

Manuale d'uso del Nokia 5228

Edizione 6.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

€ 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-625 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegl.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito **COME TALE**, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente

documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Indice

Sicurezza	7	Configurazione del telefono.....	26
Informazioni sul dispositivo.....	8	Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza.....	27
Servizi di rete.....	9	Indicatori presenti sul display.....	28
1. Assistenza	10	Barra Contatti.....	29
Guida integrata.....	10	Posizioni delle antenne.....	29
Assistenza.....	10	Modo d'uso Offline.....	30
Aggiornamenti software tramite il PC.....	11	Collegamenti.....	31
Impostazioni.....	11	Controllo del volume e dell'altoparlante.....	31
Codici di accesso.....	11	Impostazioni sensore e rotazione del display.....	32
Prolungare la durata delle batterie.....	12	Blocco remoto.....	32
Liberare memoria.....	13	Auricolare.....	32
2. Oper. prel.	14	Montaggio di un cinturino da polso.....	33
Inserire la carta SIM.....	14	Rimuovere la carta SIM.....	34
Inserire la batteria.....	15	Rimuovere la memory card.....	34
Inserimento della memory card.....	16		
Caricare la batteria.....	17		
Tasti e componenti.....	19		
Accendere il dispositivo.....	21		
Bloccare i tasti e lo schermo sensibile.....	21		
Schermata iniziale.....	21		
Accedere al menu.....	22		
Operazioni sullo schermo sensibile.....	23		
Tasto multimediale.....	25		
Cambiare il tono di chiamata.....	25		
Assistenza Nokia.....	26		
3. Il dispositivo	26		
		Configurazione del telefono.....	26
		Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza.....	27
		Indicatori presenti sul display.....	28
		Barra Contatti.....	29
		Posizioni delle antenne.....	29
		Modo d'uso Offline.....	30
		Collegamenti.....	31
		Controllo del volume e dell'altoparlante.....	31
		Impostazioni sensore e rotazione del display.....	32
		Blocco remoto.....	32
		Auricolare.....	32
		Montaggio di un cinturino da polso.....	33
		Rimuovere la carta SIM.....	34
		Rimuovere la memory card.....	34
		4. Effettuare chiamate	35
		Schermo sensibile durante le chiamate.....	35
		Chiamate	35
		Durante una chiamata.....	36
		Segreteria telefonica	36
		Rispondere o rifiutare una chiamata.....	37
		Chiamata in conferenza.....	37
		Chiamata rapida.....	38
		Avviso di chiamata.....	39
		Chiamata a riconoscimento vocale....	39
		Registro	40

5. Scrivere testo.....	42
Tastiera virtuale.....	42
Grafia.....	44
Inserire testo con la tastiera virtuale.....	44
Impostazioni Input tocco.....	47
6. Rubrica.....	48
Salvare e modificare nomi e numeri.....	48
Barra degli strumenti Rubrica.....	48
Gestire nomi e numeri.....	48
Numeri e indirizzi predefiniti.....	49
Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica.....	50
Copiare schede Rubrica.....	50
Servizi SIM.....	51
7. Messaggi.....	52
Vista principale Messaggi.....	52
Scrivere e inviare messaggi.....	53
Ricevuti in Messaggi.....	55
Configurare l'e-mail.....	56
Servizio e-mail.....	56
Casella e-mail.....	57
Mail for Exchange.....	59
Visualizzare messaggi su una carta SIM.....	60
Messaggi Cell broadcast.....	61
Comando servizi.....	61
Impostazioni dei messaggi.....	61
Chat.....	64
8. Personalizzare il dispositivo.....	65
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo.....	65
Modi d'uso.....	66
9. Musica.....	66
Lettore musicale.....	66
Musica Ovi.....	71
Nokia Podcasting	71
Radio.....	73
10. Fotocamera.....	75
Attivazione della fotocamera.....	75
Acquisizione delle foto.....	75
Registrazione video.....	79
11. Galleria.....	81
Visualizzare e organizzare file.....	81
Visualizzare foto e video.....	82
Organizzare foto e video.....	83
12. Centro video Nokia.....	83
Visualizzare e scaricare clip video.....	84
Feed video.....	85
I miei video.....	86
Trasferire video dal PC.....	86
Impostazioni Centro video.....	87
13. Internet.....	88
Informazioni sul browser Web.....	88
Navigare sul Web.....	88
Aggiungere un preferito.....	89

Indice

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web.....	89
14. Connettività.....	89
Connessioni dati e punti di accesso.....	90
Impostazioni di rete.....	90
Punti di accesso.....	90
Connessioni dati attive.....	93
Sincronizzazione.....	94
Connettività Bluetooth.....	94
USB.....	99
Connessioni PC.....	100
Impostazioni amministrative.....	100
15. Ricerca.....	101
Informazioni sulla ricerca.....	101
Avviare una ricerca.....	101
16. Informazioni su Ovi Store.....	102
17. Altre applicazioni.....	102
Orologio.....	102
Agenda.....	104
Gestione file.....	104
Gestione applicazioni.....	106
RealPlayer	109
Registratore.....	111
Scrivere note.....	111
Operazioni matematiche.....	111
Convertitore.....	112
Dizionario.....	112
18. Impostazioni.....	113
Impostazioni telefono.....	113
Impostazioni chiamata.....	121
19. Risoluzione dei problemi.....	124
20. Proteggere l'ambiente...	126
Risparmiare energia.....	126
Riciclare.....	127
Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto.....	127
Indice analitico.....	137

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

 **Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

1. Assistenza

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu > Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni > Manuale d'uso**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni > Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.

- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e dei servizi Internet mobili sono solitamente configurate automaticamente nel dispositivo, in base alle informazioni rese disponibili dal fornitore di servizi di rete. È possibile che le impostazioni siano state configurate dai fornitori di servizi nel dispositivo oppure è possibile ricevere o richiedere le impostazioni dai fornitori di servizi di rete sotto forma di messaggio speciale.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

- Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito

assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

- Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.
- Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un punto vendita Nokia Care o al rivenditore del dispositivo.
- Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.
- Numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Questo numero (di 15 o 17 cifre) viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete GSM. Ad esempio, è possibile impedire l'accesso alla rete ai dispositivi che vengono rubati. Il numero IMEI del dispositivo è reperibile sotto la batteria.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la connettività Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria.
- Se è stata selezionata l'opzione **Conness. dati a pacchetto > Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.

- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.
- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile regolare la luminosità del display e modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Display > Luminosità** o **Timeout illuminazione**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria. Per accedere alle applicazioni non in uso, tenere premuto il tasto Menu, quindi selezionare un'applicazione.

Liberare memoria

Per visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati, selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. Il dispositivo avverte se lo spazio nelle varie posizioni di memoria è ridotto.

Per aumentare lo spazio disponibile in memoria, trasferire i dati in una memory card compatibile, se disponibile, oppure in un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati nella casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.

Oper. prel.

- Immagini e clip video nella Galleria. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

2. Oper. prel.

Inserire la carta SIM

 **Importante:** Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.

 **Importante:** Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.



È possibile che nel dispositivo sia già inserita una carta SIM. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la cover dello slot della carta SIM.



2. Inserire una carta SIM nell'apposito slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso l'alto. Spingere la carta all'interno.
3. Chiudere la cover dello slot della carta SIM. Controllare che la cover sia correttamente chiusa.

Se la carta SIM non è inserita bene, il dispositivo può essere utilizzato solo nel modo d'uso Offline.



Inserire la batteria


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la cover posteriore.



Oper. prel.

2. Inserire la batteria.
3. Per posizionare di nuovo la cover, dirigere innanzitutto i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e premere fino a bloccare la cover in posizione.

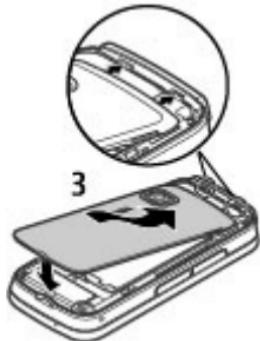

Inserimento della memory card

Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

1. Aprire l'alloggiamento della memory card.
2. Inserire una memory card compatibile nell'apposito slot. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso l'alto. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.
3. Chiudere l'alloggiamento della memory card. Verificare che la cover sia chiusa in modo corretto.



Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.

Oper. prel.

2. Collegare il caricabatterie al dispositivo.




3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.



Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Tasti e componenti

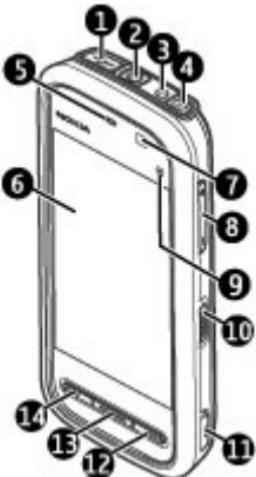


- 1 — Connettore USB micro
- 2 — Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 3 — Connettore del caricabatterie
- 4 — Tasto di accensione e spegnimento
- 5 — Altoparlante integrato
- 6 — Schermo sensibile
- 7 — Sensore di prossimità
- 8 — Tasto Volume/Zoom
- 9 — Tasto multimediale
- 10 — Interruttore di blocco
- 11 — Tasto di acquisizione

Oper. prel.

12 — Tasto di fine chiamata

13 — Tasto Menu

14 — Tasto di chiamata

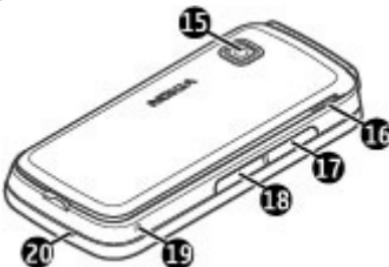

15 — Obiettivo fotocamera

16 — Altoparlante

17 — Slot della carta SIM

18 — Alloggiamento memory card

19 — Foro per il cinturino da polso

20 — Microfono

Non coprire l'area sopra lo schermo sensibile, ad esempio, con nastro o pellicola protettiva.



Accendere il dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene chiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Per eliminare un numero, selezionare **←**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**.
3. Selezionare la posizione. Se per sbaglio è stata selezionata la posizione errata, scegliere **Indietro**.
4. Inserire la data e l'ora. Quando si utilizza il formato di tempo a 12 ore, per passare tra a.m. e p.m. e viceversa, selezionare un numero qualsiasi.



Bloccare i tasti e lo schermo sensibile

Per bloccare o sbloccare lo schermo sensibile e i tasti, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, lo schermo sensibile viene disattivato e i tasti sono inattivi.

Lo schermo e i tasti possono bloccarsi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività. Per cambiare le impostazioni relative al blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Blocco tast. aut. > Blocco autom. tastiera**.

Schermata iniziale

La Schermata iniziale è il punto di partenza in cui è possibile raccogliere tutti i contatti importanti o i collegamenti alle applicazioni.

Elementi di visualizzazione interattivi

Per aprire l'applicazione Orologio, selezionare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare il modo d'uso, selezionare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (➡) oppure per vedere gli eventi persi, selezionare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare **Telefono** o ☎ (4).

Per aprire l'elenco Rubrica, selezionare **Rubrica** o ☎ (5).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (6).

Iniziare a utilizzare la barra Contatti — Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare ☎ > **Opzioni** > **Nuovo contatto** e attenersi alle istruzioni.


Cambiare il tema o i collegamenti della Schermata iniziale — Selezionare **Menu** > **Impostaz. e Personale** > **Scherm. iniziale**.

Tasti musica — Quando la musica o la radio è in esecuzione in background, nella Schermata iniziale vengono visualizzati i tasti musica (riproduzione/pausa, passaggio al brano successivo o precedente).

Accedere al menu

Per accedere al menu, premere il tasto del menu.

Per aprire un'applicazione o una cartella del menu, selezionare l'elemento.

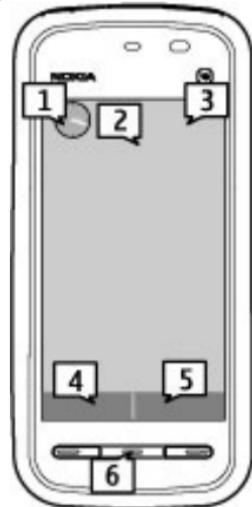

Operazioni sullo schermo sensibile

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento presente sullo schermo sensibile, in genere lo si tocca con il dito o la penna stylus. Tuttavia, per aprire gli elementi che seguono, occorre toccarli due volte.



Importante: Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

- Elementi di un elenco in un'applicazione, ad esempio la cartella Bozze nell'elenco delle cartelle di Messaggi



Suggerimento: Quando si apre una vista elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

- Applicazioni e cartelle nel menu quando si utilizza il tipo vista elenco
- File in un elenco di file, ad esempio, una foto nella vista delle foto e dei video nella Galleria.

Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

Selezionare

In questa documentazione l'apertura di applicazioni o elementi toccandoli una volta o due volte si chiama "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in sequenza, le voci di menu da selezionare vengono separati da frecce. Per selezionare **Opzioni** > **Manuale d'uso**, toccare **Opzioni**, quindi **Manuale d'uso**.

Trascinare

Per trascinare, mettere il dito o la penna stylus sullo schermo e farla scorrere. Per scorrere verso l'alto o il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito o la penna stylus.

Strisciare

Per strisciare, scorrere il dito o la penna stylus velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo. Quando si visualizza una foto, per vedere la foto successiva o precedente, strisciare la foto rispettivamente verso sinistra o verso destra.



Strisciare con il dito per sbloccare lo schermo

sensibile — Per sbloccare lo schermo sensibile, premere il tasto di accensione e spegnimento o Menu e strisciare con il dito da destra verso sinistra.

Strisciare con il dito per sbloccare lo schermo

sensibile e disattivare l'audio di una chiamata — Per sbloccare lo schermo sensibile senza rispondere a una chiamata, strisciare con il dito da destra verso sinistra. Il tono di chiamata si disattiva automaticamente. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata, oppure, per rifiutarla, premere il tasto di fine chiamata.

Strisciare con il dito per rifiutare una chiamata — Per rispondere a una chiamata entrante, strisciare con il dito da sinistra verso destra.

Strisciare con il dito per interrompere un allarme — Per interrompere un allarme quando suona, strisciare con il dito da sinistra verso destra. Per ripetere l'allarme, strisciare con il dito da destra verso sinistra.

Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso in elenchi dotati di una barra di scorrimento, trascinare il dispositivo apposito.

In alcune viste elenco è possibile scorrere posizionando il dito o la penna stylus su un elemento dell'elenco e trascinando verso l'alto o il basso. Per scorrere le schede

Rubrica, posizionare il dito o la penna stylus su una scheda e trascinare verso l'alto o verso il basso.

 **Suggerimento:** Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito o la penna stylus sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

Retroilluminazione dello schermo sensibile

La retroilluminazione dello schermo sensibile si disattiva dopo un periodo di inattività. Per attivare la retroilluminazione dello schermo, toccare lo schermo.

Se lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, la retroilluminazione non si attiva anche se lo schermo viene toccato. Per sbloccare lo schermo e i tasti, spostare l'interruttore di blocco.

Tasto multimediale

Per aprire applicazioni, quali il Lettore musicale o il browser, selezionare il tasto multimediale (◀▶) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare l'applicazione desiderata.



Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Menu > Impostaz. e Personale > Modi d'uso.**

Il dispositivo

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Personalizza**.

Assistenza Nokia

Per trovare la versione più recente di questo manuale, ulteriori informazioni, i download e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per scaricare le impostazioni di configurazione, ad esempio per il servizio MMS, GPRS, e-mail e per altri servizi da utilizzare con il proprio modello di telefono cellulare, visitare il sito www.nokia.com/support.

Servizi Nokia Care

Per contattare i servizi Nokia Care, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.



Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, trovare il centro assistenza Nokia Care più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

3. Il dispositivo

Configurazione del telefono

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene visualizzata l'applicazione di configurazione del telefono.

Per accedere all'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare **Menu > Applicazioni > Conf. telef.**

Per configurare le connessioni del dispositivo, **Cf. guidata**.

Per trasferire dati al dispositivo da un dispositivo compatibile Nokia, selezionare **Trasfer. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza

Per copiare informazioni importanti dal dispositivo Nokia compatibile utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, ricorrere a Trasferim. dati e copiare gratuitamente, ad esempio, schede Rubrica, voci Agenda e foto nel nuovo dispositivo.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Conf. telef.**, quindi **Trasferim. dati**.

Nel caso in cui nel dispositivo Nokia precedente non sia installata l'applicazione Trasferim. dati, il nuovo dispositivo la invia in un messaggio. Aprire il messaggio nel dispositivo precedente e attenersi alle istruzioni.

1. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi e associare i dispositivi. La funzione Bluetooth deve essere attivata.
2. Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.



Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

3. Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Indicatori presenti sul display

- ⌚ Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).
- ✉ Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi.
- ✉@ Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.
- ✉ In Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.
- 📞 Sono presenti chiamate senza risposta.
- ☎ Il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso, mentre i toni di avviso SMS ed e-mail sono disattivati.
- 🕒 È attivo un modo d'uso temporaneo.
- 🔒 Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
- ⌚ È impostata una sveglia.
- 2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
- ↗ È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.
- 📞 Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.
- TTY Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.
- 📶 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete). 🔋 indica che la connessione è in attesa e 🔋 che è disponibile una connessione.
- 📶 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete). 🔋 indica che la connessione è in attesa e 🔋 che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che il dispositivo non utilizza una connessione EGPRS per trasferire i dati.
- Bluetooth La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È attiva una connessione USB.

 La sincronizzazione è in corso.

Barra Contatti

Per aggiungere un contatto alla Schermata iniziale, nella Schermata iniziale selezionare  > **Opzioni** > **Nuovo contatto**, e seguire le istruzioni.

Per comunicare con un contatto, selezionarlo e scegliere:  Chiamare il contatto.

 Consente di inviare un messaggio al contatto.  Consente di aggiornare i feed Web del contatto.

Per visualizzare gli eventi di comunicazione passati intercorsi con un contatto, selezionare il contatto. Per visualizzare i dettagli di un evento di comunicazione, selezionare l'evento.

Per chiudere la vista, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

Il dispositivo



Antenna del telefono cellulare



Bluetooth antenna

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete cellulare senza fili. Quando il modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Attivare il modo d'uso Offline — Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono terminati. Se si tenta di inviare messaggi utilizzando la rete cellulare, questi vengono inseriti nella cartella In uscita e saranno inviati in un secondo momento.

 **Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Collegamenti

Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **0**.

Per accedere alle applicazioni disponibili sulla barra multimediale, quali il Lettore musicale e il browser Web, in qualsiasi vista premere il tasto multimediale.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **1**.

Per aprire un elenco delle ultime chiamate effettuate, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.


Controllo del volume e dell'altoparlante

Per regolare il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un clip audio, utilizzare il tasto del volume.

L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Attiva telefono**.

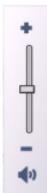

Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Sensori** — Consente di attivare i sensori.
- **Controllo rotazione** — Selezionare **Disattivaz. audio ch.** e **Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Blocco remoto

Per impedire un utilizzo non autorizzato del dispositivo, è possibile bloccare da remoto sia il dispositivo che la memory card tramite un SMS. È necessario definire l'SMS e per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Per abilitare il blocco remoto e per definire il contenuto dell'SMS da utilizzare, selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e carta SIM > Blocco telefono remoto > Attivato**. Toccare il campo di inserimento di testo per inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), selezionare  e verificare il messaggio. Inserire il codice di protezione.

Auricolare


È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

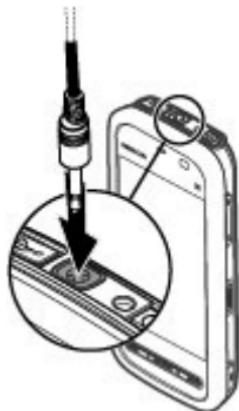

Montaggio di un cinturino da polso




Suggerimento: Collegare la penna stylus a forma di plettro al dispositivo come un cinturino da polso.



Rimuovere la carta SIM

1. Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte superiore del dispositivo.
2. Rimuovere la batteria.
3. Aprire la cover dello slot della carta SIM. Mettere la punta della penna stylus nel foro sotto la batteria e spingere la carta SIM lateralmente per farla scivolare fuori dallo slot. Estrarla.
4. Riposizionare la batteria e la cover posteriore.

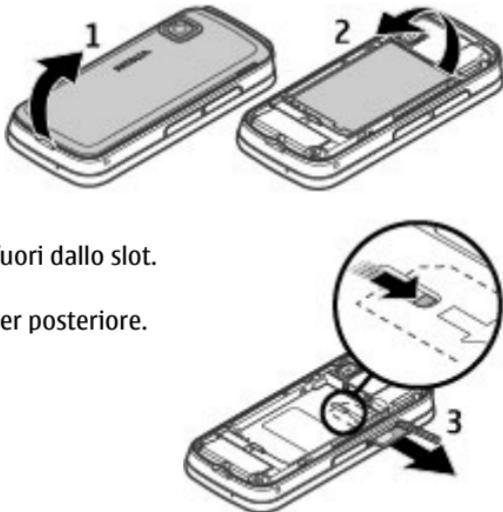

Rimuovere la memory card

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Se il dispositivo è acceso, prima di rimuovere la scheda, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi memory card**.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card su ? Alcune applicazioni verranno chiuse.**, selezionare **Sì**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere memory card e premere "OK"**, aprire la cover dello slot della memory card.

- Premere la memory card per estrarla dallo slot.
- Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

4. Effettuare chiamate

Schermo sensibile durante le chiamate

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per aumentare la durata della batteria e impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.

Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.



Chiamate

- Nella Schermata iniziale selezionare **Telefono** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, selezionare .

Per effettuare chiamate internazionali, selezionare due volte * per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

- Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
- Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Premendo il tasto di chiamata, una chiamata viene sempre terminata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu > Rubrica**. Spostarsi al nome desiderato. In alternativa, selezionare il campo di ricerca, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome e spostarsi al nome desiderato. Per chiamare,

Effettuare chiamate

premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per mettere in attesa una chiamata o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare  o .

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa, selezionare **Opzioni > Commuta**.

 **Suggerimento:** Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per attivare la chiamata in attesa, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni > Invia DTMF**. Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica. Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p), premere * più volte. Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni > Sostituisci**.

Per terminare tutte le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella Schermata iniziale selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto **1**.

1. Per cambiare il numero della segreteria telefonica, selezionare **Menu > Impostaz.**, scegliere **Chiamate > Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni > Cambia numero**.
2. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare .

Per rispondere alla chiamata quando è stato attivato il blocco del touchscreen, fare swipe su **Swipe per rispond.** da sinistra a destra.

È possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata, informando il chiamante che si è impossibilitati a rispondere alla chiamata. Per inviare il messaggio di risposta, selezionare **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Se non si desidera rispondere, premere il tasto di fine chiamata. Se si attiva la funzione **Deviazione ch. > Chiamate vocali > Se occupato** nelle impostazioni del telefono per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata in entrata devia la chiamata.

Per sbloccare il touchscreen, fare swipe su **Swipe per sbloccare** da destra a sinistra e rispondere o rifiutare la chiamata.

Per attivare l'opzione SMS e scrivere un messaggio di risposta standard, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamate > Rifiuta chiam. con msg.**, quindi **Testo messaggio**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.

Effettuare chiamate

2. Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare .

Per aggiungere una nuova persona alla chiamata, effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Per escludere un partecipante, selezionare , scegliere il nominativo desiderato e infine .

4. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

1. Per assegnare un numero di telefono a uno dei tasti di numerici, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamata rapida**.
2. Spostarsi al tasto a cui si desidera assegnare il numero di telefono e selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

1 è riservato per la segreteria telefonica.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, selezionare **Telefono** e il tasto assegnato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale quando la chiamata rapida è attiva, selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto il tasto assegnato.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra.

Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Chiamate > Avviso di chiamata.**

1. Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Opzioni > Commuta.**
3. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.
4. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte.**

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli nome vocale.** Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni > Riprodi nome vocale.**

Effettuare una chiamata con un nome vocale



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso.** Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.

Effettuare chiamate

- Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Registro

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

Selezionare **Menu > Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.

 **Suggerimento:** Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.
-  **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.
-  **Apri Rubrica** — Consente di aprire l'elenco Rubrica.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- Salva nella Rubrica** — Consente di salvare il numero di telefono evidenziato da un elenco di chiamate recenti nella Rubrica.
- Cancella elenco** — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.
- Elimina** — Consente di cancellare un evento evidenziato nell'elenco selezionato.

- **Impostazioni** — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti. Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Contatore dati > Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni > Azzerare contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Durata chiamate

Selezionare **Menu > Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate ricevute ed eseguite, selezionare **Durata chiamata**.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu > Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale . Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da **GPRS** e selezionare **Opzioni > Visualizza**.

Scrivere testo

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

5. Scrivere testo

Per l'inserimento di lettere, numeri e caratteri speciali esistono diversi metodi. Le tastiere su schermo consentono di inserire i caratteri toccandoli con la penna stylus o con le dita. Il riconoscimento della grafia consente di scrivere i caratteri direttamente sullo schermo mediante la penna stylus. Il riconoscimento della grafia potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue.

Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo per inserire lettere, numeri e caratteri speciali.


Il dispositivo è in grado di completare le parole basandosi sul dizionario incorporato per la lingua di inserimento del testo selezionata. Il dispositivo è inoltre in grado di apprendere le nuove parole digitate dall'utente.

Tastiera virtuale

È possibile utilizzare la tastiera virtuale in modalità orizzontale.

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare  > **QWERTY a schermo int..**

Quando si utilizza la tastiera virtuale in modalità a schermo intero, è possibile selezionare i tasti con le dita.

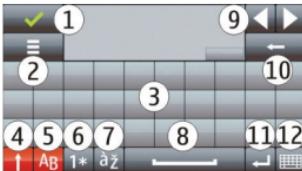

- 1 — Chiudi - Per chiudere la tastiera virtuale.
- 2 — Menu di inserimento - Per aprire il menu delle opzioni di input tocco per accedere a comandi, quali **Lingua di scrittura**. Per aggiungere una faccina, selezionare **Inserisci faccina**.
- 3 — Tastiera virtuale
- 4 — Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo, o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.
- 5 — Lettere
- 6 — Numeri e caratteri speciali
- 7 — Caratteri accentati
- 8 — Barra spaziatrice
- 9 — Sposta - Per spostare il cursore.
- 10 — Backspace
- 11 — Invio - Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Questo tasto ha funzioni aggiuntive che variano a seconda del contesto (ad esempio, nel campo dell'indirizzo del browser Web funge da icona Vai).
- 12 — Modalità di inserimento - Per selezionare il metodo di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata.

Grafia

I metodi di inserimento e le lingue supportate dal riconoscimento della grafia variano in base alla regione e le diverse modalità potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

Per attivare la modalità di grafia, selezionare  > **Scrittura**.

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per fare in modo che il dispositivo riconosca il proprio stile di scrittura, selezionare  > **Esercitazione scrittura**. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, scegliere . Per inserire caratteri non latini, selezionare l'icona corrispondente, se disponibile.

Per inserire caratteri speciali, scriverli come si farebbe normalmente oppure selezionare  e il carattere desiderato.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la Figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la Figura 2).



Inserire testo con la tastiera virtuale

Tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera fisica tradizionale con i numeri sui tasti.



- 1 — Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**).
- 2 — Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**. Per aggiungere una faccina, selezionare **Inserisci faccina**.
- 3 — Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, passare da maiuscolo a minuscolo e dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
- 4 — Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare la modalità di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata. La disponibilità delle modalità di inserimento può variare in funzione del fatto che la modalità di inserimento automatica (impostazioni dei sensori) sia attivata oppure no.

Scrivere testo

- 5 — Tasti freccia - Consentono di scorrere verso sinistra o verso destra.
- 6 — Backspace
- 7 — Numeri
- 8 — Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.
- 9 — Maiusc - Consente di attivare maiuscolo o minuscolo, attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Metodo di scrittura tradizionale

Toccare più volte un tasto numerico, (da 1 a 9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire uno spazio, toccare **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, toccare tre volte **0**.

Scrittura facilitata

Con la scrittura facilitata, per immettere una parola, selezionare un tasto numerico per ciascuna lettera nella parola. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

1. Per attivare la scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare  > **Attiva Scrittura facilitata**.
2. Scrivere una parola. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario italiano, toccare **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.
La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.

3. Se la parola non è corretta, selezionare più volte *****, fino a quando non appare la corrispondenza esatta. Se la parola non è nel dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.

Se il simbolo **?** viene visualizzato dopo la parola, significa che questa non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare *****, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.

4. Per inserire un segno di punteggiatura, selezionare *****.
5. Per inserire uno spazio, selezionare **0**.

Impostazioni Input tocco

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Input tocco**.

Per modificare le impostazioni di inserimento del testo per lo schermo sensibile, selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Esercitazione scrittura** — Consente di aprire l'applicazione per l'esercitazione della scrittura. Allenare il dispositivo a riconoscere meglio la scrittura inserita. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.
- **Lingua di scrittura** — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera virtuale.
- **Velocità di scrittura** — Consente di selezionare la velocità di scrittura.
- **Linee guida** — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura.
- **Aampiezza tratto penna** — Consente di selezionare l'ampiezza del tratto di penna per il testo scritto con la penna stylus.
- **Colore scrittura** — Consente di selezionare il colore del testo scritto con la penna stylus.
- **Ricerca adattabile** — Consente di attivare la ricerca adattabile.
- **Calibrazione touchscreen** — Consente di calibrare lo schermo sensibile.

6. Rubrica

È possibile salvare ed aggiornare le informazioni della scheda, ad esempio i numeri telefonici, gli indirizzi postali o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Per aprire l'elenco Rubrica, a seconda del tema impostato, nella Schermata iniziale selezionare **Rubrica** o .

Salvare e modificare nomi e numeri

1. Per aggiungere una nuova scheda alla Rubrica, selezionare .
2. Toccare un campo per inserire le relative informazioni. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare . Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare le schede, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Sulla barra degli strumenti dell'elenco Rubrica, selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.
-  **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.
-  **Nuova scheda** — Consente di creare una nuova scheda.

Gestire nomi e numeri

Per copiare o eliminare una scheda oppure per inviare una scheda come biglietto da visita ad un altro dispositivo, continuare a toccare la scheda e selezionare **Copia**, **Elimina** o **Invia biglietto visita**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni** > **Elimina** per eliminarle.

Per riprodurre il nome vocale associato alla scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti a una scheda. Se una scheda contiene più numeri o indirizzi, è possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio a un determinato numero o indirizzo in modo semplice. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

1. Selezionare una scheda dalla Rubrica.
2. Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3. Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
4. Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

Rubrica

5. Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi testo avviso ch..** Toccare il campo del testo per immettere il testo di chiamata, quindi selezionare .

Per aggiungere un'immagine a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Aggiungi foto** e scegliere l'immagine dalla Galleria.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, modificare o rimuovere l'immagine da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Foto**, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **OK**.

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Nulla**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore di servizi di rete o un altro fornitore.

Rubrica SIM

Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Mem. telefono** o **Memoria SIM**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica e Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Messaggi

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

7. Messaggi

Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg..**

 **Suggerimento:** Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

-  **Ricevuti** — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.
-  **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.
-  **Casella e-mail** — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.
-  **Bozze** — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.
-  **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.
-  **In uscita** — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.
-  **Rapp. consegna** — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi**.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Messaggi

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che superi il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo proverà periodicamente a inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continuati di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

Inviare un SMS o un MMS — Selezionare **Nuovo msg..**

Inviare un messaggio audio o e-mail — Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e l'opzione pertinente.

Selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica — Selezionare  sulla barra degli strumenti.

Inserire manualmente il numero o l'indirizzo e-mail — Toccare il campo **A**.

Inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS — Inserirlo nel campo Oggetto. Se il campo Oggetto non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visibili.

Scrivere il messaggio — Toccare il campo del messaggio.

Aggiungere un oggetto a un messaggio o a un e-mail — Selezionare  e il tipo pertinente di contenuto. Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.

Inviare il messaggio o l'e-mail — Selezionare  o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Ricevuti in Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non ascoltato e  dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni > Rispondi**.

Messaggi multimediali

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni > Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale (, verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore  appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore  appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Configurare l'e-mail

Per configurare l'e-mail, selezionare **Menu > Messaggi e Casella e-mail**.

È possibile configurare diversi account e-mail, ad esempio, un account e-mail personale e uno aziendale.

Per configurare l'e-mail nella Schermata iniziale, selezionare il plug-in specifico. In alternativa, per configurare un account e-mail, scegliere **Menu > Applicazioni > Cf. guidata**.

Servizio e-mail

Il servizio e-mail presente sul dispositivo Nokia trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo in uso. È possibile leggere e organizzare i messaggi e-mail, nonché rispondervi mentre si è in movimento. Il servizio è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per la posta personale. Durante l'uso del servizio potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati. Per informazioni sui possibili costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Configurare l'e-mail sul dispositivo Nokia

1. Selezionare **Menu > Applicazioni > Cf. guidata**.

2. Quando si avvia la procedura guidata per la prima volta, viene chiesto di definire le impostazioni e-mail dopo le impostazioni del fornitore di servizi. Se la procedura guidata è già stata utilizzata, selezionare **Config. e-mail**.
3. Accettare i termini e le condizioni per attivare il servizio e-mail.

Per maggiori informazioni, visitare il sito nokia.com/messaging.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Casella e-mail**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi > Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Per connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail, selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Messaggi

Per visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza in modalità offline, selezionare **No**.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Crea messaggio > E-mail**.

Quando si è in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni > Connotti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Durante la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Recupera msgg. e-mail > Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati oppure **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.
Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.
2. Per terminare la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.
3. Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se l'allegato non è stato trasferito sul dispositivo, selezionare **Opzioni > Recupera**.

Per recuperare automaticamente i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni > Impostazioni e-mail > Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva () , selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e

Messaggi

modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

ActiveSync

L'uso di applicazione Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
3. Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi operatore**.

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Comando servizi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Comando servizi**.

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni possono essere preconfigurate sul dispositivo oppure è possibile che vengano ricevute in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i centri messaggi o i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.
- **Codifica caratteri** — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.
- **Msg. inviato come** — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.
- **Conness. preferita** — Selezionare la connessione da utilizzare.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.
- **Modalità creazione MMS** — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

- **Punto di accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.
- **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.
- **Consenti msgg. anonimi** — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.
- **Ricezione pubblicità** — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).
- **Ricevi rapporti** — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).
- **Nega invio rapporti** — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e scegliere una casella e-mail.

Messaggi

Per rimuovere una casella e-mail e i relativi messaggi dal dispositivo, selezionare **Caselle e-mail**, se non è già evidenziata toccare la casella e-mail da rimuovere e selezionare **Opzioni > Elimina**.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Caselle e-mail > Opzioni > Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per cambiare le impostazioni relative alla connessione, all'utente, al recupero e al recupero automatico.

Chat

Chat

Selezionare **Menu > Applicazioni > Chat**.

Con l'applicazione Chat (servizio di rete) è possibile scambiare messaggi istantanei con gli amici. Se non si dispone di un account di chat, è possibile creare un account Nokia e utilizzare Ovi Chat di Nokia.

È possibile lasciare Chat in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzionalità del dispositivo; si riceverà comunque notifica dell'arrivo di nuovi messaggi istantanei.

L'applicazione Chat potrebbe essere preinstallata sul dispositivo. In caso contrario, scaricarla e installarla da Ovi Store di Nokia.

L'utilizzo dei servizi di rete e il download dei contenuti sul dispositivo potrebbero comportare dei costi per il traffico dati.

Avviare una chat

Selezionare **Menu > Applicazioni > Chat**.

1. Selezionare il servizio o i servizi che si desidera utilizzare per comunicare in chat, quindi scegliere **Continua**.

È possibile accedere a diversi servizi di chat contemporaneamente. È necessario effettuare l'accesso a ciascun servizio separatamente.

2. Dall'elenco Rubrica selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat.
È possibile avere conversazioni di chat contemporaneamente con più contatti.

Ulteriori informazioni — Selezionare l'icona delle opzioni e scegliere quella appropriata.

8. Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo cambiando la Schermata iniziale, i toni o i temi.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Temi**.

È possibile utilizzare i Temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio lo sfondo e l'aspetto del menu principale.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, spostarsi sul tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**. Il tema attivo è contrassegnato da .

Per cambiare il layout del menu principale, selezionare **Menu**.

Per cambiare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Tema Scher. iniz.**.

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo** > **Immagine** o **Presentazione**.

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione da modificare.

Per impostare un modo d'uso che resti attivo per un determinato periodo di tempo entro le 24 ore successive, spostarsi sul modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Definisci scadenza** e impostare il periodo di tempo. Allo scadere del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando un modo d'uso è programmato, nella Schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

9. Musica

Lettore musicale

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Il Lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare i podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e computer.

Riprodurre un brano o un podcast

Selezionare **Menu > Musica > Lettore mus..**

1. Selezionare le categorie per spostarsi sul brano o il podcast che si desidera ascoltare.
2. Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, selezionare **Opzioni > Aggiorna raccolta.**

Alcuni brani contengono testi. Per visualizzare i testi, selezionare **Opzioni > Mostra testi.**

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Musica

Per fare avanzare rapidamente o riavvolgere, selezionare e tenere selezionato  o .

Per passare all'elemento successivo, selezionare . Per tornare all'inizio dell'elemento, selezionare . Per passare all'elemento precedente, selezionare di nuovo  entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale, (, selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente (, tutti gli elementi () oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizione vengono disattivate automaticamente.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.


Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus. e Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

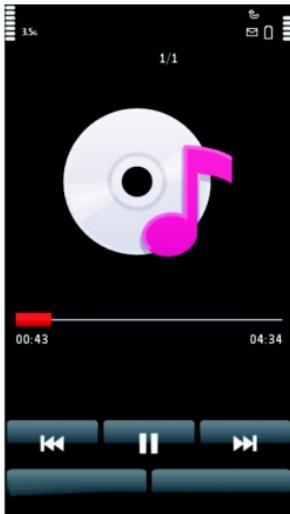

Creare una playlist

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
3. Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
4. Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.
Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
5. Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.
Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**. Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani in una playlist, selezionare il brano da spostare e scegliere **Opzioni** > **Riordina playlist**. Spostare il brano nella posizione desiderata e scegliere **Rilascia**. Per spostare un altro brano, selezionarlo e scegliere **Trascina**, spostare il brano nella posizione desiderata e scegliere **Rilascia**. Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.** e scegliere **Podcast**.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se lo stato è parzialmente riprodotto, la riproduzione

successiva partirà dal punto in cui l'episodio era stato interrotto. Se lo stato è mai riprodotto o riprodotto completamente, l'episodio partirà dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per installare Nokia Ovi Player per gestire e organizzare i file musicali, scaricare il software per PC dal sito www.ovi.com e seguire le istruzioni.
- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu > Impostaz. e Conn. > USB > Modalità di conness. USB.**

Nokia Ovi Player

Con Nokia Ovi Player è possibile scaricare brani musicali da Musica Ovi, trasferire musica sul dispositivo dal computer, nonché gestire e organizzare i file musicali. Per scaricare Nokia Ovi Player, accedere al sito www.ovi.com.

È necessaria una connessione Internet per scaricare musica.

Scaricare, trasferire e gestire la musica tra il computer e il dispositivo cellulare

1. Aprire Nokia Ovi Player sul computer. Se si desidera scaricare musica, registrarsi o effettuare l'accesso.
2. Collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo dati USB compatibile.

3. Per selezionare la modalità di connessione sul dispositivo, selezionare **Trasferimento mult.**

Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare, acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Selezionare **Menu > Musica > Ovi Musica.**

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

Selezionare il punto di accesso — Selezionare **Punto accesso predefinito.**

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. È possibile anche che le impostazioni siano predefinite e che non siano modificabili. Le impostazioni possono essere modificate anche durante la navigazione in Musica Ovi.

Modificare le impostazioni di Musica Ovi — Selezionare **Opzioni > Impostazioni.**

Musica Ovi non è disponibile in tutti i paesi o le regioni.

Nokia Podcasting



Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Per aprire Nokia Podcasting, selezionare **Menu > Musica > Podcasting**.

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Prima di utilizzare altri metodi di connessione, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

Impostazioni di connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Connessione** e scegliere:

- **Punto accesso predefin.** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **URL servizio di ricerca** — Consente di definire l'URL del servizio di ricerca dei podcast da utilizzare nelle ricerche.

Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Scarica** e scegliere:

- **Salva in** — Consente di definire la posizione in cui salvare i podcast.
- **Intervallo aggiornam.** — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.
- **Prossima data aggiorn.** — Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.
- **Prossima ora aggiorn.** — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

- **Limite download (%)** — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.

- **Con il limite superato** — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista delle impostazioni selezionare **Opzioni** > **Ripristina predefinite**.

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting** > **Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio. Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni** > **Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni** > **Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

Radio



Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Musica

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare  o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Canali** — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.
- **Sintonizza stazioni** — Consente di cercare le stazioni radio.
- **Salva** — Consente di salvare le stazioni radio.
- **Attiva altoparlante** o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.
- **Altre frequenze** — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni > Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni > Canali > Opzioni > Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni > Sintonizza stazioni > Opzioni > Ricerca manuale**.

10. Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1600 x 1200 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, premere il tasto di acquisizione.

Acquisizione delle foto

Controlli e indicatori per immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:



- 1 — Indicatore della modalità
- 2 — Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
- 3 — Icona di acquisizione
- 4 — Impostazioni di acquisizione
- 5 — Indicatore del livello di carica della batteria
- 6 — Indicatore della risoluzione delle foto
- 7 — Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
- 8 — Memoria in uso. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile utilizzare: la memoria del dispositivo (1) o la memory card (2).

9 — Modalità scene

Impostazioni di acquisizione e registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione prima di acquisire una foto o registrare un clip video, selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera e **.

La vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni prima di acquisire una foto o registrare un clip video.

Quando si chiude la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni di acquisizione e registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

 - Consente di selezionare la scena.

 o  - Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

 o  - Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

 - per attivare l'autoscatto (solo foto)

 - Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

 - Aprire Galleria.

Impostazioni foto:

 - Consente di selezionare un effetto colore.

 - per regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

 - per regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

 - per regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

 - per regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

 — Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite con quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per quasi un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare l'acquisizione di foto, selezionare **Continua**.

Per acquisire una foto, attenersi a quanto segue:

1. Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare  > .

Fotocamera

2. Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Per ingrandire o ridurre il soggetto quando si scatta una foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Operazioni successive all'acquisizione di una foto

Dopo aver acquisito una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni > Impostazioni > Mostra foto acquisita > Sì**):

-  — Consente di inviare la foto tramite un MMS, un messaggio e-mail o altri metodi di connessione, quali la connettività Bluetooth.
-  — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.
-  **Elimina** — Consente di eliminare la foto.

Utilizzo della foto come sfondo della Schermata iniziale — Selezionare **Opzioni > Usa immagine > Imposta come sfondo**.

Impostazione della foto come foto chiamata predefinita — Selezionare **Opzioni > Usa immagine > Imposta come foto ch..**

Associazione della foto a una scheda — Selezionare **Opzioni > Usa immagine > Aggiungi a scheda**.

Tornare al mirino per scattare una nuova foto — Premere il tasto di acquisizione.

Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare  >  e il ritardo prima che la foto venga scattata.

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare  >  > .

 **Suggerimento:** Selezionare **2 secondi** per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Per avviare l'acquisizione di foto in sequenza rapida, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e  > **Sequenza**. Per chiudere la finestra delle impostazioni, toccare lo schermo sopra la finestra. Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce foto fino a quando non viene rilasciato il tasto oppure fino a quando la memoria non si esaurisce. Se si preme per un breve istante il tasto di acquisizione, il dispositivo acquisisce 18 foto in sequenza.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare un'immagine, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare  > **Fotog. sing..**

Registrazione video

Registrare video

1. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare  e la modalità video .

Fotocamera

2. Per avviare una registrazione, premere il tasto di acquisizione o toccare . Verrà visualizzata un'icona rossa della registrazione e verrà emesso un segnale acustico.
3. Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe. Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'oggetto, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella Galleria. La durata massima di un clip video è di circa 30 secondi con la qualità di condivisione e di 90 minuti con altre impostazioni di qualità.

Controlli e indicatori per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:



- 1 — Indicatore della modalità
- 2 — Indicatore dell'assenza di audio
- 3 — Icona della registrazione
- 4 — Impostazioni di registrazione
- 5 — Indicatore del livello di carica della batteria
- 6 — Indicatore della qualità del video. Per modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
- 7 — Tipo di file del clip video

- 8 — Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- 9 — La posizione in cui viene salvato il clip video
- 10 — Modalità scene

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni > Impostazioni > Mostra video acquisito > Sì**):

- ▶ **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.
- ☒ **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

11. Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio e i collegamenti di streaming, selezionare **Menu > Galleria**.

 **Suggerimento:** Per accedere rapidamente alla vista delle foto e dei clip video, toccare il tasto multimediale (▢) per aprire la barra multimediale e selezionare .

Visualizzare e organizzare file

Selezionare **Menu > Galleria** e scegliere:

- ☒ **Immag. e video** — Consente di visualizzare le foto nel visualizzatore foto e i video nel Centro video.
- ☒ **Brani** — Consente di aprire il Lettore musicale.
- ☒ **Clip audio** — Consente di ascoltare i clip audio.
- ☒ **Altri file multim.** — Consente di visualizzare le presentazioni.

Galleria

È possibile esplorare, aprire e creare cartelle, nonché selezionare, copiare, spostare e aggiungere elementi alle cartelle.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da



Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. I clip video e i file con estensione .ram vengono aperti e riprodotti nel Centro video, mentre i clip musicali e audio vengono aperti e riprodotti nel Lettore musicale.

Per copiare o spostare file nella memory card (se inserita) o nella memoria del dispositivo, selezionare un file, scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia o Sposta**, quindi una delle opzioni disponibili.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria** e scegliere **Immag. e video**.

Le foto, i clip video e le cartelle sono ordinate per data e ora. Per sfogliare i file, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. Quando si visualizza una foto, per vedere la foto successiva o precedente, strisciare la foto rispettivamente verso sinistra o verso destra. Per ingrandire la visualizzazione di una foto, utilizzare il tasto del volume presente nel dispositivo.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Modifica** — Consente di modificare un clip video o una foto.
- **Usa file** — Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata generica, selezionare **Imposta come foto ch..**

Per impostare la foto come foto chiamata di una scheda Rubrica, selezionare **Aggiungi a scheda**.

Per impostare il clip video come tono di chiamata, selezionare **Imposta come tono**.

Per assegnare il clip video ad un contatto come tono di chiamata, selezionare **Aggiungi a scheda**.

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni utilizzate più di frequente con foto, clip video e cartelle.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Invia** — Consente di inviare la foto o il clip video selezionato.
-  **Modifica** — Consente di modificare la foto o il clip video selezionato.
-  **Elimina** — Consente di eliminare la foto o il clip video selezionato.

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu > Galleria**.

Selezionare **Immag. e video > Opzioni** e scegliere:

- **Opzioni cartella** — Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta nella cartella**. Per creare una nuova cartella, selezionare **Nuova cartella**.
- **Organizza** — Per copiare i file nelle cartelle, selezionare **Copia**. Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta**.
- **Visualizza per** — Consente di visualizzare i file per data, titolo o dimensione.

12. Centro video Nokia



Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

Centro video Nokia

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

1. Selezionare **Menu > Applicazioni > Centro video**.
2. Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni > Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in **I miei video**.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni > Riproduci**. Durante la riproduzione del clip video, toccare lo schermo per utilizzare i tasti di controllo del lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

 **Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.
- **Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni > Pianifica download**. Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu > Applicazioni > Centro video**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Sottoscrizioni feed** — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un video.
- **Aggiungi feed** — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed.
Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.
- **Aggiorna feed** — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.
- **Gestisci account** — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.

Centro video Nokia

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è l'area in cui vengono memorizzati tutti i clip video. È possibile elencare in viste separate i clip video scaricati e quelli registrati con la fotocamera del dispositivo.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Centro video**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Dettagli clip video** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Trova** — Consente di trovare un clip video. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.
- **Stato memoria** — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.
- **Ordina per** — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.
- **Sposta e copia** — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Vengono visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo in uso.

1. Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB.
2. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

3. Selezionare i clip video da copiare dal PC.
4. Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memory card.

I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video.

Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi:

- **Selezione servizio video** — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.
- **Impostazioni conness.** — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.

Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.

- **Controllo genitori** — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.
- **Memoria preferita** — Consente di selezionare se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.
- **Miniature** — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

13. Internet

Informazioni sul browser Web



Selezionare **Menu > Internet > Web.**

Per mantenersi aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti, è possibile utilizzare il browser Web del proprio dispositivo e visualizzare le pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet e disporre di una connessione alla rete.

Navigare sul Web

Selezionare **Menu > Internet > Web.**

Accedere a un sito Web — Selezionare la barra degli indirizzi Web, immettere un indirizzo Web e scegliere .

 **Suggerimento:** Per eseguire ricerche su Internet, selezionare la barra degli indirizzi Web, quindi inserire la parola da cercare e selezionare il collegamento sotto la barra degli indirizzi.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom — Toccare due volte lo schermo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Svuotare la cache — Selezionare  >  > **Privacy** > **Cancella dati privacy > Cache.**

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare **Menu > Internet > Web**.

Durante la navigazione, selezionare  > .

Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione —
Selezionare  >  e un preferito.

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare **Menu > Internet > Web**.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.

Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web e selezionare  > , quindi il feed desiderato.

Aggiornare un feed — Nella vista dei feed Web selezionare e tenere premuto il feed, quindi scegliere **Aggiorna** dal menu popup.

Impostare l'aggiornamento automatico di un feed — Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica > Aggiornam. automatici** dal menu popup.

14. Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Rete**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.
- **Info microcella** — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Aprendo uno dei gruppi di punti di accesso (, , ) , è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

 indica un punto di accesso protetto

 indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per le connessioni di rete.

Connettività

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, se non è già evidenziato toccare il punto di accesso richiesto e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin..**

Per cambiare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Nome punto di accesso** — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.
- **Password** — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.

- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo di rete** — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.
- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn..**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare connessioni dati aperte:

 **chiamate dati**

 **connessioni dati a pacchetto**

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Connettività

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni > Dettagli**.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Trasferim. dati > Sincronizzazione.**

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS, i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza. Per modificarlo, toccare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni > Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip audio e video, appunti, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono

tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Handsfree, Headset, Object Push, Phone Book Access, SIM Access e Stereo Audio streaming. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.
- **Nome telefono** — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.

Connettività

- **Modalità SIM remota** — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth > Disattiva o Visibilità telefono > Nascosto.** La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.




Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi. Il funzionamento del dispositivo in modalità nascosta può consentire di evitare la ricezione di software pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
2. Toccare un elemento e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth.**

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

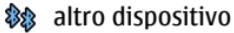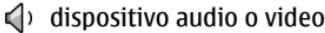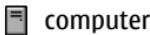

Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop.**

3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.



Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere *#2820#.

Associare dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

1. Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.
3. Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni > Connelli a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da *\$.

Per impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato, selezionare una delle seguenti voci:

Connettività

- **Autorizzato** — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili.  mostra i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  e l'elemento viene inserito nella cartella Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**. Se non è già evidenziato, toccare il dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Per utilizzare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth e abilitare l'utilizzo della modalità SIM remota col proprio dispositivo. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando sul dispositivo è attiva la modalità SIM remota, sullo schermo viene visualizzato **Modalità SIM remota** nella Schermata iniziale. La connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale e non è possibile utilizzare i servizi o le funzioni della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, è possibile effettuare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, ad esempio un kit veicolare. In questa modalità il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, fatta eccezione per i numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è bloccato, inserire il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem..**

USB




Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > USB.**

Connettività

Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione attiva, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:

- **Ovi Suite** — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite e Nokia Software Updater.
- **Archivio di massa** — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.
- **Trasferimento foto** — Stampare immagini con una stampante compatibile.
- **Trasferimento mult.** — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Ovi Player o con Windows Media Player.

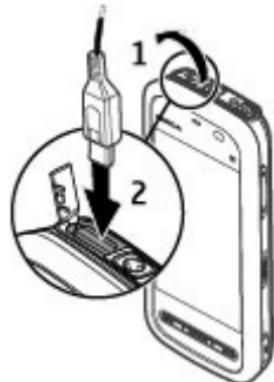

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Modalità Ovi Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr..**

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Imp. amministr. > Dati a pacchetto.**

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Conness. dati a pacchetto** — Se si selezionare **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.
- **Punto di accesso** — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.

15. Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu > Internet > Ricerca.**

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu > Internet > Ricerca.**

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati

Informazioni su Ovi Store

più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Paese o area**.

16. Informazioni su Ovi Store

 Da Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata nel proprio dispositivo. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere pagati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e al luogo in cui si trova l'utente.

17. Altre applicazioni

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

- **Ora** — Consente di impostare l'ora.
- **Data** — Consente di impostare la data.

- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Nuova sveglia**. Impostare l'ora della sveglia. Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia e scegliere **Fine**.

Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare **Sveglie**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore . Quando la sveglia è ripetuta, viene visualizzato l'indicatore .

Per rimuovere una sveglia, selezionare **Sveglie**, spostarsi sulla sveglia e selezionare **Opzioni > Elimina sveglia**.

Per disattivare la sveglia allo scadere del periodo impostato, selezionare **Stop**. Per posporre la sveglia, selezionare **Posponi**. Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Per definire il tempo di ripetizione della sveglia, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Tempo ripetizione sveglia**.

Per cambiare il tono della sveglia, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Con l'orologio mondiale è possibile visualizzare l'ora corrente di diverse città.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Visualizzare l'ora — Selezionare **Orol. mond..**

Aggiungere località all'elenco — Selezionare **Opzioni > Aggiungi località**.

Altre applicazioni

Impostare la località corrente — Passare a una località e scegliere **Opzioni > Usa come località corr.**. L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Agenda

Per aprire l'Agenda, selezionare **Menu > Agenda**.

Viste agenda

Per passare dalla vista mensile, a quella settimanale, giornaliera o nota impegno, selezionare **Opzioni > Cambia vista** e la vista desiderata.

Per cambiare il giorno iniziale della settimana o la vista che appare all'apertura dell'Agenda oppure per modificare le impostazioni degli allarmi dell'Agenda, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni > Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista mensile.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista settimanale.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista giornaliera.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista degli impegni.
-  **Nuova riunione** — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.
-  **Nuova nota impegno** — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file presenti sul dispositivo, sulla memory card o su un'unità esterna compatibile.

Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria selezionata.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni > Trova**. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove cartelle nella memoria, selezionare **Opzioni > Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni > Ordina per** e scegliere la categoria desiderata.

Modificare la memory card

È possibile formattare una memory card per cancellare i dati che vi sono contenuti oppure proteggere i dati della memory card con una password.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Rinominare o formattare una memory card — Selezionare **Opzioni > Opzioni memory card** e l'opzione desiderata.

Impostare una password per proteggere una memory card — Selezionare **Opzioni > Password memory card**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di cui eseguire il backup su una memory card e scegliere **Opzioni > Esegui backup**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup dei file selezionati.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni



Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione delle applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java



widget



un'applicazione installata nella memory card

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**. Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli**: > **Certificati**: > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, eseguire quanto segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Altre applicazioni

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Applic. installate del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

 **Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile, quindi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimozione delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Applic. installate** > **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstalled solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Gest. applicazioni.**

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Selezionare questa opzione per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato durante il controllo dei certificati in linea.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli salvare prima sul dispositivo.

RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le varianti dei formati di file.

Selezionare **Menu > Applicazioni > RealPlayer.**

Barra degli strumenti RealPlayer

Nelle viste Clip video, Collegamen. streaming e Riprodotti di recente, possono essere disponibili le seguenti icone della barra degli strumenti:

-  **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o lo streaming video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco dei file riprodotti di recente.

Riprodurre clip video

Selezionare **Menu > Applicazioni > RealPlayer.**

Altre applicazioni

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e scegliere un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione selezionare **Ripr. di recente**.

Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare **Opzioni**, quindi:

- **Usa clip video** — Consente di associare un video a una scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata.
- **Seleziona/Deseleziona** — Consente di selezionare gli elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più elementi contemporaneamente.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato, ad esempio il formato, la risoluzione e la durata.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Nelle viste Clip video, Riprodotti di recente e Coll. streaming potrebbero essere disponibili le seguenti icone sulla barra degli strumenti:

-  **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o uno streaming di video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare il clip video o un collegamento di streaming.
-  **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco degli elementi riprodotti di recente.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un collegamento RTSP. Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu > Applicazioni > RealPlayer**.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È inoltre possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento su una pagina Web. Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al

sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

Registratore



Selezionare **Menu > Musica > Registrat..**

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare .

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare .

Per ascoltare il clip audio, selezionare .

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Scrivere note

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Note**. Per scrivere una nota, selezionare **Opzioni > Nuova nota**. Toccare il campo della nota per inserire il testo e selezionare .

È possibile salvare file di testo semplici (formato di file .txt) ricevuti nelle Note.

Operazioni matematiche



Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Calcolatr..**

Altre applicazioni

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =.

Convertitore



Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Convertit..**

Dizionario

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Dizionario.**

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

18. Impostazioni



Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul dispositivo in uso dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Data e ora.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Ora** — Consente di inserire l'ora corrente.
- **Fuso orario** — Consente di selezionare la località.
- **Data** — Consente di inserire la data.
- **Formato data** — Consente di selezionare il formato della data.
- **Separatore data** — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.
- **Formato ora** — Consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Separatore ora** — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di selezionare il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.
- **Giorni lavorativi** — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Per aggiornare l'ora, la data e il fuso orario, selezionare **Attiva**. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Lingua.**

Per modificare la lingua del dispositivo, selezionare **Lingua del telefono.**

Impostazioni

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Lingua di scrittura**.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Luminosità** — Consente di regolare la luminosità del display del dispositivo.
- **Dimensione carattere** — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.
- **Logo o messaggio iniziale** — Consente di impostare una nota o un'immagine da visualizzare all'accensione del dispositivo.
- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Per attivare i comandi vocali avanzati, per avviare le applicazioni e i modi d'uso, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale.

Per controllare il dispositivo con i comandi vocali avanzati, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Comandi vocali**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Cambia comando** — Consente di modificare i comandi vocali.
- **Riproduci** — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.
- **Rimuovi comando vocale** — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.
- **Impostazioni** — Consente di definire le impostazioni.
- **Demo Comandi vocali** — Consente di aprire la demo per i comandi vocali.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Accessori.**

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

- **Modo d'uso predefinito** — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Consente di specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il tipo di chiamata è impostato su **Bip x 1 o Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.
- **Illuminazione** — Consente di specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Impost. applicaz..**

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni > Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Aggiorn. dispos..**

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Impostazioni

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo in uso, selezionare **Opzioni > Profili server**, scegliere un profilo, quindi **Opzioni > Avvia configurazione**.

Per creare un profilo server, selezionare **Opzioni > Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server**.

Per eliminare un profilo server, selezionare il profilo e scegliere **Opzioni > Elimina**.

Impostazioni di protezione

Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Richiesta codice PIN** — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN e Codice PIN2** — Consente di cambiare il codice PIN e PIN2. Questi codici possono includere solo numeri. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.
- **Codice di protezione** — Il codice di protezione viene utilizzato per sbloccare il dispositivo. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Il codice predefinito è 12345. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri e può includere sia caratteri alfanumerici che lettere maiuscole e minuscole. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è

formattato in modo corretto. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.

- **Interv. blocco aut. telef.** — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare il blocco automatico, selezionare **Nessuno**.
- **Blocca se SIM diversa** — Consente di impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.
- **Blocco telefono remoto** — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.
- **Gruppo chiuso d'utenti** — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).
- **Conferma servizi SIM** — Consente di impostare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestione certificati

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Gestione certificati**.

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Certificati di autorità** — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.
- **Certificati siti attendibili** — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.
- **Certificati personali** — Consente di visualizzare e modificare i certificati personali.

Impostazioni

- **Certificati del telefono** — Consente di visualizzare e modificare i certificati del dispositivo.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.

 **Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati e verificarne l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli di un certificato, selezionare **Opzioni > Dettagli certificato**. La validità del certificato viene verificata e potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Certificato non attendibile** — Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autore del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per cambiare le impostazioni di un certificato di autorità, selezionare **Opzioni > Impostaz. attendibilità**. In base al certificato, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

- **Installazione Symbian: Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione per il sistema operativo Symbian.
- **Internet: Sì** — Il certificato è in grado di certificare i server.
- **Installazione applic.: Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Per modificare il valore, selezionare **Opzioni > Modifica impost. attend.**.

Modulo di protezione

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Modulo di protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni > Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostazioni originali**.

È possibile ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. A tal fine è necessario inserire il codice di protezione.

Dopo il ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Per gestire le licenze dei diritti digitali, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Contenuto protetto.**

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per eseguire il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto protetto dal DRM OMA affinché l'utente possa continuare ad utilizzarlo in seguito alla formattazione della memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate ad una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con tale carta SIM inserita nel dispositivo.

Luci di notifica

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Illum. notifiche.**

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **Ill. a int. standby.** Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche.** Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

Impostazioni chiamata

Impostazioni chiamata

Con le impostazioni di chiamata è possibile definire impostazioni specifiche di chiamata nel dispositivo in uso.

Selezionare **Menu > Impostaz.,** quindi **Chiamate > Chiamate.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo affinché notifichi le chiamate entranti mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzionalità è attivata.
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di inviare un SMS quando si rifiuta una chiamata per informare il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.

Impostazioni

- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.
- **Richiamo automatico** — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata quando termina.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per effettuare le chiamate o inviare gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non è possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea telefonica (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Le opzioni disponibili possono variare.

Deviazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Deviazione ch..**

La funzione Deviazioni consente di deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare il tipo di chiamate da deviare e un'opzione di deviazione. Ad esempio, per deviare tutte le chiamate vocali, selezionare **Chiamate vocali** > **Tutte le chiamate vocali**.
2. Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
3. Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.
4. Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Blocco delle chiamate

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva**, **Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

19. Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è 12345. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Tenere premuto il tasto Menu. Tenere premuta l'icona relativa all'applicazione e selezionare Esci.

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare anche che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth > Bluetooth > Disattiva.**

D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** o **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.** quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu > Rubrica**, scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

D: Come è possibile terminare la connessione dati se il dispositivo continua ad avvarne una?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un MMS dal centro servizi messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > MMS > Recupero MMS.** Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali. Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr. > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta.** Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

D: Come viene calibrato lo schermo?

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Input tocco > Calibrazione touchscreen.** Seguire le istruzioni.

D: Perché viene visualizzato il messaggio di errore Certificato scaduto o Certificato non ancora valido durante l'installazione o il download dell'applicazione?

R: Se viene visualizzato il messaggio **Certificato scaduto** o **Certificato non ancora valido**, sebbene il certificato sia valido, verificare che la data e l'ora correnti sul dispositivo siano corrette. È possibile che l'impostazione di data e ora sia stata ignorata durante il primo avvio del dispositivo oppure che la rete cellulare non sia riuscita ad aggiornare tali impostazioni sul dispositivo. Per ovviare a questo inconveniente, selezionare **Menu > Impostaz.** e **Telefono > Gest. telefono > Impostazioni originali.** Ripristinare le impostazioni iniziali e, quando il dispositivo si riavvia, impostare la data e l'ora corrette.

20. Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni del touchscreen e della tastiera.

Riciclare

Quando il dispositivo ha raggiunto la fine del ciclo di vita, tutto il suo materiale è recuperabile come materiale ed energia. Per garantire lo smaltimento e il riutilizzo corretti, Nokia collabora insieme ai suoi partner a un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e su dove trovare i luoghi di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle oppure chiamare il centro di contatto Nokia.



Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.



Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Accessori

 **Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Nokia AC-8E. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollarlo e riconnetterlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

www.nokia.com/werecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetiche vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

In caso di uso prolungato come una connessione dati ad alta velocità attiva, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Arene a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas

liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

 **Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
 - Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Per aprire la composizione numerica, selezionare **Telefono** o .
4. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
5. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,10 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accessori 115
- acquisizione, impostazioni nella fotocamera 76
- agenda
 - barra degli strumenti 104
- Agenda 104
- aggiornamenti 11
- aggiornamenti del dispositivo 115
- aggiornamento automatico di data/ora 103
- allarme
 - nota agenda 104
- allarme agenda 104
- allegati 55, 58
- altoparlante 31
- antenne 29
- applicazione della Guida 10
- applicazioni 106
- applicazioni, impostazioni 115
- applicazioni Java 106
- applicazioni multimediali
 - lettore musicale 66
- applicazioni software 106
- applicazioni Symbian 106
- audio, messaggi 53
- auricolare 32
- autoscatto
 - fotocamera 78
- avviso di chiamata 39

B

- barra multimediale 25
- batteria
 - inserimento 15
 - risparmio energia 12
- blocco dei tasti 21
- blocco del dispositivo tramite SMS 32
- blocco della tastiera 21
- blocco delle chiamate 123
- blocco remoto
 - Vedere *blocco del dispositivo tramite SMS*
- blog 89
- Bluetooth 94, 96
- brani 66
- browser
 - Vedere *browser Web*
- browser Web
 - memoria della cache 88
 - pagine, visualizzazione 88
 - preferiti 89

C

- calcolatrice 111
- carta SIM
 - eliminazione 34
 - inserimento 14
 - messaggi 60
- carta SIM, protezione 116
- casella e-mail
 - e-mail 57

Indice analitico

voce 36
casella e-mail remota 57
centro video
 download 84
 feed video 85
 visualizzazione 84
Centro video 83
certificati 117
certificati personali 117
chat 64
chiamata a riconoscimento vocale 39
chiamata rapida 38
chiamate 35
 conferenza 37
 durata 41
 effettuate 40
 impostazioni 121
 opzioni 36
 restrizione
 Vedere *numeri consentiti*
 ricevute 40
 rifiuto 37
 ripetizione composizione numero in corso 121
 risposta 37
 senza risposta 40
chiamate, respinte 37
chiamate, rifiuto
 Vedere *rifiuto chiamate*
chiamate, risposta 37
chiamate effettuate 40
chiamate vocali
 Vedere *chiamate*
cinturino da polso 33

clip video
 i miei video 86
 riproduzione 86
clip video, registrazione 79
codice di protezione 11
codice di sicurezza 11
codice PIN 11
codice PIN2 11
codici di accesso 11
codici PUK 11
comandi vocali 39, 114
 Vedere inoltre *chiamata a riconoscimento vocale*
comando servizi 61
conferenze 37
Configurazione del telefono 26
connessione dati a pacchetto
 contatori 41
 impostazioni 101
 impostazioni del punto di accesso 92
connessione via cavo 99
connessione via cavo USB 99
connessioni computer 100
 Vedere inoltre *connessioni dati*
connessioni dati
 aggiornamenti del dispositivo 115
 cavo 99
 connettività PC 100
 sincronizzazione 94
connettività Bluetooth
 attivazione/disattivazione 95
 dati, invio 96
 dati, ricezione 98
 dispositivi, associazione 97

- dispositivi, blocco 98
- impostazioni 95
- indirizzo del dispositivo 97
- visibilità del dispositivo 95
- Contatti, barra** 29
- contenuto, copia** 27
- contenuto, trasferimento** 27
- controlli volume** 31
- controllo vocale** 114

D

- data e ora** 103
- data e ora, impostazioni** 113
- dati, connessioni 93
- disattivazione dell'audio 37
- display, impostazioni 114
- dizionario 112
- DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)** 120
- durata delle chiamate** 41

E

- elementi multimediali**
 - lettore musicale 67
 - RealPlayer 109
- e-mail** 56, 59

F

- feed, news** 89
- feed Web** 89
- foto** 83
 - copia 27
 - Vedere *fotocamera*

fotocamera

- autoscatto 78
- foto, assegnazione alle schede 78
- foto, invio 78
- indicatori 75, 80
- modalità foto 77
- modalità sequenza 79
- registrazione 81
- video, modalità 79

G

Galleria 81

- organizzazione 81
- visualizzazione 81
- visualizzazione di foto 82
- visualizzazione di video 82

gestione applicazioni 106

- impostazioni 109

gestione file 104, 105

- file, backup 105
- file, organizzazione 105

I

impostazioni 76, 113, 115

- applicazioni 115
- centro video 87
- certificati 117
- chiamate 121
- chiamate, deviazione 122
- connettività Bluetooth 95
- data e ora 113
- dati a pacchetto 101
- display 114
- lingua 113

Indice analitico

messaggi 62
podcasting 72
punti di accesso 90, 91
punti di accesso dati a pacchetto 92
rete 90

impostazioni di lingua 113

impostazioni di registrazione

nella fotocamera 76

impostazioni display 32

impostazioni iniziali

ripristino 119

impostazioni sensore 32

impostazioni settimanali 104

indicatori e icone 28

informazioni assistenza Nokia 10

informazioni generali 10

informazioni utili 10

installazione delle applicazioni 106

Internet

Vedere *browser Web*

Interruttore di blocco 21

In uscita, messaggio 53

L

lettore musicale 66, 67

playlist 68

licenze 120

luce di notifica 121

M

Mail for Exchange 59

memoria

cancellazione 13

memoria della cache 88

memoria dispositivo, backup 104

memory card 105

file, backup 105

Memory card 16

menu 22

messaggi

cartelle 52

e-mail 57

icona di ricezione 55

impostazioni 61

multimedia 55

voce 36

messaggi Cell broadcast 61

messaggi di informazioni 56

messaggi e-mail 57

messaggi inviati, cartella 53

messaggi multimediali 53, 62

messaggi multimediali (MMS) 55

metodo di scrittura 44, 46

metodo di scrittura facilitata 46

MMS (Multimedia Message

Service) 53, 55, 62

modalità SIM remota 99

modi d'uso 66

personalizzazione 66

restrizioni in linea 30

modulo di protezione 119

Musica Ovi 71

N

news feeds 89

Nokia Care 26

Nokia Ovi Player 70

note 111

numeri consentiti 51

0

Offline, modo d'uso 30

orologio 102, 103

 impostazione data 102

 impostazione ora 102

orologio mondiale 103

Ovi Store 102

P

personalizzazione 65

podcasting 69

 download 73

 impostazioni 72

preferiti 89

presentazioni, applicazioni

multimediali 55

protezione

 certificati 117

protezione del copyright 120

proxy, impostazioni 93

punti di accesso 90

 gruppi 91

R

radio

 ascolto 73

 stazioni 74

RealPlayer 109

registro chiamate 41

rete, impostazioni 90

ricerca 101

ricevuti

 messaggio 55

Ricevuti, messaggio 55

riciclo 126

rifiuto chiamate 37

rimozione delle applicazioni 108

risoluzione dei problemi 124

risorse di supporto 10

roaming 90

rubrica 48

Rubrica

 copia 50

 eliminazione 48

 foto 48

 invio 48

 modifica 48

 nomi vocali 48

 salvataggio 48

 sincronizzazione 94

 toni di chiamata 50

S

schede

 panoramica 48

 predefinite 49

schede Rubrica

 copia 27

Schermata iniziale 21

schermo sensibile 23, 35, 44, 47

sensore di prossimità 35

servizi di chat 64

sfondo 65

sincronizzazione dei dati 94

Indice analitico

SMS

impostazioni 62
invio 53
messaggi SIM 60
ricezione e lettura 55
risposta 55

SMS (Short Message Service) 53

software, aggiornamenti 11

Supporto delle applicazioni Java JME 106

sveglia 103

T

tasti e componenti 19
tastiera virtuale 42, 44
tasto multimediale 25
temi 65
toni 66
toni di chiamata 66
Trasferimento dati 27
trasferimento di musica 70

V

video 83
copia 27
trasferimento di clip video 86

W

Web, browser 88

Z

zoom 80