

Ръководство на потребителя за Nokia 5230

Издание 6.0

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-588 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care и Ovi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Някои действия и функции зависят от СИМ-картата и/или мрежата, от поддръжката на MMS или от съвместимостта на устройствата с поддръжаните формати съдържание. Някои услуги се таксуват отделно.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

/Издание 6.0 BG

Съдържание

Безопасност.....8

Информация за вашето устройство.....	9
Услуги на мрежата.....	10

1. Намиране на помощ.....11

Помощ в устройството.....	11
Поддръжка.....	11
Актуализации на софтуера "по въздуха".....	12
Актуализация на софтуера през компютър.....	13
Настройки.....	13
Кодове за достъп.....	14
Удължаване на живота на батерията.....	15
Свободна памет.....	16

2. Начални стъпки.....17

Поставяне на СИМ картата.....	17
Поставяне на батерията.....	18
Поставяне на картата с памет.....	19
Зареждане на батерията.....	20
Клавиши и части.....	22
Включване на устройството.....	24
Заклучване на клавишите и сензорния екран.....	24
Начален екран.....	24
Достъп до менюто.....	25
Действия със сензорния екран.....	26
Медиен клавиш.....	28

Промяна на тона на звънене.....	28
Поддръжка на Nokia.....	29

3. Вашето устройство.....29

Настройка на телефона.....	29
Копиране на контакти или снимки от старото ви устройство.....	30
Индикатори на дисплея.....	30
Лента с контакти.....	32
Местоположения на антената.....	32
Профил "Офлайн".....	33
Бързи команди.....	34
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	34
Настройки на сензора и завъртане на дисплея.....	35
Заклучване отвън.....	35
Слушалки.....	36
Прикрепване на каишка за китка.....	36
Изваждане на СИМ картата.....	37
Издадете картата с памет.....	37

4. Осъществяване на повиквания.....38

Сензорен екран по време на повикване.....	38
Повиквания.....	38
По време на разговор.....	39
Гласова пощенска кутия.....	40
Отговаряне или отхвърляне на повикване.....	40

Осъществяване на конферентно повикване.....	40
Бързо набиране на телефонен номер.....	41
Чакащо повикване.....	42
Гласово набиране.....	42
Видео споделяне.....	43
Дневник.....	46

5. Писане на текст.....48

Виртуална клавиатура.....	49
Ръкопис.....	50
Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура.....	51
Настройки за въвеждане с докосване.....	54

6. Контакти55

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера.....	55
Лента с инструменти за контакти.....	55
Работа с имена и номера.....	56
Номера и адреси по подразбиране.....	56
Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти.....	57
Копиране на контакти.....	58
СИМ услуги.....	58

7. Съобщения.....59

Основен екран на "Съобщения".....	59
Писане и изпращане на съобщения.....	60

Входяща куия за съобщения.....	62
Конфигуриране на електронна поща.....	63
Услуга за електронна поща.....	64
Пощ. кутия.....	64
Mail for Exchange.....	67
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	68
Съобщения от мрежата.....	68
Служебни команди.....	69
Настройки за съобщения.....	69
Лафче.....	72

8. Персонализиране на вашето устройство.....73

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви	73
Профили.....	74

9. Музика.....74

Музикален плейър.....	74
Ovi Музика.....	79
Nokia Podcasting.....	80
Радио	82
Интернет радио.....	83

10. Камера.....86

Активиране на камерата.....	86
Правене на снимки.....	86
Видеозапис.....	92

11. Галерия.....94

Съдържание

Разглеждане и организиране на файлове.....	94
Преглеждане на изображения и видео.....	94
Организиране на изображения и видеоклипове.....	95

12. Споделяне онлайн.....96

Информация за Споделяне онлайн.....	96
Абониране за услуги.....	96
Управляване на акаунти.....	97
Създаване на публикация.....	97
Публикуване на файлове от Галерия	97

13. Nokia Видео център.....98

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове.....	98
Видео канали.....	100
Моите видеоклипове.....	100
Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви.....	101
Настройки на Видео център.....	101

14. Интернет.....102

Информация за уеб браузъра.....	102
Разглеждане на Интернет.....	103
Добавяне на маркер.....	103
Абониране за уеб канал.....	103

15. Позициониране (GPS)....104

Информация за GPS.....	104
------------------------	-----

Подпомогнат GPS (A-GPS).....	105
Правилно държане на устройството.....	106
Съвети за създаване на GPS връзка.....	106
Заявки за местонахождение.....	107
Ориентири.....	107
GPS данни.....	108
Настройки на локализация.....	108

16. Карти.....109

Общ преглед на Карти.....	109
Преглед на вашето местоположение и картата.....	110
Екран на картата.....	111
Промяна на облика на картата.....	112
Изтегляне и актуализиране на карти.....	112
Информация за методите за локализация.....	113
Намиране на местоположение.....	114
Преглед на подробни данни за местоположението.....	114
Запаметяване на места и маршрути.....	115
Преглед и организиране на места или маршрути.....	116
Изпращане на места до приятели.....	117
Споделяне на местоположение.....	117
Синхронизиране на предпочитаните елементи.....	118
Получаване на гласови напътствия.....	119

Шофиране до вашата цел.....	119
Екран за навигация.....	120
Получаване на информация за трафика и безопасността.....	121
Отиване пеша до вашата цел.....	121
Планиране на маршрут.....	122

17. Свързване.....124

Връзки за данни и точки за достъп.....	124
Мрежови настройки.....	124
T. за достъп.....	125
Активни връзки за данни.....	128
Синхронизация	128
Bluetooth свързване	129
USB.....	134
Връзка с персонален компютър.....	135
Административни настройки.....	135

18. Търсене.....137

Информация за Търсене.....	137
Започване на търсене.....	137

19. Информация за Ovi Магазин.....138

20. Други приложения.....138

Часовник	138
Календар.....	140
Мениджър на файлове.....	141
Мениджър на приложения.....	142
RealPlayer.....	145
Записващо устройство (рекордер).....	147

Писане на бележки.....	148
Извършване на изчисления.....	148
Конвертор.....	148
Речник.....	148

21. Настройки149

Настройки на телефона.....	149
Настройки за повиквания.....	158

22. Отстраняване на неизправности.....161

23. Опазване на околната среда.....164

Пестене на енергия.....	164
Рециклиране.....	164

Информация за продукта и безопасността.....165

Индекс.....175

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в WCDMA 900/2100 и GSM/EDGE 850/900/1800/1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Безопасност

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

1. Намиране на помощ

Помощ в устройството ?

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Ръководство на потреб.**

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  Линк към свързана тема.  Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Показ.отвор. прилож.** и желаното приложение.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство), приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.

Намиране на помощ

- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрети при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Актуализации на софтуера "по въздуха"

Изберете **Меню > Приложен. > Софт. актлз..**

С Актуализация на софтуера (услуга на мрежата) можете да проверите за налични актуализации на софтуера или приложенията на вашето устройство и да ги изтеглите.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализация на софтуера или приложенията на вашето устройство с използване на Актуализация на софтуера, инструкциите, отнасящи се до актуализираните приложения в ръководството за потребителя или помощните указания, може и да не са вече актуални.

За да изтеглите наличните актуализации, изберете . За да изключите конкретни актуализации, които не желаете да изтеглите, изберете ги от списъка.

За да видите информация за дадена актуализация, изберете я и .

За да видите състоянието на предишни актуализации, изберете .

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализация на устройството ви с компютър. Тази опция замества Старт актуализация когато актуализациите се предлагат само с използване на приложението Nokia Software Updater PC.
- **Прегл. хронол. актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Променете настройките, като например точката за достъп по подразбиране, използвана за изтегляне на актуализации.
- **Отказ от отговорност** — Вижте лицензионното споразумение на Nokia.

Актуализация на софтуера през компютър

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или

може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- **Персонален идентификационен номер (ПИН-код)** — Този код предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код, кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.
- **УПИН-код** — Този код може да бъде получен заедно с УСИМ картата. УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с 3G.
- **ПИН2-код** — Този код (от 4 до 8 цифри) се получава с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството.
- **Код на заключване (познат също като код за защита)** — Кодът за заключване ви помага да защитите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрити. За повече информация се обърнете към сервизен център Nokia Care или към търговеца, от когото сте закупили устройството.
- **ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код** — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято СИМ карта използвате в устройството.
- **УПУК-код** — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято УСИМ карта използвате в устройството.

- Международна идентификация на мобилно оборудване (IMEI номер) — Този номер (15 или 17 цифри) се използва за идентифициране на валидни устройства в GSM мрежата. Достъпът на откраднати устройства до мрежата може да бъде блокиран. IMEI номерът на вашето устройство се намира под батерията.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват Bluetooth връзка, както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Ако сте избрали **Връзка пакет данни** > **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие за пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато преминавате към нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да забраните автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. За да укажете на устройството да използва само GSM мрежата, изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Мрежа** > **Режим на мрежата** > **GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплей можете да регулирате яркостта на дисплея и да промените времето за изчакване, след което фоновото осветление се

Намиране на помощ

изключва. Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Яркост** или **Време осветление**.

- Оставянето на работещи във фонов режим приложения увеличава разхода на батерията. За достъп до приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиш меню и изберете приложение.

Свободна памет

За да видите колко свободно място има за различните типове данни, изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако свободното място в различни области на паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Мениджъра на файлове или отворете съответното приложение. Можете да изтриете следните елементи:

- Съобщения в папките на приложението Съобщения и изтеглени електронни съобщения в пощенската кутия
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Галерия. Архивирайте файловете на съвместим компютър.

2. Начални стъпки

Поставяне на СИМ картата



Важно: За да предотвратите повреждане на СИМ-картата, винаги изваждайте батерията, преди да поставяте или отстранявате картата.



Важно: Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.



В устройството може вече да е поставена СИМ карта. В противен случай направете следното:


1. Отворете капака на слота за СИМ картата.



Начални стъпки

2. Поставете СИМ картата в слота. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре. Натиснете картата навътре.
3. Затворете капака на слота за СИМ картата. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

Ако СИМ картата не е поставена правилно, устройството може да се използва само в профил Офлайн.

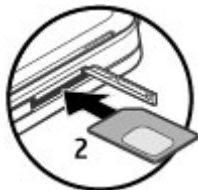


Поставяне на батерията

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

1. Свалете задния панел.



2. Поставете батерията.
3. За да поставите задния панел на място, насочете горните заключващи държачи към техните слотове и натиснете надолу, докато панелът се заключи на място.

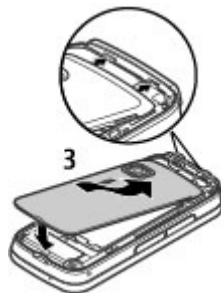

Поставяне на картата с памет

Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Начални стъпки

1. Отворете капака на слота за карта с памет.
2. Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре. Натиснете картата навътре. Може да чуете щракване, когато картата застане на мястото си.
3. Затворете капака на слота за карта с памет. Уверете се, че капакът е правилно затворен.



Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2. Включете зарядното устройство към телефона.




3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.



Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

Клавиши и части

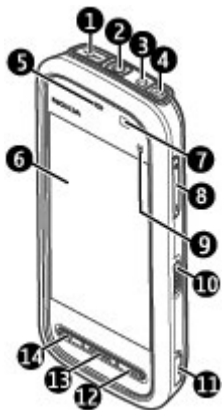

- 1 — Микро USB конектор
- 2 — Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 3 — Конектор за зарядно устройство
- 4 — Клавиш за захранване
- 5 — Слушалка
- 6 — Сензорен екран
- 7 — Сензор за близост
- 8 — Клавиш за сила на звука/мащабиране
- 9 — Медиен клавиш
- 10 — Ключ за заключване
- 11 — Клавиш за снимане

- 12 — Клавиш за край
- 13 — Клавиш за меню
- 14 — Клавиш за повикване



- 15 — Обектив на камерата
- 16 — Високоговорител
- 17 — Слот за СИМ карта
- 18 — Слот за карта с памет
- 19 — Отвор на каишката за китка
- 20 — Микрофон

В комплекта на устройството е включена и писалка-перо, която може да бъде прикачена към него с каишката за китка.

Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитна лента или лепенка.



Включване на устройството

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН-код или код за заключване, въведете го и изберете **ОК**. За да изтриете номер, изберете **←**. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
3. Избиране на вашето местоположение. Ако случайно изберете погрешно местоположение, изберете **Назад**.
4. Въведете датата и часа. При използването на 12-часов формат на часа, за да превключвате между a.m. и p.m., изберете произволна цифра.



Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

Екранът и клавишите могат да се заключват автоматично след период на неактивност. За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Автом.защ.клав. > Автом. закл. клавиатура**.

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

Интерактивни елементи на дисплея

За да отворите часовника, изберете го (1).

За да отворите календара или да смените профила, изберете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване (≡) или да видите пропуснатите събития, изберете горния десен ъгъл (3).

За да осъществите телефонно повикване, изберете **Телефон** или  (4).


За да отворите списъка с контакти, изберете **Контакти** или  (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

Начало на използване на лентата с контакти — За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

Смяна на палитра или команди за бърз достъп в началния екран. — Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

Клавиши за музика — Когато във фонов режим се изпълнява музика или радио, в началния екран се показват клавишите за музика (пускане/пауза, прескачане назад и прескачане напред).

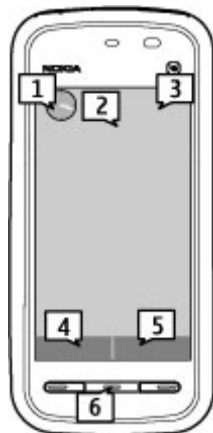

Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, изберете съответния елемент.

Действия със сензорния екран

Натискане и двукратно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено го натискате с пръст или с писалката. Но за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.



Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"



Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите опциите, налични за елемента, изберете **Опции** или, ако е налично, изберете икона от лентата с инструменти.

Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко елемента последователно, елементите от менюто, които следва да бъдат избрани, са разделени със стрелки. За да изберете **Опции** >

Ръководство на потреб., натиснете **Опции** и след това натиснете **Ръководство на потреб.**

Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст или писалката на екрана и придвижете по екрана. За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст или писалка.

Тласък

За да тласнете, плъзнете бързо пръста си или писалката наляво или надясно по екрана. Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.

Тласкане за отключване на сензорния екран

— За да отключите сензорния екран, натиснете клавиша за захранване или клавиша за меню и плъзнете отдясно наляво.



Отключване на сензорния екран и

изключване на звука при разговор с плъзгане — За да отключите сензорния екран без да отговаряте на повикване, тласнете от дясно на ляво. Звъненето се заглушава автоматично. За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване, а за да го откажете, натиснете клавиша за край.

Тласкане за отговаряне на повикване — За да отговорите на входящо повикване, тласнете от ляво на дясно.

Тласкане за спиране на аларма — За да спрете звукова аларма, тласнете от ляво на дясно. За да зададете автоматично подновяване на алармата, тласнете от дясно на ляво.

Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъчни изгледи можете да превъртате, като сложите пръст или писалка върху елемент от списъка и плъзнете нагоре или надолу. За да

Начални стъпки

превъртате през контактите, поставете пръст или писалка върху контакт и плъзнете нагоре или надолу.



Съвет: За да видите кратко описание на дадена икона, поставете пръста си или писалката върху нея. Не за всички икони има описание.

Фоновото осветление на сензорния екран

Фоновото осветление на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност. За да включите фоновото осветление, натиснете върху екрана.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, фоновото осветление на екрана няма да се включи с натискане върху него. За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

Медиян клавиш

За да стартирате приложения, като музикалния плеър или браузъра, изберете медийния клавиш (↵), за да отворите лентата с медия, и изберете съответното приложение.



Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни

събития, среди или групи абонати. За да персонализирате даден профил, отидете на него и изберете **Опции > Персонализиране**.

Поддръжка на Nokia

Най-новата версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт Nokia, можете да намерите на адрес www.nokia.com/support или в местния уеб сайт на Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да изтеглите настройки за конфигурация, например за MMS, GPRS, електронна поща и други услуги за вашия модел телефон, посетете www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia Care

Ако трябва да се свържете с услуги на Nokia Care, проверете списъка с местни центрове за контакт Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.



Поддръжка

За услуги по поддръжката намерете най-близкия център за услуги Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.

3. Вашето устройство

Настройка на телефона

Когато включите устройството за първи път, се стартира приложението Настройка на телефона.

За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете **Меню > Приложен. > Настр. тел..**

За да конфигурирате връзките на устройството, изберете **Пом.настр..**

За да прехвърлите данни в устройството си от съвместимо устройство Nokia, изберете **Пренос**.

Вашето устройство

Възможно е опциите да са различни.


Копиране на контакти или снимки от старото ви устройство

Искате ли да копирате важна информация от старото си съвместимо устройство Nokia и бързо да започнете да използвате новото? Използвайте приложението Пренос данни, за да копирате безплатно контакти, календарни записи и снимки в новото си устройство.

Изберете **Меню > Приложен. > Настр. тел. и Трансф. данни.**

Ако в старото ви устройство Nokia не е инсталирано приложението Пренос данни, новото ви устройство го изпраща със съобщение. Отворете съобщението в старото устройство и следвайте указанията.

1. Изберете устройството, с което желаете да се свържете и сдвоите устройствата. Bluetooth връзката трябва да е активирана.
2. Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на устройството.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
3. Изберете съдържанието и **ОК**.

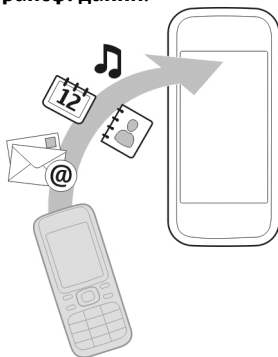

Индикатори на дисплея

📶 Устройството се използва в GSM мрежа (мрежова услуга).

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката "Входящи" в "Съобщения".

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате неприети повиквания.

 Типът на звънене е зададен като "Без звук" и тоновете за сигнализиране на съобщение и имейл са изключени.

 Активен е временен профил.

 Сензорният екран и клавишите са заключени.

 Има активна аларма на часовника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (мрежова услуга).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер (мрежова услуга). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Към устройството е свързан съвместим текстелефон.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налично EGPRS, но вашето устройство не използва непременно EGPRS за преноса на данни.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

Вашето устройство

 Поддържа се и активен високоскоростен достъп за изтегляне (HSDPA) (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  - че е достъпна.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.

 Има активна USB връзка.

 В момента се синхронизира.

Лента с контакти

За да добавите контакт към началния екран, в началния екран изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте указанията.

За да общувате с контакт, изберете го и едно от следните:  Повикване на контакта.  Изпращане на съобщение до контакта.  Обновяване на уеб каналите на контакта.

За да видите миналите комуникационни събития с даден контакт, изберете го. За да прегледате данните за комуникационно събитие, изберете го.

За да затворите прегледа, изберете **Опции** > **Изход**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Профил “Офлайн”

Профилът Офлайн ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната клетъчна мрежа. При активиран профил Офлайн можете да използвате устройството без СИМ карта.

Активиране на профила Офлайн — Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Когато активирате профила Офлайн, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщения чрез клетъчната мрежа, те попадат в папката Изходящи, за да бъдат изпратени по-късно.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Бързи команди

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да стартирате връзка с Интернет (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **0**.

За достъп до приложения, налични в лентата с медия, като музикалния плейър или браузъра, във всеки изглед натиснете клавиша за медия.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **1**.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да регулирате силата на звука, когато водите разговор или слушате звуков клип, използвайте клавиша за сила на звука.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

За да използвате по време на разговор високоговорителя, изберете **Високоговорител..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Активиране тел..**



Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор**.

Изберете от следните:

- **Сензори** — Активиране на сензорите.
- **Управл. със завъртане** — Изберете **Заглушаване повик.** и **Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Заклучване отвън

За да не допуснете непозволено използване на вашето устройство, можете да заключите устройството и картата с памет дистанционно, като използвате текстово съобщение. Трябва да зададете текста на съобщението и за да заключите устройството си, да изпратите това текстово съобщение към устройството си. За отключване на устройството си въведете кода за заключване.

За да е възможно заключването отвън и за да се зададе нужното съдържание на текстовите съобщения, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телефон. > Настр. защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано**. Натиснете в полето за въвеждане на текст, за да въведете текстовото съобщение (от 5 до 20 знака), изберете  и проверете съобщението. Въведете кода за заключване.

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.



Прикрепване на кайшка за китка



Съвет: Прикрепете писалката-перо към устройството така, както кайшката за ръка.



Изваждане на СИМ картата

1. Свалете задния панел, като го повдигнете откъм горния край на устройството.
2. Извадете батерията.
3. Отворете капака на слота за СИМ картата. Поставете върха на писалката в отвора под батерията и натиснете СИМ картата странично, за да се плъзне извън слота. Издърпайте СИМ картата навън.
4. Поставете обратно батерията и задния панел.



Извадете картата с памет.

 **Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Ако устройството е включено, преди да махнете картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Отстран. карта памет**.
2. Когато се покаже **Отстраняване на карта с памет? Някои приложения ще се затворят.**, изберете **Да**.
3. Когато се покаже **Отстранете картата с памет и натиснете „ОК“**, отворете капака на слота за карта с памет.

Осъществяване на повиквания

- Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

4. Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството близо до ухото си.

Не покривайте сензора за близост, например със защитна лента или лепенка.



Повиквания

- В началния екран изберете **Телефон**, за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, изберете .

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
- Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за край винаги води до прекратяване на повикването, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню** > **Контакти**. Отидете на желаното име. Можете също да изберете полето за

търсене, да въведете първите букви или символи на името, и след това да отидете на него. За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желанния номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

По време на разговор

За да включите или изключите звука, изберете  или .

За да поставите разговор в режим на задържане или да активирате задържания разговор, изберете  или .

За да го превключите обратно към телефона, изберете ).

За да прекратите разговора, изберете .

За да превключите между активното и задържаното повикване, изберете **Опции > Размяна**.



Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате задържаното повикване, натиснете отново клавиша за повикване.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции > Изпращане на DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти. За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколккратно *. За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции > Замяна**.

За да прекратите всички свои разговори, изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова пощенска кутия

За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), в началния екран изберете **Телефон**, след което изберете и задръжте **1**.

1. За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Настройки и Набиране > П.кутия повикв.**, пощенска кутия и **Опции > Промяна на номер**.
2. Въведете номера (получен от вашия мобилен оператор) и изберете **ОК**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете .

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повикващия, че не можете да отговорите в момента. За да изпратите съобщението-отговор, изберете **Изпр.съобщ.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв. > Гласови повиквания > Ако е заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

За да активирате опцията за текстово съобщение и да напишете стандартно съобщение-отговор, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Отхв. повикв.със съобщ. и Текст на съобщение**.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

1. Свържете се с първия участник.

2. За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференцията разговор, като изберете .
 За да добавите нов човек към разговора, да направите повикване до друг участник и да добавите ново повикване към конференцията разговор.
 За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете .
 Отидете до участника и изберете . Конференцията разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференцията разговор.
 За да се върнете в конференцията разговор, изберете .
 За да изключите участник, изберете , отидете до участника и изберете .
4. За да приключите активния конференция разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

1. За да присвоите телефонен номер на някой от цифровите клавиши, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Бързо набиране**.
2. Отидете на клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**.
 1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да осъществите повикване от началния екран, изберете **Телефон** и присвоения клавиш, и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване от началния екран, когато е активирано бързото набиране, изберете **Телефон** и изберете и задържете присвоения клавиш.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Чакащо повикване**.

1. За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.
2. За да превключите между две повиквания, изберете **Опции > Размяна**.
3. За да свържете повикване, поставено на изчакване, с активно повикване и да се изключите от разговора, изберете **Опции > Прехвърляне**.
4. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.
5. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Гласово набиране

Устройството автоматично създава гласов маркер за контактите. За да прослушате синтензирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер**. Превъртете до контакт и изберете **Опции > Пускане гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.

2. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запометено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Прекратяв..**.

Ако за името са запометени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Способността ви да използвате споделяне на видео зависи от достъпността на UMTS мрежата. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате видео споделяне, погрижете се за следното:

- Устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.

Осъществяване на повиквания

- И двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

1. Изберете **Меню > Контакти**.
2. Отворете контакта или създайте нов контакт.
3. Изберете **Опции > Промяна**.
4. Изберете **Опции > Добавяне на детайл > Споделяне на видео**.
5. Въведете SIP адреса във формат потребителско_име@име_на_домейн (вместо име на домейн можете да използвате IP адрес).

Ако не знаете SIP адреса на контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на държавата, за да споделяте видео (ако се поддържа от мобилния оператор).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции > Споделяне на видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на повикване, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запазени в "Контакти", изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса

Споделянето започва автоматично, когато повикваният приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 или  за спиране или пускане на звука на микрофона

 или  за включване и изключване на високоговорителя

 или  за пауза или подновяване на споделянето на видео

 за превключване на цял екран (налично само за получателя)

Осъществяване на повиквания

3. За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да съхраните споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запамененото видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Възстан. сподел. видео**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес.

Ако получите покана за споделяне и не сте в обсега на 3G мрежа, няма да разберете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

- **Да** — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.
- **Не** — Откажете поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и приключите гласовия разговор.

За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Дневник

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Изберете **Меню > Дневник и Последни пов.**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв., Приети повик. или Набр. номера**.



Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

В лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Отворете Контакти** — Отваряне на списъка с контакти.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Запаметяв. в Контакти** — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.
- **Изтриване на списъка** — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.
- **Изтриване** — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.
- **Настройки** — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Пакети данни

Изберете **Меню > Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни. За да проверите количеството данни, изпратени или получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Брояч на данни > Вс.изпат.дан. или Вс. получ. данни**.

За да изтриете информацията за изпратените и получените данни, изберете **Опции > Изтриване на броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник.    Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **GPRS**, и изберете **Опции** > **Преглед**.

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции** > **Използване на номера** > **Копиране**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

5. Писане на текст

Можете да въвеждате букви, цифри и специални символи по няколко различни начина. Екранните клавиатури ви позволяват да въвеждате символи, като

натискате върху тях с пръсти или с писалката. Разпознаването на почерк ви позволява да пишете символи директно върху екрана, като използвате писалката. Възможно е разпознаването на почерк да не се предлага за всички езици.

Натиснете върху произволно поле за въвеждане на текст, за да въведете букви, цифри и специални символи.


Вашето устройство може да довършва думите въз основа на вграден речник за избрания език на въвеждане на текст. Устройството може и да научава нови думи от въвеждането ви.

Виртуална клавиатура

Можете да използвате виртуалната клавиатура в пейзажен режим.

За да активирате виртуалната клавиатура, изберете  > **QWERTY** на цял екран.

Когато използвате виртуалната клавиатура на цял екран, можете да избирате клавишите с пръсти.

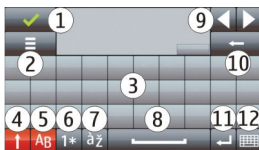

1 — Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.

2 — Меню за въвеждане - Отваряне на менюто с опции за въвеждане с докосване, което дава достъп до команди, като **Език на писане**. За да добавите емотикон, изберете **Вмъкване на емотикон**.

3 — Виртуална клавиатура

4 — Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното, изберете този клавиш преди въвеждане на съответния символ.

Писане на текст

За да активирате Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Линията под клавиша показва, че Caps Lock е активиран.

5 — Букви

6 — Цифри и специални символи

7 — Диакритични знаци

8 — Интервал

9 — Преместване - Преместване на курсора.

10 — Връщане

11 — Enter - Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции зависят от текущия контекст (например, в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като иконата "Отиди").

12 — Режим на въвеждане - Избор на метода за въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.

Ръкопис

Методите за въвеждане и езиците, поддържани от разпознаването на почерк, се различават според региона и може да не се предлагат за всички езици.

За да активирате режима за разпознаване на почерк, изберете  >
Почерк.

Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.

За да обучите устройството на вашия стил на ръкопис, изберете  >
Научаване на почерк. Тази опция не се предлага за всички езици.


За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да включите режима за цифри, изберете  12. За

въвеждане на символи, които не са на латиница, изберете съответната икона, ако има такава.

За да въведете специални символи, напишете ги както обикновено или изберете ***#** и желанния символ.

За да изтриете символи или да преместите курсора назад, ударете назад (вижте фиг. 1).


За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг. 2).

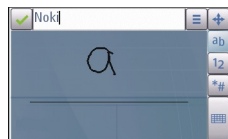

Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Виртуална клавиатура

С виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**) можете да въвеждате символи, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши.

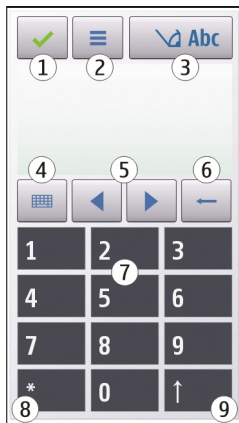

1 — Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).

2 — Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане**. За да добавите емотикон, изберете **Вмъкване на емотикон**.

3 — Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да активирате или деактивирате режимите за въвеждане на предсказуем текст, да смените регистъра на символите и да превключите между буквен и цифров режим.

4 — Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете режима на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в зависимост от това, дали е активиран автоматичният режим на въвеждане (настройки на сензорите).

5 — Клавиши със стрелки - Превъртане наляво или надясно.

6 — Връщане

7 — Цифри

8 — Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.

9 — Shift - Сменя регистъра на символите, активира или деактивира режимите за въвеждане на предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете неколкократно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото тези, които се виждат върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или преместете курсора напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

При въвеждането на предсказуем текст, за да въведете дума, натиснете по веднъж цифровия клавиш за всяка буква в думата. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

1. За да активирате въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Активир. предсказване**.
2. Напишете дума. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, изберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i и **2** за a.

Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.

Писане на текст

3. Ако думата не е правилната, изберете * няколко пъти, докато се покаже правилната дума. Ако думата не е в речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.

Ако след думата се покаже ?, тя не е в речника. За да добавите дума към речника, изберете *, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.

4. За да въведете знак за пунктуация, изберете *.

5. За да въведете интервал, изберете 0.

Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос..**

За да промените настройките за въвеждане на текст за сензорния екран, изберете едно от следните:

- **Научаване на почерк** — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази опция не е налична на всички езици.
- **Език на писане** — Определяне кои символи от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена виртуалната клавиатура.
- **Скорост на писане** — Избор на скоростта на писане.
- **Редове** — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви.
- **Широчина писалка** — Избор на широчината на следата, оставяна от писалката, когато пишете с нея.
- **Цвят при писане** — Избор на цвета на текста, който се пише с писалката.
- **Адаптивно търсене** — Активиране на адаптивното търсене.
- **Настр. екран с докосв.** — Калибриране на сензорния екран.

6. Контакти

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и адреси за електронна поща. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

За да отворите списъка с контакти, в началния екран изберете **Контакти** или  в зависимост от палитрата на началния екран.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

1. За да добавите нов контакт към списъка с контакти, изберете .
2. Натиснете върху поле, за да въведете информация в полето. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

В лентата с инструменти за контакти изберете от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Нов контакт** — Създаване на нов контакт.

Работа с имена и номера

За да копирате или изтриете контакт или да изпратите контакт като визитка към друго устройство, натиснете и задръжте контакт и изберете **Копиране**, **Изтриване** или **Изпращ. визитка**.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.**, за да маркирате желаните контакти, а за да изтриете, изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете контакта и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към контакт номера или адреси по подразбиране. Ако даден контакт има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

1. Изберете контакт в списъка с контакти.
2. Изберете **Опции** > **По подразбиране**.

3. Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
4. Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.
5. За да излезете от екрана за стойности по подразбиране и да запаметите промените, натиснете извън екрана.

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избирания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викация е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добав.текст сигнал пов..** Натиснете върху текстовото поле, за да въведете текста за повикване, и изберете .

За да добавите изображение за контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добавяне изображение** и изображение от Галерия.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта, **Опции** > **Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **Да**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Не**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **Да**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в списъка с контакти, изберете **Опции > Настройки > Контакти за показване > Памет на СИМ**. Можете да добавяте и редактирате контакти от СИМ картата или да ги набирате.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата, изберете контакт и **Опции > Копиране > Памет на СИМ**.

За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на вашето устройство, или на СИМ картата, изберете **Опции > Настройки > Основна памет запам. > Памет на телефона или Памет на СИМ**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню > Контакти и Опции > СИМ номера > Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Вкл. фиксир. набиране** — Активиране на фиксирано набиране.
- **Деакт. фикс. набиране** — Деактивиране на фиксираното набиране.
- **Нов СИМ контакт** — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.
- **Добавяне от Контакти** — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

7. Съобщения

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню** > **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**



Свет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите

Съобщения

папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщ. съдържа следните папки:

-  **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.
-  **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.
-  **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.
-  **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.
-  **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.
-  **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.
-  **Доклади достав.** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете пощенско съобщение, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Проверете при вашия мобилен оператор ограничението за размера на пощенските съобщения. Ако опитвате да изпратите пощенско съобщение, което надхвърля пределния размер на пощенския сървър, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за повторно изпращане може да се тарифират от мобилния ви оператор. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

Работата със съобщения изисква услуги на мрежата.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение — Изберете **Ново съобщ.**

Изпращане на аудио или пощенско съобщение — Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** и съответната опция.

Избор на получатели или групи от списъка с контакти — Изберете  от лентата с инструменти.

Ръчно въвеждане на номера или пощенския адрес — Натиснете върху полето **До**.

Въвеждане на темата на пощенското или мултимедийното съобщение — Въведете го в полето **Тема**. Ако полето **Тема** не е видимо, изберете **Опции** > **Поleta заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

Писане на съобщението — Натиснете върху полето за съобщение.

Съобщения

Добавяне на обект към съобщение или поща — Изберете  и съответния тип съдържание. Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

Изпращане на съобщение или поща — Изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Входяща куия за съобщения

Получаване на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непрочетено текстово съобщение,  – непрочетено мултимедийно съобщение,  – непрочетено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Показване**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**

Мултимед. съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети

данни, с цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Конфигуриране на електронна поща

За да конфигурирате електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения и Пощенска кутия**.

Можете да конфигурирате няколко акаунта за електронна поща, например личен и служебен.

За да конфигурирате електронната поща от началния екран, изберете съответната добавка. Можете също да конфигурирате акаунт за електронна поща, като изберете **Меню** > **Приложен.** > **Пом.настр..**

Услуга за електронна поща

Услугата за електронна поща на вашето устройство Nokia автоматично изпраща електронните съобщения от вашия имейл адрес към вашето устройство. Можете в движение да четете и подреждате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща. Може да ви бъдат начислени такси за използването на услугата. За информация относно евентуалните цени се обърнете към вашия мобилен оператор

Конфигуриране на електронна поща на устройството Nokia

1. Изберете **Меню > Приложен. > Пом.настр..**
2. Когато отворите Съветника за настройки за първи път, трябва да зададете настройките за електронна поща, след настройките за мобилен оператор. Ако вече сте използвали Съветника за настройки, изберете **Настройка поща.**
3. Приемете правилата и условията, за да активирате услугата за електронна поща.

За повече информация вижте nokia.com/messaging.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню > Съобщения и Пощенска кутия.**

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения > Пощенска кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Начало.**

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

За да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите заглавките на нови имейли или имейлите, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

За да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано имейл съобщения, изберете **Не**.

За да създадете ново имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегляне на ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови

Съобщения

съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

2. За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията офлайн, изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.
3. За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции > Изтегляне**.

За да изтеглите имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции > Настройки ел. поща > Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции > Изтриване > Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървър, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървър, заглавката се изтрива, когато правите връзка от

устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции > Изтриване > Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () изберете **Опции > Възстановяване**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

ActiveSync

Използването на приложение за Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа

Съобщения

- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървър за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1. Изберете **Опции > Маркиране/демаркир. > Маркиране или Маркиране всичко**, за да маркирате съобщения.
2. Изберете **Опции > Копиране**. Отваря се списък на папките.
3. За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Съобщения оператор**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им

номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в 3G мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Служебни команди

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въведете и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщение**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.
- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Съобщения

- **Кодиране на символи** — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж..**
- **Получаване доклад** — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.
- **Предпочитана връзка** — Изберете връзката, която да се използва.
- **Отг. чрез същия център** — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.
- **Режим създаване MMS** — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.
- **Използв. точка достъп** — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.
- **Изтегляне мултимедия** — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом .в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може

да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтеглите мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

- **Позвол.анонимни съоб.** — Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.
- **Получаване на реклами** — Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).
- **Доклади за получаване** — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).
- **Отказ за изпр. доклад** — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Имейл настройки

Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане и получаване на електронна поща, изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

Съобщения

За да премахнете пощенска кутия и нейните съобщения от вашето устройство, изберете **Пощенски кутии**, натиснете пощенската кутия за премахване, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции > Изтриване**.

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Пощенски кутии > Опции > Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне.

Лафче

Информация за Лафче

Изберете **Меню > Приложения > Лафче**.

С Лафче (услуга на мрежата) можете да разменяте съобщения за лафче с приятелите си. Ако нямате акаунт за лафче, можете да си направите акаунт в Nokia и да използвате Ovi Chat на Nokia.

Можете да оставите Лафче да работи във фонов режим, докато използвате други функции на устройството, като ще продължите да получавате уведомления при нови съобщения за лафче.

Приложението Лафче може да е фабрично инсталирано на вашето устройство. Ако не е, изтеглете го и го инсталирайте от Ovi Магазин на Nokia.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството може да доведе до разходи за пренос на данни.

Начало на лафче

Изберете **Меню > Приложения > Лафче**.

1. Изберете услугата или услугите, които желаете да използвате за лафче, и след това изберете **Продължаване**.

Можете да влезете и да провеждате лафче в няколко услуги едновременно. Трябва да влезете във всяка услуга поотделно.

2. В списъка с контакти изберете контакта, с когото желаете да проведете лафче.

Можете да имате активни разговори с няколко контакта едновременно.

Получаване на повече информация — Изберете иконата за опции и съответната опция.

8. Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате своето устройство, като промените началния екран, тонове или палитри.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените облика на екрана, например тапет или подредба на главното меню.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да визуализирате палитра, преди да я активирате, превъртете до палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции** > **Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Меню**.

За да промените облика на началния екран, изберете **Палит.Нач.екр..**

За да имате тапет или слайдшоу от редуващи се изображения като фон в началния екран, изберете **Тапет** > **Изображение** или **Слайдшоу**.

Музика

За да смените изображението, показвано в началния екран, когато се приеме повикване, изберете **Изображ. пов..**

Профили

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили.**

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

За да промените профил, провъртете до профила и изберете **Опции > Активиране.**

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции > Персонализиране.** Изберете настройката, която желаете да промените.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции > Ограничено използв.** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила "Офлайн" не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създаване на нов.**

9. Музика

Музикален плейър

Музикалният плейър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плейър не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Можете да използвате музикалния плейър и за да слушате подкасти. Подкастите представляват начин за доставка на аудио или видео съдържание по интернет

посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

Изпълнение на песен или подкаст

Изберете **Меню > Музика > Муз. плееър**.

1. Изберете категориите, за да навигирате до песента или подкаста, който искате да чуете.
2. За изпълнение на елемент изберете елемента от списъка.

Може да е необходимо да обновите музиката и библиотеките с подкасти, след като сте актуализирали избраните песни или подкасти в устройството си. За да добавите всички налични елементи в библиотеката, изберете **Опции > Обновяв.Фонотека**.

Някои песни съдържат и текстове. За да се показва текстът, изберете **Опции > Показв. текст песни**.

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете . За да го възобновите, изберете .

Музика

За да превъртите бързо напред или назад, изберете и задръжте  или .

За да отидете на следващия елемент, изберете .

За да се върнете в началото на елемента, изберете

. За да прескочите до предишния елемент, изберете отново  в рамките на 2 секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да активирате или деактивирате режима на изпълнение в случаен ред () , изберете **Опции** > **Произволно пускане**.

За да повторите текущия елемент () , всички елементи () или за да деактивирате режима на повторение, изберете **Опции** > **Повторение**.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението се деактивират автоматично.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.


За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да свири във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плейъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Списъци с песни

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плеър** и **Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

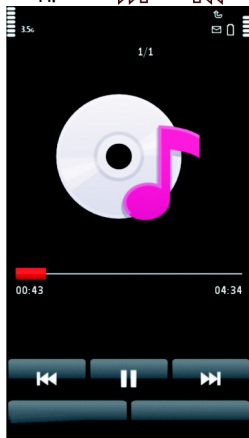

Създаване на списък с песни

1. Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
2. Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
3. За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
4. Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добавяне**, за да добавите елементи.

За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свиване**.

5. Когато направите избора си, изберете **Готово**.

Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът с песни се записва в картата с памет.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции** > **Отстраняване**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списъка за изпълнение, изберете песента, която искате да преместите, и **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**. Преместете песента на желаната позиция и изберете **Пускане**. За да преместите друга песен, изберете песента и **Вземане**, преместете песента на желаната позиция и изберете **Пускане**. За да приключите препореджането на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете **Меню > Музика > Муз. плеър и Подкасти.**

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога изпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако състоянието е частично изпълняван, епизодът се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако състоянието е никога неизпълняван или изцяло изпълняван, епизодът се изпълнява от началото.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да инсталирате Nokia Ovi Player и да управлявате и организирате музикалните си файлове, изтеглете софтуера за РС от www.ovi.com и следвайте инструкциите.
- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвър. мултимед.** като режим за връзка. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB > USB режим за връзка.**

Nokia Ovi Player

С Nokia Ovi Player можете да изтеглите музика от Ovi Музика, да прехвърляте музика на устройството си от компютъра и да използвате и подреждате своите музикални файлове. За да изтеглите Nokia Ovi Player, отидете на www.ovi.com.

За да изтеглите музика трябва да имате интернет връзка.

Изтегляне, прехвърляне и управление на музика между вашия компютър и мобилно устройство

1. Отваряне на Nokia Ovi Player на вашия компютър. Ако искате да изтеглите музика, регистрирайте се или влезте.
2. Свържете вашето устройство с компютъра, като използвате съвместим USB кабел за данни.
3. За да посочите режима за връзка от вашето устройство, изберете **Прехвър. мултимед.**

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате, купувате и изтеглите музика във вашето устройство.

Изберете **Меню > Музика > Ovi Музика**.

За да изтеглите музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музика.

Избор на точка за достъп — Изберете **T. за достъп по подразб.**

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музика могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музика е възможно да можете да промените настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музика — Изберете **Опции > Настройки**.

Ovi Музика не се предлага за всички страни и региони.

Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

Настройки на Podcasting

За да отворите приложението Nokia Podcasting, изберете **Меню > Музика > Podcasting**.

Преди да използвате Nokia Podcasting, задайте връзката си и настройките за изтегляне.

Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за обслужване на данни, преди да използвате други методи на връзка. Например фиксираният тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за свързване, изберете **Опции > Настройки > Връзка** и после от следните:

- **Основна точка достъп** — Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.
- **Търсене URL за услуга** — Определяне на URL адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва в търсенията.

Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, изберете **Опции > Настройки > Изтегляне** и от следните:

- **Записвай в** — Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти.
- **Период на актуализ.** — Изберете колко често да се актуализират подкастите.
- **Следв. дата за актуал.** — Задайте датата за следващата автоматична актуализация.

- **Следв. час за актуализ.** — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.
Автоматичните актуализации настъпват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.
- **Огранич. изтегл. (%)** — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.
- **Ако надвиш. огранич.** — Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничениято за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции > Върни начални настр.** в екрана на настройките.

Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от указатели, търсене или въвеждайки Интернет адрес, можете да управлявате, изтегляте и възпроизвеждате епизоди в Подкастове.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting > Подкастове.**

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете или **Опции > Изтегли.** Можете да изтегляте едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции > Пусни преглед.**

Музика

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката Подкасти, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.

Радио



Слушане на радио

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Канали** — Преглед на запамените радиостанции.
- **Настройка на станции** — Търсене на радиостанции.
- **Запаметяване** — Запаметяване на радиостанцията.
- **Активир. високогов.** или **Изкл. високоговорител** — Включване и изключване на високоговорителя.
- **Алтернативни честоти** — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.
- **Пускане във фон** — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

За да слушате запаменени радиостанции, изберете **Опции > Канали** и изберете станция от списъка.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции > Канали > Опции > Изтриване** или **Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции > Настройка на станции > Опции > Ръчна настройка**.

Интернет радио

Информация за интернет радиото

Изберете **Меню > Музика > Интернет радио**.

С Интернет радио (услуга на мрежата) можете да слушате радиостанции, които предават по интернет.

Трябва да имате зададена в устройството си точка за достъп за пакети данни (GPRS или 3G).

Използването на връзка за пакети данни за слушане на интернет радиостанция може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Слушане на Интернет радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Интернет радио**.

За да слушате радиостанции от Интернет, направете следното:

1. Изберете станция от вашите предпочитани или указателя на станциите или потърсете станция от услугата Nokia Интернет радио.

За да прибавите ръчно станция, изберете **Опции > Добави станц. ръчно**. Можете също да търсите връзки към станции с уеб приложението. Съвместимите връзки автоматично се отварят в приложението Интернет радио.

2. Изберете **Опции > Слушане**.

Отваря се екран "Звучат сега", показващ информация за текущата станция и изпълняваната в момента песен.

Музика

За пауза на възпроизвеждането натиснете клавиша за превъртане; за да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции > Инфо за станция** (не е налична, ако сте записали станцията ръчно).

Ако слушате станция, запаметена във вашите предпочитани, превъртете наляво или надясно за предишната или следващата запаметена станция.

Указател на станции

Изберете **Меню > Музика > Интернет радио и Указател на станции**.

Указателят на станции се поддържа от Nokia. Ако искате да слушате Интернет радиостанции извън указателя, добавете информация за станцията ръчно или потърсете връзки към станции в Интернет с приложението Уеб браузър.

Изберете от следните:

- **Преглед по жанр** — Разгледайте наличните жанрове радиостанции.
- **Преглед по език** — Разгледайте езиците, на които се излъчват радиостанциите.
- **Преглед по стр./рег.** — Разгледайте държавите, от които се излъчват радиостанции.
- **Топ станции** — Разгледайте най-популярните радиостанции в указателя.

Търсене на станции

Изберете **Меню > Музика > Интернет радио**.

За да търсите радиостанции по име в услугата Nokia Интернет радио, направете следното:

1. Изберете **Търси**.
2. Въведете име на станция или първите букви от името в полето за търсене и изберете **Опции > Търси**.

Съответстващите станции се извеждат.

За да слушате дадена станция, изберете станцията и **Опции > Слушане**.

За да запаметите дадена станция във вашите предпочитани, изберете станцията и **Опции > Добав. към Предпоч.**

За да изпълните друго търсене, изберете **Опции > Търси отново.**

Предпочитани станции

Изберете **Меню > Музика > Интернет радио.**

За да прегледате и слушате вашите предпочитани станции, изберете **Предпочитани.**

За да добавите ръчно станция към предпочитаните, изберете **Опции > Добави станц. ръчно.** Въведете уеб адреса на станцията и име, което искате да се показва в списъка с предпочитани станции.

За да добавите текущо изпълняваната станция към предпочитаните, изберете **Опции > Добав. към Предпоч.**

За да видите информация за станциите, за да преместите станция нагоре или надолу в списъка или за да изтриете станция от предпочитаните, изберете **Опции > Станция** и желаната опция.

За да видите само станциите, които започват с конкретни букви или цифри, започнете да въвеждате знаците. Съответстващите станции се извеждат.

Настройки на Интернет радио

Изберете **Меню > Музика > Интернет радио и Опции > Настройки.**

За да изберете точката за достъп по подразбиране за свързване към мрежата, изберете **Основна точка за достъп** и някоя от наличните опции. Ако желаете устройството да ви запитва за точката за достъп при всяко отваряне на приложението, изберете **Винаги питай.**

За да промените скоростите на свързване за различните типове връзки, изберете от следните:

- **скорост за GPRS връзка** — GPRS връзки за пакети данни
- **скорост за 3G връзка** — 3G връзки за пакети данни

Камера

Качеството на излъчването на радиото зависи от избраната скорост на свързване. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-високо е качеството. За да се избегне буфрирането, използвайте най-високото качество само с високоскоростни връзки.

10. Камера

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 1600x1200 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

Активиране на камерата

За да активирате камерата, натиснете клавиша за снимане.

Правене на снимки

Елементи за управление и индикатори за фотография

Визьорът на фотоапарата показва следното:



- 1 — Индикатор за режим
- 2 — Плъзгач за мащабиране. За да активирате или деактивирате плъзгача за мащабиране, натиснете върху екрана.
- 3 — Икона за снимане
- 4 — Настройки за снимане
- 5 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията

- 6 — Индикатор за разделителната способност на изображението
- 7 — Брояч на изображения (пресметнатият брой изображения, които можете да направите посредством текущата настройка за качество на изображенията и наличната памет)
- 8 — Използвана памет. В зависимост от настройките на устройството ви, съществуват следните варианти: памет на устройството  или карта с памет .
- 9 — Индикатор за GPS сигнал
- 10 — Режими сцена

Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана с настройки за снимане и запис преди да заснемете изображение или видеоклип, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и .

Екранът с настройки за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди да заснемете изображение или видеоклип.

Настройките за снимане и запис се връщат към стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете от следните:

A — Избор на сцена.

 или  — Превключване между режим "Видео" и режим "Снимка".

 или  — Показване или скриване на мрежата на визъора (само за режим "Снимка").

 — Активирайте режима на самоснимачка (само за снимки).

 — Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим "Снимка").

 — Отворете Галерия.

Камера

Настройки за снимки:

-  — Избор на цветови ефект.
-  — Настройте баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.
-  — Настройте компенсацията на експозицията (само при снимки). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.
-  — Настройте светлочувствителността (само за снимки). Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете твърде тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.
-  — Настройване на контраста (само при снимки) Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.
-  — Настройка на рязкостта (само за режим "Снимка").

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се заменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Заснемане на изображения

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.

- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камерата преминава в режим за пестене на батерията, ако повече от една минута не се извършват никакви действия. За да продължите правенето на снимки, изберете **Продължаване**.

За да заснемете изображение, направете следното:

1. За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
2. За да заснемете изображение, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението и окончателното изображение да се появи на дисплея.

За да увеличите или намалите мащаба при заснемане на изображение, използвайте плъзгача за мащабиране.

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

След заснемане на снимка

След като заснемете изображение, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройките** > **Покажи снимано изобр.** > **Да**):

-  — Изпращане на изображението в мултимедийно или имейл съобщение или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка.

За да изпратите изображението на човека, с когото разговаряте, изберете  по време на разговор.

-  — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.
-  **Изтриване** — Изтриване на снимката.

Използване на изображението като тапет в началния екран — Изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задаване като тапет**.

Камера

Задаване на изображението като изображение по подразбиране при повикване — Изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задав. като изоб.пов..**

Присвояване на изображението на контакт — Изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Присв. към контакт.**

Връщане към визъора и заснемане на ново изображение — Натиснете клавиша за снимане.

Информация за местоположение

Можете автоматично да добавяте информация за местоположението на заснемане към файловите данни на заснетия материал.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера.**

За да добавите информация за местоположението към целия заснет материал, изберете **Опции** > **Настройки** > **Показв.GPS инфор.** > **Включено.**

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако споделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видно от трети лица, преглеждащи файла. Устройството има нужда от услуги на мрежата за зареждане на информация за местоположението.

Индикатори за информация за местоположението:

-  — Няма информация за местоположението. GPS остава включен във фонов режим за няколко минути. Ако през това време бъде намерена сателитна връзка и индикаторът се промени на , към всички изображения и видеоклипове, заснети и записани през това време, се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.
-  — Има информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.

Информация за местоположението може да бъде добавена към изображение или видеоклип, ако координатите на местоположението бъдат открити чрез мрежата. Получаването на координатите може да отнеме няколко минути. Най-добри резултати се постигат на открито, далеч от високи сгради.

Ако споделите изображение или видеоклип с прикачена към него информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видяно от трети лица, имащи възможност да видят изображението или видеоклипа.

Можете да изключите геомаркирането от настройките на камерата.

Вие на снимката — самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

За да зададете закъснението на самоснимачката, изберете  >  и закъснението, което е необходимо преди снимането.

За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

За да изключите самоснимачката, изберете  >  > .



Свет: Изберете **2 секунди**, за да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка.

Заснемане на изображения в поредица

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

За да започнете да снимате бърза поредица от изображения, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и  > **Серия**. За да затворите прозореца на настройките, натиснете леко в екрана над прозореца. Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството снима изображения, докато отпуснете

Камера

клавиша или докато има памет. Ако натиснете кратко клавиша за снимане, устройството заснема поредица от 18 изображения.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадено изображение, изберете го. За да се върнете към визъора на режима за заснемане на поредица, натиснете клавиша за снимане.

Можете да използвате режима за заснемане на поредица и със самоснимачката.

За да изключите режима за заснемане на поредица, изберете  > **Единична**.


Видеозапис

Заснемане на видеоклипове

1. За да превключите от режим на снимки в режим на видеоклипове, ако е необходимо, изберете  и режима на видеоклипове .
2. За да започнете записването, натиснете клавиша за снимане или натиснете леко . Появява се червена икона за записване и се чува тон.
3. За да направите пауза в заснемането по всяко време, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.
За да увеличавате или намалявате обекта, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.
4. За да спрете записването, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия . Максималната дължина на един видеоклип е приблизително 30 секунди с качество на споделяне и 90 минути с други настройки на качеството.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове

Визьорът за видео показва следното:

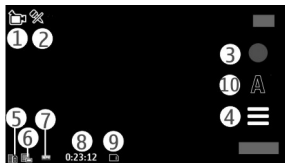

- 1 — Индикатор за режим
- 2 — Индикатор за изключен звук
- 3 — Икона за запис
- 4 — Настройки за запис
- 5 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 6 — Индикатор за видео качество. За да промените тази настройка, изберете **Опции > Настройки > Видео качество**.
- 7 — Тип на файла с видеоклипа
- 8 — Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 9 — Мястото, където се запаметява видеоклипът
- 10 — Режими сцена

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции > Настройки > Покажи заснето видео > Да**):

- **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.
- — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.
- **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

11. Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг, натиснете **Меню** > **Галерия**.



Свет: За бърз достъп до екрана на изображения и видеоклипове, натиснете леко мултимедийния клавиш () , за да отворите лентата с мултимедия, и изберете .

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Галерия** и от следните:

-  **Изобр.и видео** — Преглед на снимки във визуализатора на изображения и на видеоклипове във Видео центъра.
-  **Песни** — Отваряне на Музикалния плейър.
-  **Звук. клипове** — Слушане на звукови клипове.
-  **Др.мултим.ф-ве** — Преглед на презентации.

Можете да преглеждате, отваряте и създавате папки; да маркирате, копирате, премествате и добавяте елементи в папките.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите файл, изберете го от списъка. Видеоклиповете и файловете с разширение .ram се отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове - в Музикалния плейър.

За да копирате или премествате файлове на картата с памет (в случай че е поставена) или на паметта на устройството, изберете файл **Опции** > **Подреждане** > **Копиране** или **Преместване** и от наличните опции:

Преглеждане на изображения и видео

Изберете **Меню** > **Галерия** и **Изобр.и видео**.

Изображенията, видеоклиповете и папките са подредени по дата и час. За да разглеждате файловете, плъзнете пръста си нагоре или надолу.

За да отворите файл, го изберете от списъка. Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно. За да увеличите изображение, използвайте клавиша за сила на звука на вашето устройство.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Промяна** — Редактиране на видеоклип или изображение.
- **Използване на файл** — За да използвате изображението като тапет в началния екран, изберете **Задаване като тапет**.

За да зададете изображението като изображение при общо повикване, изберете **Задав. като изоб.пов..**

За да зададете изображението като изображение при повикване за контакт, изберете **Присв. към контакт**.

За да зададете видеоклипа като тон на звънене, изберете **Задав. като тон звън..**

За да присвоите видеоклипа като тон на звънене за даден контакт, изберете **Присв. към контакт**.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции с изображения, видеоклипове и папки.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

-  **Изпращане** — Изпращане на избраното изображение или видеоклип.
-  **Промяна** — Редактиране на избраното изображение или видеоклип.
-  **Изтриване** — Изтриване на избраното изображение или видеоклип.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню > ГалерияОпции > Изобр.и видео** и от следните:

- **Опции на папката** — За преместване на файлове и папки изберете **Преместв. в папка**. За създаване на нова папка изберете **Нова папка**.

Споделяне онлайн

- **Подреждане** — За копиране на файлове и папки изберете **Копиране**. За преместване на файлове и папки изберете **Преместване**.
- **Преглед по** — Показване на файловете по дата, заглавие или размер.

12. Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете **Меню > Интернет > Спод. онл..**

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

Абониране за услуги

Изберете **Меню > Интернет > Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции > Активирай**.
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти**.

За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**.

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Отваряне**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции** > **Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Изтриване**.

Създаване на публикация

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл.**.

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции** > **Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желанния канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място**.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Публикуване на файлове от Галерия

Можете да публикувате файлове от Галерия в онлайн услуга за споделяне.

1. Изберете **Меню** > **Галерия** и файловете, които искате да публикувате.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи** и желанния акаунт.

3. Променете публикацията, както е необходимо.
4. Изберете **Опции** > **Качи**.

13. Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео, като използвате свързване с пакетни данни. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп на пакети данни за изтегляне на видеофилми може да е свързано с предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Видео цент.**
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции > Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции > Пусни**. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за контрол, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обновяване на списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвар. линк в браузър** — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтегл.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции > График на изтегл.. Видео**

Nokia Видео център

центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете **Меню > Приложен. > Видео цент..**

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да прегледате и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Абонаменти за канали** — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за видеоклип.
- **Добавяне на канал** — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.
- **Актуализ. на канали** — Обновяване на съдържанието на всички канали.
- **Управяване на канала** — Управяване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моите видеоклипове

"Моите видеоклипове" е място за съхранение на всички видеоклипове. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството.

Изберете **Меню > Приложен. > Видео цент..**

Изберете **Опции** и от следните:

- **Подновяване на изтегл.** — Подновяване на спряно или неуспешно изтегляне.

- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Данни за видеоклип** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Намиране** — Търсене на видеоклип. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.
- **Състояние на паметта** — Преглед на количеството свободна и използвана памет.
- **Сортиране по** — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.
- **Преместв. и копиране** — Преместване или копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на вашите видеоклипове от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Показват се само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

1. За да виждате устройството си на компютъра като устройство с обща памет, към която можете да прехвърляте всякакъв вид файлове с данни, осъществете връзката с помощта на USB кабел за данни.
2. Изберете **Масова памет** като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
3. Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
4. Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в картата с памет.
Прехвърлените видеоклипове се показват в папката Моите видеоклипове.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Избор на видео услуга** — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате,

Интернет

редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.

- **Настройки на връзка** — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да изберете свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питане винаги**.

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.

За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.

- **Родителски контрол** — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.
- **Предпочитана памет** — Изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- **Миниатюри** — Изберете дали да изтегляте и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

14. Интернет

Информация за уеб браузъра



Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да използвате уеб браузъра на устройството си, за да разглеждате уеб страници в интернет.

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет и да имате връзка с мрежа.

Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Отваряне на уеб сайт — Изберете лентата с уеб адреси, въведете уеб адрес и изберете .



Съвет: За търсене в интернет, изберете лентата с уеб адреси, въведете думата за търсене и изберете връзката под лентата с уеб адреси.

Увеличаване или намаляване на мащаба — Докоснете двукратно екрана.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

Изчистване на кеш паметта — Изберете  >  > **Лични > Изтрив. лични данни > Кеш памет.**

Добавяне на маркер

Ако посещавате непрекъснато едни и същи уеб сайтове, добавете ги в екрана за маркери, за да имате лесен достъп до тях.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Докато разглеждате в интернет, изберете  > .

Отваряне на уеб сайт с маркер при работа с браузъра — Изберете  >  маркер.

Абониране за уеб канал

Не е нужно да посещавате редовно любимите си уеб сайтове, за да бъдете в течение с новостите в тях. Можете да се абонирате за уеб канали и да получавате автоматично връзки към най-новото съдържание.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Позициониране (GPS)

Уеб каналите обикновено са обозначени на уеб страниците с . Те се използват за споделяне, например на последните новинарски заглавия или записи в блогове.

Отидете на страница в блог или уеб страница, съдържащи уеб канал, и изберете  >  и желания канал.

Актуализиране на канал — В екрана за уеб канали изберете и задръжте канала и от изскачащото меню изберете **Опресняване**.

Настройка на каналите да се актуализират автоматично — В екрана за уеб канали изберете и задръжте канала и от изскачащото меню изберете **Промяна** > **Автомат.актуализации**.

15. Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения като GPS данни, за да изчислите местоположението си или да измервате разстояния. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.


Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. За да дефинирате точка за достъп за A-GPS, изберете **Меню > Приложен. > Място и Локализация > Сървър локализация > Точка за достъп**. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството пита за точката за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

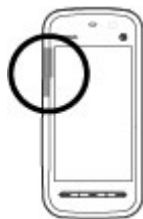


Съвети за създаване на GPS връзка

Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко сателита е намерило устройството ви и дали устройството ви получава сигнали от сателити, изберете **Меню > Приложен. > Място и GPS данни > Опции > Състояние спътник.**

Ако вашето устройство е открило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото по-дълго е стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на вашето местонахождение, цветът на стълбчето се променя.

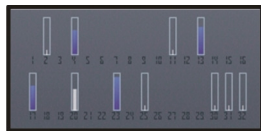

За да видите позициите на намерените сателити, изберете **Смен.екран.**

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на

местонахождението само с три спътника. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Ако не може да се открие спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приемане**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

Изберете **Меню > Приложен. > Място и Ориентири**.

С Ориентири можете да запамятвате в устройството си информация за локализация на определени местоположения. Можете да сортирате записаните местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, като адрес. Можете да използвате записаните ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Позициониране (GPS)

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Нов ориентир** — Създаване на нов ориентир. За да направите искане за местонахождение за вашето място в момента, изберете **Текущо местонахож.** За да въведете информацията за място ръчно, изберете **Въведи ръчно**.
- **Промяна** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).
- **Добавяне в категория** — Добавя ориентир към дадена категория в "Ориентири". Изберете всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпращане** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се разполагат в папката на Съобщения.

Можете да сортирате ориентирите в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории за ориентири, отворете раздела на ориентирите и изберете **Опции** > **Промяна на категории**.

GPS данни



Приложението GPS данни е проектирано да предоставя пътеводна информация за маршрут до избрана цел, както и пътна информация, като приблизителното разстояние до целта и приблизителната продължителност на пътуването. Можете да видите и информация за текущото си местоположение.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място и GPS данни**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място и Локализация**.

Методи за локализация

Изберете едно от следните:

- **Интегриран GPS** — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.
- **Подпомогнат GPS** — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.
- **Bluetooth GPS** — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.
- **В зависимост от мрежа** — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например подпомогнат GPS или локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация**. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Измервателна система** > **Метрична** или **Английска**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желания формат.

16. Карти

Общ преглед на Карти



Изберете **Меню** > **Карти**.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви насочва към мястото, където искате да отидете.

Кarti

- Намиране на градове, улици и услуги.
- Намиране на пътя с поэтапни напътствия.
- Синхронизиране на вашите предпочитани местоположения и маршрути между вашето мобилно устройство и интернет услугата Ovi Karti.
- Проверка на прогнозите за времето и друга местна информация, ако се предлага.

Някои услуги може да не се предлагат във всички държави и може да се предоставят само на избрани езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте своето текущо местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и държави.

Изберете **Меню > Karti и Моя позиц..**

 отбелязва вашата текуща позиция, ако е налична. Когато устройството ви търси позиция,  мига. Ако вашата позиция не е налична,  показва последната известна позиция.

Ако е налично само позициониране на базата на ИД на клетката, червен ореол около иконата за позициониране показва общата област, в която може да се намирате. В гъсто населени области точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в рядко населени области.

Придвижване по картата — Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.


Преглед на вашето текущо или последно известно местоположение — Изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба — Изберете + или -.

Ако разглеждате област, която не се покрива от вече съхранените на устройството ви карти и имате активна интернет връзка за данни, новите карти се изтеглят автоматично.

Покритието на картите зависи от държавата и региона.

Екран на картата

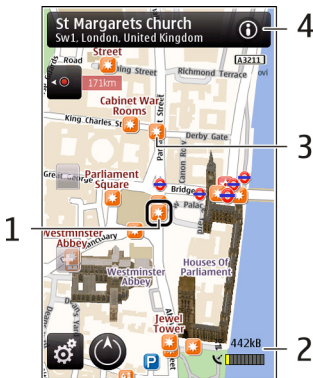

1 — Избрано местоположение

2 — Област на индикаторите

3 — Интересно място (например, железопътна гара или музей)

Промяна на облика на картата

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

Изберете  и едно от следните:

- **Изглед на картата** — В стандартния екран на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.
- **Сателитна снимка** — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.
- **Снимка на терена** — Прегледайте бързо информация за типа на терена, например когато пътувате в трудно достъпен терен.
- **3D изглед** — За по-реалистичен изглед, променете перспективата на картата.
- **Ориентири** — Показване на важни сгради и забележителности на картата.
- **Нощен режим** — Затъмняване на цветовете на картата. При нощно пътуване, картата се вижда по-добре в този режим.

Изтегляне и актуализиране на карти

За да избегнете разходи по прехвърлянето на данни в мобилния телефон, изтеглете най-новите карти и гласови напътствия на компютъра си и след това ги прехвърлете и запаметете в устройството.

Използвайте приложението Nokia Ovi Suite, за да изтеглите най-новите карти и гласови напътствия на съвместим компютър. За да изтеглите и инсталирате Nokia Ovi Suite на съвместим компютър, отидете на www.ovi.com.



Съвет: Запаметете новите карти в устройството си преди пътуване, за да можете да преглеждате картите без интернет връзка, когато пътувате в чужбина.

За да сте сигурни, че вашето устройство не използва интернет връзка, от главното меню изберете  > **Интернет** > **Връзка** > **Офлайн**.

Информация за методите за локализация

Карти показва местоположението ви на картата, като използва GPS, A-GPS или локализация, базирана на идентификатора на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) е система за навигация, използваща сателитни сигнали и служеща за изчисляване на вашето местоположение. Подпомаганият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която подобрява скоростта и точността на локализиране.

Когато използвате Карти за първи път, ще получите подкана да дефинирате точка за достъп до интернет, за да изтеглите картографска информация или да използвате A-GPS.



 показва наличието на спътников сигнал. Един сегмент показва един сателит. Когато устройството търси спътников сигнал, сегментът е жълт. Когато има достатъчно данни за изчисляване на вашето местоположение, сегментът става зелен. Колкото повече зелени сегменти, толкова по-надеждно е изчислено местоположението.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

Карти

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

С локализация, базирана на идентификатора на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, с която е свързано в момента мобилното ви устройство.

В зависимост от достъпния метод за локализация точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да намирате конкретни местоположения и предприятия.

Изберете **Меню > Кarti и Търсене**.

Връщане в списъка с предложени съвпадения — Изберете **Списък**.

Търсене на различни типове места в близост — Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсенето и без активна интернет връзка, ако имате съхранени в устройството си карти на зоната, в която търсите.

Преглед на подробни данни за местоположението

Покажете повече информация за определено местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такива.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

Преглед на подробни данни за място — Изберете място, неговата област за информация **(6)** и **Покажи детайли**.

Оценка на дадено място — Изберете място, неговата област за информация **(6)**, **Покажи детайли** и оценката в звезди. Например, за да оцените място с 3 от общо 5 звезди, изберете третата звезда. За да дадете оценка на дадено място, имате нужда от активна интернет връзка.

Когато намерите място, което не съществува, или съдържа неподходяща информация или неправилни данни, например грешна информация за контакт или местоположение, препоръчва се да съобщите за това на Nokia.

Съобщаване за неправилна информация — Изберете място и неговата област за информация **(6)** и изберете **Покажи детайли > Докладвайте това място** и подходящата опция. За да съобщите за място, имате нужда от активна интернет връзка.

Възможно е опциите да са различни.

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, забележителности и маршрути, така че бързо да могат да бъдат използвани по-късно

Изберете **Меню > Карти**.

Запаметяване на място

1. Изберете **Моя позиц..**
2. Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
3. Натиснете върху полето за информация на местоположението **(6)**.
4. Изберете **Запис място**.

Запаметяване на маршрут

1. Изберете **Моя позиц..**

Кarti

2. Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
3. Натиснете върху полето за информация на местоположението .
4. За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добави към маршрут**.
5. Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
6. Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запомет. маршрута**.

Преглед на запометените от вас места и маршрути — Изберете **Предпочит.** > **Места** или **Маршрути**.

Преглед и организиране на места или маршрути

Използвайте своите Предпочитани за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запомтели.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например когато планирате пътуване.

Изберете **Меню > Кarti и Предпочит..**

Преглед на запометено място на картата

1. Изберете **Места**.
2. Отидете на мястото.
3. Изберете **Покажи на карта**.

За да се върнете в списъка със запометени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция — Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запометено място към колекция

1. Изберете **Места** и мястото.
2. Изберете **Организиране колекции**.
3. Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Изпращане на места до приятели

Когато искате да споделите информация за някое място с приятелите си, изпратете тези подробности направо до техните устройства.

Изберете **Меню** > **Карти и Моя позиц.**

Изпращане на място до съвместимо устройство на приятел — Изберете местоположение на картата, натиснете върху областта за информация за местоположението  и изберете **Изпращане**.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете **Меню** > **Карти и Сп.на място**.

За да споделите своето местоположение, се нуждаете от акаунт в Nokia и акаунт във Facebook.

1. Влезте в своя акаунт в Nokia или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
2. Влезте в своя акаунт във Facebook.
3. Изберете текущото си местоположение.
4. Въведете актуализацията на вашето състояние.
5. За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
6. Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта — В основния екран изберете **Профили** > **Настройки на „Споделяне на място“** > **Facebook**.

За да споделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Карти

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да споделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да споделите местоположението си с голям брой потребители.

Синхронизиране на предпочитаните елементи

Планирайте пътуване на компютъра си в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запаменените места и маршрути с вашето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места или маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти, трябва да влезете във вашия акаунт в Nokia.

Синхронизиране на запаменените места и маршрути — Изберете **Предпочит.** > **Синхронизиране с Ovi.** Ако нямате акаунт в Nokia, получавате подкана да си създадете такъв.

Можете да настроите устройството да синхронизира автоматично вашите предпочитани елементи при отваряне или затваряне на приложението Карти.

Автоматично синхронизиране на предпочитаните елементи — Изберете  > **Синхронизация** > **Синхронизация** > **При старт и изкл..**

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти отидете на адрес www.ovi.com.

Получаване на гласови напътствия

Гласовите напътствия, ако такива се предлагат на вашия език, ви помагат да стигнете до местоназначението, като ви оставят свободата да се наслаждавате на пътуването си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране** или **Пеша**.

Когато използвате за първи път навигация за шофиране или ходене пеша, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, тези имена също се произнасят на глас. Гласови напътствия може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите напътствия — От основния екран изберете  и **Навигация > Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Изключване на гласовите напътствия — От основния екран изберете  и **Навигация > Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и **Няма**.

Повтаряне на гласовите напътствия за навигация при шофиране — В екрана за навигация изберете **Опции > Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласовите напътствия за автомобилна навигация — В екрана за навигация изберете **Опции > Сила на звука**.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поэтапни напътствия при шофиране, Карти ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Шофиране до местоназначение — Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома — Изберете **Шоф. до вкъщи**.

Карти

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

1. В главния екран изберете .
2. Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
3. Изберете подходящата опция.



Свет: За да шофирате без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Смяна на екраните по време на навигация — Тласнете върху екрана, за да изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация



3
2 1
4
1 — Маршрут

- 2 — Вашето местоположение и посока
- 3 — Компас
- 4 — Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобреете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Преглед на събитията в трафика на картата — По време на навигация при шофиране изберете **Опции > Инф. траф.** Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика — Изберете **Опции > Инф. траф. > Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика — В главния екран изберете  > **Навигация > Преизч.марш.за трафик**.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Карти ви води през площади, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете **Меню > Карти и Пеша**.

Отиване пеша до цел — Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома — Изберете **Пеша до вкъщи**.

Карти

Когато изберете **Шоф. до въщи** или **Пеша до въщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

1. В главния екран изберете .
2. Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
3. Изберете подходящата опция.



Съвет: За да ходите пеша без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете **Меню** > **Кarti и Моя позиц..**

Създаване на маршрут

1. Натиснете върху местоположението на началната си точка. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
2. Натиснете върху полето за информация на местоположението (.
3. Изберете **Добави към маршрут**.
4. За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

1. Изберете точка от маршрута.
2. Изберете **Премести**.
3. Натиснете върху мястото, където искате да преместите точката от маршрута.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута. — Натиснете върху точката от маршрута и изберете **Редактиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата. — Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението — Изберете **Покажи маршрут > Опции > Започни шофиране** или **Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

1. В екрана на планиране на маршрута отворете раздела **Настр.** За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции > Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут**.
2. Задайте режима на транспортиране на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и могат да се използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.
3. Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим — Отворете раздела **Настр.** и изберете **Пеша > Предпочитан маршрут > Улици** ли **Права линия**. **Права линия** е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране — Отворете раздела **Настр.** и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране — Отворете раздела **Настр.** и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрут.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

17. Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с Интернет или с друго съвместимо устройство или компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Устройството ви поддържа връзки за пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и 3G мрежи, възможно е да има по едно и също време активни няколко връзки за данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В 3G мрежата връзките за данни остават активни по време на гласово повикване.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа**.

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежите са обозначени с **Г**. UMTS мрежите са обозначени с **3G**.

Изберете от следните:

- **Режим на мрежата** — Избор коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между

доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия доставчик на услуги. Тази опция е показана само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.
- **Информ. за клет. мрежа** — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (, , ) , можете да видите видовете точки за достъп:

 Показва защитена точката за достъп.

 Показва точка за достъп за пакети данни.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп**. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за

Свързване

достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзки с мрежата.

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Управляване > Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции > Нова точка за достъп**. За да прекопирате съществуваща точка за достъп от друга група, натиснете върху съответната точка за достъп, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции > Поддръждане > Копир. друга кр.точка**.

За да промените приоритета на точка за достъп в рамките на групата, изберете **Опции > Поддръждане > Промяна приоритет.**

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.
- **Потребителско име** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.
- **Начална страница** — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Свързване

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPV4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес на прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер на прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

 повиквания за данни

 връзки пак. данни

За да прекъснете дадена връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

За да прекъснете всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсване на всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Трансф. данни** > **Синхронизация**.

Приложението Синхронизиране ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, натиснете върху елемент за синхронизация, за да го включите в профила, или да го изключите.

За да управлявате профилите за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, звукови клипове и бележки, за прехвърляне на файлове от съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.0 + EDR и поддържа следните профили: усъвършенствано аудио разпространение, дистанционно управление на аудио и видео, основна работа с изображения, идентифициране на устройство, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, прехвърляне на файлове, общо аудио/видео разпространение,

Свързване

свободни ръце, слушалки, прехвърляне на обекти, достъп до телефонен указател, достъп до СИМ и поточен стереозвук. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Включване и изключване на Bluetooth свързване.
- **Видимост на моя телефон**. — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.
- **Име на телефона ми** — Редактирайте името, показано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.
- **Режим външна СИМ** — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**. Изключването на Bluetooth връзката не оказва влияние на другите функции на устройството.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
2. Натиснете върху елемент и изберете **Опции > Изпращане > Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:

 компютър

 телефон

 аудио или видео устройство

 друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

3. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
4. Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.



Свет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Bluetooth**.

За сдвояване със съвместими устройства и преглед на сдвоените устройства отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

1. За сдвояване с устройство изберете **Опции > Ново сдвоено устр..**
Показват се устройствата, които са в обхвата.
2. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, за да се свържете към аксесоар, изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да зададете устройство като разрешено или неразрешено, изберете следното:

- **Упълномощено** — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Няма да получавате отделен въпрос за разрешаване или приемане. Използвайте този статут само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва разрешените устройства в екрана на сдвоените устройства.

- **Неупълномощено** — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За отмяна на сдвояването с устройство изберете **Опции** > **Изтриване**.

За отмяна на всички сдвоявания изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**. Натиснете върху устройство, което искате да блокирате, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, натиснете върху устройство, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Bluetooth**.

Свързване

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициентирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ карта с устройството. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**



Изберете **Меню > Настройки и свързване > USB**.

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабел за съвместими данни, изберете **Питане при свързв.** > **Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и измежду следните:

- **Ovi Suite** — Използване на приложения за компютър на Nokia, например Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.
- **Масова памет** — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.
- **Прехвърл. изображ.** — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.
- **Прехвър. мултимед.** — Синхронизиране на музика с Nokia Ovi Player или Windows Media Player.



Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Режим Ovi Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Административни настройки

Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Админ. настр.**

Настр. пак. данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни.**

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

- **Връзка пакет данни** — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка с пакети данни (например за изпращане и получаване на имейл) е по-бързо, отколкото ако устройството установява връзка с пакети данни, когато е необходимо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходимост**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.
- **Точка достъп** — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни към съвместим компютър.
- **Дост. високоскор.пакети** — Разрешава или забранява използването на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи.

Настройки SIP

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > SIP настройки.**

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да прегледате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

Контрол на име на точка за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Управл. APN.**

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична, само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да промените опциите, ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

18. Търсене

Информация за Търсене

Изберете **Меню > Интернет > Търсене.**

Търсенето (услуга на мрежата) ви позволява да използвате различни услуги за търсене в интернет, за да намирате, например, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Започване на търсене

Изберете **Меню > Интернет > Търсене.**

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думата за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

Информация за Ovi Магазин

За да търсите уеб страници в Интернет, изберете **Търсене в Интернет**, доставчик на търсене и въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на Интернет търсене по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Още услуги търсене**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените настройката за страна и регион за намиране на повече доставчици на търсене, изберете **Опции > Настройки > Страна или регион**.

19. Информация за Ovi Магазин

 В Ovi Магазин, можете да изтеглите мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене на устройството си. Някои неща са безплатни; за други трябва да платите с кредитна карта или със сметката за телефона. Възможните начини за плащане зависят от страната, в която живеете и от доставчика ви на услуги на мрежата. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с мобилното ви устройство и отговаря на вкусовете и местоположението ви.

20. Други приложения

Часовник

Задаване на час и дата

Изберете **Меню > Приложен. > Часовник**.

Изберете **Опции > Настройки** и едно от следните:

- **Час** — Задаване на часа.
- **Дата** — Задаване на датата.

- **Час от мреж.оператор** — Указване на мрежата да актуализира автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (услуга на мрежата).

Алармен часовник

Изберете **Меню > Приложен. > Часовник.**

За да зададете нова аларма, изберете **Нова аларма**. Задайте часа на алармата. Изберете **Повторение**, за да зададете дали и кога ще се повтаря алармата. След това изберете **Готово**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, изберете **Аларми**. Когато е включена алармата, се показва индикаторът . Когато алармата се повтаря, се показва индикаторът .

За да премахнете аларма, изберете **Аларми**, превъртете до нея и изберете **Опции > Изтриване на аларма**.

За да изключите алармата след като е започнала да звъни, изберете **Стоп**. За повторение на алармата след предварително зададен интервал, изберете **Повтор.аларма**. Ако устройството е изключено, когато настъпи зададеният час за аларма, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

За да определите интервала за повторение на алармата, изберете **Опции > Настройки > Интервал аларма**.

За да смените тона на алармата, изберете **Опции > Настройки > Алармен тон часовник**.

Световен часовник

Със световния часовник можете да видите часа в различни географски местоположения.

Изберете **Меню > Приложен. > Часовник**.

Показване на часа — Изберете **Свет. часовн..**

Други приложения

Добавяне на местоположения в списъка — Изберете **Опции** > **Добавяне място**.

Задаване на текущото ви местоположение — Отидете на местоположение и изберете **Опции** > **Задав. текущо място..** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Календар

За да отворите календара, изберете **Меню** > **Календар**.

Екрани на календара

За да превключвате между екраните за месеца, седмицата, деня и задачите за изпълнение, изберете **Опции** > **Смяна екран** и желанния екран.

За да промените началния ден на седмицата, екрана, който се показва, когато отворите календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции** > **Отиване на дата**.

Лента с инструменти на календара

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.
-  **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.
-  **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Мениджър на файлове

За Мениджър на файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове.**

С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове на вашето устройство, карта с памет или съвместимо външно устройство.

Наличните опции зависят от избраната памет.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове.**

За да намерите файл, изберете **Опции > Намиране.** Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или за да създавате нови папки в паметта, изберете **Опции > Поддръждане** и желаната опция.

За да подредите файлове, изберете **Опции > Сортиране по** и желаната категория.

Редактиране на картата с памет

Можете да форматирате карта с памет, за да изтриете данните в нея, или да защитите данните в нея с парола.

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове.**

Преименуване или форматиране на карта с памет — Изберете **Опции > Опции на карта памет** и желаната опция.

Защитаване на карта с памет с парола — Изберете **Опции > Парола карта с памет.**

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Архивиране на файлове в картата с памет

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове и Архивиране.**

За да архивирате файлове, изберете **Съдържания на архиви.** Изберете типове файлове, които искате да архивирате в карта с памет, и **Опции > Създав. рез.копие сега.** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Мениджър на приложения

Информация за Мениджъра на приложения



Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

С Мениджъра на приложения можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения и софтуер в устройството:

- JME приложения, базирани на Java™ технология, с файлово разширение .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgz

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение на SIS или SISX



Java приложение



програмки



Приложение, инсталирано на картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли: > Сертификати: > Преглед детайли**. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

Други приложения

За да инсталирате приложение, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..** Като алтернатива потърсете инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или изберете **Съобщения > Входящи** и отворете съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции > Инсталирай.** В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто и изберете приложението. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в основното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Показване на дневник.**



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да правите резервни копия на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Премахване на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Инстал.прилож. > Опции > Деинсталиране**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте премахнали, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някое от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.
- **Проверка онлайн серт.** — Изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.
- **Основен уеб адрес** — Задайте Интернет адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer**.

Лента с инструменти на RealPlayer

Вив видеоклиповете, връзките за стрийминг и наскоро изпълняваните прегледи може да са налични следните икони от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Пускане** — Изпълнение на видеоклип или видео стрийминг.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка на последните изпълнявани.

Изпълняване на видеоклипове

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer**.

За да изпълните видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на файловете, които са изпълнявани скоро преди това, изберете **Наскоро пуск..**

В списъка на видеоклиповете, превъртете до даден клип, изберете **Опции** и от следните:

- **Използв. видеоклип** — Присвойте видеоклип на контакт или го задайте като тон на звънене.
- **Маркиране/демаркир.** — Маркирайте елементи в списъка за изпращане или изтрийте няколко елемента едновременно.
- **Преглед на данни** — Вижте подробности за избрания елемент, като формат, разделителна способност и времетраене.
- **Настройки** — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

В екраните за видеоклипове, последно възпроизвеждани елементи и връзки за поточно аудио/видео, следните икони може да са достъпни от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.

-  **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклип или поточно видео.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.
-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка с последно възпроизвежданите файлове.

Изтегляне на съдържание "по въздух"

В RealPlayer можете да отворите само RTSP връзка. Обаче, RealPlayer изпълнява RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer**.

За поточен пренос на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно аудио/видео в текстово или мултимедийно съобщение, както и да отворите връзка в уеб страница. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

Записващо устройство (рекордер)

Изберете **Меню > Музика > Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции > Настройки**.

Други приложения

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Писане на бележки

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**. За да напишете бележка, изберете **Опции** > **Нова бележка**. Натиснете в полето за бележки, за да въведете текст, и изберете .

Можете да запаметявате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

Извършване на изчисления

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**.

Конвертор

С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга. Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Конвертор**.

Речник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думи от един език на друг, въведете текст в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете я от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Прослушване** — Прослушване на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

21. Настройки

Някои настройки в устройството ви може да са предварително зададени от вашия мобилен оператор и е възможно да не можете да ги променят.

Настройки на телефона

Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дата и час**.

Изберете от следните:

- **Час** — Въвеждане на текущото време.
- **Часова зона** — Избиране на вашето местоположение.
- **Дата** — Въвеждане на датата.
- **Формат дата** — Избор на формата на датата.
- **Разделител за дата** — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.
- **Формат час** — Избор на формата на часа.
- **Разделител за час** — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Избор на вида на часовника
- **Алармен тон часовник** — Избор на тона на будилника.

Настройки

- **Интервал аларма** — Регулиране на времето за повтаряне.
- **Работни дни** — Избор на работните дни. След това можете да настройвате алармата само сутрин за работните дни.
- **Час от мреж.оператор** — За актуализиране на часа, датата и часовата зона изберете **Включен**. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Настройки за езика

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Език**.

За да промените езика на устройството, изберете **Език на телефона**.

За да смените езика за писане, изберете **Език на писане**.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, изберете **Предсказуем текст**.

Настройки на дисплея

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей**.

Изберете едно от следните:

- **Яркост** — Настройка на яркостта на дисплея.
- **Размер на шрифт** — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.
- **Поздрав/лого** — Задаване на бележка или изображение, които да се показват, когато включите устройството.
- **Време осветление** — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

За да активирате разширени гласови команди за стартиране на приложения и профили, натиснете и задръжте клавиша за повикване в началния екран.

За да управлявате устройството с разширени гласови команди, натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и произнесете гласова

команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Глас. команди.**

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Смяна команда** — Редактиране на гласовите команди.
- **Прослушване** — Прослушване на синтезирания гласов маркер.
- **Отстран. глас. команда** — Премахване на гласова команда, която сте добавили ръчно.
- **Настройки** — Промяна на настройките.
- **Обучение глас. команда** — Отваряне на самоучителя за гласови команди.

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Аксесоари.**

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

- **Основен профил** — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.
- **Автоматичен отговор** — Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.
- **Осветление** — Задайте дали светлините да остават включени след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. прилож..**

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

Настройки

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции > Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Актуализц. у-во**.

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Профили на сървъра**, профил и **Опции > Започване конфигурац..**

За да създадете профил на сървър, изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил на сървър**.

За да промените профил на сървър, превъртете до профила и **Опции > Изтриване**.

За да проверите за налични актуализации на софтуер, изберете **Опции > Проверка за актуализ.**



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни

повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Настройки за защита

Телефон и СИМ

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Телефон и СИМ-карта.**

Изберете от следните:

- **Искане на ПИН-код** — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.
- **ПИН-код и ПИН2-код** — Промяна на ПИН и ПИН2 кода. Тези кодове могат да включват само числа. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център на Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.
- **Код за заключване** — Кодът за заключване се използва за отключване на устройството. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Предварително зададеният код е 12345. Новият код може да е с дължина 4-255 знака. Могат да се използват цифри и букви (главни и малки). Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно. Съхранявайте новия код на тайно място, отделно от вашето устройство.
- **Време автом. закл. тел.** — За предотвратяване на неразрешено използване можете да зададете срок, след който устройството ви

Настройки

автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

- **Заключв. при друга СИМ** — Настройка устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде поставена в устройството ви. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.
- **Външно заключ. на тел.** — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.
- **Затворена потреб. група** — Посочване на група от хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата).
- **Потвърди СИМ услуги** — Настройка на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

Управление на сертификати

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Управл. на сертификати**.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

Изберете от следните:

- **Сертификати за достъп** — Преглеждане и редактиране на сертификати за достъп.
- **Сертиф. за доверени стр.** — Преглеждане и редактиране на сертификати за доверени страници.
- **Лични сертификати** — Преглеждане и редактиране на лични сертификати.
- **Сертифик. за телефон** — Преглеждане и редактиране на сертификати за устройство.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните на даден сертификат, изберете **Опции > Детайли на сертификат**. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Настройки

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките на сертификат за достъп, изберете **Опции** > **Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. прилож.: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

За да промените стойността, изберете **Опции** > **Промяна настр.доверие**.

Модул за защита

Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Управл. телеф.** > **Настр. защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита (ако има такъв), изберете го от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Управл. телеф.** > **Фабрични настройки**.

Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

За да видите лицензите за права върху електронно съдържание, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Защитено съдрж.**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia Ovi Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране, в случай че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и

Настройки

съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Светлина при уведомяване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Ламп. известия.**

За да включите или изключите пулсиращата светлина в режим на готовност, изберете **Лампичка гот..** Когато пулсиращата светлина в режим на готовност е включена, клавишът за меню се осветява периодично.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Лампичка за известие.** Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът за меню се осветява за период от време, който вие определяте, за да ви уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непроведени съобщения.

Настройки за повиквания

Настройки за повиквания

С настройките за повиквания можете да зададете специфични за повикванията настройки в устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване.**

Изберете едно от следните:

- **Изпращане свой номер** — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).

- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата) или проверка дали функцията е активирана.
- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Изпращане на текстово съобщение при отхвърляне на повикване, за да информира повикващия защо не можете да отговорите на повикването.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Автомат. пренабиране** — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Показване времетраене** — Показване на продължителността на разговор по време на провеждането му.
- **Обобщ. след повикване** — Показване на продължителността на разговор след края му.
- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Използвана линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.
- **Промяна на линия** — Предотвратяване избора на телефонна линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Възможно е опциите да са различни.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Прехв. повикв..**

Настройки

"Прехвърляне на повиквания" позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

1. Изберете вида повиквания, които да се прехвърлят, и опция за прехвърляне. Например, за прехвърляне на всички гласови повиквания, изберете **Гласови повиквания > Всички гласови повиквания**.
2. За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активирате**.
3. За да прехвърляте повиквания към вашата пощенска кутия, изберете **Към гласова пощ. кутия**.
4. За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете **Към друг номер** и въведете номера, или изберете **Намиране**, за да потърсите номер, запаметен в списъка с контакти.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в началния екран се появява .

Блокиране на повиквания

"Блокиране на повиквания" (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например, възможно е да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящи повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Блокир. повикв..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на гласови повиквания

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране**, **Деактивиране** или **Проверка на състояние**. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

22. Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support.

В: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?

О: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите вашия ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, обърнете се към вашия мобилен оператор. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О: Натиснете и задръжте клавиша за меню. Изберете и задръжте иконата на приложението и изберете **Изход**.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

В: Защо устройството ми Nokia не може да установи GPS връзка?

О: Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време. Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал. Ако сте навън, преместете се на по-открито място. Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство. Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала. Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

В: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?

О: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

В: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?

О: Изтрийте елементи от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

В: Защо не мога да избера контакт за мое съобщение?

О: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню > Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О: Устройството може да опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия**. Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запамятава съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения. За да настроите устройството да използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение, или извършите действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни > Връзка пакет данни > При необходимост**. Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

В: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс модем със съвместим компютър?

О: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

В: Как да калибрирам екрана?

О: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос. > Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите.

В: Защо получавам съобщение за грешка Сертификат с изтекъл срок или Сертификатът все още е невалиден, когато инсталирам изтеглено приложение?

О: Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни. Може да сте пропуснали настройката за дата и час, когато сте стартирали устройството за първи път, или мобилната мрежа да не е успяла да актуализира тези настройки в устройството ви. За да поправите това, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Фабрични настройки**. Възстановете фабричните настройки и когато устройството се рестартира, задайте правилните дата и час.

23. Опазване на околната среда

Пестене на енергия

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте приложенията и връзките за данни, например Bluetooth връзката, когато не ги използвате.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на сензорния екран и тонове на клавишите.

Рециклиране

В края на срока на експлоатация на това устройство всички съдържащи се в него материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. За да гарантира правилното изхвърляне и повторното използване, Nokia сътрудничи със своите партньори чрез програмата, наречена We:recycle. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia и къде се намират събирателните пунктове ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle или като се свържете с центъра за връзка с Nokia.



Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.



Информация за продукта и безопасността

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5J. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен

Информация за продукта и безопасността

в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в

чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да

повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти

Информация за продукта и безопасността

Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

По време на продължителна работа като например активна високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно

медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат

Информация за продукта и безопасността

подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през интернет (интернет повиквания), активирайте както интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване отстрани на устройството, за да ги отключите.
2. Натиснете клавиша за край колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да подготвите устройството за повиквания.
3. За да отворите клавиатурата за набиране, изберете **Телефон** или .
4. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
5. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото

Информация за продукта и безопасността

средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,10 W/kg .

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

A-GPS (подпомаган GPS) 105

B

Bluetooth 129, 130

Bluetooth свързване

адрес на устройството 132

блокиране на устройства 133

видимост на устройството 130

включване/изключване 130

изпращане на данни 131

настройки 130

получаване на данни 133

сдвояване на устройства 132

D

DRM (управление на права върху
електронно съдържание) 157

G

GPS

заявки за местонахождение 107

GPS (глобална позиционираща
система) 104

J

Java приложения 142

M

Mail for Exchange 67

N

Nokia Care 29

Nokia Ovi Player 78

O

Ovi Store 138

Ovi Музика 79

R

RealPlayer 145

S

SIP 136

A

автоматично актуализиране за
час/дата 139

администриране на файлове 141

аксесоари 151

актуализации 13

актуализации на устройство 152

актуализиране на софтуер 12, 13

аларма

календарна бележка 140

алармен часовник 139

антени 32

архивиране на паметта на
устройството 141

аудио съобщения 60

Б

батерия

- икономия на енергия 15
- поставяне 18

бележки 148

блогове 103

блокиране на повиквания 160

браузър

Вижте *уеб браузър*

бързо набиране 41

В

видео

- копиране 30
- споделено 46

видеоклип

- споделен 43

видеоклипове

- възпроизвеждане 100
- моите видеоклипове 100
- прехвърляне на видеоклипове 101

видео център

- видео канали 100
- изтегляне 98
- преглеждане 98

Видео център 98

виртуална клавиатура 49, 51

високоговорител 34

време повик. 48

връзка пакети данни

- броячи 47
- настройки 136
- настройки на точки за достъп 127

Връзка с USB кабел 134

връзка с компютър 135

Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни 128

- актуализации на устройство 152
- кабел 134
- Свързване с PC 135
- синхронизация 128

входяща кутия

- съобщение 62

входяща кутия, съобщение 62

въвеждане на предсказуем текст 53

въвеждане на текст 50, 53

Г

галерия 94

- гледане на видео 94
- организиране 94
- преглед на изображения 94
- преглеждане 94

гласови команди 42, 150

Вижте също *гласово набиране*

гласови повиквания

Вижте *повиквания*

гласово набиране 42

Глобална позиционираща система (GPS) 104

Д

дата и час 139

дневник на повикванията 48

Е

електронна поща 64, 67

З

заклучване на клавиатурата 24

заклучване на клавишите 24

заклучване на устройството с SMS 35

Заклучване отвън

Вижте *заклучване на устройството с SMS*записване на видеоклипове 92
защита

сертификати 154

защита на авторски права 157

защита на СИМ карта 153

И

изключване на звука 40

изтриване на приложения 145

изходящи, съобщение 60

изчакване на повикването 42

индикатори и икони 30

инсталиране на приложения 142

инструменти за навигация 104

Интернет

Вижте *уеб браузър*

интернет радио 83

Интернет радио 83

настройки 85

предпочитани 85

търсене на станции 84

указател на станции 84

информация за местоположение 104

информация за поддръжка на

Nokia 11

информация за позициониране 104

К

кабелна връзка 134

каишка за китка 36

календар 140

лента с инструменти 140

календарна аларма 140

калкулатор 148

камера

видео режим 92

заснемане 93

изпращане на изображения 89

индикатори 86, 92

информация за местоположение 90

присвояване на изображения към

контакти 89

режим за заснемане на поредица 91

режим на снимки 88

самоснимачка 91

каналы, новини 103

каналы за новини 103

карта с памет 19, 141

архивиране на файлове 142

Карты 109

гласови напътствия 119

елементи на дисплея 111, 120

запаметяване на маршрути 115

запаметяване на места 115

изпращане на места 117

изтегляне на карти 112

информация за трафика 121

- маршрути за ходене 121
- маршрути на шофиране 119
- намиране на местоположения 114
- организиране на маршрути 116
- организиране на места 116
- планиране на маршрути 122
- подробни данни за местоположението 114
- позициониране 113
- Предпочитани 116
- придвижване 119, 121
- промяна на изгледите 112
- разглеждане 110
- синхронизиране 118
- споделяне на местоположения 117
- качване на мултимедийни файлове 96**
- кеш памет 103**
- клавиши и части 22**
- ключ за заключване 24**
- Ключ на телефона 30**
- код за заключване 14**
- код за защита 14**
- кодове за достъп 14**
- контакти 56**
 - гласови маркери 56
 - запаметява 55
 - изображения в 55
 - изпращане 56
 - изтриване 56
 - копиране 30, 58
 - общ преглед 55
 - редактиране 55
 - синхронизиране 128
- стойности по подразбиране 56
- тонове на звънене 57
- контролни елементи за силата на звука 34**
- конферентни разговори 40**
- копиране на съдържание 30**
- Л**
- лафче 72**
- лента с контакти 32**
- лента с медия 28**
- лицензи 157**
- лични сертификати 154**
- М**
- маркери 103**
- мащабиране 92**
- медията на клавиш 28**
- мениджър на приложения 142**
 - настройки 145
- мениджър на файлове 141**
 - организиране на файлове 141
- меню 25**
- модул за защита 156**
- мрежови настройки 124**
- музикален плейър**
 - списъци с песни 76
- музикален плеър 74, 75**
- мултимедийни съобщения 60, 62, 70**
- мултимедия**
 - RealPlayer 145
 - музикален плеър 74, 75

Н

набрани номера 47
Настройка на телефона 29
настройки 87, 149, 151
 Bluetooth свързване 130
 SIP 136
 видео център 101
 дата и час 149
 дисплей 150
 език 150
 Интернет радио 85
 контрол на име на точка за
 достъп 137
 локализация 108
 мрежа 124
 пакет данни, точки достъп 127
 пакети данни 136
 повиквания 158
 подкастинг 80
 прехвърляне на повикване 159
 приложения 151
 сертификати 154
 споделяне на видео 44
 съобщения 70
 точки за достъп 125, 126
настройки за езика 150
настройки за запис
 в камерата 87
настройки за прокси 128
настройки за седмица 140
настройки за снимане
 в камера 87
настройки на дата и час 149
настройки на дисплея 35, 150

настройки на локализация 108
настройки на прилож. 151
настройки на сензора 35
начален екран 24

О

обща информация 11
ориентир 107
отговаряне на повиквания 40
отдалечена пощенска кутия 64
отказване на повиквания 40
отклоняване на повиквания
 Вижте *отказване на*
 повиквания
отстраняване на неизправности 161

П

палитри 73
памет
 изчистване 16
папка за изпратени съобщения 60
персонализиране 73
песни 74
ПИН2-код 14
ПИН-код 14
повиквания 38
 времетраене на 48
 конференция 40
 набрани 47
 настройки 158
 ограничаване
 Вижте *фиксирано набиране*
 опции по време на 39
 отговаряне 40

Индекс

отхвърляне 40
получени 47
пренабиране 158
пропуснати 47
поддръжка на JME Java
приложения 142
подкасти 78
подкастинг
изтегляния 81
настройки 80
подпомаган GPS (A-GPS) 104
покани
споделяне на видео 46
полезна информация 11
пощенска кутия
глас 40
електронна поща 64
презентации, мултимедия 63
прекратяване на повиквания 40
прехвърляне на музика 78
прехвърляне на съдържание 30
прикачени файлове 63, 66
приложение помощ 11
приложения 142
приложения на Symbian 142
профили 74
ограничения при работа офлайн 33
персонализация 74
профил онлайн 33
ПУК-кодове 14

Р
радио
слушане 82

станции 82
режим външна СИМ 133
ресурси за поддръжка 11
рециклиране 164
речник 148
роуминг 124

С

самоснимачка
камера 91
светлина при уведомяване 158
световен часовник 139
сензорен екран 26, 38, 51, 54
сензор за близост 38
сертификати 154
СИМ карта
изваждане 37
поставяне 17
съобщения 68
синхронизация на данни 128
служебни команди 69
слушалки 36
снимки
копиране 30
Вижте *камера*
софтуерни приложения 142
Сподел. онлайн
абониране 96
активиране на услуги 96
споделяне на видео 43
изисквания 43
споделяне на видеоклипове 45
споделяне на живо видео 45

споделяне на мултимедийни

файлове онлайн 96

Споделяне онлайн 96

акаунти 97

публикуване 97

създаване на публикации 97

съобщения

глас 40

електронна поща 64

икона за "Входящи" 62

мултимедия 62

настройки 69

папки за 59

съобщения за услуги 63

съобщения на ел. поща 64

съобщения от мрежата 68

T

тапет 73

текстови съобщения

изпращане 60

настройки 69

отговаряне на 62

получаване и четене 62

СИМ съобщения 68

телефон с високоговорител 34

тонове 74

тонове на звънене 74

точки за достъп 125

групи 126

търсене 137

У

уеб браузър 102

кеш памет 103

маркери 103

разглеждане на страници 103

уеб канали 103

УПИН код 14

управление с глас 150

УПУК-код 14

Услуга за кратки съобщения (SMS) 60

Услуга за мултимедийни

съобщения (MMS) 60, 62, 70

услуги за лафче 72

Ф

фабрични настройки

възстановяване 156

файлов мениджър

архивиране на файлове 142

фиксирано набиране 58

Ч

час и дата 139

часовник 138, 139

задаване на дата 138

задаване на час 138