

Gebruikershandleiding Nokia 5230

Uitgave 6.0

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-588 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat is gericht op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is in licentie gegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die door een gebruiker voor een persoonlijke en niet-commerciële handeling is gecodeerd in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard en (ii) voor gebruik in verband met door een gelicentieerde videoprovider verstrekte MPEG-4-video. Er wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd voor ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik, is te verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

/Uitgave 6.0 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....8

Over dit apparaat.....9

Netwerkdiensten.....10

1. Help zoeken.....11

Help van het apparaat11

Ondersteuning.....11

Software-updates via de ether.....12

Software updaten via de pc.....13

Instellingen.....13

Toegangscodes.....13

Levensduur van de batterij

verlengen.....15

Geheugen vrijmaken.....16

2. Aan de slag.....17

De SIM-kaart plaatsen.....17

De batterij plaatsen.....18

De geheugenkaart plaatsen.....19

De batterij opladen.....20

Toetsen en onderdelen.....22

Het apparaat inschakelen.....24

Toetsen en aanraakscherm

vergrendelen.....24

Startscherm.....24

Het menu openen.....25

Handelingen aanraakscherm.....26

Mediatoets.....28

Beltoon wijzigen.....28

Nokia ondersteuning.....29

3. Het apparaat.....29

Installatie van telefoon.....29

Contacten of foto's van uw oude

apparaat kopiëren.....30

Schersmsymbolen.....30

Contactenbalk.....32

Antennelocaties.....32

Het profiel Offline.....33

Snelkoppelingen.....34

Volume- en luidsprekerregeling.....34

Sensorinstellingen en

weergaverotatie.....35

Extern vergrendelen.....35

Headset.....35

Een polsband bevestigen.....36

SIM-kaart verwijderen.....37

De geheugenkaart verwijderen.....37

4. Bellen.....38

Aanraakscherm tijdens gesprekken.....38

Oproepen38

Tijdens een oproep.....39

Voicemailbox40

Een oproep beantwoorden of

weigeren.....40

Een conferentiegesprek voeren.....40

Bellen met snelkeuze.....41

Oproep in wachtstand.....42

Spraakoproepen.....42

Video delen.....43

Logboek47

5. Tekst invoeren.....	49
Virtueel toetsenbord.....	49
Handschrift.....	50
Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok.....	51
Instellingen voor aanraakinvoer.....	54
6. Contacten	54
Namen en nummers opslaan en bewerken.....	55
Contacten-werkbalk.....	55
Namen en nummers beheren.....	55
Standaardnummers en -adressen.....	56
Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten.....	57
Contacten kopiëren.....	57
SIM-diensten.....	58
7. Berichten.....	59
Berichten, hoofdweergave.....	59
Berichten invoeren en verzenden.....	60
Inbox met ontvangen berichten.....	61
E-mailinstellingen definiëren.....	63
E-maildienst.....	63
Mailbox.....	64
Mail for Exchange.....	66
Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	67
Infodienstberichten.....	68
Dienstopdrachten.....	68
Berichten-instellingen.....	68
Chat.....	71

8. Het apparaat aanpassen.....	72
Het uiterlijk van het apparaat wijzigen.....	72
Profielen.....	72
9. Muziek.....	73
Muziekspeler	73
Ovi Muziek.....	77
Nokia Podcasting.....	78
Radio.....	80
Internetradio.....	81
10. Camera.....	84
De camera activeren.....	84
Foto's maken.....	85
Video-opname.....	90
11. Galerij.....	92
Bestanden weergeven en organiseren.....	92
Afbeeldingen en video's weergeven.....	93
Afbeeldingen en video's ordenen.....	94
12. Online delen.....	94
Informatie over Online delen.....	94
Abonnementen nemen op diensten.....	94
Uw accounts beheren.....	95
Een post creëren.....	95
Bestanden vanuit de Galerij posten ..	96
13. Nokia Videocentrum.....	96
Videoclips weergeven en downloaden.....	97

Inhoudsopgave

Videofeeds.....	98
Mijn video's.....	99
Video's overbrengen van uw pc.....	99
Instellingen voor Videocentrum.....	100

14. Internet.....101

Over de webbrowser.....	101
Op internet surfen.....	101
Een bookmark toevoegen.....	101
Abonneren op een webfeed.....	102

15. Positionering (GPS).....102

Informatie over GPS.....	102
A-GPS (Assisted GPS).....	103
Het apparaat correct vasthouden.....	104
Tips voor het maken van een GPS- verbinding.....	104
Positieaanvragen.....	105
Plaatsen.....	106
GPS-gegevens.....	106
Instellingen voor positionering.....	107

16. Kaarten.....108

Overzicht van Kaarten.....	108
Uw locatie en de kaart weergeven.....	108
Kaartweergave.....	110
De weergave van de kaart wijzigen.....	110
Kaarten downloaden en bijwerken.....	111
Over positiebepalingsmethoden.....	111
Een locatie zoeken.....	113
Locatiegegevens weergeven.....	113
Plaatsen en routes opslaan.....	114

Plaatsen of routes weergeven en ordenen.....	115
Plaatsen naar uw vrienden verzenden.....	115
Locatie delen.....	116
Uw Favorieten synchroniseren.....	116
Gesproken begeleiding krijgen.....	117
Navigatiesysteem.....	118
Navigatieweergave.....	119
Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen.....	119
Navigatiesysteem voor voetgangers.....	120
Een route plannen.....	120

17. Connectiviteit.....122

Gegevensverbindingen en toegangspunten.....	122
Netwerkinstellingen.....	122
Toegangspunten.....	123
Actieve gegevensverbindingen.....	126
Synchronisatie.....	127
Bluetooth-connectiviteit.....	127
USB.....	132
Pc-verbindingen.....	133
Beheerinstellingen.....	133

18. Zoeken.....135

Over Zoeken.....	135
Zoekactie starten.....	135

19. Over Ovi Store.....136

20. Andere toepassingen.....136

Klok	136
Agenda.....	138
Bestandsbeheer.....	138
Toepassingsbeheer.....	140
RealPlayer	143
Dictafoon.....	145
Notities maken.....	145
Berekeningen maken.....	145
Omrekenen.....	146
Woordenboek.....	146

21. Instellingen.....147

Telefooninstellingen.....	147
Oproepinstellingen.....	155

22. Problemen oplossen.....158

23. Het milieu beschermen. .161

Energie besparen.....	161
Recyclen.....	161

Product- en veiligheidsinformatie.....162

Index.....172

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het WCDMA 900/2100 en GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbidingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

Veiligheid

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

1. Help zoeken

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Gebruikershandleiding**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. In de help worden de volgende symbolen gebruikt:  Koppeling naar een verwant helponderwerp.  Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaat behoort te werken, gaat u naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website www.nokia.mobi/support (voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in het apparaat zelf of de gebruikershandleiding.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.

Help zoeken

- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden zullen bij het herstellen worden verwijderd, dus u moet eerst een back-up maken van uw gegevens.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

Software-updates via de ether

Selecteer **Menu > Toepassngn > Sw-update**.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u controleren of er updates voor uw apparaatsoftware of toepassingen beschikbaar zijn, en kunt u deze naar uw apparaat downloaden.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer  om de beschikbare updates te downloaden. Als u de selectie wilt opheffen van bepaalde updates die u niet wilt downloaden, selecteert u de updates in de lijst.

Selecteer de update en  om informatie over een update weer te geven.

Selecteer  om de status van vorige updates weer te geven.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Update via computer** — Apparaat bijwerken met een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met de pc-toepassing Nokia Software Updater.
- **Upd.geschied. bekijken** — De status van vorige updates bekijken.
- **Instellingen** — Wijzig de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat voor het downloaden van updates moet worden gebruikt.
- **Vrijwaring** — De Nokia-licentieovereenkomst weergeven.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

Help zoeken

- **PIN-code (Personal Identification Number)** — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers lang) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.
- **UPIN-code** — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart. De USIM-kaart wordt ondersteund door mobiele 3G-telefoons.
- **PIN2-code** — Deze code (4 tot 8 cijfers lang) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor toegang tot bepaalde functies op het apparaat.
- **Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd)** — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.
- **PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code** — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de netwerkprovider van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.
- **UPUK-code** — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Neem contact op met de netwerkprovider van uw USIM-kaart als de code niet bij de USIM-kaart is geleverd.
- **International Mobile Equipment Identity (IMEI)-nummer** — Dit nummer (15 of 17 cijfers) wordt gebruikt om geldige apparaten op het GSM-netwerk te identificeren. Apparaten die bijvoorbeeld zijn gestolen, kunnen worden geblokkeerd, zodat zij geen toegang tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer van uw apparaat kunt u onder de batterij vinden.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies een Bluetooth-verbinding gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding > Automat. bij signaal** hebt geselecteerd in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart gaat. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het 3G-netwerk. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM netwerk gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid of Time-out verlichting**.

Help zoeken

- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u toegang wilt hebben tot de toepassingen die u niet gebruikt, houdt u de menutoets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Geheugen vrijmaken

Als u wilt zien hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen, selecteert u **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer als u geheugen wilt vrijmaken.

Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclipps in Galerij. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.

2. Aan de slag

De SIM-kaart plaatsen

 **Belangrijk:** Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

 **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



Mogelijk is er al een SIM-kaart in het apparaat geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:


1. Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.



Aan de slag

2. Plaats een SIM-kaart in de desbetreffende sleuf. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar boven is gericht. Duw de kaart naar binnen.
3. Sluit het klepje van de SIM-kaartsleuf. Zorg dat het klepje goed is gesloten.

Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u het apparaat alleen gebruiken in het profiel Offline.

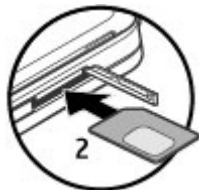


De batterij plaatsen

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1. Verwijder de achtercover.



2. Plaats de batterij.
3. U plaatst het klepje terug door de vergrendelingspalletjes aan de bovenkant eerst in de richting van de sleuven te duwen en vervolgens in te drukken totdat het klepje vastklikt.

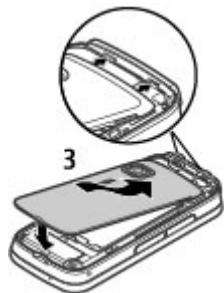

De geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele Kaarten microSD en microSDHC die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Aan de slag

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
2. Plaats een compatibele geheugenkaart in de desbetreffende sleuf. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar boven is gericht. Schuif de kaart naar binnen. U hoort een klik wanneer de kaart vastklikt.
3. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf. Zorg dat het klepje goed is gesloten.



De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de lader aan op het apparaat.




3. Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.




Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Toetsen en onderdelen

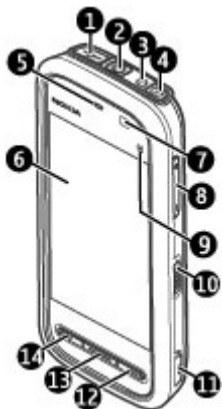

- 1 — Micro USB-aansluiting
- 2 — Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 — Aansluiting voor oplader
- 4 — Aan/uit-toets
- 5 — Luidspreker
- 6 — Aanraakscherm
- 7 — Nabijheidssensor
- 8 — Volume-/zoomtoets
- 9 — Mediatoets
- 10 — Blokkeringstoets
- 11 — Opnametoets

- 12 — Beëindigingstoets
- 13 — Menutoets
- 14 — Beltoets

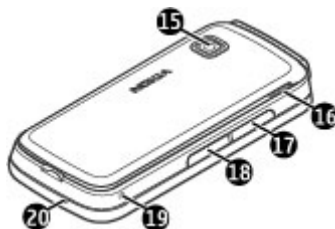

- 15 — Cameralens
- 16 — Luidspreker
- 17 — SIM-kaartsleuf
- 18 — Geheugenkaartsleuf
- 19 — Polsbandopening
- 20 — Microfoon

Bij uw apparaat wordt ook een stylus geleverd die met de polsband aan het apparaat kan worden bevestigd.

Dek het gedeelte boven het aanraakscherm niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.



Het apparaat inschakelen

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **←**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**.
3. Selecteer uw locatie. Als u per ongeluk de onjuiste locatie selecteert, selecteert u **Terug**.
4. Voer de datum en tijd in. Wanneer u werkt met de 12-uurs notatie, selecteert u een willekeurig getal om te schakelen tussen a.m. en p.m.



Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Door de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat te verschuiven kunt u het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.

Het scherm en de toetsen worden mogelijk automatisch vergrendeld als u het apparaat een tijdje niet gebruikt. Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Autom. vergr. toetsenblok**.

Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

Interactieve schermelementen

Als u de kloktoepassing wilt openen, selecteert u de klok (1).

Als u de agenda wilt openen of het profiel wilt wijzigen, selecteert u de datum of de naam van het profiel (2).

Als u de verbindinginstellingen (⇌) wilt bekijken of wijzigen, of als u gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).

Als u wilt telefoneren, selecteert u **Telefoon** of  (4).


Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u **Contacten** of  (5).

Als u het hoofdmenu wilt open, drukt u op de menutoets (6).

Werken met de contactenbalk — Als u wilt gaan werken met de contactenbalk en uw contacten aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Startschermthema of snelkoppelingen wijzigen — Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Startscherm**.

Muziektoetsen — Als er muziek of de radio op de achtergrond speelt, worden in het startscherm muziektoetsen weergegeven (Afspelen/pauze, Terugspoelen, Vooruitspoelen).

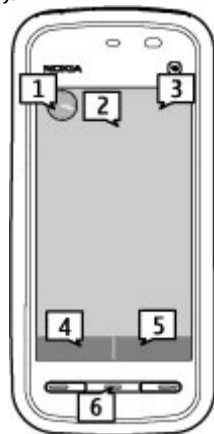

Het menu openen

Druk op de menutoets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of map in het menu wilt openen, selecteert u het betreffende item.

Handelingen aanraakscherm

Indrukken en tweemaal snel achtereen indrukken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, drukt u daarop met uw vinger of de stylus. Maar om de volgende items te openen, moet u tweemaal daarop drukken.



Belangrijk: Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

- Lijstitems in een toepassing, zoals de map Concepten in de mappenlijst in Berichten



Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item reeds gemarkeerd. Als u het gemarkeerde item wilt openen, drukt u er eenmaal op.

- Toepassingen en mappen in het menu wanneer u werkt met de lijstweergave
- Bestanden in een bestandslijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de weergave Afbeeldingen en video's in Galerij.

Als u eenmaal op een bestand of soortgelijk item drukt, wordt dit niet geopend, maar gemarkeerd. Als u de beschikbare opties voor het item wilt zien, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

Selecteren

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te drukken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de beschikbare menu-onderdelen gescheiden door pijlen. Als u **Opties** > **Gebruikershandleiding** wilt selecteren, drukt u op **Opties** en vervolgens op **Gebruikershandleiding**.

Slepen

Als u wilt slepen, plaatst u uw vinger of de stylus op het scherm en schuift u deze over het scherm. Als u in een webpagina omhoog of omlaag wilt bladeren, sleept u de pagina met uw vinger of de stylus.

Vegen

Als u wilt vegen, schuift u uw vinger of de stylus snel naar links of rechts over het scherm. Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven.

Veeg om het aanraakscherm te ontgrendelen —

Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de menutoets en veegt u van rechts naar links.



Vegen om het aanraakscherm te ontgrendelen

en een oproep te dempen — Veeg van rechts naar links als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen zonder het gesprek aan te nemen. De beltoon wordt automatisch gedempt. Druk op de beltoets om het gesprek aan te nemen, of druk op de eindtoets om het gesprek te weigeren.

Vegen om een gesprek aan te nemen — Veeg van links naar rechts om een inkomend gesprek aan te nemen.

Vegen om een alarmsignaal te stoppen — Veeg van links naar rechts om een alarmsignaal te stoppen. Veeg van rechts naar links als u het alarmsignaal in de sluimerstand wilt zetten.

Bladeren

Als u omhoog of omlaag wilt bladeren in lijsten met een schuifbalk, sleept u de schuif van de schuifbalk.

In enkele lijstweergaven kunt u bladeren door uw vinger of een stylus te plaatsen op een lijstitem en omhoog of omlaag te slepen. Als u door contacten wilt bladeren, plaatst u uw vinger of de stylus op een contact en sleept u omhoog of omlaag.

Aan de slag



Tip: Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger of de stylus op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Achtergrondverlichting van het aanraakscherm

Als u een tijdje niets doet met het apparaat, wordt de achtergrondverlichting van het aanraakscherm uitgeschakeld. Druk op het scherm als u de achtergrondverlichting van het scherm wilt inschakelen.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de achtergrondverlichting van het scherm niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt. Als u het scherm en de toetsen wilt ontgrendelen, schuift u de vergrendelingsschakelaar.

Mediatoets

Als u toepassingen zoals de muzikspeler of de browser wilt openen, selecteert u de mediatoets (⌂) om de mediabalk te openen en selecteert u vervolgens de toepassing.



Beltoon wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Persoonlijk** > **Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan

te passen. Als u een profiel wilt aanpassen, gaat u naar het profiel en selecteert u **Opties > Aanpassen**.

Nokia ondersteuning

De meest recente versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die betrekking hebben op uw Nokia-product, vindt u op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

Dienst configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen voor MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw telefoonmodel op www.nokia.com/support.

Nokia Care-diensten

Als u contact wilt opnemen met Nokia Care-diensten, kijkt u in de lijst plaatselijke Nokia Care-contactcentra op www.nokia.com/customerservice.



Onderhoud

Het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum voor onderhoudsdiensten vindt u op www.nokia.com/repair.

3. Het apparaat

Installatie van telefoon

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing Install. v tel. weergegeven.

Als u de toepassing Install. v tel. later wilt starten, selecteert u **Menu > Toepassngn > Install. v tel.**

Als u de verbindingen van het apparaat wilt instellen, selecteert u **Inst.wizard**.

Selecteer **Overdracht** als u gegevens van een compatibel Nokia-apparaat wilt overdragen naar uw apparaat.

Het apparaat

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige compatibele Nokia-apparaat en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe apparaat? Gebruik de toepassing Tel.overdracht om gratis items zoals contacten, agenda-items en foto's naar uw nieuwe apparaat te kopiëren.


Selecteer **Menu > Toepassingn > Install. v tel. en Gegevensoverdr.**

Als uw oude Nokia-apparaat niet beschikt over de toepassing Tel.overdracht, verzendt uw nieuwe apparaat deze in een bericht. Open het bericht op het oude apparaat en volg de instructies.

1. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en koppel de apparaten. Bluetooth moet worden geactiveerd.
2. Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

3. Selecteer de inhoud en **OK**.

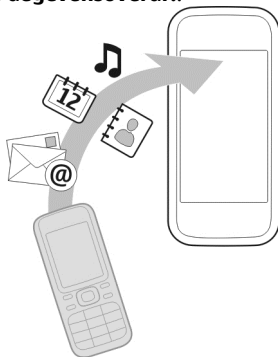

Schersmsymbolen

Ț Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).

3G Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).

-  Er staan een of meer ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.
-  U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.
-  De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.
-  U hebt oproepen gemist.
-  Het beltoontype is Stil en de signaaltönen voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.
-  Een geprogrammeerd profiel is actief.
-  Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
-  Er is een alarmsignaal actief.
- 2** De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).
-  Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.
-  Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.
-  Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt het apparaat geen gebruik van een EGPRS-verbinding voor de gegevensoverdracht.
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

Het apparaat

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Synchronisatie wordt uitgevoerd.

Contactenbalk

Als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Als u met een contact wilt communiceren, selecteert u het contact en een van de volgende opties:  De contact bellen.  Een bericht naar het contact verzenden.


 Webfeeds van het contact vernieuwen.

Als u communicatiegebeurtenissen uit het verleden wilt weergeven, selecteert u het contact. Als u de gegevens van een communicatiegebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de gebeurtenis.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om de weergave te sluiten.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

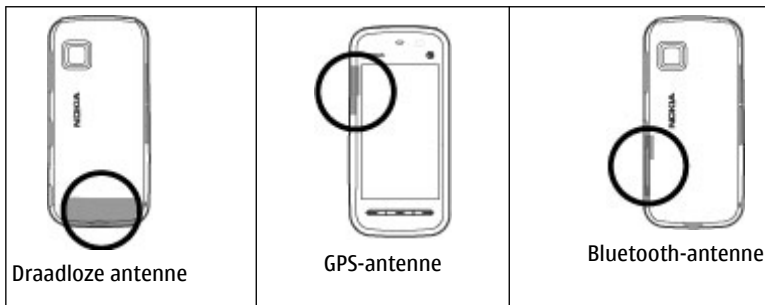

Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

Het profiel Offline activeren — Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Snelkoppelingen

Als u naar een andere geopende toepassing wilt schakelen, houdt u de menu-toets ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **0** ingedrukt.

Als u toepassingen wilt openen die beschikbaar zijn in de mediabalk, zoals de muziekspeler en de webbrowser, drukt u op de mediatoets in elke willekeurige weergave.

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **1** ingedrukt.

Als u vanuit het startscherm een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten wilt gebruiken in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt.

Volume- en luidsprekerregeling

Gebruik de volumetoets om het volumeniveau tijdens een actieve oproep of bij het beluisteren van een geluidsclip bij te stellen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

Selecteer **Luidspreker** als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt gebruiken.

Selecteer **Telef. inschakelen** als u de luidspreker wilt uitschakelen.



Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Sensoren** — Activeer de sensors.
- **Draaibediening** — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijkant draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Extern vergrendelen

U kunt uw apparaat en geheugenkaart extern vergrendelen met behulp van een SMS-bericht om ongeautoriseerd gebruik van uw apparaat te voorkomen. Geef de tekst voor het SMS-bericht op en verstuur het bericht vervolgens naar uw apparaat om het te vergrendelen. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Als u externe vergrendeling wilt inschakelen en de inhoud van het SMS-bericht wilt opgeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld**. Tik op het invoerveld om de inhoud van het SMS-bericht in te voeren (5 tot 20 tekens), selecteer  en controleer het bericht. Voer de blokkeringscode in.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.



Een polsband bevestigen



Tip: Bevestig de stylus aan het apparaat zoals u dat met een polsband zou doen.



SIM-kaart verwijderen

1. Verwijder de achterklep door deze vanaf de bovenkant van het apparaat op te tillen.
2. Plaats de batterij.
3. Open het klepje van de SIM-kaartsleuf. Plaats de punt van de stylus in de opening onder de batterij en duw de SIM-kaart opzij, zodat deze uit de sleuf komt. Trek de SIM-kaart eruit.
4. Plaats de batterij en achtercover terug.



De geheugenkaart verwijderen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1. Als het apparaat is ingeschakeld voordat u de kaart eruithaalt, drukt u op de aan-/uittoets en selecteert u **Geh.krt verwijderen uit**.
2. Wanneer **Geheugenkaart in verwijderen?** Sommige toepassingen worden **gesloten**. wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Bellen

3. Wanneer **Verwijder geheugenkaart uit en druk op 'OK'** wordt weergegeven, opent u het klepje van de geheugenkaartsleuf.
4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
5. Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

4. Bellen

Aanraakscherm tijdens gesprekken

Uw apparaat heeft een nabijheidssensor. Om de levensduur van de batterij te verlengen en onbedoelde selecties te voorkomen, wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken automatisch uitgeschakeld wanneer u het apparaat tegen uw oor houdt.

Dek de nabijheidssensor niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.



Oproepen

1. In het startscherm selecteert u **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u .
 - Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.
 2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
 3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).
- Door op de beëindigingstoets te drukken wordt een oproep altijd beëindigd, zelfs als een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu** > **Contacten**. Ga naar de gewenste naam. Of selecteer het zoekveld, typ de eerste letters of tekens van de naam en ga naar de naam. Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Tijdens een oproep

Selecteer  of  om de microfoon in of uit te schakelen.

Als u een oproep in de wacht wilt zetten of deze weer wilt activeren, selecteert u  of .

Selecteer ) als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Selecteer  om de oproep te beëindigen.

Als u wilt schakelen tussen actieve oproepen en oproepen die in de wacht staan, selecteert u **Opties** > **Wisselen**.



Tip: Als u slechts één actieve oproep hebt en u wilt deze in de wacht zetten, drukt u op de beltoets. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

Als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld een wachtwoord), selecteert u **Opties** > **DTMF verzenden**. Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten. Als u een wachtteken (w) of een pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wilt vervangen door de wachtende oproep te beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Vervangen**.

Als u alle oproepen wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Voicemailbox

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst), selecteert u in het startscherm **Telefoon** en selecteert u **1** en houdt u deze ingedrukt.

1. Als u het telefoonnummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen** en **Bellen > Oproepmailbox**, een mailbox, en **Opties > Nummer wijzigen**.
2. Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u een oproep wilt beantwoorden.

Selecteer  als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

U kunt een SMS-bericht verzenden zonder de oproep te weigeren, om de beller te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden. Als u het antwoordbericht wilt verzenden, selecteert u **Ber. vrzndn**, bewerkt u de tekst van het bericht en drukt u op de beltoets.

Druk op de eindtoets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen > Spraakoproepen > Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Als u de optie voor SMS-berichten wilt inschakelen en een standaardantwoordbericht wilt schrijven, selecteert u **Menu > Instellingen** en **Bellen > Oproep > Oproep weig. met bericht** en **Berichttekst**.

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

1. Bel de eerste deelnemer.

2. Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .

Als u een nieuwe persoon wilt toevoegen aan de oproep, doet u een oproep aan een andere deelnemer en voegt u de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u .

Ga naar de gewenste deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u , gaat u naar de deelnemer en selecteert u .

4. Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuze

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

1. Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Snelkeuze**.
2. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.

1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u **Telefoon**, de toegewezen sneltoets en de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u **Telefoon** en houdt u de toegewezen toets ingedrukt.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert.

Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep in wachtrij**.

1. Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Als u tussen twee gesprekken wilt schakelen, selecteert u **Opties > Wisselen**.
3. Als u een gesprek in de wachtstand wilt verbinden aan een actief gesprek en de verbinding van uzelf met de gesprekken wilt beëindigen, selecteert u **Opties > Doorverbinden**.
4. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen.
5. Selecteer **Opties > Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor de contacten. Als u naar het gesynthetiseerde label wilt luisteren, selecteert u een contact en **Opties > Details spraaklabel**. Blader naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties > Spraaklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is

aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

2. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u het delen van video inschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele headset gebruiken.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Of u gebruik kunt maken van het delen van video is afhankelijk van de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, controleert u het volgende:

- Uw apparaat is ingesteld op verbindingen van persoon naar persoon.

Bellen

- U hebt een actieve UMTS-verbinding en bevindt zich binnen het dekkinggebied van het UMTS-netwerk. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zowel de afzender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het UMTS-netwerk bevindt, of de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en UMTS-verbindinginstellingen nodig om het delen van video's mogelijk te maken.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen:

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2. Open het contact of maak een nieuw contact.
3. Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
4. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
5. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

UMTS-verbindinginstellingen

De UMTS-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindinginstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclippen delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u hierover een melding ontvangt, selecteert u **OK**. De conversie kan alleen worden uitgevoerd als uw apparaat over een video-bewerkingsprogramma beschikt.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen start automatisch zodra de ontvanger de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Opties tijdens het delen van video's

 of  om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.

Bellen

 of  om de luidspreker in en uit te schakelen.

 of  het delen van video onderbreken en hervatten

 om de modus Volledig scherm te activeren (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. U ontvangt een melding van de locatie van de opgeslagen video.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie, selecteert u in het startscherm **Opties > Video delen voortzetten**.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een 3G-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kiest u een van de volgende opties:

- **Ja** — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen activeren.
- **Nee** — Hiermee weigert u de uitnodiging. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de eindetoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Logboek

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

Selecteer **Menu** > **Logboek** en **Recente opr.**

U kunt gemiste, ontvangen en zelf gekozen oproepen bekijken door **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gekozen nrs.** te selecteren.



Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

In de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

-  **Bellen** — Een contact bellen.
-  **Bericht maken** — Een bericht versturen naar het contact.
-  **Contacten openen** — Open de lijst met contacten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Opslaan in Contacten** — De gemarkeerde telefoonnummers uit een lijst met recente oproepen opslaan in uw contactenlijst.
- **Lijst wissen** — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.
- **Verwijderen** — Een gemarkeerde gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.
- **Instellingen** — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens. Selecteer **Gegevensteller** >

Bellen

Alle verz. ggvns of **Alle ontv. ggvns** als u de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.

Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Gespreksduur

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Selecteer **Duur oproep** om de geschatte duur weer te geven van uw laatste gesprek en van gesprekken die u hebt gestart en ontvangen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u het algemene logboek wilt openen en alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor het algemeen logboek  . Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is verzonden en packet-gegevensverbindingen, worden als één communicatiegebeurtenis vastgelegd in het logboek. Verbindingen met uw mailbox, multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Als u een telefoonnummer uit het logboek naar het klembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filter.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur logboek** als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert,

worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

5. Tekst invoeren

U kunt letters, cijfer en speciale tekens op verschillende manieren invoeren. Met het schermtoetsenbord kunt u tekens invoeren door erop te drukken met uw vingers of met de stylus. Met handschrijftherkenning kunt u tekens direct op het scherm schrijven met de stylus. Handschrijftherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.

Wanneer u op een tekstinvoerveld drukt, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.


Uw apparaat kan woorden afmaken op basis van een ingebouwd woordenboek voor de geselecteerde tekstinvoertaal. Het apparaat leert ook nieuwe woorden die u invoert.

Virtueel toetsenbord

U kunt het virtuele toetsenbord in liggende modus gebruiken.

Selecteer  > **QWERTY op voll. scherm** om het virtuele toetsenbord te activeren.

Wanneer u het virtuele toetsenbord op volledige schermgrootte gebruikt, kunt u toetsen met uw vingers selecteren.

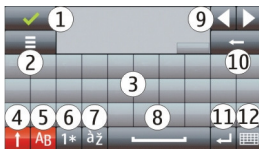

1 — Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.

Tekst invoeren

2 — Invoermenu - Hiermee opent u het aanraakmenu waarmee u opties kunt gebruiken zoals **Schrijftaal**. Selecteer **Emoticon invoegen** als u een emoticon wilt toevoegen.

3 — Virtueel toetsenbord

4 — Shift en Caps Lock - Hiermee kunt u in hoofdletters schrijven als u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u een teken invoert. Als u Caps Lock wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat Caps Lock is geactiveerd.

5 — Letters

6 — Cijfers en speciale tekens

7 — Accenttekens

8 — Spatiebalk

9 — Verplaatsen - Hiermee kunt u de cursor verplaatsen.

10 — Backspace

11 — Enter - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context (bijvoorbeeld in het webadresveld van de webbrowser fungeert dit als het pictogram Ga naar).

12 — Invoermodus - Hiermee kunt u de invoermethode selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend.

Handschrift

Welke invoermethoden en talen door handschriftherkenning worden ondersteund, is afhankelijk van de regio. Handschriftherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.

Als u de handschriftmodus wilt activeren, selecteert u  > **Handschrift**.

Schrijf leesbare, rechte tekens in het tekstinvoergedeelte, en zorg voor ruimte tussen elke letter.


Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, selecteert u  > **Handschrifttraining**. Deze optie is niet voor alle talen beschikbaar.

Als u letters en cijfers wilt invoeren (standaardmodus), schrijft u woorden zoals u deze net als gewoonlijk. Als u cijfermodus wilt selecteren, selecteert u . Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, selecteert u het bijbehorende pictogram, indien beschikbaar.

Als u speciale tekens wilt invoeren, schrijft u deze op de gebruikelijke manier of selecteert u  en het gewenste teken.

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt zetten, veegt u naar achteren (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, veegt u naar voren (zie afbeelding 2).

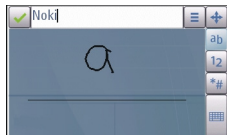


Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Virtueel toetsenblok

Met het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen.

Tekst invoeren

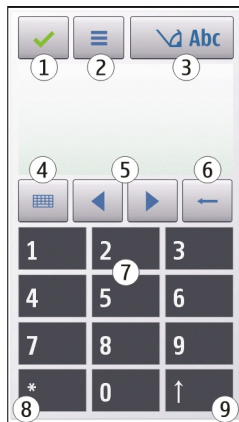

1 — Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**).

2 — Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**. Selecteer **Emoticon invoegen** als u een emoticon wilt toevoegen.

3 — Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodi.

4 — Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u de invoermodus kunt selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi kan variëren afhankelijk van of de automatische invoermodus (sensorinstellingen) wel of niet is geactiveerd.

5 — Pijltjestoetsen - Hiermee bladert u naar links of naar rechts.

6 — Backspace

7 — Cijfers

8 — Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.

9 — Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

Traditionele tekstinvoer

Druk snel herhaaldelijk op een cijfertoets (1-9) totdat de gewenste letter verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar per cijfertoets dan u kunt zien op de toets.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor verschijnt (of verplaats de cursor naar voren om de time-out te beëindigen) en voert u de letter in.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0**. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal snel achtereen op **0**.

Tekstvoorspelling

Selecteer één nummertoes voor iedere letter in het woord als u met tekstvoorspelling een woord wilt invoeren. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

1. Als u tekstvoorspelling wilt activeren voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspelling inschakelen**.
2. Schrijf een woord. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.

Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.

3. Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk *****, totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Selecteer **Spellen** als het woord niet in het woordenboek staat, voer het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteer **OK**.

Contacten

Als ? achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Selecteer * als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, voer het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteer **OK**.

4. Als u een leesteken wilt invoegen, selecteert u *.
5. Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u 0.

Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen voor het aanraakscherm wilt wijzigen, selecteert u uit de volgende:

- **Handschrifttraining** — Open de handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet in alle talen beschikbaar.
- **Schrijftaal** — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw virtuele toetsenbord wordt ingedeeld.
- **Schrijfsnelheid** — Hiermee selecteert u de schrijfsnelheid.
- **Hulplijn** — De schrijflijn in het schrijfgebied weergeven of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.
- **Lijndikte** — Hiermee selecteert u de lijndikte voor de tekst die met de stylus wordt geschreven.
- **Schrijfkleur** — Hiermee selecteert u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.
- **Adaptief zoeken** — Adaptief zoeken activeren.
- **Kalibrat. aanraakscherm** — Het aanraakscherm kalibreren.

6. Contacten

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. Daarnaast kunt u ook

contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u (afhankelijk van het thema van het startscherm) in het startscherm **Contacten** of .

Namen en nummers opslaan en bewerken

1. Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, selecteert u .
 2. Tik op een veld om de informatie in het veld in te voeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u . Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.
- Als u contacten wilt bewerken, selecteert u een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Contacten-werkbalk

In de werkbalk van de lijst met contacten kunt u de volgende opties selecteren:

-  **Bellen** — Een contact bellen.
-  **Bericht maken** — Een bericht versturen naar het contact.
-  **Nieuw contact** — Een nieuw contact maken.

Namen en nummers beheren

Als u een contact wilt kopiëren of verwijderen, of als u een contact als visitekaartje naar een ander apparaat wilt versturen, houdt u een contact ingedrukt en selecteert u **Kopiëren**, **Verwijderen** of **Visitekaartje verzenden**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties** > **Verwijderen** om ze te verwijderen.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u het contact en **Opties** > **Details spraaklabel** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

Contacten

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Standaardnummers en -adressen

U kunt standaardnummers of -adressen aan een contact toewijzen. Als een contact meerdere nummers of adressen heeft, kunt u eenvoudig naar een specifiek nummer bellen of een bericht naar een bepaald adres sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

1. Selecteer een contact in de contactenlijst.
2. Selecteer **Opties** > **Standaardnummers**.
3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
4. Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
5. Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of een contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep, **Opties** > **Beltoon** en een beltoon.

Selecteer een contact en **Opties** > **Tekst opr.signaal toevgn** als u een oproeptekst voor het contact wilt definiëren. Tik op het tekstveld om de oproeptekst in te voeren en selecteer .

Als u een afbeelding wilt toevoegen voor een contact dat in het apparaatgeheugen is opgeslagen, selecteert u het betreffende contact, **Opties** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit Galerij.

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van een contact wilt weergeven, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **Ja** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Nee** als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **Ja** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Selecteer **Opties > Instellingen > Contacten weergeven > SIM-geheugen** om de namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weer te geven in de lijst met contacten. U kunt SIM-contacten toevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigen en SIM-contacten bellen.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart wilt opslaan, selecteert u een contact en **Opties > Kopiëren > SIM-geheugen**.

Als u wilt aangeven of de nieuwe contacten die u invoert op uw apparaat of op uw SIM-kaart moeten worden opgeslagen, selecteert u **Opties > Instellingen > Std.geheugen vr opslaan > Telefoongeheugen** of **SIM-geheugen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu > Contacten en Opties > SIM-nummers > Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Vaste nummers activrn** — Hiermee activeert u de dienst voor oproepen naar vast nummers.
- **Vaste nummers deactiv.** — Hiermee schakelt u de dienst voor oproepen naar vast nummers uit.
- **Nieuw SIM-contact** — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.
- **Toevoegen uit Contacten** — Nu kunt u een contact kopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

7. Berichten

Berichten, hoofdweergave

Selecteer **Menu** > **Berichten** (netwerkdienst).

Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.



Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u teksten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:

-  **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.
-  **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

Berichten

-  **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.
-  **Concepten** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding, worden hier opgeslagen. U kunt instellen hoeveel berichten worden opgeslagen in deze map.
-  **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.
-  **Leveringsrapport** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimediaberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediabericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden

brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.

Een tekst of multimediasbericht verzenden — Selecteer **Nieuw bericht**.

Een audio- of e-mailbericht verzenden — Selecteer **Opties** > **Bericht maken** en de betreffende optie.

Ontvangers of groepen selecteren in de contactenlijst — Selecteer  op de werkbalk.

Voer het nummer of e-mailadres handmatig in — Tik op het veld **Aan**.

Het onderwerp van e-mail- of multimediasberichten invoeren — Voer het in het veld Onderw. in. Als het veld Onderw. niet zichtbaar is, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader** om de velden te wijzigen die zichtbaar zijn.

Het bericht schrijven — Tik op het veld voor het bericht.

Een object aan een bericht of e-mail toevoegen — Selecteer  en het betreffende inhoudstype. Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.

Het bericht of de e-mail verzenden — Selecteer  of druk op de beltoets.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Inbox**.

Berichten

In de map Inbox verwijst  naar een ongelezen SMS-bericht,  naar een ongelezen multimediasbericht,  naar een ongelezen audiobericht en  naar gegevens ontvangen via Bluetooth-verbindingen.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven. Selecteer **Weergev.** om het bericht te openen. U opent een bericht in de map Inbox door het bericht te selecteren. Selecteer **Opties** > **Beantwoorden** om een ontvangen bericht te beantwoorden.

Multimediasberichten



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimediasbericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Selecteer **Opties** > **Ophalen** als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediasbericht opent () , kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimediasbericht zijn opgenomen.

Als het bericht een multimediaspresentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

E-mailinstellingen definiëren

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren, selecteert u **Menu > Berichten en Mailbox**.

U kunt een aantal e-mailaccounts instellen, bijvoorbeeld een persoonlijk en een zakelijk e-mailaccount.

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren vanuit het startscherm, selecteert u de relevante plug-in. Als u een e-mailaccount wilt instellen, kunt u ook **Menu > Toepassngn > Inst.wizard** selecteren.

E-maildienst

De e-maildienst op uw Nokia stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst biedt ondersteuning voor een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails. Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht voor deze dienst in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

E-mail instellen op uw Nokia-apparaat

1. Selecteer **Menu > Toepassngn > Inst.wizard**.
2. Wanneer u de wizard Instellingen voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd de e-mailinstellingen na de instellingen van de serviceprovider te definiëren. Als u de wizard Instellingen al eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.
3. Accepteer de voorwaarden om de e-maildienst te activeren.

Voor meer informatie kijkt u op nokia.com/messaging.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten** > **Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Selecteer **Ja** om met uw mailbox te verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten op te halen. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Als u eerder opgehaalde e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Nee**.

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail** om een nieuw e-mailbericht te maken.

Als u online bent, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken** om de gegevensverbinding met de externe mailbox te verbreken.

E-mails ophalen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

1. Als u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt, selecteert u **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten op te halen uit de mailbox.
Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.
2. Als u de verbinding wilt sluiten en de e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**.
3. Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld dat met  wordt aangeduid. Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

Als u e-mailberichten automatisch wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Berichten

Selecteer **Opties > Verwijderen > Alleen telefoon** om de inhoud van een e-mailbericht van het apparaat te verwijderen terwijl u het in de externe mailbox houdt.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Hoewel u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Als u een e-mail van het apparaat en de externe mailbox wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen > Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren van een e-mail die gemarkeerd is om tijdens de volgende verbinding te worden verwijderd van het apparaat en de server () selecteert u **Opties > Herstellen**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail for Exchange-toepassing is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail for Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

1. Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren** of **Alles markeren** om berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties > Kopiëren**. Er verschijnt een lijst met mappen.
3. Selecteer een map om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

Infodienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Operatorberichten**.

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weers- of verkeersomstandigheden, van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Infodienstberichten kunnen niet worden ontvangen in 3G-netwerken. De ontvangst van infodienstberichten wordt mogelijk verhinderd door een packet-gegevensverbinding.

Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Dienstopdrachten**.

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
- **Bericht verzonden als** — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediasberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediasbericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediasbericht.
- **MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.
- **Toegangspunt in gebruik** — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.
- **Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten

Berichten

automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimediasberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediasberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

- **Anon. berichten toestaan** — Berichten van anonieme afzenders weigeren.
- **Advertenties ontvangen** — Multimediasberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).
- **Rapporten ontvangen** — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).
- **Rapportverz. weigeren** — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.
- **Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

Als u wilt aangeven welke mailbox u wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mail, selecteert u **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Als u een mailbox en de berichten daarin van uw apparaat wilt verwijderen, selecteert u **Mailboxen**, tikt u op betreffende mailbox als deze niet al gemarkeerd is, en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Mailboxen** > **Opties** > **Nieuwe mailbox** als u een nieuwe mailbox wilt maken. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox om de instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al dan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

Chat

Over Chat

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Chat**.

Met Chat (netwerkdienst) kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Ovi Chat van Nokia gebruiken.

U kunt Chat actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies op uw apparaat gebruikt, en evengoed worden geïnformeerd als er nieuwe chatberichten binnenkomen.

De toepassing Chat kan vooraf geïnstalleerd zijn op uw apparaat. Als dat niet het geval is, kunt u deze downloaden en installeren vanaf Ovi Winkel van Nokia.

Aan het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van materiaal naar uw apparaat kunnen kosten voor gegevensverkeer verbonden zijn.

Beginnen met chatten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Chat**.

1. Selecteer de dienst of diensten die u wilt gebruiken om te chatten en selecteer vervolgens **Doorgaan**.

U kunt bij meerdere diensten tegelijkertijd zijn aangemeld en chatten. U moet zich bij elke dienst apart aanmelden.

2. Selecteer in uw contactenlijst het contact waarmee u wilt chatten.

U kunt actieve conversaties hebben met meerdere contacten tegelijkertijd.

Zoek meer informatie — Selecteer het optiespictogram en de juiste optie.

8. Het apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat op uw smaak afstemmen door het startscherm, de tonen of thema's aan te passen.

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Persoonlijk** > **Thema's**.

Met thema's kunt u het uiterlijk van het scherm wijzigen, zoals de achtergrond en de indeling van het hoofdmenu.

Selecteer **Algemeen** als u het thema wilt wijzigen dat voor alle toepassingen in het apparaat wordt gebruikt. Als u een voorbeeld van een thema wilt zien voordat u het activeert, gaat u naar het thema en wacht u enkele seconden. Selecteer **Opties** > **Instellen** om het thema te activeren. Het actieve thema wordt aangegeven met .

Selecteer **Menu** als u de indeling van het hoofdmenu wilt wijzigen.

Selecteer **Startsch.thema** als u het uiterlijk van het startscherm wilt wijzigen.

Als u een foto of een diavoorstelling met veranderende afbeeldingen als achtergrond in het startscherm wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond** > **Afbeelding** of **Diavoorstelling**.

Als u de afbeelding in het startscherm wilt wijzigen bij ontvangst van een oproep, selecteert u **Oproepafblndg**.

Profielen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Persoonlijk** > **Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt boven in het startscherm

weergegeven. Als het profiel Algemeen in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Als u een profiel wilt wijzigen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Inschakelen**.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Aanpassen**. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Als u het profiel wilt instellen dat actief moet blijven tot een bepaalde tijd binnen de komende 24 uur, gaat u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve, niet-geprogrammeerde profiel. Als u een tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt ⌚ weergegeven in het startscherf. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer **Opties** > **Nieuw maken** als u een nieuw profiel wilt maken.

9. Muziek

Muziekspeler

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

Een liedje of podcast afspelen

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekspeler**.

1. Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcastepisode wilt gaan die u wilt beluisteren.
2. Als u een item wilt afspelen, selecteert u het item in de lijst.

Muziek

U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt. Als u alle beschikbare items wilt toevoegen aan de bibliotheek, selecteert u **Opties** > **Bibliotheek vernieuwen**.

Bij sommige nummers hoort een songtekst. Om de songteksten weer te geven, selecteert u **Opties** > **Songteksten weergvn**.

Selecteer  om het afspelen te onderbreken, en  om het afspelen te hervatten.

Houd  of  ingedrukt als u vooruit of achteruit wilt spoelen.

Selecteer  als u naar het volgende item wilt gaan.

Selecteer  als u wilt terugkeren naar het begin van het item. Als u naar het vorige item wilt gaan, selecteert u nogmaals  binnen twee seconden nadat een nummer of podcast is gestart.

Als u willekeurig afspelen () wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Opties** > **Willekeurig afspelen**.

Selecteer **Opties** > **Herhalen** wanneer u het huidige item () of alle items () wilt herhalen, of herhalen wilt deactiveren.


Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en herhalen automatisch gedeactiveerd.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm en de speler op de achtergrond wilt laten spelen, drukt u op de beëindigingstoets.

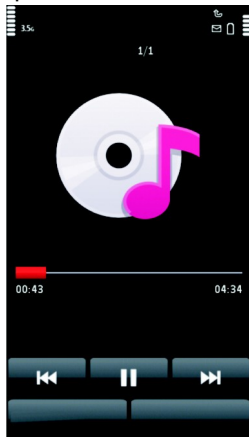

Als u de muzikspeler wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Afspeellijsten

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muzikspeler** en **Afspeellijsten**.

Als u details van de afspeellijst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Details afspeellijst**.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
2. Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
3. Als u liedjes nu wilt toevoegen, selecteert u **Ja**; als u liedjes later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
4. Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.
Als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven, selecteert u **Uitvouwen**. Als u de lijst met liedjes wilt verbergen, selecteert u **Samenvwn**.
5. Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.
Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

Als u later meer nummers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Tracks toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft.

Als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen vanuit de verschillende weergaven van het muzikmenu, selecteert u een item en **Opties** > **Toevgn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

Muziek

Als u de volgorde van tracks in een afspeellijst wilt wijzigen, selecteert u de track die u wilt verplaatsen en **Opties > Afsp.lst opn. ordenen**. Verplaatst de track naar de gewenste positie en selecteer **Neerzetten**. Als u nog een track wilt verplaatsen, selecteert u de track en **Grijpen**, verplaatst u de track naar de gewenste positie en selecteert u **Neerzetten**. Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Podcasts

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler en Podcasts**.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspeelpositie. Als een fase nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u Nokia Ovi Player wilt installeren voor het beheer van uw muziekbestanden, moet u de software voor de pc downloaden van www.ovi.com en de instructies volgen.
- Als u uw apparaat op een computer als een massageheugenapparaat wilt weergeven waar u gegevensbestanden naartoe kunt overbrengen, brengt u de verbinding tot stand met een compatibele USB-gegevenskabel of via een Bluetooth-verbinding. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB > USB-verbindingsmodus**.

Nokia Ovi Player

Met Nokia Ovi Player kunt u muziek van Ovi Muziek downloaden, uw muziek van uw computer naar uw apparaat overbrengen en uw muziekbestanden beheren en organiseren. Ga naar www.ovi.com om Nokia Ovi Player te downloaden.

U hebt een internetverbinding nodig om muziek te downloaden.

Muziek tussen uw computer en mobiele apparaat downloaden, overbrengen en beheren

1. Open Nokia Ovi Player op de computer. U moet zich registreren of aanmelden als u muziek wilt downloaden.
2. Verbind het apparaat met de computer via een compatibele USB-gegevenskabel.
3. Selecteer **Mediaoverdracht** als u de verbindingmodus op het apparaat wilt selecteren.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, doorzoeken, kopen en downloaden naar uw apparaat.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Music**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

Muziek

Het toegangspunt selecteren — Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen — Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Als u Nokia Podcasting wilt openen, selecteert u **Menu > Muziek > Podcasting**. Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op voordat u Nokia Podcasting gebruikt.

Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor data-abonnementen voordat u andere verbindingsmethoden gebruikt. Bij een gegevensplan met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één maandelijks bedrag.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** om de verbindingsinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Standaardtoeg. punt** — Selecteer het toegangspunt om uw internetverbinding te definiëren.
- **URL van zoekservice** — Definieer de URL van de dienst voor het zoeken naar podcasts die u in zoekopdrachten wilt gebruiken.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Downloaden** om de downloadinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Opslaan in** — Definieer de locatie waar u de podcasts wilt opslaan.
- **Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.
- **Datum volgende update** — Geef de datum van de volgende automatische update op.
- **Tijd volgende update** — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en Nokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt uitgevoerd, worden de automatische updates niet geactiveerd.

- **Downloadlimiet (%)** — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.
- **Als limiet is bereikt** — Geef aan wat u wilt doen als de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties > Standaardinstellingen** in de weergave Instellingen als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een webadres in te voeren, in Podcasts episodes beheren, downloaden en afspelen.

Als u de podcasts wilt bekijken waarop u zich hebt geabonneerd, selecteert u **Podcasting > Podcasts**.

Muziek

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden. Als u geselecteerde of gemarkeerde episodes wilt downloaden of verder wilt gaan met het downloaden van deze episodes, selecteert u **Opties** > **Downloaden**. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map Podcasts maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Radio

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Kanalen** — Opgeslagen radiozenders bekijken.
- **Zenders afstemmen** — Radiozenders zoeken.
- **Opslaan** — De radiozender opslaan.
- **Luidspreker inschakelen** of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

- **Alternatieve frequenties** — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.
- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties > Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties > Kanalen > Opties > Verwijderen** of **Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties > Zenders afstemmen > Opties > Handmatig zoeken**.

Internetradio

Over internetradio

Selecteer **Menu > Muziek > Internetradio**.

Met de Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar radiozenders luisteren die op internet uitzenden.

U moet op uw apparaat een packet-gegevenstoegangspunt (GPRS of 3G) hebben gedefinieerd.

Bij het gebruik van een packet-gegevensverbinding worden via het netwerk van uw serviceprovider mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Luisteren naar radiozenders op internet

Selecteer **Menu > Muziek > Internetradio**.

Muziek

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst.

Als u een zender handmatig wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Zender handm. toev.** U kunt ook met de webbrowsertoepassing naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.

2. Selecteer **Opties > Luisteren**.

De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties > Zenderinformatie** (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw favorieten is opgeslagen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.

Lijst met zenders

Selecteer **Menu > Muziek > Internetradio** en **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bladeren op genre** — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.
- **Bladeren op taal** — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Bladeren op land/regio** — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.

- **Populaire zenders** — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Zenders zoeken

Selecteer **Menu > Muziek > Internetradio**.

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radio-dienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken**.
2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Opties > Zoeken**.

De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Opties > Luisteren**.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties > Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties > Opnieuw zoeken** als u een andere zoekopdracht wilt uitvoeren.

Favoriete zenders

Selecteer **Menu > Muziek > Internetradio**.

U kunt uw favoriete zenders weergeven en beluisteren door **Favorieten** te selecteren.

U kunt een zender handmatig aan uw favorieten toevoegen door **Opties > Zender handm. toev.** te selecteren. Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

U kunt de zender die u op dat moment beluistert aan uw favorieten toevoegen door **Opties > Toev. aan Favorieten** te selecteren.

Camera

U kunt zendergegevens weergeven, de zender hoger of lager in de lijst plaatsen of een zender uit uw lijst met favoriete zenders verwijderen door **Opties** > **Zender** en de gewenste optie te selecteren.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Instellingen voor internetradio

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Internetradio** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat u wordt gevraagd het toegangspunt te selecteren telkens wanneer u de toepassing opent.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

- **Bitrate voor GPRS-verb.** — GPRS-packet-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor 3G-verbinding** — 3G-packet-gegevensverbindingen

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

10. Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1600 x 1200 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

De camera activeren

Als u de camera wilt activeren, drukt u op de opnametoets.

Foto's maken

Instellingen en symbolen voor foto-opname

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:



1 — Modussymbool

2 — Zoomschuif. Raak het scherm aan om de zoomschuif of uit te schakelen.

3 — Opnamepictogram

4 — Opname-instellingen

5 — Symbool voor batterijniveau

6 — Symbool voor afbeeldingsresolutie.

7 — Afbeeldingsteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)

8 — Gebruikte geheugen. Afhankelijk van de instelling van het apparaat beschikt u over de volgende opties: apparaatgeheugen (📁) of geheugenkaart (💳).

9 — Symbool voor GPS-signaal

10 — Scènemodi

Opname-instellingen

Als u de weergave met opname-instellingen wilt openen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** en **≡**.

De weergave met opname-instellingen biedt snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt.

Camera

De opname-instellingen worden opnieuw op de standaardwaarden ingesteld wanneer u de camera sluit.

Maak een keuze uit de volgende opties:

A — Selecteer de scène.

 of  — Schakel tussen de video- en afbeeldingsmodus.

 of  — Geef het zoekraster weer of verberg het (alleen afbeeldingen).

 — Hiermee activeert u de zelftimer (alleen foto's).

 — Activeer de reeksmodus (alleen afbeeldingen).

 — Open Galerij.

Foto-instellingen:

 — Selecteer een kleureffect.

A — Hiermee past u de witbalans aan. Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

 — Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen foto's). Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

^{ISO}
A — Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen foto's). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

 — Hiermee past u het contrast aan (alleen foto's). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.

 — Pas de scherpte aan (alleen afbeeldingen).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de opname-instellingen desgewenst wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Foto's maken

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Selecteer **Doorgaan** om door te gaan met het maken van foto's.

Ga als volgt te werk om een afbeelding vast te leggen:

1. Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u  > .
2. Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Gebruik de zoomschuif als u bij het maken van een foto wilt in- of uitzoomen.

Druk op de menutoets als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Nadat u een foto hebt genomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen afb. weerg.** > **Ja** hebt geselecteerd):

-  — Hiermee verzendt u de foto in een multimediebericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Als u de foto wilt verzenden aan degene met wie u praat, selecteert u tijdens een gesprek .

-  — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de foto.

Gebruik de afbeelding als achtergrond in het startscherm — Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

De afbeelding als standaard oproepafbeelding instellen — Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als opr.afbeelding**.

De afbeelding aan een contact toewijzen — Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan cont..**

Naar de zoeker terugkeren om een een nieuwe afbeelding vast te leggen — Druk op de opnametoets.

Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan** om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie bekend zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en

weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld. Derden die het bestand bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt. Het apparaat kan alleen locatiegegevens verzamelen als er netwerkdiensten beschikbaar zijn.

Symbolen voor locatiegegevens:

-  — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS-symbool wordt enkele minuten op de achtergrond weergegeven. Als een satellietverbinding wordt gevonden en het symbool verandert binnen deze periode in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.
-  — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

Als locatiecoördinaten via het netwerk worden gevonden, kunt u locatiegegevens aan een foto of videoclip toevoegen. Het kan enkele minuten duren voordat u de coördinaten hebt ontvangen. Open ruimten, uit de buurt van hoge gebouwen, bieden de beste omstandigheden.

Als u uw foto of videoclip met toegevoegde locatiegegevens deelt, worden de locatiegegevens ook gedeeld. Derden die de foto of videoclip kunnen bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt.

U kunt de service voor geolabels uitschakelen in de camera-instellingen.

Uzelf in beeld — zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

Als u de zelfontspanner wilt instellen selecteert u  >  en de wachttijd die nodig is voordat de opname wordt gemaakt.

Als u de zelfontspanner wilt activeren, selecteert u **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen, selecteert u  >  > .



Tip: Selecteer **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Een reeks foto's maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** en  > **Reeks** om een snelle reeks foto's te maken. Raak het scherm boven het instellingenvenster aan om het venster te sluiten. Houd de opnametoets ingedrukt. Er worden foto's gemaakt totdat u de opnametoets loslaat of er geen geheugen meer beschikbaar is. Als u de opnametoets kort indrukt, wordt een reeks van achttien foto's gemaakt.

De gemaakte foto's worden in een raster weergegeven. Als u een afbeelding wilt weergeven, selecteert u de afbeelding. Druk op de opnametoets om terug te keren naar de zoeker voor het maken van een reeks foto's.

U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspanner gebruiken.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u  > **1 opname**.

Video-opname

Video's opnemen

1. Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u  en de videomodus .
2. Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of tikt u op . Een rood opnamepictogram verschijnt en er klinkt een geluidssignaal.
3. Als u op enig moment de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbr..** Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.

Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen.

4. Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumlengte van een videoclip is ongeveer 30 seconden met kwaliteit voor delen en 90 minuten met een andere kwaliteitsinstelling.

Instellingen en symbolen voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:



- 1 — Modussymbool
- 2 — Symbool 'Geluid uitgeschakeld'
- 3 — Opnamepictogram
- 4 — Opname-instellingen
- 5 — Symbool voor batterijniveau
- 6 — Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Videokwaliteit**.
- 7 — Bestandstype videoclip
- 8 — Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
- 9 — Dit is de locatie waar de videoclip wordt opgeslagen.
- 10 — Scènemodi

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen video tonen** > **Ja** hebt geselecteerd):

-  **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.
-  — Upload de afbeelding naar een compatibel online album.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de videoclip.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoekers om een nieuwe videoclip op te nemen.

11. Galerij

Als u uw beelden, videoclips, geluidsclips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Galerij**.



Tip: Als u de afbeeldingen en videoclips snel wilt openen, tikt u op de mediatoets () om de mediabalk te openen en selecteert u .

Bestanden weergeven en organiseren

Selecteer **Menu** > **Galerij** en maak een keuze uit de volgende opties:

-  **Afbld. en video's** — Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingviewer en video's in Videocentrum.
-  **Tracks** — Hiermee opent u Muziekspeler.
-  **Geluidsclips** — Hiermee beluistert u geluidsclips.
-  **Overige media** — Hiermee geeft u presentaties weer.

U kunt mappen openen, aanmaken en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items markeren, kopiëren, toevoegen en naar mappen verplaatsen.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidscips in Muziekspeler.

Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het apparaatgeheugen, selecteert u een bestand **Opties** > **Indelen** > **Kopiëren** of **Verplaatsen** en maakt u een keus uit de beschikbare opties.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Galerij** en **Afbld. en video's**.

De afbeeldingen, videoclips en mappen zijn op datum en tijd geordend. Veeg naar boven of beneden om door de bestanden te bladeren.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven. Als u op een afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de volumetoets van uw apparaat.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bewerken** — Hiermee bewerkt u een videoclip of afbeelding.
- **Bestand gebruiken** — Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als generieke oproepafbeelding, selecteert u **Inst. als opr.afbeelding**.

Selecteer **Toewijzen aan cont.** als u de afbeelding wilt instellen als oproepafbeelding voor een contactpersoon.

Selecteer **Instellen als beltoon** om de videoclip als beltoon in te stellen.

Selecteer **Toewijzen aan cont.** om de videoclip als beltoon voor een contact in te stellen.

Met de werkbalk selecteert u veel gebruikte functies met afbeeldingen, videoclips en mappen.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

Online delen

-  **Verzenden** — Hiermee verzendt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.
-  **Bewerken** — Hiermee bewerkt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

Afbeeldingen en video's ordenen

Selecteer **Menu** > **Galerij** en **Afbld. en video's** > **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Mapopties** — Selecteer **Verpltsn naar map** om bestanden in mappen te plaatsen. Selecteer **Nieuwe map** als u een nieuwe map wilt maken.
- **Indelen** — Selecteer **Kopiëren** om bestanden naar mappen te kopiëren. Selecteer **Verplaatsen** om bestanden in mappen te plaatsen.
- **Weergeven op** — Bestanden weergeven op datum, titel of grootte.

12. Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met

de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe account toev.** als u een nieuwe account wilt maken.

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de account en **Opties** > **Openen**.

Als u de account wilt instellen als standaard wanneer u posts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Als standaard**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en **Opties** > **Verwijderen**.

Een post creëren

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties** > **Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Nokia Videocentrum

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Bestanden vanuit de Galerij posten

U kunt uw bestanden vanuit Galerij naar een online dienst voor delen posten.

1. Selecteer **Menu** > **Galerij** en de bestanden die u wilt posten.
2. Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Uploaden** en de gewenste account.
3. Bewerk uw post desgewenst.
4. Selecteer **Opties** > **Uploaden**.

13. Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u video's via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens. U kunt video's ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

1. Selecteer **Menu > Toepassing > Videocentr..**
2. Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties > Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties > Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.
- **In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen. Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **Videocentr.**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Feedabonnementen** — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een video weer.
- **Feed toevoegen** — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.
- **Feeds vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.
- **Account beheren** — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle videoclipps. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclipps die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Videocentr..**

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee hervat u een onderbroken of mislukte download.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Details videoclip** — Informatie over een videoclip weergeven.
- **Zoeken** — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam in als zoekterm.
- **Geheugenstatus** — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.
- **Sorteren op** — Videoclips sorteren. Selecteer de gewenste categorie.
- **Verplaatsen en kopiëren** — Videoclips verplaatsen of kopiëren. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

Breng uw eigen videoclipps over van compatibele apparaten met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Alleen videoclipps met een indeling die door het apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

1. Als u het apparaat op een computer als massagegeheugenapparaat wilt weergeven waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, sluit u het apparaat aan met een USB-gegevenskabel.
2. Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

3. Selecteer de videoclip die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
4. Breng de videoclip over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.
De overgebrachte videoclipen verschijnen in de map Mijn video's.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.
- **Verbindingsinst.** — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik bevestigen**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming bevestigen**.

- **Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.
- **Voorkeursgeheugen** — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart.
- **Miniaturen** — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

14. Internet

Over de webbrowser



Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Op de hoogte blijven van het nieuws en uw favoriete websites bezoeken. U kunt de webbrowser van uw apparaat gebruiken om internetpagina's te bekijken.

Als u internetpagina's wilt weergeven, moet er op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd en moet u verbonden zijn met een netwerk.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Naar een website gaan — Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer .



Tip: Als u op internet wilt zoeken, selecteert u de webadresbalk, voert u het zoekwoord in en selecteert u de koppeling onder de webadresbalk.

In- of uitzoomen — Dubbeltik op het scherm.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Cache wissen — Selecteer  >  > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Positionering (GPS)

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan — Selecteer  >  en een bookmark.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen. Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

Een feed bijwerken — Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt — Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates** in het pop-upmenu.

15. Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie berekenen of afstanden meten. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan

negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS is een netwerkdienst.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Positionering (GPS)

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.


U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Als u een toegangspunt voor A-GPS wilt definiëren, selecteert u **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt**. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt op te geven wanneer u GPS de eerste keer gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

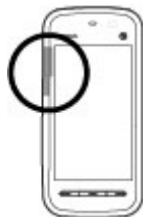


Tips voor het maken van een GPS-verbinding

De status van het satellietsignaal controleren

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satellietsignalen ontvangt, selecteert u **Menu > Toepassngn > Locatie en GPS-gegevens > Opties > Satellietstatus**.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satellietsignaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satellietsignaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.

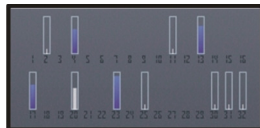

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn.**

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als geen satellietsignaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen



Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie** en **Landmarks**.

Met behulp van Plaatsen kunt u positiegegevens van bepaalde locaties op uw apparaat opslaan. U kunt de opgeslagen locaties in verschillende categorieën sorteren, bijvoorbeeld zakelijk, en er andere gegevens aan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

GPS-coördinaten worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe landmark** — Hiermee kunt u een nieuwe plaatsbepaling maken. Als u een positiebepalingsverzoek wilt maken voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.
- **Bewerken** — Hiermee kunt u gegevens van een opgeslagen plaats bewerken of aan de plaats toevoegen (bijvoorbeeld een adres).
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee kunt u een plaats toevoegen aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaats wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee kunt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat versturen. Plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox in Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en nieuwe categorieën maken. Als u nieuwe plaatscategorieën wilt bewerken en maken, opent u het tabblad Categorieën en selecteert u **Opties** > **Categorieën bewerken**.

GPS-gegevens



GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur. U kunt ook positiegegevens over uw huidige locatie bekijken.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en GPS-gegevens**.

Instellingen voor positionering

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en Positiebepaling**.

Methoden voor positionering

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Integrated GPS** — Hiermee gebruikt u de geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.
- **Assisted GPS** — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver.
- **Bluetooth GPS** — Hiermee gebruikt u een compatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.
- **Op basis van netwrk** — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positioneringsserver

Selecteer **Positiebepalingsserver** om een toegangspunt en een positiebepalingsserver te definiëren voor positiebepalingsmethoden met behulp van het netwerk, zoals Assisted GPS of positionering via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u **Meetsysteem** > **Metrisch** of **Brits**.

Als u wilt opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens in het apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

16. Kaarten

Overzicht van Kaarten



Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en brengt u naar de plaats van bestemming.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken.
- De weg vinden met navigatie-instructies.
- Uw favoriete locaties en routes synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten.
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

 markeert uw huidige positie, indien beschikbaar. Als het apparaat uw positie aan het zoeken is, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatste bekende positie aan.

Als alleen op cel-id gebaseerde positiebepaling beschikbaar is, geeft een ronde cirkel rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en is de rode cirkel kleiner dan in de dunner bevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven — Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.


Uw huidige of laatste bekende locatie weergeven — Selecteer .

In- of uitzoomen — Selecteer + of -.

Als u naar een gebied bladert dat niet voorkomt op de kaarten die op het apparaat zijn opgeslagen en er een actieve gegevensverbinding is, worden automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave

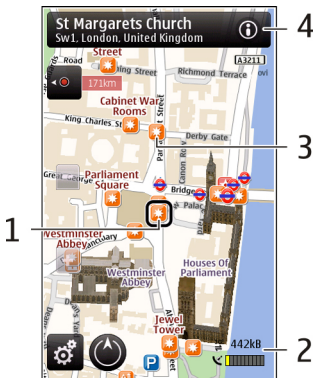

1 — Geselecteerde locatie

2 — Indicatoregebied

3 — Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum

4 — Informatiegebied

De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie.**

Selecteer  en een van de volgende opties:

- **Kaartweergave** — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.

- **Satellietweergave** — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.
- **Omgevingsweergave** — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.
- **3D-weergave** — Verander het perspectief van de kaart voor een meer realistische weergave.
- **Herkenningpunten** — Geef belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weer.
- **Nachtmodus** — Dim de kleuren van de kaart. Als u 's nachts reist, is de kaart in deze modus beter leesbaar.

Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele gegevensoverdracht vermijden door de allernieuwste kaarten en bestanden voor spraakaanwijzingen naar uw computer te downloaden en deze vervolgens over te dragen en op te slaan op uw apparaat.

Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meest recente kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding op een compatibele computer te downloaden. Als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren op uw compatibele computer, gaat u naar www.ovi.com.



Tip: Sla nieuwe kaarten op uw apparaat op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u het buitenland bezoekt.

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat geen gebruikmaakt van een internetverbinding door in het hoofdmenu  > **Internet** > **Verbinding** > **Offline** te selecteren.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS of cel-id gebaseerde positiebepaling.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-

Kaarten

GPS) is een netwerkdienst die de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd een internettoegangspunt definiëren om kaartgegevens te downloaden of A-GPS te gebruiken.



geeft de beschikbaarheid en sterkte van de satellietsignalen aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat satellietsignalen zoekt, is de balk geel. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn om uw locatie te bepalen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe betrouwbaarder de locatiebepaling.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Met op cel-id gebaseerde positiebepaling, wordt de positie bepaald via de antenntoren waarmee uw mobiele apparaat op dat moment is verbonden.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethode kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Een locatie zoeken

Met Kaarten kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.

Selecteer **Menu > Kaarten en Zoeken**.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde resultaten — Selecteer **Lijst**.

Zoeken naar verschillende typen plaatsen in de buurt — Selecteer **Door categorieën bladeren** en een categorie, zoals winkelen, accommodaties of vervoer.

Als er geen resultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van uw trefwoorden correct is. Ook kunnen problemen met de internetverbinding van invloed zijn op de zoekresultaten.

Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u ook zoekresultaten krijgen zonder actieve internetverbinding als er kaarten van het zoekgebied zijn opgeslagen op uw apparaat.

Locatiegegevens weergeven

Geef indien mogelijk meer informatie weer over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie**.

De details van een plaats weergeven — Selecteer een plaats, het informatiegebied  en **Details weergeven**.

Een plaats beoordelen — Selecteer een plaats, het informatiegebied  en **Details weergeven** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster. U hebt een actieve internetverbinding nodig om een plaats te kunnen beoordelen.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

Kaarten

Onjuiste informatie melden — Selecteer een plaats en het informatiegebied  en selecteer **Details weergeven** > **Rapporteer deze plaats** en de juiste optie. U hebt een actieve internetverbinding nodig om een plaats te kunnen rapporteren. De beschikbare opties kunnen verschillen.

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

1. Selecteer **Mijn positie**.
2. Tik op de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
3. Tik op het informatiegebied van de locatie .
4. Selecteer **Plaats opsl..**

Een route opslaan

1. Selecteer **Mijn positie**.
2. Tik op de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
3. Tik op het informatiegebied van de locatie .
4. Als u nog een routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Toevoegen aan route**.
5. Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de betreffende optie.
6. Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven — Selecteer **Favorieten** > **Plaatsen of Routes**.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Gropeer de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

1. Selecteer **Plaatsen**.
2. Ga naar de plaats.
3. Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken — Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

1. Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
2. Selecteer **Collecties beheren**.
3. Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsgegevens met uw vrienden wilt delen, verzendt u deze gegevens rechtstreeks naar hun apparaten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

Een plaats verzenden naar het compatibele apparaat van een vriend —

Selecteer een locatie op de map, tik in het informatiegebied van de locatie  en selecteer **Verzenden**.

Locatie delen

Publiceer uw huidige locatie op Facebook, met tekst en een foto. Uw Facebook-vrienden kunnen op een kaart uw locatie zien.

Selecteer **Menu > Kaarten en Locat. delen**.

U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodig om uw locatie te delen.

1. Meld u aan bij uw Nokia-account, of selecteer **Nieuwe account maken** als u er nog geen hebt.
2. Meld u aan bij uw Facebook-account.
3. Selecteer uw huidige locatie.
4. Voer uw statusupdate in.
5. Selecteer **Een foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen.
6. Selecteer **Locatie delen**.

Uw Facebook-account beheren — Selecteer **Accounts > Locatie-instellingen delen > Facebook** in de hoofdweergave.

U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie te delen en de locatie van anderen te bekijken. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer.

Als u uw locatie op Facebook deelt, zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van Facebook.

Bedenk voordat u uw locatie deelt goed met wie u dat doet. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

Uw Favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw mobiele apparaat en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Kaarten te synchroniseren.

Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren — Selecteer **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt uw apparaat zo instellen, dat uw favorieten automatisch worden gesynchroniseerd, wanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.

Favorieten automatisch synchroniseren — Selecteer  > **Synchronisatie** > **Synchronisatie** > **Bij het opstart. en afsl.**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Kaarten wilt gebruiken.

Gesproken begeleiding krijgen

Als gesproken begeleiding beschikbaar is, helpt deze u een bestemming te bereiken zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto of Lopen**.

Wanneer u wandel- of autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de juiste bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden de straatnamen eveneens uitgesproken. Het is mogelijk dat voor uw taal geen gesproken begeleiding bestaat.

De taal van de gesproken begeleiding wijzigen — Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

Gesproken begeleiding deactiveren — Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en **Geen**.

Kaarten

De gesproken begeleiding voor autonavigatie herhalen — Selecteer in de navigatieweergave **Opties > Herhalen**.

Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie aanpassen — Selecteer in de navigatieweergave **Opties > Volume**.

Navigatiesysteem

Als u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu > Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden — Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis rijden — Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

1. Selecteer  in de hoofdweergave.
2. Selecteer **Navigatie > Thuislocatie > Opn. defin..**
3. Selecteer de juiste optie.



Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt rijden. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie — Veeg het scherm om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave



3

2 1

4

- 1 — Route
- 2 — Uw locatie en richting
- 3 — Kompas
- 4 — Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart — Tijdens de navigatie selecteert u **Opties** > **Verkeersinf.** De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

Verkeersinformatie bijwerken — Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Kaarten

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden — Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langs kruispunten, parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Lopen**.

Lopen naar een bestemming — Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis lopen — Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

1. Selecteer  in de hoofdweergave.
2. Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
3. Selecteer de juiste optie.



Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt lopen. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Een route plannen

Plan uw reis, stel een route op en geef deze op de kaart weer voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

Een route maken

1. Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.

2. Tik op het informatiegebied van de locatie .
3. Selecteer **Toevoegen aan route**.
4. Als u een ander routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw routepunt toev.** en het juiste punt.

De volgorde van routepunten wijzigen

1. Selecteer een routepunt.
2. Selecteer **Verplaatsen**.
3. Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

De locatie van een routepunt bewerken — Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven — Selecteer **Route weerg.**

Navigeren naar de bestemming — Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De instellingen voor een route wijzigen

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

1. Open in de weergave met de routeplanner het tabblad Instellingen. Selecteer **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten**.
2. Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden en routes door bijvoorbeeld parken en winkelcentra worden gebruikt.
3. Selecteer de gewenste optie.

De wandelmodus selecteren — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig voor routes buiten bestaande straten omdat ook de wandelrichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

Connectiviteit

De geoptimaliseerde route gebruiken — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

17. Connectiviteit

Het apparaat biedt verschillende opties om verbinding te maken met internet of met een ander compatibel apparaat of pc.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en 3G-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het 3G-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met . UMTS-netwerken worden aangeduid met

3G

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Netwerkmodus** — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

- **Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.
- **Weergave info dienst** — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Connectiviteit

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten opent (, , ) , worden de typen toegangspunten weergegeven:

 Aanduiding van een beveiligd toegangspunt

 Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt. Volg de instructies van de serviceprovider.

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Gegevensdrager** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Is verplicht** of een rode asterisk (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt.

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Als u een bestaand toegangspunt wilt kopiëren van een andere groep, selecteert u de groep, tikt u op het betreffende toegangspunt als dit nog niet is gemarkeerd en selecteert u **Opties** > **Indelen** > **Kop. nr andere best.**

Als u de prioriteit van een toegangspunt binnen de groep wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen**.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u een packet-gegevenstoegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met .

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Naam toegangspunt** — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.
- **Wachtwoord vragen** — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.
- **Authenticatie** — Selecteer **Beveiligd** als uw wachtwoord altijd gecodeerd moet worden verzonden of selecteer **Normaal** als uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd moet worden verzonden.

Connectiviteit

- **Homepage** — Voer het internetadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via dit toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.
- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Actieve gegevensverbindingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u geopende gegevensverbindingen bekijken:

 gegevensoproepen

 packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Details** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Synchronisatie

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.** > **Sync.**

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, tikt u op een synchronisatie-item om het in het profiel op te nemen of het eruit te laten.

Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteert u **Opties** en vervolgens de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, video- en geluidsclips en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Connectiviteit

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio/video, elementaire beeldverwerking, apparaatidentificatie, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene audio/video-distributie, handenvrij, headset, object push, telefoonboektoegang, SIM-toegang en stereo-audiostreaming. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, moet u een naam voor uw apparaat opgeven. Die naam kunt u later wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — Hiermee schakelt u de Bluetooth-verbinding in of uit.
- **Waarneemb. telefoon** — Als u wilt toestaan dat uw apparaat door andere apparatuur wordt gevonden via draadloze Bluetooth-technologie, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een periode wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell..** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.
- **Naam van mijn telefoon** — Wijzig de naam die wordt weergegeven aan andere apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.
- **Externe SIM-modus** — Een ander apparaat inschakelen of uitschakelen, zoals een compatibel carkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat te gebruiken voor het verbinden met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**. Als u de Bluetooth-verbinding uitschakelt, heeft dat geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.

1. Open de toepassing waar het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
2. Tik op een item en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:



computer



telefoon



audio- of videoapparaat



ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een

Connectiviteit

wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.



Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u ***#2820#**.

Apparaten koppelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Als u compatibele apparatuur aan uw apparaat wilt koppelen en uw gekoppelde apparatuur wilt weergeven, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

1. Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet ook op het andere apparaat worden ingevoerd.
3. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden. Als dat niet het geval is en u wilt met een accessoire verbinden, selecteert u **Opties > Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.

Als u een apparaat als geautoriseerd of niet-geautoriseerd wilt instellen, kiest u een van de volgende opties:

- **Geautoriseerd** — Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. U wordt niet gevraagd de verbinding goed te keuren of te accepteren. Gebruik deze status uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor

apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

- **Niet geautoriseerd** — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Als u een koppeling met een apparaat wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**. Tik op een apparaat dat u wilt blokkeren, als het nog niet gemarkeerd is, en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, opent u het tabblad **Geblokkeerde apparaten**, tikt u op een apparaat (als het nog niet gemarkeerd is) en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt

Connectiviteit

blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Als u de externe SIM-modus met een compatibel carkit-accessoire wilt gebruiken, activeert u de Bluetooth-verbinding en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in met uw apparaat. Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus op uw apparaat is ingeschakeld, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is uitgeschakeld, zoals aangeduid door **X** in het gebied voor de signaalsterkte. Dit betekent dat u geen SIM-kaartdiensten of functies kunt gebruiken die netwerkdekking vereisen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Als u de externe SIM-modus wilt verlaten, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Externe SIM sluiten**.

USB

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **USB**.

Selecteer **Vragen bij verbinding** > **Ja** als u wilt instellen dat het doel van de verbinding telkens moet worden opgegeven wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.

Als de optie **Vragen bij verbinding** is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Ovi Suite** — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite en Nokia Software Updater.
- **Massaopslag** — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.
- **Afbeeld. overdragen** — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.
- **Mediaoverdracht** — Synchroniseer uw muziek met Nokia Ovi Player of Windows Media Player.



Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **Ovi Suite-modus**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell..**

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Packet-ggvns.**

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Packet-ggvnsverbinding** — Als u **Automat. bij signaal** selecteert en u bent in een netwerk dat packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat geregistreerd op het packet-gegevensnetwerk. Het starten van een actieve packet-gegevensverbinding (bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail) is een snellere optie dan wanneer het apparaat een packet-gegevensverbinding tot stand brengt wanneer het nodig is. Als er geen packet-gegevensverbinding is, probeert het apparaat geregeld een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als u **Wanneer nodig** selecteert, gebruikt het apparaat alleen een packet-gegevensverbinding als u een toepassing of actie start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is.
- **Toegangspunt** — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor de computer.
- **Snelle toeg. packet-geg.** — Hiermee schakelt u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

SIP-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **SIP-instellingen.**

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Naamcontrole toegangspunt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell.** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

Als u de controledienst wilt in- of uitschakelen, of als u de toegestane toegangspunten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** en de overeenkomstige optie. U hebt uw PIN2-code nodig om de opties te wijzigen. Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.

18. Zoeken

Over Zoeken

Selecteer **Menu > Internet > Zoekopdr..**

De zoekfunctie (netwerkdienst) stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu > Internet > Zoekopdr..**

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Over Ovi Store

Wilt u zoeken naar internetpagina's, dan selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekdienst en voert u in het zoekveld de zoektermen in. De zoekdienst die u gekozen hebt, wordt ingesteld als standaardzoekdienst.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Als u de land- of regio-instellingen wilt wijzigen om aanbieders van zoekdiensten te zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Land of regio**.

19. Over Ovi Store

 In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

20. Andere toepassingen

Klok

Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Tijd** — De tijd instellen.
- **Datum** — De datum instellen.
- **Automat. tijdaanpassing** — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Selecteer **Nieuw alarm** om een nieuw alarm in te stellen. Stel de tijd voor het alarm in. Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald en selecteer **Gereed**.

Als u uw actieve en inactieve alarmsignalen wilt zien, selecteert u **Alarmen**. Als het alarmsignaal actief is, wordt  weergegeven. Als het alarmsignaal herhaald wordt, wordt  weergegeven.

Als u een alarmsignaal wilt verwijderen, selecteert u **Alarmen**, bladert u naar het alarmsignaal en selecteert u **Opties** > **Alarm verwijderen**.

Als u het alarm wilt uitschakelen wanneer het alarm is verlopen, selecteert u **Stoppen**. Als u het alarm op snooze wilt instellen, selecteert u **Snoozen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

Als u de snoozetijd wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Als u de alarmtoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

De tijd weergeven — Selecteer **Wereldklok**.

Locaties aan de lijst toevoegen — Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen**.

Uw huidige locatie instellen. — Ga naar een locatie en selecteer **Opties** > **Instln als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda** om de agenda te openen.

Agendaweergaven

Als u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand, week, dag en taken, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.

Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt weergegeven wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum**.

Agendawerkbalk

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

-  **Volgende weergave** — De maandweergave.
-  **Volgende weergave** — De weekweergave.
-  **Volgende weergave** — De dagweergave.
-  **Volgende weergave** — De takenweergave.
-  **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.
-  **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon, de geheugenkaart of een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type geheugen dat u hebt geselecteerd.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie om bestanden en mappen te verplaatsen en te kopiëren of nieuwe mappen in het geheugen te maken.

Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

De geheugenkaart bewerken

U kunt een geheugenkaart formatteren om alle gegevens te verwijderen, of u kunt de gegevens op de geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren — Selecteer **Opties** > **Geheugenkaartopties** en de gewenste optie.

Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen — Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer** en **Back-up**.

Selecteer **Inhoud back-up** om een back-up van bestanden te maken. Selecteer de bestandstypen waarvan u een back-up op een geheugenkaart wilt maken en **Opties** > **Back-up nu maken**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Toepassingsbeheer

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx
- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimedialbericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing



widgets



Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Details:** > **Certificaten:** > **Details bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt bekijken. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

U kunt een toepassing als volgt installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de

Andere toepassingen

installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen verwijderen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Geïnst. toepass.** > **Opties** > **Verwijderen** als u een softwarepakket wilt verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.
- **Online certificaatcontrole** — Hiermee geeft u aan of de online certificaten moeten worden gecontroleerd voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.
- **Standaardwebadres** — Het standaardwebadres instellen tijdens het controleren van online certificaten.

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer**.

Werkbalk RealPlayer

In de weergave Videoclips, Streamingkoppelingen en Onlangs afgespeeld, kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

-  **Verzenden** — Hiermee verstuurt u een videoclip of streamingkoppeling.
-  **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip of videostream af.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de videoclip of streamingkoppeling.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u een bestand van de lijst met onlangs afgespeelde bestanden.

Videoclips afspelen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.

Als u recent afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp..**

Ga in de lijst met videoclips naar een clip, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Videoclip gebruiken** — Hiermee kunt u een videoclip toewijzen aan een contact of deze clip instellen als een beltoon.
- **Mark./mark. opheffen** — Hiermee kunt u items in de lijst markeren als u meerdere items tegelijk wilt verzenden of verwijderen.
- **Details bekijken** — Hiermee geeft u details van het geselecteerde item weer, zoals de indeling, resolutie en duur.
- **Instellingen** — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

In de weergaven Videoclips, Onlangs afgespeeld en Streamingkoppelingen kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

-  **Verzenden** — Een videoclip- of streamingkoppeling verzenden.
-  **Afspelen** — De videoclip of videostream afspelen.
-  **Verwijderen** — De videoclip of streamingkoppeling verwijderen.
-  **Verwijderen** — Een bestand verwijderen uit de lijst met recent afgespeelde bestanden.

Inhoud via de ether streamen

In RealPlayer kunt u alleen een RTSP-koppeling openen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestand afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Als u inhoud als live gegevensstroom (streaming) wilt afspelen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een

streamingkoppeling in een SMS-bericht of multimediebericht ontvangen of een koppeling op een webpagina openen. Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

Dictafoon

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Recorder**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.

Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u Dictafoon tijdens de oproep en kiest u . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

Notities maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Notities**. Als u een notitie wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe notitie**. Tik op het notatieveld om tekst in te voeren en selecteer .

U kunt platte-tekstbestanden (.txt-bestandsindeling) opslaan die u in Notities ontvangt.

Berekeningen maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Rekenm..**

Andere toepassingen

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie (bijvoorbeeld optellen of aftrekken). Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer =.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Woordenboek

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Woordenbk**.

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.
- **Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.
- **Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

21. Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Tijd** — Hiermee voert u de huidige tijd in.
- **Tijdzone** — Hiermee selecteert u uw locatie.
- **Datum** — Hiermee voert u de datum in.
- **Datumnotatie** — Hiermee selecteert u de datumnotatie.
- **Datumscheidingsteken** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.
- **Tijdnotatie** — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Tijdscheidingsteken** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.
- **Type klok** — Hiermee selecteert u het type klok.
- **Alarmtoon klok** — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.
- **Snoozetijd alarm** — Hiermee past u de snoozetijd aan.
- **Werkdagen** — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.
- **Automat. tijdaanpassing** — Als u de tijd, datum en tijdzone wilt bijwerken, selecteert u **Aan**. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal**.

Als u de taal van het apparaat wilt wijzigen, selecteert u **Telefoontaal**.

Instellingen

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Schrijftaal**.

Als u tekstvoorspellingsinvoer wilt aan- of uitzetten, selecteert u **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Helderheid** — De helderheid van het scherm van uw apparaat aanpassen.
- **Tekengrootte** — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.
- **Welkomstnotitie/logo** — Instellen dat een notitie of een afbeelding wordt weergegeven als u het apparaat inschakelt.
- **Time-out verlichting** — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt activeren om toepassingen en profielen te starten, houdt u vanuit het startscherm de beltoets ingedrukt.

Als u het apparaat met uitgebreide spraakopdrachten wilt bedienen, houdt u in het startscherm de beltoets ingedrukt en spreekt u een opdracht uit. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel dat wordt weergegeven in de lijst.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Opdracht wijzigen** — De spraakopdrachten bewerken.
- **Afspelen** — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.
- **Spraakopdr. verwijderen** — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.
- **Instellingen** — De instellingen aanpassen.
- **Zelfstudie vr Spraakopdr.** — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.
- **Automatisch antwoorden** — Hiermee kunt u instellen dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch antwoorden uitgeschakeld.
- **Verlichting** — Stel in of lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Toepassingsinst..**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties** > **Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Apparaatupdates**.

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Instellingen

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Als u met de server wilt verbinden en configuratieinstellingen voor uw apparaat wilt ontvangen, selecteert u **Opties > Serverprofielen**, een profiel en **Opties > Configuratie starten**.

Als u een serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties > Serverprofielen > Opties > Nieuw serverprofiel**.

Als u een serverprofiel wilt verwijderen, selecteert u het profiel en **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Opties > Controleren op updates** om te controleren of er softwareupdates zijn.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. > Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.
- **PIN-code en PIN2-code** — Hiermee wijzigt u de PIN- en de PIN2-code. De codes mogen alleen uit cijfers bestaan. Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.
- **Blokkeringscode** — De blokkeringscode wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Verander de blokkeringscode om ongeoorloofd gebruik van het apparaat te voorkomen. Vooraf is de code 12345 ingesteld. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens, hoofdletters en kleine letters gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft. Houd de nieuwe code geheim en bewaar het op een andere plek dan het apparaat.
- **Per. autom. blokk. telefn** — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen.
- **Blok. als SIM-krt gewijz.** — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.
- **Ext. telef.vergrendeling** — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.
- **Beperkte grp gebruikers** — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).
- **SIM-diensten bevestigen** — Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. > Certificaatbeheer.**

Instellingen

Als u wilt verbinden met een online bank of externe server voor acties die de overdracht van vertrouwelijke informatie betreffen, moet u digitale certificaten gebruiken. Digitale certificaten gebruikt u ook om het risico van virussen of andere schadelijke software te beperken en om verzekerd te zijn van de authenticiteit van software wanneer u programma's downloadt en installeert.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Autorisatiecertificaten** — Autoriteitscertificaten bekijken en bewerken.
- **Certific. voor vertr. sites** — Certificaten voor vertrouwde sites bekijken en bewerken.
- **Persoonlijke certificaten** — Persoonlijke certificaten bekijken en bewerken.
- **Telefooncertificaten** — Apparatuurcertificaten bekijken en bewerken.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Certificaatgegevens bekijken — echtheid controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.

Selecteer **Opties > Certificaatdetails** als u de details van een certificaat wilt controleren. De geldigheid van het certificaat wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met het bedrijf dat het certificaat heeft uitgegeven.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Selecteer **Opties > Instellingen Vertrouwen** om de instellingen voor een autoriteitscertificaat te wijzigen. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem certificeren.
- **Internet: Ja** — Het certificaat kan servers certificeren.
- **Toep.installatie: Ja** — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing certificeren.

Selecteer **Opties > Vertr.instelling wijzigen** om de waarde te wijzigen.

Beveiligingsmodule

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. > Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wilt bekijken of bewerken, selecteert u deze in de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties > Beveiligingsdetails**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen.**

U kunt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen herstellen. Hiervoor hebt u de blokkeringscode nodig.

Na het opnieuw instellen kan het langer duren voordat het apparaat aan gaat. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. > Beveiligde inhoud** als u licenties voor digitale rechten wilt beheren.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat met OMA DRM beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de

activeringssleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Waarschuingslampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Indicatoren**.

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten. Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menutoets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuingslampje aan of uit te zetten. Wanneer het waarschuingslampje brandt, licht de menutoets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

Oproepinstellingen

Oproepinstellingen

Met oproepinstellingen kunt u oproepspecifieke instellingen voor uw apparaat opgeven.

Instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).
- **Oproep in wachtrij** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.
- **Oproep weig. met bericht** — Hiermee wordt een SMS-bericht verzonden wanneer u een oproep weigert, dat de beller laat weten waarom u de oproep niet kon beantwoorden.
- **Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Automat. opnieuw kiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindetoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven tijdens de oproep.
- **Samenvatting na oproep** — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven nadat de oproep is beëindigd.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen of SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** getoond in het startscherm.
- **Lijn wijzigen** — Hiermee voorkomt u telefoonlijnselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Oproepen doorschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer omleiden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

1. Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en een doorschakeloctie. Als u bijvoorbeeld alle spraakoproepen wilt doorschakelen, selecteert u **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.
2. Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
3. Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
4. Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelocties actief zijn. Als alle gesprekken worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in het startscherm.

Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Problemen oplossen

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Spraakoproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen**, **Uitschakelen** of **Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

22. Problemen oplossen

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider. Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internetserviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd de menutoets ingedrukt. Selecteer het toepassingspictogram en selecteer **Afsluiten**.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkelig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de cameralens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom kan mijn Nokia-apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer. Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen. Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels. Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden. Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als een ander apparaat verbonden is met het apparaat, kunt u de verbinding verbreken vanaf het andere apparaat of door op uw apparaat Bluetooth uit te schakelen. Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Items uit het geheugen verwijderen. Als **Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens. of Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.** wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdt u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu > Contacten** en het contact en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediasbericht op te halen uit de multimediasberichtencentrale. Als u het maken van een gegevensverbinding wilt stoppen, selecteert u **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediasbericht > Multimedia ophalen**. Selecteer **Handmatig** als u berichten wilt laten opslaan door de multimediasberichtencentrale zodat ze later kunnen worden opgehaald, of selecteer **Uit** om alle binnenkomende multimediasberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimediasberichtencentrale aanwezig is. Wanneer u **Uit** selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediasberichten. Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig**. Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Kan ik mijn Nokia-apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

V: Hoe kan ik het scherm kalibreren?

A: Het scherm wordt in de fabriek gekalibreerd. Als het nodig is om het scherm opnieuw te kalibreren, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer > Kalibrat. aanraakscherm**. Volg de instructies.

V: Waarom krijg ik het foutbericht **Geldigheid certificaat verstreken of Certificaat nog niet geldig** wanneer ik een gedownloade toepassing wil installeren?

A: Als **Geldigheid certificaat verstreken** of **Certificaat nog niet geldig** wordt weergegeven, ook al is het certificaat geldig, controleert u of de huidige datum en tijd op uw apparaat juist zijn. Mogelijk hebt u de instellingen voor datum en tijd overgeslagen toen u het apparaat voor het eerst startte. Het kan ook zijn dat het mobiele netwerk deze instellingen voor uw apparaat niet heeft bijgewerkt. Om dit op te lossen, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen**. Herstel de fabrieksinstellingen en als het apparaat opnieuw start, stelt u de juiste datum en tijd in.

23. Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals de Bluetooth-verbinding) wanneer u deze niet gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden van een touchscreen of toetsen.

Recyclen

Wanneer dit apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kunnen alle gebruikte materialen worden hergebruikt als materialen en energie. Om te zorgen voor correcte verwerking en hergebruik van materialen werkt Nokia samen met haar partners via een programma met de naam We:recycle. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt of waar u een inzamelingslocatie vindt. Met een mobiel apparaat kijkt u op nokia.mobi/werecycle of belt u het Nokia contactcenter.



Product- en veiligheidsinformatie

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.



Product- en veiligheidsinformatie

Accessoires



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5J. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk

korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch

Product- en veiligheidsinformatie

gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.

Product- en veiligheidsinformatie

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle, of met een mobiel apparaat, nokia.mobi/werecycle.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Bij langdurig gebruik zoals een actieve snelle gegevensverbinding kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies.

Product- en veiligheidsinformatie

Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als

Product- en veiligheidsinformatie

uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.
 - Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Als u de dialer wilt openen, selecteert u **Telefoon** of .
4. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
5. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,10 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

aanpassen 72
aanraakscherm 26, 38, 51, 54
accessoires 149
achtergrond 72
agenda 138
 werkbalk 138
agenda-alarm 138
A-GPS (assisted GPS) 103
alarm
 agenda-notitie 138
algemene informatie 11
antennes 32
apparaatupdates 149
apparaat vergrendelen met SMS 35
assisted GPS (A-GPS) 102
audioberichten 60
automatisch bijwerken, datum/tijd 137

B

back-up maken van
apparaatgeheugen 138
batterij
 energie besparen 15
 plaatsen 18
beantwoorden, oproepen 40
beltonen 72
berichten
 e-mail 64
 instellingen 68
 mappen voor 59

multimedia 62
pictogram voor inkomende 61
voice 40
bestandsbeheer 138, 139
 back-ups van bestanden maken 139
 bestanden organiseren 139

beveiliging

 certificaten 151
beveiligingscode 13
beveiligingsmodule 153
Beveiliging van de SIM-kaart 150
bijlagen 62, 65
blogs 102
blokkeren, oproepen 157
blokkeringscode 13
Bluetooth 127, 129
Bluetooth-connectiviteit
 apparaten blokkeren 131
 koppelingsapparaten 130

Bluetooth-verbindingen

 apparaatadres 130
 gegevens ontvangen 131
 gegevens verzenden 129
 in-/uitschakelen 128
 instellingen 128
 zichtbaarheid apparaat 128

bookmarks 101

browser

Zie webbrowser

C

cachegeheugen 101

camera

- afbeeldingen toewijzen aan
- contacten 88
- fotomodus 87
- indicatoren 85, 91
- locatiegegevens 88
- opnemen 92
- reeksmodus 90
- verzenden van afbeeldingen 88
- videomodus 90
- zelfontspanner 89

certificaten 151**chatdiensten 71****Chatten (IM) 71****computerverbindingen 133**

Zie ook gegevensverbindingen

conferentiegesprekken 40**contacten 55**

- afbeeldingen in 55
- beltonen 57
- bewerken 55
- kopiëren 30, 57
- opslaan 55
- overzicht 54
- spraaklabels 55
- standaardnummers 56
- synchroniseren 127
- verwijderen 55
- verzenden 55

contactenbalk 32**copyrightbescherming 154****D****datum en tijd 137****dempen, geluid 40****dienstberichten 62****dienststopdrachten 68****DRM (Digital Rights Management) 154****duur van oproepen 48****E****e-mail 63, 66****e-mails 64****externe mailbox 64****externe SIM-modus 132****extern vergrendelen**

Zie apparaat vergrendelen met SMS

F**fabrieksinstellingen**

opnieuw instellen 154

feeds, nieuws 102**foto's**

kopiëren 30

Zie camera

G**galerij 92**

afbeeldingen weergeven 93

organiseren 92

video's weergeven 93

weergeven 92

gebelde nummers 47**gedeelde video 43****gegevensverbindingen 126**

apparaatupdates 149

Index

- kabel 132
- Pc-verbindingen 133
- synchronisatie 127
- geheugen**
 - vrijmaken 16
- geheugenkaart 19, 139**
 - back-ups van bestanden maken 139
- GPS**
 - positieaanvragen 105
- GPS (Global Positioning System) 102**
- H**
- headset 35**
- helptoe passing 11**
- Het profiel Offline 33**
- I**
- inbox**
 - bericht 61
- inbox, berichten 61**
- infodienstberichten 68**
- inhoud kopiëren 30**
- inhoud overdragen 30**
- Installatie van telefoon 29**
- installeren toepassingen 140**
- instellingen 85, 147, 149**
 - berichten 69
 - Bluetooth-verbindingen 128
 - certificaten 151
 - datum en tijd 147
 - doorschakelen 157
 - internetradio 84
 - netwerk 122

- oproepen 155
- packet-gegevens 134
- podcast 78
- positionering 107
- scherm 148
- SIP 134
- taal 147
- toegangspunt, naamcontrole 135
- toegangspunten 123, 124
- toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen 125
- toepassingen 149
- videocentrum 100
- video delen 44
- instellingen datum en tijd 147**
- internet**
 - Zie webbrowser*
- internetradio 81**
 - favorieten 83
 - instellingen 84
 - map met zenders 82
 - zenders zoeken 83
- J**
- Java-toepassingen 140**
- JMEJava-toepassingsondersteuning 140**
- K**
- Kaarten 108**
 - bladeren 108
 - downloaden, kaarten 111
 - Favorieten 115
 - gesproken begeleiding 117
 - locatiegegevens 113

- locaties delen 116
- locaties zoeken 113
- navigatie 118, 120
- opslaan, plaatsen 114
- opslaan, routes 114
- plaatsen ordenen 115
- positiebepaling 111
- routes 118
- routes ordenen 115
- routes plannen 120
- schermelementen 110, 119
- synchroniseren 116
- verkeersinformatie 119
- verzenden, plaatsen 115
- wandelroutes 120
- wijzigen, weergaven 110
- kabelverbinding 132**
- klok 136, 137**
 - datum instellen 136
 - tijd instellen 136

L

- licenties 154**
- locatiegegevens 102**
- luidspreker 34**

M

- mailbox**
 - e-mail 64
 - voice 40
- Mail for Exchange 66**
- Map verzonden berichten 60**
- media**
 - muziekspeler 73

- RealPlayer 143
- mediabalk 28**
- mediabestanden online delen 94**
- mediabestanden uploaden 94**
- mediatoets 28**
- menu 25**
- MMS (Multimedia Message Service) 60, 62, 69**
- multimediaberichten 60, 62, 69**
- muziek overbrengen 76**
- muziekspeler 73**
 - afspeellijsten 75

N

- nabijheidssensor 38**
- navigatiehulpmiddelen 102**
- netwerkinstellingen 122**
- nieuwsfeeds 102**
- Nokia Care 29**
- Nokia-ondersteuningsinformatie 11**
- Nokia Ovi Player 76, 77**
- notities 145**
- nummers kiezen met stem 42**
- nuttige informatie 11**

O

- ondersteuningshulpmiddelen 11**
- Online delen 94**
 - abonnementen nemen 94
 - accounts 95
 - diensten activeren 94
 - een post creëren 95
 - posten 96

opname-instellingen

in camera 85

oproepen 38

beantwoorden 40

beperken

Zie vaste nummers

conferentie 40

duur van 48

gebeld 47

gemist 47

instellingen 155

ontvangen 47

opnieuw bellen 155

opties tijdens 39

weigeren 40

oproeplogboek 48

outbox, bericht 60

Ovi Muziek 77

Ovi Store 136

P

packet-gegevensverbindingen

instellingen 134

tellers 47

toegangspunt, instellingen 125

persoonlijke certificaten 151

PIN2-code 13

PIN-code 13

plaatsen 106

podcast

downloads 79

instellingen 78

podcasting 76

polsband 36

positionering, instellingen 107

positioneringsgegevens 102

presentaties, multimedia 62

problemen oplossen 158

profielen 72

aanpassen 72

offline beperkingen 33

proxy-instellingen 126

PUK-codes 13

R

radio

luisteren 80

zenders 81

RealPlayer 143

recycling 161

rekenmachine 145

roaming 122

S

scherminstellingen 148

sensorinstellingen 35

SIM-kaart

berichten 67

plaatsen 17

verwijderen 37

SIP 134

SMS (Short Message Service) 60

SMS-berichten

beantwoorden 61

instellingen 68

ontvangen en lezen 61

SIM-berichten 67

verzenden 60

snelkeuze 41
 softwaretoepassingen 140
 software-updates 12, 13
 speakerphone 34
 spraakbedieningselement 148
 spraakopdrachten 42, 148
Zie ook nummers kiezen met stem
 spraakoproepen

Zie oproepen

startscherm 24
 Symbian-toepassingen 140
 symbolen en pictogrammen 30
 synchronisatie van gegevens 127

T

taalinstellingen 147
 tekstinvoer 50, 53
 tekstvoorspelling 53
 Telefoonoverdracht 30
 thema's 72
 tijd en datum 137
 toegangscodes 13
 toegangspunten 123
 groepen 124
 toepassingen 140
 toepassingen, verwijderen 142
 toepassingsbeheer 140
 instellingen 143
 toepassingsinstellingen 149
 toetsen en onderdelen 22
 toetsen vergrendelen 24
 tonen 72
 tracks 73

U

uitnodigingen
 video delen 46
 updates 13
 UPIN-code 13
 UPUK-code 13
 USB-kabelverbinding 132

V

vaste nummers 58
 vergrendelingsschakelaar 24
 video
 gedeeld 46
 videoclips overbrengen 99
 video's
 kopieëren 30
 videocentrum
 downloaden 97
 videofeeds 98
 weergeven 97
 Videocentrum 96
 videoclips
 afspelen 99
 gedeeld 43
 mijn video's 99
 videoclips opnemen 90
 video delen
 live video delen 45
 vereisten 43
 videoclips delen 45
 virtueel toetsenblok 51
 virtueel toetsenbord 49
 volumeregelaars 34

W

waarschuwingsslampje 155

wachtende oproep 42

webbrowser 101

bookmarks 101

browsen, pagina's 101

cachegeheugen 101

webfeeds 102

weekinstellingen 138

weergeven, instellingen 35

weigeren, oproepen 40

Zie weigeren, oproepen

wekker 137

wereldklok 137

woordenboek 146

Z

zelfontspanner

camera 89

zoeken 135

zoomen 90