

## دليل المستخدم لهاتف Nokia 5250

الإصدار 3.0

٢٤	القلم الضوئي
٢٤	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
٢٥	قفل المفاتيح والشاشة للمسية
٢٦	الشاشة الرئيسية
٢٧	الوصول إلى القائمة
٢٨	إجراءات الشاشة للمسية
٣١	مفتاح الوسائط
٣١	تغيير نغمة الرنين
٣٢	زيارة Ovi by Nokia
٣٢	حول متجر Ovi
<b>٣٣</b>	<b>جهازك</b>
٣٣	إعداد الهاتف
٣٣	نقل المحتوى للمرة الأولى
٣٣	مؤشرات الشاشة
٣٥	شريط الأسماء
٣٥	أماكن الهوائي
٣٦	وضع غير متصل بالشبكة
٣٧	الاختصارات
	التحكم في مستوى الصوت والسماعة
٣٧	الخارجية

## المحتويات

<b>٧</b>	<b>السلامة</b>
٨	معلومات عن الجهاز
٩	خدمات الشبكة
<b>١١</b>	<b>البحث عن التعليمات</b>
١١	تعليمات الجهاز
١١	الدعم
١٢	تحديثات البرامج عبر الأثير
١٣	تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر
١٣	الضبط
١٤	رموز الوصول
١٤	إطالة عمر البطارية
١٥	تفريغ الذاكرة
<b>١٦</b>	<b>لتبدأ</b>
١٦	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٩	إدخال بطاقة الذاكرة
٢٠	شحن البطارية
٢٢	المفاتيح والأجزاء

٥٢	الكتابة اليدوية	٣٨	ضبط المستشعر وتدوير العرض
٥٣	لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية	٣٩	القفل عن بعد
٥٦	ضبط الإدخال اللمسي	٣٩	سماعة الأذن
<b>٥٧</b>	<b>الأسماء</b>	٤١	توصيل رباط معصم
٥٧	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام	٤١	إزالة بطاقة SIM
٥٧	شريط أدوات الأسماء	٤٢	إزالة بطاقة الذاكرة
٥٨	إدارة الأسماء والأرقام	<b>٤٢</b>	<b>إجراء المكالمات</b>
٥٨	الأرقام والعناوين الافتراضية	٤٢	الشاشة اللمسية أثناء المكالمات
	نغمات الرنين والصور ونص المكالمة	٤٢	المكالمات
٥٩	للأسماء	٤٣	أثناء المكالمة
٥٩	نسخ الأسماء	٤٤	صندوق البريد الصوتي
٦٠	خدمات SIM	٤٥	الرد على مكالمة أو رفضها
<b>٦١</b>	<b>الرسائل</b>	٤٥	إجراء مكالمة جماعية
٦١	شاشة عرض الرسائل الرئيسية	٤٦	الاتصال السريع برقم هاتف
٦٢	كتابة رسائل وإرسالها	٤٧	انتظار المكالمات
٦٤	صندوق الوارد الخاص بالرسائل	٤٧	الاتصال الصوتي
٦٦	إعداد البريد الإلكتروني	٤٨	السجل
٦٦	خدمة البريد الإلكتروني	<b>٥٠</b>	<b>كتابة نص</b>
٦٧	صندوق البريد	٥١	لوحة المفاتيح الافتراضية
٦٩	Mail for Exchange		

١٠٠	عرض الملفات وتنظيمها	٧١	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
١٠٠	عرض الصور ومقاطع الفيديو	٧١	رسائل الإذاعة المحمولة
١٠١	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٧١	أوامر الخدمة
١٠٢	<b>المشاركة الفورية</b>	٧١	ضبط الرسائل
١٠٢	حول المشاركة الفورية	٧٤	أسماء Ovi
١٠٢	الاشتراك في خدمات	٨١	<b>تخصيص الجهاز</b>
١٠٣	إدارة المحتويات الخاصة بك	٨١	تغيير شكل الجهاز
١٠٣	إنشاء نشر	٨٢	الأوضاع
١٠٤	نشر الملفات من الأستوديو	٨٣	<b>حافظة الموسيقى</b>
١٠٤	<b>مركز فيديو Nokia</b>	٨٣	مشغل الموسيقى
١٠٤	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها	٨٨	موسيقى Ovi
١٠٦	تدفقات الفيديو	٨٩	تطبيق Nokia Podcasting
١٠٧	فيديو	٩١	الراديو
١٠٧	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر	٩٢	<b>الكاميرا</b>
١٠٨	ضبط مركز الفيديو	٩٢	تنشيط الكاميرا
١٠٨	<b>متصفح الويب</b>	٩٢	التقاط الصور
١٠٩	تصفح الويب	٩٨	تسجيل الفيديو
١١٠	شريط أدوات المتصفح	٩٩	<b>الأستوديو</b>
١١١	التنقل في الصفحات		

١٢٩	<b>تطبيقات أخرى</b>	١١١	الروابط الإخبارية والمدونات
١٢٩	الساعة	١١١	Widgets
١٣١	التقويم	١١٢	بحث المحتوى
١٣٢	مدير الملفات	١١٢	العلامات
١٣٢	مدير التطبيقات	١١٣	تفريغ الذاكرة الوسيطة
١٣٦	تطبيق RealPlayer	١١٣	حماية الاتصال
١٣٨	مسجل		
١٣٩	كتابة ملاحظة		
١٣٩	إجراء عملية حسابية		
١٣٩	المحول		
١٤٠	القاموس		
١٤٠	<b>الضبط</b>		
١٤٠	ضبط الهاتف		
١٤٨	ضبط المكالمات		
١٥٠	<b>استكشاف المشكلات وإصلاحها</b>		
١٥٣	<b>تلميحات خضراء</b>		
١٥٣	ترشيد الطاقة		
١٥٤	إعادة التدوير		
		١١٤	<b>الاتصال</b>
		١١٤	اتصالات البيانات ونقاط الوصول
		١١٥	ضبط الشبكة
		١١٥	نقاط الوصول
		١١٨	اتصالات بيانات نشطة
		١١٩	التزامن
		١١٩	اتصال Bluetooth
		١٢٥	USB
		١٢٦	اتصالات الكمبيوتر
		١٢٦	ضبط الإدارة
		١٢٨	<b>البحث</b>
		١٢٨	حول البحث
		١٢٨	بدء عملية بحث

معلومات المنتج والسلامة ١٥٤

الفهرس ١٦٥

## السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

## الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



## السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



## التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



## أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



## الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



## الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



## مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



## معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM/EDGE 850/900/1800/1900 ميغاهرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنصيب واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقًا على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه

المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوي.

تحذير:



لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

## خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية

استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

### البحث عن التعليمات

#### تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. 

رابط إلى تطبيق جاري مناقشته. 

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

#### الدعم

عندما ترغب في التعرف على المزيد حول كيفية استخدام المنتج الموجود بين يديك أو إذا كنت تجهل كيفية التي يعمل بها هاتفك، اذهب إلى [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)، أو استخدام جهازك محمول، [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). يمكنك أيضاً اختيار القائمة < تعليمات في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- قم باستعادة الضبط الأصلي للمصنع.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

### تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة > التطبيقات > التحديث.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:



إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر (▶). لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

لعرض المعلومات ذات الصلة بتحديث ما، اختر التحديث و (🔍).

لعرض حالة التحديثات السابقة، اختر (📅).

اختر الخيارات ومما يلي:

**التحديث عبر الكمبيوتر** — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC فقط.

**عرض تاريخ التحديث** — عرض حالة التحديثات السابقة.

**الضبط** — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.

**إخلاء المسؤولية** — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

### تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكّنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدّث برامج" وتنزيله، انتقل إلى [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

## رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. ويتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من ٤-٨ أرقام) مع بطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٤-٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (تتكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المفقول أو رمز PIN2. على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم المعرف الدولي لأجهزة الهاتف المحمول (IMEI) — يستخدم هذا الرقم (يتكون من 15 أو 17 رقمًا) لتحديد هوية الأجهزة التي تعمل بشكل قانوني على شبكة GSM. فيمكن على سبيل المثال حظر الأجهزة التي تمت سرقتها من الوصول إلى الشبكة. يمكنك العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك تحت البطارية.

## إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلبًا على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- ستعمل الخصائص التي تستخدم اتصال Bluetooth أو التي تسمح بتشغيل هذه الخصائص في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى على زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- إذا اخترت اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز دورياً إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك ضبط سطوع الشاشة وتغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة < السطوع أو مهلة الإضاءة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. للوصول إلى التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر أحد التطبيقات.

### تفريغ الذاكرة

عرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

لإزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

## لتبدأ


## تركيب بطاقة SIM والبطارية

هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.


هام: لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

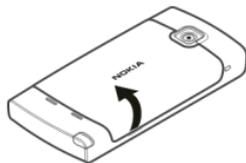


٢ إذا تم إدراج البطارية، فقم بإخراج البطارية.

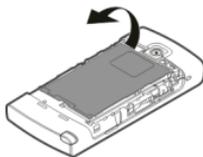


إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


٣ أدرج بطاقة SIM. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأعلى.

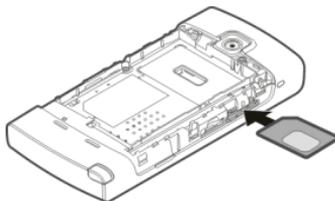


٤ استخدم القلم الضوئي لدفع البطاقة في مكانها الصحيح. يجب أن تكون بمحاذاة الصورة الموجودة في منطقة تركيب البطارية.

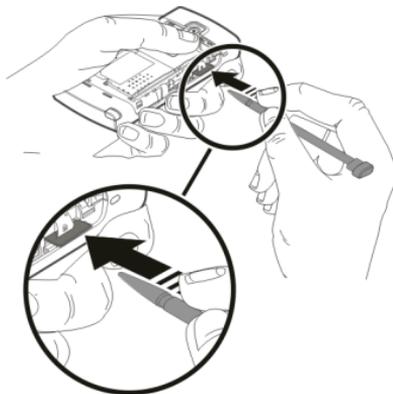

٥ إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط. أعد البطارية إلى مكانها.

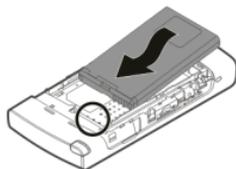

٦ لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوي في الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم قفل الغطاء في مكانه.

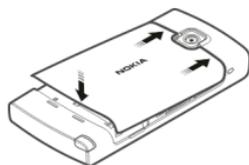


### إدخال بطاقة الذاكرة


قم فقط باستخدام بطاقتا microSD وmicroSDHC متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

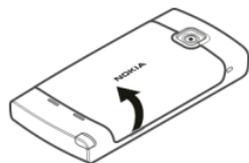

٢ أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأعلى. ادفع البطاقة إلى الداخل، حتى تسمع صوت نقرة.

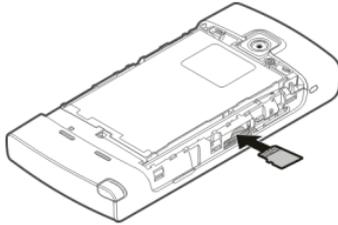


٣ قم بتركيب الغطاء الخلفي.



### شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
- ٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

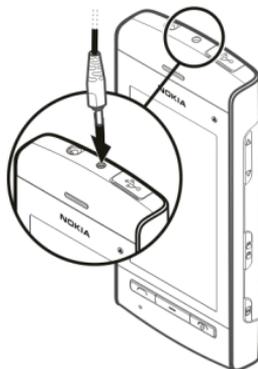


٣ وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.


**تلميح:** قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

## المفاتيح والأجزاء

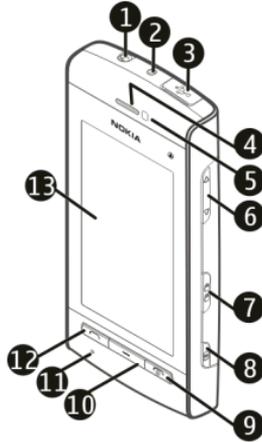


- 1 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 2 منفذ توصيل الشاحن
- 3 منفذ توصيل USB صغير
- 4 سماعة الأذن
- 5 مستشعر القرب
- 6 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 7 مفتاح القفل
- 8 مفتاح الكاميرا
- 9 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 10 مفتاح القائمة
- 11 الميكروفون
- 12 مفتاح الاتصال

13 الشاشة اللمسية

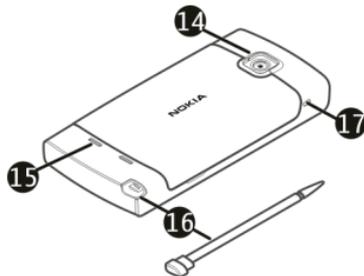

- 14 عدسة الكاميرا
- 15 السماعة الخارجية
- 16 القلم الضوئي
- 17 فتحة رباط المعصم



لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة غلاف أو شريط واقى على سبيل المثال.

## القلم الضوئي




بعض الوظائف مثل التعرف على الكتابة اليدوية، معدة للاستخدام من خلال قلم ضوئي. ويوجد القلم الضوئي في الغطاء الخلفي للجهاز.

**هام:** قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

## تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

## لتشغيل الجهاز

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

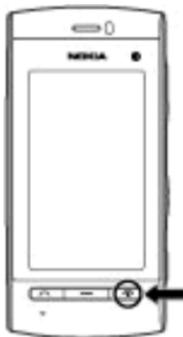

٢ في حالة المطالبة، أدخل رمز PIN (المتوفر من مزود خدمة الشبكة، على سبيل المثال، 1234) أو رمز القفل واختر موافق. رمز القفل الذي تم ضبطه مسبقاً هو ١٢٣٤٥. إذا نسيت الرمز وتم قفل الجهاز، فيجب صيانة الجهاز وقد يتم فرض تكاليف إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

**لإيقاف تشغيل الجهاز**  
اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

### قفل المفاتيح والشاشة للمسمة

لقفل الشاشة للمسمة والمفاتيح أو إلغاء قفلها، أزرع مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة للمسمة والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة للمسمة وتكون المفاتيح غير نشطة.


يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط.

لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف < إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً < مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

### الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع اختصارات لجميع الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

### عناصر الشاشة التفاعلية

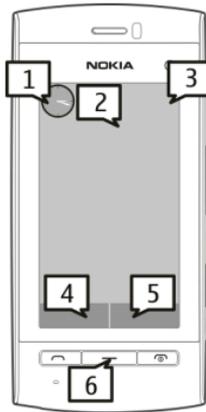

لفتح تطبيق الساعة، اختر الساعة (1).

لفتح التقويم أو تغيير الوضع، اختر التاريخ أو اسم الوضع (2).

لعرض ضبط التوصيل أو تعديله (⇐) أو لعرض الأحداث الفائتة، اختر الركن الأيمن العلوي (3).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر الهاتف أو (4).

لفتح قائمة الأسماء، اختر الأسماء أو (5).

لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (6).

بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء إلى الشاشة الرئيسية، اختر (أ) < الخيارات > اسم جديد، وأتبع الإرشادات.

تغيير موضوع أو اختصارات الشاشة الرئيسية

اختر القائمة < الضبط ثم شخصي > الشاشة الرئيسية

مفاتيح الموسيقى

عندما تكون الموسيقى أو الراديو قيد التشغيل في الخلفية، يتم عرض مفاتيح الموسيقى (تشغيل/إيقاف مؤقت وتخطي للخلف وتخطي للأمام) في الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.

لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، اختر العنصر.

## إجراءات الشاشة للمسيسة النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة للمسيسة، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل
  - تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.
  - التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
  - الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الأستوديو.
- إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر الخيارات أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

### اختر


في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين عناصر القائمة المطلوب اختيارها بالأشهر.

لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر نقرًا خفيفًا فوق الخيارات، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق تعليمات.

## السحب

للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة. للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.

## السحب بإصبعك

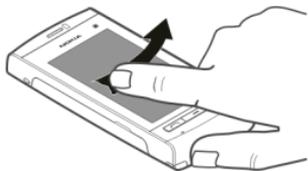

للسحب بالإصبع، قم بتمرير إصبعك أو القلم الضوئي بسرعة من اليسار لليمين على الشاشة. أثناء عرض صورة، يمكنك سحب الصورة بإصبعك لليساار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.

## السحب بالإصبع لإلغاء قفل الشاشة اللمسية

لإلغاء قفل الشاشة اللمسية دون الرد على مكالمة، قم بسحب إصبعك من اليمين إلى اليسار. يتم كتم صوت نغمة الرنين آلياً. اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة، أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها.

## السحب بالإصبع للرد على مكالمة

للرد على مكالمة واردة، قم بسحب إصبعك من اليسار إلى اليمين.

**السحب بالإصبع لإيقاف المنبه**

لإيقاف صوت التنبيه، قم بسحب إصبعك من اليسار إلى اليمين. لضبط المنبه على غفوة، قم بسحب إصبعك من اليمين إلى اليسار.

**التنقل**

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل. للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.

**تلميح:** لعرض توضيح مختصر لرمز ما، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز. لا تتوفر أوصاف لكل الرموز.

**الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية**

تتوقف الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية إذا لم يتم تنشيطها لفترة. لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، انقر فوق الشاشة نقرًا خفيفًا.

إذا كانت الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة، فلن يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية بالنقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أزر مفتاح القفل.



لفتح تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⏮) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر التطبيق.

**تلميح:** قم بتثبيت إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز لرؤية اسم التطبيق. لفتح التطبيق، ارفع إصبعك أو القلم الضوئي. أو، قم بتمرير إصبعك أو القلم الضوئي بعيداً عن الرمز.

### تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

## زيارة Ovi by Nokia

بأستخدام Ovi by Nokia، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد
- تخطيط رحلات وعرض مواقع على خريطة
- تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو ونغمات رنين على الجهاز
- شراء موسيقى

بعض العناصر القابلة للتنزيل مجانية، والبعض الآخر ربما يتطلب دفع ثمنها.

قد تختلف الخدمات المتاحة باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات Ovi by Nokia، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com)، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

## حول متجر Ovi

بأستخدام متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها بأستخدام بطاقة الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

## جهازك

### إعداد الهاتف

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض تطبيق إعداد الهاتف.

للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقًا، اختر القائمة > التطبيقات > إعداد الهاتف.

لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر نقل البيانات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

### نقل المحتوى للمرة الأولى

١ اختر القائمة > التطبيقات > نقل البيانات.

٢ اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات، وقم بتوصيل الجهازين. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع الاتصال، فقد تحتاج إلى إقران الجهازين.

٣ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

### مؤشرات الشاشة

٣ جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظتي "صندوق الوارد" في "الرسائل".

لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.



توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظه "صندوق الصادر".  
لديك مكالمات لم يرد عليها.

تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.

الوضع المحدد زمنياً نشط  
الشاشة للمسبة والمفاتيح مقفلة.  
المنبه نشط

كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة).  
تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.  
تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.  
مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).

اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال متاح.

اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

اتصال USB نشط

التزامن جارٍ.



## شريط الأسماء

لإضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات > اسم جديد، ثم اتبع الإرشادات.

للاتصال باسم، اختر الاسم، ثم اختر مما يلي:

 — للاتصال بالاسم.

 — لإرسال رسالة إلى الاسم.

 — لإضافة ارتباط لأحد أسماء Ovi. إذا أردت الدردشة مع أحد أسماء Ovi، فاختر الاسم. يتغير الرمز إلى . لبدء الدردشة، اختر الرمز.


 — لتحديث الروابط الإخبارية الخاصة بالاسم.

لعرض أحداث الاتصال الماضية مع اسم، اختر الاسم. لعرض تفاصيل حدث اتصال، اختر الحدث.


لإغلاق العرض، اختر الخيارات < خروج.

## أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

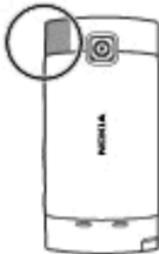

هوائي Bluetooth

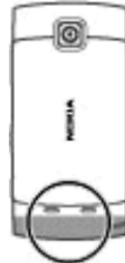

الهوائي الخلوي

### وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطاً، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

### تنشيط وضع غير متصل بالشبكة

اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

**هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

## الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 0.

للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

## التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

ضبط مستوى الصوت لمكالمة هاتفية أو مقطع صوت استخدم مفاتيح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

استخدام السماعة الخارجية أثناء المكالمات  
اختر السماعة الخارجية.

إيقاف تشغيل السماعة الخارجية  
اختر تنشيط الهاتف.



تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

### ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز. اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

**المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.

**التحكم بالتدوير** — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير آلي للعرض لتدوير محتوى العرض آليًا، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

### القفل عن بعد

يمكنك قفل الجهاز عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقًا.

### تمكين القفل عن بعد


- ١ اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- ٢ قم بإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفًا)، وقم بالتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.

### قفل الجهاز عن بعد

قم بكتابة الرسالة النصية المحددة مسبقًا، ثم قم بإرسالها إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

### سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

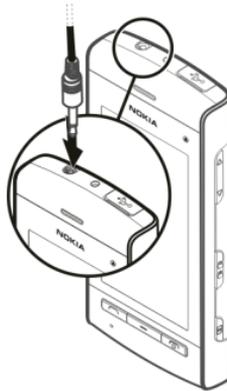


### تحذير:



إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.


عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

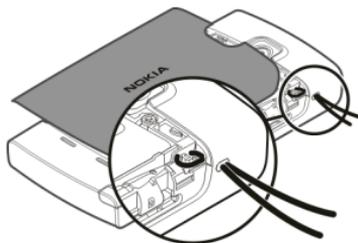

تلميح: يمكنك استخدام القلم الضوئي للإمساك بالحلقة.

### إزالة بطاقة SIM

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية، في حال تركيبها.
- ٢ ضع سنّ القلم الضوئي في الفتحة الموجودة في مكان البطارية، وادفع بطاقة SIM من جانبيها لتمريرها خارج الفتحة. اسحب بطاقة SIM للخارج.

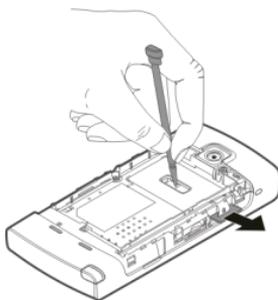

- ٣ قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي.

بعد إزالة البطارية وإعادة تركيبها، قد تحتاج إلى ضبط الوقت والتاريخ مرة أخرى في جهازك.


### إزالة بطاقة الذاكرة

- ١ وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إزالة بطاقة الذاكرة على.
- ٢ عندما يتم عرض الرسالة حذف بطاقة الذاكرة على؟ سيتم إغلاق بعض التطبيقات، اختر نعم.
- ٣ عند عرض أخرج بطاقة الذاكرة على واضغط على 'موافق'، قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٤ ادفع البطاقة إلى الداخل، إلى أن تسمع قطعة.
- ٥ اسحب بطاقة الذاكرة. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر موافق.

### إجراء المكالمات

#### الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية ألياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.



لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقعي على سبيل المثال.

#### المكالمات

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.

لإجراء مكالمات دولية، اختر \* مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.

٢ لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣ لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لإجراء مكالمة من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء.

انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، اختر حقل البحث أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم.

للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

### أثناء المكالمة

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتّم صوته، اختر  أو .

لتعليق مكالمة أو تنشيطها، اختر  أو .

للمرجع للهاتف مرة أخرى، اختر .

لإنهاء المكالمة، اختر .

للتبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

**تلميح:** في حالة وجود مكالمة صوتية واحدة نشطة؛ وتريد تعليقها، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF.

أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.

لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على \* بشكلٍ متكرر.

لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدال.

لإنهاء كل المكالمات، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

### صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر 1 مع استمرار الضغط عليه.

- ١ لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الضبط والاتصال < بريد المكالمات، وأحد صناديق البريد، والخيارات < تغيير الرقم.
- ٢ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

### الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر .

للرد على مكالمة عندما تكون الشاشة للمسيسة مقفلة، اسحب رد بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. وإرسال رسالة الرد، اختر مراسلة، وقم بتعديل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط في ضبط الهاتف لتحويل المكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

لفتح الشاشة للمسيسة، اسحب إلغاء القفل بإصبعك من اليمين إلى اليسار، وقم بالرد على المكالمة أو رفضها.

لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد ثابتة، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < رفض مكالمة مع رسالة ثم نص الرسالة.

### إجراء مكالمة جماعية

ي دعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

- ٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر . لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، قم بإجراء اتصال بمشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.
- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر . انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية.
- للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .
- لإسقاط أحد المشاركين، اختر ، ثم انتقل إلى المشارك، واختر .
- ٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

### الاتصال السريع برقم هاتف

- لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > المكالمات > الاتصال السريع.
- ١ لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > الاتصال السريع.
- ٢ انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له، واختر الخيارات > تخصيص المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.
- لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر المفتاح المخصص، واضغط على مفتاح الاتصال.
- لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطاً، اختر الهاتف واختر المفتاح المخصص مع استمرار الضغط عليه.

### انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < انتظار المكالمات.

- ١ للرد على مكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- ٢ للتبديل ما بين المكالمتين، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.
- ٣ لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- ٤ لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

### الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للأسماء آلياً. للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة، اختر اسماً ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

### إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- ١ بدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
  - ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
  - ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

### السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

### آخر المكالمات

اختر القائمة < السجل والمكالمات الأخيرة.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

**تلميح:** لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 اتصال — للاتصال بالاسم المطلوب.

 إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.

 فتح الأسماء — لفتح قائمة الأسماء.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

حفظ في الأسماء — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.

مسح القائمة — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.

مسح — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.

الضبط — اختر مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل.

وإذا قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

### حزم البيانات

اختر القائمة < السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلة والمستلمة.

للتحقق من حجم البيانات المرسلة أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح عداد

البيانات < البيانات المرسلة أو البيانات المستلمة.

لمسح المعلومات المرسلة والمستلمة، اختر الخيارات < مسح العدادات. تحتاج إلى رمز

القفل لمسح المعلومات.

### مدة المكالمات

اختر القائمة < السجل.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمة قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة

والمستلمة، اختر مدة المكالمات.

### مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة < السجل.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام   .

ويتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل إرسال رسالة نصية في أكثر من جزء واتصالات حزم البيانات، كحدث اتصال واحد. ويتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز GPRS، واختر الخيارات < عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات < استخدام الرقم < نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح، ثم اختر مرشحاً.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات < الضبط < مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

## كتابة نص

يمكنك كتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة بطرق متعددة ومختلفة. تتيح لك لوحات مفاتيح الشاشة إدخال حروف بالنقر فوقها بأصابعك أو بالقلم الضوئي. تتيح لك وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كتابة حروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم الضوئي كأنه قلم عادي. قد لا تتوفر وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية لجميع اللغات.

انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.


يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تُدخلها.

## لوحة المفاتيح الافتراضية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع أفقي.

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر  < QWERTY بملء الشاشة.

عند استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع ملء الشاشة، يمكنك اختيار المفاتيح بأصابعك.

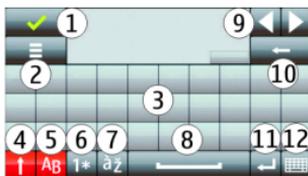

- 1 إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل لغة الكتابة.
- 3 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 4 مفتاحا Shift وcaps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- 5 الحروف
- 6 الأرقام والحروف الخاصة
- 7 علامات تشكيل الحروف
- 8 شريط المسافة
- 9 نقل - لنقل المؤشر.
- 10 مسافة للخلف

- 11 مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق الحالي (فعلى سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة الرمز ذهاب إلى).
- 12 وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

### الكتابة اليدوية

تختلف طرق الكتابة واللغات المدعومة بواسطة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة، وقد لا تتوفر لكل اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر  < الكتابة اليدوية.

يمكنك كتابة حروف واضحة ومستقيمة في منطقة إدخال النصوص، وترك مسافة بين كل حرف.

ولتدريب الجهاز على نمط كتابتك اليدوية، اختر  < التدريب على الكتابة.

لإدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما تكتبها بشكل عادي. لاختيار وضع أرقام، اختر 12. ولإدخال حروف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متاحاً.



لإدخال حروف خاصة، اكتبها كالمعتاد، أو اختر  و اختر الحرف المطلوب.

لحذف حروف أو نقل المؤشر للخلف، انتقل للخلف (انظر الشكل 1).  
ولإدراج مسافة، انتقل للأمام (انظر الشكل 2).



### لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

### لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.



- 1 إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- 2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.
- 3 مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- 4 وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.
- 5 مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.
- 6 مسافة للخلف
- 7 الأرقام

- 8 مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.  
 9 مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

### إدخال النص التقليدي

- انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح.  
 إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرّك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف.  
 لإدراج مسافة، انقر فوق 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق \* ثلاث مرات.

### إدخال النص التنبؤي

- باستخدام إدخال النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي كلمة باختيار مفتاح مرة واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.
- 1 لتنشيط إدخال النص التنبؤي لكل المحررين في الجهاز، اختر  < تنشيط التنبؤ.  
 يمكنك أيضًا اختيار  < تنشيط النص التنبؤي.
  - 2 لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة فقط لإدخال حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، انقر فوق 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.  
 يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
  - 3 عند الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انقل المؤشر يمينًا لتأكيدھا، أو اختر 0 لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر \* بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة، التي عثر عليها القاموس كلمة كلمة.

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة مستخدمًا إدخال النص التنبؤي، واختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

### التبديل بين أوضاع النص

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل برامج التحرير في الجهاز، اختر  < إلغاء تنشيط التنبؤ، أو انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار  < النص التنبؤي < إيقاف.

### ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الإدخال اللمسي.

لتعديل ضبط إدخال النص للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

**التدريب على الكتابة** — لفتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.

**لغة الكتابة** — لتحديد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، وكيفية التعامل مع لوحة المفاتيح الافتراضية.

**سرعة الكتابة** — لاختيار سرعة الكتابة.

**الخط الإرشادي** — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط

الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.

**عرض ذيل القلم** — لاختيار عرض ذيل القلم للنص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

**لون الكتابة** — لاختيار لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

البحث المُعدّل — لتنشيط البحث المُعدّل.  
معايرة الشاشة اللمسية — لمعاينة الشاشة للمسية.

## الأسماء

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

لفتح قائمة الأسماء - في الشاشة الرئيسية حسب موضوع الشاشة الرئيسية - اخترا الأسماء أو



## حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

- ١ لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، اختر .
  - ٢ انقر فوق أحد الحقول لإدخال المعلومات في الحقل. وإغلاق إدخال النص، اختر .
- واملاً الحقول التي تريدها، واختر تم.
- لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات < تحرير.

## شريط أدوات الأسماء

- على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:
-  مكالمة — للاتصال بالاسم المطلوب.
  -  إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
  -  اسم جديد — لإنشاء اسم جديد.

## إدارة الأسماء والأرقام

لنسخ اسم أو مسحه، أو لإرسال اسم كبطاقة أعمال لجهاز آخر، انقر مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، واختر نسخ أو مسح أو إرسال بطاقة أعمال.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، ولإجراء المسح، اختر الخيارات < مسح.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تماماً مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جداً. استخدم أسماءً طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

## الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

١ في قائمة الأسماء، اختر اسماً.

- ٢ اختر الخيارات < الافتراضي.
- ٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
- ٤ اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.
- ٥ للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقراً خفيفاً خارج العرض.

### نغمات الرنين والصور ونص المكالمة للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمة لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمة أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرّف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء، اختر الاسم أو مجموعة الأسماء واختر الخيارات < نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

لتحديد نص مكالمة لأحد الأسماء، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة نص تنبيه المكالمة. انقر نقراً خفيفاً فوق حقل النص لإدخال نص المكالمة، ثم اختر ✓.

لإضافة صورة لاسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة صورة، واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها منه، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < الصورة واختر الخيار المطلوب.

### نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبداء النسخ، اختر نعم.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر لا. وسيُسألُك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر نعم. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

### خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

### أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاح عرضها < ذاكرة SIM. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء ألياً في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسماً، ثم الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

لاختبار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

### الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

**تشغيل الاتصال الثابت** — تنشيط الاتصال الثابت.

**إلغاء تنشيط الاتصال الثابت** — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

**اسم جديد ببطاقة SIM** — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

**إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

## الرسائل

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة < الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

**تلميح:** لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

**صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.

**حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.

**صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجمعها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

**المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

**المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.

**صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

**تقارير التسليم** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

## كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل.

**هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال ببيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات. يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

**إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة**  
اختر رسالة جديدة.

**إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد**  
اختر الخيارات < إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

**اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء**  
اختر\* من شريط الأدوات.

**إدخال الرقم أو عنوان البريد يدوياً**  
انقر نقرًا خفيفاً فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة  
قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات <  
حقل عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

### كتابة الرسالة

انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

### إضافة كائن إلى رسالة أو بريد

اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب.

قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.

### إرسال الرسالة أو البريد

اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

## صندوق الوارد الخاص بالرسائل

### استلام الرسائل

اختر القائمة < الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز 📧 والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات < رد.

### رسائل الوسائط المتعددة



**هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📧)، قد ترى صورة وتظهر رسالة 🎵 إذا كانت تتضمن صوتًا أو 📺 إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض 📄 لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

### البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال وغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئية.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُنظر.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

### إعداد البريد الإلكتروني

لإعداد بريد إلكتروني، اختر القائمة > الرسائل وصدوق البريد.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلاً.

لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة، أو اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط لإعداد حساب بريد إلكتروني.

### خدمة البريد الإلكتروني

تعمل خدمة البريد الإلكتروني بجهاز Nokia على نقل البريد الإلكتروني آلياً من عنوان البريد الإلكتروني الحالي الخاص بك إلى الجهاز. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل الخدمة من خلال عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت المستخدمة دائماً للبريد الإلكتروني الشخصي. قد تكون تكاليف البيانات قابلة للتطبيق عند استخدام الخدمة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

### إعداد البريد الإلكتروني على جهاز Nokia

١ اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط

٢ عندما يتم فتح معالج الضبط لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد ضبط البريد الإلكتروني بعد ضبط مزود الخدمة. في حالة استخدامك لمعالج الضبط من قبل، اختر إعداد بريد إلكتروني.

٣ قم بقبول البنود والشروط لتنشيط خدمة البريد الإلكتروني.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع [nokia.com/messaging](http://nokia.com/messaging).

## صندوق البريد

## تحديد ضبط البريد الإلكتروني

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل < صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

## فتح صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر الخيارات < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني.

عندما تكون متصلًا بالشبكة، فلإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الاتصال

## جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.



**هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

- ١ عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد. لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.
  - ٢ لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال.
  - ٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.
- لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يُشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات > جلب.
- لجلب رسائل البريد الإلكتروني آليًا، اختر الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

## مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظاً بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > مسح > الهاتف فقط.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي (📶)، اختر الخيارات > استرجاع.

## قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

## Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها.

وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

### التطبيق Mail for Exchange

يقتصر استخدام تطبيق Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجباريًا. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

### عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

- ١ اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
- ٢ اختر الخيارات < نسخ. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.
- ٣ لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

### رسائل الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < إذاعة محمولة.

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

### أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضاً باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

### ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهياً مسبقاً في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، املاً كافة الحقول المميزة بالعبرة يجب التحديد أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

### ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

**مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

**مركز الرسائل المستخدم** — لاختبار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

**ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر دعم ناقص.

**استلام تقرير** — لاختبار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

**صلاحية الرسالة** — لاختبار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

**تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

**الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.

**رد بواسطة نفس المركز** — لاختبار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

### ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

**حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

**وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.

**نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

**جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولإستلام الرسائل آليًا في الشبكة المحلية، اختر آلي في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار آلي دائمًا، يقوم جهازك آليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدويًا لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر إيقاف لمنع إستلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعومًا في جميع المناطق.

**السماح بالرسائل المجهولة** — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.

**إستلام إعلانات** — لإستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).

**إستلام التقارير** — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).

**رفض إرسال التقرير** — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

**صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسليمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

## ضبط البريد الإلكتروني

### إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر صناديق البريد، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محدثًا بالفعل، واختر الخيارات > مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد > الخيارات > صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

## أسماء Ovi

### حول أسماء Ovi

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك واكتشاف أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كما يمكنك مشاركة موقعك مع أصدقائك ومتابعة ما يقومون به. ويمكنك أيضاً إجراء نسخ احتياطي للأسماء من الجهاز إلى Ovi.

لاستخدام أسماء Ovi، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءاً من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضواً جديداً في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

## إنشاء حساب Nokia

- ١ اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طلب منك.
- ٢ أدخل المعلومات المطلوبة.
- ٣ في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.
- ٤ اختر تم.

وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

## تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة

اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

## الاتصال بالخدمة

اختر القائمة > الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

## الاتصال بأسماء Ovi

اختر اتصال واختر أسلوب الاتصال.

## إلغاء الاتصال

اختر خيارات > إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال < خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار العنصر.

اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.

نمطي — لتحرير معلومات نمطك.

توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.

الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

### إنشاء نمطك وتحريره

تحرير معلومات نمطك

اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi

اختر صديقاً، ثم اختر خيارات < النمط

تكون معلومات النمط الخاص بك مرئية لأصدقاء الأسماء على Ovi لديك. يتم فقط عرض تفاصيل النمط التالية لمستخدمي خدمة الأسماء على Ovi الآخرين، أثناء عملية بحث مثلاً: الاسم الأول والاسم الأخير. لتغيير ضبط الخصوصية، قم بالوصول إلى Ovi من الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

تغيير صورة نمطك

اختر صورة النمط واختر تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضاً تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

## تغيير حالة الإتاحة

يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضياً. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن

اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصاً في الحقل.

عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك

اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.

تعديل معلومات اسم

اختر حقلاً، ثم أدخل نصاً.

في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:

تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

تغيير — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدداً).

تراجع عن التغييرات — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

البحث عن صديق

أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر رمز البحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

## تصفح نتائج البحث

اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

## بدء بحث جديد

اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاءً مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقاؤك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطالبتك بذلك.

## إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi

اختر تحديد خدمة؛ ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر رمز الإرسال.

اختر خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار عنصر.

فتح — لفتح عنصر.

دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.

عرض النمط — لعرض نمط الاسم.

تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.

بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.

تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## الدرشة مع الأصدقاء

بدء درشة مع صديق  
اختر الصديق.

إرسال رسالة درشة  
أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر رمز الإرسال.

في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:  
إرسال — لإرسال الرسالة.

إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.

إرسال موقعي — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلى الجهازين).

النمط — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.

نمطي — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.

تحرير النص — لنسخ نص أو لصقه.

إنهاء الدردشة — لإنهاء الدردشة الحالية.

خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع".

عرض موقع صديقك

اختر إظهار على الخريطة.

العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة  
اختر رجوع.

إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة  
انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

### ضبط الأسماء على Ovi

اختر خيارات < الضبط ومما يلي:  
حساب — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.  
تخصيص — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق الأسماء على Ovi ونغماته، وضبط  
الجهاز لقبول دعوات الأصدقاء تلقائيًا.  
اتصال — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحذيرات التجوال.  
خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

### ضبط حساب Nokia

اختر خيارات < الضبط < حساب.

تعديل تفاصيل حسابك  
اختر حسابي.

تحديد رؤيتك في عمليات البحث  
اختر حسابي < الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلًا لتغيير الرؤية.

### ضبط التخصيص

اختر خيارات < الضبط < تخصيص.

اختر مما يلي:

تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آلياً إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.

قبول دعوات الصداقة تلقائياً — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائياً بدون إشعار.

قبول الرسائل الصوتية تلقائياً — للسماح بقبول الرسائل الصوتية آلياً.

نعمة الرسائل — لاختيار نعمة للرسائل الجديدة.

نعمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النعمة التي تصدر رنيناً عند اتصال صديق بالشبكة.

رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

### ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط > اتصال.

### تغيير ضبط الاتصال

اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي.

اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك

لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال < تشغيل.

### تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

### تغيير شكل الجهاز

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر عامة. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إلى الموضوع، وانتظر عدة ثواني. ولتنشيط الموضوع، اختر الخيارات > تعيين. ويشار إلى الموضوع النشط بالرمز ✓.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر القائمة.

لتغيير شكل الشاشة الرئيسية، اختر موضوع الرئيسية.

للحصول على صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمات، اختر صورة المكالمات.

## الأوضاع

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

لتغيير وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تنشيط.

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات > تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع ليكون نشطًا حتى وقت معين في الـ ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات < موقت، ثم اضبط الوقت. عند انقضاء الوقت، يعود الوضع إلى الوضع النشط السابق غير المحدد بوقت. عندما يكون الوضع محددًا بوقت، يتم عرض (⏸) في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت للوضع "غير متصل".  
لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد.

## حافطة الموسيقى

### مشغل الموسيقى

يعدم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضروريًا دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

### تشغيل أغنية أو رابط وسائط

اختر القائمة < الموسيقى < المشغل.


- ١ اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.
- ٢ لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. وإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

تحتوي بعض الأغاني على كلمات الأغاني. ولعرض كلمات الأغاني، اختر الخيارات < إظهار كلمات الأغاني.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق  ولاستئنافه، اختر .

للتقديم السريع أو الترجيع السريع، اختر  أو .

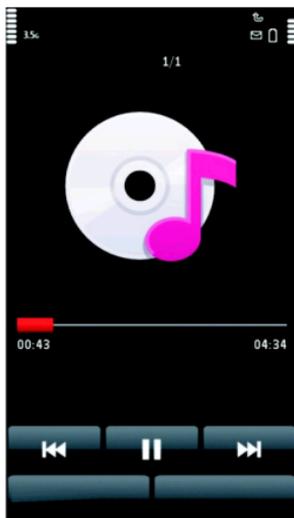

للذهاب إلى العنصر التالي، اختر . للرجوع إلى بداية العنصر، اختر . للانتقال إلى العنصر السابق، اختر  مرة أخرى خلال ثانيتين من بدء أغنية أو مادة.

لتنشيط التشغيل العشوائي أو إلغاء تنشيطه (⏮)، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي.  
لتكرار العنصر الجاري تشغيله (⏮) أو كل العناصر (⏮)، أو لإلغاء تنشيط التكرار، اختر  
الخيارات < تكرار.

إذا قمت بتشغيل مواد، يتم إلغاء تنشيط التشغيل العشوائي والتكرار آلياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لزيادة الجهير، اختر الخيارات < الضبط

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح  
الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات < خروج.

## قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى < المشغل وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل.

## إنشاء قائمة تشغيل

- ١ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.
- ٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
- ٣ لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر لا.

٤ إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر إضافة لإضافة عناصر.

لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.

٥ لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات < إضافة أغانٍ.

لإضافة أغانٍ وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات < حذف.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغانٍ في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

قم بنقل الأغنية إلى المكان المطلوب، ثم اختر إسقاط.

ولنقل أغنية أخرى، اختر هذه الأغنية، ثم اختر سحب، وقم بنقل الأغنية إلى المكان المطلوب، ثم اختر إسقاط.

ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

## ملفات Podcasts

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل وملفات Podcast.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل الحالة جزئيًا، فسيتم تشغيل الحلقة في المرة القادمة من آخر وضع

تشغيل. بينما إذا لم يتم تشغيل الحالة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، فسيتم تشغيل الحلقة من البداية.

### نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- تثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com)، واتبع الإرشادات.
  - لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.
  - لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر التوصيل < USB > وضع اتصال USB.

### التطبيق Nokia Ovi Player

باستخدام تطبيق Nokia Ovi Player، يمكنك تنزيل الموسيقى من موسيقى Ovi ونقلها إلى الجهاز من جهاز الكمبيوتر، وإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Player، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت لتنزيل الموسيقى.

### تنزيل الموسيقى ونقلها وإدارتها بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول

- ١ افتح التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تريد تنزيل الموسيقى، فاشترك الآن أو قم بتسجيل الدخول.
- ٢ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

٣ لاختيار وضع الاتصال على جهازك، اختر نقل الوسائط.

### موسيقى Ovi

باستخدام التطبيق "موسيقى Ovi" (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى واستعراضها وتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة < الموسيقى < موسيقى Ovi.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

**تلميح:** قد يكون من الأسرع تنزيل الموسيقى على جهاز الكمبيوتر أولاً، ثم استخدام كبل بيانات USB متوافق لنسخها على جهازك.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

**تعديل ضبط موسيقى Ovi**

اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.

## تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

## ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

## ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.

بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

## ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.

فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.

تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.

وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

**حد التنزيل (%)** — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

**إذا تجاوز الحد** — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات > استعادة الافتراضي في شاشة عرض الضبط.

## التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر Podcasting > المواد.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرباط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة.

لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر الخيارات > تنزيل. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر الخيارات > تشغيل المعاينة.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافطة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

### الراديو

#### الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى < الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.

توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

حفظ — لحفظ محطة الراديو.

تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS

أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

## إدارة محطات الراديو

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات < القنوات، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات < القنوات < الخيارات < مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدويًا، اختر الخيارات < توليف المحطات < الخيارات < توليف يدوي.

## الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

## تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط.

## التقاط الصور

مفاتيح تحكم ومؤشرات الصور الثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:



- 1 مؤشر الوضع
- 2 مربع تمرير التكبير/التصغير. لتنشيط مربع تمرير التكبير/التصغير أو إلغاء تنشيطه، انقر نقرًا خفيفًا على الشاشة.
- 3 رمز الالتقاط
- 4 ضبط الالتقاط
- 5 مؤشر مستوى شحن البطارية
- 6 مؤشر دقة الصورة
- 7 عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- 8 موقع حفظ الصورة
- 9 أوضاع الالتقاط

### ضبط الالتقاط والتسجيل

افتح عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا و .

ويوفر لك عرض ضبط الالتقاط والتسجيل اختصارات خاصة بعناصر مختلفة وضبط مختلف قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

— **A** — لاختيار المشهد.

—  أو  — للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.

—  أو  — لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفائها (الصورة فقط).

—  — لتنشيط الموقت الذاتي (الصورة فقط).

—  — لتنشيط وضع التسلسل (الصورة فقط).

—  — افتح الأستوديو.

ضبط الصور:

—  — لاختبار تأثير لون.

—  — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

—  — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصورة فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.

—  — <sup>ISO</sup><sub>A</sub> ضبط حساسية الضوء (الصورة فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

—  — ضبط التباين (الصورة فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

—  — لضبط حدة الصورة (الصورة فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

إذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

## التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. للاستمرار في التقاط صور، اختر استمرار.

لالتقاط صورة، قم بما يلي:

- ١ للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .
- ٢ لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

لتكبير صورة أو تصغيرها أثناء التقاطها، استخدم مربع تمرير التكبير/التصغير.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط

## بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط < عرض الصورة الملتقطة < نعم):

✉ — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

📶 — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.

🗑️ مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

للعودة إلى معين الصور لالتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط

## المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

المنظر الافتراضي في نمطي الصورة والفيديو هو آلي (يُشار إليه بالرمز **A**).

لتغيير المنظر، اختر **A** ثم اختر أحد المناظر.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، اختر بتحديد المستخدم < تغيير. وفي المنظر المحدد بواسطة المستخدم، يمكنك تعديل إعدادات الضبط المختلفة للإضاءة واللون. ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر حسب وضع المنظر ثم اختر المنظر المطلوب. لحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر رجوع. لتنشيط المنظر الخاص بك، اختر بتحديد المستخدم < اختيار.

## أنت في الصورة – الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة. لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر  < ، ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر  < .

تلميح: اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة.

## التقاط صور بتسلسل

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

لبدء التقاط صور بتسلسل سريع، اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا ثم  < تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط، انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ١٨ صورة بالتسلسل.

يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. لعرض صورة، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < لقطة واحدة.

## تسجيل الفيديو

## تسجيل الفيديو

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر  واختر وضع الفيديو .
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو انقر فوق . يتم عرض رمز تسجيل أحمر، ويصدر صوت رنين.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر استمرار. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- لتكبير أو تصغير الهدف، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود في الجهاز.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الاستوديو. الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو هو ٣٠ ثانية تقريباً مع جودة مشاركة و٩٠ دقيقة مع إعدادات ضبط الجودة الأخرى.

## مفاتيح تحكم ومؤشرات تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:



- 1 مؤشر الوضع
- 2 مؤشر كتم الصوت
- 3 +رمز التسجيل

- 4 ضبط التسجيل
- 5 مؤشر مستوى شحن البطارية
- 6 مؤشر جودة الفيديو. لتعديل هذا الضبط اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.
- 7 نوع ملف مقطع الفيديو
- 8 وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- 9 مكان حفظ مقطع الفيديو
- 10 أوضاع الالتقاط

### بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم):

▶ **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.

📁 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

🗑️ **مسح** — لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط

### الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر القائمة < الأستوديو.

**تلميح:** للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق (▶) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

## عرض الملفات وتنظيمها

اختر القائمة > الأستوديو ومما يلي:

 صور ومقاطع فيديو — عرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو

 الأغاني — لفتح مشغل الموسيقى.

 مقاطع الصوت — للاستماع إلى مقاطع الصوت.

 وسائط أخرى — لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها وإضافتها إلى الحافظات.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الأستوديو وصور ومقاطع فيديو.

يتم ترتيب الصور ومقاطع الفيديو والحافظات حسب التاريخ والوقت. لاستعراض الملفات، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب. لتكبير صورة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت الموجودين في الجهاز.

اختر الخيارات، و اختر مما يلي:

تحرير — لتعديل مقطع فيديو أو صورة.

**استخدام الملف** — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة، اختر تعيين كصورة للاتصال.

لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء، اختر تخصيص للاسم.

لتعيين مقطع الفيديو كنغمة رنين، اختر كنغمة رنين.

لتخصيص مقطع الفيديو كنغمة رنين لأحد الأسماء، اختر تخصيص للاسم.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 **إرسال** — لإرسال الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

 **تحرير** — لتعديل الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

 **مسح** — لمسح الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

### تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الأستوديو وصور ومقاطع فيديو > الخيارات، ثم اختر مما يلي:

**خيارات الحافظة** — لنقل الملفات إلى حافظات، واختر نقل إلى حافظة. ولإنشاء حافظة جديدة، اختر حافظة جديدة.

**تنظيم** — لنسخ الملفات إلى حافظات، واختر نسخ. بينما لنقل الملفات إلى حافظات، اختر نقل.

**عرض حسب** — عرض الملفات حسب التاريخ أو العنوان أو الحجم.

### المشاركة الفورية

#### حول المشاركة الفورية

اختر القائمة > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

#### الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات > تنشيط

٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣ سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

### إدارة المحتويات الخاصة بك

- عرض حساباتك، اختر الخيارات < إعدادات > حساباتي.
- لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات < إضافة حساب جديد.
- لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات < فتح.
- لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات < ضبط كافتراضي.
- ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات < مسح.

### إنشاء نشر

- اختر القائمة < مشاركة.
- لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات < تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.
- لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.
- أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.
- لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.
- لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.
- لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات < تحميل.

## نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

- ١ اختر القائمة > الأستوديو والملفات التي ترغب في نشرها.
- ٢ اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.
- ٣ قم بتعديل النشر عند الحاجة.
- ٤ اختر الخيارات > تحميل.

## مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات. يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانياً أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

## عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

## الاتصال بخدمات الفيديو

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

## عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تحذير:



إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استثناء التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

## جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات. يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديده.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

## تدفقات الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات ومما يلي:

**اشتركاكات العناصر** — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.

**تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

**إضافة تدفقة** — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.

**تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل العناصر.

**إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحاً.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطاً من القائمة.

## فيديو

يعد لقطات الفيديو مكان لتخزين كافة الفيديوهات. يمكنك إدراج الفيديوهات التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات ومما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء تنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

بحث — للبحث عن مقطع فيديو. أدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.

فرز حسب — لفرز مقاطع الفيديو. اختر الفئة المطلوبة.

نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل واختر المكان المطلوب.

## نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. يتم فقط عرض مقاطع الفيديو ذات التنسيقات التي يدعمها جهازك.

١ عرض جهازك على جهاز كمبيوتر شخصي كجهاز لمخزن كبير السعة يمكنك نقل أي ملفات بيانات إليه، قم بتوصيله باستخدام كبل بيانات USB.

٢ اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.

٣ اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.

٤ تظهر مقاطع الفيديو التي تم نقلها في حافظة لقطات الفيديو.

## ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

**تحديد خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.

**إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائماً.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام GPRS.

للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر تأكيد التجوال.

**تحكم الآباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية. مصغرات — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

## متصفح الويب

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الويب على حالتها الأصلية (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُعرفة في جهازك.

تلميح: لفتح المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⏮) لفتح شريط الوسائط ثم اختر .

## تصفح الويب

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

لتصفح الويب، اختر  ذهاب إلى عنوان الويب من شريط الأدوات، وأدخل عنوان ويب.

افتراضياً، يكون المستعرض في وضع ملء الشاشة. للخروج من وضع ملء الشاشة، انقر نقرًا مزدوجاً فوق رمز السهم في الركن الأيمن السفلي.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط.

لإدخال عنوان ويب، اختر الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

للتكبير على صفحة ويب، انقر نقرصا مزدوجًا فوق الشاشة.

تلميح: لتصغير المتصفح دون إنهاء التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

## شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 **توسيع شريط الأدوات** — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.

 **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب جديد.

 **إظهار الزوم** — لتكبير وتصغير صفحة الويب.

لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  **توسيع شريط الأدوات** ومما يلي:

 **ذهاب للروابط** — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط.

 **شاشة كاملة** — للانتقال إلى عرض شاشة كاملة.

 **اشتراك روابط** — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

 **الضبط** — لتعديل الضبط.

 **حفظ العلامة** — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.

 **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.

 **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.

 **صفحة رئيسية** — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).

 **العلامات** — لفتح عرض العلامات.

كلمة أساسية — للبحث في صفحة الويب الحالية.

### التنقل في الصفحات

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر  < .

### الروابط الإخبارية والمدونات

الروابط الإخبارية هي ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات ويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يكتشف تطبيق متصفح الويب آلياً ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.

للاشتراك في رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < تحديث. يمكنك أيضاً تحديث روابط إخبارية من شريط الأسماء.

لتحديد كيفية تحديث روابط إخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

### Widgets

توفر تطبيقات Widgets مزيداً من المحتوى لجهازك! widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل التطبيقات المصغرة widgets من الويب.

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً في جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

## بحث المحتوى

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية.

للذهاب إلى التماثل التالي، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن التالي.

للذهاب إلى التماثل السابق، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن السابق.

## العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

## علامات الوصول

١ إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر الخيارات > ذهاب إلى > العلامات.

٢ اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

## حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة

أثناء التصفح، حدد الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها  
اختر الخيارات > مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية  
اختر الخيارات > خيارات العلامات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.

 الذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.

 مسح — لمسح علامة.

### تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

### حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



**هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

## الاتصال

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

### اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

### ضبط الشبكة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة.

اختر مما يلي:

**اختيار المشغل** — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

**عرض معلومات الخلية** — لضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

### نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐، 📶، 📶)، يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

للإشارة إلى نقطة وصول محمية



للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات



لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر (📶) نقطة الوصول.

يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.  
**اسم الاتصال** — أدخل اسماً للاتصال.  
**حامل البيانات** — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً كافة الحقول المميزة بالعبارة يجب التحديد أو المميّزة بعلامة \* حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

## إنشاء مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر الخيارات < إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة>. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة

الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر الخيارات < تنظيم < نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر الخيارات < تنظيم < تغيير الأولوية.

### نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

**اسم نقطة الوصول** — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

**اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

**طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.

**كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

**التحقق** — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.

**الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

**استخدام نقطة الوصول** — واختر بعد التأكد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:

**نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

**عنوان IP للهاتف** (النسخة ٤ فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

**عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

**عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

**رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

## اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

مكالمات البيانات 

اتصالات حزم البيانات 

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات < التفاصيل.

## التزامن

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < التزامن.

يمكنك تطبيق التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. ولتعديل الوضع، انقر فوق عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لتركه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات.  
والخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

## اتصال Bluetooth

## حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وطواقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ونقل ملفات من الكمبيوتر المتوافق، وطباعة صور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution و audio/video remote control و basic imaging و dial-up و device identification و generic audio/video distribution و file transfer و networking و headset و hands-free و object و push و phone book access و SIM access و stereo audio streaming. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

## الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

**Bluetooth** — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

**رؤية هاتفي** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. ثم اختر عرض للجميع. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

**اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

**وضع استخدام SIM عن بعد** — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

### تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك للاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. لا يؤثر إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth على وظائف الجهاز الأخرى.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

### إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١ افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

٢ انقر فوق عنصر، واختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كمبيوتر



هاتف



🔊 جهاز صوت أو فيديو

🔊🔊 جهاز آخر

لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جار إرسال البيانات على الشاشة.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820\*.

## الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

للاقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١ للاقتران بجهاز، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٢ اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضًا.

٣ يتم ألبًا توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز \* في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

**ضبطك "مصرح به"** – يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

**ضبطك "غير مصرح له"** – يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتران بجهاز، اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء كل الاقترانات، اختر الخيارات < مسح الكل.

### استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلامك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز ، ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

### حظر الأجهزة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محددًا بالفعل، واختر الخيارات < حظر.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محدداً بالفعل، ثم اختر الخيارات > مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات > مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

### وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقمًا، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك.

قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.


عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.

### USB

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > USB.

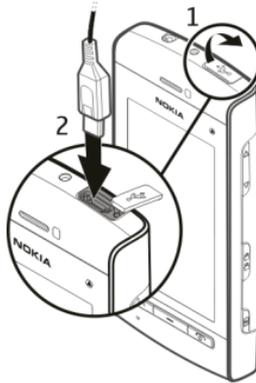

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر السؤال عند الاتصال > نعم.

إذا تم إلغاء تنشيط الخيار السؤال عند الاتصال أو أردت تغيير الوضع أثناء اتصال نشط، فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

**Ovi Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater.

مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.  
نقل الصور — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.

نقل الوسائط — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Nokia Ovi Player أو التطبيق Windows Media Player.

### اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع Ovi suite. لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمات بيانات، اختر مكالمات بيانات. ويؤثر ضبط مكالمات البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.

### ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اختر مما يلي:

**اتصال حزم بيانات** — وفي حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.

**نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

### ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشائها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

### التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل خدمة التحكم أو إيقاف تشغيلها، أو لتغيير نقاط الوصول المسموح بها، اختر الخيارات، ثم الخيار المناظر. ولتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. راجع مزود الخدمة للحصول على الرمز.

## البحث

## حول البحث

اختر القائمة < الإنترنت > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

## بدء عملية بحث

اختر القائمة < الإنترنت > بحث.

للبحث في محتويات جهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات. وإثناء قيامك بإدخال مصطلحات البحث، يتم تقسيم النتائج إلى فئات. تظهر أحدث النتائج التي تم الوصول إليها في الجزء العلوي لقائمة النتائج، إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب في الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت، ثم مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث التي حددتها في حقل البحث. يتم تعيين مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة بحث إنترنت افتراضي لك.

وإذا كان لديك مزود خدمة بحث افتراضي معين بالفعل، فاختره لبدء عملية بحث، أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزيد من مزودي خدمة البحث، اختر الخيارات < إعدادات > الدولة أو المنطقة.

## تطبيقات أخرى

### الساعة

#### ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

الوقت – لضبط الوقت.

التاريخ – لضبط التاريخ.

التحديث الآلي للوقت – لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

### المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

#### ضبط منبه جديد

١ اختر منبه جديد.

٢ ضبط وقت المنبه.

٣ اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك.

٤ اختر تم.

#### عرض المنبهات

اختر المنبهات. يشير  إلى وجود منبه نشط. ويشير  إلى وجود منبه متكرر.

#### حذف منبه

اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > حذف المنبه.

### إيقاف التنبيه

اختر إيقاف. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

### ضبط المنبه على غفوة

اختر غفوة.

### تحديد وقت الغفوة

اختر الخيارات < الضبط < مدة غفوة المنبه.

### تغيير نغمة التنبيه

اختر الخيارات < الضبط < نغمة منبه الساعة.

## التوقيت العالمي

من خلال التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة.

اختر القائمة < التطبيقات < الساعة.

### عرض الوقت

اختر التوقيت العالمي.

### إضافة مواقع إلى القائمة

اختر الخيارات < إضافة موقع.

### ضبط الموقع الحالي

انتقل إلى أحد المواقع، ثم اختر الخيارات < تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

## التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

## عروض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع واليوم ومذكرة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم، أو لتعديل ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

## شريط أدوات التقويم

اختر القائمة > التقويم.

من شريط أدوات التقييم، اختر مما يلي:

31 العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.

7 العرض التالي — لاختيار عرض الأسبوع.

1 العرض التالي — لاختيار عرض اليوم.

العرض التالي — لاختيار عرض المهام.

اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

### مدير الملفات

#### حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك استعراض الملفات الموجودة على جهازك أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

#### البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

#### البحث عن ملف

اختر الخيارات > بحث. أدخل نص بحث يطابق اسم الملف.

#### نقل الملفات والحافظات ونسخها

اختر الخيارات > تنظيم، ثم اختر الخيار المطلوب.

#### فرز الملفات

اختر الخيارات > فرز حسب، ثم اختر الفئة المطلوبة.

### مدير التطبيقات

#### حول مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات. 

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت أنواع التطبيقات والبرامج التالية:

- تطبيقات JME القائمة على تقنية Java™ بامتداد الملفات .jad أو .jar.
  - التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والمتوفرة بامتدادات الملف .sis أو .sisx.
  - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

### تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات.

تكون ملفات التثبيت موجودة في الحافظة ملفات التثبيت، والتطبيقات المثبتة في الحافظة التطبيقات المثبتة.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX 

تطبيق Java 

عنصر واجهة المستخدم 

**هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل تثبيت أي تطبيق، تأكد مما يلي:

- قم بعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموَد هذا التطبيق أو مُصنِّعه. اختر الخيارات < عرض التفاصيل.
  - قم بعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقوداً، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

### تثبيت أحد التطبيقات

- ١ قم بتحديد مكان ملف التثبيت في الحافظة وملفات التثبيت في مدير التطبيقات، أو ابحث عنه في مدير الملفات أو صندوق الوارد في الرسائل.
  - ٢ في مدير التطبيقات، اختر الحافظة وملفات التثبيت، واختر التطبيق المراد تثبيته، ثم اختر الخيارات < تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.
- يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيراً على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

### فتح تطبيق مثبت

اختر التطبيق من القائمة. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في الحافظة التطبيقات المثبتة في الحافظة للتطبيقات.

معرفة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو حذفها  
اختر الخيارات > عرض السجل.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

### حذف التطبيقات

يمكنك حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها، على سبيل المثال لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط

١ اختر مدير تطبيقات.

٢ اختر التطبيقات المثبتة > الخيارات > إلغاء التثبيت.

٣ اختر نعم.

في حالة حذف أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع مواد التوثيق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

### ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

**تثبيت البرامج** — للسماح بتثبيت البرامج التي تعمل بنظام التشغيل Symbian ولا تحتوي على توقيع رقمي تم التحقق منه أو رفضها.

**فحص شهادة على شبكة** — لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

**عنوان الويب الافتراضي** — لضبط عنوان الويب الافتراضي المستخدم لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

### تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

### شريط أدوات تطبيق RealPlayer

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

 **إرسال** — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

 **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو أو دفق فيديو.

 **مسح** — لمسح مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

 **حذف** — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخرًا.

### تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

### تشغيل مقطع فيديو

اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطع الفيديو.

### قائمة آخر الملفات التي تم تشغيلها

في شاشة العرض الرئيسية، اختر التشغيلات الأخيرة.

انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات، واختر مما يلي:

استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو إلى اسم أو ضبطه كنغمة رنين.

تحديد/عدم تحديد — لتحديد العنصر أو إلغائه تحديده، لإرسال عدة عناصر أو مسحها في الوقت ذاته.

عرض التفاصيل — لعرض التفاصيل مثل، التنسيق ودقة الشاشة والمدة.

الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفعه.

### تدفق محتوى عبر الأثير

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

يعد تدفق المحتوى عبر الأثير خدمة شبكة. اختر روابط التشغيل، ثم اختر رابطًا. يمكنك أيضًا استلام رابط تشغيل في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب.

وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

في برنامج RealPlayer، يمكنك فتح روابط RTSP فقط. ومع ذلك، يمكن لبرنامج RealPlayer تشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

## مسجل

يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة > الموسيقى > المسجل.

تسجيل مقطع صوتي

اختر .

إيقاف تسجيل مقطع صوتي

اختر .

الاستماع إلى المقطع الصوتي

اختر .

إرسال مقطع صوتي كرسالة

اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية

افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية، ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت

اختر الخيارات > الضبط

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

### كتابة ملاحظة

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.
- ٢ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.
- ٣ أدخل نصًا في حقل الملاحظة.
- ٤ اختر ✓.

### إجراء عملية حسابية

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة. 
- ٢ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.
- ٣ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
- ٤ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.
- ٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها  
اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ أو استرجاع.

### المحول

- باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.
- المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.
- اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول.

## القاموس

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات ومما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

## الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

## ضبط الهاتف

## ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

الوقت — لإدخال الوقت الحالي.

المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.

التاريخ — لإدخال التاريخ الحالي.

صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.

فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.

صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.

فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.

أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل

فقط على سبيل المثال.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آليًا. وقد

لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

## تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الجهاز واللغة التي تكتب بها رسائلك والبريد. ويمكنك أيضًا تنشيط إدخال

النص التنبؤي.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > للغة.

تغيير لغة الجهاز

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

## ضبط الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

السطوع — لضبط سطوع شاشة جهازك.

حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.

التريحيب أو الشعار — لضبط ملاحظة أو صورة يتم عرضها عندما تقوم بتشغيل الجهاز.

مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

## الأوامر الصوتية

## تنشيط الأوامر الصوتية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الموجود في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمرًا. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لعرض قائمة الأوامر الصوتية، اختر القائمة < الضبط، ثم اختر الهاتف > الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.

سماع — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة.

حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا.

الضبط — لتعديل الضبط.

برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

## ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

**الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.

**رد آلي** — لضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة آليًا بعد ٥ ثوانٍ. إذا تم تعيين نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، يتم تعطيل الرد الآلي.

**الأضواء** — لتعيين بقاء تشغيل الأضواء بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

### ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط، يمكنك أيضًا اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق >.

### تحديثات الجهاز

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

### استلام ضبط التهيئة

- ١ اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة.
- ٢ انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات < بدء التهيئة.

### إنشاء وضع مركز خدمة

اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.

### مسح وضع مركز خدمة

اختر الخيارات < مسح.

## ضبط الحماية

### الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

**طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

**رمز PIN ورمز PIN2** — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقامًا تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

**رمز القفل** — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز

الجديد بطول ٤-٢٥٥. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطر الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سريعاً وبعيداً عن الجهاز.

**مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر لا يوجد.

**قفل عند تغيير بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.

**قفل الهاتف عن بعد** — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.

**مجموعة مغلقة** — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

**تأكيد خدمات بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

## إدارة الشهادات

تحمي الشهادات الرقمية المحتوى الخاص بك عند نقل المعلومات السرية. ويجب استخدام الشهادات عند الاتصال بينك عبر الإنترنت أو بموقع آخر، أو عند الاتصال بمركز خدمة بعيد بهدف اتخاذ إجراءات تتضمن نقل معلومات سرية.

ويجب استخدام الشهادات أيضاً عندما تريد تقليل خطر الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة الأخرى والتأكد من مصادقة البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < إدارة الشهادات  
واختر نوع الشهادة المطلوبة.

لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.



**هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

## وحدة الحماية

توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المختلفة.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < وحدة الحماية ووحدة الحماية المطلوبة.

## لعرض تفاصيل وحدة الحماية

اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

## استعادة الضبط الأصلي

قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. يجب إنهاء جميع المكالمات والاتصالات النشطة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع. لاستعادة الضبط يلزم إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

## المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، على سبيل المثال بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو مع ترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

### إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > المحتوى المحمي.

### إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلِّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة

على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

## ضبط المكالمات

### ضبط المكالمات

اختر القائمة < الضبط اختر الاتصال < المكالمات، واختر مما يلي:

**إرسال هويتي** — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

**انتظار المكالمات** — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.

**رفض مكالمة مع رسالة** — لتنشيط رفض مكالمة مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمة.

**نص الرسالة** — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

**معاودة الاتصال آلياً** — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

**إظهار مدة المكالمات** — لضبط عرض مدة المكالمة أثناء الاتصال.

**ملخص بعد المكالمة** — لضبط عرض مدة المكالمة بعد إنهاء الاتصال.

**الاتصال السريع** — لتنشيط الاتصال السريع.

**الرد بأي مفتاح** — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

## تحويل المكالمات

اختر القائمة < الضبط والاتصال < تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- ١ اختر نوع المكالمات المراد تحويلها ثم اختر أحد خيارات التحويل. فمثلاً لتحويل كل المكالمات الصوتية، اختر المكالمات الصوتية < كل المكالمات الصوتية.
- ٢ لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط
- ٣ ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر إلى البريد الصوتي.
- ٤ ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر إلى رقم آخر ثم أدخل الرقم، أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض  في الشاشة الرئيسية.

### حظر المكالمات

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

### حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

### استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟**

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

**س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟**

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر خروج.

**س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟**

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

---

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

---

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

---

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

---

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط.

لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

## س: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟

ج: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة معايرة الشاشة، اختر القائمة > الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي > معايرة الشاشة اللمسية. اتبع الإرشادات.

س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟

ج: في حالة ظهور شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع. قم باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

## تلميحات خضراء



### ترشيذ الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.

- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موثر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

### إعادة التدوير

يمكن إعادة جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز إلى مواد وطاقمة. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia، انتقل إلى [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)، أو باستخدام الجهاز المحمول، [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انتقل إلى [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## معلومات المنتج والسلامة

### الملحقات



تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

## البطارية

### معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4U. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للوائح المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

### الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
  - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
  - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
  - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
  - قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
  - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليّ.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

### إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعذك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) أو من خلال جهازك المحمول، انتقل إلى الموقع [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### معلومات السلامة الإضافية

#### الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

#### بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز؛ لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل اتصال بيانات عالي السرعة نشط فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

### الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

### أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

### أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

## السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

## أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزورق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنِّع المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

## مكالمات الطوارئ



**هام:** يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سيجادل الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود

## معلومات المنتج والسلامة ١٦١

مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.
- إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.

٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣ لفتح المتصل، اختر الهاتف أو .

٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٥ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تتهالك المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

### معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠

جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة

الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠٤ واط/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

# CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-684 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / <http://www.nokia.com/phones/> / declaration\_of\_conformity.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Ovi و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال بدون إذن خطي مسبق من Nokia. تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. تحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مُرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري فيما يرتبط بالمعلومات المشفرة المتوافق مع معيار MPEG-4 البصري من قبل مستهلك يقوم بنشاط شخصي وغير تجاري (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الذي يقدمه مزود فيديو مرخص. ولا يتم منح ترخيص أو تضمينه لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج والاستخدامات الداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. راجع <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية للعرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ويقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات الخاصة بشركة Nokia. يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات لمرخصي Nokia.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

## إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، (٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

**S**

٦٢ SMS (خدمة الرسائل القصيرة)

**W**

١١١ widgets

**أ**

١٤٧ إدارة الحقوق الرقمية

١٣٢ إدارة الملفات

٥٦,٥٥,٥٢ إدخال النص

٧٥,٧٤ أسماء Ovi

٧٧ — إضافة أصدقاء

٧٦ — الأنماط

٧٧ — البحث

٨٠ — تخصيص

٧٦ — حالة الإتاحة

٨١ — ضبط الاتصال

٧٦ — مشاركة موقعك

٣٣ إعداد الهاتف

٧١ أوامر الخدمة

**الفهرس**

**B**

١٢١,١١٩ Bluetooth

**I**

٧٩ IM (الرسائل الفورية)

**M**

٦٩ Mail for Exchange

٦٢ (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) MMS

**O**

٣٢ Ovi by Nokia

**P**

٨٦ podcast

**R**

١٣٧,١٣٦ RealPlayer

	أوضاع التصوير		اتصال حزم البيانات
١٢٦	— الكاميرا	٩٦	— الضبط
٤٩	اتصال Bluetooth		— العدادات
١١٧	— إرسال البيانات	١٢١	— ضبط نقطة الوصول
١٢٥	— استلام البيانات	١٢٣	اتصال كبل
١٢٥	— اقتران الأجهزة	١٢٢	اتصال كبل USB
١٤٦	— الضبط	١٢٠	استعادة الضبط
١٥٠	— تشغيل/إيقاف تشغيل	١٢٠	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٤٢	— حظر الأجهزة	١٢٣	الأجهزة الملحقة
٤٨	— رؤية الجهاز	١٢٠	الأرقام الصادرة
٩٩	— عنوان الجهاز	١٢٢	الأستوديو
١٠٠	اتصالات البيانات	١١٨	— التنظيم
١٠٠	— اتصالات الكمبيوتر	١٢٦	— عرض
١٠٠	— التزامن	١١٩	— عرض الصور
١٠٠	— كبل	١٢٥	— عرض مقاطع الفيديو
٥٨	اتصالات الكمبيوتر	١٢٦	الأسماء
٥٨	انظر أيضًا اتصالات البيانات		— الإرسال
١١٩	اتصال الإنترنت	١٠٨	— التزامن
٥٧	انظر أيضًا المتصفح		— التعديل
٥٧	اتصال الويب	١٠٨	— الحفظ
٥٧			— الصور في

٦٩, ٦٦	البريد الإلكتروني	٥٨	— الضبط الافتراضي
	البطارية	٥٨	— بصمات الصوت
١٦	— تركيب	٥٧	— عرض مصغر
١٤	— توفير طاقة البطارية	٥٨	— مسح
١١٥	التجوال	٥٩	— نسخ
٨١	التخصيص	٥٩	— نغمات الرنين
١٣٧, ١٣٦	التدفق	٨٣	الأغاني
١٤٧	التراخيص	١٤٢, ٤٧	الأوامر الصوتية
٨٧	التطبيق Nokia Ovi Player		انظر أيضاً الاتصال الصوتي
١٣٢	التطبيقات	٨٢	الأوضاع
١٣١	التقويم	٨٢	— التخصيص
٩٨	التكبير/التصغير	٣٦	— قيود وضع غير متصل بالشبكة
١٣٠	التوقيت العالمي	٦٠	الاتصال الثابت
	الجهاز	٤٦	الاتصال السريع
١٤٣	— تحديث	٤٧	الاتصال الصوتي
١٣٩	الحاسبة		البث
	الحماية	٩٠	— التنزيلات
١٤٥	— الشهادات	٨٩	— الضبط
١١٣	— متصفح الويب	١٢٨	البحث
١١١	الخريطة المصغرة		البرامج
٨١	الخلفية	١٢	— تحديث

٧٢	— الضبط	الذاكرة
٧١	— رسائل بطاقة SIM	— المسح
١٣٠, ١٢٩	الساعة	— ذاكرة الويب المخبأة
٣٧	السماعة الخارجية	الذاكرة الوسيطة
٥٦, ٥٣, ٤٢, ٢٨	الشاشة اللمسية	الراديو
١٤٥	الشهادات	— الاستماع
	الصور	— المحطات
	انظر الكاميرا	الرد على المكالمات
١٤٠, ٩٣	الضبط	الرسائل
١٢٠	— اتصال Bluetooth	— البريد الإلكتروني
١٤٢	— الأجهزة الملحقة	— الصوت
٨٩	— البث	— الضبط
١٤٠	— التاريخ والوقت	— الوسائط المتعددة
١٢٧	— التحكم في اسم نقطة الوصول	— حافظات لـ
١٤٣	— التطبيقات	— رمز الوارد
٧٢	— الرسائل	الرسائل الصوتية
١٤٢	— الشاشة	الرسائل القصيرة
١١٥	— الشبكة	— الإرسال
١٤٥	— الشهادات	الرسائل النصية
١٤١	— اللغة	— الاستلام والقراءة
١٤٨	— المكالمات	— الرد على

٩٥	— تخصيص صور لأسماء	١٢٧	— بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
٩٨,٩٢	— مؤشرات	١٤٨	— تحويل المكالمات
٩٧	— وضع التسلسل	١٢٦	— حزم البيانات
٩٥	— وضع الصور	١٣٥	— مدير التطبيقات
٩٨	— وضع الفيديو	١٠٨	— مركز الفيديو
٣٣	المؤشرات والرموز	١١٦,١١٥	— نقاط الوصول
	المتصفح	١١٧	— نقاط وصول حزم البيانات
١١١	— widgets	٦٥	العروض التقديمية، الوسائط المتعددة
١١٢	— البحث عن محتوى	١١٢	العلامات
١١٣	— الحماية	٢٧	القائمة
١١٣	— الذاكرة الوسيطة	١٤٠	القاموس
١١٢	— العلامات		القفل
١١١,١٠٩	— تصفح الصفحات	٣٩	— عن بعد
١١٠	— شريط الأدوات	٣٩	القفل عن بعد
٦٨,٦٥	المرفقات	٢٤	القلم الضوئي
١٣٨	المسجل		الكاميرا
١٠٢	المشاركة الفورية	٩٥	— إرسال الصور
١٠٣	— إنشاء عمليات نشر	٩٩	— التسجيل
١٠٢	— اشترك	٩٥	— الخيارات
١٠٢	— تنشيط الخدمات	٩٦	— المناظر
١٠٣	— محتويات	٩٧	— الموقت الذاتي

١٢٩	المنبه	١٠٤	— نشر
١٣١	— ملاحظة تقويم	٢٢	المفاتيح والأجزاء
٨١	الموضوعات	٤٢	المكالمات
	الموقت الذاتي	٤٥	— الجماعية
٩٧	— الكاميرا	٤٣	— الخيارات المتاحة أثناء
٨٢	النغمات	٤٥	— الرد
٣٥	الهوائيات	٤٥	— الرفض
	الوسائط	٤٨	— الصادرة
١٣٦	— تطبيق RealPlayer	١٤٨	— الضبط
٨٣	— مشغل الموسيقى	٤٩	— المدة
١٤٠	الوقت والتاريخ	٤٨	— المستلمة
٤٧	انتظار المكالمات		— حظر
			انظر الاتصال بأرقام محددة
	<b>ب</b>		
١٢٧	بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	٤٨	— لم يرد عليها
	بطاقة SIM	١٤٨	— معاودة الاتصال
٤١	— إزالة	٤٥	المكالمات الجماعية
٧١	— الرسائل		المكالمات الصوتية
١٦	— تركيب		انظر المكالمات
٤٢, ١٩	بطاقة الذاكرة		المنابر
		٩٦	— الصورة والفيديو

١٤٤	حماية بطاقة SIM
١٤٧	حماية حقوق النشر والطبع
<b>خ</b>	
٧٩	خدمات الدردشة (IM)
٧٢, ٦٥	خدمة رسائل الوسائط المتعددة
٤٧	خيار إنهاء كل المكالمات
<b>د</b>	
١١	دعم
<b>ر</b>	
٤١	رابط المعصم
٧١	رسائل الإذاعة المحمولة
٦٧	رسائل البريد الإلكتروني
٦٥	رسائل الخدمة
٧٢, ٦٥, ٦٢	رسائل الوسائط المتعددة
٤٥	رفض المكالمات
	انظر رفض المكالمات
٢٤, ١٤	رمز PIN
١٤	رمز PIN2
١٤	رمز الحماية

<b>ت</b>	
١٣٣	تثبيت التطبيقات
١٣	تحديثات
١٤٣	— الجهاز
١٣	تحديثات البرامج
٣٧	تحكم في مستوى الصوت
١٠٢	تحميل ملفات ووسائط
١١٩	تزامن البيانات
٩٨	تسجيل مقاطع الفيديو
٢٤	تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
١٣٦	تطبيق RealPlayer
١٣٥	تطبيقات
١٣٢	تطبيقات Java
١٣٢	تطبيقات البرامج
١١	تطبيق التعليمات
<b>ح</b>	
٦٢	حافطة الرسائل المرسلة
٨٠, ٧٤	حساب Nokia
٨٠	حسابات
١٤٩	حظر مكالمات

	صندوق الوارد	٢٤, ١٤	رمز القفل
٦٤	— الرسالة	١٤	رموز PUK
٦٤	صندوق الوارد، الرسالة	١٤	رموز الوصول
	<b>ض</b>	١١١	روابط أخبار
١٣١	ضبط الأسبوع	١١١	روابط إخبارية
	ضبط الالتقاط		<b>س</b>
٩٣	— في الكاميرا	١١١	سجلات الويب
١١٨	ضبط البروكسي	٤٩	سجل المكالمة
	ضبط التسجيل	٣٩	سماعة الأذن
٩٣	— في الكاميرا		<b>ش</b>
١٤٣	ضبط التطبيقات	٢٦	شاشة محلية
١٤٢, ٣٨	ضبط الشاشة	٣٥	شريط الأسماء
١١٥	ضبط الشبكة	٣١	شريط الوسائط
١٤١	ضبط اللغة		<b>ص</b>
٣٨	ضبط المستشعر		صندوق البريد
١٤٦	ضبط المصنع، استعادة	٦٧	— البريد الإلكتروني
	<b>ع</b>	٤٤	— الصوتي
١١١	عرض مصغر للصفحة	٦٧	صندوق البريد البعيد
		٦٢	صندوق الحفظ، الرسالة

١٠٤	مركز الفيديو
١٠٦	— تدفقات الفيديو
١٠٤	— تنزيل
١٠٤	— عرض
٤٢	مستشعر القرب
١٠٢	مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت
٨٣	مشغل الموسيقى
٨٥	— قوائم التشغيل
١١	معلومات دعم Nokia
١١	معلومات عامة
١١	معلومات مفيدة
٢٥	مفتاح القفل
٣١	مفتاح الوسائط
	مقاطع فيديو
١٣٧	— تشغيل
٣٧	مكبر صوت الهاتف
١٣٩	ملاحظات
١٣١	منبه التقيوم
٨٨	موسيقى Ovi

	<b>ف</b>
	فيديو
١٠٧	— تشغيل مقاطع الفيديو
١٠٧	— لقطات الفيديو
١٠٧	— نقل مقاطع الفيديو

	<b>ق</b>
٢٥	قفل المفاتيح
٢٥	قفل لوحة المفاتيح

	<b>ك</b>
٤٥	كتم الصوت

	<b>ل</b>
٥٣	لوحة المفاتيح الافتراضية
٥١	لوحة مفاتيح افتراضية

	<b>م</b>
٣٢	متجر Ovi
٤٩	مدة المكالمات
١١١	مدونات ويب
١٣٢	مدير الملفات

## ن

١٣٢	نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا
٨٢	نغمات الرنين
١١٥	نقاط الوصول
١١٦	— المجموعات
٣٣	نقل المحتوى
٨٧	نقل الموسيقى

## و

١٤٦	وحدة الحماية
١٢٤	وضع استخدام SIM عن بعد
٣٦	وضع غير متصل بالشبكة