

Ръководство на потребителя за Nokia 5250

Издание 3.0

Съдържание

Безопасност 6

Информация за вашето устройство	7
Услуги на мрежата	8

Намиране на помощ 10

Помощ в устройството	10
Поддръжка	10
Актуализиране на софтуера по безжичен път	11
Актуализация на софтуера през компютър	12
Настройки	13
Кодове за достъп	13
Удължаване на живота на батерията	14
Свободна памет	15

Начални стъпки 16

Поставяне на СИМ картата и батерията	16
Поставяне на картата с памет	18
Зареждане на батерията	19
Клавиши и части	21
Писалка	22
Включване и изключване на устройството	23
Заклучване на клавишите и сензорния екран	24

Начален екран	24
Достъп до менюто	26
Действия със сензорния екран	26
Медиен клавиш	30
Промяна на тона на звънене	30
Посетете Ovi by Nokia	31
Информация за Ovi Магазин	31

Вашето устройство 32

Настройка на телефона	32
Прехвърляне на съдържание за първи път	32
Индикатори на дисплея	33
Лента с контакти	34
Местоположения на антената	34
Профил "Офлайн"	35
Бързи команди	36
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	36
Настройки на сензора и завъртане на дисплея	37
Заклучване отвън	38
Слушалки	38
Прикрепване на каишка за китка	40
Изваждане на СИМ картата	40
Изваждане на картата с памет	41

Осъществяване на повиквания 41

Сензорен екран по време на повикване	41
--------------------------------------	----

Повиквания	41
По време на разговор	42
Гласова пощенска кутия	43
Отговаряне или отхвърляне на повикване	44
Осъществяване на конферентно повикване	45
Бързо набиране на телефонен номер	45
Чакащо повикване	46
Гласово набиране	46
Дневник	47

Писане на текст	50
Виртуална клавиатура	50
Ръкопис	51
Буквено-цифрова клавиатура	52
Настройки за въвеждане с докосване	55

Контакти	56
Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	56
Лента с инструменти за контакти	57
Работа с имена и номера	57
Номера и адреси по подразбиране	58
Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти	58
Копиране на контакти	59
СИМ услуги	59

Съобщения	61
Основен екран на "Съобщения"	61
Писане и изпращане на съобщения	62
Входяща кутия за съобщения	64
Конфигуриране на електронна поща	65
Услуга за електронна поща	66
Пощ. кутия	66
Mail for Exchange	69
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	70
Съобщения от мрежата	71
Служебни команди	71
Настройки за съобщения	71
Ovi Контакти	75
Лафче	82

Персонализиране на вашето устройство	83
Променяне на начина, по който изглежда устройството ви	83
Профили	83

Папка Музика	84
Музикален плейър	84
Ovi Музика	90
Nokia Podcasting	91
Радио	93

Камера	94
Активиране на камерата	94

4 Съдържание

Правене на снимки	94	Лента с инструменти на браузъра	113
Видеозапис	100	Обхождане на страници	113
Галерия	102	Уеб канали и блогове	114
Разглеждане и организиране на файлове	102	Програмки	114
Преглеждане на изображения и видео	102	Търсене на съдържание	115
Организиране на изображения и видеоклипове	103	Маркери	115
		Изчистване на кеш паметта	116
		Защита на връзката	117
Споделяне онлайн	104	Свързване	117
Информация за Споделяне онлайн	104	Връзки за данни и точки за достъп	118
Абониране за услуги	104	Мрежови настройки	118
Управляване на акаунти	105	Т. за достъп	119
Създаване на публикация	105	Активни връзки за данни	122
Публикуване на файлове от Галерия	106	Синхронизация	122
		Bluetooth свързване	123
		USB	129
		Връзка с персонален компютър	130
		Административни настройки	130
Nokia Видео център	106	Търсене	132
Преглеждане и изтегляне на видеоклипове	107	Информация за Търсене	132
Видео канали	108	Започване на търсене	132
Моите видеоклипове	109		
Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви	110	Други приложения	133
Настройки на Видео център	110	Часовник	133
		Календар	134
Уеб браузър	111	Мениджър на файлове	135
Разглеждане на Интернет	111	Мениджър на приложения	136
		RealPlayer	140

Записващо устройство (рекордер)	142
Писане на бележка	142
Извършване на изчисление	143
Конвертор	143
Речник	143

Настройки	144
Настройки на телефона	144
Настройки за повиквания	152

Отстраняване на неизправности	154
--	------------

Съвети за опазване на околната среда	158
Пестене на енергия	158
Рециклиране	159

Информация за продукта и безопасността	160
---	------------

Индекс	169
---------------	------------

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО



Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ



Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се

отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Намиране на помощ

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.



Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и желаното приложение.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, отидете на адрес www.nokia.com/support или от мобилно устройство - на адрес

www.nokia.mobi/support. Можете също така да изберете **Меню > Помощ** в устройството.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете първоначалните фабрични настройки.
- Актуализирайте софтуера на устройството.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запаменени в него.

Актуализиране на софтуера по безжичен път

Изберете **Меню > Приложен. > Софт. актлз..**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

За да изтеглите наличните актуализации, изберете . За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.

За да видите информация за дадена актуализация, изберете я и след това –



За да прегледате състоянието на предишни актуализации, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

Актуалз. чрез компютър — Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.

Прегл. хронол. актуал. — Преглед на състоянието на предишни актуализации.

Настройки — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.

Отказ от отговорност — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

Актуализация на софтуера през компютър

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се предоставя заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код, кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се получава с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството.

Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято СИМ карта използвате в устройството.

Номер за международна идентичност на мобилно оборудване (IMEI) — Този номер (15 или 17 цифри) се използва за идентифициране на валидните устройства в GSM мрежата. Например, откраднатите устройства могат да бъдат блокирани и да нямат достъп до мрежата. IMEI номерът на вашето устройство може да бъде видян под батерията.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват Bluetooth връзка, както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Ако сте избрали **Връзка пакет данни** > **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие за пакети данни (GPRS), устройството периодически опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.
- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да регулирате яркостта на дисплея и да промените времето за изчакване, след което фоновото осветление се изключва. Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Дисплей** > **Яркост или Време осветление**.

- Оставянето на работещи във фонов режим приложения увеличава разхода на батерията. За достъп до приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиш меню и изберете приложение.

Свободна памет

За да видите колко свободно място има за различните типове данни, изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако свободното място в различни области на паметта намалее.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Мениджъра на файлове или отворете съответното приложение. Можете да изтриете следните елементи:

- Съобщения в папките на приложението Съобщения и изтеглени електронни съобщения в пощенската кутия
- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .six) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Галерия. Архивирайте файловете на съвместим компютър.

Начални стъпки

Поставяне на СИМ картата и батерията




Важно: За да предотвратите повреждане на СИМ-картата, винаги изваждайте батерията, преди да поставяте или отстранявате картата.




Важно: Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.



- 1 Свалете задния панел.

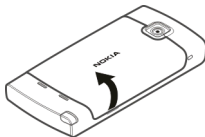


- 2 Ако батерията е поставена, извадете я.

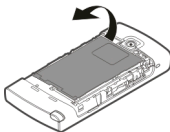


Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

- 3 Поставете СИМ картата. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре.

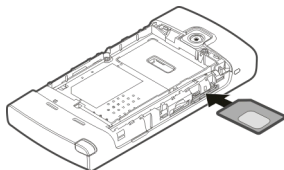


- 4 С писалката натиснете картата, за да я поставите правилно на мястото ѝ. Картата трябва да е подравнена с очертанията в отделениято за батерията.

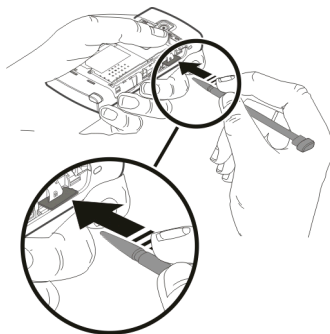


Ако СИМ-картата не е на правилно място, устройството може да се използва само в профил "Офлайн".

- 5 Поставете обратно батерията.

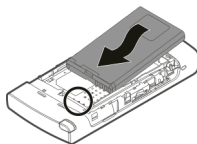

- 6 За да поставите обратно задния панел, насочете горните заключващи щифтове към техните жлебове и натискайте, докато панелът щракне на място.

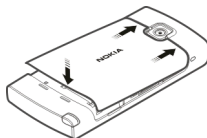


Поставяне на картата с памет


Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.




- 1 Свалете задния панел.

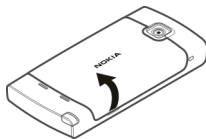

- 2 Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре. Натиснете картата навътре, докато чуete леко щракване.

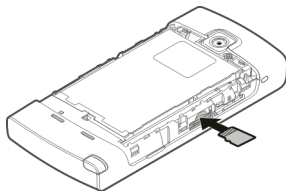

- 3 Поставете обратно задния панел.

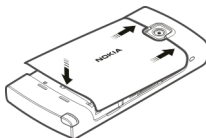


Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.

- 2 Включете зарядното устройство към телефона.

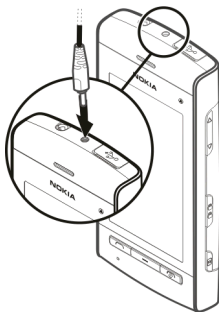


- 3 Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.


Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.


Клавиши и части

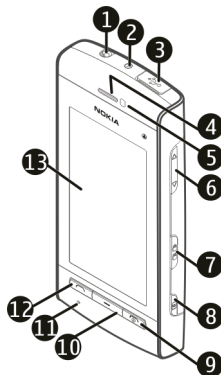

- 1 Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 2 Конектор за зарядно устройство
- 3 Микро USB конектор
- 4 Слушалка
- 5 Сензор за близост
- 6 Клавиш за сила на звука и мащабиране
- 7 Ключ за заключване
- 8 Клавиш за камера
- 9 Клавиш за край и захранване
- 10 Клавиш за меню
- 11 Микрофон
- 12 Клавиш за повикване
- 13 Сензорен екран

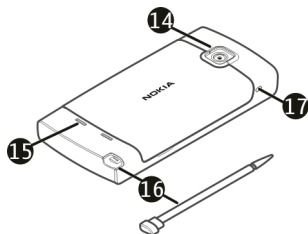


- 14 Обектив на камерата
- 15 Високоговорител
- 16 Писалка
- 17 Отвор за каишката за китка



Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитна лента или лепенка.

Писалка

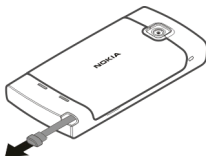

Някои функции, като разпознаване на ръкопис, са създадени за употреба с писалка. Писалката се намира в задния капак на устройството.




Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

Включване и изключване на устройството

Включване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

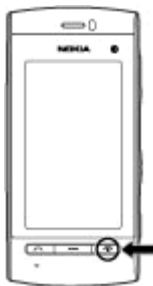

- 2 Ако бъдете подканени, въведете ПИН код (предоставя се от вашия мобилен оператор, например 1234) или код за заключване и изберете **ОК**. Фабрично зададеният код е 12345. Ако забравите кода и устройството е заключено, ще трябва да го занесете в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

Изключване на устройството

Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване отстрани на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.


Екранът и клавишите могат да се заключват автоматично след период на неактивност.

За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Автом.зашч.клав. > Време авто.заклч.клав..**

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

Интерактивни елементи на дисплея

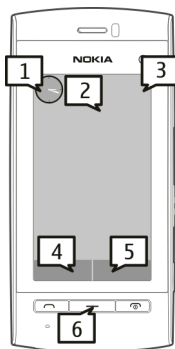

За да отворите часовника, изберете го (1).

За да отворите календара или да смените профила, изберете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване () или да видите пропуснатите събития, изберете горния десен ъгъл (3).

За да осъществите телефонно повикване, изберете **Телефон** или  (4).

За да отворите списъка с контакти, изберете **Контакти** или  (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

Смяна на палитра или команди за бърз достъп в началния екран.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

Клавиши за музика

Когато във фонов режим се изпълнява музика или радио, в началния екран се показват клавишите за музика (пускане/пауза, прескачане назад и прескачане напред).

Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, изберете съответния елемент.

Действия със сензорния екран

Натискане и двукратно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено го натискате с пръст или с писалката. Но за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"

Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите опциите, налични за елемента, изберете **Опции** или, ако има, изберете икона от лентата с инструменти.

Изберете

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко елемента последователно, елементите от менюто, които следва да бъдат избрани, са разделени със стрелки.


За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете върху **Опции** и след това натиснете върху **Помощ**.

Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст или писалката на екрана и придвижете по екрана.

За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст или писалка.

Тласък

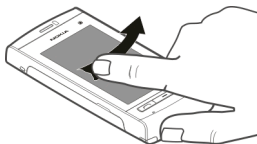

За да тласнете, плъзнете пръст или писалката бързо наляво или надясно по екрана.

Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.

Отключване на сензорния екран с тласване

За да отключите сензорния екран без да отговорите на повикване, тласнете отляво наляво. Тонът на звънене се изключва автоматично. Можете да отговорите на повикването, като натиснете клавиша за повикване, или да го откажете, като натиснете клавиша за край.

Отговаряне на повикване с тласване

За да отговорите на входящо повикване, тласнете отляво надясно.

Спиране на аларма с тласване

За да спрете алармата, тласнете отляво надясно. За повторение на алармата, тласнете отляво наляво.

Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъчни изгледи можете да превъртате, като сложите пръст или писалка върху елемент от списъка и плъзнете нагоре или надолу.

За да превъртате през контактите, поставете пръст или писалка върху контакт и плъзнете нагоре или надолу.

Съвет: За да видите кратко описание на дадена икона, поставете пръст или писалката върху нея. Не за всички икони има описание.


Фоново осветление на сензорния екран

Фоновото осветление на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност.

За да включите фоновото осветление, натиснете върху екрана.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, фоновото осветление на екрана няма да се включи с натискане върху него.

За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

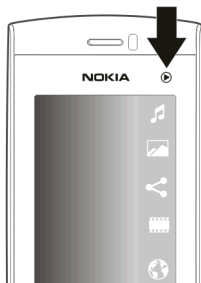Медийен клавиш

За да стартирате приложения, като музикалния плеър или браузъра, изберете медийния клавиш (▶), за да отворите лентата с медия, и изберете съответното приложение.

Съвет: Задръжте пръста си или писалката върху иконата, за да видите името на приложението. За да отворите приложението, вдигнете пръста си или писалката. В противен случай, плъзнете пръста си или писалката извън иконата.

Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати.

За да персонализирате даден профил, отидете на него и изберете **Опции > Персонализиране**.

Посетете Ovi by Nokia

 С Ovi by Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете например да направите следното:

- Създаване на акаунт за електронна поща
- Планиране на пътуване и преглед на местоположения на картата
- Изтегляне на вашето устройство на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене
- Купуване на музика

Изтеглянето на едни файлове е безплатно, а на други е платено.

Възможно е предлаганите услуги да се различават според страната или региона. Освен това, не всички езици се поддържат.

За да получите достъп до услугите в Ovi на Nokia, отидете на www.ovi.com и регистрирайте свой собствен акаунт в Nokia.

За повече информация посетете www.ovi.com/support.

Информация за Ovi Магазин

 С Ovi Магазин можете да изтеглите на вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, снимки, палитри и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка. Начините на плащане са различни за различните държави и мобилни оператори. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Вашето устройство

Настройка на телефона

Когато включите устройството за първи път, се стартира приложението Настройка на телефона.

За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете **Меню > Приложен. > Настр. тел..**

За да прехвърлите данни в устройството си от съвместимо устройство Nokia, изберете **Пренос**.

Възможно е опциите да са различни.

Прехвърляне на съдържание за първи път

- 1 Изберете **Меню > Приложен. > Пренос**.
- 2 Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните, и свържете устройствата. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, възможно е да се наложи да сдвоите устройствата.
- 3 На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Индикатори на дисплея



Устройството се използва в GSM мрежа (мрежова услуга).
Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката "Входящи" в "Съобщения".



Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.



В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.
Имате неприети повиквания.



Типът на звънене е зададен като "Без звук" и тоновете за сигнализиране на съобщение и имейл са изключени.



Активен е временен профил.



Сензорният екран и клавишите са заключени.



Има активна аларма на часовника.



Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер (мрежова услуга).



Към устройството са свързани съвместими слушалки.



Към устройството е свързан съвместим текстофон.



Има активно повикване за данни (мрежова услуга).



Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.



Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налично EGPRS, но вашето устройство не използва непременно EGPRS за преноса на данни. Bluetooth свързването е включено.



Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.



Има активна USB връзка.



В момента се синхронизира.

Лента с контакти

За да добавите контакт към началния екран, в началния екран изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте указанията.

За да общувате с контакт, изберете го и едно от следните:

-  — Повикване на контакта.
-  — Изпращане на съобщение до контакта.
-  — Добавяне на линк към Ovi контакт. Ако желаете да говорите с Ovi контакт, изберете контакта. Иконата се променя на . За да започнете разговора, изберете иконата.
-  — Обновяване на уеб каналите на контакта.

За да видите миналите комуникационни събития с даден контакт, изберете го. За да прегледате данните за комуникационно събитие, изберете го.


За да затворите прегледа, изберете **Опции** > **Изход**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Клетъчна антена

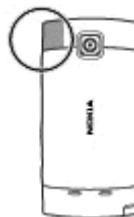

Bluetooth антена

Профил “Офлайн”

Профилът Офлайн ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната клетъчна мрежа. При активиран профил Офлайн можете да използвате устройството без СИМ карта.

Активиране на профила Офлайн

Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Когато активирате профила Офлайн, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщения чрез клетъчната мрежа, те попадат в папката Изходящи, за да бъдат изпратени по-късно.



Важно: В профила “Офлайн” не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за

телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Бързи команди

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да стартирате връзка с Интернет (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **0**.

За достъп до приложения, налични в лентата с медия, като музикалния плейър или браузъра, във всеки изглед натиснете клавиша за медия.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **1**.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

Регулиране на силата на звука на телефонно повикване или звуков клип
Използвайте клавишите за сила на звука.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

Използване на високоговорителя по време на разговор

Изберете **Актив. високог..**

Изключване на високоговорителя

Изберете **Активиране тел..**



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор.**

Изберете от следните:

Сензори — Активиране на сензорите.

Управл. със завъртане — Изберете **Заглушаване повик.** и **Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от разстояние с помощта на предварително зададено текстово съобщение.

Разрешаване на заключване отвън


- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано**.
- 2 Въведете съдържанието на текстовото съобщение (от 5 до 20 символа), потвърдете го и въведете кода за заключване.

Заклучване на устройството отвън

Напишете предварително зададеното текстово съобщение и го изпратете на устройството. За отключване на устройството имате нужда от кода за заключване.

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

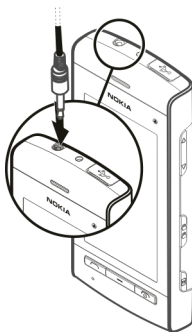
**Предупреждение:**

Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.


Прикрепване на каишка за китка

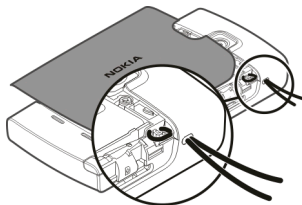

Съвет: Можете да използвате писалката, за да хванете ухото на каишката.

Изваждане на СИМ картата

- 1 Свалете задния панел и извадете батерията, ако е поставена.
- 2 Поставете върха на писалката в отвора в отделениято за батерията и натиснете СИМ картата странично, за да я плъзнете извън слота. Издърпайте СИМ картата навън.

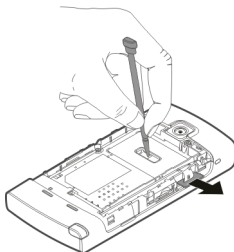

- 3 Поставете обратно батерията и задния панел.

След като сте извадили и поставили обратно батерията, може да се наложи да зададете отново часа и датата на устройството.


Изваждане на картата с памет

- 1 Ако устройството е включено, преди да махнете картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Отстран. карта памет**.
- 2 Когато се покаже **Отстраняване на карта с памет? Някои приложения ще се затворят.**, изберете **Да**.
- 3 Когато се покаже **Отстранете картата с памет и натиснете „ОК“**, свалете задния панел на устройството.
- 4 Натиснете картата навътре, докато чуете леко щракване.
- 5 Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството близо до ухото си.



Не покривайте сензора за близост, например със защитна лента или лепенка.

Повиквания

- 1 В началния екран изберете **Телефон**, за да отворите клавиатурата за набирание, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете **С**.

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- 2 За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
- 3 Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за край винаги води до прекратяване на повикването, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню > Контакти**.

Отидете на желаното име. Можете също да изберете полето за търсене, да въведете първите букви или символи на името, и след това да отидете на него.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

По време на разговор

За да включите или изключите звука, изберете  или .

За да поставите разговор в режим на задържане или да активирате задържания разговор, изберете  или .

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да прекратите разговора, изберете .

За да превключите между активното и задържаното повикване, изберете **Опции > Размяна**.

Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате задържаното повикване, натиснете отново клавиша за повикване.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции > Изпращане на DTMF**.

Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти.

За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколkokратно *.

За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции > Замяна**.

За да прекратите всички свои разговори, изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова пощенска кутия

За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), в началния екран изберете **Телефон**, след което изберете и задръжте **1**.

- 1 За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Настройки и Набиране > П.кутия повикв., пощенска кутия и Опции > Промяна на номер.**
- 2 Въведете номера (получен от вашия мобилен оператор) и изберете **ОК.**

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете .

За да отговорите на повикването, когато сензорният екран е заключен, тласнете **Отговор** отляво надясно.

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повикващия, че не можете да отговорите в момента. За да изпратите съобщението-отговор, изберете **Изпр.съобщ.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв. > Гласови повиквания > Ако е заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

За да отключите сензорния екран, тласнете **Отключване** отляво надясно и отговорете на повикването или го отхвърлете.

За да активирате опцията за текстово съобщение и да напишете стандартно съобщение-отговор, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Отхв. повикв.сът. съобщ. и Текст на съобщение.**

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конферентния разговор, като изберете .
За да добавите нов човек към разговора, да направите повикване до друг участник и да добавите ново повикване към конферентния разговор.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете .
Отидете до участника и изберете . Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор.
За да се върнете в конферентния разговор, изберете .
За да изключите участник, изберете , отидете до участника и изберете .
- 4 За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, изберете **Меню** > **Настройки и Набиране** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

- 1 За да присвоите телефонен номер на някой от цифровите клавиши, изберете **Меню** > **Настройки и Набиране** > **Бързо набиране**.
- 2 Отидете на клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**.
1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да осъществите повикване от началния екран, изберете **Телефон** и присвоения клавиш, и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване от началния екран, когато е активирано бързото набиране, изберете **Телефон** и изберете и задръжте присвоения клавиш.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Чакащо повикване**.

- 1 За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задръжа.
- 2 За да превключите между две повиквания, изберете **Опции > Размяна**.
- 3 За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.
- 4 За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Гласово набиране

Устройството автоматично създава гласов маркер за контактите. За да прослушате синтензирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер**. Превъртете до контакт и изберете **Опции > Пускане гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запаметено за контакта.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спиране**.

Ако за името са запаметени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Дневник

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Изберете **Меню > Дневник и Последни пов..**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв., Приети повик. или Набр. номера**.

Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

В лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Повикване** — Повикване на желания контакт.



Създайте съобщение — Изпращане на съобщение до желания контакт.



Отворете Контакти — Отваряне на списъка с контакти.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Запаметяв. в Контакти — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.

Изтриване на списъка — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.

Изтриване — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.

Настройки — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Пакети данни

Изберете **Меню > Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни.

За да проверите количеството данни, изпратени или получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Брояч на данни > Вс.изпрат.дан.** или **Вс. получ. данни**.

За да изтриете информацията за изпратените и получените данни, изберете **Опции > Изтриване на броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню > Дневник**.

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов..**

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню > Дневник.**

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник. 

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **GPS**, и изберете **Опции > Преглед.**

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции > Използване на номера > Копиране.**

За да филтрирате дневника, изберете **Опции > Филтър** и филтър.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника.** Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

Писане на текст

Можете да въвеждате букви, цифри и специални символи по няколко различни начина. Екранните клавиатури ви позволяват да въвеждате символи, като натискате върху тях с пръсти или с писалката. Разпознаването на почерк ви позволява да пишете символи директно върху екрана, като използвате писалката. Възможно е разпознаването на почерк да не се предлага за всички езици.

Натиснете върху произволно поле за въвеждане на текст, за да въвеждате букви, цифри и специални символи.


Вашето устройство може да довършва думите въз основа на вграден речник за избрания език на въвеждане на текст. Устройството може и да научава нови думи от въвеждането ви.

Виртуална клавиатура

Можете да използвате виртуалната клавиатура в пейзажен режим.

За да активирате виртуалната клавиатура, изберете  > QWERTY на цял екран.

Когато използвате виртуалната клавиатура на цял екран, можете да избирате клавишите с пръсти.

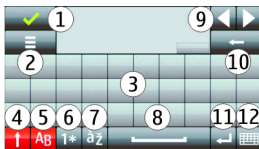

1 Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.

- 2 Меню за въвеждане - Отваряне на менюто с опции за въвеждане с докосване, което дава достъп до команди, като **Език на писане**.
- 3 Виртуална клавиатура
- 4 Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното, изберете този клавиш преди въвеждане на съответния символ. За да активирате Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Линията под клавиша показва, че Caps Lock е активиран.
- 5 Букви
- 6 Цифри и специални символи
- 7 Диакритични знаци
- 8 Интервал
- 9 Преместване - Преместване на курсора.
- 10 Връщане
- 11 Enter - Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции зависят от текущия контекст (например, в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като иконата "Отиди").
- 12 Режим на въвеждане - Избор на метода за въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.

Ръкопис


Методите за въвеждане и езиците, поддържани от разпознаването на почерк, се различават според региона и може да не се предлагат за всички езици.

За да активирате режима за разпознаване на почерк, изберете  >
Почерк.

Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.

За да обучите устройството на вашия почерк, изберете  > **Научаване на почерк**.

За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да включите режима за цифри, изберете . За въвеждане на символи, които не са на латиница, изберете съответната икона, ако има такава.

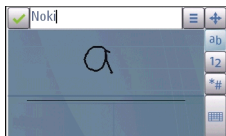

За да въведете специални символи, напишете ги както обикновено или изберете  и желания символ.


За да изтриете символи или да преместите курсора назад, ударете назад (вижте фиг. 1).

За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг. 2).



Буквено-цифрова клавиатура Виртуална клавиатура

С виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**) можете да въвеждате символи, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши.

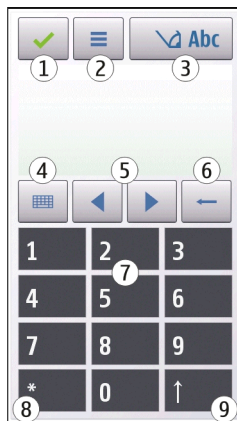

- 1 Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).
- 2 Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане**.
- 3 Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да активирате или деактивирате режимите за въвеждане на предсказуем текст, да смените регистъра на символите и да превключите между буквен и цифров режим.
- 4 Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете режима на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в

зависимост от това, дали е активиран автоматичният режим на въвеждане (настройки на сензорите).

5 Клавиши със стрелки - Превъртане наляво или надясно.

6 Връщане

7 Цифри

8 Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.

9 Shift - Сменя регистъра на символите, активира или деактивира режимите за въвеждане на предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете неколkokратно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото тези, които се виждат върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или преместете курсора напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

При въвеждането на предсказуем текст можете да въвеждате всяка дума с еднократно избиране на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

1 За да активирате въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Активир. предсказване**. Можете също да изберете  > **Предсказ. текст включ..**

- 2 За да изпишете желаната дума, използвайте клавишите 2-9. Избирайте всеки клавиш само по веднъж за всяка буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, изберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i и **2** за a.

Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.

- 3 Когато напишете думата правилно, преместете курсора надясно, за да я потвърдите, или изберете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, изберете * неколкратно, за да видите една по една съвпадащите думи, открити в речника.

Ако след думата се появява символът ?, тя липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

- 4 Започнете да пишете следващата дума.

Превключване между текстовите режими

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Деакт. на предсказване** или бързо натиснете **#** два пъти. Можете също да изберете  > **Предсказуем текст** > **Изключване**.

Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон** > **Въвежд.с докос..**

За да промените настройките за въвеждане на текст за сензорния екран, изберете едно от следните:

Научаване на почерк — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази опция не е налична на всички езици.

Език на писане — Определяне кои символи от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена виртуалната клавиатура.

Скорост на писане — Избор на скоростта на писане.

Редове — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви.

Широчина писалка — Избор на широчината на следата, оставяна от писалката, когато пишете с нея.

Цвят при писане — Избор на цвета на текста, който се пише с писалката.

Адаптивно търсене — Активиране на адаптивното търсене.

Настр. екран с докосв. — Калибриране на сензорния екран.

Контакти

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и адреси за електронна поща. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

За да отворите списъка с контакти, в началния екран изберете **Контакти** или  в зависимост от палитрата на началния екран.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

- 1 За да добавите нов контакт към списъка с контакти, изберете .
- 2 Натиснете върху поле, за да въведете информация в полето. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

В лентата с инструменти за контакти изберете от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Нов контакт** — Създаване на нов контакт.

Работа с имена и номера

За да копирате или изтриете контакт или да изпратите контакт като визитка към друго устройство, натиснете и задръжте контакт и изберете **Копиране**, **Изтриване** или **Изпращ. визитка**.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.**, за да маркирате желаните контакти, а за да изтриете, изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете контакта и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към контакт номера или адреси по подразбиране. Ако даден контакт има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

- 1 Изберете контакт в списъка с контакти.
- 2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
- 3 Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.
- 5 За да излезете от екрана за стойности по подразбиране и да запаметите промените, натиснете извън екрана.

Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява изборения тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викащия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и след това **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добав. текст сигнал пов..** Натиснете върху текстовото поле, за да въведете текста на повикване, и изберете .

За да добавите изображение за контакт, записан в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добавяне изображение** и изображение от Галерия.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да видите, промените или премахнете изображение, свързано с даден контакт, изберете контакта, **Опции** > **Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **Да**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Не**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **Да**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в списъка с контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти за**

показване > **Памет на СИМ**. Можете да добавяте и редактирате контакти от СИМ картата или да ги набирате.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата, изберете контакт и **Опции** > **Копиране** > **Памет на СИМ**.

За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на вашето устройство, или на СИМ картата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основна памет запам.** > **Памет на телефона** или **Памет на СИМ**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти и Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Вкл. фиксир. набиране — Активиране на фиксирано набиране.

Дактив.фикс.набиране — Деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Съобщения

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню** > **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**

Съвет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.

 **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.

 **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

 **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.

 **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.

 **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.

 **Доклади достав.** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете Меню > Съобщения.

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете пощенско съобщение, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Проверете при вашия мобилен оператор ограничението за размера на пощенските съобщения. Ако опитвате да изпратите пощенско съобщение, което надхвърля пределния размер на пощенския сървър, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати

отново. Изпращането на поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за повторно изпращане може да се тарифират от мобилния ви оператор. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

Работата със съобщения изисква услуги на мрежата.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

Изберете **Ново съобщ.**.

Изпращане на аудио или пощенско съобщение

Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** и съответната опция.

Избор на получатели или групи от списъка с контакти

Изберете  от лентата с инструменти.

Ръчно въвеждане на номера или пощенския адрес

Натиснете върху полето **До**.

Въвеждане на темата на пощенското или мултимедийното съобщение

Въведете я в полето **Тема**. Ако полето **Тема** не се вижда, изберете **Опции** > **Поleta заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

Писане на съобщението

Натиснете върху полето за съобщение.

Добавяне на обект към съобщение или поща

Изберете  и съответния тип съдържание.

Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

Изпращане на съобщение или поща

Изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Входяща куия за съобщения Получаване на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непровчетено текстово съобщение,  – непровчетено мултимедийно съобщение,  – непровчетено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Показване**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**

Мултимед. съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, с цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции > Изтегляне**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако

добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Конфигуриране на електронна поща

За да конфигурирате електронна поща, изберете **Меню > Съобщения и Пощенска кутия**.

Можете да конфигурирате няколко акаунта за електронна поща, например личен и служебен.

За да конфигурирате електронната поща от началния екран, изберете съответната добавка. Можете също да конфигурирате акаунт за електронна поща, като изберете **Меню > Приложен. > Пом.настр..**

Услуга за електронна поща

Услугата за електронна поща на вашето устройство Nokia автоматично изпраща електронните съобщения от вашия имейл адрес към вашето устройство. Можете в движение да четете и подреждате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща. Може да ви бъдат начислени такси за използването на услугата. За информация относно евентуалните цени се обърнете към вашия мобилен оператор

Конфигуриране на електронна поща на устройството Nokia

- 1 Изберете **Меню > Приложен. > Пом.настр..**
- 2 Когато отворите Съветника за настройки за първи път, трябва да зададете настройките за електронна поща, след настройките за мобилния оператор. Ако вече сте използвали Съветника за настройки, изберете **Настройка поща**.
- 3 Приемете правилата и условията, за да активирате услугата за електронна поща.

За повече информация вижте nokia.com/messaging.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения > Пощенска кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

За да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите заглавките на нови имейли или имейлите, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

За да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано имейл съобщения, изберете **Не**.

За да създадете ново имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

- 1 Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции > Изтегляне на ел. поща > Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.
За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията офлайн, изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.
- 3 За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции > Изтегляне**.

За да изтегляте имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции > Настройки ел. поща > Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции > Изтриване > Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървър, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървър, заглавката се изтрива, когато правите връзка от устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции > Изтриване > Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървър при следващото свързване () изберете **Опции > Възстановяване**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

Mail for Exchange

Използването на приложение за Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения.**

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 Изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.** > **Маркиране или Маркиране всичко**, за да маркирате съобщения.
- 2 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 3 За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения и Опции** > **Съобщения от мрежата**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Служебни команди

Изберете **Меню** > **Съобщения и Опции** > **Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщение**.

Изберете от следните:

Центрове за съобщения — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. за съобщ. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Кодиране на символи — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж..**

Получаване доклад — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпратено като — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

Предпочитана връзка — Изберете връзката, която да се използва.

Отг. чрез същия център — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

Размер изображение — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.

Режим създаване MMS — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.

Използв. точка достъп — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

Изтегляне мултимедия — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтеглите мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

Позвол.анонимни съоб. — Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.

Получаване на реклами — Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Доклади за получаване — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).

Отказ за изпр. доклад — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Имейл настройки

Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща.**

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане и получаване на електронна поща, изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

За да премахнете пощенска кутия и нейните съобщения от вашето устройство, изберете **Пощенски кутии**, натиснете пощенската кутия за премахване, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции > Изтриване**.

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Пощенски кутии > Опции > Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне.

Ovi Контакти

Информация за Ovi Контакти

 С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с приятелите и семейството си, както и да откриете нови приятели в общността на Ovi. Можете да спделите местоположението си с вашите приятели и да следите с какво се занимават. Можете също така да архивирате в Ovi контакти от устройството.

За да използвате Ovi Контакти, отидете на адрес www.ovi.com.

Начало на използване на Ovi Контакти

Изберете **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Услугата Ovi Контакти е част от Ovi и използва същата информация за акаунта.

Ако сте начинаещи в Ovi и неговите услуги, за да започнете да използвате приложението Ovi Контакти, трябва да се регистрирате в Ovi, като създадете Nokia акаунт.

Създаване на Nokia акаунт

- 1 Изберете **Ovi Лафче** и когато получите напомняне, се свържете с интернет.
- 2 Въведете необходимата информация.
- 3 В екрана Моят профил въведете информацията за вашия профил. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.
- 4 Изберете **Готово**.

Ако вече сте се регистрирали в Ovi чрез компютъра си или мобилно устройство, можете да започнете да използвате Ovi Контакти със същите данни за акаунт.

Влизане в Ovi Контакти и активиране на услугата

Изберете **Ovi Лафче** и въведете потребителското име и паролата си.

Ако все още не сте предоставили информацията за вашия профил за Ovi Контакти, направете го и изберете **Готово**. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

Свързване с услугата

Изберете **Меню** > **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Свързване с Ovi Контакти

Изберете **Мини онлайн** и метода на свързване.

Прекратяване на връзката

Изберете **Опции** > **Отмяна на свързването**.

Връзка за пакети данни може да доведе до допълнителни такси за прехвърляне на данни. За подробности относно цените се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Изберете **Мини онлайн** > **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Минаване онлайн — Свързване с услугата, ако сте офлайн.

Моят профил — Редактиране на информацията за профила ви.

Препоръка на приятел — Покана до контакт да се присъедини към Ovi Контакти. Поканата се изпраща като текстово съобщение.

Настройки — Промяна на настройките за Ovi Контакти.

Възможно е опциите да са различни.

Създаване и редактиране на профила ви

Редактиране на информацията за профила ви

Изберете **Моят профил**.

Преглед на профилите на вашите приятели в Ovi Контакти

Изберете приятел и **Опции** > **Профил**.

Информацията за профила ви е видима за приятелите ви в Ovi Контакти. Само следните данни за профили се показват на останалите потребители на Ovi Контакти, например по време на търсене: собствено име и фамилия. За да промените вашите настройки за поверителност, отворете Ovi на компютъра и влезте във вашия Nokia акаунт.

Промяна на изображението в профила ви

Изберете изображението в профила, **Избор готово изображ.** и новото изображение. Можете също така да редактирате или изтриете текущото изображение на профила или да заснемете ново.

Промяна на достъпността ви

По подразбиране, вашата достъпност се задава на **Наличен**. За да промените достъпността си, изберете иконата.

Споделяне с приятелите ви какво правите в момента

Изберете **Какво правите сега?** и въведете текст в полето.

Показване на приятелите ви каква музика слушате в момента

Изберете **Звучи сега**. За да го направите, трябва да разрешите в настройките за присъствие информацията за това какво звучи сега да бъде споделяна.

Редактиране на вашата информация за контакт

Изберете поле и въведете текст.

В екрана Моят профил изберете **Опции** и едно от следните:

Редактиране на текст — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Промяна — Промяна на състоянието ви (когато полето за състояние е избрано).

Отмяна на промените — Отмяна на направените от вас промени в екрана за профил.

Възможно е опциите да са различни.

Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Опции** > **Покана до приятел**.

Търсене на приятел

Въведете името на приятеля в полето **Търсене на приятели** и изберете иконата за търсене. Не можете да търсите приятели въз основа на техния мобилен номер или адрес за електронна поща.

Преглед на резултатите от търсенето

Изберете **Следващи резултати** или **Предишни резултати**.

Начало на ново търсене

Изберете **Ново търсене**.

Ако приятелите, които търсите, не бъдат намерени, те не са регистрирани членове на Ovi или са избрали да бъдат невидими при търсене. Когато ви бъде напомнено, изпратете текстово съобщение на приятелите си, за да ги поканите да се присъединят към Ovi Контакти.

Изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти

Изберете **Избор на услуга**: и услугата, която знаете, че приятелят ви използва. Въведете потребителското име на приятеля и изберете иконата за изпращане.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Отваряне — Отваряне на елемент.

Покана за приятел — Изпращане на покана към контакта.

Покажи профил — Преглед на профила на контакта.

Подновяване покана — Повторно изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти до изчакващ приятел.

Търсене — Търсене на контакт, чието име или друга свързана ключова дума сте въвели в полето "Търсене на приятели".

Редактиране на текст — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Възможно е опциите да са различни.

Чат с вашите приятели

Начало на лафче с приятел

Изберете приятеля.

Изпращане на съобщение за лафче

Въведете текста в полето за съобщения и изберете иконата за изпращане.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

Изпращане — Изпращане на съобщението.

Добавяне на усмивка — Вмъкване на усмивка.

Изпр. моето местопол. — Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).

Профил — Преглед на данните на приятел.

Моят профил — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила, персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.

Редактиране на текст — Копиране или поставяне на текст.

Край на чата — Край на активния чат.

Изход — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

Преглед на местоположението на приятеля

Изберете **На картата**.

Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето

Изберете **Назад**.

Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче

Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

Настройки на Ovi Контакти

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Акаунт — Достъп до данните на акаунта ви и определяне на видимостта ви за другите при търсене.

Персонализиране — Промяна на настройките, свързани със стартирането и тоновете на приложението Ovi Контакти, и указване на устройството да приема автоматично покани за приятелство.

Връзка — Избор на мрежовата връзка, която да се използва, и активиране на предупреждения за роуминг.

Изход — Прекратяване на всички активни лафчета и затваряне на приложението.

Настройки на Nokia акаунт

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Акаунт**.

Редактиране на данните за вашия акаунт

Изберете **Моят акаунт**.

Определяне на видимостта ви при търсене

Изберете **Моят акаунт** > **Видимост при търсене**. Трябва да сте онлайн, за да промените вашата видимост.

Настройки за персонализиране

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Персонализиране**.

Изберете едно от следните:

Влизане при стартиране — Автоматично влизане в Ovi Контакти, когато включите мобилното си устройство.

Авто-приемане покани — Приемане на заявка за приятел автоматично без известие.

Авто-приемане гласови — Разрешаване на автоматично приемане на гласови съобщения.

Тон за съобщение — Избор на тон за нови съобщения.

Тон за приятел онлайн — Избор на тон, който звучи, когато приятел мине онлайн.

Икона на нач. екран — Добавяне на икона за бърз достъп до Ovi Контакти към началния екран на устройството.

Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка**.

Промяна на настройките за връзка

Изберете **Мрежово свързване** и желаната връзка. За да използвате връзката по подразбиране, зададена в настройките за връзка в устройството ви, изберете **Основна връзка**.

Настройка на устройството да ви уведомява, когато няма достъп до домашната ви мрежа

За да получавате предупреждение, когато устройството прави опит за свързване с друга мрежа, изберете **Предупрежд. роуминг** > **Включено**.

Лафче

Информация за Лафче

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Лафче**.

С Лафче (услуга на мрежата) можете да разменяте съобщения за лафче с приятелите си. Ако нямате акаунт за лафче, можете да си направите акаунт в Nokia и да използвате Ovi Chat на Nokia.

Можете да оставите Лафче да работи във фонов режим, докато използвате други функции на устройството, като ще продължите да получавате уведомления при нови съобщения за лафче.

Приложението Лафче може да е фабрично инсталирано на вашето устройство. Ако не е, изтеглете го и го инсталирайте от Ovi Магазин на Nokia.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството може да доведе до разходи за пренос на данни.

Начало на лафче

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Лафче**.

- 1 Изберете услугата или услугите, които искате да използвате за лафче, и изберете **Продължаване**.

Можете да влезете и да провеждате лафче в няколко услуги едновременно. Трябва да влезете във всяка услуга поотделно.

- 2 В списъка с контакти изберете контакта, с когото желаете да проведете лафче. Можете да имате активни разговори с няколко контакта едновременно.

Съвет: За да започнете лафче, можете също да изберете контакт от "Контакти".

Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате своето устройство, като промените началния екран, тонове или палитри.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените облика на екрана, например тапет или подредба на главното меню.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да визуализирате палитра, преди да я активирате, превъртете до палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции > Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Меню**.

За да промените облика на началния екран, изберете **Палит.Нач.екр..**

За да имате тапет или слайдшоу от редуващи се изображения като фон в началния екран, изберете **Тапет > Изображение или Слайдшоу**.

За да смените изображението, показвано в началния екран, когато се приеме повикване, изберете **Изображ. пов..**

Профили

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

За да промените профил, провъртете до профила и изберете **Опции** > **Активиране**.

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Изберете настройката, която желаете да промените.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничено използв.** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила "Офлайн" не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създаване на нов**.

Папка Музика

Музикален плейър

Музикалният плейър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плейър не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Можете да използвате музикалния плейър и за да слушате подкасти. Подкастите представляват начин за доставка на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

Изпълнение на песен или подкаст

Изберете **Меню > Музика > Муз. плеър**.


- 1 Изберете категориите, за да навигирате до песента или подкаста, който искате да чуете.
- 2 За изпълнение на елемент изберете елемента от списъка.

Може да е необходимо да обновите музиката и библиотеките с подкасти, след като сте актуализирали избраните песни или подкасти в устройството си. За да добавите всички налични елементи в библиотеката, изберете **Опции > Обновяв.Фонотека**.

Някои песни съдържат и текстове. За да се показва текстът, изберете **Опции > Показв. текст песни**.

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете . За да го възобновите, изберете .

За да превъртите бързо напред или назад, изберете и задръжте  или .

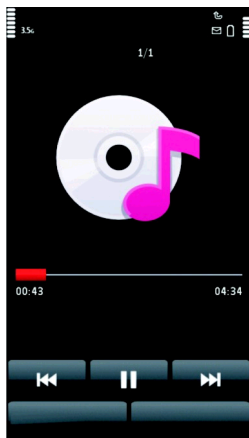

За да отидете на следващия елемент, изберете . За да се върнете в началото на елемента, изберете . За да прескочите до предишния елемент, изберете отново  в рамките на 2 секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да активирате или деактивирате режима на изпълнение в случаен ред (), изберете **Опции** > **Произволно пускане**.

За да повторите текущия елемент (), всички елементи () или за да деактивирате режима на повторение, изберете **Опции** > **Повторение**.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението се деактивират автоматично.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да свири във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плейъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Списъци с песни

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плеър и Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

Създаване на списък с песни

- 1 Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
- 2 Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
- 3 За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
- 4 Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добави**, за да добавите елементи.

За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свий**.

5 Когато направите избора си, изберете **Готово**.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции** > **Отстраняване**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списъка за изпълнение, изберете песента, която искате да преместите, и **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**.

Преместете песента на желаната позиция и изберете **Пускане**.

За да преместите друга песен, изберете песента и **Вземане**, преместете песента на желаната позиция и изберете **Пускане**.

За да приключите препоредждането на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плеър и Подкасти**.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога неизпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако състоянието е частично изпълняван, епизодът се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако състоянието е никога неизпълняван или изцяло изпълняван, епизодът се изпълнява от началото.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да инсталирате Nokia Ovi Player и да управлявате и организирате музикалните си файлове, изтеглете софтуера за PC от www.ovi.com и следвайте инструкциите.
- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвърляне медия** като режим за връзка.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB > USB режим за връзка**.

Nokia Ovi Player

С Nokia Ovi Player можете да изтеглите музика от Ovi Музика, да прехвърляте музика на устройството си от компютъра и да използвате и подреждате своите музикални файлове. За да изтеглите Nokia Ovi Player, отидете на www.ovi.com.

За да изтеглите музика трябва да имате интернет връзка.

Изтегляне, прехвърляне и управление на музика между вашия компютър и мобилно устройство

- 1 Отваряне на Nokia Ovi Player на вашия компютър. Ако искате да изтеглите музика, регистрирайте се или влезте.
- 2 Свържете вашето устройство с компютъра, като използвате съвместим USB кабел за данни.

- 3 За да посочите режима за връзка от вашето устройство, изберете **Прехвърляне медия**.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и изтегляте музика във вашето устройство.

Услугата Ovi Музика в крайна сметка ще замени музикалния магазин.

Изберете **Меню > Музика > Ovi Музика**.

За да изтегляте музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Съвет: За по-бързо, може да изтеглите музиката на компютър и след това я копирайте на вашето устройство, като използвате съвместим USB кабел за данни.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музика.

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музика могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музика е възможно да можете да промените настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музика

Изберете **Опции > Настройки**.

Ovi Музика не се предлага за всички страни и региони.

Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

Настройки на Podcasting

За да отворите приложението Nokia Podcasting, изберете **Меню > Музика > Podcasting**.

Преди да използвате Nokia Podcasting, задайте връзката си и настройките за изтегляне.

Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за обслужване на данни, преди да използвате други методи на връзка. Например фиксираният тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за свързване, изберете **Опции > Настройки > Връзка** и после от следните:

Основна точка достъп — Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.

Търсене URL за услуга — Определяне на URL адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва в търсенията.

Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, изберете **Опции > Настройки > Изтегляне** и от следните:

Записвай в — Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти.

Период на актуализ. — Изберете колко често да се актуализират подкастите.

Следв. дата за актуал. — Задайте датата за следващата автоматична актуализация.

Следв. час за актуализ. — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации настъпват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.

Огранич. изтегл. (%) — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.

Ако надвиш. огранич. — Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции > Върни начални настр.** в екрана на настройките.

Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от указатели, търсене или въвеждайки Интернет адрес, можете да управлявате, изтеглите и възпроизвеждате епизоди в Подкастове.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting > Подкастове**.

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода.

За да изтеглите или до продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете **Опции** > **Изтегли**. Можете да изтегляте едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции** > **Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката Подкасти, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.

Радио

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

Канали — Преглед на запаметените радиостанции.

Настройка на станции — Търсене на радиостанции.

Запаметяване — Запаметяване на радиостанцията.

Активир. високогов. или **Изкл. високоговорител** — Включване и изключване на високоговорителя.

Алтернативни честоти — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.

Пускане във фон — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

За да слушате запаметени радиостанции, изберете **Опции > Канали** и изберете станция от списъка.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции > Канали > Опции > Изтриване или Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции > Настройка на станции > Опции > Ръчна настройка**.

Камера

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 1600x1200 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

Активиране на камерата

За да активирате камерата, натиснете клавиша за снимане.

Правене на снимки

Елементи за управление и индикатори за фотография

Визьорът на фотоапарата показва следното:



- 1 Индикатор за режим
- 2 Плъзгач за мащабиране. За да активирате или деактивирате плъзгача за мащабиране, натиснете върху екрана.
- 3 Икона за снимане
- 4 Настройки за снимане
- 5 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 6 Индикатор за разделителната способност на изображението
- 7 Брояч на изображения (пресметнатият брой изображения, които можете да направите посредством текущата настройка за качество на изображенията и наличната памет)
- 8 Мястото, където се запаметява изображението
- 9 Режими сцена

Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана с настройки за снимане и запис преди да заснемете изображение или видеоклип, изберете **Меню > Приложен. > Камера** и .

Екранът с настройки за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди да заснемете изображение или видеоклип.

Настройките за снимане и запис се връщат към стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете от следните:

-  — Избор на сцена.
-  или  — Превключване между режим "Видео" и режим "Снимка".
-  или  — Показване или скриване на мрежата на визьора (само за режим "Снимка").
-  — Активирайте режима на самоснимачка (само за снимки).
-  — Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим "Снимка").
-  — Отворете Галерия.

Настройки за снимки:

-  — Избор на цветови ефект.
-  — Настройте баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.
-  — Настройте компенсацията на експозицията (само при снимки). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.
-  — Настройте светлочувствителността (само за снимки). Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете твърде тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.
-  — Настройване на контраста (само при снимки) Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.
-  — Настройка на рязкостта (само за режим "Снимка").

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се заменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

Заснемане на изображения

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камерата преминава в режим за пестене на батерията, ако повече от една минута не се извършват никакви действия. За да продължите правенето на снимки, изберете **Продължаване**.

За да заснемете изображение, направете следното:

- 1 За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
- 2 За да заснемете изображение, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението и окончателното изображение да се появи на дисплей.

За да увеличите или намалите мащаба при заснемане на изображение, използвайте плъзгача за мащабиране.

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

След заснемане на снимка

След като заснемете изображение, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции > Настройки > Покажи снимано изобр. > Да**):



— Изпращане на изображението в мултимедийно или имейл съобщение или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка.



— Качване на изображението в съвместим онлайн албум.



Изтриване — Изтриване на снимката.

За да използвате снимката като тапет в началния екран, изберете **Опции > Използ.изображение > Задаване като тапет**.

За да зададете снимката като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за всяка ситуация при повикване, изберете **Опции > Използ.изображение > Задав. като изобр.пов..**

За да присвоите изображението към контакт, изберете **Опции > Използ.изображение > Присв. към контакт**.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.

Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим Снимка и режим Видео е **Автоматично** (обозначена с **A**).

За да промените сцената, изберете **A** и сцена.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, изберете **Лична настройка** > **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различни настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена. За да запаметите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**. За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настройка** > **Избор**.

Вие на снимката — самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

За да зададете закъснението на самоснимачката, изберете  >  и закъснението, което е необходимо преди снимането.

За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

За да изключите самоснимачката, изберете  >  > .

Съвет: Изберете **2 секунди**, за да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка.

Заснемане на изображения в поредица

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

За да започнете да снимате бърза поредица от изображения, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и  > **Серия**. За да затворите прозореца на настройките, натиснете леко в екрана над прозореца. Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството снима изображения, докато отпуснете

клавиша или докато има памет. Ако натиснете кратко клавиша за снимане, устройството заснема поредица от 18 изображения.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадено изображение, изберете го. За да се върнете към избора на режима за заснемане на поредица, натиснете клавиша за снимане.

Можете да използвате режима за заснемане на поредица и със самоснимачката.

За да изключите режима за заснемане на поредица, изберете  > **Единична**.


Видеозапис

Заснемане на видеоклипове

- 1 За да превключите от режим на снимки в режим на видеоклипове, ако е необходимо, изберете  и режима на видеоклипове .
- 2 За да започнете записването, натиснете клавиша за снимане или натиснете леко . Появява се червена икона за записване и се чува тон.
- 3 За да направите пауза в заснемането по всяко време, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира. За да увеличавате или намалявате обекта, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.
- 4 За да спрете записването, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия . Максималната дължина на един видеоклип е приблизително 30 секунди с качество на споделяне и 90 минути с други настройки на качеството.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове

Визьорът за видео показва следното:

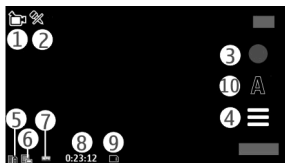

- 1 Индикатор за режим
- 2 Индикатор за изключен звук
- 3 Икона за запис
- 4 Настройки за запис
- 5 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 6 Индикатор за видео качество. За да промените тази настройка, изберете **Опции > Настройки > Видео качество**.
- 7 Тип на файла с видеоклипа
- 8 Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 9 Мястото, където се запаметява видеоклипът
- 10 Режими сцена

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции > Настройки > Покажи заснето видео > Да**):

- ▶ **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.
- 🌐 — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.
- 🗑️ **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг, натиснете **Меню > Галерия**.

Съвет: За бърз достъп до екрана на изображения и видеоклипове, натиснете леко мултимедийния клавиш () , за да отворите лентата с мултимедия, и изберете .

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню > Галерия** и от следните:



Изобр.и видео — Преглед на снимки във визуализатора на изображения и на видеоклипове във Видео центъра.



Песни — Отваряне на Музикалния плейър.



Звук. клипове — Слушане на звукови клипове.



Др.мултим.ф-ве — Преглед на презентации.

Можете да преглеждате, отваряте и създавате папки; да маркирате, копирате, премествате и добавяте елементи в папките.

За да отворите файл, изберете го от списъка. Видеоклиповете и файловете с разширение .gam се отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове - в Музикалния плейър.

Преглеждане на изображения и видео

Изберете **Меню > Галерия** и **Изобр.и видео**.

Изображенията, видеоклиповете и папките са подредени по дата и час. За да разглеждате файловете, плъзнете пръста си нагоре или надолу.

За да отворите файл, го изберете от списъка. Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно. За да увеличите изображение, използвайте клавиша за сила на звука на вашето устройство.

Изберете **Опции** и от следните:

Промяна — Редактиране на видеоклип или изображение.

Използване на файл — За да използвате изображението като тапет в началния екран, изберете **Задаване като тапет**.

За да зададете изображението като изображение при общо повикване, изберете **Задав. като изоб.пов..**

За да зададете изображението като изображение при повикване за контакт, изберете **Присв. към контакт**.

За да зададете видеоклипа като тон на звънене, изберете **Като тон на звънене**.

За да присвоите видеоклипа като тон на звънене за даден контакт, изберете **Присв. към контакт**.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции с изображения, видеоклипове и папки.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

 **Изпращане** — Изпращане на избраното изображение или видеоклип.

 **Промяна** — Редактиране на избраното изображение или видеоклип.

 **Изтриване** — Изтриване на избраното изображение или видеоклип.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню > ГалерияОпции > Изобр.и видео** и от следните:

Опции на папката — За преместване на файлове и папки изберете **Преместв. в папка**. За създаване на нова папка изберете **Нова папка**.

Подреждане — За копиране на файлове и папки изберете **Копиране**. За преместване на файлове и папки изберете **Преместване**.

Преглед по — Показване на файловете по дата, заглавие или размер.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете **Меню > Спод. онл..**

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варира.

Абониране за услуги

Изберете **Меню > Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

- 1 За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции > Активирай**.

- 2 Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
- 3 Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете **Опции > Настройки > Мои акаунти**.

За да създадете нов акаунт, изберете **Опции > Добави нов акаунт**.

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции > Отваряне**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции > Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции > Изтриване**.

Създаване на публикация

Изберете **Меню > Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции > Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желанния канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции > Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място**.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Публикуване на файлове от Галерия

Можете да публикувате файлове от Галерия в онлайн услуга за споделяне.

- 1 Изберете **Меню** > **Галерия** и файловете, които искате да публикувате.
- 2 Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи** и желания акаунт.
- 3 Променете публикацията, както е необходимо.
- 4 Изберете **Опции** > **Качи**.

Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтегляте и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео, като използвате свързване с пакетни данни. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп на пакети данни за изтегляне на видеофилми може да е свързано с предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

- 1 Изберете **Меню > Приложен. > Видео цент..**
- 2 За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции > Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции > Пусни**.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Подновяване на изтегл. — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Преглед — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.

Подробности за канал — Преглед на информация за даден видеоклип.

Обновяване на списъка — Обновяване на списъка с видеоклипове.

Отвар. линк в браузър — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтегл.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции > График на изтегл..**

Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете **Меню > Приложен. > Видео цент.**

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да прегледате и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Абонаменти за канали — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.

Подробности за канал — Преглед на информация за видеоклип.

Добавяне на канал — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.

Актуализ. на канали — Обновяване на съдържанието на всички канали.

Управляване на канала — Управляване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моите видеоклипове

Папката Моите видеоклипове е място, където се съхраняват всички видеоклипове. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните:

Подновяване на изтегл. — Подновяване на спряно или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Подробности за видео — Преглед на информация за даден видеоклип.

Намиране — Търсене на видеоклип. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Състояние на паметта — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

Сортиране по — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.

Преместв. и копиране — Преместване или копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на вашите видеоклипове от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Показват се само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

- 1 За да виждате устройството си на компютъра като устройство с обща памет, към която можете да прехвърляте всякакъв вид файлове с данни, осъществете връзката с помощта на USB кабел за данни.
- 2 Изберете **Масова памет** като метод на свързване.
- 3 Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
- 4 Прехвърлените видеоклипове се показват в папката **Моите видеоклипове**.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Избор на видео услуга — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.

Настройки на връзка — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да избирате свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питане винаги**.

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.

За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.

Родителски контрол — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.

Миниатюри — Изберете дали да изтегляте и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

Уеб браузър

С уеб браузъра можете да разглеждате страници, използващи езика HTML (Hypertext Markup Language) в интернет, така, както са първоначално създадени (услуга на мрежата). Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да търсите в уеб, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство Интернет точка за достъп.

Съвет: За да стартирате браузъра, изберете медийния клавиш () , за да отворите лентата с медия, и изберете .

Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

За да разглеждате уеб страници, изберете  **Отидете на уеб адрес** от лентата с инструменти и въведете уеб адрес.

По подразбиране браузърът се показва в цял екран. За да излезете от режим на цял екран, натиснете леко два пъти иконата със стрелка в долния десен ъгъл.

112 Уеб браузър

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики с цел пестене на памет и увеличаване на скоростта на зареждане, изберете **Опции > Настройки > Страница > Зареждане съдържание > Само текст.**

За да въведете уеб адрес, изберете **Опции > Отиди в > Нова уебстраница.**

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Презареждане.**

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Запаметяв. като маркер.**

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата серия на разглеждане, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е активиран в настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Блокир. изскач.проз. или Позвол. изскач.проз..**

За да увеличите мащаба в уеб страница, натиснете два пъти леко дисплея.

Съвет: За да минимизирате браузера, без да излизате от приложението или връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

 **Разш. панел инструм.** — Разширяване на лентата с инструменти за достъп до още функции на лентата с инструменти.

 **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.

 **Показване на мащаб** — Увеличаване или намаляване в уеб страницата.

За да използвате разширената лента с инструменти, изберете  **Разш. панел инструм.** и от следните:

 **Отиди RSS** — Преглед на вашите текущи абонаменти за канали.

 **Цял екран** — Превключване на изглед на цял екран.

 **Абон.канал.** — Разглеждане на списък на уеб каналите, достъпни в текущата уеб страница, и абониране за уеб канал.

 **Настройки** — Редактиране на настройките.

 **Зап. маркер** — Запаметяване на текущата уеб страница като маркер.

 **Презарежд.** — Обновяване на уеб страницата.

 **Преглед** — Общ поглед на текущата уеб страница.

 **Нач. стран.** — Отиване в началната страница (ако е зададена в настройките).

 **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.

 **Нам.кл.дум.** — Търсене в текущата уеб страница.

Обхождане на страници

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, отворете лентата с инструменти и изберете  > .

Уеб канали и блогове

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например, на последните новини или блогове. Блоговете (или уеб логове) са лични дневници в интернет. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Уеб браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

За да се абонирате за уеб канал, изберете канал и **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете канала и **Опции** > **Опресняване**. Можете да актуализирате уеб каналите и от лентата с контакти.

За да зададете как да се актуализират уеб каналите, изберете **Опции** > **Настройки** > **RSS канали**.

Програмки

Програмките дават допълнително съдържание на устройството. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от интернет и доставят в устройството ви мултимедия, канали с новини и друга информация, например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

Можете да изтеглите програмки от интернет.

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Търсене на съдържание

Изберете **Меню > Интернет > Интернет.**

За да търсите текст в текущата уебстраница, изберете **Опции > Намиране ключ. дума.**

За да отидете на следващото съвпадение, от панела с инструменти изберете  **Намиране следващ.**

За да отидете на предишното съвпадение, от панела с инструменти изберете  **Намиране предишен.**

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет.**

Достъп до маркери

- 1 Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции > Отиди в > Маркери.**
- 2 Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Послед. посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер

По време на работа с браузъра изберете **Опции > Опции за уебстраница > Запамет. като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери

Изберете **Опции > Менидж. маркери**.

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб страница с маркер като начална страница

Изберете **Опции > Опции за маркерите**.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Добавяне на маркер** — Добавяне на нов маркер

 **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.

 **Изтриване** — Изтриване на маркер.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Кеш памет**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър а е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър а със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървър а за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървър а не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с Интернет или с друго съвместимо устройство или компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа**.

Изберете от следните:

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.

Информ. за клет. мрежа — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Т. за достъп**Създаване на нова точка за достъп**

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Крайни точки.**

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (🌐, 📶, ①), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп.**

Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп.

Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката — Въвеждане на име за връзката.

Носител на данни — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзки с мрежата.

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Управляване > Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции > Нова точка за достъп**. За да прекопирате съществуваща точка за достъп от друга група, натиснете върху съответната точка за достъп, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции > Подреждане > Копр. друга кр.точка**.

За да промените приоритета на точка за достъп в рамките на групата, изберете **Опции > Подреждане > Промяна приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

Име точка за достъп — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.

Потребителско име — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Използв. точка достъп — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции > Допълнит. настройки** и от следните:

Тип мрежа — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адрес на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адреси — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.

Адрес на прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра.

Номер на прокси порт — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

-  повиквания за данни
-  връзки пак. данни

За да прекъснете дадена връзка, изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.

За да прекъснете всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсване на всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли**.

Синхронизация

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Трансф. данни > Синхронизация**.

Приложението Синхронизиране ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, натиснете върху елемент за синхронизация, за да го включите в профила, или да го изключите.

За да управлявате профилите за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**.

За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, звукови клипове и бележки, за прехвърляне на файлове от съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2,0 + EDR и поддържа следните профили: усъвършенствано аудио разпространение, дистанционно управление на аудио и видео, основни операции с изображения,

идентифициране на устройство, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, прехвърляне на файлове, общо аудио/видео разпространение, свободни ръце, слушалки, прехвърляне на обекти, достъп до телефонен указател, достъп до СИМ и поточен стереозвук. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрения от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

Bluetooth — Включване и изключване на Bluetooth свързване.

Видимост на моя телефон. — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Редактирайте името, показано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.

Режим външна СИМ — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на моя телефон > Скрит**. Изключването на Bluetooth връзката не оказва влияние на другите функции на устройството.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
- 2 Натиснете върху елемент и изберете **Опции > Изпращане > Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:



компютър



телефон



аудио или видео устройство



друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.

- 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.

Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

За сдвояване със съвместими устройства и преглед на сдвоените устройства отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

- 1 За сдвояване с устройство изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Показват се устройствата, които са в обхвата.
- 2 Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
- 3 Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, за да се свържете към аксесоар, изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с **⌘** при търсенето на устройства.

За да зададете устройство като разрешено или неразрешено, изберете следното:

Упълномощено — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Няма да получавате отделен въпрос за разрешаване или приемане. Използвайте този статут само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва разрешените устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неупълномощено — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За отмяна на сдвояването с устройство изберете **Опции** > **Изтриване**.

За отмяна на всички сдвоявания изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Натиснете върху устройство, което искате да блокирате, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, натиснете върху устройство, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции > Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициатирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ карта с устройството.

Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е показано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.


Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от

устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**

USB

Изберете **Меню > Настройки и свързване > USB**.

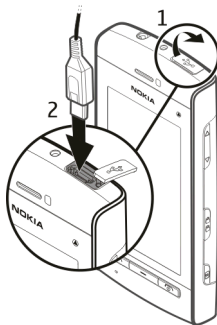

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабел за съвместими данни, изберете **Питане при свързв. > Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и измежду следните:

Ovi Suite — Използване на приложения за компютър на Nokia, например Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.

Масова памет — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.

Прехвърл. изобразж. — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.

Прехвърляне медия — Синхронизиране на музика с Nokia Ovi Player или Windows Media Player.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Режим Ovi Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Административни настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр..**

За да зададете продължителността на връзката за данни, изберете **Повикв. данни**. Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM предаване на данни.

Настр. пак. данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни**.

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

Връзка пакет данни — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка с пакети данни (например за изпращане и получаване на имейл) е по-бързо, отколкото ако устройството установява връзка с пакети данни, когато е необходимо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходимост**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка достъп — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни към съвместим компютър.

Настройки SIP

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > SIP настройки**.

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в **Настройки SIP**.

Контрол на име на точка за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Управл. APN**.

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична, само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да

промените опциите, ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

Търсене

Информация за Търсене

Изберете **Меню > Интернет > Търсене**.

Търсенето (услуга на мрежата) ви позволява да използвате различни услуги за търсене в интернет, за да намирате, например, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Започване на търсене

Изберете **Меню > Интернет > Търсене**.

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думата за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в Интернет, изберете **Търсене в Интернет**, доставчик на търсене и въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на Интернет търсене по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Още услуги търсене**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените настройката за страна и регион за намиране на повече доставчици на търсене, изберете **Опции > Настройки > Страна или регион**.

Други приложения

Часовник

Задаване на час и дата

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Час — Задаване на часа.

Дата — Задаване на датата.

Час от мреж.оператор — Указване на мрежата да актуализира автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (услуга на мрежата).

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

Задаване на нова аларма

- 1 Изберете **Нова аларма.**
- 2 Задаване на часа на алармата.
- 3 Изберете **Повторение**, за да зададете дали и кога ще се повтаря алармата.
- 4 Изберете **Готово.**

Преглед на вашите аларми

Изберете **Аларми.**  показва активна аларма.  показва повтаряща се аларма.

Изтриване на аларма

Изберете **Аларми**, отидете на алармата и изберете **Опции** > **Отстраняване аларма.**

Спиране на алармата

Изберете **Стоп**. Ако устройството е изключено, когато настъпи зададеният час за аларма, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Задаване на алармата да се повтаря

Изберете **Повтаряне**.

Определяне на времето за повторение

Изберете **Опции > Настройки > Интервал аларма**.

Смяна на тона на алармата

Изберете **Опции > Настройки > Тон аларма на часовник**.

Световен часовник

Със световния часовник можете да видите часа в различни географски местоположения.

Изберете **Меню > Приложен. > Часовник**.

Показване на часа

Изберете **Светов. часовн..**

Добавяне на местоположения в списъка

Изберете **Опции > Добавяне местонахожд..**

Задаване на текущото ви местоположение

Отидете на местоположение и изберете **Опции > Задав. текущо местон..** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Календар

За да отворите календара, изберете **Меню > Календар**.

Екрани на календара

За да превключвате между екраните за месеца, седмицата, деня и задачите за изпълнение, изберете **Опции** > **Смяна екран** и желанния екран.

За да промените началния ден на седмицата, екрана, който се показва, когато отворите календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции** > **Отиване на дата:**.

Лента с инструменти на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

От лентата с инструменти на календара изберете едно от следните:

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.

 **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.

 **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Мениджър на файлове

Мениджър файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Файлове**.

С Мениджър на файлове можете да преглеждате, администрирате и отваряте файлове на вашето устройство или на съвместимо външно устройство.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

Търсене на файл

Изберете **Опции > Намиране**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Преместване и копиране на файлове и папки

Изберете **Опции > Подреждане** и желаната опция.

Сортиране на файлове

Изберете **Опции > Сортиране по** и желаната категория.

Мениджър на приложения

Информация за Мениджъра на приложения



Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

С Мениджъра на приложения можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения и софтуер:

- JME приложения, базирани на Java™ технология, с файлово разширение .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgz

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с браузъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи за връзка, например Bluetooth.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Инсталационните файлове се намират в папка Инстал. файл., а инсталираните приложения - в папка Инстал.прилож..

Иконите показват следното:



Приложение SIS или SISX



Java приложение



Програмка



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди да инсталирате приложение, проверете следното:

- Проверете типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението. Изберете **Опции > Преглед детайли.**
- Проверете информацията за сертификата за защита на приложението. Изберете **Детайли: > Сертификати: > Преглед детайли.** Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

Инсталиране на приложение

- 1 Намерете инсталационния файл в папка Инстал. файл. в Мениджъра на приложения или го потърсете в Мениджъра на файлове или във вашата папка Входящи в приложението Съобщения.
- 2 В Мениджъра на приложения изберете папка Инстал. файл., приложението, което искате да инсталирате, и **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталацията устройството показва информация за напредъка на инсталирането. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

Отваряне на инсталирано приложение

Изберете приложението в менюто. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папка Инстал.прилож. в папка Приложен..

Информация кои софтуерни пакети са инсталирани или изтрити

Изберете **Опции** > **Показване на дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Премахване на приложения

Можете да премахнете приложения, които сте инсталирали, например, за да увеличите обема на свободната памет.

Изберете **Меню > Настройки**.

- 1 Изберете **Менидж. прил..**
- 2 Изберете **Инстал.прилож. > Опции > Деинсталиране**.
- 3 Изберете **Да**.

Ако премахнете приложение, можете да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на премахнатия софтуерен пакет. Ако премахнете даден софтуерен пакет, може да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. Подробен данни ще намерите в документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някое от следните:

Инсталация на софтуер — Разрешаване или забрана на инсталиране на софтуер, работещ под Symbian, който няма удостоверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Проверка на онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.

Основен уеб адрес — Задаване на уеб адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Лента с инструменти на RealPlayer

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Вив видеоклиповете, връзките за стрийминг и наскоро изпълняваните прегледи може да са налични следните икони от лентата с инструменти:

 **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за стрийминг.

 **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклип или поточно видео.

 **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за поточно възпроизвеждане.

 **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка на последните изпълнявани.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Видеоклипове** и видеоклип.

Извеждане в списък на последно възпроизвежданите файлове

В основния екран изберете **Послед.пускани**.

Отидете на видеоклип, изберете **Опции** и едно от следните:

Използв. видеоклип — Присвояване на видеоклип на даден контакт или задаване като тон на звънене.

Маркиране/демаркир. — Маркиране или демаркиране на даден елемент за изпращане или изтриване на няколко елемента едновременно.

Преглед на данни — Преглед на данни, като формат, разделителна способност и времетраене.

Настройки — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer**.

Поточното възпроизвеждане на съдържание по безжичен път е услуга на мрежата. Изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно възпроизвеждане в текстово или мултимедийно съобщение, или да отворите връзка в уеб страница.

Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

В RealPlayer можете да отваряте само RTSP връзки. Но RealPlayer може да възпроизведе и RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Записващо устройство (рекордер)



Можете да използвате рекордера за запис на гласови бележки и телефонни разговори. Можете и да изпращате звукови клипове на вашите приятели.

Изберете **Меню** > **Музика** > **Рекордер**.

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа на звуков клип

Изберете .

Прослушване на звуковия клип

Изберете .

Изпращане на звуков клип под формата на съобщение

Изберете **Опции** > **Изпращане**.

Запис на телефонен разговор

Отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Избор на качеството на запис или къде да се запаметяват звуковите клипове

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

Писане на бележка

1 Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**.

- 2 Изберете **Опции** > **Нова бележка**.
- 3 Въведете текст в полето за бележка.
- 4 Изберете ✓.

Извършване на изчисление



Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Калкулат..**

- 1 Въведете първото число от изчислението.
- 2 Изберете действие, например събиране или изваждане.
- 3 Въведете второто число от изчислението.
- 4 Изберете =.

Запаметяване или възстановяване на резултата от изчисление

Изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване или Припомняне**.

Конвертор

С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Конвертор**.

Речник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думи от един език на друг, въведете текст в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете я от списъка.

Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Прослушай — Прослушване на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрят от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Настройки

Някои настройки в устройството ви може да са предварително зададени от вашия мобилен оператор и е възможно да не можете да ги промените.

Настройки на телефона

Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дата и час**.

Изберете от следните:

Час — Въвеждане на текущото време.

Часова зона — Избиране на вашето местоположение.

Дата — Въвеждане на текущата дата.

Формат дата — Избор на формата на датата.

Разделител за дата — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.

Формат час — Избор на формата на часа.

Разделител за час — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.

Тип часовник — Избор на вида на часовника

Тон аларма на часовник — Избор на тона на будилника.

Интервал аларма — Регулиране на времето за повтаряне.

Работни дни — Избор на работните дни. След това можете да настроите алармата само сутрин за работните дни.

Час от мреж.оператор — Настройка на устройството да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Смяна на езика

Можете да промените езика на устройството и езика, на който пишете съобщения и електронна поща. Можете също да активирате въвеждането на предсказуем текст.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Език**.

Смяна на езика на устройството

Изберете **Език на телефона**.

Смяна на езика за писане

Изберете **Език на писане**.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете **Предсказуем текст**.

Настройки на дисплея

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей**.

Изберете едно от следните:

Яркост — Настройка на яркостта на дисплея.

Размер на шрифт — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

Поздрав/лого — Задаване на бележка или изображение, които да се показват, когато включите устройството.

Време осветление — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

Активиране на гласови команди

Натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и произнесете команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да видите списъка с гласови команди, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Глас. команди**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Смяна команда — Редактиране на гласовите команди.

Прослушване — Прослушване на синтезирания гласов маркер.

Отстран. глас. команда — Премахване на гласова команда, която сте добавили ръчно.

Настройки — Промяна на настройките.

Обучение глас. команда — Отваряне на самоучителя за гласови команди.

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Аксесоари**.

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

Основен профил — Задаване на профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.

Автоматичен отговор — Настройка на устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от 5 секунди. Ако типът звънене е

настроен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — Указване осветлението да остава включено след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. прилож..**

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции > Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Актуализц. у-во.**

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки

за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

Получаване на настройки за конфигурация

- 1 Изберете **Опции > Профили на сървъра**.
- 2 Отидете на профил и изберете **Опции > Започване конфигурац..**

Създаване на профил на сървър

Изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил на сървър**.

Изтриване на профил на сървър

Изберете **Опции > Изтриване**.

Настройки за защита

Телефон и СИМ

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта**.

Изберете от следните:

Искане на ПИН-код — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.

ПИН-код и ПИН2-код — Промяна на ПИН и ПИН2 кода. Тези кодове могат да включват само числа. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център на Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.

Код за заключване — Кодът за заключване се използва за отключване на устройството. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Предварително зададеният код е 12345.

Новият код може да е с дължина 4-255 знака. Могат да се използват цифри и букви (главни и малки). Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е формиран правилно. Съхранявайте новия код на тайно място, отделно от вашето устройство.

Време автомат. закл. тел. — За предотвратяване на неразрешено използване можете да зададете срок, след който устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

Заключв. при друга СИМ — Настройка устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде поставена в устройството ви. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.

Външно заключ. на тел. — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.

Затв. група потребители — Посочване на група от хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).

Потвърди СИМ услуги — Настройка на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

Работа със сертификати

Цифровите сертификати защитават съдържанието при прехвърляне на поверителна информация. Сертификатите трябва да се използват при свързване с онлайн банка или друг сайт, или с отдалечен сървър за извършване на действия, които включват прехвърляне на поверителна информация.

Сертификатите трябва да се използват и когато желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

Изберете **Меню > Настройки, Телефон > Управл. телеф. > Защита > Управл. на сертификати** и желания вид сертификат.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Модул за защита

Модулът за защита предоставя услуги за защита на различни приложения.

Изберете **Меню > Настройки, Телефон > Управл. телеф. > Защита > Модул защита** и желания модул за защита.

Преглед на данните за модула за защита

Изберете **Опции > Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Възможно е да искате да върнете някои от настройките към първоначалните им стойности. Всички активни повиквания и връзки трябва да бъдат прекратени.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Фабрич. настр.**. За да възстановите настройките, трябва да въведете кода за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

Съдържанието, защитено с DRM, например някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Можете да видите данните и състоянието на лицензите, както и да активирате повторно и да премахвате лицензи.

Управляване на лицензи за права върху електронно съдържание

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Управл. телеф. > Защита > Защитено съдърж.**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание,

защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

Настройки за повиквания

Настройки за повиквания

Изберете **Меню > Настройки**. Изберете **Набиране > Повикване** и от следните:

Изпращане свой номер — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — Активиране на устройството, за да ви уведомява за входящи повиквания, докато сте в разговор (услуга на мрежата) или да проверите дали функцията е активирана.

Отхв. повикв.сътс събщ. — Активиране на отказване на повикване с текстово съобщение, за да информира викащия, че не сте могли да отговорите на повикването.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Автомат. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Показване времетраене — Задаване да се показва продължителността на разговора, докато говорите

Обобщ. след повикване — Задаване да се показва продължителността на разговора след разговора.

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав. — Активиране на отговор с произволен клавиш.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Прехв. повикв..**

"Прехвърляне на повиквания" позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

- 1 Изберете вида повиквания, които да се прехвърлят, и опция за прехвърляне. Например, за прехвърляне на всички гласови повиквания, изберете **Гласови повиквания > Всички гласови повиквания**.
- 2 За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.
- 3 За да прехвърляте повиквания към вашата пощенска кутия, изберете **Към гласова пощ. кутия**.
- 4 За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете **Към друг номер** и въведете номера, или изберете **Намиране**, за да потърсите номер, запамен в списъка с контакти.

154 Отстраняване на неизправности

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в началния екран се появява .

Блокиране на повиквания

"Блокиране на повиквания" (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например, възможно е да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящи повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Блокир. повикв..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на гласови повиквания

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране, Деактивиране** или **Проверка на състояние**. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support.

В: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?

О: Кодът за зазключване по подразбиране е 12345. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите вашия ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, обърнете се към вашия мобилен оператор.

За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О: Натиснете и задръжте клавиша за меню.

Изберете и задръжте иконата на приложението и изберете **Изход**.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

В: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?

О: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

В: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?

О: Изтрийте елементи от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията**. Първо изтрийте някои данни. или **Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

В: Защо не мога да избира контакт за мое съобщение?

О: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню > Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О: Устройството може да опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия**. Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запаметява съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение, или извършите действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.

Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

В: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс модем със съвместим компютър?

О: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

В: Как да калибрирам екрана?

О: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос. > Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите.

В: Защо получавам съобщение за грешка Сертификат с изтекъл срок или Сертификатът все още е невалиден, когато инсталирам изтеглено приложение?

О: Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни. Може да сте пропуснали настройката за дата и час, когато сте стартирали устройството за първи път, или мобилната мрежа да не е успяла да актуализира тези настройки в устройството ви. За да поправите това, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телефон. > Фабрич. настр..** Възстановете фабричните настройки и когато устройството се рестартира, задайте правилните дата и час.

Съвети за опазване на околната среда



Пестене на енергия

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното (ако е достъпно за вашето устройство):

- Затваряйте приложенията и връзките за данни, например Bluetooth връзката, когато не ги използвате.

- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.

Рециклиране

Всички съдържащи се в устройството материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари



Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4U. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-3. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други

164 Информация за продукта и безопасността

приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

По време на продължителна работа като активна високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключват веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през интернет (интернет повиквания), активирайте както интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:

166 Информация за продукта и безопасността

- Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството, за да ги отключите.
- 2 Натиснете клавиша за край колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да подготвите устройството за повиквания.
 - 3 За да отворите клавиатурата за набиране, изберете **Телефон** или .
 - 4 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
 - 5 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,04 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-684 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care и Ovi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia. Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК може да изиска от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Някои действия и функции зависят от СИМ-картата и/или мрежата, от поддръжката на MMS или от съвместимостта на устройствата с поддържаните формати съдържание. Някои услуги се таксуват отделно.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

Индекс

B

Bluetooth	123, 125
Bluetooth свързване	
— адрес на устройството	126
— блокиране на устройства	127
— видимост на устройството	124
— включване/изключване	124
— изпращане на данни	125
— настройки	124
— получаване на данни	127
— вдвояване на устройства	126

D

DRM (управление на права върху електронно съдържание)	151
---	-----

I

IM (Лафче)	79
------------	----

J

Java приложения	136
-----------------	-----

M

Mail for Exchange	69
-------------------	----

N

Nokia Ovi Player	89
Nokia акаунт	75, 80

O

Ovi by Nokia	31
Ovi Store	31
Ovi Контакти	75, 76
— добавяне на приятели	78
— настройки за връзка	81
— персонализиране	81
— профили	76
— споделяне на вашето местоположение	76
— състояние на достъпност	76
— търсене	78
Ovi Музика	90

R

RealPlayer	140, 141
------------	----------

S

SIP	131
-----	-----

A

администриране на файлове	135, 136
акаунти	80
аксесоари	146
активиране и деактивиране на устройството	23
актуализации	12
— устройство	147
актуализиране на софтуер	12
аларма	
— календарна бележка	135

алармен часовник	133
антени	34
архивиране на паметта на устройството	135
аудио съобщения	62

Б

батерия	
— икономия на енергия	14
— поставяне	16
Бележки	142
блогове	114
блокиране на повиквания	154
браузър	
— защита	117
— кеш памет	116
— лента с инструменти	113
— маркери	115
— преглеждане на страници	113
— прелистване страници	111
— програмки	114
— търсене на съдържание	115
бързо набиране	45

В

видеоклипове	
— възпроизвеждане	140
— възпроизвеждане на видеоклипове	109
— моите видеоклипове	109
— прехвърляне на видеоклипове	110

видео център	
— видео канали	108
— изтегляне	107
— преглеждане	107
Видео център	106
виртуална клавиатура	50, 52
високоговорител	36
включване и изключване на устройството	23
време повик.	48
връзка пакети данни	
— броячи	48
— настройки	130
— настройки на точки за достъп	120
Връзка с USB кабел	129
връзка с компютър	130
Вижте също <i>връзки за данни</i>	
връзки за данни	122
— кабел	129
— свързване с РС	130
— синхронизация	122
входяща кутия	
— съобщение	64
входяща кутия, съобщение	64
въвеждане на текст	51, 54, 55
възстановяване на настройки	150

Г

галерия	102
— гледане на видео	102
— организиране	102

— преглед на изображения	102
— преглеждане	102
гласови команди	46, 146
Вижте също <i>гласово набиране</i>	
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
гласово набиране	46

Д

дата и час	144
дневник на повикванията	49

Е

електронна поща	66, 69
-----------------	--------

З

заклучване	
— отвън	38
заклучване на клавиатурата	24
заклучване на клавишите	24
заклучване отвън	38
записване на видеоклипове	100
защита	
— сертификати	149
— уеб браузър	117
защита на авторски права	151
защита на СИМ карта	148

И

изключване на звука	44
изходящи, съобщение	62
изчакване на повикването	46

индикатори и икони	33
инсталиране на приложения	137
интернет връзка	111
Вижте също <i>браузър</i>	
информация за поддръжка на Nokia	10

К

кабелна връзка	129
кайшка за китка	40
календар	134, 135
календарна аларма	135
Калкулатор	143
камера	
— видео режим	100
— заснемане	101
— изпращане на изображения	98
— индикатори	94, 100
— опции	98
— присвояване на изображения към контакти	98
— режим за заснемане на поредица	99
— режим на снимки	97
— самоснимачка	99
— сцени	98
каналы, новини	114
каналы за новини	114
карта с памет	18, 41
качване на мултимедийни файлове	104

кеш памет	116
клавиши и части	21
ключ за заключване	24
код за заключване	13, 23
код за защита	13
кодове за достъп	13
контакти	57
— гласови маркери	57
— запаметява	56
— изображения в	56
— изпращане	57
— изтриване	57
— копиране	59
— общ преглед	56
— редактиране	56
— синхронизиране	122
— стойности по подразбиране	58
— тонове на звънене	58
конферентни разговори	45

Л

лафче	82
лента с контакти	34
лента с медия	30
лицензи	151

М

маркери	115
машабиране	100
медиен клавиш	30
мениджър на файлове	135

меню	26
Мини карта	113
модул за защита	150
мрежови настройки	118
музикален плейър	
— списъци с песни	87
музикален плеър	84, 85
мултимедийни съобщения	62, 64, 73
мултимедия	
— RealPlayer	140
— музикален плеър	84, 85

Н

набрани номера	47
Настройка на телефона	32
настройки	95, 144
— Bluetooth свързване	124
— SIP	131
— аксесоари	146
— видео център	110
— дата и час	144
— дисплей	145
— език	145
— контрол на име на точка за достъп	131
— мениджър на приложения	139
— мрежа	118
— пакет данни, точки достъп	120
— пакети данни	130
— повиквания	152
— подкастинг	91

— прехвърляне на повикване	153
— приложения	147
— сертификати	149
— съобщения	73
— точки за достъп	119, 120
настройки за езика	145
настройки за запис	
— в камерата	95
настройки за прокси	122
настройки за седмица	135
настройки за снимане	
— в камера	95
настройки на дисплея	37, 145
настройки на прилож.	147
настройки на сензора	37
начален екран	24

0

обща информация	10
общ преглед на страница	113
опция за прекратяване на всички повиквания	46
отговаряне на повиквания	44
отдалечена пощенска кутия	66
отказване на повиквания	44
отклоняване на повиквания	
Вижте <i>отказване на повиквания</i>	
отстраняване на неизправности	154

П

палитри	83
памет	
— изчистване	15
— уеб кеш	116
папка за изпратени съобщения	62
персонализиране	83
песни	84
ПИН2-код	13
ПИН код	23
ПИН-код	13
писалка	22
повиквания	41
— времетраене на	48
— конференция	45
— набрани	47
— настройки	152
— ограничаване	
Вижте <i>фиксирано набиране</i>	
— опции по време на	42
— отговаряне	44
— отхвърляне	44
— получени	47
— пренабиране	152
— пропуснати	47
поддръжка	10
подкасти	88
подкастинг	
— изтегляния	92
— настройки	91
полезна информация	10

поточно възпроизвеждане 140,
141

пощенска кутия

— глас 43

— електронна поща 66

презентации, мултимедия 65

прекратяване на повиквания 44

прехвърляне на музика 89

прехвърляне на съдържание 32

прикачени файлове 65, 68

приложение помощ 10

приложения 136, 139

програмки 114

профили 83

— ограничения при работа

офлайн 35

— персонализация 83

профил офлайн 35

ПУК-кодове 13

пускане и спиране на

устройството 23

Р

радио

— слушане 93

— станции 94

регулиране на силата на звука 36

режим външна СИМ 128

режими на снимане

— камера 98

рекордер 142

речник 143

роуминг 118

С

самоснимачка

— камера 99

световен часовник 134

сензорен екран 26, 41, 52, 55

сензор за близост 41

сертификати 149

СИМ карта

— изваждане 40

— поставяне 16

— съобщения 70

синхронизация на данни 122

служебни команди 71

слушалки 38

снимки

Вижте *камера*

софтуер

— актуализиране 11

софтуерни приложения 136

Сподел. онлайн

— абониране 104

— активиране на услуги 104

споделяне на мултимедийни файлове

онлайн 104

Споделяне онлайн 104

— акаунти 105

— публикуване 106

— създаване на публикации 105

сцени

— снимка и видео 98

съобщения	
— глас	43
— електронна поща	66
— икона за "Входящи"	64
— мултимедия	64
— настройки	71
— папки за	61
съобщения за услуги	65
съобщения на ел. поща	66
съобщения от мрежата	71

Т

тапет	83
текстови съобщения	
— изпращане	62
— настройки	72
— отговаряне на	64
— получаване и четене	64
— СИМ съобщения	70
телефон с високоговорител	36
тонове	83
тонове на звънене	83
точки за достъп	119
— групи	120
търсене	132

У

уеб връзка	111
уеб дневници	114
Услуга за кратки съобщения (SMS)	62

Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	62, 64, 73
услуги за лафче	82
услуги за Лафче (IM)	79
устройство	
— актуализиране	147

Ф

фабрични настройки, възстановяване	150
фиксирано набиране	60

Ч

часовник	133, 134
----------	----------