

# **Οδηγός χρήσης Nokia 5250**

Τεύχος 3.0

|                                              |           |                                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Περιεχόμενα</b>                           |           | Πρόσβαση στο μενού                         | 27        |
|                                              |           | Ενέργειες οθόνης αφής                      | 27        |
|                                              |           | Πλήκτρο πολυμέσων                          | 31        |
|                                              |           | Αλλαγή του ήχου κλήσης                     | 31        |
|                                              |           | Επισκεφθείτε το Oni by Nokia               | 32        |
|                                              |           | Σχετικά με το Oni Store                    | 32        |
| <b>Ασφάλεια</b>                              | <b>6</b>  |                                            |           |
| Πληροφορίες για τη συσκευή                   | 7         |                                            |           |
| Υπηρεσίες δικτύου                            | 8         |                                            |           |
| <b>Εύρεση βοήθειας</b>                       | <b>10</b> | <b>Η συσκευή σας</b>                       | <b>33</b> |
| Βοήθεια στη συσκευή                          | 10        | Ρύθμιση τηλεφώνου                          | 33        |
| Υποστήριξη                                   | 10        | Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά       | 33        |
| Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου          | 11        | Ενδείξεις οθόνης                           | 34        |
| Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή | 12        | Γραμμή επαφών                              | 35        |
| Ρυθμίσεις                                    | 13        | Θέσεις κεραίας                             | 35        |
| Κωδικοί πρόσβασης                            | 13        | Προφίλ εκτός σύνδεσης                      | 36        |
| Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας        | 14        | Συντομεύσεις                               | 37        |
| Ελεύθερη μνήμη                               | 15        | Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου              | 38        |
|                                              |           | Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης | 38        |
| <b>Ξεκινώντας</b>                            | <b>16</b> | Απομακρυσμένο κλείδωμα                     | 39        |
| Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας          | 16        | Ακουστικά                                  | 39        |
| Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης                 | 19        | Σύνδεση ιμάντα καρπού                      | 41        |
| Φόρτιση της μπαταρίας                        | 20        | Αφαίρεση της κάρτας SIM                    | 41        |
| Πλήκτρα και μέρη                             | 22        | Αφαίρεση κάρτας μνήμης                     | 42        |
| Γραφίδα                                      | 23        | <b>Πραγματοποίηση κλήσεων</b>              | <b>42</b> |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής   | 24        | Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων        | 42        |
| Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής    | 25        | Κλήσεις                                    | 43        |
| Αρχική οθόνη                                 | 25        | Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης               | 43        |
|                                              |           | Αυτόματος τηλεφωνητής                      | 45        |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης   | 45 |
| Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης | 46 |
| Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου    | 46 |
| Αναμονή κλήσεων                   | 47 |
| Φωνητική κλήση                    | 47 |
| Μητρώο                            | 48 |

## **Δημιουργία κειμένου 51**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Εικονικό πληκτρολόγιο      | 51 |
| Γραφή με το χέρι           | 53 |
| Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο | 54 |
| Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής   | 57 |

## **Επαφές 58**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών    | 58 |
| Γραμμή εργαλείων Επαφών                            | 59 |
| Διαχείριση ονομάτων και αριθμών                    | 59 |
| Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις             | 60 |
| Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές | 60 |
| Αντιγραφή επαφών                                   | 61 |
| Υπηρεσίες SIM                                      | 62 |

## **Εφαρμογή Μηνύματα 63**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Κύρια προβολή Μηνυμάτων | 63 |
|-------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων | 64 |
| Εισερχόμενα Μηνύματα              | 66 |
| Ρύθμιση e-mail                    | 68 |
| Υπηρεσία e-mail                   | 68 |
| Γραμματοκιβώτιο                   | 69 |
| Mail for Exchange                 | 72 |
| Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM  | 73 |
| Μηνύματα εκπομπής κυψέλης         | 73 |
| Εντολές υπηρεσιών                 | 74 |
| Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα      | 74 |
| Επαφές Oni                        | 77 |
| Συνομιλία                         | 85 |

## **Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας 86**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας | 86 |
| Προφίλ                                | 86 |

## **Φάκελος μουσικής 87**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Αναπαραγωγή μουσικής | 87 |
| Μουσική Oni          | 93 |
| Nokia Podcasting     | 94 |
| Ραδιόφωνο            | 96 |

## **Κάμερα 97**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ενεργοποίηση της κάμερας | 98  |
| Λήψη εικόνας             | 98  |
| Εγγραφή βίντεο           | 103 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Έκθεση</b>                | <b>105</b> |
| Προβολή και οργάνωση αρχείων | 105        |
| Προβολή εικόνων και βίντεο   | 105        |
| Οργάνωση εικόνων και βίντεο  | 107        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Κοινό online</b>               | <b>107</b> |
| Πληροφορίες για το Κοινό online   | 107        |
| Εγγραφή σε υπηρεσίες              | 107        |
| Διαχείριση των λογαριασμών σας    | 108        |
| Δημιουργία μιας δημοσίευσης       | 108        |
| Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση | 109        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Κέντρο βίντεο Nokia</b>              | <b>109</b> |
| Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ            | 110        |
| Μεταδόσεις βίντεο                       | 112        |
| Τα βίντεό μου                           | 113        |
| Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας. | 113        |
| Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο                | 114        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</b>        | <b>114</b> |
| Περιήγηση στον Ιστό                      | 115        |
| Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης | 116        |
| Περιήγηση σε σελίδες                     | 117        |
| Μεταδόσεις Ιστού και blog                | 117        |
| Widgets                                  | 118        |
| Αναζήτηση περιεχομένου                   | 119        |
| Σελιδοδείκτες                            | 119        |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Άδειασμα της προσωρινής μνήμης | 120 |
| Ασφάλεια σύνδεσης              | 120 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Συνδεσιμότητα</b>                     | <b>121</b> |
| Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης | 121        |
| Ρυθμίσεις δικτύου                        | 122        |
| Σημεία πρόσβασης                         | 122        |
| Ενεργές συνδέσεις δεδομένων              | 126        |
| Συγχρονισμός                             | 126        |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth                  | 127        |
| USB                                      | 133        |
| Συνδέσεις με υπολογιστή                  | 135        |
| Ρυθμίσεις Διαχείρισης                    | 135        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Αναζήτηση</b>                  | <b>137</b> |
| Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση | 137        |
| Έναρξη μιας αναζήτησης            | 137        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Άλλες εφαρμογές</b>     | <b>138</b> |
| Ρολόι                      | 138        |
| Ημερολόγιο                 | 139        |
| Διαχείριση αρχείων         | 140        |
| Διαχείριση εφαρμογών       | 141        |
| RealPlayer                 | 145        |
| Εγγραφή                    | 147        |
| Σύνταξη σημείωσης          | 147        |
| Πραγματοποίηση υπολογισμού | 148        |
| Μετατροπέας                | 148        |
| Λεξικό                     | 148        |

**Ρυθμίσεις 149**

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 149

Ρυθμίσεις κλήσεων 157

**Αντιμετώπιση προβλημάτων 160**

**Οικολογικές συμβουλές 163**

Εξοικονόμηση ενέργειας 163

Ανακύκλωση 164

**Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια 165**

**Ευρετήριο 175**

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

## ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

## Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

**Προειδοποίηση:**

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

**Υπηρεσίες δικτύου**

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε



για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

### Εύρεση βοήθειας

#### Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας.

Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.

Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:



Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.



Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

#### Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στη

διεύθυνση [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού > Βοήθεια** στη συσκευή σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.

### Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Ενημέρ. λογ.**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



### Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Για να λάβετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε . Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, επιλέξτε την ενημέρωση και πατήστε .

Για να προβάλετε την κατάσταση προηγούμενων ενημερώσεων, πατήστε .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

**Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.

**Προβολή ιστορικού ενημ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.

**Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.

**Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

### Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

## Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Αυτός ο κωδικός προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 - 8 ψηφίων) συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PIN τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός υφίσταται εμπλοκή και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για την απεμπλοκή του.

κωδικός PIN2 — Αυτός ο κωδικός (4 - 8 ψηφίων) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Αυτοί οι κωδικοί (8 ψηφίων) απαιτούνται για την αλλαγή ενός κωδικού PIN ή PIN2 που έχει υποστεί εμπλοκή, αντίστοιχα. Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου του οποίου την κάρτα SIM έχετε στη συσκευή σας.

Αριθμός IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Αυτός ο αριθμός (15 ή 17 ψηφίων) χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση έγκυρων συσκευών σε ένα δίκτυο GSM. Με αυτόν τον αριθμό, για παράδειγμα, είναι δυνατός ο αποκλεισμός μιας συσκευής που έχει κλαπεί από την πρόσβαση στο δίκτυο. Ο αριθμός IMEI της συσκευής σας βρίσκεται κάτω από την μπαταρία.

### Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Εάν έχετε επιλέξει **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.
- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρασ της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Φωτεινότητα ή Χρονικό όριο φωτισμού**.

- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε μια εφαρμογή.

## Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην Έκθεση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

### Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας




**Σημαντικό:** Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.



**Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

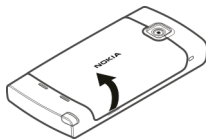


- 2 Αν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, αφαιρέστε την.



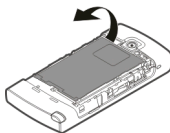


**Ασφαλής αφαίρεση.** Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα πάνω.

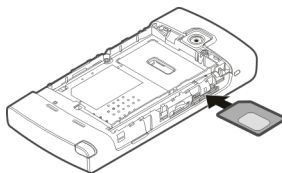


- 4 Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα. Η κάρτα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εικόνα στην υποδοχή της μπαταρίας.

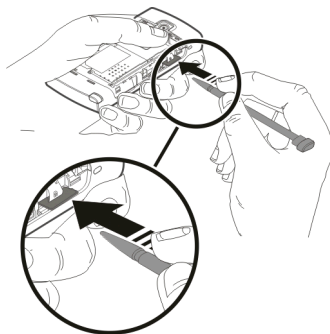


Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

- 5 Επανατοποθετήστε την μπαταρία.

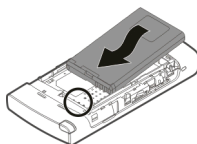

- 6 Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα, κατευθύνετε τις επάνω ασφάλειες προς τις υποδοχές τους και πιέστε προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

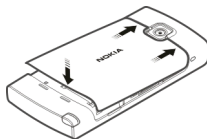


### Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD και microSDHC που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.




- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

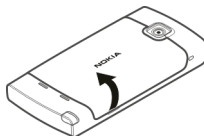

- 2 Εισαγάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα πάνω. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

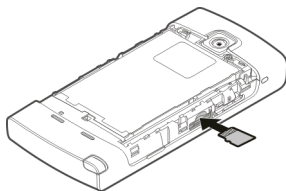


3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

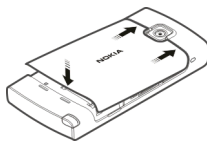

### Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

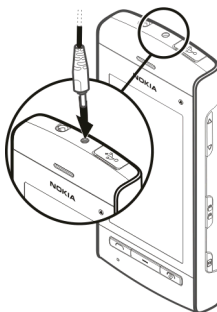


- 3 Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.


Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

**Συμβουλή:** Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.


## Πλήκτρα και μέρη

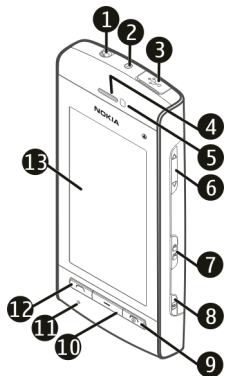

- 1 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 2 Υποδοχή φορτιστή
- 3 Υποδοχή Micro USB
- 4 Ακουστικό
- 5 Αισθητήρας απόστασης
- 6 Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 7 Διακόπτης κλειδώματος
- 8 Πλήκτρο κάμερας
- 9 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 10 Πλήκτρο μενού
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Πλήκτρο κλήσης
- 13 Οθόνη αφής

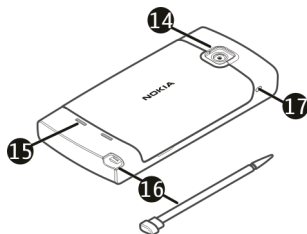


- 14 Φακός κάμερας
- 15 Μεγάφωνο
- 16 Γραφίδα
- 17 Οπή για ιμάντα καρπού



Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.

## Γραφίδα

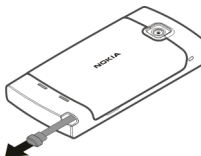

Κάποιες λειτουργίες, όπως η αναγνώριση γραφής με το χέρι, έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται με μια γραφίδα. Η γραφίδα βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.




**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

### Ενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

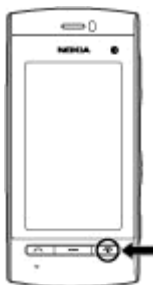

- 2 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε κωδικό PIN (παρέχεται από το φορέα δικτύου σας - για παράδειγμα, 1234) ή κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για



περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

### **Απενεργοποίηση της συσκευής**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

### **Κλειδώμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής**

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.


Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλειδ. πληκτ. > Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ..**

### **Αρχική οθόνη**

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

## Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

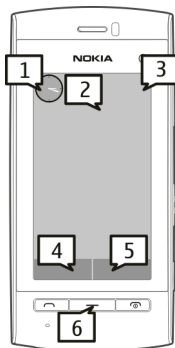

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, επιλέξτε το ρολόι (1).

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης (≡) ή να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, επιλέξτε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή  (4).

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επαφές** ή  (5).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

## Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και για να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, πατήστε  > Επιλογές > Νέα επαφή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

## Αλλαγή του θέματος ή των συντομεύσεων αρχικής οθόνης

Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Αρχική οθόνη.

## Πλήκτρα μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή τη λειτουργία του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, τα πλήκτρα μουσικής (αναπαραγωγή/παύση, μετάβαση πίσω και μετάβαση μπροστά) εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.

## Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, επιλέξτε το στοιχείο.

## Ενέργειες οθόνης αφής

### Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, το αγγίζετε κανονικά με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίξετε δύο φορές.

- Λίστα στοιχείων σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος Πρόχειρα στη λίστα φακέλων στα Μηνύματα

**Συμβουλή:** Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μια φορά.

- Εφαρμογές και φάκελοι στο μενού όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προβολής λίστας
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στην προβολή εικόνων και βίντεο στην Έκθεση.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

### Επιλογή

---

Στις παρούσες οδηγίες, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με μονό ή διπλό άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή στοιχεία μενού διαχωρίζονται με βέλη.

Για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Βοήθεια**, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογές** και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Βοήθεια**.


### Σύρσιμο

---

Για να σύρετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα στην οθόνη, και σύρετε κατά μήκος της οθόνης.

Για κύλιση μιας ιστοσελίδας επάνω ή κάτω, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

## Χαίδεμα

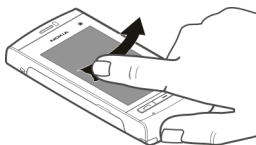

Για το "χαίδεμα", σύρετε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα γρήγορα αριστερά ή δεξιά επάνω στην οθόνη.

Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, χτυπήστε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

### Άγγιγμα για ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής χωρίς να απαντήσετε μια κλήση, χαϊδέψτε την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο ήχος κλήσης απενεργοποιείται αυτόματα. Για να απαντήσετε την κλήση, πιάστε το πλήκτρο κλήσης, ή, για να απορρίψετε την κλήση, πιάστε το πλήκτρο τερματισμού.

### Άγγιγμα για απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, χαϊδέψτε την οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά.

### Άγγιγμα για διακοπή αφύπνισης

Για να διακόψετε μια αφύπνιση που ηχεί, χαϊδέψτε την οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για αναβολή της αφύπνισης, χαϊδέψτε την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά.

## Κύλιση

---

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστας, μπορείτε να κάνετε κύλιση τοποθετώντας το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε ένα στοιχείο της λίστας και σύροντας προς τα επάνω ή κάτω.

Για μετακίνηση σε επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε μια επαφή και σύρετε επάνω ή κάτω.

**Συμβουλή:** Για προβολή μιας σύντομης περιγραφής ενός εικονιδίου, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια.

## Φωτισμός οθόνης αφής

---


Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας.

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

## Πλήκτρο πολυμέσων

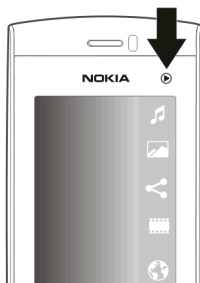

Για να ανοίξετε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το πλήκτρο πολυμέσων (▶) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξετε την εφαρμογή.

**Συμβουλή:** Κρατήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο για να δείτε το όνομα της εφαρμογής. Για να ανοίξετε την εφαρμογή, σηκώστε το δάχτυλο ή τη γραφίδα. Διαφορετικά, τραβήξτε το δάχτυλο ή τη γραφίδα μακριά από το εικονίδιο.

## Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

### Επισκεφθείτε το Ovi by Nokia

 Με το Ovi by Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να δημιουργήσετε λογαριασμό e-mail
- Να σχεδιάσετε ταξίδια και να προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη
- Να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας
- Να αγοράσετε μουσική

Κάποια στοιχεία λήψης παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Ovi της Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com) και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

### Σχετικά με το Ovi Store

 Με το Κατάστημα Ovi, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Ovi παρέχει περιεχόμενο



συμβατό με την κινητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

## Η συσκευή σας

### Ρύθμιση τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται η εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρύθμ. τηλ..**

Για να μεταφέρετε δεδομένα στη συσκευή σας από μια συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε **Μεταφορά**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Μεταφορά**.
- 2 Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων και συνδέστε τις συσκευές. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.  
Εάν επιλέξετε συνδεσιμότητα Bluetooth ως τύπο σύνδεσης, ίσως χρειαστεί να αντιστοιχίσετε τις συσκευές.
- 3 Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

## Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.



Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.



Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

Ο ήχος κλήσης έχει ρυθμιστεί στο Αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.



Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.



Μια αφύπνιση είναι ενεργή.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου).



Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.



Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου).

Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα μια σύνδεση EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.



Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.



Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.



Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

## Γραμμή επαφών

Για να προσθέσετε στην αρχική οθόνη μια επαφή, στην αρχική οθόνη πατήστε



> **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επικοινωνήσετε με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και από τα ακόλουθα:



— Κλήση της επαφής.



— Αποστολή μηνύματος στην επαφή.



— Προσθέστε ένα σύνδεσμο σε μια επαφή. Ονί. Εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα συνομιλίας σε μια επαφή Ονί, ανοίξτε την επαφή. Το εικονίδιο αλλάζει σε . Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, επιλέξτε το εικονίδιο.



— Ανανέωση των μεταδόσεων ιστού της επαφής.

Για να προβάλετε παλαιά συμβάντα επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος επικοινωνίας, επιλέξτε το συμβάν.


Για να κλείσετε την προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

## Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Κυψελοειδής κεραία

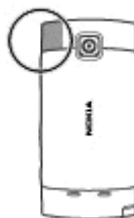

κεραία Bluetooth

## Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

## Ενεργοποίηση του προφίλ εκτός σύνδεσης

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων από και προς τη συσκευή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.



**Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι

δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

## Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο web (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα **0**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές διαθέσιμες στη γραμμή πολυμέσων, όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικών κομματιών και το πρόγραμμα περιήγησης web, σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

### Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

#### Προσαρμογή της έντασης ήχου μιας κλήσης τηλεφώνου ή ενός κλιπ ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.



Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

#### Χρήση του μεγαφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε **Ενεργοπ. μεγαφ.**

#### Απενεργοποίηση του μεγαφώνου

Επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**



#### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

### Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα.**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.

**Έλεγχος με περιστροφή** — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων** και **Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

### Απομακρυσμένο κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου.

### Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος


- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο.**
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως -20 χαρακτήρες), επαληθεύστε το και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

### Απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής σας

Γράψτε το προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου και στείλτε το στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

### Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

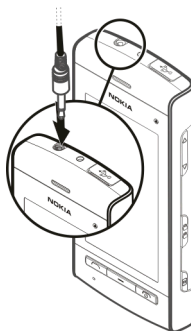

### Προειδοποίηση:


Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.




## Σύνδεση ιμάντα καρπού

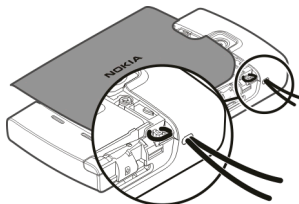

**Συμβουλή:** Για να πιάσετε το βρόχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα.

## Αφαίρεση της κάρτας SIM

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία, εάν υπάρχει.
- 2 Τοποθετήστε τη μύτη της γραφίδας στο άνοιγμα της υποδοχής της μπαταρίας και σπρώξτε την κάρτα SIM προς το πλάι, για να τη βγάλετε από την εσοχή. Τραβήξτε την κάρτα SIM έξω.

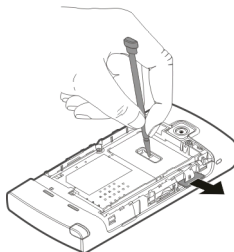

- 3 Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Μετά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση της μπαταρίας, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία στη συσκευή σας.


### Αφαίρεση κάρτας μνήμης

- 1 Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προτού αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτ. μνήμ.**.
- 2 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαίρεση κάρτας μνήμης ; Μερικές εφαρμογές θα κλείσουν.**, επιλέξτε **Ναι**.
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε "Εντάξει"**, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 4 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- 5 Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

### Πραγματοποίηση κλήσεων

#### Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων

Η συσκευή σας διαθέτει αισθητήρα απόστασης. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.



Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.

## Κλήσεις

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, επιλέξτε **C**.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές \* για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Μια κλήση τερματίζεται πάντα με το πάτημα του πλήκτρου τερματισμού, ακόμη κι αν κάποια άλλη εφαρμογή είναι ενεργή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα.

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, επιλέξτε  ή .

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε .

Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Για εναλλαγή μεταξύ των ενεργών κλήσεων και των κλήσεων σε αναμονή, πατήστε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

**Συμβουλή:** Όταν έχετε μόνο μία ενεργή κλήση ομιλίας, για να θέσετε την κλήση σε κράτηση, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Για την αποστολή σειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, ενός κωδικού πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**.

Εισάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών.

Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα \*.

Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέτετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

## Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

- 1 Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Τηλεφωνητής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

## Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε .

Για να απαντήσετε την κλήση όταν η οθόνη αφής είναι κλειδωμένη, χτυπήστε **Απάντηση** από αριστερά προς τα δεξιά.

Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση και να ειδοποιήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση. Για να στείλετε το απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Προώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, χτυπήστε **Ξεκλείδωμα** από δεξιά προς τα αριστερά και απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή γραπτού μηνύματος και να γράψετε ένα τυποποιημένο απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα και Κείμενο μηνύματος**.

### Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση, πραγματοποιήστε μια κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνδιάσκεψης.

Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνδιάσκεψης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνδιάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε , μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε .

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

### Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

- 1 Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα αριθμών, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση**.
- 2 Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**.  
Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το πλήκτρο που έχετε αντιστοιχήσει και, κατόπιν, το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη ενώ είναι ενεργή η ταχεία κλήση, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και κατόπιν πιάστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

### Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να ενεργοποιήσετε την αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

- 1 Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.
- 3 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
- 4 Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

### Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για τις επαφές. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές >**

**Στοιχεία φράσης.** Μεταβείτε στο στοιχείο μιας επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαγωγή φράσης**.

### Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

### Μητρώο

Η εφαρμογή μητρώου αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνιών της συσκευής. Η συσκευή καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές και εφόσον η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου.



## Πρόσφατες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και **Πρόσφατες κλήσ.**

Για να δείτε τις αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Αναπάντητες κλ.**, **Ληφθείσες κλήσ.** ή **Κληθ. αριθμοί**.

**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.

 **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.

 **Ανοιγμα Επαφών** — Ανοίξτε τη λίστα επαφών.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Αποθήκ. στις Επαφές** — Αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.

**Σβήσιμο λίστας** — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.

**Διαγραφή** — Καθαρισμός ενός επιλεγμένου συμβάντος στη λίστα.

**Ρυθμίσεις** — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

## Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται.

Για να ελέγξετε την ποσότητα των σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > Όλα σταλθ. δεδ. ή Όλα ληφθ. δεδ..

Για να διαγράψετε τόσο τις πληροφορίες που έχετε αποστείλει όσο και αυτές που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές > Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

### Διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, καθώς και των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ.**

### Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα γραπτά μηνύματα ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, επιλέξτε την καρτέλα γενικού μητρώου  .

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα γραπτό μήνυμα που στάλθηκε σε περισσότερα από ένα μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε

ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **GPRS** και επιλέξετε **Επιλογές > Προβολή**.

Για να αντιγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, επιλέξετε **Επιλογές > Χρήση αριθμού > Αντιγραφή**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

## **Δημιουργία κειμένου**

Μπορείτε να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες με διάφορους τρόπους. Το πληκτρολόγιο οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες αγγίζοντάς τους με τα δάχτυλά σας ή τη γραφίδα. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ως στυλό. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.


Η συσκευή σας μπορεί να συμπληρώνει λέξεις με βάση το ενσωματωμένο λεξικό για την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Η συσκευή μαθαίνει επίσης νέες λέξεις από τις εισαγωγές σας.

## **Εικονικό πληκτρολόγιο**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο σε οριζόντια λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο, πατήστε  > QWERTY πλήρους οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε το εικονικό πληκτρολόγιο σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να επιλέγετε πλήκτρα με τα δάχτυλά σας.

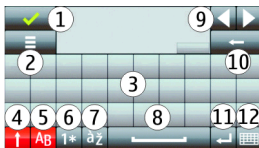

- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού επιλογών εισαγωγής αφής για πρόσβαση σε εντολές όπως η Γλώσσα γραφής.
- 3 Εικονικό πληκτρολόγιο
- 4 Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τα κεφαλαία (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.
- 5 Γράμματα
- 6 Αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες
- 7 Τόνοι χαρακτήρων
- 8 Πλήκτρο κενού διαστήματος
- 9 Μετακίνηση - Μετακίνηση του δρομέα.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Τυχόν πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης web του προγράμματος περιήγησης web, ενεργεί ως εικονίδιο μετάβασης).

- 12** Λειτουργία εισαγωγής - Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

### Γραφή με το χέρι


Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γλώσσες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής με το χέρι, επιλέξτε  > **Χειρόγραφο**.

Γράφετε ευανάγνωστους, όρθιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε χαρακτήρα.

Για να 'διδάξετε' στη συσκευή το στυλ της γραφής σας, επιλέξτε  > **Εξάσκηση γραφής**.

Για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα τις γράφατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, πατήστε **12**. Για να εισαγάγετε μη Λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

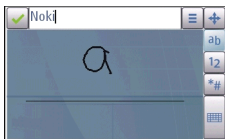

Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα τους γράφατε κανονικά ή επιλέξτε **\*#** και το χαρακτήρα που θέλετε.


Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε πίσω το δρομέα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα πίσω (βλέπε Εικόνα 1).

Για να εισάγετε ένα κενό, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα εμπρός (βλέπε Εικόνα 2).



### Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Εικονικό πληκτρολόγιο

Με το εικονικό πληκτρολόγιο (Αλφαριθμητικό πληκ/γιο), μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με ένα παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο με αριθμούς στα πλήκτρα.

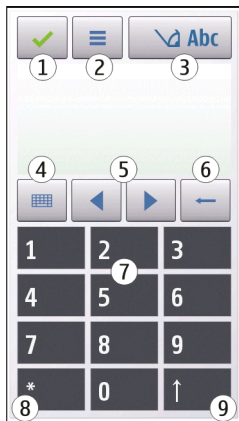

- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**).
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**.
- 3 Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, καθώς και μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.
- 4 Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη. Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία αυτόματης εισαγωγής (ρυθμίσεις αισθητήρα).
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

- 6 Backspace
- 7 Αριθμοί
- 8 Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.
- 9 Shift - Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και κάνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

### Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Αγγίξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το υφιστάμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας (ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός για να τερματίσετε την περίοδο αναμονής) και εισάγετε το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα κενό, αγγίξτε **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, αγγίξτε τρεις φορές **0**.

### Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιαδήποτε λέξη πατώντας μόνο ένα πλήκτρο. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε  > **Ενεργοπ. πρόβλεψης**. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε  > **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου**.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2-9. Επιλέξτε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να



πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχει επιλεγεί το Αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.

Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.

- 3 Όταν ολοκληρώσετε σωστά την πληκτρολόγηση της λέξης, μετακινήστε το δρομέα δεξιά για επιβεβαίωση ή επιλέξτε **0** για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα \* για να εμφανίσετε μία-μία τις λέξεις που εντόπισε το λεξικό ότι ταιριάζουν.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

- 4 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

### Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλα τα προγράμματα επεξεργασίας της συσκευής, επιλέξτε  > **Απενεργ. πρόβλεψης** ή αγγίξτε γρήγορα δύο φορές το #. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε  > **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** > **Απενεργοποιημένη**.

### Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Εξάσκηση γραφής** — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες.

**Γλώσσα γραφής** — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του εικονικού πληκτρολογίου.

**Ταχύτητα γραφής** — Επιλέξτε την ταχύτητα γραφής.

**Οδηγός γραφής** — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα.

**Ίχνος γραφής** — Επιλογή του πλάτους του ίχνους γραμμής για το κείμενο που γράφετε με τη γραφίδα.

**Χρώμα γραφής** — Επιλογή του χρώματος του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.

**Προσαρμός. αναζήτηση** — Ενεργοποίηση της προσαρμοστικής αναζήτησης.

**Βαθμονόμηση οθόν. αφής** — Βαθμονόμηση της οθόνης αφής.

## Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες των επαφών, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις κατοικίας ή τις διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το θέμα της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επαφές** ή .

## Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

- 1 Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, επιλέξτε .
- 2 Αγγίξτε ένα πεδίο για να εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

### Γραμμή εργαλείων Επαφών

Στη γραμμή εργαλείων της λίστας επαφών, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.

 **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.

 **Νέα επαφή** — Δημιουργία μιας νέας επαφής.

### Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια επαφή ή για να στείλετε μια επαφή ως επαγγελματική κάρτα σε μια άλλη συσκευή, αγγίξτε παρατεταμένα μια επαφή και επιλέξτε **Αντιγραφή**, **Διαγραφή** ή **Αποστ. προσ. στοιχ..**

Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης > Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.

- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

### Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αναθέσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια επαφή. Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν ορισμένο αριθμό ή μια διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

- 1 Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
- 5 Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

### Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και **Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ..** Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να εισάγετε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας** και μια εικόνα από την Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Εικόνα** και την επιθυμητή επιλογή.

## Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Ναι**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Όχι**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Ναι**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

### Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

### Επαφές SIM

Για να επιλέξετε την εμφάνιση των ονομάτων και των αριθμών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο οι νέες επαφές που εισάγετε αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στην κάρτα σας SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ. > Μνήμη τηλεφώνου ή Μνήμη SIM**.

### Επιτρεπτές κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας

κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

**Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.

**Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** — Απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.

**Νέα επαφή SIM** — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.

**Προσθήκη από Επαφές** — Αντιγράψτε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

## Εφαρμογή Μηνύματα

### Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

**Συμβουλή:** Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνετε συχνά, χρησιμοποιήστε τα κείμενα του φακέλου Πρότυπα στην επιλογή Οι φάκελοί μου. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

 **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους.

 **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.

 **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

 **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε με Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο.

 **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.

 **Αναφορές παρ.** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

## Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

 **Σημαντικό:** Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων απαιτούν υπηρεσίες δικτύου.

### **Αποστολή μηνύματος κειμένου ή multimedia**

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

### **Αποστολή ηχητικού μηνύματος ή e-mail**

Πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος** και τη σχετική επιλογή.

### **Επιλογή παραληπτών ή ομάδων από τις λίστες επαφών**

Επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων.

### **Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail**

Αγγίξτε το πεδίο **Προς**.

### **Εισαγωγή του θέματος του μηνύματος e-mail ή multimedia**

Εισαγάγετε το θέμα στο πεδίο **Θέμα**. Εάν το πεδίο **Θέμα** δεν είναι εμφανές, πατήστε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.** για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.

### Σύνταξη του μηνύματος

Αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.

### Προσθήκη αντικειμένου σε μήνυμα ή e-mail

Επιλέξτε  και τον σχετικό τύπο περιεχομένου.

Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.

### Αποστολή του μηνύματος ή του e-mail

Επιλέξτε  ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

### Εισερχόμενα Μηνύματα

#### Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο Εισερχόμενα, το  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο γραπτό μήνυμα, το  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, το  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και το  δεδομένα που λάβατε μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα, επιλέξτε το μήνυμα. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

## Μηνύματα πολυμέσων



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

## Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### **Ρύθμιση e-mail**

Για να ρυθμίσετε το e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς λογαριασμούς e-mail, για παράδειγμα, έναν προσωπικό λογαριασμό e-mail και έναν επαγγελματικό λογαριασμό e-mail.

Για να ρυθμίσετε το e-mail από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το σχετικό plug-in. Εναλλακτικά, για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγ. ρυθμ..**

### **Υπηρεσία e-mail**

Η υπηρεσία e-mail στη συσκευή σας Nokia μεταφέρει αυτόματα τα e-mail από την υπάρχουσα διεύθυνση e-mail σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε, να οργανώνετε και να απαντάτε στα e-mail σας εν κινήσει. Η υπηρεσία λειτουργεί με διάφορους φορείς παροχής e-mail Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται συχνά για προσωπικό e-mail. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας

### **Ρύθμιση e-mail στη συσκευή σας Nokia**

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγ. ρυθμ..**
- 2 Όταν ανοίγετε τον Οδηγό ρυθμίσεων για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail μετά τις ρυθμίσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον Οδηγό ρυθμίσεων προηγούμενων, επιλέξτε **Ρύθμιση e-mail**.
- 3 Αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [nokia.com/messaging](http://nokia.com/messaging).

## Γραμματοκιβώτιο Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα > Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

## Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας και να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα των νέων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να δείτε τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως offline, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > E-mail**.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**

### Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.  
Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Για την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

### **Διαγραφή μηνυμάτων e-mail**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράψετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφορά**.

### Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

### Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

### Mail for Exchange

Η χρήση του Εφαρμογή Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)



Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

### **Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για την επισημάνση μηνυμάτων.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Ανοίγει μια λίστα φακέλων.
- 3 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

### **Μηνύματα εκπομπής κυψέλης**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

### Εντολές υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας.**

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνωστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

### Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

### Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα.**

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

**Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

**Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.

**Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

**Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

**Μήνυμα αποστέλλεται ως** — Για να μάθετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

**Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.

**Απάντ. από το ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

### Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

**Λειτ. δημιουργίας MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύτερη**.

**Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.

**Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του

μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας. Επιλέξτε **Μη αυτόματα**, για να ανακτάτε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων μη αυτόματα, ή **Απενεργοποιημένη**, για να εμποδίσετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.

**Να επιτρ. ανώνυμα μην.** — Απόρριψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.  
**Λήψη διαφημιστικών** — Λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου).

**Λήψη αναφορών** — Εμφάνιση της κατάστασης απεσταλμένων μηνυμάτων στο μητρώο (υπηρεσία δικτύου).

**Αποστ. αναφ. απαγορευμ.** — Εμποδίζετε τη συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης ληφθέντων μηνυμάτων.

**Χρονική ισχύς μηνυμάτων** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να δηλώσει ότι ένα σταλμένο μήνυμα έχει ληφθεί ή αναγνωστεί. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

### **Ρυθμίσεις e-mail**

#### **Διαχείριση γραμματοκιβωτίων**

---

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και τη λήψη e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να καταργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνύματά του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, αγγίξτε το προς κατάργηση γραμματοκιβώτιο εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

## Επαφές Oni

### Πληροφορίες για τις Επαφές Oni

 Με τις Επαφές Oni, μπορείτε να παραμείνετε σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας, καθώς και να ανακαλύψετε νέους φίλους στην κοινότητα Oni. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με τους φίλους σας και να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές τους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών της συσκευής σας στο Oni.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Επαφές Oni, μεταβείτε στην τοποθεσία [www.oni.com](http://www.oni.com).

### Έναρξη χρήσης των Επαφών Oni

Επιλέξτε **Επαφές** και ανοίξτε την καρτέλα Oni.

Η υπηρεσία "Επαφές Oni" είναι τμήμα του Oni και χρησιμοποιεί τις ίδιες πληροφορίες λογαριασμού.

Εάν είστε καινούργιοι στο Oni και στις υπηρεσίες του, για να ξεκινήσετε τη χρήση της εφαρμογής "Επαφές Oni", πρέπει να εγγραφείτε στο Oni δημιουργώντας ένα λογαριασμό Nokia.

### Δημιουργία λογαριασμού Nokia

- 1 Επιλέξτε **Συν/λία στο Ονί** και, όταν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.
- 2 Πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.
- 3 Στην προβολή "Το προφίλ μου", πληκτρολογήστε τις πληροφορίες προφίλ. Το όνομα και το επώνυμό σας είναι υποχρεωτικά στοιχεία.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στο Ονί μέσω του υπολογιστή ή της φορητής σας συσκευής, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση των Επαφών Ονί με τα ίδια στοιχεία λογαριασμού.

### Είσοδος στις Επαφές Ονί και ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Επιλέξτε **Συν/λία στο Ονί** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Εάν δεν έχετε ακόμη εισαγάγει τις πληροφορίες προφίλ σας για τις Επαφές Ονί, κάντε το και κατόπιν επιλέξτε **Εντάξει**. Το όνομα και το επώνυμό σας είναι υποχρεωτικά στοιχεία.

### Σύνδεση με την υπηρεσία

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και ανοίξτε την καρτέλα Ονί.

### Σύνδεση με τις Επαφές Ονί

Επιλέξτε **Σύνδεση** και τη μέθοδο σύνδεσης.

### Ακύρωση της σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές > Ακύρωση σύνδεσης**.

Με σύνδεση πακέτου δεδομένων ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για τις λεπτομέρειες τιμολόγησης, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Πατήστε **Σύνδεση** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Επιλογή** — Επιλέξτε το στοιχείο.

**Σύνδεση** — Συνδεθείτε στην υπηρεσία εάν είστε εκτός σύνδεσης.

**Το προφίλ μου** — Επεξεργασία των πληροφοριών του προφίλ σας.

**Σύσταση σε φίλο** — Πρόσκληση μιας επαφής για εγγραφή στην υπηρεσία 'Επαφές Ονί'. Η πρόσκληση αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου.

**Ρυθμίσεις** — Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις Επαφές Ονί.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Δημιουργία και επεξεργασία του προφίλ σας

**Επεξεργασία των πληροφοριών του προφίλ σας**

Επιλέξτε **Το προφίλ μου**.

**Προβολή των προφίλ των φίλων σας στις Επαφές Ονί**

Επιλέξτε ένα φίλο και πατήστε **Επιλογές** > **Προφίλ**.

Οι πληροφορίες του προφίλ σας είναι ορατές στους φίλους σας στις Επαφές Ονί. Μόνο τα εξής στοιχεία προφίλ εμφανίζονται στους άλλους χρήστες της υπηρεσίας 'Επαφές Ονί', για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης: όνομα και επώνυμο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, μεταβείτε στο Ονί από τον υπολογιστή σας και κάντε είσοδο στο λογαριασμό σας Nokia.

**Αλλαγή της εικόνας προφίλ σας**

Επιλέξτε την εικόνα προφίλ, **Επιλογή υπάρχ. εικόνας** και τη νέα εικόνα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε την τρέχουσα εικόνα προφίλ ή να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

### **Αλλαγή της διαθεσιμότητάς σας**

Από προεπιλογή, η διαθεσιμότητά σας είναι ρυθμισμένη σε **Διατίθεται**. Για να αλλάξετε τη διαθεσιμότητά σας, επιλέξτε το εικονίδιο.

### **Πείτε στους φίλους σας τι κάνετε αυτήν τη στιγμή**

Επιλέξτε **Τι κάνεις;** και πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο.

### **Δείξτε στους φίλους σας τι μουσική ακούτε αυτήν τη στιγμή**

Επιλέξτε **Παίζονται τώρα**. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιτρέψετε την κοινή χρήση των πληροφοριών "Παίζονται τώρα" στις ρυθμίσεις παρουσίας σας.

### **Επεξεργασία των στοιχείων επαφής σας**

Επιλέξτε ένα πεδίο και πληκτρολογήστε κείμενο.

Στην προβολή "Το προφίλ μου", πατήστε **Επιλογές** και από τα παρακάτω:

**Επεξεργασία κειμένου** — Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου.

**Αλλαγή** — Αλλαγή της κατάστασής σας (όταν το πεδίο κατάστασης είναι επιλεγμένο).

**Αναίρεση αλλαγών** — Αναίρεση των αλλαγών που πραγματοποιήσατε στην προβολή προφίλ.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### **Εύρεση και προσθήκη φίλων**

Πατήστε **Επιλογές** > **Πρόσκληση φίλου**.

### **Αναζήτηση φίλου**

Πληκτρολογήστε το όνομα του φίλου στο πεδίο "Αναζήτηση φίλων" και επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης. Δεν μπορείτε να αναζητήσετε φίλους με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail τους.



**Περιήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης**

Επιλέξτε **Επόμε. αποτελέσματα** ή **Προηγ. αποτελέσματα**.

**Έναρξη νέας αναζήτησης**

Επιλέξτε **Νέα αναζήτηση**.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τους φίλους που αναζητήσατε, τότε δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Ονί ή έχουν επιλέξει να μην εμφανίζονται στις αναζητήσεις. Όταν σας ζητηθεί, στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στους φίλους σας για να τους προσκαλέσετε να εγγραφούν στις Επαφές Ονί.

**Αποστολή πρόσκλησης για εγγραφή στις Επαφές Ονί**

Πατήστε **Επιλογή υπηρεσίας**: και την υπηρεσία που γνωρίζετε ότι χρησιμοποιεί ο φίλος σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του φίλου σας και επιλέξτε το εικονίδιο αποστολής.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Επιλογή** — Επιλογή ενός στοιχείου.

**Άνοιγμα** — Άνοιγμα ενός στοιχείου.

**Πρόσκληση ως φίλου** — Αποστολή πρόσκλησης στην επαφή.

**Εμφάνιση προφίλ** — Προβολή του προφίλ της επαφής.

**Ανανέωση πρόσκλησης** — Αποστολής νέας πρόσκλησης σε φίλο για συμμετοχή στις Επαφές Ονί.

**Αναζήτηση** — Αναζήτηση για την επαφή της οποίας το όνομα ή κάποια άλλη σχετική λέξη-κλειδί έχετε εισαγάγει στο πεδίο 'Αναζήτηση φίλων'.

**Επεξεργασία κειμένου** — Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Συνομιλία με τους φίλους σας

#### Ξεκινήστε μια συνομιλία με ένα φίλο

Επιλέξτε το φίλο σας.

#### Αποστολή μηνύματος συνομιλίας

Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο μηνύματος και επιλέξτε το εικονίδιο αποστολής.

Στην προβολή συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Αποστολή** — Αποστολή του μηνύματος.

**Προσθήκη smiley** — Εισαγωγή προσώπου (smiley).

**Αποστολή της θέσης μου** — Αποστολή των λεπτομερειών θέσης σας στον συνομιλητή σας (εάν υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές).

**Προφίλ** — Προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός φίλου.

**Το προφίλ μου** — Επιλέξτε την κατάσταση παρουσίας ή την εικόνα προφίλ σας, προσαρμόστε το μήνυμά σας ή αλλάξτε τα στοιχεία σας.

**Επεξεργασία κειμένου** — Αντιγράψτε ή επικολλήστε κείμενο.

**Τέλος συζήτησης** — Τερματισμός της ενεργής συνομιλίας.

**Έξοδος** — Τερματισμός όλων των ενεργών συνομιλιών και κλείσιμο της εφαρμογής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να λάβετε πληροφορίες θέσης από τον φίλο σας, πρέπει να διαθέτετε την εφαρμογή Maps. Για να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες θέσης, απαιτούνται και οι δύο εφαρμογές Χάρτες και Εντοπισμός θέσης.

#### Προβολή της θέσης του φίλου σας

Επιλέξτε **Εμφ. στο χάρτη**.

**Επιστρέψτε στην κύρια προβολή των Επαφών Ονί χωρίς να τερματίσετε τη συνομιλία**

Επιλέξτε **Πίσω**.

**Προσθήκη, κλήση ή αντιγραφή αριθμών τηλεφώνου από μια συνομιλία**

Μεταβείτε σε έναν αριθμό τηλεφώνου σε μια συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

### **Ρυθμίσεις Επαφών Ονί**

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Λογαριασμός** — Πρόσβαση στα στοιχεία λογαριασμού σας και καθορισμός της ορατότητάς σας στις αναζητήσεις.

**Προσαρμογή** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εκκίνηση και τους ήχους της εφαρμογής "Επαφές Ονί" και ρυθμίστε τη συσκευή σας να αποδέχεται αυτόματα προσκλήσεις φίλων.

**Σύνδεση** — Επιλογή της σύνδεσης δικτύου και ενεργοποίηση των προειδοποιήσεων περιαγωγής.

**Έξοδος** — Τερματισμός όλων των ενεργών συνομιλιών και κλείσιμο της εφαρμογής.

### **Ρυθμίσεις λογαριασμού Nokia**

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Λογαριασμός**.

**Επεξεργασία των λεπτομερειών του λογαριασμού σας**

Επιλέξτε **Ο λογαριασμός μου**.

**Ορισμός της εμφάνισής σας στις αναζητήσεις**

Πατήστε **Ο λογαριασμός μου** > **Ορατότητα στην αναζήτ..** Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να αλλάξετε τη ορατότητά σας.

### Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

---

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προσαρμογή**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Είσοδος κατά την εκκίν.** — Αυτόματη είσοδος στις 'Επαφές Ονί' όταν ενεργοποιείτε τη φορητή σας συσκευή.

**Αυτ. αποδ. προσκ. φίλων** — Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων φίλων χωρίς ειδοποίηση.

**Αυτ. αποδ. φων. μηνυμ.** — Να επιτρέπεται η αυτόματη αποδοχή φωνητικών μηνυμάτων.

**Ήχος μηνυμάτων** — Επιλογή ήχου για νέα μηνύματα.

**Ήχος φίλου συνδεδ.** — Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν ένας φίλος συνδέεται.

**Εικ/διο στην Αρχ. οθόνη** — Προσθήκη του εικονιδίου συντόμευσης για τις Επαφές Ονί στην αρχική οθόνη της συσκευής σας.

### Ρυθμίσεις σύνδεσης

---

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση**.

#### Τροποποίηση ρυθμίσεων σύνδεσης

Πατήστε **Σύνδεση δικτύου** και τη σύνδεση που θέλετε. Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη σύνδεση που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σας, επιλέξτε **Προεπιλ. σύνδεση**.

**Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν το οικείο σας δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο**

Για να λαμβάνετε προειδοποίηση όταν η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο, επιλέξτε **Προειδοπ. περιαγωγής > Ενεργοποιημένη**.

**Συνομιλία****Σχετικά με τη Συνομιλία**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

Με την εφαρμογή Συνομιλία (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Nokia και να χρησιμοποιήσετε τη Συνομιλία Ονί της Nokia.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες της συσκευής σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η εφαρμογή Συνομιλία ενδέχεται να μην είναι προεγκατεστημένη στη συσκευή σας. Εάν δεν είναι, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής από το Κατάστημα Ονί της Nokia.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας ενδέχεται να περιλαμβάνει χρεώσεις για τη μεταφορά δεδομένων.

**Έναρξη συνομιλίας**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

- 1 Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συνομιλία και, κατόπιν, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

- 2 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε. Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

**Συμβουλή:** Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επαφή από τις Επαφές.

## Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την αρχική οθόνη, τους ήχους ή τα θέματα.

### Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Θέματα**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε θέματα για να αλλάξετε την όψη της οθόνης, όπως ταπετσαρίες και διατάξεις του κύριου μενού.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός θέματος προτού το ενεργοποιήσετε, μετακινηθείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την όψη της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Θέμα αρχικής οθ.**

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή σλάιντς ως φόντο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία > Εικόνα ή Προβολή διαφανειών**.

Για να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

### Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για

διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να επιλέξετε το προφίλ που θα είναι ενεργό μέχρι μια ορισμένη ώρα εντός των επόμενων 24 ωρών, μετακινηθείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και επιλέξτε την ώρα. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

## Φάκελος μουσικής

### Αναπαραγωγή μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε podcast. Το podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

**Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast**

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε κατηγορίες για να μεταβείτε στο τραγούδι ή στα podcast που θέλετε να ακούσετε.
- 2 Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.


Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Ορισμένα τραγούδια περιέχουν στίχους. Για να εμφανίσετε τους στίχους, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση στίχων**.

Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή .



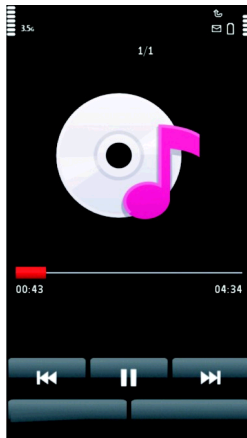

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, επιλέξτε . Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, επιλέξτε . Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, επιλέξτε ξανά  εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή () , επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου () , όλων των στοιχείων () ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcast, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη μουσική στο υπόβαθρο, πιάστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

### Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική και Λίστες αναπαρ..**

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπαρ..**

### Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαρ..**
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Για να προσθέσετε νέα τραγούδια, επιλέξτε **Ναι** ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.
- 4 Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη**. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, επιλέξτε **Σύμπτυξη**.

5 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ.** ή **Νέα λίστα αναπαρ.**.

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογές > Αναδιάταξη λίστας αν..**

Μετακινήστε το τραγούδι στη θέση που θέλετε και επιλέξτε **Απόθεση**.

Για να μετακινήσετε κι άλλο τραγούδι, επιλέξτε το τραγούδι και πατήστε **Επιλογή**, μετακινήστε το τραγούδι στη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απόθεση**.

Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

## Podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική και Podcast**.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν το επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν το επεισόδιο δεν έχει αναπαραχθεί ποτέ ή έχει αναπαραχθεί πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

### Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικών κομματιών:

- Για να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Player για τη διαχείριση και την οργάνωση αρχείων μουσικής, κάντε λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB.**

### Nokia Oni Player

Με το Nokia Oni Player, μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής από τη Μουσική Oni, να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας από τον υπολογιστή, καθώς και να διαχειριστείτε και να οργανώσετε αρχεία μουσικής. Για λήψη του Nokia Oni Player, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Χρειάζεστε σύνδεση Internet για να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικής.

## Λήψη, μεταφορά και διαχείριση αρχείων μεταξύ του υπολογιστή και της φορητής σας συσκευής

- 1 Ανοίξετε το Nokia Oni Player στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη μουσικής, εγγραφείτε ή πραγματοποιήστε είσοδο.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
- 3 Για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

### Μουσική Oni

Με την υπηρεσία Μουσική Oni (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Η υπηρεσία Μουσική Oni θα αντικαταστήσει σταδιακά το Κατάστημα μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Oni**.

Για να κάνετε λήψη μουσικής, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

**Συμβουλή:** Η διαδικασία ίσως είναι πιο γρήγορη εάν κάνετε πρώτα λήψη της μουσικής στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να την αντιγράψετε στη συσκευή σας.

Για πρόσβαση στη Μουσική Oni, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τη Μουσική Oni.

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων για τη Μουσική Oni ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην

είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Κατά την περιήγηση στη Μουσική Ονί, ενδέχεται να είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων.

### **Τροποποίηση των ρυθμίσεων της Μουσικής Ονί**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η Μουσική Ονί δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

### **Nokia Podcasting**

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

### **Ρυθμίσεις podcasting**

Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

### **Ρυθμίσεις σύνδεσης**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

**Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.

**URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις.

## Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

**Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.

**Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

**Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

**Ωρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή NokiaPodcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

**Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.

**Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

## Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή διεύθυνσης ιστού, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο Podcast.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου.

Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο Podcast, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

## Ραδιόφωνο

### Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .



Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Σταθμοί** — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.

**Συντονισμός σταθμών** — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.

**Αποθήκευση** — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.

**Ενεργοπ. μεγαφώνου** ή **Απενεργοπ. μεγαφώνου** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.

**Εναλ/κές συχνότητες** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.

**Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

### Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία**.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός**.

## Κάμερα

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1600x1200 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

## Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

## Λήψη εικόνας

### Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:



- 1 Ένδειξη λειτουργίας
- 2 Ρυθμιστικό μεγέθυνσης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης, αγγίξτε την οθόνη.
- 3 Εικονίδιο λήψης
- 4 Ρυθμίσεις λήψης
- 5 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 6 Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 7 Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)
- 8 Η θέση όπου αποθηκεύεται η εικόνα
- 9 Λειτουργίες σκηνής

### Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας εικόνας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και .

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

-  — Επιλογή της σκηνής.
-  ή  — Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας.
-  ή  — Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες).
-  — Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).
-  — Ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες).
-  — Ανοίξτε την προβολή Έκθεσης.

Ρυθμίσεις εικόνων:

-  — Επιλογή ενός χρωματικού εφέ.
-  — Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
-  — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.
-  — Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.
-  — Ρύθμιση του κοντράστ (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

### — Ρύθμιση ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

### Λήψη φωτογραφιών

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει περίπου ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

### Μετά τη λήψη μιας εικόνας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):



— Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.



— Αποστολή της εικόνας σε συμβατό άλμπουμ στον Ιστό.



**Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ..**

Για να ορίσετε την εικόνα ως προεπιλεγμένη εικόνα κλήσης που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να αντιστοιχίσετε την εικόνα με μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή**.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιάστε το πλήκτρο λήψης.

### Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρωμάτων και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα ορισμένο στιλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στις λειτουργίες εικόνας και βίντεο είναι **Αυτόματα** (υποδηλώνεται με **A**).

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε **A** και μια σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για κάποιο εριβάλλον, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη > Αλλαγή**. Σε ορισμένες από τη χρήση σκηνές μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη > Επιλογή**.

### Οι ίδιοι στη φωτογραφία — χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερείτε τη λήψη και να συμμετέχετε στη φωτογραφία.

Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  και την καθυστέρηση που απαιτείται πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ..** Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  > .

**Συμβουλή:** Επιλέξτε **2 δευτερόλ.** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

### Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και  > **Ακολουθία**. Για να κλείσετε το παράθυρο των ρυθμίσεων, αγγίξτε την οθόνη πάνω από το παράθυρο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει 18 φωτογραφίες σε ακολουθία.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Για να προβάλετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε  > **Μία λήψη**.


## Εγγραφή βίντεο

### Εγγραφή βίντεο

- 1 Για εναλλαγή από λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  και τη λειτουργία βίντεο .
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή αγγίξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής και ακούγεται ένας ήχος.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.  
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.
- 4 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το κλιπ βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει ένα βίντεο κλιπ είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα με ποιότητα κοινής χρήσης και 90 λεπτά με άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.

## Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

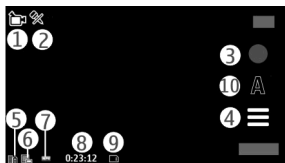

- 1 Ένδειξη λειτουργίας
- 2 Ένδειξη σίγασης ήχου
- 3 Εικονίδιο εγγραφής
- 4 Ρυθμίσεις εγγραφής
- 5 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 6 Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να τροποποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο**.
- 7 Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ
- 8 Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- 9 Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο
- 10 Λειτουργίες σκηνής

## Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εγγρ. βίντεο > Ναι**):

▶ **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.

📷 — Αποστολή εικόνας σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση.

🗑️ **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.



Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

## Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους streaming, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

**Συμβουλή:** Για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στην προβολή εικόνων και κλιπ βίντεο, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων () για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

## Προβολή και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και από τα ακόλουθα:

 **Εικόνες & βίντεο** — Προβολή εικόνων στην εφαρμογή προβολής εικόνων και βίντεο στο Κέντρο βίντεο.

 **Τραγούδια** — Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

 **Κλιπ ήχου** — Ακρόαση κλιπ ήχου.

 **Άλλα πολυμέσα** — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε, μετακινήσετε και να προσθέσετε στοιχεία στους φακέλους.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία με επέκταση .ram ανοίγουν και αναπαραγόνται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

## Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση και Εικόνες & βίντεο**.

Οι εικόνες, τα κλιπ βίντεο και οι φάκελοι είναι ταξινομημένα κατά ημερομηνία και ώρα. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία, μετακινηθείτε πάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Επεξεργασία** — Επεξεργασία ενός βίντεο κλιπ ή μιας εικόνας.

**Χρήση αρχείου** — Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Ορισμ. ως ταπετσ..**

Για να ορίσετε την εικόνα ως γενική εικόνα κλήσης, επιλέξτε **Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός σε επαφή**.

Για να ορίσετε ένα κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ορ. ως ήχος κλήσης**.

Για να εκχωρήσετε το κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός σε επαφή**.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά με εικόνες, βίντεο κλιπ και φακέλους.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Αποστολή** — Αποστολή της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

 **Επεξεργασία** — Επεξεργασία της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

## Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση και Εικόνες & βίντεο** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Επιλογές φακέλου** — Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Νέος φάκελος**.

**Οργάνωση** — Για να αντιγράψετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση**.

**Προβολή κατά** — Προβολή αρχείων κατά ημερομηνία, τίτλο ή μέγεθος.

## Κοινό online

### Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.
- 2 Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
- 3 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Οι λογ/σμοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμ.ως προεπιλογή**.

Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές > Διαγραφή**.

### Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού > Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, μεταβείτε σε μια υπηρεσία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

### Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα αρχεία σας από Έκθεση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και τα αρχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Κοινό online** και το λογαριασμό που θέλετε.
- 3 Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

### Κέντρο βίντεο Nokia

Με το Κέντρο βίντεο Nokia (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών.

### Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

#### Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**
- 2 Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

### Προβολή βίντεο κλιπ

---

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), αλλά, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε

λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.

**Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.

**Προεπισκόπηση** — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

**Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

**Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.

**Άνοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

### Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**.

Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

### Μεταδόσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση μεταδόσεων RSS. Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις μεταδόσεις σας, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Συνδρομές μεταδόσεων** — Ελέγξτε τις τρέχουσες συνδρομές μεταδόσεων.

**Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο.

**Προσθήκη μετάδοσης** — Εγγραφείτε σε νέες μεταδόσεις. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε μια μετάδοση από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο.

**Ανανέωση μετάδοσης** — Ανανεώστε το περιεχόμενο όλων των μεταδόσεων.

**Διαχείριση λογαριασμού** — Διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη μετάδοση, αν διατίθεται.

Για να δείτε τα βίντεο που είναι διαθέσιμα σε μια μετάδοση, επιλέξτε μια μετάδοση από τη λίστα.



## Τα βίντεό μου

Ο φάκελος "Τα βίντεο μου" είναι ένας χώρος αποθήκευσης για όλα τα βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα κλιπ βίντεο που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Συνέχιση λήψης** — Συνέχιση μιας λήψης που έχει διακοπεί προσωρινά ή έχει αποτύχει.

**Ακύρωση λήψης** — Ακύρωση μιας λήψης.

**Στοιχεία βίντεο** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα κλιπ βίντεο.

**Εύρεση** — Βρείτε ένα κλιπ βίντεο. Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης που να ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.

**Κατάσταση μνήμης** — Προβολή της ποσότητας ελεύθερης και χρησιμοποιούμενης μνήμης.

**Ταξινόμηση κατά** — Ταξινόμηση κλιπ βίντεο. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.

**Μετακίν. και αντιγραφή** — Μετακίνηση ή αντιγραφή κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την επιθυμητή θέση.

## Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας κλιπ βίντεο από συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εμφανίζονται μόνο τα κλιπ βίντεο με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας

- 1 Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.
- 2 Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης.
- 3 Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.

4 Τα κλιπ βίντεο που μεταφέρθηκαν εμφανίζονται στο φάκελο "Τα βίντεό μου".

### Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

**Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε, αφαιρείτε, επεξεργάζεστε και προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.

**Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που το Κέντρο βίντεο ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS, επιλέξτε **Επιβεβ/ση χρήσης GPRS**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την περιαγωγή, επιλέξτε **Επιβεβ/ση περιαγωγής**.

**Γονικός έλεγχος** — Καθορισμός ενός ορίου ηλικίας για βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Στις υπηρεσίες video-on-demand, τα βίντεο με ίσο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, είναι κρυφά.

**Μικρογραφίες** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνονται και να προβάλλονται μικρογραφίες στα βίντεο feed.

### Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο web όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να

χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στο web, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το πλήκτρο πολυμέσων (▶) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

### Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Ιστός**.

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, επιλέξτε  **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** από τη γραμμή εργαλείων και εισάγετε μια διεύθυνση ιστού.

Από προεπιλογή, το πρόγραμμα περιήγησης είναι σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, αγγίξτε δυο φορές το εικονίδιο με το βέλος στην κάτω δεξιά γωνία.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες με απενεργοποιημένα γραφικά, για εξοικονόμηση μνήμης και αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης της σελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθήκ. ως σελιδοδείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διαθέσιμο εάν έχει ενεργοποιηθεί το **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια ιστοσελίδα, αγγίξτε δυο φορές την οθόνη.

**Συμβουλή:** Για να ελαχιστοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να πραγματοποιήσετε έξοδο από την εφαρμογή ή τη σύνδεση, πατήστε μια φορά το πλήκτρο τερματισμού.

### Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης σάς βοηθά να επιλέγετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Ανάπτ. γραμμής εργαλ.** — Επέκταση της γραμμής εργαλείων για πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες της.

 **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης web.

 **Εμφάνιση ζουμ** — Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της ιστοσελίδας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Ανάπτ.** γραμμής εργαλ. και από τα ακόλουθα:

 **Μτς σε μετ.** — Προβολή των υφιστάμενων συνδρομών σας feed.

 **Πλήρης οθ.** — Εναλλαγή στην προβολή πλήρους οθόνης.

 **Συνδρ. μετ.** — Προβολή μιας λίστας με τις διαθέσιμες στην τρέχουσα ιστοσελίδα δημοσιεύσεις Ιστού και εγγραφή σε μια δημοσίευση Ιστού.

 **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων.

 **Αποθ. σελ/δ** — Αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη.

 **Επαναφόρτ.** — Ανανέωση της ιστοσελίδας.

 **Επισκόπηση** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας.

 **Αρχική σελ.** — Μετάβαση στην αρχική σελίδα (εάν έχει οριστεί στις ρυθμίσεις).

 **Σελ/δείκτες** — Άνοιγμα της προβολής σελιδοδεικτών.

 **Εύρ. λέξ.-κλ.** — Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

## Περιήγηση σε σελίδες

Όταν κάνετε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Επισκόπηση σελίδας για να βλέπετε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα.

Για να δείτε μια επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε  > .

## Μεταδόσεις Ιστού και blog

Οι μεταδόσεις Ιστού είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή blog. Τα ιστολόγια (blog ή weblog) είναι ημερολόγια web. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, σε blog και σε σελίδες wiki.

Η εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό εντοπίζουν αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Για να εγγραφείτε σε μια μετάδοση Ιστού, επιλέξτε μια μετάδοση και πατήστε **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση Ιστού, επιλέξτε μια μετάδοση και πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση**. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε μεταδόσεις Ιστού από τη γραμμή Επαφών.

Για να καθορίσετε τον τρόπο ενημέρωσης των μεταδόσεων Ιστού, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μεταδόσ. Ιστού**.

### Widgets

Τα widget παρέχουν περισσότερο περιεχόμενο στη συσκευή σας! Τα widget είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widget εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο Εφαρμογές.

Μπορείτε να κάνετε λήψη widget από τον Ιστό.

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widget είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widget ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων σχετικών με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Αναζήτηση περιεχομένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Για να αναζητήσετε κείμενο στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση λέξης-κλειδιού**.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κείμενο που αντιστοιχεί στην αναζήτησή σας, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Εύρεση επόμενου**.

Για να μεταβείτε στο προηγούμενο κείμενο που αντιστοιχεί στην αναζήτησή σας, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Εύρεση προηγούμενου**.

## Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες στους Σελιδοδείκτες για άμεση πρόσβαση.

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

### Πρόσβαση σελιδοδεικτών

- 1 Εάν έχετε μια σελίδα εκτός από τους Σελιδοδείκτες ως αρχική σελίδα σας, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Σελιδοδείκτες**.
- 2 Επιλέξτε μια διεύθυνση Ιστού από τη λίστα ή από τη συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες.

### Αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Αποθ. ως σελιδοδείκτη**.

### Επεξεργασία ή διαγραφή σελιδοδεικτών

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση σελ/δεικτ.**

**Αποστολή ή προσθήκη σελιδοδείκτη ή ορισμός σελίδας από τους σελιδοδείκτες ως αρχικής σελίδας**

Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές σελιδοδεικτών**.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Προσθ. σελιδοδείκτη** — Προσθήκη ενός νέου σελιδοδείκτη.

 **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης web.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη.

### Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

### Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.



Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

## Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

### Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

**Εμφάν. πληροφ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

### Σημεία πρόσβασης

#### Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως

να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (🌐, 📶, 📶), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

-  δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης
-  δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ..**

Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης.

Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

**Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.

**Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

### Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση > Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντ. σε άλλο προορ..**

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός σημείου πρόσβασης εντός της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αλλαγή προτεραιότητ..**

### Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με ➡.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Όνομα σημ. πρόσβασης** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

**Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

**Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

**Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

**Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.

**Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

**Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

**Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

**Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.

**Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

**Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

**Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

### Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχείρ. συνδέσ..**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

 κλήσεις δεδομένων  
 συνδέσεις πακέτων δεδομένων

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

### Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Συγχρονισμός**.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους

σελιδοδοίκες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, αγγίξετε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε για να το περιλάβετε στο προφίλ ή για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

## **Συνδεσιμότητα Bluetooth**

### **Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth**

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, κλιπ βίντεο και ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική

επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, hands-free, headset, object push, phone book access, SIM access και stereo audio streaming. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

### Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Bluetooth** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.

**Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να δώσετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ.** Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.



**Όνομα τηλεφώνου μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

**Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλης συσκευής, όπως ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, για χρήση της κάρτας SIM στη συσκευή σας για σύνδεση με το δίκτυο.

## Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατό. τηλεφώνου μου > Κρυφό**. Η απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο. Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής κακόβουλων λογισμικών.

## Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Αγγίξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:



υπολογιστής



τηλέφωνο



συσκευή ήχου ή εικόνας



άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.

**Συμβουλή:** Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας εισάγετε **\*#2820#**.

### Αντιστοίχιση συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για αντιστοίχιση με συμβατές συσκευές και προβολή των αντιστοιχισμένων συσκευών σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1ως16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

- 1 Για αντιστοίχιση με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.

- 3 Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, για σύνδεση με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Εξουσιοδοτημένη** — Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Δε θα σας ζητηθεί μεμονωμένα εξουσιοδότηση ή αποδοχή. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  υποδηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.

**Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για ακύρωση μιας αντιστοίχισης με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

## Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και το στοιχείο τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth υποδηλώνονται με .

### **Μπλοκάρισμα συσκευών**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Αγγίξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη, και επιλέξτε **Επιλογές > Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα **Συσκευές σε φραγή**, αγγίξτε μια συσκευή, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

### **Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης 16 ψηφίων, και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM με ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM με τη συσκευή σας.

Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.


Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται **Απομακρ. πρόσβαση SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως υποδηλώνεται από το σύμβολο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος, και δεν είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή δυνατοτήτων κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελωτού δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

## USB

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB**.

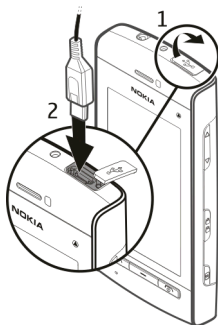

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Εάν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

**Ovi Suite** — Χρησιμοποιείτε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Ovi suite και το Nokia Software Updater.

**Μαζική αποθήκευση** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

**Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες σε συμβατό εκτυπωτή.

**Μεταφορά πολυμέσ.** — Συγχρονίστε μουσική με το Nokia Ovi Player ή με την εφαρμογή Windows Media Player.

## Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Λειτουργία Oni Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

## Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ..**

Για να ορίσετε τον online χρόνο για τη σύνδεση κλήσης δεδομένων, επιλέξτε **Κλήση δεδομέν..** Οι ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν μια κλήση δεδομένων GSM.

## Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο πακέτων δεδομένων. Η έναρξη μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail) είναι ταχύτερη από την περίπτωση στην οποία η συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη πακέτων δεδομένων, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά

να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο εάν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια που τη χρειάζεται.

**Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.

### **Ρυθμίσεις SIP**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

### **Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία ελέγχου, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.



## Αναζήτηση

### Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο Διαδίκτυο για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες Ιστού και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

### Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να αναζητήσετε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο**, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης και εισάγετε του όρους στο πεδίο αναζήτησης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης που επιλέξατε θα οριστεί ως ο προεπιλεγμένος σας φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίστε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χώρα ή περιοχή**.

## Άλλες εφαρμογές

### Ρολόι

#### Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

**Ωρα** — Ρυθμίστε την ώρα.

**Ημερομηνία** — Ρυθμίστε την ημερομηνία.

**Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε το δίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

### Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

#### Ρύθμιση νέας αφύπνισης

- 1 Επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**.
- 2 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
- 3 Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε εάν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

#### Προβολή των αφυπνίσεών σας

Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Η ένδειξη  δηλώνει ενεργή αφύπνιση. Η ένδειξη  δηλώνει επαναλαμβανόμενη αφύπνιση.

#### Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μεταβείτε στην αφύπνιση και πατήστε **Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

**Διακοπή της αφύπνισης**

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

**Ρύθμιση αναβολής της αφύπνισης**

Επιλέξτε **Αναβολή**.

**Καθορισμός του χρόνου αναβολής της αφύπνισης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

**Επιλογή του ήχου αφύπνισης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης**.

**Παγκόσμιο ρολόι**

Με το παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

**Προβολή της ώρας**

Επιλέξτε **Ρολόι κόσμου**.

**Προσθήκη τοποθεσιών στη λίστα**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας**.

**Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας**

Μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

**Ημερολόγιο**

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

### Προβολές ημερολογίου

Για εναλλαγή μεταξύ προβολής μήνα, εβδομάδας, ημέρας και σημειώσεων υποχρεώσεων, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, ή για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβαση σε ημ/νία**.

### Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Από τη γραμμή εργαλείων ημερολογίου, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.

 **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.

 **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

### Διαχείριση αρχείων

#### Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**

Με τη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

## Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχειρ. αρχ..**

### Αναζήτηση αρχείου

Επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης που να ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.

### Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων και φακέλων

Πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση** και την επιλογή που θέλετε.

### Ταξινόμηση αρχείων

Πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που θέλετε.

## Διαχείριση εφαρμογών

### Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχειρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών και λογισμικού:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx
- Widget με επέκταση αρχείου .wgz

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

### Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Ovi Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Τα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται στο φάκελο Αρχεία εγκατάστ. και οι εγκατεστημένες εφαρμογές στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ..

Τα εικονίδια δηλώνουν τα εξής:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



Widget



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν να εγκαταστήσετε κάποια εφαρμογή, ελέγξτε τα εξής:

- Προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής. Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.
- Προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής. Επιλέξτε **Στοιχεία: > Πιστοποιητικά: > Προβολή στοιχείων**. Έλεγχος της χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή. αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

### Εγκατάσταση εφαρμογής

- 1 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης στο φάκελο Αρχεία εγκατάστ. στη Διαχείριση εφαρμογών, ή αναζητήστε το στη Διαχείριση αρχείων ή στα Μηνύματα.
- 2 Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε το φάκελο Αρχεία εγκατάστ., την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε και κατόπιν πατήστε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

### Άνοιγμα εγκατεστημένης εφαρμογής

Επιλέξτε την εφαρμογή στο μενού. Εάν δεν έχει καθοριστεί προεπιλεγμένος φάκελος για την εφαρμογή, η εφαρμογή εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ., στο φάκελο Εφαρμογές.

**Εμφάνιση των πακέτων λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί**  
Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



**Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

### **Αφαίρεση εφαρμογών**

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει, για παράδειγμα, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείρ. εφαρμ.**
- 2 Επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Απεγκατάσταση**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι**.

Εάν αφαιρέσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την επανεγκαταστήσετε μόνο εάν έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Εάν καταργήσετε ένα πακέτο λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίγετε πλέον τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με αυτό το λογισμικό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

### **Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ.**



Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

**Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την εγκατάσταση λογισμικού Symbian που δεν διαθέτει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

**Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ.** — Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πριν να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

**Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Καθορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση Ιστού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

## RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή να κάνετε stream αρχεία πολυμέσων μέσω του δικτύου χωρίς να τα αποθηκεύετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

## Γραμμή εργαλείων RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Στις προβολές Βίντεο κλιπ, Σύνδεσμοι Streaming και Πρόσφατες αναπαραγωγές, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

 **Αποστολή** — Αποστολή ενός βίντεο κλιπ ή συνδέσμου streaming.

 **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή βίντεο συνεχούς ροής.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή βίντεο κλιπ ή συνδέσμου συνεχούς ροής.

 **Αφαίρεση** — Αφαίρεση ενός αρχείου από τη λίστα πρόσφατων αναπαραγωγών.

## Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

### Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Πατήστε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ βίντεο.

### Λίστα πρόσφατων αναπαραχθέντων αρχείων

Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

**Χρήση κλιπ βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο κλιπ σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχου κλήσης.

**Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση ή κατάργηση επισήμανσης στοιχείου για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.

**Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.

**Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

### Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Η συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος είναι υπηρεσία δικτύου. Επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής σε μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, ή να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.

Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο συνδέσμους RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer μπορεί να αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM εάν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP για το αρχείο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

## Εγγραφή



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή για να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να στείλετε κλιπ ήχου στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Εγγραφή**.

### Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

### Διακοπή εγγραφής κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

### Ακρόαση του κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

### Αποστολή κλιπ ήχου ως μηνύματος

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

### Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης ομιλίας και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

### Επιλογή της ποιότητας εγγραφής ή της θέσης αποθήκευσης των κλιπ ήχου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

## Σύνταξη σημείωσης

1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.

- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση**.
- 3 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.
- 4 Επιλέξτε .

### Πραγματοποίηση υπολογισμού



Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Αριθμομηχ..**

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.
- 2 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 4 Επιλέξτε **=**.

### Αποθήκευση ή ανάκτηση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού

Πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση** ή **Ανάκληση**.

### Μετατροπείας

Με το Μετατροπέας, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Μετατροπ..**

### Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Γραφείο** > **Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.

**Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.

**Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

## Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

### Ρυθμίσεις τηλεφώνου

#### Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Ώρα** — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

**Ζώνη ώρας** — Επιλογή της θέσης σας.

**Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία.

**Μορφή ημ/νίας** — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.

**Διαχωρ. ημ/νίας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.

**Μορφή ώρας** — Επιλογή της μορφής ώρας.

**Διαχωριστικό ώρας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.

**Τύπος ρολογιού** — Επιλογή του τύπου ρολογιού.

**Ήχος αφύπνισης** — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.

**Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.

**Εργάσιμες ημέρες** — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.

**Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

### Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής και τη γλώσσα στην οποία γράφετε τα μηνύματα και τα e-mail σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα**.

### Αλλαγή της γλώσσας της συσκευής

Επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

### Αλλαγή γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

### Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

### Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Φωτεινότητα** — Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής σας.

**Μέγεθος γραμματοσειράς** — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.

**Σημ. ή λογότ. υποδοχής** — Επιλέξτε ένα σημείωμα ή μια εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

**Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε το διάστημα κατά το οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Φωνητικές εντολές

### Ενεργοποίηση φωνητικών εντολών

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη και εκφωνήστε μια φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προβάλετε τη λίστα φωνητικών εντολών, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωνητ. εντολές**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Αλλαγή εντολής** — Επεξεργασία φωνητικών εντολών.

**Αναπαραγωγή** — Ακρόαση της φράσης που έχει δημιουργηθεί.

**Αφαίρεση φων. εντολής** — Αφαίρεση φωνητικής εντολής που προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο.

**Ρυθμίσεις** — Προσαρμογή των ρυθμίσεων.

**Εκμάθηση φων. εντολών** — Ανοίξτε την εκμάθηση για φωνητικές εντολές.

## Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

**Προεπιλεγμένο προφίλ** — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.

**Αυτόματη απάντηση** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα ύστερα από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

**Φωτισμός** — Ρυθμίστε το φωτισμό ώστε να παραμένει ενεργός ύστερα από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

### **Ρυθμίσεις εφαρμογών**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ..**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

### **Ενημερώσεις συσκευής**

Με τις Ενημερώσεις συσκευής μπορείτε να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή, να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής ή να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημερώσ. συσκ..**

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις



σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

### **Λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή**.
- 2 Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

### **Δημιουργία προφίλ διακομιστή**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

### **Διαγραφή προφίλ διακομιστή**

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

## **Ρυθμίσεις ασφαλείας**

### **Τηλέφωνο και SIM**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.

**Κωδικός PIN και Κωδικός PIN2** — Αλλαγή κωδικών PIN και PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

**Κωδικός κλειδώματος** — Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος 4-255 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς, πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή. Φυλάξτε το νέο κωδικό μυστικό και μακριά από τη συσκευή σας.

**Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Καμία**.

**Κλείδωμα σε αλλαγή SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

**Απομακρ. κλείδωμα τηλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.

**Κλειστή ομάδα χρηστών** — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

**Επιβεβαίωση υπηρ. SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

### Διαχείριση πιστοποιητικών

---

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά προστατεύουν το περιεχόμενό σας κατά τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη σύνδεση σε ηλεκτρονικές τράπεζες ή άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές, για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών** και επιλέξτε τον τύπο πιστοποιητικού που θέλετε.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

### Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για διάφορες εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Μονάδα ασφαλείας** και τη μονάδα ασφαλείας που θέλετε.

### Προβολή στοιχείων μονάδας ασφαλείας

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.

### Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Όλες οι ενεργές κλήσεις και συνδέσεις πρέπει να τερματιστούν.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ.** Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

### Προστατευμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), για παράδειγμα, ορισμένα αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία εικόνων, μουσικής ή κλιπ βίντεο, συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε άδειες.

### Διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Κλειδωμ. περιεχόμενο.**

### Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM

να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν η άδεια και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κάποια άδεια ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

## Ρυθμίσεις κλήσεων

### Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Κλήσεις > Κλήση** και από τα ακόλουθα:

**Αποστολή στοιχείων μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).

**Αναμονή κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξετε κατά πόσο είναι ενεργή η λειτουργία.

**Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Ενεργοποιήστε την απόρριψη μιας κλήσης με αποστολή γραπτού μηνύματος το οποίο θα ενημερώνει τον καλούντα για το λόγο που δεν απαντήσατε στην κλήση.

**Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.

**Αυτόματη επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Εμφάν. διάρκειας κλήσης** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

**Σύνοψη μετά την κλήση** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης μετά την κλήση.

**Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

**Απάντ. με κάθε πλήκτρο** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

### Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων.

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή και μια επιλογή εκτροπής. Για παράδειγμα, για εκτροπή όλων των κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε **Κλήσεις ομιλίας > Όλες οι κλήσεις ομιλίας**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

- 3 Για εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Στον Α/Τ ομιλίας**.
- 4 Για εκτροπή κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Προς άλλον αριθμό** και πληκτρολογήστε τον αριθμό, ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη.

### Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

### Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### **E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;**

---

A: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

#### **E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;**

---

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής και επιλέξτε Έξοδος.

#### **E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;**

---

A: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.



**E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;**

---

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

**E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;**

---

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

**E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;**

---

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

**E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;**

---

A: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή**, διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης**. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου. όταν διαγράφετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

### **E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;**

---

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

### **E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;**

---

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia**. Επιλέξτε **Μη αυτόματη** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή **Απενεργοποιημένη** για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**. Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

### **E: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;**

---

A: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

## E: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;

A: Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Βαθμονόμηση οθόν. αφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

## E: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής που έχω λάβει;

A: Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**, παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Ενδέχεται να παραλείψατε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ή ενδέχεται να απέτυχε το κινητό δίκτυο να ενημερώσει τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ.** Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, κατά την επανεκκίνηση της συσκευής, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

## Οικολογικές συμβουλές



### Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία, εάν κάνετε τα εξής (εφόσον είναι διαθέσιμα για τη συσκευή σας):

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου αδράνειας, εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτήν την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

### Ανακύκλωση

Όλα τα υλικά αυτής της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή υλικών και ενέργειας. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), ή μέσω κινητής συσκευής, [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραφμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

### Αξεσουάρ



#### Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

### Μπαταρία

#### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4U. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, X ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνολικής και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθησε, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρινοποιητή, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

## 166 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

---

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψι. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

### **Φροντίδα της συσκευής σας**

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

## 168 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

---

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίσιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

### Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Ανατρέξτε στις περιβαλλοντικές πληροφορίες προϊόντων και στους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στην διεύθυνση [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



### Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

#### Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

#### Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως ενεργή σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

#### Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

#### Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.

## 170 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

---

- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

### Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

### Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

## Επείγουσες κλήσεις



**Σημαντικό:** Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
  - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
  - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
  - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.
  - Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή .
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

## 172 Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,04 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-684 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care και Ovi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημιές και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

## Προειδοποίηση FCC

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και

(2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

/Τεύχος 3.0 EL

**Ευρετήριο****B**

|           |          |
|-----------|----------|
| Bluetooth | 127, 129 |
|-----------|----------|

**E**

|        |        |
|--------|--------|
| e-mail | 68, 72 |
|--------|--------|

**M**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mail for Exchange | 72 |
|-------------------|----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Mini Χάρτης | 117 |
|-------------|-----|

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | 64, 67, 75 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|

**N**

|                  |    |
|------------------|----|
| Nokia Ovi Player | 92 |
|------------------|----|

**O**

|              |    |
|--------------|----|
| Ovi by Nokia | 32 |
|--------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Ovi Store | 32 |
|-----------|----|

**P**

|            |    |
|------------|----|
| podcasting | 91 |
|------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| — λήψεις | 95 |
|----------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| — ρυθμίσεις | 94 |
|-------------|----|

**R**

|            |          |
|------------|----------|
| RealPlayer | 145, 146 |
|------------|----------|

**S**

|              |  |
|--------------|--|
| Share online |  |
|--------------|--|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| — δημιουργία δημοσιεύσεων | 108 |
|---------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| — δημοσίευση | 109 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| — λογαριασμοί | 108 |
|---------------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| SIP | 136 |
|-----|-----|

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) | 64 |
|-----------------------------------------------------------|----|

**W**

|         |     |
|---------|-----|
| widgets | 118 |
|---------|-----|

**A**

|        |     |
|--------|-----|
| άδειες | 156 |
|--------|-----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| αισθητήρας απόστασης | 42 |
|----------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| ακουστικά | 39 |
|-----------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| AM (άμεσα μηνύματα) | 85 |
|---------------------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| αναζήτηση | 137 |
|-----------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| αναμονή κλήσης | 47 |
|----------------|----|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| αναπαραγωγή μουσικής | 87, 88 |
|----------------------|--------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| άνοιγμα/κλείσιμο συσκευής | 24 |
|---------------------------|----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| αντιμετώπιση προβλημάτων | 160 |
|--------------------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| αξεσουάρ | 151 |
|----------|-----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| απάντηση σε κλήσεις | 45 |
|---------------------|----|

|               |  |
|---------------|--|
| απομακρυσμένο |  |
|---------------|--|

|                 |    |
|-----------------|----|
| γραμματοκιβώτιο | 69 |
|-----------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| απομακρυσμένο κλείδωμα | 39 |
|------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| απόρριψη κλήσεων | 45 |
|------------------|----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Βλέπε <i>απόρριψη κλήσεων</i> |     |
| αποστολή αρχείων multimedia   | 107 |

|              |     |
|--------------|-----|
| Αριθμομηχανή | 148 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| αρχική οθόνη | 25 |
|--------------|----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ασφάλεια                   |     |
| — πιστοποιητικά            | 154 |
| — πρόγραμμα περιήγησης web | 120 |
| Ασφάλεια κάρτας SIM        | 153 |
| αφύπνιση                   | 138 |

**B**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| βίντεο                    |     |
| — αναπαραγωγή κλιπ βίντεο | 113 |
| — μεταφορά κλιπ βίντεο    | 113 |
| — τα βίντεό μου           | 113 |
| βίντεο κλιπ               |     |
| — αναπαραγωγή             | 145 |

**Γ**

|                     |    |
|---------------------|----|
| γενικές πληροφορίες | 10 |
| γραμματοκιβώτιο     |    |
| — e-mail            | 69 |
| — ομιλία            | 45 |
| γραμμή επαφών       | 35 |
| γραμμή πολυμέσων    | 31 |
| γραπτά μηνύματα     |    |
| — απάντηση προς     | 66 |
| — λήψη και ανάγνωση | 66 |
| — μηνύματα SIM      | 73 |
| — ρυθμίσεις         | 74 |
| γραφίδα             | 23 |

**Δ**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής | 140 |
|---------------------------------------------------------|-----|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| διακόπτης κλειδώματος                 | 25       |
| Διαμόρφωση                            | 86       |
| διάρκεια κλήσεων                      | 50       |
| διαχείριση αρχείων                    | 140, 141 |
| Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) | 156      |

**Ε**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| εγγραφή                                 | 147        |
| εγγραφή βίντεο κλιπ                     | 103        |
| εγκατάσταση εφαρμογών                   | 142        |
| ειδοποίηση                              |            |
| — σημείωση ημερολογίου                  | 140        |
| ειδοποίηση ημερολογίου                  | 140        |
| εικονικό πληκτρολόγιο                   | 51, 54     |
| εισαγωγή κειμένου                       | 53, 56, 57 |
| εισερχόμενα                             |            |
| — μήνυμα                                | 66         |
| εισερχόμενα, μήνυμα                     | 66         |
| έκθεση                                  | 105        |
| — οργάνωση                              | 105        |
| — προβολή                               | 105        |
| — προβολή βίντεο                        | 105        |
| — προβολή εικόνων                       | 105        |
| έναρξη/τερματισμός λειτουργίας συσκευής | 24         |
| ενδείξεις και εικονίδια                 | 34         |
| ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής    | 24         |
| ενημερώσεις                             | 12         |
| — συσκευή                               | 152        |
| ενημερώσεις λογισμικού                  | 12         |



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| εντολές υπηρεσιών                    | 74       |
| εξερχόμενα, μήνυμα                   | 64       |
| επαναφορά ρυθμίσεων                  | 156      |
| επαφές                               | 59       |
| — αντιγραφή                          | 61       |
| — αποθήκευση                         | 58       |
| — αποστολή                           | 59       |
| — διαγραφή                           | 59       |
| — εικόνες σε                         | 58       |
| — επεξεργασία                        | 58       |
| — επισκόπηση                         | 58       |
| — ήχοι κλήσης                        | 60       |
| — προεπιλογές                        | 60       |
| — συγχρονισμός                       | 126      |
| — φράσεις κλήσης                     | 59       |
| Επαφές Ονί                           | 77, 78   |
| — αναζήτηση                          | 80       |
| — διαμόρφωση                         | 84       |
| — κατάσταση διαθεσιμότητας           | 79       |
| — κοινή προβολή της θέσης σας        | 79       |
| — προσθήκη φίλων                     | 80       |
| — προφίλ                             | 79       |
| — ρυθμίσεις σύνδεσης                 | 84       |
| επιλογή τερματισμού όλων των κλήσεων | 47       |
| επισκόπηση σελίδας                   | 117      |
| επιτρεπτές κλήσεις                   | 62       |
| εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά   | 156      |
| εφαρμογές                            | 141, 144 |
| Εφαρμογές Java                       | 141      |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| εφαρμογές λογισμικού | 141 |
| εφαρμογή βοήθειας    | 10  |

## Η

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ημερολόγιο         | 139, 140 |
| ημερομηνία και ώρα | 149      |
| ηχητικά μηνύματα   | 64       |
| ήχοι               | 86       |
| ήχοι κλήσης        | 86       |

## Θ

|        |    |
|--------|----|
| θέματα | 86 |
|--------|----|

## Ι

|                  |     |
|------------------|-----|
| ιμάντας καρπού   | 41  |
| ιστολόγια (blog) | 117 |

## Κ

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| κάμερα                           |         |
| — αντιστοίχιση εικόνων σε επαφές | 101     |
| — αποστολή εικόνων               | 101     |
| — διαδοχική λειτουργία           | 102     |
| — εγγραφή                        | 104     |
| — ενδείξεις                      | 98, 104 |
| — επιλογές                       | 101     |
| — λειτουργία βίντεο              | 103     |
| — λειτουργία εικόνων             | 100     |
| — σκηνές                         | 101     |
| — χρονοδιακόπτης                 | 102     |

|                                 |        |                             |        |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| κάρτα SIM                       |        | κοινή χρήση αρχείων         |        |
| — αφαίρεση                      | 41     | πολυμέσων                   | 107    |
| — μηνύματα                      | 73     | Κοινό online                | 107    |
| — τοποθέτηση                    | 16     | — εγγραφή                   | 107    |
| κάρτα μνήμης                    | 19, 42 | — ενεργοποίηση υπηρεσιών    | 107    |
| κέντρο βίντεο                   |        | Κωδικοί PUK                 | 13     |
| — λήψη                          | 110    | κωδικοί πρόσβασης           | 13     |
| — μεταδόσεις βίντεο             | 112    | κωδικός PIN                 | 13, 24 |
| — προβολή                       | 110    | κωδικός PIN2                | 13     |
| Κέντρο βίντεο                   | 109    | κωδικός ασφαλείας           | 13     |
| κεραίες                         | 35     | κωδικός κλειδώματος         | 13, 24 |
| κλείδωμα                        |        |                             |        |
| — απομακρυσμένο                 | 39     | <b>Λ</b>                    |        |
| κλείδωμα πληκτρολογίου          | 25     | λειτουργία απομακρυσμένης   |        |
| κλείδωμα των πλήκτρων           | 25     | SIM                         | 132    |
| κληθέντες αριθμοί               | 49     | λειτουργίες λήψης           |        |
| κλήσεις                         | 43     | — κάμερα                    | 101    |
| — αναπάντητες                   | 49     | λεξικό                      | 148    |
| — απάντηση                      | 45     | λογαριασμοί                 | 83     |
| — απόρριψη                      | 45     | λογαριασμός Nokia           | 77     |
| — διάρκεια                      | 50     | λογαριασμός Nokia           | 83     |
| — επανάκληση                    | 157    | λογισμικό                   |        |
| — επιλογές κατά τη διάρκεια     | 43     | — ενημερώσεις               | 11     |
| — κληθέντες αριθμοί             | 49     |                             |        |
| — ληφθείσες                     | 49     | <b>Μ</b>                    |        |
| — περιορισμοί                   |        | μεγάφωνο                    | 38     |
| Βλέπε <i>επιτρεπτές κλήσεις</i> |        | μεγέθυνση                   | 103    |
| — ρυθμίσεις                     | 157    | μενού                       | 27     |
| — συνδιάσκεψη                   | 46     | μεταδόσεις, ειδήσεις        | 117    |
| κλήσεις ομιλίας                 |        | μεταδόσεις ειδήσεων         | 117    |
| Βλέπε <i>κλήσεις</i>            |        | μεταφορά μουσικών κομματιών | 92     |
| κλήσεις συνδιάσκεψης            | 46     | μεταφορά περιεχομένου       | 33     |

|                           |        |                               |          |
|---------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| μηνύματα                  |        | παραγωγή                      | 122      |
| — e-mail                  | 69     | πιστοποιητικά                 | 154      |
| — εικονίδιο εισερχόμενων  | 66     | πλήκτρα έντασης ήχου          | 38       |
| — ομιλία                  | 45     | πλήκτρα και μέρη              | 22       |
| — πολυμέσα                | 67     | πλήκτρο πολυμέσων             | 31       |
| — ρυθμίσεις               | 74     | Πληροφορίες υποστήριξης Nokia | 10       |
| — φάκελοι για             | 63     | πολυμέσα                      |          |
| μηνύματα e-mail           | 69     | — RealPlayer                  | 145      |
| μηνύματα multimedia       | 75     | — αναπαραγωγή μουσικής        | 87, 88   |
| μηνύματα εκπομπής κυψέλης | 73     | πρόγραμμα αναπαραγωγής        |          |
| μηνύματα κειμένου         |        | μουσικής                      |          |
| — αποστολή                | 64     | — λίστες αναπαραγωγής         | 90       |
| μηνύματα πολυμέσων        | 64, 67 | πρόγραμμα περιήγησης          |          |
| μηνύματα υπηρεσιών        | 67     | — widgets                     | 118      |
| μητρώο κλήσεων            | 50     | — αναζήτηση περιεχομένου      | 119      |
| μητρώο περιήγησης ιστού   | 117    | — ασφάλεια                    | 120      |
| μνήμη                     |        | — γραμμή εργαλείων            | 116      |
| — προσωρινή μνήμη web     | 120    | — περιήγηση σε σελίδες        | 115, 117 |
| — σβήσιμο                 | 15     | — προσωρινή μνήμη             | 120      |
| μονάδα ασφαλείας          | 155    | — σελιδοδείκτες               | 119      |
| Μουσική Oni               | 93     | προστασία πνευματικών         |          |
| μπαταρία                  |        | δικαιωμάτων                   | 156      |
| — εξοικονόμηση ισχύος     | 14     | προσωρινή μνήμη               | 120      |
| — τοποθέτηση              | 16     | προφίλ                        | 86       |
|                           |        | — περιορισμοί εκτός σύνδεσης  | 36       |
|                           |        | — προσωπικές ρυθμίσεις        | 86       |
|                           |        | προφίλ εκτός σύνδεσης         | 36       |

## Ο

|            |                |
|------------|----------------|
| οθόνη αφής | 27, 42, 54, 57 |
|------------|----------------|

## Π

|                        |     |
|------------------------|-----|
| παγκόσμιο ρολόι        | 139 |
| παρουσιάσεις, πολυμέσα | 67  |

## Ρ

|           |    |
|-----------|----|
| ραδιόφωνο |    |
| — ακρόαση | 96 |
| — σταθμοί | 97 |

|                            |          |                                         |         |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|
| ρολόι                      | 138, 139 | ρυθμίσεις λήψης                         |         |
| ρυθμίσεις                  | 98, 149  | — στην κάμερα                           | 98      |
| — podcasting               | 94       | ρυθμίσεις οθόνης                        | 38, 150 |
| — SIP                      | 136      | Ρύθμιση τηλεφώνου                       | 33      |
| — αξεσουάρ                 | 151      |                                         |         |
| — γλώσσα                   | 150      | <b>Σ</b>                                |         |
| — διαχείριση εφαρμογών     | 144      | σελιδοδείκτης                           | 119     |
| — δίκτυο                   | 122      | σημεία πρόσβασης                        | 122     |
| — έλεγχος ονόματος σημείου |          | — ομάδες                                | 124     |
| πρόσβασης                  | 136      | Σημειώσεις                              | 147     |
| — εφαρμογές                | 152      | σίγαση ήχου                             | 45      |
| — ημερομηνία και ώρα       | 149      | σκηνές                                  |         |
| — κέντρο βίντεο            | 114      | — εικόνες και βίντεο                    | 101     |
| — κλήσεις                  | 157      | συγχρονισμός των δεδομένων              | 126     |
| — μηνύματα                 | 75       | συνδέσεις δεδομένων                     | 126     |
| — οθόνη                    | 150      | — καλώδιο                               | 133     |
| — πακέτα δεδομένων         | 135      | — συγχρονισμός                          | 126     |
| — πιστοποιητικά            | 154      | — Συνδεσιμότητα με                      |         |
| — προώθηση κλήσεων         | 158      | υπολογιστή                              | 135     |
| — σημεία πρόσβασης         | 122, 124 | συνδέσεις με υπολογιστή                 | 135     |
| — σημεία πρόσβασης πακέτων |          | Βλέπε επίσης <i>συνδέσεις δεδομένων</i> |         |
| δεδομένων                  | 124      | σύνδεση internet                        | 114     |
| — Συνδεσιμότητα Bluetooth  | 128      | Βλέπε επίσης <i>πρόγραμμα</i>           |         |
| ρυθμίσεις αισθητήρα        | 38       | <i>περιήγησης</i>                       |         |
| ρυθμίσεις γλώσσας          | 150      | σύνδεση web                             | 114     |
| ρυθμίσεις διακομιστή       |          | σύνδεση καλωδίου                        | 133     |
| μεσολάβησης                | 126      | σύνδεση καλωδίου USB                    | 133     |
| ρυθμίσεις δικτύου          | 122      | σύνδεση πακέτων δεδομένων               |         |
| ρυθμίσεις εβδομάδας        | 140      | — μετρητές                              | 49      |
| ρυθμίσεις εγγραφής         |          | — ρυθμίσεις                             | 135     |
| — στην κάμερα              | 98       | — ρυθμίσεις σημείου                     |         |
| ρυθμίσεις εφαρμογών        | 152      | πρόσβασης                               | 124     |

## Συνδεσιμότητα Bluetooth

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| — αντιστοίχιση συσκευών           | 130      |
| — αποστολή δεδομένων              | 129      |
| — διεύθυνση συσκευής              | 130      |
| — ενεργοποίηση/<br>απενεργοποίηση | 128      |
| — λήψη δεδομένων                  | 131      |
| — μπλοκάρισμα συσκευών            | 132      |
| — ορατότητα συσκευής              | 128      |
| — ρυθμίσεις                       | 128      |
| συνεχής ροή                       | 145, 146 |
| συνημμένα                         | 67, 70   |
| συνομιλία (άμεσα μηνύματα)        | 82       |
| συσκευή                           |          |
| — ενημέρωση                       | 152      |

Βλέπε επίσης *φωνητική κλήση*

|                |    |
|----------------|----|
| φωνητική κλήση | 47 |
|----------------|----|

## φωτογραφίες

Βλέπε *κάμερα***Χ**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| χρήσιμες πληροφορίες | 10  |
| χρονοδιακόπτης       |     |
| — κάμερα             | 102 |

**Τ**

|                     |    |
|---------------------|----|
| ταπετσαρία          | 86 |
| ταχεία κλήση        | 46 |
| τερματισμός κλήσεων | 45 |
| τραγουδία           | 87 |

**Υ**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| υπηρεσίες συνομιλίας      | 82 |
| υπηρεσίες συνομιλίας (AM) | 85 |
| υποστήριξη                | 10 |

**Φ**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| φάκελος απεσταλμένων<br>μηνυμάτων | 64      |
| φραγή κλήσεων                     | 159     |
| φωνητικές εντολές                 | 47, 151 |