

Nokia 5250 Användarhandbok

Utgåva 3.0

Innehåll

Säkerhet 5

Om enheten 6

Nätjänster 7

Anvisningar och hjälp i enheten 8

Hjälp i enheten 8

Support 8

Automatisk programuppdatering 9

Uppdatera programmen med datorn 10

Inställningar 10

Koder 10

Förlänga batterilivslängden 11

Frigöra minne 12

Komma i gång 13

Sätta i SIM-kort och batteri 13

Sätta i minneskortet 16

Ladda batteriet 17

Knappar och delar 18

Pennan 20

Stänga av eller starta enheten 20

Låsa knappar och pekskärm 21

Startskärm 21

Öppna menyn 23

Pekskärmsåtgärder 23

Medieknapp 26

Ändra rington 26

Besök Ovi by Nokia 27

Om Ovi Store 27

Enheten 27

Telefoninstallation 27

Överföra innehåll för första gången 28

Displayindikatorer 28

Kontaktfält 29

Antennplatser 30

Offlineprofil 30

Genvägar 31

Volym- och högtalarstyrning 32

Sensorinställningar och displayrotation 33

Fjärrlås 33

Headset 33

Fäst en handledsrem 35

Ta bort SIM-kortet 35

Ta bort minneskortet 36

Ringa samtal 36

Pekskärmen under samtal 36

Samtal 36

Under ett samtal 37

Videobrevlåda 38

Svara på eller avvisa samtal 38

Ringa ett konferenssamtal 39

Snabbuppringning av telefonnummer 40

Samtal väntar 40

Röstuppringning 41

Logg	41	Ovi Contacts	66
		Chatt	73
Skriva text	44	Anpassa enheten	74
Virtuellt tangentbord	44	Ändra enhetens utseende	74
Handskrift	45	Profiler	74
Alfanumerisk knappsats	46		
Inmatningsinställningar	49	Mappen Musik	75
Kontakter	50	Musikspelare	75
Spara och ändra namn och nummer	50	Ovi Musik	80
Kontaktverktygsfält	50	Nokia Podcasting	80
Hantera namn och nummer	50	Radio	82
Standardnummer och standardadresser	51	Kamera	84
Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter	52	Aktivera kameran	84
Kopiera kontakter	52	Exponering	84
SIM-tjänster	53	Videoinspelning	89
Meddelanden	54	Galleri	90
Huvudvyn i Meddelanden	54	Visa och sortera filer	91
Skriva och skicka meddelanden	55	Visa bilder och videoklipp	91
Inkorgen i Meddelanden	57	Organisera bilder och videoklipp	92
Ställ in e-post	58	Dela online	92
E-posttjänst	58	Om Dela online	92
E-postkonto	59	Prenumerera på tjänster	93
Mail for Exchange	62	Hantera dina konton	93
Visa meddelanden på ett SIM-kort	63	Skapa en post	94
Cell broadcast-meddelanden	63	Skicka filer från Galleri	94
Servicekommandon	63	Nokia Videocenter	95
Meddelandeinställningar	63	Visa och hämta videoklipp	95

4 Innehåll

Videofeeds	97
Mina videor	97
Överföra videor från din dator	98
Inställningar för Videocenter	98

Webbläsare 99

Surfa på Internet	99
Verktygsfält i webbläsaren	100
Navigera på sidor	101
Webbfeeds och bloggar	101
Widgets	102
Innehållssökning	102
Bokmärken	103
Tömma cacheminnet	103
Anslutningssäkerhet	104

Anslutbarhet 104

Dataanslutningar och kopplingspunkter	105
Nätverksinställningar	105
Kopplingspunkter	105
Aktiva dataanslutningar	108
Synkronisering	109
Bluetooth-anslutningar	110
USB	115
Datoranslutningar	116
Administrativa inställningar	116

Sök 118

Om sökning	118
Starta en sökning	118

Andra program 119

Klocka	119
Kalender	120
Filhanteraren	121
Programhanterare	122
RealPlayer	125
Inspelning	127
Skriva en anteckning	128
Göra en beräkning	128
Omvandlare	128
Ordbok	129

Inställningar 129

Telefoninställningar	129
Samtalsinst.	136

Felsökning 138

Gröna tips 142

Spara energi	142
Återvinna	142

Produkt- och säkerhetsinformation 143

Index 151

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Anvisningar och hjälp i enheten

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny > Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val > Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val > Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen.

Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.

I hjälptexterna används följande indikatorer:



Länk till ett närliggande ämne.



Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val > Visa öppna program** och önskat program.

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på www.nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också välja **Meny > Hjälp** i enheten.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Automatisk programuppdatering

Välj Meny > Program > Progr.uppd..

Med Programuppdatering (nätjänst) kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för enhetens program och ladda ned dem till enheten.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

När du har uppdaterat enhetens programvara med Programuppdatering kanske instruktionerna för de uppdaterade programmen i användarhandboken och hjälpfilerna inte längre är aktuella.

Om du vill hämta de tillgängliga uppdateringarna väljer du . Om du vill avmarkera specifika uppdateringar som du inte vill ladda ned väljer du dem i listan.

Om du vill visa information om en uppdatering markerar du den och väljer .

Om du vill visa status för tidigare uppdateringar väljer du .

Välj **Val** och från följande:

Uppdatera via PC — Uppdatera enheten via en dator. Det här alternativet ersätter alternativet Börja uppdatering när uppdateringar bara finns tillgängliga via PC-programmet Nokia Software Updater.

Se uppdateringshistoria — Visa status för tidigare uppdateringar.

Inställningar — Ändra inställningarna, t.ex. vilken standardkopplingspunkt som ska användas för att ladda ned uppdateringar.

Friskrivning — Visa Nokias licensavtal.

Uppdatera programmen med datorn

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Inställningar

I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enheten i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. Inställningar från tjänstleverantörerna kan redan finnas installerade på enheten, eller också kan du begära eller få dem av tjänstleverantörerna i ett speciellt SMS.

Koder

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmer någon av dessa koder.

PIN-kod (Personal Identification Number) — Den här koden skyddar SIM-kortet mot obehöriga. PIN-koden (4–8 siffror) medföljer oftast SIM-kortet. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad spärras koden och du måste ha PUK-koden för att kunna låsa up den.

PIN2-kod — Den här koden (4–8 siffror) medföljer vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i enheten.

Låskod (kallas även säkerhetskod) — Låskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Den ursprungliga koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ange att enheten ska fråga efter koden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service.

Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

PUK-kod (Personal Unblocking Key) och PUK2-kod — Koderna (8 siffror) krävs för att du ska kunna ändra en spärrad PIN- respektive PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kontaktar du den nätoperatör vars SIM-kort du har i enheten.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Det här numret (15 eller 17 siffror) används för att identifiera giltiga enheter i GSM-nätet. Enheter som till exempel blir stulna kan spärras så att de inte får åtkomst till nätverket. IMEI-numret för din enhet finns under batteriet.

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller som gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Stäng av Bluetooth när du inte behöver det.
- Om du har valt **Datapaketanslutning > Om tillgänglig i** anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Datapaketanslutning > Vid behov**.

12 Anvisningar och hjälp i enheten

- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.
- Displayens bakgrundsbelysning ökar energiförbrukningen. I displayinställningarna kan du ändra displaybelysningen och hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display > Ljusstyrka** eller **Timeout för belysning**.
- Energiförbrukningen ökar om program körs i bakgrunden. Tryck och håll ned menyknappen och välj ett program om du vill få åtkomst till programmen som du inte använder.

Frigöra minne

Om du vill se hur mycket utrymme som är tillgängligt för de olika datatyperna väljer du **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan
- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .sixx) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.

- Bilder och videoklipp i Galleri. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

Komma i gång

Sätta i SIM-kort och batteri




Viktigt! Förhindra att SIM-kortet skadas genom att alltid ta ut batteriet innan du sätter i eller tar ut kortet.




Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



- 1 Lossa telefonens bakstycke.

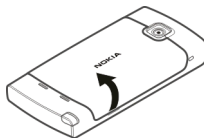


- 2 Ta bort batteriet om det sitter i.

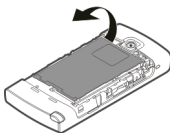


Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

- 3 Sätt i SIM-kortet. Se till att kortets kontaktyta är vänd uppåt.

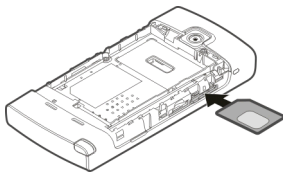


- 4 Använd pennan för att trycka in kortet. Det ska stämma med bilden i batterifackområdet.

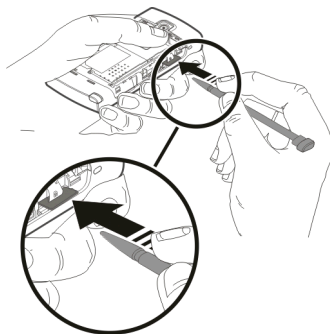


Om SIM-kortet inte sitter rätt kan enheten bara användas med offlineprofilen.

- 5 Sätt i batteriet igen.

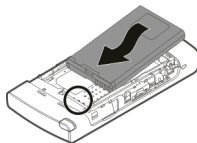

- 6 Du sätter tillbaka bakstycket genom att först rikta in de övre hakarna mot sina hål och sedan trycka på bakstycket tills det låses på plats.

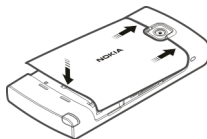


Sätta i minneskortet


Använd endast kompatibla microSD- och microSDHC-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




- 1 Lossa telefonens bakstycke.

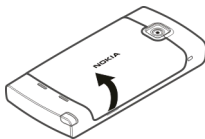

- 2 Sätt in ett kompatibelt minneskort i minneskortsplatsen. Se till att kortets kontaktyta är vänd uppåt. Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.

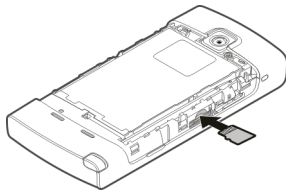


- 3 Sätt tillbaka den bakre luckan.

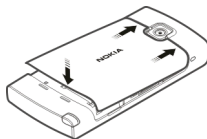

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren i ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.

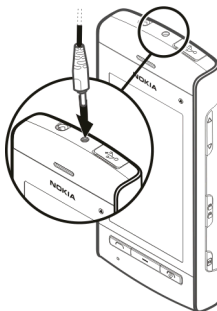


- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

18 Komma i gång

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.


Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.

Knappar och delar

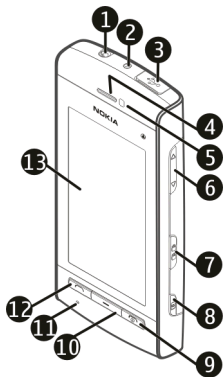


- 1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Laddningskontakt
- 3 Micro USB-utgång
- 4 Hörlur
- 5 Avståndsmätare
- 6 Volym-/zoomknapp
- 7 Låsknapp
- 8 Kameratangent

- 9 Slutknapp/strömbrytare
- 10 Menyknapp
- 11 Mikrofon
- 12 Samtalsknapp
- 13 Pekskärm

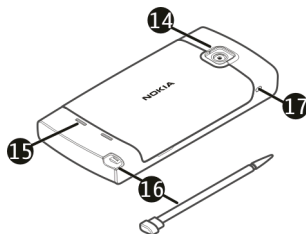


- 14 Kameralins
- 15 Högtalare
- 16 Pennan
- 17 Hål för handledsrem



Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Pennan

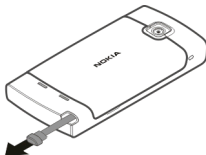

Vissa funktioner, till exempel funktionen för handskrift, är avsedd att användas med en specialpenna. Pennan sitter i bakstycket på enheten.



Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Stänga av eller starta enheten

Starta enheten

- 1 Håll ned av/på-knappen.



- 2 Om du uppmanas till det ska du ange en PIN-kod (som du får från tjänstleverantören, till exempel 1234) eller låskod och sedan välja **OK**. Den förinställda låskoden är 12345. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Avgifter kan tillkomma. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Stänga av enheten

Håll ned av/på-knappen.

Låsa knappar och pekskärm

Om du vill låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna ändrar du låsreglaget som sitter på sidan av enheten.

När pekskärmen och knapparna är låsta är de avaktiverade.


Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt vid en längre tids inaktivitet.

Om du vill ändra inställningarna för det automatiska skärm- och knapplåset väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Auto. knapplås > Tid för autoknapplås**.

Startskärm

Startsidan är din utgångspunkt där du kan samla alla viktiga kontakter och genvägar till olika program.

Interaktiva displayelement

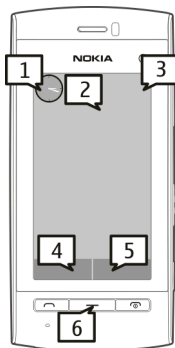

Om du vill öppna klockprogrammet väljer du klockan (1).

Öppna kalendern eller ändra profilen genom att välja datumet eller profilnamnet (2).

Om du vill visa eller ändra anslutningsinställningarna ($\rightleftharpoons$), eller visa missade händelser, väljer du det övre högra hörnet (3).

Välj **Telefon** eller  (4) om du vill ringa ett samtal.

Om du vill öppna kontaktlistan väljer du **Kontakter** eller  (5).

Tryck på menyknappen (6) om du vill öppna huvudmenyn.

Använda kontaktfältet

Om du vill använda kontaktfältet och lägga till kontakter på startsidan väljer du  > **Val** > **Ny kontakt** och följer instruktionerna.

Ändra temat för startsidan eller genvägar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Startsida**.

Musiktangenter

När musik eller radio spelas i bakgrunden visas musiktangenterna (spela upp/paus, gå bakåt och gå framåt) på startskärmen.

Öppna menyn

Tryck på menyknappen för att öppna menyn.

Välj objektet för att öppna ett program eller en mapp i menyn.

Pekskärmsåtgärder

Peka en eller två gånger

Om du vill öppna ett program eller andra objekt på pekskärmen pekar du normalt sett på det med fingret eller pennan. För att öppna följande objekt måste du dock peka på dem två gånger i rad.

- Listobjekt i ett program, t.ex. mappen Utkast i mapplistan i Meddelanden

Tips! När du visar objekt i en lista är det första objektet redan markerat. Om du vill öppna det markerade objektet pekar du på det en gång.

- Program och mappar i menyn när du visar dem som en lista
- Filer i en fillista, till exempel en bild i bild- och videovyn i Galleri.

Om du pekar en gång på en fil eller ett liknande objekt som inte är öppet blir det markerat. Om du vill se alternativen för det objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.

Välj

I den här handboken avser begreppet "välja" att peka på ett program eller objekt en eller två gånger för att öppna det. För att visa att du ska välja flera objekt i rad är de olika menyobjekten åtskilda med pilar.


För att välja **Val** > **Hjälp**, klicka på **Val** och sedan på **Hjälp**

Dra

För att dra placerar du fingret eller pennan på skärmen och för fingret eller pennan över skärmen.

För att rulla upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret eller pennan.

Dra bort

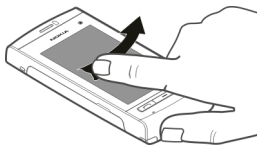

För att svepa för du fingret eller pennan snabbt åt vänster eller höger på skärmen. När du visar en bild och vill visa nästa eller föregående bild drar du bort bilden åt vänster respektive åt höger.

Svep för att låsa upp pekskärmen

Svep från höger till vänster för att låsa upp pekskärmen utan att besvara ett samtal. Ringsignalen stängs av automatiskt. Tryck på samtalsknappen för att besvara samtalet eller tryck på slutknappen för att avvisa samtalet.

Svep för att besvara ett samtal

Svep från vänster till höger för att besvara ett inkommande samtal.

Svep för att stänga av ett alarm

Svep från vänster till höger för att stänga av ett alarm som låter. Svep från höger till vänster för att snooza alarmet.

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

I vissa lister kan du bläddra genom att placera fingret eller pennan på ett listobjekt och sedan dra uppåt eller nedåt.

Om du vill bläddra i kontaktlistan sätter du fingret eller pennan på en kontakt och drar uppåt eller nedåt.

Tips! Om du vill visa en kort beskrivning av ikoner sätter du fingret eller pennan på ikonerna. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner.

Pekskärmsljus


Pekskärmens belysning stängs av efter en tids inaktivitet.

Om du vill sätta på belysningen igen pekar du på skärmen.

Om pekskärmen och knapparna är låsta räcker det inte att peka på skärmen för att aktivera belysningen.

För att låsa upp skärmen och knapparna måste du dra i låsreglaget.

Medieknapp

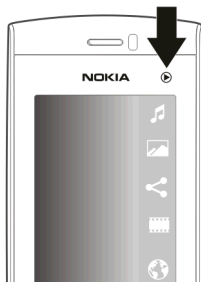

Om du vill öppna program som musiken eller webbläsaren öppnar du mediefältet med hjälp av medieknappen (▶) och väljer sedan program.

Tips! Håll fingret eller pennan på ikonen för att visa namnet på programmet. Om du vill öppna programmet lyfter du fingret eller pennan. Annars drar du bort fingret eller pennan från ikonen.

Ändra rington

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetonen och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Om du vill anpassa en profil går du till den och väljer **Val > Anpassa**.

Besök Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du hitta nya platser och tjänster, och hålla kontakten med dina vänner. Du kan till exempel göra följande:

- Skapa ett e-postkonto
- Planera resor och visa platser på en karta
- Hämta spel, program, videoklipp och ringsignaler till enheten
- Köpa musik

Vissa nedladdade objekt är gratis, andra måste du kanske köpa.

Vilka tjänster som finns kan variera utifrån land eller region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Nokias Ovi-tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Mer information finns på www.ovi.com/support.

Om Ovi Store

 Via Ovi Butik kan du hämta spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Det kan finnas olika betalningssätt beroende på var du bor och vilken tjänstleverantör du har. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Enheten

Telefoninstallation

När du sätter på enheten första gången visas programmet för telefoninstallation.

Om du vill ta fram programmet för telefoninstallation vid ett senare tillfälle väljer du **Meny > Program > Telefoninst..**

Om du vill överföra data från din enhet från en kompatibel Nokia-enhet väljer du **Överföring**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Överföra innehåll för första gången

- 1 Välj **Meny > Program > Överföring**.
- 2 Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data och anslut enheterna till varandra. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
Om du väljer Bluetooth-anslutning som anslutningstyp behöver du kanske koppla ihop enheterna.
- 3 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

När överföringen har påbörjats kan du avbryta den och fortsätta senare.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs.

Displayindikatorer

-  Enheten används i ett GSM-nät (nättjänst).
-  Du har ett eller flera olästa meddelanden i inkorgen i Meddelanden.
-  Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.
-  Det finns meddelanden som väntar på att skickas i utkorgen.
-  Du har missade samtal.
-  Ringsignalen är inställd på ljudlös och signalen för meddelande och e-postmeddelande är avstängd.
-  En tidsinställd profil är aktiv.
-  Pekskärmen och knapparna är låsta.
-  En alarmsignal är inställd.
-  Alla samtal till enheten kopplas vidare (nättjänst).



Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.



En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.



Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).



En GPRS-datapaketsanslutning är aktiv (nättjänst). visar att anslutningen är parkerad och att en anslutning finns tillgänglig.

En datapaketanslutning är aktiv i en del av nätet som har stöd för EGPRS (nättjänst). visar att anslutningen är parkerad och att en anslutning finns tillgänglig. Symbolen visar att EGPRS finns tillgängligt i nätet, men enheten använder nödvändigtvis inte en EGPRS-anslutning för dataöverföring.



Bluetooth-anslutning har aktiverats.



Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.



En USB-anslutning är aktiv.

Synchronisering pågår.

Kontaktfält

Om du vill lägga till en kontakt till startskärmen, välj > **Val** > **Ny kontakt** på startskärmen och följ anvisningarna.

Om du vill kommunicera med en kontakt väljer du kontakten och sedan något av följande alternativ:



— Ring upp kontakten.



— Sänd ett meddelande till kontakten.



— Lägg till en länk för en Ovi-kontakt. Om du vill chatta med en Ovi-kontakt väljer du kontakten. Ikonen ändras till . Välj ikonen för att börja chatta.



— Uppdatera kontaktens webbfeeds.

Om du vill visa tidigare kommunikationshändelser med en kontakt väljer du kontakten. Om du vill visa information om en kommunikationshändelse väljer du händelsen.

Stäng vyn med **Val** > **Avsluta**.

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Mobilantenn



Bluetooth-antenn

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen

Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Genvägar

Håll ned menyknappen om du vill växla mellan öppna program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Om du vill starta en Internet-anslutning (nätjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **0**.

Om du vill öppna programmen i mediefältet, till exempel musikspelaren eller webbläsaren, kan du trycka på medieknappen, oavsett vilken vy du befinner dig i.

Om du vill byta profil trycker du på strömbrytaren och väljer en profil.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nätjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **1**.

Om du vill öppna en lista med senast ringda nummer trycker du på samtalsknappen när du är på startsidan.

Om du vill använda röstkommandon håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan.

Volym- och högtalarstyrning

Justera volymen på ett telefonsamtal eller ljudklipp

Använd volymknapparna.



Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Använd högtalaren under ett samtal

Välj **Aktivera högtalare**.

Stäng av högtalaren

Välj **Aktivera telefonen**.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn..**

Välj bland följande:

Sensorer — Aktivera sensorerna.

Vridning — Välj **Rington av** och **Alarm på snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Fjärrlås

Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS.

Aktivera fjärrlåsning


- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.**
- 2 Ange SMS-innehåll (5–20 tecken), bekräfta det och ange låskoden.

Fjärrlåsa enheten

Skriv det fördefinierade SMS:et och skicka det till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge.

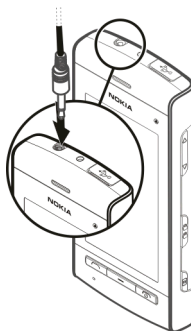


Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.


Fäst en handledsrem

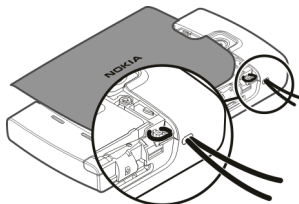

Tips! Du kan använda pennan för att fånga upp ringen.

Ta bort SIM-kortet

- 1 Ta bort bakstycket och batteriet om det är isatt.
- 2 Sätt spetsen på pennan i öppningen i batterifacket och för ut SIM-kortet ur hållaren genom att trycka det åt sidan. Dra ut SIM-kortet.

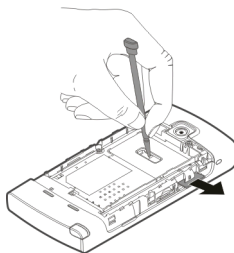

- 3 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

Du kanske måste ställa in tid och datum igen på enheten när du tagit bort och ersatt batteriet.


Ta bort minneskortet

- 1 Om enheten är på ska du trycka på strömbrytaren och välja **Ta ut Minneskort** innan du tar ut kortet.
- 2 När **Ta bort minneskort?** Några program kommer att stängas. visas, välj **Ja**.
- 3 När **Ta ut minneskort och tryck på "OK"** visas tar du bort den bakre luckan.
- 4 Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.
- 5 Ta ut minneskortet. Om enheten är på, välj **OK**.

Ringa samtal

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.



Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Samtal

- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Telefon** på startsidan. Ange sedan telefonnumret, inklusive riktnummer. Om du vill ta bort ett nummer trycker du på **C**.
För internationella samtal väljer du * två gånger för plustecknet (+) (som ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnumret.
- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.

- 3 Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.
När du trycker på slutknappen avslutas alltid ett samtal, även om ett annat program är aktivt.

Om du vill ringa ett samtal till någon i kontaktlistan väljer du **Meny** > **Kontakter**.

Gå till namnet. Du kan också markera sökfältet, ange de första tecknen i namnet och gå till namnet.

Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Under ett samtal

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet väljer du  eller .

Om du vill parkera eller plocka upp ett samtal väljer du  eller .

Du växlar tillbaka till enheten genom att välja .

Avsluta samtalet genom att välja .

Du växlar mellan aktiva och parkerade samtal genom att välja **Val** > **Pendla**.

Tips! När du endast har ett aktivt röstsamtal, tryck på samtalsknappen för att parkera samtalet. Tryck på samtalsknappen igen för att plocka upp samtalet.

Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) väljer du **Val** > **Sänd DTMF**.

Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan.

Om du vill ange ett tecken för att samtalet ska vänta (w) eller pausa samtalet (p) trycker du på * flera gånger.

Om du vill skicka signalen väljer du **OK**. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Om du vill avsluta ett aktivt samtal och ersätta det med det väntande samtalet väljer du **Val > Ersätt**.

Om du vill avsluta alla samtal väljer du **Val > Avsluta alla samtal**.

Många alternativ som du kan använda under röstsamtal är nättjänster.

Videobrevlåda

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) väljer du **Telefon** på startskärmen. Välj och håll ned **1**.

- 1 Om du vill ändra telefonnumret till röstbrevlådan väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtalsbrevlåda**, en brevlåda och **Val > Ändra nummer**.
- 2 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Svara på eller avvisa samtal

Du svarar på ett samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Om du vill ändra ringsignalen för ett inkommande samtal till ljudlös väljer du .

Svep **Svara** från vänster till höger för att besvara samtalet när pekskärmen är låst.

Du kan skicka ett SMS, utan att avvisa samtalet, och meddela den som ringer upp att du inte kan besvara samtalet. Om du vill skicka ett svarsmeddelande väljer du **Sänd SMS**, redigerar meddelandetexten och trycker på samtalsknappen.

Om du inte vill svara på samtalet trycker du på slutknappen. Om du aktiverar funktionen **Vidarekoppla > Röstsamtal > Om upptaget** i telefoninställningarna för vidarekoppling, vidarekopplas samtalet även om du avvisar det.

Svep **Lås upp** från höger till vänster för att öppna pekskärmen och svara eller avvisa samtalet.

Om du vill aktivera textmeddelandeanternativet och skriva ett standardvarsmeddelande väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Avvisa med meddelande och Meddelandetext**.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtal genom att välja .

Om du vill ansluta en ny person till samtalet ringer du upp den nya deltagaren och lägger till det nya samtalet till konferenssamtal.

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtal parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtal under tiden.

Om du vill återgå till konferenssamtal väljer du .

Du kan koppla bort deltagare. Välj , gå till deltagaren och välj .

- 4 Du avslutar det aktiva konferenssamtalet med slutknappen.

Snabbuppringning av telefonnummer

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Snabbuppringning**.

- 1 Om du vill koppla ett nummer till en av snabbuppringningsknapparna väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Snabbuppringning..**
- 2 Gå till den knapp du vill koppla telefonnumret till och välj **Val > Tilldela**.
1 är reserverad för röstbrevlådan.

Om du vill ringa upp från startskärmen väljer du **Telefon** och den tilldelade knappen. Tryck sedan på samtalsknappen.

Om du vill ringa upp från startskärmen när snabbuppringning är aktiverad väljer du **Telefon**. Välj och håll ned den tilldelade knappen.

Samtal väntar

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår.

Om du vill aktivera samtal väntar (nättjänst) väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Samtal väntar**.

- 1 Du svarar på det väntande samtalet med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.
- 2 Du växlar mellan samtalen genom att välja **Val > Pendla**.
- 3 Du avslutar det aktiva samtalet med slutknappen.
- 4 Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val > Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmarke för kontakterna. Om du vill lyssna på det syntetiska röstmärken markerar du en kontakt och väljer **Val > Info. om röstmarke**. Bläddra till en kontaktuppgift och välj **Val > Spela upp röstmarke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmarke



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

- 1 Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmarke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Logg

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Senaste samtal

Välj **Meny > Logg och Senaste samtal**.

Om du vill visa missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr.**

Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Ring** — Ring önskad kontakt.

 **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.

 **Öppna Kontakter** — Öppna kontaktlistan.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Spara i Kontakter — Spara det markerade telefonnumret från en lista över senaste samtal till dina kontakter.

Töm lista — Rensa den valda listan över senaste samtal.

Radera — Rensa en markerad händelse i den valda listan.

Inställningar — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationens tidslängd i enlogg. Om du väljer **Ingenlogg** sparas ingen information i loggen.

Paketdata

Välj **Meny > Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot.

Om du vill kontrollera mängden data som skickats och tagits emot vid paketdataanslutningar väljer du **Datamätare > All sänd data** eller **All mott. data**.

Om du vill nollställa både skickad och mottagen information väljer du **Val > Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Samtalslängd

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill visa ungefärlig längd på ditt senaste samtal och mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslängd**.

Övervaka alla kommunikationshändelser

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill öppna den allmänna loggen där du kan övervaka alla röstsamtal, SMS och dataanslutningar väljer du fliken för den allmänna loggen .

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-centralen eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill visa hur mycket data som överförts och hur länge en viss paketdataanslutning varat, bläddrar du till en inkommande eller utgående händelse som visas med **GPRS** och väljer **Val** > **Visa**.

Om du vill kopiera ett telefonnummer från loggen till urklipp och till exempel klistra in det i ett SMS väljer du **Val** > **Använd nummer** > **Kopiera**.

Om du vill filtrera loggen väljer du **Val** > **Filtrera** och ett filter.

Om du vill ange loggtiden väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

Skriva text

Du kan skriva bokstäver, siffror och specialtecken på flera olika sätt. Med skärmskrivbordet kan du skriva bokstäver genom att peka på dem med fingret eller med penna. Med handskriftsfunktionen kan du skriva bokstäver direkt på skärmen med en penna. Handskriftsfunktionen kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Peka på ett textinmatningsfält för att skriva bokstäver, siffror och specialtecken.


Orden kan kompletteras automatiskt med hjälp av den inbyggda ordlistan för det valda inmatningsspråket. Enheten kan också lära sig nya ord som du skriver.

Virtuellt tangentbord

Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande läge.

Om du vill aktivera virtuellt tangentbord väljer du  > **Helskärm, QWERTY**.

När du använder det virtuella tangentbordet i helskärmsläge kan du välja knappar med dina fingrar.

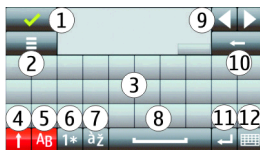

- 1 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Skrivspråk**.
- 3 Virtuellt tangentbord
- 4 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärt om genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill

aktivera Caps Lock pekar du två gånger på knappen. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.

- 5 Brev
- 6 Nummer och specialtecken
- 7 Accenttecken
- 8 Blanksteg
- 9 Flytta – Flytta markören.
- 10 Backsteg
- 11 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner är beroende av det aktuella innehållet (i webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen t.ex. som Gå till-ikonen).
- 12 Inmatningsläge – Välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället.

Handskrift


Inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsfunktionen varierar efter region och kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Om du vill aktivera funktionen för att skriva för hand väljer du  > **Handskrift**.

Skriv tydliga bokstäver utan lutning i textområdet och lämna ett mellanrum mellan varje tecken.

Om du vill lära enheten din handstil väljer du  > **Handskriftsträning**.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du orden normalt. Välj  för att välja nummerläge. Om du vill ange ickelatinska tecken väljer du motsvarande ikon, om tillgängligt.

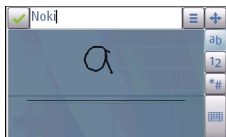

Om du vill ange specialtecken, skriv dem som vanligt eller välj ***#** och önskat tecken.

Om du vill ta bort bokstäver eller flytta markören bakåt sveper du pennan bakåt (se bild 1).


Om du vill infoga ett mellanrum sveper du framåt (se bild 2).



Alfanumerisk knappsats

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

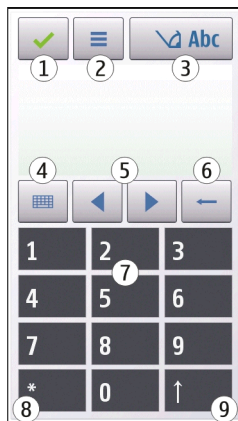

- 1 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**.
- 3 Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.
- 4 Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.
- 5 Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.
- 6 Backsteg
- 7 Nummer

- 8 Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.
- 9 Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Vanlig textinmatning

Peka på en siffra (1–9) flera gånger tills rätt bokstav visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än vad som visas på knappen.

Om nästa bokstav finns på samma knapp som tidigare måste du vänta tills markören visas (eller flytta markören framåt för att gå vidare) för att kunna skriva nästa bokstav.

Om du vill infoga ett blanksteg pekar du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad pekar du tre gånger i rad på **0**.

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok

Med automatisk textigenkänning kan du skriva vilka ord som helst med en enda knappval. Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- 1 Om du vill aktivera automatisk textigenkänning i alla enhetens redigerare, välj  > **Aktivera textigenkän..** Du kan också välja  > **Aktiv. intelligent ordbok.**
- 2 Om du vill skriva ett ord använder du knapparna 2–9. Välj varje knapp endast en gång per bokstav. Om du till exempel vill skriva "Nokia" och har valt engelsk ordbok, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.

- 3 När du har skrivit in hela ordet, flyttar du markören åt höger för att bekräfta det eller välj **0** för att infoga ett blanksteg.
Om ordet inte blev rätt väljer du * flera gånger för att visa de matchande ord som fanns i ordboken ett i taget.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.
- 4 Börja skriva nästa ord.

Växla mellan textlägen

Om du vill avaktivera automatisk textinmatning för alla redigerare på enheten väljer du  > **Avaktivera textigenkän.** eller pekar snabbt på # två gånger. Du kan även välja  > **Intelligent ordbok** > **Av.**

Inmatningsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Pekfunktion.**

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:

Handskriftsträning — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen din handstil bättre. Detta alternativ är inte tillgängligt för alla språk.

Skrivspråk — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur det virtuella tangentbordet ser ut.

Skrivhastighet — Välj skrivhastighet.

Hjälplinje — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver.

Bredd på penna — Välj bredd på pennan för text som du skriver med pekdonet.

Skrivfärg — Välj färgen på texten du skriver med pennan.

Adaptiv sökning — Aktivera adaptiv sökning.

Pekskärmskalibrering — Kalibrera pekskärmen.

Kontakter

Du kan spara och uppdatera dina kontacters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Om du vill öppna kontaktlistan väljer du **Kontakter** eller  på startsidan, beroende på startsidans tema.

Spara och ändra namn och nummer

- 1 Om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan väljer du .
- 2 Peka på ett fält om du vill ange information i fältet. Om du vill stänga av textinmatning väljer du . Fyll i önskade fält och välj **Klar**.

Om du vill redigera kontakter väljer du en kontakt och **Val > Redigera**.

Kontaktverktygsfält

I kontaktverktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Ring** — Ring önskad kontakt.

 **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.

 **Ny kontakt** — Skapa en ny kontakt.

Hantera namn och nummer

Om du vill kopiera eller radera en kontakt eller skicka en kontakt som ett visitkort till en annan enhet, pekar du på och håller ned en kontakt och väljer **Kopiera**, **Radera** eller **Sänd visitkort**.

Om du vill ta bort flera kontakter samtidigt markerar du dem med **Val > Markera/avmarkera** och trycker på **Val > Radera** för att ta bort.

Om du vill lyssna på det röstmärke som är tilldelat till kontakten väljer du kontakten och **Val > Info. om röstmärke > Val > Spela upp röstmärke**.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Standardnummer och standardadresser

Du kan tilldela standardnummer eller adresser till en kontakt. Om en kontakt har flera nummer eller adresser kan du enkelt ringa eller skicka meddelanden till ett visst nummer eller adress. Standardnumret används också för röstsamtal.

- 1 Välj en kontakt i kontaktlistan.
- 2 Välj **Val > Förstahandsval**.
- 3 Välj ett förstahandsval där du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela**.
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.
- 5 Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Om du vill definiera en ringsignal för en kontakt eller en kontaktgrupp, välj kontakten eller kontaktgruppen och **Val > Rington** och en ringsignal.

Om du vill definiera en samtalstext för en kontakt väljer du kontakten och **Val > Lägg till meddelandetext**. Knacka på textfältet för att ange samtalstexten och välj



Om du vill lägga till en bild för en kontakt som är sparad på enhetsminnet väljer du kontakten, **Val > Lägg till bild** och en bild från Galleri.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bilden från en kontakt väljer du kontakten, **Val > Bild** och önskat alternativ.

Kopiera kontakter

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Om du vill börja kopiera väljer du **Jä**.

Om du inte vill kopiera kontakterna från SIM-kortet till enheten väljer du **Nej**. Du får välja om du vill visa SIM-kortkontakterna i kontaktkatalogen. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **Jä**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Om du vill att de namn och nummer som finns lagrade på SIM-kortet ska visas i kontaktlistan väljer du **Val > Inställningar > Kontakter som visas > SIM-minne**. Du kan lägga till och redigera SIM-kontakter eller ringa upp dem.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet. Om du vill spara nummer på SIM-kortet markerar du en kontakt och **Val > Kopiera > SIM-minne**.

Om du vill välja om nya kontakter som du anger ska sparas på enheten eller SIM-kortet väljer du **Val > Inställningar > Standardlagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Nummerbegränsning

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

Aktivera nr-begränsning — Aktivera nummerbegränsning.

Inaktivera nr-begr. — Inaktivera nummerbegränsning.

Ny SIM-kontakt — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.

Hämta från Kontakter — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Meddelanden

Huvudvyn i Meddelanden

Välj **Meny > Medd.** (nätverkstjänst).

Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt meddel..**

Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda meddelandena i mappen Mallar i Mina mappar. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

 **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden, sparas här.

 **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.

 **E-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.

 **Utkast** — Här sparas utkast till meddelanden som inte har skickats än.

 **Sänt** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats med Bluetooth-anslutning, sparas här. Du kan ändra hur många meddelanden som sparas i mappen.

 **Utkorg** — Meddelanden som väntar på sändning sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.

 **Leveransrapp.** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

 **Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning. Upprepade försök att skicka ett e-postmeddelande kan påverka räkningen som du får från din operatör. I mappen Utkorg kan du ta bort sådana meddelanden, eller flytta dem till mappen Utkast.

Meddelanden kräver nättjänster.

Skicka ett SMS eller MMS

Välj **Nytt meddel.**

Skicka ett ljudmeddelande eller e-postmeddelande

Välj **Val > Skapa meddelande** och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan

Välj  i verktygsfältet.

Ange numret eller e-postadressen manuellt

Peka på fältet **Till**.

Ange ämnet för e-postmeddelandet eller MMS:et

Ange det i fältet **Ämne**. Om fältet **Ämne** inte visas ändrar du vilka fält som visas med **Val > Meddelanderubriker**.

Skriva meddelandet

Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande eller e-postmeddelande

Välj  och lämplig innehållstyp.

Meddelandetypen kan ändras till MMS beroende på vilket innehåll du lägger till.

Skicka meddelandet eller e-postmeddelandet

Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter,

andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Inkorg.**

I mappen Inkorg indikerar  ett oläst SMS,  ett oläst MMS,  ett oläst ljudmeddelande och  data som tagits emot via Bluetooth.

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Om du vill öppna ett meddelande i mappen Inkorg väljer du meddelandet. Om du vill svara på ett mottaget meddelande väljer du **Val > Svara**.

Multimediemeddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du kan få ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-centralen. Om du vill starta en paketdataanslutning och hämta meddelandet till enheten väljer du **Val > Hämta**.

När du öppnar ett MMS () ser du en bild och ett meddelande.  visas om meddelandet innehåller ljud, och  om video finns med. Välj respektive symbol om du vill spela upp ljudet eller videon.

Om du vill se vilka medieobjekt som finns i ett MMS väljer du **Val > Objekt**.

Om en multimediepresentation är med visas . Välj indikatorn om du vill spela upp presentationen.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Om du vill spara uppgifterna från meddelandet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Webbservicemeddelanden är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

Ställ in e-post

Om du vill ställa in e-post väljer du **Meny > Medd. och E-postkonto**.

Du kan ställa in flera e-postkonton, till exempel ett personligt e-postkonto och ett företags-e-postkonto.

Om du vill ställa in e-post från din startskärm väljer du relevant plugin. Alternativt, välj **Meny > Program > Inst.guiden** om du vill ställa in ett e-postkonto.

E-posttjänst

E-posttjänsten på din Nokia-enhet överför automatiskt e-post från din befintliga e-postadress till enheten. Du kan läsa, svara på och sortera dina e-postmeddelanden var du än är. Tjänsten fungerar med ett antal vanliga e-postleverantörer för privat e-post. Dataavgifter kan tillkomma när du använder tjänsten. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

Ställ in e-post i Nokia-enheten

- 1 Välj **Meny > Program > Inst.guiden**.

- 2 När inställningsguiden öppnas första gången uppmanas du att ange e-postinställningarna efter tjänstleverantörsinställningarna. Om du har använt inställningsguiden förut väljer du **E-postinstall..**
- 3 Acceptera villkoren för att aktivera e-posttjänsten.

Mer information finns på nokia.com/messaging.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt.

Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd. > E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Börja skapa e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta**.

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Om du vill ansluta till ditt e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller meddelanden väljer du **Ja**. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Om du vill visa tidigare hämtade e-postmeddelanden offline väljer du **Nej**.

Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande väljer du **Val > Skapa meddelande > E-post**.

När du är online kopplar du från anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot genom att välja **Val > Frånkoppla**.

Hämta e-postmeddelanden

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

Om du är offline väljer du **Val > Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

- 1 När du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto väljer du **Val > Hämta e-post > Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden eller **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot.
Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.
- 2 Om du vill stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline väljer du **Val > Frånkoppla**.
- 3 Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Om du vill visa e-postbilagor öppnar du meddelandet och väljer bilagefältet (indikeras med ) . Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val > Hämta**.

Om du vill hämta e-postmeddelanden automatiskt väljer du **Val > E-postinställningar > Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från enheten men behålla det i det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val > Radera > Endast telefon**.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du tar bort meddelandeeinnehållet behålls e-postrubriken i enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Om du vill radera ett e-postmeddelande från enheten och det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val > Radera > Telefon och server**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande som har markerats för radering från enheten och servern under nästa anslutning () väljer du **Val > Återställ**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val > Frånkoppla** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

Mail for Exchange

Användningen av Mail for Exchange, program begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeinställningarna.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Välj **Meny > Medd. och Val > SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

- 1 Välj **Val > Markera/avmarkera > Markera** eller **Markera alla** om du vill markera meddelanden.
- 2 Välj **Val > Kopiera**. En lista över mappar öppnas.
- 3 Om du vill börja kopiera väljer du en mapp. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Val > Cell broadcast**.

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden inom olika ämnen, exempelvis väder eller trafik, från tjänstleverantören. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Servicekommandon

Välj **Meny > Medd. och Val > Servicekommandon**.

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Meddelandeinställningar

Inställningar kan vara förkonfigurerade i enheten eller du kan få dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningar manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa eller alla meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj bland följande:

Meddelandecentraler — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.

Använd meddelandecentr. — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Teckenkodning — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.

Ta emot rapport — Välj om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom giltighetsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Meddelandet sänds som — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.

Primär anslutning — Välj den anslutning som ska användas.

Svar via samma central — Välj om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralsnummer (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj bland följande:

Bildstorlek — Definiera bildens storlek i ett MMS.

MMS-läge — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.

Kopplingspunkt — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Hämta MMS — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.

Tillåt anonyma medd. — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Ta emot reklam — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).

Ta emot rapporter — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).

Neka rapportsändning — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

E-postinställningar

Hantera brevlådor

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > E-post**.

Om du vill välja vilket e-postkonto som ska användas för att skicka och ta emot e-post väljer du **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort ett e-postkonto och tillhörande meddelanden från enheten väljer du **E-postkonton**, pekar på det e-postkonto som ska tas bort, om det inte redan är markerat, och väljer **Val > Radera**.

Om du vill skapa ett nytt e-postkonto väljer du **E-postkonton > Val > Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvy för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto om du vill ändra anslutningsinställningarna, användarinställningarna, hämtningsinställningarna eller inställningarna för automatisk hämtning.

Ovi Contacts

Om Ovi Kontakter

 Med Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med din familj och dina vänner och upptäcka nya vänner i Ovi-communityn. Du kan dela din plats med dina vänner och se vad dina vänner gör. Du kan också säkerhetskopiera kontakter från enheten till Ovi.

Gå till www.ovi.com för att använda Ovi Kontakter.

Börja använda Ovi Kontakter

Välj **Kontakter** och öppna fliken Ovi.

Tjänsten Ovi Kontakter är en del av Ovi och använder samma kontoinformation.

Om du inte har använt Ovi och Ovis tjänster tidigare måste du registrera dig genom att skapa ett Nokia-konto för att använda programmet Ovi Kontakter.

Skapa ett Nokia-konto

- 1 Välj **Ovi Chatt** och anslut sedan till Internet när du blir uppmanad att göra det.
- 2 Fyll i nödvändig information.
- 3 I vyn **Min profil** anger du din profilinformation. Förnamn och efternamn är obligatorisk information.
- 4 Välj **Klar**.

Om du redan har registrerat dig i Ovi med en dator eller mobil enhet kan du börja använda Ovi Kontakter med samma kontoinformation.

Logga in på Ovi Kontakter och aktivera tjänsten

Välj **Ovi Chatt** och ange ditt användarnamn och lösenord.

Om du inte har angett någon profilinformation för Ovi Kontakter än gör du det nu och väljer sedan **Klar**. Förnamn och efternamn är obligatorisk information.

Ansluta till tjänsten

Välj **Meny** > **Kontakter** och öppna Ovi-fliken.

Ansluta till Ovi Kontakter

Välj **Anslut** och anslutningsmetoden.

Avbryta anslutningen

Välj **Val** > **Avbryt anslutning**.

En paketdataanslutning kan innebära ytterligare avgifter för dataöverföring. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om priser.

Välj **Anslut** > **Val** och något av följande:

Välj — Välj objektet.

Anslut — Anslut till tjänsten om du är offline.

Min profil — Redigera din profilinformation.

Rekomm. till en vän — Bjud in en kontakt till Ovi Kontakter. Inbjudan skickas som ett SMS.

Inställningar — Ändra inställningarna för Ovi Kontakter.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Skapa och redigera en profil

Redigera din profilinformation

Välj **Min profil**.

Visa profilerna för dina Ovi Kontakterts vänner

Välj en vän och **Val > Profil**.

Din profilinformation visas för dina vänner i Ovi Kontakter. Vid till exempel en sökning visas endast följande profilinformation för andra Ovi Kontakter-användare: förnamn och efternamn. Om du vill ändra integritetsinställningarna öppnar du Ovi på datorn och loggar in på ditt Nokia-konto.

Ändra din profilbild

Välj profilbilden, **Välj befintlig bild** och den nya bilden. Du kan också redigera eller ta bort den aktuella profilbilden eller ta en ny bild.

Ändra din tillgänglighet

Som standard är din status inställd på **Tillgänglig**. Om du vill ändra statusen väljer du ikonen.

Berätta för dina vänner om vad du gör för tillfället

Välj **Vad gör du?** och skriv din text i fältet.

Visa dina vänner vilken musik du lyssnar på just nu

Välj **Spelas nu**. För att kunna göra det måste du tillåta att information om vad som spelas nu delas med andra i statusinställningarna.

Redigera din kontaktinformation

Välj ett fält och skriv din text.

I vyn Min profil väljer du **Val** och något av följande alternativ:

Redigera text — Klipp ut, kopiera eller klistra in text.

Ändra — Ändra status (när statusfältet är valt).

Ångra ändringar — Ångra ändringarna som du gjorde i profilvyn.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Sök efter och lägg till vänner

Välj **Val** > **Bjud in vän**.

Söka efter en vän

Ange namnet på vännen i fältet Sök efter vänner och välj sökikonen. Du kan inte söka efter vänner baserat på deras mobilnummer eller e-postadress.

Bläddra bland sökresultaten

Välj **Nästa resultat** eller **Föregående resultat**.

Starta en ny sökning

Välj **Ny sökning**.

Om du inte hittade de vänner som du sökte efter har de antingen inget Ovi-konto eller så har de valt att inte synas vid sökningar. Då kan du välja att skicka ett SMS till dina vänner för att bjuda in dem till Ovi Kontakter.

Skicka en inbjudan att gå med i Ovi Kontakter

Välj **Välj tjänst**: och den tjänst som du vet att din vän använder. Ange vännens användarnamn och välj skicka-ikonen.

Välj **Val** och något av följande:

Välj — Välj ett objekt.

Öppna — Öppna ett objekt.

Bjud in som vän — Skicka en inbjudan till kontakten.

Visa profil — Visa kontaktens profil.

Förnya inbjudan — Skicka en ny inbjudan till Ovi Kontakter till någon du vill bli vän med.

Sökning — Sök efter kontakten som du har angivit namnet på eller andra nyckelord för i sökfältet.

Redigera text — Klipp ut, kopiera eller klistra in text.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Chatta med dina vänner

Starta en chatt med en vän

Välj vännen.

Skicka ett chattmeddelande

Skriv meddelandet i meddelandefältet och välj ikonen för skicka.

I chattvyn väljer du **Val** och något av följande alternativ:

Skicka — Skicka meddelandet.

Lägg till smiley — Infoga en smiley .

Skicka min plats — Skicka din positionsinformation till din chattpartner (om funktionen stöds av båda enheterna).

Profil — Visa information om en vän.

Min profil — Välj din närvarostatus eller profiltbild, anpassa meddelandet eller ändra din information.

Redigera text — Kopiera eller klistra in text.

Avsluta chatt — Avsluta den aktiva chatten.

Avsluta — Avsluta alla aktiva chattar och stäng programmet.

De tillgängliga alternativen kan variera.

Du måste ha installerat programmet Kartor för att kunna ta emot positionsinformation från dina vänner. Om du både vill kunna ta emot och sända positionsinformation måste du ha installerat programmen Kartor och Position.

Visa var din vän är

Välj **Visa på kartan**.

Gå tillbaka till huvudvyn i Ovi Kontakter utan att avsluta chatten.

Välj **Tillbaka**.

Lägga till, ring upp, eller kopiera telefonnummer från en chatt

Gå till ett telefonnummer i en chatt och välj **Val** och det alternativ som passar.

Inställningar för Ovi Kontakter

Välj **Val** > **Inställningar** och bland följande alternativ:

Konto — Visa kontoinformation och ändra din synlighet för andra vid sökning.

Anpassa — Ändra inställningarna för starten av och signaler för programmet Ovi Kontakter och ställ in enheten att acceptera väninbjudningar automatiskt.

Anslutning — Välj vilken nätverksanslutning som ska användas och aktivera roaming-varningar.

Avsluta — Avsluta alla pågående chattar och stäng programmet.

Inställningar för Nokia-konto

Välj **Val** > **Inställningar** > **Konto**.

Redigera din kontoinformation

Välj **Mitt konto**.

Ange din synlighet vid sökningar

Välj **Mitt konto** > **Synlighet i sökning**. Du måste vara online för att ändra synlighet.

Anpass.inst.

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anpassa**.

Välj bland följande:

Logga in vid start — Logga in automatiskt på Ovi Kontakter när du startar din mobila enhet.

Acc. väninbjudan autom. — Acceptera vänbegäranden automatiskt utan meddelande.

Accept. röstmedd. autom. — Tillåt röstmeddelanden att accepteras automatiskt.

Meddelandetön — Välj en ton för nya meddelanden.

Ton när vän ansluter — Välj ton för när en vän ansluter.

Ikon på startskärmen — Lägg till en genvägsikon till Ovi Kontakter på enhetens startskärm.

Anslutningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning**.

Ändra anslutningsinställningarna

Välj **Nätverksanslutning** och önskad anslutning. Om du vill använda standardanslutningen som anges i enhetens anslutningsinställningar väljer du **Standardanslutning**.

Ställ in enheten så att du får ett meddelande när ditt hemnätverk inte är tillgängligt

Om du vill få en varning när din enhet försöker ansluta till ett annat nätverk väljer du **Roaming-varning > På**.

Chatt

Om Chatt

Välj **Meny > Program > Chatt**.

Med Chatt (nättjänst) kan du chatta med dina vänner. Om du inte har något chattkonto kan du skapa ett Nokia-konto och använda Nokias Ovi Chat.

Du kan låta Chatt köra i bakgrunden medan du använder andra funktioner i enheten, och fortsätta få meddelanden om nya chattmeddelanden.

Programmet Chatt kan vara förinstallerat på enheten. Om det inte är det kan du hämta och installera det från Nokias Ovi-butik.

Datakostnader kan tillkomma när du använder nättjänster och laddar ned innehåll till enheten.

Börja chatta

Välj **Meny > Program > Chatt**.

- 1 Välj den tjänst eller de tjänster du vill använda för att chatta, och välj **Fortsätt**.
Du kan logga in på och chatta i flera tjänster samtidigt. Du måste logga in separat på varje tjänst.
- 2 Välj kontakten du vill chatta med i kontaktlistan. Du kan ha pågående konversationer med flera kontakter samtidigt.

Tips! Om du vill börja chatta kan du också markera en kontakt i Kontakter.

Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra startskärm, ringsignaler eller teman.

Ändra enhetens utseende

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Teman**.

Du kan använda teman till att ändra utseendet på displayen, t.ex. bakgrunden och layout för huvudmenyn.

Om du vill byta det tema som används för alla program i enheten väljer du **Allmänna**. Om du vill förhandsgranska ett tema innan du aktiverar det bläddrar du till temat och väntar ett par sekunder. Aktivera temat genom att välja **Val** > **Välj**. Det tema som är aktivt indikeras med .

Om du vill ändra huvudmenyns layout väljer du **Meny**.

Om du vill ändra utseende på startskärmen väljer du **Tema f. startside**.

Om du vill använda en bakgrundsbild eller ett bildspel med växlande bilder som bakgrund på startskärmen väljer du **Bakgrundsbild** > **Bild** eller **Bildspel**.

Om du vill byta bild på startskärmen vid inkommande samtal väljer du **Samtalsbild**.

Profiler

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas överst på startskärmen. Om profilen Allmän används visas endast datum.

Om du vill ändra en profil bläddrar du till profilen och väljer **Val > Aktivera**.

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till den och väljer **Val > Anpassa**. Välj den inställning du vill ändra.

Om du vill ange profilen som aktiv till en viss tid det närmaste dygnet bläddrar du till profilen och väljer **Val > Tidsbegränsad** och anger tiden. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

Mappen Musik

Musikspelare

Musikspelaren har stöd för filformat som till exempel AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren stöder inte nödvändigtvis ett filformats alla funktioner eller varianter.

Du kan även använda musikspelaren för att lyssna på poddsändningar. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller Atomteknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Spela upp en låt eller en poddsändning

Välj **Meny > Musik > Musikspelare**.


- 1 Välj kategorier för att gå till den låt eller poddsändning som du vill lyssna på.
- 2 Om du vill spela upp ett objekt väljer du det i listan.

Du kanske måste uppdatera musik- och poddsändningsbiblioteken efter att du har uppdaterat urvalet av låtar eller poddsändningar i enheten. Om du vill lägga till alla tillgängliga objekt i biblioteket väljer du **Val > Uppdatera bibliotek**.

Vissa låtar innehåller text. Välj **Val > Visa text** om du vill visa texten.

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Om du vill snabbspola framåt eller bakåt väljer du och håller ned  eller .

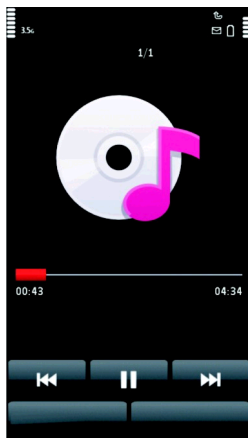

Du går till nästa objekt genom att välja . Välj  för att gå tillbaka till objektets början. Om du vill hoppa till föregående objekt väljer du  igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har börjat spelas.

Om du vill aktivera eller avaktivera slumpmässig uppspelning () väljer du **Val > Blanda**.

Om du vill upprepa det aktuella objektet () alla objekt () eller avaktivera repetition väljer du **Val > Repetera**.

När du spelar upp poddsändningar avaktiveras bland- och repetitionsfunktionerna.

Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val > Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val > Inställningar**.

Om du vill återgå till startsidan och låta spelaren vara i gång i bakgrunden trycker du på stoppknappen.

Om du vill stänga spelaren väljer du **Val > Avsluta**.

Spellistor

Välj **Meny > Musik > Musikspelare och Spellistor**.

Om du vill visa information om spellistan väljer du **Val > Spellisteinfo**.

Skapa en spellista

1 Välj **Val > Ny spellista**.

- 2 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
- 3 Välj **Ja** om du vill lägga till låtar nu eller **Nej** för att lägga till låtarna senare.
- 4 Om du valde **Ja** väljer du artister för att hitta de låtar du vill lägga till i spellistan. Välj **Lägg till** för att lägga till objekt.
Om du vill visa låtlistan under artistens namn väljer du **Visa**. Om du vill dölja låtlistan väljer du **Dölj**.
- 5 När du har gjort dina val väljer du **Klar**.

Om du vill lägga till fler låtar senare när du visar spellistan väljer du **Val > Lägg till låtar**.

Om du vill lägga till låtar, album, artister, genrer och kompositörer till en spellista från de olika vyerna i musikmenyn markerar du ett objekt och väljer **Val > Lägg till i en spellista > Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Om du vill ta bort en låt från en spellista väljer du **Val > Ta bort**.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Om du vill ändra ordningen på låtarna i en spellista väljer du den låt du vill flytta och sedan **Val > Omsortera spellista**.

Flytta låten till den nya platsen och välj **Släpp**.

Om du vill flytta en annan låt väljer du den låten och **Fånga**, flyttar låten till den nya platsen och väljer sedan **Släpp**.

När du har sorterat färdigt väljer du **Klar**.

Poddsändningar

Välj **Meny > Musik > Musikerspelare och Poddsändningar**.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelas det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om det aldrig har spelats eller spelats upp helt, så spelas avsnittet upp från början.

Överföra musik från en dator

Du kan använda följande metoder för att överföra musik:

- Om du vill installera Nokia Ovi Player för att kunna organisera musikfiler hämtar du först programmet från www.ovi.com. Följ sedan instruktionerna.
- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du en kompatibel USB-kabel och väljer **Mediaöverföring** som anslutningstyp.

Om du vill ändra standard-USB-anslutningsläget väljer du **Meny > Inställningar** och sedan **Anslutningar > USB > USB-anslutningsläge**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du ladda ned musik från Ovi Musik, överföra musiken till enheten från datorn och hantera och organisera dina musikfiler. Gå till www.ovi.com för att hämta Nokia Ovi Player.

Du behöver en Internetanslutning för att ladda ned musik.

Ladda ned, överför och hantera musik mellan din dator och mobila enhet

- 1 Öppna Nokia Ovi Player på datorn. Registrera eller logga in för att ladda ned musik.
- 2 Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel.
- 3 Välj anslutningsläget på enheten genom att välja **Mediaöverföring**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nätjänst) kan du söka efter, bläddra bland och ladda ned musik.

Ovi Musik-tjänsten kommer så småningom ersätta Music Store.

Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Nedladdning av musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av större mängd data (nätjänst). Kontakta nättjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Tips! Du kanske går snabbare att först ladda ned musik till datorn och sedan använda en kompatibel USB-datakabel för att kopiera musiken till enheten.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Tillgänglighet och visning av inställningar för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och kanske inte kan ändras. Du kanske kan ändra inställningarna när du bläddrar i Ovi Musik.

Ändra inställningar för Ovi Musik

Välj **Val > Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Nokia Podcasting

Med Nokias Podcasting-programmet (nätjänst) kan du söka efter, upptäcka, abonnera på och hämta podcasts via mobilnätet och spela upp, hantera och dela ljud- och videopodcasts med enheten.

Poddsändningsinställningar

Om du vill öppna Nokia Podcasting väljer du **Meny > Musik > Podcasting**.

Innan du använder Nokia Podcasting måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Fråga tjänstleverantören om villkor och avgifter innan du använder andra anslutningar. Det kan t.ex. finnas tjänster med fast månadsavgift som tillåter stora dataöverföringar.

Anslutningsinställningar

Om du vill ändra överföringsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Anslutning** och väljer bland följande:

Stand.kopplingsp. — Välj kopplingspunkt för att ange anslutningen till Internet.

URL för sökningstjänst — Ange den URL-söktjänst för poddsändning som ska användas i sökningar.

Hämtningsinställningar

Om du vill ändra hämtningsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Hämta** och väljer bland följande:

Spara till — Ange den plats där poddsändningarna ska sparas.

Uppdateringsintervall — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.

Datum nästa uppdater. — Ange datum för nästa automatiska uppdatering.

Tid nästa uppdatering — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och Nokias poddsändningsprogram körs. Om poddsändningsprogrammet inte körs så aktiveras inte de automatiska uppdateringarna.

Hämta max (%) — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.

Om max överskrider — Ange vad som ska göras om hämtningen överskrider hämtningsgränsen.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill återställa standardinställningarna väljer du **Val > Återställ till standard** i inställningsvyn.

Nedladdningar

När du prenumererar på en poddsändning från kataloger, genom en sökning eller genom att ange en webbadress kan du hantera, ladda ned och spela upp avsnitten i Poddsändningar.

Om du vill se vilka poddsändningar du prenumererar på väljer du **Podcasting > Poddsändningar**.

Om du vill se titlarna på enskilda avsnitt (ett avsnitt är en viss mediefil av en poddsändning) väljer du en poddsändningstitel.

Om du vill påbörja nedladdningen väljer du en titel på ett avsnitt.

Om du vill ladda ned eller fortsätta att ladda ned valda eller markerade avsnitt väljer du **Val > Hämta**. Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Om du vill spela upp en del av en poddsändning under nedladdningen eller efter en delvis nedladdning väljer du poddsändningen och **Val > Visa bilaga**.

Färdignedladdade poddsändningar finns i mappen Poddsändningar, men visas inte förrän biblioteket uppdateras.

Radio

Lyssna på radio

Välj **Meny > Musik > Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Kanaler — Visa sparade radiokanaler.

Kanalinställning — Söka efter radiokanaler.

Spara — Spara en radiokanal.

Aktivera högtalare eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.

Alternativa frekvenser — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.

Spela i bakgrunden — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val** > **Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du **Val** > **Kanaler** > **Val** > **Radera** eller **Byt namn**.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val > Kanalinställning > Val > Manuell sökning**.

Kamera

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 1 600 × 1 200 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Aktivera kameran

Aktivera kameran genom att trycka på avtryckaren.

Exponering

Kontroller och indikatorer för stillbilder

I sökaren för stillbilder visas följande:



- 1 Lagesindikator
- 2 Zoomreglage. Klicka på skärmen för att aktivera eller inaktivera zoomreglaget.
- 3 Bildikon
- 4 Fotograferingsinställningar
- 5 Indikator för batterinivå
- 6 Bildupplösningsindikator
- 7 Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)

8 Den plats där bilden sparas

9 Scenlägen

Inställningar för fotografering och inspelning

Om du vill öppna inställningarna för fotografering och inspelning innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp väljer du **Meny > Program > Kamera** och .

I inställningarna för fotografering och inspelning finns genvägar till olika objekt och inställningar du kan använda innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

När du stänger kameran återställs inställningarna för fotografering och inspelning till ursprungsvärdena.

Välj bland följande:

-  — Välj scen.
-  eller  — Växla mellan videoläge och bildläge.
-  — Visa eller dölj fokusrutnätet (endast för bilder).
-  — Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)
-  — Aktivera sekvensläge (endast för bilder).
-  — Öppna Galleri.

Bildinställningar:

-  — Välj en färeffekt.
-  — Justera vitbalansen. Välj gällande ljusförhållanden. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.
-  — Justera exponeringskompensationen (gäller endast bilder). Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, t.ex. snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

-  — Justera ljuskänsligheten (gäller endast bilder). Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir för mörka eller suddiga. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.
-  — Justera kontrasten (gäller endast bilder). Justera skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden.
-  — Justera skärpan (endast för bilder).

Skärmen ändras till de inställningar du har valt.

Inställningarna är specifika för respektive fotoläge. Om du växlar mellan lägena återställs inte de angivna inställningarna.

Om du väljer en ny scen ersätts fotograferingsinställningarna av den valda scenen. Du kan ändra fotograferingsinställningarna efter att du har valt scen om du vill.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Ta bilder

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran övergår i batterisparläge om du inte ger några kommandon på ungefär en minut. När du vill fortsätta ta bilder väljer du **Fortsätt**.

Gör följande när du ska ta en bild:

- 1 Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du  > .
- 2 När du ska ta en bild trycker du på avtryckaren. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Om du vill zooma in eller ut när du tar en bild använder du zoomreglaget.

Om du vill lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program trycker du på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på och hålla ned avtryckaren.

När du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (endast tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa bild som tagits > Ja**):

 — Skicka bilden med MMS, e-post eller andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

 — Överföra bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort bilden.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild för startsidan väljer du **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Om du vill använda bilden som standardsamtalsbild för alla samtal väljer du **Val > Använd bild > Ange som samtalsbild**.

Om du vill använda bilden för en kontakt, väljer du **Val > Använd bild > Tilldela kontakt**.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och ta en ny bild trycker du på avtryckaren.

Scener

Med en scen kan du få hjälp att hitta rätt inställningar för färg och belysning för den aktuella miljön. Inställningar för respektive scen har ställts in enligt en viss stil eller miljö.

Standardscen i bild- och videolägen är **Automatisk** (indikeras med **A**).

Om du vill byta scen väljer du **A** och en scen.

Om du vill göra din egen scen lämplig för en viss miljö väljer du **Användardefinierad** > **Ändra**. I användardefinierad scen kan du justera olika inställningar för belysning och färg. Om du vill kopiera inställningar från en annan scen väljer du **Baserad på scenläge** och önskad scen. Om du vill spara ändringarna och återgå till föregående lista över scener väljer du **Tillbaka**. Om du vill aktivera en egen scen väljer du **Användardefinierad** > **Välj**.

Du själv i bild – självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv komma med i bild.

Om du vill ange fördröjningen för självutlösaren väljer du  >  och den tid som ska gå innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren genom att välja **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Välj  >  >  när du vill stänga av självutlösaren.

Tips! Välj **2 sekunder** för att hålla handen stadig när du ska ta en bild.

Ta bilder i serie

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

När du vill börja ta bilder i snabb följd väljer du **Meny** > **Program** > **Kamera** och  > **Sekvens**. Om du vill stänga inställningsfönstret pekar du på skärmen ovanför fönstret. Håll avtryckaren intryckt. Enheten tar bilder tills du släpper knappen eller tills minnet tar slut. Om du trycker snabbt på avtryckaren tar enheten 18 bilder i serie.

De tagna bilderna visas i ett rutnät. Om du vill visa en bild markerar du bilden. Om du vill återgå till sökaren i sekvensläget trycker du på avtryckaren.

Du kan även använda sekvensläget tillsammans med självutlösaren.

Om du vill inaktivera sekvensläget väljer du  > **En bild**.


Videoinspelning

Videoinspelning

- 1 Om du vill växla från bildläge till videoläge väljer du  och videoläget .
- 2 När du vill börja spela in trycker du på avtryckaren eller pekar på . En röd inspelningsikon visas och en ton hörs.
- 3 Du kan göra paus när som helst under inspelningen med **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen.
Om du vill zooma in eller ut använder du enhetens zoomningsknapp.
- 4 När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklippet sparas automatiskt i Galleri. Ett videoklipp kan maximalt vara ungefär 30 sekunder långt i delningskvalitet och 90 minuter med andra kvalitetsinställningar.

Kontroller och indikatorer för videoinspelning

I sökaren för videoinspelning visas följande information

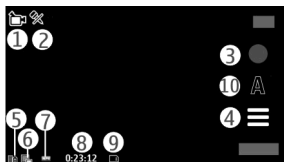

- 1 Lägesindikator
- 2 Indikator för ljud av
- 3 Inspelningsikon
- 4 Inspelningsinställningar
- 5 Indikator för batterinivå
- 6 Indikator för videokvalitet. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet**.
- 7 Videoklippets filtyp
- 8 Tillgänglig inspelningstid. När du spelar in visar indikatorn för videolängd även förlupen och återstående tid.
- 9 Den plats där videoklippet sparas
- 10 Scenlägen

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp väljer du något av följande alternativ (är bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa video som tagits > Ja**):

 **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.

 — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort videoklippet.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på avtryckaren.

Galleri

Om du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, ljudklipp och uppspelningslänkar väljer du **Meny > Galleri**.

Tips! Om du snabbt vill öppna bilder eller videoklipp pekar du på medieknappen () för att öppna mediefältet och väljer .

Visa och sortera filer

Välj **Meny** > **Galleri** och något av följande alternativ:



Bilder & video — Visa bilder i bildvisaren och videor i videocentret.



Låtar — Öppna musikspelaren.



Ljudklipp — Lyssna på ljudklipp.



Andra media — Visa presentationer.

Du kan bläddra bland, öppna och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt och lägga till objekt i mappar.

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Videoklipp och RAM-filer öppnas med och spelas upp i videocentret och musik och ljudklipp i musikspelaren.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Galleri** och **Bilder & video**.

Bilderna, videoklippen och mapparna är ordnade efter datum och tid. Du bläddrar mellan filerna genom att dra uppåt och nedåt.

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. När du visar en bild och vill visa nästa eller föregående bild drar du bort bilden åt vänster respektive åt höger. Om du vill zooma in en bild använder du enhetens volymknappar.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Redigera — Redigera ett videoklipp eller en bild.

Använd fil — Om du vill använda bilden som bakgrundsbild för startsidan väljer du **Ange som bakgrund**.

Om du vill använda bilden som standardsamtalsbild väljer du **Ange som samtalsbild**.

Om du vill ange bilden som samtalsbild för en kontakt väljer du **Tilldela kontakt**.

Om du vill ange videoklippet som ringsignal väljer du **Använd som rington**.

Om du vill använda videoklippet som ringsignal för en kontakt väljer du **Tilldela kontakt**.

Med verktygsfältet kan du välja de funktioner som du ofta använder för bilder, videoklipp och mappar.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

-  **Sänd** — Skicka den markerade bilden eller det markerade videoklippet.
-  **Redigera** — Redigera den markerade bilden eller det markerade videoklippet.
-  **Radera** — Ta bort den markerade bilden eller det markerade videoklippet.

Organisera bilder och videoklipp

Välj **Meny > Galleri och Bilder & video > Val** och bland följande:

Mappalternativ — Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta till mapp**. Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Ny mapp**.

Organisera — Om du vill kopiera filer till mappar väljer du **Kopiera**. Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta**.

Visa vy sorterad efter — Visa filer efter datum, titel eller storlek.

Dela online

Om Dela online

Välj **Meny > Dela online**.

Med Dela online (nättjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj **Meny > Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

- 1 Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val > Aktivera**.
- 2 Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
- 3 Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Hantera dina konton

Om du vill se dina konton väljer du **Val > Inställningar > Mina konton**.

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val > Lägg till nytt konto**.

Om du vill ändra användarnamn och lösenord för ett konto väljer du kontot i fråga och **Val > Öppna**.

Om du vill ange ett konto som standardkonto för att ladda upp poster från din enhet väljer du **Val > Ange som standard**.

Om du vill ta bort ett konto väljer du kontot i fråga och väljer sedan **Val > Radera**.

Skapa en post

Välj **Meny > Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du en tjänst och sedan **Val > Ny överföring**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val > Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val > Överför**.

Skicka filer från Galleri

Du kan ladda upp dina filer från Galleri till en Internetdelningstjänst.

- 1 Välj **Meny > Galleri** och de filer du vill ladda upp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Överför** och aktuellt konto.
- 3 Redigera filen som du vill ha den.
- 4 Välj **Val > Överför**.

Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nätjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdataanslutning. Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

- 1 Välj **Meny > Program > Videocenter**.
- 2 Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i

bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**.

Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Förhandsgranska — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Uppdatera lista — Uppdatera listan med videoklipp.

Öppna länk i webbl. — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**.

Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny > Program > Videocenter**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Feedabonnemang — Visa vilka feedabonnemang du har nu.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Lägg till feed — Abonnera på nya feeds. Välj **Via Videokatalog** om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen.

Uppdatera feeds — Uppdatera innehållet för alla feeds.

Hantera konto — Hantera kontoalternativ för en viss feed (om alternativet finns).

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor. Du kan lista nedladdade videoklipp och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i olika vyer.

Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Fortsätt nedladdning — Fortsätta en pausad eller avbruten hämtning.

Avbryt nedladdning — Avbryta en hämtning.

Videoinfo — Visa information om ett videoklipp.

Sök — Sök efter ett videoklipp. Ange en söktext som matchar filnamnet.

Minnesstatus — Visa hur mycket ledigt och använt minne det finns.

Sortera efter — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.

Flytta och kopiera — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och önskad plats.

Överföra videor från din dator

Överför dina egna videoklipp från kompatibla enheter med en kompatibel USB-datakabel. Bara videoklipp som är i ett format som stöds av enheten visas.

- 1 Om du vill visa enheten som en massminnesenhet på en dator och överföra datafiler till och från den ansluter du den med en USB-datakabel.
- 2 Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge.
- 3 Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.
- 4 Överförda videoklipp visas i mappen Mina videor.

Inställningar för Videocenter

I huvudvyn för Videocenter väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

Val av videotjänst — Välj de videotjänster som du vill ska visas i Videocenter. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och ändra informationen för en videotjänst. Det går inte att ändra de förinstallerade videotjänsterna.

Anslutningsinställningar — Om du vill ändra nätverksdestinationen för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång Videocenter upprättar en ny nätverksanslutning väljer du **Fråga alltid**.

Om du vill stänga av eller sätta på GPRS-anslutningen väljer du **Bekräfta GPRS-anv..**

Om du vill stänga av eller sätta på roaming väljer du **Bekräfta roaming**.

Föräldrakontroll — Ange en åldersgräns för videor. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Grundinställningen för låskoden är **12345**. För video på beställning-tjänster visas inte videor som har en åldersgräns som är samma som eller högre än den gräns som du har angett.

Miniatyrer — Välj om miniatyrbilder ska hämtas och visas i videofeeds.

Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (Hypertext Markup Language) på Internet så som de är avsedda att se ut (nättjänst). Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på Internet måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Tips! När du vill öppna webbläsaren öppnar du mediefältet genom att välja medieknappen (▶) och sedan väljer du .

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Om du vill gå till en webbsida väljer du  **Gå till webbadress** i verktygsfältet och anger webbadressen.

Som standard är webbläsaren i helskrämsläge. Dubbelknacka på pilen längst ned till höger om du vill lämna helskrämsläget.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik och ljud, som du behöver mycket minne för att kunna visa. Om minnet tar slut i enheten medan du läser in en sådan webbsida, visas inte grafiken på sidan.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val > Inställningar > Sida > Ladda innehåll > Endast text**.

Välj **Val > Gå till > Ny webbsida** om du vill ange en webbadress.

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val > Webbsidealternativ > Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val > Webbsidealternativ > Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val > Webbsidealternativ > Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Dubbelknacka på displayen om du vill zooma in på en webbsida.

Tips! Tryck en gång på Avsluta-knappen om du vill minimera webbläsaren utan att avsluta programmet eller anslutningen.

Verktygsfält i webbläsaren

Med hjälp av verktygsfältet kan du enkelt använda de vanligaste funktionerna i webbläsaren.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Utvidga verktygsfältet** — Utöka verktygsfältet med fler funktioner.

 **Gå till webbadress** — Skriva en ny webbadress.

 **Visa zoom** — Zooma in eller ut webbsidan.

Om du vill använda det utökade verktygsfältet väljer du  **Utvidga verktygsfältet** och sedan något av följande:

 **Gå till feeds** — Visa aktuella feedabonnemang

 **Hel display** — Växla till helskärm.

 **Ab. på feeds** — Visa en lista över tillgängliga webbfeeds på den aktuella webbsidan och prenumerera på en webbfeed.

 **Inställningar** — Ändra inställningarna.

 **Spara bokm.** — Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke.

 **Uppdatera** — Uppdatera webbsidan.

 **Översikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.

 **Startsida** — Gå till startsidan (om någon angetts i inställningarna).

 **Bokmärken** — Öppna bokmärkesvyn.

 **Sök nyck.ord** — Söka på den aktuella webbsidan.

Navigera på sidor

När du bläddrar på en webbsida som innehåller stora mängder information kan du använda Sidöversikt för att visa vilken typ av information webbsidan innehåller.

Välj  >  i verktygsfältet om du vill se en översikt över den aktuella webbsidan.

Webbfeeds och bloggar

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor som används för att dela exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller bloggarna. Bloggar eller webbloggar är dagböcker på Internet. Det finns ofta webbfeeds på webben, i bloggar och på wiki-sidor.

Webbläsaren upptäcker automatiskt om en webbsida innehåller webbfeeds.

För att prenumerera på en webbfeed väljer du feed och **Val > Pren. på feeds.**

För att uppdatera en webbfeed väljer du feed och **Val > Uppdatera.** Det går också att uppdatera webbfeeds från kontaktfältet.

Om du vill definiera hur webbfeeds uppdateras väljer du **Val > Inställningar > Webbfeeds.**

Widgets

Med skrivbordsprogram får du mer innehåll i enheten! Skrivbordsprogram är små, hämtningsbara webbprogram som levererar multimedia, nyhetsfeeds och annan information, till exempel väderleksrapporter, till enheten. Installerade skrivbordsprogram visas som separata program i mappen Program.

Du kan ladda ned widgets från internet.

Standardkopplingspunkt för skrivbordsprogram är samma som i webbläsaren. Vissa skrivbordsprogram kan automatiskt uppdatera information i enheten om de är aktiva i bakgrunden.

Att använda skrivbordsprogram kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören om du vill ha mer information om avgifter för dataöverföring.

Innehållssökning

Välj **Meny > Internet > Internet.**

Välj **Val > Sök text** om du vill söka efter text på den aktuella webbsidan.

Välj  **Sök nästa** i verktygsfältet om du vill gå till nästa träff.

Välj  **Sök föregående** i verktygsfältet om du vill gå till föregående träff.

Bokmärken

Du kan lagra dina favoritwebbsidor i Bokmärken så att du snabbt får tillgång till dem.

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Öppna bokmärken

- 1 Om du har en annan sida än Bokmärken som startsida så väljer du **Val > Gå till > Bokmärken**.
- 2 Välj en webbadress i listan eller bland de bokmärken som finns i mappen Senast besökta sidor.

Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke

Medan du surfar väljer du **Val > Webbsidealternativ > Spara som bokmärke**.

Redigera eller ta bort bokmärken

Välj **Val > Bokmärk.hanterare**.

Skicka eller lägga till ett bokmärke eller ange en webbsida med bokmärke som startsida

Välj **Val > Bokmärkesalternativ**.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Lägg till bokmärke** — Lägg till ett nytt bokmärke.

 **Gå till webbadress** — Skriva en ny webbadress.

 **Radera** — Ta bort ett bokmärke.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Val > Rensa privata data > Cache**.

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn (🔒) visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Anslutbarhet

Du kan ansluta enheten till Internet eller en annan kompatibel enhet eller PC på flera sätt.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nättjänst), till exempel GPRS i GSM-nätet.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk**.

Välj bland följande:

Val av operatör — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.

Visning av cellinfo — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

När du öppnar en av kopplingspunktsgrupperna (🌐, 📡, 0) kan du se kopplingspunktstyperna:



indikerar en skyddad kopplingspunkt



indikerar en kopplingspunkt för paketdata

Om du ska skapa en ny kopplingspunkt väljer du **Kopplingspunkt**.

Enhetens ombeds att kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt.

Om du hoppar över det här steget, ombeds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Anslutningsnamn — Ange ett namn på anslutningen.

Databärare — Välj dataanslutningstyp.

Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk (*). Övriga fält kan lämnas tomma om inte din tjänstleverantör har gett andra instruktioner.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för ditt SIM-kort.

Skapa kopplingspunktsgrupper

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest..**

I vissa program kan du ansluta till nätverk med kopplingspunktsgrupper.

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas.

Om du ska skapa en ny kopplingspunktsgrupp väljer du **Val > Administrera > Ny destination**.

Om du vill lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp markerar du gruppen och väljer **Val > Ny kopplingspunkt**. Om du vill kopiera befintliga kopplingspunkter från en annan grupp markerar du gruppen, pekar på önskad kopplingspunkt om den inte redan är markerad och väljer **Val > Organisera > Kopiera till ny dest..**

Om du vill ändra prioritetsordning för kopplingspunkter inom gruppen väljer du **Val > Organisera > Ändra prioritet**.

Kopplingspunkter för paketdata

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. > Kopplingspunkt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med ➡.

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

Kopplingspunktens namn — Du får kopplingspunktens namn från tjänstleverantören.

Användarnamn — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Efterfråga lösenord — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.

Lösenord — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Verifiering — Välj **Säker** om ditt lösenord alltid ska skickas krypterat eller **Normal** om lösenordet ska skickas krypterat när så är möjligt.

Startsida — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Använd kopplingspunkt — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska fråga efter bekräftelse innan anslutning till den här kopplingspunkten skapas eller **Automatiskt** om du vill att enheten ska ansluta till målet automatiskt med den här kopplingspunkten.

Välj **Val > Avancerade inställningar** och något av följande alternativ:

Nätverkstyp — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.

IP-adress till telefon (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.

DNS-adresser — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange portnummer till proxyservern.

Aktiva dataanslutningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de öppna dataanslutningarna:



dataöverföringar



paketdataanslutningar

Du avslutar en anslutning genom att välja **Val > Frånkoppla**.

Om du vill avsluta alla öppna anslutningar väljer du **Val > Koppla från alla**.

Om du vill visa information om en anslutning väljer du **Val > Information**.

Synkronisering

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Dataöverföring > Synkronisera**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen pekar du på ett synkroniseringsobjekt för att ta med det i profilen eller för att utelämma det.

När du vill hantera synkroniseringsprofiler väljer du **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val > Synkronisera**.

Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Bluetooth-anslutningar **OM Bluetooth-anslutningar**

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Anslutningen kan användas till att skicka bilder, video- och ljudklipp och anteckningar, till att överföra filer från en kompatibel dator och till att skriva ut bilder på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,0 + EDR och hanterar följande profiler: avancerad ljuddistribution, audio/videofjärrkontroll, grundläggande bild, enhetsidentifiering, uppringningsnätverk, filöverföring, generisk audio/videodistribution, handsfree, headset, object push, telefonboksåtkomst, SIM-åtkomst och direktuppspelat stereoljud. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

När du startar programmet första gången ombeds du att ange ett namn på enheten. Du kan ändra namnet senare.

Välj bland följande:

Bluetooth — Stänga av eller sätta på Bluetooth-anslutning.

Telefonens synlighet — Om du vill att din enhet ska hittas av andra enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange tidsperioden innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period**. Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.

Namn på min telefon — Ändra namnet som visas för andra enheter som använder Bluetooth.

Fjärranslutet SIM-läge — Aktivera eller inaktivera en annan enhet, t.ex. en kompatibel bilsats, om du vill använda SIM-kortet i enheten för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den genom att välja **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Dold**. Inga andra funktioner i enheten påverkas när du inaktiverar Bluetooth.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll. Användning av enheten i dolt läge är ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även överföra filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Öppna det program objektet du vill skicka finns i.
- 2 Peka på en post och välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:



dator



telefon



ljud- eller videoenhet



annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.
- 4 Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). Ange ***#2820#** om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill ansluta kompatibla enheter och visa dina anslutna enheter öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1 till 16 siffror) och stämmer av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma lösenord. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord. Lösenordet används bara en gång.

- 1 Om du vill ansluta en enhet väljer du **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
- 2 Välj enhet och ange lösenord. Samma lösenord måste anges på den andra enheten också.

- 3 Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning. Annars kan du ansluta till ett tillbehör om du väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Ihopkopplade enheter visas med  i enhetssökningen.

Om du vill ange en enhet som behörig eller obehörig väljer du bland följande:

Ange som behörig — Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Du kommer inte att tillfrågas om separat auktorisation eller godkännande. Använd bara den här statusen för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.  visar auktoriserade enheter i vyn för anslutna enheter.

Ange som obehörig — Anslutningsförfrågningar från den här enheten måste accepteras separat varje gång.

Om du vill avbryta anslutning till en enhet väljer du **Val > Radera**.

Om du vill ta bort alla anslutningar väljer du **Val > Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data via Bluetooth-anslutning hörs en ton och du blir ombedd om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas  och objektet hamnar i din inkorgen i Meddelanden. Meddelanden som tagit emot via Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Peka på en enhet som du vill blockera om den inte redan är markerad och välj **Val > Blockera**.

Om du vill ta bort blockeringen öppnar du fliken **Blockerade enheter**, pekar på en enhet om den inte redan är markerad och väljer **Val > Radera**.

Om du vill upphäva blockeringen för alla blockerade enheter väljer du **Val > Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärr enheten till i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna anslutas och anslutningen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behörig.

Om du vill använda fjärranslutet SIM-läge med kompatibelt bilsatstillbehör aktiverar du Bluetooth och sedan användning av fjärranslutet SIM-läge med din enhet.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge från den andra enheten.


När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat för din enhet visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startsidan. Anslutningen till det trådlösa nätverket är avstängt så som anges med **X** i indikatorområdet för signalstyrka, och det går inte att använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobiltäckning.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du vill lämna fjärranslutet SIM-läge trycker du på strömbrytaren och väljer **Avsluta fjärr-SIM**.

USB

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB**.

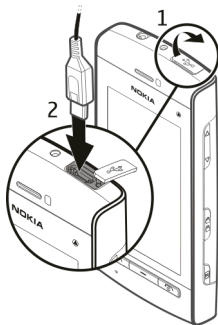

Om du vill att enheten ska fråga efter anslutningens syfte varje gång en kompatibel datakabel ansluts, väljer du **Fråga vid anslutning > Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** är inaktiverat eller om du vill ändra läge under en aktiv anslutning väljer du **USB-anslutningsläge** och väljer bland följande:

Ovi Suite — Använda Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite och Nokia Software Updater.

Masslagring — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.

Bildöverföring — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.

Mediaöverföring — Synkronisera musik med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **Ovi Suite-läge**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Administrativa inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn..**

Om du vill ange onlinetid för datasamtalsanslutningen väljer du **Datasamtal**. Inställningarna för datasamtal påverkar alla kopplingspunkter som använder ett GSM-datasamtal.

Paketdatainställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket**.

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Välj bland följande:

Datapaketanslutning — Om du väljer **Om tillgänglig** och du befinner dig i ett nät som stöder paketdata registreras enheten på paketdatanätet. Att starta en aktiv paketdataanslutning (t.ex. för att skicka och ta emot e-post) är snabbare än om

enheten upprättar en paketdataanslutning vid behov. Om det inte finns någon paketdatatäckning försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Om du väljer **Vid behov** använder enheten bara en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den.

Kopplingspunkt — Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda enheten som paketdatamodem till en kompatibel dator.

SIP-inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > SIP-inställningar**.

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

Kopplingspunkt, kontroll av namn

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > KPN-kontroll**.

Med tjänsten Kopplingspunkt, kontroll av namn kan du begränsa paketdataanslutningar och endast tillåta att enheten använder vissa kopplingspunkter för paketdata.

Inställningen är endast tillgänglig om SIM-kortet stöder tjänsten för kontroll av kopplingspunkter.

Om du vill stänga av och sätta på kontrolltjänsten eller ändra tillåtna kopplingspunkter väljer du **Val** och motsvarande alternativ. Om du vill ändra de här alternativen behöver du PIN2-koden. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha koden.

Sök

Om sökning

Välj **Meny > Internet > Sökning**.

Med sökfunktionen (nätjänst) kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny > Internet > Sökning**.

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden så ordnas resultaten i kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben**, en söktjänstleverantör och anger sökorden i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Fler söktjänster** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val > Inställningar > Land eller region**.

Andra program

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Välj **Val** > **Inställningar** och bland följande:

Tid — Ange tiden.

Datum — Ange datumet.

Autom. tidsuppdatering — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Välj **Nytt alarm**.
- 2 Ange alarmtid.
- 3 Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas.
- 4 Välj **Klar**.

Visa alla alarm

Välj **Alarm**.  visar att det finns ett aktivt alarm.  visar att det finns ett återkommande alarm.

Ta bort ett alarm

Välj **Alarm**, gå till alarmet och välj **Val** > **Ta bort alarm**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Ställa in alarmet på snooze

Välj **Snooze**.

Ange snoozetiden

Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Ändra alarmsignalen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal**.

Världsklocka

Med hjälp av världsklockan kan du se aktuell tid på olika platser.

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Visa tiden

Välj **Världsklocka**.

Lägga till platser i listan

Välj **Val** > **Lägg till plats**.

Ange din aktuella plats

Gå till en plats och välj **Val** > **Ange som aktuell plats**. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Kalender

Du öppnar kalendern genom att välja **Meny** > **Kalender**.

Kalendervyer

Om du vill växla mellan vyerna för månad, vecka, dag och att-göra väljer du först **Val > Byt vy** och sedan vyn.

Om du vill ändra veckans första dag, den vy som visas när du öppnar kalendern eller inställningarna för kalenderlarm väljer du **Val > Inställningar**.

Välj **Val > Gå till datum** om du vill gå till ett visst datum.

Kalenderverktygsfält

Välj **Meny > Kalender**.

I kalenderverktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Nästa vy** — Välj månadsvy.

 **Nästa vy** — Välj veckovy.

 **Nästa vy** — Välj dagvy.

 **Nästa vy** — Välj att göra-vy.

 **Nytt möte** — Lägg till påminnelse om nytt möte.

 **Ny att-göra-anteckning** — Lägg till en ny Att göra-post.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

I Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten eller en kompatibel extern enhet.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Söka efter en fil

Välj **Val** > **Sök**. Ange söktext som matchar filnamnet.

Flytta och kopiera filer och mappar

Välj **Val** > **Organisera** och det önskade alternativet.

Ordna filer

Välj **Val** > **Sortera efter** och önskad kategori.

Programhanterare

Om Programhanteraren



Välj **Meny** > **Inställningar** och **Progr.hanterare**.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande programtyper:

- JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx
- Widgets i formatet WGZ

Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare.**

Installationsfiler finns i mappen Ej installerat och de installerade programmen finns i mappen Installerat.

Ikoner indikerar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



Widget



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Kontrollera följande innan du installerar ett program:

- Visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet. Välj **Val > Visa information.**
- Visa information om programmets säkerhetscertifikat. Välj **Information: > Certifikat: > Visa information.** Kontrollera användningen av digitala certifikat i Certifikathantering.

Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en.

Installera ett program

- 1 Leta reda på installationsfilen i mappen Ej installerat i Programhanterare eller sök efter den i Filhanterare eller i din inkorg i Messaging.
- 2 Välj mappen Ej installerat i Programhanterare, programmet du vill installera och **Val > Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

Öppna ett installerat program

Välj programmet i menyn. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen Installerat i mappen Program.

Se vilka programpaket som har installerats och tagits bort

Välj **Val > Visa logg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Ta bort program

Du kan ta bort program som du själv har installerat för att till exempel öka mängden ledigt minne.

Välj **Meny > Inställningar**.

- 1 Välj **Progr.hanterare**.
- 2 Välj **Installerat > Val > Avinstallera**.
- 3 Välj **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara installera om det ifall du har det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de dokument som skapats med det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av programpaketet som du tog bort kanske det andra programpaketet slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar** och **Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:

Installation av program — Tillåt eller avvisa installation av Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur.

Onlinekontr. av certifikat — Kontrollera certifikaten online innan du installerar ett program.

Standardwebbadress — Ange de standardwebbadresser som används för att kontrollera certifikat online.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler utan att först behöva spara dem till enheten.

RealPlayer har kanske inte stöd för alla filformat eller alla variationer av dessa.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

RealPlayer-verktygsfält

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Följande ikoner för verktygsfält kan vara tillgängliga i vyerna Videoklipp, Direktuppspelningslänkar och Senast spelade:

-  **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller direktuppspelningslänk.
-  **Spela upp** — Spela upp ett videoklipp eller direktuppspela ett videoklipp.
-  **Radera** — Ta bort ett videoklipp eller en direktuppspelningslänk.
-  **Ta bort** — Ta bort en fil från listan över senast spelade.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Videoklipp** och ett videoklipp.

Göra en lista över senast spelade filer

Välj **Senast spelade** i huvudvyn.

Gå till ett videoklipp och välj **Val** och något av följande alternativ:

Använd videoklipp — Tilldela ett videoklipp till en kontakt eller ange det som ringsignal.

Markera/avmarkera — Markera eller avmarkera ett objekt om du vill skicka eller ta bort flera objekt på en gång.

Visa information — Visa information som format, upplösning och längd.

Inställningar — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

Direktuppspela innehåll över Internet

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Direktuppspelning av innehåll via Internet är en nättjänst. Välj **Streaminglänk**, och en länk. Du kan även få direktuppspelningslänkar i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida.

Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

I RealPlayer kan du endast öppna RTSP-länkar. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

Inspelning



Du kan använda inspelningsfunktionen för att spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Du kan också skicka ljudklipp till dina vänner.

Välj **Meny > Musik > Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Stoppa inspelning av ljudklipp

Välj .

Lyssna på ljudklippet

Välj .

Skicka ett ljudklipp som ett meddelande

Välj **Val > Sänd**.

Spela in ett telefonsamtal

Öppna inspelaren under ett pågående röstsamtal och välj . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Välja inspelningskvalitet och plats där ljudklipp ska sparas

Välj **Val** > **Inställningar**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Skriva en anteckning

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Anteckn..**
- 2 Välj **Val** > **Ny anteckning**.
- 3 Ange text i anteckningsfältet.
- 4 Välj ✓.

Göra en beräkning



Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Räknare**.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj **Val** > **Minne** > **Spara eller Hämta**.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare.**

Ordbok

Välj **Meny > Program > Kontor > Ordlista.**

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat anger du texten i sökfältet. När du skriver text visas förslag på ord som du kan översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan.

Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Lyssna — Lyssna på det markerade ordet.

Historik — Hitta tidigare översatta ord från den aktuella sessionen.

Språk — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören, och då kan du kanske inte ändra dem.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Datum och tid.**

Välj bland följande:

Tid — Ange aktuellt klockslag.

Tidszon — Välj plats.

Datum — Ange dagens datum.

Datumformat — Ange datumformat.

Datumavskiljare — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.

Tidsformat — Ange tidsformat.

Tidsavskiljare — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.

Klocktyp — Välj klocktyp.

Alarmsignal — Välj signal för alarmer.

Alarm, snoozetid — Justera snooze-tiden.

Arbetsdagar — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.

Autom. tidsuppdatering — Ställ in enheten så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Byta språk

Du kan ändra enhetsspråket och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Språk**.

Ändra enhetsspråket

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display**.

Välj bland följande:

Ljusstyrka — Justera displayens ljusstyrka.

Teckenstorlek — Välj storlek på text och ikoner på displayen.

Välkomsttext / logo — Ange att en anteckning eller en bild ska visas när du sätter på enheten.

Timeout för belysning — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Aktivera röstkommandon

Håll samtalsknappen intryckt på startskärmen och säg ett kommando.
Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Om du vill visa en lista över röstkommandon väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Röstkomm..**

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Ändra kommando — Redigera röstkommandon.

Spela upp — Lyssna på det syntetiska röstmärket.

Ta bort röstkommando — Ta bort ett röstkommando du har lagt till manuellt.

Inställningar — Justera inställningarna.

Röstkommandon-handl. — Öppna självstudien för röstkommandon.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tillbehör.**

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

Standardprofil — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.

Automatiskt svar — Ställ in enheten på att automatiskt svara på inkommande samtal efter 5 sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

Programinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefon** > **Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val** > **Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefon** > **Telefonhantering** > **Uppdat. enhet.**

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Ta emot konfigurationsinställningar

- 1 Välj **Val** > **Serverprofiler**.
- 2 Gå till en profil och välj **Val** > **Starta konfiguration**.

Skapa en serverprofil

Välj **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Radera en serverprofil

Välj **Val** > **Radera**.

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort**.

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.

PIN-kod och **PIN2-kod** — Ändra PIN- och PIN2-koden. De här koderna får bara innehålla siffror. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Kontakta din tjänstleverantör om du har glömt PIN-koden eller PIN2-koden. Kontakta ett Nokia Care-center eller din tjänstleverantör om du har glömt låskoden.

Låskod — Låskoden används för att låsa upp enheten. Ändra låskoden om du inte vill att obehöriga ska använda enheten. Den förinställda koden är 12345. Den nya koden kan innehålla mellan 4 och 255 tecken. Alfnumeriska tecken och både gemena och versala bokstäver kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format. Förvara den nya koden på ett säkert ställe och inte tillsammans med enheten.

Automatisk telefonlåstid — Du kan hindra obehörig användning av enheten genom att ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas. En låst enhet kan inte användas förrän den korrekta låskoden anges. Om du vill stänga av det automatiska låset väljer du **Ingen**.

Lås om SIM-kortet ändras — Ställ in enheten så att låskoden efterfrågas när ett okänt SIM-kort sätts in i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Fjärrlås telefon — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.

Begränsad anv.grupp — Ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Bekräfta SIM-tjänster — Ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst (nättjänst).

Hantera certifikat

Digitala certifikat skyddar ditt innehåll när du överför konfidentiell information. Certifikat ska användas när du ansluter till en Internetbank eller någon annan webbplats, eller till en fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information.

Certifikat ska också användas om du vill minska risken för virus och skadliga program, eller om du vill vara säker på att programvara du hämtar och installerar är autentisk.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Certifikathantering** och välj önskad certifikattyp.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för olika program.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Säkerhetsmodul** och önskat säkerhetsläge.

Visa information om säkerhetsmodulen

Välj **Val > Säkerhetsinformation**.

Återställ grundinställningarna

Vissa inställningar kan behöva återställas till de ursprungliga inställningarna. Alla aktiva samtal och anslutningar måste avslutas.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställn..** Om du vill återställa inställningarna måste du ange låskoden.

När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

DRM-skyddat (Digital Rights Management) innehåll, till exempel vissa mediefiler som bilder, musik och videoklipp, levereras med en tillhörande licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Skyddat innehåll**.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Samtalsinst.

Samtalsinställningar

Välj **Meny > Inställningar. Välj Telefoni > Samtal** och något av följande alternativ:

Sändning av mitt ID — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nätjänst).

Samtal väntar — Aktivera enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nättjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.

Avvisa med meddelande — Aktivera avvisning av samtal med ett SMS till uppringaren som meddelar varför du inte kunde besvara samtalet.

Meddelandetext — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Återuppringning — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Ställ in att samtalets längd ska visas under samtalet.

Samtalsinfo — Ställ in att samtalets längd ska visas efter samtalet.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svarsknapp — Aktivera valfri svarsknapp.

Vidarekoppling

Välj Meny > Inställningar och Telefoni > Vidarekoppla.

Med vidarekoppling kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och välj ett vidarekopplingsalternativ. Om du t.ex. vill vidarekoppla alla röstsamtal väljer du **Röstsamtal** > **Alla röstsamtal**.
- 2 Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
- 3 Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.
- 4 Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

138 Felsökning

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. Om alla samtal vidarekopplas visas  på startskärmen.

Samtalsspärr

Med samtalsspärrar (nättjänst) kan du begränsa de samtal du ringer och tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören.

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtalsspärrar**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärr av röstsamtal

Välj en önskat spärralternativ och välj **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Felsökning

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på www.nokia.com/support.

Fråga: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

Svar: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmer bort eller förlorar låskoden. Om du glömmer bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll menyknappen intryckt.

Markera och håll ned programikonen och välj **Avsluta**.

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameralinsfönstren är rena.

Fråga: Varför visas missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen enhet. Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

Fråga: Vad ska jag göra om minnet är fullt?

Svar: Radera objekt från minnet. Om **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.** eller **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.** visas när du tar bort bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny > Kontakter** och önskad kontakt och redigera kontaktkortet.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en anslutning väljer du **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS**. Välj **Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelanden för hämtning senare eller **Av** om alla inkommande MMS ska ignoreras. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett nytt meddelande som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS. Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapakets > Datapaketsanslutning > Vid behov**.

Om det inte hjälper slår du av enheten och slår sedan på den igen.

Fråga: Kan jag använda Nokia-enheten som faxmodem med en kompatibel dator?

Svar: Du kan inte använda enheten som faxmodem. Men med vidarekopplingsfunktionen (nätjänst) kan du vidarekoppla inkommande faxesamtal till ett faxnummer.

Fråga: Hur kalibrerar jag skärmen?

Svar: Skärmen kalibreras på fabriken. Om den måste kalibreras om väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Pekkfunktion > Pekskärmskalibrering**. Följ instruktionerna.

Fråga: Varför får jag felmeddelandet Utgången certifikat eller Certifikatet ej giltigt än när jag installerar ett hämtat program?

Svar: Kontrollera att aktuellt datum och tid i enheten är korrekt om **Utgången certifikat** eller **Certifikatet ej giltigt** än visas, även om certifikatet är giltigt. Du kanske har hoppat över att ställa in datum och tid när du startade enheten första gången eller så har det mobila nätverket inte uppdaterat dessa inställningar i enheten. För att lösa detta väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställn..** Återställ fabriksinställningarna, och när enheten startar anger du korrekt datum och tid.

Gröna tips



Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här (om det är möjligt med din enhet):

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna

Alla material i enheten kan återvinnas som material och energi. Information om hur du återvinner gamla Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller på www.nokia.mobi/werecycle om du använder en mobil enhet.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller

i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4U. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

144 Produkt- och säkerhetsinformation

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästianordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

146 Produkt- och säkerhetsinformation

- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Vid hög belastning, till exempel en aktiv höghastighetsdataanslutning, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator)

för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra din profil från offline-profilläge till en aktiv profil.
 - Om skärmen och knapparna är låsta skjuter du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp dem.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Öppna uppringaren genom att välja Telefon eller .
- 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 5 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,04 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-684 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

150 Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Enheten kan ha förstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samförhållande med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Index

A

aktivera/inaktivera enheten	20
alarm	
— kalenderanteckning	121
alarmklocka	119
allmän information	8
alternativet avsluta alla samtal	40
anpassning	74
Anteckningar	128
antenner	30
användbar information	8
avståndsmätare	36
avvisa samtal	38

Se *avvisa samtal*

B

bakgrundsbild	74
batteri	
— spara energi	11
— sätta i	13
bilagor	57, 60
bloggar	101
Bluetooth	110, 111
Bluetooth-anslutningar	
— ansluta enheter	112
— blockera enheter	113
— enhetsadress	112
— inställningar	110

— skicka data	111
— synlig enhet	111
— sätta av/på	111
— ta emot data	113
bokmärken	103
brevlåda	
— röst	38

C

cache-minne	103
cell broadcast-meddelanden	63
certifikat	134
chattjänster (IM)	73
chattjänster (snabbmeddelanden)	70
copyrightskydd	135

D

dataanslutningar	108
— datoranslutning	116
— kabel	115
— synkronisering	109
datoranslutningar	116
Se även <i>dataanslutningar</i>	
datum och tid	129
dela mediefiler online	92
Dela online	92
— aktivera tjänster	93
— konton	93
— ladda upp	94
— prenumerera	93
— skapa poster	94

direktuppspelning	126
displayinställningar	33, 130
DRM (Digital Rights Management)	135

E

enhet	
— uppdatera	132
e-post	58, 62
e-postkonto	
— e-post	59
e-postmeddelanden	59

F

fabriksinställningar, återställa	135
feeds, nyheter	101
felsökning	138
filhanteraren	121
filhantering	121
fjärranslutet SIM-läge	114
fjärr-e-postkonto	59
fjärrläsning	33
fotograferingsinställningar	
— i kamera	85
fotograferingslägen	
— kamera	87
foton	
Se <i>kamera</i>	

G

galleri	90
— sortera	91

— visa	91
— visa bilder	91
— visa videoklipp	91

H

handledsrem	35
headset	33
hjälpprogram	8
högtalare	32
högtalartelefon	32

I

IM (chatt)	73
IM (snabbmeddelanden)	70
indikatorer och symboler	28
inkorg	
— meddelande	57
inkorg, meddelande	57
inspelning	127
inspelningsinställningar	
— i kameran	85
installera program	122
inställningar	85, 129
— Bluetooth-anslutningar	110
— certifikat	134
— datum och tid	129
— display	130
— kopplingspunkter	105, 106
— kopplingspunkter för paketdata	107
— meddelanden	64

— namnkontroll av kopplingspunkt	117
— nätverk	105
— paketdata	116
— podcasting	81
— program	132
— programhanteraren	125
— samtal	136
— SIP	117
— språk	130
— tillbehör	131
— vidarekoppling	137
— videocenter	98
Internetanslutning	99

Se även *webbläsare*

J

Java-program	122
--------------	-----

K

kabelanslutning	115
kalender	120, 121
kalenderalarm	121
Kalkylator	128
kamera	
— alternativ	87
— bildläge	86
— indikatorer	84, 89
— inspelning	90
— scener	87
— sekv.läge	88
— självutlösare	88

— skicka bilder	87
— tilldela bilder till kontakter	87
— videoläge	89
klocka	119, 120
knappar och delar	18
knapplås	21
koder	10
konferenssamtal	39
kontakter	50
— bilder i	50
— kopiera	52
— redigera	50
— ringtoner	52
— röstmärken	50
— skicka	50
— spara	50
— standardinställningar	51
— synkronisering	109
— ta bort	50
— översikt	50
kontaktfält	29
konton	72
kopplingspunkter	105
— grupper	106

L

licenser	135
ljud	74
ljudmeddelanden	55
låsa	
— på distans	33

låsa knapparna	21
Låsknapp	21
låskod	10, 20
låtar	75
längd på samtal	43

M

Mail for Exchange	62
mappen Sända meddelanden	55
meddelanden	
— e-post	59
— ikon för inkommande	57
— inställningar	63
— mappar för	54
— multimedia	57
— röst	38
mediefält	26
medieknapp	26
medier	
— musikspelaren	75
— RealPlayer	125
meny	23
Miniöversikt	101
minne	
— frigöra	12
— webb-cache	103
minneskort	16, 36
MMS (Multimedia Message Service)	55, 57, 64
multimedie-meddelanden	55, 57, 64

musikspelare	
— spellistor	77
musikspelaren	75

N

Nokia-konto	66, 72
Nokia Ovi Player	79
Nokia-support	8
nummerbegränsning	53
nyhetsfeeds	101
nätverksinställningar	105

O

offlineprofil	30
ordlista	129
Ovi by Nokia	27
Ovi Kontakter	66, 67
— anpassa	72
— anslutningsinställningar	72
— lägga till vänner	69
— profiler	68
— söka	69
— tillgänglighetsstatus	68
— visa var du är	68
Ovi Musik	80
Ovi Store	27

P

paketdataanslutning	
— inställningar	116
— kopplingspunktinställningar	107

— räknare	42
pekskärm	23, 36, 46, 49
penna	20
PIN2-kod	10
PIN-kod	10, 20
podcasting	
— hämtning	82
— inställningar	81
poddsändning	78
presentationer, multimedia	57
profiler	74
— anpassning	74
— offlinebegränsningar	30
program	122, 124
— uppdatera	9
programinställningar	132
programuppdateringar	10
proxyinställningar	108
PUK-koder	10

R

radio	
— kanaler	83
— lyssna på	82
RealPlayer	125, 126
ringsignaler	74
roaming	105
röstkommandon	41, 131
Se även <i>röstuppringning</i>	
röstsamtal	
Se <i>samtal</i>	
röstuppringning	41

S

samtal	36
— alternativ under	37
— avvisa	38
— begränsa	
Se <i>nummerbegränsning</i>	
— inställningar	136
— konferens	39
— längd på	43
— missade	41
— mottagna	41
— svara	38
— uppringda	41
— återuppringning	136
samtalslogg	43
samtalsspärr	138
scener	
— bild och video	87
sensorinställningar	33
servicekommandon	63
servicemeddelanden	58
sidöversikt	101
SIM-kort	
— meddelanden	63
— sätta i	13
— ta bort	35
SIM-kortsäkerhet	133
SIP	117
självutlösare	
— kamera	88
skrivbordsprogram	102

slå på/av enheten	20
SMS (Short Message Service)	55
snabbuppringning	40
spela in videoklipp	89
språkinställningar	130
startskärm	21
stänga av/starta enheten	20
stänga av ljudet	38
support	8
svara på samtal	38
synkronisering av data	109
säkerhet	
— certifikat	134
— webbläsare	104
säkerhetskod	10
säkerhetskopiera enhetens minne	121
säkerhetsmodul	135
söka	118

T

Telefoninstallation	27
teman	74
textinmatning	45, 48, 49
textmeddelanden	
— inställningar	64
— SIM-meddelanden	63
— skicka	55
— svara på	57
— ta emot och läsa	57
tillbehör	131

U

uppdateringar	10
— enhet	132
uppringda nummer	41
USB-kabelanslutning	115
utkorg, meddelande	55

V

veckoinställningar	121
video	
— mina videor	97
— spela upp videoklipp	97
— överföra videoklipp	98
videocenter	
— ladda ned	95
— videofeeds	97
— visa	95
Videocenter	95
videoklipp	
— spela upp	126
virtuell knappsats	46
virtuellt tangentbord	44
volymkontroll	32
väntande samtal	40
världsklocka	120

W

webbloggar	101
webbläsare	
— bokmärken	103
— cache-minne	103

— skrivbordsprogram	102
— surfa på webbsidor	99, 101
— säkerhet	104
— söka efter innehåll	102
— verktygsfält	100

Z

zoomning	89
----------	----

Å

återställa inställningar	135
--------------------------	-----

Ö

överföra innehåll	28
överföra mediefiler	92
överföra musik	79