

Nokia 5250 Kullanım Kılavuzu

Baskı 3.0

İindekiler

Güvenlik

5

Cihazınız hakkında

6

Şebeke servisleri

7

Yardım bulma

9

Cihazdaki yardım

9

Destek

9

Şebeke üzerinden yazılım
güncelleme

10

PC'nizi kullanarak yazılımları
güncelleme

11

Ayarlar

12

Giriş kodları

12

Batarya ömrünü uzatma

13

Hafızada yer açma

13

Başlarken

14

SIM kartı ve bataryayı takma

14

Hafıza kartını takma

17

Bataryayı şarj etme

18

Tuşlar ve parçalar

19

Kalem

21

Cihazı açma veya kapatma

21

Tuşları ve dokunmatik ekranı
kilitleme

22

Giriş ekranı

23

Menüye erişme

24

Dokunmatik ekran eylemleri

25

Medya tuşu

28

Zil sesini deęiştirme

28

Ovi by Nokia'yı Ziyaret Etme

29

Ovi Store Hakkında

29

Cihazınız

29

Tel. ayarları

29

İlk kez içerik aktarma

30

Ekran göstergeleri

30

Rehber çubuęu

31

Anten konumları

32

Hatsız tercih

33

Kısayollar

33

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

34

Sensör ayarları ve ekranı
döndürme

35

Uzaktan kilitleme

35

Kulaklıklđ Mikrofon Seti

36

Bileklięi takma

37

SIM kartı çıkarma

37

Hafıza kartını çıkarma

38

Arama yapma

38

Çaęrılar sırasında dokunmatik
ekran

38

Aramalar

39

Arama sırasında

39

Telesekreter

40

Gelen aramayı cevaplama veya
reddetme

41

Konferans araması yapma

42

Telefon numarasını hızlı arama

42

Arama bekletme

43

Sesle arama	43	Mesaj ayarları	66
İşlem kaydı	44	Ovi Rehber	69
Metin yazma	46	Cihazınızı kişiselleştirme	76
Sanal klavye	47	Cihazınızın görünümünü	
El yazısı	48	değiştirme	76
Alfasayısal tuş takımı	49	Tercihler	77
Dokunmatik giriş ayarları	51	Müzik klasörü	78
Rehber	52	Müzik çalar	78
İsim ve numaraları kaydetme ve		Ovi Müzik	83
düzenleme	52	Nokia Podcasting	83
Kartvizit araç çubuğu	53	Radyo	86
İsimleri ve numaraları yönetme	53	Kamera	87
Standart numaralar ve adresler	54	Kamerayı etkinleştirme	87
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler		Fotoğraf çekme	87
ve arama metinleri	54	Video kaydı	92
Kartvizit kopyalama	55	Galeri	94
SIM servisleri	55	Dosyaları görme ve düzenleme	94
Mesajlar	57	Fotoğrafları ve videoları	
Mesajlar ana görünümü	57	görüntüleme	95
Mesaj yazma ve gönderme	58	Görüntüleri ve videoları	
Mesajlar gelen kutusu	59	düzenleme	96
E-postanızı ayarlama	61	Çevrimiçi paylaşım	96
E-posta servisi	61	Çevrimiçi paylaşım hakkında	96
Posta kutusu	62	Servislere abone olma	96
Mail for Exchange	64	Hesaplarınızı yönetme	97
SIM karttaki mesajları		Gönderi oluşturma	97
görüntüleme	65	Galeri'den dosya gönderme	98
Hücre yayını mesajları	66		
Servis komutları	66		

Nokia Video Merkezi	98	Arama	123
Video klipleri görüntüleme ve indirme	99	Arama hakkında	123
Video yayınları	101	Arama başlatma	123
Videolarım	101	Diğer uygulamalar	124
Bilgisayarınızdan video aktarma	102	Saat	124
Video merkezi ayarları	102	Ajanda	125
Web tarayıcı	103	Dosya yöneticisi	126
Web'i tarama	103	Uygulama yöneticisi	127
Tarayıcı araç çubuğu	104	RealPlayer	130
Sayfalarda gezinme	105	Kaydedici	132
Web beslemeleri ve web günlükleri	106	Not yazma	133
Bilgi Uygulamaları	106	Hesaplama yapma	133
İçerik arama	107	Dönüştür	133
Yer imleri	107	Sözlük	134
Önbelleği boşaltma	108	Ayarlar	134
Bağlantı güvenliği	108	Telefon ayarları	134
Bağlantı	109	Arama ayarları	141
Veri bağlantıları ve erişim noktaları	109	Sorun giderme	144
Şebeke ayarları	110	Yeşil ipuçları	147
Erişim noktaları	110	Enerji tasarrufu yapın	147
Etkin veri bağlantıları	113	Geri dönüştürün	147
Senkronizasyon	114	Ürün ve güvenlik bilgileri	148
Bluetooth bağlantısı	115	Dizin	157
USB	120		
PC bağlantıları	121		
Yönetim ayarları	121		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

**Uyarı:**

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın

menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Yardım bulma

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.
Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Açık uygulamlr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support

adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü > Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > Uygulamalar > Yaz. güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC ile güncelle — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.

Güncell. geçmişini göster — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.

Ayarlar — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.

Sorumluluk reddi — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod, SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını önler. PIN kodu (4 - 8 basamaklı) genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. PIN kodu art arda üç kez hatalı şekilde girilirse, kod bloke edilir; blokajı açmak için PUK koduna gereksiniminiz vardır.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyen şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı), bloke edilmiş bir PIN kodunun veya PIN2 kodunun değiştirilebilmesi için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, cihazınızda takılı olan SIM kartın şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

IMEI (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamaklı), GSM şebekesinde geçerli olan cihazları tanımlamak için kullanılır. Şebekede geçerli olmayan cihazların (örneğin, çalıntı cihazların) şebekeye erişimi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası bataryanın altında yer alır.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı > Var olduğunda** ayarını olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.
- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve geri aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Ekran > Parlaklık** veya **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamalara erişmek için menü tuşunu basılı tutup bir uygulama seçin.

Hafızada yer açma

Farklı veri türleri için ne kadar hafıza alanı kullanılabileceğini görmek isterseniz, **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Galeri'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma




Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



1 Arka kapağı çıkarın.

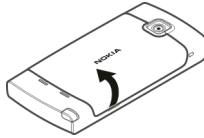


- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

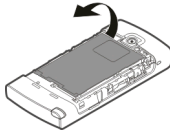


Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

- 3 SIM kartı takın. Kartın temas alanının yukarıya doğru baktığından emin olun.

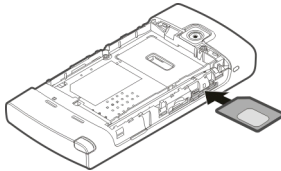


- 4 Kartı düzgün bir şekilde içeri itmek için kalemi kullanın. Kartın batarya bölmesi alanındaki görüntüyle hizalı olması gerekir.

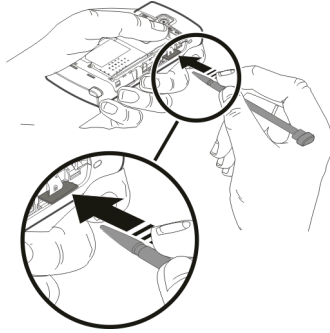


SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz yalnızca hatsız tercihinde kullanılabilir.

- 5 Bataryayı takın.

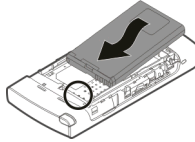

- 6 Arka kapağı yerine takmak için üst kilitleme uçlarını yuvalarına yerleştirin ve kapak yerine oturuncaya kadar bastırın.

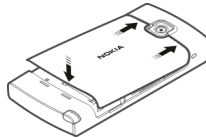


Hafıza kartını takma


Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.




- 1 Arka kapağı çıkarın.

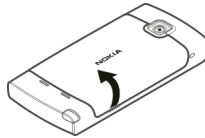

- 2 Hafıza kartı yuvasına uyumlu bir hafıza kartı yerleştirin. Kartın temas alanının yukarıya doğru baktığından emin olun. Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.

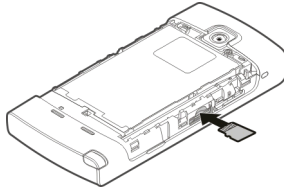


- 3 Arka kapağı takın.

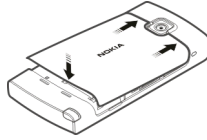

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın.

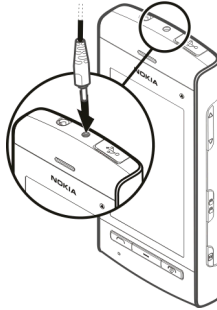


- 3 Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.


İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Tuşlar ve parçalar

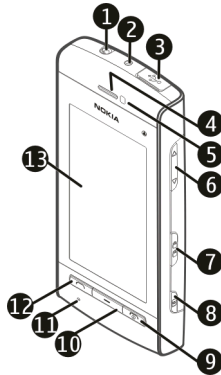


- 1 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 2 Şarj cihazı konektörü
- 3 Mikro USB konektörü
- 4 Kulaklık
- 5 Yakınlık sensörü
- 6 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 7 Kilit anahtarı
- 8 Kamera tuşu

- 9 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 10 Menü tuşu
- 11 Mikrofon
- 12 Arama tuşu
- 13 Dokunmatik ekran

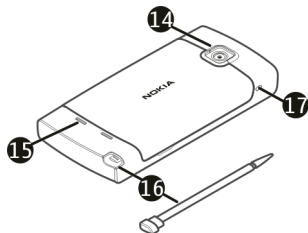


- 14 Kamera merceği
- 15 Hoparlör
- 16 Kalem
- 17 Bileklik deliği



Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Kalem

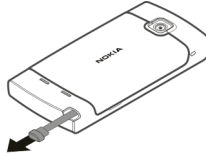

El yazısı tanıma gibi bazı özellikler kalemle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kalem, cihazın arka kapağında bulunur.




Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Cihazı açma veya kapatma

Cihazı açma

- 1 Açma kapatma tuşuna basın ve basılı tutun.

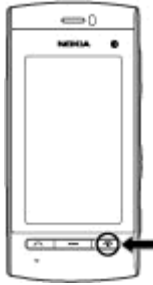

- 2 İstenirse, PIN kodunu (şebeke servis sağlayıcınız tarafından verilir; örneğin, 1234) veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kili kodu 12345'tir. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitliyse, cihazı servise götürmeniz ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazı kapatma

Açma kapatma tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.


Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir.

Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş oto. kilitletme süresi** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Etkileşimli ekran öğeleri

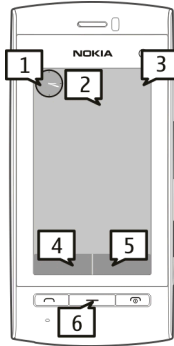

Saat uygulamasını açmak için saati seçin (1).

Ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismini seçin (2).

Bağlantı ayarlarını () görüntülemek veya değiştirmek ya da kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için sağ üst köşeyi seçin (3).

Telefon görüşmesi yapmak için **Telefon** seçeneğini belirleyin veya  öğesini seçin (4).

Kartvizit listesini açmak için **Rehber** seçeneğini belirleyin veya  öğesini seçin (5).

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu kullanmaya başlama

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için,  > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekran teması veya kısayollarını değiştirme

Menü > **Ayarlar ve Kişisel** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Müzik tuşları

Geri planda müzik veya radyo çalarken, giriş ekranında müzik tuşları (çal/durdur, geri atla ve ileri atla) görüntülenir.

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüdeki uygulamalardan veya klasörlerden birini açmak için, açılacak öğeyi seçin.

Dokunmatik ekran eylemleri

Dokunma ve çift dokunma

Dokunmatik ekranda bir uygulamayı veya başka bir öğeyi açmak için, normalde o uygulamaya veya öğeye parmağınızla veya kalemle dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi

İpucu: Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak için öğeye bir kez dokununuz.

- Liste görünümü türünü kullanırken menüdeki uygulamalar ve klasörler
- Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğe için kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenekler** öğesini seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek menü öğeleri oklarla ayrılır.


Seçenekler > **Yardım** öğesini seçmek için **Seçenekler** öğesine, ardından da **Yardım** öğesine dokununuz.

Sürükleme

Sürüklemek için, parmağınızı veya kalemi ekranın üzerine koyun ve ekran üzerinde kaydırın.

Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi kullanarak sayfayı sürükleyin.

Çekme

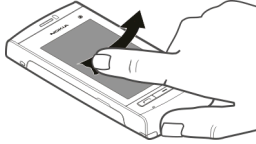

Çekmek için, parmağınızı veya kalemi ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın.

Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin.

Dokunmatik ekranın kilidini açmak için çekme hareketi yapma

Gelen aramayı cevaplamadan dokunmatik ekranın kilidini açmak için, sağdan sola çekme yapın. Zil sesi otomatik olarak kapatılır. Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın. Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak için çekme hareketi yapma

Gelen aramayı cevaplamak için, soldan sağa çekme yapın.

Alarmı durdurmak için çekme hareketi yapma

Çalan bir alarmı durdurmak için, soldan sağa çekme hareketi yapın. Alarmı ertelemek için, sağdan sola çekme yapın.

Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı veya kalemi listedeki bir öğenin üzerine koyup öğeyi yukarı veya aşağı sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz.

Kartvizitler arasında ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi bir kartvizitin üzerine yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.

İpucu: Bir simgenin kısa bir açıklamasını görüntülemek için, parmağınızı veya kalemi simgenin üzerine koyun. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran arka aydınlatması


Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran arka aydınlatması kapatılır.

Ekran arka aydınlatmasını açmak için ekrana dokununuz.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran arka aydınlatmayı açmaz.

Ekranın ve tuşların kilidini açmak için, kilit anahtarını kaydırınız.

Medya tuşu

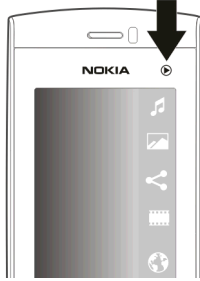

Müzik çalar veya tarayıcı gibi uygulamaları açmak için, medya tuşunu (▶) seçerek medya çubuğunu açın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

İpucu: Uygulamanın ismini görmek için parmağınızı veya kalemi simgenin üzerinde tutun. Uygulamayı açmak için parmağınızı veya kalemi kaldırın. Aksi takdirde, parmağınızı veya kalemi simgeden uzağa kaydırın.

Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe gidip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Ovi by Nokia'yı Ziyaret Etme

 Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Posta hesabı oluşturma
- Yolculuk planlaması yapma ve haritada konumları görüntüleme
- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme
- Müzik satın alma

Karşıdan indirilebilen bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Ayrıntılar için www.ovi.com/support adresine gidin.

Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza ile, mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konumunuza uygun olan içerikler sunar.

Cihazınız

Tel. ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Telefon ayarları uygulaması görüntülenir.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için **Menü > Uygulamalar > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

İlk kez içerik aktarma

- 1 **Menü > Uygulamalar > Aktarma** ögesini seçin.
- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin ve cihazları bağlayın. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir. Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, cihazları eşleştirmeniz gerekebilir.
- 3 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Ekran göstergeleri



Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.



Zamanlanmış bir tercih etkindir.



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Çalar saat etkin.



Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi).



Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.



Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.



Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).



GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.



Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.



Bluetooth bağlantısı açık.



Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.



USB bağlantısı etkin.



Senkronizasyon devam ediyor.

Rehber çubuğu

Giriş ekranına bir kartvizit eklemek için, > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kartvizitin ait olduğu kişiyle iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— Kartviziti arayın.



— Kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.

📞 — Ovi kişisine bağlantı eklemek için kullanılır. Ovi kişilerinden biriyle sohbet etmek isterseniz, o kişiyi seçin. Simge  olarak değişir. Sohbeta başlamak için simgeyi seçin.

📶 — Kartvizitin web beslemelerini yenilemek için kullanılır.

Bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Bir iletişim olayıyla ilgili bilgileri görmek için, olayı seçin.


Görünümü kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Hücresel anten

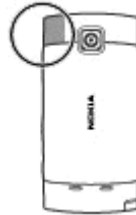

Bluetooth anteni

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların artalanında çalışır durumda bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, numara çeviricide, **0** tuşunu basılı tutun.

Medya çubuğunda bulunan müzik çalar ve web tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, herhangi bir görünümdeyken, medya tuşuna basın.

Tercihi deęiřtirmek için açma/kapatma tuřuna basın ve istedięiniz tercihi seęin.

Telesekreterinizi (řebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuřunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken, arama tuřuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama tuřunu basılı tutun.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesinin veya ses klibinin ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuřlarını kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulađınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sađlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanma

Hoparlörü etkin. öęesini seęin.

Hoparlörü kapatma

Ahizeyi etkinleřtir öęesini seęin.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış bir metin mesajı kullanarak cihazınızı uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme


- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısa mesaj içeriğini (5-20 karakter) girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış kısa mesajı yazın ve cihazınıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Kulaklıklk Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklk mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

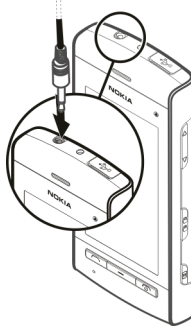


Uyarı:

Kulaklıklk mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklk mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl  mikrofon setini Nokia AV Konekt r ne baėlarken,  zellikle ses d zeylerine  zen g sterin.


Bilekliėi takma

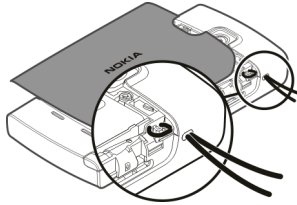

 pucu:  lmeėi yakalamak i in kalemi kullanabilirsiniz.

SIM kartı  ıkarma

- 1 Takılıysa, arka kapaėı ve bataryayı  ıkarın.
- 2 Kalemın ucunu batarya b lmesindeki a ıklıėa yerle tirin ve SIM kartı yana doėru iterek yuvasından dı arıya doėru kaydırın. SIM kartı  ekip  ıkarın.

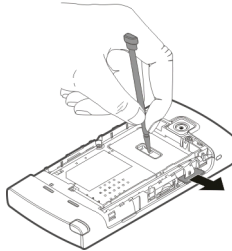

3 Bataryayı ve arka kapağı takın.

Bataryayı çıkarıp taktıktan sonra, cihazınızda tarihi ve saati tekrar ayarlamanız gerekebilir.


Hafıza kartını çıkarma

- 1 Cihaz açıksa, kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **hafıza kartı kaldırılınsın mı? Bazı uygulamalar kapanacak.** görüntülediğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 **hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** görüntülediğinde, arka kapağı çıkarın.
- 4 Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
- 5 Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Aramalar

- 1 Giriş ekranındayken, **Telefon** öğesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir rakamı silmek için, **C** öğesini seçin. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * öğesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın. Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile her zaman arama sonlandırılır.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz isme gidin. Ya da, arama alanını seçip ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme gidin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için,  veya  öğesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya beklemedeki aramayı etkinleştirmek için,  veya  öğesini seçin.

Ahizeye geri dönmek için,  öğesini seçin.

Aramayı bitirmek için  öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yalnızca tek bir etkin sesli aramanız varsa, bu aramayı beklemeye almak için, arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenekler > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.

DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.

Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın.

Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenekler > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Aramalarınızın tümünü bitirmek için, **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, giriş ekranındayken **Telefon** seçeneğini belirleyin ve **1** tuşunu seçin ve basılı tutun.

- 1 Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenekler > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için  seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran kapalıyken aramayı cevaplamak için **Cevapla** ögesini soldan sağa çekin.

Aramayı reddetmeden, arayan kişiye cevap veremediğinizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Cevap mesajını göndermek için **Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın. Aramaları aktarmak için telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Dokunmatik ekran kilidini açmak için **Kilit aç** ögesini sağdan sola çekin ve aramayı cevaplayın veya reddedin.

Kısa mesaj seçeneğini etkinleştirmek ve standart bir cevap mesajı yazmak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet** ve **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  öğesini seçin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için, başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıya ilerleyin ve  seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için  seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  seçeneğini belirleyin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Arama yapma** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sayı tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **Menü** > **Ayarlar** ve **Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenekler** > **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** ve atanan tuşu seçin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.
- 4 Her iki aramayı da kesmek için **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Son aramalar

Menü > İşlem kyd. ögesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Ara** — İstedığınız kartviziti aramanızı sağlar.

 **Mesaj oluşturun** — İstedığınız kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.



Rehberi aç — Kartvizit listesini açmak için kullanılır.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

Sil — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** ögesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Paket veri

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Veri sayacı** > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenekler** > **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Arama süresi

Menü > **İşlem kyd.** ögesini seçin.

Son aramanızın ve alınan ve yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > **İşlem kyd.** ögesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini   seçin.

Birden fazla parça halinde gönderilen kısa mesaj veya paket veri bağlantıları gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuz, multimedya mesaj merkezi veya web sayfaları ile kurulan bağlantılar paket veri bağlantıları olarak gösterilir.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **GPFS** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenekler > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenekler > Numarayı kullan > Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenekler > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Metin yazma

Harf, sayı ve özel karakter girmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ekran klavyeleri, parmaklarınızla veya kalemle karakterlere dokunarak karakter girmenizi sağlar. El yazısı tanıma özelliği, kalem kullanarak karakterleri doğrudan ekrana yazmanızı sağlar. El yazısı tanıma tüm diller için geçerli olmayabilir.

Harf, sayı ve özel karakter girmek için herhangi bir metin girişi alanına dokununuz.


Seilen metin giriři diline ait dahili szlęe baęlı olarak cihazınız szckleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz, giriřlerinizden yeni szckler de ęrenebilir.

Sanal klavye

Sanal klavyeyi manzara modunda kullanabilirsiniz.

Sanal klavyeyi etkinleřtirmek iin,  > **Tam ekran QWERTY** ęesini sein.

Sanal klavyeyi tam ekran modunda kullanırken, tuřları her zaman parmaklarınızla seebilirsiniz.

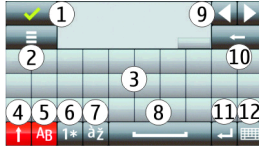

- 1 Kapat - Sanal klavyeyi kapatır.
- 2 Giriř mens - **Yazma dili** gibi komutlara ulařmak iin dokunma giriři seenekleri mensn aar.
- 3 Sanal klavye
- 4 st karakter ve Caps Lock - Alt karakterde yazarken bir st karakter girmek iin veya bunun tam tersinde, karakteri girmeden nce tuřu sein. Caps Lock'u etkinleřtirmek iin tuřa iki kez dokunun. Tuřun altındaki bir izgi Caps Lock'un etkin olduęunu gsterir.
- 5 Mektuplar
- 6 Sayılar ve zel karakterler
- 7 Karakter aksanları
- 8 Ara ubuęu
- 9 Tařı - İmleci tařımak iin kullanılır.
- 10 Geri

- 11 Enter - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre mevcuttur (örneğin, web tarayıcının web adresi alanında Git simgesi işlevi görür).
- 12 Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değiştir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** öğesini seçin.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için,  öğesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokunun.



Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya  öğesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).


Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).



Alfasayısal tuş takımı

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

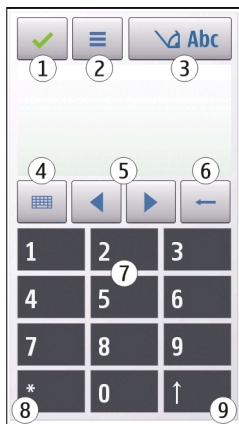

1 Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.

- 2 Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.
- 3 Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.
- 5 Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.
- 6 Geri tuşu
- 7 Sayılar
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda dokununuz. Sayı tuşunda, üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için, **0** tuşuna üç kez dokununuz.

Metin tahmini

Metin tahmini özelliğini kullandığınızda, bir sözcüğü tek bir tuşla girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1 Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için ;  > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  > **Metin tahm. etkinleştir** seçeneğini de kullanabilirsiniz.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu yalnızca bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü doğru olarak yazdığınızda, sözcüğü onaylamak için imleci hareket ettirin veya 0 tuşunu seçerek bir boşluk ekleyin.
Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulduğu eşleşen sözcükleri tek tek görüntülemek için * tuşuna art arda basın.
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolu olduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.
- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Metin modları arasında geçiş yapma

Cihazınızdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini devre dışı bırakmak için,  > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin veya # tuşuna hızlı bir şekilde iki kez dokununuz. Alternatif olarak  > **Metin tahmini** > **Kapalı** öğesini de seçebilirsiniz.

Dokunmatik giriş ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını değiştirmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

El yazısı çalışması — El yazısı çalışması uygulamasını açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak şekilde eğitebilirsiniz. Bu seçenek tüm dillerde sunulmamaktadır.

Yazma dili — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden hangilerinin tanınacağını ve sanal klavyenin nasıl yerleştirileceğini tanımlamanızı sağlar.

Yazma hızı — Yazma hızını seçmek için kullanılır.

Kılavuz çizgi — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi görüntüleyin veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur.

Kalem izi genişliği — Kalemle yazılan metnin kalem izi genişliğini seçmek için kullanılır.

Yazma rengi — Kalemle yazılan metnin rengini seçmek için kullanılır.

Uyarlanırlar arama — Uyarlanırlar aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Doknmtk. ekr. kalibrsyn. — Dokunmatik ekranın kalibre edilmesini sağlar.

Rehber

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Kartvizit listesini açmak için, giriş ekranındayken, giriş ekranı temasına bağlı olarak **Rehber** veya  ögesini seçin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir alana bilgi girmek için o alana dokununuz. Metin girişini kapatmak için  ögesini seçin. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Kartvizit listesi araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Ara** — İstediğiniz kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluşturun** — İstediğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Yeni kartvizit** — Yeni bir kartvizit oluşturmak için kullanılır.

İsimleri ve numaraları yönetme

Bir kartviziti kopyalamak, silmek veya başka bir cihaza göndermek için, kartviziti basılı tutun (dokunarak) ve **Kopyala**, **Sil** veya **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 Rehberden bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
- 5 Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokunun.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin **Seçenekler** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

Bir kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ara. bildirm. metni ekle** seçeneğini belirleyin. Metin alanına dokunup arama metnini girin ve  ögesini seçin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galeri içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenekler > Görüntü** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **Hayır** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları kartvizit listesinde gösterilecek şekilde ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir. Numaraları SIM karta kaydetmek için, bir kartviziti seçip **Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Girdiğiniz yeni kartvizitlerin cihazınıza mı yoksa SIM kartınıza mı kaydedileceğini seçmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası** veya **SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir — Sabit aramayı etkinleştirir.

Sabit aramayı kapat — Sabit aramayı devre dışı bırakır.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

 **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.

 **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

Kısa mesaj ya da multimedya mesajı gönderme

Yeni mesaj öğesini seçin.

Ses ya da e-posta mesajı gönderme

Seçenekler > Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği seçin.

Kartvizit listesinden alıcıları veya grupları seçme

Araç çubuğundan  öğesini seçin.

Numarayı ya da e-posta adresini el ile girme

Kime alanına dokunun.

E-postanın ya da multimedya mesajının konusunu girme

Konu alanına yazın. Konu alanı görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için **Seçenekler > Mesaj başlığı** alanları seçeneğini belirleyin.

Mesajı yazma

Mesaj alanına dokunun.

Mesaja ya da e-postaya nesne ekleme

 seçeneğini belirleyin ve uygun içerik türünü seçin.

Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

Mesajı ya da e-postayı gönderme

 ögesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedia mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenekler** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedia mesajları

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedia mesaj merkezinde bekleyen bir multimedia mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenekler** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedia mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedia mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenekler** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedia sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-postanızı ayarlama

E-posta ayarlarını yapmak için **Menü > Mesajlar ve Posta kutusu** seçeneklerini belirleyin.

Bir kişisel e-posta hesabı, bir de şirket e-posta hesabı gibi birkaç e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta ayarlarını giriş ekranından yapmak için ilgili eklentiye seçin. E-posta hesabı ayarlarını **Menü > Uygulamalar > Sett. wizard** seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz.

E-posta servisi

Nokia cihazınızdaki e-posta servisi, e-postayı otomatik olarak mevcut e-posta adresinizden cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Servis, genellikle kişisel e-posta için kullanılan çok sayıda internet e-posta sağlayıcısıyla birlikte çalışır. Servis kullanımında veri ücretleri uygulanabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia cihazınızda e-posta ayarlarını yapma

- 1 **Menü > Uygulamalar > Sett. wizard** öğesini seçin.
- 2 Ayar sihirbazı ilk kez açıldığında servis sağlayıcı ayarlarından sonra e-posta ayarlarını tanımlamanız istenir. Ayar sihirbazını daha önce kullandıysanız, **E-posta ayarı** öğesini seçin.
- 3 E-posta servisini etkinleştirmek için hüküm ve koşulları kabul edin.

Daha fazla bilgi için, bkz. nokia.com/messaging.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > Posta kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak için, **Evet** seçeneğini tercih edin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seçeneğini tercih edin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak için, **Seçenekler > Mesaj oluştur > E-posta** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçiye, uzak posta kutusuyla kurulmuş olan veri bağlantısını sonlandırmak için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > Mesajlar ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler > Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenekler > E-posta al > Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.
- 3 E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler > Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenekler > E-posta ayarları > Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > Mesajlar ögesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenekler > Sil > Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenekler > Sil > Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için () **Seçenekler > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Mail for Exchange

Mail for Exchange uygulaması Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretlemek için **Seenekler > İřaretle/İř. kaldır > İřaretle** veya **Tümünü İřaretle** seeneğini belirleyin.
- 2 **Seenekler > Kopyala** seeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 3 Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini sein. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

Menü > Mesajlar öğesini sein ve **Seenekler > Hücre yayını** seeneğini belirleyin.

Hücre yayını (řebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeřitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Servis komutları

Menü > Mesajlar öğesini sein ve **Seenekler > Servis komutları** seeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (řebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, řebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları deėiřtirmeniz, oluřturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır.

Sınırlı seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest seçeneğini** belirleyin.

Erişim nok. kullanımda — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedya alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

Reklamları al — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

Raporları al — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta seçeneğini** belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, kaldırılacak posta kutusu vurgulanmamışsa bu posta kutusuna dokunun ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** > **Seçenekler** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

Ovi Rehber

Ovi Rehberi Hakkında

 Ovi Rehber ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlı kalabilir ve Ovi topluluğunda yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bulunduğunuz yeri arkadaşlarınızla paylaşabilir ve arkadaşlarınızın neler yaptıklarından haberdar olabilirsiniz. Ayrıca cihazınızdaki rehber kayıtlarını Ovi uygulamasına yedekleyebilirsiniz.

Ovi Rehber uygulamasını kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet ögesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Service bağlanma

Menü > **Rehber** ögesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > **Bağlantıyı iptal et** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > **Seçenek** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Ögeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme

Profilim seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme

Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek** > **Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehberi arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehberi kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme

Profil resmini seçin, **Mevcut resmi seç** ögesini ve yeni resmi belirleyin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme

Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma

Ne yapıyorsunuz? ögesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme

Şimdi çalınan seçeneğini belirleyin. Bunun için, Şimdi çalınıyor bilgilerinin durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme

Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Değiştir — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).

Değişiklikleri geri al — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > **Arkadaş davet et** seçeneğini belirleyin.

Arkadaş arama

Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve ara simgesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Arama sonuçlarına göz atma

Sonraki sonuçlar veya **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatma

Yeni arama seçeneğini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir. İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: öğesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve gönder simgesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Bir öğe seçin.

Aç — Bir öğeyi açın.

Arkadaş olarak davet et — Kartvizite bir davetiye gönderin.

Profili göster — Kartvizitin profilini görüntüleyin.

Daveti yenile — Onay beklenen bir arkadaşla Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.

Bul — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın

Arkadaşınızı seçin.

Sohbet mesajı gönderme

Mesaj alanına metni girin ve gönder simgesini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.

Metni düzenle — Metni kopyalayın veya yapıstırın.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin.

Haritada göster seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme

Geri seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama

Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Ovi Contacts ayarları

Seçenek > **Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hesap — Hesap ayrıntılarınıza erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.

Kişiselleştirme — Ovi Rehber uygulamasını başlatma ve uygulamanın sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve cihazınızı arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul etmek üzere ayarlayın.

Bağlantı — Kullanılacak şebeke bağlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Nokia hesabı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Hesap** seçeneğini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme

Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama

Hesabım > **Aramada görünürlük** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Kişisel. ayarl.

Seçenek > **Ayarlar** > **Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Başlangıçta giriş yap — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturum açılır.

Arkdeş dvtn otmtk kbl et — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.

Ses msjl otmtk olrk kbl et — Ses mesajının otomatik olarak kabul edilmesine izin verin.

Mesaj sesi — Yeni mesajlar için bir ses seçin.

Arkadaş çevrimiçi sesi — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.

Simge Giriş ekranında — Ovi Rehberi kısayol simgesini cihazınızın giriş ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Ağ bağlantısı ögesini ve istediğiniz bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama

Cihazınız başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak için, **Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranını, sesleri veya temaları değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Kişisel > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, duvar kağıdı ve ana menü düzeni) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümünde kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini yapmak için, temaya ilerleyin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için **Seçenekler > Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin tema  ile gösterilir.

Ana menünün düzenini belirlemek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının görünümünü değiştirmek için, **Ev ekranı teması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında arka plan olarak duvar kağıdı veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için **Duvar kağıdı > Görüntü veya Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Bir arama alındığında giriş ekranında görüntülenen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görünts.** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Kişisel > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Bir tercihi değiştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içinde belirli bir saate kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe ilerleyin, **Seçenekler > Zamanlı** ögesini seçin ve saati ayarlayın. Süre dolduğunda, zaman sınırı olmayan önceki etkin tercih geçerli olur. Tercihe zaman sınırı konulduğunda, giriş ekranında  simgesi görüntülenir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Müzik klasörü

Müzik çalar

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı podcast'leri dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Şarkı veya podcast dinleme

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.


- 1 Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'e gitmek için kategorileri seçin.
- 2 Bir öğeyi dinlemek istediğinizde, listeden o öğeyi seçin.

Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kütüphanelerini yenilemeniz gerekebilir. Kullanılabilir öğelerin tümünü kütüphaneye eklemek için, **Seçenekler > Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bazı şarkılar şarkı sözü içerir. Şarkı sözlerini görüntülemek için, **Seçenekler > Sözleri göster** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatmak için  tuşuna; devam ettirmek için de  tuşuna dokununuz.

İleri veya geri sarmak için  veya  öğesini basılı tutunuz.

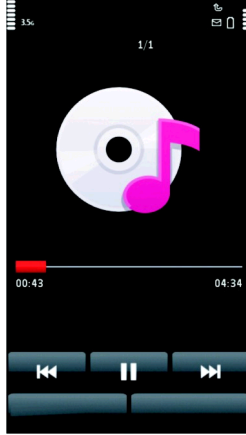

Sonraki öğeye gitmek için  ögesini seçin. Öğenin başına dönmek için  ögesini seçin. Önceki öğeye geçmek için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde  ögesini tekrar seçin.

Karışık çalmayı () etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Seçenekler** > **Karışık çalma** ögesini seçin.

0 anda çalan öğeyi tekrarlamak () , tüm öğeleri tekrarlamak () veya tekrarlamayı devre dışı bırakmak için **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast dinliyorsanız, karışık çalma ve tekrar çalma otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenekler** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için, bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenekler** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenekler** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.

5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenekler > Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenekler > Çalma listesine ekle > Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenekler > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler > Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Parçayı istediğiniz pozisyona taşıyın ve **Çıkart** öğesini seçin.

Başka bir parçaya geçmek için, parçayı seçip **Tut** seçeneğini belirleyin, parçayı istediğiniz pozisyona taşıyın ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Durum kısmen çalınmışsa, epizot tekrar çalındığı zaman, son çalındığı konumdan başlar. Durum hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, epizot en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek amacıyla Nokia Ovi Player'ı yüklemek için, www.ovi.com adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** öğesini seçin.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player ile, Ovi Müzik'ten müzik indirebilir, bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarabilir ve müzik dosyalarınızı yönetip düzene koyabilirsiniz. Nokia Ovi Player'ı indirmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Müzik indirmek için internet bağlantınızın olması gerekir.

Müzik indirme, bilgisayarınızla mobil cihazınız arasında müzik aktarımı yapma ve müziği yönetme

- 1 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player'ı açın. Müzik indirmek istiyorsanız, kaydolun veya oturum açın.
- 2 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 Cihazınızdaki bağlantı modunu seçmek için **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile müzik araması, taraması yapabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Müzik > Ovi Müzik öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

İpucu: Müzik dosyasını önce bilgisayarınıza indirmek daha hızlı olabilir, böylece daha sonra cihazınıza kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanabilirsiniz.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme

Seçenekler > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü > Müzik > Podcasting** ögesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. erişim nokt. — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kaydet — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.

Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncilm trh — Bir sonraki otomatik güncellenmenin tarihini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncilm saati — Bir sonraki otomatik güncellenmenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılsa — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenekler** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde epizotları yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting** > **Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için epizot başlığını seçin.

Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenekler** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenekler** > **Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Radyo

Radyo dinleme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofona seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kanallar — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.

İstasyon ayarla — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Kaydet — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.

Alternatif frekanslar — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

Artalanda çal — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seenekler > Kanallar** seeneęini belirleyin ve listedeki kanallardan birini sein.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seenekler > Kanallar > Seenekler > Sil** veya **Yeni isim ver** seeneęini belirleyin.

İstedięiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seenekler > İstasyon ayarla > Seenekler > Elle ayarlama** seeneęini belirleyin.

Kamera

Cihazınız, 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamerayı etkinleřtirme

Kamerayı etkinleřtirmek için, çekme tuřuna basın.

Fotoęraf çekme

Fotoęraf denetimleri ve göstergeleri

Fotoęraf makinesi vizöründe ařaęıdakiler gösterilir:



- 1 Mod göstergesi
- 2 Yakınlařtırma/uzaklařtırma kaydırıcısı. Yakınlařtırma/uzaklařtırma kaydırıcısını etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için ekrana dokununuz.

- 3 Çekim simgesi
- 4 Çekim ayarları
- 5 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 6 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 7 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 8 Remin kaydedildiği konum
- 9 Sahne modları

Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için, **Menü > Uygulamalar > Kamera** ve  öğesini seçin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümünde, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce farklı öğelere ve ayarlara erişmenizi sağlayan kısayollar bulunur.

Kamerayı kapattıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan değerlerine döner.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

-  — Sahneyi seçmek için kullanılır.
-  veya  — Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.
-  veya  — Vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  — Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda).
-  — Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  — Galerî uygulamasını açın.

Görüntü ayarları:

-  — Renk efektlerinden birini seçin.
-  — Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmalarını sağlar.
-  — Pozlama telafisini ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.
-  — Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.
-  — Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.
-  — Netliği ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçilen sahneninkilerle değiştirilir. Gerekirse, sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.

- Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kamera batarya tasarrufu moduna girer. Fotoğraf çekimine devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  öğesini seçin.
- 2 Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma kaydırıcısını kullanın.

Kamerayı artalarda açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kameraya dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çektikten sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen görüntüyü göster** > **Evet** öğesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

 — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajı ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermeyi sağlar.

 — Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

 **Sil** — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenekler** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafi her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafi kartvizitlerden birine atamak için, **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü ve video modundayken varsayılan sahne **Otomatik** olur (**A** ile gösterilir).

Sahneyi değiştirmek için, **A** seçeneğini belirleyin ve sahnelerden birini seçin.

Belirli bir ortama uygun olacak şekilde kendi sahnenizi oluşturmak için, **Kullanıcı tanımlı > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede, farklı ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kullanıcı tanımlı > Seç** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafa kendinizi de dahil etme — otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için,  >  öğesini ve fotoğraf çekilmeden önce gerekli olan gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için,  >  >  ögesini seçin.

İpucu: Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için **2 saniye** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > Uygulamalar > Kamera ögesini seçin.

Fotoğrafları hızlı bir şekilde art arda çekmeye başlamak için, **Menü > Uygulamalar > Kamera** ögesini seçin ve  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar penceresini kapatmak için, pencerenin üzerindeki ekrana dokununuz. Çekme tuşunu basılı tutunuz. Cihaz, tuşu bırakana kadar veya hafızada yer kalmayana kadar fotoğraf çeker. Çekme tuşuna çok kısa bir süre basarsanız, cihaz art arda 18 fotoğraf çeker.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda görüntülenir. Görüntüyü görüntülemek için görüntüyü seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basınız.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Video kaydı


Video kaydetme

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  ögesini ve video modu  ögesini seçin.
- 2 Kayda başlamak için çekme tuşuna basınız veya  tuşuna dokununuz. Kırmızı kayıt simgesi görünür ve bir uyarı sesi duyulur.

- 3 Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur. Konuyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Galerî klasörüne kaydedilir. Paylaşım kalitesi ayarı kullanıldığında video klibin maksimum süresi yaklaşık 30 saniyedir, diğer kalite ayarları kullanıldığında 90 dakika olur.

Video kaydı denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

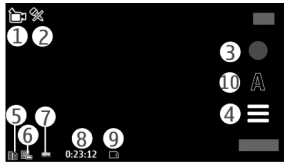

- 1 Mod göstergesi
- 2 Ses kapalı göstergesi
- 3 Kayıt simgesi
- 4 Kayıt ayarları
- 5 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 6 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 7 Video klip dosya türü
- 8 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 9 Video klibin kaydedildiği konum
- 10 Sahne modları

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen videoyu göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

▶ **Oynat** — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.

🌐 — Fotoğrafi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

🗑️ **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Galeri

Fotoğraflarınızı, video kliplerinizi, ses kliplerinizi ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Fotoğraflar ve video klipler görünümüne çabucak erişmek için, medya tuşuna (▶) dokunarak medya çubuğunu açın ve 📁 ögesini seçin.

Dosyaları görme ve düzenleme

Menü > **Galeri** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

🖼️ **Görüntü. ve vide.** — Görüntüleri görüntü göstericide ve videoları Video merkezinde görüntülemek için kullanılır.

🎵 **Şarkılar** — Müzik çaları açmak için kullanılır.

🎧 **Ses klipleri** — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.

📁 **Diğer medya** — Sunumları görüntülemek için kullanılır.

Klasörleri tarama, açma, yeni klasör oluşturma; ve öğeleri işaretleme, kopyalama, klasörlere taşıma ve ekleme gibi işlemler yapabilirsiniz.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Video klipler ve .ram uzantılı dosyalar Video merkezi'nde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Menü > **Galeri** ögesini seçin ve **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyin.

Resimler, video klipler ve klasörler tarih ve saate göre sıralanır. Dosyalara göz atmak için aşağı veya yukarı ilerleyin.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin. Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Düzenle — Video klipi veya fotoğrafı düzenlemek için kullanılır.

Dosyayı kullan — Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı genel arama görüntüsü yapmak için **Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı bir kartvizitin arama görüntüsü yapmak için **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video klipi zil sesi olarak ayarlamak için, **Zil sesi olarak** seçeneğini belirleyin.

Video klipi bir kartvizitin zil sesi yapmak için, **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğu; fotoğraflar, video klipler ve klasörlerle ilgili sık kullanılan işlevleri seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasında seçim yapın:



Gönder — Seçilen fotoğrafı veya video klipi göndermek için kullanılır.



Düzenle — Seçilen fotoğrafı veya video klipi düzenlemek için kullanılır.



Sil — Seçilen fotoğrafı veya video klipi silmek için kullanılır.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Galeri** öğesini seçin, **Görüntü. ve vide.** > **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Klasör seçenekleri — Dosyaları klasörlere taşımak için, **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin. Yeni bir klasör oluşturmak için **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Organize et — Dosyaları klasörlere kopyalamak için, **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Dosyaları klasörlere taşımak için, **Taşı** seçeneğini belirleyin.

Göster — Dosyaların tarihi, ada veya boyuta göre görüntülenmesini sağlar.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > **Çvrmcş pylşşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > **Çvrmcş pylşşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

- 1 Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
- 3 Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçenekler > Ayarlar > Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenekler > Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenekler > Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenekler > Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seenekler > Yeni aktarma** seeneęini belirleyin. evrimii paylařım servisi dosya gnderimleri iin kanallar saęlıyorsa, istedięiniz kanalı sein.

Gnderiye fotoęraf, video klip veya ses klipi eklemek iin **Seenekler > Ekle** seeneęini belirleyin.

Varsa kaydın bařlıęını ya da aıklamasını girin.

Gnderiye etiket eklemek iin, **Etiketler:** seeneęini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gnderilmesini etkinleřtirmek iin **Konum:** seeneęini belirleyin.

Gnderiyi servise gndermek iin, **Seenekler > Aktar** seeneęini belirleyin.

Galeri'den dosya gnderme

Galeri blmnden evrimii bir paylařım hizmetine dosyalarınızı gnderebilirsiniz.

- 1 **Men > Galeri** seeneęini belirleyin ve gndermek istedięiniz dosyaları sein.
- 2 **Seenekler > Gnder > Aktar** seeneęini belirleyin ve istedięiniz hesabı sein.
- 3 Gnderinizi istedięiniz gibi dzenleyin.
- 4 **Seenekler > Aktar** seeneęini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (řebeke servisi) ile, paket veri baęlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri řebeke zerinden gerek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde grntleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

- 1 **Menü > Uygulamalar > V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenekler > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klabin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenekler > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirme işlemini iptal edin.

Önizle — Bir video klipi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Yayın bilgileri — Bir video kiple ilgili bilgileri görün.

Listeyi yenile — Video klipleri listesini yenileyin.

Bağlantıyı tarayıcıda aç — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenekler** >

İndirmeleri planla seçeneğini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > Uygulamalar > V. merkezi seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.

Yayın bilgileri — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

Yayınları yenile — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.

Hesabı yönet — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, tüm videoların depolandığı bir yerdir. İndirilen videoları, cihaz kamerasıyla kaydedilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılmış veya başarısız olmuş bir indirme işlemini sürdürmek için kullanılır.

İndirmeyi iptal et — İndirmeyi iptal etmek için kullanılır.

Video bilgileri — Video kliple ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Bul — Bir video klibi bulun. Dosya ismiyle eşleştirilmiş bir arama metni girin.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görmeyi sağlar.

Sırala — Video klipleri sıralamak için kullanılır. İstediğiniz kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşımak veya kopyalamak için kullanılır.

Kopyala veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan aktarabilirsiniz. Yalnızca, cihazınız tarafından desteklenen biçimdeki video klipler gösterilir.

- 1 Cihazınızı bir PC'de herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosunu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
- 4 Aktarılan video klipler Videolarım klasöründe görünür.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.

Bağlantı ayarları — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açışında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımını onayla** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

Küçük resimler — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

Web tarayıcı

Web tarayıcıyı kullanarak, web'deki köprü biçimlendirme dili (HTML) sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının tanımlanmış olması gerekir.

İpucu: Tarayıcıyı açmak için, medya tuşunu (▶) seçerek medya çubuğunu açın ve  ögesini seçin.

Web'i tarama

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasına gözetmek için, araç çubuğundan  **Web adresine git** seçeneğini belirleyin ve bir web adresi girin.

Varsayılan olarak, gözetici tam ekran modundadır. Tam ekran modundan çıkmak için, alt sağ köşedeki ok simgesine çift dokununuz.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına gözetmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yükle > Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenekler > Git > Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Açılır pencrlr. engelle veya Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana çift dokununuz.

İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Araç çubuğu. genişlet** — Daha fazla araç çubuğu işlevine erişmek için araç çubuğunu genişletmeyi sağlar.

 **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.

 **Yakınlaştırmayı göster** — Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.

Genişletilmiş araç çubuğunu kullanmak için,  **Araç çubuğu. genişlet** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Beslemlr. git** — Geçerli besleme aboneliklerinizi görmenizi sağlar.

 **Tam ekran** — Tam ekran görünümüne geçmeyi sağlar.

 **Besl. abn. ol** — Geçerli web sayfasındaki kullanılabilir web beslemelerinin listesini görmek ve web beslemelerinden birine abone olmak için kullanılır.

 **Ayarlar** — Ayarları düzenlemenizi sağlar.

 **Yer imi kayt.** — Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.

 **Yendn. yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.

 **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.

 **Ana sayfa** — Ana sayfaya (ayarlarda tanımlanmışsa) gitmek için kullanılır.

 **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.

 **Anh. söz. bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için, araç çubuğunu açın ve  >  öğesini seçin.

Web beslemeleri ve web günlükleri

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya günlükleri paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Bu günlükler blog veya web günlüğü olarak da adlandırılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web tarayıcı uygulaması, bir web sayfasının web beslemeleri içerip içermediğini otomatik olarak algılar.

Web beslemesine abone olmak için, beslemeyi seçin ve **Seçenekler > Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, beslemeyi seçin ve **Seçenekler > Yenile** seçeneğini belirleyin. Web beslemelerini Rehber çubuğundan da güncelleyebilirsiniz.

Web beslemelerinin nasıl güncelleneceğini tanımlamak için **Seçenekler > Ayarlar > Web beslemlr.** seçeneğini belirleyin.

Bilgi Uygulamaları

Bilgi uygulamaları cihazınıza daha fazla içerik katar! Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedia, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karşıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Web'den geçişler indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İçerik arama

Menü > İnternet > Web öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin aramak için **Seçenekler > Anahtar sözcük bul** seçeneğini belirleyin.

Bulunan sonraki sonuca gitmek için araç çubuğundan  **Sonrakini bul** seçeneğini belirleyin.

Bulunan önceki sonuca gitmek için araç çubuğundan  **Öncekini bul** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Anında erişim için sık kullandığınız web sayfalarını Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.

Menü > İnternet > Web öğesini seçin.

Yer imlerine erişme

- 1 Ana sayfanız Yer İmleri'nden farklı bir sayfaysa, **Seçenekler > Git > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki veya Son girilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Görüntülenen web sayfasını yer imi olarak kaydetme

Tarama sırasında **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme

Seçenekler > Yer imi yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya yer imi olarak belirlenmiş bir web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama

Seçenekler > Yer imi seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Yer imi ekle** — Yeni bir yer imi eklemek için kullanılır.

 **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.

 **Sil** — Yer imini silmek için kullanılır.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenekler > Gizlilik verilerini sil > Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi  görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

110 Bağlantı

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Operatör seçimi — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekte kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (, , ) birini açtığınızda erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korumalı erişim noktasını belirtir
paket veri erişim noktasını belirtir

Yeni erişim noktası oluşturmak için  **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabılır.

Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve erişim noktalarından birini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi — Bağlantı için bir isim girin.

Veri taşıyıcı — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağ bağlantıları için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz her ağ bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu ağa bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanılacağı sırayı tanımlayabilirsiniz.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenekler > Yönet > Yeni hedef seçeneğini** belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, ilgili erişim noktasına dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Organize et > Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Grup içindeki erişim noktasının öncelik sırasını değiştirmek için, **Seçenekler > Organize et > Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve ➡ ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlanışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedia mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçenekler > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sonucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Etkin veri bağlantıları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:



veri aramaları



paket veri bağlantıları

Bağlantıyı kesmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenekler** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon uygulaması; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, senkronizasyon öğelerinden birine dokunarak bu öğeyi profile dahil edin veya profilin dışında bırakın.

Senkronizasyon profillerini yönetmek için, **Seçenekler** öğesini seçip istediğiniz seçeneği tercih edin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenekler** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıklık mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video ve ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, hands-free, headset, object push, phone book access, SIM access ve stereo audio streaming. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitletiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Ayarlar

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

Telefon görünürlüğü — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkes görür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün gösterilirden gizliye alınması için geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlk. süresini ayrl.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.

Uzak SIM modu — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazı (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısının devre dışı bırakılması cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli modda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

1 Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı açın.

- 2 Öğelerden birine dokunun ve **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
 - 4 Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.
- Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için, ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu cihazlarla eşleştirmek ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görmek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

- 1 Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.

118 Bağlantı

- 2 Cihazı seçin ve parolayı girin. Aynı parolanın diğer cihazda da girilmesi gerekir.
- 3 Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlantı kurulmadığı durumlarda, bir aksesuara bağlanmak için **Seçenekler > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak ayarlamak için, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yetkili olarak ata — Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Aynı olarak yetki veya onay vermeniz istenmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir cihazla yapılan eşleştirmeyi iptal etmek için **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirmelerin tümünü iptal etmek için **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı ile veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve öge Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı ile alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Engellemek istediğiniz cihaza dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenekler** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti aksesuarıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin.

Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Uzak SIM modu cihazınızda açık olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir (bu durum, sinyal gücü göstergesi alanında **X** simgesiyle gösterilir) ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özellikleri kullanamazsınız.


120 Bağlantı

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya arama almak için yalnızca, araç kiti gibi uyumlu bir bağlı aksesuar kullanılabilir. Cihazınız bu moddayken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde herhangi bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

USB

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > USB** seçeneğini belirleyin.

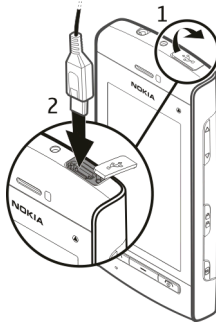

Cihazı, uyumlu veri kablosunun her bağlantısında kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği devre dışı bırakılırsa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ovi Suite — Nokia Ovi Suite ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmayı sağlar.

Depolama — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görüntü aktarma — Uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf basmak için kullanılır.

Medya aktarımı — Müziği Nokia Ovi Player veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **Ovi Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

Veri araması bağlantısının çevrimiçi süresini ayarlamak için **Veri araması** seçeneğini belirleyin. Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan erişim noktalarının tümünü etkiler.

Paket veri ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paket veri bağlantısı — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket veriyi destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz, paket veri şebekesine kaydolur. Cihaz gerektiğinde paket veri bağlantısı kuruyorsa, etkin bir paket veri bağlantısını başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha çabuk olur. Paket veri kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

SIP ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Erişim noktası ismi kontrolü

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliorsa mevcuttur.

Kontrol servisini açmak veya kapatmak, ya da izin verilen erişim noktalarını değiştirmek için, **Seçenekler** öğesini seçip ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodu gerekir. Bu kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama

Arama hakkında

Menü > İnternet > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > İnternet > Arama seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfalarını aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin, arama sağlayıcısını seçin ve arama alanına arama terimlerini girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulamalar

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Saati ayarlar.

Tarih — Tarihi ayarlar.

Oto. zaman yenileme — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

Yeni alarm ayarlama

- 1 **Yeni alarm** öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın.
- 3 Alarmın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** öğesini seçin.
- 4 **Tamam** öğesini seçin.

Alarmlarınızı görüntüleme

Alarmlar öğesini seçin.  simgesi etkin bir alarmı gösterir.  simgesi tekrarlanan bir alarmı gösterir.

Alarmı kaldırma

Alarmlar öğesini seçin, alarmı gidip **Seçenekler** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Durdur öğesini seçin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Alarmı ertelemeye ayarlama

Ertele öğesini seçin.

Erteleme zamanını tanımlama

Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirme

Seçenekler > Ayarlar > Saat alarmı sesi seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati ile farklı konumlardaki geçerli saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Saati görüntüleme

Dünya saati öğesini seçin.

Listeye konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu ayarlama

Bir konuma gidin ve **Seçenekler > Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Ajanda

Ajandayı açmak için **Menü > Ajanda** öğesini seçin.

Ajanda görünümüleri

Ay, hafta, gün ve yapılacak notu görünümüleri arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Görünümü değiştir** ve istenen görünümü seçin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenekler** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Menü > **Ajanda** öğesini seçin.

Ajanda araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

 **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya yöneticisi ile cihazınızda veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara göz atabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya arama

Seçenekler > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosyaları ve klasörleri taşıma ve kopyalama

Seçenekler > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralama

Seçenekler > **Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında



Menü > **Ayarlar ve Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki uygulama ve yazılım türlerini yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyaları Yüklemeye dosyaları klasöründe bulunur, yüklenmiş uygulamalar ise Yüklü uygulamalar klasöründe bulunur.

Simgeler aşağıdakileri belirtir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



Widget



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Bir uygulamayı yüklemeyi yüklemeyi önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Uygulama türüne, sürüm numarasına ve uygulamanın tedarikçisine veya üreticisine bakın. **Seçenekler > Bilgileri göster** öğesini seçin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerine bakın. **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** öğesini seçin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulama yükleme

- 1 Uygulama yöneticisindeki Yükleme dosylr. klasöründe yükleme dosyasını bulun, veya bu dosyayı Dosya yöneticisi'nde ya da Mesajlar'daki Gelen kutunuzda arayın.
- 2 Uygulama yöneticisi'nde, Yükleme dosylr. klasörünü, yüklemek istediğiniz uygulamayı ve **Seçenekler** > **Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.
Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı açma

Menüde uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, Uygulamalar klasöründeki Yüklü uygulamlr. klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya kaldırıldığını görme

Seçenekler > **İşlem kaydını göster** öğesini seçin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uygulama kaldırma

Yüklemiş olduğunuz uygulamaları, örneğin kullanılabılır hafıza miktarını artırmak için kaldırabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin.

- 1 **Uyg. yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 **Yüklü uygulamlr.** > **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Evet** ögesini seçin.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, ancak orijinal yazılım paketi sizde varsa ya da kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeği bulunuyorsa bunu tekrar yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş belgeleri bundan sonra açamayabilirsiniz.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılım yüklenmesine izin verin ya da reddedin.

Çev.İçi sertf. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** ögesini seçin.

RealPlayer araç çubuğu

Menü > Uygulamalar > RealPlayer öğesini seçin.

Video klip, Akış bağlantıları ve Son oynatılanlar görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

-  **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.
-  **Oynat** — Video klipi veya gerçek zamanlı video aktarımını yürütün.
-  **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silin.
-  **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı kaldırmak için kullanılır.

Video klip oynatma

Menü > Uygulamalar > RealPlayer öğesini seçin.

Video klip oynatma

Video klipler ve bir video klip seçin.

Son yürütülen dosyaları listeleme

Ana ekranda **Son oynatılanlar** öğesini seçin.

Bir video klibe gidin ve **Seçenekler** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- Video klipi kullan** — Video klipi bir kartvizite atayın ya da zil sesi olarak ayarlayın.
- İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden çok öğeyi göndermek ya da silmek üzere bir öğeyi işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
- Bilgileri göster** — Biçim, çözünürlük ve süre gibi detayları görüntüleyin.
- Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

Menü > Uygulamalar > RealPlayer öğesini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı bir şebeke servisidir. **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bir bağlantı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer'da yalnızca RTSP bağlantılarını açabilirsiniz. Ancak, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer da RAM dosyasını yürütebilir.

Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Menü > Müzik > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme



ögesini seçin.

Ses klipi kaydını durdurma



ögesini seçin.

Ses klibini dinleme



ögesini seçin.

Ses klibini mesaj olarak gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Not yazma

- 1 Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar ögesini seçin.
- 2 Seçenekler > Yeni not seçeneğini belirleyin.
- 3 Metni not alanına girin.
- 4 ✓ ögesini seçin.

Hesaplama yapma



Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = ögesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

Seçenekler > Hafıza > Kaydet veya Hafızadan al seçeneğini belirleyin.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ögesini seçin.

Sözlük

Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin.

Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Geçerli saati girin.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yeri seçin.

Tarih — Geçerli tarihi girin.

Tarih biçimi — Tarih biçimini seçin.

Tarih ayırıcı — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

Zaman biçimi — Saat biçimini seçin.

Zaman ayırıcı — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

Saat türü — Saat türünü seçin.

Saat alarmı sesi — Alarm sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Erteleme süresini ayarlayın.

İş günleri — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Oto. zaman yenileme — Cihazı, saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayın. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Dil değiştirme

Cihaz dilini ve mesajlarınızı ve postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini girişini etkinleştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirme

Telefon dili öğesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Yazma dili öğesini seçin.

Metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini öğesini seçin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Parlaklık — Cihaz ekranınızın parlaklığını ayarlayın.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.

Açılış notu/logosu — Cihazı açtığınızda görüntülenecek bir not veya resim belirleyin.

Işık zaman aşımı — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Ses komutlarını etkinleştirme

Ana ekrandayken arama tuşunu basılı tutarak bir komut söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Ses komutlarının listesini görüntülemek için **Menü > Ayarlar ve Telefon > Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Komutu değiştir — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

Çal — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Ses komutunu kaldır — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.

Ayarlar — Ayarları yapmak için kullanılır.

Ses komutu öğreticisi — Sesli komut öğreticisini açın.

Aksesuar ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

Otomatik cevaplama — Cihazı, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamak üzere ayarlayın. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların açık kalmasını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler** > **Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Yapılandırma ayarlarını alma

- 1 **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturma

Seçenekler > **Sunucu profilleri** > **Seçenekler** > **Yeni sunucu profili** öğesini seçin.

Sunucu profilini silme

Seçenekler > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

PIN kodu ve PIN2 kodu — PIN ve PIN2 kodunu değiştirin. Bu kodlar yalnızca rakamlardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu — Kilit kodu cihazın kilidini açmak için kullanılır. Cihazınızın izinsiz kullanımını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Yeni kod 4 ila 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik karakterler ve büyük harf ve küçük harf karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemiş cihaz bu durumu size bildirir. Yeni kodu gizli tutun ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın.

Tel. oto. kilitleme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlemeyi kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilitle — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.

Uzaktan telefon kilitleme — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirtmenizi sağlar (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı, doğrulama mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar (şebeke servisi).

Sertifika yönetme

Dijital sertifikalar gizli bilgileri aktarırken içeriğinizi korur. Gizli bilgi aktarımıyla ilgili işlemlerde çevrimiçi bankaya ya da başka bir siteye veya uzak sunucuya bağlanırken sertifika kullanılmalıdır.

Sertifikalar, virüs ya da diğer zararlı yazılım riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak istediğinizde de kullanılmalıdır.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin ve istenen sertifika türünü seçin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın

mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, farklı uygulamalar için güvenlik servisleri sunar.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Güvenlik modülü seçeneğini belirleyin ve istenen güvenlik modülünü seçin.

Güvenlik modülü ayrıntılarını görüntüleme

Seçenekler > Güvenlik bilgileri seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlamak isteyebilirsiniz. Tüm etkin arama ve bağlantıların sonlanması gerekir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Oriş. tel. ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları geri yüklemek için kilit kodunu girmeniz gerekir.

Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korumalı içerik

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik (örneğin, resim, müzik ya da video klip gibi bazı medya dosyaları), içeriğı kullanma haklarınızı tanımlayan, ilişkili bir lisansla birlikte gelir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Korumalı içerik öğesini seçin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Arama ayarları

Arama ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin. Arama yapma > Arama seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Arama bekleme — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamayı (şebeke servisi) veya bu işlevin etkin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

Aramayı mesajla reddet — Aramayı, arayan kişiye, ona cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesajla reddetme özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamayı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.

Arama sonrası özet — Arama sonrasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Arama aktarma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma özelliği, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Aktarılacak arama türünü seçin ve bir aktarma seçeneği seçin: Örneğin, bütün sesli aramaları aktarmak için **Sesli aramalar > Tüm sesli aramalar** ögesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, giriş ekranında  simgesi görünür.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli arama engelleme

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Menü tuşunu basılı tutun.

Uygulama simgesini seçip tutun ve **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. veya Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerekliğinde** seçeneğini belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerekliğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi > Dokunmtk. ekr. kalibrsyn.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

S: İndirilmiş bir uygulamayı yüklerken neden Süresi geçmiş sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil hata mesajını alıyorum?

C: Süresi geçmiş sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse, sertifika geçerli olsa bile cihazınızdaki o andaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazı ilk kez başlatırken tarih ve saati ayarlamayı unutmuş olabilirsiniz veya şebeke bu ayarları cihazınızda güncelleyememiş olabilir. Bu sorunu çözmek için **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orj. tel. ayarları** seçeneklerini belirleyin. Fabrika ayarlarını geri yükleyin ve cihaz yeniden başlatıldığında doğru tarih ve saati ayarlarını yapın.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, madde ve enerji olarak geri kazanılabilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için,

148 Ürün ve güvenlik bilgileri

www.nokia.com/werecycle adresini veya mobil bir cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4U bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanımlar: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürünle ilgili çevre koruma bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir sebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

152 Ürün ve güvenlik bilgileri

etkin bir yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız tercihiyen etkin bir tercih olarak değiştirin.
 - Ekran ve tuşlar kilitleyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı acil aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Numara çeviriciyi açmak için, Telefon veya öğesini seçin.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

154 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,04 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-684 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC BİLDİRİMİ

Cihazınızı TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırsa). FCC, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısımları 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

156 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluęuna ve desteklenen içerik biçimlerine baęlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da baęlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile baęlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

/Baskı 3.0 TR

Dizin**A**

ajanda	125, 126
ajanda alarmı	126
aksesuarlar	136
alarm	
— ajanda notu	126
antenler	32
arama	123
— kısıtlama	
<i>Bkz. sabit arama</i>	
arama bekletme	43
arama işlem kaydı	45
aramalar	39
— alınan	44
— aranan	44
— ayarlar	141
— cevaplama	41
— cevapsız	44
— konferans	42
— reddetme	41
— sırasındaki seçenekler	39
— süresi	45
— tekrar arama	141
aramaları cevaplama	41
aramaları engelleme	143
aramaların süresi	45
aramaları reddetme	41
<i>Bkz. aramaları reddetme</i>	
aranan numaralar	44

ayarlar	88, 134
— aksesuarlar	136
— arama aktarma	142
— aramalar	141
— Bluetooth bağlantısı	115
— dil	135
— ekran	135
— erişim noktaları	110, 111
— erişim noktası ismi	
kontrolü	122
— mesajlar	67
— paket veri	121
— paket veri erişim noktaları	112
— podcasting	84
— sertifikalar	139
— SIP	122
— şebeke	110
— tarih ve saat	134
— uygulamalar	137
— uygulama yöneticisi	130
— video merkezi	102
ayarları geri yükleme	140

B

batarya	
— güç tasarrufu	13
— takma	14
beslemeler, haberler	106
bileklik	37
bilgisayar bağlantıları	121
<i>Ayrıca bkz. veri bağlantıları</i>	
bilgi uygulamaları	106

Bluetooth	115, 116
Bluetooth bağlantısı	
— açma/kapatma	116
— ayarlar	115
— cihaz adresi	117
— cihaz görünürlüğü	116
— cihazları engelleme	118
— cihazları eşleştirme	117
— veri alma	118
— veri gönderme	116

C

cihaz	
— güncelleme	137
cihaz açık/kapalı konuma getirme	21
cihaz açma/kapatma	21
cihaz hafızasını yedekleme	126
cihazı açma/kapatma	21

Ç

çalar saat	124
çekim ayarları	
— kamerada	88
çekim modları	
— kamera	91
Çevrimiçi paylaşım	96
— abone olma	96
— gönderi oluşturma	97
— gönderme	98
— hesaplar	97

— servisleri etkinleştirme	96
----------------------------	----

D

destek	9
dil ayarları	135
dokunmatik ekran	25, 38, 49, 51
dolaşım	110
dosya yöneticisi	126
dosya yönetimi	126
DRM (dijital haklar yönetimi)	140
duvar kağıdı	76
dünya saati	125

E

ekler	60, 63
ekran ayarları	35, 135
e-posta	61, 64
e-posta mesajları	62
erişim noktaları	110
— gruplar	111

F

fabrika ayarları, geri yükleme	140
faydalı bilgiler	9
fotoğraflar	
Bkz. <i>kamera</i>	

G

galeri	94
— düzenleme	94
— fotoğrafları görüntüleme	95

— görüntüleme	94
— videoları görüntüleme	95
gelen kutusu	
— mesaj	59
gelen kutusu, mesaj	59
genel bilgiler	9
gerçek zamanlı aktarım	131
giden kutusu, mesaj	57
giriş ekranı	23
giriş kodları	12
gönderilen mesajlar klasörü	57
göstergeler ve simgeler	30
güncellemeler	11
— cihaz	137
güvenlik	
— sertifikalar	139
— web tarayıcı	108
güvenlik kodu	12
güvenlik modülü	140
H	
haber beslemeleri	106
hafıza	
— temizleme	13
— web önbelleği	108
hafıza kartı	17, 38
hafta ayarları	126
hatsız tercihi	33
Hesaplama	133
hesaplar	75
hızlı arama	42

hoparlör	34
hoparlörlü telefon	34
hücre yayını mesajları	66

I	
IM (sohbet uygulaması)	73

İ	
içerik aktarma	30
internet bağlantısı	103
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	

J	
Java uygulamaları	127

K	
kablo bağlantısı	120
kalem	21
kamera	
— görüntüleri gönderme	90
— görüntü modu	89
— göstergeler	87, 93
— kartvizitlere görüntü atama	90
— kaydetme	94
— otomatik zamanlayıcı	91
— sahneler	91
— seçenekler	90
— sıralı çekim modu	92
— video modu	92
kartvizit çubuğu	31

kartvizitler

— düzenleme	52
— gönderme	53
— görüntüler	52
— kaydetme	52
— kopyalama	55
— senkronize etme	114
— ses etiketleri	53
— silme	53
— varsayılanlar	54
— zil sesleri	54
kaydedici	132
kayıt ayarları	
— kamerada	88
kısa mesajlar	
— alma ve okuma	59
— ayarlar	67
— cevaplama	59
— gönderme	58
— SIM mesajları	65
kilit anahtarı	22
kilit kodu	12, 21
kilitleme	
— uzaktan	35
kişiselleştirme	76
konferans aramaları	42
kulaklıklılık mikrofon seti	36
Küçük Harita	105

L

lisanslar	140
-----------	-----

M

Mail for Exchange	64
medya	
— müzik çalar	78
— RealPlayer	130
medya çubuğu	28
medya dosyalarını çevrimiçi paylaşma	96
medya dosyalarını karşıya yükleme	96
medya tuşu	28
menü	24
mesajlar	
— ayarlar	66
— e-posta	62
— gelen simgesi	59
— klasörler	57
— multimedya	60
— ses	40
metin girişi	48, 50, 51
MMS (multimedya mesaj servisi)	58, 60, 67
multimedya mesajları	58, 60, 67
müzik aktarma	82
müzik çalar	78
— çalma listeleri	80

N

Nokia destek bilgileri	9
Nokia hesabı	69, 75
Nokia Ovi Player	82
Notlar	133

0

otomatik zamanlayıcı	
— kamera	91
Ovi by Nokia	29
Ovi Müzik	83
Ovi Rehberi	69, 70
— arama	72
— arkadaş ekleme	72
— bağlantı ayarları	76
— bulunduğunuz konumu	
paylaşma	71
— kişiselleştirme	75
— profiller	71
— uygunluk durumu	71
Ovi Store	29

Ö

önbellek	108
----------	-----

P

paket veri bağlantısı	
— ayarlar	121
— erişim noktası ayarları	112
— sayaçlar	45
PIN2 kodu	12
PIN kodu	12, 21
podcasting	81
— ayarlar	84
— indirme işlemleri	85
posta kutusu	
— e-posta	62

— ses	40
PUK kodları	12

R

radyo	
— dinleme	86
— kanallar	86
RealPlayer	130, 131
rehber	53
— genel bakış	52

S

saat	124, 125
sabit arama	56
sahneler	
— görüntü ve video	91
sanal klavye	47
sanal tuş takımı	49
sayfa genel bakışı	105
sensör ayarları	35
sertifika	139
servis komutları	66
servis mesajları	60
sesi kapatma	41
ses komutları	43, 136

Ayrıca bkz. *sesle arama*

sesle arama	43
sesler	77
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	58
ses seviyesi denetimi	34

SIM kart	
— çıkarma	37
— mesajlar	65
— takma	14
SIM kart güvenliği	138
SIP	122
SMS (kısa mesaj servisi)	58
sohbet servisi (IM)	73
sorun giderme	144
sözlük	134
sunumlar, multimedya	60

Ş

şarkılar	78
şebeke ayarları	110

T

tarayıcı	
— araç çubuğu	104
— bilgi uygulamaları	106
— güvenlik	108
— içerik arama	107
— önbellek	108
— sayfaları tarama	103, 105
— yer imleri	107
tarih ve saat	134
Tel. ayarları	29
teelif hakkı koruması	140
temalar	76
tercihler	77
— hatsız kısıtlamaları	33

— kişiselleştirme	77
tuşları kilitleme	22
tuşlar ve parçalar	19
tuş takımı kilidi	22
tüm aramaları sonlandır	
seçeneği	43

U

USB kablosu bağlantısı	120
uygulama ayarları	137
uygulamalar	127, 129
uygulamaları yükleme	127
uzak posta kutusu	62
uzak SIM modu	119
uzaktan kilitleme	35

V

veri bağlantıları	113
— kablo	120
— PC bağlantısı	121
— senkronizasyon	114
veri senkronizasyonu	114
video	
— video klipleri aktarma	102
— video klipleri oynatma	101
— videolarım	101
video klip kaydetme	92
video klipler	
— oynatma	131
video merkezi	
— görüntüleme	99

— indirme	99
— video yayınları	101
Video Merkezi	98

W

web bağlantısı	103
web günlükleri	106

Y

yakın kopya ayarları	113
yakınlaştırma/uzaklaştırma	93
yakınlık sensörü	38
yardım uygulaması	9
yazılım	
— güncelleme	10
yazılım güncellemeleri	11
yazılım uygulamaları	127
yer imleri	107

Z

zil sesleri	77
-------------	----