



NOKIA
5300
XpressMusic

NOKIA
Connecting People

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-146 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādām papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint un PopPort ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Šī ierīce atbilst direktīvai 2002/95/EK par noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs.

Nokia nekādā gadījumā nav atbildīga par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejausiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sazinieties ar tuvāko Nokia tirgotāju.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9249648/1. izdevums

Jūsu drošībai	6	6. Ziņapmaiņa	27
Vispārīga informācija	9	Īsziņa	27
Piekluves kodi	9	Multizīņa	28
Konfigurācijas uzstādījumu		Pastkartes	30
pakalpojums	10	Zibziņas	31
Satura ielāde	10	Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	31
Nokia atbalsts	10	Pilna atmiņa	32
1. Sagatavošanās darbam	12	Mapes	32
SIM kartes un akumulatora		E-pasta programma	32
ievietošana	12	Tērzēšana	35
MicroSD kartes ievietošana	13	Balss ziņas	39
MicroSD kartes izņemšana	14	Infoziņas	40
Akumulatora uzlādēšana	14	Pakalpojumu komandas	40
Tālruņa pārsega atvēršana	14	Ziņu dzēšana	40
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana ...	15	SIM ziņas	40
Antena	15	Ziņu uzstādījumi	40
Austiņas	16	7. Kontakti	44
Tālruņa siksnīga	16	Kontakta meklēšana	44
2. Jūsu tālrunis	17	Vārdu un tālruņu numuru	
Taustiņi un daļas	17	saglabāšana	44
Gaidīšanas režīms	18	Datu saglabāšana	44
Lidojuma režīms	20	Kontaktu kopēšana vai	
Tastatūras bloķēšana		pārvietošana	45
(taustiņslēgs)	20	Kontakta datu rediģēšana	45
Funkcijas bez SIM kartes	20	Sinhronizēšana	45
3. Zvanišanas funkcijas	21	Kontaktu dzēšana	45
Zvanišana	21	Vizītkartes	46
Atbildešana uz zvanu vai		Uzstādījumi	46
tā atteikšana	22	Grupas	46
Iespējas sarunas laikā	23	Ātrie zvani	47
4. Teksta ievadīšana	24	Info, pakalpojumu un	
Tradicionālā teksta ievade	24	mani numuri	47
Jutīgā teksta ievade	24	8. Zvanu žurnāls	48
5. Pārvietošanās		Vietas noteikšanas informācija	48
 pa izvēlnēm	26	9. Uzstādījumi	49
		Profilī	49
		Motīvi	49
		Signāli	49

Displejs	50	Piezīmes	83
Laiks un datums.....	51	Kalkulators.....	83
Mani īsceļi	51	Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	83
Savienojumi.....	52	Hronometrs	84
Zvani.....	57	15.Programmas	85
Tālrunis	58	Spēles palaišana	85
Papildierīces	59	Programmas palaišana.....	85
Konfigurācija.....	59	Programmu iespējas	85
Drošība.....	60	Programmas ielāde	85
Tālruņa programmatūras atjauninājumi	61	16.SIM pakalpojumi	87
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana.....	62	17.Web	88
10.Operatora izvēlne.....	63	Pārlūka uzstādīšana	88
11.Galerija.....	64	Savienojuma izveide ar pakalpojumu	88
Attēlu drukāšana	64	Lapu pārlūkošana	89
Atmiņas karte	65	Grāmatzīmes.....	90
12.Multivide	66	Attēlojuma uzstādījumi	90
Kamera un video	66	Drošības uzstādījumi	91
Multivides atskaņotājs.....	67	Ielādes uzstādījumi	91
Mūzikas atskaņotājs	68	Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	91
Radio.....	70	Kešatmiņa.....	92
Balss ieraksti	71	Pārlūka drošība.....	93
Ekvalaizers.....	72	18.Savienojums ar datoru....	95
Stereo paplašināšana	72	Nokia PC Suite.....	95
13.Rācīsaziņa	73	Pakešdati, HSCSD un CSD	95
Rācīsaziņas kanāli	73	Bluetooth	95
Rācīsaziņas ieslēgšana un izslēgšana	75	Datu sakaru programmas.....	96
Rācijzvana veikšana un saņemšana.....	75	19.Informācija par akumulatoriem	97
Atzvanīšanas pieprasījumi	77	Uzlādēšana un izlādēšana	97
Privāta zvana kontakta pievienošana	78	Nokia akumulatoru autentifikācija	98
Rācīsaziņas uzstādījumi	79	Apkope un glabāšana	100
Konfigurācijas uzstādījumi	79	Papildinformācija par drošību	101
Web	80	Alfabētiskais rādītājs.....	105
14.Plānotājs	81		
Modinātājs.....	81		
Kalendārs	81		
Uzdevumu saraksts	82		

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

**ŪDENSIZTURĪBA**

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

**SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM**

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātumu un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv

ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkam, e-pasta programmai, tērzēšanai, attāļajai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multizīņas, tērzēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, sk. "Drošība" 60. lpp.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. "Drošība" 60. lpp.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. "Drošības modulis" 93. lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. "Ciparparaksts" 94. lpp.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus vietējam pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju [Zvanu lieguma pak.](#) Sk. "Drošība" 60. lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

Lai izņemtu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt** > **Izmest**.

■ Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Iespējams, var ielādēt arī tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Sk. "Tālrunis" 58. lpp., *Tālruņa atjaunināš.*

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru,

skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.


Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5B. Izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācija" 98. lpp.


Lai noņemtu tālrunā
aizmugurējo vāciņu,
nospiediet aizmugurējā
vāciņa atbrīvošanas pogu (1)
un noņemiet vāciņu no
tālrunā (2). Izņemiet
akumulatoru, kā parādīts
attēlā (3).

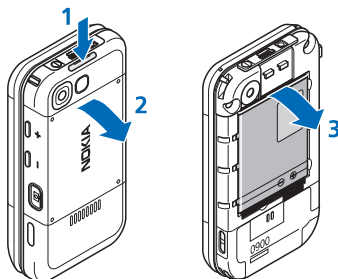

Atveriet SIM kartes
turētāju (4) un pareizi
ievietojiet SIM karti
turētājā (5). Aizveriet SIM
kartes turētāju (6).

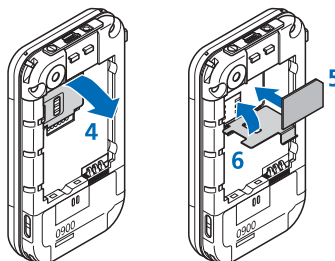

Ielieciet atpakaļ akumulatoru (7). Iebīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (8, 9).

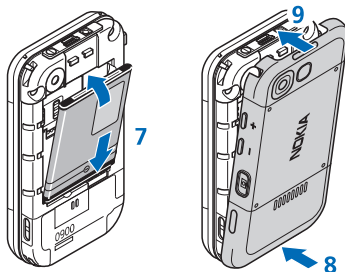

■ MicroSD kartes ievietošana




MicroSD atmiņas kartes glabājiēt maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet karti microSD kartes atverē tā, lai kontaktu virsma būtu vērsta uz leju, un piespiediet karti, līdz tā nofiksējas vietā.
3. Aizveriet tālruņa aizmugurējo vāciņu.

Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes. Citas atmiņas kartes, piem., mazizmēra multivides kartes (Reduced Size MultiMedia Card), nav piemērotas microSD kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Izmantojiet tikai tādas microSD atmiņas kartes, kuras Nokia ir apstiprinājusi izmantošanai šajā ierīcē. Nokia izmanto nozarē vispāratzītu standartu atmiņas kartes, tomēr ne visu zīmolu atmiņas kartes funkcionē pareizi vai ir pilnībā saderīgas ar šo ierīci.

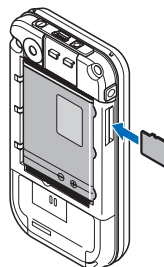

■ MicroSD kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet microSD karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Pārlicinieties, vai microSD atmiņas kartei nepieklūst neviena programma.
2. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.
3. Viegli iespiediet microSD atmiņas karti, lai atbrīvotu fiksatoru, un izņemiet microSD atmiņas karti no slotas.

■ Akumulatora uzlādēšana

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-3 vai AC-4.




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Pievienojiet lādētāju maiņstrāvas kontaktligzdai, savukārt lādētāja kabeli savienojiet ar kontaktligzdu tālruņa apakšpusē.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. Lādējot akumulatoru BL-5B ar lādētāju AC-3, ir nepieciešamas aptuveni 3 stundas, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

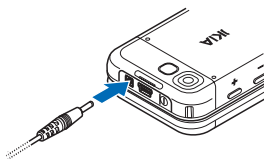

■ Tālruņa pārsega atvēršana

Lai atvērtu tālruņa pārsegu, spiediet tālruņa virsējo daļu uz augšu.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu. Sk. "Taustiņi un daļas" 17. lpp. Jā tālruni tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ****) un izvēlieties [Labi](#).

Laika un datuma uzstādīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas parādīta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time – GMT), un ievadiet datumu. Sk. "Laiks un datums" 51. lpp.

Konfigurācijas pakalpojums

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. [Sav. ar pak. atbalstu](#) 60. lpp. un nodaļu "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.



■ Austiņas

Komplektācijā iekļautās austiņas Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Vienmēr klausieties mūziku mērenā skaļumā. Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim, ja ierīcei pievienojat kādas citas austiņas.

Nepievienojiet ierīcei izstrādājumus, kas rada izejošo signālu, jo tādējādi var radīt ierīces bojājumus. Nepievienojiet šim savienotājam nekādu strāvas avotu.

Audioadapteris

Lai tālrunim pievienotu austiņu, kurai ir 3,5 mm kontaktspraudnis, izmantojiet audioadapteri AD-50. Ja tālrunim tiek pievienots adapteris, pie auss liekamā tālruņa daļa tiek atvienota.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka adapteris nenodrošina mikrofona līniju.

■ Tālruņa siksnīša

Izveriet siksnīšu cauri tālruņa atverei, kā parādīts attēlā, un nostipriniet.



2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

Pie auss liekamā daļa (1)

Mūzikas atskaņotājs, pāriet uz iepriekšējo ierakstu, attīt (2)

Mūzikas atskaņotājs, sākt atskaņošanu, apturēt atskaņošanu (3)

Papildierīču savienotājs (4)

Mūzikas atskaņotājs, pāriet uz nākamo ierakstu, pārtīt uz priekšu (5)

Zvanīšanas taustiņš (6)

Kreisais, vidējais un labais izvēles taustiņš (7)

Beigu taustiņš (8)

Ritināšanas taustiņi (9)

Tastatūra (10)

Lādētāja savienotājs (11)

USB savienotājs (12)

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (13)

Tālruņa siksniņas stiprinājuma vieta (14)

Kameras objektīvs (15)

Skaļuma palielināšanas/rācijsaziņas taustiņš (16)



Skaļuma samazināšana (17)

Kameras taustiņš (18)

Infrasarkanais ports (19)

Pašportreta skatu meklētājs (20)

Skaļrunis (21)

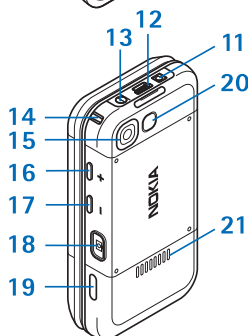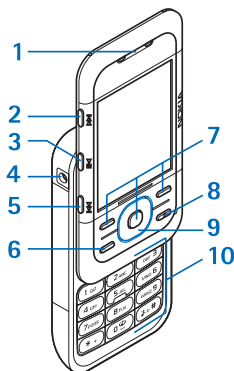

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums (1)

Akumulatora uzlādes statuss (2)

Indikatori (3)

Tīkla nosaukums un operatora logotips (4)


Pulkstenis (5)

Galvenais ekrāns (6)

Kreisā izvēles taustiņa (7) funkcija ir **Izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. "Kreisais izvēles taustiņš" 51. lpp.

Vidējā izvēles taustiņa (8) funkcija ir **Izvēlne**.

Labā izvēles taustiņa (9) funkcija ir **Vārdi** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. "Labais izvēles taustiņš" 51. lpp. Operatoru nodrošinātajos tālrunu variantos, iespējams, šim taustiņam ir īpašs operatora apzīmējums.

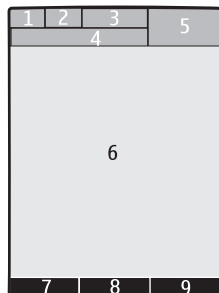

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā ekrānā ir redzams izvēlēto tālruna funkciju saraksts un papildinformācija, kurai var piekļūt tieši. Lai to ieslēgtu vai izslēgtu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Aktīvais režīms** > **Aktīvais režīms** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai aktivizētu navigāciju sarakstā, un izvēlieties **Paņemt** vai **Skatīt**. Kreisā un labā bultiņa rindas sākumā un beigās norāda uz papildinformāciju, kas ir pieejama, ritinot pa kreisi vai pa labi. Lai izietu no aktīvā gaidīšanas režīma, izvēlieties **Iziet**.

Lai pārkārtotu un mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, aktivizējiet navigācijas režīmu un izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Indikatori

-  Jums ir nenasītas ziņas.
-  Jums ir nenosūtītas ziņas vai tādas, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.
-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.
-  Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaiste".
-  Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas.
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.
-  Modinātājs ir aktivizēts.
-  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.
-  Darbojas hronometrs.
-  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
-  Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
-  GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).
-  Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
-  Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.
-  Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
-  Ir aktivizēts skaļrunis vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Izvēlēts laikā ierobežots profils.
-  vai 
Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīva papildierīce.

■ Lidojuma režīms

Deaktivizējot visu radiofrekvenču funkcionalitāti, jums joprojām būs iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālrunu numuriem. Lidojuma režīmu izmantojiet vietās, kas ir jutīgas pret radioviļņiem – lidmašīnās vai slimnīcās. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, tiek parādīts



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilis** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Kad tālrunis ir lidojuma režīmā, varat veikt ārkārtas zvanu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un izvēlieties **Jā**, kad jums tiek uzdots jautājums: **Vai iziet no lidojuma profila?** Tālrunis mēģina veikt ārkārtas zvanu.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, aizveriet tālruni un izvēlieties **Bloķēt** 3,5 sekunžu laikā.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** > **Labi** vai atveriet tālruni. Ja ir aktivizēts drošības taustiņslēgs, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet tālruni. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju **Drošības taustiņslēgs** sk. "Tālrunis" 58. lpp.

Uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru var piezvanīt arī tad, ja ir aktivizēts taustiņslēgs.

■ Funkcijas bez SIM kartes

Vairākas tālrunļa funkcijas var izmantot, neievietojot SIM karti (piem., datu pārsūtīšanu uz saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci). Izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

Lai varētu veikt ārkārtas zvanu, atsevišķos tīklos var tikt pieprasīts, lai ierīcē būtu pareizi ievietota derīga SIM karte.

3. Zvanišanas funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai zvana laikā palielinātu skaļumu, nospiediet +, bet lai to samazinātu, nospiediet –.

3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, kuru esat saglabājis katalogā [Kontakti](#), sk. "Kontakta meklēšana" 44. lpp. Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam **2–9** var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. "Ātrie zvani" 47. lpp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja funkcijas [Ātrā zvanišana](#) uzstādījums ir [ieslēgta](#), nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. arī nodaļas "Zvani" sadaļu [Ātrā zvanišana](#) 57. lpp.

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Varat piezvanīt, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu katalogā. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas "Tālrunis" sadaļā [Atpazīšanas valoda](#) 58. lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu vai nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts [Tagad runāji](#).
2. Skaidri izrunāji balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. nodaļas "Mani īsēji" sadaļu [Balss komandas](#) 51. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet tālruni. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties [Kluss](#).

Zvanu gaidīšana

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu (tīkla pakalpojums), nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju [Zvanu gaidīšana](#), sk. "Zvani" 57. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tikla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofona*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Balss skaidrība*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tikla pakalpojumu iespējas: *Atbildēt* vai *Atteikt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Pievien. konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zvanus*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference — lai veiktu konferences zvanu.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar vienu no dalībniekiem.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades metodes, kuras apzīmējums ir , uz jutīgo teksta ievades metodi, kuras apzīmējums ir , un pretēji. Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda **Abc**, **abc** un **ABC**. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kura apzīmējums ir **123**, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **#**.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas. Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, un ievadiet burtu. Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot ciparu taustiņu **1**.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā jūs varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un esat uzrakstījis to pareizi, lai apstiprinātu, pievienotu atstarpi, nospiediet **0**.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **lešpējas** > *Galv. izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis* vai *Režģis ar apzīmēj.* vai *Cilne*.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieto, un izvēlieties **lešpējas** > *Pārkārtot* > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņapmaiņa



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas, zibziņas un pastkartes. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

■ Īsziņa

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, kā arī saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. "Ziņu uzstādījumi" 40. lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, sk. "Datu saglabāšana" 44. lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai. Piem., 673/2 nozīmē, ka ir atlikušas 673 rakstzīmes un ka ziņa tiks nosūtīta kā divas secīgas ziņas.

Ziņas rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņa**.
2. Laukā **Kam:** ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus vai e-pasta adreses. Lai paņemtu tālruņa numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.
3. Rakstot SMS e-pasta ziņu, ievadiet tēmu laukā **Tēma:**.
4. Ievadiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. "Ziņas sūtīšana" 29. lpp.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

1. Lai apskatītu saņemto ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iesūtne**.
2. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** un ziņas veidu.
3. Uzrakstiet atbildes ziņu.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. "Ziņas sūtīšana" 29. lpp.

■ Multiziņa



Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Multiziņā var iekļaut vairākus pielikumus.

Informāciju par multiziņu tīkla pakalpojuma (MMS, tīkla pakalpojums) pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Sk. "Ziņu uzstādījumi" 40. lpp.

Multiziņas rakstīšana un sūtīšana

Mobilo sakaru tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa**.
2. Uzrakstiet ziņu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Ielikt** un tad kādu no iespējām.
3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskatīt**.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. "Ziņas sūtīšana" 29. lpp.
5. Laukā **Kam:** ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai e-pasta adreses. Lai paņemtu tālruna numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. "Ziņas sūtīšana" 29. lpp.

Multiziņas plus (multimedia plus) rakstīšana un sūtīšana

Mobilo sakaru tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņai plus var pievienot jebkādu saturu. Šāds saturs var būt: attēli, videoklipi, vizītkartes, kalendāra piezīmes, motīvi, straumēšanas saites vai pat nepiemēroti faili (piem., faili, kas saņemti pa e-pastu).

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa plus**.
2. Laukā **Kam:** ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus vai e-pasta adreses. Lai paņemtu tālruņa numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet tēmu un rakstiet ziņu.
4. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Ielikt** un tad kādu no iespējām.
5. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskatīt**.
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. "Ziņas sūtīšana" 29. lpp.

Ziņas sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis saglabā ziņu mapē **Izsūtne**, un sākas sūtīšana.



Piezīme. Kad tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīci ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošo ziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multizīņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

1. Lai apskatītu saņemto zīņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
2. Lai apskatītu visu zīņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.
Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti** vai **Pielikumi**.
3. Lai atbildētu uz zīņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt** un zīņas veidu.
4. Uzrakstiet atbildes zīņu.
5. Lai nosūtītu zīņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. "Ziņas sūtīšana" 29. lpp.

Pastkartes

Pastkaršu ziņapmaiņas pakalpojums (tīkla pakalpojums) ļauj izveidot un nosūtīt pastkartes, kurās ir attēls un sveiciena teksts. Pastkarte tiek nosūtīta pakalpojumu sniedzējam, izmantojot multizīņu. Pakalpojumu sniedzējs izdrukā pastkarti un nosūta to uz zīņā norādīto pasta adresi. Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Lai varētu izmantot pastkaršu pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai nosūtītu pastkarti, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot zīņu** > **Pastkarte**. Norādiet adresi. Obligāti aizpildāmie redaktora lauki ir apzīmēti ar *. Ritiniet līdz attēla laukam, izvēlieties **Ielikt** un attēlu no galerijas, vai arī izvēlieties **Jauns attēls**, ja vēlaties ielikt tikko uzņemtu attēlu; un pēc tam rakstiet sveiciena tekstu. Lai nosūtītu zīņu, izvēlieties **Sūtīt**.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Ziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**. Ievadiet adresāta tālruna numuru un rakstiet ziņu. Lai ziņā ievietotu mirgojošu tekstu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt mirg. rakstzīmi**. Lai beigtu mirgojošu tekstu, aiz tā uzstādiē otro marķieri.

Ziņas saņemšana

Par saņemtu zibziņu informē teksts **Ziņa**: un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai izmantotu tālrunu numurus un adreses no pašreizējās ziņas, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot detaļu**. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā tā jā saglabā.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multizīņu, var ērti izveidot un nosūtīt audioziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Ziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. "Balss ieraksti" 71. lpp.
2. Pasakiet ziņu.
3. Laukā **Kam**: ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus vai izvēlieties **Pievienot**, lai paņemtu numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas noklausīšanās

Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

■ Pilna atmiņa

Ja saņemāt ziņu un ziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums *Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas*. Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Lai izdzēstu vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **lespējas** > **Dzēst atzīmēto**.

■ Mapes

Tālrunis saņemtās ziņas saglabā mapē *lesūtne*.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Izsūtne*.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*, sk. nodaļas "Vispārīgie uzstādījumi" sadaļā *Sagl. nosūtītās ziņas* 40. lpp.

Lai rediģētu un nosūtītu tās ziņas, kuras esat rakstījis un saglabājis mapē *Melnraksti*, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti*.

Ziņas var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas*. Lai sakārtotu mapes *Saglabātās ziņas* apakšmapes, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas*. Lai pievienotu mapi, izvēlieties **lespējas** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **lespējas** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tālrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiet ziņu kā veidni. Lai pieklātu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Veidnes*.

■ E-pasta programma

E-pasta programma darbību nodrošina pakešdatu savienojums (tikla pakalpojums), lai jūs varētu piekļūt savam e-pasta kontam. Šī e-pasta programma atšķiras no īsziņu e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Izmantojot tālruni, varat rakstīt, sūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Tālrunis nodrošina e-pasta serverus POP3, IMAP4 un SMTP.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizveido jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais konts. Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu informāciju par sava e-pasta konta pieejamību.

Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kādi ir jūsu e-pasta uzstādījumi. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Ziņu uzstādījumi](#) > [E-pasta ziņas](#). Sk. "E-pasta ziņas" 43. lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

Uzstādījumu vednis

Uzstādījumu vednis sāks darboties automātiski, ja tālrunī e-pasta uzstādījumi nav definēti. Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [E-pasts](#) > [Iespējas](#) > [Kontu pārvaldība](#) > [Iespējas](#) > [Jauns](#).

Izmantojot iespēju [Kontu pārvaldība](#) varēsīt pievienot, dzēst un mainīt e-pasta uzstādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms pievienošanās e-pasta pakalpojumam; vai arī vispirms pievienojieties pakalpojumam un pēc tam rakstiet un sūtiet e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [E-pasts](#) > [Rakstīt jaunu e-p.](#)
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu no mapes [Galerija](#), izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot failu](#).
4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties [Sūtīt](#) > [Sūtīt tālīt](#).

Ja vēlaties e-pasta ziņu nosūtīt vēlāk, saglabājiet to mapē [Izsūtne](#), izvēloties [Sūtīt](#) > [Sūtīt vēlāk](#).

Lai rediģētu vai turpinātu rakstīt e-pasta ziņu vēlāk, izvēlieties **lespējas** > *Sagl. kā melnrakstu*. E-pasta ziņa tiek saglabāta mapē *Izsūtnes* > *Melnraksti*.

Lai e-pasta ziņu nosūtītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **lespējas** > *Sūtīt tūlīt* vai *Sūtīt/saņemt e-pastu*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai ielādētu uz jūsu e-pasta kontu nosūtītās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Skatīt jauno e-pastu*.

Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jāielādē e-pasta ziņa.

Vispirms e-pasta programma ielādē tikai e-pasta virsrakstus.

2. Lai ielādētu visu e-pasta ziņu, izvēlieties **Atpakaj** > *lesūtnes*, konta nosaukumu un jauno ziņu un pēc tam izvēlieties **ielādēt**.

Lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas un nosūtītu tās e-pasta ziņas, kas saglabātas mapē *Izsūtne*, izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt/saņemt e-pastu*.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *lesūtnes*, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.
2. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Orģināla tekstu* vai *Tukša ziņa*. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **lespējas** > *Atbildēt visiem*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

E-pasta mapes

Tālrunī no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas tiek saglabātas mapē *lesūtnes*. Mapē *lesūtnes* ir šādas mapes: "Konta nosaukums" ienākošajām e-pasta ziņām, *Arhīvs* e-pasta ziņu arhivēšanai,

1. *pielāgotā*– 3. *pielāgotā* e–pasta ziņu sakārtošanai, *Liekpasts* visu surogātpasta ziņu saglabāšanai, *Melnraksti* nepabeigtu e–pasta ziņu saglabāšanai, *Izsūtne* nenosūtīto e–pasta ziņu saglabāšanai un *Nosūtītās ziņas* nosūtīto e–pasta ziņu saglabāšanai.

Lai strādātu ar mapēm un to e–pasta saturu, izvēlieties **iespējas**, lai apskatītu katrā mapē pieejamās iespējas.

Surogātpasta filtrs

Lai aktivizētu un definētu surogātpasta filtru, galvenajā e–pasta gaidīšanas režīmā ekrānā izvēlieties **iespējas** > *Surogātpasta filtrs* > *Uzstādījumi*. Izmantojot surogātpasta filtru, varat iekļaut noteiktus sūtītājus melnajā vai baltajā sarakstā. Melnajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek filtrētas un ievietotas liekpasta mapē. Nezināmu un baltajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek ielādētas konta iesūtnē. Lai sūtītāju iekļauto melnajā sarakstā, izvēlieties e–pasta ziņu mapē *Iesūtnes* un **iespējas** > *Ielikt melnajā sar.*

■ Tērzēšana

Tērzēšana (Instant messaging — IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsu, vienkāršu teksta ziņu tiešsaistes lietotājiem. Pakalpojums ir jāabonē, un jums jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par tērzēšanas pakalpojumu abonēšanu.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas "Piekluve" sadaļā *Savienojuma uzstād.* 35. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.



Piezīme. Iespējams, ka jums nav nodrošināta piekluve visām šajā rokasgrāmatā aprakstītajām iespējām, jo piekluve ir atkarīga no jūsu abonētā tērzēšanas pakalpojuma.

Piekluve

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja iespēja *Tērzēšana* var tikt aizvietota ar citu iespēju. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma

uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai, ieslēdzot tālruni tas automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, pieteikšanās sesijas laikā izvēlieties *Autom. pieteikš.* > *ieslēgta* vai izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*, pievienojieties tērzēšanas pakalpojumam un izvēlieties *Iespējas* > *Uzstādījumi* > *Autom. pieteikšanās* > *ieslēgta*.

Saglabātās sarunas — lai apskatītu, izdzestu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā.

Savienojuma uzstād. — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus.

Savienojums

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, atveriet tērzēšanas ziņu izvēlni, ja nepieciešams — izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Pieteikties*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Iespējas* > *Atteikties*.

Sesijas

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, jūsu statuss, kādu to redz arī citi, tiek parādīts statusa joslā: *Mans st.: tiešsaistē*, *Mans st.: aizņemts* vai *St.: izsk. bezaistē*. Lai mainītu savu statusu, izvēlieties *Mainīt*.

Zem statusa joslas ir trīs mapes, kurās atrodas jūsu kontakti un tiek parādīts to statuss: *Sarakstes*, *Tiešsaistē* un *Bezaistē*. Lai mapi izvērstu, ritiniet līdz tai un izvēlieties *Izvērst* (vai nospiediet, lai ritinātu pa labi); lai sakļautu mapi, izvēlieties *Sakļaut* (vai nospiediet, lai ritinātu pa kreisi).

Sarunas — notiekošas sarakstes laikā tiek parādīts jauno un lasīto tērzēšanas ziņu un tērzēšanas aicinājumu saraksts.

 apzīmē jaunu grupas ziņu;

-  apzīmē lasītu grupas ziņu;
-  apzīmē jaunu tērzēšanas ziņu;
-  apzīmē lasītu tērzēšanas ziņu;
-  apzīmē aicinājumu.

Tas, kādas ikonas un teksti tiek rādīti displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Tiešsaistē — parāda, cik kontaktu ir tiešsaistē.

Bezsaistē — parāda, cik kontaktu ir bezsaistē.

Lai sāktu saraksti, izvērsiet mapi **Tiešsaistē** vai **Bezsaistē** un ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt**. Lai atbildētu uz uzaicinājumu vai ziņu, izvērsiet mapi **Sarunas**, ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Atvērt**. Kā pievienot kontaktus, sk. "Tērzēšanas kontaktu pievienošana" 38. lpp.

Grupas > **Publiskās grupas** (nav redzamas, ja tīkls tās nenodrošina) — tiek rādīts pakalpojumu sniedzēja nodrošināts publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu tērzēšanas sesiju ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosit kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot privātu grupu. Sk. "Grupas" 39. lpp.

Izvēlieties **Meklēt** > **Lietotāji** vai **Grupas**, lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespējas** > **Tērzēt** vai **Pievienot grupai**.

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Ja saņemat jaunu aicinājumu, lai to izlasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, izvēlieties aicinājumu un pēc tam izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu, ko vēlaties izmantot kā pseidonīmu. Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atteikt** vai **Dzēst**.

Tērzēšanas ziņas lasīšana

Ja esat saņēmis jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvu saraksti, tiek parādīts paziņojums [Jauna tērzēšanas ziņa](#). Lai to lasītu, izvēlieties [Lasīt](#). Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu un pēc tam izvēlieties [Atvērt](#).

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē [Tērzēšana](#) > [Sarunas](#). Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta sarakstā [Tērzēšanas kontakti](#), tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālrunā atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt kontaktu](#).

Piedalīšanās sarakstē

Lai pievienotos tērzēšanas sesijai vai sāktu jaunu tērzēšanas sesiju, rakstiet ziņu un izvēlieties [Sūtīt](#).

Ja sarakstes laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kas nepiedalās pašreizējā sarakstē, tiek parādīts  un tālrunī atskan brīdinājuma signāls.

Rakstiet ziņu un izvēlieties [Sūtīt](#). Tiek rādīta jūsu rakstītā ziņa, bet zem tās tiek rādīta atbildes ziņa.

Tērzēšanas kontaktu pievienošana

Kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, tērzēšanas galvenajā izvēlnē izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot kontaktu](#) > [Pēc mobilā numura](#), [Ievadīt ID manuāli](#), [Meklēt serverī](#) vai [Kopēt no servera](#) (atkarībā no pakalpojumu sniedzēja).

Ritiniet līdz kontaktam. Lai sāktu saraksti, izvēlieties [Tērzēt](#).

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Ja veicat saraksti un vēlaties bloķēt ziņas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Bloķēt kontaktu](#).

Lai bloķētu sarakstā iekļauta konkrēta kontakta ziņas, ritiniet līdz kontaktam mapē [Sarunas](#), [Tiešsaistē](#) vai [Bezsaistē](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Bloķēt kontaktu](#) > [Labi](#).

Lai atbloķētu kontaktu, tērzēšanas galvenajā izvēlnē izvēlieties [Iespējas](#) > [Bloķēto saraksts](#). Ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties atbloķēt, un izvēlieties [Atbloķēt](#) > [Labi](#).

Grupas

Tērzēšanas sarakstī var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas.

Publiskās

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties [Grupas](#) > [Publiskās grupas](#). Izvēlieties grupu un [Pievienot](#). Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst grupu](#).

Lai meklētu grupu, izvēlieties [Grupas](#) > [Publiskās grupas](#) > [Meklēt grupas](#).

Privātās

Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un galvenajā izvēlnē izvēlieties [Iespējas](#) > [Izveidot grupu](#). Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot kā savu pseidonīmu. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties [Izvēlnē](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Balss ziņas](#) > [Noklaus. balss ziņas](#). Lai ievadītu, sameklētu vai rediģētu savu balss pastkastē numuru, izvēlieties [Balss pastkastē nr.](#)

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastē numuru, nospiediet [Klausīties](#).

■ Infoziņas

No pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Infoziņas* un kādu no pieejamajām iespējām.

■ Pakalpojumu komandas

Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pak. komandas*.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa ziņai* un izdzēsiet atsevišķas ziņas, *Pa mapei* un izdzēsiet visas ziņas no mapes vai *Visas ziņas*.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iespējas* > *SIM ziņas*.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Sagl. nosūtītās ziņas > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Nosūt. ziņu pārrakst. > *Atļauta* — lai uzstādītu tālruni tā, ka tas vecās nosūtītās ziņas pārraksta ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja uzstādāt *Sagl. nosūtītās ziņas* > *Jā*.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruna numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

E-pasta ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu e-pasta centra tālruna numuru un nosaukumu, kas nepieciešams SMS e-pasta ziņu sūtīšanai.

Lietotais e-p. centrs — lai izvēlētos lietoto SMS e-pasta ziņu centru.

Ziņas derīgums — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmēģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Daļējs*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm.

Atb. pa to pašu cen. > *Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija" 59. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Attēla liel. (MMS plus) — lai norādītu attēlu lielumu multiziņās plus.

Attēla lielums (MMS) — lai norādītu attēlu lielumu multiziņās.

Noklus. slaida ilgums — lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut MMS saņemš. > *Jā* vai *Nē* — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*. Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

Ienākošās multiziņas — lai atļautu automātisku multiziņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegtu multiziņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multiziņas* uzstādījums ir *Atteikt*.

Konfigurācijas uzst. > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multiziņas. Izvēlieties multiziņu pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigur.* Izvēlieties *Konts* un multiziņu kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija" 59. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai izvēlētos kopu, kas jāaktivizē.

Konts — lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds — lai ievadītu savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese — lai ievadītu savu e-pasta adresi.

Pieteikšanās dati — lai ievadītu informāciju atbilstoši servera veidam.

Ienākošā pasta uzst. — lai izvēlētos ielādējamo e-pasta ziņu maksimālo skaitu.

Izejošie uzst. (SMTP) — lai ievadītu vienkāršā pasta pārraides protokola (Simple mail transfer protocol) informāciju un e-pasta sūtīšanā izmantotās uzstādījumu iespējas.

Rādīt termināļa logu > Jā — lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

7. Kontak ti



Vārdus un tālruņu numurus (kontak tus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontak tiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontak tu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontak ti tiek apzīmēti ar .

■ Kontak ta meklēšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontak ti](#) > [Vārdi](#). Ritiniet kontak tu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontak ti](#) > [Vārdi](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot kontak tu](#).

■ Datu saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontak tam var pievienot dažādus tālruņu numurus, signālu vai videoklipu un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontak tu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Lietojamai atmiņai jābūt [Tālrunis](#) vai [Tālrunis un SIM](#). Sk. "Uztādījumi" 46. lpp.

Izvēlieties kontak tu, kuram pievienosit datus, un [Detaļas](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot detaļu](#). Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

■ Kontak tu kopēšana vai pārvietošana

Lai kopētu vai pārvietotu kontak tu no tālruņa atmiņas uz SIM kartes atmiņu vai pretēji, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontak ti** > **Vārdi**. Izvēlieties kopējamo vai pārvietojami kontak tu, pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt kontak tu** vai **Pārvietot kontak tu**.

Lai kopētu vai pārvietotu vairākus kontak tus, izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontak tu, pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt**. Atzīmējiet pārējos kontak tus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto**.

Lai kopētu vai pārvietotu visus kontak tus no tālruņa atmiņas uz SIM kartes atmiņu vai pretēji, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontak ti** > **Kopēt kontak tus** vai **Pārv. kontak tus**.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

■ Kontak ta datu rediģēšana

Meklējiet kontak tu un izvēlieties **Detaljas**. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**. Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt tipu**. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties **Uzstādīt kā galveno**.

■ Sinhronizēšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontak tus un piezīmes ar attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. "Sinhronizēšana no servera" 56. lpp.

■ Kontak tu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontak tus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontak ti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**.

Lai izdzēstu kontak tu, atrodiet to un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst kontak tu**.

Lai izdžestu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodi kontaktu un izvēlies **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem, izvēlies **Iespējas** > **Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai sūtītu vizītkarti, sameklējiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlies **Detaļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlies **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlies **Iziet** > **Jā**.

■ Uzstādījumi

Izvēlies **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlies **Tālrunis un SIM**. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā **Kontakti** tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlies **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālruņa numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontak ti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija **Ātrā zvanīšana** ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas "Zvani" sadaļu **Ātrā zvanīšana** 57. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvani taustiņus, sk. "Ātrie zvani" 21. lpp.

■ Info, pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontak ti** un kādu no šīm apakšizvēlnēm:

Info numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Pakalpojumu nr. — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

8. Zvanu žurnāls



Tālrunis reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tīkls nodrošina šo funkciju, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri**. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties **Zvanu žurnāls**. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Ziņu adresāti**.

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums**, **Pakešdatu skait.** vai **Pakešd.sav. taim.**

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multiziņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Ziņu žurnāls**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Daži taimeri, iespējams, tiek nodzēsti servisa apkalpošanas vai programmatūras jaunināšanas laikā.

■ Vietas noteikšanas informācija

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu vietas noteikšanas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācija piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai atteiktu vietas noteikšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja nepamanāt pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai atsaka — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums **1 neatbildēts vietas pieprasījums**. Lai apskatītu nokavēto vietas noteikšanas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem 10 konfidencialitātes brīdinājumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikš.** > **Atraš. vietu žurnāls** > **Atvērt mapi** vai **Dzēst visus**.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**, vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvā ir ietverti elementi, kas personalizē jūsu tālruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

Motīva izvēle — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamā izvēlnē **Profili**. Sk. nodaļas "Profili" sadaļu **Personalizēt** 49. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemāt zvanus no tālruņu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties **Brīdināt par**. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai **Visi zvani** un izvēlieties **Atzīmēt**.

Izvēlieties **iespējas** > **Saglabāt**, lai saglabātu uzstādījumus, vai **Atcelt**, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja izvēlaties augstāko zvana signāla līmeni, tas to sasniedz pēc dažām sekundēm.

■ Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un kādu no šīm iespējām:

Fons — lai displejam gaidīšanas režīmā uzstādītu fona attēlu.

Aktīvais režīms — lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, kā arī to pārkārtotu vai pielāgotu.

Gaid. rež. fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Navig. taust. ikonas — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas navigācijas taustiņu pašreizējo īsceļu ikonas.

Pārsega animācija — lai uzstādītu, ka tālrunis, to atverot un aizverot, rādītu animāciju vai atskaņotu signālu atkarībā no motīva.

Ekrānsaudzētājs > **Ieslēgts** — lai tālruna displejam uzstādītu ekrānsaudzētāju. Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties **Attēlu ielāde**. **Taimauts** — lai uzstādītu laiku, pēc kura tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšana — lai taupītu akumulatora enerģijas patēriņu. Datums un elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, kad kādu brīdi tālrunī netiek izmantota neviena funkcija.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā un Web lapās.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu.

Šūnas info parādīš. > **Ieslēgta** — lai tiktu rādīts šūnas identifikators, ja tīkls to nodrošina.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Laiks, Datums* vai *Dat./laika pašregul.* (tīkla pakalpojums).

Ja ceļojot nokļūstat citā laika joslā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis* > *Laika josla* un savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time – GMT) vai koordinētā universālā laika (Universal Time Coordinated – UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot tālrunī uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku saņemtajām īsziņām un multizīņām. Piem., GMT -5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošo laika joslu, t.i., 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Lielbritānijā).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Kreisais izvēles taust.*

Ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, kas ļauj gaidīšanas režīmā aktivizēt funkciju, izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas – lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu.

Organizēt – lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taust.*

Navigācijas taustiņš

Lai navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) no iepriekš definēta saraksta piešķirtu citas tālruņa funkcijas, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Mani īsceļi](#) > [Navigācijas taustiņš](#).

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas "Tālrunis" sadaļā [Atpazīšanas valoda](#) 58. lpp.

Lai izvēlētos ar balss komandām aktivizējamās tālruņa funkcijas, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Mani īsceļi](#) > [Balss komandas](#) un mapi. Ritiniet līdz funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties [Pievienot](#). Lai atskaņotu aktivizētu balss komandu, izvēlieties [Atskaņot](#). Kā lietot balss komandas, sk. "Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi" 22. lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

[Rediģēt](#) vai [Noņemt](#) — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētās funkcijas balss komandu.

[Pievienot visas](#) vai [Noņemt visas](#) — lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balss komandu sarakstā iekļauto funkciju balss komandas.

Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, infrasarkanu vai USB datu kabeļa savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus EGPRS iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: vispārīgo piekļuves, tīkla piekļuves, vispārīgo objektu apmaiņas, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir

apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols  norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts.

Mekl. audiopapildier. — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savien. ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Izvēlieties grupu un **Pārot**. Ievadiet ierīces Bluetooth patentatslēgu (līdz 16 rakstzīmēm), lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties **Aktīvās ierīces**. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties **Pārī savien. ierīces**.

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties

[Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Bluetooth](#) > [Mana tālr. uzveram.](#) vai [Mana tālruņa nosauk.](#)

Ja raizējaties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet [Mana tālr. uzveram.](#) uz [Slēpts](#). Pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai no tām personām, ar kurām esat vienojies.

Infrasarkanais savienojums

Varat uzstādīt tālruni tā, lai, izmantojot tālruņa infrasarkano (IS) portu, dati tiktu sūtīti uz IRDA saderīgu tālruni vai datu ierīci vai saņemti no tās.

Nevērsiet infrasarkano staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzerizstrādājumi.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS porti jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu tālruņa IS portu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Infrasarkans.](#)

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP).

Lai definētu, kā lietot pakalpojumu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojumi](#) > [Pakešdati](#) > [Pakešdatu savienoj.](#) un kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai pakešdatu savienojums tiktu veidots, kad programmai tas ir nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.

Pastāvīga tiešsaiste — lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu.

Modema uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS.

Lai definētu uzstādījumus savienojumam no datora, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu uzstādīj.* > *Aktīvais piekļ. punkts* un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties *Red. akt.piekļ. punktu* > *Pakešd. piekļ. punkts*, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties *Labi*. Izvēlieties *Pakešd. piekļ. punkts*, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties *Labi*.

EGPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. "Nokia PC Suite" 95. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attēlo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Tālrunis atļauj datu pārsūtīšanu starp tālruni un saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci, kad tālrunis tiek lietots bez SIM kartes.

Kontaktu saraksta pārsūtīšana

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemtat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), atbilstošais pārsūtīšanas kontakts tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejamas iespējas *Sinhron. ar serveri* un *Sinhron. ar datoru*.

Lai sarakstam pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu (piem., mobilo tālruni), izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Iespējas** > **Piev. pārs. kontaktu** > **Sinhronizēšana ar tālruni** vai **Kopēt no tālruņa** un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, pārsūtīšanas kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai dzēstu pārsūtīšanas kontaktu, izvēlieties to no pārsūtīšana skontaktu saraksta un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai izmantojiet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai kabeļa savienojumu. Otrā ierīcē jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas kontaktu, nevis **Sinhron. ar serveri** vai **Sinhron. ar datoru**. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu kalendāra datus, piezīmes un kontaktus, datorā instalējiet tālruņa Nokia PC Suite programmatūru. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp. un "Konfigurācija" 59. lpp.

Lai sāktu sinhronizāciju no tālruņa, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhron. ar serveri**. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties **Sāk sinhronizāciju** vai **Sāk kopēšanu**.

Ja sinhronizācija tiek veikta pirmo reizi vai tā ir bijusi pārtraukta, var paiet vismaz 30 minūtes pirms tā tiek pabeigta.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai aktivizētu tālruni datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli. Apstipriniet paziņojumu *USB datu kabelis pievienots. Izvēlieties režīmu.* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Nokia režīms — lai kabeli izmantotu programmatūrai PC Suite.

Druka un multivide — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.

Datu saglabāšana — lai pievienotu datoru, kuram nav Nokia programmatūras, un lai tālruni izmantotu kā datu glabāšanas ierīci.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** > **Nokia režīms**, **Druka un multivide** vai **Datu saglabāšana**.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas "Drošība" sadaļu *Zvanu lieguma pak.* 60. lpp.

Balss skaidrība > *Aktivizēt* — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši — trokšņainā vidē.

Ātrā atbilde > *ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas taustiņu, kameras taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu un beigu taustiņu.

Autom. pārzvanišana > *ieslēgta* — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Ātrā zvanišana > *ieslēgta* — lai ātro zvanu taustiņiem **2–9** piešķirtos tālrunu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana > *Aktivizēt* — lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. "Zvanu gaidīšana" 22. lpp.

Pārskats pēc zvana > *Ieslēgts* — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīt. > *Jā* — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tīkls*.

Izejošo zvanu līnija — lai zvanīšanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šādu iespēju (tīkla pakalpojums).

Aktīvais pārsegs — lai tālrunis atbildētu uz zvaniem, to atverot, un pārtrauktu zvanus, to aizverot.

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda*. *Automātiski* — valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši informācijai SIM kartē. Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*. Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Atpazīšanas valoda*.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Ieslēgts*.

Autom. taustiņslēgs — lai tastatūra pēc iepriekš uzstādīta laika tiktu automātiski bloķēta, kad tālrunis ir gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena tālruņa funkcija. Izvēlieties *Ieslēgts* un uzstādiet laiku.

Sveiciens — lai rakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ieslēdzot tālruni.

Lidojuma vaicājums > *Ieslēgts* — katru reizi, kad ieslēdzat tālruni, jums tiek uzdots jautājums, vai jālieto lidojuma profils. Ja ir aktivizēts lidojuma profils, visi radiosavienojumi tiek izslēgti. Lidojuma profils jāizmanto vietās, kurās ir paaugstināta jutība pret radioviļņu ietekmi.

Tālruņa atjaunināš. — lai saņemtu tālruņa programmatūras atjauninājumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Šīs

iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. Sk. "Tālruņa programmatūras atjauninājumi" 61. lpp.

Operatora izvēle > *Automātiski* — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.

Uzstādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, uz kuru attiecas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtais viesabonēšanas līgums.

Apstiprināt SIM pak. — sk. "SIM pakalpojumi" 87. lpp.

Palīdzības aktivizēš. — lai izvēlētos, vai tālrunī jāreda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls > *Ieslēgts* — lai ieslēgšanas brīdī tālrunis atskaņotu signālu.

■ Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi*. Izvēlieties papildierīci un atkarībā no papildierīces izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zv. signāls* tiek uzstādīts uz *Iepirkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

Gaismas — lai uzstādītu, ka apgaismojumam jābūt pastāvīgi ieslēgtam (*Ieslēgts*). Izvēlieties *Automātiskas*, lai pēc taustiņa nospiešanas apgaismojums tiktu ieslēgts uz 15 sekundēm.

Surdoierīce > *Lietot surdoierīci* > *Jā* — lai austiņu vai induktīvās saites ierīces uzstādījumu vietā izmantotu surdotālruņa uzstādījumus.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfigur. uzst. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**.

Akt. nokl. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteic. piekl. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > **Detaļas**, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Sav. ar pak. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Ieriču pārvald. uzst. — lai atļautu vai aizliegta tālrunim saņemt tālruņa programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. Sk. "Tālruņa programmatūras atjauninājumi" 61. lpp.

Person. konfigur. uzst. — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** vai **Aktivizēt**.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasīj. un *UPIN koda pieprasīj.* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasīj. — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas konkrētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pak. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu funkcija, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas īsziņas. Šajā gadījumā adresāta tālruņa numurs un ziņu centra numurs jāiekļauj fiksēto zvanu sarakstā.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autoriz. sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. "Sertifikāti" 93. lpp.

Droš. moduļa uzstād. — lai apskatītu *Drošības moduļa dati*, aktivizētu uzstādījumu *Moduļa PIN pieprasīj.* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī "Piekļuves kodi" 9. lpp.

■ Tālruņa programmatūras atjauninājumi

Pakalpojumu sniedzējs var tieši uz jūsu ierīci nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.



Uzmanību! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nav iespējams izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai, līdz atjaunināšana ir pabeigta un ierīce tiek restartēta. Pirms pieņemat programmatūras atjauninājumu, izveidojiet datu dublējumkopiju.

Uzstādījumi

Lai atļautu vai aizliegtu tālruņa programmatūras atjauninājumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** > **Ierīču pārvald. uzst.** > **Pak. sn. progr. atjaun.** un kādu no šīm iespējām:

Atļaut vienmēr — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana notiktu automātiski.

Atteikt vienmēr — lai atteiktu visas programmatūras atjaunināšanas.

Vispirms apstiprin. — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana tiktu veikta tikai pēc jūsu apstiprinājuma (noklusētais uzstādījums).

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa atjaunināš.**, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu pieejamos tālruņa programmatūras atjauninājumus. Izvēlieties **Programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešama atjaunināšana. Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu tālruņa programmatūras atjauninājumu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Programmatūras atjauninājuma instalēšana

Izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu, ja instalācija pēc ielādes ir tikusi atcelta.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalēšana rada problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atj. rūpn. uzst.** Ievadiet drošības kodu. Katalogā **Kontakti** saglabātie vārdi un tālruņu numuri netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. "Pakalpojumu ziņu iesūtne" 91. lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar attēliem, videoklipiem, mūzikas failiem, motīviem, grafikām, signāliem, skaņu ierakstiem un saņemtajiem failiem. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā microSD atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties [Izvēlnē](#) > [Galerija](#).

Lai apskatītu mapes iespējas, izvēlieties mapi un > [Iespējas](#).

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi un > [Atvērt](#).

Lai apskatītu faila iespējas, izvēlieties failu un > [Iespējas](#).

Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

■ Attēlu drukāšana

XpressPrint

Šī ierīce nodrošina Nokia XPressPrint. Lai ierīci pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Sk. "Savienojumi" 52. lpp.

Varat drukāt JPG formāta attēlus. Ar kameru uzņemtie attēlie automātiski tiek saglabāti JPG formātā.

Izvēlieties attēlu, kas jādrukā, un pēc tam izvēlieties [Iespējas](#) > [Drukāt](#).

■ Atmiņas karte

Atmiņas kartes glabājiēt maziem bērniem nepieejamās vietās.

MicroSD atmiņas karti var izmantot, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Atmiņas kartē var saglabāt dažas izvēlnē [Galerija](#) esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., Motīvi).

Kā ievietot un izņemt microSD atmiņas karti, sk. "MicroSD kartes ievietošana" 13. lpp. un "MicroSD kartes izņemšana" 14. lpp.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati. Dažas atmiņas kartes tiek tirgotas iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Lai uzzinātu, vai atmiņas karte pirms lietošanas ir jāformatē, konsultējieties ar izplatītāju.

Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Galerija](#) vai [Programmas](#), atmiņas kartes mapi  un [Iespējas](#) > [Formatēt karti](#) > [Jā](#).

Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai iestatītu paroli un bloķētu atmiņas karti, šādi novēršot iespēju to izmantot nesankcionēti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt paroli](#). Paroles garums nedrīkst pārsniegt astoņas rakstzīmes.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā tālrunī, tiek pieprasīta parole. Lai dzēstu paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst paroli](#).

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai noskaidrotu dažādu datu grupu patērēto atmiņu, kā arī jaunu programmu vai programmatūras instalēšanai pieejamo atmiņu atmiņas kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Detaļas](#).

12. Multivide



Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.


■ Kamera un video

Ar iebūvēto kameru var uzņemt attēlus un videoklipus.

Fotografēšana

Lai aktivizētu fotografēšanas funkciju, gaidīšanas režīmā nopiediet kameras taustiņu (1). Ja ir aktivizēta videoklipu ierakstīšanas funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai fotografētu ainavas formātā, turiet tālruni horizontāli. Lai fotografēšanas režīmā tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus (2).

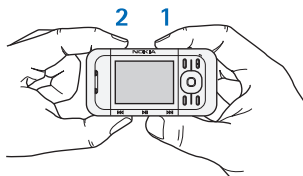

Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt** vai nospiediet kameras taustiņu. Attēli tiek saglabāti tālruņa atmiņās kartē.

Izvēlieties **ļespējas**, lai vāja apgaismojuma apstākļos uzstādītu **ļeslēgt nakts režīmu**, lai aktivizētu taimeru — **Taimeris ieslēgts** vai lai uzņemtu ātru fotoattēlu sēriju — **Attēlu sērija ieslēgta**. Ja ir izvēlēts augstākais attēla lieluma uzstādījums, tiek secīgi uzņemti trīs fotoattēli, bet citu uzstādījumu gadījumā tiek uzņemti pieci fotoattēli.

Izvēlieties **ļespējas** > **Uzstādījumi** > **Attēla apskates laiks** un norādiet laiku uzņemto attēlu rādīšanai displejā. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, vai **Sūtīt**, lai attēlu nosūtītu multizijā.

Šī ierīce nodrošina 1024x1280 pikseļu fotografēšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu videoklipu ierakstīšanas funkciju, gaidīšanas režīmā nopiediet un turiet nospiestu kameras taustiņu (1). Ja ir aktivizēta fotografēšanas funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai sāktu video ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu – **Turpināt**. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Videoklipi tiek saglabāti tālruņa atmiņās kartē.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu kameras filtru, izvēlieties **Iespējas** > *Efekti* > *Nepareizas krāsas*, *Pelēktoņu*, *Sēpija*, *Negatīvs* vai *Pārgaismošana*.

Lai mainītu kameras un video uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādījumi*.

■ **Multivides atskaņotājs**

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņ.* > *Atvērt galeriju*, *Grāmatzīmes*, *Iet uz adresi* vai *Multivides ielāde*, lai izvēlētos multivides objektus vai tos ielādētu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņ.* > *Pārtiš./attiš. intervāls*, lai norādītu soļa platumu ātrajai pārtīšanai uz priekšu un attīšanai atpakaļ.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija" 59. lpp. Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņ.* > *Straumēš. uzstādīj.* > *Konfigurācija*.

2. Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju, [Noklusējums](#) vai [Personiskā konfigur.](#)
3. Izvēlieties [Konts](#) un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

■ Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūzikas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ielādēti no Web lapām vai pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Music Manager, kas pieejama datorprogrammatūras komplektā Nokia PC Suite. Sk. "Nokia PC Suite" 95. lpp.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Mūzikas faili, kas saglabāti tālruņa atmiņās vai atmiņas kartes mūzikas mapē, kad ieslēdzat tālruni, tiek automātiski atrasti un pievienoti mūzikas ierakstu bibliotēkai.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Multivide](#) > [Atskaņotājs](#).

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Darbiniet mūzikas atskaņotāju, izmantojot tālruņa mūzikas atskaņotāja taustiņus vai ritināšanas taustiņus, kad ir atvērta mūzikas atskaņotāja izvēlne.

Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet ►►.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

Lai apturētu mūzikas atskaņošanu, nospiediet ►►.

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, nospiediet un turiet nospiešu ◀◀. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, nospiediet un turiet

nospiestu ►►|. Atļaidiet taustiņu tad, kad vēlaties turpināt mūzikas atskaņošanu.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, nospiediet ►►|. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, nospiediet ◄◄◄.

Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāja izvēlni un turpinātu mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja iespējas

Izvēlnē *Atskaņotājs* izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Dziesmu saraksts — apskatiet visas atvērtajā mūzikas sarakstā pieejamās dziesmas un atskaņojiet vajadzīgo dziesmu. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties *Atskaņot*.

Mūzikas bibliotēka — apskatiet visus pieejamos ierakstus, kas sakārtoti šādos sarakstos *Izpildītāji*, *Albumi*, *Žanri*, *Komponisti* vai *Dziesmu saraksti*. Izvēlieties *Atjaunināt bibliotēku*, lai atjauninātu sarakstus. Ar Nokia Music Manager izveidoto ierakstu sarakstus atradīsiet sarakstā *Dziesmu saraksti* > *Mani dziesmu sar.*

Atskaņoš. iespējas — izvēlieties *Nejauša secība*, lai mūzikas saraksta ierakstus atskaņotu nejauši izvēlētā secībā. Izvēlieties *Atkārtojums*, lai pašreizējo ierakstu vai visu mūzikas sarakstu atskaņotu atkārtoti.

Multivides ekvalaiz. — lai izvēlētos vai definētu ekvalaizera uzstādījumu.

Pievienot izlasei — lai pievienotu pašreizējo ierakstu iecienītāko ierakstu sarakstam.

Atskaņ. ar Bluetooth — lai pievienotu tālrunim audio papildierīci un atskaņotu tajā ierakstus, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth.

Lietot signālu — lai uzstādītu pašlaik atskaņoto mūzikas ierakstu, piem., kā zvana signālu. Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

Sūtīt — lai sūtītu pašreizējo ierakstu, iekļaujot to multizīnā vai izmantojot tehnoloģiju Bluetooth.

Web lapa — lai piekļūtu Web lapai, kas saistīta ar pašlaik atskaņoto ierakstu.

Mūzikas ielāde — lai pievienotos Web pakalpojumam.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiofrekvenču saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀ vai ▶.
2. Lai frekvenci saglabātu 1.–9. atmiņas vietā, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai frekvenci saglabātu 10.–20. atmiņas vietā, īsi nospiediet **1** vai **2** un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu **0–9**.
3. Ievadiet radiostacijas nosaukumu.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai frekvencei, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet austiņu pogu. Lai izvēlētos radiostaciju, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio.

Saglabāt staciju — lai saglabātu jaunu radiostaciju (paziņojums tiek rādīts, kad ir atrasta jauna stacija).

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai klausītos radio, lietojot skaļrunus vai austiņas.

Mono skaņa vai *Stereo skaņa* — lai radio klausītos monofoniskā vai stereo režīmā.

Stacijas — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties *Iespējas* > *Dzēst staciju* vai *Pārdēvēt*. Izvēlieties *Vizuālā pakalpoj. ID*, lai ievadītu pakalpojuma ID, ko nodrošina vizuālā radio pakalpojuma sniedzējs (tīkla pakalpojums).

Meklēt visas stacijas — lai meklētu jaunas radiostacijas.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Staciju katalogs — lai piekļūtu Web vietai, kurā ir radiostaciju saraksts.

Aktiviz. vizuālo pak. > *Automātiski* — lai uzstādītu, vai aktivizēt *Visual Radio* (tīkla pakalpojums) automātiski, kad ieslēdzat tālruni. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio. Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija*. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties *Izvēlne* > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus  ,  vai  , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties  . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties *Iespējas* > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties  .

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē [Galerija](#) > [Balss ieraksti](#).

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atkārtot pēdējo](#).

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt pēdējo](#).

Lai apskatītu mapē [Galerija](#) pieejamo ierakstu sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ierakstu saraksts](#) > [Balss ieraksti](#).

■ Ekvalaizers

Varat regulēt atskaņotāja skaņas kvalitāti, pastiprinot vai samazinot frekvenču joslas.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Multivide](#) > [Ekvalaizers](#).

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties [Aktivizēt](#).

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Skatīt](#), [Rediģēt](#) vai [Pārdēvēt](#). Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana uzlabo tālruna atskaņotās skaņas kvalitāti, paplašinot stereo skaņas efektu. Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Multivide](#) > [Stereo paplašin.](#)

13. Rācījsaziņa



Ja funkcija ir pieejama, izvēlieties *Uzstādījumi* > *Izvēlne*.

Rācījsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

Rācījsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu (kanālu), kam ir saderīgas ierīces. Kad ir izveidots savienojums ar rācījsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācījsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācījsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. "Rācījsaziņas uzstādījumi" 79. lpp. un "Konfigurācijas uzstādījumi" 79. lpp.

■ Rācījsaziņas kanāli

Rācījsaziņas kanālu veido personu grupa (piem., draugi vai kolēģi), kas ir pēc uzaicinājuma pievienojušās kanālam. Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Pastāv dažādi rācījsaziņas kanālu veidi:

Publiskais kanāls — katrs kanāla dalībnieks var uzaicināt citas personas.

Privātais kanāls — var pievienoties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas aicinājumu no kanāla veidotāja.

Nodrošināts kanāls — pastāvīgs kanāls, ko izveidojis pakalpojumu sniedzējs.

Katram kanālam var norādīt statusu *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Aktīvo kanālu un kanāla sarunā iesaistīto dalībnieku skaits ir ierobežots. Precīzu informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Kanāla izveide

Lai pievienotu kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Pievienot kanālu* un ievadiet uzstādījumus laukos:

Kanāla nosaukums: — ievadiet jaunā kanāla nosaukumu.

Kanāla statuss: — izvēlieties *Aktīvs*, lai aktivizētu kanālu, vai *Neaktīvs*, lai deaktivizētu kanālu.

Segvārds kanālā: — ievadiet savu segvārdu, kas jāuzrāda jaunajā kanālā.

Kanāla drošība: > *Publiskais kanāls* vai *Privātais kanāls*.

Attēls: — izvēlieties **Mainīt** un atrodiat attēlu mapē *Galerija* vai izvēlieties *Noklusētā grafika*, lai norādītu jaunā kanāla grafiku.

Lai nosūtītu aicinājumu kanālam, uz tālruņa jautājumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Akceptējot aicinājumu, aicinājuma adresāts tiek pievienots kanāla dalībnieku sarakstam. Lai nosūtītu vēl citus aicinājumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kanālu saraksts*, izvēlieties kanālu un **Iespējas** > *Sūtīt aicinājumu*. Lai nosūtītu aicinājumu, izmantojiet īsziņu vai infrasarkano savienojumu.

Lai pievienotu nodrošināto kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Pievienot kanālu* > **Iespējas** > *Red. adresi manuāli*. Laukā *Kanāla adrese*: ievadiet adresi, kuru ir nodrošinājis pakalpojumu sniedzējs.

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties kanālam, tiek parādīts paziņojums *Saņemts kanāla aicinājums*.
2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un kanāla adresi, ja kanāls nav privāts, izvēlieties **Skatīt**.
3. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Lai atteiktu aicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācījsaziņas ieslēgšana un izslēgšana

Lai izveidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Ieslēgt rācījsaz.** vai nospiediet un turiet nospiektu rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.  norāda uz rācījsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Ja tālrūnī ir pievienoti kanāli, jūs tiekāt automātiski savienots ar aktīvajiem kanāliem.

Rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņam var piešķirt noklusēto funkciju, lai ar to atvērtu kanālu sarakstu, kontaktu sarakstu vai atsevišķu kanālu vai kontaktu. Sk. "Rācījsaziņas uzstādījumi" 79. lpp. Lai atvienotos no rācījsaziņas pakalpojuma, izvēlieties **Izslēgt rācījsaz.**

■ Rācijzvana veikšana un saņemšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu kanāla zvanu, privātu zvanu vai zvanu vairākiem adresātiem, runājot jātur nospiests rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņš. Lai klausītos atbildi, atlaidiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Izvēloties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Kontaktu saraksts**, iespējams, varat apskatīt kontaktpersonu pieteikšanās statusu. Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt kontaktu** vai, ja ir jau atzīmēti vairāki kontakti, izvēlieties **Abonēt atzīmēto(s)**.



vai  norāda, ka persona ir pieejama vai tās statuss nav zināms.



 norāda, ka persona vēlas, lai to netraucē, un ka tā var saņemt atzvanīšanas pieprasījumus.  norāda, ka persona nav ieslēgusi rācījsaziņu.

Zvanišana kanālā

Lai veiktu kanāla zvanu, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties **Kanālu saraksts**, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet un turiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no to kontaktu saraksta, kuriem ir pievienota rācījsaziņas adrese, izvēlieties *Kontakti* > *Vārdi* vai *Izvēlne* > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet un turiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no rācījsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un izvēlieties *Dalībnieki*. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet un turiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvan. piepras.* Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet un turiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācījzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācījsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošu zvanu, kas viņiem ir jāpieņem, lai piedalītos sarunā. Ja tīkla operators to nodrošina, var izvēlēties arī tādus kontaktus, kuriem ir tālruņa numurs, bet nav rācījsaziņas numura. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram.

1. Izvēlieties *Izvēlne* > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu sar.* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus.
2. Nospiediet un turiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai sāktu zvanu. Sarunā iesaistītie kontakti tiek parādīti displejā, tiklīdz tie pievienojas zvanam.
3. Nospiediet un turiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai sarunātos ar dalībniekiem. Atlaidiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai noklausītos atbildi.
4. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rācijzvana saņemšana

Par ienākošu rācijzvanu ziņo īss signāls. Tiek parādīta tāda informācija kā kanāls, tālruņa numurs vai zvanītāja segvārds (tīkla pakalpojums).

Varat pieņemt vai atteikt ienākošo privāto zvanu, ja tālrunī ir uzstādīta paziņošana par privātajiem zvaniem.

Ja laikā, kad zvanītājs runā, nospiežat un turat rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, atskan rindā ievietošanas signāls un tiek parādīts paziņojums *levieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt. Pēc tam nekavējoties varat runāt jūs.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvanītu.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties *lešpējas > Sūtīt atzv. pieprasīj.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiat vajadzīgo kontaktpersonu un izvēlieties *Detaļas*. Ritiniet līdz rācījsaziņas adresei un izvēlieties *lešpējas > Sūtīt atzv. pieprasīj.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kanālu saraksta, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties *Dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties *lešpējas > Sūtīt atzv. pieprasīj.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzvan. piepras.* Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties *lešpējas > Sūtīt atzv. pieprasīj.*

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja kāds jums nosūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums [Saņemts atzvanīšanas pieprasījums](#).

Lai atvērtu iesūtīti [Atzvan. piepras.](#), izvēlieties [Skatīt](#). Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai veiktu privātu zvanu, izvēlieties vajadzīgo pieprasījumu un nospiediet un turiet rāc i j a s (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Lai sūtītājam atbildētu ar atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt atzv. pieprasīj.](#)

Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties [Dzēst](#).

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rāc i j s a z ī n a s adresi no saņemtā atzvanīšanas pieprasījuma, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt kā](#) vai [Pievienot kontaktam](#).

■ Privāta zvana kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rāc i j s a r u n a s, varat saglabāt šādi:

Lai katalogā [Kontakti](#) saglabātam vārdam pievienotu rāc i j s a z ī n a s adresi, atrodiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties [Detaļas](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot detaļu](#) > [Rāc i j a s a d r e s e](#). Kontakts tiek parādīts rāc i j s a z ī n a s kontaktu sarakstā tikai tad, ja ir ievadīta rāc i j s a z ī n a s adrese.

Lai kontaktu pievienotu rāc i j s a z ī n a s kontaktu sarakstam, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rāc i j s a z ī n a](#) > [Kontaktu sar.](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot kontaktam](#).

Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rāc i j s a z ī n a s pakalpojumu, izvēlieties [Kanālu saraksts](#) un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties [Dalībnieki](#), ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jāsaglabā, un izvēlieties [Iespējas](#). Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties [Saglabāt kā](#). Lai katalogā [Kontakti](#) saglabātam vārdam pievienotu rāc i j s a z ī n a s adresi, izvēlieties [Pievienot kontaktam](#).

■ Rācījsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Rācījsaz. uzstād.**

Privātie zvani > **Ieslēgts** — lai ļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties **Izslēgts**. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas neievēro šos uzstādījumus. Lai uzstādītu, ka tālrunis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties **Paziņot**.

Rāc.saz. t. nokl. funkc. — lai rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņam uzstādītu šādas funkcijas: **Atvērt kontaktu sar.**, **Atvērt kanālu sar.**, **Zv. kont. vai grupai**. Izvēlieties kontaktu, grupu vai **Zv. uz rācījsaz. kan.** un izvēlieties kanālu. Nospiežot un turot rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, tiek izpildīta izvēlētā funkcija.

Rādīt manu piet. stat. — lai aktivizētu vai deaktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.

Rācījas sāk. statuss > **Jā** vai **Vispirms jautāt** — lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski veidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu.

Rācījsaziņa viesab. — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācījsaziņas pakalpojumu, ja tālrunis tiek izmantots ārpus mājas tīkla.

Sūt. manu rācījs. adr. > **Nē** — lai kanālu un privātiem zvaniem slēptu savu rācījsaziņas adresi.

■ Konfigurācijas uzstādījumi

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija" 59. lpp.

Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Konfigurācijas uzst.** Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai rācījsaziņai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācījsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai izvēlētos rācījsaziņas pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Pārējie parametri ir šādi: *Rācījsaz. lietotājs*, *Noklusētais segvārds*, *Rācījsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

■ Web

Izvēlieties *Izvēlne* > *Rācījsaziņa* > *Web*, lai piekļūtu sava rācījsaziņas pakalpojumu sniedzēja interneta vietai.

14. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks** un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties **Ieslēgts**.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju**.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radio, izvēlieties **Signāla tonis**. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties **Atlikšanas taimauts** un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu arī tad, ja tālrunis ir izslēgts. Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā **Atlikšanas taimauts**, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienas tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu

nedēļu, izvēlieties **lespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **lespējas** > *Dzēst visas piezīmes*.

Izvēloties *Uzstādījumi*, var norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Aut. piezīmju dzēš.* ļauj tālrunī veikt uzstādījumus, lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **lespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties kādu no piezīmju veidiem:  *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dzimšanas diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*. Aizpildiet laukus.

Piezīmes signāls

Tālrunis parāda piezīmi un atskaņo signālu, ja tas ir uzstādīts. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **lespējas** > *Pievienot*. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Kalkulators

Tālrūņa kalkulators nodrošina pamata aritmētiskās darbības un trigonometriskās funkcijas, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni, aprēķina skaitļa inversiju un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālatdalītāju. Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai vai funkcijai vai izvēlieties to izvēlnē **Iespējas**.

Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespējas** > **Maiņas kurss**. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespējas** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Lai aktivizētu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet signāla laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Startēt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt taimerī**.

Lai aktivizētu intervālu taimerī ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**. Lai aktivizētu taimerī, izvēlieties **Startēt taimerī** > **Startēt**.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Startēt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

15. Programmas



Šajā izvēlnē var pārvaldīt programmas un spēles. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā microSD atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs.

Informāciju par iespējām formatēt, kā arī bloķēt un atbloķēt atmiņas karti sk. "Atmiņas karte" 65. lpp.

■ Spēles palaišana

Tālrūņa programmatūra ietver dažas spēles.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles**. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Programmu uzstād.** Plašāku informāciju sk. "Programmu iespējas" 85. lpp.

■ Programmas palaišana

Tālrūņa programmatūra ietver dažas Java programmas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kolekcija**. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

■ Programmu iespējas

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no **Web** (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu (ja tādi pieejami) no interneta lapas (tīkla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam.

■ Programmas ielāde

Šis tālrūnis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet datorprogrammatūras PC Suite programmu Nokia Application Installer vai izvēlieties [Izvēlne](#) > [Programmas](#) > [Iespējas](#) > [Ielāde](#) > [Programmu ielāde](#). Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. "Grāmatzīmes" 90. lpp.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

16. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Apstiprināt SIM pak.** > **Jā**.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

17. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (eXtensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 10. lpp.

Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk.

"Konfigurācija" 59. lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzst.**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** Sk. "Pārlūka uzstādīšana" 88. lpp.
3. Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

4. Izvēlieties [Rādīt termināļa logu](#) > [Jā](#), lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Mājas lapa](#).
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Grāmatzīmes](#).
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Pēdējā Web adr.](#)
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Iet uz adresi](#). Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties [Labi](#).

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties [Paņemt](#).

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Tiešā zvanišana

Pārlūkošanas laikā var zvanīt pa tālruni, kā arī saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālrunā atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai apskatītu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt**.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādīj.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādīj.* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana — lai izvēlētos veidu, kā teksts tiks parādīts displejā.

Fonta lielums — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli.

Brīdinājumi > *Nedroša sav. brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

Brīdinājumi > *Nedrošu obj. brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. "Pārlūka drošība" 93. lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

[Rakstzīmju kodējums](#) > [Unikoda \(UTF-8\) adr.](#) > [Ieslēgta](#) — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu.

[Ekrāna izmēri](#) > [Pilns](#) vai [Mazs](#) — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

[JavaScript](#) > [Aktivizēt](#) — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. "Kešatmiņa" 92. lpp.

Pārļūkošanas laikā izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Drošība](#) > [Sīkfailu uzstādījumi](#) vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošības uzstādījumi](#) > [Sīkfaili](#). Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties [Atļaut](#) vai [Aizliegt](#).

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārļūkošanas laikā būtu pieejami skripti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Drošība](#) > [WMLScript uzstādīj.](#) vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošības uzstādījumi](#) > [WMLScript drošā sav.](#) [Atļaut](#).

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē [Galerija](#), izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Ielādes uzstādījumi](#) > [Autom. saglabāšana](#) > [Ieslēgts](#).

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei [Pakalp. iesūtne](#), gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties [Parādīt](#). Ja izvēlaties [Iziet](#), ziņa tiek pārvietota uz mapi [Pakalp. iesūtne](#). Lai mapei [Pakalp. iesūtne](#) piekļūtu vēlāk, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Pakalp. iesūtne](#).

Lai mapei [Pakalp. iesūtne](#) piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Pakalpojumu iesūtne](#). Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties [Ielādēt](#). Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzēstu ziņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Detaļas](#) vai [Dzēst](#).

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Pakalp. iesūtnes uzst.](#)

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties [Pakalpojumu ziņas](#) > [Ieslēgtas](#) vai [Izslēgtas](#).

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties [Ziņu filtrs](#) > [Ieslēgts](#). Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties [Uzticamie kanāli](#).

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties [Autom. savienojums](#) > [Ieslēgts](#). Ja esat izvēlējis [Izslēgts](#) un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties [Ielādēt](#).

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Tīrīt kešatmiņu](#); gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Tīrīt kešatmiņu](#).

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošība](#) > [Droš. moduļa uzstād.](#)

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības

priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks. Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārlicinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošība](#) > [Autoriz. sertifikāti](#) vai [Lietotāja sertifikāti](#).

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona  .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth, infrasarkanu vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). No tālruņa komplektācijā esošā kompaktdiska ielādējiet programmatūru PC Suite. Plašāka informācija varētu būt pieejama Nokia Web vietā www.nokia.com/support vai jūsu vietējā Nokia Web vietā.

■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Izmantojot tālruni, varat lietot pakešdatu, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (High-speed circuit switched data — HSCSD) un komutēto ķēžu datu (Circuit switched data — CSD, *GSM dati*) datu pakalpojumus. Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. "Modema uzstādījumi" 55. lpp.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā.

■ Bluetooth

Izmantojiet tehnoloģiju Bluetooth, lai pievienotu savu saderīgo klēpj datoru internetam. Jūsu tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina interneta piekļuvi, savukārt jūsu datoram ir jānodrošina Bluetooth personālā tīkla (Personal Area Network — PAN) piekļuve. Pēc savienojuma izveidošanas ar tālruņa tīkla piekļuves punktu (Network access point — NAP) pakalpojumu un savienošanās pāri ar datoru, tālrunis automātiski izveido pakešdatu savienojumu ar

internetu. Programmatūras PC Suite instalēšana nav nepieciešama, ja izmantojat tālruņa tīkla piekļuves punkta pakalpojumu.

Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth" 52. lpp.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.


■ Nokia akumulatoru autentifikācija

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punktiem.
3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

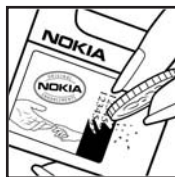

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu:

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427 151515.
- Tikai Indijā: ievadiet vārdu 'Battery', kam seko 20 ciparu akumulatora kods, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Ši ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Nepieskarieties galvenajam displejam ar cietiem materiāliem vai priekšmetiem ar asām malām. Tādi objekti kā auskari vai rotaslietas var saskrāpēt displeju.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nodot ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus.

Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Iebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- turiet ierīci vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

■ Transportlīdzekļi

Radio signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrīnāta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasības noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standartā pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās.

Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo

vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,80 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms	18, 50
akumulators	
autentifikācija	98
ievietošana	12
uzlādēšana	14
uzlādēšana, izlādēšana	97
antena	15
atmiņa	
karte	14, 65
pilna	32
atpakaļskaitīšanas taimeris	83
atrašānās vieta. Sk. vietas noteikšana.	
attēls	66
audio	
adapteris	16
ziņas	31
austiņas	16

Ā

ātrie zvani	21, 47
-------------	--------

B

balss	
ierakstītājs	71
izsaukšana	22
komandas	52
ziņas	39
beigšana	
taustiņš	17
zvans	21
bezsaistes režīms	20
bezvadu pārraides iezīmēšanas valoda	88
Bluetooth	52, 95
brīvroku. Sk. skaļrunis.	
burtu reģistrs	24

C

ciparparaksts	94
---------------	----

D

daļas	17
dati	
kabelis	57
pārsūtīšana	55
sakari	96
datuma uzstādījumi	51
displejs	18, 50
drošība	
kodi	9
modulis	93
uzstādījumi	60

E

EGPRS	54
ekrānsaudzētājs	50
ekvalaizers	72
elektrokardiostimulatori	101
enerģija	
taupīšana	50
e-pasta programma	32

F

FM radio	70
fona attēls	50
fonta lielums	50
fotografēšana	66

G

gaidīšanas režīms	18, 51
galerija	64
glabāšana	100
GPRS. Sk. vispārējais pakešu radiopakalpojums.	
grāmatzīmes	90

H

hronometrs	84
------------	----

I

ielāde	10, 91
ierakstītājs	71
ieslēgšana un izslēgšana	15
ieslēgšana/izslēgšana taustiņš	17
ievietošana	12
IMAP4	32
indikatorī	19
informācija par drošību	6, 101
informācija par sertifikāciju	103
infoziņas	40
infrasarkanais savienojums objektīvs	17
savienojums	54
internets	88– 94
IS. Sk. infrasarkanais savienojums.	
izvēles taustiņi	17
izvēlne	26

Ī

īsceļi	51
--------------	----

J

jutīgā teksta ievade	24
----------------------------	----

K

kalendārs	81
kalkulators	83
kamera	66, 67
kameras taustiņš	17
kešatmiņa	92
klientu apkalpošana	10
kodi	9
konfigurācija	59
uzstādījumi	15
uzstādījumu pakalpojums	10
konfigurācijas pakalpojums	15
kontakti	
ātrie zvani	47
dzēšana	45
grupas	46
kopēšana	45
mani numuri	47
meklēšana	44
pakalpojumu numuri	47
rediģēšana	45

saglabāšana	44
uzstādījumi	46
kontakttinformācija	10
koplietotā atmiņa	8

L

laika uzstādījumi	51
lādētāja savienotājs	17
liegumu parole	9
liekpašta mape	35

M

melnaissaraksts	35
MMS. Sk. multiziņas.	
modinātājs	81
motīvi	49
multivides atskaņotājs	67
multiziņas	28
mūzikas atskaņotājs	68

N

navigācija	
izvēlnes	26
taustiņš	52
Nokia kontakttinformācija	10
numuri	47

O

operatora izvēlne	63
-------------------------	----

P

pakalpojumi	88– 94
pakalpojums	
iesūtne	91
komandas	40
numuri	47
ziņas	91
pakalpojumu ziņas	91
pakešdati. Sk. vispārējais pakešu	
radiopakalpojums	
papildierīces	8, 59
papildierīču savienotājs	17
pastkartes	30
pārlūks	
attēlojuma uzstādījumi	90
drošība	91

grāmatzīmes	90
uzstādīšana	88
pārsegs	50
PC Suite	95
PictBridge	57
pie auss liekamā daļa	17
piederumi. Sk. papildierīces.	
piekļuves kodi	9
piezīmes	82, 83
PIN kodi	9, 15
plānotājs	81
POP3	32
profili	49
programmas	85
programmatūras	
atjauninājumi	58, 62
PTT. Sk. rācijsaziņa	
PUK kodi	9
pulksteņa uzstādījumi	51

R

radio	70
rācijsaziņa	73–80
ritināšana	26
ritināšanas taustiņš	17
rokas siksnīņa	16
rūpnīcas uzstādījumi	62

S

SAR	103
savienojums ar datoru	95
savienotājs	
lādētājs	17
USB	17
sertifikāti	93
signāla stiprums	18
signāli	49
siksnīņa	16
SIM	
karte	20
kartes ievietošana	12
pakalpojumi	87
ziņas	40
sinchronizēšana	55
sikfaili	91
skatrunis	17, 23
skatums	
regulēšana	21, 68, 70

taustiņš	17
SMS. Sk. īsziņas	
spēles	85
spīdzienbistama vide	102
statusa indikatori	18
stereo paplašināšana	72
straumēšanas pakalpojums	67
surogātpasta filtrs	35

T

tastatūra	17, 20
tastatūras atbloķēšana	20
taustiņi	17
taustiņslēgs	20
tālrunis	
atjauninājumi	58, 62
atvēršana	14
konfigurācija	59
uzstādījumi	58
tālruņa bloķēšana. Sk. tastatūras bloķēšana.	
tālruņa skatrunis. Sk. skatrunis.	
teksta ievadišana	24
teksts	
ievadišana	24
tālrunis	59
ziņa	27
tērēšana	35
tīkls	
nosaukums displejā	18
pakalpojumi	7
tradicionālā teksta ievade	24
transportlīdzekļi	102

U

UPIN	15
USB	17
uzdevumu saraksts	82
uzlādešana, akumulatora	14
uzstādījumi	
aktīvais gaidīšanas režīms	50
datu pārsūtīšana	55
datums	51
displejs	50
drošība	60
fona attēls	50
GPRS, EGPRS	54
ielāde	91

infrasarkanais savienojums	54	centra numurs	27
konfigurācija	59	dzēšana	40
laiks	51	garuma indikators	27
mani īsceļi	51	infoziņas	40
motīvi	49	mape	32
pakalpojumu ziņu iesūtne	92	pakalpojumu komandas	40
papildierīces	59	pastkartes	30
pārsega animācija	50	teksts	27
profili	49	uzstādījumi	40–43
pulkstenis	51	zibziņa	31
rācijsaziņa	79	zvana signāli	49
rūpnīcas uzstādījumu		zvani	21–23
atjaunošana	62	zvanišana ārkārtas situācijās	103
savienojumi	52	zvanišanas taustiņš	17
signāli	49	zvans	
tālrunis	58	funkcijas	21
USB datu kabelis	57	gaidīšana	22
ziņas	40	iespējas	23
zvans	57	uzstādījumi	57
		žurnāls	48
		zvanu arhīvs. Sk. zvanu žurnāls	
V		Ž	
valodas uzstādījumi	58	žurnāls	48
videoklips	67	W	
vietas noteikšana	48	Web	88–94
vispārējais pakešu		X	
radiopakalpojums	54, 95	XHTML	88
vizītkartes	46		
vizuālais radio	71		
Z			
zibziņas	31		
ziņas			
audioziņa	31		
balss ziņa	39		