



NOKIA
5300
XpressMusic

NOKIA
Connecting People

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta RM-146 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržete med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Ta naprava ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9249657/1. izdaja

Kazalo

Za vašo varnost	6	6. Sporočila.....	27
Splošne informacije	9	Besedilna sporočila.....	27
Kode za dostop	9	Večpredstavno sporočilo.....	28
Nastavitvena storitev.....	10	Razglednice	30
Nalaganje vsebine.....	10	Brzjavke	31
Podpora Nokia.....	10	Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	31
1. Hitri začetek	11	Poln pomnilnik.....	32
Vstavljanje kartice SIM		Mape.....	32
in baterije	11	E-poštna aplikacija.....	33
Vstavljanje pomnilniške kartice		Pomenki (hitra sporočila).....	35
microSD	12	Telefonski predal	39
Odstranjevanje pomnilniške		Informacijska sporočila	40
kartice microSD	12	Ukazi za storitve.....	40
Polnjenje baterije	13	Brisanje sporočil	40
Odpiranje drsnega pokrovčka	13	Sporočila SIM.....	40
Vklop in izklop telefona.....	14	Nastavitve sporočil.....	40
Antena.....	14	7. Imenik	44
Slušalke.....	15	Iskanje vizitke	44
Pašček za telefon	15	Shranjevanje imen	
2. Vaš telefon.....	16	in telefonskih števil.....	44
Tipke in sestavni deli.....	16	Shranjevanje podrobnosti.....	44
Pripravljenost	17	Kopiranje ali premikanje vizitk.....	45
Profil Polet	19	Urejanje podrobnosti vizitk.....	45
Zaklepanje tipkovnice	19	Sinhroniziranje vseh podatkov	45
Funkcije, ki delujejo brez		Brisanje vizitk.....	45
kartice SIM.....	20	Nastavitve.....	46
3. Klicne funkcije.....	21	Skupine	46
Klicanje	21	Hitro klicanje.....	46
Sprejem ali zavrnitev klica	22	Številke za informacije	
Možnosti med klicem.....	23	in storitve ter lastne številke	47
4. Pisanje besedila	24	8. Dnevnik klicev	48
Običajni način pisanja	24	Podatki o položaju (lokaciji).....	48
Pisanje besedila		9. Nastavitve	49
s predvidevanjem	24	Profil	49
5. Pomikanje po menijih	26	Teme	49
		Toni	49

Zaslón.....	50	Kalkulator	82
Ura in datum.....	51	Odštevalnik časa	82
Moje bližnjice	51	Štoparica	82
Povezovanje	52	15.Aplikacije	84
Klici.....	57	Zagon igre.....	84
Telefon	58	Zagon aplikacije.....	84
Dodatna oprema	59	Možnosti za aplikacije	84
Konfiguracija.....	59	Nalaganje aplikacije	85
Varnost	60	16.Storitve SIM.....	86
Posodabljanje programske		17.Splet	87
opreme telefona.....	61	Nastavitev brskalnika	87
Obnoveitev tovarniških nastavitev....	62	Povezovanje s storitvijo.....	87
10.Operaterjev meni	63	Brskanje po straneh	88
11.Galerija.....	64	Zaznamki.....	88
Tiskanje slik	64	Nastavitve videza	89
Pomnilniška kartica.....	65	Varnostne nastavitve.....	90
12.Predstavnost.....	66	Nastavitve za nalaganje	90
Fotografiranje in snemanje videa ...	66	Prejeta sporočila storitev	90
Predstavnostni predvajalnik	67	Začasni pomnilnik	91
Predvajalnik glasbe	68	Zaščita brskalnika.....	91
Radio.....	70	18.Povezovanje	
Snemalnik zvoka	71	z računalnikom.....	94
Izenačevalnik	72	Nokia PC Suite.....	94
Stereo širitev	72	Paketni prenos podatkov,	
13.Pritisni in govori	73	HSCSD in CSD.....	94
Kanali Pritisni in govori	73	Bluetooth	94
Vklop in izklop storitve PG.....	75	Aplikacije za podatkovno	
Vzpostavljjanje in sprejemanje		komunikacijo.....	95
klicev Pritisni in govori	75	19.Informacije o bateriji.....	96
Zahteve za povratne klice	77	Polnjenje in praznjenje	96
Dodajanje vizitk za klice z enim		Smernice za preverjanje	
sogovornikom	78	pristnosti baterij Nokia	97
Nastavitve Pritisni in govori	78	Nega in vzdrževanje.....	99
Konfiguracijske nastavitve.....	79	Dodatni varnostni	
Splet	79	napotki.....	100
14.Pripomočki.....	80	Stvarno kazalo.....	104
Budilka.....	80		
Koledar	80		
Opravila	81		
Beležke.....	82		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vso državno zakonodajo. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Telefon mora biti vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSN 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone in spoštujte krajevne navade ter zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko

omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je mobilni operater napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-poštno aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščno uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnost na strani 60.

Kode PIN

S kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 do 8 števk) lahko preprečite nepooblaščno uporabo kartice SIM. Glejte Varnost na strani 60.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 92.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 92.

Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo (U)PIN. Osemestno kodo PUK2 potrebujete, da bi lahko spremenili blokirano kodo PIN2. Kode običajno dobite s kartico SIM. Če jih niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klincev](#). Glejte Varnost na strani 60.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo, ali pa se prikaže obvestilo [Prejete nastavitve konfiguracije](#).

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži** > **Shrani**. Po potrebi vpišite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

Če želite prejeti nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

■ Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Morda boste lahko naložili tudi posodobitve programske opreme telefona (omrežna storitev). Glejte Telefon na strani 58, [Posodobitve telefona](#).

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5B. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia na strani 97.


Odstranite zadnji pokrovček telefona tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in pokrovček snamete s telefona (2). Odstranite baterijo, kot je prikazano (3).

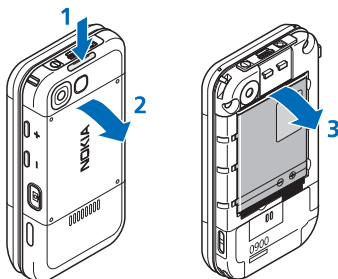

Odprite držalo za kartico SIM (4) in kartico ustrezno vstavite vanj (5). Zaprite držalo za kartico SIM (6).

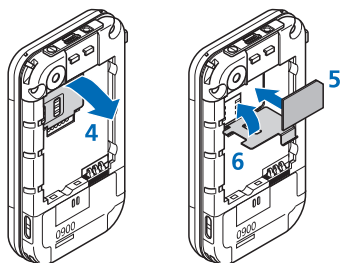

Znova vstavite baterijo (7).
Zadnji pokrovček potisnite na
ustrezno mesto (8, 9).

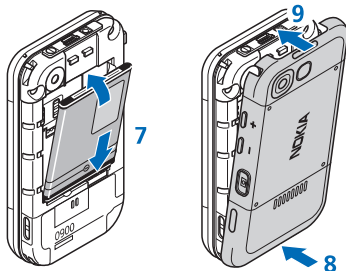


■ Vstavljanje pomnilniške kartice microSD

Vse pomnilniške kartice microSD hranite nedosegljive majhnim otrokom.

1. Odstranite zadnji pokrovček telefona.
2. Vstavite kartico v režo za kartice microSD tako, da je predel s priključki obrnjen nazaj, in jo pritisnite, da se zaskoči.
3. Zaprite zadnji pokrovček telefona.

S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD. Druge, na primer pomanjšane pomnilniške kartice MMC, se ne prilegajo v režo za kartice microSD in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Uporabljajte samo kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo povsem združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

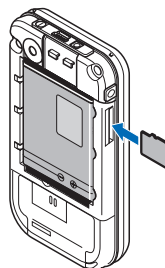

■ Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD



Pomembno: Pomnilniške kartice microSD ne smete odstraniti med tem, ko naprava dostopa do podatkov na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

1. Najprej se prepričajte, da trenutno nobena aplikacija ne dostopa do podatkov na pomnilniški kartici microSD.
2. Odstranite zadnji pokrovček telefona.
3. Rahlo pritisnite kartico microSD navznoter, da jo sprostite iz reže, in jo odstranite.

■ Polnjenje baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-3 ali AC-4.




Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Polnilnik priključite v omrežno vtičnico, napajalni kabel pa v vtičnico na spodnji strani telefona.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterijo BL-5B boste s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno tri ure.

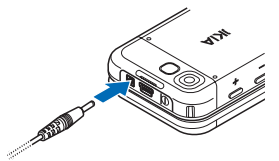

■ Odpiranje drsnega pokrovčka

Telefon odprete tako, da potisnete njegov zgornji del navzgor.

■ Vklop in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop/izklop. Glejte Tipke in sestavni deli na strani 16. Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****) in izberite **OK**.

Nastavljanje ure in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte Ura in datum na strani 51.

Storitev Plug and play

Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo morda ponudil, da naložite nastavitve mobilnega operaterja ali ponudnika storitev (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte "[Povezava s podpora](#)" na strani 60 in Nastavitvena storitev na strani 10.

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.



■ Slušalke

Slušalke, ki ste jih dobili v prodajnem paketu, je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Glasbo vedno poslušajte pri zmerni glasnosti. Na ustrezno glasnost bodite zlasti pozorni, če na napravo priključite druge slušalke.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S tem priključkom ne povežite nobenega vira napetosti.

Zvočni adapter

Za priklop slušalk s 3,5-milimetrskim vtičem na telefon uporabite adapter AD-50. Če na telefon priključite adapter, se slušalka telefona izklopi.

Adapter ne podpira linije za mikrofona.

■ Pašček za telefon

Pašček napeljite skozi očesce na telefonu, kot je prikazano, in ga s potegom zategnite.



2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

Slušalka (1)

Predvajalnik glasbe, premik na prejšnjo skladbo, previjanje nazaj (2)

Predvajalnik glasbe, zagon, pavza (3)

Priključek za dodatno opremo (4)

Predvajalnik glasbe, premik na naslednjo skladbo, previjanje naprej (5)

Klicna tipka (6)

Leva, srednja in desna izbirna tipka (7)

Tipka za konec (8)

Tipke za pomikanje (9)

Tipkovnica (10)

Priključek za polnilnik (11)

Priključek USB (12)

Tipka za vklop/izklop (13)

Očesce za pritrditev pasččka za telefon (14)

Objektiv kamere (15)

Tipka za povečanje glasnosti/PG (16)


Tipka za zmanjšanje glasnosti (17)

Sprožilec kamere (18)

Infrardeči vmesnik (19)

Iskalo za avtoportret (20)

Zvočnik (21)

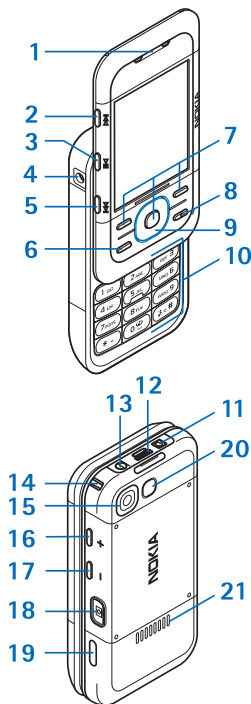

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

Moč signala mobilnega omrežja (1)

Stanje napolnjenosti baterije (2)

Kazalniki (3)

Ime omrežja ali operaterjev logotip (4)


Ura (5)

Glavni zaslon (6)

Leva izbirna tipka (7) odpre meni **Bližnjice** ali drugo funkcijo. Glejte Leva izbirna tipka na strani 51.

Srednja izbirna tipka (8) odpre **Meni**.

Desna izbirna tipka (9) je **Imena** ali bližnjica do druge funkcije. Glejte Desna izbirna tipka na strani 51. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater.

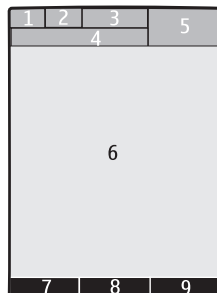

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti zaslon prikazuje seznam izbranih funkcij telefona in informacije, do katerih je mogoč neposreden dostop. Aktivno pripravljenost vključite ali izključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Aktivna pripravljen.** > **Aktivna pripravljen.** > **Vključeno** ali **Izključeno**.

V pripravljenosti se pomaknite navzgor ali navzdol, da vključite pomikanje po seznamu, in izberite **Izberi** ali **Prikaži**. Leva in desna puščica na začetku in koncu vrstice označujeta, da je na voljo več informacij, če se pomaknete levo ali desno. Aktivno pripravljenost izključite tako, da izberete **Izhod**.

Če želite urediti in spremeniti način aktivne pripravljenosti, vključite navigacijski način ter izberite **Možnosti** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Znaki na zaslonu



Imate neprebrana sporočila.



Imate neodposlana ali preklicana sporočila ali takšna, ki jih ni bilo mogoče poslati.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic.



Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je "na zvezi" ali "brez povezave".



Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo.



Tipkovnica je zaklenjena.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.



Budilka je vključena.



Odštevalnik časa je zagnan.



Štoparica je zagnana.



Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.



Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).



Vzpostavljena je povezava Bluetooth.



Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.



Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.



Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo telefonsko številko.

-  Zvočnik je vklopljen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Izbran je časovno omejen profil.
-  ali  Na telefon so priključeni slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.

■ Profil Polet

Izključite lahko vse radiofrekvenčne funkcije ter vseeno uporabljate igre brez povezave, koledar in imenik. Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. Ko je vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** > **Polet** > **Vključi** ali **Prilagodi**.

Profil Polet izključite tako, da izberete drugega.

V profilu Polet lahko kličete v sili. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; izberite **Da**, ko telefon vpraša **Zapustim profil Polet?**. Telefon začne vzpostavljati klic v sili.

■ Zaklepanje tipkovnice

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, zaprite telefon ter v treh sekundah in pol izberite **Zakleni**.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** > **Ok** ali odprete telefon. Če je vključeno varnostno zaklepanje, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Več o funkciji **Varn. zaklepanje tipk** lahko preberete v razdelku Telefon na strani 58.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravo.

■ Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, ko vanj ni vstavljena kartica SIM (na primer prenos podatkov z združljivim računalnikom ali drugo združljivo napravo). Druge funkcije so zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

V nekaterih omrežjih je klicanje v sili mogoče samo, če je v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite + oziroma –.

3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte Iskanje vizitke na strani 44. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 46. Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku Klici na strani 57.

Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku [Jezik za prepoznavanje govora](#) v razdelku Telefon na strani 58.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska in prikaže obvestilo [Začnite govoriti](#).
2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega imena na vrhu seznama. Če izbrano ime ni pravo, sami izberite drugega.

Izvedba zelene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte [Glasovni ukazi](#) v razdelku Moje bližnjice na strani 51.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite telefon.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec. Če želite izklopiti zvonjenje, izberite [Utišaj](#).

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega (omrežna storitev), pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije [Čakajoči klic](#) so v razdelku Klici na strani 57.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofon* ali *Vključi mikrofon*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Razločnost govora*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – Pošiljanje nizov tonov.

Menjaj – Preklop med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Konferenca – Vzpostavitev konferenčnega klica.

Zaseben klic – Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Med pisanjem besedila pridržite tipko **Možnosti**, da bi preklopili med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje . Predvidevanje ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**. Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vpišite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo, če pritisnete tipko **1**.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
2. Ko je pravilna beseda izpisana, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete tipko **0**.
Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možnosti** > *Prikaz glavn. menija* > *Seznam*, *Mreža*, *Mreža z oznakami* ali *Zavihki*.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do želenega menija in izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila, brzojavke in razglednice. Vsa sporočila so razporejena v mape.

■ Besedilna sporočila

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate besedilna sporočila ter prejimate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte Nastavitve sporočil na strani 40.

Več o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko izveste pri ponudniku storitev. Navodila za shranjevanje e-poštnih naslovov v *Imenik* so v razdelku Shranjevanje podrobnosti na strani 44.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. Številka 145/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 145 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno sporoč.*
2. V polje **Za:** vpišite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Če pišete e-poštno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje **Zadeva:**.
4. Besedilo sporočila vnesite v polje *Sporočilo*.

5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 29.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.
2. Izberite **Odgovori** in vrsto sporočila, če želite odgovoriti na sporočilo.
3. Napišite odgovor.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 29.

■ Večpredstavnostno sporočilo



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje nekatere priloge.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS, omrežna storitev) dobite pri ponudniku storitev. Glejte Nastavitve sporočil na strani 40.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika presega omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredstavnost*.
2. Napišite sporočilo. Če želite vstaviti datoteko, izberite **Vstavi** in eno od možnosti, ki so na voljo.
3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 29.

5. V polje **Za:** vpišite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 29.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil plus

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika presega omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

V večpredstavnostno sporočilo plus lahko dodate kakršno koli vsebino. To so lahko slike, video in zvočni posnetki, vizitke, koledarske beležke, teme, povezave za pretakanje in celo nepodprte datoteke (ki ste jih na primer prejeli po e-pošti).

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Sporočilo MMS plus**.
2. V polje **Za:** vpišite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Vnesite zadevo in besedilo sporočila.
4. Če želite vstaviti datoteko, izberite **Vstavi** in eno od možnosti, ki so na voljo.
5. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži**.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 29.

Pošiljanje sporočil

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.



Opomba: Ko telefon pošilja sporočilo, je prikazan animirani znak . To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je programirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi [V pošiljanju](#). Če želite preklicati pošiljanje sporočil v mapi [V pošiljanju](#), se pomaknite do želenega sporočila in izberite **Možnosti** > [Prekliči pošiljanje](#).

Branje sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvajaj**.
Datoteke v predstavitvi ali priloge si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > [Predmeti](#) ali [Priloge](#).
3. Izberite **Možnosti** > [Odgovori](#) in vrsto sporočila, če želite odgovoriti na sporočilo.
4. Napišite odgovor.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 29.

■ Razglednice

Sporočilna storitev za razglednice (omrežna storitev) omogoča ustvarjanje in pošiljanje razglednic, ki lahko vsebujejo sliko in besedilo. Razglednica se z uporabo storitve za večpredstavnostna sporočila pošlje ponudniku storitev; ta razglednico natisne in jo pošlje na naslov, naveden v sporočilu. Če želite uporabljati to storitev, morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Pred uporabo razglednic se morate na to storitev naročiti. Več o razpoložljivosti, stroških in naročanju storitve lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če želite poslati razglednico, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Razglednica*. Vnesite naslov; obvezna polja označujejo zvezdice. Pomaknite se na polje za sliko, izberite **Vstavi** in sliko iz Galerije ali *Nova slika*, da bi izbrali eno od zadnjih slik; nato napišite besedilo. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko in napišite sporočilo. Utripajoče besedilo dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi utripajoč znak*. Kjer želite, da se utripajoče besedilo konča, dodajte še en označevalec.

Prejem brzjavke

Prejeto brzjavko označuje besedilo *Sporočilo*: in nekaj besed z začetka sporočila. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Da bi uporabili številke in naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnosti** > *Uporabi podrobnost*. Sporočilo shranite tako, da izberete **Shrani** in želeno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku Snemalnik zvoka na strani 71.

2. Posnemite sporočilo.
3. V polje **Za**: vpišite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Poslušanje sporočila

Prejeto zvočno sporočilo odprete tako, da izberete **Predvajaj**; če ste jih prejeli več, izberite **Prikaži** > **Predvajaj**. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu prikaže obvestilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.* Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite želeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če jih želite zbrisati več, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti** > *Zbriši označene*.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi *V pošiljanju*.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*, glejte *Shrani poslana spor.* v razdelku Splošne nastavitve na strani 40.

Če želite urediti in poslati napisana sporočila, ki ste jih shranili v mapo *Osnutki*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Osnutki*.

Sporočila lahko premaknete v mapo *Shranj. predmeti*. Če želite urediti podmapo *Shranj. predmeti*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti*. Mapo dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj mapo*. Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnosti** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Če želite ustvariti novo predlogo, shranite sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti* > *Predloge*.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev), vam omogoča dostop do e-poštnega računa. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-pošto SMS. Če želite uporabljati e-poštno funkcijo v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4.

Da bi lahko pošiljali in prejeli e-poštna sporočila, morate pridobiti nov e-poštni račun ali uporabiti obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.

Nastavitve za e-pošto izveste pri ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Če želite vključiti e-poštne nastavitve, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta*. Glejte E-poštna sporočila na strani 43.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite nastavitve vnesti ročno, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Upravljalj račune* > **Možnosti** > *Nov*.

Možnosti v podmeniju *Upravljalj račune* omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštne nastavitve.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštna sporočila lahko napišete, preden se povežete z e-pošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete e-pošto.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Nova e-pošta*.

2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Datoteko iz menija [Galerija](#) priložite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Priloži datoteko](#).
4. E-poštno sporočilo takoj pošljete tako, da izberete [Pošlji](#) > [Pošlji zdaj](#).
Če ga želite shraniti v mapo [V pošiljanju](#) in ga poslati pozneje, izberite [Pošlji](#) > [Pošlji pozneje](#).
Če želite e-pošto pozneje urediti ali napisati do konca, izberite [Možnosti](#) > [Shrani kot osnutek](#). E-poštno sporočilo se shrani v mapo [Mape za poš.v pošilj.](#) > [Osnutki](#).
Ko ga boste pozneje želeli poslati, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [E-pošta](#) > [Možnosti](#) > [Pošlji zdaj](#) ali [Pošlji/preveri pošto](#).

Nalaganje e-pošte

1. Če želite naložiti prejeta sporočila s svojega e-poštnega računa v napravo, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [E-pošta](#) > [Prev. novo e-pošto](#).
Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti sporočila.
E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.
2. Celo sporočilo naložite tako, da izberete [Nazaj](#) > [Mape za prejeto poš.](#), ime računa, novo sporočilo in možnost [Naloži](#).
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati tista v mapi [V pošiljanju](#), izberite [Možnosti](#) > [Pošlji/preveri pošto](#).

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [E-pošta](#) > [Mape za prejeto poš.](#), ime računa in želeno sporočilo.

2. Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgovori** > *Izvirno besedilo* ali *Prazno sporočilo*. Da bi odgovorili več osebam, izberite **Možnosti** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Mape za prejeta poš.* Mapa *Mape za prejeta poš.* vsebuje naslednje mape: "Ime računa" za prejeta e-pošto, *Arhiv* za arhiviranje e-pošte, *Prilagojeno 1 – Prilagojeno 3* za razvrščanje e-pošte, *Neželeno pošto* za neželeno e-pošto, *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje neodposlane e-pošte in *Poslano* za shranjevanje poslane e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, si ogledjte **Možnosti**, ki so na voljo za vsako mapo.

Filter za neželeno pošto

Če želite vključiti in nastaviti filter za neželeno pošto, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnosti** > *Filter neželene pošte* > *Nastavitve*. Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo z neželeno pošto. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili. Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v mapi *Mape za prejeta poš.* izberete e-poštno sporočilo in **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*.

■ Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri ponudniku storitev.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte [Nastavitve povezave](#) v razdelku Dostop na strani 36. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.



Opomba: Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku; to je odvisno od uporabljene storitve.

Dostop

Izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Pomenki](#). Ponudnik storitev lahko ime menija [Pomenki](#) nadomesti z drugim izrazom. Če je na voljo več nizov nastavitve povezave za storitve pomenkov, izberite želenega. Izberite med naslednjimi možnostmi:

[Prijava](#) – Vzpostavitev povezave s storitvijo. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, se v prijavi seji pomaknite na [Samodejna prijava](#): > [Vključeno](#) ali izberite **Meni** > [Sporočila](#) > [Pomenki](#), povežite se s storitvijo pomenkov in izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Samodejna prijava](#) > [Vključeno](#).

[Shranjeni pomenki](#) – Pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

[Nastavitve povezave](#) – Urejanje nastavitve, pomembnih za pomenke.

Povezovanje

S storitvijo za pomenke se povežete tako, da odprete meni Pomenki, po potrebi izberete želeno storitev in možnost [Prijava](#).

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odjava](#).

Seje

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, je v vrstici stanja prikazano vaše stanje, kot ga vidijo drugi: [Moje st.: Na zvezi](#), [Moje stanje: Zased.](#) ali [Moje st.:Skrita pov.](#) – Če želite spremeniti svoje stanje, izberite [Spremeni](#).

Pod vrstico stanja so tri mape z vizitkami, ki prikazujejo stanje oseb v vašem imeniku: [Pogovori](#), [Na zvezi](#) in [Brez povez.](#) Če želite razširiti prikaz mape, jo označite in izberite [Razširi](#) (ali se pomaknite desno), če ga želite strniti, pa izberite [Strni](#) (ali se pomaknite levo).

Pogovori – Oglejte si seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med aktivno sejo.

 označuje novo sporočilo iz skupine.

 označuje prebrano sporočilo iz skupine.

 označuje novo sporočilo.

 označuje prebrano sporočilo.

 označuje vabilo.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.

Na zvezi – Prikazuje število oseb v vašem imeniku, ki so prijavljene v storitev.

Brez povez. – Prikazuje število oseb, ki niso na zvezi.

Pogovor začnete tako, da razširite mapo **Na zvezi** ali **Brez povez.**, poiščete želeno osebo in izberete **Pomenek**. Če želite odgovoriti na vabilo ali sporočilo, razširite mapo **Pogovori**, poiščete želeno osebo in izberite **Odpri**. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku Dodajanje vizitk v imenik za pomenke na strani 38.

Skupine > **Javne skupine** (možnost je zatemnjena, če je omrežje ne podpira) – Oglejte si seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek v skupini, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte Skupine na strani 39.

Poišči > **Uporabniki** ali **Skupine** – Če želite po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete želenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnosti** > **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Novo vabilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in **Odpri**. Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako,

da izberete **Sprejmi** in vnesete vzdevek, ki ga želite uporabljati. Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, izberite **Možnosti** > **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje sporočila

Če prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v aktivnem pogovoru, se prikaže obvestilo **Novo hitro sporočilo**. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno in **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo **Pomenki** > **Pogovori**. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju **Imenik za pomenke**, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**.

Sodelovanje v pogovoru

Če želite začeti sejo pomenkov ali se pridružiti obstoječi, napišite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Če med pogovorom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pogovoru, vas telefon na to zvočno opozori in prikaže znak



Napišite sporočilo in izberite **Pošlji**. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > **Dodaj vizitko** > **Z mobilno številko**, **Ročni vpis ID**, **Iskanje iz strežnika** ali **Kopiraj iz strežnika** (odvisno od ponudnika storitev).

Poiščite vizitko. Pogovor začnete tako, da izberete **Pomenek**.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite med pogovorom blokirati sporočila, izberite **Možnosti** > **Blokiraj pošiljatelja**.

Če želite blokirati sporočila določene osebe v imeniku, jo poiščite v mapi **Pogovori**, **Na zvezi** ali **Brez povez.** in izberite **Možnosti** > **Blokiraj pošiljatelja** > **OK**.

Sporočila odblokirate tako, da v glavnem meniju pomenkov izberete **Možnosti** > *Seznam blokiranih*. Označite osebo, katere sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblokir.** > **OK.**

Skupine

Za pomenke lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo pomenkov in izberite *Skupine* > *Javne skupine*. Izberite skupino in **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo v njej označeval. Skupino zbrisate s seznama tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši skupino*.

Če želite poiskati skupino, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*.

Zasebne skupine

Povežite se s storitvijo pomenkov in v glavnem meniju izberite **Možnosti** > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite v njej uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in jim napišite vabilo.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefon. predal* > *Poslušaj glasov. spor.* Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telef. predala*.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Pritisnite **Poslušaj**, da pokličete telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate različna obvestila (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

■ Ukazi za storitve

V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Posamezna*, da bi zbrisali posamezna sporočila, *V mapi*, da bi zbrisali vsa sporočila v mapi, ali *Vsa sporočila*.

■ Sporočila SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Možnosti* > *Sporočila na SIM*.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Splošne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana spor. > *Da* – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Brisan. starih posl.sp. > *Dovoljeno* – Če želite, da telefon zamenja stara poslana sporočila z novimi, ko je pomnilnik za sporočila poln. Nastavitev je prikazana samo, če ste izbrali *Shrani poslana spor.* > *Da*.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > *Da* – Vključite zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštnih sporočil SMS.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > *Dodaj center* – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. center za spor. – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

E-poštni centri > *Dodaj center* – Shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS.

Upor. e-poštni center – Izberite center za e-pošto SMS.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočila: *Besedilo*, *Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev).

Upor. paketni prenos > *Da* – Za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > *Popolna* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Odg. prek istega cent. > *Da* – Če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil. Konfiguracijske nastavitve za večpredstavnostna sporočila boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 59.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Velik. slik (MMS plus) – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih plus.

Velikost slik (MMS) – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem MMS > *Da* ali *Ne* – Omogočite ali preprečite prejemanje večpredstavnostnih sporočil. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve za večpredstavnostna sporočila je navadno *V domačem omrežju*. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Dohodna večpr. spor. – Nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost

Dovoli prejem MMS nastavljena na *Ne*.

Dovoli oglas – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitve ni na voljo, če ste za nastavitve *Dovoli prejem MMS* izbrali *Ne* ali če ste za nastavitve *Dohodna večpr. spor.* izbrali *Zavrn.*

Nastavitve konfigur. > *Konfiguracija* – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfiguracija*, za večpredstavnostna sporočila. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-poštna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 59.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj e-poštni naslov.

Prijavne informacije – Vnesite informacije glede na vrsto strežnika.

Nast. dohod. e-pošte – Izberite največje število sporočil, ki se lahko naložijo.

Nstav. posl. (SMTP) – Vnesite informacije SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) in nastavitve za pošiljanje e-pošte.

Prikaži terminal.okno > *Da* – Če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik. Ime in telefonsko številko shranite tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Možnosti** > **Dodaj vizitko**.

■ Shranjevanje podrobnosti

V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate različne vrste telefonskih števil, ton ali video posnetek in kratke besedilne beležke.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Izbrani pomnilnik mora biti **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Glejte Nastavitve na strani 46.

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Kopiranje ali premikanje vizitk

Če želite kopirati imena in telefonske številke iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > **Kopiraj vizitko** ali **Premakni vizitko**.

Več vizitk premaknete ali kopirate tako, da izberete prvo in **Možnosti** > **Označi**. Označite še druge vizitke in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene** ali **Premakni označene**.

Če želite kopirati ali premakniti vse vizitke iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj vizitke** ali **Premakni vizitke**.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn..** Če želite spremeniti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete do želene številke in izberete **Možnosti** > **Spremeni vrsto**. Če želite izbrano številko nastaviti za privzeto, izberite **Nastavi za privzeto**.

■ Sinhroniziranje vseh podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev). Podrobnosti lahko preberete v razdelku Sinhronizacija s strežnikom na strani 56.

■ Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef.** ali **Na kartici SIM**.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Če želite zbrisati številko, besedilo ali sliko v neki vizitki, vizitko poiščite in izberite **Podrobn..** Pomaknite se na želeno podrobnost, izberite **Možnosti** > **Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Poslovne vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejemate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Vizitko pošljete tako, da jo poiščete in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Za shranjevanje vizitk izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju *Imenik*.

Prikaz imen – Izberite, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnosti** > *Spremeni*. Izberite **Poišči** in zeleno vizitko. Če je funkcija *Hitro klicanje*

izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi [Hitro klicanje](#) v razdelku Klici na strani 57.

Navodila za hitro klicanje so v razdelku Hitro klicanje na strani 21.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in iz enega od teh podmenijev:

Info številke – Klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev – Klicanje številk storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke – Oglejte si številke, določene vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Dnevnik klicev



Telefon zapisuje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice samo, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Informacije o klicih prikažete tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorj. klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Nazadnje uporabljene prejemnike sporočil prikažete tako, da izberete *Prejemniki spor.*

Če želite videti približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Merilnik podatk.* ali *Števec pak. pren.*

Če želite prikazati število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števcji se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Zahtevo po položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Neodgovorjena zahteva po položaju: 1*. Prezrto zahtevo si ogledate tako, da izberete **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Določ. položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**, želeni profil in med naslednjimi možnostmi:

Vključi – Vključite izbrani profil.

Prilagodi – Prilagodite profil. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

Omeji – Če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur in nastaviti čas izklopa. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Tema vsebuje številne elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.

Naloži temo – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Iste nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**. Glejte **Prilagodi** v razdelku Profili na strani 49.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Zvoni za**. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite **Vse klice** in **Označi**.

Izberite **Možnosti** > **Shrani**, če želite nastavitve shraniti, sicer izberite **Prekliči**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

■ Zaslón

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslón** in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje – Če želite, da telefon v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Aktivna pripravljen. – Vključite ali izključite aktivno pripravljenost ali jo prilagodite.

Barva pisave v priprav. – Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacij. tipke – Telefon lahko prikazuje ikone trenutnih bližnjic navigacijske tipke v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.

Animacija pokrovčka – Nastavite prikaz animacije in predvajanje tona ob odpiranju in zapiranju telefona (odvisno od izbrane teme).

Ohranjevalnik zasl. > **Vključeno** – Vključite ohranjevalnik zaslona. Če želite naložiti več ohranjevalnikov, izberite **Naloži slike**. Izberite **Zakasnitev**, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona.

Varčevanje z baterijo – Omogočite varčevanje z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikažeta datum in digitalna ura.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici > **Vključena** – Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

■ Ura in datum

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Čas, Datum* ali *Samod. nastavlj. ure* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavi skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT – 5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*.

Da bi v pripravljenosti vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med izbranimi možnostmi:

Izberi možnosti – Na seznam dodajte funkcijo (ali jo odstranite).

Razvrsti – Preuredite funkcije na svojem seznamu bližnjic.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*.

Navigacijska tipka

Če želite navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodeliti druge funkcije telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku [Jezik za prepozn.gov.](#) v razdelku Telefon na strani 58.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi** in mapo. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku Izboljšano glasovno klicanje na strani 22.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali **Odstrani** – Spremenite ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Dodaj vse ali **Odstrani vse** – Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

Povezovanje

Telefon lahko povezujete z združljivimi napravami z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla USB. Izberete lahko tudi nastavitve za klicne povezave EGPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Generic Access (splošni dostop), Network Access (omrežni dostop), Generic Object Exchange (splošna izmenjava predmetov), Hands-free (prostoročni profil), Headset (slušalke), Object Push (naročanje predmetov), File Transfer (prenos datotek), Dial-up Networking (klicna povezava z omrežjem), SIM Access (dostop do kartice SIM) in Serial Port (serijska vrata). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas njenega delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > *Vključen* ali *Izključen*, da vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.  označuje, da je funkcija vključena.

Poišči zvočne dodat. – Poiščite združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave – Poiščite naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da telefon prikaže vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite zeleno napravo in **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth (največ 16-mestno), za katero se dogovorite z lastnikom druge naprave, da napravo seznani s svojim telefonom. To kodo morate vpisati samo pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*. Izberite *Aktivne naprave*, da bi preverili, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, odprete tako, da izberete *Seznanjene naprave*.

Nastavitve funkcije Bluetooth

Če želite določiti, kako je vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Vidnost mojega telef.* ali *Ime mojega telefona*.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite možnost *Vidnost mojega telef.* na *Skrit*. Vedno sprejmite samo tiste komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Infrardeči vmesnik

Telefon lahko nastavite tako, da z uporabo infrardečega vmesnika pošilja podatke drugemu telefonu ali podatkovni napravi, ki podpira funkcijo IRDA, in jih od nje prejema.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Infrardeči vmesnik telefona vključite ali izključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je ta pravkar prekinila.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Paketna povezava** > **Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi – Če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinjena zveza – Nastavite telefon tako, da se bo ob vklopu samodejno prijavil v omrežje za paketni prenos podatkov.

Nastavitve modema

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za povezave GPRS v računalniku.

Nastavitve povezave za računalnik določite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nast. paketn. prenosa* > *Aktivna dost. točka* in vključite želeno dostopno točko. Izberite *Uredi akt. dost. točko* > *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**. Izberite *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem in izberite **OK**.

Nastavitve klicne povezave GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte Nokia PC Suite na strani 94. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos podatkov

Koledar, beleške in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Vaš telefon omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko ga uporabljate brez kartice SIM.

Imenik za prenose

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer združljivega mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinh. s strežnikom* in *Sinhr. z računaln.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer mobilni telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > **Možnosti** > *Dodaj viz. za prenos* > *Sinhronizacija telefona* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, v imeniku za prenose izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth ali kabelska povezava. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejetje podatkov.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** in partnerja na seznamu, vendar ne **Sinh. s strežnikom** ali **Sinh. z računaln..** Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10 in Konfiguracija na strani 59.

Sinhronizacijo začnete v telefonu tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinh. s strežnikom**. Glede na nastavitve izberite **Pripravljam sinhronizacijo** ali **Začenjam kopiranje**.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel. Potrdite navodilo [Podatkovni kabel USB je priključen. Izberite način.](#) in izberite med naslednjim:

[Način Nokia](#) – Če želite kabel uporabiti za PC Suite.

[Tiskanje in predstav.](#) – Če želite telefon uporabiti s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

[Shranjevanje podatkov](#) – Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni** > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Podatkov. kabel USB](#) > [Način Nokia, Tiskanje in predstav.](#) ali [Shranjevanje podatkov.](#)

■ Klici

Izberite **Meni** > [Nastavitve](#) > [Klicanje](#) in med naslednjimi možnostmi:

[Preusmeritev](#) – Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev).

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte [Zapore klicev](#) v razdelku Varnost na strani 60.

[Razločnost govora](#) > [Vključeno](#) – Omogočite večjo razumljivost govora, zlasti v hrupnih okoliščinah.

[Sprej. s kat. koli tipko](#) > [Vključen](#) – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, sprožilca kamere, desne in leve izbirne tipke ali tipke za konec.

[Samod. ponovno klic.](#) > [Vključeno](#) – Da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

[Hitro klicanje](#) > [Vključeno](#) – Imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od **2** do **9**, lahko kličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

[Čakajoči klic](#) > [Vključi](#) – Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte Čakajoči klic na strani 22.

[Povzetek po klicu](#) > [Vključen](#) – Telefon bo po vsakem klicu na kratko prikazal čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko > *Da* – Oseba, ki jo kličete, bo videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete *Nastavitev omrežja*, bo uporabljena nastavitev, za katero ste domnenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne kl. – Za odhodne klice izberite linijo 1 ali 2, če to podpira kartica SIM (omrežna storitev).

Uprav. kl. z drsnikom – Sprejemajte klice z odpiranjem in jih končujte z zapiranjem telefona.

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev), izberite *Jezik telefona*. Nastavitev *Samodejno* izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik kartice (U)SIM, izberite *Jezik SIM*. Če želite izbrati jezik za glasovne ukaze, izberite *Jezik za prepozn.gov.*.

Varn. zaklepanje tipk – Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval, da vnesete zaščitno kodo. Vnesite kodo in izberite *Vključeno*.

Samozaklepanje tipk – Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija. Izberite *Vključeno* in nastavite čas.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona na kratko prikaže na zaslonu.

Možnost profila Polet > *Vključen* – Telefon ob vsakem vklopu vpraša, ali želite izbrati profil Polet. V tem profilu so vse radijske povezave izključene. Uporabljati ga morate na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje.

Posodobitve telefona – Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme telefona (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. Glejte Posodabljanje programske opreme telefona na strani 61.

Izbira operaterja > *Samodejna* – Nastavite telefon tako, da bo samodejno poiskal eno od razpoložljivih mobilnih omrežij. Izberite *Ročna*, če želite sami izbrati omrežje, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.

Potrdi dejanja SIM – Glejte Storitve SIM na strani 86.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu > *Vključen* – Telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Izberite dodatno opremo; glede na njeno vrsto lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Določite profil, ki se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem – Nastavite telefon tako, da bo samodejno sprejel dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opoz. na dohod. klice* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev in *Vključena* – Če želite neprekinjeno osvetlitev. Če želite, da se osvetlitev izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipke, izberite *Samodejna*.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni tel.* > *Da* – Če želite namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nast. konfigur. – Oglejte si v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Izberite **Možnosti** > **Nastavi za privzeto**, da nastavitev izbranega ponudnika nastavite za privzete.

Vkl. privz. v vseh apl. – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. – Oglejte si seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Povezava s podporo – Naložite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.

Nastav. Upravit. napr. – Dovolite ali preprečite nalaganje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. Glejte Posodabljanje programske opreme telefona na strani 61.

Osebné nastav. konf. – Dodajte, vključite ali zbrisite osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Osebni račun zbrisate ali vključite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > **Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Kadar so uporabljene zaščitne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko vseeno kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahtevanje kode PIN in *Zahteva po kodi UPIN* – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode (U)PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopите zahtevanje te kode.

Zahteva po kodi PIN2 – Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopите zahtevanje te kode.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate besedilna sporočila. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skupina upor. – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > Telefon – Nastavite telefon tako, da zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko izberete kartico SIM ali zamenjate pomnilnik.

Kode za dostop – Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati agencije ali **Certifikati uporabn.** – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte Certifikati na strani 92.

Nast. zaščitn. modula – Če si želite ogledati **Podr. zaščitn. modula**, vključite možnost **Zahtev. PIN za modul**, ali pa spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje. Glejte tudi Kode za dostop na strani 9.

■ Posodabljanje programske opreme telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne vklopi. Pred sprejemom posodobitev varnostno kopirajte podatke v telefonu.

Nastavitve

Da bi dovolili ali onemogočili posodabljanje programske opreme telefona, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* > *Nstav. Upravit. napr.* > *Posod. ponudn. stor.* in med naslednjimi možnostmi:

Vedno dovoli – Telefon bo samodejno naložil in posodobil programsko opremo.

Vedno zavrni – Telefon bo samodejno zavrnil vse posodobitve programske opreme.

Zahtevaj potrditev – Telefon bo naložil in posodobil programsko opremo šele po vaši potrditvi (privzeta nastavitve).

Zahtevanje posodobitve programske opreme

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Posodobitve telefona*, če želite od ponudnika storitev zahtevati posodobitve programske opreme, ki so na voljo. Izberite *Podr. tren. prog. opr.*, da bi prikazali trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev. Izberite *Naloži prog. opremo*, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Namestitev posodobitve programske opreme

Izberite *Namesti prog. posod.*, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Obnovitev tovarniških nastavitvev

Če želite obnoviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tov. nast.*. Vnesite zaščitno kodo. Imena in telefonske številke, shranjene v meniju *Imenik*, se pri tem ne zbrisajo.

10. Operatorjev meni

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku Prejeta sporočila storitev na strani 90.

11. Galerija



V tem meniju lahko delate s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici microSD in so lahko razvrščene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikazete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo in **Možnosti**.

Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko in **Možnosti**.

Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

■ Tiskanje slik

XpressPrint

Vaša naprava podpira funkcijo Nokia XPressPrint. S tiskalnikom jo povežite po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. Glejte Povezovanje na strani 52.

Tiskate lahko slike v obliki .jpg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpg.

Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > **Natisni**.

■ Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Na pomnilniško kartico microSD lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, skladbe in zvočne datoteke, slike in sporočila.

Nekatere mape v meniju [Galerija](#), v katerih je vsebina, ki jo telefon uporablja (na primer teme), so morda shranjene na pomnilniški kartici.

Navodila za vstavljanje in odstranjevanje kartice microSD preberite v razdelkih Vstavljanje pomnilniške kartice microSD na strani 12 in Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD na strani 13.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete [Meni](#) > [Galerija](#) ali [Aplikacije](#), mapo pomnilniške kartice  in [Možnosti](#) > [Formatiraj kartico](#) > [Da](#).

Ko je postopek končan, vpišite želeno ime za kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite [Možnosti](#) > [Nastavi geslo](#). Geslo lahko vsebuje največ 8 znakov.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo ta zahteval geslo. Geslo zbrisete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Zbriši geslo](#).

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če želite preveriti, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na pomnilniški kartici, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#).

12. Predstavnost



Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.


■ Fotografiranje in snemanje videa

Z vgrajeno kamero lahko fotografirate ali snemate videoe.

Fotografiranje

Če želite zagnati kamero v načinu fotografiranja, v pripravljenosti pritisnete sprožilec (1). Če je vključeno snemanje videa, se pomaknete levo ali desno.

Če želite posneti ležečo fotografijo, telefon držite vodoravno. Sliko v iskalu približate ali oddaljate tako, da pritisnete tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti (2).

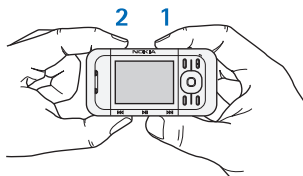

Fotografijo posnamete tako, da izberete **Slikaj** ali pritisnete sprožilec. Telefon shrani slike na pomnilniško kartico.

Izberite **Možnosti** in *Vključi nočni način*, če je svetloba šibka, *Vklj. samosprožilec*, da vključite samosprožilec, in *Vključi zaporedje slik*, da bi hitro posneli več zaporednih fotografij. Če je nastavljena največja velikost fotografij, se posnamejo tri zaporedne fotografije, pri drugih velikostih pa se jih posname pet.

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Trajanje predogl. sl.* in želeno trajanje prikaza posnete fotografije na zaslonu. Če želite med predogledom fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**, če želite posneti še eno, pa **Nazaj**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1024 x 1280 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Snemanje videa

Če želite zagnati kamero v video načinu, v pripravljenosti pridržite sprožilec. Če je vključeno fotografiranje, se pomaknite levo ali desno. Snemanje začnete tako, da izberete **Snemaj**. Snemanje prekinete tako, da izberete **Zač. ust.**, nadaljujete ga z možnostjo **Nadaljuj**, končate pa tako, da izberete **Ustavi**. Telefon shrani video posnetke na pomnilniško kartico.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite pri fotografiranju uporabiti učinek, izberite **Možnosti** > **Učinki** > **Lažne barve**, **Sivine**, **Sepija**, **Negativ** ali **Osonči**.

Če želite spremeniti nastavitve za fotografiranje in snemanje videa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animacije. Omogoča tudi pretakanje združljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predvajalnik** > **Odpri Galerijo**, **Zaznamki**, **Pojdi na naslov** ali **Naloži večpred. dat.**, če želite izbrati ali naložiti predstavnostne datoteke.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predvajalnik** > **Presled. naprej/nazaj**, da bi nastavili velikost korakov pri previjanju posnetkov naprej in nazaj.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Konfiguracijske nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 59. Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predvajalnik** > **Nastav. za pretakanje** > **Konfiguracija**.
2. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn konfiguracija** za pretakanje.

3. Izberite **Račun** in račun storitve pretakanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih naložili s spleta ali prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager (del paketa Nokia PC Suite). Glejte Nokia PC Suite na strani 94.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Telefon bo med zagonom samodejno poiskal glasbene datoteke, shranjene v glasbeni mapi v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, in jih dodal v glasbeno knjižnico.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Predvajalnik glasbe**.

Predvajanje skladb



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Predvajalnik glasbe upravljajte z glasbenimi tipkami na telefonu ali s tipkami za pomikanje, kadar je odprt meni predvajalnika.

Pritisnite ►►, da začnete predvajanje.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete ►►.

Predvajano skladbo previjete nazaj tako, da pridržite ◀◀◀. Naprej jo previjete tako, da pridržite ►►►. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Na naslednjo skladbo se premaknete s tipko ►►►, na začetek prejšnje pa s tipko ◀◀◀.

Če želite zapreti predvajalnik glasbe in nadaljevati predvajanje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajalnik glasbe izključite tako, da pridržite tipko za konec.

Možnosti predvajalnika glasbe

V meniju *Predvajalnik glasbe* lahko izberete naslednje možnosti:

Seznam skladb – Oglejte si vse skladbe na izbranem seznamu skladb in predvajajte želeno. Skladbo predvajate tako, da jo poiščete in izberete **Predvajaj**.

Knjižnica glasbe – Oglejte si vse skladbe, razvrščene po merilih *Izvajalci*, *Albumi*, *Zvrsti*, *Skladatelji* ali *Seznami skladb*. Sezname osvežite tako, da izberete *Posodobi Knjižnico*. Do seznamov skladb, ki jih je ustvarila aplikacija Nokia Music Manager, dostopate tako, da izberete *Seznami skladb* > *Moji seznami skl.*

Možn. predvajanja – Izberite *Naključno*, če želite skladbe na izbranem seznamu predvajati po naključnem vrstnem redu. Izberite *Ponavljajoče*, da bi se trenutna skladba ali celoten seznam stalno ponavljala.

Večpred. izenačeval. – Izberite ali določite nastavev izenačevalnika.

Dodaj k Priljubljenim – Dodajte trenutno skladbo na najljubši seznam.

Predv. po Bluetoothu – Vzpostavite povezavo Bluetooth z zvočno dodatno opremo in z njo predvajajte skladbe.

Uporabi ton – Nastavite predvajano skladbo na primer za ton zvonjenja. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Pošlji – Pošljite trenutno skladbo po večpredstavnostnem sporočilu ali povezavi Bluetooth.

Spletna stran – Odprite spletno stran, ki je povezana s predvajano skladbo.

Nalaganje glasbe – Povežite se s spletno storitvijo.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Postajo shranite na mesto od 1 do 9 v pomnilniku tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in nato pridržite zeleno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Na zeleno frekvenco se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko. Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izključi – Izključite radio.

Shrani postajo – Shranite novo radijsko postajo (možnost se prikaže, ko radio najde novo postajo).

Zvočnik (ali **Slušalke**) – Poslušajte radio po zvočniku (ali slušalkah).

Mono izhod ali **Stereo izhod** – Poslušajte radio v mono ali stereo tehniki.

Postaje – Izberite seznam shranjenih radijskih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > **Zbriši postajo** ali **Preimenuj**. Izberite **ID za slikovno stor.**, da bi vnesli kodo ID storitve, ki ste jo dobili pri ponudniku storitve Visual Radio (omrežna storitev).

Poišči vse postaje – Poiščite nove radijske postaje.

Frekvenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Nastavi frekvenco**.

Imenik postaj – Odprite spletno stran, na kateri je seznam radijskih postaj.

Omog. slikovne stor. > **Samodejno**, da bi nastavili samodejni zagon storitve **Visual Radio** (omrežna storitev) ob vklopu radia. Aplikacija Visual Radio prikazuje besedilo in grafične informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje. Informacije o razpoložljivosti in cenik lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo **Galerija**. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena podatkovni klic ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Snemanje začnete tako, da izberete . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Ko snemate, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .

3. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo [Galerija](#) > [Zvočni posnetki](#).

Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > [Predvaj. zadnji posn..](#)

Če želite zadnji posnetek poslati, izberite **Možnosti** > [Pošlji zadnji posn..](#)

Če želite videti seznam posnetkov v meniju [Galerija](#), izberite **Možnosti** > [Seznam posnetkov](#) > [Zvočni posnetki](#).

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > [Predstavnost](#) > [Izenačevalnik](#).

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in možnost **Vključi**.

Če želite prikazati, urediti ali preimenovali izbrani niz, izberite **Možnosti** > [Prikaži](#), [Uredi](#) ali [Preimenuj](#). Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovali.

■ Stereo širitev

Stereo širitev omogoča širši stereo zvočni učinek in s tem boljši zvok telefona. Če želite nastavitev zvoka spremeniti, izberite **Meni** > [Predstavnost](#) > [Stereo širitev](#).

13. Pritisni in govori



Če je možnost na voljo, izberite **Meni** > *Pritisni in govori*.

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive naprave. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Več o razpoložljivosti in naročanju storitve lahko izveste pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 78 in Konfiguracijske nastavitve na strani 79.

■ Kanali Pritisni in govori

Kanal PG obsega skupino ljudi (na primer prijatelje ali sodelavce), ki so se mu pridružili, potem ko so prejeli vabilo. Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani.

Kanalov PG je več vrst:

Javni kanal – Vsi člani kanala lahko povabijo še druge osebe.

Zasebni kanal – Pridružijo se lahko samo osebe, ki prejmejo vabilo od ustanovitelja kanala.

Ponudnikov kanal – stalni kanal, ki ga je ustvaril ponudnik storitev.

Stanje za vsak kanal (skupino) lahko nastavite na *Vključen* ali *Izključen*.

Število aktivnih kanalov in število članov v kanalu sta omejeni.

Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje kanala

Če želite dodati kanal, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* in vnesite naslednje nastavitve:

Ime kanala: – Vnesite ime novega kanala.

Stanje kanala: – Stanje za vsak kanal lahko nastavite na *Vključen*, da ga vključite, ali *Izključen*, da ga onemogočite.

Vzdevek v kanalu: – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan v novem kanalu.

Zaščita kanala: > *Javni kanal* ali *Zasebni kanal*.

Slika: – Izberite **Spremeni** in sliko iz menija *Galerija* ali *Privzeta slika*, da bi za novi kanal nastavili sliko.

Če želite poslati vabilo v kanal, izberite **Da**, ko telefon to zahteva. Prejemnik je ob sprejemu vabila dodan na seznam članov kanala. Če želite poslati več vabil, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Seznam kanalov*, želeni kanal in **Možnosti** > *Pošlji vabilo*. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali po infrardeči povezavi.

Če želite dodati ponudnikov kanal, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* > **Možnosti** > *Ročno uredi naslov*. Vnesite *Naslov kanala*;, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Prejem vabila

1. Ko prejmete vabilo v kanal v besedilnem sporočilu, se prikaže obvestilo *Prejeto vabilo v kanal*.
 2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite **Prikaži**.
 3. Kanal dodate v telefon tako, da izberete **Shrani**.
 4. Stanje kanala določite tako, da izberete *Vključen* ali *Izključen*.
- Vabilo zavrnete tako, da izberete **Izhod** > **Da** ali **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Vkllop in izklop storitve PG

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Vključi PG* ali pridržite tipko PG (tipka za povečanje glasnosti).  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Če ste v telefon dodali kanale, se samodejno pridružite aktivnim kanalom.

Tipki PG (tipki za povečanje glasnosti) lahko določite privzeto funkcijo – odpiranje seznama kanalov, imenika ali pa posameznega kanala ali vizitke. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 78.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete *Izključi PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite poklicati kanal, enega ali več sogovornikov, morate tipko PG (za povečanje glasnosti) držati ves čas, ko govorite. Tipko spustite, da bi slišali odgovor.

Stanje prijave oseb v imeniku boste morda lahko preverili, če izberete **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke. Če želite naročiti informacije o vizitki, izberite **Možnosti** > *Vključi naročnino*, če je vsaj ena vizitka označena, pa izberite *Naroči označene*.



ali  označujeta, da je oseba na voljo ali da njeno stanje ni znano.



označuje, da oseba ne želi biti motena, lahko pa sprejme zahtevo za povratni klic.  označuje, da oseba ni vključila storitve PG.

Vzpostavljanje kanalskega klica

Če želite poklicati kanal, v meniju PG izberite *Seznam kanalov*, poiščite zeleni kanal in pridržite tipko PG (tipka za povečanje glasnosti).

Klicanje enega sogovornika

Če želite poklicati sogovornika s seznama, kamor ste dodali njegov naslov Pritisni in govori, izberite *Imenik* > *Imena* ali *Meni* > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Poiščite vizitko in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Če želite klicati s seznama kanalov PG, izberite *Seznam kanalov*, poiščite želeni kanal in izberite *Člani*. Poiščite želeno vizitko in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratne klice, izberite *Prejete zahteve*. Poiščite želeni vzdevek in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Klicanje več sogovornikov

V imeniku lahko izberete več vizitk Pritisni in govori. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Če mobilni operater to podpira, lahko izberete vizitke s telefonsko številko, vendar brez številke PG. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

1. Izberite *Meni* > *Pritisni in govori* > *Imenik* in označite osebe, ki jih želite poklicati.
2. Pokličete tako, da pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti). Sodelujoče osebe se prikažejo na zaslonu takoj, ko se pridružijo klicu.
3. Če želite govoriti z udeleženci klica, pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti). Da bi slišali odgovor, tipko spustite.
4. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni klic PG. Prikazane so informacije, kot so kanal, telefonska številka ali vzdevek (omrežna storitev) klicaleca.

Dohodni klic ene osebe lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti), medtem ko klicalec govori, zaslišite ton za čakanje in prikaže se sporočilo *Čakam v vrsti*.

Pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti) in počakajte, da druga oseba konča, nato lahko začnete takoj govoriti.

■ Zahteve za povratne klice

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

Če želite zahtevo poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn.** Pomaknite se na naslov PG in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam kanalov* in poiščite želenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do želene vizitke in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Prejete zahteve*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*.

Prejete zahteve odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev.

Enega sogovornika pokličete tako, da izberete želeno zahtevo in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Pošiljatelju vrnete zahtevo za povratni klic tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Zahtevo zbrisete tako, da izberete **Zbriši**.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori iz prejete zahteve za povratni klic, izberite **Možnosti** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za klice z enim sogovornikom

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*. Vizitka bo v imeniku PG prikazana samo, če vnesete naslov PG.

Da bi dodali vizitko v imenik Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

S seznama kanalov dodate vizitko tako, da izberete *Seznam kanalov* in poiščete želenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do člana, katerega kontaktne informacije želite shraniti, in izberite **Možnosti**. Novo vizitko dodate tako, da izberete *Shrani kot*. Če želite dodati naslov Pritisni in govori imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Nastavitve PG*.

Individualni klici > *Vključeno* – Nastavite telefon tako, da bo omogočal dohodne klice posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitvev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic PG ene osebe najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obvesti*.

Privz. funkc. tipke PG – Če želite za tipko PG (za povečanje glasnosti) nastaviti naslednje funkcije: *Odpri imenik*, *Odpri sez. kanalov*, *Pokliči osebo/skup.* Izberite vizitko, skupino ali *Pokliči kanal PG* in izberite kanal. Izbrana funkcija se izvede, ko pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Prik. moje st. prijave – Omogočite ali preprečite pošiljanje stanja prijave.

Stanje PG ob vklopu > *Da* ali *Najprej vprašaj* – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori.

PG v tujini – Storitev Pritisni in govori je lahko vključena ali izključena, ko telefon uporabljate zunaj domačega omrežja.

Pošlji moj naslov PG > *Ne* – Skrijte svoj naslov Pritisni in govori pred sogovorniki v klicih z eno osebo.

■ Konfiguracijske nastavitve

Nastavitve povezave boste morda prejeli od ponudnika storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vpišete sami. Glejte Konfiguracija na strani 59.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Nastavitve konfigur.*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija in izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebná konfiguracija* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se samo konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun – Izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Drugi parametri so *Uporabniško ime PG*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo PG*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

■ Splet

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Splet*, da bi obiskali internetno mesto svojega ponudnika storitve Pritisni in govori.

14. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zveni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Budilko nastavite tako, da izberete *Čas bujenja* in vnesete želeni čas bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*.

Izberite *Ponovitev bujenja*, da nastavite telefon tako, da vas bo zbudil na določene dneve v tednu.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Opozorilni ton*. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke.

Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitv bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, tudi če je bil prej izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko, pod koledarjem pa je prikazano besedilo na začetku beležke. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**.

Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Tedenski pregled*.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma ter prvi dan v tednu. Možnost *Samobrisanje beležk* omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možnosti** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk: 📞 *Sestanek*, 📞 *Klic*, 📅 *Rojstni dan*, 📝 *Zapisek* ali 📌 *Opomnik*. Izpolnite polja.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic 📞, pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravilu, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj*. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**. Med pregledovanjem beležke lahko izberete tudi možnost urejanja lastnosti. Izbrano beležko lahko zbršete, zbršete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila.

■ Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu ponuja osnovne aritmetične in trigonometrične funkcije, izračunava kvadrate, korene in inverzna števila ter preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Decimalno ločilo vnesete tako, da pritisnete tipko **#**. Pomaknite se na želeno operacijo ali funkcijo ali jo izberite v meniju **Možnosti**.

Menjalni tečaj shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Menjalni tečaj*. Da bi preračunali valute, vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnosti** > *V domačo* ali *V tujo*.

■ Odštevalnik časa

Če želite uporabiti odštevalnik časa, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Običajni števec*, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**. Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje končate tako, da izberete *Ustavi števec*.

Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Intervalni števec*. Odštevalnik zaženete tako, da izberete *Poženi števec* > **Zaženi**.

■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi – Če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete tako, da izberete **Zaženi**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vmes. čas**. Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Izmerjeni čas shranite tako, da izberete **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnosti** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov.

Nadaljaj – Prikažite čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase** – Preglejte ali zbršite shranjene čase.

15. Aplikacije



V tem meniju lahko delate z aplikacijami in igrami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici microSD in so lahko razvrščene v mape.

Navodila za formatiranje, zaklepanje in odklepanje pomnilniške kartice preberite v razdelku Pomnilniška kartica na strani 65.

■ Zagon igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij*. Več informacij je v razdelku Možnosti za aplikacije na strani 84.

■ Zagon aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

■ Možnosti za aplikacije

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani (omrežna storitev); možnost morda ne bo na voljo.

Pravice aplikacije – Aplikaciji lahko omejite dostop do omrežja.

■ Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije in igre Java lahko naložite na različne načine.

Aplikacije lahko naložite s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite ali pa izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Možnosti* > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 88.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

16. Storitve SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja SIM* > *Da*.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča pregledovanje storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Nastavitev brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 59.

■ Povezovanje s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfigur..**
2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn konfiguracija** za brskanje. Glejte Nastavitev brskalnika na strani 87.
3. Izberite **Račun** in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite **Prikaži terminal.okno** > **Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran**.

- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati zadnji naslov URL, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnavajte po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Predmet izberete tako, da pritisnete klicno tipko ali izberete **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Neposredno klicanje

Med brskanjem lahko kličete ali shranite ime in telefonsko številko s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Zaznamki* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnosti**, če si želite ogledati, urediti, zbrisati ali poslati zaznamke, ustvariti nov zaznamek ali zaznamek shraniti v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejem zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo [Prejet zaznamek: 1](#). Če si ga želite ogledati, izberite [Prikaži](#).

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite [Možnosti](#) > [Druge možnosti](#) > [Nastavitve videza](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve videza](#) in med temi možnostmi:

[Prelom vrstic](#) – Izberite, kako naj bo besedilo prikazano na zaslonu.

[Velikost pisave](#) – Izberite velikost pisave.

[Prikaz slik](#) > [Ne](#) – Skrijte slike na strani.

[Opozorila](#) > [Opoz. ob nezašč. pov.](#) > [Da](#) – Nastavite telefon tako, da vas bo med brskanjem opozarjal o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

[Opozorila](#) > [Opoz.ob nevarn.pred.](#) > [Da](#) – Nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, če zaščitena stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku Zaščita brskalnika na strani 91.

[Kodiranje znakov](#) > [Kodiranje vsebine](#) – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

[Kodiranje znakov](#) > [Nasl. Unicode \(UTF-8\)](#) > [Vključeno](#) – Če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8.

[Velikost zaslona](#) > [Velika](#) ali [Majhna](#) – Nastavite postavitev zaslona.

[Javaskript](#) > [Omogoči](#) – Omogočite izvajanje javaskriptov.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni pomnilnik na strani 91.

Med uporabo brskalnika izberite [Možnosti](#) > [Druge možnosti](#) > [Zaščita](#) > [Nastavitve piškotkov](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Varnostne nastavitve](#) > [Piškotki](#).

Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete [Dovolj](#) ali [Zavrni](#).

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Med uporabo brskalnika izberite [Možnosti](#) > [Druge možnosti](#) > [Zaščita](#) > [Nastav. skriptov WML](#) ali pa v pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Varnostne nastavitve](#) > [Skrip. WML med pov.](#) > [Dovolj](#).

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo [Galerija](#), izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve nalaganja](#) > [Samodejno shranjev.](#) > [Vključeno](#).

■ Prejeta sporočila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). To so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete sporočilo storitve in želite odpreti meni [Prejeta obvestila](#), v pripravljenosti izberite [Prikaži](#). Če izberete [Izhod](#), se sporočilo premakne v mapo [Prejeta obvestila](#). Ko želite pozneje odpreti meni [Prejeta obvestila](#), izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Prejeta obvestila](#).

Če želite meni [Prejeta obvestila](#) odpreti med brskanjem, izberite [Možnosti](#) > [Druge možnosti](#) > [Prejeta obvestila](#). Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite [Naloži](#), da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o sporočilu ali ga zbrisati, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#) ali [Zbriši](#).

Nastavitve prejetih sporočil storitev

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastav. prej. storitev](#).

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje sporočil storitev, izberite [Obvestila storitev](#) > [Vključena](#) ali [Izključena](#).

Če želite telefon nastaviti za prejemanje sporočil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite [Filter sporočil](#) > [Vključena](#). Seznam odobrenih avtorjev vsebine si ogledate tako, da izberete [Preverjeni kanali](#).

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite [Samodejna povezava](#) > [Vključeno](#). Če izberete [Izključeno](#), bo telefon vključil brskalnik samo, če po prejemu sporočila izberete [Naloži](#).

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite [Možnosti](#) > [Druge možnosti](#) > [Izprazni začas. pomn.](#); v pripravljenosti pa izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Izpraz. zač. pomn.](#).

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Varnost](#) > [Nast. zaščitn. modula](#).

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum. Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati urada za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate urada in uporabniške certifikate lahko v zaščitni modul shrani ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov urada ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Varnost](#) > [Certifikati agencije](#) ali [Certifikati uporabn.](#)

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako

obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje  .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite *Podpiši*, da bi ga podpisali.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth, infrardeči povezavi ali podatkovnem kablu povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programskim paketom Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar in opravila (omrežna storitev) z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom. Namestite različico paketa PC Suite, ki ste jo dobili na priloženem CD-ju. Več informacij najdete na spletnem mestu družbe Nokia (www.nokia.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*). Več o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte Nastavitve modema na strani 55.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici.

■ Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega prenosnega računalnika z internetom. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora podpirati dostop do interneta, vaš računalnik pa funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom. Da bi lahko uporabljali storitev NAP, vam ni treba namestiti programske opreme PC Suite.

Glejte Brežžična tehnologija Bluetooth na strani 52.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.
4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

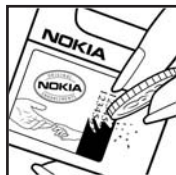

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: Vnesite "Battery" in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Glavnega zaslona se ne dotikajte s trdimi ali koničastimi predmeti. Uhani in drug nakit ga lahko opraskajo.
- Za čiščenje leč (na primer leč kamere, tipala razdalje in svetlobnega tipala) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenika in koledarskih beležk).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, morate profil zamenjati, šele nato lahko vključite telefonsko funkcijo in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih

položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,80 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost	17, 50
antena	14
aplikacije	84

B

baterija	
polnjenje	13
polnjenje, praznjenje	96
preverjanje pristnosti	97
vstavljanje	11
beleške	81, 82
besedilni telefon	59
besedilno sporočilo	27
besedilo pisanje	24
bližnjice	51
Bluetooth	52, 94
brežžični označevalni jezik	87
brskalnik	
nastavitve	87
nastavitve videza	89
varnost	90
zaznamki	88
brzjavke	31
budilka	80

C

certifikati	92
-------------	----

Č

črni seznam	35
-------------	----

D

deli telefona	16
digitalno podpisovanje	92
dnevnik	48
dodatki. Glejte dodatna oprema.	
dodatna oprema	8, 59
določanje položaja	48

E

EGPRS	54
e-poštna aplikacija	33

F

filter za neželeno pošto	35
fotografiranje	66

G

galerija	64
geslo za zapore	9
glasnost	
prilagajanje	21, 68, 70
tipka	16
glasovna sporočila	39
glasovni ukazi	52
glasovno klicanje	22
GPRS. Glejte splošna paketna radijska storitev.	

H

hitro klicanje	21, 46
----------------	--------

I

igre	84
IMAP4	33
imenik	
brisanje	45
hitro klicanje	46
iskanje	44
kopiranje	45
moje številke	47
nastavitve	46
shranjevanje	44
skupine	46
številke storitev	47
urejanje	45
informacije o potrditvi	102
informacijska sporočila	40

infrardeči vmesnik	
leča	16
povezava	54
internet	87–93
IR. Glejte infrardeči vmesnik.	
izbirne tipke	16
izenačevalnik	72

J

jezikovne nastavitve	58
----------------------	----

K

kalkulator	82
kamera	66, 67
kazalniki stanja	17
klici	21–23
čakajoči	22
dnevnik	48
funkcije	21
možnosti	23
nastavitve	57
klici v sili	102
klicna tipka	16
kode	9
kode PIN	9, 14
kode PUK	9
kode za dostop	9
koledar	80
konec	
tipka	16
konfiguracija	59
nastavitve	14
nastavitvena storitev	10
kontaktni podatki	10
kontaktni podatki Nokia	10

L

lokacija. Glejte določanje položaja.	
--------------------------------------	--

M

mapa z neželeno pošto	35
meni	26
MMS. Glejte večpredstavnostna sporočila.	
moč signala	17

N

način Brez povezave	20
nalaganje	10, 90
nastavitve	
aktivna pripravljenost	50
animacija pokrovčka	50
datum	51
dodatna oprema	59
GPRS, EGPRS	54
infrardeči vmesnik	54
klici	57
konfiguracija	59
moje bližnjice	51
nalaganje	90
obnovitev tovarniških nastavitvev	62
ozadje	50
podatkovni kabel USB	56
povezovanje	52
prejeta sporočila storitev	91
prenos podatkov	55
Pritisni in govori	78, 79
profili	49
sporočila	40
telefon	58
teme	49
toni	49
ura	51
varnost	60
zaslon	50
nastavitve datuma	51
nastavitve ure	51
navigacija	
meniji	26
tipka	51
nevarnost eksplozije	101

O

običajni način pisanja	24
odklepanje tipkovnice	19
odštevalnik časa	82
ohranjevalnik zaslona	50
omrežje	
ime na zaslonu	17
storitve	7
operaterjev meni	63
opravila	81
ozadje	50

P

paketni podatki. Glejte splošna	
paketna radijska storitev.	
pašček	15
pašček za zapestje	15
PC Suite	94
PG. Glejte Pritisni in govori.	
PictBridge	56
pisanje besedila	24
pisanje besedila	
s predvidevanjem	24
piškotki	90
podatki	
komunikacija	95
prenos	55
podatkovni	
kabel	56
polnjenje baterije	13
pomenki	35
pomikanje	26
pomnilnik	
poln	32
pomnilniška	
kartica	12, 65
POP3	33
poslovne vizitke	46
posodabljanje programske	
opreme	58, 62
potisna sporočila	90
povezovanje z računalnikom	94
predstavnostni predvajalnik	67
predvajalnik glasbe	68
priključek	
polnilnik	16
USB	16
priključek za dodatno opremo	16
priključek za polnilnik	16
pripomočki	80
pripravljenost	17, 51
Pritisni in govori	73–79
profili	49
prostoročna uporaba. Glejte	
zvočnik.	
prostoročno. Glejte zvočnik.	

R

radio	70
radio z vidno vsebino	71

razglednice	30
-------------	----

S

SAR	102
SIM	
kartica	20
sporočila	40
storitve	86
vstavljanje kartice	11
sinhronizacija	55
skupni pomnilnik	8
slika	66
slušalka	16
slušalke	15
služba za pomoč uporabnikom	10
SMS. Glejte besedilna sporočila	
snemalnik	71
splet	87–93
splošna paketna radijska	
storitev	54, 94
spodbujevalniki	100
sporočila	
besedilna	27
brisanje	40
brzozavke	31
informacijska	40
kazalnik dolžine	27
mapa	32
nastavitve	40–43
razglednice	30
sporočilo v telefonskem	
predalu	39
številka centra	27
ukazi za storitve	40
zvočna sporočila	31
sporožilec kamere	16
stereo širitev	72
storitev Plug and play	14
storitev pretakanja	67
storitve	87–93
prejeta sporočila	90
sporočila	90
števke	47
ukazi	40

Š

števke	47
štoparica	82

T

telefon	
konfiguracija	59
nastavitve	58
odpiranje	13
posodabljanje	58, 62
teme	49
tipka za pomikanje	16
tipke	16
tipkovnica	16, 19
toni	49
toni zvonjenja	49
tovarniške nastavitve	62

U

UKV-radio	70
UPIN	14
USB	16

V

varnost	
kode	9
nastavitve	60
zaščitni modul	92
varnostni napotki	6, 100
večpredstavnostna sporočila	28
velikost črk	24
velikost pisave	50
video posnetek	67
vklop in izklop	14
vklop/izklop	

tipka	16
vozila	101
vstavljanje	11
vzdrževanje	99

X

XHTML	87
-------	----

Z

začasni pomnilnik	91
zadnji klici. Glejte dnevnik klicev.	
zaklepanje telefona. Glejte	
zaklepanje tipkovnice.	
zaklepanje tipkovnice	19
zaključevanje	
klici	21
zaslon	17, 50
ohranjevalnik	50
zaznamki	88
zgornji del telefona	50
znaki na zaslonu	18
zvočna	
sporočila	31
zvočni	
adapter	15
zvočnik	16, 23
zvok	
snemalnik	71