

Nokia 5320 XpressMusic

Ръководство за потребителя

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-409 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ

ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКА, КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК може да изиска от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения на могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Съдържание

БЕЗОПАСНОСТ	6	Настройка на повиквания.....	25
Поддръжка.....	8	Споделяне на видео.....	27
Помощ.....	8	Дневник.....	28
Информация за поддръжка и контакти на Nokia.....	8	4. Музика	29
1. Начало	9	Музикален плейър.....	29
Поставяне на (V)СИМ-картата и батерията	9	Nokia Podcasting	32
microSDHC карта	10	Радио	35
Зареждане на батерията	11	5. Игри	36
Включване и изключване на устройството.....	12	6. Писане на текст.....	37
Настройки за конфигурация.....	13	Традиционно и предсказуемо въвеждане на текст.....	37
Прехвърляне на данни.....	13	Копиране и изтриване на текст.....	38
2. Вашето устройство.....	14	7. Съобщения.....	39
Клавиши и части.....	14	Писане и изпращане на съобщения.....	39
Режим готовност	15	Входящи	40
Индикатори	16	Съобщения за услуги.....	40
Екранна защита	17	Електронна поща.....	41
Меню	17	Изходящи	42
Регулиране на силата на звука.....	17	Диктор на съобщения.....	42
Мой собствен клавиш.....	18	Преглеждане на съобщения в СИМ-картата	42
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	18	Съобщения от мрежата	42
Кодове за достъп	18	Служебни команди	42
Заклучване отвън.....	19	Настройки за съобщения	43
Изтегли!.....	20	8. Контакти	44
Лични	20	Запаметяване и управление на информацията за контакт.....	44
Свързване на съвместими слушалки	20	Групи контакти	44
Свързване на USB кабел за данни.....	21	Добавяне на тон на звънене.....	45
3. Функции за повикване.....	21	9. Галерия.....	45
Осъществяване на гласово повикване	21	Основен изглед	45
Отговаряне или отхвърляне на повикване	23	Изтегляне на файлове	46
Видео повиквания	24	Редактиране на изображения	46
		Редактиране на видеоклипове.....	46
		Печат на изображения	46
		Споделяне онлайн	47

10. Камера	48	17. Настройки.....	63
Заснемане на изображения	49	Гласови команди.....	63
Записване на видеоклип	50	Настройки на телефона.....	63
Настройки на камерата	50	Реч.....	65
11. Медия.....	50	18. Управление на данни.....	66
RealPlayer.....	50	Инсталиране и премахване на приложения.....	66
Flash плейър	51	Файлов мениджър	67
Записващо устройство (рекордер)	51	Лицензи.....	68
12. Интернет	52	Мениджър на устройства.....	70
Разглеждане на Интернет	52	19. Свързване.....	71
Търсене.....	55	Прехвърляне на данни	71
13. Персонализация	55	PC Suite.....	71
Палитри.....	55	Bluetooth свързване.....	72
Профили	56	USB връзка.....	74
14. Управление на времето.....	56	Синхронизация от разстояние.....	75
Часовник.....	56	Мениджър на връзки.....	75
Календар.....	57	20. Информация за батериите и зарядните устройства	75
15. Локализация	57	Проверка на автентичността на батерии Nokia	77
Кarti	57	Грижи и поддръжка.....	78
16. Приложения за офис.....	60	Допълнителна информация за безопасност.....	79
Активни бележки	60	Индекс.....	84
Калкулатор.....	60		
Конвертор	61		
Мобилен речник.....	61		
Adobe Reader	62		
Quickoffice	62		

БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

■ Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко метода на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за

изтегляне. Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да бъдат прегледани или модифицирани.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на

менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои от възможностите на това устройство, като разглеждане на интернет страници, електронна поща и мултимедийни съобщения изискват мрежова поддръжка на тези технологии.

■ Сваляне на батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Поддръжка

■ Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. За да получите помощ при отворено приложение, изберете **Опции** > *Помощ*. За да превключвате между помощта и отвореното във фонов режим приложение, изберете и задръжте  и изберете от списъка с отворени приложения.

За да отворите помощ от главното меню, изберете  > *Помощ* > *Помощ*. Изберете приложение, за да прегледате списък на темите, и изберете съответен текст за помощ. За да отворите списъка на ключовите думи, изберете **Опции** > *Търсене*.

■ Информация за поддръжка и контакти на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на ръководството на потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за употребата на продукти и услуги Nokia. Ако трябва да се свържете със службата за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката намерете най-близкия сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Актуализации на софтуера

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. За да актуализирате софтуера на устройството, се нуждаете от приложението Nokia Software Updater и от съвместим персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с персоналния компютър.

За да получите повече информация и за да свалите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия локален уебсайт на Nokia.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Настройката на приложението автоматично да изтегля подкастове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.


По време на продължително използване, като например активно видео повикване и високоскоростна връзка с данни, устройството може да се затопли. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

1. Начало

■ Поставяне на (У)СИМ-картата и батерията

Това устройство работи с батерии BL-5B.

1. При обърнат телефон с гръб към вас плъзнете задния капак, за да го свалите (1 и 2). За да свалите батерията, повдигнете я, както е показано (3).


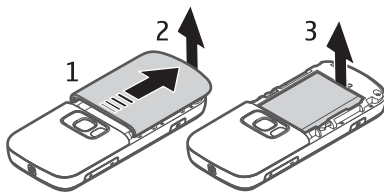


2. За да освободите държача на СИМ-картата, плъзнете я назад (4) и я повдигнете (5).

Поставете (У)СИМ-картата в държача ѝ (6). Уверете се, че картата е поставена правилно и че златната й контактна област е обърната надолу, а засеченият ъгъл е обърнат нагоре.

Затворете държача на СИМ-картата и го плъзнете напред, за да го заключите (7).

3. Поставете на място батерията (8) и задния капак (9).

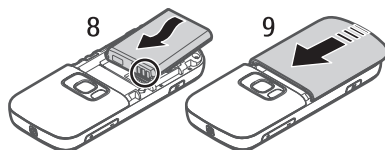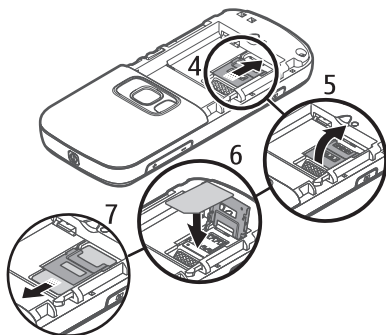

■ microSDHC карта

Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.


Дръжте картите с памет далеч от достъпа на малки деца.

Можете да разширите наличната памет с карта с памет. Можете да поставите или отстранявате картата с памет, без да изключвате устройството.

Поставяне на карта с памет

Имайте предвид, че картата с памет може да е доставена с устройството и вече поставена в него.

1. Отворете капака (1). Можете и да премахнете задния капак, за да отворите по-лесно капака на слота за картата с памет.
2. Поставете картата с памет в слота със златисто-оцветената област обърната надолу (2).
3. Натиснете леко картата, така че да се заключи на място. Затворете плътно капака (3).

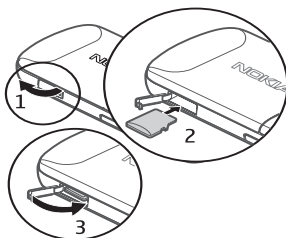

Изваждане на карта с памет


Отворете капака. Натиснете леко картата, така че да се освободи. Показва се *Издадете карта с памет и натиснете „ОК“*. Издърпайте картата навън и изберете **ОК**. Затворете капака.

■ Зареждане на батерията

1. Свържете зарядното устройство към контакт на електрозахранването.
2. Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зареждане на телефона.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия.

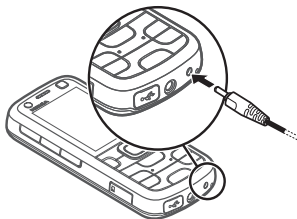

■ Включване и изключване на устройството


Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Ако устройството поиска ПИН-код, въведете ПИН-кода и изберете **ОК**.

Ако устройството поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **ОК**. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

За повече информация относно кодовете за достъп вижте „Кодове за достъп“, стр. 18.

За да зададете правилната часова зона, часа и датата, изберете страната, в която се намирате, и въведете местния час и дата. Вижте също „Часовник“ стр. 56.



Приветстващо приложение

Приложението *Поздрав* започва, когато включите устройството си за първи път. С приложението *Поздрав* можете да отваряте следните приложения:

Помощ.наст. – Конфигурирайте настройките на връзката. Вижте „Помощник за настройване“ стр. 13.

Пренос – Копирайте и синхронизирайте данни от други съвместими устройства.

За да отворите по-късно *Поздрав*, изберете  > *Помощ* > *Поздрав*.

Местоположения на антената

Клетъчна антена (1)

Bluetooth антена (2)

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с предаваща или приемаща антена влияе върху качеството на съобщението и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



■ Настройки за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, електронна поща, синхронизиране, стрийминг и браузъра, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашето устройство. Устройството може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката за достъп и настройките за стрийминг според използваната СИМ-карта. Ако не, можете да използвате приложението помощник за настройване, за да конфигурирате настройките. Можете да получавате настройките директно като конфигурационно съобщение, което трябва да запаметите във вашето устройство. За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия доставчик на услуги или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запаметени и активирани, показва се надпис *1 ново съобщение*. За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Опции > Запамети**. Може да ви е нужен ПИН-кодът, предоставен от доставчика на услуги.

Помощник за настройване

Съветникът за приложението за настройване конфигурира вашето устройство за настройки за оператора и имейл в зависимост от доставчика ви на услуги. Могат да бъдат конфигурирани и други настройки.

За да използвате тези услуги, може да се наложи да се обърнете към вашия доставчик на услуги, за да активирате връзка за данни или други услуги.

Изберете  > *Настройки > Помощ.наст..*

■ Прехвърляне на данни

За да прехвърлите информация, например контакти, от старото си устройство, вижте „Прехвърляне на данни“ стр. 71.

2. Вашето устройство

■ Клавиши и части

Слушалка (1)

Обектив на втората камера (2)

Клавиш Лични (3)

Дисплей (4)

Ляв и десен клавиш за избор (5)

Клавиш за меню (6), описван тук като „изберете“

Клавиш за изтриване (7)

Клавиш за повикване (8)

Клавиш за приключване (9)

Клавиш за превъртане Navi™ по-долу наричан клавиш за превъртане (10)

Цифрови клавиши (11)

Клавиш за включване (12)

Клавиш за сила на звука (13)

Клавиш за камера (14)

Светкавица (15)

Обектив на основната камера (16)

Клавиш за превъртане назад (17)

Клавиш за възпроизвеждане/пауза (18)

Клавиш напред (19)



Слот за карта с памет microSD (20)

Конектор за зарядно устройство (21)

Микрофон (22)

Nokia AV конектор (2,5 мм) (23)

Микро USB конектор (24)

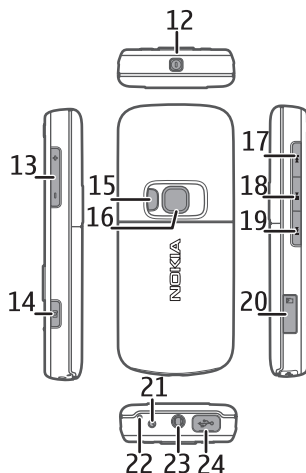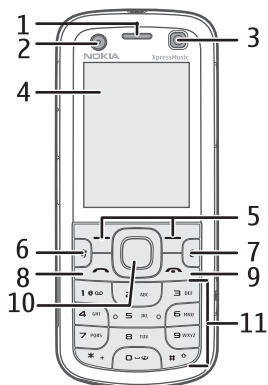

■ Режим готовност

След като сте включили устройството и то се е регистрирало в мрежата, то се намира в активен режим на готовност и е готово за работа.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди или гласово набиране, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да стартирате връзка с Интернет, натиснете и задръжте клавиша **0**.

За да изберете изгледа за режим на готовност, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Общи* > *Персонализац.* > *Режим на готовност* > *Палитра в готовност*.

В зависимост от избраната палитра за готовност, можете да избирате приложения или събития, които да се добавят към списък с команди за бърз достъп в режим готовност, или клавишите за превъртане. За да изберете приложенията или събитията, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Общи* > *Персонализац.* > *Режим на готовност* > *Бързи команди*.

Профил „Офлайн“

За да активирате бързо профила „Офлайн“, натиснете клавиша за включване и изберете *Офлайн*. За да излезете от профила „Офлайн“, натиснете клавиша за захранване и изберете друг профил.

Когато профилът „Офлайн“ е активен, всички връзки към клетъчната мрежа се изключват. Можете обаче да използвате устройството си без СИМ-карта и да слушате радио или музика с използване на музикалния плейър. Не забравяйте да изключвате устройството си, когато използването на безжичен телефон е забранено. В профила „Офлайн“ може също да използвате Bluetooth, например за да свържете устройството си с компютъра.



Важно: В профила „офлайн“ не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

■ Индикатори

Икони

3G или  – Устройството е свързано към UMTS или GSM мрежа.

3.5G – HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежата е активирано.

 – Устройството е в режим „Офлайн“ и не е свързано към клетъчна мрежа.

 – В устройството е поставена карта с памет.

 – Имате съобщения в папката „Входящи“.

@ – Получили сте нов имейл във външната пощенска кутия.

 – Имате съобщения, чакащи за изпращане в „Изходящи“.

 – Имате пропуснати повиквания.

 – Показва се, ако *Тип звънене* е зададено на *Без звук*, и *Тон получ. съобщ.* и *Сигнал за ел. поща* са зададени на *Изключено*.

 – Клавиатурата на устройството е заключена.

 – Високоговорителят е активиран.

 – Има активна аларма.

 – Всички повиквания към устройството се пренасочват към друг номер.

 – Към устройството са свързани слушалки.

 или  или  – Има активна GPRS връзка за пакети данни, връзката е задържана или е достъпна.

 или  или  – Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS, връзката е задържана или е достъпна. Вашето устройство може да не използва EGPRS при прехвърлянето на данни.

 или  или  – Има активна UMTS връзка за пакети данни; връзката е задържана; връзката е налична.

 или  – Bluetooth връзката е включена; данните се прехвърлят чрез Bluetooth технология.

 – Има активна USB връзка.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

■ Екранна защита

За да зададете настройките на екранната защита, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Общи* > *Персонализац.* > *Дисплей* > *Екранна защита*. За да зададете периода на изчакване, след който се активира екранната защита, изберете, *Изчакване екр. защита*. За да зададете колко дълго екранната защита ще бъде активна, изберете *Времетр. екр. защита*.

■ Меню

От менюто можете да осъществите достъп до всички функции на вашето устройство. За да осъществите достъп до основното меню, изберете .

За да отворите приложение или папка, превъртете до тях и натиснете клавиша за превъртане.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство на потребителя.

За да маркирате или демаркирате елемент в приложения, натиснете #.

За да маркирате или демаркирате последователно разположени елементи, натиснете и задръжте # и превъртете нагоре или надолу.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > *Промени изглед Меню* и тип на изгледа.

За да затворите приложение или папка, изберете **Назад** и **Изход** толкова пъти, колко е нужно, за да се върнете в режим готовност, или изберете **Опции** > *Изход*.

За да показвате и превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте . Превъртете до желаното приложение и го изберете.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

■ Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката или през високоговорителя по време на повикване или докато слушате музика, натискайте клавишите за сила на звука. За да активирате или деактивирате високоговорителя по време на повикване, изберете **Високогов.** или **Телефон**.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

■ Мой собствен клавиш

За да зададете моя собствен клавиш да отваря приложения, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Общи* > *Мой собствен клавиш* > *Мой собствен клавиш* и приложението.

Когато натиснете кратко моя собствен клавиш за пръв път, трябва да изберете кое приложение искате да стартирате. Натискането и задържането на моя собствен клавиш стартира приложението за търсене на музика Say and Play. За повече информация относно търсенето на музика в Say and Play, погледнете „Търсене на музика в Say and Play“ стр. 30.

Моят собствен клавиш и клавишът „Назад“ функционират като игрални клавиши на N-Gage, когато приложението N-Gage е активно.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавиатурата в режим на готовност, натиснете левия клавиш за избор и * в продължение на 1,5 секунди. За да настроите устройството автоматично да заключва клавиатурата си след определен интервал от време, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Общи* > *Защита* > *Телефон и СИМ-карта* > *Време авт. закл. клав.* > *Лична настройка* и желания интервал от време.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

■ Кодове за достъп

За да зададете как устройството да използва кодовете за достъп, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Телефон и СИМ-карта*.

Код за заключване

Кодът за заключване (от 5 цифри) ви помага да заключите устройството си. Предварително зададеният код е 12345. Променете кода и настройте устройството да го изисква.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

ПИН-кодове

Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) или универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (с дължина от 4 до 8 цифри) ви помагат да опазите вашата СИМ-карта. (У)ПИН-кодът обикновено се получава заедно с СИМ-картата. Настройте устройството да изисква кода при всяко включване на устройството.

ПИН2-кодът може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модула се изисква за достъп до информацията в модула за защита. ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. ПИН-кодът за модула и ПИН кодът за подпис се предоставят със СИМ-картата, ако СИМ-картата има в себе си модул за защита.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ ключ (ПУК-код) или универсалният персонален деблокиращ ключ (УПУК-код) (с дължина 8 цифри) са необходими за смяна на блокиран ПИН-код и УПИН-код. ПУК2 кодът е необходим за смяна на блокирал ПИН2 код.

Ако е необходимо, обърнете се към вашия доставчик на услуги за кодовете.

Парола за блокиране на повиквания.

Паролата за блокиране на повиквания (дължина 4 цифри) е нужна, когато се използва блокиране на повиквания. Паролата може да се получи от вашия доставчик на услуги. Ако паролата е блокирана, обърнете се към доставчика на услугата.

■ **Заклучване отвън**

Можете да заключите устройството и картата с памет отвън, като използвате текстово съобщение. За да е възможно заключването отвън и за да се определи нужното съдържание на текстовите съобщения, изберете  > *Настройки > Настр. тел. > Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Включено*. Въведете съдържание на текстовото съобщение (от 5 до 20 символа), потвърдете го и въведете кода за заключване.

За да заключите устройството си, изпратете текстовото съобщение до телефонния номер на вашия телефон. За да отворите устройството си по-късно, изберете **Отключи** и въведете кода за заключване.

■ Изтегли!

Изтегли (услуга на мрежата) е мобилен магазин за купуване на съдържание, достъпен във вашето устройство.

С *Изтегли* можете да намирате, преглеждате, купувате, изтегляте и обновявате съдържание, услуги и приложения. Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Наличното съдържание зависи от вашия доставчик на услуги.

Изберете  > *Приложен.* > *Изтегли*.

Изтегли използва услугите на мрежата, за да разполагате с най-новото съдържание. За информация за допълнителни продукти, достъпни чрез *Изтегли*, обърнете се към доставчика на услуги или доставчика/производителя на продукта.

■ Лични

Можете да изтеглите приложения в устройството си. За да отворите приложенията, изберете  > *Приложен.* > *Лични*.




Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

■ Свързване на съвместими слушалки

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към конектора Nokia AV.


Когато свързвате към Nokia AV конектора каквото и да е външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на силата на звука.

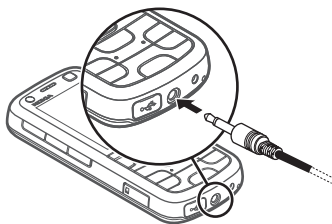

■ Свързване на USB кабел за данни

Свържете съвместим USB кабел за данни към USB конектора.

За да изберете режима по подразбиране за свързване чрез USB кабел или да смените активния режим, изберете **⌘ > Настройки > Свързв. > USB > USB режим** за връзка и желания режим. За да укажете дали режимът по подразбиране да се активира автоматично, изберете **Питай при връзка > Не**.

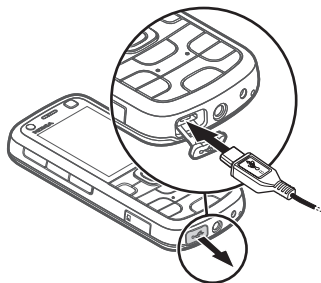

3. Функции за повикване

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натискайте клавишите за сила на звука.

■ Осъществяване на гласово повикване

1. В режим на готовност въведете телефонния номер, включително кода на областта. Натиснете клавиша за изтриване, за да изтриете номер.

За международни разговори натиснете * два пъти, за да въведете международния префикс (символът + замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.

3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора или да прекратите опит за повикване.

За да осъществите повикване от **Контакти**, изберете **⌘ > Контакти**.

Превъртете до желаното име или въведете първите букви от името и тогава превъртете до желаното име. За да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.

За да позвъните на неотдавна набиран номер от режим готовност, натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Бързото набиране е бърз начин за набиране на често използваните номера от режим готовност. Трябва да присвоите телефонен номер на клавишите за бързо набиране от **2** до **9** (клавишът **1** е запазен за пощенската кутия за повиквания) и задайте *Бързо набиране* на *Включване*.

За да присвоите телефонен номер на клавиш за бързо набиране, изберете **☞** > *Настройките* > *Бърз. наб.*. Превъртете до икона на клавиш и изберете **Опции** > *Присвои*. За да промените номер, изберете **Опции** > *Промени*.

За да активирате бързото набиране, изберете **☞** > *Настройките* > *Настр. тел.* > *Телефон* > *Повикване* > *Бързо набиране* > *Включване*.

За да повикате номер за бързо набиране, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато повикването не започне.

Повикване на пощенска кутия

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), в режим на готовност натиснете и задръжте **1**. Можете да имате пощенски кутии за гласови разговори, видео разговори и няколко телефонни линии.

За да зададете номера за набиране на пощенска кутия, ако не е настроен такъв, изберете **☞** > *Настройките* > *П.к. повикв.*. Превъртете до *Гласова пощ. кутия* (или *Пощ. кутия за видео*) и въведете съответния номер на пощенска кутия. За да промените номера за повикване на пощенска кутия, изберете **Опции** > *Промени номер*. Свържете се с доставчика на услуги, за да получите номера за повикване на пощенска кутия.

Гласово набиране

Към всички записи в *Контакти* автоматично се добавя гласов маркер. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.

Гласово повикване

Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Използвайте гласовите маркери в тиха среда.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим на готовност натиснете и задръжете десния клавиш за избор.
Ако използвате съвместими слушалки с клавиш, натиснете и задръжете клавиша на слушалките.
2. Когато *Говорете сега* се покаже, изговорете ясно гласовата команда. Устройството изпълнява гласовата команда с най-добро съответствие. Понеже след 1,5 секунди устройството ще набере номера, ако резултатът не е онзи, който очаквате, преди да бъде осъществено набирането, изберете друг запис.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори (услуга на мрежата) между най-много шестима участници, включително вас.

1. Свържете се с първия участник.
2. За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > *Ново повикване*.
3. За да създадете конферентния разговор, когато се отговори на новото повикване, изберете **Опции** > *Конференция*.
За да добавите друго лице към конферентния разговор, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > *Конференция* > *Добави към конф.*
4. За да приключите конферентния разговор, натиснете клавиша за край.

■ Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да заглушите тона на звънене, изберете **Без звук**.

За да откажете повикването, натиснете клавиша за край или изберете **Опции** > *Отхвърли*. Ако сте активирали *Прехв. повикв.* > *Ако дава заето*, отказването на входящо повикване ще прехвърли повикването.

За да изпратите текстово съобщение като отговор до повикващия, вместо да отговорите повикването, изберете **Опции** > *Изпрати съобщение*. За да активирате отговор на текстовото съобщение и да редактирате съобщението, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Телефон* > *Повикване* > *Отхв. повикв.сът.собщ.* и *Текст на съобщение*.

Изчакване на повикване

За да отговорите на чакащото повикване по време на разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да превключите между двете повиквания, изберете **Размени**. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.

За да активирате функцията (услуга на мрежата), изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Телефон* > *Повикване* > *Чакащо повикване* > *Активиране*.

■ Видео повиквания

Осъществяване на видео повикване

За да направите видео повикване, може да се изисква USIM карта и да бъдете в обсега на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на услуги. Видео повикването може да се осъществи само между двама, и то когато няма други повиквания – гласови, видео или за данни. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместим мобилен телефон или ISDN клиент.

 Направили сте снимка, която да се изпрати, вместо видеоклип.

 Забрали сте изпращане на видео от вашето устройство.

1. Въведете телефонния номер в режим на готовност и изберете **Видео повикване**. Или, изберете  > *Контакти*, превъртете до желанния контакт и изберете **Опции** > *Повикване* > *Видео повикване*.
2. За да превключите между видео или само звук по време на видео повикване, изберете от лентата с инструменти *Включ.изпрщ.на видео* или *Изключ.изпр. на видео*.

Ако сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното ще се таксува като видео повикване. Проверете цените от вашия мобилен оператор или доставчик на услуги.

3. За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Отговаряне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване.

Показва се *Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?*

Ако изберете **Да**, заснетото от камерата на вашето устройство изображение

се показва на повиквания. В противен случай изпращането на видео няма да се активира.

Ако сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното ще се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

■ Настройка на повиквания

Повикване

Изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Телефон* > *Повикване* и от следните:

Изпрати своя номер (услуга на мрежата) – за да зададете вашия телефонен номер да се показва или да е скрит от лицето, на което звъните

Чакащо повикване (услуга на мрежата) – вж. „Изчакване на повикване“ стр. 24.

Отхв. повикв.сътв съобщ. и Текст на съобщение – вж. „Отговаряне или отхвърляне на повикване“ стр. 23.

Мое видео в прието пов – за да зададете дали позволявате да се изпраща вашето собствено видео изображение, когато се получава видео повикване.

Изобр.във видеопов. – за да изберете снимка, която да се показва, когато откажете видео повикване.

Автом. пренабиране – за да програмирате устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране.

Покажи времетраене и Инфо след повикв. – за да настроите устройството да показва времетраенето на разговора по време на разговор и приблизителното времетраене на последния разговор.

Бързо набиране – вж. „Бързо набиране“ стр. 22.

Отг. произвол. клав. – за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на левия и десния клавиш за избор, клавишите за сила на звука, клавиша за включване и клавиша за край.

Заета линия (услуга на мрежата) – за да изберете телефонните си линии за осъществяване на повиквания и изпращане на кратки съобщения. Тази настройка се появява само ако СИМ-картата поддържа две телефонни линии.

Промяна на линия (услуга на мрежата) – за да разрешите или забраните избора на линия.

Прехвърляне на повикване

1. Изберете **☎ > Настройки > Настр. тел. > Телефон > Прехв. повикв.** (услуга на мрежата).
2. Изберете кои повиквания искате да прехвърлите, например *Гласови повиквания*.
3. Изберете желаната опция. Например, за да прехвърляте гласови повиквания, когато вашият номер е зает или когато отказвате входящо повикване, изберете *Ако дава заето*.
4. Изберете **Опции > Активирани** и телефонния номер, на който искате да прехвърляте повикванията. Възможно е да са активни едновременно няколко опции за прехвърляне.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на повиквания

1. Изберете **☎ > Настройки > Настр. тел. > Телефон > Блок. повикв.** (услуга на мрежата) – за да ограничите повикванията, които осъществявате и приемате на с вашето устройство.
2. Превъртете до желаната опция на блокиране и изберете **Опции > Активирай**. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране, дадена от вашия доставчик на услуги.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

Изберете **☎ > Настройки > Настр. тел. > Телефон > Мрежа** и от следните:

Режим на мрежата – за да изберете коя мрежа да използвате (показва се само ако се поддържа от доставчика на услуги). Ако изберете *Двоен режим*, устройството позволява автоматично мрежата GSM или UMTS.

Избор на оператор – за да укажете на устройството да търси и избира автоматично една от достъпните мрежи, изберете *Автоматично*. За да изберете от списък на мрежите желаната мрежа ръчно, изберете *Ръчно*.

Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.

Инфо за клет. мрежа (услуга на мрежата) – за да укажете на устройството си да индицира кога е използван в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN) и да активира приемане на информация за клетката.

■ Споделяне на видео

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G UMTS връзка. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно достъпността и мрежата и таксите при работа с това приложение.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако излезете извън обхвата на UMTS мрежа по време на сесия на споделяне, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава.

Настройки за споделяне на видео

Двупосочната връзка още е известна като връзка с протокол за начало на сесия (SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, попитайте от вашия доставчик на услуги за конфигурирания SIP профил, който да се използва във вашето устройство.

Изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Връзка* > *Сподел. видео* и от следните:

Споделяне на видео – за да изберете дали е разрешено споделяне на видео

SIP профил – за да изберете SIP профил

Запаметяване на видео – за да зададете дали видеоклиповете автоматично да се запаметяват

Предпоч. памет запамет. – за да изберете дали да запаметявате видеоклипове в паметта на устройството или на картата с памет

Сигнализ. способност – за да зададете да звучи предупредителен звук, когато по време на повикване е налично видео споделяне

Ако знаете SIP адреса на получателя, можете да го запаметите в *Контакти*.

Изберете  > *Контакти*, контакта и **Опции** > *Промени* > **Опции** >

Добави детайл > *SIP* или *Споделяне на видео*. Въведете SIP адреса (име_потребител@име_домейн). Можете да използвате IP адрес вместо име на домейн.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

1. За да споделите видеоклип, който записвате с камерата на устройството, изберете **Опции** > *Сподели видео* > *Видео на живо* по време на гласов разговор. За да споделите запаметен видеоклип, изберете *Видеоклип* и клипа, който искате да споделите.
2. Устройството изпраща поканата до SIP адреса, който сте запаметили в *Контакти*.
Ако е необходимо, за да изпратите поканата, изберете SIP адреса на получателя или въведете SIP адрес и изберете **ОК**.
3. Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата и високоговорителят е активен. Използвайте бутоните на лентата с инструменти, за да управлявате споделянето на видео.
4. За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край.

Приемане на покана

Вашето устройство звъни, когато получавате покана. Поканата показва името или SIP адреса на подателя. Изберете **Да**, за да започнете сесията на споделяне. За да отклоните поканата и се върнете към гласовия разговор, изберете **Не**.

■ Дневник

За да видите пропуснатите, получените или набраните повиквания, текстовите съобщения, връзките за пакети данни и повикванията за данни и факс, регистрирани от устройството, изберете  > *Дневник*.

В режим на готовност можете да използвате клавиша за бърз достъп до *Набр. номера* в дневника *Посл. повикв.* (услуга на мрежата).



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.



Забележка: Някои таймери, включително вечният таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или надстройки на софтуера.

4. Музика

■ Музикален плейър



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Изберете  > *Муз. плейър*. Може да имате достъп до музикалния плейър, като натиснете клавиша за изпълнение.

Също така можете да слушате музика и епизоди на подкасти, когато е активиран профилът *Офлайн*. Вижте „Профил „Офлайн““ стр. 15.

За повече информация относно защитата на авторските права вижте „Лицензи“ стр. 68.

Клавиш за музика

Можете да контролирате приложенията музикален плейър, радиото и real player с клавишите за музика (клавиша „Назад“, клавиша за възпроизвеждане и клавиша „Напред“).

Клавишът „Назад“ и моят собствен клавиш функционират като игрални клавиши на N-Gage, когато приложението N-Gage е активно. За повече информация относно игрите, вижте „Игри“ стр. 36.

Слушане на музика или епизод на подкаст

1. За да отворите менюто, изберете  > *Муз. плейър*.
2. Изберете категория, например *Всички песни* или *Подкасти* > *Всички епизоди* и песен или епизод от подкаст, които да слушате.
3. За да изпълните изборния файл, натиснете клавиша за възпроизвеждане.
За да прекъснете песен, натиснете клавиша за възпроизвеждане;
за да го възобновите, натиснете отново клавиша за възпроизвеждане.
4. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натискайте и задържайте клавиша за превъртане надолу или нагоре.

За да прескочите напред, натиснете клавиша „Напред“. За да прескочите назад, натиснете клавиша „Назад“. За да се върнете в началото на песента или подкаста, натиснете клавиша „Назад“ за 2 секунди, след като песента или подкастът е започнал. За да превъртате бързо напред или назад, натискайте и задържайте клавиша за превъртане надолу или нагоре.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

За да се върнете в режим на готовност и оставите плейъра във фонов режим, натиснете клавиша за край. В зависимост от избраната тема за готовност, се показва изпълняваната в момента песен. За да се върнете към музикалния плейър, изберете изпълняваната в момента песен.

Търсене на музика в Say and Play

С търсенето на музика в Say and Play, можете да стартирате възпроизвеждането на музиката, която желаете, например като назовете името на изпълнителя.

Когато използвате търсенето на музика в Say and Play за първи път и след като сте свалили нови песни на устройството си, изберете **Опции** > *Опресни библиотеката*, за да актуализирате гласовите команди.

За да се стартира приложението за търсене на музика Say and Play, натиснете и задръжте моя собствен клавиш. За повече информация относно игрите, вижте „Мой собствен клавиш“ стр. 18. Когато се чуят звуците от тона, назовете името на изпълнителя, името на изпълнителя и заглавието на песента, заглавието на албума или заглавието на списъка с песни. Задръжте устройството си на около 20 см (8 инча) от устата и говорете с обикновен тон. Не закривайте микрофона, разположен в долния десен ъгъл на вашето устройство. Можете да стартирате търсенето на музика в Say and Play, като изберете  > *Приложен.* > *Търс.музик..*

Имайте предвид, че гласовите команди се базират на метаданните (името на изпълнителя и заглавието на песента) за песните в устройството. Търсенето на музика в Say and Play поддържа два говорими езика: Английски език и езика, който сте избрали като език на телефона. Писменият език на метаданните за песента трябва да е английски или избраният език на телефона.

Меню музика

Изберете **Муз. плеър**. Менюто Музика показва наличната музика. За да видите всички песни, сортирани песни или списъци за изпълнение, изберете желаната опция в менюто Музика.

Списъци за изпълнение

Изберете **Муз. плеър** > *Списъци с песни*. За да видите подробни данни за списъка за изпълнение, изберете **Опции** > *Инфо за списък с песни*.

Създаване на списък за изпълнение

1. Изберете **Опции** > *Създаване на списък*.
2. Въведете име на списъка за изпълнение и изберете **ОК**.
3. За да добавите песни в момента, изберете **Да**. За да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
4. Изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да включите в списъка за изпълнение. За да добавите песен, натиснете клавиша за превъртане.
5. Когато сте направили изборите си, изберете **Готово**. Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът за изпълнение се записва в картата с памет.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка за изпълнение, изберете **Опции** > *Добавяне на песни*.

Подкаст

За да видите всички епизоди от подкасти, налични във вашето устройство, изберете **Муз. плеър** > *Подкасти* > *Всички епизоди*.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога неизпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако даден епизод е частично изпълняван, той се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. В противен случай, той се изпълнява от началото.

Музикален магазин на Nokia

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, първо трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите дали музикалният магазин на Nokia е наличен във вашата страна, посетете www.music.nokia.com.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва първо да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. За да отворите музикалния магазин на Nokia, изберете **М** > *Муз. плеър* > **Опции** > *Към Муз. магазин*.

Прехвърляне на музика

Можете да закупите от онлайн музикални магазини за музика, защитена с WMDRM, и да я прехвърлите в устройството си.

За да обновите фонотеката, след като сте обновили избраните песни в устройството, изберете **М** > *Муз. плеър* > *Музика* > **Опции** > *Опресни библиотеката*.

Прехвърляне на музика от компютър

За да прехвърлите музика от компютър, използвайте приложението Nokia Music. Вж. ръководството за Nokia Music за повече информация. За да синхронизирате музика с Windows Media Player, включете съвместимия USB кабел и изберете *Прехвърляне на медия* като метод за свързване. Можете да прехвърляте защитени с WMDRM музикални файлове само с използване на прехвърляне на медийни файлове. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

■ Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио подкасти с вашето устройство.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Настройки

Преди да използвате Nokia Podcasting, настройте връзката си и настройките за изтегляне.

Свържете се с мобилния оператор за информация относно настройките за свързване и тарифите за пренос на данни. Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор.

Изберете  > *Приложен.* > *Podcasting* > **Опции** > *Настройки* и от следните:
Връзка > *Основна точка достъп* – за да изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си. За да зададете услугата за търсене на подкасти, изберете *Търсене URL за услуга*.

Изтегляне – за да редактирате настройките за изтегляне. Можете да изберете дали да запазвате своите подкасти в устройството или картата с памет; да зададете колко често се актуализират подкастите и да зададете часа и датата за следващата автоматична актуализация, както и да зададете колко място от паметта да се използва за подкасти и какво да се направи, ако изтеглените файлове превишават ограничението за изтегляне.

Настройката на приложението автоматично да изтегля подкастове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информацията относно тарифите за пренос на данни.

Търсене

За да зададете машината на търсене да използва услугата за търсене на подкасти, изберете  > *Приложен.* > *Podcasting* > **Опции** > *Настройки* > *Връзка* > *Търсене URL за услуга*.

За да търсите подкасти, изберете  > *Приложен.* > *Podcasting* > *Търси* и въведете ключова дума или заглавие.

За да се абонирате за даден канал и да го добавите към вашите подкасти, изберете **Опции** > *Абонирай се*. Можете също да маркирате канали, за да ги добавите всички едновременно.

Директории

Директориите ви помагат да намирате нови епизоди на подкасти, за които да се абонирате. Епизод означава определен медиен файл на подкаст.

Изберете  > *Приложен.* > *Podcasting* > *Директории*. Изберете желаната папка от директориите, за да я актуализирате (услуга на мрежата). Когато цветът на иконата на папката се промени, изберете да я отворите и изберете тема от папката, за да видите списък от подкасти.

За да се абонирате за подкаст, изберете заглавието. След като сте се абонирали за епизоди на подкаст, можете да ги изтеглите, управлявате и възпроизвеждате в менюто Подкастинг.

За да добавите нова директория или папка, изберете **Опции** > *Ново* > *Уеб директория* или *Папка*. Изберете заглавие, URL адреса на .opml (outline processor markup language) файла и **Готово**.

За да импортирате .opml файл, запаметен в устройството ви, изберете **Опции > Импорт. OPML файл**. Изберете мястото на файла и го импортирайте. Когато получите съобщение с .opml файл, като използвате Bluetooth връзка, отворете файла и го запишете в папката *Получени* в директориите. Отворете папката, за да се абонирате за някои от линковете, който да добавите към вашите подкасти.

Сваляне от Интернет

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете  > *Приложен.* > *Podcasting* > *Подкастове*. За да видите отделните заглавия на епизодите, изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете **Опции > Изтегли** или *Продължи изтегляне*. Можете да изтегляте едновременно няколко епизода.

За да възпроизведете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете *Подкастове > Опции > Пусни преглед*.

За да изпълните напълно изтеглен епизод, изберете  > *Приложен.* > *Подкасти*.

Напълно изтеглените подкасти се записват в папката *Подкасти*, когато фонотеката се обновява.

Пускане и управление на подкасти

За да покажете епизодите от подкаст, отворете подкаста. Под всеки епизод виждате информацията за файла.

За да актуализирате избрания подкаст или отбелязаните подкасти за нови епизоди, изберете **Опции > Актуализирай**.

За да добавите нов подкаст, като въведете URL адреса на подкаста, изберете **Опции > Нов подкаст**. За да редактирате URL адреса на избран подкаст, изберете *Промени*.

За да актуализирате, изтриете и изпратите група избрани подкасти наведнъж, изберете **Опции > Маркир./Демаркир.**, маркирайте желаните подкасти и изберете **Опции** и желаното действие.

За да отворите уеб сайта на подкаста (услуга на мрежата), изберете **Опции > Отвори уеб страница**.

Някои подкасти предлагат възможността за взаимодействие със създателите чрез коментиране и гласуване. За да се свържете с Интернет с цел да направите това, изберете **Опции** > *Виж коментари*.

■ Радио

За да отворите радиото, изберете  > *FM radio*. За да изключите радиото, изберете **Изход**.

За да проверите наличността и цените на визуалната услуга и услугата за справочник на станциите, обърнете се към своя доставчик на услуги.

Също така можете да слушате музика и когато е активиран профилът „Офлайн“. Вижте „Профил „Офлайн““ стр. 15.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Настройване и запаметяване на радиостанция

За да започнете търсене на радиостанции, когато радиото е включено, превъртете нагоре или надолу. За да запаметите станцията, когато се намери станция, изберете **Опции** > *Запамети станция*. Изберете местоположение за станцията, въведете име за нея и изберете **ОК**.

За да видите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > *Станции*. За да промените настройките на станция, изберете станцията и *Промени*.

Функции на радиото

Можете да използвате клавишите за музика (клавиша „Назад“, клавиша за възпроизвеждане и клавиша „Напред“), за да управлявате радиото. Вижте „Клавиши и части“ стр. 14.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука. За да спрете или пуснете звука на радиото, натиснете клавиша за възпроизвеждане.

Ако има запаметени станции, натиснете клавиша „Напред“ или „Назад“ за следващата или предишната станции.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да слушате радиото във фонов режим и да отидете в режим на готовност, натиснете клавиша за край.

Гледане на визуално съдържание

За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, обърнете се към своя доставчик на услуги.

За да видите визуалното съдържание на текущата станция, изберете **Опции** > *Старт визуална услуга*. За да може да се използва, станцията трябва да има идентификатор за визуални услуги, запаметен преди това.

За да прекратите зареждането на визуалното съдържание, но да продължите да слушате радио, изберете **Затвори**.

Указател на станции

За да се получите достъп до указателя на станции (услуга на мрежата), изберете **Опции** > *Указател станции* и вашето местоположение.

Радиостанциите, които предлагат визуално съдържание, са обозначени с .

За да слушате дадена станция или да видите данни за нея, превъртете до станцията и изберете **Опции** > *Станция* > *Слушане* или *Детайли*.


5. Игри

За да видите или пуснете игрите, изберете  > *Игри*.

Устройството ви включва приложението N-Gage. С N-Gage можете да изтеглите и играете игри, да намерите нови игри, да изпробвате и купите игри, да откриете други играчи и да имате достъп до резултати, събития, лафче и др.

Възможно е допълнително таксуване за прехвърлянето на данни за онлайн и групови игри, лафчета, съобщения и други групови функции. За повече информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия мобилен оператор.

По време на пейзажна игра N-Gage, използвайте клавиша за превъртане, моя собствен клавиш и клавиша за превъртане назад. Игралните клавиши, които използвате, зависят от играта.

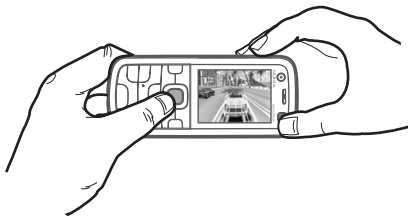

Можете да слушате и музика, докато играете игра N-Gage.

Когато N-Gage е включена, клавишът „Назад“ функционира като игрален клавиш.

6. Писане на текст

■ Традиционно и предсказуемо въвеждане на текст

Когато пишете текст,  на екрана показва въвеждане на предсказуем текст, а  показва традиционно въвеждане на текст. За да включвате или изключвате въвеждането на предсказуем текст, натиснете # неколкократно или натиснете * и изберете *Предсказ. текст включ.* или *Предсказуем текст > Деактивиране*.

Abc. abc. ABC или **123** до индикатора за вида на въвеждания текст показват главни или малки букви или цифров режим. За да смените регистъра на буквите или да превключвате между букви и цифри, натиснете # неколкократно.

За да промените езика за писане на вашето устройство, изберете  > *Настройки > Настр. тел. > Общи > Персонализац. > Език > Език за писане*. Езикът на писане засяга наличните знаци при писане на текст и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него.

Писане чрез традиционно въвеждане на текст

Натиснете няколкократно съответния цифров клавиш от **2** до **9**, докато се появи желаният символ. Натиснете клавиша **1** за най-често използваните препинателни знаци и специални символи.

Ако следващата буква, която искате да въведете, се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте да се появи курсорът (или натиснете

преместване напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

Писане с предсказуемо въвеждане на текст

1. Натискайте цифров клавиш **2–9**, само по веднъж за една буква.

След всяко натискане на клавиш думата се променя. За най-често използваните препинателни знаци натиснете **1**.

2. Когато свършите въвеждането на дума и тя е желаната от вас, за да потвърдите, превъртете напред или натиснете интервал.

Ако думата не е правилна, за да видите една след друга съответстващите думи от речника, натискайте последователно *****.

Ако след думата се появява символът **?**, думата, която сте възнамерявали да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Правопис**. Въведете думата (до 32 букви) и изберете **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-старата добавена дума.

Общи функции при традиционно и предсказуемо въвеждане на текст

За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиша на цифрата.

За въвеждане на препинателни знаци и специални символи натиснете и задръжте *****.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изтриване. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте клавиша за изтриване.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

■ Копиране и изтриване на текст

1. За да избирате букви и думи, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате наляво или надясно. За да избирате редове от текст, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате нагоре или надолу.

2. За да копирате текста, натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Копирай**.

За да изтриете избрания текст, натиснете клавиша за изтриване.

3. За да вмъкнете текст, превъртете до точката на вмъкване, натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Залепи**.

7. Съобщения

Преди да можете да получавате или изпращате съобщения или имейли, трябва да имате необходимите настройки и да определите точки за достъп. Свържете се с вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

■ Писане и изпращане на съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

1. Изберете  > *Съобщ.* > *Ново съобщ.* и вида на съобщението.
За да създадете текстово или мултимедийно съобщение, изберете *Съобщение*. Видът на съобщението се сменя автоматично въз основа на съдържанието.
2. В полето *До* въведете телефонните номера или електронни адреси на получателите, или за да изберете получателите от *Контакти*, натиснете клавиша за превъртане. Отделяйте получателите с точка и запетая (;).
3. За да въведете темата за мултимедийно съобщение или имейл, превъртете надолу до полето *Тема*. Ако полето на темата не се вижда за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > *Полета заглав. съобщ.*, маркирайте *Тема* и изберете **ОК**.
4. Превъртете надолу до полето на съобщението и напишете съдържанието на съобщението.

Когато пишете текстово съобщение, индикаторът за дължина на съобщението показва броя на оставащите символи, които можете да въведете в съобщението. Например, 10 (2) означава, че можете да

добавите още 10 символа към текста, за да бъде той изпратен като поредица от две отделни текстови съобщения.

За да вмъкнете обект, например изображение, видеоклип, бележка или визитка в мултимедийно или имейл съобщение, натиснете клавиша за превъртане и изберете *Вмъкни съдържание*.

За да запишете нов звуков клип за аудио съобщение, изберете **Запис**.

За да използвате записан предварително звуков клип, изберете **Опции** > *Вмъкни звуков клип* > *От Галерия*.

5. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > *Изпрати*.

■ Входящи

Входящи съдържа получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата. За да прочетете получените съобщения, изберете  > *Съобщ.* > *Входящи* и съобщението.

За да видите списък на медийните обекти, включени в мултимедийното съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции** > *Обекти*.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Вашето устройство може да приема много видове съобщения, например лого на оператори, визитки, записи в календара и тонове на звънене. Можете да запаметите съдържанието на специалното съобщение в устройството си. Например, за да запаметите получен запис от календар във вашия календар, изберете **Опции** > *Запази в Календар*.



Забележка: Функция за картинни съобщения може да се използва само ако такава функция се поддържа от вашия мобилен оператор. Само съвместими устройства, които предлагат функции за картинни съобщения, могат да получават и да показват такива съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

■ Съобщения за услуги

Съобщения за услуги (услуга на мрежата) са уведомявания, които могат да съдържат текстово съобщение или адреса на услуга на браузъра.

За да определите дали съобщенията за услуги са разрешени и дали се изтеглят автоматично, изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Настройки* > *Съобщение за услуга*.

■ Електронна поща

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества *Нова пощ.кутия*. Можете да имате до шест пощенски кутии.

IMAP4 и POP3 пощенски кутии

Изберете  > *Съобщ.* и пощенската кутия. Показва се *Да се свържеш ли с пощенската кутия?* За да се свържете с вашата пощенска кутия (услуга на мрежата), изберете **Да**, а за да прегледате в режим офлайн по-рано изтеглените съобщения от електронната поща, изберете **Не**.

За да се свържете след това с пощенската си кутия, изберете **Опции** > *Свързване*. Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с външната пощенска кутия, изберете **Опции** > *Прекъсване*.

Изтегляне на съобщения от електронната поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Имейл съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Опции** > *Изтегли ел. поща* и дали желаете да получавате нови, избрани или всички съобщения.
2. За да отворите имейл съобщение, трябва да го изберете.

За да прегледате прикачени към електронна поща файлове, обозначени с , изберете **Опции** > *Прикачени файлове*. Можете да изтеглите, отваряте или съхранявате прикачени файлове в поддържаните формати.

Изтриване на съобщения от електронната поща

За да изтриете имейл съобщение от устройството си и да го запазите във външната си пощенска кутия, изберете **Опции** > *Изтрий* > *Само телефон*. За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > *Изтрий* > *Телефон и сървър*.

За отмяна на изтриването на имейл и от устройството, и от сървъра, превъртете до имейл, който е маркиран за изтриване при следваща връзка, и изберете **Опции** > *Възстанови*.

Синхронизиране на пощенски кутии

Изберете  > *Съобщ.* и пощенската кутия за синхронизация.

За да синхронизирате устройството и външната пощенска кутия, изберете **Опции** > *Синхронизация* > *Старт*.

За да прочетете получените съобщения, изберете *Входящи* и съобщението.

■ Изходящи

Папката „Изходящи“ е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени. За да отворите папката „Изходящи“, изберете  > *Съобщ.* > *Изходящи*.

За да опитате отново изпращането на съобщение, превъртете до него и изберете **Опции** > *Изпращане*.

За да отложите изпращането на съобщение, превъртете до него и изберете **Опции** > *Отложи изпращане*.

■ Диктор на съобщения

За да слушате съобщение в *Входящи* или пощенска кутия, превъртете до съобщението или маркирайте съобщенията, и изберете **Опции** > *Слушай*.



Съвет: Когато сте получили нови съобщения, за да прослушате получените съобщения, в режим готовност натиснете и задръжте левия клавиш за избор, докато *Четец съобщ.* започне.

За да изберете езика и гласа по подразбиране, който да се използва за четене на съобщения и за да промените гласовите свойства, като честота и звук, изберете  > *Настройки* > *Реч*.

За да изберете други настройки за диктора на съобщения в *Реч*, превъртете надясно до *Настройки*.

■ Преглеждане на съобщения в СИМ-картата

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство. Изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *СИМ съобщения*, маркирайте съобщенията, които искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копиране* и папката, в която искате да копирате съобщенията.

■ Съобщения от мрежата

Проверете от вашия доставчик на услуги дали услугата „Съобщения от мрежата“ (услуга на мрежата) е достъпна и какви са наличните теми и съответните номера на темите.

Изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Съобщ. от мрежата*. За да активирате услугата, изберете **Опции** > *Настройки* > *Приемане* > *Включване*.

■ Служебни команди

За да въведете и изпратите служебни команди (известни още и като USSD команди), например команди до вашия доставчик на услуги за активиране

на услуги на мрежата, изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Служебни команди*.
За да изпратите командата, изберете **Опции** > *Изпрати*.

■ Настройки за съобщения

Настройки на текстови съобщения

За да зададете настройки за съобщения, например центъра за съобщения, и използваното кодиране на символите, изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Настройки* > *Текст. съобщение*.

Настройки за мултимедийни съобщения

За да зададете настройки за мултимедийни съобщения, например използваната точка за достъп и дали мултимедийните съобщения се извличат автоматично, изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Настройки* > *Мултим. съобщение*.

Настройки за електронна поща

Изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Настройки* > *Електронна поща* > *Пощенски кутии*, пощенската кутия и от следните:

Настройки за връзка – за да зададете настройките на връзката, например използваните сървъри и протокол. След като видът пощенска кутия е вече указан, той не може да бъде променян.

Лични настройки – за да зададете настройките на потребителя, например кога да се изпращат съобщения и дали да включват подпис

Настр. изтегляне – за да зададете настройките на извличане, например кои части от съобщенията да се извличат и колко съобщения да се извличат. Наличните опции може да зависят от вида пощенска кутия.

Автом. изтегляне – за да зададете настройките за автоматичното извличане на съобщения през определени интервали и кога се получава уведомяване за имейл от сървъра

Други настройки

За да зададете дали определен брой изпратени съобщения да се запаметяват в папката *Изпратени* и дали да се съхраняват съобщенията в паметта на устройството или в картата с памет, изберете  > *Съобщ.* > **Опции** > *Настройки* > *Други*.

8. Контакти

■ Запаметяване и управление на информацията за контакт

За да запаметявате и работите с информация за контакт, например имена, телефонни номера и адреси, изберете **☰** > *Контакти*.

За да добавите нов контакт, изберете **Опции** > *Нов контакт*. Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да зададете вашето устройство да показва контактите в паметта на устройството и на СИМ-картата в списъка от контакти, изберете **Опции** > *Настройки* > *Контакти за показване* и маркирайте *Памет на телефона* и *Памет на СИМ*.

За да копирате имена и номера от СИМ-карта в устройството си и обратно, превъртете до контакта (или маркирайте желаните контакти) и изберете **Опции** > *Копирай* > *Памет на телефона* или *Памет на СИМ*.

За да видите информация за заетата от контактите памет, изберете **Опции** > *Инфо за Контакти*.

За да видите списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции** > *СИМ номера* > *Контакти фикс.набр.*. Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да присвоите номера и адреси по подразбиране на контакт, изберете го и след това изберете **Опции** > *По подразбиране*. Превъртете до избраната опция по подразбиране и изберете **Присвои**.

■ Групи контакти

За да създадете група контакти, така че да можете да изпращате текстови съобщения или имейл съобщения на няколко получателя едновременно, изберете **☰** > *Контакти*. Превъртете надясно и изберете **Опции** > *Нова група*. Въведете име на групата и я отворете. Изберете **Опции** > *Добави членове*. Маркирайте контактите, които искате да добавите към групата, и изберете **ОК**.

■ Добавяне на тон на звънене

Можете да настроите тон на звънене или тон на звънене за видео за всеки контакт и група. За да добавите тон на звънене към контакт, изберете  > *Контакти* и отворете контакта. Изберете **Опции** > *Тон на звънене* и тона на звънене. За да добавите тон на звънене към група, превъртете до списъка на групите и превъртете до група с контакти. Изберете **Опции** > *Тон на звънене* и тона на звънене за групата. За да премахнете персоналния или групов тон на звънене, изберете *Тон по подразбир.* като тон на звънене.

9. Галерия

■ Основен изглед

За да запаметявате и подреждате снимки, видеоклипове, песни, звукови клипове, списъци с песни, връзки за стрийминг, .ram файлове и презентации, изберете  > *Галерия*.

За да копирате или преместите файлове към паметта на телефона или към картата с памет, изберете папката (като например *Изображения*), превъртете до файла (или натиснете #, за да маркирате повече файлове) и изберете **Опции** > *Погреби* и паметта, където искате да копирате или преместите файловете.

За да създадете нови папки за снимки или видеоклипове, изберете *Изображения* или *Видеоклипове* > **Опции** > *Погреби* > *Нова папка* и паметта. Въведете име за папката. За да преместите снимки и видеоклипове в в папка, която сте създали, маркирайте файловете и изберете **Опции** > *Погреби* > *Премести в папка* и папката.

За да зададете някакво изображение като тапет или да се показва при повикване, изберете *Изображения* и превъртете до изображението. Изберете **Опции** > *Използ.изображение* > *Задай като тапет* или *Задай за изобр.пов..*. За да присвоите изображението към контакт, изберете *Присвои към контакт*.

За да зададете видеоклип като тон на звънене за видео, изберете *Видеоклипове* и превъртете до видеоклипа. Изберете **Опции** > *Използвай видео* > *Задай като звънене*. За да присвоите видеоклипа към контакт, изберете *Присвои към контакт*.

■ Изтегляне на файлове

За да изтеглите изображения или видеоклипове, изберете  > *Галерия* > *Изображения* или *Видеоклипове* иконата за изображения (*Изтегл.изоб.*) иконата за видео (*Изтегли видео*). Отваря се браузърът. Изберете показалец към сайта, от който ще изтеглите файла.

■ Редактиране на изображения

За да редактирате изображения в *Галерия*, превъртете до изображението и изберете **Опции** > *Промени*.

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да видите изображение на пълен екран и да се върнете към нормалния изглед на екрана, натиснете *.
- За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея, натиснете **3** или **1**.
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

За да изрежете или завъртите изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и резолюцията, да добавите ефекти, текст, графична колекция или да сложите рамка на картината, изберете **Опции** > *Приложи ефекта*.

■ Редактиране на видеоклипове

За да редактирате видеоклипове в *Галерия* и създавате персонализирани видеоклипове, превъртете до даден видеоклип и изберете **Опции** > *Видео редактор* > **Опции** > *Промени видео*.

В редактора на видеоклипове могат да се видят две оси на времето: време на видеоклипа и време на звуковия клип. Изображенията, текстът и преминаванията, добавени към даден видеоклип, са показани в оста на времето на видеоклипа. За да се придвижите напред или назад по осите за време, превъртете нагоре или надолу.

■ Печат на изображения

Можете да използвате устройството с принтер, съвместим с PictBridge, и USB кабел.

За да отпечатате изображения в *Галерия*, превъртете до изображението и изберете **Опции** > *Печат*.

■ Споделяне онлайн

С приложението *Спог. онл.* можете да споделяте заснетите изображения и видеоклипове в съвместими услуги за онлайн споделяне. Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови, които да довършите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги на онлайн споделяне.

За да споделяте онлайн изображения и видеоклипове, трябва да имате акаунт за услуга за онлайн споделяне на изображения. Най-често ще можете да се абонирате за такава услуга на уеб страницата на доставчика на услугата. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за повече информация и приложимите условия и цени.

Изберете  > *Интернет* > *Спог. онл.* За да актуализирате списъка на доставчиците на услуги, изберете **Опции** > *Добави нов акаунт* > *Актуализир. услуги*. Някои доставчици на услуги за онлайн споделяне може да ви позволяват да добавяте акаунт, като използвате своето устройство. Вижте „Настройки за онлайн споделяне“ стр. 48.

Качване на файлове

За да качвате файлове, изберете  > *Галерия* > *Изображения* или *Видеоклипове*. Маркирайте файловете за качване и **Опции** > *Изпрати* > *Публикувай в мрежата* и устройство за споделяне.

Когато изберете услуга, избраните изображения и видео клипове се показват в състояние за промяна. Можете да отворите и разглеждате файловете, да ги реорганизирате, да добавяте към тях текст или да добавяте нови файлове.

За да прекратите качването в Интернет и да запазите създадената информация като чернова, изберете **Отмяна** > *Запамети чернова*.

За да се свържете с услугата и да качите файловете в Интернет, изберете **Опции** > *Публикувай в мрежата*.

Отваряне на онлайн услуга

За да прегледате качените изображения и клипове в онлайн услугата и черновите и изпратените записи в устройството си, изберете  > *Интернет* > *Спог. онл.* За да актуализирате услуга, превъртете до нея

и изберете **Опции** > *Актуализирай услугата*. Изберете **Опции** и някое от следните:

Към сайта ... – за да се свържете с услугата и да видите изпратените и черновите албуми с Интернет браузъра. Екраните може да са различни в зависимост от доставчика на услуги.

Изходящи – за да прегледате и редактирате черновите, както и да ги изпратите в Интернет.

Нова публикация – за да създадете нов запис.

Предлаганите опции може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Настройки за онлайн споделяне

За да редактирате настройките за онлайн споделяне, изберете  > *Интернет* > *Спог. онл.* > **Опции** > *Настройки* и после от следните:

Дост. на услуги – за да видите списък на доставчиците на услуги

Мои акаунти – за да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > *Добави нов акаунт*. За да промените съществуващ акаунт, изберете акаунта и **Опции** > *Промени*. Можете да въведете името за акаунта и потребителското име и парола за вашия акаунт.

Настр. прилож. – за да изберете размера за изображенията, показани на дисплея, и размера на шрифта, използван в черновите или записите от текста

Разширени – за да изберете точката за достъп по подразбиране и начина за заявка за ново съдържание от сървъра, за да разрешите съдържанието да бъде изтеглено при роуминг и да се публикуват всички данни с изображения.

10. Камера


Вашето устройство има две камери за заснемане на снимки и видеоклипове. Основната камера с висока разделителна способност е на гърба на устройството, а втората камера с по-ниска разделителна способност е отпред на устройството.

Можете да изпращате изображения и видеоклипове в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронно съобщение или чрез използване на Bluetooth връзка. Можете също да ги качвате в съвместим онлайн албум. Вижте „Споделяне онлайн“ стр. 47.

■ Заснемане на изображения

Основна камера

1. За да активирате основната камера, натиснете клавиша за снимане.
 показва режим на снимки.
2. За да увеличите или намалите изображението, натиснете клавиша за сила на звука.
3. За да направите снимка, натиснете клавиша за снимане. Изображението се съхранява в Изображения в галерията. За да изтриете изображението, натиснете *Опции > Изтрий*.
4. За да затворите основната камера, изберете *Опции > Изход*.

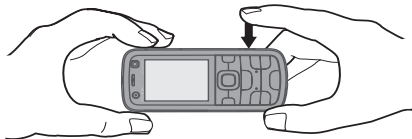

Втора камера

1. За да активирате втората камера, първо натиснете клавиша за снимане, за да активирате основната камера. След това изберете *Опции > Ползв. втора камера*.
2. За да увеличите или намалите изображението, превъртете нагоре или надолу.
3. За да заснемете изображение, изберете *Снимай*. Изображението се съхранява в Изображения в галерията. За да изтриете изображението, натиснете *Опции > Изтрий*.
4. За да затворите втората камера, изберете *Опции > Изход*.

За да използвате панорамен режим, изберете *Опции > Режим Панорама* или превъртете надясно.  обозначава панорамен режим. За да започнете заснемане на панорамно изображение, натиснете клавиша за снимане. Бавно завъртете надясно или наляво. Не можете да промените посоката. Ако стрелката на дисплея е червена, значи завъртате твърде бързо. За да спрете заснемането в панорамен режим, натиснете отново клавиша за снимане. Тази опция е достъпна само за основната камера.

За да се включва светкавицата автоматично при необходимост, изберете *Опции > Светкавица > Автоматична*. Тази опция е достъпна само за основната камера.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

При слабо осветление, за да използвате режима за нощни снимки, изберете *Опции > Нощен режим > Включен*.

За да направите поредица от снимки, изберете *Опции > Снимай серийно > Включено*. Когато натиснете клавиша за снимане, камерата ще направи шест снимки през кратък интервал от време.

За да задействате самоснимачката, изберете *Опции > Собствен брояч* и желания интервал от време.

За да настроите баланса на бялото или цветността, изберете *Опции > Настрой > Светлинен баланс* или *Цветови тонове*. Тази опция е достъпна само за основната камера.

■ Записване на видеоклип

За да заснемете видеоклип, изберете *Опции > Вигео режим* или превъртете надясно.  обозначава режим на видео. За да започнете записването, натиснете клавиша за снимане. За да спрете за малко записа, изберете *Пауза*. За да спрете записването, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запазва автоматично в папката Видеоклипове на Галерията.

■ Настройки на камерата

Вашето устройство поддържа при снимане разделителна способност от 1600 x 1200 пиксела.

За да промените настройките на камерата за изображения или видеоклипове, когато сте в режим на камера, изберете *Опции > Настройки > Изображение* или *Видеоклип* и желаната настройка.

11. Медия

■ RealPlayer

C RealPlayer можете да възпроизвеждате медийни файлове като видеоклипове, запазени в паметта на устройството или картата с памет, или да изтеглите медийни файлове „по въздух“ от връзка за стрийминг. RealPlayer не поддържа всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете  > *Приложен.* > *RealPlayer*. За възпроизвеждане, изберете *Видеоклипове*, *Линк. стрийм.* или *Послед.пускани* и мултимедиен файл или връзка за стрийминг.

За да изтеглите съдържание в реално време, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. Изберете  > *Приложен.* > *RealPlayer* > **Опции** > *Настройки* > *Стрийминг* > *Мрежа*. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Можете да използвате клавишите за музика (клавиша „Назад“, клавиша за възпроизвеждане и клавиша „Напред“), за да управлявате RealPlayer. Вижте „Клавиши и части“ стр. 14.

За да прескочите напред, натиснете клавиша „Напред“. За да прескочите назад, натиснете клавиша „Назад“. За да се върнете в началото на мултимедийния файл, натиснете клавиша „Назад“ за 2 секунди след започването на файла. За да превъртате бързо напред или назад, натискайте и задържайте клавиша за превъртане надолу или нагоре.

■ Flash плейър

За да гледате, възпроизвеждате или взаимодействате с флаш файлове, направени за мобилни устройства, изберете  > *Приложен.* > *Flash пл..* За да отворите папка или възпроизведете флаш файл, го изберете.

■ Записващо устройство (рекордер)

С рекордера можете да записвате телефонни разговори и гласови бележки. Ако записвате телефонен разговор, всички участници ще чуват къс звуков сигнал, докато върви записът.

Изберете  > *Приложен.* > *Рекордер*. За да запишете звуков клип, изберете **Опции** > *Запис звуков клип* или изберете . За да прослушате запис, изберете . Записаните файлове се запаметяват в папката *Звук. клипове* в *Галерия*.

12. Интернет

■ Разглеждане на Интернет

За преглеждане на уеб страници изберете  > *Интернет* > *Интернет* или натиснете и задръжете **0** в режим на готовност.

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да влизате в уеб страници, направете едно от следните:

- Изберете маркер от екрана „Маркери“.
- В екрана с маркери въведете адреса на уеб страницата и изберете **Фаворити**.

Маркери

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете от други доставчици не са свързани с Nokia и Nokia не носи отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

За да добавите маркери ръчно, изберете **Опции** > *Мениджър маркери* > *Добави маркер*, попълнете полетата и изберете **Опции** > *Запазети*.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е изведен индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър е със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

За да разгледате подробностите относно връзката, състоянието на кодирането, както и информация за удостоверяването в сървър, изберете **Опции** > *Инструменти* > *Инфо за страницата*.

Клавиши и команди за работа в брауъра

За да отворите връзка, да направите избор, или да поставите отметки в полета, натиснете клавиша за превъртане.

За да отидете на предишната страница при работа с брауъра, изберете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** > *Опции навигация* > *История*, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на сесията на брауъра. За да изберете желаната страница, превъртете наляво или надясно и я изберете. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сесията приключи.

За да запишете маркер, докато разглеждате в Интернет, изберете **Опции** > *Запамети като маркер*.

За да извлечете най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > *Опции навигация* > *Зареги отново*.

За да отворите лентата с инструменти на брауъра, превъртете до празна част от страницата и натиснете и задръжте клавиша за превъртане.

За да прекратите връзката и да прегледате страницата от брауъра офлайн, изберете **Опции** > *Инструменти* > *Прекъсни връзката*. За да спрете преглеждането, изберете **Опции** > *Изход*.

Кратки клавишни команди, докато сърфирате в Интернет

1 – За да отворите вашите маркери.

2 – За да търсите ключови думи в текущата страница.

3 – За да се върнете на предишната страница.

5 – За да извадите списък на всички отворени прозорци.

8 – За да се покаже общ изглед на настоящата страница. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от страницата.

9 – За да въведете нов уеб адрес.

0 – За да отидете в началната страница.

* или # – За да увеличите или намалите страницата.

Мини карта

Мини карта ви помага да обхождате уеб страници, съдържащи голям обем информация. Когато в настройките на брауъра *Мини карта* е включена и вие превъртате през голяма уеб страница, отваря се *Мини карта* и ви показва макет на разглежданата уеб страница. За да се премествате в *Мини карта*,

превъртайте. Когато спрете да превъртате, *Мини карта* изчезва, а се показва зоната, очертана в *Мини карта*.

Преглед страница

С *Преглед на страница* можете да се придвижвате по-бързо до желаната част от уеб страницата. Прегледът на страници може да не е наличен за всички страници.

Натиснете **8**, за да се покаже общ преглед на текущата страница. За да намерите желаното място на страницата, превъртете нагоре или надолу. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от страницата.

Интернет блокове

Уеб записите се използват широко за споделяне на най-новите заглавия или последните новини.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб записи. За да се абонирате за уеб запис, изберете **Опции** > *Абонир. за RSS канали* и канала, или щракнете върху връзката. За да видите уеб записите, за които сте се абонирали, в екрана „Маркери“ изберете *RSS канали*.

За да актуализирате даден уеб запис, изберете го и **Опции** > *Опресни*.

За да зададете как да се актуализират уеб записите, изберете **Опции** > *Настройки* > *RSS канали*.

Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блокове с новини и друга информация като например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката „Приложения“.

Можете да изтеглите програмки, използвайки приложението Download! или от мрежата.

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Запаметени страници

За да запаметите Интернет страница, докато я преглеждате, така че да можете да я гледате офлайн, изберете **Опции** > *Инструменти* > *Запамети страница*.

За да гледате запаметени страници, в прегледа на маркерите изберете *Запаметени стр..* За да отворите страница, изберете я.

Изтриване на лични данни

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции** > *Изтрий лични данни* > *Кеш памет*.

За да изтриете всички лични данни, изберете **Опции** > *Изтрий лични данни* > *Всички*.

■ Търсене

Използвайте *Търсене*, за да откривате и да се свързвате с местни услуги, уеб сайтове, изображения и мобилно съдържание (услуга на мрежата). Можете например да използвате приложението, за да намерите местни ресторанти и магазини. Можете също да търсите данни във вашето устройство и карта с памет.

Изберете  > *Интернет* > *Търсене*.

13. Персонализация

■ Палитри

За да смените облика на дисплея на вашето устройство, активирайте палитра.

Изберете  > *Настройки* > *Палитри*. За да видите списък на наличните палитри, изберете *Общи*. Активната в момента палитра е обозначена с отметка.

За да прегледате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > *Преглед*. За да активирате палитрата, изберете **Задай**.

В *Палитри* можете да зададете вида на изглед на менюто, да зададете палитра за режим готовност, да зададете персонализиран тапет, да персонализирате облика на екранната защита и да изберете какво изображение да се показва по време на повикване.

■ Профили

В менюто *Профили* можете да задавате и персонализирате по желание тоновете на устройството при различни събития, в различни среди или за различни групи абонати. В режим на готовност можете да видите избрания профил най-горе на дисплея. Ако се използва *Общ профил*, ще се показва само настоящата дата.

Изберете  > *Настройки* > *Профили*.

За да активирате профила, изберете профила и *Активиране*.



Съвет: За да превключите бързо към профил от всеки друг профил, в режим на готовност натиснете и задръжте #.

За да персонализирате профил, изберете профила, *Персонализиране* и желаните настройки.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, изберете *Ограничи използване* и задайте часа.

Вижте също „Профил „Офлайн““ стр. 15.

14. Управление на времето

■ Часовник

Изберете  > *Офис* > *Часовник*. За да промените настройките за часовника и да сверите датата и часа, натиснете **Опции** > *Настройки*.

За да настроите устройството да показва часа на други местоназначения, превъртете надясно до *Свет. часовн.*. За да добавите местоназначение, изберете **Опции** > *Добави местонахожд.*

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции** > *Задай текущо местон.*. Местоназначението се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избраното местоназначение. Проверете дали часът е верен и съвпада с вашата часова зона.

Алармен часовник

За да настроите нова аларма, превъртете надясно до *Аларми* и изберете **Опции** > *Нова аларма*. Въведете час за алармата, изберете дали и кога да се повтаря и натиснете **Готово**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да** – за да правите и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете  > *Офис* > *Календар*. Натиснете **#** в екрани за месец, седмица или ден, за да осветите автоматично текущата дата.

За да създадете нов запис в календара, изберете **Опции** > *Нов запис* и типа запис. Записите *Годишнина* се повтарят ежегодно. Записите *Задача* ви помагат да поддържате списък от задачи, които трябва да свършите. Попълнете полетата и изберете **Готово**.

15. Локализация

Можете да използвате приложения, като *Карти*, за да намирате вашето местоположение или да измервате разстояния и координати. *Карти* изисква свързан GPS. Устройството ви няма вграден GPS приемник. За да ползвате локализация и *Карти*, ще трябва да използвате Bluetooth GPS аксесоар.

■ Карти

За програмата Карти

С Карти може да видите настоящото си местоположение на картата, да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно място до друго, както и да записвате места като ориентир и да ги изпращате до съвместими устройства. Можете също да закупите допълнителни услуги, като пътеводители за градове и поетапна навигационна услуга с гласови указания. Предлагането на карти зависи от страната или региона. Това може да е в резултат на законови ограничения, например.

Можете да изтеглите още карти от Интернет с помощта на софтуера за компютър Nokia Map Loader. Вижте „Изтегляне на карти“ стр. 59.

Изтеглянето на карти може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да започнете актуализирането.

За да забраните автоматично да се изтеглят карти от Интернет, например когато сте извън домашната си мрежа, изберете *Опции > Настройки > Никога*.

Отваряне на карти

Изберете  > *Приложен.* > *Лични* > *Карти*.

Когато използвате Карти за пръв път, може да се наложи да дефинирате точка за достъп до Интернет, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение. За да промените впоследствие точката за достъп по подразбиране, изберете *Опции > Настройки > Мрежа > Точ. дост. по подразб.*

За да получите бележка, когато устройството ви се регистрира към мрежа, извън вашата домашна клетъчна мрежа, изберете *Опции > Настройки > Мрежа > Предупр. за роуминг > Вкл.* Обърнете се към вашия доставчик на мрежови услуги за повече данни и цени на роуминга.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Разглеждане на карти

Предлагането на карти зависи от страната или региона. Това може да е в резултат на законови ограничения, например.

Когато отворите приложението Карти, Карти увеличава мащаба на местоположението, което е запаметено от последната сесия.

Ако в последната сесия не е запаметена позиция, приложението Карти увеличава мащаба на столичния град на страната, в която се намирате, въз основа на информацията, която устройството получава от клетъчната мрежа. В същото време се изтегля картата на местонахождението, ако не сте я изтеглили предварително.

За да се движите по картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Автоматично се зарежда нова карта само ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Вижте „Изтегляне на карти“ стр. 59. За повече информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия доставчик на услугата. Картите автоматично се

запамятват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

За да установите GPS връзка и да увеличите мащаба на вашето текущо местоположение, изберете *Опции > Търсене на място > GPS позиция [0]* или натиснете **0**.

Ако режимът за пестене на енергия се включи, докато устройството опитва да установи GPS връзка, опитът се прекъсва.

Когато се придвижвате из картите, на дисплея се показва GPS индикатор . Когато устройството получи достатъчно данни от спътниците, за да изчисли координатите на текущото ви местоположение, окръжностите стават зелени.

За да прегледате информация за спътниците, когато използвате „Кarti“, изберете **Опции > Опции на картата > Сателитна инф.**

Редактиране на екрана на картата

За да увеличите или намалите мащаба, натиснете * или #.

За да превключите между 2D и 3D изгледи, изберете *Опции > Опции на картата > 2-D/3-D*.

За да определите какви по-интересни места са показани на картата, изберете *Опции > Опции на картата > Категории* и желаните категории.

За да коригирате мрежата, маршрутизирането и общите настройки, изберете *Опции > Настройки*.

Изтегляне на карти

Когато обхождате картата на дисплея, автоматично се зарежда нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Броячът на данни (kB) на дисплея показва сумарния мрежов трафик, когато преглеждате карти, създавате маршрути или търсите местоположения онлайн.

Изтеглянето на карти може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да започнете актуализирането.

За да забраните на устройството автоматично да изтегля карти от Интернет, когато например сте извън обхвата на домашната мрежа, или друга

информация, свързана с картите, която е необходима за допълнителни услуги, изберете *Опции > Настройки > Мрежа > Използване на мрежата > Никога*.

За да определите колко място в картата с памет искате да заделите за записване на карти или файлове с гласови указания, изберете *Опции > Настройки > Мрежа > Макс. използв. карта с памет*. Тази опция е налична само когато се постави съвместима карта с памет. Когато паметта е пълна, изтриват са най-старите данни за карти. Можете да изтривате запаменените данни за карти с помощта на софтуера за компютър Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader е компютърен софтуер, който можете да използвате, за да изтеглите и инсталирате карти от Интернет на съвместима карта с памет. Можете също да го използвате за изтегляне на гласови файлове за поетапна навигация. За още информация, както и за изтегляне на карти и Nokia Map Loader, вж. www.nokia.com/maps.

16. Приложения за офис

■ Активни бележки

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки. Можете да вмъквате изображения, видеоклипове и звуци в бележките, бележки за връзка към други приложения, като например *Контакти*, както и да изпращате бележки към други.

Изберете  > *Офис > Акт. бележ..*

За да създадете бележка, започнете да пишете. За да вмъкнете изображения, звуци, видеоклипове, визитки, уеб маркери или файлове, изберете **Опции > Вмъкни** и типа елемент.

За да зададете устройството да показва бележка, когато правите или получавате повикване от контакт, изберете **Опции > Настройки**. За да свържете бележка към контакт, изберете **Опции > Връзка бележка с пов. > Добави контакти** и контакта.

■ Калкулатор

Изберете  > *Офис > Калкулат..* Когато въвеждате числа, за да добавите десетична запетая, натиснете **#**.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

■ Конвертор

Изберете **☞ > Офис > Конвертор**. Можете да преобразувате мерни единици от една в друга, например ярдове в метри.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Преди да можете да превръщате валути, трябва да изберете основна валута (обикновено вашата национална валута) и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Изберете **Валута** като тип измерване и изберете **Опции > Валутни курсове**. За да смените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции > Като основен курс**. За да добавите обменни курсове, превъртете до валутата и въведете нов курс.

След като въведете всички необходими обменни курсове, можете да конвертирате валути. В първото поле на количество въведете стойността, която да бъде конвертирана. Другото поле за количество се променя автоматично.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Мобилен речник

Използвайте **Речник**, за да превеждате думи от един език на друг.

Изберете **☞ > Офис > Речник**. По подразбиране, в устройството е наличен английски език. Можете да добавите още два езика. За да добавите език, изберете **Опции > Езици > Изтегли езици**. Можете да премахвате езици, с изключение на английски, и да добавяте нови. Езиците са безплатни, но самото им изтегляне може да бъде свързано с прехвърлянето на големи масиви данни през мрежата на вашия доставчик на услугата. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

На дисплея се показват съкращения за изходния и целевия език. За да промените изходния и целевия език, изберете **Опции > Езици > Изходен език** и **Език на превода**.

Въведете думата, която да бъде преведена, и изберете **Преведи**. За да чуете думата изговорена, изберете **Прослушай**.

■ Adobe Reader

Използвайте *Adobe Reader*, за да преглеждате документи с формат за преносими документи (.pdf). За да отворите приложението, изберете  > *Офис* > *Adobe PDF*.

Отваряне на .pdf файл

За да отворите наскоро преглеждан документ, го изберете. За да отворите документ, който не е в главния екран, изберете **Опции** > *Търсене на файл*, паметта и папката, в която е съхранен файлът, както и самия файл.

Преглеждане на документ

За да се придвижите по страницата, превъртете. За да преминете към следващата страница, превъртете надолу до края на страницата.

За да мащабираме, изберете **Опции** > *Мащабиране* > *Увеличаване* или *Намаляване*.

За да намерите текст, изберете **Опции** > *Намери* > *Текст* и въведете текста, който искате да намерите. За да откриете следващата поява, изберете **Опции** > *Намери* > *Нататък*.

За да запаметите копие на документа, изберете **Опции** > *Запамети*.

Настройки

Изберете **Опции** > *Настройки* и после от следните:

Зададен мащаб % – за да настроите мащабирането по подразбиране, когато отваряте .pdf файл за преглеждане

Покажи режим > *Цял екран* – за да отваряте документите на цял екран

Зап.настр.при изход > *Да* – за да запишете новите настройки по подразбиране, когато излезете *Adobe Reader*

■ Quickoffice

За да използвате приложения от Quickoffice, изберете  > *Офис* > *Quickoffice*.

За да видите списък с документи на Word, Excel и PowerPoint, превъртете надясно или наляво до екрана на Quickword, Quicksheet или Quickpoint.

Например, наличните документи на Microsoft Word са изброени в екрана Quickword. Не се поддържат всички варианти или функции на файловете формати на Word, Excel и PowerPoint.

За да отворите файл в съответното приложение, го изберете.

Ако срещнете проблеми с приложенията на Quickoffice, посетете www.quickoffice.com или изпратете електронна поща на support560@quickoffice.com.

Quickmanager

С Quickmanager можете да изтеглите софтуер, включително актуализации, надстройки и други полезни приложения. Можете да платите за изтеглянията с телефонната си сметка или с кредитна карта.

17. Настройки

■ Гласови команди

За да изберете функции, които да се използват с гласова команда, изберете **☰** > *Настройки* > *Гл. команд.* Гласовите команди за смяна на профилите се намират в папка *Профили*.

За да промените гласовата команда за приложение, изберете **Опции** > *Смени команда* и приложението. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Опции** > *Прослушване*.

Относно използването на гласови команди вижте „Гласово набиране“ стр. 22.

■ Настройки на телефона

Общи

Изберете **☰** > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Общи* и от следните:

Персонализац. – за да регулирате дисплея, режима на готовност (например тона на звънене), езика, палитрите и настройките за гласови команди.

Дата и час – за да сверите часа и датата и да настроите формата за показването им.

Акcesoар – за да промените настройките за акcesoар. Изберете акcesoар и желаната от вас настройка.

Кл. медия – за да смените бързия достъп за клавиша за навигация. Вижте „Режим готовност“ стр. 15.

Защита – за да промените настройките за устройството и СИМ-картата, например ПИН кода и кода за заключване, да видите данни за сертификат и да проверите автентичността му, както и да прегледате и промените модули за защита.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Фабр. настр. – за да върнете някои от настройките в оригиналните им стойности. За целта ви е необходим код за заключване.

Локализация (услуга на мрежата) – за да смените настройките на локализация.

Телефон

Вижте „Настройка на повиквания“ стр. 25.

Връзка

Изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Връзка* и от следните:

Bluetooth – за да включите или изключите технологията Bluetooth и редактирате настройките на Bluetooth. Вижте „Настройки за Bluetooth връзка“ стр. 72.

USB – за да промените настройките на USB. Вижте „USB връзка“ стр. 74.

Крайни точки – за да определите използваните методи за връзка за достигане на определена дестинация

Пакети данни – за да изберете настройките за връзка за предаване на пакети данни. Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

- За да се регистрира устройството в мрежата за предаване на пакети данни, когато го включите в мрежа, която поддържа предаване на пакети данни, изберете *Връзка пакет данни* > *Когато е налице*. Ако изберете *При необходим.*, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или функция, която се нуждае от нея.
- За да зададете наименованието на точката за достъп, необходима за използване на телефона като модем с вашия компютър, изберете *Точка достъп*.

- За да разрешите използването на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи, изберете *Дост. високоскор. пакети*. Когато е активирано поддържането на HSDPA, изтеглянето на данни като съобщения, електронна поща и страници за браузъра през клетъчната мрежа може да бъде по-бързо.

Повикв. данни – за да зададете продължителността на връзката за данни. Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM предаване на данни.

Сподел. видео – за да изберете настройките на SIP профил ръчно. Вижте „Настройки за споделяне на видео“ стр. 27.

SIP настройки – за да разглеждате или промените профили за протокола Session Initiation Protocol (Протокол за започване на сесия, SIP). Вижте „Споделяне на видео“ стр. 27.

Конфигурации – за да преглеждате и изтривате контексти на конфигурации. Някои от функциите, като разглеждане на Интернет страници и мултимедийни съобщения, вероятно се нуждаят от конфигуриране на настройките им. Можете да получите настройките от вашия доставчик на услуги. Вижте „Настройки за конфигурация“ стр. 13.

Управл. APN – за да ограничите използването на точки за достъп за пакети данни. Тази настройка е достъпна само ако вашата СИМ-карта поддържа услугата. За да промените настройките, ще ви трябва ПИН2-код.

Приложения

За да видите и редактирате настройките на приложенията, инсталирани на вашето устройство, изберете  > *Настройки* > *Настр. тел.* > *Приложения*.

■ Реч

В *Реч* можете да изберете гласа и езика на речта, използвана за прочитане на текстови съобщения, както и да настроите характеристиките на гласа, например скорост и сила на звука. Изберете  > *Настройки* > *Реч*.

За да видите данните за определен глас, превъртете до гласа и изберете **Опции** > *Детайли на гласа*. За да изпробвате определен глас, превъртете до гласа и изберете **Опции** > *Пусни глас*.

18. Управление на данни

■ Инсталиране и премахване на приложения

Можете да инсталирате два вида приложения в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на Java™ технология с разширение .jad или .jar. Приложения на PersonalJava™ не могат да бъдат инсталирани в устройството.
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian. Инсталационните файлове имат разширението .sis или .sisx. Инсталирайте само софтуер, специално създаден за вашето устройство.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи „Изтекъл сертификат“ или „Все още невалиден сертификат“, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашия телефон от съвместим компютър, изтеглени в процеса на разглеждане на Интернет страници, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth технология. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството или на картата с памет.

За да намерите инсталираните приложения, изберете  > *Приложен.* > *Лични*. Лични е папка по подразбиране за инсталираните приложения. Но приложенията може да се инсталират и в папките „Интернет“ или „Игри“.

За да отворите *Мениджър приложен.*, изберете  > *Настройки* > *Мдж.данни* > *Менидж.п..*

Инсталиране на приложение

Файлът .jar е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите.

1. За да инсталирате приложение или софтуерен пакет, изберете *Инстал. файл.* и превъртете до инсталационния файл. Приложенията в картата с памет са обозначени с .
2. Изберете **Опции** > *Инсталирай.*

Имате и друга възможност: потърсете в паметта на устройството или в картата с памет, изберете приложението и натиснете клавиша за превъртане, за да започнете инсталацията.

По време на инсталацията устройството показва информация относно процеса на инсталацията. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение.

Продължете инсталацията само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

Java приложенията може да се опитат, например, да установят връзка с данни или да изпратят съобщение. За да редактирате позволенията на инсталирано Java приложение и да определите коя точка за достъп да използва приложението, изберете *Инстал.прилож.*, превъртете до приложението и изберете **Отвори.**

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite за архивиране на инсталационните файлове на съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Вижте „Файлов мениджър“ стр. 67. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Премахване на приложение

В основния екран на *Мениджър приложен.* изберете *Инстал.прилож.*, превъртете до софтуерния пакет и изберете **Опции** > *Деинсталирай.*

■ **Файлов мениджър**

За да прелиствате, отваряте и управлявате файлове и папки в паметта на устройството или в карта с памет, изберете  > *Настройки* > *Офис* > *Файлове.*

Архивиране и възстановяване на паметта на устройството

За да архивирате информацията от паметта на устройството на картата с памет или да възстановите информацията от картата с памет, във *Файл мениджър* изберете **Опции** > *Копирай памет тел.* или *Възстан.от карта памет*. Можете да правите резервно копие само на паметта на устройството и да го съхранявате на същото устройство.

Форматиране на карта с памет

Когато се форматира карта с памет, всички запазени в нея данни се изтриват от нея окончателно. Някои карти с памет се доставят предварително форматираны, а други се нуждаят от форматиране.

1. В екрана *Файл мениджър* изберете картата с памет.
2. Изберете **Опции** > *Опции на карта памет* > *Форматиране*.
3. Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет.

Заклучване и отключване на картата с памет

За да зададете парола за предотвратяване на неразрешено използване, в екрана *Файл мениджър* изберете картата с памет и **Опции** > *Парола карта с памет* > *Задай*. Въведете и потвърдете вашата парола. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Ако поставите в устройството друга карта с памет, защитена с парола, ще бъдете подканени да въведете паролата на картата. За да отключите картата, отидете в **Опции** > *Откл.карта с памет*.

■ Лицензи

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management – DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да видите лицензите, запаметени в устройството, изберете  > *Настройки > Мгж.данни > Лицензи.*

За да видите валидните лицензи, свързани с един или повече мултимедийни файлове, изберете *Валид. лицензи*. Груповите лицензи, които съдържат няколко лиценза, са обозначени с . За да видите лицензите, които се съдържат в груповия лиценз, изберете го.

За да видите невалидните лицензи, при които е изтекъл срокът на използване за файла, изберете *Невал. лицензи*. За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на мултимедийен файл, изберете невалиден лиценз и **Опции** > *Вземи нов лиценз*. Възможно е лицензите да не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги.

За да видите лицензите, които не се използват, изберете *Не се използва*. Неизползваните лицензи нямат медийни файлове, свързани с тях.

За да видите подробна информация, например състоянието на валидност и възможността да изпратите файла, превъртете до лиценз и го изберете.

■ Мениджър на устройства

Използвайте мениджъра на устройства, за да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация на вашето устройство, да създадете нови профили за сървър или да разглеждате и управлявате съществуващите профили за сървър. Можете да получавате настройки за конфигурация от вашия доставчик на услуги или от отдела за управление на информация във фирмата.

За да отворите мениджъра на устройства, изберете  > *Настройки* > *Мдж.данни* > *У-ва*.

Актуализиране на софтуера



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

1. Изберете **Опции** > *Провери за актуализ.* Ако има налична актуализация, приемете, за да я изтеглите.
2. След успешно изтегляне, за да инсталирате актуализацията, изберете **Сега**. За да започнете инсталирането по-късно, изберете **По-късно**.

За да започнете инсталационния процес по-късно, изберете **Опции** > *Инсталирай актуализ.*

Ако няма зададен профил на сървър, устройството ви поканва да създадете такъв, или ако има няколко – да изберете от списък със сървъри. Поискайте настройки на сървърния профил от доставчика ви на услуги.

Конфигуриране на устройството

Можете да получавате настройки за конфигурация от вашия доставчик на услуги или от отдела за управление на информация във фирмата.

За да се свържете към сървър и да получите настройките за конфигурация за устройството си, **Опции** > *Профили на сървъра*, превъртете до профила на сървъра, и изберете **Опции** > *Започни конфигурир.*

За да промените профил на сървър, превъртете до профила и изберете **Опции > Промени профил**.

Свържете се с доставчика на услуги или отдела за управление на информацията на фирмата за други настройки на профил на сървър.

19. Свързване

■ Прехвърляне на данни

С прехвърлянето на данни можете да копирате или синхронизирате контакти, записи в календара, а вероятно и други данни, например изображения и видеоклипове, от съвместим телефон през Bluetooth връзка.

В зависимост от другото устройство, синхронизирането може и да не е възможно, така че данните ще може да бъдат копирани само веднъж.

1. За да прехвърлите или синхронизирате данни, изберете  > **Настройки > Свързв. > Пренос**.

Ако не сте използвали *Пренос* преди, ще се покаже информация за приложението. За да започнете прехвърлянето на данни, изберете **Продължи**.

Ако сте използвали *Пренос* по-рано, изберете иконата *Започ. синхрон.*, *Започ.изтегляне* или *Старт изпращ.*

2. При използване на технологията Bluetooth, трябва да са сдвоени, за да се прехвърлят данни.

В зависимост от вида на другото устройство, може да бъде възможно да изпратите и инсталирате приложение на него, за да позволите прехвърлянето на данни. Следвайте инструкциите.

3. Изберете какво съдържание искате да бъде прехвърлено на вашето устройство.
4. Съдържанието се прехвърля на вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от обема на данните. Можете да прекъснете прехвърлянето и да продължите по-късно.

■ PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, записите в календара и бележките между вашия устройството и съвместим компютър.

На страницата за поддръжка на уеб сайта на Nokia, www.nokia.com/pcsuite, можете да намерите повече информация за PC Suite и връзката за изтегляне.

■ Bluetooth свързване

Безжичната технология Bluetooth дава възможност за безжични връзки между електронни устройства в максимален обхват от 10 метра.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.0 и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution Profile (Усъвършенстван профил за аудио), Audio/Video Remote Control Profile (Профил за дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основен профил за изображения), Dial-up Networking (Профил за свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Профил за прехвърляне на файлове), Hands-Free (Профил „Свободни ръце“), Headset (Профил за слушалки), Object Push (Профил за прехвърляне на обекти), SIM Access (Профил за достъп до СИМ), Phone Book Access (Профил за достъп до тел. указател), Generic Audio/Video Distribution (Профил за общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Профил за общ достъп), and Generic Object Exchange (Профил за общ обмен на обекти). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници.

Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на телефона.

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни.

Настройки за Bluetooth връзка

Изберете  > *Настройки* > *Свързв.* > *Bluetooth*.

Bluetooth – за да включите или изключите свързването с Bluetooth

Видимост на тел. ми > *Видим за всички* – за да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства, използващи Bluetooth връзка, по всяко време. За да позволите устройството ви да бъде открито за определен период, изберете *Задай период*. От съображения за сигурност се препоръчва да използвате *Скрит режим*, доколкото е възможно.

Име на телефона ми – за да зададете име на вашето устройство

Режим външна СИМ > Включен – за да разрешите на друго устройство, например комплект за автомобил, да използва СИМ-картата на устройството чрез Bluetooth технология (SIM Access Profile – SAP)

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва първо да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

Изпращане на данни

1. Отворете приложението, в което е запаменен елементът, който желаете да изпратите.
2. Превъртете до елемента, който искате да изпратите, и натиснете **Опции** > *Изпрати* > *Чрез Bluetooth*.
3. Устройството започва да търси други устройства в рамките на обхвата. Сдвоените устройства се показват чрез *#. Някои устройства може да показват само уникални адреси на устройства. За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност. Ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък с по-рано откритите устройства. За да започнете ново търсене, изберете *Още устройства*.
4. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
5. Ако другото устройство изисква сдвояване преди данните да могат да бъдат предадени, ще се чуе звуков сигнал и трябва да въведете парола. Създайте своя собствена парола или използвайте обща парола със собственика на другото устройство. Не е нужно да запомняте паролата.

Сдвояване и блокиране на устройства

За да отворите списък на сдвоените устройства, в екрана на *Bluetooth* превъртете надясно до *Сдвоени устройства*.

За сдвояване с устройство изберете **Опции** > *Ново сдвоено устр.*, изберете устройството, с което да се сдвоите, и обменете паролите си.

За да прекратите сдвояване, превъртете до устройството, чието сдвояване искате да прекратите, и натиснете клавиша за изтриване. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > *Изтрий всички*.

За да настроите дадено устройство като упълномощено, превъртете до устройството и изберете **Опции** > *Упълномощено*. Връзки между вашето устройство и разрешено устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Използвайте този статус само за вашите собствени устройства, към които другите нямат достъп, например вашия персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  се добавя до удостоверените устройства в екрана на сдвоените устройства.

За да блокирате връзките от устройство, в екрана на сдвоените устройства изберете устройството и *Блокирай*.

За да видите списък на блокираните устройства, превъртете надясно до *Блокирани у-ва*. За да отблокирате дадено устройство, превъртете до него и изберете **Изтрий**.

Получаване на данни

Когато получавате данни чрез Bluetooth технологията, ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, елементът се поставя във „входящи“ в *Съобщ.*

■ USB връзка

Свържете USB кабела за данни, за да установите връзка за данни между устройството и съвместим компютър.

Изберете  > *Настройки* > *Свързв.* > *USB* и от следните:

USB режим за връзка – за да изберете USB режима по подразбиране за свързване или да промените активния режим. Изберете *PC Suite* – за да използвате устройството с Nokia PC Suite; *Масова памет* – за достъп до файлове на поставената карта с памет като устройство за външно съхранение; *Прехвърл. изображ.* – за да използвате устройството с принтер, съвместим с PictBridge или *Прехвърляне на медия* – за да синхронизирате мултимедийни файлове, например музика, със съвместима версия на Windows Media Player.

Питай при връзка – за да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабела, изберете *Да*. За да укажете дали режимът по подразбиране да се активира автоматично, изберете *Не*.

След прехвърлянето на данните проверете дали е безопасно да изключите кабела за данни през USB от компютъра.

■ Синхронизация от разстояние

Синхрон. ви позволява да синхронизирате данни, например календарни записи, контакти и бележки, със съвместим компютър или външен Интернет сървър.

Изберете  > *Настройки* > *Свързв.* > *Синхрон.*

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > *Нов профил за синх.* и въведете необходимите настройки.

За да синхронизирате данни, в главния екран маркирайте данните, които да се синхронизират, и изберете **Опции** > *Синхронизиране*.

■ Мениджър на връзки

В мениджъра на връзки можете да идентифицирате състоянието на връзки за данни, да видите подробности за количеството изпратени и получени данни и на неизползваните връзки.



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изберете  > *Настройки* > *Мджър.вр.*

За да видите подробности за връзката, превъртете до връзка и изберете **Опции** > *Детайли*.

За да прекратите връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции** > *Прекъсни връзка*. За да прекратите всички връзки, изберете **Опции** > *Прекъсни всички*.

20. Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5B. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: зарядни устройства AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 или DC-4 и заряден адаптер CA-44. Точният номер на модела зарядно устройство може да се променя в зависимост от типа на контакта. Вариантът на щепсела се определя от едно от следните: E, EB, X, AR, U, A, C или UB. Батерията може

да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство може да породри риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда

повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.



Важно: Времето за разговори и времето в готовност на батерията са определени приблизително и зависят от силата на сигнала, условията на мрежата, използваните функции, живота и състоянието на батерията, температурите, на които се излага, използването в цифров режим и много други фактори. Продължителността от време, в което устройството се използва за повиквания, ще се отрази на времето в режим на готовност. По същия начин продължителността от време, в което устройството е включено и е в режим на готовност, ще се отрази на времето за говорене.

■ Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements“, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкияоторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.

- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрените антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.



Изхвърляне

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт припомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване се прилага за Европейския съюз и другите региони, където съществуват системи за разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Чрез връщането на продуктите за събиране вие подпомагате предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на ресурсите. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За Екодекларацията за продукта или инструкции за връщане на вашия излязъл от употреба продукт, потърсете специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

■ Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф

за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран електрически дефибрилатор за сърце. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят устройството в джоб на гърдите си.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното безжично оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се препоръчва спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични

продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например пясъчинки, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), за да разберете дали това устройство може да бъде използвано по безопасен начин в тяхна близост.

■ Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, използвайки радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от „офлайн“ или „полет“ на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател.

То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,0 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR.

Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

A

Adobe Reader 62

B

Bluetooth

- изпращане на данни 73
- настройки за връзка 72
- получаване на данни 74

F

Flash плейър 51

G

GPS

- карти 57
- локализация 57

M

microSDHC карта 10

N

N-Gage 36

Q

Quickoffice 62

R

RealPlayer 50

U

USB 74

A

актуализ. на софтуер 70
алармен часовник. Вж. часовник.

B

бележки

- активни бележки 60

бързо набиране 22

B

видео повикване 24

въвеждане на текст

- изтриване на текст 38
- копиране на текст 38

G

галерия 45

гласов рекордер. Вж. рекордер.

гласова пощенска кутия 22

гласови команди 63

гласово набиране 22

D

дневник 28

E

екранна защита 17

З

заклучване на клавиатурата 18

Заклучване отвън 19

записващо устройство 51

зареждане на батерията 11

защита на клавиатурата. Вж. заключване
на клавиатурата.

И

игри 36

избор на оператор 26

използване на телефона без СИМ-
карта 15

имейл съобщения

- изтегляне 41

- изтриване 41

индикатори

- икони 16

Интернет

- запаметяване на страница 55

- защита на връзката 52

- преглед на маркерите 52

- преглеждане на запаметена

- страница 55

- страници от блогове 54

К

кабел за данни. Вж. USB.
календар 57
калкулатор 60
камера
 записване на видеоклип 50
 снимане 49
карта с памет. Вж. microSDHC карта.
карти
 разглеждане на карти 58
кеш памет 55
код за заключване 12, 18
конвертор 61
контакти 44
 заета памет 44
конферентен разговор 23

Л

локализация 57

М

маркери 52
медиен плейър. Вж. RealPlayer.
мениджър на връзки 75
мениджър устройства 70
меню 17
музика. Вж. музикален плейър.
музикален плейър
 изтегляне на музика 31
 музикален магазин 31
 прехвърляне на музика 32
 списъци за изпълнение 31

Н

набиране с един клавиш. Вж. бързо набиране.
настройки
 връзка 64
 език за писане 37
 пакети данни 64
 повикване за данни 65
 Помощник за настройване 13
 реч 65
 съобщения 43
 телефон 63

О

обновяване на софтуер 70

П

палитра в готовност 15
палитри 55
парола за блокиране на повиквания 19
песни
 прехвърляне 32
ПИН 12, 19
 ПИН за модула 19
 ПИН за подпис 19
писане на текст. Вж. въвеждане на текст.
повиквания
 блокиране 26
 бързо набиране 22
 изчакване 24
 международни 21
 осъществяване 21
 отговаряне 23
 отхвърляне 23
 прекратяване 21
 размяна 24
помощ 8
превключване. Вж. прехвърляне на данни.
пренасочване на повиквания. Вж.
 прехвърляне на повиквания.
 прехвърляне на данни 71
 прехвърляне на музика 32
 прехвърляне на повиквания 26
 приложения за офис 62
 профил офлайн 15
 профили 56
ПУК 19

Р

радио 35
регистър на повикванията. Вж. дневник.
редактиране на видеоклипове 46
режим „офлайн“. Вж. профил офлайн.
рекордер 51

С

световен часовник. Вж. часовник.
свързване 71
сдвоени устройства 73
сила на звука 17
синхронизация 75
служебни команди 42
слушане на музика 29
споделяне на видео
 настройки 27

съобщения
изходящи 42
прослушване на 42
СИМ-съобщения 42
съобщения за услуги 40

Т

телефонен указател. Вж. контакти.
тонове на звънене
добавяне в групи 45
добавяне в контакти 45
тонове на звънене за видео 45

У

УПИН 19

Ф

файлов мениджър 67

Ч

часовник 56, 57