

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

2. painos

Sisältö

Turvallisuus 4

Alkuvalmistelut 5

Näppäimet ja osat 5

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6

Muistikortin asettaminen paikalleen ja poistaminen 7

Akun lataaminen 8

Antenni 8

Lisälaitteet 9

Virran kytkeminen 10

Tietoja laitteestasi 10

Verkkopalvelut 11

Tunnusluvut 11

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen 12

Valmiustila 12

Musiikkinäppäimet 14

Valikoissa siirtyminen 15

Näppäimistön lukitseminen 15

Toiminnot ilman SIM-korttia 16

Lentoprofiili 16

Tee laitteesta itsesi näköinen 17

Perusasetukset 17

Puhelimen muokkaaminen yksilölliseksi 19

Yhteydet 22

Verkkopalveluntarjoajan palvelut 25

Pysy yhteyksissä 26

Puhelujen soittaminen 27

Tekstin kirjoittaminen ja viestit 30

Nokia Messaging, chat 34

Nokia Messaging, sähköposti 36

Kuvien ottaminen ja videokuvaus 38

Kuvien otto 38

Videon tallentaminen 38

Kamera- ja videoasetukset 39

Galleria 39

Kuvien tulostaminen 40

Muistikortti 41

Viihde 41

Musiikin kuuntelu 41

Web 45

Pelit ja sovellukset 47

Mobiili-TV 49

Tietoja Mobiili-TV:stä 49

Ensimmäinen käynnistys 49

Kanavan tai profiilin valitseminen 50

Äänilähdön vaihtaminen 50

Sähköinen ohjelmaopas (EPG) 50

Kanavan tilaaminen 50

Mobiili-TV:n asetukset 51

Mobiili-TV:n käyttö SIM-kortin vaihtamisen jälkeen	52
--	----

Kartat	52
Karttojen lataaminen	52
Kartat ja GPS	53
Lisäpalvelut	54

Järjestäminen	54
Yhteystietojen hallinta	55
Käyntikortit	56
Päivämäärä ja kellonaika	56
Herätyskello	57
Kalenteri	57
Tehtävälista	57
Muistikirja	58
Laskin	58
Ajastin	58
Sekuntikello	58

Tuki ja päivitykset	59
Tuki	59
My Nokia -palvelu	59
Sisällön lataaminen	60
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla	60
Ohjelmiston päivittäminen radioteitse	60
Alkuperäisten asetusten palauttaminen	61

Ympäristönsuojeluvihjeitä	61
----------------------------------	-----------

Säästä energiaa	61
Kierrätä	62
Lue lisää	62

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	62
---	-----------

Hakemisto	71
------------------	-----------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS




Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Alkuvalmistelut


Tutustu laitteeseen, aseta akku, SIM-kortti ja muistikortti paikoilleen ja perehdy laitetta koskeviin tärkeisiin tietoihin.

Näppäimet ja osat

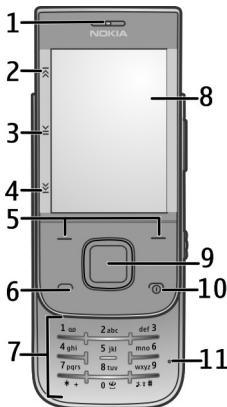

- 1 Kuuloke
- 2 Musiikkinäppäin (siirtyminen taaksepäin)
- 3 Musiikkinäppäin (toisto/tauko)
- 4 Musiikkinäppäin (siirtyminen eteenpäin)

- 5 Vasen ja oikea valintanäppäin
- 6 Soitonäppäin
- 7 Näppäimistö
- 8 Näyttö
- 9 Navi™-näppäin (selausnäppäin)
- 10 Lopetus-/virtanäppäin

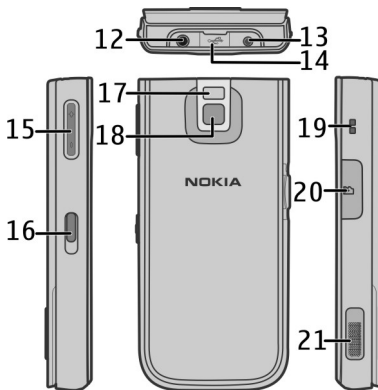

- 11 Mikrofoni
- 12 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 13 Laturiliitäntä
- 14 Micro-USB-kaapelin liitäntä
- 15 Äänenvoimakkuusnäppäin
- 16 Lukituskytkin
- 17 Kameran salama
- 18 Kameran linssi
- 19 Reikä rannehihnaa varten

20 Muistikorttipaikka


21 Kaiutin

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen


Huom! Katkaise virta ja irrota laite laturista ja muista laitteista ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.


- 1 Avaa takakansi ja poista se. Poista akku.

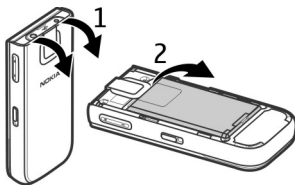

- 2 Avaa SIM-kortin pidike. Aseta SIM-kortti pidikkeeseen siten, että kontaktipinta on alaspäin. Sulje SIM-kortin pidike.

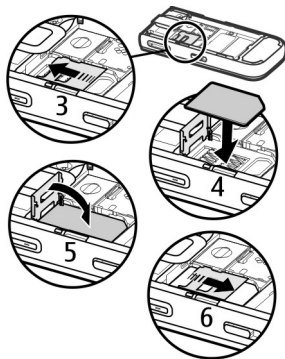

- 3 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen. Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

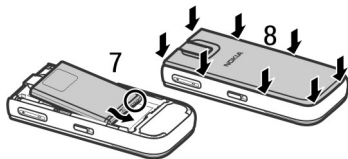


Muistikortin asettaminen paikalleen ja poistaminen



Käytä vain yhteensopivia microSD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Laite tukee microSD-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 16 Gt. Yksittäisen tiedoston koko voi olla enintään 2 Gt.

Muistikortin asettaminen paikalleen

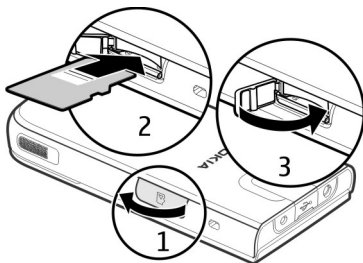

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 2 Aseta kortti muistikorttipaikkaan niin, että liittimet osoittavat alaspäin, ja paina korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
- 3 Sulje muistikorttipaikan kansi.

Muistikortin poistaminen

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa katkaisematta laitteesta virtaa.

- 1 Varmista, ettei mikään sovellus käytä muistikorttia.

8 Alkuvalmistelut

- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 3 Paina muistikorttia hieman, jolloin lukitus avautuu ja voit poistaa kortin.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.



- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun voi ladata USB-kaapelin avulla myös tietokoneen virtalähteestä.

- 1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseesi.
- 2 Kun akku on latautunut, irrota USB-kaapeli.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi

kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.


Antenni



Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennoja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa antennialue on merkitty harmaalla.

Lisälaitteet USB-kaapelin kytkeminen

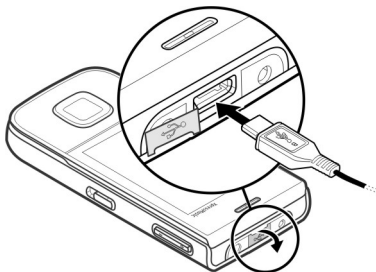

Avaa USB-liittimen suojakansi ja kytke USB-kaapeli laitteeseen.

Kuuloke

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Varoitus:


Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kantohihna

- 1 Irrota puhelimen takakuori.
- 2 Kiinnitä hihna ja kiristä se.
- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

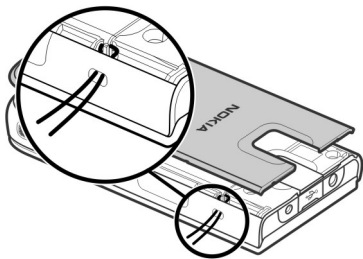

Virran kytkeminen

Opettele kytkemään laitteeseen virta ja käyttämään perustoimintoja.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz- sekä WCDMA 850-, 1900- ja 2100 MHz -verkoissa.

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata

turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Tunnusluvut

Jos haluat määrittää, miten puhelin käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Tunnusluvut**.

- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään koodia. Joidenkin toimintojen suorittamiseen tarvitaan aina suojakoodi, olipa asetuksissa määritetty mitä tahansa. Tällainen toiminto on esimerkiksi tehdasasetusten palautus. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon, mistä saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.
- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.
- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK) - ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia.

12 Virran kytkeminen

Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna.

PIN-koodin antaminen

Anna PIN-koodi tarvittaessa (näkyvyy muodossa ****).

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen


Anna tarvittaessa päivämäärä ja paikallinen aika sekä olinpaikkasi aikavyöhyke ja kesäaika.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, laite saattaa pyytää sinua noutamaan palveluasetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

Näyttö

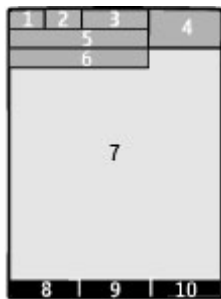

- 1 Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus 
- 2 Akun varaustila
- 3 Symbolit
- 4 Kello
- 5 Verkon nimi tai operaattorin tunnus
- 6 Päivämäärä (vain, jos aloitusnäyttö on käytössä).
- 7 Näyttö
- 8 Vasemman valintanäppäimen toiminto
- 9 Navi-näppäimen (selausnäppäimen) toiminto.

10 Oikean valintanäppäimen toiminto

Voit vaihtaa vasemman ja oikean valintanäppäimen toiminnon. [Katso "Vasen ja oikea valintanäppäin", s. 20.](#)

Aloituspäätös

Aloituspäätöksessä näkyvät valitut ominaisuudet ja tiedot, jotka ovat suoraan käytettävissä aloituspäätöksestä.

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö > Aloitusnäyttö**.

Aloituspäätöksen ottaminen käyttöön

Valitse **Aloituspäätöksenä**.

Aloituspäätöksen järjestäminen ja mukauttaminen

Valitse **Mukauta näkymää**.

Näppäimen valitseminen aloituspäätöksen käyttöönottoa varten

Valitse **Aloituspäätöksenä**.

Aloituspäätöksen selaaminen

Selaa luetteloa ylös- tai alaspäin ja valitse **Valitse, Näytä tai Muokkaa**. Nuolet osoittavat, että lisätietoja on saatavana.

Selaamisen lopettaminen

Valitse **Poistu**.

Pikavalinnat

Kun laite on valmiustilassa tai aloituspäätöksessä, voit käyttää seuraavia pikavalintoja.

Vastaa jättämien, vastattujen ja soitettujen puhelujen luettelo

Paina soittopäätintä. Jos haluat soittaa puhelun, siirry numeron tai nimen kohdalle ja paina soittopäätintä.

Web-selaamisen käynnistäminen

Pida **0**-näppäintä painettuna.

Vastaaajan soittaminen

Pida **1**-näppäintä painettuna.

Muiden näppäinten käyttäminen pikavalintoina

[Katso "Pikavalintanumeroihin soittaminen", s. 27.](#)

Symbolit




Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.

-  Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetyksen epäonnistui.
-  Näppäimistö on lukittu.
-  Laite ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
-  Hälytys on asetettu.
-  Laite on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
-  GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.
-  GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).
-  Bluetooth-yhteys on käytössä.
-  GPS-signaali on käytettävissä. (ulkoinen GPS-antenni vaaditaan)
-  GPS-signaalia ei ole käytettävissä. (ulkoinen GPS-antenni vaaditaan)
-  Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, toinen linja on käytössä.
-  Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
-  Puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin.
-  Käytössä oleva profiili on ajastettu.

Musiikkinäppäimet

Kun kuuntelet FM-radiota tai käytät mediasoitinta, voit keskeyttää musiikin toiston tai jatkaa sitä, siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen ja vaihtaa tallennettujen kappaleiden välillä musiikkinäppäimillä.

Kuvassa kolme kosketusaluetta on esitetty harmaalla.

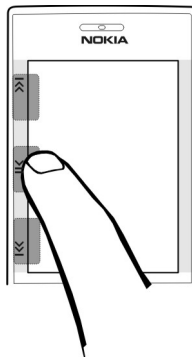

Musiikkinäppäinten aktivointi

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kosk.näytön m.näpp..**

Radion hallinta

Valitse **Valikko > Media > Radio**. Musiikkinäppäinten avulla voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä sekä vaihtaa tallennettujen radioasemien välillä.

Mediasoitinimen hallinta

Valitse **Valikko > Media > Median toisto > Median toistoon**. Musiikkinäppäinten avulla voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä sekä siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

Voit aktivoida radion tai mediasoitinimen uudelleen pitämällä **▶||**-näppäintä painettuna.

Valikoissa siirtyminen

Puhelin sisältää laajan valikoiman erilaisia toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin.

- 1 Siirry valikkoon valitsemalla **Valikko**.
- 2 Voit selata valikkoa ja valita siitä haluamasi vaihtoehdon (esimerkiksi **Asetukset**).
- 3 Jos valittu valikko sisältää alivalikkoja, valitse niistä haluamasi (esimerkiksi **Puhelut**).

- 4 Valitse haluamasi asetus.
- 5 Voit palata edelliselle valikkotasolle valitsemalla **Takaisin**.
Voit poistua valikosta valitsemalla **Poistu**.

Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla **Valinnat > Päävalikkonäkymä**. Selaa oikealle ja valitse haluamasi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Voit järjestää valikon uudelleen valitsemalla **Valinnat > Järjestä**. Selaa siirrettävän valikkovaihtoehdon kohdalle ja valitse **Siirrä**. Selaa siihen kohtaan, johon haluat siirtää valikon vaihtoehdon, ja valitse **OK**. Tallenna muutos valitsemalla **Valmis > Kyllä**.

Näppäimistön lukitseminen

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla musiikkinäppäimet ja näppäimistön.

Näppäimistön lukitseminen tai lukituksen avaaminen

Siirrä laitteen sivulla olevaa lukituskytkintä. Voit myös sulkea tai avata liu'un.

Puheluiden käsitteleminen näppäinten ollessa lukittuina

Voit vastata puheluun näppäinten ollessa lukittuina painamalla soittinäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Toiminnot ilman SIM-korttia

Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

Lentoprofiili

Voit poistaa kaikki radiotaajuustoiminnot käytöstä käyttämällä lentotilaa radioherkissä ympäristöissä. Voit silti käyttää pelejä, kalenteria ja puhelinnumeroita offline-tilassa. Kun lentotila on käytössä, näkyvissä on ➔ -symboli.

Lentoprofiilin ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Lento > Ota käyttöön tai Muokkaa**.

Lentoprofiilin poistaminen käytöstä

Valitse jokin toinen profiili.

Varoitus:

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Jos haluat soittaa hätäpuhelun, kun laite on lukittuna ja käytössä on lentoprofiili, voit ehkä myös antaa laitteeseen tallennetun yleisen hätänumeron suojakoodikenttään ja valita Soita-vaihtoehdon. Laite vahvistaa, että olet poistumassa lentoprofiilista ja aloittamassa hätäpuhelun.

Tee laitteesta itsesi näköinen

Voit määrittää laitteen tiedot, mukauttaa sitä ja muodostaa yhteyden useilla eri tavoilla.

Perusasetukset

Laitteen asetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin**.

Valitse jokin seuraavista:

Kieliasetukset — Voit määrittää puhelimen kielen valitsemalla **Puhelimen kieli** ja kielen. Voit määrittää laitteen kielen SIM-kortin sisältämien tietojen mukaiseksi valitsemalla **Puhelimen kieli > Automaattinen**.

Kosk.näytön m.näpp. — Voit ottaa käyttöön musiikin kuuntelun kosketusnäppäimet.

Muistin tila — Voit tarkastella muistin kulutusta.

Autom. näppäinlukko — Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun laite on aloitusnäyttötilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa.

Näppäim. turvalukko — Voit asettaa laitteen pyytämään suojakoodia, kun näppäinten lukitus avataan.

Äänikomennot — Voit määrittää äänikomentoja tai käynnistää äänen tunnustuksen opetuksen.

Lentoprofiilin kysely — Voit asettaa laitteen kysymään, otetaanko lentoprofiili käyttöön, kun laitteeseen kytketään virta. Lentoprofiilin ollessa käytössä kaikki radioyhteydet ovat poissa käytöstä.

Puhelinpäivitykset — Voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Verkon tyyppi — Voit asettaa laitteen käyttämään GSM-verkkoa ja 3G-verkkoa (kun sellainen on käytettävissä) valitsemalla **Kaksitoimisuus**. Tämä valinta ei ole käytettävissä puhelun aikana..

Operaattorin valinta — Voit valita käytettävän verkon itse.

Valikon ohjetekstit — Voit asettaa laitteen näyttämään ohjetekstin.

Virran kytkentä-ääni — Voit ottaa käyttöön kytkentä-äänen, joka kuuluu laitteesta, kun siihen kytketään virta.

SIM-palvel. vahvistus — Voit käyttää SIM-kortilla olevia verkon lisäpalveluja. Tämän toiminnon käytettävyys riippuu siitä, millainen SIM-kortti puhelimessa on.

Suojausasetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Suojaukset**.

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia. Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Valitse jokin seuraavista:

PIN-koodin kysely tai UPIN-koodin kysely — Voit määrittää laitteen pyytämään PIN- tai UPIN-koodia aina, kun laitteeseen kytketään virta. Jotkin SIM-kortit eivät salli koodin kyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu — Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot — Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Kun sallitut numerot ovat käytössä, GPRS-yhteyksiä ei voi käyttää muulloin kuin lähetettäessä tekstiviestejä GPRS-yhteyden kautta. Tällöin viestin vastaanottajan

puhelinnumeron ja viestikeskuksen numeron pitää olla sallittujen numeroiden luettelossa.

Rajattu käytt.ryhmä — Voit määrittää ne henkilöt, joille voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso — Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodin aina, kun laitteeseen asetetaan uusi SIM-kortti, valitsemalla **Puhelin**.

Tunnusluvut — Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, UPIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan.

PIN2-koodin kysely — Voit asettaa laitteen pyytämään PIN2-koodia, kun PIN2-koodilla suojattua puhelimen tiettyä toimintoa aiotaan käyttää. Jotkin SIM-kortit eivät salli koodin kyselyn poistamista käytöstä. Tämän toiminnon käytettävyys riippuu siitä, millainen SIM-kortti puhelimessa on. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Käytettävä koodi — Voit näyttää ja valita käytettävän PIN-koodin tyyppin.

Myöntäj. varmenteet tai Käyttäjävarmenteet — Voit tarkastella puhelimeen haettujen myöntäjien varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa.

Suojausmoduulin as. — Voit näyttää Suoj.moduulin tiedot, ottaa käyttöön

Moduulin PIN-kysely -toiminnon tai vaihtaa moduulin PIN-koodin ja kirjautumisen PIN-koodin.

Puhelimen muokkaaminen yksilölliseksi

Anna puhelimesi yksilöllinen silaus soittoäänien, näytön taustakuvien ja teemojen avulla. Lisää pikavalintoja suosikkitoiminnoillesi ja liitä lisälaitteita.

Profiilit

Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoäänien avulla.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muuttaa profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Teemat

Teema sisältää puhelimen muokkaamiseen käytettäviä elementtejä.

Valitse **Valikko > Asetukset > Teemat** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse teema — Avaa **Teemat**-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus — Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**-valikossa.

Valaistus

Mukauta laitettasi eri toimintoihin liittyvillä valotehosteilla. Valitse **Valikko > Asetukset ja Valoasetukset**.

Värien valitseminen

Valitse **Valon värit** ja sitten väri.

Valotehosteiden ottaminen käyttöön

Valitse **Valotehosteet**.

Näyttö

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Taustakuva — Voit lisätä taustakuvan aloitusnäyttötilaa varten.

Aloituspäyttö — Voit ottaa aloitusnäyttötilan käyttöön ja järjestää ja mukauttaa sen haluamallasi tavalla.

Al.näytön fontin väri — Voit valita aloitusnäytön fontin värin.

Ohj.näpp. kuvakkeet — Voit määrittää, että selausnäppäimen kuvakkeet näytetään aloitusnäyttötilassa.

Ilmoituksen tiedot — Voit määrittää vastaamattomia puheluja ja viestejä koskevien ilmoitusten tiedot näkymään näytössä.

Näytönsäästäjä — Voit luoda ja asettaa näytönsäästäjän.

Fonttikoko — Voit asettaa viesteissä, osoitekirjassa ja Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus — Voit määrittää verkon tunnuksen näkymään näytössä.

Solun tunniste — Voit määrittää solun tunnisteeseen näkymään näytössä, jos se on saatavilla verkosta.

Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelimen toimintoihin.

Vasen ja oikea valintanäppäin

Voit vaihtaa vasempaan tai oikeaan valintanäppäimeen määritetyn toiminnon valitsemalla **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** > **Vasen valintanäppäin** tai **Oikea valintanäppäin** ja sitten haluamasi toiminnon.

Jos vasen valintanäppäin on **Siirry** ja haluat ottaa jonkin toiminnon käyttöön, valitse aloitusnäyttötilassa **Siirry > Valinnat** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Tee valinnat — Voit lisätä tai poistaa toiminnon.

Järjestä — Voit muuttaa toimintojen järjestystä.

Muut pikavalinnat

Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Ohjausnäppäin — Voit määrittää ohjausnäppäimelle (selausnäppäimelle) muita toimintoja valmiista luettelosta.

Aloitusnäyttönäppäin — Voit valita ohjausnäppäimen käyttötavan, jolla aloitusnäyttötila otetaan käyttöön.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

Voit määrittää puhelinnumeron numeronäppäimille 2–9, jolloin ne toimivat pikavalintanäppäiminä.

- 1 Valitse **Valikko > Osoitekirja > Pikavalinnat** ja siirry haluamasi numeronäppäimen kohdalle.
- 2 Valitse **Valitse** tai, jos näppäimeen on jo määritetty numero, valitse **Valinnat > Vaihda**.
- 3 Näppäile numero tai etsi haluamasi yhteystieto.

Äänikomennot

Äänikomentojen avulla voi soittaa puheluja, käynnistää sovelluksia ja ottaa profiileja käyttöön.

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin**.

Äänikomennot ovat kielikohtaisia. Voit määrittää kielen valitsemalla

Kieliasetukset > Puhelimen kieli ja sitten haluamasi kielen.

Jos haluat opettaa laitteen äänentunnistustoiminnon tunnistamaan äänesi, valitse **Äänikomennot > Äänikoment. opetus**.

Jos haluat ottaa äänikomennon käyttöön jollekin toiminnolle, valitse **Äänikomennot > Äänikomennot**, ominaisuus ja toiminto. 🗣️-symboli osoittaa, että äänikomento on käytössä.

Jos haluat ottaa äänikomennon käyttöön, valitse **Lisää**.

Jos haluat kuunnella käyttöön otetun äänikomennon, valitse **Toista**.

Tietoja äänikomentojen käytöstä on kohdassa ["Äänivalinta"](#) sivulla [28](#).

Jos haluat hallita äänikomentoja, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Muokkaa tai **Poista** — Voit muuttaa äänikomennon nimeä tai poistaa äänikomennon käytöstä.

Lisää kaikki tai **Poista kaikki** — Voit ottaa äänikomennot käyttöön kaikille

äänikomentoluettelossa oleville toiminnoille tai poistaa ne käytöstä.

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähetystä ja vastaanottoa varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: SIM-yhteys, push-objektinsiirto, tiedostonsiirto, kuuloke, handsfree, yleinen käyttö, sarjaportti, yleinen objektinvaihto, kehittynyt äänen välitys (A2DP), äänen/videon etäohjaus, palvelujen etsintä, henkilökohtaisen lähiverkon käyttö, puhelinmuistion käyttö ja yleinen äänen/kuvan välitys (GAVD). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
- 3 Ota Bluetooth-yhteystoiminnot käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Käytössä**.  ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
- 4 Jos haluat liittää laitteen äänilisälaitteeseen, valitse **Liitä äänilisälaitteet** ja lisälaitte.

- 5 Jos haluat muodostaa pariliitoksen oman laitteesi ja minkä tahansa toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laiteparit > Lisää uusi laite**.
- 6 Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
- 7 Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) laitteeseen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on tuettava Bluetooth-tekniikkaa. Kun olet muodostanut yhteyden laitteen verkkoyhteyssosoitepalveluun ja muodostanut pariliitoksen laitteen ja tietokoneen välille, laite avaa

automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tarvittaessa — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

Jatkuva — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin avulla voidaan siirtää tietoa puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen välillä.

Kun haluat käyttää puhelinta tiedonsiirtoon tai kuvien tulostamiseen, liitä datakaapeli ja valitse tila:

PC Suite — Voit käyttää kaapelia Nokia PC Suite -ohjelmiston kanssa.

Tulostus ja media — Voit käyttää puhelinta PictBridge-yhteensopivan tulostimen tai yhteensopivan tietokoneen kanssa.

Tiedon tallennus — Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen, jossa ei ole Nokian ohjelmistoa, ja käyttää puhelinta tiedontallennukseen.

Jos haluat muuttaa USB-tilan, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > USB-kaapeli** ja haluamasi USB-tila.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varm.k.** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Puhelim. vaihto — Voit synkronoida tai kopioida valitut tiedot laitteen ja toisen laitteen välillä Bluetooth-yhteydellä.

Tee varm.kopio — Voit luoda varmuuskopion valituista tiedoista.

Palauta kopiosta — Voit valita tallennetun varmuuskopiotiedoston ja palauttaa sen laitteeseen. Valitse

Valinnat > Tiedot, jos haluat tarkastella valitun varmuuskopiotiedoston tietoja.

Tiedonsiirto — Voit synkronoida tai kopioida valittuja tietoja laitteesi ja jonkin muun laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

USB-laitteen liittäminen

Voit liittää laitteeseesi USB-muistin (kuten muistitikun) ja selata sen sisältöä tiedostojärjestelmässä sekä siirtää tiedostoja.

- 1 Kytke yhteensopiva sovitinkaapeli laitteesi USB-liittimeen.
- 2 Kytke USB-muisti sovitinkaapeliin.
- 3 Aloita selaus valitsemalla ensin **Valikko > Galleria** ja sitten USB-laite.

Huom! Kaikki USB-laitteet eivät ole tuettuja. Tuki määräytyy niiden virrankulutuksen mukaan.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit hallita musiikkia ja synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälistamerkintöjä laitteen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä. Lisätietoja sekä PC Suite -ohjelmisto on saatavissa osoitteesta www.nokia.com/support.

Verkkopalveluntarjoajan palvelut

Verkkopalveluntarjoajalla on useita lisäpalveluja, joita haluat ehkä käyttää. Joistakin näistä palveluista voidaan veloittaa.

Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun

soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

Paikannusloki

Verkko voi lähettää sinulle paikannuspyynnön (verkkopalvelu). Jos haluat tilata paikannustietojen toimituksen, sovi siitä palveluntarjoajan kanssa.

Voit hyväksyä tai hylätä paikannuspyynnön valitsemalla **Hyväksy** tai **Hylkää**. Jos et vastaa pyyntöön, puhelin hyväksyy tai hylkää pyynnön automaattisesti sen mukaan, mitä olet sopinut verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan kanssa.

Jos haluat tarkastella kymmenen viimeisimmän paikannusilmoituksen tai -pyynnön tietoja, valitse **Valikko > Loki > Paikannus > Paikannusloki**.

Tiedotteet, SIM-viestit ja palvelukäsky

Tiedotteet

Voit vastaanottaa eriaiheisia viestejä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valitse **Valikko > Viestit > Tiedotteet** ja jokin saatavana olevista vaihtoehdoista.

Palvelukäskyt

Voit kirjoittaa palvelukäskyjä (USSD-komentoja) ja lähettää niitä palveluntarjoajillesi. Käytä palvelukäskyjä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun.

Jos haluat kirjoittaa ja lähettää palvelukäskyn, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Palvelukäskyt**. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

SIM-viestit

SIM-viestit ovat SIM-kortille tallennettuja erityisiä tekstiviestejä. Voit kopioida tai siirtää viestejä SIM-kortilta puhelimen muistiin, mutta et toiseen suuntaan.

Jos haluat lukea SIM-viestejä, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Valinnat** > **SIM-viestit**.

Kokoonpanoasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Voit ehkä saada nämä asetukset palveluntarjoajalta erityisessä asetuksia sisältävässä viestissä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

Valitse **Palveluasetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Oletuspalveluasetuks. — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuksia — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Laitehallinnan aset. — Voit määrittää, että laite saa vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä, tai voit estää niiden vastaanoton. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Omat palveluasetuks. — Voit lisätä itse uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää tai Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja määritä tarvittavat asetukset. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Ota käyttöön**.

Pysy yhteyksissä

Saat tietoja puhelujen soittamisesta, tekstin kirjoittamisesta, viestien

lähettämisestä ja laitteen sähköpostitoimintojen käyttämisestä.

Puhelujen soittaminen

Äänipuhelun soittaminen

Numeron näppäileminen

Anna suunta- ja puhelinnumero ja paina soitonäppäintä.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kahdesti (+-merkki korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Näppäile maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman etunollaa) ja puhelinnumero.

Soitontoisto

Saat soitettujen puhelujen luettelon käyttööön painamalla soitonäppäintä valmiustilassa. Valitse numero tai nimi ja paina soitonäppäintä.

Osoitekirjassa olevalle henkilölle soittaminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Nimet**. Valitse nimi ja paina soitonäppäintä.

Äänipuhelujen käsitteleminen

Jos haluat käsitellä puheluja liu'ulla, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Liu'un puhelusetu**ks..

Saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina soitonäppäintä tai avaa liukukansi.

Puhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä tai sulje liukukansi.

Soittoäänen mykistäminen

Valitse **Hiljennä**.

Saapuvan puhelun hylkääminen

Paina lopetusnäppäintä.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Määritä puhelinnumero jollekin numeronäppäimistä 2–9. [Katso "Pikavalintanumeroiden määrittäminen", s. 21.](#)

Soita pikavalintanumeroon jollakin seuraavista tavoista:

- Paina ensin numeronäppäintä ja sitten soitonäppäintä.
- Jos valittuna on **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**, paina

numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.

Koska äänikomennot ovat kielikohtaisia, ennen niiden käyttöä on valittava **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Puhelimen kieli** ja käytettävä kieli.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

- 1 Pidä oikeaa valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni, ja näyttöön tulee teksti **Puhu äänimerkin jälkeen**.
- 2 Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee laitteen ehdottamien nimien luettelo. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Toiminnot puhelun aikana

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

Valitse puhelun aikana **Valinnat** ja valitse sitten jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Verkkotoimintoja ovat esimerkiksi **Puhelu pitoon**, **Uusi puhelu**, **Lisää neuvotteluun**, **Lopeta kaikki** ja seuraavat:

Lähetä DTMF — Voit lähettää DTMF-numerosarjoja.

Vaihda — Voit siirtyä käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelun välillä.

Siirrä edelleen — Voit yhdistää pidossa olevan puhelun käynnissä olevaan puheluun ja poistua kummastakin puhelusta.

Neuvottelu — Voit soittaa neuvottelupuhelun.

Yksityiseksi — Voit aloittaa kahdenkeskisen keskustelun neuvottelupuhelun aikana.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalveluun soittaminen

Pidä 1-näppäintä alhaalla.

Vastaajapalvelun numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Ääniviestit** > **Vastaajapalvelun nro.**

Puheluloki

Kun haluat tarkastella puheluja, viestejä, tietoja ja synkronointia koskevia tietoja, valitse **Valikko** > **Loki** ja haluamasi tietolaji.

Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Puheluasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset, Puhelut** ja jokin seuraavista:

Siitosiirto — Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä.

Vastausnäppäin — Voit vastata puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä paitsi virtanäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Autom. soitontoisto — Jos puhelu ei yhdisty, laite soittaa numeroon automaattisesti uudelleen. Laite yrittää soittaa numeroon 10 kertaa.

Äänen selkeytys — Voit parantaa puheen ymmärrettävyyttä erityisesti meluisassa ympäristössä.

Pikavalinta — Voit soittaa jollekin numeronäppäimelle (2–9) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä numeronäppäintä painettuna.

Koputuspalvelu — Voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).

Puh. keston näyttö — Voit määrittää käynnissä olevan puhelun keston näkymään näytössä.

Tiedot puhelun jälk. — Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto näkyy hetken kunkin puhelun jälkeen.

Oman nron lähetys — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa

sovittua asetusta, valitse **Sopimuksen muk..**

Puhelulinja — Voit valita puhelujen soittamiseen käytettävän puhelulinjan, jos SIM-korttisi tukee useita puhelulinjoja (verkkopalvelu).

Liu'un puheluasetuks. — Voit vastata puheluun avaamalla liukukannen ja lopettaa puhelun sulkemalla liukukannen.

Tekstin kirjoittaminen ja viestit

Voit kirjoittaa tekstiä, tekstiviestejä ja muistiinpanoja.

Tekstin kirjoittaminen Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty  -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty  -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat ,  ja .

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#-näppäintä**. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty  -symbolilla), pidä **#-näppäintä** alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#-näppäintä** alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1-näppäintä** toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla ***-näppäintä**. Voit lisätä välilyönnin painamalla **0-näppäintä**.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

- 1 Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2-9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
- 2 Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
 - Jos sana ei ole oikea, paina * -näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
- 3 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Teksti- ja multimediaviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskukseen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella. Jos haluat määrittää numeron itse, valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskukset >**

Lisää **keskus** ja kirjoita palveluntarjoajan nimi ja numero.

Multimediaviestit

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Teksti- tai multimediaviestin luominen

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Viesti**.
- 2 Lisää vastaanottajat selaamalla **Vastaanottaja:-**kenttään ja antamalla vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite tai valitse **Lisää**, jolloin voit valita vastaanottajat käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Lisää vastaanottajat ja aiheet sekä määritä lähetysoinnat valitsemalla **Valinnat**.
- 3 Siirry **Teksti:-**kenttään ja kirjoita viestin teksti.
- 4 Jos haluat liittää sisältöä viestiin, selaa näytön alaosassa olevaan liitepalkkiin ja valitse haluamasi tyyppistä sisältöä.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestityyppi näkyy näytön yläosassa ja muuttuu automaattisesti viestin sisällön mukaan.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Saat ilmoituksen viestin saapuessa. Jos haluat nähdä viestin, valitse **Näytä**. Jos viestejä on saapunut useita, voit avata haluamasi viestin valitsemalla sen Saapuneet-kansiossa ja valitsemalla sitten **Avaa**. Selausnäppäimen avulla saat näkyviin viestin kaikki osat.

Voit avata multimediaiviestin automaattisesti valitsemalla **Toista**.

Jos haluat vastata viestiin, **Vastaa**.

Viestien lähettäminen ja järjestäminen

Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**. Puhelin tallentaa viestin Lähtevät-kansioon ja alkaa lähettää sitä.

Huom! Sanoman lähetyks kuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Jos viestin lähetyks keskeytyy, puhelin yrittää lähettää sen uudelleen muutaman kerran. Jos yritykset epäonnistuvat, viesti jää Lähtevät-kansioon. Jos haluat peruuttaa Lähtevät-kansiossa olevien viestien lähetyksen, valitse **Valinnat > Peruuta lähetys**.

Jos haluat tallentaa lähetetyt viestit Lähetetyt-kansioon, valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Yleiset asetukset > Tallenna lähet. viestit**.

Puhelin tallentaa vastaanotetut viestit Saapuneet-kansioon. Voit järjestää Tallennetut-kansiossa olevat viestit.

Jos haluat lisätä, nimetä uudelleen tai poistaa kansion, valitse **Valikko > Viestit > Tallennetut > Valinnat**.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu.

- 1 Kun haluat kirjoittaa flash-viestin, valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita ensin vastaanottajan puhelinnumero, kirjoita sitten viesti (enintään 70 merkkiä) ja valitse lopuksi **Lähetä**.

Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit kätevästi luoda ja lähettää ääniviestejä.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
- 2 Äänitä viesti.
- 3 Kirjoita vähintään yksi puhelinnumero **Vastaanottaja**: kenttään tai valitse **Lisää** ja hae numero.
- 4 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko > Viestit > Viesti-asetukset** ja jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit määrittää laitteen tallentamaan kopion lähetetyistä viesteistä ja korvaamaan vanhoja viestejä, jos viestimusti täyttyy, sekä määrittää muita viesteihin liittyviä asetuksia.

Tekstiviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää tekstiviestien ja SMS-sähköpostin viestikeskukset, valita merkistön tuen tyyppin ja määrittää muita tekstiviesteihin liittyviä asetuksia.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää multimediaviestien ulkoasun, sallia multimediaviestien ja mainosten vastaanoton ja määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Nokia Messaging, chat

Laitteen chat-sovelluksella voit keskustella muiden verkossa olevien käyttäjien kanssa.

Voit käyttää aiemmin luomaasi chat-yhteisön tiliä, jos laitteesi tukee kyseistä yhteisöä.

Jos et ole rekisteröitynyt chat-palveluun, voit luoda chat-tilin yhteensopivaan chat-palveluun tietokoneellasi tai laitteellasi. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun mukaan.

Chat-palvelut

Kirjautuminen sisään aiemmin luodulle chat-tilille

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.
- 2 Valitse chat-palvelu.
- 3 Anna tilin tunnus ja salasana.

- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Uuden Nokia-tilin luominen

Jos haluat luoda tietokoneellasi Nokia-tilin, joka sisältää sähköposti- ja chat-palvelut, siirry osoitteeseen www.ovi.com. Jos haluat luoda tilin laitettasi käyttämällä, toimi seuraavasti:

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti**.
- 2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Chat-palvelujen käyttäminen samanaikaisesti

- 1 Voit palata chatin päänäkömään valitsemalla missä tahansa chat-palvelussa **Aloitussn..**
- 2 Valitse chat-palvelu ja kirjaudu sisään.
- 3 Voit vaihtaa chat-palvelujen välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle nimiluettelonäkymässä.

Viestien vaihtaminen

Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.

Chat-viestin lähettäminen

- 1 Valitse chat-palvelu.
- 2 Valitse nimi nimiluettelosta.

Kukin keskustelu on omalla välilehdellään keskustelunäkymässä.

- 3 Kirjoita viesti näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Viestien vastaanottaminen

Kun uusi viesti saapuu keskusteluun, jonka välilehti on avoinna, viesti tulee näkyviin viestiluettelon loppuun. Kun toiseen keskusteluun saapuu uusi viesti, vastaava keskusteluvälilehti vilkkuu. Voit vaihtaa keskustelujen välillä toimimalla seuraavasti:

- 1 Selaa ylöspäin keskusteluvälilehdille.
- 2 Avaa keskustelu selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Kun uusi viesti saapuu toisesta yhteisöstä, sitä koskeva symboli tulee näkyviin ylä- tai alanurkkaan.

Selaa ylöspäin ja valitse **Vaihda** tai **Valitse**.

Ilmoitusasetukset

Saat ilmoituksen uusista viesteistä, vaikka et käyttäisikään sovellusta. Voit muuttaa ilmoitusasetuksia seuraavasti:

- 1 Valitse chat-päänäkymässä **Valinnat > Chat-asetukset**.
- 2 Valitse ilmoituksen tyyppi ja valitse **Tall..**

Poistuminen chat-sovelluksesta

Poistuminen chat-sovelluksesta ei kirjaa sinua ulos chat-palveluista. Istunnot pysyvät aktiivisina tietyn, palvelusopimuksessa määritetyn ajan. Kun chat-sovellus on toiminnassa taustalla, voit avata muita sovelluksia ja palata käyttämään chat-sovellusta kirjautumatta sisään uudelleen.

Chat-ikkunan sulkeminen

Siirry chat-päänäkymään ja valitse **Poistu**.

Kirjautuminen ulos chat-palvelusta

Valitse **Valinnat > Kirjautu ulos**.
Kaikki keskustelut sulkeutuvat.

Nokia Messaging, sähköposti

Voit muodostaa langattomalla laitteella yhteyden eri palveluntarjoajien sähköpostitileihin sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten.

Sinulla on oltava sähköpostitili, ennen kuin voit käyttää sähköpostipalveluja.

Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda sellaisen Ovi-palvelussa. Valikot saattavat vaihdella sähköpostipalvelujen tarjoajan mukaan.

Sähköpostitilin määrittäminen

Voit kirjautua aiemmin luodulle sähköpostitilille tai määrittää uuden Ovi Sähköposti -tilin.

Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti**.

Kirjautuminen sähköpostitilille

- 1 Valitse sähköpostipalvelujen tarjoaja.
- 2 Anna tilin tunnus ja salasana.
- 3 Valitse **Muista salasana**, jos haluat, että laite ei kysy salasanaa, kun käytät sähköpostitiliä.
- 4 Valitse **Kirjautu**.

Jos haluat kirjautua sisään toiselle sähköpostitilille, valitse **Lisää tili**.

Ovi Sähköpostin määrittäminen

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-tilin, johon sisältyy Ovi Sähköposti -palvelu.

- 1 Valitse **Rekister.: Ovi: Sähköposti**.
- 2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet luonut uuden Nokia-tilin, voit kirjautua sisään Ovi Sähköposti - palveluun ja aloittaa sähköpostin lähettämisen ja vastaanottamisen. Voit tiliä käyttämällä kirjautua myös muihin Ovi-palveluihin, kuten chat-palveluun. Lisätietoja on sivustossa www.ovi.com.

Sähköpostiviestien lukeminen, kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti** ja sähköpostitili.

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

- 1 Valitse viesti ja **Avaa**.
- 2 Käytä selausnäppäintä, jos haluat nähdä koko viestin.
- 3 Jos haluat vastata vastaanottamaasi viestiin tai lähettää sen eteenpäin, valitse **Valinnat**.

Liitteiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Jos sähköpostiviesti sisältää liitteitä, esimerkiksi kuvia, viestin vieressä näkyy paperiliitin. Jotkin liitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa, eikä niitä voi avata laitteessa.

- 1 Laajenna liiteluettelo.
- 2 Valitse liite ja **Näytä**.

- 3 Jos haluat tallentaa liitteen laitteeseen, valitse **Tallenna**.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Valitse **Valinnat > Kirjoita**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Liitä tiedosto**.
- 4 Jos haluat ottaa kuvan ja liittää sen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Liitä uusi kuva**.
- 5 Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostisovelluksen sulkeminen

Valitse **Kirjautu ulos**.

Chat-palvelun käyttäminen sähköpostitililtä

Jotkin sähköpostipalvelujen tarjoajat sallivat chat-palvelun käyttämisen suoraan sähköpostitililtä.

Jos haluat kirjautua sisään palveluntarjoajan chat-palveluun, kun kirjoitat sähköpostiviestiä, valitse **Valinnat** ja chat-palvelu.

Kuvien ottaminen ja videokuvaus

Kuvien otto

Kameran käyttöönotto

Valitse **Valikko** > **Media** > **Kamera** tai selaa videotilassa vasemmalle tai oikealle.

Kuvan suurentaminen tai pienentäminen

Selaa kuvatilassa ylös- ja alaspäin tai käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Kuvan ottaminen

Laitteessa on automaattitarkenteinen kamera. Valitse **Ota kuva**. Ota kuva vapauttamalla näppäin.

Kuvat tallennetaan kansioon Galleria.

Kameran salaman käyttöönotto

Voit asettaa laitteen käyttämään salamaa automaattisesti valaistusolosuhteiden niin vaatiessa valitsemalla **Valinnat** > **Salama** > **Automaattinen**. Jos haluat laitteen käyttävän aina salamaa, valitse **Käytä salamaa**.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa

lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Kuvien näyttäminen ottamisen jälkeen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikats. kesto** ja esikatselun kesto.

Kuvan esikatselun manuaalinen lopettaminen

Valitse **Takaisin**.

Laitteesi tukee kuvien ottamista 1536 x 2048 pikselin tarkkuudella.

Videon tallentaminen

Videotilan ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Media** ja **Videokamera** tai, jos kuvatila on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Tallennuksen aloittaminen

Valitse **Kuvaa**.

Tallennuksen keskeyttäminen tai jatkaminen

Valitse **Tauko** tai **Jatka**.

Äänityksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**.

Videoleikkeet tallentuvat kansioon Galleria.

Kamera- ja videoasetukset

Valitse **Valikko > Media > Kamera**.

Valitse kuva- tai videotilassa **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Asetukset — Voit muuttaa muita kamera- ja videoasetuksia sekä valita kuvien ja videoleikkeiden tallennuspaikan.

Itselaukaisin — Voit käyttää itselaukaisinta.

Tehosteet — Voit käyttää otettavassa kuvassa erilaisia tehosteita (esimerkiksi mustavalkoisuutta ja väärävärejä).

Valkotasapaino — Voit sovittaa kameran asetukset kulloisiinkin valaistusoloihin.

Vaakakuvatila tai

Muotokuvatila — Voit valita kameran kuvausasennon.

Galleria

Voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Nämä tiedostot tallentuvat laitteen muistiin tai muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Valokuvat

Katsele kuvia ja toista videoleikkeitä Valokuvat-sovelluksessa.

Valitse **Valikko > Galleria > Valokuvat**.

Valitse jokin seuraavista:

Kaikki valokuvat — Katsele kuvia pienoiskuvaruudukossa. Voit järjestää kuvat päivämäärän, nimen tai koon mukaan.

Aikajana — Katsele kuvia niiden ottamisjärjestyksessä.

Albumit — Järjestä kuvat albumeihin. Voit luoda ja poistaa albumeita sekä nimetä ne uudelleen. Jos poistat albumin, siinä olevia kuvia ei poisteta muistista.

Diaesityksen katsominen

Diaesityksessä käytetään valittuna olevan kansion tai albumin kuvia.

- 1 Valitse **Kaikki valokuvat, Aikajana** tai **Albumit**.
- 2 Valitse **Valinnat > Diaesitys**.
- 3 Valitse **Aloita diaesitys**.

Kuvien muokkaus

Voit esimerkiksi kiertää, kääntää ja rajata kuvia sekä säätää niiden kirkkautta, kontrastia ja värejä.

- 1 Valitse kuva kohdasta **Kaikki valokuvat**, **Aikajana** tai **Albumit**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Muokkaa kuvaa**.
- 3 Valitse muokkausvaihtoehto ja muuta asetuksia tai arvoja selausnäppäimellä.

Musiikki ja videot

Laitteessa on mediantoisto-ominaisuus, jolla voit toistaa musiikkikappaleita ja videoleikkeitä. Laite havaitsee automaattisesti muistiin tai muistikortilla olevaan musiikkikansioon tallennetut musiikki- ja videotiedostot ja lisää ne musiikkikirjastoon.

Valitse **Valikko** > **Galleria** ja **Mus. ja videot**.

Valitse jokin seuraavista:

Videot — Käytettävissä olevien videoleikkeiden luettelo.

Kaikki kappaleet — Käytettävissä olevien musiikkikappaleiden luettelo. Voit järjestää kappaleet esimerkiksi

esittäjän, albumin tai lajityypin mukaan.

Kansioden ja tiedostojen hallinta

Jos haluat hallita Galleria-sovelluksen kansioita ja tiedostoja, valitse **Valikko** > **Galleria**.

Kansioluettelon tarkasteleminen

Valitse **Kaikki sisältö**.

Kansion tiedostoluettelon tarkasteleminen

Valitse kansio ja sitten **Avaa**.

Muistikortilla olevien kansioden tarkasteleminen tiedostoa siirrettäessä

Selaa muistikortin kohdalle ja selaa oikealle.

Kuvien tulostaminen

Laite tukee Nokia XpressPrint -toimintoa, jolla voit tulostaa JPEG-tiedostomuodossa olevia kuvia.

- 1 Liitä laite yhteensopivaan tulostimeen USB-datakaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä, jos laite tukee sitä.
- 2 Valitse kuva Galleria-sovelluksesta ja valitse sitten **Valinnat** > **Tulosta**.

Muistikortti

Voit tallentaa muistikortille multimediatiedostoja, kuten videoleikkeitä, kappaleita, äänitiedostoja, kuvia ja viestejä.

Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Kaikki sisältö** > **Muistikortti**.

Osa Galleria-sovelluksen kansioista, joiden sisältöä laite käyttää (esimerkiksi Teemat), voi olla muistikortilla.

Jos muistikorttia ei ole valmiiksi alustettu, sinun on alustettava se. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot katoavat pysyvästi.

Muistikortin alustaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistikortin aset.** > **Alusta muistikortti** > **Kyllä**. Kun alustus on valmis, anna muistikortille nimi.

Muistin suojaaminen salasanaalla

Valitse **Valinnat** > **Muistikortin aset.** > **Aseta salasana**. Salasana tallentuu laitteeseen, joten salasana on annettava vain, kun muistikorttia yritetään käyttää toisessa laitteessa.

Muistikortin salasanan poistaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistikortin aset.** > **Poista salasana**.

Muistin kulutuksen tarkistaminen

Valitse **Valinnat** > **Tiedot**. Näkyviin tulee erityyppisten tietojen muistin kulutus ja uusien sovellusten asentamiseen käytettävissä olevan muistin määrä.

Viihde

Musiikin kuuntelu

Kuuntele musiikkia musiikkisoittimesta tai radiosta ja tallenna ääntä tai puhetta ääninauhurilla. Lataa musiikkia Internetistä tai siirrä musiikkia tietokoneesta.

Median toisto

Voit avata median toiston valitsemalla **Valikko** > **Media** > **Median toisto**.

Musiikkivalikko

Voit käyttää laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja, ladata musiikki- tai videoleikkeitä Webistä tai katsella verkkopalvelimella olevia yhteensopivia suoratoistettavia videoita (verkkopalvelu).

Valitse **Valikko** > **Media** > **Median toisto**.

Mediatiedoston toistaminen

Valitse tiedosto käytettävissä olevista kansioista ja valitse **Toista**.

Tiedostojen lataaminen Webistä

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** ja sivusto, josta haluat ladata tiedostoja.

Musiikkikirjaston päivittäminen tiedostojen lisääminen jälkeen

Valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Soittolistan luominen

- 1 Valitse **Soittolistat** > **Luo soittolistaa** ja kirjoita soittolistan nimi.
- 2 Lisää musiikkikappaleita tai videoleikkeitä näytössä näkyvistä listoista.
- 3 Tallenna soittolista valitsemalla **Valmis**.

Suoratoistopalvelun asetusten määrittäminen

Voit ehkä saada suoratoistoasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta. Voit myös määrittää asetukset itse.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Suoratoistoasetukset** > **Palveluasetukset**.
- 2 Valitse palveluntarjoaja, **Oletus** tai **Omat palveluasetukset**, suoratoistoa varten.
- 3 Valitse **Tili** ja sitten suoratoistopalvelun tili aktiivisista kokoonpanoasetuksista.

Kappaleiden toistaminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Voit ohjata soitinta sen omilla näppäimillä tai näytössä näkyvillä virtuaalinäppäimillä.

Voit aloittaa toiston tai pysäyttää sen painamalla -näppäintä.

Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla -näppäintä. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, paina -näppäintä kahdesti.

Voit kelata nykyistä kappaletta eteenpäin pitämällä -näppäintä painettuna. Voit kelata nykyistä kappaletta taaksepäin pitämällä -näppäintä painettuna. Vapauta näppäin kohdassa, josta haluat jatkaa musiikin toistoa.

Mediantoistovalikossa voit käyttää seuraavia pikavalintoja:

Voit siirtyä musiikkivalikkoon valitsemalla .

Voit siirtyä käytössä olevaan soittolistaan valitsemalla .

Voit sulkea mediantoistovalikon ja jatkaa musiikin toistoa taustalla painamalla lopetusnäppäintä.

Voit lopettaa median toiston pitämällä lopetusnäppäintä painettuna.

Mediantoistosovelluksen ulkoasun muuttaminen

Puhelimessa on useita teemoja, joiden avulla voit muuttaa mediantoistosovelluksen ulkoasua.

Valitse **Valikko > Media > Median toisto > Median toistoon > Valinnat > Asetukset > Median toist. teema** ja jokin luettelon teemoista. Virtuaalinäppäimet saattavat vaihdella teeman mukaan.

Radio

Laitteessa on sisäinen FM-antenni.

Valitse **Valikko > Media > Radio**.

Radiokanavien virittäminen

- 1 Voit käynnistää etsinnän pitämällä selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa painettuna. Voit muuttaa radiotaajuutta 0,05 MHz:n välein painamalla selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa lyhyesti.
- 2 Voit tallentaa kanavan muistiin valitsemalla **Valinnat > Tallenna kanava**.
- 3 Kun haluat antaa radiokanavan nimen, valitse **Valinnat > Kanavat > Valinnat > Muuta nimeä**.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Etsi kaikki kanavat — Voit asettaa laitteen etsimään automaattisesti olinpaikassasi saatavana olevat kanavat.

Aseta taajuus — Voit antaa radiokanavan taajuuden.

Kanavahakemisto — Voit muodostaa yhteyden Web-sivustoon, jossa on radiokanavien luettelo.

Kanavat — Voit nimetä tallennettuja kanavia uudelleen tai poistaa niitä.

Näytön virtuaalinäppäinten käyttäminen

Käytä selausnäppäintä.

Kanavien vaihtaminen

Selaa ylöspäin tai alaspäin tai paina sitä numeronäppäintä, joka vastaa kanavan numeroa kanavaluettelossa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Radion jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Radion sulkeminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Radioasetukset

Valitse **Valikko** > **Media** > **Radio**.

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

RDS — Voit näyttää tietoja RDS-järjestelmästä, kuten kanavan nimen.

AF-toiminto — Voit antaa laitteen etsiä automaattisesti taajuuden, jolla kuuluvuus on parempi (käytettävissä, kun RDS on käytössä).

Toisto — Voit valita, kuunteletko radiota kuulokkeiden vai kaiuttimien avulla.

Mono/stereo — Voit vaihtaa stereoäänestä monoääneen ja päinvastoin.

Radioteema — Voit muuttaa radion ulkoasua.

Kosk.näytön m.näpp. — Voit ottaa käyttöön musiikin kuuntelun kosketusnäppäimet.

Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai meneillään olevan puhelun ja tallentaa äänitteet galleriaan.

Valitse **Valikko** > **Media** > **Äänitys**.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä ( ,  tai ), selaa vasemmalle tai oikealle.

Äänityksen aloittaminen

Valitse  tai valitse puhelun aikana **Valinnat** > **Äänitä**. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiään.

Äänityksen keskeyttäminen

Valitse .

Äänityksen lopettaminen

Valitse . Äänite tallentuu Gallerian Äänitteet-kansioon.

Voit toistaa tai lähettää viimeisimmän äänitteen, tarkastella ääniteluetteloa tai valita äänitteiden tallennusmuistin ja -kansion valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Taajuuskorjain

Voit säätää ääntä soittimen käytön aikana.

Valitse **Valikko** > **Media** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat ottaa käyttöön taajuuskorjaimen esimääritetyn asetusryhmän, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja valitse **Ota käyttöön**.

Uuden asetusryhmän luominen taajuuskorjaimelle

- 1 Valitse toinen luettelon kahdesta viimeisestä asetusryhmästä ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.
- 2 Ota virtuaaliset liukusäätimet käyttöön selaamalla vasemmalle tai

oikealle ja säädä niitä selaamalla ylös- tai alaspäin.

- 3 Tallenna asetukset ja anna asetusryhmälle nimi valitsemalla **Tallenna** ja **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

Web

Voit käyttää laitteen selaimella (verkkopalvelu) erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Et välttämättä näe kaikkia Internet-sivujen osia.

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä palveluihin liittyviä ohjeita saat palveluntarjoajalta.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määritysviestinä palveluntarjoajalta.

Voit määrittää palvelun asetukset valitsemalla **Valikko** > **Internet** > **Web-asetukset** > **Palveluasetukset**, kokoonpanon ja tilin.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Valikko** > **Internet** > **Aloitussivulletai** pidä valmiustilassa **0**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat valita kirjanmerkin, valitse **Valikko** > **Internet** > **Kirjanmerkit**.

Jos haluat valita viimeksi avatun URL-osoitteen, valitse **Valikko** > **Internet** > **Viime Web-os..**

Jos haluat kirjoittaa palvelun osoitteen, valitse **Valikko** > **Internet** > **Siirry osoitteeseen..** Kirjoita osoite ja valitse **OK**.

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Verkkoön lähettäminen

Avaamalla online-jakopalvelusi verkkosivun voit tarkastella verkkoon lähetettyjä kuvia ja videoita ja muuttaa asetuksia (verkkopalvelu).

Online-jakopalvelun avaaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet** > **Web-lähettykset** ja valitse sitten online-jakopalvelu.
- 2 Valitse palvelun linkeistä haluamasi.

Online-jakopalvelun asetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Internet** > **Web-lähettykset** ja valitse sitten online-jakopalvelu.
- 2 Avaa palvelun asetussivu valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset**.

Ulkoasuasetukset

Valitse Web-selailun aikana **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Näyttö — Valitse fonttikoko, tekstin näyttötapa ja se, näytetäänkö kuvat.

Yleiset — Valitse sisällön koodaustapa sekä se, lähetetäänkö Web-osoitteet Unicode (UTF-8) -muodossa ja otetaanko JavaScript™ käyttöön.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet

käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoina suojaattua luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen.

Jos haluat tyhjentää välimuistin selaamisen aikana, valitse **Valinnat > Työkalut > Tyhjennä välimuisti**.

Jos haluat sallia tai estää evästeiden vastaanoton, valitse **Valikko > Internet > Web-asetukset > Suojaus > Evästeet** tai valitse selaamisen aikana **Valinnat > Asetukset > Suojaus > Evästeet**.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa tai tehtäessä verkkokauppoja. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat tarkastella tai muuttaa suojausmoduulin asetuksia tai

tarkastella laitteeseen haettujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Suojausmoduulin as., Myöntäj. varmenteet tai Käyttäjävarmenteet**.

Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Pelit ja sovellukset

Voit hallita pelejä ja sovelluksia. Puhelimessa voi olla joitakin pelejä tai

sovelluksia asennettuna. Nämä tiedostot tallentuvat puhelimen muistiin tai puhelimeen asetetulle muistikortille, ja voit järjestää niitä kansioihin.

Sovelluksen käynnistäminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Pelit, Kokoelma tai Muistikortti**. Selaa pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Jos haluat määrittää pelin ääni-, valo- ja värinätehosteasetukset, valitse **Valikko > Sovellukset > Valinnat > Sovelluks. asetukset**.

Jos haluat tarkastella sovelluksia koskevia toimintoja, valitse **Valikko > Sovellukset > Kokoelma > Valinnat**.

Valitse jokin seuraavista:

Päivitä versio — Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin Web-sivustosta (verkkopalvelu).

Web-sivu — Voit noutaa lisätietoja tai sovelluksen lisäosia Internet-sivulta (verkkopalvelu), jos sivuja on käytettävissä.

Sovelluksen käyttö — Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Sovelluksen lataaminen

Puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista, että sovellus on yhteensopiva puhelimen kanssa, ennen kuin lataat sen puhelimeen.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Voit ladata uusia sovelluksia ja pelejä eri tavoilla.

- Valitse **Valikko > Sovellukset > Valinnat > Lataaminen > Sovelluksen lataus tai Pelin lataus**. Näyttöön tulee käytettävissä olevien kirjanmerkkien luettelo.
- Lataa sovelluksia laitteeseen PC Suite -ohjelmistoon kuuluvan Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Mobiili-TV

Tietoja Mobiili-TV:stä

Laitteessa on sisäänrakennettu DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) -vastaanotin, jolla voit vastaanottaa digitaalisia televisiolähetysksiä. Mobiili-TV:n avulla voit käyttää langattomia televisiopalveluita sekä katsella ja kuunnella digitaalisia televisio-ohjelmia.

Mobiili-TV:n katselun aikana voit vastaanottaa puheluita tavalliseen tapaan.

Mobiili-TV:tä ei voi katsella lentoprofiiliin ollessa käytössä.

Mobiili-TV-sovelluksen käyttöön vaaditaan GPRS-yhteys. Operaattori voi laskuttaa tiedonsiirrosta. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Jos Mobiili-TV-palvelu ei ole käytettävissä, alueella toimivat operaattorit eivät ehkä tue Mobiili-TV-palveluita.

Mobiili-TV-palvelut ovat ehkä käytettävissä vain tilaamalla. Tietoja Mobiili-TV-palveluita tarjoavan verkon peittoalueesta ja käytettävyydestä sekä palvelujen hinnat ja käyttöohjeet saat palveluntarjoajalta.

Joissakin maissa televisiovastaanottimen omistajien on maksettava televisiolupamaksu. Kysy lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Ensimmäinen käynnistys

Valitse **Valikko > Mobiili-TV**. Laite hakee käytettävissä olevat kanavat. Se voi kestää muutaman minuutin.

Laitteen haun aikana sinua voidaan kehottaa valitsemaan verkko-operaattorin ylläpitämä **Ohjelmaopas**. Valitse **Ohjelmaopas** selaamalla kohteen kohdalle ja valitsemalla **Valitse**.

Verkko-operaattorilla voi olla enemmänkin kuin yksi **Ohjelmaopas**. Hae toinen **Ohjelmaopas** valitsemalla **Valinnat > Järjestele > Poista kaikki kanavat** ja toimimalla ohjeiden mukaan.

Viimeksi valittu **Ohjelmaopas** ja viimeksi katsottu televisiokanava tulevat näkyviin, kun avaat Mobiili-TV:n seuraavan kerran. Jos laite ei löydä televisiokanavia, televisiolähetysksiä ei ehkä ole.

Voit hakea käytettävissä olevia kanavia valitsemalla **Valinnat > Etsi**.

Kanavan tai profiilin valitseminen

Sinun on ehkä tilattava kanava, ennen kuin voit katsoa sitä. [Katso "Kanavan tilaaminen", s. 50.](#)

Voit vaihtaa kanavaa selausnäppäimellä. Voit käyttää myös musiikkinäppäimiä ja valita   tai .

Valitse kanava luettelosta. Voit vaihtoehtoisesti antaa kanavan numeron numeronäppäimillä.

Jos haluat muuttaa kanavien järjestystä, valitse **Valinnat > Järjestele**.

Kun **Ohjelmaopas** on käytössä, voit liikkua ohjelmien välillä selausnäppäimellä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä. Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistyksen painamalla **#**-näppäintä.

Mobiili-TV:tä avattaessa äänenvoimakkuus on oman turvallisuutesi vuoksi pieni.

Äänilähdön vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kuulokkeiden ja kaiuttimen välisen äänilähdön, valitse **Valinnat > Ääni kaiuttimesta** tai **Ääni kuulokkeesta**.

Sähköinen ohjelmaopas (EPG)

Jos haluat avata sähköisen ohjelmaoppaan (EPG), paina selausnäppäintä ja valitse **Ohj.opas**.

Jos haluat katsoa salaamattomalla kanavalla lähetettävää ohjelmaa, valitse **Valitse** kaksi kertaa. Ohjelmat näkyvät alkamisjärjestyksessä.

Jos valittu kanava on salattu, näyttöön tulee ostokehote.

Voit poistua EPG:stä painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Ohjelmaoppaat ovat verkko-operaattorin ylläpitämiä. Käytettävissä voi olla enemmän kuin yksi **Ohjelmaopas**. [Katso "Ensimmäinen käynnistys", s. 49.](#)

Kanavan tilaaminen

Joidenkin televisiokanavien katsominen voi edellyttää niiden tilaamista. Voit ostaa yksittäisen kanavan tai kanavapaketin. Ne ovat saatavilla tietyksi ajaksi tai automaattisesti uudistettavaksi jaksoksi.

Kanavan tai kanavapaketin ostaminen edellyttää, että laitteessa on SIM-kortti ja että laite on verkon peittoalueella.

Ostettujen tilausten tarkasteleminen

Valitse **Valinnat > Tilaukset > Vanhentuu tai Jatkuva**.

Voit lopettaa tilauksen valitsemalla **Tiedot**. Jos tilausta ei voi lopettaa, saat lisätietoja ja tukea palveluntarjoajalta.

Jos yrität käyttää salattua kanavaa, sinua neuvotaan sen tilaamisessa.

Ostaminen kanavaluettelosta

- 1 Voit tarkastella käytettävissä olevia kohteita painamalla selausnäppäintä.
- 2 Valitse kohde luettelosta.
- 3 Osta kohde painamalla selausnäppäintä uudelleen.
- 4 Vahvista ostoksesi hyväksymällä vastuuvapauslauseke ja toimimalla ohjeiden mukaan.
Hankitun median katsominen edellyttää, että laite on yhdistetty käytettävissä olevaan palveluverkkoon.

Ostaminen EPG:stä

- 1 Valitse kohde EPG:n yksityiskohtaisessa näkymässä olevasta luettelosta.
- 2 Osta kanava tai kanavapaketti painamalla selausnäppäintä.

- 3 Vahvista ostoksesi hyväksymällä vastuuvapauslauseke ja toimimalla ohjeiden mukaan.

Ostaminen asetusvalikosta

- 1 Valitse kohde luettelosta.
- 2 Jos haluat ostaa kanavan tai kanavapaketin, valitse **Valinnat > Tilaukset > Osta**.
- 3 Vahvista ostoksesi hyväksymällä vastuuvapauslauseke ja toimimalla ohjeiden mukaan.

Mobiili-TV:n asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Kello — Voit piilottaa tai näyttää kellon.

Taustavalaistus — Voit määrittää näytön kirkkaustason.

Salli verk. käyttö — Voit valita verkon käyttöoikeudet uusien kanavien ostamista varten.

Kosk.näppäimet — Voit ottaa musiikkinäppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Ikärajoitus — Voit muuttaa ikärajoitusasetuksia. Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan turvakoodi. Saat lisätietoja verkko-operaattorilta.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Mobiili-TV:n käyttö SIM-kortin vaihtamisen jälkeen

Kaikki Mobiili-TV-tilaukset on liitetty laitteessa olevaan SIM-korttiin.

Laite tunnistaa, kun uusi SIM-kortti asetetaan paikalleen.

SIM-korttia vaihdettaessa kaikki laitteessa olevat televisio-asemat ja tilaukset poistetaan.

Jos haluat käyttää aikaisempia tilauksia, aseta alkuperäinen SIM-kortti laitteeseen. Valitse sitten **Valinnat > Tilaukset > Hae**.

Kartat

Voit selata eri kaupunkien ja maiden karttoja, etsiä osoitteita ja kiinnostavia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen, tallentaa paikkoja maamerkeiksi ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Lisätietoja Kartat-sovelluksesta on osoitteessa www.nokia.com/maps.

Jos haluat käyttää Kartat-sovellusta, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kartat** ja valitse sitten jokin käytettävissä olevista vaihtoehtoista.

Karttojen lataaminen

Laitteen muistikortilla saattaa olla esiasennettuja karttoja. Voit ladata uusia karttoja Internetistä käyttämällä Nokia Map Loader -tietokoneohjelmaa.

Nokia Map Loader -sovelluksen lataaminen ja asentaminen

- 1 Nokia Map Loader -sovelluksen ja lisätietoja saat osoitteesta www.maps.nokia.com.
- 2 Määritä alkukokoonpano valitsemalla **Valikko > Ajanhallinta > Kartat**.

Karttojen lataaminen

Varmista ennen karttojen ensimmäistä latauskertaa, että laitteessa on muistikortti.

Voit vaihtaa muistikortin karttavalikoiman poistamalla kaikki muistikortin kartat ja lataamalla uuden karttavalikoiman Nokia Map Loader -sovelluksen avulla. Näin voit varmistaa, että kaikilla kartoilla on sama versio.

Karttojen lataaminen automaattisesti

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kartat ja Asetukset > Verkkoasetukset > Salli verkon käyttö > Kyllä tai Kotiverkossa**.

Automaattisen latauksen poistaminen käytöstä

Valitse Ei.

Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen,

oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Kartat ja GPS

Laitteessa ei ole sisäistä GPS-antennia. GPS-yhteyttä käyttävät toiminnot edellyttävät yhteensopivaa ulkoista GPS-vastaanotinta (erikseen myytävä lisälaitte). Muodosta pariliitos GPS-vastaanottimen ja laitteen välille langattomalla Bluetooth-yhteydellä. Lisätietoja saat GPS-vastaanottimen käyttöoppaasta.

Kun olet muodostanut pariliitoksen laitteen ja ulkoisen GPS-vastaanottimen välille, voi kestää useita minutteja, ennen kuin laite näyttää sijaintisi.

Maailmanlaajuisista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan.

Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Lisäpalvelut

Voit hankkia Kartat-sovellukseen lisää toimintoja ja tehdä siitä täysimittaisen, autolla ajoin ja jalankulkuun soveltuvan suunnistusjärjestelmän. Jotta voisit käyttää suunnistusjärjestelmän kaikkia toimintoja, tarvitset aluekohtaisen lisenssin. Ajosuunnistuksessa on ääniopastus, ja karttanäkymät ovat kaksi- ja kolmiulotteisia. Kävelysuunnistusta käytettäessä nopeus voi olla enintään 30 km/h, ja siihen ei liity ääniopastusta. Suunnistuspalvelua ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Lisätietoja on paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Jotta voit käyttää tätä palvelua, tarvitset yhteensopivan ulkoisen GPS-vastaanottimen, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa.

Suunnistuspalvelun ostaminen

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kartat ja Lisäpalvelut > Osta navig.lisenssi** ja noudata ohjeita.

Jotta voit käyttää navigointia, jossa on ääniopastus, sinun on sallittava Kartat-sovelluksen käyttöä verkkoyhteyttä.

Suunnistulisenssi on SIM-kortikohtainen. Jos asetat laitteeseen toisen SIM-kortin, laite pyytää sinua ostamaan lisenssin, kun aloitat suunnistuksen. Ostoprosessin aikana voit halutessasi siirtää aiemmin hankkimasi suunnistulisenssin uuteen SIM-korttiin maksutta.

Järjestäminen

Puhelin auttaa sinua järjestämään elämäsi.

Yhteystietojen hallinta

Voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita laitteeseen ja SIM-kortille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Muistin valitseminen osoitekirjaa varten

Laitteen muistia käytettäessä nimiin voit tallentaa enemmän tietoja, kuten useita puhelinnumeroita ja tekstimuotoisia tietoja. Rajoitetulle määrälle nimiä voit myös tallentaa kuvan, äänen tai videoleikkeen.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joihin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettujen nimien kohdalla on merkintä .

- 1 Valitse **Asetukset** > **Käytettävä muisti**, jos haluat valita, etsiikö laite nimiä SIM-kortilta, laitteen muistista tai molemmista.
- 2 Valitse **Puhelin ja SIM**, jos haluat etsiä yhteystietoja molemmista muisteista. Kun tallennat yhteystietoja, ne tallentuvat laitteen muistiin.

Yhteystietojen käsitteleminen

Yhteystiedon etsiminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet**.

Selaa nimiä tai anna nimen ensimmäiset merkit.

Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Lisää uusi**.

Tiedon lisääminen tai muuttaminen

Valitse yhteystieto ja **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Tiedon poistaminen

Valitse yhteystieto ja **Tiedot**. Valitse haluamasi tieto ja **Valinnat** > **Poista**.

Yhteystiedon poistaminen

Valitse yhteystieto ja **Valinnat** > **Poista nimi**.

Kaikkien yhteystietojen poistaminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Poista nimet** > **Puhelimen muistista tai SIM-kortilta**.

Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen laitteen ja SIM-kortin muistien välillä

Yksittäisten nimien kopioiminen

Valitse **Valinnat** > **Valinta-asetukset** > **Valitse**. Merkitse kopioitavat tai siirrettävät nimet ja valitse **Valinnat** > **Kopioi valitut** tai **Siirrä valitut**.

Kaikkien nimien kopioiminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Kopioi os.kirja** tai **Siirrä osoitekirja**.

Yhteysryhmän luominen

Voit järjestää yhteystietoja soittajaryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoaäni ja kuva.

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Ryhvät**.
- 2 Valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi ryhmä**, jos haluat luoda uuden ryhmän.
- 3 Anna ryhmän nimi, valitse halutessasi kuva ja soittoaäni ja valitse **Tallenna**.
- 4 Voit lisätä ryhmään nimiä valitsemalla ryhmän ja sitten **Näytä** > **Lisää**.

Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lähetä käyntikortti**.

Kun saat käyntikortin, tallenna se puhelimen muistiin valitsemalla **Näytä** > **Tallenna**.

Päivämäärä ja kellonaika

Jos haluat muuttaa kellon tyylin, kellonajan, aikavyöhykkeen tai päivämäärän, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Pvm ja aika**.

Kun matkustat toiselle aikavyöhykkeelle, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Pvm ja aika** > **Pvm- ja aika-asetuks.** > **Aikavyöhyke**: ja valitse olinpaikkasi aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle. Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan, jolloin puhelin pystyy näyttämään vastaanotettujen teksti- tai multimediaviestien oikean lähetyssajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä,

joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Herätyskello

Voit asettaa hälytysäänen puhelimen hälyttämään tiettyyn aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Herätyskello**.
- 2 Ota hälytys käyttöön ja anna hälytysaika.
- 3 Jos haluat, että hälytys toistuu tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista:** > **Käytössä** ja sitten haluamasi päivät.
- 4 Valitse hälytysääni.
- 5 Määritä torkku aika ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**.

Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys lakkaa ja alkaa sitten uudelleen, kun torkkuajaksi määritetty aika on kulunut.

Kalenteri

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Kalenteri**.

Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat nähdä koko viikon, valitse **Valinnat** > **Viikkonäkymä**.

Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**. Jos haluat puhelimen poistavan vanhat merkinnät automaattisesti tietyn ajan kuluttua, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Merkintöj. aut. poisto**.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä**. Valitse merkinnän tyyppi ja kirjoita tiedot kenttiin.

Tehtävalista

Jos haluat luoda suoritettavaa tehtävää koskevan merkinnän, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Tehtävalista**.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Lisää**. Täydennä kentät ja valitse **Tallenna**.

Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**.

Muistikirja

Jos haluat kirjoittaa ja lähettää muistiinpanoja, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Muistikirja**.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Tee merkintä**. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

Laskin

Puhelimessa on tavallinen laskin, tieteislaskin ja lainalaskin.

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Laskin**, laskimen tyyppi ja käyttöohjeet.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Ajastin**Tavallinen ajastin**

- 1 Jos haluat ottaa ajastimen käyttöön, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Ajastin** > **Tavallinen ajastin**, anna aika ja kirjoita teksti, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Jos haluat muuttaa aikaa, valitse **Muuta aikaa**.
- 2 Käynnistä ajastin valitsemalla **Aloita**.

- 3 Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse **Pysäytä**.

Jaksoajastin

- 1 Jos haluat käyttää jaksoajastinta ja aloittaa jopa 10 jaksoa, määritä ensin jaksot.
- 2 Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Ajastin** > **Jaksoajastin**.
- 3 Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Käynnistä ajastin** > **Aloita**.

Voit valita, miten ajastin aloittaa seuraavan jakson, valitsemalla **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Ajastin** > **Asetukset** > **Siirry seur. jaksoon**.

Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosaikoja.

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Sekuntikello** ja jokin seuraavista:

Väliaika — Voit ottaa väliaikoja. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Valinnat** > **Nollaa**.

Kierrosaika — Voit ottaa kierrosaikoja.

Jatka — Voit katsoa taustalle asettamaasi ajanottoa. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Viimeisin aika — Voit katsoa viimeksi otettua aikaa, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai Poista aikoja — Voit tarkastella tai poistaa tallennettuja aikoja.

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Tuki ja päivitykset

Nokia auttaa sinua monin tavoin saamaan parhaan hyödyn laitteestasi.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/support.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, toimi seuraavasti:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.

- Voit parantaa laitteen suorituskykyä ja saat käyttöösi mahdolliset uudet toiminnot päivittämällä laitteen ohjelmiston säännöllisesti Nokia Software Updater -sovelluksella. Katso lisätietoja osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokia-sivustosta. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen laitteen ohjelmiston päivittämistä.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan.

Jos ongelma ei poistu vielä, ota yhteys Nokiaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

My Nokia -palvelu

Palvelu tarjoaa maksuttomia vinkkejä ja tukea Nokia-puhelimen käyttöön, maksuttomia kokeiluversioita, vuorovaikutteisia esityksiä, personoidun Web-sivuston ja uutisia Nokian uusimmista tuotteista ja palveluista.

Rekisteröidy My Nokia -palveluun jo tänään – näin saat puhelimestasi enemmän irti! Lisätietoja palvelusta ja

sen saatavuudesta omalla alueellasi on osoitteessa www.nokia.com/mynokia.

Sisällön lataaminen

Voit ehkä ladata uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja) puhelimeen (verkkopalvelu).

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Ohjelmiston päivittäminen radioteitse

Palveluntarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä radioteitse suoraan puhelimeesi (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivitysten asetukset

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Jos haluat sallia tai estää ohjelmisto- ja asetuspäivitykset, valitse **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset > Laittehallinnan aset.** > **Ohjelmistopäivityks..**

Ohjelmistopäivityksen pyytäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Puhelinpäivitykset**, jos haluat pyytää saatavana olevia ohjelmistopäivityksiä palveluntarjoajalta.
- 2 Valitse **Nyk. ohjelman tiedot**, jos haluat katsoa nykyisen ohjelmistoversion ja tarkistaa, tarvitaanko päivitys.
- 3 Valitse **Lataa puh. ohjelmisto**, jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Jos asennus oli peruutettu latauksen jälkeen, aloita asennus valitsemalla **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minuutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko > Asetukset > Alkuperäiset asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palauta vain asetuks. — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Palauta kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.

Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos

toiminto on käytettävissä laitteessa.

- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimessa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Digitaalinen oikeuksien hallinta

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-

ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää sisältöä, joka on suojattu jollakin seuraavista suojausmenetelmistä: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ja OMA DRM 2.0. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssin että sisällön käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssiä, joka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssi myös, jos laitteesi tiedostot vioituvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssi että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssi ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioituvat. Lisenssin tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssi voi olla liitetty tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Kolmansien osapuolten sovellukset

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten

tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄRTAI OSAKKUUSSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

Lisälaitteet

Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntotyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön

tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyyppin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K, ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta loppulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylläpitäminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliituskohdan kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa.

Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävittä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiotuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

- 1 Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurrottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



- 2 Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatuvaruste, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).

- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkuja, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteasia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteesta www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja Magneetit ja magneettikentät

Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyks edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.

- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltooliike saa huoltaa laitteita ja asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyy olla voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdys tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla

bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainetarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystörmäillä. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.

- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitöväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaaltoille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaaltoille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokerroin (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossuonaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,89 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-615-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssinantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden

maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Mallinumero: Nokia 5330-1d

/2. painos FI

Hakemisto**Symbolit/numerot**

3G 17

A

akku 6, 8

alkuperäiset asetukset 61

aloitusnäyttö 13, 20

asetukset

— mobiili-TV 51

C

chat 34

Chat 34, 35, 36, 37

D

datakaapeli 24

digitaaliset oikeudet 62

E

ennakoiva tekstinsyöttö 31

evästeet 46

F

flash-viestit 33

fonttikoko 20

G

GPS (global positioning system) 53

H

herätyskello 57

hihna 9

I

Internet 45

J

jako 46

K

kaiutin 28

kalenteri 57

kamera 38

kameran asetukset 39

Kartat 52, 53, 54

kieliasetukset 17

kokoonpano 26

koputuspalvelu 29

kuuloke 9

kuvat 38, 39

kädet vapaana 28

käyntikortit 56

L

laskin 58

lataaminen 60

lentoprofiili 16, 17

lukitseminen, näppäimistö 15

lukituskytkin 15

M

median toisto	40, 41
microSD-kortti	7
mobiili-tv	
— asetukset	49
— ohjelmaoppaat	49
— ohjelmien katselu	49
— ohjelmien tallennus	49
mobiili-TV	49, 52
— asetukset	51
Mobiili-TV	50
— ohjelmaoppaat	50
muisti	41
muistikirja	58
muistikortti	7
musiikkinäppäimet	14
My Nokia	59

N

Nokian tukitietoja	59
numerotila	30
näppäimet	5
näppäinlukko	15, 17
näyttö	12, 20
näytönsäästäjä	20

O

offline-tila	16
ohjelmistopäivitykset	17, 60
ohjesovellus	17
oma numero	30

online-jako	46
operaattorikohtainen valikko	25
osat	5

P

paikannusloki	25
palvelukäskyt	25
PC Suite	25
pelit	48
perinteinen tekstinsyöttö	30
PictBridge	24
pikavalinnat	13, 20
pikavalinta	21, 27, 29
pikavalintanumeroihin soittaminen	27
pikaviestit	34
PIN-koodi	11
posti	36
profiilit	19
puheluloki	29
puhelunaikainen laskuri	29
puhelut	27
PUK-koodit	11
päivitykset	60

R

radio	43, 44
-------	--------

S

sekuntikello	58
selaaminen	15

selain	45
siirtyminen	15
sijaintitiedot	25
SIM	
— palvelut	25
SIM-kortti	6, 16
SIM-viestit	25
soitin	41
soitonsiirto	29
soitontoisto	29
soittaminen	
pikavalintanumeroihin	21
sovellukset	48
suunnistustyökalut	54
symbolit	12, 13
synkronointi	24
sähköposti	36
sähköposti, kirjoittaminen	37
sähköposti, liitteet	37
sähköposti, lukeminen ja vastaaminen	37
sähköpostitilin määrittäminen	36
T	
taajuuskorjain	45
taustakuva	20
teemat	19
tekstin kirjoittaminen	30
tekstitilat	30
tiedostonhallinta	40
tiedotteet	25
tietojen palauttaminen	24

tukimateriaali	59
tulostaminen	40
tunnusluvut	11
turva-asetukset	18
turvakoodi,	11
tv	

Katso *mobiili-tv*

U

UPIN-koodi	11
USB-datakaapeli	24

V

valaistus	19
valokuvat	38
varmuuskopiointi	24
vastausnäppäin	29
video	38, 39
viestiasetukset	34
viestikeskuksen numero	31
viestin lähettäminen	33
viestit	33
välimuisti	46

W

Web	45
-----	----

Y

yhteystiedot	
— ryhmät	56
— tallentaminen	55

A

äänen selkeytys	29
äänentunnistus	21
äänet	17, 19
äänikomennot	21
äänitys	44
Äänitys-sovellus	44
äänivalinta	28