

Nokia 5500 Sport

Gebruikershandleiding

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart dat dit RM-86-product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor uw apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune en Visual Radio zijn gedeponeerde geluidsmerken van Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2002/95/EG, onder restrictie van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRIE CANADA

Dit apparaat kan TV- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van de ontvangersapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industrie Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke storingen, en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf die een ongewenste werking tot gevolg hebben accepteren. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

GEEN GARANTIE

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	6	Mijn mappen	31
Algemene informatie	9	Mailbox	31
Functieoverzicht.....	9	Outbox.....	33
Toegangscode.....	9	Berichten op de SIM-kaart bekijken.....	33
Nokia-ondersteuning		Infodienst	34
en contactinformatie.....	10	Editor voor dienstopdrachten	34
		Berichtinstellingen.....	34
		Berichtlezer.....	38
1. Aan de slag.....	11		
Een SIM-kaart, microSD-kaart en		6. Contacten	39
batterij plaatsen.....	11	Contacten beheren	39
De batterij opladen	13	Contactgroepen beheren.....	39
De telefoon in- en uitschakelen.....	13	Een beltoon toevoegen.....	40
Tijd en datum instellen	14	Snelkeuzetoetsen toewijzen.....	40
Normaal gebruik	14		
Configuratie-instellingen	14	7. Galerij	40
		Functies in de Galerij	41
2. De telefoon.....	15	Bestanden downloaden	41
Toetsen en onderdelen.....	15		
Stand-by modus.....	16	8. Media.....	41
Modi	17	Camera.....	41
Symbolen.....	17	RealPlayer.....	43
Navigeren en selecteren	18	Spraakrecorder.....	44
Menu	19	Flash-speler.....	44
Zelfstudie	19		
Help	19	9. Diensten (webbrowser).....	45
Volumeregeling	20	De telefoon configureren voor	
Toetsblokkering	20	browserdiensten	45
Flitser.....	20	Verbinding maken	46
		Bookmarks weergeven	46
3. Belfuncties.....	21	Beveiliging van de verbinding	47
Bellen	21	Webpagina's bekijken	47
Een oproep beantwoorden		Downloaden	48
of weigeren.....	23	Verbinding verbreken	48
Logboek	24	De cache leegmaken.....	48
		Browserinstellingen	48
4. Tekst invoeren	25		
Normale tekstinvoer	25	10. Persoonlijk.....	49
Tekstinvoer met tekstvoorspelling	26	Thema's	49
Tekst kopiëren en verwijderen	27	Positiebepaling.....	50
		Navigator.....	50
5. Berichten.....	27	Plaatsen	51
Berichten invoeren en verzenden.....	28		
Inbox - berichten ontvangen	30		

11. Organiser.....	51	Infrarood	92
Klok	51	Modem	92
Agenda.....	52	USB-gegevenskabel	93
Omrekenen.....	53	14. Muziek	93
Notities	54	Muziekspeler.....	93
Rekenmachine	54	Visual Radio	95
Bestandsbeheer.....	55	15. Sportmodus	99
Geheugenkaart	55	Activiteiten	100
Zip manager	57	Doelen instellen.....	101
12. Instrumenten	58	Snelstart.....	101
Spraakopdrachten.....	58	Dagboek	102
Voicemailbox.....	58	Tests	102
Snelkeuze	59	Instellingen	103
Profielen	59	Nokia Sports Manager	103
Instellingen.....	60	16. Informatie over	
Toepassingsbeheer.....	71	de batterij.....	103
Activerings sleutels	73	Opladen en ontladen	103
Apparaatbeheer.....	73	Richtlijnen voor het controleren van	
Gegevensoverdracht	74	de echtheid van Nokia-batterijen	104
Spraak	75	Behandeling en onderhoud	106
Instelwizard.....	75	Aanvullende	
Tikinstellingen.....	75	veiligheidsinformatie.....	107
13. Connectiviteit	76	Index.....	111
PC Suite	76		
Bluetooth-verbinding	76		
Chatten	79		
Verbindingsbeheer.....	84		
P2T (push to talk).....	85		
Externe synchronisatie.....	90		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMMUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat wordt beschreven in deze handleiding, is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken GSM 900, 1800 en 1900. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen, inclusief auteursrecht.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals e-mail, P2T, chatten, multimedial berichten en het bekijken van webpagina's, vereisen netwerkondersteuning voor deze technologieën.

■ Toebehoren, batterijen en laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: AC-3 en AC-4. Dit apparaat gebruikt BL-5B-batterijen.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren.

Enkele praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Functieoverzicht

Uw telefoon beschikt over een groot aantal praktische functies voor het dagelijks gebruik, zoals een agenda, een e-mailtoepassing, een klok, een alarmklok, een XHTML-webbrowser en een radio. De telefoon bevat bovendien de volgende functies:

- Een toets waarmee u direct kunt schakelen tussen de modi telefoon, sport en muziek
- Een berichtlezer voor het afluisteren van tekstberichten
- Muziekspeler met ondersteuning voor bestanden in MP3-, WMA-, AAC- en eAAC+-indeling
- Sportmodus inclusief trainingscontrole, stappenteller, trainingsdagboek en trainingsplanner
- Aantikopdrachten voor het afluisteren van tekstberichten en trainingsinformatie en het afspelen van muziek
- 2-Camera met video-opnamefunctie, met een resolutie van 2 megapixel
- Uitgebreide spraaklabels en spraakopdrachten
- Bluetooth en infrarood connectiviteit

■ Toegangscodes

Blokkeringscode

De blokkeringscode (vijf tot tien cijfers) beveiligd de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie 'Beveiliging' op pag. 67 voor informatie over het wijzigen van de code en over het zodanig instellen van de telefoon dat deze naar de code vraagt.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste blokkeringscode hebt ingevoerd, wordt verdere invoer van de code genegeerd. Wacht vijf minuten en voer de code opnieuw in.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

PIN-codes

- De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) (vier tot acht cijfers) beveiligen uw SIM-kaart tegen ongevoegd gebruik. Zie 'Beveiliging' op pag. 67. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt.
- De PIN2-code (vier tot acht cijfers) wordt verstrekt bij de SIM-kaart en is vereist voor sommige functies.
- De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. De module-PIN wordt verstrekt bij de SIM-kaart als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.
- De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. De ondertekenings-PIN wordt verstrekt bij de SIM-kaart als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) (acht cijfers) zijn vereist voor het wijzigen van respectievelijk een geblokkeerde PIN- of UPIN-code. De PUK2-code is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code.

Als de codes niet zijn verstrekt bij de SIM-kaart, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord (vier cijfers) is vereist bij gebruik van *Inst. opr.blk.*. Zie 'Oproepblokkering' op pag. 69. Dit wachtwoord wordt op aanvraag verstrekt door uw serviceprovider.

Als u driemaal achter elkaar een onjuist blokkeerwachtwoord invoert, wordt het wachtwoord geblokkeerd. Neem contact op met uw serviceprovider of netwerkoperator.

■ **Nokia-ondersteuning en contactinformatie**

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van producten en diensten van Nokia. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, raadpleegt u de lijst met plaatselijke Nokia contactcentra op www.nokia.com/customerservice. Raadpleeg het dichtstbijzijnde Nokia service center op www.nokia.com/repair voor onderhoudsdiensten.

Software-updates

Nokia produceert mogelijk software-updates die nieuwe functies, verbeterde functies of verbeterde prestaties leveren. U kunt deze updates opvragen via de toepassing Nokia Software Updater op de pc. Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig, evenals een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000 of XP, breedbandinternettoegang, en een compatibele gegevenskabel waarmee u het apparaat kunt aansluiten op de pc.

Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website voor meer informatie en om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

1. Aan de slag

■ Een SIM-kaart, microSD-kaart en batterij plaatsen



Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.


Houd microSD-kaarten buiten het bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


Gebruik voor dit apparaat alleen compatibele microSD-kaarten. Andere geheugenkaarten, zoals RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard), passen niet in de microSD-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Gebruik alleen microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde normen voor geheugenkaarten, maar het is mogelijk dat bepaalde andere merken niet juist functioneren of niet volledig compatibel zijn met dit apparaat.


1. Houd de telefoon met de achterkant naar u toe en draai het schroefje 90 graden tegen de klok in (bijvoorbeeld met een munt) om de achtercover los te halen. Verwijder de cover.

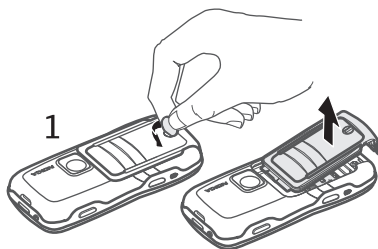


2. Til de batterij uit de houder zoals weergegeven om de batterij te verwijderen.

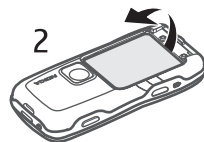


3. Schuif de SIM-kaarthouder in de richting van de pijl en til deze omhoog om de houder te ontgrendelen. Plaats de SIM-kaart zodanig dat de schuine rand van de SIM-kaart naar de schuine hoek wijst. Draai de SIM-kaarthouder naar beneden en schuif deze in tegenovergestelde richting om deze te vergrendelen.

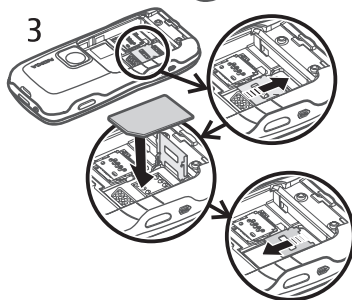


4. Schuif de microSD-kaarthouder in de richting van de pijl en til deze omhoog om de houder te ontgrendelen. Plaats de microSD-kaart met het gouden contactoppervlak eerst, zodat het contactoppervlak naar beneden wijst wanneer u de houder naar beneden draait. Draai de microSD-kaarthouder naar beneden en schuif deze in tegenovergestelde richting om deze te vergrendelen.

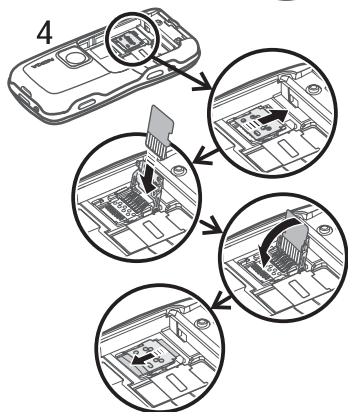

5. Plaats de batterij terug.

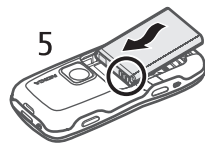


6. Plaats de achtercover terug. Controleer of de randen van de achtercover correct zijn geplaatst. Vergrendel de achtercover door het schroefje 90 graden met de klok mee te draaien.

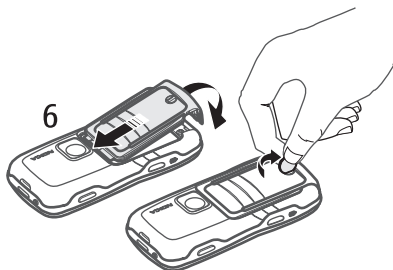

■ De batterij opladen

Sluit de lader aan op een wandcontactdoos. Steek het snoer van de lader in de aansluiting voor de lader op de telefoon.

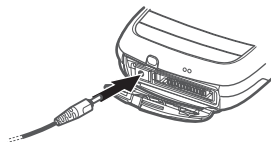

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BL-5B-batterij duurt ongeveer twee uur en twintig minuten met de AC-3-lader en ongeveer één uur en twintig minuten met de AC-4-lader.

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als u naar de PIN-code wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **OK**.

Als u naar de blokkeringscode wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.



■ Tijd en datum instellen

U stelt de juiste tijdzone, tijd en datum in door uw huidige plaats of de dichtstbijzijnde plaats in dezelfde tijdzone te selecteren en vervolgens de lokale tijd en datum in te voeren.

■ Normaal gebruik

Gebruik de telefoon alleen in de normale gebruiksposities.

Uw apparaat heeft een interne antenne.



Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.



■ Configuratie-instellingen

Voordat u gebruik kunt maken van MMS, Chatten, P2T, e-mail, synchronisatie, streaming en van de browser, moet uw telefoon juist zijn ingesteld. Uw telefoon kan de instellingen voor de browser, MMS, het toegangspunt en streaming automatisch configureren op basis van de gebruikte SIM-kaart. Het is ook mogelijk dat u de instellingen rechtstreeks in een configuratiebericht ontvangt, dat u kunt opslaan op uw telefoon. Neem contact op met uw netwerkoperator, serviceprovider of met de dichtstbijzijnde Nokia-dealer voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze diensten.

Wanneer u een configuratiebericht ontvangt en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt *1 nieuw bericht* weergegeven.

Selecteer **Tonen** om het bericht te openen. Selecteer **Opties** > **Opslaan** om de instellingen op te slaan. Als de telefoon naar *PIN-code instellingen configuratie:* vraagt, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Neem voor de PIN-code contact op met de serviceprovider.

2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

Luistergedeelte (1)

Flitser (2)

Luidspreker (3)

Aan/uit-toets (4)

Navigatietoets (5)

Schakeltoets voor toepassingen (6)

Selectietoetsen (7)

Beltoets (8)

Eindtoets (9)

Menutoets (10)

Wistoets (11)

Cijfertoetsen (12)

Infraroodpoort (13)

Wijzigtoets (14)

Lens (15)

Push to Talk-toets (16)



Volumetoetsen (17)

Schroefje van de achtercover (18)

Aansluiting voor lader (19)

Oogje van de polsriem (20)

Pop-Port™-aansluiting (21)

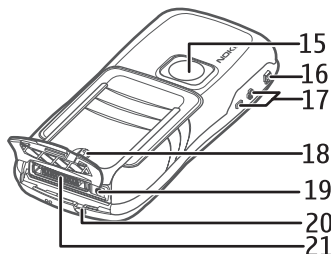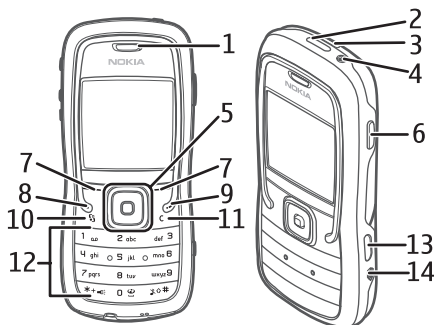

■ Stand-by modus

Wanneer u de telefoon hebt ingeschakeld en bent aangemeld bij een netwerk, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus en is deze klaar voor gebruik.

signaalsterkte (1)

klok (2)

netwerkoperator (3)


datum of actief profiel (4)

batterij-indicator (5)

sneltoets linkerselectietoets (6)

sneltoets rechterselectietoets (7)

De naam van het actieve profiel wordt in plaats van de datum weergegeven als er een ander profiel dan *Algemeen* of *Offline* actief is.

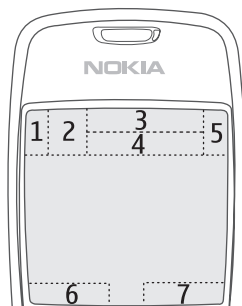

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u de lijst met de laatst gekozen nummers wilt weergeven, drukt u op de beltoets.

Als u spraakopdrachten wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u een internetverbinding wilt starten, houdt u de cijfertoets 0 ingedrukt.

Sneltoetsen voor de navigatietoets in de stand-by modus

De sneltoetsen voor de navigatietoets kunnen niet worden gebruikt als de actieve stand-by modus is ingeschakeld.

Als u *Contacten* wilt openen, drukt u de navigatietoets omlaag of drukt u erop.

Als u de camera wilt activeren, drukt u de navigatietoets omhoog. Als u *Agenda* wilt openen, drukt u de navigatietoets naar rechts. Als u een bericht wilt intoetsen, drukt u de navigatietoets naar links.

Als u de sneltoetsen voor de navigatietoets wilt wijzigen, raadpleegt u 'Standby-modus' in 'Instellingen' op pag. 61.

Sommige sneltoetsen kunt u niet wijzigen.

Actieve stand-by modus

Wanneer de actieve stand-by modus is ingeschakeld, kunt u het scherm gebruiken voor snelle toegang tot toepassingen die u vaak gebruikt. Als u wilt selecteren of de actieve stand-by modus wordt weergegeven, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Telefoon* > *Standby-modus* > *Actief standby* > *Aan of Uit*.

In de actieve stand-by modus worden de standaardtoepassingen boven in het scherm weergegeven, met daaronder agenda-items, taken en informatie in verband met de muzikspeler. Als u een toepassing of gebeurtenis wilt selecteren, gaat u er naartoe en drukt u op de navigatietoets.

■ Modi

De telefoon heeft drie verschillende modi: de telefoonmodus, de modus voor muziekweergave en de sportmodus. In de sportmodus kunt u uw trainingen controleren en plannen, doelstellingen instellen, trainingsresultaten beheren en tests uitvoeren. In de modus voor muziekweergave hebt u snel toegang tot de muzikspeler.

Schakelen tussen modi

Met de schakeltoets kunt u direct schakelen tussen de modi telefoon, sport en muziek. Het licht op de navigatietoets wordt even rood wanneer de sportmodus wordt geactiveerd. Het licht wordt groen wanneer de modus voor muziekweergave wordt ingeschakeld en wit wanneer de telefoonmodus wordt geactiveerd.

■ Symbolen



De telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk.



U hebt een of meer berichten ontvangen in de map *Inbox* in *Berichten*.



De *Outbox* bevat berichten die nog niet zijn verzonden. Zie 'Outbox' op pag. 33.



U hebt oproepen gemist. Zie 'Recente oproepen' op pag. 24.



Wordt weergegeven als *Beltoontype* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* en *Signaaltoon e-mail* zijn ingesteld op *Uit*. Zie 'Profielen' op pag. 59.

-  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie 'Toetsblokkering' op pag. 20.
-  De luidspreker is ingeschakeld.
-  Een alarm is ingeschakeld.
- 2** De tweede telefoonlijn is in gebruik. Zie *Lijn in gebruik* in 'Bellen' op pag. 62.



Alle oproepen worden doorgeschakeld naar uw voicemailbox of naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, is 1 het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en 2 voor de tweede lijn.

-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon.
-  Er is een hoorapparaat aangesloten op de telefoon.
-  De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.
- D / D*** Er is een gegevensoproep actief.
-  Er is een packet-gegevensverbinding beschikbaar.
-  Er is een packet-gegevensverbinding actief.
-  Er bevindt zich een packet-gegevensverbinding in de wachtstand.
-  Bluetooth is ingeschakeld.
- (*)** Er worden gegevens verzonden via Bluetooth. Zie 'Bluetooth-verbinding' op pag. 76.
-  Er is een infraroodverbinding actief. Wanneer infrarood actief is, maar er geen verbinding is, knippert de indicator.
-  Er is een USB-verbinding actief.

Mogelijk worden er ook andere symbolen weergegeven. Zie 'P2T (push to talk)' op pag. 85 voor push to talk-symbolen.

■ Navigeren en selecteren

Als u wilt navigeren, drukt u de rand van de navigatietoets naar links, naar rechts, omhoog of omlaag. Als u het gemarkeerde item wilt selecteren, drukt u op het midden van de navigatietoets.

De markering van items in toepassingen in- en uitschakelen

Als u de markering van een item in een toepassing wilt in- of uitschakelen, houdt u de wijzigtoets ingedrukt en drukt u op de navigatietoets. Als u de markering van verschillende opeenvolgende items wilt in- of uitschakelen, houdt u de wijzigtoets ingedrukt en drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.

■ Menu

Dit menu geeft toegang tot de functies van de telefoon. Als u het hoofdmenu wilt openen, selecteert u **Menu**.

Als u een toepassing of map wilt openen, gaat u er naartoe en drukt u op de navigatietoets.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Opties > Weergave wijzigen > Raster of Lijst**.

Als u de volgorde van de functies in het menu wijzigt, kan deze afwijken van de standaardvolgorde zoals die is beschreven in deze gebruikershandleiding.

Als u een toepassing of map wilt sluiten, selecteert u **Terug** en **Afsluiten** zo vaak als nodig is om terug te keren naar de stand-by modus of selecteert u **Opties > Afsluiten**.

Als u geopende toepassingen wilt weergeven of tussen toepassingen wilt schakelen, houdt u de menutoets ingedrukt. Er wordt een lijst met geopende toepassingen weergegeven. Ga naar een toepassing en selecteer deze.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

■ Zelfstudie

De zelfstudie biedt een overzicht van de functies en voorzieningen van de telefoon en een inleiding tot het gebruik van de telefoon. De zelfstudie start automatisch wanneer u de telefoon de eerste keer inschakelt. U kunt de zelfstudie zelf starten door **Menu > Zelfstudie** en een zelfstudie-item te selecteren.

■ Help

Het apparaat beschikt over contextgevoelige Help. U hebt vanuit elke toepassing en vanuit het hoofdmenu toegang tot de Help.

Als u Help wilt weergeven in een geopende toepassing, selecteert u **Opties > Help**. Als u wilt schakelen tussen Help en de geopende toepassing op de achtergrond, houdt u **Menu** ingedrukt. Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Lijst van onderw. – Hiermee geeft u lijst weer met beschikbare onderwerpen in de betreffende categorie.

Lijst helpcatn. – Hiermee geeft u een lijst met Help-categorieën weer.

Zoeken op trefw. – Hiermee kunt u middels trefwoorden naar Help-onderwerpen zoeken.

Als u Help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u *Instrumenten > Help*. Ga naar de lijst met Help-categorieën en selecteer de gewenste toepassing om een lijst met Help-onderwerpen weer te geven. Als u wilt schakelen tussen de lijst met Help-categorieën, aangeduid met , en een lijst met trefwoorden, aangeduid met , drukt u de navigatietoets naar links of rechts. Druk op de navigatietoets om de betreffende Help-tekst weer te geven.

■ Volumeregeling

Als u het volume van het luistergedeelte of de luidspreker wilt regelen tijdens een oproep of wanneer u een audiobestand beluistert, drukt u op de volumetoetsen.

Als u de luidspreker tijdens een oproep wilt inschakelen, selecteert u **Luidspr.**

Als u de luidspreker tijdens een oproep wilt uitschakelen, selecteert u **Telefoon**.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

■ Toetsblokkering

Als u wilt voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, drukt u op de linkerselectietoets en binnen anderhalve seconde op * om de toetsblokkering in te schakelen.

Als u de toetsblokkering wilt uitschakelen, selecteert u **Blok. oph.** en drukt u binnen anderhalve seconde op *.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

■ Flitser

Houd de toets * ingedrukt in de stand-by modus om de flitser in of uit te schakelen.

3. Belfuncties

■ Bellen

1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Druk op de wistoets om een nummer te wissen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het +-teken (vervangt de internationale toegangscode) en voert u vervolgens het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer in.

2. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.

Als u het volume tijdens het gesprek wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

3. Als u het gesprek wilt beëindigen of de oproep wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Als u wilt bellen vanuit *Contacten*, selecteert u **Menu > Contacten**. Ga naar de gewenste naam of voer eerst de eerste letters van de naam in. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.

Als u uw voicemailbox (netwerkdienst) wilt bellen, houdt u de cijfertoets 1 ingedrukt in de stand-by modus. U moet het voicemailboxnummer opgeven voor u kunt bellen naar de voicemailbox. Zie 'Voicemailbox' op pag. 58.

Als u een recent gekozen nummer wilt bellen, drukt u op de beltoets in de stand-by modus. De lijst met de laatste 20 nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, wordt weergegeven. Ga naar het gewenste nummer en druk op de beltoets.

Zie 'P2T (push to talk)' op pag. 85 voor informatie over P2T-oproepen.

Snelkeuze

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen 2-9. Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen' op pag. 40.

U kunt een snelkeuzenummer op de volgende manieren kiezen:

- Druk op de snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.

- Als *Snelkeuze* is ingesteld op *Aan*, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen. Als u *Snelkeuze* wilt instellen op *Aan*, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Bellen > Snelkeuze > Aan**.

Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt bellen door de naam uit te spreken die is opgeslagen in de lijst met contacten in de telefoon. Er wordt automatisch een spraakopdracht toegevoegd aan alle items in de lijst met contacten in de telefoon.

Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Via spraakgestuurde nummerkeuze een gesprek opzetten

Als een toepassing gegevens verzendt of ontvangt via een packet-gegevensverbinding, moet u deze toepassing beëindigen voordat u spraaklabels kunt uitvoeren.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven op het scherm.
Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt met een hoofdtelefoontoets, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. De telefoon speelt de spraakopdracht voor de beste overeenkomst af. Na ongeveer anderhalve seconde wordt het nummer gekozen. Als de overeenkomst niet de juiste is, selecteert u **Volgende** en selecteert u een ander item voordat het nummer wordt gekozen.

Het gebruik van spraakopdrachten voor telefoonfuncties is vergelijkbaar met het gebruik van spraaklabels. Zie 'Spraakopdrachten' op pag. 58.

Een conferentiegesprek voeren

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een andere deelnemer wilt bellen, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
3. Als u de eerste deelnemer wilt toevoegen aan het conferentiegesprek wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, selecteert u **Opties > Conferentie**.

- Als u een nieuwe persoon wilt toevoegen aan het gesprek, herhaalt u stap 2 en selecteert u **Opties > Conferentie > Toev. aan confer.** Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.
 - Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u **Opties > Conferentie > Privé**. Selecteer een deelnemer en selecteer **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Als u wilt teruggaan naar het conferentiegesprek, selecteert u **Opties > Toev. aan confer.**
 - Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Conferentie > Deelnemer verwijd..** Ga vervolgens naar de deelnemer en selecteer **Verwijd..**
4. Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets.

Als u het volume tijdens het gesprek wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Als u de beltoon wilt dempen voordat u de oproep beantwoordt, selecteert u **Stil**.



Tip: Als er een compatibele hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon, drukt u op de hoofdtelefoon toets om een oproep te beantwoorden en te beëindigen.

Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindetoets. De beller hoort een bezettoon. Als u de optie *Doorschakelen* hebt geactiveerd *Indien bezet* om oproepen door te schakelen, worden geweigerde oproepen doorgeschakeld.

Selecteer **Opties > SMS verzenden** als u een SMS-bericht naar de beller wilt verzenden waarin u aangeeft waarom u de oproep niet kunt beantwoorden. U kunt de tekst bewerken voordat u deze verzendt. Zie *Opr. weig. met SMS en Berichttekst* in 'Bellen' op pag. 61.

Wachtfunctie

Als u de functie *Oproep in wachtrij* (netwerkdienst) wilt starten, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Bellen > Oproep in wachtrij > Activeren**.

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst.

Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.

Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, selecteert u **Wisselen**.

Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens een gesprek kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze dienst.

Selecteer **Opties** tijdens een gesprek om toegang te krijgen tot de volgende functies:

Dempen of *Dmp oph.*; *Telefoon insch.*, *Luidspreker insch.*, of *Handsfree insch.* (als een compatibele Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten); *Actieve opr. beëind.* of *Alle oproep. beëind.*; *Nieuwe oproep*; *Conferentie*; *Aannemen*; *Weigeren*; *Wisselen*; *Standby* of *Oproep activeren*; en *Actief standby openen*.

Doorverbinden – Een gesprek in de wachtstand doorverbinden met het actieve gesprek, en uw eigen verbinding verbreken.

Vervangen – De actieve oproep beëindigen en een oproep in de wachtstand beantwoorden.

DTMF verzenden – DTMF-toonreeksen (zoals een wachtwoord) verzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek deze op in *Contacten*. Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Als u de toon wilt versturen, selecteert u **OK**.



Tip: U kunt DTMF-tonen toevoegen aan de velden *Telefoonnummer* of *DTMF* op een contactkaart.

■ **Logboek**

In het logboek kunt u door de telefoon geregistreerde spraak-, fax- en gegevens-, SMS- en GPRS-oproepen controleren.

Verbindingen met een externe mailbox, een multimediaberichtencentrale of met browserpagina's worden weergegeven als gegevensoproepen of als packet-gegevensverbindingen in het algemene logboek.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige timers, inclusief de timer voor de gebruikstijd, worden mogelijk op nul gezet bij onderhoud of bij software-upgrades.

Recente oproepen

De telefoon houdt nummers bij van uitgevoerde, gemiste en ontvangen oproepen. Ook de gespreksduur wordt bijgehouden. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Als u recente oproepen wilt bekijken (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Recente opr.* en een type oproep.

Lijsten met recente oproepen wissen

Als u de lijst met recente oproepen in de weergave *Recente opr.* wilt wissen, selecteert u **Opties** > *Wis recente oproep.* Als u slechts één van de lijsten met oproepen wilt wissen, opent u de betreffende lijst en selecteert u **Opties** > *Lijst wissen.*

Algemeen logboek

Als u het algemene logboek wilt weergeven, selecteert u **Menu** > *Logboek* en drukt u de navigatietoets naar rechts.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > *Filter* en een filtertype.

Als u de inhoud van het logboek permanent wilt wissen, selecteert u **Opties** > *Logboek wissen* > *Ja.*

4. Tekst invoeren

Als u tekst wilt invoeren, zoals een bericht, kunt u normale tekstinvoer of tekstinvoer met tekstvoorspelling gebruiken. Wanneer u tekst invoert, verschijnt  boven in het scherm wanneer u tekstinvoer met tekstvoorspelling gebruikt, of  wanneer u normale tekstinvoer gebruikt. Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen tijdens het invoeren van tekst, drukt u tweemaal binnen anderhalve seconde op # of drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Tekstvoorspelling aan* of *Tekstvoorspelling* > *Uit.*

Naast het symbool voor tekstinvoer wordt de hoofdletterstijl **Abc, abc** of **ABC** weergegeven. Als u wilt schakelen tussen hoofd- en kleine letters, drukt u op #.

123 geeft aan dat de cijfermodus is ingeschakeld. Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u # ingedrukt of drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Cijfermodus* of *Alfabetische modus.*

■ Normale tekstinvoer

Druk meermaals op een cijfertoets (1-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de geselecteerde invoertaal. Zie *Invoertaal* in 'Telefoon' op pag. 60.

Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige letter, wacht u tot de cursor weer wordt weergegeven of gaat u met de navigatietoets vooruit en voert u de letter in.

Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.

De meest gebruikte leestekens en speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1. Als u andere tekens wilt invoeren, drukt u op * of drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Symbool invoegen*.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Als u meer tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt.

Druk op 0 om een spatie in te voegen. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal op 0.

■ Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Als u werkt met voorspellende tekstinput op basis van een woordenboek, kunt u elke letter invoeren door één toets in te drukken. Als u tekstinput met tekstvoorspelling wilt inschakelen, drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Tekstvoorspelling aan*. Hiermee activeert u de functie voor tekstinput met tekstvoorspelling voor alle editors van de telefoon.

1. Voer het gewenste woord in door op de cijfertoetsen 2-9 te drukken.

Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke ingevoerde letter.

Druk op 1 om de meest gebruikte leestekens in te voeren. Als u andere leestekens wilt invoeren, houdt u * ingedrukt of drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Symbool invoegen*.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Als u meer tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt.

2. Als u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u dit door met de navigatietoets vooruit te gaan of door een spatie in te voeren met de cijfertoets 0 .

Als het woord niet juist is, kunt u het volgende doen:

- Als u de overeenkomende woorden in de woordenlijst één voor één wilt weergeven, drukt u meermaals op *.
- Als u een lijst met overeenkomstige woorden wilt weergeven, drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Tekstvoorspelling > Mogelijkheden*. Ga naar het gewenste woord en druk op de navigatietoets om het te selecteren.

Als u het teken ? ziet achter het woord, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**, of drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Tekstvoorspelling > Woord invoegen*. Voer het woord (maximaal 32 tekens) in door gebruik te maken van normale tekstinvoer en selecteer **OK**. Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

Als u een weergave wilt openen waarin u het woord kunt bewerken, drukt u op de wijzigtoets en selecteert u *Tekstvoorspelling > Woord bewerken*. Deze weergave is alleen beschikbaar als het woord actief (ondersteept) is.

Samengestelde woorden invoeren

Voer het eerste deel van de samenstelling in en ga vooruit met de navigatietoets om te bevestigen. Voer het laatste deel van het woord in en voltooi de samenstelling door op de cijfertoets 0 te drukken om een spatie in te voegen.

■ Tekst kopiëren en verwijderen

1. Als u letters of woorden wilt selecteren, houdt u de wijzigtoets ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de navigatietoets naar links of naar rechts. Alle tekst die u zo selecteert, wordt gemarkeerd. Als u regels wilt selecteren, houdt u de wijzigtoets ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de navigatietoets omhoog of omlaag.
2. Als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren, houdt u de wijzigtoets ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.
Als u de geselecteerde tekst uit het document wilt verwijderen, drukt u op wistoets.
3. Als u de tekst wilt invoegen, gaat u met de navigatietoets naar de positie waar u de tekst wilt invoegen, houdt u de wijzigtoets ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Plakken**.

5. Berichten

U kunt SMS-berichten, multimedieberichten, e-mailberichten, presentaties en documenten maken, verzenden, ontvangen, bekijken, bewerken en ordenen. U kunt bovendien berichten en gegevens ontvangen via draadloze Bluetooth-technologie, beeldberichten ontvangen en doorsturen, serviceberichten en infodienstberichten ontvangen, en dienstopdrachten verzenden.

Als u het menu *Berichten* wilt openen, selecteert u **Menu > Berichten**. U ziet de optie *Nieuw bericht* en een lijst met standaardmappen:

 **Inbox** - Deze map bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten worden opgeslagen in de map *Mailbox*. Selecteer **Opties > Infodienst** als u infodienstberichten wilt lezen.

 **Mijn mappen** - In deze map kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** - U kunt verbinding maken met de externe mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen of eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Nadat u instellingen voor een nieuwe mailbox hebt opgegeven, wordt de naam die u aan de mailbox hebt gegeven weergegeven in plaats van *Mailbox*.

 **Ontwerpen** - In deze map worden conceptberichten opgeslagen die nog niet zijn verzonden.

 **Verzonden** - In deze map worden verzonden berichten opgeslagen, behalve de berichten die u via Bluetooth hebt verzonden. U kunt het aantal berichten dat moet worden opgeslagen, wijzigen. Zie 'Overige instellingen' op pag. 38.

 **Outbox** - In deze map worden berichten opgeslagen die nog niet zijn verzonden.

 **Rapporten (netwerkdienst)** - In deze map worden leveringsrapporten van SMS-berichten, speciale berichttypen zoals visitekaartjes, en verzonden multimedialberichten opgeslagen. Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedialberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

■ Berichten invoeren en verzenden

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimedialberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Voordat u SMS-berichten, multimedieberichten of e-mailberichten kunt verzenden of ontvangen, of verbinding kunt maken met de externe mailbox, moeten de juiste verbindinginstellingen zijn gedefinieerd.

Zie 'Berichtinstellingen' op pag. 34.

1. Als u een bericht wilt maken, selecteert u **Menu > Berichten > Nieuw bericht** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

SMS - Hiermee kunt u een SMS-bericht maken.

Multimediebericht - Hiermee kunt u een multimediebericht (MMS) maken.

E-mail - Hiermee kunt u een e-mailbericht maken. Als u nog geen e-mailaccount hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd dat alsnog te doen.

Audiobbericht - Hiermee kunt u een audiobbericht maken. Zie 'Nokia Xpress audiobberichten' op pag. 30.

2. Voer in het veld *Naar* het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Als u de ontvangers of groepen wilt selecteren in *Contacten*, drukt u op de navigatietoets. U kunt verschillende ontvangers scheiden met een puntkomma (;).
3. Wanneer u een e-mail of een multimediebericht maakt, gaat u naar het onderwerpveld en voert u het onderwerp van het bericht in.
4. Druk de navigatietoets omlaag om naar het berichtveld te gaan.
5. Typ het bericht.

Wanneer u een SMS-bericht invoert, geeft de berichtlengtemeter aan hoeveel tekens u nog kunt invoeren in het bericht. Zo houdt 10 (2) in dat u nog tien tekens kunt invoeren als u het bericht in twee losse SMS-berichten wilt verzenden.

Selecteer **Opties > Invoegen > Sjabloon** als u een sjabloon voor het SMS-bericht wilt gebruiken. Als u een presentatie wilt maken op basis van een sjabloon en deze presentatie wilt verzenden als multimediebericht, selecteert u **Opties > Presentatie maken**. Selecteer **Opties > Object invoegen > Sjabloon** als u een tekstsjabloon voor het MMS-bericht wilt gebruiken.

Als u een mediaobject wilt toevoegen aan een multimediebericht, selecteert u **Opties > Object invoegen > Afbeelding, Geluidsclip of Videoclip**. Als u een nieuw mediaobject wilt maken en toevoegen, selecteert u **Opties > Nieuw invoegen > Afbeelding, Geluidsclip, Videoclip of Dia**. Als u geluid toevoegt, wordt het symbool  weergegeven.

Als u een mediaobject wilt toevoegen aan een e-mail, selecteert u **Opties > Invoegen > Afbeelding, Geluidsclip, Videoclip, Notitie of Sjabloon**.

6. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties > Zenden** of drukt u op de beltoets.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Nokia Xpress audioberichten

Audioberichten zijn multimedial berichten die bestaan uit één geluidsclip. U maakt en verstuurt een audiobericht als volgt:

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Nieuw bericht* > *Audiobericht*.
2. Voer in het veld *Naar* het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Als u de ontvangers of groepen wilt selecteren in *Contacten*, drukt u op de navigatietoets. Druk de navigatietoets omlaag naar het berichtveld.
3. Selecteer **Opties** > *Geluidsclip invoegen* > *Nieuwe geluidsclip* als u een nieuwe geluidsclip wilt opnemen. De opname wordt gestart.
Als u een eerder opgenomen geluidsclip wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Geluidsclip invoegen* > *Van Galerij*. Vervolgens gaat u naar de geluidsclip en selecteert u deze.
4. Selecteer **Opties** > *Verzenden* als u het bericht wilt verzenden.

E-mailinstellingen

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen, beantwoorden en doorsturen naar een ander e-mailadres, moet u het volgende doen:

- Een internettoegangspunt configureren. Zie 'Verbinding' op pag. 62.
- E-mailinstellingen definiëren. Zie 'E-mailinstellingen' op pag. 36.

Volg de instructies op van de serviceprovider die uw externe mailbox en internetverbinding beheert.

■ **Inbox – berichten ontvangen**

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Inbox*.

Als de Inbox ongelezen berichten bevat, verandert het symbool in .

Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox* en het gewenste bericht.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedial berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Multimediaobjecten bekijken

Als u een lijst wilt weergeven met de mediaobjecten in een multimediebericht, opent u het bericht en selecteert u **Opties > Objecten**. U kunt de bestanden opslaan op de telefoon of verzenden naar een compatibel apparaat via een Bluetooth-verbinding of als een multimediebericht.

Speciale berichttypen

De telefoon kan verschillende soorten berichten ontvangen, zoals operatorlogo's, visitekaartjes, agenda-items en beltonen.

Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox** en het gewenste bericht. U kunt de speciale berichtinhoud op uw telefoon opslaan. Als u bijvoorbeeld een ontvangen agenda-item in de agenda wilt opslaan, selecteert u **Opties > Opslaan in Agenda**.



Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Dienstberichten

Dienstberichten (netwerkdienst) zijn meldingen voor bijvoorbeeld nieuwsberichten en kunnen een SMS-bericht of het adres van een browserdienst bevatten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

■ Mijn mappen

U kunt uw berichten ordenen in mappen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen.

Selecteer **Menu > Berichten > Mijn mappen**. Als u een map wilt maken, selecteert u **Opties > Nieuwe map** en voert u een naam voor de map in.

■ Mailbox

Selecteer **Menu > Berichten > Mailbox**.

Als u deze map opent, kunt u verbinding maken met uw externe mailbox (netwerkdienst) en:

- Nieuwe e-mailberichten of berichten ophalen.
- Eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen offline bekijken.

Als u naar uw mailbox gaat en op de navigatietoets drukt, wordt de vraag *Verbinden met mailbox?* weergegeven. Selecteer *Ja* om verbinding te maken met uw mailbox of *Nee* om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken.

Als u naderhand verbinding met de mailbox wilt maken, selecteert u **Opties > Verbinden**.

Als u een nieuwe mailbox maakt, vervangt de naam van de mailbox automatisch het woord *Mailbox* in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen hebben.

Als u online bent, selecteert u **Opties > Verbind. verbreken** om de gegevensoproep of packet-gegevensverbinding met de externe mailbox te beëindigen.

E-mailberichten ophalen uit de mailbox

1. Selecteer **Menu > Berichten > Mailbox > Opties > Verbinden**. Er wordt een verbinding met de externe mailbox tot stand gebracht.
2. Selecteer **Opties > E-mail ophalen** en maak een keuze uit de volgende opties:
Nieuw - Alle nieuwe e-mailberichten ophalen.
Geselecteerd - Alleen de gemarkeerde e-mailberichten ophalen.
Alle - Alle berichten ophalen uit de mailbox.
3. Als u de e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u deze online blijven bekijken. Selecteer **Opties > Verbind. verbreken** om de verbinding te verbreken en de e-mailberichten offline te bekijken.
4. Als u een e-mailbericht wilt openen, gaat u naar het gewenste bericht en drukt u op de navigatietoets. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u *Openen* selecteert wanneer u offline bent, wordt u gevraagd of het bericht moet worden opgehaald uit de mailbox.

Als u e-mailbijlagen wilt weergeven (aangegeven met ) , selecteert u **Opties > Bijlagen**. U kunt bijlagen in ondersteunde indelingen bekijken, ophalen en opslaan. U kunt ook bijlagen verzenden via een Bluetooth-verbinding.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. E-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of pc.

E-mailberichten verwijderen

Verwijderen uit de telefoon

Als u een e-mail uit de telefoon wilt verwijderen zonder het bericht uit de externe mailbox te verwijderen, selecteert u **Menu > Berichten > Mailbox > Opties > Verwijderen > Alleen telefoon**.

De berichtkop blijft behouden in uw telefoon. Als u ook de berichtkop wilt verwijderen, verwijdert u eerst het bericht uit de externe mailbox en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met de externe mailbox om de status bij te werken.

Verwijderen uit de telefoon en van de server

Als u een e-mail uit de telefoon en de externe mailbox wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Verwijderen* > *Telefoon en server*.

Verwijderen ongedaan maken

Als u een e-mail hebt gemarkeerd voor verwijdering uit de telefoon en de server en dit ongedaan wilt maken, gaat u naar het betreffende bericht en selecteert u **Opties** > *Verwijd. onged. mkn.*

■ Outbox

De map *Outbox* is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die nog niet zijn verzonden.

Als u de map *Outbox* wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Outbox*. Berichtstatussen:

Bezig met verzenden – De telefoon is het bericht aan het verzenden.

Wacht/In wachtrij – De telefoon is klaar om berichten of e-mail te verzenden.

Opnieuw zenden om ... (tijd) – Het verzenden is mislukt. Na een time-out wordt opnieuw geprobeerd het bericht te verzenden. Selecteer **Opties** > *Zenden* als u het verzenden onmiddellijk opnieuw wilt starten.

Uitgesteld – Als u documenten in de map *Outbox* in de wachtstand wilt plaatsen, gaat u naar het bericht dat klaar staat om te worden verzonden en selecteert u **Opties** > *Zenden uitstellen*.

Mislukt – Het maximum aantal verzendpogingen is bereikt.

■ Berichten op de SIM-kaart bekijken

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze naar een map in uw telefoon kopiëren.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > **Opties** > *SIM-berichten*.
2. Markeer de berichten die u wilt kopiëren.
3. Als u de gemarkeerde berichten wilt kopiëren, selecteert u **Opties** > *Kopiëren* en de map waarnaar u de berichten wilt kopiëren. Als u het kopiëren wilt starten, selecteert u **OK**.

■ Infodienst

U kunt van uw serviceprovider berichten ontvangen over verschillende nieuwsitems, zoals het weer of het verkeer (netwerkdienst). Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en hun nummers. Zie *Infodienst-instellingen* in 'Infodienstinstellingen' op pag. 37 als u de dienst wilt uitschakelen.

Selecteer **Menu > Berichten > Opties > Infodienst**. In de lijst met berichten wordt de status, het nummer en de naam van een item weergegeven, en kunt u zien of het item is gemarkeerd voor opvolgen (►).

Ook bij een packet-gegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

■ Editor voor dienstopdrachten

Als u dienstopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd), bijvoorbeeld activeringopdrachten voor netwerkdiensten aan uw serviceprovider, wilt invoeren en verzenden, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > Dienstopdracht**. Selecteer **Opties > Verzenden** als u de opdracht wilt verzenden.

■ Berichtinstellingen

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu > Berichten > Opties > Instellingen > SMS** en maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales – Een lijst weergeven met alle gedefinieerde berichtencentrales.

Ber.centrale in gebr. – Definiëren welke berichtencentrale wordt gebruikt voor het afleveren van SMS-berichten en speciale berichttypen zoals visitekaartjes.

Tekencodering > Volledige ondersteuning – Alle tekens selecteren in het bericht dat als gelezen moet worden verzonden. Als u *Beperkte ondersteuning* selecteert, worden tekens met accenten en andere symbolen mogelijk geconverteerd naar andere tekens.

Rapport ontvangen – Wanneer deze optie is ingesteld op *Ja*, wordt de status van het verzonden bericht (*Onderweg, Mislukt, Afgeleverd*) weergegeven in *Rapporten* (netwerkdienst).

Geldigheid bericht – Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsduur kan worden bereikt, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.

Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk.
Maximale duur – De maximale geldigheidsduur wordt door het netwerk ingesteld en bepaalt hoelang een bericht maximaal geldig blijft.

Ber. verzonden als – Hiermee bepaalt u hoe het bericht wordt verzonden. De standaardinstelling is *Tekst*.

Voorkeursverbinding – U kunt SMS-berichten verzenden via het normale GSM-netwerk of via een packet-gegevensverbinding, als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Ant. via zelfde centr. (netwerkdienst) – Als u *Ja* selecteert en als de ontvanger uw bericht beantwoordt, wordt het antwoord verzonden via dezelfde berichtencentrale. Niet alle netwerken ondersteunen deze optie. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze dienst.

Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer **Menu > Berichten > Opties > Instellingen > Multimediebericht** en maak een keuze uit de volgende opties:

Grootte afbeelding – Hiermee definieert u de grootte van de afbeelding in een multimediebericht: *Klein* (max. 160 x 120 pixels) of *Groot* (max. 640 x 480 pixels). Als u *Origineel* selecteert, wordt de afbeelding niet aangepast.

MMS-aanmaakmodus – Als u *Met begeleiding* selecteert, wordt u gewaarschuwd als u een bericht probeert te verzenden dat mogelijk niet door de ontvanger wordt ondersteund. Als u wilt voorkomen dat u berichten verzendt die niet worden ondersteund, selecteert u *Beperkt*. Als u *Vrij* selecteert, zijn er geen beperkingen voor het opstellen van berichten, maar de ontvanger kan uw bericht mogelijk niet bekijken.

Toeg.punt in gebruik – Selecteer welk toegangspunt wordt gebruikt als voorkeursverbinding voor multimedieberichten.

Multimedia ophalen – Als u alleen multimedieberichten wilt ontvangen wanneer u zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u *Aut. bij eigen netwrk.* Wanneer u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, kunt u geen multimedieberichten ontvangen. Als u multimedieberichten altijd wilt ontvangen, selecteert u *Altijd automatisch*. Als u berichten handmatig wilt ophalen, selecteert u *Handmatig*. Als u geen multimediebericht of advertenties wilt ontvangen, selecteert u *Uit*.

Anonieme ber. toest. – Als u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren, selecteert u *Nee*.

Advertent. ontvang. - Hiermee definieert u of u advertenties in de vorm van multimedieberichten wilt ontvangen.

Rapport ontvangen - Als u de status van het verzonden bericht (*Onderweg*, *Mislukt* of *Afgeleverd*) wilt weergeven in *Rapporten*, selecteert u *Ja*. Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedieberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

Rapportz. weigeren > *Ja* - Hiermee stelt u in dat u geen leveringsrapporten wilt ontvangen.

Geldigheid bericht (netwerkdienst) - Als de ontvanger van een bericht niet kan worden bereikt binnen de geldigheidsperiode, wordt het bericht verwijderd uit de multimedieberichtencentrale. *Maximale duur* is de maximale duur die in het netwerk is toegestaan voor de geldigheidsperiode van het bericht.

E-mailinstellingen

Instellingen voor mailboxen

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *Opties* > *Instellingen* > *E-mail* > *Mailboxen* en een mailbox.

Als u nog geen mailboxinstellingen hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd of u dat alsnog wilt doen. U moet een mailboxtype, een e-mailadres, een server voor het ontvangen van berichten, een server voor het verzenden van berichten, een standaardtoegangspunt en een mailboxnaam definiëren.

Verbindingsinstellingen - Als u de juiste instellingen voor *Inkomende e-mail* en *Uitgaande e-mail* wilt definiëren, neemt u contact op met uw e-mailserviceprovider voor de instellingen.

Gebruikersinstellingen

Selecteer *Gebruikersinst.* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Mijn mailnaam - Hiermee voert u de naam in die wordt weergegeven in uitgaande e-mail.

Bericht zenden (netwerkdienst) - Als u deze optie wilt instellen wanneer uw e-mailberichten worden verzonden, selecteert u *Meteen* of *Bijvlgende verb.*

Kopie naar mij - Hiermee selecteert u *Ja* om een kopie van de e-mail te verzenden naar het adres dat is opgegeven in *Mijn e-mailadres*.

Handtek. opnemen - Hiermee selecteert u *Ja* om een handtekening op te nemen in uw e-mailberichten en om de tekst daarvoor te maken of te bewerken.

Melding nwe e-mail - Als u geen signaal wilt weergeven bij nieuwe e-mail, selecteert u *Uit*.

Ophaalinstellingen

Selecteer *Inst. voor ophalen* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

E-mail ophalen – Als u alleen berichtkoppen wilt ophalen, selecteert u *Alleen headers*. Als u de op te halen hoeveelheid gegevens wilt beperken, selecteert u *Groottelmt* en voert u de maximale hoeveelheid gegevens per bericht in kilobytes in. Als u zowel berichten als bijlagen wilt ophalen, selecteert u *Ber. en bijlagen*. De opties *Groottelmt* en *Ber. en bijlagen* zijn alleen beschikbaar bij POP3-mailboxes.

Aantal – Als u wilt beperken hoeveel berichten worden opgehaald uit de inbox van de externe mailbox, selecteert u *Uit Inbox > E-mails*. Voer in hoeveel berichten u maximaal wilt ophalen. U kunt ook het aantal op te halen berichten uit andere mappen waarop u bent geabonneerd beperken in *Uit mappn* (alleen mogelijk voor IMAP4-mailboxen).

Pad IMAP4-map (alleen IMAP4-mailboxen) – Hiermee definieert u het pad naar de IMAP4-mailboxen.

Mapabonnementen (alleen voor IMAP4-mailboxen) – Hiermee selecteert u de mappen in de mailbox waarop u zich wilt abonneren. Als u zich wilt abonneren op een map of een abonnement wilt beëindigen, gaat u naar de betreffende map en selecteert u *Opties > Abonneren of Abonnement opzgn*.

Automatisch ophalen

Selecteer *Automatisch ophalen > Header ophalen* – Als u e-mailberichtkoppen automatisch wilt ophalen na een ingestelde periode, selecteert u *Altijd ingeschakeld*. Als u berichtkoppen alleen wilt ophalen als u zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u *Uitsl. eigen netw.* Berichtkoppen kunnen voor maximaal twee mailboxen automatisch worden opgehaald. U kunt instellen op welke dagen, op welke tijdstippen en hoe vaak de kopteksten worden opgehaald in *Ophaaldagen*, *Ophaaluren* en *Ophaalinterval*.

Instellingen voor dienstberichten

Selecteer *Menu > Berichten > Opties > Instellingen > Dienstbericht* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Dienstberichten – Selecteer of u al dan niet dienstberichten wilt ontvangen.

Ber. downloaden – Selecteer of u berichten automatisch of handmatig wilt downloaden.

Infodienstinstellingen

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van infodienst (netwerkdienst), de beschikbare nieuwsitems en de bijbehorende nummers.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > **Opties** > *Instellingen* > *Infodienst* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Ontvangst - Selecteer *Aan* of *Uit*.

Taal - Met *Alle* kunt u infodienstberichten in alle beschikbare talen ontvangen. Als u *Geselecteerd* kiest, kunt u zelf bepalen in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen. Als de gewenste taal niet in de lijst staat, selecteert u *Overige*.

Itemherkenning - Als u een bericht ontvangt dat niet bij een van de bestaande items hoort, kunt u *Aan* selecteren om het itemnummer automatisch op te slaan. Het itemnummer wordt in de lijst met items opgeslagen en zonder naam weergegeven.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > **Opties** > *Instellingen* > *Overige* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Verzonden ber. opsl. - Hiermee selecteert u of u in de map *Verzonden* een kopie van elk verzonden SMS-bericht, multimediasbericht of e-mailbericht wilt opslaan.

Aantal opgesl. ber. - Opgeven hoeveel verzonden berichten in de map met verzonden items worden bewaard. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

Gebruikt geheugen - Hiermee selecteert u of u berichten wilt opslaan in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

■ Berichtlezer

Met *Berichtlezer* kunt u SMS-berichten in de *Inbox* beluisteren.

Selecteer **Menu** > *Berichtlezer*. Als u berichten wilt afluisteren, gaat u naar rechts om het bericht te kiezen waarbij het afluisteren moet beginnen en selecteert u **Afspelen**.



Tip: Wanneer *1 nieuw bericht* in de stand-by modus wordt weergegeven en u het ontvangen SMS-bericht wilt afluisteren, houdt u de linkerselectietoets ingedrukt totdat *Berichtlezer* wordt gestart.



Tip: Wanneer u een ontvangen SMS-bericht wilt afluisteren met *Berichtlezer*, tikt u uiterlijk 30 seconden na ontvangst van het bericht twee keer met uw vingertoppen op het bovenste gedeelte van het toetsenblok. Tikopdrachten moeten wel zijn ingeschakeld in *Tikinstellingen*. Zie 'Tikinstellingen' op pag. 75.



6. Contacten

U kunt gegevens van contactpersonen, zoals namen, telefoonnummers en adressen, opslaan en beheren. U kunt bovendien een persoonlijke beltoon, een spraaklabel en een miniaturafbeelding toevoegen aan een contactkaart. Ook kunt u contactgroepen maken, zodat u SMS-berichten of e-mail tegelijkertijd naar meerdere ontvangers kunt verzenden. Contactgegevens kunnen alleen worden verzonden naar of ontvangen van compatibele apparaten.

■ Contacten beheren

Selecteer **Menu > Contacten**.

Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Nieuw contact**. Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u een contact wilt bewerken, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties > Bewerken**.

Als u standaardnummers en adressen wilt definiëren voor een contact, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties > Standaardnummers**. Ga naar de gewenste standaardoptie en selecteer **Toewijz..**

Als u namen en nummers wilt kopiëren van een SIM-kaart naar de telefoon, selecteert u **Opties > SIM-contacten > SIM-telefoonboek**. Ga naar de naam die u wilt kopiëren of markeer de gewenste namen en selecteer **Opties > Kopie naar Contact..**

Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten naar uw SIM-kaart wilt kopiëren, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties > Kopiëren > Naar SIM-telef.boek**.

Als u de lijst met vaste nummer wilt weergeven, selecteert u **Opties > SIM-contacten > Nrs. vaste contacten**. Deze instelling wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund in de SIM-kaart.

■ Contactgroepen beheren

U kunt contactgroepen maken, zodat u SMS- of e-mail-berichten tegelijkertijd naar meerdere ontvangers kunt verzenden.

1. Druk de navigatietoets naar rechts en selecteer **Opties > Nieuwe groep**.
2. Voer een naam in voor de groep of gebruik de standaardnaam en selecteer **OK**.
3. Open de groep en selecteer **Opties > Leden toevoegen**.

4. Ga naar ieder contact dat je aan de groep wilt toevoegen en druk op de navigatietoets om het te markeren.
5. Selecteer **OK** om alle gemarkeerde contacten toe te voegen aan de groep.

■ Een beltoon toevoegen

U kunt voor elk contact en elke groep een beltoon instellen. Wanneer het contact of groepslid u belt, wordt de beltoon weergegeven, mits het nummer van de beller wordt meegestuurd met de oproep en uw telefoon dit nummer herkent.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten*.
2. Als u een beltoon wilt toevoegen aan een contact, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > *Beltoon* en de gewenste beltoon.
Als u een beltoon wilt toevoegen aan een groep, gaat u naar de lijst met groepen en vervolgens naar de contactgroep. Selecteer **Opties** > *Beltoon* en de beltoon voor de groep.

Als u een persoonlijke of groepstoon wilt verwijderen, selecteert u *Standaard beltoon* als beltoon.

■ Snelkeuzetoetsen toewijzen

Via de snelkeuzetoetsen kunt u snel veelgebruikte nummers bellen. U kunt een telefoonnummer toewijzen aan de snelkeuzetoetsen 2-9. Nummer 1 is gereserveerd voor de voicemailbox. U moet het kiezen van snelkeuzenummers activeren voor u deze functie kunt gebruiken. Zie *Snelkeuze* in 'Bellen' op pag. 61.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* en een contact.
2. Ga naar een nummer en selecteer **Opties** > *Snelkeuze toewijz.* Ga naar de gewenste snelkeuzetoets en selecteer **Toewijz.** Wanneer u terugkeert naar de weergave voor contactinformatie, geeft het symbool  naast het nummer aan welke snelkeuzetoets is gedefinieerd.

U kunt het contact bellen door in de stand-by modus op de snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets te drukken, of de snelkeuzetoets ingedrukt te houden.

7. Galerij

Selecteer **Menu** > *Galerij*.

In de *Galerij* kunt u afbeeldingen, videoclips, muzieknnummers, geluidsclips, afspeellijsten, koppelingen naar streaming-locaties, RealPlayer-bestanden en presentaties opslaan en ordenen.

Als u de Galerij opent, wordt een lijst met mappen in het telefoongeheugen weergegeven. Ga naar een map (bijvoorbeeld *Afbeeldingen*) en druk op de navigatietoets om deze te openen.

Als u een bestand wilt openen, gaat u naar het bestand en drukt u op de navigatietoets. Het bestand wordt in de bijbehorende toepassing geopend.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Functies in de Galerij

Selecteer **Menu** > *Galerij* en een map.

Als u een afbeelding wilt instellen als achtergrond, selecteert u *Afbeeldingen* en gaat u naar de afbeelding. Selecteer **Opties** > *Inst. als achtergr.* Als u de afbeelding aan een contact wilt toewijzen, selecteert u *Toev. aan contact*.

Als u bestanden naar het telefoongeheugen of de geheugenkaart wilt kopiëren, gaat u naar het bestand of markeert u de bestanden en selecteert u **Opties** > *Organiseren* > *Kop. naar telef.geh. of Kop. naar geh.kaart*.

Als u afbeeldingsmappen wilt maken en daarin afbeeldingen wilt plaatsen, selecteert u *Afbeeldingen*. Ga naar een afbeelding, selecteer **Opties** > *Organiseren* > *Nieuwe map* en voer een naam voor de map in. Markeer de afbeeldingen die u naar de map wilt verplaatsen, selecteer **Opties** > *Organiseren* > *Verplaatsen naar map* en selecteer de map.

■ Bestanden downloaden

Selecteer **Menu** > *Galerij*, de map voor het bestandstype dat u wilt downloaden, en de downloadfunctie (bijvoorbeeld *Afbeeldingen* > *Graf. downloads*). De browser wordt geopend. Kies een bookmark naar de site waarvan u wilt downloaden. Zie 'Bookmarks weergeven' op pag. 46.

8. Media

■ Camera

Als u de camera wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > *Media* > *Camera*.

Als u wilt in- of uitzoomen, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag. Druk op de navigatietoets om het beeld vast te leggen. Het beeld wordt opgeslagen in de

map *Afbeeldingen* in de *Galerij* en wordt direct weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de zoeker, selecteert u **Terug**. Als u de foto wilt verwijderen, drukt u op de wistoets.

Als u een reeks foto's achter elkaar wilt maken, selecteert u **Opties** > *Reeksmodus* > *Aan* of drukt u op **4**. Wanneer u op de navigatietoets drukt, maakt de camera met korte tussenpozen zes foto's die in een raster worden weergegeven.

Als u bij weinig licht de nachtmodus wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Nachtmodus* > *Aan* of drukt u op **1**.

Als u de zelfontspanner wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Zelfontspanner* en de tijd die de camera moet wachten om een foto te maken. Druk op de navigatietoets om de timer te starten.

Als u de witbalans of kleurtoon wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > *Aanpassen* > *Witbalans* of *Kleurtoon*.

Als u een video wilt opnemen, drukt u de navigatietoets naar rechts om de videomodus in te schakelen en drukt u op de navigatietoets om de opname te beginnen.

Uw apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1600 x 1200 pixels.

Camera-instellingen

Als u de camera-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Media* > *Camera* > **Opties** > *Instellingen*.

Selecteer *Afbeelding* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Kwaliteit afbeelding en *Afbeeldingsresolutie* - Naarmate de beeldkwaliteit en de resolutie hoger worden, gebruikt het beeld meer geheugen.

Opgen. afb. tonen - Als u het opgenomen beeld niet direct wilt weergeven, selecteert u *Nee*.

Stand. naam afbeeld. - De standaardnaam van opgenomen beelden wijzigen.

Gebruikt geheugen - Selecteren of beelden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer *Video* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Lengte - Als de lengte is ingesteld op *Maximum*, wordt de lengte van de opgenomen video alleen beperkt door de hoeveelheid beschikbaar geheugen.

Als deze is ingesteld op *Kort*, is de opnameduur optimaal voor het verzenden per MMS-bericht.

Videoresolutie – U kunt uit twee videoresoluties selecteren.

Standaardvideonaam – De standaardnaam van opgenomen beelden selecteren.

Gebruikt geheugen – Selecteren of videoclips worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

■ RealPlayer

Met RealPlayer kunt u mediabestanden zoals videoclips afspelen, die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, of mediabestanden afspelen via de ether door een koppeling naar een stream te openen. Selecteer **Menu > Media > RealPlayer** als u RealPlayer wilt openen.

RealPlayer ondersteunt niet alle bestandsindelingen of alle variaties van een bestandsindeling.

Mediabestanden afspelen

Als u een mediabestand wilt afspelen in RealPlayer, selecteert u **Opties > Openen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Recente clips – De laatst afgespeelde mediabestanden afspelen.

Opgeslagen clip – Mediabestanden afspelen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Doe het volgende als u inhoud van een koppeling naar een stream wilt afspelen:

- Selecteer een koppeling naar een stream die in de Galerij is opgeslagen. Er wordt een verbinding met de server tot stand gebracht.
- Een koppeling naar een stream openen terwijl u surft op internet.

Als u live streaming content wilt afspelen, moet u eerst een standaardtoegangspunt configureren. Zie 'Toegangspunten' op pag. 63.

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt (Internet Access Point of IAP) gebruiken als standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

In RealPlayer kunt u alleen `rtsp://` webadressen openen. U kunt webadressen van het type `http://` niet openen, maar RealPlayer herkent wel een `http`-koppeling naar een bestand in RAM-indeling, omdat een RAM-bestand een tekstbestand is met een `rtsp`-koppeling.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Sneltoetsen tijdens het afspelen

Druk de navigatietoets omhoog om het mediabestand vooruit te spoelen of omlaag om achteruit te spoelen.

Druk op de volumetoetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

Instellingen

Selecteer **Opties** > *Instellingen* > *Video* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Contrast - Druk de navigatietoets naar links of naar rechts om het contrast aan te passen.

Herhalen - Selecteer *Aan* als u het huidige video- of audiobestand na afloop automatisch wilt herhalen.

Selecteer *Verbinding* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Proxy - Een proxy-server definiëren voor het afspelen van gegevensstromen.

Netwerk - Netwerkinstellingen definiëren.

■ Spraakrecorder

Via spraakopname kunt u telefoongesprekken en spraakmemo's opnemen.

Als u een telefoongesprek opneemt, horen alle deelnemers een toon tijdens het opnemen.

De opnamen worden opgeslagen in de *Galerij*. Zie 'Galerij' op pag. 40.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Dictafoon*. Selecteer **Opties** > *Geluidsclip opnemen*, of selecteer . Als u de opname wilt beluisteren, selecteert u .

■ Flash-speler

Met *Flash-speler* kunt u Flash-bestanden bestemd voor mobiele apparaten bekijken, afspelen en gebruiken.

Flash-bestanden afspelen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Flash-speler*.

Als u een map wilt openen of een Flash-bestand wilt afspelen, gaat u naar het item en drukt u op de navigatietoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Volledig scherm – Het bestand afspelen op het volledige scherm. Als u wilt terugkeren naar het normale scherm, selecteert u *Normaal scherm*. De toetsfuncties zijn in de volledige schermweergave niet zichtbaar, maar blijven mogelijk beschikbaar wanneer u op een van beide toetsen onder het scherm drukt.

Aanpassen aan scherm – Het bestand afspelen in de oorspronkelijke verhoudingen nadat het is ingezoomd.

Panning aan – Als u met de navigatietoets over het scherm wilt kunnen navigeren wanneer u hebt ingezoomd.

9. Diensten (webbrowser)

Met *Diensten* kunt u webpagina's bekijken die in HTML, WML of XHTML zijn geschreven.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Selecteer **Menu** > *Diensten* of houd **0** ingedrukt in de stand-by modus.

Informeer bij uw netwerkoperator of aanbieder van webdiensten naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. Serviceproviders kunnen u ook instructies geven voor het gebruik van hun diensten.

■ De telefoon configureren voor browserdiensten

Instellingen ontvangen in een configuratiebericht

Dienstinstellingen worden gewoonlijk via een configuratiebericht verstrekt door de netwerkoperator of de aanbieder van de chatdienst.

Instellingen handmatig opgeven

Volg de instructies van de serviceprovider.

1. Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Verbinding* > *Toegangspunten* en definieer de instellingen voor een toegangspunt. Zie 'Verbinding' op pag. 62.
2. Selecteer **Menu** > *Diensten* > *Opties* > *Bookmarkbeheer* > *Bookm. toev.* Typ een naam voor de bookmark en het adres van de browserpagina die voor het huidige toegangspunt is gedefinieerd.
3. Als u het gemaakte toegangspunt als standaardtoegangspunt wilt instellen in *Diensten*, selecteert u *Diensten* > *Opties* > *Instellingen* > *Toegangspunt*.

■ Verbinding maken

Zodra u de vereiste verbindinginstellingen hebt opgeslagen, kunt u browserpagina's openen.

U kunt browserpagina's op drie manieren opvragen:

- Selecteer de homepage () van uw serviceprovider.
- Selecteer een bookmark in de weergave Bookmarks.
- Druk op de toetsen 1 - 9 om het adres van een browserdienst in te voeren.
Het veld **Ga naar** onder in het scherm wordt direct geactiveerd. In dit vak voert u het adres van de dienst in.

Nadat u een pagina hebt geselecteerd of het adres hebt getypt, drukt u op de navigatietoets om de pagina te downloaden.

■ Bookmarks weergeven

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bookmarks of koppelingen naar websites van derden. Via uw apparaat hebt u mogelijk ook toegang tot websites van derden. Nokia is niet aansprakelijk voor websites van derden en ze worden ook niet door Nokia ondersteund. Als u ervoor kiest om dergelijke sites te bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud voorzorgsmaatregelen treffen.

In de weergave Bookmarks ziet u bookmarks die naar verschillende browserpagina's verwijzen. Bookmarks worden aangeduid met de volgende symbolen:

 De startpagina die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

 De map Autom. bookmarks bevat bookmarks () die automatisch worden verzameld wanneer u pagina's bekijkt.

 Een bookmark die de titel of het internetadres van de bookmark aangeeft.

Bookmarks handmatig toevoegen

1. Ga naar de weergave Bookmarks en selecteer **Opties > Bookmarkbeheer > Bookm. toev.**
2. Vul de velden in.
3. Selecteer **Opties > Opslaan** om de bookmark op te slaan.

Bookmarks verzenden in een tekstbericht

Ga naar een bookmark en selecteer **Opties > Zenden > Via SMS**. U kunt meer dan één bookmark tegelijk verzenden.

■ Beveiliging van de verbinding

Als tijdens een verbinding het beveiligingssymbool  wordt weergegeven, is de overdracht van gegevens tussen het apparaat en de internetgateway of -server gecodeerd.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Selecteer **Opties > Gegevens > Beveiliging** voor informatie over de verbinding, de coderingsstatus en de server- en gebruikersverificatie.

Voor een aantal diensten, zoals bankdiensten, zijn mogelijk beveiligingsfuncties vereist. Voor dergelijke verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Zie ook 'Certificaatbeheer' op pag. 68.

■ Webpagina's bekijken

Toetsen en opdrachten voor browsen

Druk op de navigatietoets om een koppeling te openen.

U keert terug naar de vorige pagina door **Terug** te selecteren. Als **Terug** niet beschikbaar is, selecteert u **Opties > Navigatieopties > Geschiedenis** om een chronologisch overzicht weer te geven van de pagina's die u tijdens een sessie hebt bezocht. Deze lijst wordt gewist wanneer u de sessie beëindigt.

Als u tijdens het browsen een bookmark wilt opslaan, selecteert u **Opties > Opslaan als bookmark**.

U kunt selectievakjes inschakelen en items selecteren door op de navigatietoets te drukken.

Als u de actuele inhoud van de server wilt ophalen, selecteert u **Opties > Navigatieopties > Opnieuw laden**.

Opgeslagen pagina's weergeven

Als u regelmatig pagina's bezoekt waarvan de inhoud niet vaak verandert, kunt u deze pagina's opslaan om ze offline te bekijken.

Als u tijdens het browsen een pagina wilt opslaan, selecteert u **Opties > Geavanceerde opties > Pagina opslaan**.

Als u de weergave *Opgeslagen pagina's* wilt openen, drukt u de navigatietoets naar rechts in de weergave *Bookmarks*. Opgeslagen pagina's worden aangeduid met . Als u een pagina wilt openen, gaat u naar het bestand en drukt u op de navigatietoets. U kunt de opgeslagen pagina's in mappen ordenen.

Als u een verbinding met de browserdienst wilt maken en de pagina opnieuw wilt ophalen, selecteert u **Opties** > *Navigatieopties* > *Opnieuw laden*.

Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft de telefoon online.

■ Downloaden

Via de mobiele browser kunt u gratis of tegen betaling onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, software en videoclips

Gedownload items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in de telefoon. Een gedownload foto wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de Galerij.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

■ Verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > *Geavanceerde opties* > *Verbind. verbreken* om de verbinding te verbreken en de browserpagina offline te bekijken, of **Opties** > *Afsluiten* om de browser te sluiten en terug te keren naar de stand-by modus.

■ De cache leegmaken

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan.

Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon. Selecteer **Menu** > *Diensten* > **Opties** > *Geavanceerde opties* > *Cache wissen* om de cache leeg te maken.

■ Browserinstellingen

Selecteer **Opties** > *Instellingen* en maak een keuze uit de volgende opties:

Toegangspunt – Hiermee selecteert u het standaardtoegangspunt.

Homepage – Hiermee voert u het adres in van de gewenste homepage.

Afb. en objecten tonen – Hiermee selecteert u of u tijdens het browsen afbeeldingen wilt zien en geluiden wilt horen. Als u *Nee* selecteert, kunt u afbeeldingen en geluiden alsnog laden door tijdens het browsen **Opties > Toon afbeeldingen** te selecteren.

Lettergrootte – Hiermee selecteert u de lettergrootte.

Standaardcodering – Wanneer u *Automatisch* selecteert, probeert de browser automatisch de juiste tekencodering te selecteren.

Autom. bookmarks – Selecteer *Aan* als u wilt dat de bookmarks automatisch worden opgeslagen in de map *Autom. bookmarks* wanneer u een pagina bezoekt. Wanneer u *Map verbergen* selecteert, worden de bookmarks nog altijd automatisch toegevoegd in de map.

Schermafmaat – Hiermee kiest u hoe u het weergavegebied wilt gebruiken voor het bekijken van pagina's.

Pagina zoeken – Hier voert u het adres in van de gewenste homepage.

Volume – Hiermee selecteert u het volume voor muziek of andere geluiden op webpagina's.

Weergave – Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit voor de pagina's.

Cookies > Toestaan/Weigeren – Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies (een middel waarvan aanbieder van inhoud gebruikmaken om gebruikers en hun voorkeuren voor bepaalde inhoud te identificeren) in of uit.

Java/ECMA-script – Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Veiligheidswaarschuwingen – Hiermee verbergt u veiligheidswaarschuwingen of geeft u deze weer.

Bevest. zenden DTMF > Altijd/Alleen 1ste keer – Hiermee kiest u of u het versturen van DTMF-tonen tijdens een telefoongesprek wilt bevestigen. Zie 'Opties tijdens een gesprek' op pag. 24.

10. Persoonlijk

■ Thema's

U kunt de weergave op het scherm van uw telefoon wijzigen door een thema te activeren. Een thema kan bestaan uit de achtergrond en energiespaarstand van de stand-by modus. U kunt een thema bewerken om uw telefoon verder aan te passen.

Selecteer **Menu** > *Persoonlijk* > *Thema's*. Er wordt een lijst met beschikbare thema's weergegeven. Het actieve thema wordt aangeduid met een vinkje.

Als u een thema wilt bekijken, gaat u naar het thema en selecteert u **Opties** > *Bekijken*. Selecteer **Toepassen** om het thema te activeren. U kunt het thema activeren zonder het te bekijken door in de hoofdweergave **Opties** > *Toepassen* te selecteren.

Een thema bewerken:

1. Ga naar een thema, selecteer **Opties** > *Bewerken* en maak uw keuze uit de volgende opties:

Achtergrond - Hiermee selecteert u een afbeelding uit een van de beschikbare thema's of uit de Galerij, die u als achtergrondaafbeelding in de stand-by modus wilt gebruiken.

Energiespaarstand - Hiermee bepaalt u wat er op de balk voor de energiespaarstand wordt weergegeven: de tijd en de datum of een tekst. U kunt instellen na hoeveel tijd de energiespaarstand moet worden geactiveerd. Zie 'Telefoon' op pag. 61.

2. Ga naar het element dat u wilt bewerken en druk op de navigatietoets.
3. Selecteer **Opties** > *Bekijken* als u een voorbeeld van het geselecteerde element wilt bekijken. U kunt niet alle elementen bekijken. Selecteer **Opties** > *Instellen* om de huidige instelling te selecteren.

Als u de oorspronkelijke instellingen van het geselecteerde thema wilt herstellen, selecteert u **Opties** > *Oorspr. th. herst.* wanneer u een thema bewerkt.

■ Positiebepaling

Met positiebepaling kunt u lokale informatie van serviceproviders ontvangen over zaken zoals het weer, de verkeerssituatie, op basis van de plaats waarop uw apparaat zich bevindt (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > *Persoonlijk* > *Positiebep.*

Als u een methode voor positiebepaling wilt selecteren, gaat u naar de desbetreffende methode en selecteert u **Opties** > *Inschakelen*. Als u de positiebepaling niet meer wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > *Uitschakelen*.

■ Navigator

Deze functie is niet ontworpen om GPS-aanvragen voor gerelateerde oproepen te ondersteunen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over hoe uw telefoon voldoet aan de overheidsbepalingen met betrekking tot alarmoproepen op basis van GPS-plaatsbepaling.

Het GPS-systeem moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen.

Navigator is een GPS-toepassing waarmee u uw huidige locatie kunt bekijken, de route naar een gewenste locatie kunt vinden en afstanden kunt bepalen. Voor deze toepassing is een Bluetooth GPS-toebehooren benodigd. Er moet eveneens een Bluetooth GPS-methode voor positiebepaling zijn ingeschakeld in **Menu > Persoonlijk > Positiebep.**

Selecteer **Menu > Persoonlijk > Navigator**.

■ Plaatsen

Plaatsen zijn coördinaten van geografische locaties die u op uw apparaat kunt opslaan zodat u deze later kunt gebruiken voor specifieke lokale diensten. U kunt plaatsen maken met Bluetooth GPS-toebehooren of netwerk (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Persoonlijk > Plaatsen**.

11. Organiser

■ Klok

Selecteer **Menu > Organiser > Klok**.

Klokinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen** om de tijd of datum te wijzigen. Zie 'Datum en tijd' p. 66 voor meer informatie over de instellingen.

Een alarm instellen

1. Als u een nieuw alarm wilt instellen, selecteert u **Opties > Alarm instellen**.
2. Voer de alarmtijd in en selecteer **OK**. Wanneer het alarm actief is, wordt het symbool  weergegeven.

Als u een alarm wilt annuleren, selecteert u **Opties > Alarm uitschakelen**.

Het alarm uitzetten

Selecteer **Stop** om het alarm uit te zetten.

Selecteer **Snooze** om het alarm vijf minuten lang stop te zetten. Het alarm wordt vervolgens weer actief. U kunt dit maximaal vijf keer doen.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**.

In de agenda kunt u uw afspraken, vergaderingen, verjaardagen en andere speciale datums bijhouden. U kunt voor agenda-items ook een signaal instellen ter herinnering.

Agenda-items maken

1. Selecteer **Opties > Nieuw item** en een type item.

Verjaardag-items worden ingesteld als jaarlijks terugkerend.

2. Vul de velden in.

Herhalen - Druk op de navigatietoets om van het item een terugkerend item te maken. Een terugkerend item wordt aangeduid met  in de dagweergave.

Herhalen tot - Stel een einddatum in voor het terugkerende item, bijvoorbeeld de laatste datum van een wekelijkse cursus die u volgt. Deze optie wordt alleen weergegeven als u hebt aangegeven dat het item moet worden herhaald.

Synchronisatie > Privé - Na synchronisatie kan het agenda-item alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met online toegang tot de agenda.

Openbaar - Het agenda-item is zichtbaar voor iedereen met online toegang tot uw agenda. *Geen* - Het agenda-item wordt bij het synchroniseren niet gekopieerd.

3. Als u het item wilt opslaan, selecteert u **Gereed**.

Agendaweergaven

Druk op **#** in de maand-, week- of dagweergave om de datum van vandaag automatisch te markeren.

Als u een agenda-item wilt maken, kunt u in een willekeurige agendaweergave op een van de cijfertoeetsen (**0 - 9**) drukken. Een item van het type *Vergadering* wordt geopend en de ingevoerde tekens worden toegevoegd aan het veld *Onderwerp*.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties > Ga naar datum**. Voer de datum in en selecteer **OK**.

Taak

Selecteer **Opties** > *Takenweergave*.

In de *Takenweergave* kunt u een lijst bijhouden van taken die u moet uitvoeren.

Een taak maken

1. Druk op een van de cijfertoetsen (0 - 9) om een taak te maken.
2. Geef de taak op in het veld *Onderwerp*. Druk op * om speciale tekens toe te voegen. Stel een einddatum en prioriteit voor de taak in.
3. Selecteer **Gereed** om de taak op te slaan.

■ Omrekenen

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Omrekenen*.

Met de omrekenfunctie kunt u maten, zoals *Lengte*, omrekenen van de ene eenheid naar de andere, bijvoorbeeld van *Yard* naar *Meter*.

De nauwkeurigheid van de toepassing Omrekenen is beperkt. Er kunnen afrondingsfouten optreden.

Eenheden omrekenen

Als u valuta's wilt omrekenen, moet u eerst de wisselkoers instellen. Zie 'Een basisvaluta en wisselkoersen instellen' op pag. 54.

1. Ga naar het veld *Type* en druk op de navigatietoets om een lijst met maateenheden te openen. Ga naar de maateenheid die u wilt gebruiken en selecteer **OK**.
2. Ga naar het eerste veld *Eenheid* en druk op de navigatietoets om een lijst met beschikbare eenheden te openen. Selecteer de **broneenheid** die u wilt omrekenen en selecteer **OK**.
3. Ga naar het volgende *Eenheid*-veld en selecteer de **doeleenheid** waarnaar u de broneenheid wilt omrekenen.
4. Ga naar het eerste *Aantal*-veld en geef de waarde op die u wilt omrekenen. In het andere veld *Aantal* wordt automatisch de omgerekende waarde ingevuld. Druk op # om een decimaalteken in te voegen en druk op * voor de symbolen +, - (voor temperaturen) en E (exponent).

De omrekening wordt omgedraaid als u een waarde invult in het tweede veld *Aantal*. Het omrekenresultaat wordt dan weergegeven in het eerste veld *Aantal*.

Een basisvaluta en wisselkoersen instellen

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta (gewoonlijk uw nationale valuta) kiezen en wisselkoersen toevoegen.

De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta's.

1. Selecteer *Valuta* als de maateenheid en selecteer **Opties** > *Wisselkoersen*. Er wordt een lijst met valuta's weergegeven. De huidige basisvaluta staat bovenaan.
2. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u de valuta (gewoonlijk uw nationale valuta) en selecteert u **Opties** > *Basisvaluta*.
3. Voeg wisselkoersen toe, ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in (het aantal eenheden van de valuta dat gelijk is aan één eenheid van de geselecteerde basisvaluta).
4. Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen. Zie 'Eenheden omrekenen' op pag. 53.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

■ Notities

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Notities*.

U kunt notities naar andere apparaten verzenden. Platte-tekstbestanden (TXT indeling) die u ontvangt, kunt u opslaan als notities.

Druk op de toetsen **1 - 9** om te beginnen met schrijven. Druk op de wistoets om letters te wissen. Selecteer **Gereed** om de tekst op te slaan.

■ Rekenmachine

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rekenm.*

1. Voer het eerste getal voor de berekening in. Als u een verkeerd cijfer typt, wist u dit met de wistoets.
2. Ga naar een rekenkundige functie en druk op de navigatietoets om deze functie te selecteren.
3. Voer het tweede getal in.
4. Ga naar  en druk op de navigatietoets om de berekening uit te voeren.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Druk op **#** om een decimaalteken toe te voegen.

Houd de wistoets ingedrukt om de resultaten van de vorige berekening te wissen.

Met  en  kunt u eerdere berekeningen bekijken en door het rekenblad navigeren.

■ Bestandsbeheer

Selecteer **Menu > Organiser > Best.beh..**

In Bestandsbeheer kunt u bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart zoeken, openen en beheren.

Wanneer u Bestandsbeheer opent, wordt een lijst met mappen in het telefoongeheugen weergegeven. Druk de navigatietoets naar rechts om de mappen op de geheugenkaart weer te geven.

U kunt mappen openen, maken en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items markeren, ze kopiëren en naar mappen verplaatsen.

Geheugengebruik weergeven

Beweeg de navigatietoets naar rechts of naar links om het telefoongeheugen of de inhoud van de geheugenkaart te bekijken. Als u het geheugengebruik van het huidige geheugen wilt weergeven, selecteert u **Opties > Gegevens geheugen**. Er wordt berekend hoeveel vrij geheugen er is voor de opslag van gegevens en de installatie van nieuwe toepassingen.

In de geheugenweergaven kunt u zien hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor de verschillende toepassingen of bestandstypen. Als er nog maar weinig telefoongeheugen vrij is, kunt u bestanden verwijderen of naar de geheugenkaart verplaatsen.

■ Geheugenkaart

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Selecteer **Menu > Organiser > Geheugen**.

Zie 'Aan de slag' op pag. 11 voor instructies over de manier waarop u een geheugenkaart in de telefoon plaatst. Op een geheugenkaart kunt u multimediabestanden zoals videoclip, muzieknummers, geluidsbestanden, foto's, berichten en informatie uit het geheugen van uw telefoon opslaan.

De geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren. Sommige geheugenkaarten zijn vooraf geformatteerd. Andere kaarten moet u zelf eerst formatteren. Raadpleeg uw leverancier om te achterhalen of u de geheugenkaart moet formatteren vóór het eerste gebruik.

1. Selecteer **Opties > Geh.kaart formatt.**
2. Selecteer **Ja** ter bevestiging.
3. Wanneer het formatteren is voltooid, voert u een naam in voor de geheugenkaart (maximaal 11 letters of cijfers).

Een back-up van gegevens maken en gegevens herstellen

Als u een back-up van de informatie in het telefoongeheugen wilt opslaan op de geheugenkaart, selecteert u **Opties > Reservekopie**.

Als u de informatie van de geheugenkaart wilt terugzetten in het telefoongeheugen, selecteert u **Opties > Herst. vanaf kaart**.

Als u een back-up hebt gemaakt van het telefoongeheugen, kunt u dit alleen herstellen op dezelfde telefoon.

De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen om de geheugenkaart te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik, selecteert u **Opties > Wachtw. instellen**. U wordt gevraagd een wachtwoord op te geven en dit te bevestigen. Het wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn.

De beveiliging van een geheugenkaart opheffen

Als u een andere geheugenkaart met een wachtwoord in uw telefoon plaatst, wordt u gevraagd het wachtwoord van de kaart in te voeren. Als u de beveiliging van de kaart wilt opheffen, selecteert u **Opties > Geh.kaart deblokk.**

Als het wachtwoord is verwijderd, is de geheugenkaart niet langer beveiligd en kunt u de kaart in een andere telefoon gebruiken zonder wachtwoord.

Het geheugengebruik controleren

Als u het geheugengebruik en het beschikbare geheugen op uw geheugenkaart wilt weergeven, selecteert u **Opties > Gegevens geheugen**.

■ Zip manager

Met *Zip manager* kunt u bestanden archiveren, comprimeren en uitpakken uit ZIP-archieven.

Selecteer **Menu > Organiser > Zip**. In de hoofdweergave worden de mappen en de ZIP-archieven in het telefoongeheugen weergegeven. Als u de geheugenkaart wilt bekijken, drukt u de navigatietoets naar rechts.

Een archief maken of bestanden aan een bestaand archief toevoegen

1. Als u een nieuw archief wilt maken in de map waarin u zich bevindt, selecteert u **Opties > Nieuw archief** en voert u een naam in voor het archief. Als u een bestaand archief wilt openen, gaat u naar het ZIP-archief en drukt u op de navigatietoets.
2. Selecteer **Opties > Toevoegen**.
3. Ga naar het bestand dat of de map die u wilt archiveren en druk op de navigatietoets.
Als u meerdere bestanden wilt archiveren, markeert u de gewenste bestanden en mappen en selecteert u **Opties > Toevoegen**.

Bestanden uitpakken

1. Ga naar het ZIP-bestand en druk op de navigatietoets. De bestanden in het ZIP-bestand worden weergegeven.
2. Ga naar het bestand dat u wilt uitpakken of markeer de gewenste bestanden en selecteer **Opties > Uitpakken**.
3. Selecteer of u de bestanden naar het telefoongeheugen of de geheugenkaart wilt uitpakken en selecteer de folder waarin de bestanden moeten worden uitgepakt.

Instellingen

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Compressieniveau – Hiermee kunt u het compressieniveau instellen. Met een hoger compressieniveau krijgt u doorgaans een kleiner ZIP-bestand, maar het comprimeren neemt meer tijd in beslag.

Inclusief deelmappen > Ja – Zo kunt u de submappen van gearchiveerde mappen toevoegen.

12. Instrumenten

■ Spraakopdrachten

U kunt contacten bellen en telefoonfuncties uitvoeren door opdrachten uit te spreken.

Als u de telefoonfuncties wilt activeren met een spraakopdracht, selecteert u **Menu > Instrumenten > Spraakop..** De spraakopdrachten voor het wijzigen van profielen bevinden zich in de map *Profielen*.

Als u voor een toepassing een nieuwe spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Opties > Nieuwe toepassing** en de toepassing.

Voor het beheren van spraakopdrachten gaat u naar een functie, selecteert u **Opties** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Opdracht wijzigen of *Toep. verwijderen* - De spraakopdracht van de geselecteerde functie wijzigen of uitschakelen.

Afspelen - De geactiveerde spraakopdracht afspelen.

Zie 'Spraakgestuurde nummerkeuze' op pag. 22 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u instellingen voor spraakopdrachten wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Synthesizer - De tekst-naar-spraak synthesizer in- of uitschakelen die de herkende spraakopdracht uitsprekt.

Spraakaanp. herstellen - De stemaanpassingen opnieuw instellen. De telefoon past zich aan de stem van de gebruiker aan om de spraakopdrachten beter te herkennen.

■ Voicemailbox

Als u het nummer van de voicemailbox wilt definiëren of wijzigen, selecteert u **Menu > Instrumenten > Voicemail > Opties > Nummer definiëren** of **Nummer wijzigen**, waarna u het nummer invoert. Voicemailbox is een netwerkdienst. Neem contact op met uw netwerkoperator voor het juiste nummer van de voicemailbox.

■ Snelkeuze

Als u telefoonnummers wilt toewijzen aan de snelkeuzetoetsen, selecteert u **Menu > Instrumenten > Snelkeuze**, gaat u naar de gewenste snelkeuzetoets en selecteert u **Opties > Toewijz..** Selecteer het contact en het nummer voor de snelkeuze.

Als u het nummer wilt zien dat aan een snelkeuzetoets is toegewezen, gaat u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties > Nummer bekijken**. Als u het nummer wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u **Wijzigen** of **Verwijderen**.

■ Profielen

Selecteer **Menu > Instrumenten > Profielen**.

In **Profielen** kunt u de beltonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers naar wens aanpassen. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven boven aan het scherm in de stand-by modus. Als u het profiel **Algemeen** gebruikt, wordt alleen de datum van vandaag aangegeven.

Als u een profiel wilt activeren, gaat u naar een profiel, drukt u op de navigatietoets en selecteert u **Activeren**.



Tip: u kunt in de stand-by modus snel schakelen tussen de profielen **Algemeen** en **Stil** door **#** ingedrukt te houden.

Als u een profiel wilt aanpassen, gaat u naar het profiel in de lijst met profielen, drukt u op de navigatietoets, selecteert u **Aanpassen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Beltoon – Als u de beltoon voor spraakoproepen wilt instellen, selecteert u een beltoon in de lijst. Druk op een toets om het geluid te stoppen. U kunt beltonen ook wijzigen in **Contacten**. Zie 'Een beltoon toevoegen' op pag. 40.

Naam beller uitspr. – Selecteer **Aan** als u wilt dat de telefoon de naam van de beller uitspreekt wanneer de telefoon overgaat.

Beltoontype – Wanneer u **Oplopend** selecteert, wordt het volume van de beltoon geleidelijk verhoogd tot het ingestelde niveau.

Belvolume – Stel het volume van het oproepsignaal en de signaaltoon voor berichten in.

Berichtensignaaltoon – Hiermee stelt u de signaaltoon voor SMS- en multimedieberichten in.

Signaaltoon e-mail – Hiermee stelt u de signaaltoon voor e-mailberichten in.

Trilsignaal – Hiermee stelt u in dat de telefoon trilt bij inkomende spraakoproepen en berichten.

Toetsenbordtonen – Hiermee stelt u het volume van de toetsenbordtonen in.

Waarschuwingstonen – Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Waarschuwen bij – Hiermee stelt u in dat de telefoon alleen overgaat bij inkomende oproepen van een bepaalde contactgroep. Bij inkomende oproepen van andere personen gaat de telefoon niet over.

Profielnaam – Geef het profiel een naam. Deze instelling wordt niet weergegeven voor de profielen *Algemeen* en *Offline*.

Wanneer u het profiel *Offline* gebruikt, heeft de telefoon geen verbinding met het GSM-netwerk. U kunt bepaalde functies van de telefoon gebruiken zonder SIM-kaart door de telefoon aan te zetten met het profiel *Offline*.



Belangrijk: In het profiel *Vlucht* kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer dat in het apparaat is geprogrammeerd kiezen. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat vergrendeld is, moet u de beveiligingscode invoeren.

■ Instellingen

Telefoon

Algemeen

Selecteer **Menu > Instrumenten > Instell. > Telefoon > Algemeen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Displaytaal – Hiermee wijzigt u de taal van de displayteksten voor de telefoon. Deze instelling is van invloed op de notatie van de datum en tijd en de scheidingstekens, bijvoorbeeld in berekeningen. Als u *Automatisch* selecteert, wordt de taal automatisch geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Nadat u de displaytaal hebt gewijzigd, start de telefoon opnieuw op.

Invoertaal – Hiermee wijzigt u de invoertaal van de telefoon. Als u de taal wijzigt, veranderen de (speciale) tekens die beschikbaar zijn bij het invoeren van tekst en wordt er een andere woordenlijst gebruikt voor invoer met tekstvoorspelling.

Tekstvoorspelling – Hiermee stelt u tekstinvoer met tekstvoorspelling in op *Aan* of *Uit* voor alle editors van de telefoon. In de lijst met beschikbare talen kunt u een taal selecteren voor invoer met tekstvoorspelling.

Welkomstnotitie/logo – Hiermee stelt u in dat telkens kort de welkomsttekst of het logo wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Fabrieksinstellingen – Hiermee herstelt u voor bepaalde instellingen de oorspronkelijke waarden. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig. Zie 'Beveiliging' op pag. 67.

Standby-modus

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Telefoon* > *Standby-modus* en maak een keuze uit de volgende opties:

Actiefstandby – Hiermee schakelt u de actieve stand-by modus in of uit. Zie 'Actieve stand-by modus' op pag. 17.

Linkerselectietoets en *Rechterselectietoets* – Hiermee wijst vanuit de stand-by modus een snelkoppeling toe aan de linker- en rechterselectietoets.

Toep. actiefstandby – Hiermee selecteert u de snelkoppelingen naar toepassingen die u in de actieve stand-by modus wilt weergeven. Deze instelling is alleen beschikbaar als *Actiefstandby* is ingesteld op *Aan*.

Navigatietoets rechts, *Navigatietoets links*, *Navig.toets omlaag*, *Navig.toets omhoog* en *Selectietoets* – Hiermee stelt u functiesnelkoppelingen in om in verschillende richtingen te bladeren of om op de navigatietoets te drukken in de stand-by modus. De snelkoppelingen voor de navigatietoets zijn niet beschikbaar als *Actiefstandby* is ingesteld op *Aan*.

Operatorlogo – Deze instelling is alleen zichtbaar als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. U kunt zelf aangeven of u het operatorlogo wilt weergeven.

Weergave

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Telefoon* > *Weergave* en maak een keuze uit de volgende opties:

Helderheid – Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.

Time-out energiesp. – Hiermee stelt u de time-out voor de energiespaarstand in.

Time-out verlichting – Hiermee stelt u de time-out voor de telefoonverlichting in.

Bellen

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Bellen* en maak een keuze uit de volgende opties:

Identificatie verz. (netwerkdienst) – Hiermee stelt u in dat uw telefoonnummer wel (*Ja*) of niet (*Nee*) wordt weergegeven voor de persoon naar wie u belt. Deze waarde kan zijn ingesteld door uw netwerkoperator of serviceprovider wanneer u geabonneerd bent op de dienst (*Ingst. door netw.*).

Oproep in wachtlijn (netwerkdienst) – Het netwerk geeft een melding wanneer er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent. Als u de wachtfunctie wilt inschakelen, selecteert u *Activeren*. Als u de wachtfunctie wilt uitschakelen, selecteert u *Annuleer*. Als u wilt controleren of de functie actief is, selecteert u *Controleer status*.

Opr. weig. met SMS – Hiermee weigert u oproepen met een SMS-bericht. Zie 'Een oproep beantwoorden of weigeren' op pag. 23.

Berichttekst – Hiermee typt u een tekst die moet worden verzonden wanneer u een oproep weigert met een SMS-bericht.

Autom. herkiezen – Hiermee stelt u de telefoon in op maximaal tien kiespogingen om een verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindetoets om automatisch opnieuw bellen uit te schakelen.

Samenvatting na opr. – Hiermee geeft u kortstondig de duur van het laatste gesprek weer.

Snelkeuze > Aan – Hiermee stelt u de telefoon in op het kiezen van de nummers die aan de snelkeuzetoetsen 2 tot en met 9 zijn toegewezen door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Aannem. willek. toets > Aan – Hiermee beantwoordt u een inkomende oproep door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de rechterselectietoets, de aan/uit-toets, de volumetoetsen, de Push to Talk-toets en de eindetoets.

Lijn in gebruik (netwerkdienst) – Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Selecteer de telefoonlijn (*Lijn 1* of *Lijn 2*) die u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden.

Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. U kunt niet bellen als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd. U kunt lijnselectie voorkomen door *Lijn wijzigen > Uitschakelen* te selecteren als de SIM-kaart dit ondersteunt. U hebt hiervoor de PIN2-code nodig.

Verbinding

Uw telefoon ondersteunt packet-gegevensverbindingen , zoals GPRS bij het GSM-netwerk. Zie 'Symbolen' op pag. 17. Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren:

- MMS-toegangspunt, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;

- Toegangspunt voor de webtoepassing voor het bekijken van WML- of XHTML-pagina's;
- Internettoegangspunt (bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van e-mail).

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Raadpleeg uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Instellingen voor het toegangspunt ontvangen

U kunt de instellingen voor een toegangspunt ontvangen in een SMS-bericht van uw serviceprovider. Het is ook mogelijk dat de telefoon vooraf ingestelde instellingen voor het toegangspunt bevat.

Toegangspunten

Als u een nieuw toegangspunt wilt maken of een bestaand toegangspunt wilt bewerken, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Verbinding > Toegangspunten > Opties > Nieuw toegangspunt** of **Bewerken**. Als u een nieuw toegangspunt maakt, kunt u de instellingen van een bestaand internettoegangspunt als basis gebruiken door *Huidige inst. gebruik.* te selecteren. U kunt ook met standaardinstellingen beginnen door *Standaardinst. gebr.* te selecteren.

Volg de instructies van uw netwerkoperator of serviceprovider.

Naam verbinding - Voer een beschrijvende naam in voor de verbinding.

Drager gegevens - De opties zijn *Packet-gegevens*, *Gegevensoproep* en *Snelle geg. (GSM)*. Welke velden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gegevensverbinding die u selecteert. Vul alle velden in die zijn gemarkeerd met *Te definiëren* of met een sterretje. De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Naam toegangspunt (alleen voor packet-gegevens) - Deze naam is nodig om verbinding met het GPRS-netwerk te kunnen maken.

Inbelnummer (alleen voor gegevensoproepen) - Dit is het telefoonnummer van de modem van het toegangspunt.

Gebruikersnaam - De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider. De gebruikersnaam is dikwijls hoofdlettergevoelig.

Vraag om wachtw. – Als u telkens bij aanmelding op de server een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet op de telefoon wilt opslaan, selecteert u *Ja*.

Wachtwoord – Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider. Wachtwoorden zijn dikwijls hoofdlettergevoelig.

Verificatie - Normaal of Beveiligd.

Homepage – Afhankelijk van het feit of u een internettoegangspunt, dan wel MMS-toegangspunt instelt, voert u het webadres, dan wel het adres van de multimediasberichtencentrale in.

Data-oproep (alleen voor gegevensoproepen) – Geeft aan of er een analoge of digitale telefoonverbinding wordt gebruikt. Raadpleeg uw internetprovider voor meer informatie.

Max. snelheid gegev. (alleen voor gegevensoproepen) – Met deze optie kunt u de maximale verbindingssnelheid voor gegevensoproepen beperken. De werkelijke verbindingssnelheid kan lager zijn, afhankelijk van omstandigheden op het netwerk.

Selecteer **Opties > Geavanc. instell.** als u de volgende opties wilt wijzigen:

Netwerktipe – (alleen voor packet-gegevensverbinding) – De versie van het internetprotocol (IP) van het netwerk. *IPv4* of *IPv6*. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde type netwerk.

IPv4-instellingen en IPv6-instellingen (alleen voor gegevensoproepen) – De instellingen voor het internetprotocol. De instellingen zijn afhankelijk van het type netwerk.

IP-adres telefoon (voor IPv4) – Voer het IP-adres van de telefoon in.

DNS-adres – Voer het IP-adres van de primaire en secundaire DNS-servers in.

Proxy-serveradres – Voer het IP-adres van de proxy-server in.

Proxypoortnummer – Voer het poortnummer van de proxy-server in.

De volgende instellingen worden weergegeven als u Data-oproep hebt ingesteld als verbindingstype:

Terugbellen gebruik. > *Ja* – Met deze optie zorgt u ervoor dat de server u terugbelt na de eerste oproep. Neem contact op met uw serviceprovider als u zich op deze dienst wilt abonneren.

Voor de terugbeloproep moeten dezelfde instellingen worden gebruikt als voor het terugbelverzoek. Het netwerk moet dit type oproep in beide richtingen ondersteunen, zowel naar als van de telefoon.

Terugbellen - De opties zijn *Gebruik servernr.* en *Gebruik ander nr.*

Terugbelnummer - Voer het telefoonnummer in dat de terugbelservice moet bellen.

Gbrk PPP-compressie - Als u de gegevensoverdracht wilt versnellen, selecteert u *Ja* als dat door de externe PPP-server wordt ondersteund.

Login-script gebruik. > *Ja* - Gebruik een login-script bij het tot stand brengen van de verbinding.

Login-script - Hiermee voegt u het login-script in.

Initialisatie modem (tekenreeks voor modeminisialisatie) - Dit zijn AT-opdrachten voor modembesturing. Voer zo nodig de opdrachten in die door de operator van het GSM-netwerk of de internetprovider worden aangegeven.

Packet-gegevens

De packet-gegevensinstellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Selecteer **Menu > Instrumenten > Instell. > Verbinding > Packet-gegevens** en maak een keuze uit de volgende opties:

Packet-ggvsverb. - Als u *Autom. bij signaal* selecteert en het netwerk packet-gegevens ondersteunt, wordt de telefoon automatisch bij het GPRS-netwerk aangemeld en worden SMS-berichten verstuurd via GPRS. Ook het starten van een actieve packet-gegevensverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail. Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of functie start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is. De GPRS-verbinding kan worden verbroken wanneer deze niet meer door een toepassing wordt gebruikt.

Als er geen GPRS-dekking is en u *Autom. bij signaal* hebt gekozen, wordt regelmatig geprobeerd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen.

Toegangspunt - U moet de naam van het toegangspunt invullen als u de telefoon wilt gebruiken als modem voor uw computer.

SIP-instellingen

In SIP-profielen (Session Initiation Protocol) zijn de instellingen opgenomen van communicatiesessies waarbij gebruik wordt gemaakt van SIP-protocollen. Als u SIP-profielen wilt weergeven, maken en bewerken, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Verbinding > SIP-instellingen**.

Gegevensoproep

De instellingen voor *Data-oproep* gelden voor alle toegangspunten waarvoor een GSM-gegevensoproep wordt gebruikt.

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Verbinding* > *Data-oproep* en maak een keuze uit de volgende opties:

Tijd online – Hiermee stelt u in dat de gegevensoproep automatisch na een time-out wordt beëindigd als er geen activiteit plaatsvindt. U voert een time-out in door *Doorgebr. gedef.* te selecteren, waarna u de tijd in minuten invoert. Als u *Onbeperkt* selecteert, wordt de gegevensoproep niet automatisch beëindigd.

Configuraties

Voor bepaalde functies, zoals voor het bekijken van webpagina's en het uitwisselen van multimediaberichten, zijn mogelijk configuratie-instellingen nodig. Deze instellingen kunt u krijgen bij uw serviceprovider. Zie 'Configuratie-instellingen' op pag. 14.

Als u de lijst met configuraties wilt bekijken die is opgeslagen op de telefoon, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Verbinding* > *Configuraties*. Als u een configuratie wilt verwijderen, drukt u op de navigatietoets en selecteert u *Verwijderen*.

Datum en tijd

Als u de datum en tijd van de telefoon wilt definiëren en de notatie en scheidingstekens voor datum en tijd wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Datum en tijd* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Tijd en Datum – Hiermee stelt u de datum en tijd in.

Tijdzone – Hiermee stelt u de tijdzone van uw locatie in. Met de instelling *Tijd via netw.operator* > *Automatisch aanpassen* wordt de lokale tijd weergegeven.

Datumnotatie – Hiermee selecteert u de notatie voor het weergeven van datums.

Datumscheidingstekens – Hiermee selecteert u het scheidingsteken voor datums.

Tijdnotatie – Hier kunt u kiezen tussen 24-uurs en 12-uurs notatie.

Tijdscheidingstekens – Hiermee selecteert u het scheidingsteken voor tijd.

Type klok – Hiermee kunt u aangeven of de analoge dan wel digitale klok wordt weergegeven in de stand-by modus. Zie 'Klok' op pag. 51.

Alarmtoon klok – Hiermee kunt u de alarmtoon van de klok selecteren.

Tijd via netw.operator (netwerkdienst) – Hiermee werkt u de tijd, de datum en de tijdzone van de telefoon automatisch bij via het mobiele netwerk.

Als u *Automatisch aanpassen* selecteert, worden alle actieve verbindingen verbroken. Controleer of de alarmsignalen zijn gewijzigd.

Beveiliging

Telefoon en SIM

U kunt de volgende codes wijzigen: de blokkeringscode, de PIN-code en de PIN2-code. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de cijfers 0 tot en met 9.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Als u de beveiligingsinstellingen wilt configureren, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Beveiliging > Telefoon en SIM** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Code in gebruik – Hiermee selecteert u de actieve code, *PIN* of *UPIN*, voor de actieve USIM. Deze code wordt alleen weergegeven als de actieve USIM ondersteuning biedt voor UPIN, en de UPIN niet wordt geweigerd.

PIN-code vragen (of *UPINcode vragen*) – Hiermee stelt u in dat u telkens wanneer u de telefoon inschakelt, om de PIN-code wordt gevraagd. Het is mogelijk dat sommige SIM-kaarten de instelling *Uit* voor de PIN-code niet ondersteunen. Als u *Code in gebruik > UPIN* selecteert, wordt in plaats daarvan *UPINcode vragen* weergegeven.

PIN-code (of *UPIN-code*) / *PIN2-code* / *Blokkeringscode* – Hiermee wijzigt u de codes.

Periode autom. blok. – Hiermee stelt u een time-out in voor het automatisch blokkeren van de telefoon. U kunt de telefoon alleen weer gebruiken als u de juiste blokkeringscode invoert. Als u de periode voor automatisch blokkeren wilt uitschakelen, selecteert u *Geen*.

Blok. als SIM gewijz. – Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Op de telefoon wordt een lijst van SIM-kaarten bijgehouden die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Bep. grp gebruikers (netwerkdienst) – Hiermee geeft u een groep mensen op naar wie u kunt bellen en die naar u kunnen bellen. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie. Als u de standaardgroep wilt activeren die u met de netwerkoperator bent overeengekomen, selecteert u *Standaard*. Als u een andere groep wilt gebruiken (u moet het groepsindexnummer weten), selecteert u *Aan*.

SIM-diensten bevest. (netwerkdienst) – Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt.

Certificaatbeheer

Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de veiligheid: ze worden gebruikt om de oorsprong van software te verifiëren.

Als u een lijst wilt weergeven met autoriteitscertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen, selecteert u **Menu > Instrumenten > Instell. > Beveiliging > Certificaatbeheer**. Druk de navigatietoets naar rechts om een lijst met persoonlijke certificaten weer te geven, indien beschikbaar.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt maken met een online bank of een andere site of remote server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk buiten de deur wilt houden en er zeker van wilt kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Certificaatgegevens weergeven en de echtheid van certificaten controleren

U kunt alleen van de identiteit van een server op aan als de handtekening en de geldigheidsduur van het desbetreffende servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als de identiteit van de server niet authentiek is of als u niet over het juiste beveiligingscertificaat beschikt, geeft de telefoon een melding.

Als u de gegevens van een certificaat wilt controleren, gaat u naar het certificaat en selecteert u **Opties > Certificaatgegevens**. Wanneer u de certificaatgegevens weergeeft, wordt de geldigheid van het certificaat gecontroleerd en kan een van de volgende berichten worden weergegeven:

Geldigheid certificaat verstreken – De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.

Certificaat nog niet geldig – De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is nog niet begonnen.

Certificaat beschadigd – Het certificaat kan niet worden gebruikt.
Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

Certificaat niet vertrouwd – U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer **Opties** > *Inst. Vertrouwen*.
Afhankelijk van het certificaat, wordt een lijst weergegeven met de toepassingen die u met dat certificaat kunt gebruiken.

Beveiligingsmodule

Als u beveiligingsmodules wilt bekijken of wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Beveiliging* > *Bev.module*.

Oproepen doorschakelen

1. Als u inkomende oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Doorschakelen*. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
2. Selecteer de oproepen die u wilt doorschakelen: *Spraakoproepen*, *Gegevensoproepen*, of *Faxoproepen*.
3. Selecteer de gewenste optie. Selecteer bijvoorbeeld *Indien bezet* om spraakoproepen door te schakelen wanneer uw nummer bezet is of wanneer u een inkomende oproep weigert.
4. Als u de doorschakeloptie wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Opties** > *Activeren* of *Annuleer*. Als u wilt controleren of de optie actief is, selecteert u *Controleer status*. Er kunnen meerdere doorschakelopties tegelijk actief zijn.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Oproepblokkering

Met Oproepblokkering (netwerkdienst) kunt u het tot stand brengen en ontvangen van oproepen met de telefoon beperken. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u een blokkeringswachtwoord aanvragen bij uw serviceprovider.

1. Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Oproepblokk..*
2. Ga naar de gewenste blokkeringsoptie en selecteer **Opties** > *Activeren* om bepaalde nummers te blokkeren. Als u nummerblokkering wilt uitschakelen, selecteert u *Annuleer*. Als u wilt controleren of de oproepen worden geblokkeerd, selecteert u *Controleer status*. Als u het blokkeringswachtwoord wilt wijzigen, selecteert u *Blokk. wachtw. wijz..* Als u alle actieve nummerblokkeringen wilt opheffen, selecteert u *Alle blokk. annul..*

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijk wel officiële alarmnummers kiezen.

Netwerk

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Netwerk* en maak een keuze uit de volgende opties:

Operatorselectie - Als u wilt instellen dat de telefoon naar beschikbare netwerken zoekt en er daarvan automatisch een selecteert, selecteert u *Automatisch*.

Als u het gewenste netwerk handmatig uit een lijst met netwerken wilt kiezen, selecteert u *Handmatig*. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk moet een roaming-overeenkomst bestaan.

Weergave info dienst (netwerkdienst) - Als de telefoon moet melden wanneer gebruik wordt gemaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en als u de ontvangst van relevante informatie wilt activeren, selecteert u *Aan*.

Toebehoren

Als u de instellingen van een toebehoren wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instell.* > *Toebehoren*, gevolgd door een toebehoren, zoals *Hoofdtelefoon*. Maak een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel - Hiermee selecteert u het profiel dat u wilt activeren wanneer u het toebehoren op de telefoon aansluit.

Autom. antwoorden - Hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat een inkomende oproep automatisch na vijf seconden wordt beantwoord wanneer dit toebehoren op de telefoon wordt aangesloten. Als het *Beltoontype* is ingesteld op *Eén piep* of *Stil*, kan automatisch antwoorden niet worden gebruikt, en moet u de oproep handmatig aannemen.

Verlichting – Als u de verlichting van de telefoon onafgebroken ingeschakeld wilt laten bij gebruik van het toebehoren, selecteert u *Aan*.

Selecteer *Teksttelefoon > Teksttel. gebruiken > Ja* als u de teksttelefoon wilt gebruiken.

■ Toepassingsbeheer

U kunt twee soorten toepassingen en software op de telefoon installeren:



J2ME™-toepassingen op basis van Java™-technologie met de extensie .jad of .jar. Download geen PersonalJava™-toepassingen naar de telefoon: deze kunnen niet worden geïnstalleerd.



Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem. De installatiebestanden hebben de extensie .sis. Installeer alleen software die voor uw telefoon is ontworpen.

Installatiebestanden kunnen naar de telefoon worden overgebracht vanaf een compatibele pc, gedownload tijdens het browsen of ontvangen in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer in Nokia PC Suite kunt u een toepassing installeren in de telefoon of op een geheugenkaart.

Als u *Toep.beheer* wilt openen, selecteert u **Menu > Instrumenten > Toep.beh..**

Een toepassing installeren



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Selecteer vóór de installatie **Menu > Instrumenten > Toep.beh..**, ga naar het installatiebestand en selecteer **Opties > Gegevens bekijken** om informatie weer te geven, zoals het toepassingstype, het versienummer en de leverancier of fabrikant van de toepassing.

Het JAR-bestand is nodig voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden.

Ga als volgt te werk om een toepassing of softwarepakket te installeren:

1. Ga naar een installatiebestand. Toepassingen op de geheugenkaart worden aangeduid met .
2. Selecteer **Opties > Installeren**.

U kunt ook zoeken naar de toepassing in het geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart en de installatie starten door deze te selecteren en op de navigatietoets te drukken.

Tijdens de installatie wordt informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u extra informatie over de toepassing wilt weergeven, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties** > *Ga naar webadres*. Deze optie is in bepaalde toepassingen mogelijk niet beschikbaar.

Als u wilt zien welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dat is gebeurd, selecteert u **Opties** > *Logboek bekijken*. Als u het installatielogboek met het overzicht van geïnstalleerde en verwijderde software naar een helpdesk wilt sturen, selecteert u *Logboek zenden*.

Een toepassing verwijderen

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Toep.beh.*, ga naar het softwarepakket en selecteer **Opties** > *Verwijderen*.

Toepassingsinstellingen

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Toep.beh.* > **Opties** > *Instellingen* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Software-installatie - Hiermee selecteert u of u de installatie van alle Symbian-toepassingen (*Alles*) of alleen ondertekende toepassingen (*Alleen ondertek.*) wilt toestaan.

Online certif.controlle - Hiermee selecteert u of *Toep.beheer* de online certificaten voor een toepassing moet controleren voordat u de toepassing installeert.

Standaardwebadres - Standaardadres dat wordt gebruikt bij het controleren van online certificaten.

Voor sommige Java-toepassingen moet u wellicht bellen, een bericht verzenden of een netwerkverbinding maken met een specifiek toegangspunt voor het downloaden van extra gegevens of onderdelen. Ga in de hoofdweergave van *Toep.beheer* naar een toepassing en selecteer **Opties** > *Suiteinstellingen* om de instellingen voor die specifieke toepassing te wijzigen.

■ Activeringssleutels

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Selecteer **Menu > Instrumenten > Act.sleutels** om de activeringssleutels voor digitale rechten te bekijken die zijn opgeslagen in de telefoon.

Voor het weergeven van geldige sleutels (🔑) die verbonden zijn met één of meer mediabestanden, selecteert u *Geldige sleutels*.

Voor het weergeven van ongeldige sleutels (🔒) waarvoor de gebruiksperiode van het bestand is verlopen, selecteert u *Ong. sleutels*. Als u meer gebruikstijd wilt kopen of de gebruiksperiode voor een mediabestand wilt verlengen, gaat u naar een sleutel en selecteert u **Opties > Activ.sleutel ophalen**. Activeringssleutels kunnen mogelijk niet worden bijgewerkt als u de ontvangst van webdienstberichten hebt uitgeschakeld. Zie 'Instellingen voor dienstberichten' op pag. 37.

Voor het weergeven van activeringssleutels die niet in gebruik zijn, selecteert u *Niet-gebr. sl.*. Aan niet-gebruikte activeringssleutels zijn geen mediabestanden verbonden.

Ga naar een activeringssleutel en druk op de navigatietoets als u uitgebreide informatie wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de mogelijkheid het bestand te verzenden.

Als uw apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van de Nokia PC Suite een back-up van zowel de activeringssleutels als de inhoud maken. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de inhoud hersteld moeten worden niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet weer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

■ Apparaatbeheer

Het is mogelijk dat u serverprofielen en configuratie-instellingen ontvangt van uw netwerkoperator, serviceprovider of ICT-afdeling voor bedrijfsinformatiebeheer.

Als u *App.beheer* wilt openen, selecteert u **Menu > Instrumenten > App.beh.**. Als u geen serverprofielen hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd er alsnog een te definiëren.

Als u verbinding wilt maken met een server om configuratie-instellingen voor uw telefoon te ontvangen, gaat u naar het serverprofiel en selecteert u **Opties > Configuratie starten**.

Als u een serverprofiel wilt bewerken, selecteert u **Opties > Profiel bewerken** en maakt u een keuze uit de volgende instellingen:

Servernaam - Voer een naam in voor de configuratieserver.

Server-ID - Voer de unieke ID in om de configuratieserver te identificeren.

Serverwachtwoord - Voer het wachtwoord in dat naar de server moet worden verzonden.

Toegangspunt - Selecteer het toegangspunt voor het tot stand brengen van een verbinding met de server.

Hostadres - Voer de URL van de server in.

Poort - Voer het poortnummer van de server in.

Gebruikersnaam en Wachtwoord - Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Config. toestaan - Selecteer *Ja* als u configuratie-instellingen van de server wilt ontvangen.

Autom. accepteren - Als u wilt dat u om bevestiging wordt gevraagd voordat een configuratie van de server wordt geaccepteerd, selecteert u *Nee*.

Netwerkverificatie - Als u verificatie wilt gebruiken, selecteert u *Ja* en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in *Gebr.naam netwerk* en *Wachtwoord netwerk*.

■ Gegevensoverdracht

Met *Geg.overdracht* kunt u contacten, agenda-items en andere gegevens zoals videoclips en afbeeldingen vanaf een compatibele telefoon kopiëren of synchroniseren via een Bluetooth- of infraroodverbinding. Als op beide apparaten zowel Bluetooth als infrarood beschikbaar is, kunt u het beste voor Bluetooth kiezen.

Mogelijk laat de andere telefoon geen synchronisatie toe en kunnen gegevens slechts één keer worden gekopieerd.

U kunt gegevens als volgt overdragen of synchroniseren:

1. Als u gebruik maakt van infrarood, plaatst u de apparaten met de infraroodpoorten naar elkaar toe en activeert u infrarood op beide apparaten. Selecteer **Menu > Instrumenten > Overdracht**. Als u *Geg.overdracht* nog niet eerder hebt gebruikt, wordt informatie over de toepassing weergegeven. Selecteer **Doorgaan** om de overdracht van gegevens te starten. Als u *Geg.overdracht* hebt gebruikt, selecteert u *Overdr.ggvns*.

2. Selecteer Bluetooth of infrarood voor de gegevensoverdracht. Als u gebruik maakt van Bluetooth, moeten de telefoons worden gekoppeld om gegevens te kunnen uitwisselen.
Afhankelijk van het type van de andere telefoon, kan er een toepassing naar de andere telefoon worden verzonden en vervolgens worden geïnstalleerd om de gegevensoverdracht mogelijk te maken. Volg de instructies.
3. Selecteer welke inhoud u naar uw telefoon wilt laten verzenden.
4. Inhoud wordt naar uw telefoon verzonden. De tijd van de overdracht is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. U kunt de overdracht afbreken en deze naderhand voortzetten.

■ Spraak

In *Spraak* kunt u de stem en de taal selecteren voor het lezen van berichten en de stemeigenschappen zoals snelheid en volume aanpassen. Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Spraak*.

Als u de details van een stem wilt bekijken, gaat u naar rechts, gaat u vervolgens naar een stem en selecteert u **Opties** > *Spraakgegevens*. Als u een verbinding wilt verbreken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties** > *Spraak afspelen*.

■ Instelwizard

Met de *Instelwizard* kunt u uw apparaat op basis van de gegevens van uw netwerkoperator configureren met de instellingen voor MMS, GPRS, internet en e-mail. Mogelijk kunt u ook andere instellingen configureren.

Als u gebruik wilt maken van deze diensten, moet u wellicht contact opnemen met uw netwerkoperator of serviceprovider om een gegevensverbinding of andere diensten te activeren.

Als u de instellingen wilt bewerken, selecteert u **Menu** > *Instrumenten* > *Instelwizard* en het item dat u wilt configureren.

■ Tikinstellingen

U kunt enkele functies bedienen door op het telefoonscherm te tikken. In *Tikinstellingen* kunt u precies aangeven hoe de aantikopdrachten moeten werken.

Selecteer **Menu** > *Instrumenten* > *Tikinstellingen* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

SMS-berichten lezen > *Aan* – Hiermee kunt u nieuwe berichten afluisteren door twee keer op het bovenste gedeelte van het toetsenblok te tikken.

Tikbediening – Hiermee selecteert u of u tikopdrachten wilt laten werken voor de sportmodus (*Trainingsregeling*) of voor het afspelen van muziek (*Muziekspeler*). Als u in deze toepassingen geen gebruik wilt maken van tikopdrachten, selecteert u *Uit*.

13. Connectiviteit

■ PC Suite

U kunt uw telefoon gebruiken met allerlei toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u contacten, agenda-items, taken en notities synchroniseren tussen uw telefoon en een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Met Nokia Music Manager kunt u muziek van cd's kopiëren en deze in de juiste indeling naar uw telefoon overzetten.

Meer informatie over PC Suite en de koppeling om de toepassing te downloaden kunt u vinden in het ondersteuningsgedeelte van de website van Nokia, www.nokia.com/support.

■ Bluetooth-verbinding

Bluetooth-technologie maakt draadloze verbindingen tussen elektronische apparaten mogelijk binnen een straal van ca. 10 meter (33 feet). Via een Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes of agendanotities versturen of draadloos verbinding maken met compatibele apparaten die Bluetooth-technologie gebruiken, zoals computers.

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile en SIM Access Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Instellingen voor Bluetooth-verbindingen

Selecteer Menu > *Connect.* > *Bluetooth.*

Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, wordt u gevraagd een naam voor de telefoon op te geven.

Bluetooth - Stel Bluetooth in op *Aan/Uit*.

Waarneembrh. tel. > *Waarneembaar* - Zorg ervoor dat uw telefoon door andere Bluetooth-apparaten kan worden gevonden. Om veiligheidsredenen wordt u aangeraden zoveel mogelijk de modus *Verborgen* te gebruiken.

Naam van mijn telef. - Geef een naam op voor de telefoon.

Externe SIM-modus > *Aan* - Schakel de SIM-kaart van de telefoon in voor gebruik in een ander apparaat (bijvoorbeeld in een carkit) met behulp van Bluetooth-technologie (SIM Access Profile, SAP).

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat vergrendeld is, moet u de eerst de code invoeren om het te ontgrendelen.

Gegevens verzenden via Bluetooth-technologie

Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

1. Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
Als u bijvoorbeeld een foto wilt verzenden naar een ander apparaat, opent u de toepassing Galerij.
2. Ga naar het item dat u wilt verzenden en selecteer **Opties** > *Zenden* > *Via Bluetooth*.
3. De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. Gekoppelde apparaten worden aangegeven met .

Als u de zoekopdracht wilt onderbreken, selecteert u **Stop**. De lijst met apparaten wordt bevroren en u kunt verbinding maken met één van de gevonden apparaten.

Het kan zijn dat bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten, van sommige apparaten alleen het unieke Bluetooth-adres wordt weergegeven. Als u wilt weten wat het unieke adres van uw telefoon is, geeft u de code ***#2820#** op in de stand-by modus.

Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u *Meer apparaten*. Als u de telefoon uitschakelt, wordt de lijst met apparaten gewist en moet u opnieuw naar apparaten zoeken voordat er gegevens worden verstuurd.

4. Ga naar het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en selecteer het apparaat. Het item dat u wilt verzenden, wordt naar de Outbox gekopieerd en het bericht *Legt verbinding* wordt weergegeven.
5. Koppelen:
 - Als koppeling met het andere apparaat vereist is voordat er gegevens kunnen worden verzonden, hoort u een geluidssignaal en moet u een wachtwoord opgeven.
 - Stel uw wachtwoord in (1-16 tekens lang, numeriek) en spreek met de eigenaar van het andere Bluetooth-apparaat af dat wachtwoord te gebruiken. U hoeft dit wachtwoord maar één keer op te geven. U hoeft het niet te onthouden.
 - Na het koppelen wordt het apparaat opgeslagen in de weergave *Gekopp. apparaten*.
6. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt het bericht *Gegevens worden verzonden* weergegeven.

Gegevens die via een Bluetooth-verbinding worden ontvangen, worden opgeslagen in de map *Inbox* in *Berichten*.

Symbolen voor diverse apparaten:  (*Computer*),  (*Telefoon*),
 (*Audio/video*), en  (*Bluetooth-app.*)

Als er geen gegevens kunnen worden verstuurd, wordt het bericht of worden de gegevens verwijderd. In de map *Ontwerpen* in *Berichten* worden geen berichten opgeslagen die via een Bluetooth-verbinding zijn verstuurd.

De weergave Gekoppelde apparaten

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met zoekresultaten. Ga in de hoofdweergave van Bluetooth naar rechts om een lijst met gekoppelde apparaten te openen.

Accepteer geen Bluetooth-verbindingen van bronnen die u niet vertrouwt.

Als u wilt koppelen met een apparaat, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld app..** De telefoon begint te zoeken naar apparaten. Ga naar het apparaat waarmee u een koppeling wilt maken en selecteer het apparaat. Wissel wachtwoorden uit. Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst *Gekopp. apparaten*.

Als u het koppelen wilt annuleren, gaat u naar het apparaat waarmee u de koppeling wilt annuleren en drukt u op de wistoets of selecteert u **Opties > Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt annuleren, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.

Als u een apparaat wilt instellen als geautoriseerd, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties > Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw telefoon en dit apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren of autoriseren. Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten waartoe anderen geen toegang hebben, zoals uw pc, of apparaten van iemand die u vertrouwt. Bij geautoriseerde apparaten verschijnt het symbool  in de weergave *Gekopp. apparaten*. Als u *Niet geautoriseerd* selecteert, moeten verbindingsverzoeken van dit apparaat altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Gegevens ontvangen via Bluetooth-technologie

Als u gegevens via een Bluetooth-verbinding ontvangt, hoort u een geluidssignaal en wordt gevraagd of u het Bluetooth-bericht wilt accepteren. Als u bevestigend antwoordt, wordt het item in de map *Inbox* in *Berichten* geplaatst.

De Bluetooth-verbinding verbreken

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens.

■ Chatten

In de weergave Chatten (netwerkdienst) kunt u met andere mensen communiceren via chatberichten en deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) met specifieke onderwerpen. Als u zich hebt geregistreerd bij een chatdienst, kunt u zich aanmelden bij de chatserver van de serviceprovider.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van chatdiensten. Serviceproviders kunnen u ook instructies geven over het gebruik van hun diensten.

Voor toegang tot een chatdienst moet u de instellingen voor die dienst opslaan. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider die de dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie 'Instellingen voor chatten' op pag. 80.

Verbinding maken met een chatserver

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten.*

1. Selecteer **Opties** > *Aanmelden* om u aan te melden.
2. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in. Neem voor de gebruikers-ID contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > *Afmelden* om u af te melden.

Instellingen voor chatten

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > **Opties** > *Instellingen* > *Chatinstellingen* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Schermnaam gebr. - Selecteer *Ja* om een bijnaam in te voeren (maximaal 10 tekens).

Mijn beschikb. weergvn - Als alleen mensen in uw lijst met contacten mogen zien of u online bent, selecteert u *Alleen voor chatcontactn.* Selecteer *Voor niemand* om te voorkomen dat anderen kunnen zien of u online bent.

Berichten toestaan van - Selecteer *Alle*, *Van chatcontacten* of *Geen*.

Uitnodigingn toest. van - Selecteer *Alle*, *Van chatcontacten* of *Geen*.

Mogelijk zijn er ook andere instellingen beschikbaar.

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > **Opties** > *Instellingen* > *Serverinstellingen* en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Servers - Als u verbindinginstellingen wilt bewerken, gaat u naar de server en selecteert u **Opties** > *Bewerken*. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen. Selecteer **Opties** > *Nieuwe server* om nieuwe serverinstellingen te definiëren. Als u een server wilt verwijderen, gaat u naar de server en selecteert u **Opties** > *Verwijderen*.

Standaardserver - Kies de standaardserver.

Login-type chat - Als u automatisch met de chatserver verbinding wilt maken op de dagen en tijden die u opgeeft, selecteert u *Automatisch*. Als u alleen automatisch verbonden wilt worden wanneer u zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u *Aut. bij thuisntw.*. Als u automatisch verbonden wilt worden wanneer u de chattoepassing start, selecteert u *Bij start toep.*. Als u handmatig verbinding wilt maken, selecteert u *Handmatig*.

Automat. aanm.dagen en *Automat. aanm.uren* - Hiermee stelt u in op welke tijden u automatisch een verbinding tot stand wilt brengen. Deze instellingen zijn alleen zichtbaar als *Login-type chat* is ingesteld op *Automatisch* of *Aut. bij thuisntw.*.

Aanmelden bij een chatgroep of een chatgroep verlaten

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > *Chatgroepen*.

Chatgroepen zijn alleen beschikbaar als dit door de serviceprovider wordt ondersteund.

Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep, gaat u naar de groep in de lijst en drukt u op de navigatietoets. Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep die niet in de lijst staat, maar waarvan u de groeps-ID kent, selecteert u **Opties** > *Aanm. bij nwe groep*. Voer de groeps-ID in en druk op de navigatietoets.

Ga naar een groep, selecteer **Opties** > *Groep* en maak een keuze uit de volgende opties: *Opslaan* om deze op te slaan in *Chatgroepen*, *Verwijderen* om de groep te verwijderen, *Deelnemers bekijken* om te zien wie zich op dit moment bij de groep heeft aangemeld, en *Details* om de groeps-ID, het onderwerp, de leden en bewerkingsrechten in de groep te zien en om te weten of het verzenden van privé-berichten in de groep is toegestaan.

Selecteer **Opties** > *Chatgroep verlaten* om de chatgroep te verlaten.

Chatgroepen en -gebruikers zoeken

Als u naar groepen wilt zoeken, selecteert u **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > *Chatgroepen* > **Opties** > *Zoeken*. U kunt chatgroepen zoeken op *Groepsnaam*, *Onderwerp* of *Deelnemers* (gebruikers-ID). Als u wilt deelnemen aan een groep die u met de zoekopdracht hebt gevonden, of als u die groep wilt opslaan, gaat u naar de groep en selecteert u **Opties** > *Deelnemen* of *Opslaan*. Als u nogmaals wilt zoeken, selecteert u **Opties** > *Opnieuw zoeken*.

Als u naar nieuwe contacten wilt zoeken, selecteert u *Chatcontacten* > **Opties** > *Nieuw chatcontact* > *Zoeken vanaf server*. U kunt zoeken op *Gebruikersnaam*, *Gebruikers-ID*, *Telefoonnummer* en *E-mailadres*. Als u nogmaals wilt zoeken, selecteert u **Opties** > *Opnieuw zoeken*. Als u een gesprek wilt beginnen met een gevonden gebruiker, gaat u naar de gebruiker en selecteert u **Opties** > *Gesprek openen*. Selecteer *Toev. aan chatcont.* als u de gebruiker wilt opslaan in de lijst met contacten. Als u de gebruiker wilt uitnodigen voor een groep, selecteert u *Uitnod. verzenden*.

Wanneer het zoekresultaat wordt weergegeven, en u meer zoekresultaten wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Opnieuw zoeken* > *Volgende pagina*.

Chatten in een chatgroep

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > *Chatgroepen*.

Nadat u bent aangemeld bij een chatgroep, kunt u de berichten bekijken die in de groep worden uitgewisseld en zelf berichten verzenden.

Als u een bericht wilt verzenden, toetst u het bericht in en drukt u op de navigatietoets.

Als u een privé-bericht naar een deelnemer wilt verzenden (en als het verzenden van privé-berichten in de groep is toegestaan), selecteert u **Opties** > *Privéber. verz.*, selecteert u de ontvanger, toetst u het bericht in en drukt u op de navigatietoets.

Als u een privé-bericht wilt beantwoorden, gaat u naar het bericht en selecteert u **Opties** > *Beantwoorden*.

Als u online chatcontacten wilt uitnodigen om deel te nemen aan de chatgroep (en als dat in de groep is toegestaan), selecteert u **Opties** > *Uitnod. verzenden*, selecteert u de contacten die u wilt uitnodigen, toetst u de uitnodiging in en selecteert u **Gereed**.

Berichten opslaan

Als u de in een chatgroep of individueel gesprek uitgewisselde berichten wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Chat opnemen*. Voer de naam voor het berichtbestand in en druk op de navigatietoets. Als u het opnemen wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > *Opname stoppen*.

Individuele gesprekken beginnen en bekijken

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > *Gesprekken*.

Er wordt een lijst weergegeven met de chatgebruikers met wie u momenteel een gesprek voert.

 naast een gebruiker geeft aan dat u een nieuw bericht van die gebruiker hebt ontvangen.

Als u een lopend gesprek wilt bekijken, gaat u naar de gebruiker en drukt u op de navigatietoets. Als u een bericht wilt verzenden, toetst u het bericht in en drukt u op de navigatietoets. Als u wilt terugkeren naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek te beëindigen, selecteert u **Terug**.

Als u een nieuwe conversatie wilt starten, selecteert u **Opties** > *Nieuw gesprek* > *Ontv. selecteren* om te selecteren uit een lijst met opgeslagen chatcontacten die momenteel online zijn, of *Gebr-ID invoeren* om de gebruikers-ID in te voeren.

Selecteer **Opties** > *Gesprek beëindigen* om de conversatie te sluiten. Lopende gesprekken worden automatisch beëindigd wanneer u de chatsessie afsluit.

Als u een gebruiker wilt opslaan in de lijst met chatcontacten, gaat u naar de gebruiker en selecteert u **Opties** > *Toev. aan chatcont.*

Als u van bepaalde chatgebruikers geen berichten wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > *Blokkeeropties* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Toev. aan blok.lijst - Hiermee blokkeert u berichten van de geselecteerde gebruiker.

ID handm. toevoegen - Voer de ID van de gebruiker in en druk op de navigatietoets.

Blok.lijst bekijken - Hiermee geeft u een lijst weer met gebruikers van wie berichten worden geblokkeerd.

Vrijgeven - Selecteer de gebruiker die u uit de lijst met geblokkeerde gebruikers wilt verwijderen en druk op de navigatietoets.

Chatcontacten

Selecteer **Menu** > *Connect.* > *Chatten* > *Chatcontacten*.

U kunt een lijst met uw opgeslagen chatcontacten weergeven.  verwijst naar contacten die online zijn en  naar contacten die offline zijn.

Selecteer **Opties** > *Nieuw chatcontact* > *Handmatig opgeven* als u handmatig een nieuw contact wilt maken.

Als u gegevens van een contact wilt weergeven, gaat u naar een contact en selecteert u **Opties** > *Contactgegevens*.

Ga naar een contact, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Gesprek openen - Hiermee kunt u een nieuw gesprek starten of een gesprek met het contact voortzetten.

Contactgegevens - Hiermee geeft u de gegevens van het contact weer.

Stat.indicatie insch. - Selecteer deze optie als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het contact online komt of offline gaat.

Groepslidmaatschn - Met deze optie kunt u zien bij welke groepen het chatcontact is aangemeld.

Blokkeeropties - Hiermee kunt u de ontvangst van berichten van het contact voorkomen of toestaan.

Gebrkrbsbesch. herladen - Hiermee kunt u de status van contacten (online of offline) bijwerken. Deze optie is niet beschikbaar als u *Beschikb. aut. laden* > *Automatisch* hebt geselecteerd in *Chatinstellingen*.

Bewerkopties - Hiermee kunt u de gegevens van het contact bewerken, het contact verwijderen of een melding ontvangen zodra de status van het contact verandert.

Een nieuwe chatgroep maken

Selecteer **Menu > Connect. > Chatten > Chatgroepen > Opties > Nwe groep maken**. Voer de instellingen voor de groep in:

Groepsnaam, Onderwerp groep, en een *Welkomsttekst* die de deelnemers te zien krijgen wanneer ze deelnemen aan de groep.

Groeps grootte – Hiermee definieert u het maximum aantal leden dat aan de groep mag deelnemen.

Zoeken toestaan – Bepaal of anderen de chatgroep kunnen vinden door ernaar te zoeken.

Bewerkingsrechten – Ga naar de leden van de chatgroep aan wie u bewerkingsrechten wilt toekennen en die u toestemming wilt geven om contacten uit te nodigen zich bij de groep aan te melden.

Groepsleden – Zie 'Toegang tot een chatgroep beperken' op pag. 84.

Uitgesl. – Hiermee geeft u een lijst met uitgesloten gebruikers weer.

Privégespr. toestaan – Hiermee kunt u privé-berichten tussen leden toestaan.

Groeps-ID – De groeps-ID wordt automatisch gemaakt en kan niet worden gewijzigd.

Toegang tot een chatgroep beperken

U kunt een gesloten chatgroep maken door een lijst met groepsleden te maken.

Alleen de gebruikers in de lijst mogen aan de groep deelnemen. Selecteer de weergave *Chatgroepen*, blader naar de groep en selecteer **Opties > Groep > Instellingen > Groepsleden > Alleen geselect.**

■ Verbindingsbeheer

Selecteer **Menu > Connect. > Verb.beh..**

In Verbindingsbeheer kunt u de status van de verschillende gegevensverbindingen en gegevens over de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens bekijken en ongebruikte verbindingen verbreken.

Wanneer u Verbindingsbeheer opent, ziet u het volgende:

- Open gegevensverbindingen.  geeft een *Gegevensoproep* aan en  wijst op *Packet-gegevens*.
- De status van elke verbinding.
- De hoeveelheid geüploade of gedownloade gegevens voor elke verbinding (alleen packet-gegevensverbindingen).
- De duur van elke verbinding (alleen gegevensoproepverbindingen).



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Verbindingsgegevens bekijken

Als u de details van een verbinding wilt bekijken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties** > *Gegevens*.

Verbindingen verbreken

Als u een verbinding wilt verbreken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties** > *Verb. verbreken*. Selecteer **Opties** > *Alle verb. verbrek.* als u alle actieve verbindingen wilt sluiten.

■ P2T (push to talk)

Push to Talk (P2T) is een real-time Voice over IP-dienst (netwerkdienst) op een GSM/GPRS-netwerk. Met P2T kunt u een rechtstreekse communicatieverbinding tot stand brengen met een andere persoon door op een toets te drukken.

Voordat u de Push to Talk-dienst kunt gebruiken, moet u het Push to Talk-toegangspunt en de desbetreffende instellingen definiëren.

Mogelijk ontvangt u de instellingen in een configuratiebericht van de Push to Talk-serviceprovider.

Bij Push to Talk-communicatie spreekt één persoon terwijl de anderen luisteren via de ingebouwde luidspreker. Sprekers nemen om beurt het woord. Omdat er slechts één groepslid tegelijk kan praten, is de maximumduur van een spreekbeurt beperkt.

Telefoongesprekken hebben altijd voorrang op Push to Talk-gesprekken.

Naast de packet-gegevenstellers worden alleen één-op-één-oproepen in de lijst met recente oproepen in het *Logboek* van de telefoon geregistreerd. De deelnemers dienen waar nodig de ontvangst van elke communicatie te bevestigen omdat er geen andere manier is om na te gaan of ontvangers de oproep hebben gehoord.

Als u wilt weten of deze dienst beschikbaar is en wat de kosten hiervan zijn, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider. Roaming-diensten zijn mogelijk beperkter dan diensten van het eigen netwerk.

Terwijl u verbonden bent met de P2T-dienst, kunt u gebruikmaken van de andere functies van de telefoon. Veel diensten die beschikbaar zijn voor normale spraakoproepen (zoals de voicemailbox), zijn niet beschikbaar voor Push to Talk-communicatie.

Een Push to Talk-toegangspunt definiëren

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt gebruiken als standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u geen WAP-verbinding hebt, moet u wellicht contact opnemen met uw serviceprovider voor hulp.

Instellingen voor P2T

Neem voor meer informatie over P2T-instellingen contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider. Mogelijk ontvangt u de instellingen als configuratiebericht in een OTA-bericht (Over-The-Air).

Als u Push to Talk-instellingen wilt weergeven en wijzigen, selecteert u **Menu > Connect. > P2T > Opties > Instellingen**.

Gebr.instellingen

Inkom. P2T-oproepen – Als u een melding van inkomende oproepen wilt weergeven, selecteert u *Melden*. Als u P2T-oproepen automatisch wilt beantwoorden, selecteert u *Autom. accepteren*. Als u geen P2T-oproepen wilt ontvangen, selecteert u *Niet toegestaan*.

Toon P2T-oproep – Selecteer de toon voor inkomende Push to Talk-oproepen. Als u de instelling voor inkomende Push to Talk-oproepen wilt baseren op uw profielinstellingen, selecteert u *Ingesteld mt profiel*. Als u bijvoorbeeld het profiel *Stil* gebruikt, wordt Push to Talk ingesteld op niet storen en bent u, met uitzondering van terugbelverzoeken, niet bereikbaar voor anderen die Push to Talk gebruiken.

Toon terugbelverzoek – Hiermee selecteert u een toon voor terugbelverzoeken.

Toepassing starten – Als u Push to Talk automatisch wilt starten, selecteert u *Altijd automatisch*. Als u Push to Talk alleen automatisch wilt starten wanneer u zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u *Autom. in eig. netw.*

Standaardbijnaam – Hier voert u uw bijnaam in die andere gebruikers te zien krijgen. Het is mogelijk dat uw serviceprovider de bewerking van deze optie heeft uitgeschakeld.

Mijn P2T-adres tonen – Selecteer *Nooit* als u uw Push to Talk-adres wilt verbergen voor anderen in Push to Talk-kanalen en één-op-één-gesprekken.

Mijn aanm.status wrgvn – Selecteer *Ja* als u uw status wilt weergeven of *Nee* als u uw status wilt verbergen.

Verbindingsinstellingen

Domein - Voer de domeinnaam in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Naam toegangspunt - Voer de naam in van het toegangspunt voor push to talk. Deze naam is nodig om een verbinding met het GSM/GPRS-netwerk tot stand te brengen.

Serveradres - Voer het IP-adres of de domeinnaam in van de push to talk-server zoals u deze van uw serviceprovider hebt gekregen.

Gebruikersnaam - Voer de gebruikersnaam in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Wachtwoord - Voer het wachtwoord in dat u gebruikt in om toegang te krijgen tot de push to talk-dienst.

Aanmelden bij P2T

Selecteer **Menu > Connect. > P2T** of druk op de Push to Talk-toets. Bij het starten van P2T wordt u automatisch bij de dienst aangemeld.

Na het aanmelden maakt P2T automatisch verbinding met kanalen die actief waren op het moment dat de toepassing de laatste keer werd afgesloten.

Als de verbinding verbroken wordt, probeert de toepassing zich opnieuw aan te melden totdat u P2T afsluit.

 geeft een P2T-verbinding aan.

 geeft aan dat P2T is ingesteld op niet storen.

P2T afsluiten

Selecteer **Menu > Connect. > P2T > Opties > Afsluiten**. *Push to Talk uitschakelen na sluiten toepassing?* wordt weergegeven. Selecteer *Ja* om u af te melden en de dienst af te sluiten. Als u de toepassing op de achtergrond actief wilt houden, selecteert u *Nee*.

Een één-op-één-oproep uitvoeren



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

1. Selecteer **Menu > Connect. > P2T > Opties > P2T-contacten**, ga naar het contact met wie u wilt spreken en druk op de Push to Talk-toets.
2. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, houdt u de Push to Talk-toets ingedrukt zolang u spreekt.

3. Als u de Push to Talk-oproep wilt beëindigen, selecteert u *Verbreken*.
Als er verschillende Push to Talk-oproepen zijn, selecteert u **Opties** > *Verbinding verbreken*.

Een P2T-oproep beantwoorden

Als *Inkom. P2T-oproepen* is ingesteld op *Melden* in *Gebr.instellingen*, klinkt er een korte toon die u waarschuwt dat er een oproep binnenkomt. Als u de oproep wilt accepteren, selecteert u **Accept..** Als u de toon wilt uitschakelen, selecteert u **Stil**. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindtoets.

Een P2T-groepsoproep uitvoeren

Als u een groep wilt bellen, selecteert u **Opties** > *P2T-contacten*. Selecteer **Opties** > *P2T-grpsopr. plaatsen*, markeer de contacten die u wilt bellen door ernaartoe te bladeren en op de navigatietoets te drukken. Druk tot slot op de push to talk-toets.

De status van anderen weergeven

Als u de online push to talk-status van anderen wilt weergeven of verbergen, selecteert u **Opties** > *P2T-contacten*. Ga naar het contact en selecteer **Opties** > *Aanm.status weergvn* of *Aanm.status verbrgn*.

Terugbelverzoeken

Een terugbelverzoek verzenden

Als u een één-op-één-oproep plaatst, maar geen antwoord krijgt, kunt u een de desbetreffende persoon een verzoek sturen om u terug te bellen. U kunt een terugbelverzoek op verschillende manieren verzenden:

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *P2T-contacten*, gaat u naar een contact en selecteert u **Opties** > *Terugbelverz. verzndn*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *Contacten*, gaat u naar een contact en selecteert u **Opties** > *DVS-opties* > *Terugbelverzoek verzenden*.

Reageren op terugbelverzoeken

Wanneer iemand u een terugbelverzoek stuurt, wordt *1 nieuw terugbelverzoek* in de stand-by modus weergegeven. Selecteer **Tonen** om *Terugbelinbox* te openen. Ga naar een contact en druk op de Push to Talk -toets.

Kanalen

Wanneer u verbinding met een kanaal hebt, kunnen alle leden op dat kanaal u horen. Er kunnen tegelijkertijd vijf kanalen actief zijn. Wanneer meer dan één kanaal actief is, selecteert u **Wisselen** om het kanaal te wijzigen waarmee u wilt spreken.

Elk lid op het kanaal wordt geïdentificeerd aan de hand van een gebruikersnaam die door de serviceprovider is verstrekt. Leden kunnen binnen elk kanaal een bijnaam kiezen, die wordt weergegeven als belleridentificatie.

Kanalen worden geregistreerd met een URL-adres. Eén gebruiker registreert de kanaal-URL in het netwerk door de eerste keer deel te nemen aan het kanaal.

Uw eigen kanaal maken

1. Selecteer **Opties** > *P2T-kanalen*.
2. Selecteer **Opties** > *Nieuw kanaal* > *Nieuw maken*.
3. Voer een *Kanaalnaam* in.
4. Selecteer een *Kanaalprivacy-niveau*.
5. Voer uw eigen bijnaam in *Bijnaam in kanaal* in.
6. Als u een miniatuurafbeelding voor het kanaal wilt gebruiken, selecteert u *Kanaalthumbnail* en selecteert u een afbeelding.
7. Selecteer **Gereed**. Nadat u een kanaal hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd of u uitnodigingen voor het kanaal wilt verzenden. Uitnodigingen bestaan uit SMS-berichten.

Deelnemen aan een vooraf geconfigureerd kanaal

Een vooraf geconfigureerd kanaal is een gespreksgroep die door uw serviceprovider is ingesteld. Alleen vooraf geconfigureerde gebruikers krijgen toestemming om deel te nemen aan en gebruik te maken van het kanaal. Wanneer u deelneemt aan een bestaand kanaal, moet u de URL van het kanaal opgeven.

Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor meer informatie over kanalen. U kunt de gegevens daarvoor ontvangen in een SMS-bericht.

1. Selecteer **Opties** > *P2T-kanalen*.
2. Selecteer **Opties** > *Nieuw kanaal* > *Bestaand toevoegen*.
3. Voer de *Kanaalnaam*, *Kanaaladres* en *Bijnaam in kanaal* in.
U kunt ook een *Kanaalthumbnail* toevoegen.
4. Selecteer **Gereed**.

Reageren op een uitnodiging voor deelname aan een kanaal

Als u een ontvangen uitnodiging wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *P2T-kanaal opslaan*. Het kanaal wordt toegevoegd aan uw P2T-contacten, in de weergave voor kanalen. Nadat u de uitnodiging hebt opgeslagen, wordt gevraagd of u verbinding met het kanaal wilt maken.

P2T-sessies

P2T-sessies worden weergegeven als deelvensters in de P2T-weergave, die informatie geven over de status van de P2T-sessies:

 geeft de actieve P2T-sessie aan.

Wachten – Dit wordt weergegeven wanneer u de Push to Talk-toets ingedrukt houdt en iemand anders in de P2T-sessie nog aan het woord is.

Spreek – Dit wordt weergegeven wanneer u de Push to Talk-toets ingedrukt houdt en toestemming krijgt om te spreken.

Het tekstveld toont de bijnaam voor één-op-één-oproepen of de kanaalnaam voor inbeloproepen voor kanalen. Voor een uitgaande oproep wordt *Groepsoproep* weergegeven.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Verbinding verbreken – Hiermee verbreekt u de verbinding met de geselecteerde P2T-sessie en sluit u het P2T-deelvenster.

P2T-contacten – Hiermee opent u de lijst met P2T-contacten.

P2T-kanalen – Hiermee opent u de lijst met P2T-kanalen.

Terugbelinbox – Hiermee opent u de Inbox voor terugbelverzoeken.

P2T-logboek – Hiermee geeft u het P2T-logboek weer.

Instellingen – Hiermee opent u de P2T-hoofdinstellingen.

Voor groeps gesprekken en kanalen zijn er extra opties beschikbaar:

Actieve leden – Hiermee opent u een lijst met actieve groepsleden.

Uitnodiging verzenden – Hiermee opent u de weergave voor uitnodigingen (alleen beschikbaar voor eigen of openbare kanalen).

■ Externe synchronisatie

Selecteer **Menu** > *Connect*. > *Synchr.*

Met *Synchr.* kunt u uw agenda- en contactgegevens en uw notities synchroniseren met diverse andere agenda- en adresboektoepassingen op een compatibele computer of internet. De synchronisatietoepassing maakt gebruik van SyncML-technologie voor het synchroniseren van de gegevens.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

1. Als er nog geen profielen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd een nieuw profiel te maken. Selecteer **Ja**.

Selecteer **Opties > Nw synchr.profiel** als u naast de bestaande profielen een nieuw profiel wilt maken. Bepaal of u de standaardinstellingen of de instellingen van een bestaand profiel wilt gebruiken als basis voor het nieuwe profiel.

2. Bepaal de te synchroniseren *Toepassingen*.

Selecteer een toepassing, druk op de navigatietoets en bewerk de synchronisatie-instellingen:

Tijdens synchronisatie – Hiermee schakelt u de synchronisatie in of uit.

Externe database – De naam van de gebruikte externe database.

Synchronisatietype – Selecteer *Normaal* als u de gegevens op uw telefoon en in de externe database wilt synchroniseren, *Alleen naar telefoon* als u alleen de gegevens op uw telefoon wilt synchroniseren, of *Alleen naar server* als u alleen de gegevens in de externe database wilt synchroniseren.

3. Definieer de *Verbindingsinstellingen*:

Serverversie, Server-ID, Gegevensdrager, Hostadres, Poort, Gebruikersnaam, en Wachtwoord – Neem contact op met uw serviceprovider of systeembeheerder voor de juiste instellingen.

Toegangspunt (alleen zichtbaar als *Internet* is geselecteerd als

Gegevensdrager) – Selecteer het toegangspunt dat u voor de gegevensverbinding wilt gebruiken.

Sync.verz. toestaan > Ja – Hiermee geeft u aan dat de server de synchronisatie kan starten.

Sync.verz. accept. > Nee – Vragen om bevestiging voordat de server de synchronisatie start.

Netwerkverificatie – Als u HTTPS-verificatie wilt gebruiken, selecteert u *Ja* en typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in *Gebr.naam netwerk* en *Wachtwoord netwerk*.

Gegevens synchroniseren

Ga in de hoofdweergave naar een profiel en selecteer **Opties > Synchroniseren**. De status van de synchronisatie wordt weergegeven.

Als u de synchronisatie tussentijds wilt afbreken, selecteert u **Annuleer**.

Er wordt een melding weergegeven wanneer de synchronisatie is voltooid.

Nadat de synchronisatie is voltooid, selecteert u **Opties > Logboek bekijken** om een logboekbestand te openen waarin de synchronisatiestatus wordt weergegeven (*Voltooid* of *Incompleet*), samen met het aantal agenda- of contactgegevens dat is toegevoegd, bijgewerkt, verwijderd of overgeslagen (niet gesynchroniseerd) op de telefoon of de server.

■ Infrarood

Richt de infrarood-straal (IR) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoort met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.

Met infrarood kunt u twee apparaten met elkaar verbinden en gegevens uitwisselen. U kunt met infrarood gegevens uitwisselen als visitekaartjes, agendanotities en mediabestanden als beide apparaten compatibel zijn.

Gegevens verzenden en ontvangen

1. Zorg dat de infraroodpoorten van beide apparaten naar elkaar zijn gericht. De positionering van de apparaten is belangrijker dan de hoek waarin of de afstand waarop deze zijn geplaatst.
2. Als u infrarood wilt inschakelen, selecteert u **Menu > Connect. > Infrarood**. Schakel infrarood ook in op het andere apparaat. Na een paar seconden wordt een infraroodverbinding tot stand gebracht.
3. Als u een bestand wilt verzenden, zoekt u het in een toepassing of in Bestandsbeheer en selecteert u **Opties > Zenden > Via infrarood**.

Als de gegevensoverdracht niet vlak na de activering van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet deze weer opnieuw tot stand worden gebracht.

Alle items die via een infraroodverbinding zijn ontvangen, worden in de map *Inbox* in *Berichten* geplaatst.

■ Modem

Voordat u uw apparaat als modem kunt gebruiken:

- U hebt de juiste software voor gegevenscommunicatie nodig op uw computer.
- U moet bij uw serviceprovider of internetprovider zijn geabonneerd op de juiste netwerkdiensten.

- U moet de juiste drivers op uw computer hebben geïnstalleerd. U moet drivers installeren voor uw kabelverbinding en u moet mogelijk Bluetooth- of infrarood-drivers installeren of bijwerken.

Selecteer **Menu > Connect. > Modem.**

Als u het apparaat via infrarood wilt verbinden met een compatibele computer, drukt u op de navigatietoets. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het apparaat en de computer rechtstreeks op elkaar zijn gericht, zonder obstakels ertussen.

Als u het apparaat via draadloze Bluetooth-technologie wilt verbinden met een computer, start u de verbinding vanaf de computer. Als u Bluetooth wilt inschakelen op uw apparaat, selecteert u **Menu > Connect. > Bluetooth** en vervolgens **Bluetooth > Aan.**

Als u het apparaat via een kabel verbindt met een computer, start u de verbinding vanaf de computer.

Houd er rekening mee dat u wellicht geen gebruik kunt maken van een aantal andere communicatiefuncties wanneer het apparaat als modem wordt gebruikt.

■ USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de telefoon en een compatibele pc. De USB-gegevenskabel kan ook worden gebruikt voor Nokia PC Suite.

Selecteer **Menu > Connect. > Gegev.kabel.** Geef aan waarvoor u de USB-gegevenskabel wilt gebruiken: *Mediaspeler, PC Suite,* of *Gegevensoverdracht.* Als u *Vragen bij verbinding* selecteert, wordt telkens wanneer u de kabel aansluit naar het doel van de verbinding gevraagd.

Voor *Gegevensoverdracht-* en *Mediaspeler-*verbindingen staat de telefoon in de offline modus en kunt u niet bellen of gebeld worden.

Controleer of het veilig is om de USB-gegevenskabel los te koppelen van de pc als u gegevens hebt overgedragen.

14. Muziek

■ Muziekspeler

Als u de modus voor muziekweergave wilt activeren en de *Music player* wilt starten, drukt u op de schakeltoets om naar de muziekweergave te gaan.

Muziekbibliotheek

Muziekbibl. is een database met verwijzingen naar beschikbare muzieknummers. In de muziekbibliotheek kunt u kiezen welke muziek u wilt beluisteren en kunt u afspeellijsten maken en beheren.

Als u de muziekbibliotheek wilt openen, gaat u in de hoofdweergave van de music player naar  en drukt u op de navigatietoets.

Als u de muziekbibliotheek wilt bijwerken en wilt zoeken naar muzieknummers in het apparaatgeheugen en op de geheugenkaart, selecteert u **Opties > Muziekbibl. bijwerken**. Na het bijwerken worden de wijzigingen in de muziekbibliotheek weergegeven.

U kunt muziek in de muziekbibliotheek op diverse manieren selecteren.

Als u bijvoorbeeld een bepaald album wilt afspelen, selecteert u *Albums*, gaat u naar het album en selecteert u **Opties > Afspelen**. Als u specifieke nummers op het album wilt beluisteren, selecteert u *Albums* en een album, markeert u de nummers en selecteert u **Opties > Afspelen**.

Afspeellijsten

Als u uw eigen afspeellijst wilt samenstellen en opslaan, selecteert u *Tracklijsten > Opties > Nieuwe tracklijst*. Vervolgens selecteert u het geheugen waarin de lijst moet worden opgeslagen en voert u er een naam voor in. Markeer de gewenste nummers en druk op de navigatietoets.

Als u naar een afspeellijst wilt luisteren, selecteert u *Tracklijsten*, gaat u naar de afspeellijst en selecteert u **Opties > Afspelen**.

In andere weergaven kunt u nummers toevoegen aan een opgeslagen afspeellijst. Als u bijvoorbeeld een album wilt toevoegen, selecteert u *Albums*, zoekt u het album, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties > Tvgn aan tracklijst > Opgeslagen tracklijst**. Ga naar de afspeellijst waaraan u het album wilt toevoegen en druk op de navigatietoets.

Muziek beluisteren



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Als u het afspelen wilt starten of onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt beëindigen, selecteert u . Als u naar het vorige of volgende nummer wilt gaan, selecteert u  of . Als u vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u  of  ingedrukt.

Als u de huidige afspeellijst wilt weergeven, selecteert u .

Als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de music player op de achtergrond actief wilt laten, drukt u op de eindetoets.

Als u de nummers herhaaldelijk wilt afspelen, selecteert u **Opties > Herhalen**. Selecteer *Alle* als u alle huidige nummers wilt herhalen, *Eén* als u het huidige nummer wilt herhalen, of *Uit* als u nummers niet wilt herhalen.

Aantikopdrachten voor de muzikspeler

Als u het afspelen wilt onderbreken of voortzetten, tikt u twee keer op het bovenste gedeelte van het toetsenblok.

U kunt nummers overslaan door twee keer links of rechts onder aan de telefoon te tikken. Tikopdrachten moeten wel zijn ingeschakeld in *Tikinstellingen*. Zie 'Tikinstellingen' op pag. 75.



Geluidsinstellingen

Met *Geluidsinstellingen* kunt u de toon van het geluid aanpassen en effecten aan het geluid toevoegen. Selecteer **Opties > Geluidsinstellingen**.

Equalizer

Met *Equalizer* kunt u frequenties tijdens het afspelen verhogen of verlagen en de muziek anders laten klinken.

Selecteer **Opties > Geluidsinstellingen > Equalizer**. Als u een voorinstelling wilt gebruiken, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties > Activeren**.

Een nieuwe voorinstelling maken

1. Als u een nieuwe voorinstelling wilt maken, selecteert u **Opties > Nwe voorinstelling** en voert u een naam in voor de instelling.
2. Druk de navigatietoets naar links of rechts om een andere frequentieband te kiezen. Als u het geluid in de frequentieband wilt verhogen of verlagen, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.
3. Selecteer **Terug**.

■ Visual Radio

U kunt de toepassing Visual Radio gebruiken als een FM-radio met automatische afstemming en vooraf ingestelde zenders, of met parallelle visuele informatie over het radioprogramma wanneer u afstemt op een zender die de dienst Visual Radio aanbiedt. Visual Radio maakt gebruik van packet-gegevens (netwerkdienst).

Als u Visual Radio wilt gebruiken, moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

- De radiozender en uw netwerkoperator moeten de dienst ondersteunen.
- Uw internettoegangspunt moet zijn gedefinieerd voor toegang tot de Visual Radio-server van de netwerkoperator.
- Voor de vooraf ingestelde radiozender moet de juiste service-ID voor Visual Radio zijn gedefinieerd. Ook moet Visual Radio zijn ingeschakeld.

Visual Radio kan niet worden gestart als het profiel *Offline* actief is.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

U kunt bellen en gebeld worden terwijl u luistert naar de radio. De radio wordt uitgeschakeld op het moment dat u belt.

De radio inschakelen

Selecteer **Menu** > *Muziek* > *Radio* om Visual Radio te openen.

Als u de radio wilt uitschakelen, selecteert u **Afsluiten**.

Een radiozender zoeken en opslaan

Als u wilt gaan zoeken naar zenders wanneer de radio is ingeschakeld, gaat u naar  of  en drukt u op de navigatietoets. Het zoeken stopt wanneer er een zender is gevonden. Selecteer **Opties** > *Zender opslaan* om de zender op te slaan. Selecteer de locatie waar u de zender wilt opslaan en druk op de navigatietoets. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

De radio gebruiken

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Selecteer  of  om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te gaan. De knoppen zijn inactief als er geen zenders zijn opgeslagen.

Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt, drukt u op de hoofdtelefoontoets om naar een opgeslagen zender te gaan.

Terwijl de radio is ingeschakeld, selecteert u **Opties** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Visuele dienst starten - Hiermee start u de weergave van visuele inhoud.

Zenderoverzicht – Hiermee activeert u de Station Directory Service (netwerkdienst) om beschikbare radiozenders te zoeken en op te slaan voor later gebruik.

Zender opslaan – Hiermee slaat u de radiozender op.

Zenders – Hiermee opent u de lijst met zenders.

Handmatig afstemmen – Hiermee stelt u de zenderfrequentie handmatig in.

Luidspreker aan – Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker. Als u de luidspreker wilt uitschakelen, selecteert u *Luidspreker uit*.

Afsp. in achtergrond – Hiermee verplaatst u Visual Radio naar de achtergrond en geeft u het stand-by scherm weer.

Instellingen – Hiermee geeft u de instellingen voor Visual Radio weer of wijzigt u deze.

Afsluiten – Hiermee schakelt u de radio uit.

Zenderlijst

Terwijl de radio is ingeschakeld, selecteert u **Opties > Zenders**.

De lijst met zenders kan worden gebruikt voor het beheren van opgeslagen radiozenders. Wanneer u de lijst opent, is de actieve zender gemarkeerd, mits deze is opgeslagen. Als de actieve zender niet is opgeslagen, is de eerste opgeslagen zender gemarkeerd.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Zender > Luisteren – De geselecteerde zender beluisteren.

Zender > Bewerken – De instellingen van de gemarkeerde zender weergeven. Zie 'Zenderinstellingen' op pag. 97.

Zender > Verplaatsen – De zender naar een andere positie in de lijst verplaatsen.

Zender > Verwijderen – De gemarkeerde zender verwijderen uit de zenderlijst.

Zenderoverzicht – Het zenderoverzicht inschakelen (netwerkdienst).

Zenderinstellingen

Ga naar een zender in de zenderlijst, druk op de navigatietoets en selecteer **Bewerken** om de volgende instellingen te definiëren:

Naam – De naam van de zender bewerken.

Locatie – De locatie van de radiozender bewerken.

Frequentie – De frequentie van de zender bewerken.

ID visuele dienst – De ID voor de visuele dienst bewerken.

Visuele dienst aan – Weergave van de visuele inhoud van de huidige radiozender toestaan of weigeren.

Visuele inhoud weergeven

U kunt visuele inhoud weergeven als de zender is opgeslagen in de zenderlijst en Visual Radio ingeschakeld is voor deze zender.

Als u wilt weten of deze dienst beschikbaar is en wat de kosten hiervan zijn, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider.

Als u de visuele inhoud van de huidige zender wilt weergeven, gaat u naar  en drukt u op de navigatietoets.

Als de ID voor de visuele dienst niet is opgeslagen in de zenderlijst, wordt u naar deze ID gevraagd. Voer de ID in en selecteer **OK**. Als u niet over de ID voor de visuele dienst beschikt, selecteert u **Ophalen** om de Station Directory Service te activeren (netwerkdienst).

Als u de weergave van visuele inhoud wilt stoppen zonder de FM-radio uit te schakelen, selecteert u **Sluiten**.

Als u de verlichtingsinstellingen en de time-out voor de energiespaarstand wilt definiëren, selecteert u **Opties > Weergave-instellingen**.

Instellingen voor Visual Radio

Terwijl de radio is ingeschakeld, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Starttoon - De opstarttoon in- of uitschakelen.

Autostart dienst - De automatische weergave van visuele inhoud in- of uitschakelen.

Toegangspunt - Het toegangspunt selecteren.

Station Directory Service

Met de Station Directory Service (netwerkdienst) kunt u traditionele radiozenders of radiozenders met Visual Radio selecteren in een lijst met verschillende mappen.

Als u wilt weten of deze dienst beschikbaar is en wat de kosten hiervan zijn, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider.

De Station Directory Service openen vanuit de weergave voor visuele inhoud

Als u de ID voor de visuele dienst wilt ophalen en de weergave van visuele inhoud van de huidige radiozender wilt starten, gaat u naar , drukt u op de navigatietoets en selecteert u **Ophalen**. Nadat de verbinding met de Station Directory Service tot stand is gebracht, selecteert u de dichtstbijzijnde locatie in de lijst met mappen en drukt u op de navigatietoets.

De frequenties van de radiostations worden vergeleken met de frequentie waarop u momenteel bent afgestemd. Als er een overeenkomende frequentie wordt gevonden, wordt de ID van de visuele dienst van de huidige radiozender weergegeven. Selecteer **OK** om de weergave van de visuele inhoud te starten.

Als er meerdere radiozenders met overeenkomende frequenties worden gevonden, worden die radiozenders samen met de ID voor de visuele dienst in een lijst weergegeven.

Ga naar de gewenste radiozender in de lijst en selecteer deze.

De huidige radiozender en de ID voor de visuele dienst worden weergegeven. Selecteer **OK** om de weergave van de visuele inhoud te starten.

De Station Directory Service openen vanuit Opties

Als u de Station Directory Service (netwerkdienst) wilt openen vanuit de lijst met zenders, selecteert u **Opties > Zenderoverzicht**.

Nadat er verbinding is gemaakt met de Station Directory Service, wordt u gevraagd de dichtstbijzijnde locatie te selecteren in locatie-overzicht.

Radiozenders met visuele inhoud worden aangegeven met .

Ga naar de gewenste radiozender en druk op de navigatietoets om het selectiemenu voor radiozenders te openen:

Luisteren – Afstemmen op de gemarkeerde radiozender. Als u de frequentie-instellingen wilt bevestigen, selecteert u **Ja**.

Visuele dienst starten – De visuele inhoud van de geselecteerde radiozender weergeven (indien beschikbaar).

Opslaan – De gegevens van de geselecteerde radiozender opslaan in de zenderlijst.

15. Sportmodus

Raadpleeg eerst uw huisarts of een specialist voordat u met een programma voor lichaams oefeningen begint.



Waarschuwing: Lichaams oefeningen kunnen risico inhouden, vooral voor mensen die zittend werk doen. Raadpleeg eerst uw huisarts of een specialist voordat u met een programma voor lichaams oefeningen begint.

Er zijn talrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het bepalen van het tempo en de intensiteit van de lichaams oefeningen. Enkele van deze factoren zijn leeftijd, frequentie van de lichaams oefeningen en de algehele fysieke conditie.

Naast de intensiteit van de lichaams oefeningen zijn er nog veel andere factoren die de risico's van lichaams oefeningen kunnen verhogen, met name bij een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte of symptomen van een ziekte, of als u herstellende bent van een ernstige ziekte of een medische behandeling (bijvoorbeeld een chirurgische ingreep), als u een hartaandoening of problemen met de bloedsomloop hebt of als u een pacemaker of een ander elektronisch geïmplantéerd apparaat gebruikt.

Voor een correct gebruik van de stappenteller moet u de telefoon met de draaghouder om uw middel bevestigen. De stappenteller werkt alleen correct als u loopt of rent. U kunt ook een Bluetooth GPS-toebehooren gebruiken om snelheden en afstanden bij te houden.

U activeert de sportmodus door de schakeltoets ingedrukt te houden totdat de weergave *Sport* verschijnt. Wanneer het licht van de navigatietoets rood wordt, is de sportmodus geactiveerd. De eerste keer dat u de sportmodus activeert, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren, dit te bevestigen en vervolgens uw *Persoonlijke gegevens* op te geven. Deze *Persoonlijke gegevens* zijn nodig voor een correct functioneren van de stappenteller en de trainingsplanner.


In de sportmodus kunt u uw trainingen controleren en vastleggen, een trainingsplan opstellen, uw vooruitgang bekijken en tests uitvoeren.

In de weergave *Sport* is het volgende te zien:

1. Pictogrammen voor toegang tot *Snelstart*, *Dagboek* en *Tests*.
2. Huidige trainingsdoelen en uw vooruitgang.

Als u meerdere doelen instelt, gaat u met de navigatietoets naar beneden voor de doelen en gaat u naar links of naar rechts om de andere doelen te bekijken. Als u details over uw vooruitgang ten opzichte van de gestelde doelen wilt bekijken, drukt u op de navigatietoets.

3. Volgende geplande training. Als er meerdere doelen zijn en geen aanstaande geplande trainingen, wordt er een doel weergegeven in plaats van de geplande training. Als u de volgende geplande training wilt controleren, drukt u de navigatietoets omlaag naar de geplande training en drukt u op de navigatietoets.

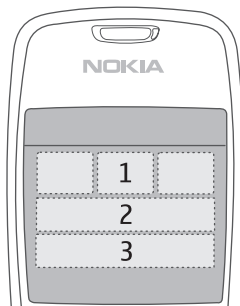

■ Activiteiten

Start een activiteit in de hoofdweergave van *Sport*, selecteer **Opties** > *Activiteiten*, ga naar de activiteit en selecteer **Opties** > *Starten*. U start de controle door op de navigatietoets te drukken.

Als u een nieuwe activiteit wilt maken of de instellingen van een activiteit wilt bewerken, selecteert u **Opties** > *Activiteiten* in de hoofdweergave en selecteert u **Opties** > *Nieuw maken* of gaat u naar de activiteit. Vervolgens selecteert u **Opties** > *Bewerken* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Naam activiteit - Hiermee geeft u de activiteit een naam. U kunt alleen een naam geven voor activiteiten die u hebt gemaakt.

Gegevens en indeling - Hiermee geeft u aan welke gegevens in de controleweergave worden getoond en welke indeling daarbij wordt gebruikt.

Als u de indeling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Indeling selecteren*, gaat u naar het gewenste type indeling en drukt u op de navigatietoets. Als u wilt definiëren welke gegevens in een frame worden weergegeven, selecteert u **Opties** > *Wijzigen* en selecteert u het gewenste type gegevens.

Bluetooth GPS gebrkn > *Ja* - Voor het gebruik van een Bluetooth GPS-toebehoren voor controle, indien beschikbaar. U kunt een Bluetooth GPS-toebehoren gebruiken voor het controleren en opslaan van snelheid en afstand voor activiteiten waarbij de stappenteller niet kan worden gebruikt, zoals roeien en fietsen.

Spraakinfo gepl. interv. > *Aan* - Hiermee luistert u tijdens de training op gezette tijden naar trainingsinformatie.

■ Doelen instellen

Voor het instellen van wekelijkse of maandelijkse doelen selecteert u **Opties** > *Doelen instellen*. Vervolgens selecteert u de doelperiode en stelt u de doelen in. U kunt meerdere gelijktijdige doelen instellen.

■ Snelstart

U kunt als volgt direct beginnen met uw trainingscontrole:

1. Selecteer *Snelstart*.

Als Bluetooth is ingeschakeld en *Bluetooth GPS gebrkn* in de activiteiteninstellingen is ingesteld op *Ja*, zoekt de telefoon automatisch naar Bluetooth-apparaten. Selecteer het toebehoren in de lijst:

2. Als u het type training wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Activiteit* en het type training. U kunt de intensiteit van de training instellen door *Intensiteit* en de gewenste intensiteit te selecteren.

Als u een doel wilt instellen, selecteert u *Trainingsdoel instellen*. U kunt het doel handmatig invoeren door *Handmatig* te selecteren, op de navigatietoets te drukken, een doeltype te selecteren en indien nodig een waarde in te voeren.

Als u een doel wilt instellen uit een geplande of reeds uitgevoerde training, selecteert u *Vanuit dagboek*, een doeltype en het doel.

3. U start de controle door in de controleweergave op de navigatietoets te drukken. U kunt tabbladen met andere trainingsgegevens bekijken door de navigatietoets naar rechts te drukken.

Als u informatie over uw huidige training wilt beluisteren, tikt u twee keer op het bovenste gedeelte van het toetsenblok. Tikopdrachten moeten wel zijn ingeschakeld in *Tikinstellingen*. Zie 'Tikinstellingen' op pag. 75.

Als u rondetijden wilt opslaan, selecteert u elke keer dat u een nieuwe ronde begint *Ronde*.

Als u wilt stoppen met de controle, selecteert u **Onderbreken** en **Stoppen**. De training wordt automatisch opgeslagen in het dagboek.

■ Dagboek

Als u trainingen wilt plannen en trainingsinformatie wilt bekijken, opslaan en beheren, selecteert u *Dagboek*. Als u geplande en uitgevoerde trainingen op een bepaalde dag wilt bekijken, gaat u naar de dag en selecteert u **Opties** > *Openen*. Als u een lijst met alle geplande en uitgevoerde trainingen wilt bekijken in de maandweergave, selecteert u **Opties** > *Lijst bekijken*.

Als u een resultaat wilt toevoegen van een uitgevoerde training die niet door de telefoon is gecontroleerd en vastgelegd, gaat u naar de datum in kwestie, selecteert u **Opties** > *Resultaat toevoegen*, voert u de resultaten in en selecteert u **Gereed**.

Als u een enkele training of meerdere terugkerende trainingen wilt plannen, gaat u naar de trainingsdag en selecteert u **Opties** > *Plannen* > *Losse training*. Als u de training een aantal weken lang op bepaalde dagen van de week wilt herhalen, selecteert u *Herhalingen*, selecteert u de weekdays waarop u de training wilt herhalen en voert u het aantal weken in.

U kunt automatisch een langetermijnplan maken op basis van uw voorkeuren en uw doelen. Daartoe selecteert u **Opties** > *Plannen* > *Fitnesstrainer*, definieert u de instellingen en selecteert u *Schema maken*.

■ Tests

Als u tests wilt uitvoeren, gaat u naar de weergave *Sport* en selecteert u *Tests* en de gewenste test. Volg de instructies.

Als u resultaten van uitgevoerde tests wilt bekijken en uw vooruitgang wilt bijhouden, gaat u naar de weergave *Tests* en selecteert u **Opties** > *Testresultaten*.

■ Instellingen

In de hoofdweergave selecteert u **Opties** > *Instellingen* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen > *Maateenheid* - Hier kunt u de gebruikte maateenheden selecteren.

Algemene instellingen > *Achtergrondlicht* - Hier kunt u instellen hoe lang de telefoonverlichting aan moet blijven.

Persoonlijke gegevens - Hier kunt u uw geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, uithoudingsvermogen, maximale hartslag en hartslag in rust invoeren.

Als u het wachtwoord in *Persoonlijke gegevens* wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Wachtwoord wijzigen*, voert u het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in, en bevestigt u het nieuwe wachtwoord.

Selecteer **Opties** > *Alle gegevens verwdrn* als u alle gegevens wilt verwijderen.

Alle gegevens worden verwijderd, inclusief trainingsresultaten, trainingsplannen en persoonlijke gegevens.

■ Nokia Sports Manager

Met Nokia Sports Manager kunt u uw trainingsgegevens bekijken en beheren op een compatibele computer. Ga naar www.nokia.com/support om de software te downloaden.

16. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.


De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

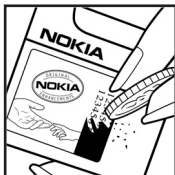

3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.

Als u een tekstbericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm (6 inch) afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met een pacemaker moeten het volgende doen:

- het apparaat altijd op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- houd het apparaat bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor

het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamssweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,50 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Index

A

- aantikopdrachten
 - berichten afluisteren 38
 - instellingen 75
 - muziekspeler 95
 - spraakinfo over training 102
- accessoires. Zie toebehoren.
- actieve stand-by modus 17
- activeringssleutels 73
- adresboek. Zie contacten.
- agenda 52
- alarmklok Zie klok.
- alarmnummers 7, 109
- apparaatbeheer 73
- auteursrechtbescherming. Zie activeringssleutels.

B

- batterij
 - echtheid 104
 - informatie 103
 - ontladen 103
 - opladen 13, 103
- berichten
 - afluisteren 38
 - audio 30
 - dienstberichten 31
 - dienstopdrachten 34
 - infodienst 34
 - invoeren 28
 - multimediaobjecten 31
 - ontvangen 30
 - ordenen 31
 - outbox 33
 - SIM-berichten 33
 - speciale berichttypen 31
 - verzenden 28
- berichtinstellingen
 - dienstberichten 37
 - e-mail 36
 - infodienst 37
 - multimedia-instellingen 35
 - overige instellingen 38
 - SMS-berichten 34
- bestandsbeheer 55

Bluetooth

- gegevens ontvangen 79
- gegevens verzenden 77
- gekoppelde apparaten 78
- verbinding verbreken 79
- verbindinginstellingen 77
- bookmarks
 - toevoegen 46
 - verzenden 46
 - weergeven 46
- browser. Zie Web.

C

- cache 48
- camera 41
- certificaten 68
- certificatie-informatie. Zie SAR.
- chatten
 - contacten 83
 - gesprekken 82
 - groepen 81, 84
 - instellingen 80
 - opslaan 82
 - verbinding maken 80
- connectiviteit 76
- contacten 39

D

- diensten. Zie Web.
- downloaden 48
- drukken voor spreken. Zie P2T.

E

- e-mail
 - instellingen 30
 - mailbox 31
- e-mailberichten
 - ophalen 32
 - verwijderen 32

F

- Flash-speler 44

G

- galerij 40
- gegevenskabel 93
- gegevensoverdracht 74
- geheugengebruik
 - geheugenkaart 56
 - telefoongeheugen 55
- geheugenkaart 55
 - back-up van gegevens maken 56
 - formatteren 56
 - geheugengebruik 56
 - vergrendelen 56

H

- help 19

I

- infrarood 92
- Instant Messaging. Zie chatten.
- instellingen
 - beveiliging 67
 - datum 66
 - display 61
 - displaytaal 60
 - gegevensoproep 65
 - Instelwizard 75
 - invoer met tekstvoorspelling 60
 - invoertaal 60
 - kiezen 61
 - packet-gegevens 65
 - spraak 75
 - stand-by modus 61
 - telefoon 60
 - tijd 66
 - toebereiden 70
 - verbinding 62

K

- klok 51

L

- lijst met oproepen. Zie logboek.
- logboek
 - algemeen 25
 - recente oproepen 24, 25

M

- mediaspeler Zie RealPlayer.
- menu
 - de weergave wijzigen 19
 - toegang tot de functies 19

- mobiele browser. Zie Web.
- modem 92
- muziekspeler
 - bibliotheek 94
 - muziek beluisteren 94

N

- navigatietoets
- navigeren 18
- selecteren 18
- netwerk
 - info dienst 70
 - selecteren 70
- netwerkdiensten 7
- notities 54

O

- omrekenen 53
- one-touch-oproep. Zie snelkeuze.
- opname-eenheid 44
- oproepen
 - alarmnummer 7, 109
 - beantwoorden 23
 - blokkeren 69
 - conferentiegesprek 22
 - doorschakelen 69
 - internationaal 21
 - opties tijdens een gesprek 24
 - plaatsen 21
 - schakelen 23
 - snelkeuze 21, 40
 - spraaklabels 22
 - vaste nummers 39
 - verbreken 21
 - voicemailbox 21
 - wachtstand 23
 - weigeren 23
 - weigeren met SMS 23

P

- P2T
 - één-op-één-oproepen 87
 - aanmelden 87
 - afmelden 87
 - groepsoproepen 88
 - instellingen 86
 - kanalen 89
 - terugbelverzoeken 88
 - toegangspunt 86
- plaatsen
 - batterij 11
 - SIM-kaart 11
- profielen 59

R

RealPlayer
afspelen 43
instellingen 44
rekenmachine 54

S

SAR 109
snelkeuze
bellen 21
telefoonnummer toewijzen 40, 59
telefoonnummer verwijderen 59
telefoonnummer wijzigen 59
sneltoetsen 16
spraaklabels 22
spraakopdrachten 58
spraakopname. Zie opname-eenheid.
Stand-by modus
actieve stand-by modus 17
stand-by modus
instellingen 61
sneltoetsen 16
symbolen 17
symbolen gegevensverbinding 17
synchronisatie 90

T

taak 53
tekst invoeren. Zie tekstinvoer.
tekstinvoer
met woordenlijst 25, 26, 60
normaal 25
tekst kopiëren 27
tekst verwijderen 27
thema's 49
toebehooren
algemeen 8
instellingen 70
toegangscodes
blokkeerwachtwoord 10
blokkeringscode 9, 13
module-PIN 10
ondertekenings-PIN 10
PIN 10, 13
PIN2 10
PUK 10
PUK2 10
UPIN 10
UPUK 10
wijzigen 67

toegangspunt
instellingen 63
instellingen ontvangen 63
toepassing
installeren 71
instellingen 72
verwijderen 72
toepassingsbeheer 71
toetsblokkering 20
toetsvergrendeling. Zie toetsblokkering.

U

USB. Zie gegevenskabel.

V

vaste nummers 39
verbindingsbeheer 84
Visual Radio
een zender opslaan 96
een zender zoeken 96
inschakelen 96
instellingen 98
station directory service 98
visuele inhoud weergeven 98
zenderinstellingen 97
zenderlijst 97
voicemailbox 58
volume 20

W

Web
beveiliging van de verbinding 47
bookmarks weergeven 46
browsen 47
browserinstellingen 48
instellingen 45
opgeslagen pagina weergeven 47
pagina opslaan 47
verbinding maken 46
verbinding verbreken 48

Z

zelfstudie 19
Zip manager 57