

Nokia 5500 Sport

Brukerhåndbok

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-86 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune og Visual Radio er varemerker (lydmerker) som tilhører Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>> .

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevd etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten er kompatibel med direktiv 2002/95/EF om restriksjoner for bruk av bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

INGEN GARANTI

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN USTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

3. utgave, NO

Innhold

For din sikkerhet	6	Vise meldinger på SIM-kortet	32
Generell informasjon	9	CBS	32
Oversikt over funksjoner	9	Redigerer for tjenestekommandoer	33
Tilgangskoder	9	Meldingsinnstillinger	33
Nokia-støtte og kontaktinformasjon	10	Meldingsoppleser	37
1. Komme i gang	11	6. Kontakter	37
Sette inn SIM-kort, microSD-kort		Behandle kontakter	37
og batteri	11	Behandle grupper av kontakter	38
Lade batteriet	13	Legge til en ringetone	38
Slå telefonen på og av	13	Tilordne hurtigvalgtaster	39
Stille inn klokkeslett og dato	13	7. Galleri	39
Vanlig driftsposisjon	13	Gallerifunksjoner	39
Konfigureringsinnstillinger	14	Laste ned filer	40
2. Telefonen	15	8. Media	40
Taster og deler	15	Kamera	40
Ventemodus	15	RealPlayer	41
Modi	17	Opptaker	42
Indikatorer	17	Flash Player	43
Bla og velg	18	9. Tjenester (webleser)	43
Meny	18	Sette opp telefonen for lesertjenesten	43
Opplæring	19	Opprette en forbindelse	44
Hjelp	19	Vise bokmerker	44
Volumkontroll	19	Tilkoblingssikkerhet	45
Tastelås	20	Bla gjennom Web-sider	45
Lykt	20	Laste ned	46
3. Ringefunksjoner	20	Avslutte en tilkobling	46
Ring	20	Tømme hurtigbufferen	46
Svare på eller avvise et anrop	22	Leserinnstillinger	46
Logg	24	10. Mine egne	47
4. Skrive tekst	24	Temaer	47
Tradisjonell skrivning	25	Plassering	48
Logisk skrivning	25	Navigering	48
Kopiere og slette tekst	26	Landemerker	49
5. Meldinger	27	11. Organiserer	49
Skrive og sende meldinger	27	Klokke	49
Innboks - motta meldinger	29	Kalender	49
Mine mapper	30	Omregning	51
Postkasse	30	Notater	52
Utboks	32	Kalkulator	52

Filbehandling	52	Modem	87
Minnekort	53	USB-datakabel	87
Zip manager	54		
12. Verktøy	55	14. Musikk	88
Talekommandoer	55	Musikkavspilling	88
Talepostkasse	56	Visual Radio	90
Hurtigvalg	56		
Profiler	56	15. Sportsmodus	93
Innstillinger	57	Aktiviteter	94
Programbehandling	67	Sette mål	95
Aktiveringsnøkler	68	Hurtigstart	95
Enhetsbehandling	69	Dagbok	96
Dataoverføring	70	Tester	96
Tale	71	Innstillinger	96
Veiviser for innstillinger	71	Nokia Sports Manager	97
Tasteinnstillinger	71		
13. Tilkobling	71	16. Batteriinformasjon	97
PC Suite	71	Lading og utlading	97
Bluetooth-tilkobling	72	Retningslinjer for verifisering av	
chat	74	Nokia-batterier	98
Tilkoblingsbehandling	79		
Trykk og snakk	80	Stell og vedlikehold	100
Ekstern synkronisering	85	Ytterligere	
Infrarød	86	sikkerhetsinformasjon	101
		Indeks	104

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV TELEFONEN VED SYKEHUSBESØK

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV TELEFONEN OMBORD PÅ FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV TELEFONEN VED DRIVSTOFFPÅFYLLING

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV TELEFONEN I NÆRHETEN AV SPRENGNINGSARBEID

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT VEDLIKEHOLD

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



TILKOBLING TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 900/1800/1900-nettverket. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Noen av funksjonene i denne enheten, for eksempel Web-lesing, e-post, Trykk og snakk, chat og multimediemeldinger, krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

■ Ekstraustyr, batterier og ladere

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra AC-3- eller AC-4-laderen. Denne enheten bruker BL-5B-batterier.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr:

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Oversikt over funksjoner

Telefonen inneholder mange funksjoner som er praktiske for daglig bruk, for eksempel kalender, e-postprogram, klokke, klokkealarm, XHTML-nettleser og radio. Telefonen støtter også følgende funksjoner:

- Hurtigbytte-tast for å veksle mellom telefon, sport og musikkmodus
- Meldingsoppleser for å lytte til tekstmeldinger
- Musikkavspiller med støtte for filformatene MP3, WMA, AAC og eAAC+
- Sportsmodus inneholder registrering av treningsplaner, skrittmåler, treningsdagbok og planlegging av treningsprogrammer
- Tastekommandoer for å lytte til tekstmeldinger og treningsinformasjon og for å styre musikkavspilling
- 2-megapiksel kamera med mulighet for videoopptak
- Forbedret taleoppringing og forbedrede talekommandoer
- Bluetooth og infrarød tilkobling

■ Tilgangskoder

Låskode

Låskoden (5 til 10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se "Sikkerhet" på side 63.

Hvis du taster inn feil låskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

PIN-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number, 4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se "Sikkerhet" på side 63. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

- PIN2-koden (4 til 8 sifre) kan være levert med SIM-kortet, og kreves for enkelte funksjoner.
- Modul-PIN-koden kreves for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Modul-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.
- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key, 8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode og/eller UPIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) kreves når du bruker *Anr.sperring*. Se "Anropssperring" på side 66. Du får disse passordene hos tjenesteleverandøren.

Hvis du taster inn feil sperrepassord tre ganger på rad, blokkeres passordet. Kontakt tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren.

■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På webstedet kan du få informasjon om bruk av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du må kontakte kundeservice, kan du se i listen over lokale Nokia-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du vil ha informasjon om vedlikeholdstjenester, kan du undersøke nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.

Programvareoppdateringer

Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Du vil kanskje kunne bestille disse oppdateringene gjennom programmet Nokia Software Updater PC. Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, Internett-tilgang via bredbånd og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.

1. Komme i gang

■ Sette inn SIM-kort, microSD-kort og batteri



Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.


Oppbevar microSD-kort utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Bruk bare kompatible microSD-kort sammen med denne enheten. Andre minnekort, for eksempel RSMMC-kort, passer ikke i sporet for microSD-kort og er ikke kompatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt.


Du bør kun benytte microSD-kort anbefalt av Nokia sammen med denne enheten. Nokia benytter godkjente bransjestandarder for minnekort, men det er ikke sikkert at alle merker vil fungere riktig eller være kompatible med denne enheten.

1. Hvis du vil åpne bakdekselet, hold telefonen med baksiden vendt mot deg og vri skruen 90 grader mot klokken, for eksempel med en mynt. Fjern dekkelet.

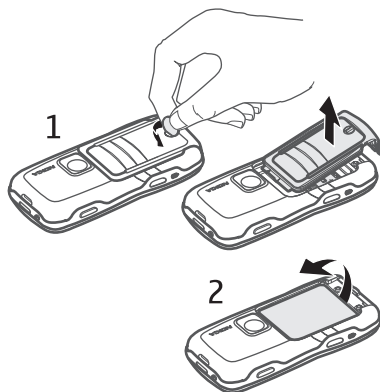


2. Du fjerner batteriet ved å løfte det slik som vist.

3. Du løser ut SIM-kortholderen ved å skyve den i pilens retning og løfte den. Sett inn SIM-kortet slik at det skråkantede hjørnet av SIM-kortet er vendt mot det skråkantede hjørnet. Legg ned SIM-kortholderen, og skyv den i motsatt retning for å låse den.

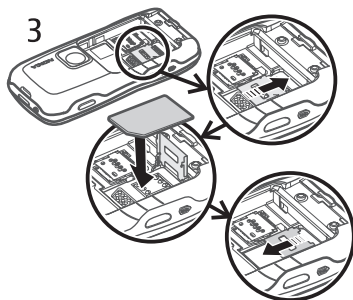


4. Du løser ut microSD-kortholderen ved å skyve den i pilens retning og løfte den. Sett inn microSD-kortet med den gylne kontaktoverflaten først, og slik at kontaktoverflaten vender ned når du legger ned holderen. Legg ned microSD-kortholderen, og skyv den i motsatt retning for å låse den.

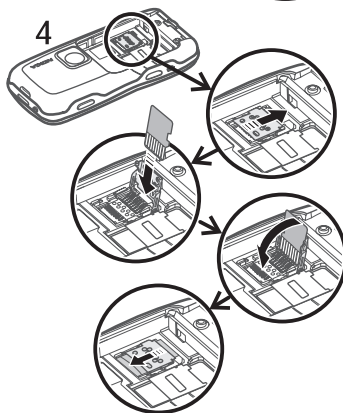

5. Skift ut batteriet.



6. Sett på bakdekselet igjen. Pass på at bakdekselets pakninger er plassert riktig. Lås bakdekselet ved å vri skruen 90 grader med klokken.

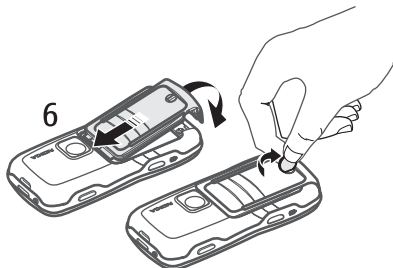


■ Lade batteriet

Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
Koble ledningen fra laderen til laderkontakten i telefonen.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det tar rundt 2 timer og 20 minutter å lade et BL-5B-batteri med en AC-3-lader, og rundt 1 time og 20 minutter med en AC-4-lader.

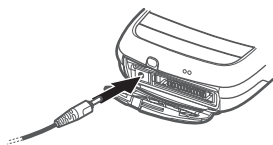

■ Slå telefonen på og av

Trykk på og hold nede av/på-tasten.

Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger OK.

Hvis du blir bedt om å oppgi låskoden, taster du inn låskoden og velger OK. Låskoden er innstilt fra fabrikken til 12345.



■ Stille inn klokkeslett og dato

Du stiller inn riktig tidssone, klokkeslett og dato ved å velge byen du befinner deg i eller den nærmeste byen i listen som er i samme tidssone, og deretter angi det lokale klokkeslettet og datoen.

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheten har en innebygd antenne.





Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.



■ Konfigureringsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, chat, trykk og snakk, e-postprogram, synkronisering, direkteavspilling og leseren, må du ha riktige konfigurasjonsinnstillinger på telefonen. Det kan hende at telefonen automatisk konfigurerer innstillinger for leseren, multimediemeldinger, tilkoblingspunkter og direkteavspilling avhengig av SIM-kortet som brukes. Du kan også motta innstillingene direkte som en konfigurasjonsmelding som du lagrer på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte nettversoperatøren, tjenesteleverandøren eller nærmeste Nokia-forhandler.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *1 ny melding*. Velg **Vis** for å åpne meldingen. Velg **Valg > Lagre** for å lagre innstillingene. Hvis du blir bedt om *PIN-kode for konfigur.innstillinger*., taster du PIN-koden for innstillingene og velger **OK**. Kontakt tjenesteleverandøren for å motta PIN-koden.

2. Telefonen

■ Taster og deler

Ørestykke (1)

Lykt (2)

Høytaler (3)

Av/på-tast (4)

Bla-tast (5)

Hurtigbytte-tast (6)

Valgtaster (7)

Ringetast (8)

Avslutningstast (9)

Menytast (10)

Slettetast (11)

Nummertaster (12)

Infrarød port (13)

Redigeringstast (14)

Kameralinse (15)

Trykk og snakk-tast (16)



Volumtaster (17)

Skrue for bakdeksel (18)

Laderkontakt (19)

Åpning for håndleddsreim (20)

Pop-Port™-kontakt (21)

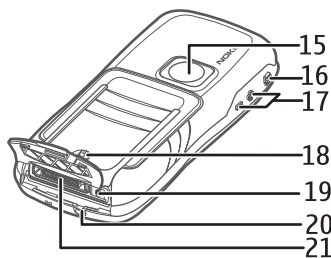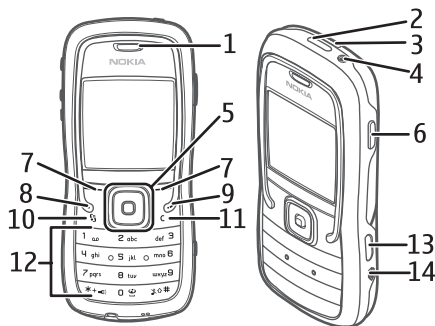

■ Ventemodus

Når telefonen er slått på og er registrert i et nettverk, er telefonen i ventemodus og klar til bruk.

Signalstyrke (1)

Klokke (2)

Nettverksoperatør (3)


Dato eller aktiv profil (4)

Batteriindikator (5)

Snarvei for venstre valgtast (6)

Snarvei for høyre valgtast (7)

Hvis den aktive profilen ikke er *Generell* eller *Frakoblet*, vises navnet på profilen i stedet for datoen.

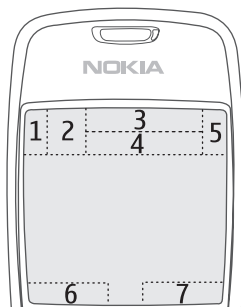

Hvis du vil endre profilen, trykker du på av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil åpne listen over sist oppringte numre, trykker du på ringetasten.

Hvis du vil bruke talekommandoene, trykker du på og holder nede høyre valgtast.

Hvis du vil starte en tilkobling til Internett, trykker du på og holder nede 0.

Ventemodus og snarveier for bla-tasten

Snarveiene for bla-tasten kan ikke brukes når aktiv ventemodus er aktivert.

Hvis du vil åpne *Kontakter*, blar du ned eller trykker på bla-tasten. Bla opp for å aktivere kameraet. Hvis du vil åpne *Kalender*, blar du mot høyre. Hvis du vil skrive en tekstmelding, blar du mot venstre.

Hvis du vil endre snarveiene for bla-tasten, se "Ventemodus" i "Innstillinger" på side 58.

Noen snarveier kan være faste slik at de ikke kan endres.

Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus kan du bruke hoveddisplayet til å få rask tilgang til programmer du bruker ofte. Når du skal velge om aktiv ventemodus skal vises, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Telefon > Ventemodus > Aktiv ventemodus > På** eller **Av**.

I aktiv ventemodus vises standardprogrammene øverst i displayet, og kalenderen, gjøremål og hendelser vises nedenfor. Når du vil velge et program eller en hendelse, blar du til ønsket program eller hendelse og trykker på bla-tasten.

■ Modi

Telefonen har tre forskjellige modi: telefon, musikk og sportsmodus. I sportsmodus kan du overvåke treningen din, planlegge øvelser, sette mål, administrere treningsresultater og gjøre tester. I musikkmodus kan du raskt få tilgang til musikkavspilleren.

Veksle mellom modi

Hvis du vil veksle mellom telefon-, musikk- og sportsmodus, trykker du hurtigbytte-tasten. Lyset på bla-tasten lyser et øyeblikk rødt når sportsmodus er aktivert, grønt når musikkmodus er aktivert og hvitt når telefonmodus er aktivert.

■ Indikatorer



Telefonen er koblet til et GSM-nettverk.



Du har mottatt én eller flere meldinger i *Innboks* mappen i *Meldinger*.



Det ligger meldinger som ikke er sendt, i *Utboks*. Se "Utboks" på side 32.



Du har ubesvarte anrop. Se "Anropslogg" på side 24.



Vises hvis *Ringetype* er satt til *Lydløs* og *Varseltone for meld.* og *Varseltone e-post* er satt til *Av*. Se "Profiler" på side 56.



Tastaturet på telefonen er låst. Se "Tastelås" på side 20.



Høytaleren er aktivert.



En alarm er aktiv.



Den andre telefonlinjen er i bruk. Se *Linje i bruk* i "Anrop" på side 59.



Alle anrop til telefonen viderekobles til talepostkassen eller til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren for den første linjen 1 og 2 for den andre.



En hodetelefon er koblet til telefonen.



Et slyngesett er koblet til telefonen.



Tilkoblingen til Bluetooth-hodetelefonen er brutt.

D / D* Et dataanrop er aktivt.



En pakke-datatil kobling er tilgjengelig.



En pakke-datatil kobling er aktiv.



En pakke-datatil kobling er på vent.



Bluetooth er slått på.



Data overføres ved hjelp av Bluetooth. Se "Bluetooth-tilkobling" på side 72.



En infrarød tilkobling er aktiv. Når infrarød kommunikasjon er aktiv, men det ikke finnes en tilkobling, blinker indikatoren.



En USB-tilkobling er aktiv.

Andre indikatorer kan også vises. Hvis du vil vite mer om Trykk og snakk-indikatorer, se "Trykk og snakk" på side 80.

■ Bla og velg

Hvis du vil bla til venstre, til høyre, opp eller ned, trykker du på kanten av bla-tasten. Hvis du vil velge det uthevede elementet, trykk på midten av bla-tasten.

Merke og fjern merking av elementer i programmer

Hvis du vil merke eller fjerne merkingen av et element i programmer, trykker du på og holder nede redigeringstasten, og deretter trykker du på bla-tasten. Hvis du vil merke eller fjerne merkingen av flere etterfølgende elementer, trykker du på og holder nede redigeringstasten, og blar opp eller ned.

■ Meny

Fra menyen får du tilgang til funksjonene på telefonen. Velg **Meny** for å få tilgang til hovedmenyen.

Bla til et program eller en mappe, og trykk på bla-tasten for å åpne.

Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Meny > Valg > Endre visning > Rutenett** eller **Liste**.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyen, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, velger du **Tilbake** og **Avslutt** så mange ganger som nødvendig for å gå tilbake til ventemodus, eller du velger **Valg > Avslutt**.

Hvis du vil vise og veksle mellom åpne programmer, trykker du på og holder nede meny-tasten. Vinduet for veksling mellom programmer åpnes, og det vises en liste over åpne programmer. Bla til et program, og velg det.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

■ Opplæring

Opplæringen inneholder en introduksjon til telefonfunksjonene og informasjon om hvordan du bruker telefonen. Opplæringen begynner automatisk når du starter telefonen første gang. Du kan starte opplæringen selv ved å velge **Meny > Veiledning** og et opplæringsemne.

■ Hjelp

Enheten har kontekstsensitiv hjelp. Du får tilgang til hjelpen fra et program eller fra hovedmenyen.

Hvis du vil åpne hjelpen når et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**. Hvis du vil veksle mellom hjelp og programmet som er åpent i bakgrunnen, holder du nede **Meny**. Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Emneliste – for å vise en liste over tilgjengelige emner i den aktuelle kategorien

Hjelpkategoriliste – for å vise en liste over hjelpkategorier

Søk på stikkord – for å søke etter hjelpeemner ved hjelp av stikkord

Hvis du vil åpne hjelpen fra hovedmenyen, velger du **Verktøy > Hjelp**. I listen over hjelpkategorier velger du det ønskede programmet for å vise en liste over hjelpeemner. Hvis du vil veksle mellom hjelpkategorilisten, angitt med , og en stikkordliste, angitt med  **abc**, blar du mot venstre eller høyre. Trykk på bla-tasten for å vise beslektede emner i hjelpen.

■ Volumkontroll

Hvis du vil justere volumet for hodetelefonen eller høyttaleren under en samtale eller når du lytter på en lydfil, trykker du på volumtastene.

Hvis du vil aktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler**.

Hvis du vil deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Håndsett**.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

■ Tastelås

Hvis du vil forhindre at taster trykkes ned utilsiktet, trykker du på venstre valgtast og * innen 1,5 sekunder for å låse tastaturet.

Hvis du vil låse opp tastaturet, velger du **Opphev** og trykker på * innen 1,5 sekunder.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

■ Lykt

Hvis du vil slå lykten av og på, trykker du på og holder nede * i ventemodus.

3. Ringefunksjoner

■ Ringe

1. I ventemodus taster du inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Trykk på slettetasten for å fjerne et nummer.
For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (+-tegnet erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat den første nullen hvis det er nødvendig) og telefonnummeret.
2. Trykk på ringetasten for å ringe nummeret.
Trykk på volumtastene for å justere volumet under en samtale.
3. Trykk på avslutningstasten for å avslutte anropet eller avbryte oppringingsforsøket.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukerguppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du vil ringe fra *Kontakter*, velger du **Meny** > *Kontakter*. Bla til ønsket navn, eller tast inn de første bokstavene i navnet, og bla deretter til ønsket navn. Trykk på ringetasten for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), holder du nede 1 i standby-modus. Du må definere talepostkassennummeret før du kan ringe talepostkassen din. Se "Talepostkasse" på side 56.

Hvis du vil ringe et nummer du nylig har ringt, trykker du på ringetasten i ventemodus. Listen over de siste 20 numrene du har ringt eller forsøkt å ringe, vises. Bla til ønsket nummer, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et Trykk og snakk-anrop, kan du se "Trykk og snakk" på side 80.

Hurtigvalg

Du kan tilordne et telefonnummer til en av hurtigvalgtastene fra 2 til 9. Se "Tilordne hurtigvalgtaster" på side 39.

Ring et hurtigvalsnummer på en av følgende måter:

- Trykk på hurtigvalgtasten og deretter på ringetasten.
- Hvis *Hurtigvalg* er satt til *På*, holder du nede en hurtigtast til oppringingen starter. Hvis du vil sette *Hurtigvalg* til *På*, velger du **Meny** > *Verktøy* > *Innst.* > *Ring til* > *Hurtigvalg* > *På*.

Forbedret taleoppringing

Du kan ringe ved å uttale navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen. En talekommando legges automatisk til i alle oppføringer i kontaktlisten på telefonen.

Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.

Foreta en taleoppringing

Hvis et program sender eller mottar data ved hjelp av en pakke-datatilkobling, avslutter du programmet før du bruker taleoppringing.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus trykker du på og holder nede høyre valgtast. Telefonen spiller av en kort tone, og meldingen *Snakk nå* vises.

Hvis du bruker en kompatibel hodetelefon med hodetelefontasten, trykker du på og holder nede hodetelefontasten.

2. Uttal talekommandoen tydelig. Telefonen spiller av talekommandoen som samsvarer mest. Etter ca. 1,5 sekunder ringer telefonen nummeret. Hvis resultatet ikke er riktig, velger du **Neste** og velger en annen oppføring for å slå riktig nummer.

Bruk av talekommandoer for å utføre en telefonfunksjon ligner på bruk av taleoppringing. Se "Talekommandoer" på side 55.

Holde en konferansesamtale

Konferansesamtale er en nettverkstjeneste.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Den første samtalen settes automatisk på venting.
3. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge **Valg > Konferanse**.
 - Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2 og velger **Valg > Konferanse > Legg til i konf..** Telefonen støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.
 - Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du **Valg > Konferanse > Privat**. Velg en deltaker og trykk på **Privat**. Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre deltakerne kan fortsette med konferansesamtalen. Hvis du vil gå tilbake konferansesamtalen, velger du **Valg > Legg til i konf..**
 - Hvis du vil utelukke en av deltakerne, velger du **Valg > Konferanse > Utelat deltaker**, blir til deltakeren og velger **Utelat**.
4. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du på avslutningstasten.

■ Svare på eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du på ringetasten.

Trykk på volumtastene for å justere volumet under en samtale.

Hvis du vil dempe ringetonen før du svarer på anropet, velger du **Lyd av**.



Tips: Hvis du har koblet en kompatibel hodetelefon til telefonen, trykker du på hodetelefontasten for å svare på eller avslutte et anrop.

Hvis du vil avvise anropet, trykker du på avslutningstasten. Den som ringer, får opptatt-signal. Hvis du har aktivert alternativet *Viderekobling Hvis opptatt* for å viderekoble anrop, vil dette også viderekoble anropet du avviser.

Hvis du vil sende en tekstmelding til den som ringer om hvorfor du ikke kan ta telefonen, velger du **Valg** > *Send tekstmelding*. Du kan redigere teksten før du sender den. Se *Avvis anrop med SMS og Meldingstekst* i "Anrop" side 58.

Samtale venter

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter* (nettverkstjeneste), velger du **Meny** > *Verktøy* > *Innst.* > *Ring til* > *Samtale venter* > *Aktiver*.

Under et anrop trykker du på ringetasten for å besvare det ventende anropet. Den første samtalen settes på venting. Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du på avslutningstasten.

Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, velger du **Bytt**.

Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon om hva som er tilgjengelig.

Velg **Valg** under en samtale for enkelte av de følgende valgene:

Lyd av eller Mikr. på; *Aktiver håndsett*, *Aktiver høyttaler*, eller *Akt. trådl. hodetlf.* (hvis compatible Bluetooth-hodetelefoner er tilkoblet); *Avslutt denne* eller *Avslutt alle*; *Nytt anrop*; *Konferanse*; *Svar*; *Avvis*; *Bytt*; *Sett på venting* eller *Innhent*; og *Åpne aktiv ventemodus*.

Overfør – for å koble en samtale som er satt på venting, til en aktiv samtale og koble deg fra

Erstatt – for å avslutte en aktiv samtale og erstatte den ved å svare på samtalen som venter

Send DTMF – for å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord. Tast inn DTMF-strengen, eller søk etter den i *Kontakter*. Angi et ventetegn (w) eller et pausetegn (p) ved å trykke på * flere ganger. Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**.



Tips: Du kan legge til DTMF-toner i *Telefonnummer* eller *DTMF*-feltene på et kontaktkort.

■ Logg

I loggen kan du overvåke telefonanrop, SMS-meldinger, pakkeadatilkoblinger og faks- og dataanrop registrert av telefonen.

Tilkoblinger til den eksterne postkassen, multimediemeldingssentralen eller leversider vises som dataanrop eller pakkeadatilkoblinger i den generelle kommunikasjonsloggen.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Enkelte tidtakere, inkludert levetidakeren, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop samt omtrentlig varighet for samtalen. Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, og hvis telefonen er slått på og er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Hvis du vil se anropsloggen (nettverkstjeneste), velger du **Meny > Logg > Anropslogg** og en anropstype.

Tømme anropslogger

Hvis du vil tømme alle anropsloggene i visningen *Anropslogg*, velger du **Valg > Tøm anropslogg**. Hvis du vil tømme en av anropsloggene, åpner du loggen du vil tømme, og velger **Valg > Tøm logg**.

Generell logg

Hvis du vil vise den generelle loggen, velger du **Meny > Logg** og blar til høyre.

Hvis du vil filtrere loggen, velger du **Valg > Filtrer** og filtertypen.

Hvis du vil tømme alt logginnhold permanent, velger du **Valg > Tøm logg > Ja**.

4. Skrive tekst

Du kan taste inn tekst, for eksempel når du skriver meldinger, ved hjelp av tradisjonell eller logisk skrijving. Når du skriver inn tekst, vises  øverst til høyre i displayet for å angi logisk skrijving, og  vises for å angi tradisjonell skrijving. Hvis du vil aktivere eller deaktivere logisk skrijving når du skriver inn tekst,

trykker du på # to ganger innen 1,5 sekunder. Du kan eventuelt trykke på redigeringstasten og velge *Ordforslag på* eller *Ordforslag > Av*.

Abc, abc eller **ABC** vises ved siden av tekstindikatoren for å angi store eller små bokstaver. Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, trykker du på #.

123 angir tallmodus. Hvis du vil bytte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du på og holder nede #, eller du trykker redigeringstasten og velger *Tallmodus* eller *Bokstavmodus*.

■ Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. De tilgjengelige tegnene avhenger av det valgte skrivespråket. Se *Skrivespråk* i "Telefon" på side 57.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, finnes på samme tast som den gjeldende, venter du til markøren vises (eller du blar fremover for å avslutte tidsavbruddsperioden), og deretter taster du inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede nummertasten.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelige under 1-tasten. Hvis du vil bruke flere tegn, trykker du på *. Du kan eventuelt trykke på redigeringstasten og velge *Sett inn symbol*.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du på slettetasten. Hvis du vil slette flere tegn, trykker du på og holder nede slettetasten.

Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på 0. Hvis du vil flytte markøren til neste linje, trykker du tre ganger på 0.

■ Logisk skriving

Du kan taste inn en bokstav med et enkelt tastetrykk ved hjelp av logisk skriving. Hvis du vil aktivere prediktiv skriving, trykker du på redigeringstasten og velger *Ordforslag på*. Dette aktiverer logisk skriving for alle redigererne i telefonen.

1. Du skriver inn ønsket ord ved å trykke på tastene 2–9. Du trykker bare én gang på hver tast for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.

Du finner de mest vanlige skilletegnene ved å trykke på 1. Hvis du vil bruke flere skilletegn og spesialtegn, trykker du på og holder nede *. Du kan eventuelt trykke på redigeringstasten og velge *Sett inn symbol*.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du på slettetasten. Hvis du vil slette flere tegn, trykker du på og holder nede slettetasten.

2. Når du har skrevet inn ordet på riktig måte, kan du bekrefte det ved å bla fremover eller trykke på **O** -tasten for å sette inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende valg:

- Trykk på * gjentatte ganger for å vise de samsvarende ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.
- Hvis du vil vise en liste over samsvarende ord, trykker du på redigeringstasten og velger *Ordforslag > Treff*. Bla til det ordet du vil bruke, og trykk på bla-tasten for å velge det.

Hvis ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, eller du trykker på redigeringstasten og velger *Ordforslag > Sett inn ord*. Tast inn ordet (maks. 32 bokstaver) ved hjelp av tradisjonell skrivning, og velg **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet du har lagt til.

Hvis du vil åpne en visning der du kan redigere ordet, der visningen bare er tilgjengelig hvis ordet er aktivt (understreket), trykker du på redigeringstasten og velger *Ordforslag > Rediger ord*.

Skrive sammensatte ord

Skriv inn den første delen av et sammensatt ord, og bla fremover for å bekrefte det. Skriv inn den siste delen av det sammensatte ordet, og fullfør det sammensatte ordet ved å trykke på **O** for å legge til et mellomrom.

■ Kopiere og slette tekst

1. Hvis du vil merke bokstaver og ord, trykker du på og holder nede redigeringstasten samtidig som du blar mot venstre eller høyre. Etter hvert som utvelgingen flyttes, utheves teksten. Hvis du vil merke linjer med tekst, trykker du på og holder nede redigeringstasten samtidig som du blar opp eller ned.
2. Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, trykker du på og holder nede redigeringstasten samtidig som du velger **Kopier**.

Hvis du vil slette den merkede teksten fra dokumentet, trykker du på slettetasten.

3. Hvis du vil sette inn teksten, blar du til innsettingspunktet, trykker på og holder nede redigeringstasten, og velger samtidig **Lim inn**.

5. Meldinger

Du kan opprette, sende, motta, vise, redigere og ordne tekstmeldinger, multimediemeldinger, e-postmeldinger, presentasjoner og dokumenter. Du kan også motta meldinger og data ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, motta og videresende bildemeldinger, motta tjenestemeldinger og CBS-meldinger, og sende tjenestekommandoer.

Hvis du vil åpne menyen *Meldinger*, velger du **Meny > Meldinger**. Du kan se funksjonen *Ny melding* og en liste over standardmapper:

 **Innboks** – Denne inneholder mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger. E-postmeldinger lagres i mappen *Postkasse*. Hvis du vil lese CBS-meldinger, velger du **Valg > CBS**.

 **Mine mapper** – Her kan du organisere meldingene i mapper.

 **Postkasse** – Her kan du enten koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller du kan vise tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus. Når du har angitt innstillinger for en ny postkasse, vises navnet som er gitt til denne postkassen, i stedet for *Postkasse*.

 **Kladd** – Her lagres kladder av meldinger som ikke er sendt.

 **Sendt** – Her lagres meldingene som er sendt, unntatt meldinger som er sendt ved hjelp av Bluetooth. Du kan endre antall meldinger som skal lagres. Se "Andre innstillinger" på side 36.

 **Utboks** – Her lagres meldinger som venter på å bli sendt, midlertidig.

 **Rapporter** (nettverkstjeneste) – Her lagres leveringsrapporter av tekstmeldingene, spesielle meldingstyper som for eksempel visittkort, og multimediemeldinger du har sendt. Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

■ Skrive og sende meldinger

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.



Merk: Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Før du kan sende og motta SMS-meldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger, eller koble deg til den eksterne postkassen, må du ha angitt de riktige innstillingene. Se "Meldingsinnstillinger" på side 33.

1. Hvis du vil opprette en melding, velger du **Meny > Meldinger > Ny melding** og blant følgende alternativer:

Tekstmelding – for å opprette en tekstmelding.

Multimediemelding – for å opprette en multimediemelding (MMS).

E-post – for å opprette en e-postmelding. Hvis du ikke har satt opp e-postkontoen, blir du spurt om du vil gjøre det.

Lydmelding – for å opprette en lydmelding. Se "Nokia Xpress-lydmeldinger" på side 29.

2. I *Til*-feltet angir du telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren. Trykk på bla-tasten for å velge mottakerne eller gruppen fra *Kontakter*. Bruk semikolon(;) til å skille mellom mottakere.
3. Når du oppretter en e-postmelding eller multimediemelding, blar du ned til emnefeltet og skriver meldingsemnet.
4. Bla ned for å gå til meldingsfeltet.
5. Skriv inn meldingen.

Når du skriver tekstmeldinger, viser meldingslengdeindikatoren hvor mange tegn du kan skrive inn i meldingen. 10 (2) betyr for eksempel at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to tekstmeldinger.

Hvis du vil bruke en mal for tekstmeldingen, velger du **Valg > Sett inn > Mal**.

Hvis du vil lage en presentasjon basert på en mal som skal sendes som en multimediemelding, velger du **Valg > Lag presentasjon**. Hvis du vil bruke en tekstmal for multimediemeldingen, velger du **Valg > Sett inn objekt > Mal**.

Hvis du vil legge til et medieobjekt i en multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn objekt > Bilde, Lydklipp eller Videoklipp**. Hvis du vil opprette og legge til et nytt medieobjekt, velger du **Valg > Sett inn nytt objekt > Bilde, Lydklipp, Videoklipp eller Side**. Ikonet  vises når en lyd har blitt lagt til.

Hvis du vil legge til et medieobjekt i en e-post, velger du **Valg > Sett inn > Bilde, Lydklipp, Videoklipp, Notat eller Mal**.

6. Hvis du vil sende meldingen, velger du **Valg > Send** eller trykker på ringetasten.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Nokia Xpress-lydmeldinger

Lydmeldinger er multimediemeldinger som består av ett enkelt lydklipp.

Slik oppretter og sender du en lydmelding:

1. Velg **Meny > Meldinger > Ny melding > Lydmelding**.
2. I *Til*-feltet angir du telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren. Trykk på bla-tasten for å velge mottakerne eller gruppen fra *Kontakter*. Bla ned til meldingsfeltet.
3. Hvis du vil spille inn et nytt lydklipp, velger du **Valg > Sett inn lydklipp > Nytt lydklipp**. Innspillingen starter.
Hvis du vil bruke et lydklipp som er spilt inn tidligere, velger du **Valg > Sett inn lydklipp > Fra Galleri**, blar til lydklippet og velger det.
4. Hvis du vil sende meldingen, velger du **Valg > Send**.

E-postinnstillinger

Før du kan sende, motta, hente, svare på og videresende e-postmeldinger i en egen e-postkonto, må du gjøre følgende:

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt på riktig måte. Se "Tilkobling" på side 59.
- Angi e-postinnstillingene på riktig måte. Se "E-postinnstillinger" på side 35.

Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesten.

■ Innboks – motta meldinger

Velg **Meny > Meldinger > Innboks**.

Når det er uleste meldinger i innboksen, endres ikonet til .

Hvis du vil åpne en mottatt melding, velger du **Meny > Meldinger > Innboks** og den ønskede meldingen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Vise multimedieobjekter

Hvis du vil vise listen over medieobjekter som finnes i multimediemeldingen, åpner du meldingen og velger **Valg > Objekter**. Du kan lagre filen i telefonen eller sende den ved hjelp av Bluetooth-teknologi eller som en multimediemelding til en annen kompatibel enhet.

Spesielle meldingstyper

Telefonen kan motta mange typer meldinger, for eksempel operatørlogoer, visittkort, kalenderoppføringer og ringetoner.

Hvis du vil åpne en mottatt melding, velger du **Meny > Meldinger > Innboks** og den ønskede meldingen. Du kan lagre det spesielle meldingsinnholdet i telefonen. Hvis du for eksempel vil lagre en mottatt kalenderoppføring i kalenderen, velger du **Valg > Lagre i Kalender**.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare compatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Tjenestemeldinger

Tjenestemeldingene (nettverkstjeneste) kan for eksempel være varslinger om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en lesertjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

■ Mine mapper

Du kan organisere meldingene i mapper, opprette nye mapper, og gi nytt navn til og slette mapper.

Velg **Meny > Meldinger > Mine mapper**. Hvis du vil opprette en mappe, velger du **Valg > Ny mappe** og angir et navn for mappen.

■ Postkasse

Velg **Meny > Meldinger > Postkasse**.

Når du åpner denne mappen, kan du koble deg til den eksterne postkassen (nettverkstjenesten) for å gjøre følgende:

- Hente nye e-posthoder eller -meldinger.
- Vise e-posthoder eller -meldinger du har hentet tidligere, i frakoblet modus.

Når du blar til postkassen og trykker på bla-tasten, får du spørsmål om du vil *Koble til postkasse?* Velg *Ja* for å koble deg til postkassen, eller *Nei* for å vise tidligere hentede e-postmeldinger når du er i frakoblet modus.

Hvis du vil koble til postkassen senere, velger du **Valg > Koble til**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, automatisk erstatte *Postkasse* i hovedvisingen for Meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte dataanropet eller pakkeadatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Hente e-postmeldinger fra postkassen

1. Velg **Meny > Meldinger > Postkasse > Valg > Koble til**. En tilkobling opprettes til den eksterne postboksen.
2. Velg **Valg > Hent e-post** og blant følgende alternativer:
Ny – for å hente alle nye e-postmeldinger til telefonen
Valgt – for å hente e-postmeldingene som er merket
Alle – for å hente alle meldingene i postkassen
3. Når du har hentet e-postmeldingene, kan du fortsette å vise dem i tilkoblet modus. Velg **Valg > Koble fra** for å lukke tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus.
4. Hvis du vil åpne en e-postmelding, blar du til meldingen du vil vise og trykker på bla-tasten. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet, og du er i frakoblet modus og velger *Åpne*, får du spørsmål om du vil hente meldingen fra postkassen.
Hvis du vil vise e-postvedlegg, angitt med , velger du **Valg > Vedlegg**. Du kan hente, åpne eller lagre vedlegg i støttede formater. Du kan også sende vedlegg ved hjelp av Bluetooth-teknologi.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Slette e-postmeldinger

Slette fra telefonen

Hvis du vil slette en e-post fra telefonen og samtidig beholde den i den eksterne postkassen, velger du **Meny > Meldinger > Postkasse > Valg > Slett > Bare telefon**.

E-posthodet beholdes i telefonen. Hvis du vil fjerne e-posthodet også, må du først slette e-postmeldingen fra den eksterne postkassen, og deretter koble telefonen til den eksterne postkassen for å oppdatere statusen.

Slette fra telefonen og serveren

Hvis du vil slette en e-post fra telefonen og den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett > Telefon og server**.

Gjenopprette

Hvis du vil avbryte sletting av en e-postmelding fra både telefonen og serveren, blar du til e-postmeldingen som er merket for sletting ved neste tilkobling, og velger **Valg > Gjenopprett**.

■ Utboks

Utboks er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt.

Hvis du vil åpne *Utboks*-appen, velger du **Meny > Meldinger > Utboks**.

Meldingsstatuser:

Sender – Telefonen sender meldingen.

Venter/i kø – Telefonen venter på å sende meldinger eller e-post.

Send igjen kl. ... (tid) – Sendingen mislyktes. Telefonen vil forsøke å sende meldingen på nytt etter en tidsavbruddsperiode. Hvis du vil starte sendingen igjen umiddelbart, velger du **Valg > Send**.

Utsatt – Hvis du vil angi at dokumenter skal settes "på vent" mens de er i *Utboks*-appen, blar du til en melding som sendes, og velger **Valg > Utsett sending**.

Mislyktes – Maksimum antall sendingsforsøk er nådd.

■ Vise meldinger på SIM-kortet

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe i telefonen.

1. Velg **Meny > Meldinger > Valg > SIM-meldinger**.
2. Merk meldingene du vil kopiere.
3. Hvis du vil kopiere de merkede meldingene, velger du **Valg > Kopier**, og deretter velger du appen du vil kopiere meldingene til. Når du vil starte kopieringen, velger du **OK**.

■ CBS

Det er mulig å motta meldinger innen forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelige emner og

relevante emnenummer. Hvis du vil aktivere tjenesten, kan du se CBS-innstillinger i "CBS-innstillinger" på side 36.

Velg **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *CBS*. I meldingslisten kan du se statusen for emnet, emnenummeret, emnenavnet, og om det er merket ► for oppfølging.

En pakkedatatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

■ Redigerer for tjenestekommandoer

Hvis du vil angi og sende tjenestekommandoer (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester til tjenesteleverandøren, velger du **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *Tjenestekommando*. Hvis du vil sende kommandoen, velger du **Valg** > *Send*.

■ Meldingsinnstillinger

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *Innstillinger* > *Tekstmelding* og blant følgende alternativer:

Meldingssentral – Viser en liste over alle tekstmeldingssentralene som er angitt.

Meld.sentral i bruk – Angir hvilken meldingssentral som brukes for levering av tekstmeldinger og spesielle meldingstyper som for eksempel visittkort.

Tegnkode > *Full støtte* – for å angi at alle tegn i meldingen skal sendes som vist. Hvis du velger *Redusert støtte*, kan tegn med aksenter og andre merker bli konvertert til andre tegn.

Motta rapport – Når denne er satt til *Ja*, vises statusen til den sendte meldingen (*Venter*, *Mislyktes*, *Leveret*) i *Rapporter* (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra tjenestesentralen for tekstmeldinger. Vær oppmerksom på at nettverket må støtte denne funksjonen. *Maks. tid*-Maksimumstiden som nettverket tillater at meldingen er gyldig.

Melding sendt som – for å angi hvordan meldingen sendes. Standardvalget er *Tekst*.

Ønsket tilkobling – Du kan sende tekstmeldinger via det vanlige GSM-nettverket eller via som pakke-data, hvis dette støttes av nettverket.

Svar via samme sntr. (nettverkstjeneste) – Hvis du velger *Ja*, og mottakeren svarer på meldingen, sendes svarmeldingen ved hjelp av samme meldingstjenestesentralnummer. Alle nettverk tilbyr ikke dette valget. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon om hva som er tilgjengelig.

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg *Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > Multimediemelding* og blant følgende alternativer:

Bildestørrelse – Angi størrelsen for bildet i en multimediemelding: *Liten* (maks. 160 x 120 piksler) eller *Stor* (maks. 640 x 480 piksler). Hvis du velger *Opprinnelig*, skaleres ikke bildet.

Oppr.modus for MMS – Hvis du velger *Med veiledning*, varsler telefonen deg hvis du forsøker å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du vil stille inn telefonen slik at du ikke kan sende meldinger som ikke støttes, velger du *Begrenset*. Hvis du velger *Åpen*, er det ingen begrensninger på å opprette meldinger, men det er ikke sikkert at mottakeren vil kunne se meldingen.

Tilgangspunkt i bruk – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling for multimediemeldinger.

Multimediehenting – Hvis du vil motta multimediemeldinger bare når du bruker hjemmenettverket, velger du *Autom. i hj.nettv*. Når du er utenfor hjemmenettverket, blir mottak av multimediemeldinger slått av. Hvis du alltid vil motta multimediemeldinger, velger du *Alltid automatisk*. Hvis du vil hente meldinger manuelt, velger du *Manuell*. Hvis du ikke vil motta multimediemeldinger eller reklame, velger du *Av*.

Tillat anon. meldinger – Hvis du vil avvise meldinger som kommer fra anonyme avsendere, velger du *Nei*.

Motta reklame – Angi om du vil tillate mottak av multimediemeldingsreklame.

Motta rapport – Hvis du vil at statusen til den sendte meldingen (*Venter, Mislyktes* eller *Levert*) skal vises i *Rapporter*, velger du *Ja*. Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

Ikke send rapport > Ja – for å avslå å sende leveringsrapporter.

Gyldighet for melding (nettverkstjeneste) – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås innen gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. *Maksimaltid* er maksimumstiden som nettverket tillater at meldingen er gyldig.

E-postinnstillinger

Innstillinger for postkasser

Velg *Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > E-post > Postkasser* og en postkasse.

Hvis det ikke er angitt noen postkasseinnstillinger, blir du spurt om du vil angi innstillingene. Du må angi postkassetypen, e-postadressen, innkommende e-postserver, utgående e-postserver, tilgangspunkt som brukes, og postkassenavnet.

Tilkoblingsinnstillinger – For at du skal angi riktige innstillinger for *Innkommende e-post* og *Utgående e-post*, må du kontakte leverandøren av e-posttjenestene for å få vite de innstillingene.

Brukerinnstillinger

Velg *Brukerinnstillinger* og blant følgende innstillinger:

Mitt navn – Angi navnet som skal vises i utgående e-post.

Send melding (nettverkstjeneste) – Hvis du vil angi når e-postmeldingene skal sendes, velger du *Straks* eller *Ved neste tilkobl.*

Send kopi til deg selv – Velg *Ja* for å sende en kopi av e-postmeldingen til adressen angitt i *Min e-postadresse*.

Inkluder signatur – Velg *Ja* for å legge ved en signatur i e-postmeldingene og å opprette eller redigere en signaturtekst.

Nye e-postvarsler – Hvis du ikke vil motta varsler om ny e-post, velger du *Av*.

Innstillinger for henting

Velg *Innstillinger for henting* og blant følgende innstillinger:

E-post til henting – Hvis du bare vil hente meldingshoder, velger du *Bare topp tekst*. *Størrelsesgrense*, og angir maksimumsmengden data per melding i kilobyte. Hvis du vil hente meldinger og vedlegg, velger du *Meld. og vedlegg*. *Størrelsesgrense* og *Meld. og vedlegg* er bare tilgjengelige med POP3-postkasser.

Mengde til henting – Hvis du vil begrense antall meldinger som skal hentes fra innboksen i den eksterne postkassen, velger du *Fra Innboks > Antall e-postmeld.* og angir det maksimale antallet meldinger som skal hentes. Du kan også begrense antall meldinger som skal hentes fra andre mapper du abonnerer på, i *Fra mapper* (bare IMAP4-postkasser).

Mappebane for IMAP4 (bare IMAP4-postkasser) – Angi mappebanen for IMAP4-postkassene.

Mappeabonnement (bare IMAP4-postkasser) – Velg postkassemappene du vil abonnere på. Hvis du vil abonnere på eller avslutte abonnementet på en mappe, blar du til den og velger **Valg > Abonner** eller **Avslutt abonnement**.

Automatisk henting

Velg *Automatisk henting > Henting av topptekst* – Hvis du vil at e-posthoder skal hentes automatisk på angitte tidspunkter, velger du *Alltid aktivert*. Hvis du bare vil at meldingshodene skal hentes i hjemmenettverket, velger du *Bare i hj.nettverk*. Meldingshoder kan hentes automatisk for maks. to postkasser. Du kan angi hvilke dager, tidspunkter og hvor ofte meldingshodene skal hentes, i *Tilkoblingsdager*, *Tilkoblingstider* og *Tilkoblingsintervaller*.

Innstillinger for tjenestemeldinger

Velg **Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > Tjenestemelding** og blant følgende innstillinger:

Tjenestemeldinger – Velg om du vil motta tjenestemeldinger.

Last ned meldinger – Velg om du vil laste ned meldinger automatisk eller manuelt.

CBS-innstillinger

Spør tjenesteleverandøren om CBS (nettverkstjeneste) er tilgjengelig og hvilke tilgjengelige emner og tilhørende emnenumre som finnes.

Velg **Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > CBS** og blant følgende innstillinger:

Mottak – Velg *På* eller *Av*.

Språk – Alle gjør det mulig å motta CBS-meldinger på alle tilgjengelige språk. *Valgt* gjør at du kan velge hvilket språk du ønsker å motta CBS-meldingene på. Hvis det ønskede språket ikke finnes i listen, velger du *Andre*.

Emnesporing – Hvis du mottar en melding som ikke tilhører noen av de eksisterende emnene, lar *På* deg lagre emnenummeret automatisk. Emnenummeret lagres i emnelisten og vises uten navn.

Andre innstillinger

Velg **Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > Annet** og blant følgende innstillinger:

Lagre sendte meld. – Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du har sendt, i mappen *Sendt*.

Antall lagrede meld. – Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres om gangen, i mappen for sendte elementer. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.

Minne i bruk – Velg om du vil lagre meldinger i telefonminnet eller på minnekortet.

■ Meldingsopplerer

Med *Meld.opplerer* kan du lytte til tekstmeldinger i *Innboks*.

Velg **Meny** > *Meld.oppl.*. Hvis du vil lytte til meldinger, blar du til høyre for å velge meldingen opplesningen skal starte med, og velger **Spill av**.



Tips: Hvis du vil lytte til en tekstmelding du har mottatt, kan du trykke og holde nede den venstre valgtasten inntil *Meld.opplerer* starter, når meldingen *1 ny melding* vises i ventemodus.



Tips: Når du mottar en tekstmelding, kan du innen 30 sekunder etter mottaket lytte til den i *Meld.oppl.*, ved å trykke to ganger med fingrene på den øvre delen av tastaturet.

Tastekommandoene må aktiveres i *Tasteinnstillinger* for at de skal fungere. Se "Tasteinnstillinger" på side 71.



6. Kontakter

Du kan lagre og behandle kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser. Du kan også legge til en personlig ringetone, et talesignal eller et miniatyrbilde i et kontaktkort. Du kan opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Kontaktinformasjon kan bare sendes til eller mottas fra compatible enheter.

■ Behandle kontakter

Velg **Meny** > *Kontakter*.

Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du **Valg** > *Ny kontakt*. Fyll ut de feltene du ønsker, og velg **Utfør**.

Hvis du vil redigere en kontakt, blar du til kontakten og velger **Valg** > *Rediger*.

Hvis du vil tilordne standardnumre og -adresser til en kontakt, velger du kontakten og deretter **Valg** > *Standarder*. Bla til det ønskede standardalternativet, og velg **Angi**.

Hvis du vil kopiere navn og telefonnumre fra et SIM-kort til telefonen, velger du **Valg > SIM-kontakter > SIM-katalog**. Bla til navnet du vil kopiere, eller merk de ønskede navnene og velg **Valg > Kopier til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere et telefon-, faks- eller personsøker nummer fra Kontakter til SIM-kortet, blar du til kontakten du vil kopiere, og velger **Valg > Kopier > Til SIM-katalog**.

Hvis du vil vise listen over tillatte numre, velger du **Valg > SIM-kontakter > Tillatte nr. for kont.**. Denne innstillingen vises bare hvis SIM-kortet støtter den.

■ Behandle grupper av kontakter

Du kan opprette kontaktgrupper slik at du kan sende tekst- og e-post-meldinger til flere mottakere samtidig.

1. Bla til høyre og velg **Valg > Nygruppe**.
2. Angi et navn for gruppen, eller bruk standardnavnet og velg **OK**.
3. Åpne gruppen og velg **Valg > Legg til medlemmer**.
4. Bla frem til hver av kontaktene du ønsker å legge til gruppen, og trykk på bla-tasten for å merke dem.
5. Velg **OK** for å legge de merkede kontaktene til gruppen.

■ Legge til en ringetone

Du kan angi en ringetone for hver kontakt og gruppe. Når kontakten eller gruppe-medlemmet ringer til deg, spiller telefonen av den valgte ringetonen (hvis oppringerens telefonnummer sendes med anropet og telefonen din gjenkjenner det).

1. Velg **Meny > Kontakter**.
2. Hvis du vil legge til en ringetone for en kontakt, velger du kontakten og deretter **Valg > Ringetone** og den ønskede ringetonen.
Hvis du vil legge til en ringetone for en gruppe, velger du gruppe-listen og en kontaktgruppe. Velg **Valg > Ringetone** og ringetonen for gruppen.

Hvis du vil fjerne den personlige ringetonen eller grupperingetonen, velger du **Standardtone** som ringetone.

■ Tilordne hurtigvalgtaster

Hurtigvalg er en rask metode for å ringe til numre du bruker ofte. Du kan tilordne et telefonnummer til én av hurtigvalgtastene fra 2 til 9. Nummer 1 er forbeholdt talepostkassen. Hurtigvalg må aktiveres før du kan bruke funksjonen.

Se *Hurtigvalg* i "Anrop" på side 58.

1. Velg **Meny** > *Kontakter* og en kontakt.
2. Bla til et nummer, og velg **Valg** > *Angi hurtigvalg*. Bla til den ønskede hurtigvalgtasten, og velg **Angi**. Når du går tilbake til kontaktinformasjonsvisningen, angir  ved siden av nummeret det tilordnede hurtigvalget.

Hvis du vil ringe til kontakten ved hjelp av hurtigvalget, trykker du på hurtigvalgtasten og ringetasten, eller trykker på og holder nede hurtigvalgtasten, i ventemodus.

7. Galleri

Velg **Meny** > *Galleri*.

Bruk *Galleri* til å lagre og organisere bilder, videoklipp, musikkspor, lydklipp, spillelister, direkteavspillingskoblinger, RAM-filer og presentasjoner.

Åpne galleriet for å vise en liste over mappene som finnes i minnet. Bla til en mappe (for eksempel *Bilder*), og trykk på bla-tasten for å åpne den.

Hvis du vil åpne en fil, blar du til filen og trykker på bla-tasten. Filen åpnes i det tilsvarende programmet.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

■ Gallerifunksjoner

Velg **Meny** > *Galleri* og en mappe.

Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde, velger du *Bilder* og blar deretter til bildet. Velg **Valg** > *Angi som bakg.bilde*. Hvis du vil tildele bildet til en kontakt, velger du *Legg til kontakt*.

Hvis du vil kopiere filer til telefonminnet eller til minnekortet, blar du til filen eller merker filene, og deretter velger du **Valg** > *Organiser* > *Kopier til tlf.minne* eller *Kopier til minnekort*.

Hvis du vil opprette bildemapper og flytte bilder til dem, velger du *Bilder*, blar til et bilde, velger **Valg** > *Organiser* > *Ny mappe* og angir et navn for mappen. Merk bildene du vil flytte til mappen, velg **Valg** > *Organiser* > *Flytt til mappe* og velg mappen.

■ Laste ned filer

Velg **Meny** > *Galleri*, mappen for filtypen du ønsker å laste ned, og nedlastingsfunksjonen (for eksempel *Bilder* > *Bildenedlast.*). Leseren åpnes. Velg et bokmerke for området du vil laste ned fra. Se "Vise bokmerker" på side 44.

8. Media

■ Kamera

Hvis du vil bruke kameraet, velger du **Meny** > *Media* > *Kamera*.

Hvis du vil zoome inn eller ut, blar du opp eller ned. Trykk bla-tasten hvis du vil ta et bilde. Bildet lagres i mappen *Bilder* i *Galleri*, og bildet vises. Hvis du vil gå tilbake til kamerasøkeren, velger du **Tilbake**. Hvis du vil slette bildet, trykker du på slettetasten.

Hvis du vil ta bilder i sekvens, velger du **Valg** > *Sekvensmodus* > *På* eller trykker på 4. Når du trykker på bla-tasten, tar kameraet seks bilder i korte intervaller, og viser bildene i et rutenett.

Hvis du vil bruke nattmodus under dårlige lysforhold, velger du **Valg** > *Nattmodus* > *På* eller trykker på 1.

Hvis du vil bruke selvutløseren, velger du **Valg** > *Selvutløser* og deretter hvor lenge du vil at kameraet skal vente før bildet tas. Nedtellingen starter når du trykker på bla-tasten.

Hvis du vil justere hvitbalansen eller fargetonen, velger du **Valg** > *Juster* > *Hvitbalanse* eller *Fargetone*.

Hvis du vil spille inn en video, blar du mot høyre for å aktivere videomodus, og deretter trykker du på bla-tasten for å starte innspillingen.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 1600 x 1200 piksler.

Kamerainnstillinger

Hvis du vil endre kamerainnstillingene, velger du **Meny > Media > Kamera > Valg > Innstillinger**.

Velg *Bilde* og blant følgende innstillinger:

Bildekvalitet og Bildeoppløsning – Jo bedre bildekvalitet og jo høyere oppløsning, desto mer minne opptar bildet.

Vis tatt bilde – Hvis du ikke vil vise bildet etter at det er tatt, velger du *Nei*.

Standard bildenavn – Endre hvordan bilder som er tatt, navngis.

Minne i bruk – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller på minnekortet.

Velg *Video* og blant følgende innstillinger:

Lengde – Hvis den angis til *Maksimum*, begrenses lengden av den innspilte videoen bare av tilgjengelig minne. Hvis den angis til *Kort*, blir innspillingstiden optimalisert for MMS-sending.

Videooppløsning – Velg mellom to videooppløsninger.

Standard videonavn – Endre hvordan videoklipp navngis.

Minne i bruk – Velg om du vil lagre videoklippene i telefonminnet eller på minnekortet.

■ RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av mediefiler som for eksempel videoklipp som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet, eller spille av mediefiler direkte ved å åpne en kobling for direkteavspilling. Hvis du vil åpne RealPlayer, velger du **Meny > Media > RealPlayer**.

RealPlayer støtter ikke alle filformater eller alle varianter av et filformat.

Spille av mediefiler

Hvis du vil spille av en mediefil i RealPlayer, velger du **Valg > Åpne** og mellom følgende alternativer:

Sist viste klipp – for å spille av mediefiler du nylig har spilt

Lagret klipp – for å spille av mediefiler som er lagret i telefonen eller på minnekortet

Direkteavspilling av innhold ved hjelp av OTA:

- Velg en direkteavspillingskobling som er lagret i galleriet. En tilkobling til serveren for direkteavspilling er opprettet.
- Åpne en kobling for direkteavspilling mens du bruker Internett.

Du må først konfigurere et standardtilgangspunkt hvis du vil spille av direkte dataflytinnhold. Se "Tilgangspunkter" på side 60.

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

I RealPlayer kan du bare åpne en rtsp:// URL-adresse. Du kan ikke åpne en http:// URL-adresse. RealPlayer vil imidlertid gjenkjenne en HTTP-kobling til en RAM-fil siden en RAM-fil er en tekstfil som inneholder en RTSP-kobling.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Snarveier under avspilling

Bla opp for å søke fremover eller bla ned for å søke bakover i mediefilen.

Trykk på volumtastene for å øke eller redusere lydens volum.

Innstillinger

Velg **Valg** > *Innstillinger* > *Video* og blant følgende innstillinger:

Kontrast – Hvis du vil endre kontrasten, blar du mot venstre eller høyre.

Repeterende – Velg *På* for at den gjeldende video- eller lydfilen skal starte på nytt automatisk når den er ferdig.

Velg *Tilkobling* og blant følgende innstillinger:

Proxy – for å angi en proxy-server for direkteavspilling

Nettverk – for å angi nettverksinnstillinger

■ Opptaker

Med taleopptakeren kan du spille inn telefonsamtaler og talememoer. Hvis du spiller inn en telefonsamtale, hører alle parter et lydsignal under innspillingen.

Innspilte filer lagres i *Galleri*. Se "Galleri" på side 39.

Velg **Meny** > *Media* > *Opptaker*. Velg **Valg** > *Spill inn lydklipp*, eller velg . Hvis du vil lytte til opptaket, velger du .

■ Flash Player

Med *Flash-spiller* kan du vise, spille av og arbeide interaktivt med Flash-filer beregnet for mobile enheter.

Spille av Flash-filer

Velg **Meny** > *Media* > *Flash-spiller*.

Hvis du vil åpne en mappe eller spille av en Flash-fil, blar du til den og trykker på bla-tasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

Full skjerm – for å spille av filen ved å bruke hele displayet. Hvis du vil gå tilbake til vanlig skjerm, velger du *Vanlig skjerm*.

Tastfunksjonene er ikke synlige i full skjerm, men de kan fremdeles være tilgjengelige når du trykker på tastene under displayet.

Tilpass til skjerm – for å spille av filen i den opprinnelige størrelsen etter at du har zoomet den.

Panoreringsmodus på – for å kunne flytte rundt på displayet med bla-tasten når du har zoomet inn.

9. Tjenester (webleser)

Med *Tjenester* kan du vise Web-sider skrevet i HTML, WML eller XHTML.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Velg **Meny** > *Tjenester*, eller trykk og hold nede **0** i ventemodus.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandørene kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

■ Sette opp telefonen for lesertjenesten

Motta innstillinger i en konfigureringsmelding

Det kan hende at du mottar tjenesteinnstillingene i en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten.

Angi innstillingene manuelt

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

1. Velg **Meny > Verktøy > Innst. > Tilkobling > Tilgangspunkter**, og definer innstillingene for et tilgangspunkt. Se "Tilkobling" på side 59.
2. Velg **Meny > Tjenester > Valg > Bokm.behandling > Legg til bokmerke**. Skriv inn et navn for bokmerket og adressen til leversiden som er angitt for det gjeldende tilgangspunktet.
3. Hvis du vil angi tilgangspunktet som er angitt, som standard tilgangspunkt i *Tjenester*, velger du **Tjenester > Valg > Innstillinger > Tilgangspunkt**.

■ Opprette en forbindelse

Når du har lagret alle de nødvendige tilkoblingsinnstillingene, kan du få tilgang til leversider.

Det er tre forskjellige måter å få tilgang til leversider på:

- Velg startsidan () til tjenesteleverandøren.
- Velg et bokmerke fra bokmerkevisningen.
- Trykk på tastene **1–9** for å begynne å skrive inn adressen til en lesertjeneste. Gå til-feltet nederst i displayet aktiveres umiddelbart, og du kan fortsette å skrive inn adressen der.

Når du har valgt en side eller skrevet inn adressen, trykker du på bla-tasten for å begynne å laste ned siden.

■ Vise bokmerker

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, med enheten. Områder som tilhører tredjeparter, er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

I bokmerkevisningen kan du se bokmerker som peker til forskjellige typer leversider. Bokmerker angis med følgende ikoner:



Dette er startsidan som er angitt for standardtilgangspunktet.



Mappen for automatiske bokmerker inneholder bokmerker () som samles automatisk når du blar gjennom sider.



Dette er et bokmerke som viser tittelen eller Internett-adressen til bokmerket.

Legge til bokmerker manuelt

1. I bokmerkevisningen velger du **Valg** > *Bokm.behandling* > *Legg til bokmerke*.
2. Fyll ut feltene.
3. Velg **Valg** > *Lagre* for å lagre bokmerket.

Sende bokmerker i en tekstmelding

Bla til et bokmerke og velg **Valg** > *Send* > *Via SMS*. Du kan sende flere bokmerker om gangen.

■ Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises mens en tilkobling er aktiv, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Velg **Valg** > *Detaljer* > *Sikkerhet* for å vise detaljer om tilkoblingen, krypteringsstatus og informasjon om server- og brukergodkjenning.

Sikkerhetsfunksjoner kreves kanskje for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Se også "Sertifikatbehandling" på side 64.

■ Bla gjennom Web-sider

Taster og kommandoer for å bla gjennom

Du åpner en kobling ved å trykke på bla-tasten.

Hvis du vil gå til den forrige siden når du blar, velger du **Tilbake**. Hvis **Tilbake** ikke er tilgjengelig, velger du **Valg** > *Navigeringsvalg* > *Historikk* for å vise en kronologisk liste over sidene som er besøkt i løpet av en økt. Historikklisten tømmes hver gang en økt lukkes.

Hvis du vil lagre et bokmerke mens du blar, velger du **Valg** > *Lagre som bokmerke*.

Hvis du vil merke av i bokser og gjøre utvalg, trykker du på bla-tasten.

Hvis du vil hente det nyeste innholdet på serveren, velger du **Valg** > *Navigeringsvalg* > *Last inn på nytt*.

Vise lagrede sider

Hvis du regelmessig viser sider som inneholder informasjon som ikke endres ofte, kan du lagre sidene og deretter vise dem i frakoblet modus.

Hvis du vil lagre en side mens du blar, velger du **Valg > Avanserte valg > Lagre side**.

Hvis du vil åpne visningen *Lagrede sider*, blar du mot høyre i visningen *Bokmerker*. Lagrede sider angis med . Hvis du vil åpne en side, blar du frem til siden og trykker på bla-tasten. Lagrede sider kan ordnes i mapper.

Hvis du vil opprette en tilkobling til Web-tjenesten og hente siden igjen, velger du **Valg > Navigeringsvalg > Last inn på nytt**.

Telefonen forblir tilkoblet etter at du har lastet inn siden på nytt.

■ Laste ned

Du kan laste ned elementer som ringetoner, bilder, operatørlogoer, programvare og videoklipp via mobilleseren.

Når elementene er lastet ned, behandles de av de aktuelle programmene på telefonen. Et nedlastet bilde lagres for eksempel i galleriet.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Avslutte en tilkobling

Velg **Valg > Avanserte valg > Koble fra** for å avslutte tilkobling og lese siden frakoblet, eller velg **Valg > Avslutt** for å slutte å bla og gå tilbake til ventemodus.

■ Tømme hurtigbufferen

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens hurtigbuffer. Du tømmer hurtigbufferen ved å velge **Meny > Tjenester > Valg > Avanserte valg > Tøm buffer**.

■ Leserinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger** og blant følgende:

Tilgangspunkt – Velg standard tilgangspunkt.

Startside – Oppgi adressen til den ønskede hjemmesiden.

Vis bilder og objekter – Velg om du vil vise bilder og høre lyder når du blar. Hvis du velger *Nei*, kan du laste bilder og lyder igjen mens du blar, ved å velge **Valg > Vis bilder**.

Skriftstørrelse – Velg skriftstørrelsen.

Standardkoding – Når du velger *Automatisk*, prøver leseren automatisk å velge riktig tegnkoding.

Auto. bokmerker – Velg *På* hvis du vil at bokmerkene skal lagres automatisk i mappen *Auto. bokmerker* når du besøker en side. Når du velger *Skjul mappe*, vil bokmerkene likevel legges til automatisk i mappen.

Skjermstørrelse – Velg hvordan displayet skal brukes for å vise sider.

Søkeside – Oppgi adressen til den ønskede søkesiden.

Volum – Velg volumet for musikk eller annen lyd på Web-sider.

Gjengivelse – Velg bildekvaliteten for sidene.

Cookies > Tillat/Ikke tillat – Aktiver eller deaktiver mottak og sending av cookies (en metode brukt av innholdsleverandører for å identifisere brukere og innstillinger for innhold som brukes ofte).

Java/ECMA-skript – Aktiver eller deaktiver bruken av skript.

Sikkerhetsadvarsler – Skjul eller vis sikkerhetsvarsler.

Bekreft DTMF > Alltid/Bare første gang – Velg om du vil bekrefte før telefonen sender DTMF-toner under et taleanrop. Se "Valg under en samtale" på side 23.

10. Mine egne

■ Temaer

Du kan endre utseendet på telefondisplayet ved å aktivere et tema. Et tema kan inkludere bakgrunnsbildet i ventemodus og strømsparingsmodus. Du kan redigere et tema for å tilpasse telefonen videre.

Velg **Meny > Mine egne > Temaer**. Du ser en liste over de tilgjengelige temaene. Et merke vises ved siden av det aktive temaet.

Du forhåndsviser et tema ved å bla til temaet og velge **Valg > Forhåndsvisning**. Velg **Bruk** for å aktivere temaet. Hvis du vil aktivere temaet uten å forhåndsvisne det, velger du **Valg > Bruk** fra hovedvisningen.

Redigere et tema:

1. Bla til temaet, velg **Valg** > *Rediger*, og velg blant følgende alternativer:

Bakgrunnsbilde – Velg et bilde fra et av de tilgjengelige temaene eller et eget bilde fra galleriet, og bruk det som bakgrunnsbilde i ventemodus.

Strømsparing – Velg hva som skal vises på strømsparingslinjen: klokkeslettet og datoen eller en tekst. Du kan angi hvor lang tid det skal gå før strømsparingen aktiveres. Se "Telefon" på side 58.

2. Bla til elementet som skal redigeres, og trykk på bla-tasten.
3. Hvis du vil forhåndsvisne det valgte elementet, velger du **Valg** > *Forhåndsvisning*. Du kan ikke forhåndsvisne alle elementer. Velg **Valg** > *Angi* for å velge gjeldende innstilling.

Du gjenoppretter de originale innstillingene for et valgt tema ved å velge **Valg** > *Gjenopp. orig. tema* når du redigerer et tema.

■ Plassering

Ved hjelp av plasseringstjenesten kan du motta informasjon fra tjenesteleverandører om lokale emner som for eksempel vær- og trafikkforhold basert på hvor enheten er plassert (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > *Mine egne* > *Lok.*

Hvis du vil velge plasseringsmetode, blar du frem til plasseringsmetoden og velger **Valg** > *Aktiver*. Hvis du vil slutte å bruke metoden, velger du **Valg** > *Deaktiver*.

■ Navigering

Denne funksjonen er ikke beregnet på å støtte posisjoneringsanmodninger for relaterte samtaler. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om telefonen er kompatibel med myndighetenes retningslinjer for plasseringsbaserte nødsamtaletjenester.

GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde.

Navigering er et GPS-program som lar deg se din gjeldende plassering, finne veien dit du ønsker, og måle distanser. Programmet krever at du har en Bluetooth GPS-utvidelse for at det skal fungere. Plasseringsmetoden Bluetooth GPS må være aktivert i **Meny** > *Mine egne* > *Lok.*

Velg **Meny** > *Mine egne* > *Navigering*.

■ Landemerker

Landemerker er koordinater til geografiske plasseringer som du kan lagre i enheten og senere bruke i forskjellige plasseringsbaserte tjenester. Du kan opprette landemerker ved hjelp av Bluetooth GPS-utvidelsen eller nettverket (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > *Mine egne* > *Landemerker*..

11. Organiserer

■ Klokke

Velg **Meny** > *Organis.* > *Klokke*.

Klokkeinnstillinger

Hvis du vil endre klokkeslettet eller datoen, velger du **Valg** > *Innstillinger*. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se "Dato og tid" på side 63.

Angi en alarm

1. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** > *Angi alarm*.
2. Tast inn alarmtiden, og velg **OK**. Når alarmen er aktivert, vises .

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > *Fjern alarm*.

Slå av alarmen

Velg **Stopp** for å slå av alarmen.

Velg **Slumre** for å stoppe alarmen i fem minutter. Etter det fortsetter alarmen. Du kan gjøre dette maksimum fem ganger.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Velg **Meny** > *Organis.* > *Kalender*.

I kalenderen kan du holde oversikt over avtaler, møter, fødselsdager, merkedager og andre hendelser. Du kan også angi at en kalenderalarm skal minne deg på kommende hendelser.

Opprette kalenderoppføringer

1. Velg **Valg** > *Ny oppføring* og en oppføringstype.

Merkedag - oppføringer gjentas hvert år.

2. Fyll ut feltene.

Gjenta – Trykk på bla-tasten for å endre oppføringen slik at den gjentas.

En gjentatt oppføring angis med  i dagsvisning.

Gjenta til – Angi en sluttdato for den gjentatte oppføringen, for eksempel sluttdatoen for et ukentlig kurs du tar. Dette valget vises bare hvis du har valgt å gjenta hendelsen.

Synkronisering > *Privat* – Etter synkronisering er det bare du som kan se kalenderoppføringen. Den vil ikke bli vist til andre, selv om de kan koble seg til og vise kalenderen. *Felles* – Kalenderoppføringen vises til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. *Ingen* – Kalenderoppføringen kopieres ikke når du synkroniserer kalenderen.

3. Velg **Utført** for å lagre oppføringen.

Kalendervisninger

Trykk # for å uthve dagens dato automatisk i måneds-, ukes-, eller dagsvisning.

Hvis du vil skrive inn en kalenderoppføring, trykker du en nummertast (0 – 9) i en av kalendervisningene. En møteoppføring åpnes, og de tegnene du har tastet inn, legges til i feltet *Emne*.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg** > *Gå til dato*. Skriv inn datoen, og velg **OK**.

Gjøremaal

Velg **Valg** > *Gjøremaalsvisning*.

I *Gjøremaalsvisning* kan du ha en liste over oppgaver som du skal utføre.

Opprette et gjøremaalsnotat

1. Hvis du vil begynne å skrive et gjøremaalsnotat, trykker du en nummertast (0–9).
2. Skriv inn oppgaven i *Emne*-feltet. Trykk * for å legge til spesialtegn. Angi en forfallsdato og en prioritet for gjøremaalet.
3. Hvis du vil lagre gjøremaalsnotatet, velger du **Utført**.

■ Omregning

Velg **Meny** > *Organis.* > *Omregning.*

I omregneren kan du konvertere måleparametere som for eksempel *Lengde* fra en enhet til en annen, for eksempel *Yard* til *Meter*.

Omregneren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Konvertere enheter

Når du skal konvertere valuta, må du først angi valutakursen. Se "Angi en basisvaluta og valutakurser" på side 51.

1. Bla til feltet *Type*, og trykk på bla-tasten for å åpne en liste over måleparametere. Bla til måleparameteren du vil bruke, og velg **OK**.
2. Bla til det første *Enhet*-feltet, og trykk på bla-tasten for å åpne en liste over tilgjengelige enheter. Velg enheten som du vil konvertere **fra**, og trykk **OK**.
3. Bla til det neste *Enhet*-feltet, og velg enheten du vil konvertere til.
4. Bla til det første *Mengde*-feltet, og angi valutaen du vil omregne. Det andre *Mengde*-feltet endres automatisk og viser den omregnede verdien.

Trykk **#** for å legge til en desimal, og trykk ***** for symbolene **+**, **-** (for temperatur) og **E** (eksponent).

Omregningsrekkefølgen endres hvis du skriver inn en valuta i det andre *Mengde*-feltet. Resultatet vises i det første *Mengde*-feltet.

Angi en basisvaluta og valutakurser

Før du kan konvertere valuta, må du velge en basisvaluta (vanligvis valutaen i landet ditt) og legge til valutakurser.

Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Velg *Valuta* som måleparameter, og velg **Valg** > *Valutakurser*. En liste over valutaer åpnes, og du kan se den gjeldende basisvalutaen øverst.
2. Hvis du vil endre basisvalutaen, blar du til valutaen (vanligvis valutaen i landet ditt) og velger **Valg** > *Angi som basisval.*
3. Legg til valutakurser ved å bla til valutaen og angi en ny kurs, det vil si hvor mange enheter av valutaen som tilsvarer én enhet av basisvalutaen du har valgt.

4. Når du har lagt inn alle de nødvendige valutakursene, kan du konvertere valutaer. Se "Konvertere enheter" på side 51.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

■ Notater

Velg **Meny** > *Organis.* > *Notater*.

Du kan sende notater til andre enheter. Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, som notater.

Trykk tastene **1 – 9** for å begynne å skrive. Trykk slettetasten for å slette bokstaver. Velg **Utført** for å lagre.

■ Kalkulator

Velg **Meny** > *Organis.* > *Kalkulator*.

1. Tast inn det første tallet i regnestykket. Hvis du taster feil, trykker du slettetasten for å slette det.
2. Bla til en regnefunksjon, og trykk på bla-tasten for å velge den.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du skal utføre beregningen, blar du til [=] og trykker på bla-tasten.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil legge til en desimal, trykker du #.

Trykk og hold nede slettetasten for å fjerne resultatet fra den forrige beregningen.

Bruk [↶] og [↷] til å vise tidligere beregninger og bevege deg i regnearket.

■ Filbehandling

Velg **Meny** > *Organis.* > *Filbeh.*

I filbehandlingen kan du lese, åpne og organisere filer og mapper i telefonminnet eller på minnekortet.

Åpne filbehandlingen for å se en liste over mappene som finnes i telefonminnet. Bla mot høyre for å se mappene på minnekortet.

Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, og merke, kopiere og flytte elementer til mapper.

Vise minneforbruk

Du kan bla enten til høyre eller til venstre for å se innholdet i telefonminnet eller i minnekortet. Du kontrollerer minneforbruket for det aktuelle minnet ved å velge **Valg > Minnedetaljer**. Telefonen beregner hvor mye ledig minne som finnes for lagring av data og installering av nye programmer.

I minnevisningene kan du vise minneforbruket for de forskjellige programmene eller filtypene. Hvis det er lite ledig telefonminne, fjerner du noen filer eller flytter dem til et minnekort.

■ Minnekort

Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

Velg **Meny > Organis. > Minne**.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn et minnekort i telefonen, se "Komme i gang" på side 11. Du kan bruke det til å lagre multimediefiler, for eksempel videoklipp, musikkspor og lydfiler, bilder og meldingsdata, og til å sikkerhetskopiere informasjon fra telefonminnet.

Formater et minnekort

Når et minnekort formateres, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Noen minnekort leveres ferdig formatert, mens andre må formateres. Ta kontakt med forhandleren for å finne ut om du må formatere minnekortet før du kan bruke det.

1. Velg **Valg > Formater minnekort**.
2. Velg **Ja** for å bekrefte.
3. Når formateringen er fullført, angir du et navn på minnekortet (maks. 11 bokstaver eller tall).

Sikkerhetskopiere og gjenopprette informasjon

Hvis du vil sikkerhetskopiere informasjon fra telefonminnet til minnekortet, velger du **Valg > Kopier telefonminne**.

Hvis du vil gjenopprette informasjon fra minnekortet til telefonminnet, velger du **Valg > Gjenopp. fra kort**.

Du kan bare sikkerhetskopiere telefonminnet og gjenopprette det på den samme telefonen.

Låse minnekortet

Hvis du vil angi et passord for å beskytte minnekortet mot uautorisert bruk, velger du **Valg > Angi passord**. Du blir bedt om å oppgi passordet. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn.

Låse opp et minnekort

Hvis du setter inn et annet passordbeskyttet minnekort i telefonen, blir du bedt om å angi passordet for kortet. Når du skal låse opp kortet, velger du **Valg > Fjern lås for m.kort**.

Når passordet er fjernet, er minnekortet ulåst og kan brukes på alle telefoner uten et passord.

Kontrollere minneforbruk

Hvis du vil undersøke minneforbruket og se hvor mye minne som er tilgjengelig i minnekortet, velger du **Valg > Minnedetaljer**.

■ **Zip manager**

Bruk *Zip manager* til å arkivere og komprimere filer, og til å pakke ut filer fra ZIP-arkiver.

Velg **Meny > Organis.** > *Zip*. Mappene og ZIP-arkivene i telefonminnet vises i hovedvisningen. Bla til høyre hvis du vil se på minnekortet.

Opprette et arkiv eller legge filer til et eksisterende arkiv

1. Hvis du vil opprette et nytt arkiv i mappen du er plassert i, velger du **Valg > Nytt arkiv** og angir arkivets navn. Hvis du vil åpne et eksisterende arkiv, bla frem til ZIP-arkivet og trykk på bla-tasten.
2. Velg **Valg > Legg til arkiv**.
3. Bla frem til filen eller mappen du vil arkivere, og trykk på bla-tasten.
Hvis du vil arkivere flere filer, merker du de ønskede filene og mappene, og velger **Valg > Legg til arkiv**.

Pakke ut filer

1. Bla frem til ZIP-filen og trykk på bla-tasten. Filene som finnes i ZIP-filen blir vist.
2. Bla frem til filen eller merk filene du vil pakke ut, og velg **Valg > pakk ut**.
3. Du kan nå velge om filene skal pakkes ut i telefonminnet eller i minnekortet, og du kan velge hvilken mappe filene skal pakkes ut i.

Innstillinger

Velg **Valg** > *Innstillinger* og blant følgende innstillinger:

Komprimeringsnivå – for å angi komprimeringsnivået. Et høyt komprimeringsnivå gjør at ZIP-filene blir mindre, men komprimeringen tar lenger tid.

Inkl. Undermapper > *Ja* – for å ta med undermappen til mappene du arkiverer.

12. Verktøy

■ Talekommandoer

Du kan ringe opp kontakter og utføre telefonfunksjoner ved å uttale talekommandoer.

Når du skal velge telefonfunksjonene som skal aktiveres med en talekommando, velger du **Meny** > *Verktøy* > *Talekomm..* Talekommandoene for å endre profiler finnes i mappen *Profiler*.

Når du skal aktivere en ny talekommando for et program, velger du **Valg** > *Nytt program* og programmet.

Hvis du vil behandle talekommandoene, blar du til en funksjon, og deretter velger du **Valg** og fra følgende alternativer:

Endre kommando eller *Fjern program* – for å endre eller deaktivere talekommandoen til den valgte funksjonen

Spill av – for å spille av den aktiverte talekommandoen

Hvis du vil ha mer informasjon om talekommandoer, se "Forbedret taleoppringing" på side 21.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Hvis du vil endre innstillinger for talekommandoer, velger du **Valg** > *Innstillinger* og fra følgende alternativer:

Synthesizer – for å aktivere eller deaktivere tekst-til-tale-synthesizeren som uttaler den gjenkjente talekommandoen

Tilb.still taletilpasn. – for å tilbakestille taletilpasningene. Telefonen tilpasser seg til brukerens stemme for å gjenkjenne talekommandoene bedre.

■ Talepostkasse

Hvis du vil angi eller endre nummeret til talepostkassen, velger du **Meny > Verktøy > Talepost > Valg > Angi nummer** eller **Endre nummer** og angir nummeret. Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren for informasjon om talepostkassenummeret.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne telefonnumre til hurtigvalgstastene, velger du **Meny > Verktøy > Hurtigvalg**, blar til hurtigvalgstasten og velger **Valg > Angi**. Velg kontakten og nummeret for hurtigvalget.

Hvis du vil vise nummeret som er tilordnet en hurtigvalgstast, blar du til hurtigvalgstasten, og deretter velger du **Valg > Vis nummer**. Du kan endre eller fjerne nummeret ved å velge **Endre** eller **Fjern**.

■ Profiler

Velg **Meny > Verktøy > Profiler**.

I *Profiler* kan du justere og tilpasse telefontonene for ulike begivenheter, miljøer eller samtalegrupper. Du kan se profilen som er valgt for øyeblikket, øverst i displayet i ventemodus. Hvis profilen *Generell* er i bruk, vises bare gjeldende dato.

Hvis du vil aktivere profilen, trykker du på bla-tasten og velger *Aktiver*.



Tips: Hvis du vil veksle raskt mellom profilene *Generell* og *Lydløs*, trykker du på og holder nede # i ventemodus.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du frem til profilen i profillisten, trykker på bla-tasten og velger *Tilpass* og fra disse alternativene:

Ringetone – Angi en ringetone for samtaler ved å velge en ringetone fra listen. Trykk på en tast for å stoppe lyden. Du kan også endre ringetonene i *Kontakter*. Se "Legge til en ringetone" på side 38.

Si hvem som ringer – Velg *På* hvis du vil at telefonen skal si navnet på oppringerne når telefonen ringer.

Ringetype – Når *Stigende* er valgt, begynner ringevolumet på nivå én og økes nivå for nivå inntil det angitte volumnivået er nådd.

Ringevolum – Angi volumnivået for ringetoner og meldingsvarsling.

Varseltone for meld. – Angi varseltonen for tekst- og multimediemeldinger.

Varseltone e-post – Angi varseltonen for e-postmeldinger.

Vibrerende varsling – Angi at telefonen skal vibrere ved innkommende samtaler og meldinger.

Tastevolum – Angi volumnivået for tastaturet.

Varseltoner – Aktivere eller deaktivere varseltoner.

Varsling for – Angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonanrop fra personer utenfor den valgte gruppen har lydløs varsling.

Profilnavn – Navnet på profilen. Denne innstillingen vises ikke for profilene *Generell* og *Frakoblet*.

Når du bruker profilen *Frakoblet*, er ikke telefonen koblet til GSM-nettverket. Du kan bruke enkelte av telefonens funksjoner uten SIM-kort hvis du starter telefonen med profilen *Frakoblet*.



Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekode.

■ Innstillinger

Telefon

Generell

Velg **Meny > Verktøy > Innst. > Telefon > Generell** og blant følgende alternativer:

Telefonspråk – for å endre språket for displaytekstene på telefonen. Denne endringen påvirker også formatet som brukes for dato og klokkeslett samt skilletegnene som brukes, for eksempel i utregninger. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Når du har endret språket for displaytekstene, starter telefonen på nytt.

Skrivespråk – for å endre skrivespråket for telefonen. Hvis du endrer språket, påvirkes tegnene og spesialtegnene som er tilgjengelige når du skriver tekst, og den prediktive ordlisten som brukes.

Prediktiv tekst – for å sette prediktiv skrivning til *På* eller *Av* for alle redigererene i telefonen. Velg et språk for å skrive inn prediktiv tekst fra listen.

Velkomstmeld./logo – for å angi velkomstmeldingen eller -logoen som vises raskt hver gang du slår på telefonen.

Oppr. innstillinger – for å tilbakestille enkelte av innstillingene til originalverdiene. Du trenger låskoden. Se "Sikkerhet" på side 63.

Ventemodus

Velg **Meny** > *Verktøy* > *Innst.* > *Telefon* > *Ventemodus* og blant følgende alternativer:

Aktiv ventemodus – for å aktivere eller deaktivere aktiv ventemodus. Se "Aktiv ventemodus" på side 16.

Venstre valgtast og *Høyre valgtast* – for å tilordne en snarvei til venstre og høyre valgtast i ventemodus.

Progr. i ventemodus – for å velge programsnarveiene som du vil vise i aktiv ventemodus. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis *Aktiv ventemodus* er satt til *På*.

Navig.tast høyre, *Navig.tast venstre*, *Navig.tast ned*, *Navigeringstast opp* og *Valgtast* – for å tilordne funksjonssnarveier for å bla i forskjellige retninger eller trykke på bla-tasten i ventemodus. Snarveiene for bla-tasten er ikke tilgjengelige hvis *Aktiv ventemodus* er *På*.

Operatørlogo – Denne innstillingen er bare synlig hvis du har mottatt og lagret en operatørlogo. Du kan velge om operatørlogoen skal vises.

Display

Velg **Meny** > *Verktøy* > *Innst.* > *Telefon* > *Display* og blant følgende alternativer:

Lysstyrke – for å justere lysstyrken for displayet

Tidsavbr. strømsparing – for å angi tidsavbruddet for aktivering av strømsparingen

Tidsavbrudd for lys – for å angi tidsavbruddet for telefonlyset

Anrop

Velg **Meny** > *Verktøy* > *Innst.* > *Ring til* og blant følgende alternativer:

Send anrops-ID (nettverkstjeneste) – for å angi at ditt telefonnummer skal vises (*På*) eller skjules (*Av*) for personen som du ringer til. Det kan hende at verdien angis av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren når du abonnerer på tjenesten (*Angitt av nettv.*).

Samtale venter (nettverkstjeneste) – for å angi at nettverket skal varsle deg om et nytt innkommende anrop når en samtale pågår. Hvis du vil at nettverket skal aktivere Samtale venter, velger du *Aktiver*. Hvis du vil at nettverket skal deaktivere Samtale venter, velger du *Avbryt*. Du kan undersøke om funksjonen er aktiv ved å velge *Sjekk status*.

Avvis anrop med SMS – for å aktivere at innkommende anrop skal avvises med en tekstmelding. Se "Svare på eller avvise et anrop" på side 22.

Meldingstekst – for å skrive inn en tekst som skal sendes i en tekstmelding, når du avviser et anrop

Gjenta automatisk – for å angi at telefonen skal foreta maksimalt 10 forsøk på å utføre anropet etter et mislykket anropsforsøk. Trykk avslutningstasten for å stoppe automatisk gjentakelse.

Sammendrag – for å angi at telefonen kort skal vise den omtrentlige varigheten av det siste anropet

Hurtigvalg > På – for å angi at telefonen skal slå numrene som er tilordnet hurtigvalgstastene fra 2 til 9, ved å trykke og holde nede den tilknyttede nummertasten

Valgfri svartast > På – for å besvare et innkommende anrop ved raskt å trykke på hvilken som helst tast, unntatt avslutningstasten, venstre og høyre valgtast, av/på-tasten, volumtastene og Trykk og snakk-tasten

Linje i bruk (nettverkstjeneste) – Denne innstillingen vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje (*Linje 1* eller *Linje 2*) du vil bruke til å ringe og sende SMS-meldinger med.

Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Du kan ikke ringe hvis du velger *Linje 2* og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten. Hvis du vil forhindre linjevalg, velger du *Linjebytte > Ikke tillatt* hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Tilkobling

Telefonen støtter pakke-datatilkoblinger , for eksempel GPRS i GSM-nettverket. Se "Indikatorer" på side 17. Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Tilgangspunkt for Web-programmet for å vise WML- eller XHTML-sider og
- Internett-tilgangspunkt (IAP) (for eksempel for å sende og motta e-post)

Spør tjenesteleverandøren om hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for den tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke-datatilkobling.

Motta tilgangspunktinnstillinger

Du kan motta innstillinger for tilgangspunkter via en melding fra en tjenesteleverandør. Det kan også hende at du har forhåndsangitte innstillinger for tilgangspunkter på telefonen.

Tilgangspunkter

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt eller redigere et eksisterende tilgangspunkt, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Tilkobling > Tilgangspunkter > Valg > Nytt tilgangspunkt** eller **Rediger**. Hvis du oppretter et nytt tilgangspunkt, bruker du innstillingene for et eksisterende tilgangspunkt som et grunnlag ved å velge *Bruk gamle innst.*, eller du starter med standardinnstillingene ved å velge *Bruk std.innstillinger*.

Følg instruksjonene fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Tilkoblingsnavn – for å gi tilkoblingen et beskrivende navn.

Databærer – Valgene er *Pakke data*, *Dataanrop* og *Høyhast. (bare GSM)*. Hvilke felter som er tilgjengelige, avhenger av hvilken datatilkobling som er valgt. Fyll ut alle feltene merket med *Må angis* eller med en stjerne. Andre felter kan stå tomme med mindre du har fått beskjed om noe annet fra tjenesteleverandøren.

Tilgangspunktnavn (bare for pakke data) – Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GPRS-nettverket.

Påloggingsnummer (bare for dataanrop) – modemtelefonnummeret for tilgangspunktet.

Brukernavn – Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren. Det skilles ofte mellom store og små bokstaver i brukernavn.

Bekreft passord – Hvis du må taste inn et nytt passord hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet til telefonen, velger du *Ja*.

Passord – Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren. Det skilles som regel mellom store og små bokstaver i passord.

Godkjenning – *Normal* eller *Sikker*.

Startside – Avhengig av om du angir et Internett-tilgangspunkt eller et MMS-tilgangspunkt, skriver du inn Web-adressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Dataanropstype (bare for dataanrop) – definerer om telefonen bruker en analog eller digital tilkobling. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Maks. datahastighet (bare for dataanrop) – Dette alternativet lar deg begrense maksimumshastigheten for tilkoblingen til et dataanrop. Driftshastigheten over den aktive tilkoblingen kan være lavere, avhengig av nettverksforhold.

Velg **Valg** > *Avanserte innst.* for å endre følgende alternativer:

Nettverkstype (bare for pakke­data) – IP-versjonen (Internet Protocol) av nettverket: *IPv4* eller *IPv6*. De andre innstillingene avhenger av den valgte nettverkstypen.

Innstillinger IPv4 og *Innstillinger IPv6* (bare for dataanrop) – innstillingene for Internett-protokollen. Innstillingene avhenger av nettverkstypen.

IP-adresse telefon (for *IPv4*) – for å angi IP-adressen til din telefon.

DNS-adresse – for å angi IP-adressen til de primære og sekundære DNS-serverne.

Proxy-serveradr. – for å angi IP-adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer – for å angi portnummeret til proxy-serveren.

Følgende innstillinger vises hvis du har valgt dataanrop som tilkoblingstype:

Bruk tilbakeringing > *Ja* – for å la en server ringe deg tilbake når du har utført den første oppringingen. Hvis du vil abonnere på denne tjenesten, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Telefonen forventer at tilbakeringingsanropet bruker de samme dataanropsinnstillingene som ble brukt i anropet med tilbakeringingsforespørselen. Nettverket må støtte denne typen anrop begge veier, både til og fra telefonen.

Tilbakeringingstype – Valgene er *Bruk servernr.* og *Bruk annet nr.*

Tilbakeringingsnr. – for å angi telefonnummeret som brukes av tilbakeringingsserveren.

Bruk PPP-komprim. – Hvis du vil øke hastigheten på dataoverføringen, velger du *Ja* hvis dette støttes av den eksterne PPP-serveren.

Bruk pålogg.skript > *Ja* – for å bruke et påloggingsskript når du oppretter forbindelsen.

Påloggingsskript – for å sette inn påloggingsskriptet.

Modeminitialisering (modeminitialiseringsstreng) – for å styre telefonen ved hjelp av AT-kommandoer for modem. Skriv om nødvendig inn kommandoer du har fått av tjenesteleverandøren eller Internett-tjenesteleverandøren.

Pakke-data

Pakke-datainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakke-datatilkobling.

Velg **Meny > Verktøy > Innst. > Tilkobling > Pakke-data** og blant følgende alternativer:

Pakke-datatilkobling – Hvis du velger *Når tilgjengelig* og du er i et nettverk som støtter pakke-data, registreres telefonen til GPRS-nettverket, og SMS-meldinger sendes ved hjelp av GPRS. Det er for eksempel også raskere å starte en aktiv pakke-datatilkobling for å sende og motta e-post. Hvis du velger *Ved behov*, vil telefonen bare bruke en pakke-datatilkobling hvis du starter et program eller en funksjon som trenger den. GPRS-tilkoblingen kan lukkes når den ikke lenger brukes av et program.

Hvis det ikke er GPRS-dekning, og du har valgt *Når tilgjengelig*, vil telefonen periodisk forsøke å opprette en pakke-datatilkobling.

Tilgangspunkt – Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke telefonen som et pakke-datamodem for datamaskinen.

SIP-innstillinger

SIP-profiler (Session Initiation Protocol) inneholder innstillingene for kommunikasjonsøker som bruker SIP-protokollen. Hvis du vil vise, opprette og redigere SIP-profiler, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Tilkobling > SIP-innstillinger**.

Dataanrop

Innstillingene for *Dataanrop* påvirker alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

Velg **Meny > Verktøy > Innst. > Tilkobling > Dataanrop** og blant følgende alternativer:

Tilkoblingstid – for å angi at dataanropet skal kobles fra automatisk etter et tidsavbrudd hvis det ikke er aktivitet. Når du skal angi et tidsavbrudd, velger du *Brukerdefinert*, og deretter angir du tiden i minutter. Hvis du velger *Ubegrenset*, kobles dataanropet ikke fra automatisk.

Konfigureringer

Enkelte funksjoner, for eksempel Web-lesing og multimediemeldinger, kan kreve konfigurasjonsinnstillinger. Det kan hende du kan få innstillingene fra tjenesteleverandøren. Se "Konfigureringsinnstillinger" på side 14.

Hvis du vil vise listen over konfigureringer som er lagret på telefonen, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Tilkobling > Konfigureringer**. Hvis du vil slette en konfigurering, blar du til konfigureringen, trykker på bla-tasten, og velger **Slett**.

Dato og tid

Hvis du vil angi datoen og klokkeslettet da telefonen er i bruk, og endre formatet og skille tegn for dato og klokkeslett, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Dato og tid** og fra følgende alternativer:

Tid og Dato – for å angi tid og dato

Tidssone – for å angi tidssonen som gjelder der du befinner deg. Hvis du angir *Nettverksoperatørtid > Autom. oppdatering*, vises lokaltid

Datoformat – for å velge formatet som datoer skal vises i

Datoskilletegn – for å velge datoskilletegnet

Tidsformat – for å velge mellom 24-timers og 12-timers tidsformat

Tidsskilletegn – for å velge tidsskilletegnet

Klokketype – for å velge om den analoge eller digitale klokken skal vises i ventemodus. Se "Klokke" på side 49

Klokkealarmtone – for å velge klokkealarmtonen

Nettverksoperatørtid (nettverkstjeneste) – for at nettverket skal oppdatere tid-, dato- og tidssoneinformasjon for telefonen. Hvis du velger *Autom. oppdatering*, frakobles alle aktive forbindelser. Kontroller eventuelle alarmer, ettersom disse kan bli påvirket.

Sikkerhet

Telefon og SIM

Du kan endre følgende koder: låskode, PIN-kode og PIN2-kode. Disse kodene kan bare inneholde sifre fra 0 til 9.

Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Hvis du vil angi sikkerhetsinnstillingene, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Sikkerhet > Telefon og SIM** og blant følgende alternativer:

Kode i bruk –for å velge den aktive koden, *PIN* eller *UPIN* for det aktive USIM-kortet. Dette vises bare hvis det aktive USIM-kortet støtter UPIN og hvis UPIN-koden ikke avvises.

Kontroll av PIN-kode (eller UPIN-kontroll) – for å angi at telefonen skal be om koden hver gang telefonen slås på. Det kan hende at noen SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-koden slås Av. Hvis du velger *Kode i bruk > UPIN*, vises *UPIN-kontroll* i stedet.

PIN-kode (eller UPIN-kode) / PIN2-kode / Låskode – for å endre kodene

Autom. systemlås – for å angi et tidsavbrudd som telefonen skal låses automatisk etter. Når du skal bruke telefonen på nytt, må du angi den korrekte låskoden. Hvis du vil deaktivere den automatiske systemlåsen, velger du *Ingen*.

Lås hvis SIM byttes – for å angi at telefonen skal be om låskoden når et ukjent, nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Telefonen beholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Lukket br.gruppe (nettverkstjeneste) – for å angi en gruppe personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få mer informasjon. Hvis du vil aktivere standardgruppen som du har avtalt med nettverksoperatøren, velger du *Standard*. Hvis du vil bruke en annen gruppe (du må kjenne gruppeindeksnummeret), velger du *På*.

Bekreft SIM-tjen. (nettverkstjeneste) – for å angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste

Sertifikatbehandling

Digitale sertifikater gir ingen garanti om sikkerhet. De brukes til å bekrefte opprinnelsen til programvare.

Hvis du vil vise en liste over sikkerhetssertifikater som er lagret i telefonen, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Sikkerhet > Sertifikatbehandling**. Hvis du vil vise en liste over personlige sertifikater, hvis tilgjengelig, blar du mot høyre.

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble deg til en elektronisk bank eller et annet område eller en ekstern server for handlinger som innebærer overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og være sikker på ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Vise sertifikatdetaljer, og kontrollere ekthet

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Telefonen varsler deg hvis identiteten til serveren ikke er riktig eller hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i telefonen.

Hvis du vil kontrollere sertifikatdetaljer, blar du til et sertifikat og velger **Valg > Sertifikatdetaljer**. Når sertifikatdetaljer åpnes, kontrollerer telefonen gyldigheten til sertifikatet, og én av følgende merknader kan vises:

Sertifikat utgått – gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.

Sertifikat ikke gyldig ennå – gyldighetsperioden har ikke startet enda for det valgte sertifikatet.

Sertifikat ødelagt – sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Sertifikat ikke klarert – Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Bla til et sikkerhetssertifikat, og velg **Valg > Klareringsinnst.** Avhengig av sertifikatet, vises en liste over programmer som kan bruke det valgte sertifikatet.

Sikkerhetsmodul

Hvis du vil vise eller redigere sikkerhetsmoduler, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Sikkerhet > Sikkerh.mod.**

Viderekobling

1. Hvis du vil viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Viderekobling**. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.
2. Velg hvilke anrop du vil viderekoble: *Taleanrop*, *Dataanrop* eller *Faksanrop*.
3. Velg det ønskede alternativet. Du kan for eksempel velge *Hvis opptatt* hvis du vil viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt eller når du avviser et innkommende anrop.

4. Du angir at alternativet for viderekobling skal være på eller av ved å velge **Valg > Aktiver** eller **Deaktiver**. Du kan undersøke om alternativet er aktivert ved å velge **Sjekk status**. Flere viderekoblingsvalg kan være aktive samtidig. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) lar deg begrense utgående og innkommende anrop for telefonen. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet. Det kan du få fra tjenesteleverandøren.

1. Velg **Meny > Verktøy > Innst. > Anropssperring**.
2. Bla til det ønskede sperrevalget, og når du skal be nettverket om å aktivere anropsbegrensning, velger du **Valg > Aktiver**. Hvis du vil deaktivere den valgte anropsbegrensningen, velger du **Deaktiver**. Du kan undersøke om anropene er sperret ved å velge **Sjekk status**. Hvis du vil endre passordet for sperren, velger du **Endre sp.passord**. Hvis du vil avbryte alle aktive anropssperrer, velger du **Deaktiv. sperringer**.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan du fremdeles ringe enkelte offisielle nødnumre.

Nettverk

Velg **Meny > Verktøy > Innst. > Nettverk** og blant følgende alternativer:

Valg av operatør – Hvis du vil angi at telefonen skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene automatisk, velger du **Automatisk**. Hvis du vil velge et ønsket nettverk manuelt fra en liste over nettverk, velger du **Manuelt**. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, varsler telefonen med en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket, det vil si, operatøren for det SIM-kortet som er i telefonen.

Vis celleinfo (nettverkstjeneste) – Hvis du vil at telefonen skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinfomottak, velger du **På**.

Ekstraustyr

Hvis du vil endre innstillingene for ekstraustyr, velger du **Meny > Verktøy > Innst. > Ekstraustyr** og ekstraustyr, for eksempel **Hodetelefon**. Velg blant følgende valg:

Standardprofil – for å velge profilen som du vil skal aktiveres hver gang du kobler ekstraustyret til telefonen.

Automatisk svar – for å angi at telefonen skal besvare et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder når dette ekstrauststyret er koblet til telefonen. Hvis *Ringetype* er satt til *Ett pip* eller *Lydløs*, kan du ikke bruke automatisk svar, men du må besvare anropet manuelt.

Lys – Hvis du vil angi at telefonen skal lyse kontinuerlig når du bruker ekstrauststyret, velger du *På*.

Hvis du vil bruke teksttelefonen, velger du *Teksttelefon > Bruk teksttelefon > Ja*.

■ Programbehandling

Du kan installere to typer programmer og programvare på telefonen:



J2ME™-programmer basert på Java™-teknologi med filtypene JAD eller JAR. Ikke last ned PersonalJava™-programmer til telefonen. Disse kan ikke installeres.



Andre programmer og annen programvare som passer til Symbian-operativsystemet. Installeringsfilene har filtypen SIS. Installer bare programvare som er spesifikt utformet for din telefon.

Installeringsfiler kan overføres til telefonen fra en kompatibel datamaskin, lastes ned under lesing eller sendes til deg i en multimediemelding som et e-postvedlegg eller ved hjelp av Bluetooth. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til å installere et program i telefonen eller et minnekort.

Hvis du vil åpne *Programbeh.*, velger du **Meny > Verktøy > Prog.beh.**

Installere et program



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Før installeringen velger du **Meny > Verktøy > Prog.beh.** og blar til installasjonsfilen. Deretter velger du **Valg > Vis detaljer** for å vise informasjon, for eksempel programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet.

JAR-filen er nødvendig for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan telefonen be deg om å laste den ned.

Slik installerer du et program eller en programvarepakke:

1. Bla til en installeringsfil. Programmer på minnekortet, angis med
2. Velg **Valg > Installer**.

Du kan også søke etter programmet i telefonminnet eller på minnekortet ved å merke programmet og trykke på bla-tasten for å starte installeringen.

Under installeringen viser telefonen informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser telefonen en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Hvis du vil vise ekstra informasjon om programmet, blar du til det og velger **Valg > Gå til Web-adresse**. Det er ikke sikkert at dette alternativet er tilgjengelig for alle programmer.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som er installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vis logg**. Hvis du vil sende installeringsloggen til en kundestøtteavdeling slik at de kan se hva som er installert eller fjernet, velger du **Send logg**.

Fjerne et program

Velg **Meny > Verktøy > Prog.beh.**, bla til programvarepakken, og velg **Valg > Fjern**.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Verktøy > Prog.beh. > Valg > Innstillinger** og blant følgende innstillinger:

Prog.vareinstallering – for å velge om du vil tillate installasjon av alle Symbian-programmer (*Alle*) eller bare signerte programmer (*Bare signerte*)

Tilkobletertif.sjekk – for å velge om du vil *Programbeh.* skal sjekke de elektroniske sertifikatene for et program før det installeres

Standard Web-adr. – standardadresse som brukes under sjekking av elektroniske sertifikater

Noen Java-programmer kan kreve at en telefonoppringing foretas, at en melding sendes, eller at en nettverkstilkobling opprettes til et bestemt tilgangspunkt for å kunne laste ned ekstra data eller komponenter. I hovedvisningen for *Programbeh.*, blar du til et program og velger **Valg > Suite-innstillinger** for å endre innstillingene for det bestemte programmet.

■ Aktiveringsnøkler

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Velg **Meny > Verktøy > Aktiv.koder** for å vise DRM-aktiveringsnøkler som er lagret i telefonen.

Hvis du vil vise gyldige nøkler (🔑) som er knyttet til en eller flere mediefiler, velger du *Gyldige*.

Hvis du vil vise ugyldige nøkler (🔒) der tidsperioden for bruk av filen er overskredet, velger du *Ugyldige*. Hvis du vil kjøpe mer brukstid eller utvide bruksperioden for en mediefil, blar du til en nøkkel og velger **Valg > Hent aktiveringskode**. Hvis mottak av Web-tjenestemeldinger er deaktivert, er det ikke sikkert at det er mulig å oppdatere aktiveringsnøkler. Se "Innstillinger for tjenestemeldinger" på side 36.

Hvis du vil vise aktiveringsnøkler som ikke er i bruk, velger du *Ikke i bruk*. Ubrukte aktiveringsnøkler har ingen mediefiler knyttet til seg.

Hvis du vil vise detaljert informasjon, for eksempel gyldighetsstatusen og muligheten til å sende filen, blar du til en aktiveringsnøkkel og trykker på bla-tasten.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre aktiveringsnøkler som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøkler hvis filene på enheten blir ødelagt.

■ Enhetsbehandling

Du kan motta serverprofiler og konfigureringsinnstillinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling.

Hvis du vil åpne *Enhetsbeh.*, velger du **Meny > Verktøy > Enhetsbeh.** Hvis du ikke har noen definerte profiler, blir du spurt om du vil definere en profil.

Når du skal koble til en server og motta konfigurasjonsinnstillinger for telefonen, blar du til serverprofilen og velger **Valg > Start konfigurering**.

Hvis du vil redigere en serverprofil, velger du **Valg > Rediger profil** og fra følgende innstillinger:

Servernavn – Angi et navn på konfigureringsserveren.

Server-ID – Angi den unike IDen som identifiserer konfigureringsserveren.

Serverpassord – Angi passordet som skal sendes til serveren.

Tilgangspunkt – Velg tilgangspunktet som skal brukes ved kobling til serveren.

Vertsadresse – Angi URL-adressen til serveren.

Port – Angi portnummeret for serveren.

Brukernavn og Passord – Angi brukernavnet og passordet.

Tillat konfigurering – Hvis du vil motta konfigureringsinnstillinger fra serveren, velger du *Ja*.

Godta alle autom. – Hvis du vil at telefonen skal be om bekreftelse før den godtar en konfigurering fra serveren, velger du *Nei*.

Nettverksgodkjenning – Hvis du vil bruke godkjenning, velger du *Ja* og oppgir brukernavnet og passordet i *Brukernavn nettverk* og *Nettverkspassord*.

■ Dataoverføring

Ved hjelp av *Dataoverføring* kan du kopiere eller synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og andre data slik som videoklipp og bilder, fra en kompatibel telefon via Bluetooth eller en infrarød tilkobling. Når både Bluetooth og en infrarød tilkobling er tilgjengelig på begge enheten, er det best å bruke Bluetooth.

Avhengig av den andre telefonen, kan det hende at synkronisering ikke er mulig og at data bare kan kopieres én gang.

Overføre eller synkronisere data:

1. Når du bruker en infrarød tilkobling, plasser enhetene slik at de infrarøde portene er vendt mot hverandre, og aktiver infrarød tilkobling på begge enhetene.

Velg **Meny > Verktøy > Overføring**. Hvis du ikke har brukt *Dataoverføring* tidligere, vises informasjon om programmet. Velg **Fortsett** for å starte overføring av data.

Hvis du har brukt Overfør, velger du *Overfør data*.

2. Velg om du skal bruke Bluetooth eller en infrarød tilkobling for å overføre dataene. Når du bruker Bluetooth, må telefonene sammenkobles for at data skal overføres.

Avhengig av den andre telefontypen, kan det hende at et program sendes og installeres på den andre telefonen for å aktivere dataoverføringen. Følg instruksjonene.

3. Velg innholdet som du vil overføre til din telefon.
4. Innhold overføres til telefonen. Overføringstiden avhenger av datamengden. Du kan stoppe overføringen og fortsette senere.

■ Tale

Under *Tale*, kan du velge stemmen og språket som brukes ved opplesing av meldinger, og justere stemmens egenskaper, som for eksempel hastighet og volum. Velg **Meny** > **Verktøy** > *Tale*.

Hvis du vil se detaljert informasjon om stemmen, blar du først til høyre, deretter frem til stemmen og velger **Valg** > *Stemmedetaljer*. Hvis du vil teste stemmen, blar du til stemmen og velger **Valg** > *Spill av stemme*.

■ Veiviser for innstillinger

Innst.veiviser konfigurerer enheten din med operatørinnstillinger (MMS, GPRS og Internett) og e-postinnstillinger basert på informasjon fra nettverksoperatøren. Det kan også være mulig å konfigurere andre innstillinger.

Det kan hende at du må kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester, for at du skal kunne bruke disse tjenestene.

Hvis du vil redigere innstillingene, velger du **Meny** > **Verktøy** > *Innst.veiviser* og elementet du ønsker å konfigurere.

■ Tasteinnstillinger

Du kan kontrollere enkelte av telefonens funksjoner ved å tappe på telefonen. Ved hjelp av *Tasteinnstillinger* kan du definere hvordan tastekommandoene fungerer.

Velg **Meny** > **Verktøy** > *Tasteinnstillinger* og blant følgende innstillinger:

Leser SMS-meldinger > *På* – for å aktivere opplesning av nye meldinger når du mottar dem, ved å trykke to ganger på den øvre delen av tastaturet.

Tastekontroll – for å velge om sportsmodus (*Treningskontroll*) eller musikkavspilling (*Musikkavspiller*) skal styres ved å trykke. Hvis du ikke vil bruke tastekommandoer i noen av programmene, *Av*.

13. Tilkobling

■ PC Suite

Du kan bruke telefonen med en rekke programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender- og gjøremålsnotater og notater mellom telefonen og en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Du kan bruke Nokia Music Manager til å kopiere musikk fra CDer og overføre den til telefonen i et passende format.

Du finner mer informasjon om PC Suite og koblingen for nedlasting i området for brukerstøtte på Nokias Web-område på www.nokia.com/support.

■ Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-teknologi kan du ha trådløse tilkoblinger mellom elektroniske enheter som er maksimalt 10 meter fra hverandre. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoer, tekst, visittkort eller kalendernotater, eller til å opprette en trådløs tilkobling til kompatible enheter som bruker Bluetooth-teknologi, for eksempel datamaskiner.

Denne enheten er kompatibel med spesifisering 2,0 for Bluetooth-teknologi, som støtter følgende profiler: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile og SIM Access Profile. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Meny > Tilkobling > Bluetooth**.

Når du aktiverer Bluetooth-teknologi for første gang, blir du bedt om å gi telefonen et navn.

Bluetooth – for å sette Bluetooth til *På/Av*.

Telefonens synlighet > Synlig for alle – for å la telefonen bli oppdaget av andre Bluetooth-enheter. Av sikkerhetshensyn anbefales det å bruke innstillingen *Skjult* så sant det er mulig.

Navn på min telefon – for å angi et navn for telefonen.

Ekstern SIM-modus > På – for å aktivere bruk av telefonens SIM-kort med en annen enhet (for eksempel en bilpakke) ved hjelp av Bluetooth-teknologi (SIM Access Profile SAP).

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstraustyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du første taste inn låsekoden.

Sende data ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Det kan bare være én aktiv Bluetooth-tilkobling om gangen.

1. Åpne et program der elementet som du vil sende, er lagret. Hvis du for eksempel vil sende et fotografi til en annen enhet, åpner du galleriprogrammet.
2. Bla til elementet du ønsker å sende, og velg **Valg** > *Send* > *Via Bluetooth*.
3. Telefonen begynner å søke etter enheter innen rekkevidde. Sammenkoblede enheter vises med .

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Stopp**. Listen over enheter fryses, og du kan begynne å opprette en tilkobling til en av enhetene som allerede er funnet.

Når du søker etter enheter, viser enkelte enheter kanskje bare de unike enhetsadressene. Hvis du vil finne den unike adressen for telefonen, taster du inn koden ***#2820#** i ventemodus.

Hvis du har søkt etter enheter tidligere, vises først en liste over de enhetene som ble funnet da. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du *Flere enheter*. Hvis du slår av telefonen, tømmes listen over enheter, og enhetssøket må startes på nytt før du kan sende data.

4. Bla til enheten du vil koble til, og velg den. Elementet som du sender, kopieres til utboksen, og meldingen *Kobler til* vises.
5. Sammenkobling:
 - Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, høres en tone, og du blir bedt om å oppgi et passord.
 - Opprett ditt eget passord (1–16 tegn, numerisk) og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker samme kode. Dette passordet brukes bare én gang, så du trenger ikke huske det.
 - Etter sammenkobling lagres enheten i visningen *S.koblede enheter*.
6. Når tilkoblingen er opprettet, vises meldingen *Sender data*.

Data mottatt via Bluetooth-tilkobling, finner du i mappen *Innboks* i *Meldinger*.

Ikoner for forskjellige enheter:  (*Datamaskin*),  (*Telefon*),  (*Audio/video*) og  (*Bluetooth-enhet*)

Hvis sending mislykkes, slettes meldingen eller dataene. Mappen *Kladd* i *Meldinger* lagrer ikke meldinger som er sendt via Bluetooth.

Visningen Sammenkoblede enheter

Sammenkoblede enheter angis med  i søkeresultatlisten. I hovedvisningen for Bluetooth blar du mot høyre for å åpne en liste over sammenkoblede enheter.

Du bør ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.

Hvis du vil opprette en sammenkobling med en annen enhet, velger du **Valg > Ny s.koblet enhet**. Telefonen starter et enhetssøk. Bla til enheten du vil sammenkoble med, og velg den. Utveksle passord. Enheten legges til i listen *S.koblede enheter*.

Hvis du vil avbryte en sammenkobling, blar du til enheten som du vil avbryte sammenkoblingen for, og trykker slettetasten eller velger **Valg > Slett**. Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger du **Valg > Slett alle**.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert, blar du til enheten og velger **Valg > Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom din telefon og denne enheten kan foretas uten at du vet det. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk bare denne statusen for dine egne enheter som andre ikke har tilgang til, for eksempel en PC, eller enheter som tilhører noen du stoler på. Ikonet  legges til ved siden av de autoriserte enhetene i visningen *S.koblede enheter*. Hvis du velger *Angi som uautor.*, må tilkoblingsanmodninger fra denne enheten godkjennes hver gang.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Når du mottar data ved hjelp av Bluetooth-teknologi, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta meldingen. Hvis du godtar, plasseres elementet i mappen *Innboks* i *Meldinger*.

Koble fra Bluetooth-tilkobling

En Bluetooth-tilkobling kobles fra automatisk etter sending eller mottak av data.

■ Chat

Med Chat (nettverkstjeneste) kan du snakke med andre mennesker ved hjelp av direktemeldinger og delta i diskusjonsfora (Chat-grupper) med bestemte emner. Når du har registrert deg hos en Chat-tjeneste, kan du logge deg på tjenesteleverandørens Chat-server.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige Chat-tjenester, -priser og -fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandørene kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

Hvis du vil ha tilgang til en Chat-tjeneste, må du lagre innstillingene for den tjenesten. Det kan hende at du kan motta innstillingene fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten, i en konfigurasjonsmelding. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se "Chat-innstillinger" på side 75.

Koble til en Chat-server

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat*.

1. Du logger deg på ved å velge **Valg** > *Logg på*.
2. Angi bruker-IDen og passordet. Kontakt tjenesteleverandøren for å få bruker-ID og passord.

Du logger deg av ved å velge **Valg** > *Logg av*.

Chat-innstillinger

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > **Valg** > *Innstillinger* > *Chat-innstillinger* og blant følgende innstillinger:

Bruk skjermnavn – Velg *Ja* for å angi et kallenavn (maks 10 tegn).

Vis min tilgjengelighet – Hvis du bare vil tillate at personer i kontaktene dine skal se at du er tilkoblet, velger du *Bare til Chat-kontakter*. Hvis du vil forhindre at andre kan se om du er tilkoblet, velger du *Ikke til noen*.

Tillat meldinger fra – Velg *Alle*, *Fra chat-kontakter* eller *Ingen*.

Tillat invitasjoner fra – Velg *Alle*, *Fra chat-kontakter* eller *Ingen*.

Andre innstillinger kan også være tilgjengelige.

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > **Valg** > *Innstillinger* > *Serverinnstillinger* og blant følgende innstillinger:

Servere – Hvis du vil redigere tilkoblingsinnstillinger, blar du til serveren og velger **Valg** > *Rediger*. Kontakt tjenesteleverandøren for å få innstillingene. Hvis du vil angi nye serverinnstillinger, velger du **Valg** > *Ny server*. Hvis du vil slette en server, blar du til serveren og velger **Valg** > *Slett*.

Standardserver – Velg standardserver.

Påloggingstype Chat – Hvis du vil kobles til Chat-serveren automatisk på dager og klokkeslett du angir, velger du *Automatisk*. Hvis du bare vil kobles til automatisk mens du er i hjemmenettverket, velger du *Aut. i hj.nettverk*. Hvis du vil kobles til automatisk når du starter Chat-programmet, velger du *Ved prog.oppst.*. Du kan koble til manuelt ved å velge *Manuell*.

Aut. påloggingsdager og *Aut. påloggingstider* – for å angi klokkeslettene da du vil opprette en tilkobling automatisk. Disse innstillingene er bare synlige hvis *Påloggingstype Chat* er satt til *Automatisk* eller *Aut. i hj.nettverk*.

Delta i og forlate en Chat-gruppe

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > *Chat-grupper*.

Chat-grupper er bare tilgjengelige hvis de støttes av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil delta i en Chat-gruppe, blar du til gruppen på listen og trykker på bla-tasten. Hvis du vil delta i en Chat-gruppe som ikke finnes på listen, men som du kjenner gruppe-IDen til, velger du **Valg** > *Delta i nygruppe*. Angi gruppe-IDen, og trykk på bla-tasten.

Bla til en gruppe, velg **Valg** > *Gruppe* og blant følgende alternativer: *Lagre* for å lagre den i *Chat-grupper*, *Slett* for å slette gruppen, *Vis deltakere* for å se hvem som deltar i gruppen for øyeblikket, og *Detaljer* og for å se gruppe-IDen, emnet, medlemmene, redigeringsrettighetene og om det er tillatt å sende private meldinger i gruppen.

Hvis du vil forlate Chat-gruppen, velger du **Valg** > *Forlat Chat-gruppe*.

Søke etter Chat-grupper og -brukere

Hvis du vil søke etter grupper, velger du **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > *Chat-grupper* > **Valg** > *Søk*. Du kan søke etter Chat-grupper basert på *Gruppenavn*, *Emne* eller *Medlemmer* (bruker-ID). Hvis du vil delta i eller lagre en gruppe som ble funnet i søket, blar du til den og velger **Valg** > *Delta* eller *Lagre*. Hvis du vil søke på nytt, velger du **Valg** > *Nytt søk*.

Hvis du vil søke etter nye kontakt, velger du *Chat-kontakter* > **Valg** > *Ny Chat-kontakt* > *Søker fra server*. Du kan søke etter *Brukernavn*, *Bruker-ID*, *Telefonnummer* og *E-postadresse*. Hvis du vil søke på nytt, velger du **Valg** > *Nytt søk*. Hvis du vil starte en samtale med en bruker som ble funnet, blar du til brukeren og velger **Valg** > *Åpne samtale*. Du kan lagre brukeren i kontaktene ved å velge *Legg til i Chat-kont..* Hvis du vil invitere brukeren til en gruppe, velger du *Send invitasjon*.

Når søkeresultatet vises, og du ønsker å se flere resultater, velger du **Valg** > *Nytt søk* > *Flere treff*.

Snakke i en Chat-gruppe

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > *Chat-grupper*.

Når du deltar i en Chat-gruppe, kan du vise meldingene som utveksles i gruppen, og sende dine egne meldinger.

Hvis du vil sende en melding, skriver du den og trykker på bla-tasten.

Hvis du vil sende en privat melding til et medlem (hvis dette er tillatt i gruppen), velger du **Valg** > *Send privat melding*, velger mottakeren, skriver meldingen og trykker på bla-tasten.

Hvis du vil svare på en privat melding sendt til deg, blar du til meldingen og velger **Valg** > *Svar*.

Hvis du vil invitere Chat-kontakter som er pålogget, til å delta i Chat-gruppen (hvis dette er tillatt i gruppen), velger du **Valg** > *Send invitasjon*, velger kontaktene du vil invitere, skriver invitasjonsmeldingen og velger **Utført**.

Logge meldinger

Hvis du vil logge meldingene som utveksles i en Chat-gruppe eller under en individuell samtale, velger du **Valg** > *Logg chat*. Angi navnet på meldingsfilen, og trykk bla-tasten. Hvis du vil stoppe loggingen, velger du **Valg** > *Stopp logging*.

Starte og vise individuelle samtaler

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > *Samtaler*.

Dermed vises en liste over Chat-brukere du har en pågående samtale med.



ved siden av en bruker angir at du har mottatt en ny melding fra den brukeren.

Hvis du vil vise en pågående samtale, blar du til brukeren og trykker bla-tasten.

Hvis du vil sende en melding, skriver du den og trykker på bla-tasten. Hvis du vil gå tilbake til listen over samtaler uten å lukke samtalen, trykker du **Tilbake**.

Hvis du vil starte en ny samtale, velger du **Valg** > *Nysamtale* > *Velg mottaker* for å velge fra en liste over lagrede Chat-kontakter som er tilkoblet for øyeblikket, eller *Angi bruker-ID* for å angi bruker-IDen.

Velg **Valg** > *Avslutt samtale* for å avslutte samtalen. Pågående samtaler lukkes automatisk når du avslutter Chat.

Hvis du vil lagre en bruker i Chat-kontaktene, blar du til brukeren og velger **Valg** > *Legg til i Chat-kont.*

Hvis du vil unngå å motta meldinger fra bestemte brukere, velger du **Valg** > *Blokkeringsvalg* og blant følgende:

Legg til i blokk.liste – for å blokkere meldinger fra brukeren som for øyeblikket er valgt

Legg ID til liste – Angi bruker-IDen til brukeren, og trykk på bla-tasten.

Vis blokkeringsliste – for å vise brukerne du har blokkert fra å sende meldinger

Opphev blokkering – Velg brukeren som du vil fjerne fra blokkeringslisten, og trykk på bla-tasten.

Chat-kontakter

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > *Chat-kontakter*.

Du kan se en liste over lagrede Chat-kontakter. 📶 angir kontakter som er pålogget i øyeblikket, og 🚫 angir kontakter som er frakoblet.

Hvis du vil opprette en ny kontakt manuelt, velger du **Valg** > *Ny Chat-kontakt* > *Angi manuelt*.

Hvis du vil vise kontaktdetaljer, blar du til en kontakt og velger **Valg** > *Kontaktdetaljer*.

Bla til en kontakt, og velg **Valg** og fra følgende alternativer:

Åpne samtale – Start en ny samtale, eller fortsett en pågående samtale med kontakten.

Kontaktdetaljer – Vis detaljer for kontakten.

Slå på sporing – Bli varslet hver gang Chat-kontakten kobler seg på eller av.

Tilhører grupper – Vis hvilke grupper Chat-kontakten deltar i.

Blokkeringsvalg – Forhindre eller tillat mottak av meldinger fra kontakten.

Oppd. tilgj. for brukere – Oppdater informasjonen om hvorvidt kontakter er tilkoblet eller frakoblet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har valgt *Tilgj.hetsoppdatering* > *Automatisk* i *Chat-innstillinger*.

Redigeringsvalg – Rediger kontaktdetaljer, slett kontakten, flytt kontakten, eller bli varslet når kontaktens status endres.

Opprette en ny Chat-gruppe

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Chat* > *Chat-grupper* > **Valg** > *Opprett ny gruppe*.

Angi innstillingene for gruppen:

Gruppenavn, *Gruppeemne* og en *Velkomstmelding* som deltakerne ser når de blir med i gruppen

Gruppestørrelse – Angi maksimalt antall medlemmer som kan delta i gruppen.

Tillat søk – Angi om andre kan finne Chat-gruppen ved å søke.

Redigeringsrettigh. – Bla til Chat-grupped medlemmene som du vil gi redigeringsrettigheter og tillatelse til å invitere kontakter til å delta i gruppen.

Gruppedlemmer – Se "Begrense tilgang til en Chat-gruppe" side 79.

Sperret – Vis en liste over sperrede brukere.

Tillat private meld. – Tillat eller forhindre sending av private meldinger mellom medlemmene.

Gruppe-ID – Gruppe-IDen opprettes automatisk, og den kan ikke endres.

Begrense tilgang til en Chat-gruppe

Du kan gjøre en Chat-gruppe lukket ved å opprette en gruppemedlemsliste. Bare brukerne på listen har lov til å delta i gruppen. Velg visningen *Chat-grupper*, bla til gruppen og velg **Valg** > *Gruppe* > *Innstillinger* > *Gruppemedlemmer* > *Bare utvalg*.

■ Tilkoblingsbehandling

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *Tilk.beh.*.

I tilkoblingsbehandlingen kan du identifisere status for flere datatilkoblinger, vise detaljer for sendt og mottatt datamengde og avslutte tilkoblinger som ikke er i bruk.

Når du åpner tilkoblingsbehandlingen, ser du følgende:

- Åpne datatilkoblinger.  angir et *Dataanrop*, og  angir *Pakkedata*.
- Status for hver av tilkoblingene.
- Datamengden som er lastet opp eller ned for hver av tilkoblingene (bare pakkedatatilkoblinger).
- Varigheten for hver av tilkoblingene (bare dataanropstilkoblinger).



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Vise tilkoblingsdetaljer

Hvis du vil vise detaljene for en tilkobling, blar du til tilkoblingen og velger **Valg** > *Detaljer*.

Avslutte tilkoblinger

Hvis du vil avslutte en tilkobling, blar du til tilkoblingen og velger **Valg** > *Koble fra*.
Hvis du vil lukke alle aktive tilkoblinger, velger du **Valg** > *Koble fra alle*.

■ Trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en tjeneste for IP-telefoni i sanntid (nettverkstjeneste) tilgjengelig over et GSM/GPRS-nettverk. Trykk og snakk gir direkte talekommunikasjon ved at man trykker på en knapp.

Før du kan bruke Trykk og snakk-tjenesten, må du definere tilgangspunktet og innstillingene for tjenesten. Det kan være at du kan motta innstillingene i en konfigureringsmelding fra Trykk og snakk-tjenesteleverandøren.

I Trykk og snakk-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter fra den innebygde høyttaleren. Talerne bytter på å svare hverandre. Ettersom bare ett gruppe medlem kan snakke om gangen, er den maksimale varigheten av hver tur til å snakke begrenset.

Telefonanrop prioriteres alltid foran Trykk og snakk-samtaler.

I tillegg til pakke datatellerne registrerer telefonen bare en-til-en-anrop i listen over de siste samtalene i *Logg*. Deltakerne bør kontrollere at de har mottatt kommunikasjon siden det ikke finnes noen annen bekreftelse på om mottakerne har hørt anropet.

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Legg merke til at roaming-tjenester kan være mer begrenset enn hjemmenettverkstjenester.

Når du er koblet til Trykk og snakk-tjenesten, kan du likevel bruke de andre funksjonene på telefonen. Mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle taleanrop (for eksempel talepostkasse), er ikke tilgjengelige for Trykk og snakk-kommunikasjon.

Angi et Trykk og snakk-tilgangspunkt

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å få hjelp til tilkoblingen.

Innstillinger for Trykk og snakk

Hvis du vil ha innstillinger for Trykk og snakk, kontakter du nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Det kan være at du kan motta innstillingene direkte i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil vise og endre Trykk og snakk-innstillinger, velger du **Meny > Tilkobling > TOS > Valg > Innstillinger**.

Brukerinnstillinger

Innkomm. TOS-anrop – Hvis du vil se et varsel om innkommende anrop, velger du *Varsle*. Hvis du vil svare på TOS-anrop automatisk, velger du *Godta automatisk*. Hvis du ikke vil motta TOS-anrop, velger du *Ikke tillatt*.

Tone for TOS-anrop – Velg tonen for innkommende Trykk og snakk-anrop. Hvis du vil at varselinnstillingene for innkommende anrop for Trykk og snakk skal følge profilinnstillingene, velger du *Angis av profil*. Hvis for eksempel profilen er Lydløs, settes Trykk og snakk til Ikke forstyrret og, med unntak for tilbakeringsanmodninger, er du ikke tilgjengelig for andre som bruker Trykk og snakk.

Tilbakeringingstone – Velg tone for tilbakeringsanmodninger.

Programoppstart – Hvis du vil starte Trykk og snakk automatisk, velger du *Alltid automatisk*. Hvis du vil starte Trykk og snakk automatisk bare når du er i hjemmenettverket, velger du *Autom. i hj.nettv.*

Standard kallenavn – Angi ditt kallenavn som vises til andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette alternativet i telefonen.

Vis min TOS-adresse – Velg *Aldri* hvis du vil skjule Trykk og snakk-adressen din fra andre Trykk og snakk-kanaler og en-til-en-anrop.

Vis min pålogg.status – Velg *Ja* hvis du vil vise statusen din, eller *Nei* hvis du vil skjule statusen.

Tilkoblingsinnstillinger

Domene – Angi domenenavnet mottatt fra tjenesteleverandøren.

Navn på tilgangspunkt – Angi navnet på Trykk og snakk-tilgangspunktet. Navnet på tilgangspunktet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket.

Serveradresse – Angi IP-adressen eller domenenavnet til Trykk og snakk-serveren mottatt fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Angi brukernavnet mottatt fra tjenesteleverandøren.

Passord – Angi passordet du bruker til å koble til Trykk og snakk-tjenesten.

Logge på Trykk og snakk

Velg **Meny** > *Tilkobling* > *TOS*, eller trykk på Trykk og snakk-tasten. Trykk og snakk logger deg på tjenesten automatisk når den starter.

Når påloggingen er utført, kobler Trykk og snakk automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist ble lukket. Hvis tilkoblingen brytes, prøver enheten å logge på igjen automatisk til du avslutter Trykk og snakk.

 angir en Trykk og snakk-tilkobling.

 angir at Trykk og snakk er satt til Ikke forstyr.

Avslutte Trykk og snakk

Velg **Meny > Tilkobling > TOS > Valg > Avslutt. Avslutte Trykk og snakk etter at programmet er lukket?** vises. Velg *Ja* for å logge av og lukke tjenesten. Hvis du vil beholde programmet aktivt i bakgrunnen, velger du *Nei*.

Foreta et en-til-en-anrop



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

1. Velg **Meny > Tilkobling > TOS > Valg > TOS-kontakter**, bla til kontakten du vil snakke med, og trykk på Trykk og snakk-tasten.
2. Når tilkoblingen er opprettet og du skal snakke med den andre deltakeren, trykker du på og holder nede ringetasten hele tiden mens du snakker.
3. Når du skal avslutte TOS-samtalen, velger du *Koble fra*. Hvis du har flere TOS-samtaler, velger du **Valg > Koble fra**.

Besvare et Trykk og snakk-anrop

Hvis *Innkomm. TOS-anrop* er angitt til *Varsle* i *Brukerinnstillinger*, blir du varslet om innkommende anrop av en kort tone. Hvis du vil godta anropet, velger du **Godta**. Hvis du vil slå av tonen, velger du **Lyd av**. Hvis du vil avvise et anrop, trykker du avslutningstasten.

Foreta et Trykk og snakk-gruppeanrop

Hvis du vil foreta et gruppeanrop, velger du **Valg > TOS-kontakter** og **Valg > TOS-gruppeanrop**. Deretter merker du kontaktene du ønsker å ringe, ved å bla til dem og trykke på bla-tasten. Til slutt trykker du på Trykk og snakk-tasten.

Abonnere på påloggingsstatusen til andre

Hvis du vil abonnere på eller avslutte abonnementet på Trykk og snakk-påloggingsstatusen til andre, velger du **Valg > TOS-kontakter**, blar til kontakten og velger **Valg > Vis påloggingsstatus** eller **Skjul påloggingsstatus**.

Tilbakeringingsanmodninger

Sende en tilbakeringingsanmodning

Hvis du foretar et en-til-en-anrop og ikke får noe svar, kan du sende en anmodning om at personen skal ringe deg tilbake. Du kan sende en tilbakeringingsanmodning på flere måter:

- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra *TOS-kontakter*, blar du til en kontakt og velger **Valg > Send tilb.ring.foresp..**
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra *Kontakter*, blar du til en kontakt og velger **Valg > TOS-valg > Send foresp. om tilb.ringing.**

Svare på en tilbakeringingsanmodning

Når noen sender deg en tilbakeringingsanmodning, vises *1 ny forespørsel om tilbakeringing* i ventemodus. Velg **Vis** for å åpne *Innb. tilb.ring..* Bla til en kontakt, og trykk på **Trykk og snakk**-tasten.

Kanaler

Når du er koblet til en kanal, kan alle medlemmene i kanalen høre at du snakker. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig. Når flere kanaler er aktive, velger du **Bytt** for å endre kanalen du vil snakke i.

Medlemmer i kanalen identifiseres med brukernavn angitt av tjenesteleverandøren. Kanalmedlemmer kan velge kallenavn for hver kanal, og dette vises som identifikasjon av den som ringer.

Kanaler er registrert med en URL-adresse. Én bruker registrerer kanalens URL-adresse i nettverket ved å delta i kanalen den første gangen.

Opprette din egen kanal

1. Velg **Valg > TOS-kanaler.**
2. Velg **Valg > Nykanal > Opprett ny.**
3. Angi et *Kanalnavn.*
4. Velg et nivå for *Kanalintegritet.*
5. Angi ditt eget kallenavn i *Kallenavn i kanal.*
6. Hvis du vil legge til et miniatyrbilde i kanalen, velger du *Miniatyrbilde kanal*, og deretter velger du et bilde.
7. Velg **Utført.** Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Delta i en forhåndskonfigurert kanal

En forhåndskonfigurert kanal er en snakkegruppe som er satt opp av tjenesteleverandøren. Bare forhåndskonfigurerte brukere kan delta i og bruke kanalen. Når du skal delta i en eksisterende kanal, må du fylle ut en URL-adresse til kanalen.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha detaljert informasjon om kanalen. Det kan hende at du mottar den detaljerte informasjonen i en tekstmelding.

1. Velg **Valg** > *TOS-kanaler*.
2. Velg **Valg** > *Ny kanal* > *Legg til eksisterende*.
3. Angi *Kanalnavn*, *Kanaladresse* og *Kallenavn i kanal*. Du kan også legge til *Miniatyrbilde kanal*.
4. Velg **Utført**.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger du **Valg** > *Lagre TOS-kanal*. Kanalen legges til i kanalvisningen for TOS-kontaktene dine. Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen.

TOS-økter

TOS-økter vises som anropsvinduer i Trykk og snakk-visningen med informasjon om statusen for TOS-økterne:

 angir den gjeldende aktive TOS-økten

Vent – vises når du trykker på og holder nede Trykk og snakk-tasten og en annen fortsatt snakker i TOS-økten

Snakk – vises når du trykker på og holder nede Trykk og snakk-tasten og får tillatelse til å snakke

Tekstfeltet viser kallenavnet for en-til-en-anrop eller kanalnavnet for innkommende kanalansvar. For utgående gruppeanrop vises *Gruppesamtale*.

Velg **Valg** for å åpne følgende:

Koble fra – for å koble fra den valgte TOS-økten og lukke anropsvinduet

TOS-kontakter – for å åpne listen over TOS-kontakter

TOS-kanaler – for å åpne listen over TOS-kanaler

Innboks tilb.ringing – for å åpne innboksen for tilbakeringingsanmodninger

TOS-logg – for å vise Trykk og snakk-loggen

Innstillinger – for å åpne hovedinnstillingene for Trykk og snakk

For gruppeanrop og kanaler er flere valg tilgjengelige:

Aktive medlemmer – for å vise en liste over aktive gruppemedlemmer

Send invitasjon – for å starte invitasjonsvisningen (bare tilgjengelig for egne kanaler eller åpne kanaler)

■ Ekstern synkronisering

Velg **Meny > Tilkobling > Synk..**

Synk.-programmet gjør det mulig å synkronisere kalenderen, kontakter eller notater med forskjellige kalender- og adressebokprogrammer på en kompatibel datamaskin eller på Internett. Synkroniseringsprogrammet bruker SyncML-teknologi ved synkronisering.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

1. Hvis det ikke er angitt noen profiler, får du spørsmål om du vil opprette en ny profil. Velg **Ja**.

Hvis du vil opprette en ny profil i tillegg til eksisterende profiler, velger du **Valg > Ny synk.profil**. Velg om du vil bruke standardinnstillingsverdiene eller kopiere verdiene fra en eksisterende profil for å bruke dem som basis for den nye profilen.

2. Angi *Programmer* som skal synkroniseres:

Velg et program, trykk på bla-tasten, og rediger synkroniseringsinnstillingene:

Inkl. i synk. – for å aktivere eller deaktivere synkronisering

Ekstern database – navnet på den eksterne databasen som brukes

Synkroniseringstype – Velg *Normal* for synkronisering av data på telefonen og i den eksterne databasen, eller *Bare til telefon* for synkronisering av data bare på telefonen, eller *Bare til server* for synkronisering av data bare i den eksterne databasen.

3. Angi *Tilkoblingsinnstillinger*:

Serverversjon, *Server-ID*, *Databærer*, *Vertsadresse*, *Port*, *Brukernavn* og *Passord* – Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for de riktige innstillingene.

Tilgangspunkt (bare synlig hvis *Internett* er valgt som *Databærer*) – Velg tilgangspunktet du ønsker å bruke for datatilkoblingen.

Tillat synk.foresp. > **Ja** – for å tillate at serveren starter synkroniseringen

Godta alle foresp. > Nei – for å kreve en bekreftelse før serveren starter synkroniseringen

Nettv.godkjenning – Hvis du vil bruke HTTPS-godkjenning, velger du *Ja* oppgir brukernavn og passord i *Brukernavn nettverk* og *Nettverkspassord*.

Synkronisere data

Bla til en profil i hovedvisningen, og velg **Valg > Synkroniser**. Statusen for synkroniseringen vises.

Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Du blir varslet når synkroniseringen er fullført.

Når synkroniseringen er fullført, velger du **Valg > Vis logg** for å åpne en loggfil som viser synkroniseringsstatusen (*Fullført* eller *Ufullstendig*) og hvor mange kalender- eller kontaktoppføringer som er lagt til, oppdatert, slettet eller forkastet (ikke synkronisert) i telefonen eller på serveren.

■ Infrarød

Ikke rett infrarødstrålen (IR-strålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Bruk infrarød tilkobling for å koble sammen to enheter og utveksle data mellom dem. Med en infrarød tilkobling kan du utveksle data som for eksempel visittkort, kalenderoppføringer og mediefiler med en kompatibel enhet.

Sende og motta data

1. Pass på at de infrarøde portene vender mot hverandre. Plasseringen av enheten er mer viktig enn vinkel og avstand.
2. Hvis du vil slå på infrarød tilkobling på enheten, velger du **Meny > Tilkobling > Infrarød**. Slå på infrarød tilkobling på den andre enheten. Vent i noen sekunder inntil den infrarøde tilkoblingen er etablert
3. Hvis du vil sende filer, finner du den ønskede filen i et program eller i filbehandling, og velger **Valg > Send > Via infrarød**.

Hvis overføringen ikke startes innen kort tid etter at den infrarøde porten er aktivert, avbrytes tilkoblingen og må startes på nytt.

Alle elementer som mottas fra en infrarød tilkobling, plasseres i mappen *Innboks* i *Meldinger*.

■ Modem

Før du kan bruke enheten din som et modem:

- Trenger du passende programvare for datakommunikasjon på datamaskinen din.
- Du må abonnere på passende nettverkstjenester fra tjenesteleverandøren eller Internettleverandøren din.
- Du må ha de riktige driverne installert på datamaskinen din. Du må installere drivere for kabeltilkoblingen, og det kan hende du må installere eller oppdatere drivere for Bluetooth eller infrarød tilkobling.

Velg **Meny > Tilkobling > Modem**.

Hvis du vil koble enheten til en kompatibel datamaskin med infrarød tilkobling, trykker du på bla-tasten. Pass på at de infrarøde portene på enheten og datamaskinen er vendt mot hverandre, og at det ikke finnes hindringer mellom dem.

Hvis du vil koble enheten til datamaskinen ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, må du starte tilkoblingen fra datamaskinen.

Hvis du vil aktivere Bluetooth på enheten, velger du **Meny > Tilkobling > Bluetooth** og velger **Bluetooth > På**.

Hvis du bruker en kabel til å koble enheten til datamaskinen, må du starte tilkoblingen fra datamaskinen.

Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke noen av de andre kommunikasjonsfunksjonene til enheten når den brukes som et modem.

■ USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen til å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC. Du kan også bruke USB-datakabelen med Nokia PC Suite.

Velg **Meny > Tilkobling > Datakabel**. Velg hva USB-datakabeltilkoblingen skal brukes til: *Medieavspiller*, *PC Suite* eller *Dataoverføring*. Hvis du vil at enheten skal spørre om formålet med tilkoblingen hver gang kabelen kobles til, velger du *Bekreft ved tilkobling*.

For tilkoblinger for *Dataoverføring* og *Medieavspiller* er telefonen i frakoblet modus, og ingen innkommende eller utgående anrop kan foretas.

Når dataene er overført, kontrollerer du at det er trygt å koble USB-datakabelen fra PC-en.

14. Musikk

■ Musikkavspilling

Hvis du vil aktivere musikkmodus og starte *Musikkavspilling*, trykker du på hurtigbytte-tasten for å veksle til musikkmodus.

Musikkbibliotek

Musikkbibl. er en database over de tilgjengelige musikksporene.

I musikkbiblioteket kan du velge musikken du vil lytte til, og opprette og behandle spillelister.

Hvis du vil åpne musikkbiblioteket, blar du til  i hovedvisningen for musikkavspilling, og trykker på bla-tasten.

Hvis du vil oppdatere musikkbiblioteket og søke etter musikkspor i telefonminnet og på minnekortet, velger du **Valg > Oppdater musikkbibl.** Etter oppdateringen vises endringene i musikkbiblioteket.

Du kan velge å lytte til musikk fra musikkbiblioteket på forskjellige måter. Hvis du vil spille av et bestemt album, velger *Albumer*, blar til albumet, og velger **Valg > Spill av**. Hvis du vil lytte til bestemte spor på albumet, velger du *Albumer* og et album, merker av sporene, og velger **Valg > Spill av**.

Sporlister

Hvis du vil sette sammen og lagre din egen sporliste, velger du *Sporlister > Valg > Ny spilleliste*. Velg deretter hvilket minne sporlisten skal lagres i, og gi den et navn. Merk sporene du ønsker, og trykk på bla-tasten.

Hvis du vil lytte til en sporliste, velger du *Sporlister*, blar til sporlisten, og velger **Valg > Spill av**.

Du kan legge spor til en lagret sporliste fra andre visninger. Hvis du for eksempel vil legge til et album, velger du *Albumer*, finner du plasseringen til albumet, blar til det, og velger **Valg > Legg til i spilleliste > Lagret sporliste**. Blar til sporlisten du vil legge albumet til i, og trykk på bla-tasten.

Lytte til musikk



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Hvis du vil starte avspilling eller stoppe avspilling midlertidig, trykker du på . Hvis du vil stoppe avspillingen, velger du . Hvis du vil hoppe til neste eller forrige spor, trykker du på  eller . Hvis du vil spole fremover eller tilbake, trykker du på og holder nede  eller .

Hvis du vil se hvilken spilleliste som blir spilt, velger du .

Hvis du vil gå tilbake til ventemodus og beholde musikkavspillingen i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Hvis du vil spille av sporene gjentatte ganger, velger du **Valg > Repeterende**. Velg *Alle* for å gjenta alle sporene som blir spilt, *Ett* for å gjenta det gjeldende sporet eller *Av* hvis du ikke vil gjenta sporene.

Tastekommandoer for musikkavspiller

Hvis du midlertidig vil stoppe avspillingen eller starte avspillingen etter at den har blitt stoppet midlertidig, kan du trykke to ganger på den øvre delen av tastaturet.

Hvis du vil hoppe forbi spor i musikkavspilleren kan du trykke to ganger med fingrene nederst på høyre eller venstre side av telefonen. Tastekommandoene må ktiveres i *Tasteinnstillinger* for at de skal fungere. Se "Tasteinnstillinger" på side 71.



Lyddinnstillinger

Ved hjelp av *Lyddinnstillinger* kan du justere tonen på lyden og bruke effekter på lyden. Velg **Valg > Lyddinnstillinger**.

Equalizer

Ved hjelp av *Equalizer* kan du forsterke eller redusere frekvenser under avspilling, og påvirke hvordan musikken høres ut.

Velg **Valg > Lyddinnstillinger > Equalizer**. Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilling, blar du til den og velger **Valg > Aktiver**.

Lage en ny forhåndsinnstilling

1. Hvis du vil lage en ny forhåndsinnstilling, velger du **Valg > Ny forhåndsinnst.**, og gir et navn til forhåndsinnstillingen.
2. Bla mot venstre eller høyre for å veksle mellom frekvensbåndene. Bla opp eller ned for å forsterke eller redusere lyden i frekvensbåndet.
3. Velg **Tilbake**.

■ Visual Radio

Du kan bruke programmet Visual Radio som en vanlig FM-radio med automatisk søking og forhåndsinnstilte kanaler, eller med parallell visuell informasjon i forbindelse med radioprogrammet, hvis du stiller inn på stasjoner som tilbyr Visual Radio-tjenesten. Visual Radio-tjenesten bruker pakke­data (nettverkstjeneste).

Følgende krav være oppfylt for at du skal kunne bruke Visual Radio-tjenesten:

- Radiostasjonen og nettverksoperatøren må støtte denne tjenesten.
- Internett-tilgangspunktet må være definert for tilgang til nettverksoperatørens visuelle radioserver.
- Den forhåndsinnstilte radiostasjonen må ha angitt korrekt ID for Visual Radio-tjenesten, og Visual Radio-tjenesten må være aktivert.

Visual Radio kan ikke startes når profilen *Frakoblet* er aktiv.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Du kan ringe eller svare på et innkommende anrop mens du lytter til radio. Radioen slås av når du har en aktiv samtale.

Slå på radioen

Velg **Meny > Musikk > Radio** for å åpne Visual Radio.

Hvis du vil slå av radioen, velger du **Avslutt**.

Søke inn og lagre en radiostasjon

Hvis du vil starte stasjonssøket når radioen er på, blar du til  eller , og trykker på bla-tasten. Søket stopper når en stasjon blir funnet. Velg **Valg > Lagre kanal** for å lagre stasjonen. Bla til plasseringen for stasjonen med bla-tasten, og trykk på bla-tasten. Skriv inn navnet på stasjonen, og velg **OK**.

Bruke radioen

Trykk på volumtastene hvis du vil justere volumet.

Velg  og  for å bla til neste eller forrige lagrede stasjon. Knappene er ikke aktive hvis det ikke finnes noen lagrede stasjoner.

Når du bruker kompatible hodetelefoner, trykker du på hodetelefontasten for å bla til en lagret radiostasjon.

Når radioen er på, velger du **Valg** og velger deretter mellom følgende alternativer:

Start visuell tjeneste – Start visning av visuelt innhold.

Kanaloversikt – Aktiver stasjonskatalogen (nettverkstjeneste) for å søke etter tilgjengelige radiostasjoner og lagre dem for senere bruk.

Lagre kanal – Lagre radiostasjonen.

Kanaler – Åpne stasjonslisten.

Manuell søking – Angi stasjonsfrekvensen manuelt.

Aktiver høyttaler – Lytte til radioen ved hjelp av høyttaleren. Hvis du vil slå av høyttaleren, velger du *Deaktiver høyttaler*.

Spill i bakgrunn – Legg Visual Radio i bakgrunnen og vis skjermen for ventemodus.

Innstillinger – Endre eller vise innstillinger for Visual Radio.

Avslutt – Slå av radioen.

Stasjonsliste

Når radioen er på, velger du **Valg** > *Kanaler*.

Stasjonslisten brukes til å behandle de lagrede radiostasjonene. Når du åpner listen, er gjeldende aktive stasjon uthevet hvis den er lagret. Ellers er den første lagrede stasjonen uthevet.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Kanal > *Lytt til* – Lytt til den valgte stasjonen.

Kanal > *Rediger* – Vise innstillingene for den merkede stasjonen.

Se "Stasjonsoppsett" på side 91.

Kanal > *Flytt* – Flytte en stasjon til en annen posisjon i stasjonslisten.

Kanal > *Slett* – Slette den merkede stasjonen fra stasjonslisten.

Kanaloversikt – Aktivere stasjonskatalogen (nettverkstjeneste).

Stasjonsoppsett

Bla til en stasjon i stasjonslisten, trykk på bla-tasten og velg *Rediger* for å endre følgende stasjonsparametere:

Navn – for å redigere navnet på stasjonen

Sted – for å redigere plasseringen av radiostasjonen

Frekvens – for å redigere frekvensen på stasjonen

Visuell tjeneste-ID – for å redigere visuell tjeneste-IDen

Aktiver visuell tjeneste – for å tillate eller forhindre visning av visuelt innhold for gjeldende radiostasjon

Vise visuelt innhold

Du kan vise visuelt innhold hvis stasjonen er lagret i stasjonslisten og visuell tjeneste er aktivert for denne stasjonen.

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise visuelt innhold for gjeldende stasjon, blar du til , og trykker på bla-tasten.

Hvis visuell tjeneste-IDen ikke er lagret i stasjonslisten, blir du bedt om å angi visuell tjeneste-IDen. Angi visuell tjeneste-IDen, og velg **OK**. Hvis du ikke har visuell tjeneste-IDen, velger du **Hent** for å få tilgang til stasjonskatalogen (nettverkstjeneste).

Hvis du vil avslutte matingen av visuelt innhold uten at FM-radioen avsluttes, velger du **Lukk**.

Hvis du vil angi lysinnstillinger og tidsavbrudd for strømsparing, velger du **Valg > Displayinnstillinger**.

Innstillinger for Visual Radio

Når radioen er på, velger du **Valg > Innstillinger** og velger deretter mellom følgende alternativer:

Oppstarttone – for å aktivere eller deaktivere oppstartstonen

Start tjeneste autom. – for å aktivere eller deaktivere automatisk visning av visuelt innhold

Tilgangspunkt – for å velge tilgangspunktet

Stasjonskatalog

Med stasjonskatalogen (nettverkstjeneste) kan du aktivere Visual Radio eller vanlige radiostasjoner fra en liste, gruppert i flere mapper.

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Få tilgang til stasjonskatalogen fra visningen for visuelt innhold

Hvis du vil hente den visuelle tjeneste-IDen og starte visuelt innhold for den gjeldende radiostasjonen, blar du til , trykker på bla-tasten og velger *Hent*. Når tilkoblingen til stasjonskatalogen er etablert, velger du nærmeste plassering i forhold til gjeldende posisjon fra en liste over mapper, og deretter trykker du på bla-tasten.

Enheten sammenligner frekvenser for radiostasjonene i listen med den gjeldende frekvensen. Hvis en samsvarende frekvens blir funnet, vises visuell tjeneste-ID for gjeldende radiostasjon. Velg **OK** for å starte visning av visuelt innhold.

Hvis det er mer enn én radiostasjon med samsvarende frekvenser, vises de aktuelle radiostasjonene og tilhørende visuelle tjeneste-IDer i en liste.

Bla til den ønskede radiostasjonen i listen, og velg den. Gjeldende radiostasjon og visuell tjeneste-ID vises. Velg **OK** for å starte visning av visuelt innhold.

Få tilgang til stasjonskatalogen fra Valg

Hvis du vil ha tilgang til stasjonskatalogen (nettverkstjeneste) fra stasjonslisten, velger du **Valg** > *Kanaloversikt*.

Når du har koblet til stasjonskatalogen, blir du bedt om å velge den nærmeste plasseringen i forhold til gjeldende posisjon fra en liste over plasseringer.

Radiostasjoner som har visuelt innhold, er angitt med .

Bla til den ønskede radiostasjonen, og trykk på bla-tasten for å åpne valgmenyen for radiostasjoner:

Lytt til – for å lytte til den merkede radiostasjonen. Hvis du vil bekrefte frekvensinnstillingen, velger du **Ja**.

Start visuell tjeneste – for å åpne visuelt innhold for den valgte radiostasjonen (hvis tilgjengelig)

Lagre – for å lagre detaljer for den valgte radiostasjonen i stasjonslisten

15. Sportsmodus

Ta kontakt med legen din før du starter med et treningsprogram.



Advarsel: Trening kan innebære en risiko, spesielt for personer som ikke er vant til det. Ta kontakt med legen din før du starter med et treningsprogram.

Det er mange ting som skal tas med i betraktningen når du skal bestemme treningsintensiteten. Dette inkluderer alder, treningshyppighet og generell fysisk form.

I tillegg til treningsintensitet, er det mange faktorer som kan øke risikoene ved trening, spesielt hvis du har høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå eller sykdomssymptomer, er under rehabilitering etter sykdom eller medisinsk behandling eller om du bruker pacemaker.

For at den innebygde skrittmåleren skal fungere nøyaktig, bør du feste telefonen rundt livet. Skrittmåleren fungerer bare nøyaktig når du går eller løper. Det er mulig å bruke ekstrautstyret Bluetooth GPS for å holde oversikt over hastighet og distanse.

Hvis du vil aktivere sportsmodus, trykker du på hurtigbytte-tasten inntil displayet viser *Idrett*. Sportsmodus er aktiv når bla-tasten lyser rødt. Den første gangen du aktiverer sportsmodus, blir du bedt om å oppgi og bekrefte et passord og deretter angi innstillinger for dine *Personlige data*. Innstillingene for *Personlige data* er nødvendige for at skrittmåleren og treningsplanene skal fungere nøyaktig.

I sportsmodus kan du holde oversikt og registrere treningsøvelsene dine, lage treningsplaner, holde oversikt over fremgangen din og gjøre tester.

I visningen *Idrett* kan du se følgende:


1. Ikoner for tilgang til *Hurt.start*, *Dagbok* og *Tester*.

2. Gjeldende treningsmål og fremgang

Hvis du har satt flere mål, bla ned til målene, og bla mot venstre eller høyre for å se de andre målene. Hvis du vil se informasjon om fremgangen for målene, trykker du på bla-tasten.

3. Neste planlagte øvelse. Hvis det finnes flere mål og ingen planlagte øvelser, vises målet i stedet for den planlagte øvelsen.

Hvis du vil starte registrering av den neste planlagte øvelsen, blar du ned til den planlagte øvelsen og trykker på bla-tasten.

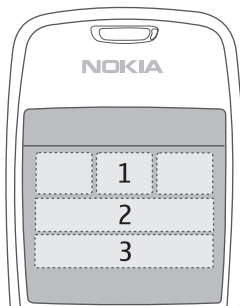

■ Aktiviteter

Hvis du vil starte en aktivitet, går du til visningen *Idrett*, velger **Valg** > *Aktiviteter*, blar til aktiviteten og velger **Valg** > *Start*. Trykk på bla-tasten for å starte registreringen.

Hvis du vil opprette en ny aktivitet eller redigere innstillingene for en aktivitet, velger du **Valg** > *Aktiviteter* i hovedvisningen, velger **Valg** > *Opprett ny*, eller blar til aktiviteten og velger **Valg** > *Rediger* og blant følgende innstillinger:

Navn på aktivitet – for å gi aktiviteten et navn. Du kan bare gi navn til aktiviteter som du har opprettet.

Data og oppsett – for å definere hvilke data som vises i registreringsvisningen og hvilket oppsett som brukes. Hvis du vil endre oppsettet, velger du **Valg > Velg oppsett**, blar til den ønskede oppsettstypen og trykker på bla-tasten. Hvis du vil definere hva slags informasjon som vises i en ramme, blar du til rammen, velger **Valg > Endre**, og velger den ønskede datatypen.

Bruk Bluetooth GPS > Ja – for å bruke ekstrautstyret Bluetooth GPS til registrering, hvis tilgjengelig. Ekstrautstyret Bluetooth GPS kan brukes til å registrere og lagre hastighet og distanse i aktiviteter der skrittmåleren ikke kan brukes, for eksempel sykling og roing.

Tidsbestemt taleinfo > På – for å lytte til treningsinformasjon med gitte intervaller under treningen.

■ Sette mål

Hvis du vil sette ukentlige eller månedlige mål, velger du **Valg > Angi mål**, velger målperioden, og setter målene. Du kan angi flere samtidige mål.

■ Hurtigstart

Hvis du vil starte treningsregistrering umiddelbart:

1. Velg *Hurt.start*.

Hvis Bluetooth er aktivert og *Bruk Bluetooth GPS* er satt til *Ja* i aktivitetsinnstillingene, søker telefonen automatisk etter Bluetooth-enheter. Velg utstyret fra listen.

2. Hvis du vil endre treningstypen, velger du **Valg > Aktivitet** og velger treningstypen. Hvis du vil angi treningsintensiteten, velger du *Intensitet* og den ønskede intensiteten.

Hvis du vil sette et mål, velger du *Angi mål for øvelse*. Hvis du vil legge inn målet manuelt, velger du *Manuelt*, trykker på bla-tasten, velger en måltype, og om nødvendig angir en verdi. Hvis du vil sette et mål fra en planlagt eller utført treningsøvelse, velger du *Fra dagbok*, måltypen og målet.

3. Trykk på bla-tasten for å starte registrering i registreringsvisning. Hvis du vil se andre foldere med annen treningsinformasjon, blar du mot høyre.

Hvis du vil lytte til informasjon om den gjeldende øvelsen, trykker du to ganger øverst på tastaturet. Tastekommandoene må aktiveres i *Tasteinnstillinger* for at de skal fungere. Se "Tasteinnstillinger" på side 71.

Hvis du vil lagre rundetider, velger du *Runde* hver gang du starter en ny runde.

Hvis du vil avslutte registreringen, velger du **Pause** og **Stopp**. Øvelsen lagres automatisk i dagboken.

■ Dagbok

Hvis du vil planlegge øvelser, vise, lagre og behandle treningsdata, velger du *Dagbok*. Hvis du vil vise planlagte og utføre treningsøvelser for en bestemt dag, bla til dagen og velg **Valg** > *Åpne*. Hvis du vil vise en liste over planlagte og utførte treningsøvelser, velger du **Valg** > *Vis liste* i månedsvisning.

Hvis du vil legge til resultatet av en øvelse som ikke er registrert og lagret av telefonen, blar du til datoen, velger **Valg** > *Legg til resultat*, oppgir dataene, og velger *Utført*.

Hvis du vil planlegge en enkelt øvelse eller flere gjentatte øvelser, blar du til dagen for øvelsen og velger **Valg** > *Plan* > *Enkeltøvelse*. Hvis du vil gjenta øvelsen på bestemte dager i et gitt antall uker, velger du *Gjentakelser*, velger dagene i uken som øvelsen skal gjentas, og angir antallet uker.

Hvis du vil opprette en langtidsplan automatisk som er basert på innstillingene dine og målet ditt, velger du **Valg** > *Plan* > *Personlig trener*, angir innstillingene og velger *Opprett plan*.

■ Tester

Hvis du vil utføre tester, velger du *Idrett* i visningen *Tester* og deretter testen du ønsker. Følg instruksjonene.

Hvis du vil vise resultatene av utførte tester og holde oversikt over fremgangen din, går du til visningen *Tester* og velger **Valg** > *Testresultater*.

■ Innstillinger

I hovedvisningen velger du **Valg** > *Innstillinger* og fra følgende alternativer:

Generelle innstillinger > *Måleenhet* – for å velge måleenhetene som brukes

Generelle innstillinger > *Bakgrunnsbelysning* – for å angi hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på

Personlige data – for å angi kjønn, fødselsdag, høyde, vekt, utholdenhetsnivå, maksimalpuls og hvilepuls

Hvis du vil endre passordet for *Personlige data*, velger du **Valg** > *Endre passord*, oppgir det gamle passordet, det nye passordet og bekrefter det nye passordet.

Hvis du vil slette alle data, velger du **Valg** > *Slett alle data*. Alle data slettes, inkludert treningsresultater, treningsplaner og personlige data.

■ Nokia Sports Manager

Med programmet Nokia Sports Manager kan du se på og behandle treningsdataene dine på en kompatibel PC. Hvis du vil laste ned programmet, kan du gå til www.nokia.com/support.

16. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å begynne å lade batteriet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller-forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet


Verifisere hologrammet



1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

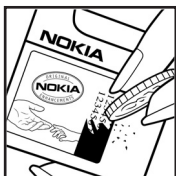

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.



4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Opprett en tekstmelding ved å angi den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatørtakster gjelder.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde, for eksempel kontakter og kalendernotater, før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstraputstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrastyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

- Alltid oppbevare enheten mer enn 15,3 cm fra pacemakeren
- Aldri bære enheten i brystlommen
- Bruk øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskaade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at de bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.

2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,50 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Indeks

A

- aktiv ventemodus 16
- aktiveringsnøkler 68
- anrop
 - avslutte 20
 - avvise 22, 23
 - avvise med SMS 23
 - bytte 23
 - foreta 20
 - hurtigvalg 21, 39
 - internasjonale 20
 - konferansesamtale 22
 - nødssituasjon 7, 102
 - sperre 66
 - svare 22
 - taleoppringing 21
 - talepostkasse 21
 - Tillatte numre 38
 - valg under en samtale 23
 - venter 23
 - viderekoble 65
- anropslogg. Se logg.

B

- batteri
 - informasjon 97
 - lading 13, 97
 - utlading 97
 - verifisering 98
- bla-tast
 - bla 18
 - velge 18
- Bluetooth
 - koble fra 74
 - motta data 74
 - sammenkoblede enheter 74
 - sende data 73
 - tilkoblingsinnstillinger 72
- bokmerker
 - legge til 45
 - sende 45
 - vise 44

C

- chat
 - grupper 76, 78
 - innstillinger 75
 - koble til 75
 - kontakter 78

- logg 77
- samtale 77

D

- datakabel 87
- dataoverføring 70
- datatilkoblingsindikatorer 17

E

- ekstraustyr
 - generelt 8
 - innstillinger 66
- enhetsbehandling 69
- e-post
 - innstillinger 29
 - postkasse 30
- e-postmeldinger
 - hente 31
 - slette 31
- ettrykks-ringing. Se hurtigvalg.

F

- filbehandling 52
- Flash Player 43

G

- galleri 39
- gjøremål 50

H

- hjelp 19
- hurtigbuffer 46
- hurtigvalg
 - endre et telefonnummer 56
 - ringe 21
 - slette et telefonnummer 56
 - tilordne et telefonnummer 39, 56

I

- IM. Se chat.
- indikatorer 17
- infrarød 86
- innstillinger
 - dataanrop 62
 - dato 63
 - display 58
 - ekstraustyr 66

- pakke data 62
- prediktiv skriving 57
- samtale 58
- sikkerhet 63
- skrivespråk 57
- tale 71
- telefon 57
- telefonspråk 57
- tid 63
- tilkobling 59
- Veiviser for innstillinger 71
- ventemodus 58

K

- kalender 49
- kalkulator 52
- kamera 40
- klokke 49
- klokkealarm. Se klokke.
- kontakter 37

L

- laste ned 46
- leser. Se Internett.
- logg
 - anropslogg 24
 - generelt 24

M

- medieavspiller. Se RealPlayer.
- meldinger
 - CBS 32
 - lyd 29
 - lytte til 37
 - motta 29
 - multimedieobjekter 30
 - organisere 30
 - sende 27
 - SIM-meldinger 32
 - skrive 27
 - spesielle meldingstyper 30
 - tjenestekommandoer 33
 - tjenestemeldinger 30
 - utboks 32
- meldingsinnstillinger
 - andre innstillinger 36
 - CBS 36
 - e-post 35
 - multimedieinnstillinger 34

- tekstmeldinger 33
- tjenestemeldinger 36
- meny
 - endre visningen 18
 - få tilgang til funksjonene 18
- minneforbruk
 - minnekort 54
 - telefonminne 53
- minnekort 53
 - formater 53
 - lase 54
 - minneforbruk 54
 - sikkerhetskopierte informasjon 53
- mobiler. Se Internett.
- modem 87
- musikkavspilling
 - bibliotek 88
 - lytte til musikk 88

N

- nettverk
 - celleinfo 66
 - velge 66
- nettverkstjenester 7
- notater 52
- nødanrop 7, 102

O

- omregning 51
- opphavsrettsbeskyttelse. Se aktiveringsnøkler.
- opplæring 19
- opptaker 42

P

- profiler 56
- program
 - fjerne 68
 - innstillinger 68
 - installere 67
- programbehandling 67

R

- RealPlayer
 - innstillinger 42
 - spille 41

S

SAR 103
sertifikater 64
sertifiseringsinformasjon. Se SAR.
sette inn
 batteri 11
 SIM-kort 11
skrive inn tekst
 kopiere tekst 26
 prediktiv 24, 25, 57
 slette tekst 26
 tradisjonell 24, 25
skrive tekst. Se skrivning.
snarveier 16
synkronisering 85

T

talekommandoer 55
taleoppringing 21
taleopptaker. Se opptaker.
talepostkasse 56
Tastekommandoer
 innstillinger 71
 lytte til meldinger 37
 musikkavspilling 89
 taleinfo om øvelse 95
tastelås 20
tastelås. Se tastelås.
telefonkatalog Se kontakter.
temaer 47
tilbehør. Se ekstrautstyr.
tilgangskoder
 endre 63
 låscode 9, 13
 modul-PIN-kode 10
 PIN 9, 13
 PIN2 10
 PUK 10
 PUK2 10
 signatur-PIN-kode 10
 sperrepassord 10
 UPIN 9
 UPUK 10
tilgangspunkt
 innstillinger 60
 motta innstillinger 60
tilkobling 71
tilkoblingsbehandling 79
Tillatte numre 38
tjenester. Se Internett.

TOS. Se trykk og snakk.
trykk og snakk
 en-til-en-anrop 82
 gruppeanrop 82
 innstillinger 80
 kanaler 83
 logge av 82
 logge på 81
 tilbakeringingsanmodninger 83
tilgangspunkt 80

U

USB. Se datakabel.

V

ventemodus
 aktiv ventemodus 16
 innstillinger 58
 snarveier 16
Visual Radio
 innstillinger 92
 lagre en stasjon 90
 slå på 90
 stasjonskatalog 92
 stasjonsliste 91
 stasjonsoppsett 91
 søke inn en stasjon 90
 vise visuelt innhold 92
volum 19

W

web
 bla gjennom 45
 innstillinger 43
 koble fra 46
 koble til 44
 lagre en side 46
 leserinnsstillinger 46
 tilkoblingssikkerhet 45
 vise bokmerker 44
 vise en lagret side 46

Z

Zip manager 54