

Nokia 5500 Sport – instrukcja obsługi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym, NOKIA CORPORATION, oświadcza, że RM-86 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

Copyright © 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnaly dźwiękowe o nazwach Nokia tune oraz Visual Radio są znakami towarowymi Nokia Corporation.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez Symbian Software Ltd. © 1998–2007. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java™ i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997–2007) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4 dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być podmieniana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu jest przedstawiona „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami ujętymi w Dyrektywie 2002/95/WE dotyczącej ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie to może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

BEZ GWARANCJI

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIAOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIAOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA, ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY

INNymi, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

Wydanie 3, PL

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa.....	7	5. Wiadomości	28
Informacje ogólne.....	10	Pisanie i wysyłanie wiadomości	29
Przegląd funkcji.....	10	Skrzynka odbiorcza – odbiór	
Kody dostępu	10	wiadomości	31
Pomoc techniczna i kontakt		Moje foldery	32
z firmą Nokia	11	Skrzynka pocztowa	32
1. Pierwsze kroki	12	Skrzynka nadawcza	34
Wkładanie karty SIM, karty		Przeglądanie wiadomości na	
microSD i baterii	12	karcie SIM	34
Ładowanie baterii	14	Wiadomości sieciowe.....	35
Włączanie i wyłączanie telefonu	14	Edytor zleceń na usługi	35
Ustawianie godziny i daty.....	14	Ustawienia wiadomości.....	35
Prawidłowe korzystanie z telefonu.....	15	Czytnik wiadomości.....	39
Ustawienia konfiguracji.....	15	6. Kontakty.....	40
2. Twój telefon	16	Porządkowanie kontaktów	40
Klawisze i części.....	16	Porządkowanie grup kontaktów	40
Tryb gotowości	17	Dodawanie dźwięku dzwonka	41
Tryby.....	18	Przypisywanie klawiszy prostego	
Wskaźniki	18	wybierania.....	41
Przewijanie i wybieranie.....	19	7. Galeria	41
Menu	20	Funkcje galerii.....	42
Samouczek.....	20	Pobieranie plików	42
Pomoc	20	8. Multimedia	42
Regulowanie głośności.....	21	Aparat fotograficzny	42
Blokada klawiatury.....	21	RealPlayer.....	44
Latarka	21	Dyktafon	45
3. Połączenia telefoniczne.....	21	Flash Player	45
Nawiązywanie połączeń	21	9. Usługi	
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	24	(przeglądarka internetowa).....	46
Rejestr.....	25	Ustawianie telefonu do usług	
4. Wpisywanie tekstu	26	przeglądarki	46
Tradycyjna metoda wprowadzania		Nawiązywanie połączeń.....	46
tekstu	26	Przeglądanie zakładek.....	47
Słownikowa metoda wprowadzania		Zabezpieczenia połączeń	47
tekstu	27	Przeglądanie stron internetowych	48
Kopiowanie i usuwanie tekstu	28	Pobieranie.....	48
		Kończenie połączenia.....	49
		Usuwanie zawartości pamięci cache.....	49
		Ustawienia przeglądarki.....	49

10. Moje własne	50	Czat.....	79
Tematy	50	Menedżer połączeń.....	84
Określanie pozycji.....	51	Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM).....	84
Nawigator.....	51	Zdalna synchronizacja	90
Punkty orientacyjne	51	Podczerwień.....	92
		Modem	92
		Kabel USB do transmisji danych.....	93
11. Organizator	52	14. Muzyka	93
Zegar	52	Odtwarzacz muzyki	93
Kalendarz	52	Visual Radio	95
Konwerter	54	15. Tryb sportowy	99
Notatki.....	55	Aktywności.....	100
Kalkulator.....	55	Ustawianie celów	101
Menedżer plików.....	55	Szybki start	101
Karta pamięci.....	56	Terminarz.....	102
Zip	57	Testy	102
12. Narzędzia	58	Ustawienia	102
Polecenia głosowe	58	Nokia Sports Manager	103
Poczta głosowa	59	16. Informacje o bateriach	103
Proste wybieranie	59	Ładowanie i rozładowywanie baterii	103
Profile.....	59	Sprawdzanie oryginalności	
Ustawienia.....	61	baterii firmy Nokia.....	104
Menedżer aplikacji	71	Eksploatacja i konserwacja	106
Klucze aktywacji	72	Dodatkowe informacje	
Menedżer urządzeń.....	73	o bezpieczeństwie.....	107
Transfer danych.....	74	Indeks	111
Mowa	75		
Kreator ustawień	75		
Ustawienia poleceń dotykowych.....	75		
13. Komunikacja.....	76		
PC Suite.....	76		
Połączenie Bluetooth.....	76		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY PRZEBYWASZ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE PODCZAS TANKOWANIA PALIWA

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE NA OBSZARZE, GDZIE SĄ PRZEPROWADZANE DETONACJE ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Urządzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900, 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.

Gdy robisz zdjęcia lub nagrania wideo i gdy ich używasz, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i słusznych praw innych osób, w tym praw autorskich.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie haseł w menu i ich kolejności oraz na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Działanie niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak przeglądanie stron internetowych, poczta e-mail, usługa NIM (Naciśnij i mów), czat czy wiadomości multimedialne (MMS), jest uwarunkowane dostępnością odpowiednich usług w sieci.

■ Akcesoria, baterie i ładowarki

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. To urządzenie jest przeznaczone do pracy z następującym źródłem zasilania: ładowarki AC-3 oraz AC-4. W tym urządzeniu są stosowane baterie BL-5B.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy.

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Informacje ogólne

■ Przegląd funkcji

Telefon udostępnia wiele praktycznych funkcji przydatnych w życiu codziennym. Należą do nich kalendarz, poczta e-mail, zegar, budzik, przeglądarka stron internetowych XHTML i radio. Telefon ten zawiera także następujące funkcje:

- klawisz do błyskawicznego przełączania między trybem telefonu, trybem sportowym a trybem muzycznym
- czytnik wiadomości, umożliwiający odsłuchiwanie wiadomości tekstowych
- odtwarzacz muzyki, umożliwiający odtwarzanie plików MP3, WMA, AAC i eAAC+
- tryb sportowy, który udostępnia takie funkcje, jak monitorowanie ćwiczeń, krokومتر, terminarz ćwiczeń i planowanie programu ćwiczeń
- polecenia dotykowe, umożliwiające odsłuchiwanie wiadomości tekstowych i informacji o ćwiczeniach, a także sterowanie odtwarzaniem muzyki
- aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 megapikseli z możliwością nagrywania wideo
- udoskonalone wybieranie głosowe i polecenia głosowe
- komunikacja Bluetooth i przez podczerwień

■ Kody dostępu

Kod blokady

Kod blokady (5–10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień go na inny, a nowy kod zachowaj dla siebie i przechowuj w bezpiecznym miejscu (z dala od telefonu). Aby uzyskać informacje o tym, jak zmienić kod i jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, patrz „Zabezpieczenia”, str. 67.

Jeśli pięć razy z rzędu wprowadzisz błędny kod blokady, telefon będzie ignorował kolejne próby jego wprowadzenia. Odczekaj wtedy 5 minut i wprowadź kod ponownie.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody PIN

- Kod PIN (Personal Identification Number) oraz kod UPIN (Universal Personal Identification Number), składające się z 48 cyfr, uniemożliwiają osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM. Patrz „Zabezpieczenia”, str. 67. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.
- Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr) możesz otrzymać wraz z kartą SIM. Jest on wymagany do korzystania z niektórych funkcji.
- Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Kod PIN modułu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.
- Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Kod PIN podpisu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) oraz UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cyfr) są wymagane do zmiany zablokowanego kodu PIN lub UPIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Jeśli te kody nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji *Ust. zakaz. poł.*. Patrz „Zakaz połączeń”, str. 70. Hasło to można otrzymać od usługodawcy.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędne hasło zakazu, hasło to zostanie zablokowane. W takim przypadku skontaktuj się z usługodawcą lub operatorem sieci.

■ Pomoc techniczna i kontakt z firmą Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

W witrynie internetowej możesz uzyskać informacje na temat korzystania z produktów i usług firmy Nokia. Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z działem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów obsługi firmy Nokia w witrynie www.nokia.com/customerservice.

Chcąc skorzystać z usług naprawy lub konserwacji, odszukaj najbliższe centrum w witrynie www.nokia.com/repair.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia przygotowuje aktualizacje oprogramowania, które mogą zawierać nowe funkcje lub udoskonalenia dotychczasowych opcji albo umożliwiać wzrost wydajności. Aktualizacje te można pobierać za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia potrzebna jest aplikacja Nokia Software Updater i kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Więcej informacji na ten temat oraz gotową do pobrania aplikację Nokia Software Updater można znaleźć na stronie www.nokia.com/softwareupdate lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki

■ Wkładanie karty SIM, karty microSD i baterii



Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Karty microSD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.


Z tym urządzeniem używaj jedynie kompatybilnych kart microSD. Inne karty pamięci, na przykład Reduced Size MultiMediaCard, nie pasują do złącza kart microSD i nie są kompatybilne z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.

Używaj tylko kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Firma Nokia używa kart pamięci spełniających przyjęte standardy branżowe, jednak karty innych firm mogą nie działać poprawnie lub nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem.


1. Odwróć telefon tyłem w swoją stronę. Aby zdjąć tylną obudowę, obróć śrubę o 90 stopni w lewo, używając na przykład monety. Zdejmij obudowę.

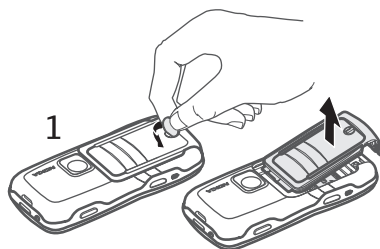


2. Aby wyjąć baterię, unieś ją w sposób pokazany na rysunku.

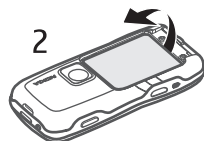


3. Aby zwolnić uchwyt karty SIM, przesun go w kierunku wskazywanym przez strzałkę i unieś. Włóż kartę SIM, tak aby ścięta krawędź karty pasowała do ściętego narożnika. Zamknij uchwyt karty SIM i przesun go do przodu, aby się zatrzasknął.

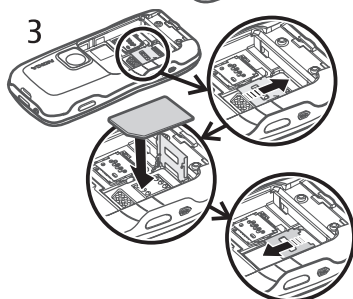


4. Aby zwolnić uchwyt karty microSD, przesun go w kierunku wskazywanym przez strzałkę i unieś. Włóż kartę microSD stroną ze złotymi stykami do przodu, tak aby powierzchnia stykowa była zwrócona w dół po zamknięciu uchwytu. Zamknij uchwyt karty microSD i przesun go do przodu, aby się zatrzasknął.

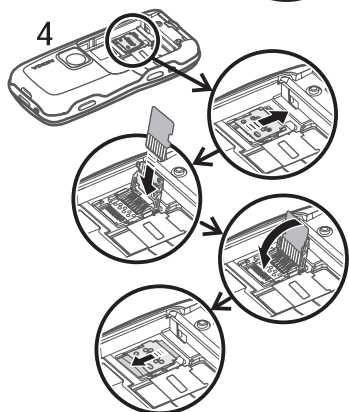

5. Włóż baterię.

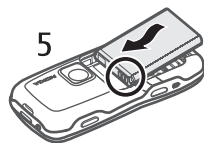


6. Załóż tylną obudowę.
Uszczelnienia tylnej obudowy
powinny dobrze przylegać.
Zamknij obudowę, obracając
śrubę o 90 stopni w prawo.

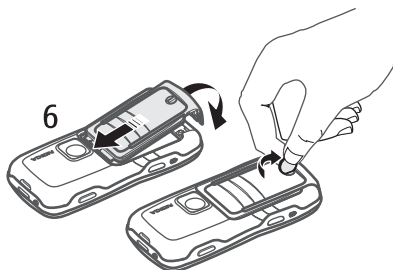

■ Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do gniazda
sieciowego. Podłącz przewód ładowarki do złącza
ładowarki w telefonie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może
upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik
ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

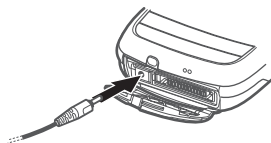

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Ładowanie baterii
BL-5B za pomocą ładowarki AC-3 trwa około 2 godzin i 20 minut, a za pomocą
ładowarki AC-4 — około 1 godziny i 20 minut.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Na żądanie podania kodu PIN wprowadź go i wybierz **OK**.

Na żądanie podania kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**.

Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.



■ Ustawianie godziny i daty

Aby wybrać strefę czasową oraz ustawić godzinę i datę, wybierz z listy swoje
miasto lub najbliższe miasto znajdujące się w tej samej strefie czasowej,
a następnie wprowadź lokalną godzinę i datę.

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Używaj telefonu w przewidzianej dla niego pozycji.

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.



Uwaga: Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.



■ Ustawienia konfiguracji

Aby móc korzystać z wiadomości multimedialnych (MMS), czatu, funkcji „Naciśnij i mów”, poczty e-mail, synchronizacji, strumieniowej transmisji danych czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do telefonu odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Telefon może automatycznie skonfigurować przeglądarkę, wiadomości multimedialne, punkt dostępu i ustawienia przesyłania strumieniowego na podstawie użytej karty SIM. Ustawienia te można także otrzymać bezpośrednio – w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą należy zapisać w telefonie. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od operatora, usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat *1 nowa wiadomość*. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć wiadomość. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Na żądanie o treści *Kod PIN konfiguracji ustawień*; wprowadź kod PIN ustawień i wybierz **OK**. Aby uzyskać kod PIN, skontaktuj się z usługodawcą.

2. Twój telefon

■ Klawisze i części

Słuchawka (1)

Latarka (2)

Głośnik (3)

Klawisz wyłącznika (4)

Klawisz przewijania (5)

Klawisz do błyskawicznego przełączania (6)

Klawisze wyboru (7)

Klawisz połączenia (8)

Klawisz zakończenia (9)

Klawisz menu (10)

Klawisz usuwania (11)

Klawisze numeryczne (12)

Port podczerwieni (13)

Klawisz edycji (14)

Obiektyw aparatu fotograficznego (15)

Klawisz Naciśnij i mów (16)



Klawisze głośności (17)

Śruba tylnej obudowy (18)

Złącze ładowarki (19)

Miejsce mocowania paska na rękę (20)

Złącze Pop-Port™ (21)

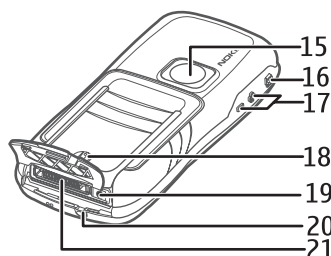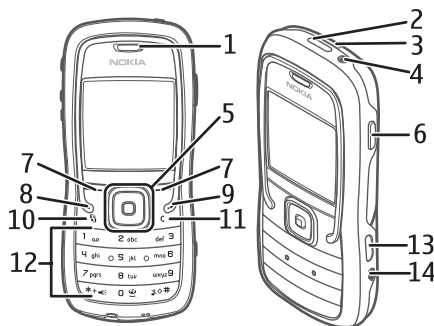

■ Tryb gotowości

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci telefon przechodzi w tryb gotowości i jest gotowy do użycia.

Moc sygnału (1)

Zegar (2)

Operator sieci (3)


Data lub aktywny profil (4)

Wskaźnik stanu baterii (5)

Lewy klawisz wyboru (6)

Prawy klawisz wyboru (7)

Jeśli aktywny jest profil inny niż *Ogólny* lub *Offline*, zamiast daty jest wyświetlana nazwa aktywnego profilu.

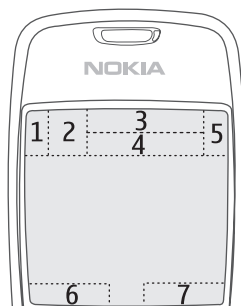

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Skróty przypisane do klawisza przewijania w trybie gotowości

Skrótów przypisanych do klawisza przewijania nie można używać przy włączonym aktywnym trybie gotowości.

Aby otworzyć *Kontakty*, przewiń w dół lub naciśnij klawisz przewijania. Aby włączyć aparat fotograficzny, przewiń w górę. Aby otworzyć *Kalendarz*, przewiń w prawo. Aby napisać wiadomość tekstową, przewiń w lewo.

Aby zmienić skróty aplikacji przypisane do klawisza przewijania, patrz „Tryb gotowości” w rozdziale „Ustawienia”, str. 61.

Niektóre skróty mogą być przypisane na stałe i nie można ich zmieniać.

Aktywny tryb gotowości

Kiedy jest włączony aktywny tryb gotowości, można szybko uzyskać dostęp do często używanych aplikacji za pomocą głównego wyświetlacza. Aby określić, czy aktywny tryb gotowości ma być włączony, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Tryb gotowości** > **Aktywny tryb gotow.** > **Tak** lub **Nie**.

W aktywnym trybie gotowości domyślne aplikacje są wyświetlane w górnej części wyświetlacza, a kalendarz, zadania i odtwarzacz znajdują się poniżej. Aby wybrać aplikację lub zdarzenie, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

■ Tryby

Telefon może pracować w trzech trybach: telefonu, muzycznym i sportowym. W trybie sportowym można monitorować swoje ćwiczenia, planować je, ustalać cele, organizować wyniki ćwiczeń i wykonywać testy. W trybie muzycznym można szybko uzyskiwać dostęp do odtwarzacza muzyki.

Wybieranie trybów

Aby wybrać tryb telefonu, muzyczny lub sportowy, naciśnij klawisz do błyskawicznego przełączania. Podświetlenie klawisza przewijania zmienia na chwilę kolor na czerwony, jeśli zostanie wybrany tryb sportowy, na zielony, jeśli zostanie wybrany tryb muzyczny, lub na biały, jeśli zostanie wybrany tryb telefonu.

■ Wskaźniki

-  Telefon jest połączony z siecią GSM.
-  W folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadom.* znajduje się jedna lub kilka nowych wiadomości.
-  W folderze *Sk. nadawcza* znajdują się wiadomości czekające na wysłanie. Patrz „Skrzynka nadawcza”, str. 34.
-  Masz nieodebrane połączenia. Patrz „Ostatnie połączenia”, str. 25.
-  Wskaźnik wyświetlany wtedy, gdy dla opcji *Rodzaj dzwonka* wybrano ustawienie *Milczący*, a dla opcji *Sygnal odbioru wiad.* i *Alert e-mail* wybrano ustawienie *Nie*. Patrz „Profile”, str. 59.
-  Klawiatura telefonu jest zablokowana. Patrz „Blokada klawiatury”, str. 21.
-  Głośnik jest włączony.
-  Alarm jest aktywny.
- 2** W użyciu jest druga linia telefoniczna. Patrz *Linia w użyciu* w „Rozmowy”, str. 63.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na pocztę głosową lub inny numer. Przy dwóch liniach telefonicznych wskaźnikiem odpowiadającym pierwszej jest **1**, a drugiej – **2**.



Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy.



Do telefonu podłączona jest pętla indukcyjna.



Połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth zostało przerwane.



Aktywna jest transmisja danych.



Połączenie pakietowe jest dostępne.



Połączenie pakietowe jest aktywne.



Połączenie pakietowe jest zawieszone.



Tryb Bluetooth jest włączony.



Przez połączenie Bluetooth odbywa się transmisja danych. Patrz „Połączenie Bluetooth”, str. 76.



Połączenie w podczerwieni jest aktywne. Kiedy tryb podczerwieni jest aktywny, ale połączenie nie jest dostępne, wskaźnik miga.



Połączenie USB jest aktywne.

Na wyświetlaczu telefonu mogą pojawiać się również inne wskaźniki. Aby poznać wskaźniki funkcji Naciśnij i mów, patrz „Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)”, str. 84.

■ Przewijanie i wybieranie

Aby przewinąć w lewo, w prawo, w górę lub w dół, naciśnij odpowiednią krawędź klawisza przewijania. Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij środek klawisza przewijania.

Zaznaczanie elementów oraz usuwanie zaznaczenia w aplikacjach

Aby zaznaczyć określoną pozycję w aplikacji lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, a następnie naciśnij klawisz przewijania. Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, a następnie przewiń w górę lub w dół.

■ Menu

Z poziomu menu masz dostęp do poszczególnych funkcji telefonu. Aby otworzyć menu główne, wybierz **Menu**.

Aby otworzyć aplikację lub folder, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Menu > Opcje > Zmień widok > Tabela** lub *Lista*.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Wróć** i **Wyjdź** tyle razy, ile potrzeba, aby powrócić do trybu gotowości, albo wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Aby przełączać się między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Pojawi się okno przełączania aplikacji zawierające listę otwartych aplikacji. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i wybierz ją.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

■ Samouczek

Samouczek prezentuje funkcje telefonu oraz wyjaśnia, w jaki sposób należy się nim posługiwać. Samouczek uruchamia się automatycznie przy pierwszym włączeniu telefonu. Aby uruchomić samouczek ręcznie, wybierz **Menu > Samouczek** i pozycję samouczka.

■ Pomoc

W urządzeniu jest dostępna pomoc kontekstowa. Dostęp do pomocy można uzyskać z aplikacji lub z menu głównego.

Aby otworzyć pomoc z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje > Pomoc**. Aby przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, wybierz i przytrzymaj **Menu**. Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Lista tematów — aby wyświetlić listę tematów dostępnych w odpowiedniej kategorii.

Kategorie pomocy — aby wyświetlić listę kategorii pomocy.

Szukaj wg słowa — aby wyszukać tematy pomocy przy użyciu słów kluczowych.

Aby otworzyć pomoc z menu głównego, wybierz *Narzędzia > Pomoc*. Z listy kategorii pomocy wybierz żadaną aplikację, aby wyświetlić listę tematów pomocy. Aby przełączyć się między listą kategorii pomocy oznaczoną , a listą słów kluczowych, oznaczoną  *abc*, przejdź w lewo lub w prawo. Naciśnij klawisz przewijania, aby wyświetlić odnośny tekst pomocy.

■ Regulowanie głośności

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia lub odtwarzania pliku dźwiękowego, naciśnij klawisze głośności.

Aby włączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik**.

Aby wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Mikrotelefon**.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

■ Blokada klawiatury

Aby uniknąć przypadkowych naciśnień klawiszy, naciśnij lewy klawisz wyboru i * w ciągu 1,5 sekundy, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciśnij * w ciągu 1,5 sekundy.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Latarka

Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj *.

3. Połączenia telefoniczne

■ Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij klawisz usuwania.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie *, aby wprowadzić prefiks połączeń międzynarodowych (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

2. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisz głośności.
3. Aby rozłączyć się lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się w katalogu *Kontakty*, wybierz **Menu** > *Kontakty*. Przewiń do wybranego kontaktu albo wpisz kilka pierwszych liter jego opisu i wtedy przewiń dożądanego kontaktu. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby połączyć się z pocztą głosową (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**. Najpierw jednak, aby móc się połączyć, musisz określić numer poczty głosowej. Patrz „Poczta głosowa”, str. 59.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista 20 ostatnio wybieranych numerów. Przewiń dożądanego numeru i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie w trybie „Naciśnij i mów”, patrz „Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)”, str. 84.

Proste wybieranie

Do każdego z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** można przypisać numer telefonu. Patrz „Przypisywanie klawiszy prostego wybierania”, str. 41.

Numer przypisany do klawisza prostego wybierania wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeżeli dla funkcji *Proste wybieranie* zostało wybrane ustawienie *Włączone*, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia. Aby dla funkcji *Proste wybieranie* określić ustawienie *Włączone*, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Rozmowy* > *Proste wybieranie* > *Włączone*.

Udoskonalone wybieranie głosowe

Połączenie można nawiązać wypowiadając nazwę, która jest zapisana na liście kontaktów w telefonie. Polecenie głosowe dodawane jest automatycznie do wszystkich wpisów na liście kontaktów w telefonie.

Używać trzeba nazw dłuższych i nie przypisywać różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.

Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego

Jeżeli jakaś aplikacja aktualnie wysyła lub odbiera dane za pomocą pakietowej transmisji danych, przed skorzystaniem z funkcji wybierania głosowego zamknij tę aplikację.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Mów teraz*.

Jeżeli używasz kompatybilnego zestawu słuchawkowego wyposażonego w przycisk, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.

2. Wypowiedz wyraźnie polecenie głosowe. Telefon odtwarza to polecenie głosowe, które pasuje najlepiej. Po około 1,5 sekundy telefon wybierze odpowiadający mu numer. Jeśli telefon nie zinterpretuje polecenia głosowego poprawnie, przed rozpoczęciem wybierania numeru wybierz **Następny** i wybierz inną pozycję, aby wybrać właściwy numer.

Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania określonej funkcji telefonu jest podobne do wybierania głosowego. Patrz „Polecenia głosowe”, str. 58.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Połączenie konferencyjne jest usługą sieciową.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z następną osobą, wybierz **Opcje** > *Nowe połączenie*. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby włączyć do rozmowy pierwszego uczestnika po nawiązaniu drugiego połączenia, wybierz **Opcje** > *Konferencja*.
 - Aby przyłączyć do konferencji następną osobę, powtórz krok 2 i wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Dod. do konferencji*. W połączeniach konferencyjnych może uczestniczyć nawet sześć osób.
 - Aby poufnie porozmawiać z jednym z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Rozmowa poufna*. Wybierz uczestnika, a następnie wybierz **Poufna**. Konferencja w Twoim telefonie zostanie zawieszona.

Pozostali uczestnicy mogą w dalszym ciągu ze sobą rozmawiać. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje** > *Dod. do konferencji*.

- Aby wykluczyć jednego z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Odłącz uczestnika*, przewiń do odpowiedniego uczestnika i wybierz **Odłącz**.

4. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka przed odebraniem połączenia, wybierz **Wycisz**.



Wskazówka: jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy, to połączenia możesz odbierać i kończyć przez naciśnięcie przycisku na tym zestawie.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Jeśli w funkcji *Przekaz. poł.* została włączona opcja *Gdy zajęty*, odrzucenie połączenia spowoduje przekazanie go na inny numer.

Aby po odrzuceniu połączenia wysłać do osoby dzwoniącej wiadomość tekstową z informacją, dlaczego nie możesz odebrać połączenia, wybierz **Opcje** > *Wyślij wiad. tekst.*. Przed wysłaniem możesz edytować tekst wiadomości. Patrz *Odrzuć i wyślij SMS* i *Tekst wiadomości* w „Rozmowy”, str. 62.

Połączenia oczekujące

Aby włączyć funkcję *Połącz. oczekujące* (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Rozmowy* > *Połącz. oczekujące* > *Uaktywnij*.

Aby w trakcie rozmowy odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby przełączać między dwoma połączeniami, wybierz **Zamień**.

Opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. W sprawie dostępności skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych spośród następujących opcji:

Wycisz lub Wył. wyc.; Włącz mikrotelefon, Włącz głośnik lub Wł. tryb głośnomów. (jeśli podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy Bluetooth); *Zakończ poł. aktyw. lub Zakończ wszystkie; Nowe połączenie; Konferencja; Odbierz; Odrzuć; Zamień; Zawieś lub Wznów i Otwórz akt. tryb got..*

Przen. połączenie – umożliwia połączenie rozmowy zawieszoną z aktywną i rozłączenie się.

Zamień – umożliwia zakończenie aktywnego połączenia i odebranie połączenia oczekującego.

Wyślij DTMF – umożliwia wysyłanie ciągów sygnałów DTMF (np. reprezentujących hasło). Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go w katalogu *Kontakty*. Aby wstawić znak oczekiwania (**w**) lub znak pauzy (**p**), naciśnij kilka razy klawisz *. Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**.



Wskazówka: Sygnały DTMF można dodać na karcie kontaktu do pola *Numer telefonu* lub *DTMF*.

■ Rejestr

W rejestrze możesz przeglądać odnotowane przez telefon połączenia, wiadomości tekstowe, połączenia pakietowe oraz transmisje danych i faksów.

Połączenia ze zdalną skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych i ze stronami internetu pokazane są w rejestrze ogólnym jako transmisje danych lub połączenia pakietowe.



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Ostatnie połączenia

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, a także przybliżony czas trwania połączeń. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w jej zasięgu.

Aby wyświetlić ostatnie połączenia (usługa sieciowa), wybierz **Menu > Rejestr > Ost. połączenia** i typ połączenia.

Czyszczenie list ostatnich połączeń

Aby wyczyścić wszystkie listy ostatnich połączeń w widoku *Ost. połączenia*, wybierz **Opcje** > *Usuń ostatnie poł..* Aby wyczyścić tylko jeden z rejestrów połączeń, otwórz go i wybierz **Opcje** > *Wyczyść listę*.

Rejestr ogólny

Aby wyświetlić rejestr ogólny, wybierz **Menu** > *Rejestr* i przewiń w prawo.

Aby włączyć filtrowanie zawartości rejestru, wybierz **Opcje** > *Filtr* i rodzaj filtru.

Aby trwale usunąć całą zawartość rejestru, wybierz **Opcje** > *Wyczyść rejestr* > **Tak**.

4. Wpisywanie tekstu

Tekst, na przykład treść wiadomości, można wprowadzać metodą tradycyjną lub słownikową. Pojawiający się podczas wpisywania tekstu w prawym górnym rogu wyświetlacza wskaźnik  informuje, że jest używana słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a wskaźnik , że jest używana metoda tradycyjna. Aby podczas wpisywania tekstu włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania, naciśnij **#** dwukrotnie w ciągu 1,5 sekundy lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Włącz przewid. tekstu* lub *Tekst przewidywany* > *Wyłącz*.

Abc, Obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu wyświetlany jest wskaźnik **abc** lub **ABC**, informujący o tym, czy są wprowadzane wielkie, czy małe litery. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**.

123 oznacza tryb numeryczny. Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj **#** albo naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tryb numeryczny* lub *Tryb alfanumeryczny*.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny od **1** do **9**, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Dostępne znaki zależą od wybranego języka wpisywania. Patrz *Język tekstów* w „Telefon”, str. 61.

Jeśli kolejna litera, jaką chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora (lub przewiń do przodu, żeby od razu się pojawił) i wprowadź tę literę.

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i symboli specjalnych prowadzi klawisz **1**. Aby wyświetlić więcej znaków, naciśnij ***** lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Wstaw symbol*.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Aby przenieść kursor do następnego wiersza, trzykrotnie naciśnij **0**.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda słownikowa pozwala wstawić każdą literę jednym naciśnięciem klawisza. Aby włączyć słownikową metodę wpisywania tekstu, naciśnij klawisz edycji i wybierz *Włącz przewid. tekstu*. Metoda słownikowa uaktywni się we wszystkich edytorach telefonu.

1. Aby wpisać żądane słowo, naciśnij **2–9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Wpisywane słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.

Aby wstawić do tekstu któryś z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych, naciśnij **1**. Aby wyświetlić więcej znaków interpunkcyjnych i specjalnych, naciśnij i przytrzymaj ***** lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Wstaw symbol*.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

2. Jeśli wprowadzone słowo okaże się poprawne, zatwierdź je, przewijając do przodu lub naciskając **0** w celu wprowadzenia spacji.

Jeśli wpisane słowo okaże się błędne, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij *****, aby przejrzeć wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.
- Aby wyświetlić listę pasujących słów, naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tekst przewidywany > Odpowiedniki*. Przewiń do słowa i naciśnij klawisz przewijania, aby je wybrać.

Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj** lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tekst przewidywany > Wstaw słowo*. Wpisz słowo (maksymalnie 32-literowe) metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

Aby otworzyć widok, w którym można edytować dane słowo, o ile jest ono aktywne (podkreślone), naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tekst przewidywany* > *Edytuj słowo*.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu złożonego i przewiń do przodu, aby ją zatwierdzić. Następnie wpisz drugą część wyrazu i zatwierdź cały wyraz złożony wstawiając spację przez naciśnięcie klawisza **O**.

■ Kopiowanie i usuwanie tekstu

1. Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Zaznaczany tekst będzie sukcesywnie podświetlany. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.
2. Aby skopiować tekst do schowka, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji i jednocześnie wybierz **Kopiuuj**.
Jeśli zaznaczony tekst chcesz usunąć z dokumentu, naciśnij klawisz usuwania.
3. Aby wstawić tekst, wskaż punkt, w którym ma on zostać wstawiony, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji i jednocześnie wybierz **Wklej**.

5. Wiadomości

Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, wyświetlać, edytować i porządkować wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail, prezentacje i dokumenty. Możesz także odbierać wiadomości i dane z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth, odbierać i przysyłać dalej wiadomości graficzne, odbierać wiadomości usług i sieciowe oraz wysyłać zlecenia na usługi.

Aby otworzyć menu *Wiadomości*, wybierz **Menu** > *Wiadom..* Zobaczysz funkcję *Nowa wiadom.* oraz listę domyślnych folderów:

 *Sk. odbiorcza* – zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych). Wiadomości e-mail są zapisywane w folderze *Skrz. pocztowa*. Aby odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*.

 *Moje foldery* – umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.

 **Skrz. pocztowa** – umożliwia połączenie ze zdalną skrzynką pocztową i pobranie nowych wiadomości e-mail albo przeglądanie w trybie offline wiadomości pobranych wcześniej. Po określeniu ustawień nowej skrzynki pocztowej nadana jej nazwa jest wyświetlana zamiast *Skrz. pocztowa*.

 **Robocze** – zawiera wersje robocze niewysłanych jeszcze wiadomości.

 **Wysłane** – zawiera wysłane wiadomości, poza wiadomościami wysłanymi za pomocą połączenia Bluetooth. Liczbę zapisywanych wiadomości można zmienić. Patrz „Inne ustawienia”, str. 39.

 **Sk. nadawcza** – tutaj są tymczasowo zapisywane wiadomości czekające na wysłanie.

 **Raporty (usługa sieciowa)** – zawiera raporty doręczeń wysłanych wiadomości tekstowych, wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki, oraz wiadomości multimedialnych. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

■ Pisanie i wysyłanie wiadomości

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.



Uwaga: Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Aby móc wysłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS), wiadomości e-mail lub łączyć się ze zdalną skrzynką pocztową, musisz wcześniej określić prawidłowe ustawienia połączenia. Patrz „Ustawienia wiadomości”, str. 35.

1. Aby utworzyć wiadomość, wybierz **Menu > Wiadom. > Nowa wiadom.** i jedną z następujących opcji:

Wiadomość SMS – aby utworzyć wiadomość tekstową.

Wiadomość MMS – aby utworzyć wiadomość multimedialną (MMS).

E-mail – aby utworzyć wiadomość e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, pojawi się zapytanie, czy chcesz je utworzyć i skonfigurować.

Wiadomość audio – aby utworzyć wiadomość audio. Patrz „Wiadomości audio Nokia Xpress”, str. 30.

2. W polu *Do* wprowadź numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy. Aby wybrać odbiorców lub grupy z katalogu *Kontakty*, naciśnij klawisz przewijania. Wprowadzając więcej niż jednego odbiorcę, należy rozdzielić odbiorców średnikami (;).

3. Tworząc wiadomość e-mail lub MMS, przewiń w dół do pola tematu i wpisz temat wiadomości.

4. Przewiń w dół do pola wiadomości.

5. Wpisz treść wiadomości.

Podczas wpisywania tekstu wskaźnik długości wiadomości informuje, ile znaków możesz jeszcze wprowadzić. Na przykład 10 (2) oznacza, że do tekstu, który ma zostać wysłany jako dwie oddzielne wiadomości, możesz jeszcze dopisać 10 znaków.

Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS, wybierz **Opcje** > *Wstaw* > *Szablon*. Aby na podstawie szablonu utworzyć prezentację, która ma zostać wysłana jako wiadomość MMS, wybierz **Opcje** > *Utwórz prezentację*. Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS podczas tworzenia wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > *Wstaw obiekt* > *Szablon*.

Aby dodać do wiadomości MMS obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > *Wstaw obiekt* > *Zdjęcie*, *Plik audio* lub *Plik wideo*. Aby utworzyć i dodać nowy obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > *Wstaw nowy* > *Zdjęcie*, *Plik audio*, *Plik wideo* lub *Slajd*. Gdy zostanie dodany dźwięk, pojawi się ikona .

Aby dodać obiekt multimedialny do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > *Wstaw* > *Zdjęcie*, *Plik audio*, *Plik wideo*, *Notatka* lub *Szablon*.

6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > *Wyślij* lub naciśnij klawisz połączenia.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio jest wiadomością multimedialną, która składa się z jednego pliku audio. Aby utworzyć i wysłać wiadomość audio:

1. Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Nowa wiadom.* > *Wiadomość audio*.

2. W polu *Do* wprowadź numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy. Aby wybrać odbiorców lub grupy z katalogu *Kontakty*, naciśnij klawisz przewijania. Przewiń w dół do pola wiadomości.
3. Aby nagrać nowy plik audio, wybierz **Opcje** > *Wstaw plik audio* > *Nowy plik audio*. Rozpocznie się nagrywanie.
Aby użyć wcześniej nagranych plików audio, wybierz **Opcje** > *Wstaw plik audio* > *Z Galerii*, przewiń do pliku audio i wybierz go.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Ustawienia poczty e-mail

Zanim będzie możliwe odbieranie, wysyłanie (w tym również odpowiedzi), pobieranie oraz przekazywanie wiadomości e-mail na oddzielne konto e-mail, konieczne jest:

- prawidłowo skonfigurować punkt dostępu do internetu (IAP). Patrz „Połączenia”, str. 63.
- Wybierz prawidłowe ustawienia e-mail. Patrz „Ustawienia poczty e-mail”, str. 37.

Stosuj się do instrukcji otrzymanych od usługodawców (internet i poczta).

■ Skrzynka odbiorcza – odbiór wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. odbiorcza*.

Gdy w skrzynce odbiorczej są nieprzeczytane wiadomości, ikona zmienia się na .

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. odbiorcza* i żadaną wiadomość.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Przeglądanie obiektów multimedialnych

Aby wyświetlić listę obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS, otwórz tę wiadomość i wybierz **Opcje** > *Obiekty*. Plik można zapisać w telefonie albo przesłać do innego kompatybilnego urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth lub jako wiadomość multimedialną.

Rodzaje wiadomości specjalnych

Telefon może odbierać różne rodzaje wiadomości, takie jak logo operatora, wizytówki, pozycje kalendarza i dźwięki dzwonka.

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. odbiorcza* i żadaną wiadomość. Zawartość takiej specjalnej wiadomości można zapisać w telefonie. Aby na przykład otrzymaną pozycję kalendarza zapisać w kalendarzu, wybierz **Opcje** > *Zapisz w Kalend.*



Uwaga: z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia ją operator sieci lub usługodawca. Jedynie kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomości usług

Wiadomości usług (usługa sieciowa) to różnego rodzaju powiadomienia (na przykład o najnowszych wydarzeniach). Mogą zawierać informacje tekstowe lub adresy serwisów dostępnych za pomocą przeglądarki. W sprawie dostępności i subskrypcji na taką usługę zwróć się usługodawcy.

■ **Moje foldery**

Możesz porządkować swoje wiadomości, grupując je w folderach, tworzyć nowe foldery, usuwać je oraz zmieniać ich nazwy.

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Moje foldery*. Aby utworzyć folder, wybierz **Opcje** > *Nowy folder* i wprowadź nazwę folderu.

■ **Skrzynka pocztowa**

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Skrz. pocztowa*.

Po otwarciu tego folderu możesz połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową (usługa sieciowa), aby:

- pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki,
- obejrzeć w trybie offline wcześniej pobrane wiadomości e-mail lub ich nagłówki.

Gdy przewiniesz do skrzynki pocztowej i naciśniesz klawisz przewijania, pojawi się następujące pytanie: *Połączyć ze skrzynką pocztową?*. Wybierz *Tak*, aby nawiązać połączenie, lub *Nie*, aby przejrzeć odebrane wcześniej wiadomości e-mail w trybie offline.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową później, wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa automatycznie zastępuje nazwę *Skrz. pocztowa* widoczną w głównym widoku menu Wiadomości. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (do sześciu).

Aby zakończyć połączenie ze zdalną skrzynką pocztową w trybie transmisji danych lub pakietowej transmisji danych, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

1. Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Skrz. pocztowa* > **Opcje** > **Połącz**. Ustanowione zostaje połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.
2. Wybierz **Opcje** > *Pobierz e-mail* i określ odpowiednie opcje:
Nowe – aby pobrać do telefonu wszystkie nowe wiadomości e-mail.
Wybrane – aby pobrać tylko te wiadomości e-mail, które zostały zaznaczone.
Wszystkie – aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.
3. Po pobraniu wiadomości e-mail możesz kontynuować ich przeglądanie w trybie online. Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.
4. Aby otworzyć wiadomość e-mail, przewiń do odpowiedniej wiadomości i naciśnij klawisz przewijania. Jeśli dana wiadomość e-mail nie została jeszcze pobrana i w trybie offline wybierzesz opcję *Otwórz*, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, które są oznaczone symbolem , wybierz **Opcje** > *Załączniki*. Załączniki możesz pobierać, otwierać lub zapisywać w odpowiednich dopuszczalnych formatach. Możesz je również wysyłać, korzystając z technologii Bluetooth.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Usuwanie wiadomości e-mail

Usuwanie z telefonu

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu, ale zachować ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Skrz. pocztowa* > **Opcje** > *Usuń* > *Tylko telefonu*.

Nagłówek wiadomości e-mail pozostaje w telefonie. Aby go usunąć, należy najpierw usunąć wiadomość e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej, a następnie połączyć się za pomocą telefonu z tą skrzynką w celu zaktualizowania informacji o stanie jej zawartości.

Usuwanie z telefonu i serwera

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > *Usuń* > *Telefonu i serwera*.

Przywracanie

Aby anulować usunięcie wiadomości e-mail zarówno z telefonu, jak i z serwera, przewiń do wiadomości zaznaczonej do usunięcia przy następnym połączeniu i wybierz **Opcje** > *Cofnij usuwanie*.

■ Skrzynka nadawcza

Folder *Sk. nadawcza* jest miejscem tymczasowego przechowywania wiadomości czekających na wysłanie.

Aby otworzyć folder *Sk. nadawcza*, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. nadawcza*.
Możliwe stany wiadomości:

Wysyłana — wiadomość jest właśnie wysyłana.

Oczekująca/W kolejce — wiadomości lub poczta e-mail oczekują na wysłanie.

Wyślij ponownie o ... (godzina) — wysyłanie nie powiodło się. Telefon ponowi próbę wysłania wiadomości po upływie określonego czasu. Aby natychmiast ponownie próbę wysłania wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Wstrzymana — aby zawiesić wysyłanie dokumentów znajdujących się w folderze *Sk. nadawcza*, przewiń do wysyłanej właśnie wiadomości i wybierz **Opcje** > *Wstrzymaj wysłanie*.

Nie powiodło się — wykonano maksymalną liczbę prób wysłania wiadomości.

■ Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Aby przejrzeć wiadomości zapisane się na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w telefonie.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*.
2. Zaznacz wiadomości, które chcesz skopiować.
3. Aby skopiować zaznaczone wiadomości, wybierz **Opcje** > *Kopiuj*, a następnie wybierz folder, do którego chcesz skopiować wiadomości. Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **OK**.

■ Wiadomości sieciowe

Usługodawca może oferować przesyłanie wiadomości o różnej tematyce (np. informacje o pogodzie lub warunkach na drogach). Jest to usługa sieciowa. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Aby włączyć tę usługę, patrz ustawienia *Wiadom. sieciowe* w „Ustawienia wiadomości sieciowych”, str. 38.

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*. Na liście wiadomości zobaczysz status tematu, jego numer, nazwę oraz ewentualnie wskaźnik (▶) informujący, że dany temat jest przeznaczony do kontynuacji.

Połączenie pakietowe może przeszkodzić w odbiorze wiadomości sieciowych.

■ Edytor zleceń na usługi

Aby wprowadzić i wysłać zlecenia na usługi (zwane także zleceniami USSD), na przykład zlecenia aktywacji usług sieciowych, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Zlecenie usługi*. Aby wysłać zlecenie, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości SMS

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość SMS* i określ odpowiednie opcje:

Centra wiadomości — wyświetla wszystkie zdefiniowane centra wiadomości.

Centr. wiad. w użyciu — określa, które centrum wiadomości jest używane do przesyłania wiadomości SMS oraz wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki.

Kodowanie znaków > *Pełna obsługa* — umożliwia wysłanie wszystkich znaków w wiadomości dokładnie tak, jak są widoczne na wyświetlaczu. Jeżeli wybierzesz opcję *Uproszczona obsługa*, znaki diakrytyczne oraz pozostałe nietypowe symbole mogą być zamieniane na inne znaki.

Odbiór raportów — po wybraniu opcji *Tak* stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje, Nie powiodło się, Dostarczono*) jest wyświetlany w folderze *Raporty* (usługa sieciowa).

Ważność wiadomości — określa czas, w jakim wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości. Sieć musi obsługiwać tę funkcję. *Czas maksymal.* — najdłuższy czas ważności wiadomości dozwolony w danej sieci.

Wiad. wysłana jako — umożliwia określenie sposobu wysłania wiadomości. Domyślna opcja to *Tekst*.

Preferowane połączc. — wiadomości SMS można przysyłać przez zwykłą sieć GSM lub jako dane pakietowe (jeśli sieć oferuje taką możliwość).

Odp. przez to centr. (usługa sieciowa) — jeśli wybierzesz *Tak*, odpowiedzi na Twoje wiadomości będą wysyłane przez to samo centrum wiadomości. Nie każda sieć umożliwia skorzystanie z tej opcji. W sprawie dostępności skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość MMS* i określ odpowiednie opcje:

Rozmiar zdjęcia — określ rozmiar zdjęcia w wiadomości multimedialnej: *Mały* (maks. 160 x 120 pikseli) lub *Duży* (maks. 640 x 480 pikseli). Jeżeli wybierzesz opcję *Oryginalny*, zdjęcie nie będzie skalowane.

Tryb tworzenia MMS — jeśli wybierzesz *Z instrukcją*, to przy próbie wysłania wiadomości, która może być dla odbiorcy niemożliwa do odczytania, telefon wyświetli odpowiedni komunikat. Aby telefon blokował wysyłanie wiadomości, których odbiorcy mogą nie być w stanie odczytać, wybierz *Ograniczony*. Jeśli wybierzesz opcję *Wolny*, tworzenie wiadomości nie będzie w żaden sposób ograniczane, ale odbiorca może nie być w stanie ich odczytać.

Punkt dost. w użyciu — wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie do przysyłania wiadomości multimedialnych.

Sposób odbioru MMS — aby odbierać wiadomości multimedialne tylko w zasięgu sieci macierzystej, wybierz *Aut. w macierzystej*. Poza zasięgiem tej sieci odbiór wiadomości multimedialnych będzie wyłączony. Aby zawsze odbierać wiadomości multimedialne, wybierz *Zawsze automat.* Aby pobierać wiadomości ręcznie, wybierz *Ręcznie*. Aby nie odbierać żadnych wiadomości multimedialnych ani reklam, wybierz *Wyłączony*.

Wiadom. anonimowe — aby nie odbierać wiadomości od nadawców anonimowych, wybierz *Nie*.

Odbiór ogłoszeń — określ, czy chcesz odbierać multimedialne wiadomości reklamowe.

Odbiór raportów — jeśli stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje*, *Nie powiodło się* lub *Dostarczono*) ma być widoczny w folderze *Raporty*, wybierz *Tak*. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

Odm. wysył. raportów > Tak – aby odmówić wysyłania raportów doręczenia wiadomości.

Ważność wiadomości (usługa sieciowa) – określa czas, w ciągu którego wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości multimedialnych. *Czas maksymal.* to najdłuższy czas ważności wiadomości dozwolony w danej sieci.

Ustawienia poczty e-mail

Ustawienia skrzynek pocztowych

Wybierz **Menu > Wiadom. > Opcje > Ustawienia > E-mail > Skrzynki pocztowe** i skrzynkę pocztową.

Jeżeli dotychczas nie została określona żadna skrzynka pocztowa, pojawi się pytanie, czy chcesz określić odpowiednie ustawienia. W tym celu musisz podać typ skrzynki pocztowej, adres e-mail, serwer poczty przychodzącej, serwer poczty wychodzącej, wykorzystywany punkt dostępu oraz nazwę skrzynki.

Ustawienia połączeń – aby określić prawidłowe ustawienia *Przych. wiad. e-mail* i *Wych. wiad. e-mail*, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pocztę e-mail.

Ustawienia użytkownika

Wybierz *Ustaw. użytkownika* i określ następujące ustawienia:

Moje nazwisko – wprowadź nazwę, która ma się pojawiać w wychodzących wiadomościach e-mail.

Wyślij wiadomość (usługa sieciowa) – aby określić, kiedy wiadomości e-mail mają być wysyłane, wybierz *Natychmiast* lub *Przy nast. poł.*

Wyśl. kopię do siebie – wybierz *Tak*, aby wysłać kopię wiadomości e-mail na adres określony w ustawieniu *Mój adres e-mail*.

Dołącz podpis – wybierz *Tak*, aby dołączać podpis do wiadomości e-mail oraz aby utworzyć lub zmodyfikować tekst podpisu.

Alerty nowych e-mail – jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach e-mail, wybierz *Nie*.

Ustawienia pobierania

Wybierz *Ustawienia pobierania* i określ następujące ustawienia:

E-mail do pobrania – aby pobierać tylko nagłówki, wybierz *Tylko nagłówki*.

Aby ograniczyć ilość pobieranych danych, wybierz *Limit rozmiaru*, a następnie wprowadź wyrażoną w kilobajtach maksymalną wielkość jednej wiadomości. Aby

pobierać wiadomości i załączniki, wybierz *Wiad. i załączniki*. Opcje *Limit rozmiaru* i *Wiad. i załączniki* są dostępne tylko w przypadku skrzynek pocztowych POP3.

Liczba pobieranych – aby ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane ze zdalnej skrzynki odbiorczej, wybierz *Ze Skrzynki odbiorczej* > *Liczb. wiad. e-mail* i wprowadź maksymalną liczbę wiadomości do pobrania. Możesz także ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane z innych subskrybowanych folderów znajdujących się na liście *Z folderów* (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4).

Ścieżka fold. IMAP4 (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) – określ ścieżkę folderu dla skrzynek pocztowych IMAP4.

Subskrypcje folderów (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) – wybierz foldery skrzynki pocztowej, które chcesz subskrybować. Aby włączyć lub anulować subskrypcję danego folderu, przewiń do tego folderu i wybierz **Opcje** > *Subskrybuj* lub *Usuń subskrypcję*.

Automatyczne pobieranie

Wybierz *Automat. pobieranie* > *Pobieraj nagłówki* – aby automatycznie pobierać nagłówki wiadomości e-mail w określonych odstępach, wybierz *Zawsze włączone*. Jeśli chcesz pobierać nagłówki tylko w sieci macierzystej, wybierz *Tylko w macierz..* Nagłówki mogą być pobierane co najwyżej z dwóch skrzynek pocztowych. Możesz ustalić dni, godziny i częstotliwość pobierania nagłówków, wypełniając pola *Dni pobierania*, *Godziny pobierania* i *Interwał pobierania*.

Ustawienia wiadomości usług

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość sieciowa* i określ następujące ustawienia:

Wiadomości sieciowe – określ, czy zezwalasz na odbiór wiadomości usług.

Pobierz wiadomości – określ, czy wiadomości mają być pobierane automatycznie, czy ręcznie.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Informacje o dostępności wiadomości sieciowych (usługa sieciowa), ich tematach i numerach uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomości sieciowe* i określ następujące ustawienia:

Odbiór wiad. z sieci – wybierz *Włączone* lub *Wyłączone*.

Język — opcja *Wszystkie* pozwala na odbiór wiadomości sieciowych we wszystkich dostępnych językach. Opcja *Wybrane* pozwala wybrać języki, w których chcesz odbierać wiadomości sieciowe. Jeżeli danego języka nie ma na liście, wybierz *Inne*.

Detekcja tematów — jeśli otrzymasz wiadomość o temacie innym niż tematy aktualnie określone, wybranie opcji *Włączone* pozwoli automatycznie zapisać numer nowego tematu. Numer tematu zostanie zapisany na liście i będzie wyświetlany bez nazwy.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Inne* i określ następujące ustawienia:

Zapisz wysłane wiad. — określ, czy kopie wszystkich wysłanych wiadomości SMS, MMS oraz e-mail mają być zapisywane w folderze *Wysłane*.

Liczba zapisan. wiad. — określ liczbę wysłanych wiadomości przechowywanych jednocześnie w folderze wysłanych wiadomości. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.

Pamięć w użyciu — określ, czy wiadomości mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ Czytnik wiadomości

Funkcja *Czytnik wiad.* umożliwi odsłuchiwanie wiadomości SMS znajdujących się w folderze *Sk. odbiorcza*.

Wybierz **Menu** > *Czyt. wiad.*. Aby odsłuchać wiadomości, przewiń w prawo i wybierz wiadomość, której chcesz posłuchać jako pierwszej, a następnie wybierz **Odtwórz**.



Wskazówka: Aby odsłuchać otrzymaną wiadomość SMS, kiedy w trybie gotowości jest wyświetlony komunikat *1 nowa wiadomość*, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru, aż zostanie uruchomiona funkcja *Czytnik wiad.*



Wskazówka: Aby odsłuchać odebraną wiadomość SMS za pomocą funkcji *Czyt. wiad.* w ciągu 30 sekund od jej otrzymania, dwukrotnie dotknij górnej części klawiatury. Polecenia dotykowe działają pod warunkiem, że zostały włączone w opcji *Ustawienia stukania*. Patrz „Ustawienia poleceń dotykowych”, str. 75.



6. Kontakty

Możesz zapisywać i porządkować dane o kontaktach, takie jak opisy, numery telefonów czy adresy. Do karty kontaktowej możesz też dodać specyficzny dla kontaktu dźwięk dzwonka, znak głosowy lub miniaturowe zdjęcie kontaktu. Możesz również tworzyć grupy kontaktów, aby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub e-mail jednocześnie do wielu adresatów. Informacje o kontaktach można wysyłać i odbierać tylko przy użyciu kompatybilnych urządzeń.

■ Porządkowanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty*.

Aby dodać nowy kontakt, wybierz **Opcje** > *Nowy kontakt*. Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby edytować kontakt, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.

Aby przypisać do kontaktu domyślne numery i adresy, wskaż ten kontakt i wybierz **Opcje** > *Domyślne*. Przewiń do wybranej opcji domyślnej i wybierz **Przypisz**.

Aby skopiować opisy i numery z karty SIM do telefonu, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Katalog SIM*. Przewiń do opisu kontaktu, który chcesz skopiować, lub zaznacz odpowiednie opisy, a następnie wybierz **Opcje** > *Kopiuj do Kontakt*.

Aby skopiować numer telefonu, faksu lub pagera z kontaktów na kartę SIM, przewiń do kontaktu, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > *Kopiuj* > *Do katalogu SIM*.

Aby wyświetlić listę numerów wybierania ustalonego, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Kontakty wyb. ustal.*. Ustawienie to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM.

■ Porządkowanie grup kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia wysyłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

1. Przewiń w prawo i wybierz **Opcje** > *Nowa grupa*.
2. Wprowadź nazwę grupy lub użyj nazwy domyślnej i wybierz **OK**.
3. Otwórz grupę i wybierz **Opcje** > *Dodaj członków*.
4. Wskaż każdy kontakt, który chcesz dodać do grupy, i naciśnij klawisz przewijania, aby go zaznaczyć.
5. Wybierz **OK**, aby dodać wszystkie zaznaczone kontakty do grupy.

■ Dodawanie dźwięku dzwonka

Kontakty i grupy kontaktów możesz wyróżniać, przypisując im różne dźwięki dzwonka. Gdy nadejdzie połączenie od takiego kontaktu lub członka takiej grupy, usłyszysz wybrany dźwięk dzwonka (jeśli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony i zostanie rozpoznany przez telefon).

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty*.
2. Aby do danego kontaktu dodać dźwięk dzwonka, wskaż ten kontakt, wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk dzwonka.
Aby dodać dźwięk dzwonka do określonej grupy, wybierz listę grup i przewiń do grupy kontaktów. Wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie dźwięk dzwonka dla danej grupy.

Aby anulować dźwięk dzwonka przypisany danej osobie lub grupie, wybierz *Dźwięk domyślny* jako dźwięk dzwonka.

■ Przypisywanie klawiszy prostego wybierania

Proste wybieranie to szybki sposób wywoływania często używanych numerów. Każdemu z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** możesz przypisać numer telefonu. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla poczty głosowej. Aby móc korzystać z funkcji prostego wybierania, musisz ją aktywować. Patrz *Proste wybieranie* w „Rozmowy”, str. 62.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* i wskaż kontakt.
2. Przewiń do numeru i wybierz **Opcje** > *Przyp. proste wyb.* Przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Przypisz**. W widoku informacji o kontakcie symbol  obok numeru wskazuje, że został on przypisany jednemu z klawiszy prostego wybierania.

Aby wywołać numer metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.

7. Galeria

Wybierz **Menu** > *Galeria*.

Galeria służy do przechowywania i porządkowania zdjęć, plików wideo, utworów muzycznych, plików audio, list odtwarzania utworów, łączy strumieniowych, plików RAM oraz prezentacji.

Otwórz galerię, aby wyświetlić listę folderów zapisanych w pamięci. Przewiń dożądanego folderu (na przykład *Zdjęcia*) i naciśnij klawisz przewijania, aby go otworzyć.

Aby otworzyć plik, przewiń do tego pliku i naciśnij klawisz przewijania. Plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

■ Funkcje galerii

Wybierz **Menu** > *Galeria* i folder.

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę, wybierz *Zdjęcia* i przewiń do zdjęcia. Wybierz **Opcje** > *Ustaw jako tapetę*. Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz *Dodaj do kontaktu*.

Aby skopiować pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci, przewiń do odpowiedniego pliku lub zaznacz pliki i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Kopiuj do pam. telef.* lub *Kopiuj do karty pam..*

Aby utworzyć foldery zdjęć i przenieść do nich określone zdjęcia, wybierz *Zdjęcia*, przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Nowy folder*, a następnie wprowadź nazwę folderu. Zaznacz zdjęcia, które chcesz przenieść do folderu, wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Przenieś do folderu*, a następnie wybierz folder.

■ Pobieranie plików

Wybierz **Menu** > *Galeria*, folder odpowiedni dla typu pliku, który chcesz pobrać, oraz funkcję pobierania (na przykład *Zdjęcia* > *Pobier. grafik*). Otworzy się przeglądarka. Wybierz zakładkę witryny, z której chcesz pobrać plik. Patrz „Przeglądanie zakładek”, str. 47.

8. Multimedia

■ Aparat fotograficzny

Aby użyć aparatu fotograficznego, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Foto-Wid..*

Aby powiększyć lub pomniejszyć, przewiń odpowiednio w górę lub w dół. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania. Zdjęcia są zapisywane w folderze *Zdjęcia* w menu *Galeria*, a także pojawiają się na wyświetlaczu. Aby powrócić do wizerza, wybierz **Wróć**. Aby usunąć zdjęcie, naciśnij klawisz usuwania.

Aby zrobić sekwencję zdjęć, wybierz **Opcje** > *Tryb sekwencji* > *Tak* lub naciśnij **4**. Gdy zostanie naciśnięty klawisz przewijania, aparat wykona w krótkich odstępach serię sześciu zdjęć i wyświetli je w tabeli.

Aby w warunkach słabego oświetlenia skorzystać z trybu nocnego, wybierz **Opcje** > *Tryb nocny* > *Tak* lub naciśnij **1**.

Aby skorzystać z samowyzwalacza, wybierz **Opcje** > *Samowyzwalacz* i czas, jaki ma upłynąć, zanim aparat zrobi zdjęcie. Naciśnij klawisz przewijania, aby samowyzwalacz rozpoczął odliczanie czasu.

Aby wyregulować balans bieli lub odcień koloru, wybierz **Opcje** > *Ustaw* > *Balans bieli* lub *Z odcieniem koloru*.

Aby zarejestrować film wideo, przewiń w prawo, co spowoduje uaktywnienie trybu wideo, a następnie naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć nagrywanie.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1600x1200 pikseli.

Ustawienia aparatu fotograficznego

Aby zmienić ustawienia aparatu fotograficznego, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Foto-Wid.* > **Opcje** > *Ustawienia*.

Wybierz *Zdjęcie* i określ następujące ustawienia:

Jakość zdjęcia i *Rozdzielcz. zdjęcia* — im lepsza jest jakość zdjęcia oraz im wyższa jego rozdzielczość, tym więcej pamięci ono zajmuje.

Pokaż to zdjęcie — aby zdjęcie nie było wyświetlane po zrobieniu, wybierz *Nie*.

Nazwa domyślna — określ sposób nadawania nazw robionym zdjęciom.

Pamięć w użyciu — określ, czy zdjęcia mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

Wybierz *Wideo* i określ następujące ustawienia:

Długość — wybranie opcji *Maksymalna* powoduje, że długość nagrywanych plików wideo jest ograniczona jedynie ilością dostępnej pamięci. Jeżeli ustawiona jest opcja *Pasująca do MMS*, czas nagrywania jest przystosowywany pod kątem wysłania materiału w wiadomości MMS.

Rozdzielczość wideo — wybierz jedną z dwóch dostępnych rozdzielczości wideo.

Domyśl. nazwa wideo — wybierz sposób nadawania nazw plikom wideo.

Pamięć w użyciu — określ, czy pliki wideo mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ RealPlayer

W aplikacji RealPlayer możesz odtwarzać pliki multimedialne, takie jak pliki wideo, zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci oraz pliki multimedialne pochodzące z łączy do źródeł strumieni danych. Aby otworzyć aplikację RealPlayer, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *RealPlayer*.

Aplikacja RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Aby odtworzyć plik multimedialny w aplikacji RealPlayer, wybierz **Opcje** > *Otwórz* i określ odpowiednie opcje:

Ostatnie pliki – aby odtworzyć ostatnio odtwarzane pliki multimedialne.

Zapisany plik – aby odtworzyć pliki multimedialne zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby strumieniowo pobrać dane:

- Wybierz łącze do źródła strumienia danych zapisane w galerii. Zostanie nawiązane połączenie z serwerem strumienia danych.
- Przeglądając strony internetowe, otwórz łącze do źródła strumienia danych.

Aby móc korzystać z transmisji strumieniowej, należy najpierw skonfigurować domyślny punkt dostępu. Patrz „Punkty dostępu”, str. 63.

Wielu usługodawców wymaga użycia internetowego punktu dostępu (IAP) jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od ciągu znaków „rtsp://”. Adresu URL typu „http://” nie można otworzyć. RealPlayer rozpoznaje jednak łącza http do plików z rozszerzeniem RAM, ponieważ są to pliki tekstowe zawierające łącza rtsp.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Skróty dostępne w trakcie odtwarzania

Przewiń w górę, aby przewinąć plik multimedialny do przodu, lub w dół, aby przewinąć go do tyłu.

Naciśnij klawisze głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.

Ustawienia

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Wideo* i określ następujące ustawienia:

Kontrast – aby zmienić kontrast, przewiń w lewo lub w prawo.

Pętla – wybierz *Tak*, aby bieżący plik audio lub wideo był odtwarzany cyklicznie.

Wybierz *Połączenie* i określ następujące ustawienia:

Proxy – aby określić serwer proxy strumieniowej transmisji danych.

Sieć – aby określić ustawienia sieciowe.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać rozmowy telefoniczne i notatki głosowe. Jeżeli nagrywasz rozmowę telefoniczną, wszystkie uczestniczące w niej osoby słyszą podczas nagrywania krótkie sygnały dźwiękowe.

Nagrane pliki są zapisywane w menu *Galeria*. Patrz „Galeria”, str. 41.

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Dyktafon*. Wybierz **Opcje** > *Nagraj plik audio* lub wybierz . Aby odsłuchać nagranie, wybierz .

■ Flash Player

Aplikacja *Animacje Flash* pozwala wyświetlać oraz odtwarzać animowane i interaktywne pliki Flash przeznaczone do urządzeń mobilnych.

Odtwarzanie plików Flash

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Anim. Flash*.

Aby otworzyć folder lub odtworzyć plik Flash, przewiń do tego pliku i naciśnij klawisz przewijania.

Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Pełny ekran – aby odtworzyć plik na całym wyświetlaczu. Aby powrócić do ekranu normalnego, wybierz *Zwykły ekran*. Podczas odtwarzania w trybie pełnoekranowym funkcje klawiszy nie są widoczne, ale mogą one być nadal dostępne po naciśnięciu któregośkolwiek z klawiszy pod wyświetlaczem.

Dopasuj do ekranu – aby odtworzyć plik w oryginalnym rozmiarze po powiększeniu.

Włącz tryb panoramy – aby poruszać się po wyświetlaczu za pomocą klawisza przewijania po powiększeniu obrazu.

9. Usługi (przeglądarka internetowa)

Przeglądarka *Usługi* umożliwia przeglądanie stron internetowych w formacie HTML, WML lub XHTML.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Wybierz **Menu** > *Usługi* lub naciśnij i przytrzymaj **0** w trybie gotowości.

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawca udzieli też wskazówek co do sposobu korzystania z jego oferty.

■ Ustawianie telefonu do usług przeglądarki

Otrzymywanie ustawień w wiadomości konfiguracyjnej

Ustawienia usługi możesz odebrać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy, który oferuje daną usługę.

Ręczne wprowadzanie ustawień

Stosuj się do wskazówek udzielonych przez usługodawcę.

1. Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Punkty dostępu* i określ ustawienia punktu dostępu. Patrz „Połączenia”, str. 63.
2. Wybierz **Menu** > *Usługi* > **Opcje** > *Zarządz. zakładk.* > *Dodaj zakładkę*. Wpisz nazwę zakładki i adres strony przypisanej do aktualnego punktu dostępu.
3. Aby ustawić utworzony punkt dostępu jako domyślny w przeglądarce *Usługi*, wybierz *Usługi* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Punkt dostępu*.

■ Nawiązywanie połączeń

Gdy już zapiszesz wszystkie wymagane ustawienia połączeń, możesz zacząć łączyć się ze stronami przeglądarki.

Istnieją trzy sposoby uzyskiwania dostępu do stron przeglądarki:

- Wybierz stronę domową () swojego usługodawcy.
- Z widoku zakładek wybierz żadaną zakładkę.
- Zaczynij wpisywać adres usługi przeglądarki, naciskając **1–9**. W dolnej części wyświetlacza zostanie uaktywnione pole **Idź do**, w którym można dokończyć wpisywanie adresu.

Gdy już wybierzesz stronę lub wpiszesz jej adres, naciśnij klawisz przewijania, aby zacząć pobierać stronę do telefonu.

■ Przeglądanie zakładek

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek lub łączy do witryn udostępnianych przez inne, niepowiązane z firmą Nokia organizacje. Do witryn internetowych innych podmiotów można także uzyskać dostęp za pośrednictwem tego urządzenia. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub materiałów jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

W widoku zakładek pokazane są zakładki prowadzące do różnych stron przeglądarki. Zakładki te oznaczone są różnymi ikonami:



Strona główna określona dla domyślnego punktu dostępu.



Folder zakładek automatycznych zawiera zakładki (🔗) gromadzone automatycznie w czasie, gdy przeglądasz strony internetowe.



Każda zakładka ma swój tytuł lub adres internetowy odpowiedniej strony.

Ręczne dodawanie zakładek

1. W widoku zakładek wybierz **Opcje** > *Zarządz. zakładk.* > *Dodaj zakładkę*.
2. Wypełnij pola notatki.
3. Wybierz **Opcje** > *Zapisz*, aby zapisać zakładkę.

Wysyłanie zakładek w wiadomości SMS

Przewiń do zakładki i wybierz **Opcje** > *Wyślij* > *Przez SMS*. Za jednym razem możesz wysłać kilka zakładek.

■ Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramą internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramą a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramą a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Aby wyświetlić szczegóły połączenia, stan szyfrowania oraz informacje o uwierzytelnianiu serwera, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* > *Zabezpieczenia*.

Funkcje zabezpieczeń są wymagane przez niektóre usługi, na przykład bankowe. Dla tego rodzaju połączeń potrzebne są też certyfikaty zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Patrz też „Zarządzanie certyfikatami”, str. 68.

■ Przeglądanie stron internetowych

Klawisze i polecenia używane podczas przeglądania

Aby otworzyć łącze, naciśnij klawisz przewijania.

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, wybierz **Wróć**. Jeżeli opcja **Wróć** jest niedostępna, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Historia*, aby wyświetlić uporządkowaną chronologicznie listę stron odwiedzonych w trakcie danej sesji. Lista historii jest usuwana przy każdym zamknięciu sesji.

Aby zapisać zakładkę podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako zakładkę*.

Aby zaznaczać pola wyboru i wybierać opcje, naciskaj klawisz przewijania.

Aby pobrać z serwera najnowszą zawartość, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Załaduj ponownie*.

Przeglądanie zapisanych stron

Jeżeli regularnie odwiedzasz strony, których zawartość nie zmienia się zbyt często, możesz je zapisać, a następnie przeglądać w trybie offline.

Aby zapisać stronę internetową podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Opcje zaawansow.* > *Zapisz stronę*.

Aby otworzyć widok *Zapisane strony*, w widoku *Zakładki* przewiń w prawo.

Zapisane strony oznaczone są symbolem . Aby otworzyć stronę, przewiń do niej i naciśnij klawisz przewijania. Zapisane strony można porządkować w folderach.

Aby nawiązać połączenie z usługą przeglądarki i ponownie pobrać daną stronę, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Załaduj ponownie*.

Po przeładowaniu strony telefon pozostaje w trybie online.

■ Pobieranie

Korzystając z przeglądarki telefonu, możesz pobierać różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, oprogramowanie i pliki wideo.

Pobrane pozycje są zapisywane przez odpowiednie aplikacje w telefonie.

Na przykład pobrane zdjęcie zostanie zapisane w galerii.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

■ Kończenie połączenia

Wybierz **Opcje** > *Opcje zaawansow.* > *Rozłącz*, aby zakończyć połączenie i przeglądać stronę w trybie offline, albo **Opcje** > *Wyjdź*, aby zakończyć przeglądanie i powrócić do trybu gotowości.

■ Usuwanie zawartości pamięci cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. W pamięci cache telefonu są zapisane informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp. Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Menu** > *Usługi* > **Opcje** > *Opcje zaawansow.* > *Wyczyść cache*.

■ Ustawienia przeglądarki

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i określ odpowiednie opcje:

Punkt dostępu — wybierz domyślny punkt dostępu.

Strona domowa — wprowadź adres żądanej strony głównej.

Ładuj zdjęcia i dźwięki — określ, czy podczas przeglądania stron mają być ładowane zdjęcia i odtwarzane dźwięki. Jeśli wybierzesz *Nie*, w celu załadowania zdjęć i dźwięków podczas przeglądania stron wybierz **Opcje** > *Pokaż zdjęcia*.

Rozmiar czcionki — wybierz rozmiar czcionki.

Kodowanie domyślne — jeśli wybierzesz *Automatycznie*, przeglądarka będzie automatycznie wybierać odpowiednie kodowanie znaków.

Zakładki automat. — wybierz *Tak*, jeśli chcesz, aby podczas przeglądania stron ich zakładki były automatycznie zapisywane w folderze *Zakładki automat.* Jeśli wybierzesz *Ukryj folder*, zakładki będą nadal zapisywane w folderze.

Rozmiar ekranu — wybierz sposób korzystania z obszaru wyświetlacza podczas przeglądania stron.

Szukaj strony — wprowadź adres żądanej strony wyszukiwania.

Głośność — wybierz głośność muzyki i innych dźwięków pochodzących ze stron internetowych.

Dostarczanie – wybierz jakość obrazu przeglądanych stron.

Cookies > Przyjmuj/Odrzucaj – włącz lub wyłącz otrzymywanie i wysyłanie plików cookie (plików, dzięki którym dostawcy materiałów identyfikują użytkowników i ich preferencje dotyczące najczęściej przeglądanej zawartości).

Skrypt Java/ECMA – włącz lub wyłącz używanie skryptów.

Ostrzeż. o zabezp. – określ, czy komunikaty o zabezpieczeniach mają być ukrywane, czy wyświetlane.

Potw. wysył. DTMF > Zawsze/Tylko pierw. raz – określ, czy chcesz potwierdzać wysyłanie sygnału DTMF w trakcie połączenia głosowego. Patrz „Opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej”, str. 24.

10. Moje własne

■ Tematy

Aby zmienić wygląd wyświetlacza telefonu, uaktywnij jeden z tematów. Temat to tapeta wyświetlana w trybie gotowości oraz wygaszacz ekranu. Możesz też edytować temat, aby jeszcze bardziej dostosować telefon do swoich upodobań.

Wybierz **Menu > Moje własn. > Tematy**. Pojawi się lista dostępnych tematów. Aktualnie wybrany temat będzie wyróżniony znacznikiem kontrolnym.

Aby wyświetlić podgląd tematu, przewiń do niego i wybierz **Opcje > Podgląd**. Aby uaktywnić dany temat, wybierz **Zastosuj**. Aby uaktywnić temat bez wyświetlania jego podglądu, w widoku głównym wybierz **Opcje > Zastosuj**.

Edycja tematu:

1. Przewiń dożądanego tematu, wybierz **Opcje > Edytuj** i określ odpowiednie opcje:
 - Tapeta* – wybierz zdjęcie z dostępnych tematów lub jedno z własnych zdjęć zapisanych w galerii, aby go użyć jako tła wyświetlacza w trybie gotowości.
 - Wygaszacz* – wybierz informacje, które mają być wyświetlane na pasku wygaszacza: data i godzina lub określony tekst. Można ustawić czas, po upływie którego wygaszacz ma się uaktywniać. Patrz „Telefon”, str. 62.
2. Przewiń do elementu, który chcesz zmodyfikować, i naciśnij klawisz przewijania.
3. Aby wyświetlić podgląd zaznaczonego elementu, wybierz **Opcje > Podgląd**. Nie wszystkie elementy można przeglądać. Wybierz **Opcje > Ustaw**, aby wybrać bieżące ustawienie.

Aby przywrócić pierwotne ustawienia aktualnie wybranego tematu, podczas jego edycji wybierz **Opcje** > *Przywr. oryg. temat*.

■ Określanie pozycji

Usługa określania pozycji umożliwia otrzymywanie od usługodawców informacji lokalnych, takich jak prognoza pogody i sytuacja na drogach, na podstawie położenia urządzenia (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > *Moje własn.* > *Pozycjon..*

Aby wybrać metodę określania pozycji, przeświń do odpowiedniej metody i wybierz **Opcje** > *Włącz*. Aby zakończyć jej używanie, wybierz **Opcje** > *Wyłącz*.

■ Nawigator

Ta funkcja nie jest przeznaczona do ustalania pozycji na podstawie wykonywanych połączeń. Informacje o tym, w jakiej mierze dany telefon odpowiada wymogom przepisów administracyjnych, które odnoszą się do usług ustalania pozycji w powiązaniu z systemem połączeń alarmowych, można uzyskać od usługodawcy.

System GPS nie nadaje się do precyzyjnego ustalania pozycji, dlatego też nie powinno się nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS.

Nawigator jest aplikacją GPS, która umożliwia wyświetlanie bieżącej lokalizacji, odnajdywanie drogi do określonej lokalizacji oraz pomiar odległości. Korzystanie z tej aplikacji wymaga akcesorium Bluetooth GPS. Należy także włączyć metodę określania pozycji Bluetooth GPS, wybierając **Menu** > *Moje własn.* > *Pozycjon..*

Wybierz **Menu** > *Moje własn.* > *Nawigator*.

■ Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne są współrzędnymi położen geograficznych, które można zapisywać w urządzeniu, aby używać ich później w różnych usługach związanych z określaniem pozycji. Punkty orientacyjne można tworzyć za pomocą akcesorium Bluetooth GPS lub korzystając z sieci (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > *Moje własn.* > *Pkty orient..*

11. Organizator

■ Zegar

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Zegar.*

Ustawienia zegara

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*. Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, patrz „Data i godzina”, str. 66.

Ustawianie alarmu

1. Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > *Ustaw alarm*.
2. Wprowadź godzinę alarmu i wybierz **OK**. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest wskaźnik .

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje** > *Usuń alarm*.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**.

Wybierz **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na 5 minut, po upływie których odezwie się ponownie. Możesz tak zrobić maksymalnie pięć razy.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych.

Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Kalendarz*.

Kalendarz pomaga pamiętać o terminach, spotkaniach, urodzinach, rocznicach i innych ważnych wydarzeniach. Alarm kalendarza można tak ustawić, aby przypominał o zbliżających się wydarzeniach.

Tworzenie pozycji kalendarza

1. Wybierz **Opcje** > *Nowa pozycja* oraz typ pozycji.
Pozycje typu *Rocznica* są powtarzane co roku.

2. Wypełnij pola notatki.

Powtarzaj – naciśnij klawisz przewijania, aby pozycja była powtarzana cyklicznie. Pozycja powtarzana cyklicznie jest oznaczona w widoku dnia symbolem .

Powtarzaj aż do – wprowadź datę końcową pozycji powtarzanej cyklicznie, na przykład datę zakończenia cotygodniowego kursu. Opcja ta jest widoczna tylko w przypadku pozycji powtarzanych.

Synchronizacja > Poufna – po synchronizacji pozycja kalendarza będzie dostępna tylko dla Ciebie. Inne osoby, nawet te, które mają uprawnienia do przeglądania kalendarza online, nie będą jej widzieć. *Publiczna* – pozycja kalendarza będzie dostępna dla osób upoważnionych do przeglądania kalendarza online. *Żadna* – pozycja kalendarza nie będzie kopiowana w ramach synchronizacji kalendarza.

3. Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.

Widoki kalendarza

Naciśnij **#** w widoku miesiąca, tygodnia lub dnia, aby automatycznie zaznaczyć bieżącą datę.

Aby wpisać nową pozycję do kalendarza, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (**0–9**) w dowolnym widoku kalendarza. Pojawi się pozycja typu „spotkanie”, a wprowadzane znaki będą dodawane do pola *Temat*.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje > Przejdź do daty**. Wpisz datę i wybierz **OK**.

Zadania

Wybierz **Opcje > Widok zadań**.

Widok zadań umożliwia prowadzenie listy zadań do wykonania.

Zapisywanie notatki o zadaniu

1. Aby zacząć pisać notatkę o zadaniu, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (**0–9**).
2. Treść zadania wpisz w polu *Temat*. Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij *****. Określ termin wykonania i priorytet zadania.
3. Aby zapisać notatkę o zadaniu, wybierz **Gotowe**.

■ Konwerter

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Konwerter.*

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych wielkości, takich jak *Długość*, z jednych jednostek (np. *jardy*) na inne (np. *metry*).

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Przeliczanie jednostek

Aby móc przeliczać waluty, należy najpierw wprowadzić kurs wymiany.

Patrz „Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany”, str. 54.

1. Przewiń do pola *Typ* i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć listę miar. Przewiń do żądanej miary i wybierz **OK**.
2. Przewiń do pierwszego pola *Jednost.* i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć listę dostępnych jednostek. Wybierz jednostkę **źródłową** operacji przeliczania i wybierz **OK**.
3. Przewiń do kolejnego pola *Jednost.* i wybierz jednostkę **docelową** operacji przeliczania.
4. Przewiń do pierwszego pola *Ilość* i wprowadź wartość do przeliczenia. W drugim polu *Ilość* zostanie automatycznie wyświetlona wartość po przeliczeniu.

Naciśnij **#**, aby wstawić separator dziesiętny. Naciśnij *****, aby wstawić symbole **+**, **-** (w przypadku temperatury) lub **E** (wykładnik potęgi).

Jeśli wartość wprowadzisz w drugim polu *Ilość*, zostanie zastosowany odwrotny kierunek przeliczania. Wynik pojawi się wówczas w pierwszym polu *Ilość*.

Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany

Aby można było przeliczać waluty, należy wybrać walutę podstawową (zwykle jest to waluta krajowa) i podać kursy wymiany.

Kurs waluty bazowej wynosi zawsze 1. Na jej podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

1. Wybierz opcję *Waluta* jako rodzaj miary, a następnie wybierz **Opcje** > *Kurs wymiany*. Pojawi się lista walut z bieżącą walutą bazową widoczną na samej górze.
2. Aby zmienić walutę podstawową, przewiń do odpowiedniej waluty (zwykle jest to waluta stosowana w Twoim kraju) i wybierz **Opcje** > *Ustaw jako podst.*

3. Wprowadź kursy wymiany: wskaż walutę i podaj jej nowy kurs, czyli liczbę jednostek tej waluty odpowiadającą jednej jednostce waluty bazowej.
4. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kursów wymiany możesz przystąpić do przeliczania walut. Patrz „Przeliczanie jednostek”, str. 54.



Uwaga: Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

■ Notatki

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Notatki*.

Notatki możesz przysyłać do innych urządzeń. W notatkach można też zapisywać otrzymywane pliki tekstowe (w formacie TXT).

Aby zacząć pisać, naciśnij jeden z klawiszy **1–9**. Aby usunąć wpisane litery, naciśnij klawisz usuwania. Wybierz **Gotowe**, aby zapisać.

■ Kalkulator

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Kalkulator*.

1. Wprowadź pierwszy argument działania. Jeśli się pomylisz, naciskaj klawisz usuwania, aby usunąć błędnie wprowadzone cyfry.
2. Przewiń do odpowiedniej funkcji arytmetycznej i naciśnij klawisz przewijania, aby ją wybrać.
3. Wprowadź drugi argument działania.
4. Aby wykonać obliczenie, wskaż [=] i naciśnij klawisz przewijania.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wstawić separator dziesiętny, naciśnij **#**.

Aby usunąć wynik poprzednich obliczeń, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Używaj [↶] i [↷] do przeglądania poprzednich obliczeń i poruszania się po arkuszu.

■ Menedżer plików

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Men. plik.*

Korzystając z menedżera plików możesz przeglądać, otwierać i porządkować pliki oraz foldery zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Otwórz menedżera plików, aby wyświetlić listę folderów zapisanych w pamięci telefonu. Przewiń w prawo, aby zobaczyć foldery zapisane na karcie pamięci. Foldery możesz przeglądać, otwierać i tworzyć, a zawarte w nich pliki zaznaczać, kopiować i przenosić do innych folderów.

Sprawdzanie stanu pamięci

Przewiń w prawo lub w lewo, aby wyświetlić informacje w pamięci telefonu lub zawartość karty pamięci. Aby sprawdzić ilość zajętego miejsca w aktualnie używanej pamięci, wybierz **Opcje** > *Szczegóły pamięci*. Telefon obliczy przybliżoną ilość wolnej pamięci do przechowywania danych i instalowania nowych aplikacji.

W widokach pamięci można przeglądać ilość pamięci zajmowanej przez różne aplikacje lub pliki różnych typów: Jeśli zaczyna brakować pamięci w telefonie, usuń część plików lub przenieś je na kartę pamięci.

■ Karta pamięci

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Pamięć*.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instalowania karty pamięci w telefonie, patrz „Pierwsze kroki”, str. 12. Karty takiej możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio czy zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

1. Wybierz **Opcje** > *Format. kartę pam..*
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję.
3. Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę karty pamięci (maks. 11 liter i cyfr).

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Aby na karcie pamięci utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Utw. kopię pam. tel..*

Aby przywrócić dane z karty pamięci do pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Przywróć z karty*.

Tworzyć można kopie zapasowe tylko danych zapisanych w pamięci telefonu, a skopiowane dane przywracać tylko do takiego samego telefonu.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło blokujące dostęp do karty pamięci osobom niepowołanym, wybierz **Opcje** > *Przypisz hasło*. Pojawi się żądanie wprowadzenia i potwierdzenia hasła. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Odblokowywanie karty pamięci

Jeśli do telefonu włożysz inną, zabezpieczoną hasłem, kartę pamięci, pojawi się żądanie podania hasła tej karty. Aby odblokować kartę pamięci, wybierz **Opcje** > *Odblokuj kartę pam..*

Usunięcie hasła powoduje odblokowanie karty pamięci, co umożliwi używanie jej w każdym telefonie bez potrzeby wprowadzania hasła.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić zajętość karty pamięci oraz dowiedzieć się, ile wolnego miejsca pozostało na karcie, wybierz **Opcje** > *Przegląd pamięci*.

■ Zip Manager

Aplikacja *Zip Manager* służy do archiwizowania i kompresowania plików oraz do wydobywania plików z archiwów zip.

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Zip*. W głównym widoku pojawią się foldery i archiwa zip przechowywane w pamięci telefonu. Aby wyświetlić zawartość karty pamięci, przewiń w prawo.

Tworzenie archiwum i dodawanie plików do istniejącego archiwum

1. Aby utworzyć nowe archiwum w bieżącym folderze, wybierz **Opcje** > *Nowe archiwum* i wprowadź nazwę archiwum. Aby otworzyć istniejące archiwum, przewiń do niego i naciśnij klawisz przewijania.
2. Wybierz **Opcje** > *Dodaj do archiwum*.
3. Przewiń do pliku lub folderu, który chcesz zarchiwizować, i naciśnij klawisz przewijania.
Aby zarchiwizować wiele plików naraz, zaznacz odpowiednie pliki i foldery, a następnie wybierz **Opcje** > *Dodaj do archiwum*.

Wyodrębnianie plików

1. Przewiń do pliku zip i naciśnij klawisz przewijania. Zostaną wyświetlone pliki zawarte w archiwum zip.
2. Przewiń do pliku lub zaznacz pliki, które chcesz wyodrębnić, a następnie wybierz **Opcje** > *Rozpakuj*.
3. Wskaż, czy chcesz wyodrębnić pliki do pamięci telefonu, czy na kartę pamięci, i wybierz folder, w którym pliki mają zostać umieszczone.

Ustawienia

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i wprowadź następujące ustawienia:

Stopień kompresji – aby określić poziom kompresji. Wybranie wyższego poziomu kompresji spowoduje, że utworzony plik zip będzie mniejszy, ale kompresowanie będzie trwało nieco dłużej.

Także podfoldery > *Tak* – aby dodać również podfoldery archiwizowanych folderów.

12. Narzędzia

■ Polecenia głosowe

Nawiązywać połączenia z kontaktami oraz korzystać z funkcji telefonu można przez wypowiadanie poleceń głosowych.

Aby określić, które funkcje telefonu mają być uruchamiane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Pol. głos.*. Polecenia głosowe służące do zmiany profilu znajdują się w folderze *Profile*.

Aby uaktywnić nowe polecenie głosowe dla określonej aplikacji, wybierz **Opcje** > *Nowa aplikacja* i wskaż aplikację.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, przewiń do odpowiedniej funkcji, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Zmień polecenie lub *Usuń aplikację* – aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe przypisane do danej funkcji.

Odtwórz – aby odtworzyć uaktywnione polecenie głosowe.

Aby zastosować polecenia głosowe, patrz „Udoskonalone wybieranie głosowe”, str. 22.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Aby zmienić ustawienia poleceń głosowych, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i określ odpowiednie opcje:

Synteza — aby włączyć lub wyłączyć syntezator zamieniający tekst na mowę, który głośno wypowiada rozpoznane polecenie głosowe.

Wyzeruj adap. głosu — aby przywrócić przystosowania do określonego głosu. W trakcie używania telefon przystosowuje się do głosu użytkownika, aby lepiej rozpoznawać polecenia głosowe.

■ Poczta głosowa

Aby określić lub zmienić numer poczty głosowej, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Pocz. głos.* > **Opcje** > *Zdefiniuj numer* lub *Zmień numer* i wprowadź numer. Poczta głosowa jest usługą sieciową. W celu otrzymania numeru poczty głosowej skontaktuj się ze swoim operatorem sieci.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numery telefonów do klawiszy prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Pr. wybier.*, przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > *Przypisz*. Wybierz kontakt oraz numer, który ma być wybierany za pomocą prostego wybierania.

Aby wyświetlić numer przypisany do klawisza prostego wybierania, przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > *Pokaż numer*. Aby zmienić lub usunąć dany numer, wybierz *Zmień* lub *Usuń*.

■ Profile

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Profile*.

W folderze *Profile* można zmienić oraz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji i warunków, a także przypisać je do różnych grup osób. Aktualnie wybrany profil jest widoczny w trybie gotowości u góry wyświetlacza. W profilu *Ogólny* wyświetlana jest tylko bieżąca data.

Aby uaktywnić określony profil, przewiń do niego, naciśnij klawisz przewijania i wybierz *Uaktywnij*.



Wskazówka: aby szybko zmienić profil *Ogólny* na *Milczący* lub odwrotnie, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.

Aby dostosować profil, przewiń do niego na liście profili, naciśnij klawisz przewijania, wybierz *Przystosuj* i określ odpowiednie opcje:

Dźwięk dzwonka – aby ustawić dźwięk dzwonka połączeń głosowych, wybierz go z listy. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dowolny klawisz. Dźwięki dzwonka można również zmieniać z poziomu kontaktów. Patrz „Dodawanie dźwięku dzwonka”, str. 41.

Powiedz, kto dzwoni – wybierz *Włączone*, aby podczas dzwonienia telefon wypowiadał nazwę osoby dzwoniącej.

Rodzaj dzwonka – jeśli wybierzesz *Rosnąco*, głośność dzwonka będzie rosła od poziomu pierwszego do ustawionego poziomu.

Głośność dzwonka – ustaw głośność dźwięku dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości.

Sygnał odbioru wiad. – ustaw dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości SMS i MMS.

Alert e-mail – ustaw dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości e-mail.

Sygnał. wibracjami – włącz sygnalizowanie przychodzących wiadomości i połączeń głosowych drganiami.

Dźwięki klawiatury – ustaw głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy.

Dźwięki ostrzeżeń – włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń.

Sygnał alarmu dla – ustaw telefon tak, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń przychodzących od osób należących do wybranej grupy kontaktów. Połączenia przychodzące od osób spoza grupy nie będą wtedy sygnalizowane dźwiękiem.

Nazwa profilu – określ nazwę profilu. To ustawienie nie jest widoczne w profilach *Ogólny* i *Offline*.

Kiedy jest włączony profil *Offline*, telefon nie jest połączony z siecią GSM.

Uruchomienie telefonu z włączonym profilem *Offline* umożliwia korzystanie z niektórych funkcji telefonu bez karty SIM.



Ważne: W profilu *offline* nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Może jedynie istnieć możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

■ Ustawienia

Telefon

Ogólne

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Ogólne** i określ odpowiednie opcje:

Język wyświetlacza — aby zmienić język wyświetlanych tekstów. Zmiana ta może mieć wpływ na formaty daty i godziny i na postać separatorów (np. separator dziesiętny). Wybór opcji *Tryb auto* oznacza wybór języka karty SIM. Po zmianie języka wyświetlanych tekstów telefon wyłącza się, a następnie włącza ponownie.

Język tekstów — aby zmienić język wpisywania. Zmiana języka ma wpływ na dostępność liter i znaków specjalnych podczas pisania tekstów oraz na słownik używany podczas wprowadzania tekstu metodą słownikową.

Przewidywanie tekstu — aby wybrać ustawienie *Włączone* lub *Wyłączone* dla słownikowej metody wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w telefonie. Wybierz z listy język do wprowadzania tekstów metodą słownikową.

Powitanie lub logo — aby określić tekst powitania lub logo wyświetlane na krótko po każdym włączeniu telefonu.

Ustaw. fabryczne tel. — aby przywrócić oryginalne wartości niektórych ustawień. Wymagane jest przy tym podanie kodu blokady. Patrz „Zabezpieczenia”, str. 67.

Tryb gotowości

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Tryb gotowości** i określ odpowiednie opcje:

Aktywny tryb gotow. — aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości. Patrz „Aktywny tryb gotowości”, str. 17.

Lewy klawisz wyboru i Prawy klawisz wyb. — aby przypisać skrót w trybie gotowości do lewego i prawego klawisza wyboru.

Apl. w aktyw. tr. got. — aby wybrać skróty aplikacji, które mają być dostępne w aktywnym trybie gotowości. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja *Aktywny tryb gotow.* ma wartość *Tak*.

Kl. nawigacji w prawo, Kl. nawigacji w lewo, Kl. nawigacji w dół, Kl. nawigacji w górę i Klawisz wyboru — aby przypisać skróty funkcji do przewijania w różnych kierunkach lub naciśnięcia klawisza przewijania w trybie gotowości. Skróty przypisane do klawisza przewijania są niedostępne, gdy opcja *Aktywny tryb gotow.* ma ustawienie *Tak*.

Logo operatora – to ustawienie jest widoczne dopiero po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Za jego pomocą możesz zdecydować, czy logo operatora ma być wyświetlane.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Telefon* > *Wyświetlacz* i określ odpowiednie opcje:

Jasność – aby ustawić jasność wyświetlacza.

Czas zwł. wygaszacza – aby określić limit czasu, po upływie którego ma być wyłączany tryb oszczędzania energii.

Czas podświetlenia – aby określić limit czasu, po upływie którego ma być wyłączane podświetlenie telefonu.

Rozmowy

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Rozmowy* i określ odpowiednie opcje:

Wysył. własnego ID (usługa sieciowa) – aby określić, że Twój numer telefonu ma być wyświetlany (*Tak*) u osoby, z którą nawiązujesz połączenie, lub ma być przed nią ukrywany (*Nie*). Opcja ta może być ustawiana przez operatora sieci lub usługodawcę po zamówieniu odpowiedniej usługi (*Ustala sieć*).

Połącz. oczekujące (usługa sieciowa) – aby podczas rozmowy otrzymywać z sieci powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących. Aby zgłosić w sieci żądanie aktywowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Uaktywnij*. Aby zgłosić w sieci żądanie anulowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest aktywna, wybierz *Sprawdź status*.

Odrzuć i wyślij SMS – aby umożliwić wysyłanie do osoby dzwoniącej wiadomości tekstowej z informacją o przyczynie odrzucenia połączenia. Patrz „Odbieranie i odrzucanie połączeń”, str. 24.

Tekst wiadomości – aby wprowadzić tekst wiadomości wysyłanej po odrzuceniu połączenia.

Autom. ponown. wyb. – aby telefon po nieudanej próbie połączenia wykonywał maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij klawisz zakończenia.

Podsum. połączenia – aby po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu telefonu na krótko pojawiał przybliżony czas trwania tego połączenia.

Proste wybieranie > *Włączone* – aby numery przypisane do klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** można było wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy.

Odb. dow. klawiszem > Włączony – aby odbierać połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza zakończenia, lewego i prawego klawisza wyboru, klawisza wyłącznika, klawiszy głośności i klawisza Naciśnij i mów.

Linia w użyciu (usługa sieciowa) – ustawienie to jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię (*Linia 1* lub *Linia 2*), której chcesz używać do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych.

Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybierzesz opcję *Linia 2*, a nie masz abonamentu na tę usługę sieciową, nawiązywanie połączeń będzie niemożliwe. Aby uniemożliwić wybór linii, wybierz *Zmiana linii > Wyłącz* (jeżeli ta funkcja jest dostępna na karcie SIM). Do zmiany tego ustawienia potrzebny będzie kod PIN2.

Połączenia

Z telefonu można nawiązywać połączenia pakietowe , na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM. Patrz „Wskaźniki”, str. 18. Do transferu danych potrzebny jest punkt dostępu. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów punktów dostępu:

- Punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbioru wiadomości multimedialnych.
- Punkt dostępu dla aplikacji Web (przeglądanie stron WML lub XHTML).
- Punkt dostępu do internetu (IAP), wykorzystywany na przykład do wysyłania i odbierania poczty e-mail.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu do określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacji o dostępności i warunkach subskrypcji usług pakietowej transmisji danych udziela operator sieci lub usługodawca.

Otrzymywanie ustawień punktu dostępu

Ustawienia punktu dostępu możesz otrzymać w wiadomości od operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te mogą być też już skonfigurowane w telefonie.

Punkty dostępu

Aby utworzyć nowy punkt dostępu lub zmienić ustawienia istniejącego punktu dostępu, wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Punkty dostępu > Opcje > Nowy punkt dostępu** lub **Edytuj**. Tworząc nowy punkt dostępu, możesz zacząć od ustawień innego, istniejącego punktu dostępu, wybierając opcję *Użyj ust. istniejących*, lub od ustawień domyślnych, wybierając opcję *Użyj ust. domyślnych*.

Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od operatora sieci lub usługodawcy.

Nazwa połączenia — aby wprowadzić opisową nazwę połączenia.

Nośnik danych — dostępne opcje: *Pakiety danych*, *Połącz. danych* i *Duża szybkość (GSM)*. W zależności od wybranego połączenia pola niektórych ustawień mogą być niedostępne. Wypełnij wszystkie pola opatrzone słowami *Należy określić* lub gwiazdką. Pozostałe pola mogą zostać niewypełnione, o ile usługodawca nie zadecyduje inaczej.

Nazwa p-tu dostępu (tylko dla połączeń pakietowych) — nazwa punktu dostępu jest potrzebna do ustanowienia połączenia z siecią GPRS.

Numer dostępu (tylko dla transmisji danych) — numer telefoniczny modemu punktu dostępu.

Nazwa użytkownika — nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca, może być niezbędna do nawiązania połączenia pakietowego. W nazwie użytkownika często rozróżniane są wielkie i małe litery.

Żądanie hasła — jeśli przy każdym logowaniu do serwera musisz podać inne hasło lub nie chcesz zapisywać hasła w telefonie, wybierz *Tak*.

Hasło — hasło, które zwykle przydziela usługodawca, może być niezbędne do nawiązania połączenia pakietowego. W hasła często są rozróżniane wielkie i małe litery.

Uwierzytelnianie — *Normalne* lub *Bezpieczne*.

Strona główna — w zależności od tego, czy konfigurujesz punkt dostępu do internetu, czy punkt dostępu MMS, wprowadź adres witryny internetowej lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Typ łącz. danych (tylko dla transmisji danych) — określa, czy telefon ma używać połączenia analogowego, czy cyfrowego. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy internetowego.

Maks. szyb. transm. (tylko dla transmisji danych) — ta opcja umożliwia ograniczenie maksymalnej szybkości połączenia transmisji danych. W praktyce szybkości te bywają mniejsze, a zależy to od warunków pracy sieci.

Wybierz **Opcje** > *Ust. zaawansowane*, aby zmienić następujące opcje:

Typ sieci (tylko dla połączeń pakietowych) — wersja protokołu internetowego (IP) używanego w danej sieci: *IPv4* lub *IPv6*. Pozostałe ustawienia są uzależnione od wybranego typu sieci.

Ustawienia IPv4 i *Ustawienia IPv6* (tylko dla transmisji danych) — ustawienia protokołu internetowego. Ustawienia zależą od typu sieci.

Adres IP telefonu (dotyczy protokołu IPv4) – wprowadź adres IP telefonu.

Adres DNS – wprowadź adresy IP podstawowego i dodatkowego serwera DNS.

Adres serwera proxy – wprowadź adres IP serwera proxy.

Numer portu proxy – wprowadź numer portu serwera proxy.

Omówione niżej ustawienia są dostępne, jeśli wybranym typem połączeń jest transmisja danych.

Użyj oddzwaniania > Tak – aby zezwolić serwerowi na oddzwanianie, gdy zostanie z nim nawiązane połączenie inicjujące. W sprawie subskrypcji na tę usługę zwróć się do usługodawcy.

Do nawiązywanego przez serwer połączenia z telefonem muszą być użyte te same ustawienia transmisji danych, jakie zostały użyte w połączeniu inicjującym. Sieć musi udostępniać ten rodzaj transmisji w obu kierunkach, od telefonu i do telefonu.

Typ oddzwaniania – dostępne opcje: *Użyj nru serwera* i *Użyj innego nru*.

Numer oddzwaniania – umożliwia wprowadzenie numeru telefonu, na który serwer ma oddzwaniać.

Użyj kompresji PPP – aby przyspieszyć transmisję danych, wybierz *Tak*, o ile zdalny serwer PPP udostępnia tę opcję.

Użyj skryptu logow. > *Tak* – umożliwia korzystanie ze skryptu logowania podczas nawiązywania połączeń.

Skrypt logowania – umożliwia wstawienie skryptu logowania.

Inicjalizacja modemu (ciąg inicjujący modem) – umożliwia sterowanie telefonem za pomocą poleceń AT modemu. W razie potrzeby wprowadź polecenia określone przez usługodawcę oferującego daną usługę lub usługodawcę internetowego.

Połączenia pakietowe

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie używane do transmisji danych punkty dostępu.

Wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Pakiety danych** i określ odpowiednie opcje:

Połącz. pakietowe – jeśli wybierzesz opcję *Kiedy dostępne*, a sieć oferuje połączenia pakietowe, telefon rejestruje się w sieci GPRS, przez którą będą przesyłane wiadomości SMS. W tym ustawieniu szybsze są połączenia pakietowe, na przykład przy wysyłaniu i odbiorze wiadomości e-mail. Jeśli wybierzesz opcję *Kiedy potrzeba*, telefon użyje połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy

uruchomisz aplikację lub funkcję, która korzysta z takiego połączenia. Jeśli żadna aplikacja nie korzysta z połączenia GPRS, może ono zostać zakończone.

Jeśli nie ma dostępu do sieci GPRS, a wybrana jest opcja *Kiedy dostępne*, telefon będzie co jakiś czas próbował nawiązać połączenie pakietowe.

Punkt dostępu – nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby używać telefonu jako modemu komputerowego do połączeń pakietowych.

Ustawienia protokołu SIP

Profile SIP zawierają ustawienia dotyczące sesji komunikacyjnych używających protokołów SIP (Session Initiation Protocol). Aby przeglądać, tworzyć i edytować profile SIP, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Ustawienia SIP*.

Transmisja danych

Ustawienia funkcji *Połączenie danych* mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do transmisji danych w sieciach GSM.

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Połączenie danych* i określ odpowiednie opcje:

Czas trybu online – aby określić automatyczne rozłączanie połączenia transmisji danych po ustalonym okresie bezczynności. Aby wprowadzić limit czasu, wybierz *Ust. przez użytkownika* i wprowadź czas w minutach. Jeżeli wybierzesz *Nieograniczony*, połączenie transmisji danych nie będzie automatycznie rozłączane.

Konfiguracje

Określone funkcje, takie jak przeglądanie internetu oraz wysyłanie wiadomości multimedialnych, mogą wymagać określonych ustawień konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy. Patrz „Ustawienia konfiguracji”, str. 15.

Aby wyświetlić listę konfiguracji zapisanych w telefonie, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Konfiguracje*. Aby usunąć konfigurację, przewiń do niej, naciśnij klawisz przewijania i wybierz *Usunąć*.

Data i godzina

Aby ustawić w telefonie datę i godzinę, a także zmienić ich format lub znaki rozdzielające, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Data i godzina* i określ odpowiednie opcje:

Godzina i Data – aby ustawić godzinę i datę.

Strefa czasowa — aby ustawić strefę czasową miejsca, w którym przebywasz. Wybór ustawienia *Czas operatora sieci* > *Autoaktualizacja* spowoduje wyświetlenie czasu lokalnego.

Format daty — aby wybrać format wyświetlania daty.

Separator daty — aby wybrać znak rozdzielający elementy daty.

Format zegara — aby wybrać 12-godzinny lub 24-godzinny format wyświetlania godziny.

Separator godziny — aby wybrać znak rozdzielający elementy godziny.

Typ zegara — aby określić, czy w trybie gotowości zegar ma być wyświetlany w postaci analogowej, czy w postaci cyfrowej. Patrz „Zegar”, str. 52.

Melodia alar. zegara — aby wybrać dźwięk budzika.

Czas operatora sieci (usługa sieciowa) — aby włączyć aktualizację daty, godziny i strefy czasowej w telefonie przez sieć. Jeśli wybierzesz opcję *Autoaktualizacja*, wszystkie aktywne połączenia zostaną rozłączone. Sprawdź wszelkie alarmy, gdyż operacja ta może mieć na nie bezpośredni wpływ.

Zabezpieczenia

Telefon i karta SIM

Zmienić możesz następujące kody: kod blokady, kod PIN i kod PIN2. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Należy unikać stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby nie dopuścić do przypadków nieumyślnego wywołania numeru alarmowego.

Aby określić ustawienia zabezpieczeń, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** i określ odpowiednie opcje:

Kod w użyciu — aby wybrać aktywny kod (*PIN* lub *UPIN*) aktywnej karty USIM. Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy aktywna karta USIM wykorzystuje kod UPIN i kod ten nie został odrzucony.

Żądanie kodu PIN (lub *Żądanie kodu UPIN*) — aby ustawić w telefonie żądanie podania kodu po każdym włączeniu. W przypadku niektórych kart SIM żądanie kodu PIN nie może zostać *Wyłączone*. Jeśli wybierzesz *Kod w użyciu* > *UPIN*, zostanie wyświetlone *Żądanie kodu UPIN*.

Kod PIN (lub *Kod UPIN*) / *Kod PIN2* / *Kod blokady* — aby zmienić kody.

Czas do autoblokady — aby określić limit czasu, po upływie którego telefon zostanie automatycznie zablokowany. Aby ponownie korzystać z telefonu, musisz wprowadzić prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć blokadę automatyczną, wybierz *Brak*.

Zablokuj po zm. SIM — aby ustawić w telefonie żądanie podania kodu blokady po włożeniu nowej, nieznanej karty SIM. W pamięci telefonu zapisana jest lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Zamkn. grupa użytł. (usługa sieciowa) — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia. Po więcej informacji zgłoś się do operatora sieci lub usługodawcy. Aby uaktywnić domyślną grupę uzgodnioną z operatorem sieci, wybierz *Domyślna*. Jeżeli chcesz uaktywnić inną grupę (musisz znać numer jej indeksu), wybierz *Włączone*.

Potwierdź usługi SIM (usługa sieciowa) — aby w telefonie ustawić wyświetlanie komunikatów potwierdzających korzystanie z usług karty SIM.

Zarządzanie certyfikatami

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa; służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.

Aby wyświetlić listę certyfikatów autoryzacji zapisanych w telefonie, wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Zabezpiecz.** > *Certyfikaty*. Aby wyświetlić listę certyfikatów osobistych (o ile są dostępne), przewiń w prawo.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy w grę wchodzi wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i, w ogólności, zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaśł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przeglądanie szczegółów certyfikatu i sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego sygnatury i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub gdy w telefonie nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Szczegóły certyfik.*. Wyświetlając szczegóły certyfikatu, telefon sprawdza jednocześnie jego ważność, przy czym może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

Ważność certyfikatu wygasła — skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.

Certyfikat jeszcze nieważny — okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie zaczął.

Certyfikat uszkodzony — nie można użyć tego certyfikatu. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności — w ustawieniach żadnej aplikacji nie włączono korzystania z certyfikatu.

Zmiana ustawień zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przewiń do certyfikatu autoryzacji i wybierz **Opcje** > *Ust. zabezpieczeń*. Zależnie od certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać.

Moduł zabezpieczeń

Aby przeglądać lub edytować moduły zabezpieczeń, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Zabezpiecen.* > *Moduł zab.*.

Przekazywanie połączeń

1. Aby przekazywać połączenia przychodzące na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Przekaz. poł.*. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.
2. Wybierz połączenia, które chcesz przekazywać: *Połączenia głosowe*, *Połączenia danych* lub *Faksy*.
3. Wybierz żadaną opcję. Aby na przykład przekazać połączenie głosowe, gdy telefon jest zajęty lub gdy odrzucisz połączenie przychodzące, wybierz *Gdy zajęty*.
4. Aby włączyć lub wyłączyć opcję przekazywania, wybierz **Opcje** > *Uaktywnij* lub *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy ta opcja jest włączona, wybierz *Sprawdź stan*. Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakaz połączeń

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) pozwala wprowadzić ograniczenia w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń. Chcąc zmienić ustawienia tej usługi, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

1. Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Zakaz połączeń*..
2. Przewiń do żądanej opcji zakazu, a następnie, aby zgłosić w sieci żądanie uaktywnienia ograniczeń połączeń, wybierz **Opcje** > *Uaktywnij*. Aby anulować wybrane ograniczenie połączeń, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy zakaz połączeń jest aktywny, wybierz *Sprawdź status*. Aby zmienić hasło zakazu, wybierz *Edytuj hasło zakazu*.. Aby anulować wszystkie aktywne zakazy połączeń, wybierz *Anuluj wszystkie*.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, można się łączyć z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Sieć

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Sieć* i określ odpowiednie opcje:

Wybór operatora — aby telefon automatycznie wyszukiwał dostępne sieci i wybierał jedną z nich, wybierz *Automatyczny*. Aby ręcznie wybierać żadaną sieć z listy, wybierz *Ręczny*. Gdy połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, telefon wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie ponownego wyboru sieci. Wybrana sieć musi mieć podpisaną umowę roamingową z siecią macierzystą, czyli z operatorem, z którego karty SIM korzystasz.

Informacje o sieci (usługa sieciowa) — aby telefon informował o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbiór informacji o sieci, wybierz *Włączone*.

Akcesoria

Aby zmienić ustawienia określonego akcesorium, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Akcesoria* i wskaż akcesorium, na przykład *Zest. słuchawk*..

Z poniższych wybierz żądane opcje:

Profil domyślny — aby wybrać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium do telefonu.

Odbiór samoczynny — aby po podłączeniu danego akcesorium do telefonu połączenia przychodzące były po pięciu sekundach odbierane automatycznie.

Jeśli *Rodzaj dzwonka* jest ustawiony na *Krótki dźwięk* lub *Milczący*, odbiór automatyczny nie zadziała i trzeba będzie odbierać połączenia ręcznie.

Światła — aby po podłączeniu danego akcesorium do telefonu podświetlenie było stale włączone, wybierz *Włącz*.

Aby użyć teletekstu, wybierz *Telefon tekstowy* > *Użyj teletekstu* > *Tak*.

■ Menedżer aplikacji

W telefonie można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:



Aplikacje J2ME™ oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami JAD lub JAR. Nie pobieraj do telefonu aplikacji typu PersonalJava™, gdyż nie można takich aplikacji zainstalować.



Inne aplikacje i programy przeznaczone dla systemu operacyjnego Symbian. Ich pliki instalacyjne mają rozszerzenie SIS. Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla tego telefonu.

Pliki instalacyjne można przesłać do telefonu z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych, odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji w telefonie lub na karcie pamięci możesz wykorzystać program Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite.

Aby otworzyć aplikację *Menedżer apl.*, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mndż. apl.*.

Instalowanie aplikacji



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Przed instalacją wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mndż. apl.*, przewiń do pliku instalacyjnego i wybierz **Opcje** > *Pokaż szczegóły*, aby wyświetlić informacje, takie jak typ aplikacji, numer wersji oraz dostawca lub producent aplikacji.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeśli go brakuje, telefon wyświetli żądanie pobrania takiego pliku.

Aby zainstalować aplikację lub pakiet oprogramowania:

1. Wskaż plik instalacyjny. Aplikacje zainstalowane na karcie pamięci są oznaczone symbolem
2. Wybierz **Opcje** > *Instaluj*.

Ewentualnie przeszukaj pamięć telefonu lub kartę pamięci, zaznacz aplikację i naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć proces instalacji.

W czasie trwania instalacji telefon wyświetla informacje o przebiegu procesu instalacji. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Instalację można wówczas kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aplikacji, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Idź do adr. intern..* Dla niektórych aplikacji ta opcja może być niedostępna.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > *Pokaż rejestr*. Aby wysłać rejestr instalacji do pomocy technicznej, tak aby pracujący tam specjaliści mogli sprawdzić instalowane i usuwane aplikacje, wybierz *Wyślij rejestr*.

Usuwanie aplikacji

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mndż. apl.*, przewiń do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mndż. apl.* > **Opcje** > *Ustawienia* i określ następujące ustawienia:

Inst. oprogramowania — aby określić, czy chcesz zezwolić na instalowanie wszystkich aplikacji do systemu operacyjnego Symbian (*Wszystko*) czy tylko aplikacji podpisanych (*Tylko podpisane*).

Spr. certyfik. online — aby określić, czy *Menedżer apl.* ma sprawdzać w trybie online certyfikaty przed zainstalowaniem aplikacji.

Domyślny adr. intern. — domyślny adres, pod którym są sprawdzane certyfikaty online.

Instalacja niektórych aplikacji Java może się wiązać z potrzebą zatelefonowania, wysłania wiadomości lub połączenia się ze specyficznym punktem dostępu w celu pobrania dodatkowych danych lub składników. W widoku głównym aplikacji *Menedżer apl.* przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > *Zestaw ustawień*, aby zmienić ustawienia dotyczące tej aplikacji.

■ Klucze aktywacji

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Klucze akt.*, aby wyświetlić zapisane w telefonie klucze aktywacji materiałów chronionych prawami autorskimi.

Aby wyświetlić ważne klucze (🔑), które są związane z jednym lub kilkoma plikami multimedialnymi, wybierz *Ważne klucze*.

Aby wyświetlić klucze, których ważność wygasła (🔒), czyli takie, dla których przewidywany okres korzystania z danego pliku już upłynął, wybierz *Wadliwe klucze*. Aby wykupić dodatkowy czas użytkowania pliku multimedialnego, przewiń do odpowiedniego klucza aktywacji i wybierz **Opcje** > *Pobierz klucz aktywacji*. Kluczy aktywacji nie można aktualizować, jeśli odbiór wiadomości z usług internetowych jest zablokowany. Patrz „Ustawienia wiadomości usług”, str. 38.

Aby wyświetlić nieużywane klucze aktywacji, wybierz *Klucze nie w uż.*. Nieużyte klucze aktywacji nie są skojarzone z żadnymi plikami multimedialnymi.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, przewiń do odpowiedniego klucza aktywacji i naciśnij klawisz przewijania.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

■ Menedżer urządzeń

Profile serwerów i ustawienia konfiguracji możesz odebrać od operatora, usługodawcy lub z wydziału zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie.

Aby otworzyć aplikację *Menedż. urz.*, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Men. urz.*. Jeżeli nie określono żadnych profili serwerów, pojawi się pytanie, czy chcesz je określić.

Aby nawiązać połączenie z serwerem i pobrać do telefonu ustawienia konfiguracyjne, przewiń do odpowiedniego profilu serwera i wybierz **Opcje** > *Zacznij konfigurow..*

Aby edytować profil serwera, wybierz **Opcje** > *Edytuj profil* i wprowadź następujące ustawienia:

Nazwa serwera — wprowadź nazwę serwera konfiguracji.

ID serwera — wprowadź unikatowy identyfikator oznaczający serwer konfiguracji.

Hasło serwera — wprowadź hasło, które ma być wysyłane do serwera.

Punkt dostępu — wybierz punkt dostępu używany do połączeń z serwerem.

Adres hosta — wprowadź adres URL serwera.

Port — wprowadź numer portu serwera.

Nazwa użytkownika i Hasło — wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Zgoda na konfigur. — aby otrzymać ustawienia konfiguracyjne z serwera, wybierz *Tak*.

Autoakcept. wszyst. — aby telefon żądał potwierdzenia przed zaakceptowaniem ustawień z serwera, wybierz *Nie*.

Uwierzyteln. w sieci — aby używać uwierzytelniania, wybierz *Tak*, a następnie wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło w polach *Nazwa użyt. sieci* i *Hasło do sieci*.

■ Transfer danych

Transfer danych służy do kopiowania lub synchronizowania kontaktów, pozycji kalendarza i innych danych, takich jak pliki wideo i zdjęcia, między kompatybilnymi telefonami przez połączenie Bluetooth lub podczerwień. Jeśli w obu urządzeniach są dostępne połączenia używające Bluetooth i podczerwień, zalecane jest wybranie połączenia Bluetooth.

Może się zdarzyć, że ze względu na właściwości drugiego telefonu synchronizacja nie będzie możliwa, a dane będą mogły być skopiowane tylko raz.

Aby przesłać lub zsynchronizować dane:

1. Jeśli używasz podczerwień, umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwień znajdowały się naprzeciwko siebie, a następnie uaktywnij podczerwień w obu urządzeniach.

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Transfer**. Jeżeli aplikacja *Transfer danych* nie była wcześniej używana, zostaną wyświetlone informacje na jej temat.

Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć przesyłanie danych.

Jeżeli aplikacja *Transfer* była używana, wybierz *Dane transferu*.

2. Wskaż, czy do przesyłania danych ma być używane połączenie Bluetooth, czy podczerwień. Przesyłanie danych między urządzeniami za pomocą połączenia Bluetooth wymaga powiązania tych urządzeń.

W zależności od typu drugiego telefonu, może się okazać konieczne wysłanie do niego i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej transfer danych. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

3. Wybierz rodzaj danych, jakie mają być przesłane do telefonu.
4. Dane są przysyłane do telefonu. Czas przysyłania zależy od ilości danych. Możesz zatrzymać przysyłanie i dokończyć je później.

■ Mowa

W menu *Mowa* można wybrać głos i język używany do odczytywania wiadomości oraz ustawić właściwości głosu, takie jak szybkość i głośność. Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mowa*.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym głosie, przewiń w prawo, przewiń do głosu i wybierz **Opcje** > *Szczegóły głosu*. Aby wykonać test głosu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Odtwórz głos*.

■ Kreator ustawień

Aplikacja *Sett.Wizard* konfiguruje urządzenie do pracy w sieci określonego operatora (MMS, GPRS i w internecie), a także konfiguruje ustawienia poczty e-mail na podstawie informacji uzyskanych od operatora sieci. Mogą być także dostępne opcje konfiguracji innych ustawień.

Korzystanie z tych usług może wymagać uprzedniego skontaktowania się z operatorem sieci lub z usługodawcą w celu uaktywnienia połączenia danych lub innych usług.

Aby zmienić ustawienia, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Sett.Wizard* i wskaż pozycję, którą chcesz skonfigurować.

■ Ustawienia poleceń dotykowych

Niektórymi funkcjami telefonu można sterować przez dotykanie urządzenia. W sekcji *Ustawienia stukania* można określić sposób działania poleceń dotykowych.

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia stukania* i określ następujące ustawienia:

Czytanie SMS-ów > *Włączone* — aby włączyć odsłuchiwanie nowo otrzymanych wiadomości przez dwukrotne dotknięcie górnej części klawiatury.

Kontrola stukania — aby określić, czy trybem sportowym (*Nadzór nad treningiem*) lub odtwarzaniem muzyki (*Odtwarzacz muzyki*) można sterować dotykowo. Aby nie używać poleceń dotykowych w żadnej z tych aplikacji, wybierz *Wyłączone*.

13. Komunikacja

■ PC Suite

Telefon może współdziałać z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych. Za pomocą pakietu PC Suite możesz synchronizować kontakty, pozycje kalendarza, zadania czy notatki między telefonem, a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Za pomocą programu Nokia Music Manager można kopiować muzykę z płyt CD i przysyłać ją do telefonu w odpowiednim formacie.

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite oraz łącze umożliwiające jego pobranie znajdziesz na stronie pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

■ Połączenie Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami elektronicznymi, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można bezprzewodowo wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza oraz łączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile oraz SIM Access Profile. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Ustawienia połączeń Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Łącz** > **Bluetooth**.

Gdy po raz pierwszy uaktywnisz funkcję Bluetooth, pojawi się żądanie przypisania do telefonu jego nazwy.

Bluetooth – aby włączyć (**Włączony**) lub wyłączyć (**Wyłączony**) funkcję Bluetooth.

Dostępność mego tel. > Publiczny – aby umożliwić wykrywanie telefonu przez inne urządzenia Bluetooth. Ze względów bezpieczeństwa w miarę możliwości zaleca się używanie ustawienia *Ukryty*.

Nazwa telefonu – aby określić nazwę telefonu.

Zdalny tryb SIM > Włączony – aby umożliwić korzystanie z karty SIM telefonu przez inne urządzenie (np. zestaw samochodowy) za pośrednictwem technologii Bluetooth (SIM Access Profile, SAP).

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, to do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia, poza połączeniami z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, należy wprowadzić kod, aby je odblokować.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie Bluetooth.

1. Otwórz aplikację, w której zapisana jest pozycja przeznaczona do wysłania. Aby na przykład wysłać zdjęcie do innego urządzenia, otwórz galerię.
2. Przewiń do pozycji, którą chcesz wysłać, i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.
3. Telefon zacznie wyszukiwać znajdujące się w jego zasięgu urządzenia. Urządzenia powiązane oznaczone są symbolem *.

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Stop**. Lista urządzeń zostanie w tym momencie „zamrożona” i będzie można nawiązać połączenie z jednym ze znalezionych urządzeń.

Podczas wyszukiwania niektóre z urządzeń mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres. Aby poznać unikatowy adres swojego telefonu, wprowadź kod ***#2820#** w trybie gotowości.

Jeżeli wyszukiwanie urządzeń zostało już wcześniej przeprowadzone, najpierw pojawi się lista wcześniej znalezionych urządzeń. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz **Więcej urządzeń**. Ponieważ wyłączenie telefonu powoduje wyczyszczenie listy urządzeń, przed kolejnym wysłaniem danych trzeba ponowić wyszukiwanie.

4. Wskaż urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, i wybierz je. Wysłany obiekt zostanie skopiowany do skrzynki nadawczej, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Łączenie*.

5. Tworzenie powiązania:

- Jeśli do wysłania danych trzeba będzie utworzyć powiązanie, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podanie kodu otwarcia.
- Utwórz własny kod numeryczny (od 1 do 16 cyfr) i poproś użytkownika drugiego urządzenia, aby użył tego samego kodu. Kod taki jest używany tylko raz, a więc nie trzeba go zapamiętywać.
- Po powiązaniu urządzenie zostanie zapisane w widoku *Urządź. powiązane*.

6. Po udanym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony komunikat *Wysyłanie danych*.

Dane odebrane przez Bluetooth znajdują się w folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadom..*

Ikony różnych urządzeń:  (*Komputer*),  (*Telefon*),  (*Audio/Wideo*)
i  (*Urządź. Bluetooth*).

Jeśli wysyłanie się nie powiedzie, wiadomość lub dane zostaną usunięte. Wiadomości wysyłane przez połączenie Bluetooth nie są zapisywane w folderze *Robocze* w menu *Wiadom..*

Widok urządzeń powiązanych

Na liście wyników wyszukiwania urządzenia powiązane są oznaczone symbolem . W głównym widoku Bluetooth przewiń w prawo, aby otworzyć listę urządzeń powiązanych.

Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Aby powiązać swoje urządzenie z innym, wybierz **Opcje** > *Nowe pow. urzadz..*. Telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzeń. Wskaż urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie, i wybierz je. Wymień hasła. Urządzenie zostanie dodane do listy *Urządź. powiązane*.

Aby anulować powiązanie, przewiń do urządzenia, którego powiązanie chcesz anulować, i naciśnij klawisz usuwania lub wybierz **Opcje** > *Usuń*. Jeśli chcesz anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > *Usuń wszystkie*.

Aby nadać danemu urządzeniu status urządzenia autoryzowanego, przewiń do tego urządzenia i wybierz **Opcje** > *Autoryzowane*. Połączenia między telefonem a takim urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie do tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy autoryzacja. Używaj tego trybu tylko w przypadku własnych urządzeń (np. komputera), do których inni nie mają dostępu, lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku *Urządź.*

powiązane przy urządzeniach autoryzowanych jest widoczna ikona . Jeśli wybierzesz opcję *Nieautoryzowane*, żądania połączeń wysyłane przez dane urządzenie będą wymagać każdorazowej akceptacji.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Przed odebraniem danych wysłanych przez Bluetooth usłyszysz sygnał dźwiękowy oraz pojawi się pytanie, czy chcesz odebrać wiadomość. Jeśli się zgodzisz, odebrany obiekt zostanie umieszczony w folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadom..*

Przerywanie połączeń Bluetooth

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych.

■ Czat

Funkcja czatu (usługa sieciowa) pozwala komunikować się z innymi osobami na zasadzie szybkiej wymiany wiadomości oraz uczestniczyć w grupach dyskusyjnych (grupach czatu). Po zarejestrowaniu się w usłudze czatu uzyskasz możliwość logowania się do serwera czatu usługodawcy.

W sprawie dostępności usług czatu, ich cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawca udzieli też wskazówek co do sposobu korzystania z jego oferty.

Aby uzyskać dostęp do usługi czatu, musisz zapisać odpowiednie ustawienia. Ustawienia te możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy świadczącego tę usługę. Ustawienia te możesz też wprowadzić ręcznie. Patrz „Ustawienia czatu”, str. 79.

Łączenie się z serwerem czatu

Wybierz **Menu** > **Łączca** > **Czat**.

1. Aby się zalogować, wybierz **Opcje** > **Zaloguj się**.
2. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło. Aby uzyskać identyfikator użytkownika i hasło, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby się wylogować, wybierz **Opcje** > **Wyloguj się**.

Ustawienia czatu

Wybierz **Menu** > **Łączca** > **Czat** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia czatu** i określ następujące ustawienia:

Użyj nazwy – wybierz *Tak*, aby wprowadzić pseudonim (maks. 10 znaków).

Pokaż moją dostępność — aby tylko osoby z Twojego katalogu kontaktów widziały, czy jesteś w trybie online, wybierz *Tylko dla kontakt. czatu*. Jeśli nie chcesz, aby inne osoby widziały, czy jesteś online, wybierz *Dla nikogo*.

Przyjmuj wiadom. od — wybierz *Wszystkich, Z kontaktów czatu* lub *Nikogo*.

Przyjmuj zaprosz. od — wybierz *Wszystkich, Z kontaktów czatu* lub *Nikogo*.

Mogą być dostępne także inne ustawienia.

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Czat** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia serwerów** i określ następujące ustawienia:

Serwery — aby zmodyfikować ustawienia połączenia, przewiń do serwera i wybierz **Opcje** > **Edytuj**. Odpowiednie ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

Aby określić ustawienia nowego serwera, wybierz **Opcje** > **Nowy serwer**.

Aby usunąć serwer, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Serwer domyślny — wybierz serwer domyślny.

Typ logow. do czatu — aby automatycznie łączyć się z serwerem czatu w określonych dniach i godzinach, wybierz *Automatyczny*. Aby połączenie było ustanawiane automatycznie tylko w sieci macierzystej, wybierz *Aut. w macierz..*. Aby łączyć się automatycznie przy uruchamianiu aplikacji czatu, wybierz *Przy uruch. aplik..*. Aby łączyć się ręcznie, wybierz *Manualny*.

Dni autologowania i Godziny autologow. — aby określić dni i godziny, w których połączenie ma być nawiązywane automatycznie. Ustawienia te są widoczne tylko wtedy, gdy dla opcji *Typ logow. do czatu* zostało wybrane ustawienie *Automatyczny* lub *Aut. w macierz..*

Przyłączanie się do grupy czatu

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Czat** > **Grupy czatu**.

Grupy czatu są dostępne tylko wtedy, gdy są prowadzone przez usługodawcę.

Aby się przyłączyć do grupy czatu, przewiń do grupy na liście i naciśnij klawisz przewijania. Aby przyłączyć się do grupy czatu, której nie ma na liście, ale której identyfikator znasz, wybierz **Opcje** > *Doł. do nowej grupy*. Wprowadź identyfikator grupy i naciśnij klawisz przewijania.

Przewiń do żądanej grupy, wybierz **Opcje** > *Grupa* i jedną z następujących opcji: *Zapisz*, aby zapisać ją w folderze *Grupy czatu*, *Usuń*, aby ją usunąć, *Pokaż uczestników*, aby sprawdzić, kto aktualnie należy do grupy, oraz *Szczegóły*, aby wyświetlić identyfikator grupy, jej temat, członków, uprawnienia do edycji oraz sprawdzić, czy dozwolone jest w niej przysyłanie wiadomości prywatnych.

Aby opuścić grupę czatu, wybierz **Opcje** > *Opuść grupę czatu*.

Wyszukiwanie grup i użytkowników czatu

Aby wyszukać grupy, wybierz **Menu** > *Łącz* > *Czat* > *Grupy czatu* > **Opcje** > *Znajdź*. Grupy czatu możesz wyszukiwać według kryteriów *Nazwa grupy*, *Temat* lub *Członkowie* (identyfikator użytkownika). Aby dołączyć do wyszukiwanej grupy lub ją zapisać, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Dołącz* lub *Zapisz*. Aby ponownie wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > *Nowe wyszukiwanie*.

Aby wyszukać nowe kontakty, wybierz *Kontakty czatu* > **Opcje** > *Nowy kontakt czatu* > *Szukaj w serwerze*. Możesz wyszukiwać według kryteriów *Nazwa użytkownika*, *ID użytkownika*, *Numer telefonu* i *Adres e-mail*. Aby ponownie wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > *Nowe wyszukiwanie*. Aby rozpocząć rozmowę z wyszukiwanym użytkownikiem, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Otwórz rozmowę*. Aby zapisać użytkownika na liście kontaktów, wybierz *Dod. do kont. czatu*. Aby zaprosić użytkownika do grupy, wybierz *Wyślij zaproszenie*.

Aby po wyświetleniu wyników wyszukiwania zobaczyć więcej wyników, wybierz **Opcje** > *Nowe wyszukiwanie* > *Więcej wyników*.

Rozmowa w grupie czatu

Wybierz **Menu** > *Łącz* > *Czat* > *Grupy czatu*.

Po przyłączeniu się do grupy czatu możesz przeglądać wiadomości wymienianie w tej grupie oraz wysyłać swoje wiadomości.

Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wysłać wiadomość prywatną do członka grupy (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > *Wyślij wiad. prywat.*, wybierz odbiorcę, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz przewijania.

Aby odpowiedzieć na odebraną wiadomość prywatną, przewiń do tej wiadomości i wybierz **Opcje** > *Odpowiedz*.

Aby zaprosić kontakty czatu, które są online, do przyłączenia się do grupy czatu (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > *Wyślij zaproszenie*, wybierz kontakty, które chcesz zaprosić, wpisz treść zaproszenia, a następnie wybierz **Gotowe**.

Rejestrowanie wiadomości

Aby rejestrować wiadomości wymieniane w grupie czatu lub w rozmowach prywatnych, wybierz **Opcje** > *Nagrywaj czat*. Wprowadź nazwę pliku wiadomości i naciśnij klawisz przewijania. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Opcje** > *Zatrzymaj nagrywanie*.

Rozpoczynanie i przeglądanie rozmów indywidualnych

Wybierz **Menu** > *Łączą* > *Czat* > *Rozmowy*.

Pojawi się lista użytkowników, z którymi aktualnie rozmawiasz.

 Obok nazwy użytkownika wskazuje, że użytkownik ten przysłał nową wiadomość.

Aby wyświetlić trwającą rozmowę, przewiń do użytkownika i naciśnij klawisz przewijania. Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania. Aby powrócić do listy rozmów bez zamykania trwającej rozmowy, wybierz **Wróć**.

Aby rozpocząć nową rozmowę, wybierz **Opcje** > *Nowa rozmowa* > *Wybierz odbiorcę*, aby wybrać osobę z listy aktualnie dostępnych, zapisanych kontaktów czatu, lub *Wpisz ID użytkow.*, aby wprowadzić identyfikator użytkownika.

Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Opcje** > *Zakończ rozmowę*. Zamknięcie aplikacji czatu powoduje automatyczne zakończenie rozmów.

Aby zapisać użytkownika na liście kontaktów czatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Dod. do kont. czatu*.

Aby zablokować odbieranie wiadomości od określonych użytkowników, wybierz **Opcje** > *Opcje blokowania* i określ odpowiednie opcje:

Dodaj do listy zablok. — aby zablokować wiadomości od aktualnie wybranego użytkownika.

Dodaj ID do listy — wprowadź identyfikator użytkownika i naciśnij klawisz przewijania.

Pokaż zablokow. listę — aby wyświetlić użytkowników, których wiadomości są blokowane.

Odblokuj — wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć z listy zablokowanych, i naciśnij klawisz przewijania.

Kontakty czatu

Wybierz **Menu** > *Łączą* > *Czat* > *Kontakty czatu*.

Zostanie wyświetlona lista zapisanych kontaktów czatu. Ikona  wskazuje kontakty, które są aktualnie online, a ikona  wskazuje kontakty, które są offline.

Aby utworzyć nowy kontakt ręcznie, wybierz **Opcje** > *Nowy kontakt czatu* > *Wprowadź manualnie*.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie, przewiń dożądanego kontaktu i wybierz **Opcje** > *Dane o kontakcie*.

Przewiń dożądanego kontaktu, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Otwórz rozmowę — aby rozpocząć nową rozmowę lub kontynuować rozpoczętą rozmowę z kontaktem.

Dane o kontakcie — aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.

Włącz śledzenie — aby otrzymywać powiadomienia o każdej zmianie dostępności danego kontaktu z online na offline i odwrotnie.

Należy do grup — aby wyświetlić grupy czatu, do których należy kontakt.

Opcje blokowania — aby wiadomości od danego kontaktu były przyjmowane lub blokowane.

Odśwież. dost. użytł. — aby zaktualizować informacje o dostępności kontaktów (online lub offline). To opcja nie jest dostępna, jeśli została wybrana opcja

Odświeżanie dostępn. > Automatyczne w menu Ustawienia czatu.

Opcje edycji — aby zmodyfikować szczegółowe informacje o kontakcie, usunąć lub przenieść kontakt albo otrzymywać powiadomienia o zmianie jego dostępności.

Tworzenie nowej grupy czatu

Wybierz **Menu > Łączy > Czat > Grupy czatu > Opcje > Utwórz nową grupę.**

Wprowadź ustawienia grupy:

Nazwa grupy, Temat czatu w grupie i Powitanie przeznaczone dla użytkowników dołączających do grupy.

Liczebność grupy — aby określić maksymalną liczbę osób, które mogą dołączyć do grupy.

Pozwól wyszukiwać — aby określić, czy inne osoby będą mogły znaleźć grupę w wyniku wyszukiwania.

Prawo do edycji — aby wskazać członków grupy, którzy mają mieć prawo do edycji i którzy będą mogli zapraszać do grupy innych użytkowników.

Członkowie grupy — patrz „Ograniczanie dostępu do grupy czatu”, str. 84.

Odcięci — aby wyświetlić listę użytkowników, którzy mają zakaz udziału w rozmowach grupy.

Pozw. na wiad. pryw. — aby zezwolić na przesyłanie prywatnych wiadomości między członkami grupy lub zablokować je.

ID grupy — identyfikator grupy jest tworzony automatycznie i nie można go zmienić.

Ograniczanie dostępu do grupy czatu

Grupę możesz uczynić zamkniętą przez utworzenie listy jej członków. Tylko użytkownicy na tej liście będą mogli przyłączać się do grupy. Wybierz widok *Grupy czatu*, przewiń do grupy i wybierz **Opcje** > *Grupa* > *Ustawienia* > *Członkowie grupy* > *Tylko osoby wybrane*.

■ Menedżer połączeń

Wybierz **Menu** > *Łącz* > *Mndż. poł.*.

Menedżer połączeń pozwala sprawdzać stan różnych połączeń w trybie transmisji danych, wyświetlać informacje o ilości wysłanych i odebranych danych oraz kończyć zbędne połączenia.

Po otwarciu menedżera połączeń możesz zobaczyć:

- ustanowione połączenia transmisji danych (ikoną **D** oznaczone są *Połącz. danych*, a ikoną  oznaczone są *Pakiety danych*);
- stan każdego połączenia;
- ilość danych wysłanych lub pobranych w każdym połączeniu (dotyczy tylko połączeń pakietowych);
- czas trwania każdego połączenia (dotyczy tylko połączeń transmisji danych).



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Przeglądanie szczegółów połączeń

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Szczegóły*.

Kończenie połączeń

Aby zakończyć połączenie, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Rozłącz*. Aby zamknąć wszystkie aktywne w danej chwili połączenia, wybierz **Opcje** > *Rozłącz wszystkie*.

■ Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)

Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM) (usługa sieciowa) to usługa przesyłania głosu za pomocą łącz internetowych (VoIP) (usługa sieciowa) w czasie rzeczywistym, udostępniana w sieciach GSM/GPRS. Usługa ta pozwala nawiązywać bezpośrednie połączenia głosowe przez naciśnięcie jednego klawisza.

Aby móc korzystać z usługi „Naciśnij i mów”, trzeba najpierw określić punkt dostępu do tej usługi i jej ustawienia. Ustawienia usługi „Naciśnij i mów” można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę oferującego tę usługę.

Podczas połączenia w trybie „Naciśnij i mów” jedna osoba mówi, a pozostałe osoby słuchają jej przez wbudowane głośniki. Osoby mówiące zmieniają się, odpowiadając sobie nawzajem. Ponieważ w danej chwili może mówić tylko jeden uczestnik takiego połączenia, czas trwania wypowiedzi jest ograniczony.

Połączenia telefoniczne mają zawsze wyższy priorytet niż połączenia „Naciśnij i mów”.

Poza licznikami pakietowej transmisji danych na listach ostatnich połączeń w folderze *Rejestr* telefon rejestruje tylko połączenia indywidualne. Uczestnicy połączenia powinni potwierdzać odbiór wszelkich przekazywanych im ustnie informacji, ponieważ ich nadawca nie otrzymuje żadnego innego potwierdzenia odbioru połączenia.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Usługi dostępne w roamingu mogą być bardziej ograniczone niż usługi realizowane w sieci macierzystej.

Połączenie z usługą NIM nie przeszkadza korzystać z innych funkcji telefonu. Wiele usług udostępnianych w przypadku tradycyjnych połączeń głosowych (na przykład poczta głosowa) jest niedostępnych w przypadku połączeń „Naciśnij i mów”.

Określanie punktu dostępu dla usługi „Naciśnij i mów”

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Jeżeli nie masz jeszcze połączenia WAP, być może konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą, aby pomógł przy uruchamianiu takiego połączenia.

Ustawienia usługi „Naciśnij i mów”

W sprawie ustawień usługi NIM zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te można otrzymać w trybie „over the air” (OTA), w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia usługi „Naciśnij i mów”, wybierz **Menu > Łącza > NIM' > Opcje > Ustawienia**.

Ustaw. użytkownika

Przychodzące poł. 'NIM' – aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących, wybierz *Powiadamiaj*. Aby automatycznie odbierać połączenia NIM, wybierz *Autoakceptacja*. Jeżeli nie chcesz odbierać połączeń NIM, wybierz *Niedozwolone*.

Dźwięk sygnału 'NIM' – wybierz sygnał połączeń przychodzących w ramach usługi „Naciśnij i mów”. Jeżeli chcesz, aby ustawienie sygnalizacji połączeń przychodzących w ramach usługi „Naciśnij i mów” odpowiadało bieżącemu profilowi, wybierz *Ust. przez profil*. Jeśli na przykład w telefonie zostanie wybrany profil „Milczy”, usługa „Naciśnij i mów” zostanie ustawiona w tryb „nie przeszkadzać” i z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś zażąda oddzwonienia, użytkownik nie będzie dostępny dla innych użytkowników usługi „Naciśnij i mów”.

Dźwięk żąd. oddzwon. – wybierz sygnał żądania oddzwonienia.

Włączenie aplikacji – aby uruchamiać funkcję „Naciśnij i mów” automatycznie, wybierz *Zawsze automatycz.*. Aby automatycznie uruchamiać funkcję „Naciśnij i mów” tylko w sieci macierzystej, wybierz *Autom. w macierz.*.

Pseudonim domyślny – wprowadź swój pseudonim widoczny dla innych użytkowników. Usługodawca może zablokować możliwość wprowadzania zmian w ustawieniach tej opcji.

Pokaż mój adr. „NIM” – wybierz *Nigdy*, aby ukryć swój adres NIM przed innymi użytkownikami kanałów usługi „Naciśnij i mów” oraz osobami wykonującymi połączenia indywidualne.

Pokaż mój status log. – wybierz *Tak*, aby wyświetlać swój stan, lub *Nie*, aby go ukryć.

Ustawienia połączeń

Domena – wprowadź nazwę domeny otrzymaną od usługodawcy.

Nazwa punktu dostępu – wprowadź nazwę punktu dostępu do usługi „Naciśnij i mów”. Nazwa punktu dostępu jest potrzebna do nawiązywania połączeń z siecią GSM/GPRS.

Adres serwera – wprowadź adres IP lub nazwę domeny serwera usługi „Naciśnij i mów” otrzymane od usługodawcy.

Nazwa użytkownika – wprowadź swoją nazwę użytkownika otrzymaną od usługodawcy.

Hasło – wprowadź swoje hasło dostępu do usługi „Naciśnij i mów”.

Logowanie do usługi „Naciśnij i mów”

Wybierz **Menu** > *Łączą* > *NIM'* lub naciśnij klawisz Naciśnij i mów. Po uruchomieniu funkcja „Naciśnij i mów” automatycznie loguje się do tej usługi.

Po pomyślnym zalogowaniu aplikacja „Naciśnij i mów” automatycznie łączy się z kanałami, które były aktywne w chwili ostatniego jej zamykania. Jeżeli połączenie zostanie przerwane, telefon automatycznie podejmuje próby ponownego logowania, które powtarza dopóki nie zakończysz działania aplikacji „Naciśnij i mów”.

 to wskaźnik połączenia NIM.

 to wskaźnik informujący, że w aplikacji „Naciśnij i mów” wybrane zostało ustawienie „nie przeszkadzać”.

Kończenie aplikacji „Naciśnij i mów”

Wybierz **Menu** > *Łączą* > *NIM'* > **Opcje** > *Wyjdź*. Zostanie wyświetlone pytanie *Wyłączyć funkcję 'Naciśnij i mów' po wyjściu z aplikacji?*. Wybierz *Tak*, aby wylogować się i zakończyć korzystanie z tej usługi. Jeżeli chcesz pozostawić aplikację działającą w tle, wybierz *Nie*.

Nawiązywanie połączeń indywidualnych



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

1. Wybierz **Menu** > *Łączą* > *NIM'* > **Opcje** > *Kontakty „NIM”*, przewiń do kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a następnie naciśnij klawisz Naciśnij i mów.
2. Aby po nawiązaniu połączenia prowadzić rozmowę z innym użytkownikiem, naciśnij klawisz Naciśnij i mów i przytrzymuj go przez cały czas, gdy mówisz do drugiej osoby.
3. Aby zakończyć połączenie NIM, wybierz *Rozłącz*, a jeśli jest aktywnych kilka połączeń NIM, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

Odbieranie połączeń NIM

Jeżeli jako ustawienie opcji *Przychodzące poł. „NIM”* wybrano *Powiadamiaj* w menu *Ustaw. użytkownika*, o połączeniu przychodzącym powiadamia krótki sygnał. Aby zaakceptować połączenie, wybierz **Akceptuj**. Aby wyciszyć sygnał, wybierz **Wycisz**. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie grupowych połączeń NIM

Aby nawiązać połączenie z grupą, wybierz **Opcje** > *Kontakty 'NIM'*, wybierz **Opcje** > *Utw. grup. poł. 'NIM'*, zaznacz kontakty, z którymi chcesz się połączyć, przewijając do każdego z nich i naciskając klawisz przewijania, a następnie naciśnij klawisz **Naciśnij** i mów.

Subskrybowanie informacji o dostępności innych osób

Aby włączyć lub anulować subskrypcję stanu dostępności innych osób w usłudze „Naciśnij i mów”, wybierz **Opcje** > *Kontakty „NIM”*, przewiń dożądanego kontaktu i wybierz **Opcje** > *Pokaż status logow. lub Ukryj status logowania*.

Żądania oddzwonienia

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Po nieudanej próbie połączenia indywidualnego możesz wysłać do danej osoby żądanie oddzwonienia. Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

- Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu *Kontakty „NIM”*, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzw.*
- Aby wysłać żądanie oddzwonienia z katalogu *Kontakty*, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > *Opcje „NIM”* > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy otrzymujesz żądanie oddzwonienia, w trybie gotowości pojawia się komunikat *1 nowe żądanie oddzwonienia*. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć folder *Skrz. oddzwon.* Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz **Naciśnij** i mów.

Kanały łączności

Jeśli połączysz się z jakimś kanałem, wszystkie osoby przyłączone do tego kanału słyszą to, co mówisz. W danej chwili aktywnych może być maksymalnie pięć kanałów łączności. Gdy aktywnych jest kilka kanałów, wybierz **Zmień**, aby zmienić kanał, na którym chcesz prowadzić rozmowę.

Każdego uczestnika rozmowy na kanale łączności można rozpoznać po nadanej mu przez usługodawcę nazwie użytkownika. Każdy uczestnik rozmowy na kanale może sobie wybrać pseudonim, jakiego będzie używać w ramach danego kanału i który będzie wyświetlany jako jego identyfikator.

Kanały są rejestrowane za pomocą adresów URL. Użytkownik rejestruje adres URL kanału w sieci, gdy po raz pierwszy przyłącza się do danego kanału.

Tworzenie własnych kanałów

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały „NIM”*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Utwórz nowy*.
3. Określ, jaka ma być *Nazwa kanału*.
4. Wybierz poziom opcji *Prywatność kanału*.
5. Wprowadź swój pseudonim w polu *Pseudonim w kanale*.
6. Jeżeli chcesz dodać do grupy miniaturowe zdjęcie, wybierz *Miniatura kanału*, a następnie wybierz zdjęcie.
7. Wybierz **Gotowe**. Po utworzeniu kanału pojawi się pytanie, czy chcesz wysłać zaproszenia do tego kanału. Zaproszenia do kanału łącznie to wiadomości tekstowe.

Przyłączanie się do kanału standardowego

Kanał standardowy to grupa do prowadzenia rozmów utworzona przez usługodawcę. Do takiego kanału mogą się przyłączać tylko użytkownicy, którzy zostali do tego wcześniej zakwalifikowani. Gdy przyłączasz się do istniejącego kanału, musisz podać jego adres URL.

Więcej informacji na temat kanałów uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Informacje te możesz otrzymać w postaci wiadomości tekstowej.

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały „NIM”*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Dodaj istniejący*.
3. Wprowadź następujące informacje: *Nazwa kanału*, *Adres kanału* i *Pseudonim w kanale*. Możesz także skorzystać z opcji *Miniatura kanału*.
4. Wybierz **Gotowe**.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać otrzymane zaproszenie do kanału, wybierz **Opcje** > *Zapisz kanał 'NIM'*. Odpowiedni kanał zostaje dodany do widoku kanałów, w katalogu kontaktów NIM. Po zapisaniu zaproszenia do kanału pojawi się pytanie, czy chcesz połączyć się z tym kanałem.

Sesje NIM

W trybie „Naciśnij i mów” sesje NIM są reprezentowane na wyświetlaczu przez dymki połączeń informujące o stanie poszczególnych sesji:

Ikona  wskazuje aktywną sesję NIM.

Czekaj – pojawia się, gdy naciśniesz i przytrzymasz klawisz **Naciśnij i mów**, a inna osoba w danej sesji NIM jeszcze nie skończyła mówić.

Mów – pojawia się, gdy po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza **Naciśnij i mów** otrzymasz pozwolenie na wypowiedź.

W polu tekstowym pojawi się pseudonim wykorzystywany w przypadku połączeń indywidualnych lub nazwa kanału wykorzystywana w przypadku połączeń przychodzących przez kanał komutowany. W przypadku grupowych połączeń komutowanych wyświetlany jest wskaźnik *Połącz. grupowe*.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Rozłącz – aby przerwać wybraną sesję NIM i zamknąć dymek połączenia.

Kontakty „NIM” – aby otworzyć listę kontaktów NIM.

Kanały „NIM” – aby otworzyć listę kanałów NIM.

Skrzynka oddzwonień – aby otworzyć skrzynkę odbiorczą z zadaniami oddzwonienia.

Rejestr „NIM”, aby wyświetlić rejestr usługi „Naciśnij i mów”.

Ustawienia – aby otworzyć główne ustawienia usługi „Naciśnij i mów”.

W przypadku połączeń grupowych i kanałów są dostępne dodatkowe opcje:

Aktywni uczestnicy – aby wyświetlić listę aktywnych członków grupy.

Wyślij zaproszenie – aby przejść do widoku zaproszeń (opcja dostępna jedynie w przypadku kanałów własnych lub publicznych).

■ Zdalna synchronizacja

Wybierz **Menu > Łączna > Synch..**

Aplikacja *Synch.* umożliwia synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek z różnymi aplikacjami kalendarzy i książek adresowych działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie. Aplikacja do synchronizacji oparta jest na technologii SyncML.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

1. Jeżeli nie masz jeszcze żadnych określonych profili, pojawi się pytanie, czy chcesz teraz utworzyć nowy profil. Wybierz **Tak**.

Aby utworzyć nowy profil, gdy już istnieją inne, wybierz **Opcje > Nowy profil synch..** Zdecyduj, czy jako podstawy nowego profilu chcesz użyć domyślnych wartości ustawień, czy też skopiować wartości z profilu już istniejącego.

2. Określ *Aplikacje*, które mają być zsynchronizowane.

Wybierz aplikację, naciśnij klawisz przewijania i wprowadź ustawienia synchronizacji:

Załącz do synchroniz. – aby włączyć lub wyłączyć synchronizację.

Zdalna baza danych – nazwa używanej zdalnej bazy danych.

Typ synchronizacji – wybierz *Normalny* w celu zsynchronizowania danych zarówno po stronie telefonu, jak i po stronie zdalnej bazy danych, *Tylko do telefonu* w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie telefonu lub *Tylko do serwera* w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie zdalnej bazy danych.

3. Określ *Ustawienia połączeń*:

Wersja serwerowa, *ID serwera*, *Nośnik danych*, *Adres hosta*, *Port*, *Nazwa użytkownika* i *Hasło* – właściwe ustawienia otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.

Punkt dostępu (opcja widoczna tylko wtedy, gdy *Internet* jest wybrany jako *Nośnik danych*) – aby wybrać punkt dostępu służący do transmisji danych.

Zgoda na żądan. syn. > *Tak* – aby umożliwić rozpoczynanie synchronizacji przez serwer.

Akcept. żądań synch. > *Nie* – aby żądać potwierdzenia przed zaakceptowaniem synchronizacji rozpoczynanej przez serwer.

Autoryzacja w sieci – aby używać uwierzytelniania HTTP, wybierz *Tak*, a następnie wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło w polach *Sieciowa nazwa użyt.* i *Hasło sieciowe*.

Synchronizacja danych

W głównym widoku przewiń do odpowiedniego profilu i wybierz **Opcje** > *Synchronizuj*. Pojawi się informacja o stanie synchronizacji.

Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Po zakończeniu synchronizacji pojawi się odpowiedni komunikat.

Po zakończeniu synchronizacji wybierz **Opcje** > *Pokaż rejestr*, aby otworzyć plik rejestru pokazujący stan synchronizacji (*Zakończono* lub *Niekompletna*) oraz liczbę pozycji kalendarza lub kontaktów, które zostały dodane, zaktualizowane, usunięte bądź odrzucone (niezsynchronizowane) w telefonie lub na serwerze.

■ Podczerwień

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie to jest produktem laserowym Klasy 1.

Za pomocą podczerwieni można połączyć dwa urządzenia i przysyłać dane między nimi. Połączenie w podczerwieni umożliwia przesyłanie między kompatybilnymi urządzeniami takich danych, jak wizytówki, notatki kalendarza i pliki multimedialne.

Wysyłanie i odbieranie danych

1. Umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwieni znajdowały się naprzeciwko siebie. Właściwe umieszczenie urządzeń jest ważniejsze niż kąt i odległość między nimi.
2. Aby włączyć podczerwień w swoim urządzeniu, wybierz **Menu** > *Łącz* > *Podczerw.* Włącz podczerwień w drugim urządzeniu. Poczekać kilka sekund na nawiązanie połączenia w podczerwieni.
3. Aby wysłać dane, przejdź do żądanego pliku w aplikacji lub w menedżerze plików i wybierz **Opcje** > *Wyślij* > *Przez port IR*.

Jeśli transfer danych nie rozpocznie się wkrótce po uaktywnieniu portu podczerwieni, połączenie zostanie anulowane i trzeba będzie nawiązać je od nowa.

Wszystkie materiały odebrane przez podczerwień są umieszczane w folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadom.*

■ Modem

Aby móc używać urządzenia jako modemu:

- Trzeba zainstalować odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne na komputerze.
- Trzeba uzyskać subskrypcję odpowiednich usług sieciowych od swojego usługodawcy lub odpowiedniego usługodawcy internetowego.
- Trzeba zainstalować na komputerze odpowiednie sterowniki. Wymagane są sterowniki połączenia przewodowego. Może także być konieczne zainstalowanie lub uaktualnienie sterowników Bluetooth lub podczerwieni.

Wybierz **Menu** > *Łącz* > *Modem*.

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą podczerwieni, naciśnij klawisz przewijania. Pamiętaj, że porty podczerwieni w urządzeniu i w komputerze muszą znajdować się naprzeciwko siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby połączyć urządzenie z komputerem za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, zainicjuj połączenie z komputera. Aby uaktywnić funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, wybierz **Menu** > *Łączą* > *Bluetooth* i wybierz *Bluetooth* > *Włączony*.

Jeśli używasz połączenia przewodowego między urządzeniem a komputerem, zainicjuj połączenie z komputera.

Kiedy urządzenie jest używane jako modem, niektóre z jego innych funkcji komunikacyjnych mogą być niedostępne.

■ Kabel USB do transmisji danych

Kabel USB do transmisji danych służy do przesyłania danych między telefonem a kompatybilnym komputerem. Kabel USB do transmisji danych może być również używany z pakietem oprogramowania Nokia PC Suite.

Wybierz **Menu** > *Łączą* > *Kabel danych*. Wybierz, do czego ma być wykorzystywany kabel USB: *Odtwarzacz multimed.*, *PC Suite* lub *Transfer danych*. Aby urządzenie pytało o cel połączenia przez kabel USB za każdym razem, gdy kabel ten zostanie podłączony, wybierz *Zapytaj przyłączeniu*.

W przypadku wybrania opcji *Transfer danych* i *Odtwarzacz multimed.* telefon przechodzi w tryb offline i nie jest możliwe nawiązywanie ani odbieranie połączeń.

Po przesłaniu danych upewnij się, że można bezpiecznie odłączyć od komputera kabel USB.

14. Muzyka

■ Odtwarzacz muzyki

Aby uaktywnić tryb muzyczny i uruchomić *Odtwarzacz muzyki*, naciskaj klawisz do błyskawicznego przełączania, aż zostanie włączony tryb muzyczny.

Fonoteka

Fonoteka to baza dostępnych utworów muzycznych. Z fonoteki możesz wybierać utwory do słuchania oraz tworzyć i porządkować listy odtwarzania.

Aby otworzyć fonotekę, w głównym widoku odtwarzacza przewiń do  i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zaktualizować fonotekę i wyszukać utwory muzyczne w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, wybierz **Opcje** > *Odnów fonotekę*. Po zakończeniu aktualizacji fonoteki wyświetlane są wprowadzone w niej zmiany.

Istnieje kilka sposobów wybierania z fonoteki muzyki, której chcesz posłuchać. Aby na przykład odtworzyć określony album, wybierz *Albumy*, przewiń do albumu i wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*. Aby posłuchać określonych utworów z albumu, wybierz *Albumy* oraz album, zaznacz utwory, a następnie wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*.

Listy utworów

Aby utworzyć i zapisać własną listę utworów, wybierz *Listy utworów* > **Opcje** > *Nowa lista utworów*. Następnie wybierz pamięć, w której chcesz zapisać listę utworów, i wprowadź nazwę listy. Zaznacz odpowiednie utwory i naciśnij klawisz przewijania.

Aby posłuchać utworów z określonej listy, wybierz *Listy utworów*, przewiń do listy utworów i wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*.

Do zapisanej listy utworów można dodawać utwory z innych widoków. Aby na przykład dodać album, wybierz *Albumy*, znajdź album, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Dod. do listy utworów* > *Zapisana lista utw.*. Przewiń do listy utworów, do której chcesz dodać album, i naciśnij klawisz przewijania.

Słuchanie muzyki



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz . Aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu, wybierz lub . Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj lub .

Aby wyświetlić aktualnie odtwarzaną listę utworów, wybierz


Aby powrócić do trybu gotowości i pozostawić odtwarzacz muzyczny w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby utwory były powtarzane, wybierz **Opcje** > *Pętla*. Wybierz *Wszystkie*, aby powtarzać wszystkie aktualnie odtwarzane utwory, *Jeden utwór*, aby powtarzać tylko bieżący utwór, albo *Nie*, aby wyłączyć powtarzanie utworów.

Polecenia dotykowe odtwarzacza muzyki

Aby wstrzymać odtwarzanie lub wznowić je po wstrzymaniu, dotknij dwukrotnie górnej części klawiatury.

Aby pominąć utwór, dotknij dwukrotnie palcem lewy lub prawy bok telefonu u dołu. Polecenia dotykowe działają pod warunkiem, że zostały włączone w opcji *Ustawienia stukania*. Patrz „Ustawienia poleceń dotykowych”, str. 75.

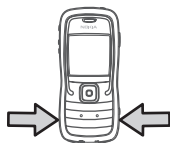

Ustawienia dźwięku

Ustawienia dźwięku umożliwiają regulację brzmienia dźwięku i stosowanie efektów dźwiękowych. Wybierz **Opcje** > *Ustawienia dźwięku*.

Korektor dźwięku

Korektor pozwala wzmocnić lub osłabić określone częstotliwości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, a przez to zmienić jej brzmienie.

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia dźwięku* > *Korektor*. Aby użyć ustawienia korekcji, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Uaktywnij*.

Tworzenie nowych ustawień korekcji dźwięku

1. Aby utworzyć nowe ustawienie korekcji, wybierz **Opcje** > *Nowa korekcja*, a następnie wprowadź nazwę ustawienia.
2. Aby przejść od jednego pasma częstotliwości do innego, przewiń w lewo lub w prawo. Aby wzmocnić lub wyciszyć dźwięk w określonym paśmie częstotliwości, przewiń w górę lub w dół.
3. Wybierz **Wróć**.

■ Visual Radio

Z aplikacji Visual Radio możesz korzystać tak, jak z radia FM z automatycznym strojeniem i pamięcią. Jeżeli dostroisz się do stacji oferujących usługę Visual Radio, na wyświetlaczu zobaczysz dodatkowe informacje związane z wybranym programem radiowym. Usługa Visual Radio korzysta z pakietowej transmisji danych (usługa sieciowa).

Aby móc korzystać z usługi Visual Radio, spełnione muszą być następujące wymagania:

- Zarówno stacja radiowa, jak i operator sieci muszą udostępniać tę usługę.
- Należy określić punkt dostępu do internetu na potrzeby dostępu do serwera usługi Visual Radio operatora sieci.
- Dla zaprogramowanej stacji radiowej należy określić prawidłowy identyfikator usługi Visual Radio i włączyć tę usługę.

Usługi Visual Radio nie można uruchomić, gdy jest aktywny profil *Offline*.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Słuchając radia, możesz nawiązywać lub odbierać połączenia. Aktywne połączenie wyłącza radio.

Włączanie radia

Aby otworzyć aplikację Visual Radio, wybierz **Menu** > *Muzyka* > *Radio*.

Aby wyłączyć radio, wybierz **Wyjdź**.

Strojenie i zapisywanie stacji radiowych

Aby przy włączonym radiu rozpocząć wyszukiwanie stacji, przewiń do  lub  i naciśnij klawisz przewijania. Szukanie zakończy się z chwilą znalezienia stacji.

Aby zapisać stację, wybierz **Opcje** > *Zapisz stację*. Przewiń do pozycji, w której chcesz zapisać stację, i naciśnij klawisz przewijania. Wprowadź nazwę stacji i wybierz **OK**.

Korzystanie z radia

Aby ustawić głośność, naciśnij klawisze głośności.

Wybierz  lub , aby przewinąć do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji. Jeśli nie zapisano żadnych stacji, przyciski te są nieaktywne.

Jeżeli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz zestawu, aby przejść do żądanej stacji radiowej zapisanej w pamięci.

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Włącz usługę wizualną — aby rozpocząć wyświetlanie treści wizualnych.

Katalog stacji — aby uaktywnić katalog stacji (usługa sieciowa) w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych i zapisania ich do późniejszego wykorzystania.

Zapisz stację — aby zapisać stację radiową.

Stacje — aby otworzyć listę stacji.

Strojenie ręczne — aby ręcznie ustawić częstotliwość stacji.

Włącz głośnik — aby słuchać radia przez głośnik. Aby wyłączyć głośnik, wybierz *Wyłącz głośnik*.

Odtwarzaj w tle — aby aplikacja Visual Radio działała w tle, a wyświetlacz przeszedł w tryb gotowości.

Ustawienia — aby wyświetlić lub zmienić ustawienia usługi Visual Radio.

Wyjdź — aby wyłączyć radio.

Lista stacji

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Lista stacji służy do porządkowania zapisanych stacji radiowych. Gdy otworzysz listę, aktualnie słuchana stacja będzie podświetlona, jeśli została ona wcześniej zapisana. W przeciwnym wypadku podświetlona będzie pierwsza zapisana stacja.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Stacja > *Słuchanie audycji* — aby słuchać wybranej stacji.

Stacja > *Edytuj* — aby wyświetlić ustawienia podświetlonej stacji. Patrz „Ustawianie parametrów stacji”, str. 97.

Stacja > *Przenieś* — aby przenieść stację w inne miejsce na liście.

Stacja > *Usuń* — aby usunąć podświetloną stację z listy stacji.

Katalog stacji — aby uaktywnić katalog stacji (usługa sieciowa).

Ustawianie parametrów stacji

Przeviń do żądanej stacji na liście stacji, naciśnij klawisz przewijania, a następnie wybierz *Edytuj*, aby zmienić następujące parametry stacji:

Nazwa — aby zmienić nazwę stacji.

Lokalizacja — aby zmienić lokalizację stacji.

Częstotliwość — aby zmienić częstotliwość stacji.

ID usługi wizualnej — aby zmienić identyfikator usługi wizualnej.

Włącz usługę wizualną — aby zezwolić na przeglądanie wizualnych treści słuchanej stacji radiowej lub zablokować je.

Przeglądanie treści wizualnych

Treści wizualne możesz przeglądać, jeśli stacja jest zapisana na liście stacji, a usługa wizualna dla tej stacji jest włączona.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Aby przeglądać treści wizualne słuchanej stacji, przewiń do  i naciśnij klawisz przewijania.

Jeśli na liście stacji nie został zapisany identyfikator usługi wizualnej, pojawi się prośba o jego wprowadzenie. Wprowadź identyfikator usługi wizualnej i wybierz **OK**. Jeśli nie masz identyfikatora usługi wizualnej, wybierz **Przywróć**, aby otworzyć katalog stacji (usługa sieciowa).

Aby zakończyć pobieranie treści wizualnych bez wyłączania radia FM, wybierz **Zamknij**.

Aby ustawić podświetlanie i czas, po którym włącza się wygaszacz, wybierz **Opcje > Ustaw. wyświetlacza**.

Ustawienia Visual Radio

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje > Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

Dźwięk włączenia – aby włączyć lub wyłączyć dźwięk emitowany przy uruchomieniu.

Autostart usługi – aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wyświetlanie treści wizualnych.

Punkt dostępu – aby wybrać punkt dostępu.

Katalog stacji

W katalogu stacji (usługa sieciowa) możesz wybrać z listy pogrupowane w folderach stacje radiowe tradycyjne i udostępniające funkcję Visual Radio.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Dostęp do katalogu stacji z widoku treści wizualnych

Aby pobrać identyfikator usługi wizualnej i rozpocząć przeglądanie treści wizualnych słuchanej stacji radiowej, przewiń do , naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Przywróć**. Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy folderów lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz, i naciśnij klawisz przewijania.

Urządzenie porównuje ustawioną częstotliwość z częstotliwościami stacji radiowych znajdujących się na liście. Jeśli na liście jest stacja o takiej samej częstotliwości, na wyświetlaczu pojawi się jej identyfikator usługi wizualnej. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Jeśli na liście jest więcej stacji o tej częstotliwości, zostanie wyświetlona lista tych stacji wraz z ich identyfikatorami usługi wizualnej.

Przewiń do żądanej stacji na liście i wybierz ją. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i identyfikator usługi wizualnej wybranej stacji. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Dostęp do katalogu stacji z menu Opcje

Aby przejść do katalogu stacji (usługa sieciowa) z listy stacji, wybierz **Opcje > Katalog stacji**.

Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz.

Stacje radiowe, które udostępniają treści wizualne, są oznaczone symbolem .

Przewiń do odpowiedniej stacji radiowej i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć menu z funkcjami dotyczącymi stacji radiowych:

Słuchanie audycji – aby dostroić radio do podświetlonej stacji. Aby zatwierdzić ustawioną częstotliwość, wybierz **Tak**.

Włącz usługę wizualną – aby wyświetlić treści wizualne wybranej stacji radiowej (jeśli są dostępne).

Zapisz – aby zapisać na liście stacji szczegóły wybranej stacji radiowej.

15. Tryb sportowy

Skonsultuj się z lekarzem, zanim jeszcze zaczniesz realizować program ćwiczeń.



Ostrzeżenie: Z ćwiczeniami wiąże się pewne ryzyko, szczególnie dla osób, które dotąd prowadziły siedzący tryb życia. Skonsultuj się z lekarzem, zanim jeszcze zaczniesz realizować program ćwiczeń.

Przy ustalaniu limitów tempa i intensywności treningów trzeba rozpatrzyć wiele czynników. Niektóre z tych czynników wiążą się z wiekiem, częstotliwością ćwiczeń i ogólną kondycją fizyczną.

Oprócz intensywności treningów, jest wiele innych czynników, które mogą zwiększyć ryzyko związane z uprawianiem ćwiczeń. Wśród nich można wymienić w szczególności podwyższone ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu lub oznaki jakiegokolwiek dolegliwości, rekonwalescencję po przebytej poważnej chorobie czy operacji. Ważny jest też stan serca i układu krążenia oraz fakt korzystania ze stymulatora serca lub innego wszczepionego urządzenia.

Aby wbudowany krokomierz działał poprawnie, należy zamocować telefon na wysokości talii przy użyciu paska. Krokomierz działa poprawnie tylko podczas normalnego chodu lub biegu. W celu określenia tempa i przebytej odległości można użyć opcjonalnego akcesorium Bluetooth GPS.

Aby uaktywnić tryb sportowy, naciskaj klawisz do błyskawicznego przełączania, aż na wyświetlaczu pojawi się widok *Sport*. Czerwone podświetlenie klawisza przewijania sygnalizuje włączenie trybu sportowego. Przy pierwszym uaktywnieniu trybu sportowego zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła, potwierdzenie go i wprowadzenie ustawień w sekcji *Dane osobiste*. Ustawienia w sekcji *Dane osobiste* są konieczne do prawidłowego działania krokomierza i funkcji planowania ćwiczeń.

W trybie sportowym można monitorować i rejestrować ćwiczenia, tworzyć plan ćwiczeń, śledzić postępy i wykonywać testy.


W widoku *Sport* są wyświetlane następujące informacje:

1. Ikony umożliwiające dostęp do funkcji *Sz. start*, *Terminarz* i *Testy*.
2. Informacje o założonych celach ćwiczeń i o bieżących postępach.

Jeśli ustawisz kilka celów, przewiń w dół do listy celów, a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić pozostałe cele. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o postępach dla określonego założonego celu, naciśnij klawisz przewijania.

3. Następne zaplanowane ćwiczenie. Jeśli istnieje kilka celów, a nie ma żadnych zaplanowanych ćwiczeń, zamiast planowanego ćwiczenia zostanie wyświetlony cel.

Aby rozpocząć monitorowanie następnego zaplanowanego ćwiczenia, przewiń w dół do zaplanowanego ćwiczenia i naciśnij klawisz przewijania.

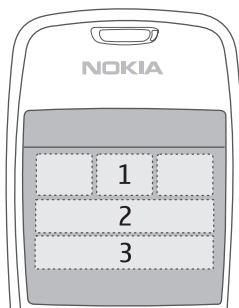

■ Aktywności

Aby rozpocząć aktywność, w głównym widoku *Sport* wybierz **Opcje** > *Aktywności*, przewiń do aktywności i wybierz **Opcje** > *Start*. Aby rozpocząć monitorowanie, naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć nową aktywność lub zmienić ustawienia aktywności już istniejącej, w widoku głównym wybierz **Opcje** > *Aktywności*, a następnie wybierz **Opcje** > *Utwórz nowy* lub przewiń do aktywności, a następnie wybierz **Opcje** > *Edytuj* i określ następujące ustawienia:

Nazwa aktywności — aby określić nazwę aktywności. Nazwy można nadawać tylko aktywnościom utworzonym przez siebie.

Dane i układ – aby określić, jakie dane mają być wyświetlane w widoku monitorowania, i wybrać typ układu. Aby zmienić układ, wybierz **Opcje** > *Wybierz układ*, przewiń dożądanego układu i naciśnij klawisz przewijania. Aby określić, jakie informacje mają być wyświetlane w ramce, przewiń do odpowiedniej ramki, wybierz **Opcje** > *Zmień*, a następnie wybierz żądany typ danych.

Użyj GPS Bluetooth > *Tak* – aby do monitorowania używać akcesorium GPS Bluetooth (jeśli jest dostępne). Za pomocą akcesorium Bluetooth GPS można monitorować i rejestrować szybkość i pokonaną odległość podczas aktywności, z którymi nie można używać krokomierza, takich jak wiosłowanie i jazda na rowerze.

Sprzężenie z głosem > *Włącz* – aby w ustalonych odstępach podczas ćwiczenia słyszeć informacje na jego temat.

■ Ustawianie celów

Aby ustawić cele tygodniowe lub miesięczne, wybierz **Opcje** > *Ustaw cele*, wybierz okres i ustaw cele. Można ustawić kilka celów równocześnie.

■ Szybki start

Aby natychmiast rozpocząć monitorowanie ćwiczeń:

1. Wybierz *Sz. start*.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, a w opcji *Użyj GPS Bluetooth* w ustawieniach aktywności wybrano *Tak*, telefon automatycznie wyszuka urządzenia Bluetooth. Wybierz akcesorium z listy.

2. Aby zmienić typ ćwiczenia, wybierz **Opcje** > *Aktywność* i odpowiedni typ. Aby ustawić intensywność ćwiczenia, wybierz *Intensywność* i odpowiednią intensywność.

Aby ustawić cel, wybierz *Ustaw cel ćwiczenia*. Aby wprowadzić cel ręcznie, wybierz *Ręcznie*, naciśnij klawisz przewijania, wybierz typ celu i w razie potrzeby wprowadź wartość. Aby ustawić cel na podstawie zaplanowanego lub wykonanego ćwiczenia, wybierz *Z terminarza*, typ celu oraz cel.

3. W widoku monitorowania naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć monitorowanie. Aby wyświetlić karty z innymi informacjami o ćwiczeniach, przewiń w prawo.

Aby posłuchać informacji o bieżącym ćwiczeniu, dotknij dwukrotnie górnej części klawiatury. Polecenia dotykowe działają pod warunkiem, że zostały włączone w opcji *Ustawienia stukania*. Patrz „Ustawienia poleceń dotykowych”, str. 75.

Aby zapisywać czasy okrążeń, wybierz *Okrążenie* za każdym razem, gdy zaczynasz nowe okrążenie.

Aby zatrzymać monitorowanie, wybierz **Pauza** i **Stop**. Ćwiczenie zostanie automatycznie zarejestrowane w terminarzu.

■ Terminarz

Aby planować ćwiczenia lub wyświetlać, rejestrować i organizować je, wybierz *Terminarz*. Aby wyświetlić ćwiczenia zaplanowane i wykonane w danym dniu, przewiń do odpowiedniego dnia i wybierz **Opcje** > *Otwórz*. Aby wyświetlić listę wszystkich zaplanowanych i wykonanych ćwiczeń, w widoku miesiąca wybierz **Opcje** > *Pokaż listę*.

Aby dodać wynik wykonanego ćwiczenia, które nie było monitorowane i nie zostało zarejestrowane w telefonie, przewiń do odpowiedniej daty, wybierz **Opcje** > *Dodaj wynik*, wprowadź dane dotyczące wyniku i wybierz **Gotowe**.

Aby zaplanować jedno ćwiczenie lub szereg powtarzających się ćwiczeń, przewiń do odpowiedniego dnia i wybierz **Opcje** > *Plan* > *Pojedyncze ćwiczenie*. Aby powtarzać ćwiczenie w pewne dni tygodnia przez określoną liczbę tygodni, wybierz *Powtórzenia*, wybierz dni tygodnia, w które chcesz powtarzać ćwiczenie, a następnie wprowadź liczbę tygodni.

Aby automatycznie utworzyć plan długoterminowy na podstawie własnych preferencji i założonego celu, wybierz **Opcje** > *Plan* > *Trener sprawności*, określ ustawienia i wybierz *Utwórz plan*.

■ Testy

Aby wykonać testy, w widoku *Sport* wybierz *Testy* i odpowiedni test. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Aby wyświetlić wyniki wykonanych testów i śledzić postępy, w widoku *Testy* wybierz **Opcje** > *Wyniki testów*.

■ Ustawienia

W widoku głównym wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i określ odpowiednie opcje:

Ustawienia ogólne > *Jednostka miary* — aby wybrać stosowane jednostki miary.

Ustawienia ogólne > *Podświetlenie* — aby określić czas włączenia podświetlenia.

Dane osobiste — aby wprowadzić swoją płęć, datę urodzenia, wzrost, wagę, wytrzymałość, maksymalne tętno i tętno w stanie spoczynku.

Aby zmienić hasło sekcji *Dane osobiste*, wybierz **Opcje** > *Zmień hasło*, wprowadź dotychczasowe hasło, a następnie wprowadź nowe hasło i potwierdź je.

Aby usunąć wszystkie dane, wybierz **Opcje** > *Usuń wszystkie dane*. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych, w tym wyników ćwiczeń, planów ćwiczeń i danych osobistych.

■ Nokia Sports Manager

Program Nokia Sports Manager umożliwia wyświetlanie i organizowanie informacji o ćwiczeniach na kompatybilnym komputerze. Aby pobrać ten program, odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

16. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego.

Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.


Hologram identyfikacyjny



1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek spletających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

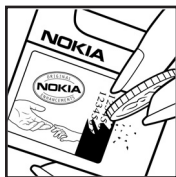

3. Gdy zostanie zdrapany brzeg etykiety, powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, taki jak „12345678919876543210”. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu znajdują się w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.



4. Autenticzność tego 20-cyfrowego kodu można sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij pod numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami połączeń krajowych i międzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autenticzność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości jest wymagane odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora, wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora;

- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnym w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń.

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach

serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu, zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa pod względem oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,50 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

- akcesoria
 - ogólne 9
 - ustawienia 70
- aktywny tryb gotowości 17
- aplikacja
 - instalowanie 71
 - ustawienia 72
 - usuwanie 72

B

- bateria
 - informacje 103
 - ładowanie 14, 103
 - rozładowywanie 103
 - sprawdzanie oryginalności 104
- blokada klawiatury 21
- blokowanie klawiatury. Patrz blokada klawiatury.
- Bluetooth
 - odbieranie danych 79
 - rozłączanie 79
 - urządzenia powiązane 78
 - ustawienia połączeń 76
 - wysyłanie danych 77
- budzik. Patrz zegar.

C

- certyfikaty 68
- czat
 - grupy 80, 81, 83
 - kontakty 82
 - połączenie 79
 - rejestrowanie 81
 - rozmowa 82
 - ustawienia 79

D

- dyktafon 45

E

- e-mail
 - skrzynka pocztowa 32
 - ustawienia 31

F

- Flash Player 45

G

- galeria 41
- głośność 21

I

- informacje o certyfikatach. Patrz SAR.

K

- kabel do transmisji danych 93
- kalendarz 52
- kalkulator 55
- kamera 42
- karta pamięci 56
 - blokowanie 57
 - formatowanie 56
 - tworzenie kopii zapasowej 56
 - zajętość pamięci 57
- klawisz przewijania
 - przewijanie 19
 - wybieranie 19
- klucze aktywacji 72
- kody dostępu
 - hasło zakazu 11
 - kod blokady 10, 14
 - kod PIN modułu 11
 - kod PIN podpisu 11
 - PIN 11, 14
 - PIN2 11
 - PUK 11
 - PUK2 11
 - UPIN 11
 - UPUK 11
 - zmiana 67
- komunikacja 76
- Komunikator. Patrz czat.
- kontakty 40
- konwerter 54

M

- magnetofon. Patrz dyktafon.
- menedżer aplikacji 71
- menedżer plików 55

- menedżer połączeń 84
- menedżer urządzeń 73
- menu
 - dostęp do funkcji 20
 - zmiana wyglądu 20
- mobilna przeglądarka. Patrz Web.
- modem 92

N

- Naciśnij i mów
 - kanały 88
 - logowanie 87
 - połączenia grupowe 88
 - połączenia indywidualne 87
 - punkt dostępu 85
 - ustawienia 85
 - wylogowywanie 87
 - żądania oddzwonienia 88
- NIM. Patrz Naciśnij i mów.
- notatki 55

O

- ochrona praw autorskich.
- Patrz klucze aktywacji.
- odtwarzacz multimedialny. Patrz RealPlayer.
- odtwarzacz muzyki
 - fonoteka 93
 - słuchanie muzyki 94

P

- pamięć cache 49
- pobieranie 48
- poczta głosowa 59
- podświetlenie 92
- polecenia dotykowe
 - głosowe informacje o ćwiczeniach 101
 - odsluchiwanie wiadomości 39
 - odtwarzacz muzyki 95
 - ustawienia 75
- polecenia głosowe 58
- połączenia głosowe
 - alarmowe 8, 109
 - kończenie 22
 - międzynarodowe 21
 - oczekujące 24
 - odbieranie 24
 - odrzuć 24
 - odrzuć z SMS 24
 - opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej 24

- poczta głosowa 22
- połączenie konferencyjne 23
- proste wybieranie 22, 41
- przekazywanie 69
- przełączanie 24
- wybieranie głosowe 23
- wybieranie ustalone 40
- wykonywanie 21
- zakaz 70

- pomoc 20
- profile 59
- proste wybieranie
 - nawiązywanie połączeń 22
 - przypisywanie numeru telefonu 41, 59
 - usuwanie numeru telefonu 59
 - zmiana numeru telefonu 59
- przeglądarka. Patrz Web.
- punkt dostępu
 - otrzymywanie ustawień 63
 - ustawienia 63

R

- RealPlayer
 - odtworzenie 44
 - ustawienia 45
- rejestr
 - ogólne 26
 - ostatnie połączenia 25, 26

S

- samouczek 20
- SAR 109
- sieć
 - informacja o sieci 70
 - wybieranie 70
- skrót 17
- spis połączeń. Patrz rejestr.
- spis telefonów. Patrz kontakty.
- synchronizacja 90

T

- telefony alarmowe 8, 109
- tematy 50
- transfer danych 74
- tryb gotowości
 - aktywny tryb gotowości 17
 - skrót 17
 - ustawienia 61

U

USB. Patrz kabel do transmisji danych danych.

usługi sieciowe 8

usługi. Patrz Web.

ustawienia

akcesoria 70

czas 66

data 66

język tekstów 61

język telefonu 61

Kreator ustawień 75

mowa 75

połączenia pakietowe 65

połączenie 62, 63

słownikowa metoda wprowadzania

tekstu 61

telefon 61

transmisja danych 66

tryb gotowości 61

wyświetlacz 62

zabezpieczenia 67

ustawienia wiadomości

e-mail 37

inne ustawienia 39

ustawienia multimedialne 36

wiadomości sieciowe 38

wiadomości SMS 35

wiadomości usług 38

V

Visual Radio

katalog stacji 98

lista stacji 97

przeglądanie treści wizualnych 97

strojenie stacji 96

ustawianie parametrów stacji 97

ustawienia 98

włączanie 96

zapisywanie stacji 96

W

Web

połączenie 46

przeglądanie 48

przeglądanie zakładek 47

przeglądanie zapisanej strony 48

rozłączanie 49

ustawienia 46

ustawienia przeglądarki 49

zabezpieczenia połączeń 47

zapisywanie stron 48

wiadomości

audio 30

obiekty multimedialne 31

odbieranie 31

odsluchiwanie 39

pisanie 29

polecenia obsługi 35

porządkowanie 32

rodzaje wiadomości specjalnych 32

skrzynka nadawcza 34

wiadomości sieciowe 35

wiadomości SIM 34

wiadomości usług 32

wysyłanie 29

wiadomości e-mail

pobieranie 33

usuwanie 33

wkładanie

bateria 12

karta SIM 12

wpisywanie tekstu. Patrz wprowadzanie tekstu.

wprowadzanie tekstu

kopiowanie tekstu 28

słownikowe 26, 27, 61

tradycyjne 26

usuwanie tekstu 28

wskaźniki 18

wskaźniki transmisji danych 18

wybieranie głosowe 22

wybieranie jednym przyciskiem. Patrz proste wybieranie.

wybieranie ustalone 40

wyposażenie dodatkowe. Patrz akcesoria.

Z

zadania 53

zajętość pamięci

karta pamięci 57

pamięć telefonu 56

zakładki

dodawanie 47

przeglądanie 47

wysyłanie 47

zegar 52

Zip Manager 57