

Nokia 5500 Sport

Používateľská príručka

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že RM-86 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode (Declaration of Conformity) nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. Týka sa to tak vášho prístroja, ako aj všetkých doplnkov označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune a Visual Radio sú zvukové značky spoločnosti Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa prosím u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2002/95/ES o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v súčiastiach elektrických a elektronických zariadení.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu používateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

BEZ ZÁRUKY

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOL'VEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Vydanie 3, SK.

Pre vašu bezpečnosť	6	Moje zložky	31
Všeobecné informácie	9	Poštová schránka	31
Prehľad funkcií	9	Zložka Na odoslanie	33
Pristupové kódy	9	Prezeranie správ na SIM karte	33
Podpora pre produkty Nokia a kontaktné informácie	10	Celulárne vysielanie	33
1. Začínáme	11	Editor servisných príkazov	34
Vloženie SIM karty, microSD karty a batérie	11	Nastavenia správ	34
Nabitie batérie	13	Čítačka správ	38
Zapnutie a vypnutie telefónu	13	6. Kontakty	38
Nastavenie času a dátumu	13	Spravovanie kontaktov	38
Normálna prevádzková poloha	14	Spravovanie skupín kontaktov	39
Konfiguračné nastavenia	14	Pridanie tónu zvonenia	39
2. Váš telefón	15	Priradenie tlačidiel rýchlej voľby	40
Tlačidlá a súčasti	15	7. Galéria	40
Pohotovostný režim	15	Funkcie aplikácie Galéria	40
Režimy	17	Načítanie súborov	41
Indikátory	17	8. Média	41
Prechádzanie menu a vyberanie položiek	18	Foto-Video	41
Menu	19	Prehrávač RealPlayer	42
Spríevodca	19	Záznamník	44
Pomocník	19	Flash Player	44
Ovládanie hlasitosti	20	9. Služby (webový prehliadač)	45
Blokovanie tlačidiel (keyguard)	20	Nastavenie telefónu pre služby prehliadača	45
Baterka	20	Pripojenie na web	45
3. Telefonovanie	20	Prezeranie záložiek	46
Uskutočnenie hovoru	20	Bezpečnosť pripojenia	46
Prijatie a odmietnutie hovoru	23	Prehliadanie webových stránok	47
Denník	24	Načítanie	48
4. Písanie textu	25	Ukončenie spojenia	48
Tradičné písanie textu	25	Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte prehliadača	48
Prediktívne písanie textu	26	Nastavenia prehliadača	48
Kopírovanie a vymazanie textu	27	10. Vlastné	49
5. Správy	27	Témy	49
Písanie a odosielanie správ	28	Lokalizácia	50
Zložka Prijaté – prijímanie správ	30	Navigátor	50
		Orientačné body	51

11. Organizér	51	Služba Push to talk (stlač a hovor)	84
Hodiny	51	Vzdialená synchronizácia	89
Kalendár	52	Infračervené spojenie	91
Prevody	53	Modem	91
Poznámky	54	Dátový USB kábel	92
Kalkulačka	54		
Správca súborov	55	14. Hudba	92
Pamäťová karta	55	Prehrávač hudby	92
Zip manager	56	Visual Radio	94
12. Nástroje	57	15. Športový režim	98
Hlasové povely	57	Aktivity	99
Odkazová schránka	58	Stanovenie cieľov	100
Rýchla voľba	58	Rýchly štart	100
Profily	59	Denník	101
Nastavenia	60	Testy	101
Správca aplikácií	70	Nastavenia	101
Aktívne kľúče	71	Nokia Sports Manager	102
Správca zariadenia	72		
Prenos dát	73	16. Informácie o batérii	102
Hlas	74	Nabíjanie a vybijanie	102
Spríevodca nastaveniami	74	Návod na autentizáciu	
Nastavenie dotykového ovládania	74	batérií Nokia	103
13. Pripojenie	75	Starostlivosť a údržba	105
PC Suite	75		
Pripojenie cez Bluetooth	75	Ďalšie bezpečnostné	
Okamžité správy	78	informácie	106
Správca spojenia	83	Register	109

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené v telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Ukončiť, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz a GSM 1900 MHz v Slovenskej republike.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri fotografovaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad prehliadanie webových stránok, posielanie e-mailových správ, push to talk, výmena okamžitých alebo multimediálnych správ, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

■ Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Tento telefón je konštruovaný na použitie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4. V tomto prístroji sa používajú batérie BL-5B.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu.

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Telefón ponúka množstvo praktických funkcií pre každodenné použitie, napríklad kalendár, e-mailové aplikácie, hodiny, budík, webový prehliadač stránok XHTML a rádio. Telefón má aj nasledujúce funkcie:

- prepínacie tlačidlo na rýchle prepínanie režimu telefónu, športového režimu alebo režimu hudby,
- prehrávač správ, pomocou ktorého si môžete vypočúť textové správy,
- hudobný prehrávač s podporou súborov vo formáte MP3, WMA, AAC a eAAC+,
- športový režim vrátane monitorovania cvičenia, krokomera, denníka cvičení a plánovača programu cvičenia,
- dotykové príkazy na prehrávanie textových správ a informácií o cvičeniach a na ovládanie prehrávania hudby,
- 2-megapixelový fotoaparát s možnosťou nahrávania videa,
- rozšírené možnosti vytáčania hlasom a hlasové povely,
- pripojenie cez Bluetooth alebo infraport.

■ Prístupové kódy

Blokovací kód

Blokovací kód (päť- až desaťciferný) umožňuje chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený kód je 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a ako nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti „Ochrana“, str. 66.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny blokovací kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie blokovacieho kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

Aj keď je prístroj zablokovaný, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

PIN kódy

- PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (Universal Personal Identification Number Univerzálne osobné identifikačné číslo) (4 až 8 číslic) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 66. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.
- PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa môže dodávať so SIM kartou a je potrebný pre niektoré funkcie.
- PIN modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. PIN modulu sa dodáva so SIM kartou, ak je ochranný modul v SIM karte.
- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Podpisový PIN sa dodáva so SIM kartou, ak je ochranný modul v SIM karte.

PUK kódy

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a UPUK kód (Universal Personal Unblocking Key – Univerzálny osobný odblokovací kód) (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4 číslice) sa vyžaduje pri použití funkcie *Nastavenia*. Pozrite si časť „Blokovanie hovorov“, str. 69. Heslo môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

■ Podpora pre produkty Nokia a kontaktné informácie

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na webovej stránke získate informácie o používaní produktov a služieb od spoločnosti Nokia. Ak chcete v prípade potreby kontaktovať službu zákazníkom, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia nájdete v zozname na lokalite www.nokia.com/customerservice.

Informácie o údržbe získate v najbližšom servisnom centre spoločnosti Nokia na lokalite www.nokia.com/repair.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vyvinúť aktualizácie softvéru, ktoré ponúknu nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšený výkon. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať pomocou aplikácie Nokia Software Updater určenej pre počítač. Na aktualizovanie softvéru prístroja potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmové pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Viac informácií o aplikácii Nokia Software Updater získate na adrese www.nokia.com/softwareupdate, odkiaľ si ju môžete aj načítať, alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

1. Začíname

■ Vloženie SIM karty, microSD karty a batérie



Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


Karty microSD uchovávajte mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Používajte s týmto telefónom iba kompatibilné karty microSD. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do otvoru na microSD kartu a nie sú s týmto telefónom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Používajte iba microSD karty, ktoré pre tento prístroj schválila spoločnosť Nokia. Pamäťové karty značky Nokia využívajú schválené priemyselné štandardy. Ostatné značky s týmto prístrojom nemusia správne fungovať, resp. s ním nemusia byť plne kompatibilné.


1. Najskôr otvorte zadný kryt: skrutku na zadnej strane telefónu otočte o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, napríklad pomocou mince. Kryt odložte.

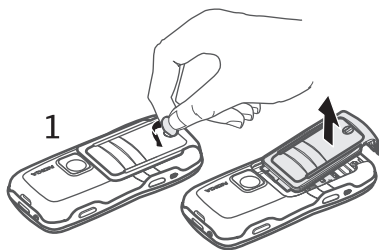


2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázka.

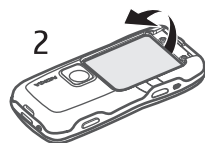


3. Držiak SIM karty najskôr posuňte v smere šípky a potom ho nadvihnite. SIM kartu vložte tak, aby jej zrezaný okraj smeroval k zrezanému okraju otvoru. Potom držiak znova sklopte a zasuňte ho opačným smerom.

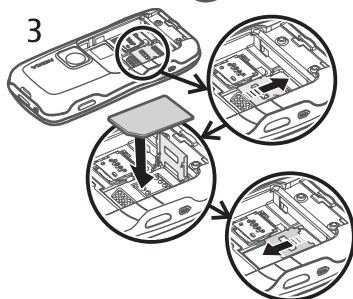


4. Držiak microSD karty posuňte v smere šípky a potom ho nadvihnite. microSD kartu vložte zlatými kontaktmi smerom nadol tak, aby bola strana so zlatými kontaktmi po sklopení držiaka na spodnej strane. Potom držiak znova sklopte a zasuňte ho opačným smerom.

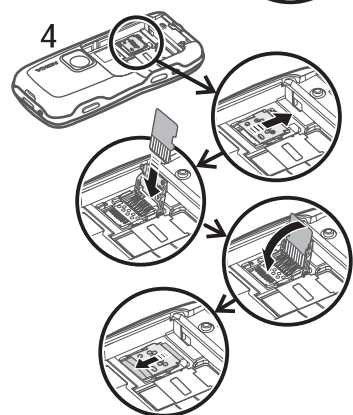

5. Znova vložte batériu.

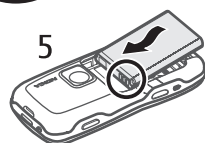

6. Nasadíte zadný kryt. Dajte pozor, aby bol kryt dobre utesnený. Potom znova zatiahnite skrutku o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

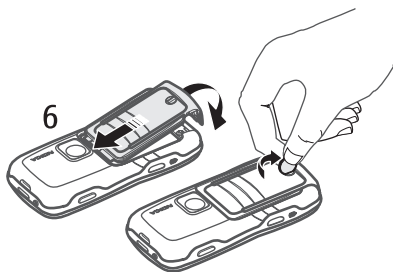


■ Nabitie batérie

Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Zapojte kolík z nabíjačky do konektora nabíjačky v telefóne.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Nabitie batérie BL-5B trvá pomocou nabíjačky AC-3 približne 2 hodiny a 20 minút, pomocou nabíjačky AC-4 približne 1 hodinu a 20 minút.

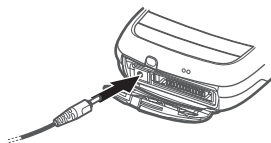

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač.

Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho a vyberte možnosť **OK**.

Ak si telefón vyžiada blokovací kód, zadajte ho a vyberte možnosť **OK**. Z výroby je nastavený blokovací kód 12345.



■ Nastavenie času a dátumu

Ak chcete nastaviť správne časové pásmo, čas a dátum, vyberte v zozname príslušné mesto alebo najbližšie mesto, ktoré je v rovnakom časovom pásme, a potom zadajte miestny čas a dátum.

■ Normálna prevádzková poloha

Telefón používajte iba v normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Poznámka: Podobne ako pri iných rádiových frekvenčných prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



■ Konfiguračné nastavenia

Sôr ako budete môcť využívať multimediálne správy, okamžité správy, službu PTT, e-mailové aplikácie, synchronizáciu, streaming a prehliadač, musia byť v telefóne definované správne konfiguračné nastavenia. Telefón môže na základe vlozenej SIM karty automaticky nakonfigurovať nastavenia prehliadača, multimediálnych správ, miesta prístupu a streamingu. Nastavenia môžete získať aj priamo vo forme konfiguračnej správy, ktorú uložíte v telefóne. Ďalšie informácie o dostupnosti vám poskytne operátor siete, poskytovateľ služieb alebo najbližší autorizovaný predajca produktov Nokia.

Keď prijmete konfiguračnú správu a nastavenia sa automaticky neuložia a neaktivujú, na displeji sa zobrazí hlásenie *1 nová správa*. Správu otvorte výberom možnosti **Ukáž**. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Volby > Uložiť**. Ak si prístroj vyžiada *PIN kód konfiguračných nastavení*, zadajte PIN kód nastavení a vyberte položku **OK**. Ak chcete získať PIN kód, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

Slúchadlo (1)

Baterka (2)

Reproduktor (3)

Vypínač (4)

Navigačné tlačidlo (5)

Prepínacie tlačidlo (6)

Výberové tlačidlá (7)

Tlačidlo Volieť (8)

Tlačidlo Ukončiť (9)

Tlačidlo Menu (10)

Tlačidlo Zmazať (11)

Číselné tlačidlá (12)

Infraport (13)

Tlačidlo Upraviť (14)

Objektív fotoaparátu (15)

Tlačidlo Push to talk (16)



Tlačidlá na ovládanie hlasitosti (17)

Skrutka na zadnom kryte (18)

Konektor na nabíjačku (19)

Očko na šnúрку na zápästie (20)

Pop-Port™ konektor (21)

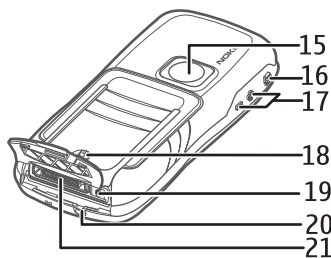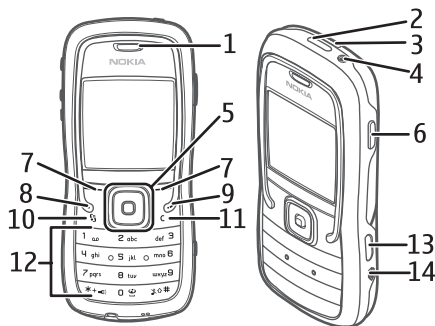

■ Pohotovostný režim

Po zapnutí telefónu a prihlásení sa do príslušnej siete je telefón v pohotovostnom režime a pripravený na používanie.

Intenzita signálu (1)

Hodiny (2)

Sieťový operátor (3)

Dátum alebo aktívny profil (4)

Indikátor batérie (5)

Názov skratky ľavého výberového tlačidla (6)

Názov skratky pravého výberového tlačidla (7)


Ak je aktívny iný profil ako *Normál* alebo *Off-line*, namiesto dátumu je na pohotovostnom displeji zobrazený názov aktívneho profilu.

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač a zvolte si profil.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, stlačte tlačidlo *Volat'*.

Ak chcete použiť hlasové povel, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak sa chcete pripojiť na web, stlačte a podržte tlačidlo *0*.

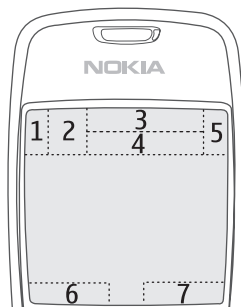

Skratky navigačného tlačidla v pohotovostnom režime

Skratky navigačného tlačidla sa nadajú používať, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Ak chcete otvoriť menu *Kontakty*, prejdite navigačným tlačidlom nadol alebo ho stlačte. Posunutím tlačidla nahor aktivujete fotoaparát. Ak chcete otvoriť menu *Kalendár*, stlačte navigačné tlačidlo doprava. Posunutím tlačidla doľava môžete začať písať textovú správu.

Informácie o tom, ako zmeniť skratky navigačného tlačidla, nájdete v časti „Pohotovostný režim“ kapitola „Nastavenia“, str. 60.

Niektoré odkazy môžu byť fixné a nemožno ich meniť.

Aktívny pohotovostný režim

Ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim, hlavný displej môžete používať na rýchly prístup k často používaným aplikáciám. Ak chcete zvoliť, či sa má zobrazovať aktívny pohotovostný režim, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Telefón* > *Pohotovostný režim* > *Aktívny pohotov. režim* > *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sa zobrazujú udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo udalosť, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

■ Režimy

Telefón má tri rôzne režimy – režim telefónu, režim hudby a športový režim. V športovom režime môžete monitorovať a plánovať cvičenia, stanovovať si ciele, pracovať s výsledkami cvičení a robiť si testy. Režim hudby umožňuje rýchly prístup k prehrávaču hudby.

Prepínanie režimov

Jednotlivé režimy môžete meniť pomocou prepínacieho tlačidla. Pri prepnutí na športový režim sa kontrolka navigačného tlačidla nakrátko rozsvieti načerveno, pri režime hudby nazeleno a pri režime telefónu nabieleo.

■ Indikátory

-  Telefón je pripojený k sieti GSM.
-  V priečinku *Prijaté* aplikácie *Správy* máte jednu alebo viac správ.
-  V zložke *Na odoslanie* čakajú správy na odoslanie. Pozrite si časť „Zložka Na odoslanie“, str. 33.
-  Máte zmeškané hovory. Pozrite si časť „Posledné hovory“, str. 24.
-  Zobrazuje sa, ak je *Typ zvonenia* nastavený na možnosť *Tiché* a položky *Tón hlásenia správy* a *Tón hlásenia e-mailu* sú nastavené na možnosť *Vypnutý*. Pozrite si časť „Profily“, str. 59.
-  Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť „Blokovanie tlačidiel (keyguard)“, str. 20.
-  Aktivovaný reproduktor.
-  Aktivovaný budík.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka. Pozrite si časť *Používaná linka* v kapitole „Hovor“, str. 62.



Všetky hovory na telefón sú presmerované do odkazovej schránky alebo na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.



K telefónu je pripojený headset.



K telefónu je pripojená indukčná slučka pre nedoslýchavých.



Spojenie s Bluetooth headsetom sa prerušilo.



Prebieha dátový prenos.



Dostupné paketové dátové spojenie.



Aktívne paketové dátové spojenie.



Pozastavené paketové dátové spojenie.



Zapnutá funkcia Bluetooth.



Prenos dát cez Bluetooth. Pozrite si časť „Pripojenie cez Bluetooth“, str. 75.



Aktívne infračervené spojenie. Ak je aktívny infraport, ale spojenie nie je nadviazané, indikátor bliká.



Aktívne spojenie USB.

Môžu sa zobrazíť aj ďalšie indikátory. Informácie o indikátoroch funkcie push to talk nájdete v časti „Služba Push to talk (stlač a hovor)“, str. 84.

■ Prechádzanie menu a vyberanie položiek

Ak sa chcete posunúť doľava, doprava, nahor alebo nadol, stlačte príslušný okraj navigačného tlačidla. Ak chcete zvolenú položku vybrať, stlačte stred navigačného tlačidla.

Označenie a zrušenie označenia položiek v aplikáciách

Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie niektorej položky v aplikácii, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie niekoľkých položiek za sebou, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a navigačným tlačidlom sa posúvajte nahor alebo nadol.

■ Menu

Menu umožňuje prístup k funkciám v telefóne. Do hlavného menu prejdete výberom možnosti **Menu**.

Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením navigačného tlačidla ju otvorte.

Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte možnosť **Menu > Voľby > Zmeniť zobrazenie > Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak zmeníte poradie funkcií v menu, poradie sa môže líšiť od predvoleného poradia opísaného v tomto Návode na použitie.

Ak chcete aplikáciu alebo zložku zatvoriť, vyberte položky **Späť** a **Ukonči** potrebný počet ráz na návrat do pohotovostného režimu, alebo vyberte možnosť **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete zobrazíť otvorené aplikácie alebo ich prepnúť, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Otvorí sa okno na prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam otvorených aplikácií. Prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte ju.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

■ Sprievodca

Sprievodca informuje o funkciách telefónu a o tom, ako prístroj používať.

Sprievodca sa spustí automaticky po prvom zapnutí telefónu. Ak chcete spustiť Tutoriál, vyberte položku **Menu > Tutoriál** a položku tutoriálu.

■ Pomocník

Telefón má pomocníka s informáciami pre daný kontext. Pomocníka môžete otvoriť z ktorejkoľvek aplikácie alebo z hlavného menu.

Ak chcete otvoriť pomocníka, keď je spustená aplikácia, vyberte možnosť **Voľby > Pomocník**. Ak chcete prepnúť medzi pomocníkom a aplikáciou otvorenou na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo **Menu**. Vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich položiek:

Zoznam tém – ak chcete zobrazíť zoznam dostupných tém v príslušnej kategórii,

Zoznam kategórií – ak chcete zobrazíť zoznam kategórií pomocníka,

Hľadať podľa slova – ak chcete vyhľadať kategórie pomocníka pomocou kľúčových slov.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte možnosť *Nástroje > Pomocník*. V zozname kategórií pomocníka vyberte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka. Ak chcete prepnúť medzi zoznamom kategórií pomocníka označeným ikonou  a zoznamom kľúčových slov označeným ikonou , stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Stlačením navigačného tlačidla zobrazíte príslušný vysvetľujúci text.

■ Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť slúchadla alebo reproduktora môžete počas hovoru alebo počúvania zvukového súboru meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Reproduktor počas hovoru aktivujete výberom možnosti **Reprod..**

Reproduktor počas hovoru deaktivujete výberom možnosti **Handset**.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Blokovanie tlačidiel (keyguard)

Ak chcete predísť náhodnému stlačeniu tlačidiel, stlačením ľavého výberového tlačidla a tlačidla * do 1,5 sekundy tlačidlá zablokujete.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, vyberte možnosť **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Baterka

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť baterku, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo *.

3. Telefonovanie

■ Uskutočnenie hovoru

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (v prípade potreby vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Číslo vytočíte stlačením tlačidla Voláť.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

3. Stlačením tlačidla Ukončiť hovor ukončíte, resp. zrušíte pokus o spojenie.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), dá sa voláť na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete uskutočniť hovor z adresára *Kontakty*, vyberte položku **Menu** > *Kontakty*. Prejdite na požadované meno, alebo meno vyhľadajte zadáním jeho prvých písmen. Číslo vytočíte stlačením tlačidla Voláť.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Odkazovú schránku môžete voláť až po zadaní čísla odkazovej schránky. Pozrite si časť „Odkazová schránka“, str. 58.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Voláť. Zobrazí sa zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo Voláť.

Informácie hovoroch PTT nájdete v časti „Služba Push to talk (stlač a hovor)“, str. 84.

Rýchla voľba

Ktorékoľvek telefónne číslo môžete priradiť jednému z tlačidiel rýchlej voľby **2 až 9**. Pozrite si časť „Priradenie tlačidiel rýchlej voľby“, str. 40.

Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Voláť.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* nastavená na možnosť *Zapnutá*, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Ak chcete funkciu *Rýchla voľba* nastaviť na možnosť *Zapnutá*, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Hovor* > *Rýchla voľba* > *Zapnutá*.

Rozšírené možnosti vytáčania hlasom

Hovor môžete uskutočniť vyslovením mena uloženého v zozname kontaktov v telefóne. Hlasový povel sa dá automaticky pridať ku všetkým položkám v zozname kontaktov v telefóne.

Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Uskutočnenie hovoru pomocou vytáčania hlasom

Ak aplikácia odosiela alebo prijíma dáta pomocou paketového dátového spojenia, pred vytáčaním hlasom aplikáciu zatvorte.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva *Teraz hovorte*.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte toto tlačidlo.

2. Jasne vyslovte hlasový povel. Telefón prehrá hlasový povel najpresnejšej zhody. Približne o 1,5 sekundy telefón vytočí príslušné číslo. Ak výsledok nie je správne číslo, pred vytočením čísla stlačte tlačidlo **Ďalej** a vyberte iné číslo.

Používanie hlasových povelov na uskutočňovanie hovoru je podobné vytáčaniu hlasom. Pozrite si časť „Hlasové povelý“, str. 57.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor je služba siete.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať ďalšiemu účastníkovi, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nový hovor*. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru výberom možnosti **Vol'by** > *Konferenčný*.
 - Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte krok 2 a vyberte možnosť **Vol'by** > *Konferenčný* > *Pridať do konferen..* Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.
 - Ak chcete počas konferencie nadviazať súkromný hovor s jedným z účastníkov, vyberte položku **Vol'by** > *Konferenčný* > *Súkromne*. Vyberte účastníka a položku **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na vašom telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, vyberte položku **Vol'by** > *Pridať do konferen..*
 - Ak chcete vyradiť účastníka z konferenčného hovoru, vyberte položku **Vol'by** > *Konferenčný* > *Vyradiť účastníka*, prejdite na účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.
4. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Ukončiť.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla **Volať**.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu pred prijatím hovoru, vyberte možnosť **Tichý**.



Tip: Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Hovor odmietnete stlačením tlačidla **Ukončiť**. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak ste nastavili funkciu *Presmerovanie* na možnosť *Ak je obsadené* a presmerovali tak hovory, odmietnutie hovoru ho presmeruje.

Ak chcete volajúcemu odoslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte položku **Voľby** > *Poslať text. správu*. Pred odoslaním môžete text upraviť. Pozrite si časť *Odmietnuť SMS-kou a Text správy* v kapitole „Hovor“, str. 61.

Čakajúci hovor

Ak chcete aktivovať funkciu *Čakajúci hovor* (služba siete), vyberte možnosť

Menu > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Hovor* > *Čakajúci hovor* > *Aktivovať*.

Čakajúci hovor môžete počas hovoru prijať stlačením tlačidla **Volať**. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla **Ukončiť**.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom možnosti **Vymeň**.

Voľby počas hovoru

Mnohé z volieb, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O ich dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Voľby**, máte k dispozícii nasledujúce voľby:

Stlmiť alebo *Ozvuč*; *Zapnúť handset*, *Zapnúť reproduktor* alebo *Zapnúť handsfree* (ak je pripojený kompatibilný headset s pripojením Bluetooth); *Ukončiť aktív. hovor* alebo *Ukončiť vš. hovory*; *Nový hovor*; *Konferenčný*; *Odpovedať*; *Odmietnuť*; *Vymeniť*; *Podržať* alebo *Uvoľniť*; a *Otvoriť aktívny režim*.

Prepojiť – ak chcete prepnúť podržaný hovor na aktívny hovor a odpojiť sa,

Zameniť – ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor,

Poslať DTMF – ak chcete odoslať reťazec tónov DTMF (napríklad heslo). Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v aplikácii *Kontakty*. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovanie stláčajte *. Ak chcete poslať tón, vyberte možnosť **OK**.



Tip: Tóny DTMF môžete uložiť do poľa *Telefónne číslo* alebo *DTMF* na karte kontaktu.

■ Denník

V denníku môžete sledovať telefónne hovory, textové správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy, zaregistrované telefónom.

V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo stránkami prehliadača zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Posledné hovory

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých, prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku hovorov. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti obsluhovanej sieťou.

Ak chcete zobrazíť zoznam posledných hovorov (služba siete), vyberte položku

Menu > Denník > Posled. hovory a typ hovoru.

Vymazanie zoznamov posledných hovorov

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov v zobrazení *Posled. hovory*, vyberte položku **Voľby > Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať len jeden z registrov hovorov, otvorte register, ktorý chcete vymazať, a vyberte možnosť **Voľby > Zmazať zoznam**.

Hlavný denník

Ak chcete zobrazíť hlavný denník, vyberte položku **Menu > Denník** a navigačné tlačidlo stlačte doprava.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte možnosť **Voľby > Filter** a zvolte typ filtra.

Ak chcete natrvalo vymazať všetok obsah denníkov, vyberte položku **Voľby > Zmazať denník > Áno**.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať napríklad pri písaní správ, a to tradičnou alebo prediktívnou metódou písania. Pri písaní textu sa v pravom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor  symbolizujúci prediktívne písanie textu, alebo indikátor  symbolizujúci tradičné písanie textu. Ak chcete počas písania aktivovať alebo vypnúť režim prediktívneho písania, do 1,5 sekundy dvakrát stlačte tlačidlo # alebo stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte položku *Zapnúť prediktív. text* alebo *Prediktívny text > Vypnúť*.

Veďa indikátora režimu písania textu sa zobrazí **Abc, abc** alebo **ABC** symbolizujúci písanie veľkých a malých písmen. Veľkosť písmen môžete meniť stláčaním tlačidla #.

Indikátor **123** označuje číselný režim. Ak chcete prepnúť medzi režimom písania písmen a číselným režimom, stlačte a podržte tlačidlo # alebo stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte položku *Režim číslic* alebo *Režim písmen*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka pri písaní. Pozrite si časť *Jazyk pri písaní* v kapitole „Telefón“, str. 60.

Ak sa nasledujúce písmeno, ktoré chcete napísať, nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte tlačidlo dopredu, aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Najbežnejšie interpunkčné znaky a špeciálne znaky nájdete na tlačidle **1**. Ďalšie znaky vložíte stlačením tlačidla * alebo stlačením tlačidla Upraviť a výberom možnosti *Vložiť symbol*.

Znak vymažete stlačením tlačidla Zmazať. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Tromi stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.

■ Prediktívne písanie textu

Pri prediktívnom písaní môžete zadávať jednotlivé písmená jediným stlačením príslušného tlačidla. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo **Upraviť** a vyberte možnosť *Zapnúť prediktív. text*. Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

1. Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2 – 9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo zmení.

Najbežnejšie interpunkčné znaky vložíte stlačením tlačidla **1**. Ak chcete vložiť ďalšie interpunkčné znaky a špeciálne znaky, stlačte a podržte tlačidlo *****, alebo stlačte tlačidlo **Upraviť** a vyberte položku *Vložiť symbol*.

Znak vymažete stlačením tlačidla **Zmazať**. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo **Zmazať**.

2. Keď dopíšete slovo a je správne, potvrdíte ho posunutím tlačidla dopredu alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:

- Opakovaným stláčaním tlačidla ***** si môžete postupne pozrieť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.
- Zoznam vyhovujúcich slov si môžete pozrieť stlačením tlačidla **Upraviť** a výberom položky *Prediktívny text > Zhody*. Prejdite na slovo, ktoré chcete použiť, a stlačením navigačného tlačidla ho vyberte.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (**?**), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete pridať slovo do slovníka, vyberte položku **Hláskuj** alebo stlačte tlačidlo **Upraviť** a vyberte položku *Prediktívny text > Vložiť slovo*. Napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou písania a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Ak chcete otvoriť okno, v ktorom možno slovo upraviť (voľba je dostupná, iba ak je slovo aktívne, t. j. podčiarknuté), stlačte tlačidlo **Upraviť** a vyberte položku *Prediktívny text > Upraviť slovo*.

Písanie zložených slov

Napíšte prvú časť zloženého slova a potvrdíte ju posunutím tlačidla dopredu. Napíšte zostávajúcu časť zloženého slova a dokončíte ho vložением medzery stlačením tlačidla **0**.

■ Kopírovanie a vymazanie textu

1. Písmená a slová vyberiete stlačením a podržaním tlačidla Upraviť a súčasne posunutím doľava alebo doprava. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Riadky textu vyberiete stlačením a podržaním tlačidla Upraviť a súčasne posunutím nahor alebo nadol.
2. Ak chcete text kopírovať do schránky, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a súčasne vyberte možnosť **Kopíruj**.
Ak chcete vymazať vybraný text z dokumentu, stlačte tlačidlo Zmazať.
3. Ak chcete vložiť text, prejdite na miesto, kam ho chcete vložiť, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a súčasne vyberte možnosť **Prilepiť**.

5. Správy

Môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové, multimediálne a e-mailové správy, prezentácie a dokumenty. Okrem toho môžete prijímať správy a dáta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, prijímať a posilať ďalej obrazové správy, prijímať servisné správy a správy celúlného vysielania a odosielať servisné príkazy.

Ak chcete otvoriť menu *Správy*, vyberte možnosť **Menu** > *Správy*. Zobrazí sa funkcia *Nová správa* a zoznam štandardných zložiek:

 *Prijaté* – obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celúlného vysielania. E-mailové správy sa ukladajú do zložky *Schránka*. Ak chcete prečítať správu celúlného vysielania, vyberte položku **Volby** > *Celúlné vysielanie*.

 *Moje zložky* – umožňuje organizovať správy do zložiek.

 *Schránka* – umožňuje pripojiť sa k vzdialenej schránke a prevziať nové e-mailové správy alebo si v režime offline prezerať predtým prijaté e-mailové správy. Keď definujete nastavenia e-mailovej schránky, názov zadaný pre príslušnú schránku nahradí predvolený názov *Schránka*.

 *Koncepty* – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré sa ešte neodoslali.

 *Poslané* – tu sú uložené odoslané správy s výnimkou správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré sa budú uchovávať, môžete zmeniť. Pozrite si časť „Ďalšie nastavenia“, str. 37.

 *Na odoslanie* – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

 **Výpisy (služba siete)** – sem sa ukladajú výpisy o doručení textových správ, špeciálne typy správ, ako sú napríklad vizitky, a odoslané multimediálne správy. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

■ Písanie a odosielanie správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.



Poznámka: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Skôr ako budete môcť odoslať a prijať textovú správu, multimediálnu správu alebo e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musia byť definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť „Nastavenia správ“, str. 34.

1. Ak chcete vytvoriť správu, vyberte možnosť **Menu > Správy > Nová správa** a niektorú z týchto položiek:

Textová správa – vytvorenie textovej správy.

Multimed. správa – vytvorenie multimediálnej správy (MMS).

E-mail – vytvorenie e-mailovej správy. Ak ste si ešte nevytvorili e-mailové konto, telefón sa spýta, či ho chcete vytvoriť.

Zvukový odkaz – vytvorenie zvukového odkazu. Pozrite si časť „Zvukové správy Nokia Xpress“, str. 29.

2. Do poľa *Komu* zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu adresáta. Ak chcete vybrať adresátov alebo skupiny z adresára *Kontakty*, stlačte navigačné tlačidlo. Viacerých príjemcov oddelíte bodkočiarkou (;).
3. Pri vytváraní e-mailu alebo multimediálnej správy prejdite nadol do poľa predmetu a napíšte predmet správy.
4. Posunutím navigačného tlačidla nadol sa presunúť do poľa správy.

5. Napíšte správu.

Pri písaní textových správ indikátor dĺžky správy zobrazuje, koľko znakov môžete do správy zadať. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch osobitných správach.

Ak chcete v textovej správe použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť* > *Šablóna*. Ak chcete na základe šablóny vytvoriť prezentáciu a odoslať ju v multimediálnej správe, vyberte položku **Voľby** > *Vytvoriť prezentáciu*.

Ak chcete v textovej správe použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť objekt* > *Šablóna*.

Ak chcete do multimediálnej správy pridať mediálny objekt, vyberte možnosť **Voľby** > *Vložiť objekt* > *Snímka*, *Zvukový klip* alebo *Videoklip*. Ak chcete vytvoriť a pridať nový mediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť nové* > *Snímka*, *Zvukový klip*, *Videoklip* alebo *List*. Ak pridáte zvuk, zobrazí sa ikona .

Ak chcete do e-mailu pridať mediálny objekt, vyberte možnosť **Voľby** > *Vložiť* > *Snímka*, *Zvukový klip*, *Videoklip*, *Poznámka* alebo *Šablóna*.

6. Správu odošlete výberom možnosti **Voľby** > *Poslať* alebo stlačením tlačidla *Volat'*.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Zvukové správy Nokia Xpress

Zvukové správy sú multimediálne správy, ktoré obsahujú zvukový klip. Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy:

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Nová správa* > *Zvukový odkaz*.
2. Do poľa *Komu* zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu adresáta. Ak chcete vybrať adresátov alebo skupiny z adresára *Kontakty*, stlačte navigačné tlačidlo. Prejdite do poľa správy.
3. Ak chcete nahráť nový zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť zvukový klip* > *Nový zvukový klip*. Spustí sa nahrávanie. Ak chcete použiť nahratý zvukový klip, vyberte možnosť **Voľby** > *Vložiť zvukový klip* > *Zo zložky Galéria*, prejdite na požadovaný zvukový klip a vyberte ho.
4. Ak chcete poslať správu, vyberte položku **Voľby** > *Poslať*.

E-mailové nastavenia

Skôr ako budete môcť odosielať a prijímať e-mailové správy, prebrať ich zo svojho e-mailového konta, odpovedať na ne a poslať ich ďalej, je potrebné:

- správne nakonfigurovať miesto prístupu k Internetu (Internet Access Point – IAP) – Pozrite si časť „Spojenie“, str. 62.
- správne definovať nastavenia elektronickej pošty – Pozrite si časť „E-mailové nastavenia“, str. 35.

Riad'te sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.

■ Zložka Prijaté – prijímanie správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.

Keď sa v zložke Prijaté nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na .

Ak chcete otvoriť prijatú správu, vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Prijaté* a požadovanú správu.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Prezeranie multimediálnych objektov

Ak si chcete prezrieť zoznam mediálnych objektov v multimediálnej správe, otvorte správu a vyberte položku **Voľby** > *Objekty*. Súbor môžete uložiť v telefóne alebo ho poslať inému kompatibilnému zariadeniu cez Bluetooth, prípadne v multimediálnej správe.

Špeciálne typy správ

Telefón umožňuje prijímať rôzne typy správ, napríklad logá operátora, vizitky, položky kalendára alebo tóny zvonenia.

Ak chcete otvoriť prijatú správu, vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Prijaté* a požadovanú správu. Obsah špeciálnych správ si môžete uložiť do telefónu.

Ak si chcete napríklad uložiť prijatú položku kalendára do kalendára vo svojom telefóne, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť do Kalendára*.



Poznámka: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Servisné správy

Servisné správy (služba siete) sú napríklad upozornenia na titulky správ a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby prehliadača. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Moje zložky

Správy môžete ukladať do rôznych zložiek. Podľa potreby si môžete vytvárať nové zložky, alebo ich premenúvať či vymazávať.

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Moje zložky*. Ak chcete vytvoriť zložku, vyberte položku **Voľby** > *Nová zložka* a zadajte jej názov.

■ Poštová schránka

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka*.

Keď otvoríte túto zložku, môžete sa pripojiť ku svojej vzdialenej schránke (služba siete) a vykonať nasledujúce činnosti:

- prijať nové hlavičky správ alebo e-mailové správy.
- prezerať predtým prijaté hlavičky správ alebo e-mailové správy v režime offline.

Keď prejdete do poštovej schránky a stlačíte navigačné tlačidlo, na displeji prístroja sa zobrazí otázka *Spojiť so schránkou?*. Ak sa chcete spojiť so schránkou, vyberte možnosť *Áno*. Ak si chcete prezrieť predtým prijaté správy v režime offline, vyberte možnosť *Nie*.

Ak sa chcete pripojiť k poštovej schránke neskôr, vyberte možnosť **Voľby** > *Spojiť*.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku, názov tejto novej schránky automaticky nahradí štandardné pomenovanie *Schránka* v hlavnom okne aplikácie *Správy*. Môžete si definovať až šesť poštových schránok.

Keď ste online, výberom možnosti **Voľby** > *Odpojiť* ukončíte dátový prenos alebo paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou.

Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka* > **Voľby** > *Spojiť*. Nadviaže sa spojenie so vzdialenou schránkou.
2. Vyberte položku **Voľby** > *Vybrať e-mail* a niektorú z nasledujúcich položiek:
Nové – ak chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.

Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.

Všetky – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.

3. Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime online. Výberom položky **Voľby** > *Odpojiť* ukončíte spojenie a e-mailové správy si môžete pozrieť v režime offline.
4. Ak chcete otvoriť niektorú e-mailovú správu, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Ak ste si e-mailovú správu neprevzali, ste v režime offline a vyberiete možnosť *Otvoriť*, telefón sa pýta, či chcete túto správu z poštovej schránky prevziať.

Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy označené symbolom , vyberte položku **Voľby** > *Prílohy*. Ak má príloha podporovaný formát, môžete si ju prevziať, otvoriť alebo uložiť. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre telefón alebo počítač.

Vymazávanie e-mailových správ

Vymazávanie z telefónu

Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka* > **Voľby** > *Vymazať* > *Len telefón*.

Hlavička e-mailovej správy zostane v telefóne. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, vymažte najskôr e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom spojte telefón so vzdialenou schránkou, aby sa stav aktualizoval.

Vymazávanie z telefónu a servera

Ak chcete e-mailovú správu vymazať z telefónu aj vzdialenej schránky, vyberte možnosť **Voľby** > *Vymazať* > *Telefón a server*.

Obnovenie

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení a vyberte možnosť **Voľby** > *Obnoviť*.

■ Zložka Na odoslanie

V zložke *Na odoslanie* sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Ak chcete otvoriť zložku *Na odoslanie*, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Na odoslanie*. Stav správ:

Posiela sa – telefón správu práve odosiela.

Čaká/Vporadí – telefón čaká na odoslanie správ alebo e-mailu.

Znovu poslať o ... (čas) – odoslanie zlyhalo. Telefón sa po určitej dobe znova pokúsi o odoslanie správy. Ak chcete opätovné odoslanie spustiť ihneď, vyberte položku **Voľby** > *Poslať*.

Odložená – ak chcete dokumenty podržať v zložke *Na odoslanie*, prejdite na príslušnú správu, ktorá sa práve odosiela, a vyberte položku **Voľby** > *Odložiť posielanie*.

Neúspešná – bol dosiahnutý maximálny počet pokusov o odoslanie.

■ Prezeranie správ na SIM karte

Ak si chcete pozrieť správy na SIM karte, musíte ich najskôr skopírovať do zložky vo svojom telefóne.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.
2. Označte správy, ktoré chcete kopírovať.
3. Označené správy skopírujete výberom možnosti **Voľby** > *Kopírovať*. Potom vyberte zložku, do ktorej chcete správy kopírovať. Kopírovanie spustíte výberom možnosti **OK**.

■ Celulárne vysielanie

Od svojho poskytovateľa služieb môžete prijímať správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Informácie o zapnutí tejto služby nájdete v nastaveniach pre *Celulárne vysielanie* v časti „Nastavenia celulárneho vysielania“, str. 37.

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Celulárne vysielanie*. V zozname správ uvidíte stav témy, jej číslo, názov, a či bola označená na spracovanie ikonou ►.

Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

■ Editor servisných príkazov

Ak chcete zadať a odoslať servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb poskytovateľovi služieb, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > Servisný príkaz**. Ak chcete poslať príkaz, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

■ Nastavenia správ

Nastavenia textových správ

Vyberte možnosť **Menu > Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa** a niektorú z nasledujúcich položiek:

Centrá správ – zobrazí všetky definované centrá správ.

Použitie centrum spr. – definuje, ktoré centrum správ sa používa na doručovanie textových správ a špeciálnych typov správ, napríklad vizitiek.

Kódovanie znakov > Úplná podpora – ak chcete vybrať, aby sa všetky znaky správy odoslali tak, ako sú zobrazené. Ak vyberiete možnosť **Redukovaná podpora**, znaky s diakritickým znamienkom a ďalšími znakmi sa môžu zmeniť na iné znaky.

Prijat' výpis – keď je táto položka nastavená na možnosť **Áno**, stav odoslanej správy (**Nevybavená**, **Neúspešná**, **Doručená**) sa zobrazí v zložke **Výpisy** (služba siete).

Platnosť správy – ak je adresát správy mimo dosahu počas doby platnosti správy, správa sa zo servisného centra správ odstráni. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** – maximálny čas povolený sieťou, počas ktorého je správa platná.

Správa poslaná ako – umožňuje definovať, aký spôsobom sa správa odošle. Štandardne je nastavená možnosť **Text**.

Prednostné spojenie – textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo ako paketové dáta, ak túto možnosť podporuje sieť.

To isté centrum odp. (služba siete) – ak vyberiete možnosť **Áno** a príjemca na správu odpovie, odpoveď sa odošle cez rovnaké číslo centra správ. Túto voľbu podporujú len niektoré siete. O ich dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Nastavenia multimedialných správ

Vyberte možnosť **Menu > Správy > Voľby > Nastavenia > Multimedialná správa** a niektorú z nasledujúcich položiek:

Veľkosť snímky – definujete veľkosť obrázka v multimedialnej správe: *Malá* (max. 160 x 120 pixlov) alebo *Veľká* (max. 640 x 480 pixlov). Ak vyberiete možnosť *Pôvodná*, veľkosť obrázka sa nezmení.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť *Riadený*, telefón vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby zabránil odoslaniu nepodporovaných správ, vyberte možnosť *Obmedzený*. Ak vyberiete možnosť *Voľný*, vytváranie správy bude neobmedzené, ale príjemca si ju možno nebude môcť zobrazíť.

Použité miesto príst. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako uprednostňované spojenie s centrom multimedialných správ.

Výber multimédií – ak chcete multimedialne správy prijímať iba v domácej sieti, vyberte možnosť *Aut. v domácej sieti*. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, prijímanie multimedialných správ sa vypne. Ak chcete multimedialne správy prijímať vždy, vyberte možnosť *Vždy automaticky*. Ak chcete správy preberať manuálne, vyberte možnosť *Manuálne*. Ak nechcete prijímať žiadne multimedialne správy ani reklamu, vyberte možnosť *Vypnutý*.

Povoliť anon. správy – ak nechcete prijímať správy prichádzajúce od anonymných odosielateľov, vyberte možnosť *Nie*.

Prijať reklamu – vyberte, či chcete povoliť príjem multimedialných správ s reklamou.

Prijať výpis – ak chcete, aby sa stav odoslanej správy (*Nevybavená*, *Neúspešná* alebo *Doručená*) zobrazoval v zložke *Výpisy*, vyberte možnosť *Áno*. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimedialnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odprieť poslať výpis > Áno – umožňuje odmietnuť odosielanie výpisov o doručení.

Platnosť správy (služba siete) – ak nie je adresát správy v dosahu počas doby platnosti správy, správa sa z centra multimedialných správ odstráni. *Maximálny čas* je maximálny čas povolený sieťou, počas ktorého je správa platná.

E-mailové nastavenia

Nastavenia pre poštové schránky

Vyberte možnosť **Menu > Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky** a príslušnú poštovú schránku.

Ak ešte neboli definované žiadne poštové schránky, telefón sa spýta, či chcete definovať nastavenia. Musíte definovať typ poštovej schránky, e-mailovú adresu, server prijatých práv, server odoslaných správ, používané prístupové miesto a názov poštovej schránky.

Nastavenia spojenia – ak chcete definovať správne nastavenia položiek *Prichádzajúci e-mail* a *Odchádzajúci e-mail*, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

Nastavenia používateľa

Vyberte možnosť *Nastavenia užívateľa* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Moje meno – zadajte meno, ktoré sa bude zobrazovať v odoslaných e-mailoch.

Poslať správu (služba siete) – vyberte, kedy sa majú e-mailové správy odoslať – *Okamžite* alebo *Pri ďalšom spoj.*

Poslať kópiu sebe – ak chcete odoslať kópiu e-mailovej správy na adresu zadanú v poli *Moja e-mail. adresa*, vyberte možnosť *Áno*.

Pridať podpis – ak chcete do e-mailových správ pridať podpis a vytvoriť alebo upraviť text podpisu, vyberte možnosť *Áno*.

Hlás. nového e-mailu – ak nechcete prijímať hlásenia o nových e-mailových správach, vyberte možnosť *Vypnuté*.

Nastavenie preberania

Vyberte možnosť *Nastavenia výberu* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

E-mail na vybratie – ak chcete prevziať len hlavičky správ, vyberte možnosť *Len nadpisy*. Ak chcete obmedziť množstvo preberaných dát, vyberte možnosť *Limit veľk.* a zadajte maximálnu veľkosť dát na jednu správu v kilobajtoch. Ak chcete preberať správy spolu s prílohami, vyberte možnosť *Správy a prílohy*. Možnosti *Limit veľk.* a *Správy a prílohy* sú dostupné len pre poštové schránky využívajúce protokol POP3.

Počet vybratých – ak chcete obmedziť počet správ, ktoré sa majú prebrať zo zložky *Prijaté* vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť *Zo zložky Prijaté* > *Počet e-mailov* a zadajte maximálny počet správ, ktoré sa majú prebrať. Zároveň môžete obmedziť počet správ, ktoré preberáte z iných zložiek, a to výberom možnosti *Zo zložiek* (iba schránky s protokolom IMAP4).

Cesta zložky IMAP4 (iba schránky s protokolom IMAP4) – definujte cestu k zložke schránok s protokolom IMAP4.

Vyžiadanie zložiek (iba schránky s protokolom IMAP4) – vyberte zložky schránky, ktoré si chcete predplatiť. Ak si chcete predplatiť alebo zrušiť predplatenie niektorej zložky, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Volby** > *Vyžiadať* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Automatické preberanie

Vyberte možnosť *Automatický výber* > *Výber nadpisov*. Ak chcete, aby sa hlavičky e-mailových správ preberali automaticky v nastavených intervaloch, vyberte možnosť *Vždy aktívny*. Ak chcete hlavičky preberať iba v domácej sieti, vyberte možnosť *Len v dom. sieti*. Hlavičky možno automaticky preberať najviac z dvoch poštových schránok. Deň, čas a frekvenciu preberania hlavičiek môžete nastaviť v poliach *Dni výberu*, *Hodiny výberu* a *Interval výberu*.

Nastavenia servisných správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Servisná správa* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Servisné správy – vyberte, či chcete povoliť prijímanie servisných správ.

Načítať správy – vyberte, či chcete preberať správy automaticky alebo manuálne.

Nastavenia celulárneho vysielania

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je celulárne vysielanie (služba siete) dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla.

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Celulárne vysielanie* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Prijem – vyberte možnosť *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

Jazyk – *Všetky* – ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých dostupných jazykoch. *Zvolený* – ak chcete vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, vyberte položku *Iný*.

Detekcia tém – ak dostanete správu, ktorá nepatrí do žiadnej z existujúcich tém, možnosť *Zapnutý* umožňuje automaticky uložiť číslo témy. Číslo témy sa uloží do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu.

Ďalšie nastavenia

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Iné* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Uložiť odosl. správy – túto možnosť vyberte, ak chcete ukladať kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do zložky *Poslané*.

Počet uložen. správ – definujte, koľko správ sa má najviac uložiť v zložke odoslaných správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – vyberte, či sa majú správy ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

■ Čítačka správ

Pomocou aplikácie *Čítačka správ* si môžete vypočítať textové správy v zložke *Prijaté*.

Vyberte možnosť **Menu** > *Čítačka spr.*. Ak chcete spustiť prehrávanie správ, stlačte navigačné tlačidlo doprava, vyberte správu, od ktorej chcete začať, a potom možnosť **Čítať**.



Tip: Ak si chcete vypočítať prijatú textovú správu, keď je ešte na pohotovostnom displeji zobrazený text *1 nová správa*, stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, až kým sa nespustí aplikácia *Čítačka správ*.



Tip: Prehrávanie prijatej správy pomocou aplikácie *Čítačka spr.* môžete do 30 sekúnd od prijatia správy spustiť aj dotykom. Stačí dvakrát klepnúť na hornú časť plochy s tlačidlami. Dotykové príkazy však musíte najskôr aktivovať v zložke *Nastavenia dotyku*. Pozrite si časť „Nastavenie dotykového ovládania“, str. 74.



6. Kontakty

V telefóne si môžete uchovávať a spravovať kontaktné údaje, ako sú mená, telefónne čísla a adresy. Ku karte kontaktu môžete pripojiť aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku alebo miniatúrny obrázok. Môžete si tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým príjemcom. Kontaktné údaje sa dajú vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

■ Spravovanie kontaktov

Vyberte možnosť **Menu** > *Kontakty*.

Ak chcete pridať kontakt, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nový kontakt*. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete upraviť údaje o kontakte, prejdite naň a vyberte možnosť **Vol'by** > *Upraviť*.

Ak chcete kontaktu priradiť predvolené čísla a adresy, vyberte príslušný kontakt a potom možnosť **Vol'by** > *Predvolené*. Prejdite na požadovanú predvolenú položku a vyberte možnosť **Pridel'**.

Ak chcete kopírovať mená a čísla zo SIM karty do telefónu, vyberte možnosť **Voľby** > *SIM kontakty* > *SIM adresár*. Prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, alebo označte požadované mená a vyberte možnosť **Voľby** > *Kopír. do Kontakto*v.

Ak chcete z adresára Kontakty skopírovať telefónne, faxové alebo pagerové číslo na kartu SIM, prejdite na kontakt, ktorý chcete kopírovať, a vyberte položku **Voľby** > *Kopírovať* > *Do adresára SIM*.

Ak si chcete pozrieť zoznam čísel pevného zoznamu, vyberte položku **Voľby** > *SIM kontakty* > *Kontakty pevn. zozn.* Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje karta SIM.

■ Spravovanie skupín kontaktov

Ak si vytvoríte skupiny kontaktov, budete môcť posilať textové správy alebo e-maily viacerým príjemcom naraz.

1. Navigačné tlačidlo stlačte doprava a vyberte položku **Voľby** > *Nová skupina*.
2. Zadaťte názov skupiny alebo použite predvolený názov a stlačte **OK**.
3. Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby** > *Pridať členov*.
4. Stlačením navigačného tlačidla označte jednotlivé kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny.
5. Stlačením tlačidla **OK** sa všetky označené kontakty pridajú do skupiny.

■ Pridanie tónu zvonenia

Pre každý kontakt a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia. Keď vám potom takýto kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonit' zvoleným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním odošle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho rozpozná).

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Kontakty*.
2. Ak chcete kontaktu priradiť tón zvonenia, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > *Tón zvonenia* a potom požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete priradiť tón zvonenia skupine, vyberte zoznam skupín a prejdite na príslušnú skupinu kontaktov. Vyberte položku **Voľby** > *Tón zvonenia* a tón zvonenia pre skupinu.

Ak chcete zrušiť nastavenie tónu zvonenia kontaktu alebo skupiny, vyberte ako tón zvonenia možnosť *Predvolený tón*.

■ Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Ktorékoľvek telefónne číslo môžete priradiť jednému z tlačidiel rýchlej voľby od **2** do **9**. Číslo **1** je rezervované pre odkazovú schránku. Funkciu rýchlej voľby treba najskôr aktivovať. Pozrite si časť *Rýchla voľba* v kapitole „Hovor“, str. 61.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Kontakty* a príslušný kontakt.
2. Prejdite na požadované číslo a vyberte možnosť **Voľby** > *Prideliť rých. voľbu*.
Prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Prideliť**.
Po návrate ku kontaktným údajom ikona  vedľa čísla symbolizuje priradenú rýchlu voľbu.

Ak chcete zavolať kontaktu pomocou rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo **Volať**, alebo príslušné tlačidlo jednoducho stlačte a podržte, až kým sa nezačne vytáčanie.

7. Galéria

Vyberte možnosť **Menu** > *Galéria*.

Aplikáciu *Galéria* môžete využiť na ukladanie a triedenie snímok, videoklipov, hudobných nahrávok, zvukových klipov, zoznamov skladieb, odkazov na streamingové servery, súborov s príponou .ram a prezentácií.

Ak chcete zobrazíť zoznam uložených zložiek, otvorte aplikáciu *Galéria*. Prejdite na požadovanú zložku (napríklad *Snímky*) a stlačením navigačného tlačidla ju otvorte.

Ak chcete otvoriť niektorý súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Funkcie aplikácie Galéria

Vyberte položku **Menu** > *Galéria* a príslušnú zložku.

Ak chcete nastaviť snímku ako tapetu, vyberte možnosť *Snímky* a prejdite na požadovaný obrázok. Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastaviť ako tapetu*. Ak chcete snímku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku *Pridať ku kontaktu*.

Ak chcete súbory kopírovať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, prejdite na príslušný súbor alebo označte požadované súbory a vyberte položku **Voľby** > *Usporiadať* > *Kopírovať do telefónu* alebo *Kopírovať na kartu*.

Ak chcete vytvoriť zložky snímok a presunúť do nich snímky, vyberte položku *Snímky*, prejdite na príslušnú snímku, vyberte položku **Voľby** > *Usporiadať* > *Nová zložka* a zadajte názov zložky. Označte snímky, ktoré chcete presunúť do zložky, vyberte položku **Voľby** > *Usporiadať* > *Presunúť do zložky* a potom príslušnú zložku.

■ Načítanie súborov

Vyberte položku **Menu** > *Galéria*, zložku pre typ súboru, ktorý chcete načítať, a funkciu načítania (napríklad *Snímky* > *Načítať grafiku*). Otvorí sa prehliadač. Vyberte záložku stránky, z ktorej chcete súbor načítať. Pozrite si časť „Prezeranie záložiek“, str. 46.

8. Médiá

■ Foto-Video

Ak chcete používať aplikáciu Foto-Video, vyberte možnosť **Menu** > *Médiá* > *Foto-Video*.

Posunutím navigačného tlačidla nahor alebo nadol si môžete obraz zaostriť alebo ho oddialiť. Snímku odфотографujete stlačením navigačného tlačidla. Snímka sa uloží do zložky *Snímky* v aplikácii *Galéria* a zostane zobrazená na displeji. K hľadáčku sa vrátite výberom možnosti **Späť**. Fotografiu vymažete stlačením tlačidla *Zmazať*.

Ak chcete snímky fotografovať v sekvencii, vyberte položku **Voľby** > *Režim série snímok* > *Zapnutý* alebo stlačte tlačidlo **4**. Keď stlačíte navigačné tlačidlo, fotoaparát nasníma šesť snímok v krátkom intervale a zobrazí ich ako ikony usporiadané v mriežke.

Ak chcete pri tmenom svetle použiť nočný režim, vyberte možnosť **Voľby** > *Nočný režim* > *Zapnutý* alebo stlačte tlačidlo **1**.

Ak chcete použiť samospúšť, vyberte položku **Voľby** > *Samospúšť* a potom nastavte čas, ktorý má uplynúť pred odфотографovaním snímky. Samospúšť sa spustí stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete nastaviť vyváženosť bielej alebo farebný tón, vyberte položku **Voľby** > *Nastaviť* > *Vyváženie bielej* alebo *Farebný tón*.

Ak chcete nahráť videoklip, posunutím navigačného tlačidla doprava aktivujete režim videa a stlačením tlačidla spustíte nahrávanie.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1600 x 1200 pixlov.

Nastavenia fotoaparátu

Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Foto-Video* > **Voľby** > *Nastavenia*.

Vyberte možnosť *Foto* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Kvalita snímky a *Rozlíšenie snímky* – čím sú kvalita a rozlíšenie snímky vyššie, tým viac pamäte snímka zaberá.

Ukázať zach. snímku – ak nechcete, aby sa po odfotohrovaní snímka zobrazila na displeji, vyberte položku *Nie*.

Predv. názov snímky – ak chcete zmeniť spôsob pomenovania odfotohrovaných snímok.

Použitá pamäť – umožňuje vybrať, či sa majú snímky ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Vyberte možnosť *Video* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Dĺžka – ak je nastavená možnosť *Maximálna*, dĺžka nahratého videa je obmedzená iba dostupným voľným miestom v pamäti. Ak je nastavená možnosť *Krátka*, čas nahrávania je optimalizovaný na odoslanie videa v správe MMS.

Rozlíšenie videa – umožňuje vybrať jedno z dvoch dostupných rozlíšení videa.

Predvol. názov videa – umožňuje zmeniť spôsob pomenovania videoklipov.

Použitá pamäť – umožňuje vybrať, či sa majú snímky ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

■ Prehrávač RealPlayer

Pomocou prehrávača RealPlayer môžete prehrávať multimediálne súbory, napríklad videoklipy uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, alebo multimediálne súbory prenášané bezdrôtovo otvorením odkazu na streamingový server. Ak chcete otvoriť aplikáciu RealPlayer, vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *RealPlayer*.

Prehrávač RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov a všetky ich variácie.

Prehrávanie multimediálnych súborov

Ak chcete v prehrávači RealPlayer prehrať mediálny súbor, vyberte položku **Voľby** > *Otvoriť* a niektorú z nasledujúcich možností:

Posledné klipy – ak chcete prehrať mediálne súbory, ktoré ste si nedávno prehrávali.

Uložený klip – ak chcete prehrať multimediálne súbory uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete prehrať multimediálny súbor prenášaný zo siete:

- Z aplikácie Galéria vyberte odkaz na streamingový server. Nadviaže sa spojenie s vybratým streamingovým serverom.
- Otvorte odkaz na streamingový server pri prezeraní webových stránok.

Ak chcete prehrávať súbory vysielané v reálnom čase, musíte najskôr definovať miesto prístupu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 63.

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu k Internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť miesto prístupu pre WAP. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači RealPlayer môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. Nemôžete otvoriť adresu URL typu `http://`. Prehrávač RealPlayer však rozpozná odkaz `http` na súbor `.ram`, pretože súbor `.ram` je textový súbor obsahujúci odkaz `rtsp`.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Skratky počas prehrávania

Ak chcete prehrávanie multimediálneho súboru posunúť dopredu, posuňte navigačné tlačidlo nahor. Ak chcete prehrávanie posunúť dozadu, tlačidlo posuňte nadol.

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* > *Video* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Kontrast – ak chcete zmeniť kontrast, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Slučka – ak vyberiete možnosť *Zapnuté*, aktuálne prehrávaný videoklip alebo zvukový súbor sa po dohraní začne automaticky prehrávať znova.

Vyberte možnosť *Spojenie* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Proxy – umožňuje definovať server proxy pre streamingové odkazy.

Sieť – umožňuje definovať nastavenia siete.

■ Záznamník

Hlasový záznamník umožňuje nahrávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Ak nahrávate telefonický rozhovor, všetci účastníci budú počas nahrávania hovoru počuť pípkanie.

Nahraté súbory sa ukladajú do aplikácie *Galéria*. Pozrite si časť „Galéria“, str. 40.

Vyberte možnosť **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*. Vyberte položku **Voľby** > *Nahráť zvukový klip* alebo stlačte tlačidlo . Nahrávku si vypočujete výberom možnosti .

■ Flash Player

Pomocou prehrávača *Prehr. Flash* môžete prezeráť, prehrávať a pracovať so súbormi „Flash“ určenými pre mobilné telefóny.

Prehrávanie súborov „Flash“

Vyberte možnosť **Menu** > *Médiá* > *Flash*.

Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor „Flash“, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Celý displej – umožňuje prehrávať súbor na celom displeji. K normálnemu zobrazeniu sa vrátite výberom možnosti *Normálny displej*.

Pri zobrazení na celom displeji nie sú funkcie tlačidiel viditeľné, ale naďalej sú dostupné po stlačení ktoréhokolvek tlačidla pod displejom.

Prispôbiť displeju – umožňuje prehrať súbor so zmenenou veľkosťou v pôvodnej veľkosti.

Panorámovanie zap. – umožňuje pohyb po displeji pomocou navigačného tlačidla, ak je obraz zväčšený.

9. Služby (webový prehliadač)

Pomocou aplikácie *Služby* si môžete prezerat' webové stránky napísané v jazyku HTML, WML alebo XHTML.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

V pohotovostnom režime vyberte možnosť **Menu** > *Služby* alebo stlačte a podržte tlačidlo **0**.

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

■ Nastavenie telefónu pre služby prehliadača

Prijatie nastavení v konfiguračnej správe

Nastavenia služby môžete dostať v konfiguračnej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka príslušnú službu.

Ručné zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

1. Vyberte položku **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Spojenie* > *Miesta prístupu* a definujte nastavenia prístupového bodu. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 62.
2. Vyberte možnosť **Menu** > *Služby* > **Voľby** > *Správca záložiek* > *Pridať záložku*. Napíšte názov záložky a adresu stránky prehliadača definovanú pre aktuálne miesto prístupu.
3. Ak chcete vytvorené miesto prístupu nastaviť ako predvolené miesto prístupu, v menu *Služby* vyberte položku *Služby* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Miesto prístupu*.

■ Pripojenie na web

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia si môžete v prehliadači otvárať stránky.

Stránky si môžete otvárať tromi rôznymi spôsobmi:

- Vyberte domovskú stránku (🏠) svojho poskytovateľa služieb.

- Vyberte príslušnú záložku v okne Záložky.
- Stláčaním tlačidiel **1 – 9** začnite písať adresu služby prehliadača. V spodnej časti displeja sa okamžite aktivuje pole **Prejdi na** a tam môžete adresu dopísať. Keď vyberiete stránku, resp. dopíšete adresu, stlačte navigačné tlačidlo, a stránka sa začne načítavať.

■ Prezeranie záložiek

Vo vašom prístroji môžu byť vopred nainštalované záložky a prepojenia na internetové lokality tretích strán. Prístroj vám umožňuje navštíviť aj stránky iných tretích strán. Lokality tretích strán nie sú súčasťou spoločnosti Nokia a spoločnosť Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, buďte z hľadiska bezpečnosti a obsahu obozretní.

V okne Záložky uvidíte záložky odkazujúce na rozličné druhy stránok prehliadača. Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami:



Východisková stránka definovaná pre štandardné miesto prístupu.



Zložka automatických záložiek obsahuje záložky (🔗), ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok.



Akákoľvek záložka s uvedením názvu alebo internetovej adresy záložky.

Manuálne pridávanie záložiek

1. V zobrazení záložiek vyberte položku **Vol'by > Správca záložiek > Pridať záložku**.
2. Vyplňte údajové polia.
3. Záložku uložte výberom možnosti **Vol'by > Ulož**.

Odosielanie záložiek v textových správach

Prejdite na požadovanú záložku a vyberte položku **Vol'by > Poslať > Ako textovú správu**. Naraz môžete odoslať aj viac záložiek.

■ Bezpečnosť pripojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , je prenos dát medzi telefónom a internetovou bránou alebo serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazíť informácie o pripojení, stave šifrovania a autentifikácii servera, vyberte možnosť **Volby** > *Detaily* > *Ochrana*.

Pri niektorých službách, napríklad bankových službách, sa vyžadujú rôzne bezpečnostné funkcie. Na takéto druhy spojenia sú potrebné bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite tiež časť „Správa certifikátov“ str. 67.

■ Prehliadanie webových stránok

Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

Odkaz môžete otvoriť stlačením navigačného tlačidla.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak nie je dostupný príkaz **Späť**, výberom položky **Volby** > *Volby navigácie* > *História* zobrazíte chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia s prehliadačom navštívili. Po ukončení spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte možnosť **Volby** > *Uložiť ako záložku*.

Stlačením navigačného tlačidla môžete začíarkávať políčka a vyberať položky.

Ak chcete načítať najnovší obsah servera, vyberte možnosť **Volby** > *Volby navigácie* > *Načítať*.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať ich v režime offline.

Ak chcete počas prehliadania uložiť stránku, vyberte položku **Volby** > *Rozšírené volby* > *Uložiť stránku*.

Ak chcete otvoriť okno *Uložené stránky*, v okne *Záložky* stlačte navigačné tlačidlo doprava. Uložené stránky sú označené ikonou . Ak chcete niektorú stránku otvoriť, prejdite na ňu a stlačením navigačného tlačidla ju otvorte. Jednotlivé stránky si môžete poukladať do zložiek.

Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a znova stránku načítať, vyberte možnosť **Volby** > *Volby navigácie* > *Načítať*.

Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón v režime online.

■ Načítanie

Cez mobilný prehliadač si môžete načítať rôzne položky, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, softvér a videoklipy.

Po načítaní môžete s položkou pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do aplikácie Galéria.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaníu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby** > *Rozšírené voľby* > *Odpojiť*. Ak chcete ukončiť prehliadanie a vrátiť sa do pohotovostného režimu, vyberte položku **Voľby** > *Ukončiť*.

■ Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdňte. Do vyrovnávacej pamäte telefónu sa ukladajú informácie a služby, ktoré ste používali. Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Menu** > *Služby* > **Voľby** > *Rozšírené voľby* > *Zmazať vyr. pamäť*.

■ Nastavenia prehliadača

Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Miesto prístupu – vyberte predvolené miesto prístupu.

Domovská stránka – zadajte adresu domovskej stránky.

Načítať sním./zvuky – vyberte, či sa majú pri prehliadaní zobrazovať obrázky a prehrávať zvuky. Ak vyberiete možnosť *Nie*, obrázky a zvuky si môžete zapnúť neskôr výberom možnosti **Voľby** > *Ukázať snímky*.

Veľkosť písma – vyberte veľkosť písma.

Predvol. kódovanie – ak vyberiete možnosť *Automatické*, prehliadač sa automaticky pokúsi vybrať správne kódovanie znakov.

Automatické záložky – ak chcete, aby sa pri prezeraní stránky záložky automaticky ukladali do zložky *Automat. záložky*, vyberte možnosť *Zapnúť*. Záložky sa budú do zložky ukladať aj vtedy, keď vyberiete položku *Skryť zložku*.

Veľkosť displeja – umožňuje vybrať spôsob využitia plochy displeja pri prezeraní stránok.

Stránka vyhľadávača – zadajte adresu vyhľadávacej stránky.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť hudby alebo iných zvukov webových stránok.

Vykreslenie – umožňuje vybrať kvalitu obrazu stránok.

Cookies > Umožniť/Odmietnuť – umožňuje zapnúť alebo vypnúť prijímanie alebo odosielanie súborov cookie (prostriedok, pomocou ktorého poskytovateľ často používaného obsahu identifikujú používateľov a ich preferencie).

Skript Java/ECMA – umožňuje povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – umožňuje skryť alebo zobrazovať bezpečnostné hlásenia.

Potvrdiť posiel. DTMF > Vždy/Len prvýkrát – umožňuje vybrať, či sa má pred odoslaním DTMF tónov počas hovoru vyžadovať vaše potvrdenie. Pozrite si časť „Voľby počas hovoru“, str. 23.

10. Vlastné

■ Témy

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja telefónu, aktivujte si niektorú tému. Téma môže obsahovať tapetu pohotovostného displeja a šetrič energie. Ak chcete telefón ešte viac prispôbiť, môžete tému upraviť.

Vyberte možnosť **Menu > Vlastné > Témy**. Zobrazí sa zoznam dostupných tém. Aktivná téma je označená.

Ak chcete zobrazíť ukážku témy, prejdite na príslušnú tému a výberom možnosti **Voľby > Prezrieť** ju zobrazte. Tému aktivujte výberom položky **Použiť**. Ak chcete tému aktivovať bez zobrazenia ukážky, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Použiť**.

Úprava témy:

1. Prejdite na tému, vyberte položku **Voľby > Upraviť** a niektorú z nasledujúcich možností:

Tapeta – umožňuje vybrať snímku jednej z dostupných tém alebo vlastnú snímku z aplikácie Galéria, ktorá bude slúžiť ako obrázok na pozadí v pohotovostnom režime.

Šetrič energie – umožňuje vybrať, čo sa zobrazuje na lište šetriča energie čas a dátum, alebo text. Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa šetrič energie aktivuje. Pozrite si časť „Telefón“, str. 61.

2. Prejdite na prvok, ktorý chcete upraviť, a stlačte navigačné tlačidlo.
3. Ak chcete zobraziť ukážku vybrateho prvku, vyberte položku **Voľby** > *Prezrieť*. Nemožno zobraziť ukážky všetkých prvkov. Ak chcete vybrať aktuálne nastavenie, vyberte položku **Voľby** > *Nastaviť*.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia vybratej témy, pri úprave témy vyberte položku **Voľby** > *Obnoviť pôv. tému*.

■ Lokalizácia

Služba lokalizácie vám umožňuje prijímať od poskytovateľov služieb rôzne miestne informácie, napríklad o počasí alebo dopravnej situácii, podľa toho, kde sa práve nachádza váš prístroj (služba siete).

Vyberte možnosť **Menu** > *Vlastné* > *Poloha*.

Prejdite na požadovanú metódu lokalizácie a aktivujte ju výberom možnosti **Voľby** > *Zapnúť*. Ak ju chcete prestať používať, vyberte položku **Voľby** > *Vypnúť*.

■ Navigátor

Táto funkcia nie je určená pre podporu žiadostí o lokalizáciu pre súvisiace hovory. Vyžiadať si od svojho poskytovateľa služieb podrobnejšie informácie o tom, ako váš telefón spĺňa predpisy o službách tiesňových volaní založených na lokalizácii.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a nikdy by ste sa nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.

Navigátor je aplikácia GPS, pomocou ktorej môžete zistiť svoju aktuálnu pozíciu, nájsť cestu na požadované miesto a sledovať vzdialenosť. Na používanie tejto aplikácie sa vyžaduje doplnok GPS s podporou Bluetooth. Okrem toho musíte mať v menu **Menu** > *Vlastné* > *Poloha* aktivovanú metódu lokalizácie Bluetooth GPS.

Vyberte možnosť **Menu** > *Vlastné* > *Navigátor*.

■ Orientačné body

Do prístroja si môžete uložiť rôzne orientačné body spolu s ich geografickými súradnicami. Budete ich tak môcť kedykoľvek použiť v rámci služieb lokalizácie na získanie miestnych informácií. Orientačné body si môžete vytvoriť pomocou doplnku GPS s podporou Bluetooth, resp. prostredníctvom siete (služba siete).

Vyberte možnosť **Menu** > *Vlastné* > *Orien. body*.

11. Organizér

■ Hodiny

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Hodiny*.

Nastavenie hodín

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia*. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti „Dátum a čas“ p. 65.

Nastavenie budíka

1. Ak chcete nastaviť nový čas budenia, vyberte možnosť **Voľby** > *Nastaviť budenie*.
2. Zadať čas budenia a vyberte možnosť **OK**. Keď je budík aktívny, zobrazí sa ikona .

Ak chcete budenie zrušiť, vyberte možnosť **Voľby** > *Odstrániť budenie*.

Vypnutie zvonenia budíka

Výberom možnosti **Stop** budík vypnete.

Výberom možnosti **Spánok** zastavíte zvonenie na päť minút. Po ich uplynutí sa budík znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Select **Nie** ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno** keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

V aplikácii Kalendár si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdzkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti.

Vytváranie záznamov v aplikácii Kalendár

1. Vyberte možnosť **Voľby** > *Nový záznam* a typ záznamu.

Záznamy *Výročie* sa opakujú každý rok.

2. Vyplňte údajové polia.

Opakovať – stlačením navigačného tlačidla nastavte, či sa má záznam opakovať. Opakujúca sa položka je v okne príslušného dňa označená symbolom ↺.

Opakovať do – nastavte konečný dátum pre opakujúcu sa položku, napríklad posledný dátum týždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje, iba ak ste udalosť nastavili tak, aby sa opakovala.

Synchronizácia > *Súkromná* – po synchronizácii budete záznam v kalendári vidieť iba vy a nebude sa zobrazovať ostatným používateľom ani v prípade, že majú online prístup na prezeranie vášho kalendára. *Verejná* – záznam sa bude zobrazovať ostatným používateľom, ktorí majú prístup na online prezeranie vášho kalendára. *Žiadna* – záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kalendára kopírovať.

3. Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Zobrazenia kalendára

Stlačením tlačidla # v okne mesiaca, týždňa alebo dňa sa automaticky zvýrazní aktuálny deň.

Ak chcete napísať záznam do kalendára, v ktoromkoľvek okne kalendára stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (0 – 9). Otvorí sa záznam schôdzky a zadané znaky sa vložia do poľa *Predmet*.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte možnosť **Voľby** > *Ísť na dátum*. Napíšte dátum a vyberte možnosť **OK**.

Úlohy

Vyberte položku **Voľby** > *Prehľad úloh*.

V okne *Prehľad úloh* si môžete viesť zoznam úloh, ktoré máte splniť.

Vytvorenie úlohy

1. Ak chcete zaznamenať úlohu, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (**0 – 9**).
2. Do poľa *Predmet* zadajte text úlohy. Stlačením tlačidla * môžete pridať špeciálne znaky. Nastavte čas, keď má byť úloha splnená, a jej prioritu.
3. Úlohu uložíte stlačením tlačidla **Hotovo**.

■ Prevody

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Prevody*.

V aplikácii *Prevody* môžete prevádzať miery, ako napríklad *Dĺžka*, z jednej jednotky na druhú (napríklad *Yardy* na *Metre*).

Konverzia má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

Prevod jednotiek

Ak chcete robiť menové prevody, musíte najprv zadať výmenný kurz. Pozrite si časť „Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov“, str. 54.

1. Prejdite do poľa *Typ* a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte možnosť **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa *Jednotk.* a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam dostupných jednotiek. Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a vyberte možnosť **OK**.
3. Prejdite do ďalšieho poľa *Jednotk.* a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
4. Prejdite do prvého poľa *Počet* a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole *Počet* sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením tlačidla # pridáte desatinnú čiarku a stlačením tlačidla * znaky +, – (pre teplotu) a E (exponent).

Smer prevodu sa zmení, ak napíšete hodnotu do druhého poľa *Počet*. Výsledok sa zobrazí v prvom poli *Počet*.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

Kurz základnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa určujú vzhľadom k referenčnej mene.

1. Ako typ miery vyberte *Mena* a potom vyberte položku **Voľby** > *Kurzy meny*. Otvorí sa zoznam mien, pričom základná mena sa zobrazí na prvom mieste.
2. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na požadovanú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte položku **Voľby** > *Určiť ako základnú*.
3. Zadajte výmenné kurzy, prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek vybranej meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
4. Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody. Pozrite si časť „Prevod jednotiek“, str. 53.



Poznámka: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

■ Poznámky

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Poznámky môžete odosielať na iné zariadenia. Jednoduché textové súbory (formát TXT) prijaté do aplikácie Poznámky si môžete uložiť.

Stláčaním tlačidiel **1 – 9** začnite písať. Písmená môžete vymazávať stláčaním tlačidla Zmazať. Keď chcete text uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

■ Kalkulačka

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*.

1. Zadajte prvé číslo svojho výpočtu. Ak sa pomýlite, číslice môžete vymazávať stláčaním tlačidla Zmazať.
2. Prejdite na niektorú aritmetickú funkciu a stlačením navigačného tlačidla ju vyberte.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Ak chcete vypočítať výsledok, prejdite na ikonu  a stlačte navigačné tlačidlo.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla #.

Ak chcete vymazať výsledok predchádzajúceho výpočtu, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

Pomocou ikon  a  si môžete prezerať predchádzajúce výpočty a pohybovať sa po liste.

■ Správca súborov

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Spr. súb.*

V aplikácii Správca súborov môžete prehliadať, otvárať a spravovať súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte aplikáciu Správca súborov. Posunutím navigačného tlačidla doprava zobrazíte zložky na pamäťovej karte.

Zložkami môžete prechádzať, otvárať ich a vytvárať nové; jednotlivé položky môžete označovať a kopírovať a presúvať ich do zložiek.

Zobrazenie stavu pamäte

Posunutím navigačného tlačidla doprava alebo doľava zobrazte obsah pamäte telefónu alebo pamäťovej karty. Ak chcete zistiť stav aktuálnej pamäte, vyberte možnosť **Voľby** > *Detaily o pamäti*. Telefón vypočíta približný objem voľnej pamäte, do ktorej možno ukladať dáta a inštalovať nové aplikácie.

V oknách s údajmi o pamäti si môžete prezrieť, koľko pamäte zaberajú jednotlivé aplikácie alebo typy súborov. Ak je pamäť telefónu príliš zaplnená, odstráňte niektoré súbory alebo ich presuňte na pamäťovú kartu.

■ Pamäťová karta

Uchovávajúte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Pamäť*.

Návod na vloženie pamäťovej karty do telefónu nájdete v časti „Začínáme“, str. 11. Pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie multimediálnych súborov, napríklad videoklipov, zvukových nahrávok, zvukových súborov, fotografií a správ a tiež na zálohovanie údajov z pamäte telefónu.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné naformátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím naformátovať.

1. Vyberte položku **Volby** > *Formátovať kartu*.
2. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.
3. Po dokončení formátovania napíšte názov pamäťovej karty (max. 11 písmen alebo číslíc).

Zálohovanie a obnova informácií

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte telefónu na pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Volby** > *Zálohovať pam. tel.*

Ak chcete obnoviť informácie v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Volby** > *Obnoviť z karty*.

Môžete si zálohovať iba pamäť telefónu a zálohu použiť na obnovu pamäte toho istého telefónu.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo, pomocou ktorého zablokujete pamäťovú kartu pred nepovoleným prístupom, vyberte možnosť **Volby** > *Nastaviť heslo*. Telefón vás požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Toto heslo môže mať najviac 8 znakov.

Odblokovanie pamäťovej karty

Keď do telefónu vložíte inú pamäťovú kartu chránenú heslom, telefón si vyžiada heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokovať, vyberte položku **Volby** > *Odblokovať kartu*.

Po odstránení hesla je karta odblokovaná a možno ju použiť bez hesla v ktoromkoľvek telefóne.

Zistenie stavu pamäte

Ak chcete zistiť aktuálny stav pamäťovej karty, vyberte položku **Volby** > *Detaily o pamäti*.

■ Zip manager

Pomocou aplikácie *Zip manager* môžete archivovať a komprimovať súbory, resp. extrahovať súbory z archívov .zip.

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Zip*. V hlavnom okne sa zobrazia zložky a archívy .zip uložené v pamäti telefónu. Ak chcete zobraziť obsah na pamäťovej karte, posuňte sa navigačným tlačidlom doprava.

Vytváranie archívov a pridávanie súborov do archívov

1. Ak chcete v zložke, v ktorej sa práve nachádzate, vytvoriť nový archív, vyberte položku **Vol'by** > *Nový archív* a potom zadajte názov archívu. Ak chcete uložený archív .zip, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Vyberte položku **Vol'by** > *Pridať do archívu*.
3. Prejdite na súbor alebo zložku, ktorú chcete archivovať, a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete archivovať naraz viacero súborov alebo zložiek, najskôr ich označte a potom vyberte možnosť **Vol'by** > *Pridať do archívu*.

Extrahovanie súborov

1. Prejdite na súbor .zip, ktorý chcete otvoriť, a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazí sa zoznam súborov príslušného .zip archívu.
2. Prejdite na súbor, resp. označte súbory, ktoré chcete extrahovať, a vyberte položku **Vol'by** > *Rozbaliť*.
3. Vyberte, či chcete súbory extrahovať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, a potom vyberte zložku, do ktorej sa majú súbory extrahovať.

Nastavenia

Vyberte položku **Vol'by** > *Nastavenia* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Úroveň kompresie – nastavte úroveň kompresie. Výsledkom vyššej kompresie môže byť menší súbor .zip, samotná kompresia však v takom prípade trvá dlhšie.

Aj podadresáre > *Áno* – ak chcete do zložiek, ktoré archivujete, pridať aj podzložky.

12. Nástroje

■ Hlasové povelý

Vyslovením hlasových povelov môžete telefonovať kontaktom a používať funkcie telefónu.

Ak chcete vybrať funkcie telefónu, ktoré sa majú aktivovať hlasovým povelom, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Hl. povely*. Hlasové povely určené na zmenu profilov sú uložené v zložke *Profily*.

Ak chcete aktivovať nový hlasový povel pre aplikáciu, vyberte možnosť **Voľby** > *Nová aplikácia* a požadovanú aplikáciu.

Ak chcete spravovať hlasové povely, prejdite na príslušnú funkciu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zmeniť povel alebo *Odstrániť aplikáciu* – ak chcete zmeniť alebo vypnúť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Prehrať – umožňuje prehrať aktivovaný hlasový povel.

Informácie o používaní hlasových povelov nájdete v časti „Rozšírené možnosti vytáčania hlasom“, str. 21.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Syntetizátor – umožňuje aktivovať alebo deaktivovať syntetizátor textu na reč, ktorý nahlas vyslovuje rozpoznávaný hlasový povel.

Vynulovať úpr. hlasu – umožňuje vynulovať hlasové úpravy. Telefón sa prispôbi hlasu používateľa, aby bol schopný ľahšie rozpoznávať hlasové povely.

■ Odkazová schránka

Ak chcete zadať alebo zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Odkazy* > **Voľby** > *Definovať číslo* alebo *Zmeniť číslo* a zadajte príslušné číslo. Odkazová schránka je služba siete. Číslo odkazovej schránky vám poskytne operátor siete.

■ Rýchla voľba

Ak chcete tlačidlám rýchlej voľby priradiť telefónne čísla, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Rýchla voľ.*, prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby a potom vyberte možnosť **Voľby** > *Prideľ*. Vyberte požadovaný kontakt a číslo rýchlej voľby.

Ak chcete zobraziť číslo priradené tlačidlu rýchlej voľby, prejdite na príslušné tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Voľby** > *Zobraziť číslo*. Ak chcete číslo zmeniť alebo odstrániť, vyberte možnosť *Zmeniť* alebo *Zrušiť*.

■ Profily

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Profily*.

V okne *Profily* môžete nastaviť a prispôbiť tóny telefónu určené pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. O zvolenom profile informuje ikona zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil *Normál*, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete aktivovať niektorý profil, prejdite naň, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť *Aktivovať*.



Tip: Medzi režimom *Normál* a *Tichý* môžete v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla #.

Ak si chcete niektorý profil upraviť, prejdite naň v zozname profilov, stlačte navigačné tlačidlo, vyberte možnosť *Personalizovať* a niektorú z týchto položiek:

Tón zvonenia – ak chcete nastaviť tón zvonenia pre hovory, vyberte zo zoznamu niektorý tón zvonenia. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Tóny zvonenia môžete upraviť aj v menu *Kontakty*. Pozrite si časť „Pridanie tónu zvonenia“, str. 39.

Ohlásiť volajúceho – ak chcete, aby počas zvonenia telefón vyslovil meno volajúceho, vyberte možnosť *Zapnuté*.

Typ zvonenia – keď vyberiete možnosť *Stúpajúce*, hlasitosť zvonenia začne na najnižšej úrovni a postupne sa o úroveň zvyšuje až na nastavenú úroveň hlasitosti.

Hlasitosť zvonenia – umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti zvonenia a tónu hlásenia správ.

Tón hlásenia správ – umožňuje nastaviť tón hlásenia textových a multimediálnych správ.

Tón hlásenia e-mailu – umožňuje nastaviť tón hlásenia e-mailových správ.

Hlásenie vibrovaním – umožňuje nastaviť telefón tak, aby na prichádzajúce hovory a správy upozornil vibrovaním.

Tóny tlačidiel – umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

Výstražné tóny – umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstražné tóny.

Hlásenie – umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, ktoré patria vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlásením.

Názov profilu – zadajte názov profilu. Toto nastavenie sa nezobrazuje pri profile *Normál* ani *Off-line*.

Keď používate profil *Off-line*, telefón nie je pripojený k sieti GSM. Ak telefón zapnete v režime *Off-line*, môžete používať niektoré funkcie telefónu aj bez SIM karty.



Dôležité: V profile offline nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

■ Nastavenia

Telefón

Všeobecné

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Telefón* > *Všeobecné* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Jazyk telefónu – umožňuje zmeniť jazyk textu na displeji telefónu. Táto zmena môže ovplyvniť aj formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad kalkulačkou. Ak vyberiete možnosť *Automatický*, telefón vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka textu na displeji sa telefón reštartuje.

Jazyk pri písaní – umožňuje zmeniť jazyk používaný v telefóne pri písaní. Zmena jazyka ovplyvní súbor znakov a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník pre prediktívne písanie.

Prediktívny text – umožňuje nastaviť prediktívne písanie textu na možnosť *Zapnutý* alebo *Vypnutý* pre všetky editory v telefóne. Zo zoznamu vyberte jazyk pre prediktívne písanie textu.

Uvítanie alebo logo – umožňuje nastaviť uvítanie alebo logo, ktoré sa na krátko zobrazí po každom zapnutí telefónu.

Pôvodné nast. telef. – umožňuje obnoviť niektoré nastavenia na pôvodné hodnoty. Táto funkcia vyžaduje blokovací kód. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 66.

Pohotovostný režim

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Telefón* > *Pohotovostný režim* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Aktívny pohotov. režim – umožňuje aktivovať alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 16.

Ľavé tlačidlo voľby a *Pravé tlačidlo voľby* – v pohotovostnom režime umožňuje ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu priradiť skratku.

Aplikácie akt. režimu – umožňuje vybrať skratky k aplikáciám, ktoré sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné len vtedy, ak je *Aktívny pohotov. režim* nastavený na možnosť *Zapnutý*.

Smer. tlačid. doprava, Smer. tlačidlo doľava, Smer. tlačidlo nadol, Smer. tlačidlo nahor a Tlačidlo voľby – umožňujú priradiť rôznym smerom alebo stlačeniu navigačného tlačidla v pohotovostnom režime rôzne skratky. Skratky navigačného tlačidla nie sú dostupné, ak je *Aktívny pohotov. režim* nastavený na možnosť *Zapnutý*.

Logo operátora – toto nastavenie sa zobrazuje, iba ak ste prijali a uložili logo operátora. Môžete zvoliť, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Displej

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Telefón* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Jas – umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit šetriča – umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa aktivuje šetrič energie.

Časový limit osvetlenia – umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa vypne podsvietenie telefónu.

Hovor

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Poslať moje číslo (služba siete) – umožňuje nastaviť, či sa vaše telefónne číslo zobrazí volanému účastníkovi (možnosť *Áno*) alebo pred ním zostane utajené (možnosť *Nie*). Túto hodnotu môže nastaviť operátor siete alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii služby (*Nastavené sieťou*).

Čakajúci hovor (služba siete) – umožňuje nastaviť, aby vás sieť upozorňovala na nový prichádzajúci hovor aj vtedy, ak práve prebieha iný hovor. Ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, vyberte možnosť *Aktivovať*. Ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, vyberte možnosť *Zrušiť*. Ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna, vyberte možnosť *Overiť stav*.

Odmietnuť SMS-kou – umožňuje nastaviť, aby sa pri odmietnutí hovoru volajúcemu odoslala textová správa. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 23.

Text správy – umožňuje zadať text, ktorý sa má odoslať v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Autoopakov. voľby – umožňuje nastaviť, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Stlačením tlačidla Ukončiť automatické opakovanie voľby zastavíte.

Súhrnné info hovoru – umožňuje nastaviť, aby telefón na krátky čas zobrazil približnú dĺžku trvania posledného hovoru.

Rýchla voľba > Zapnutá – umožňuje nastaviť, aby sa čísla priradené k jednotlivým tlačidlám rýchlej voľby **2** až **9** dali vytáčať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Prijím. ľub. tlačidlom > Zapnutý – umožňuje prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla Koniec, ľavého a pravého výberového tlačidla, vypínača, tlačidiel na ovládanie hlasitosti a tlačidla push to talk.

Používaná linka (služba siete) – toto nastavenie sa zobrazuje iba vtedy, ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (*Linka 1* alebo *Linka 2*) sa má používať na uskutočňovanie hovorov a odosielanie krátkych správ.

Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete možnosť *Linka 2* a pritom túto službu siete nemáte aktivovanú, hovory nebudete môcť uskutočňovať. Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte možnosť *Zmena linky > Neaktívna*, ak túto možnosť podporuje SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

Spojenie

Telefón podporuje paketové dátové spojenia , napríklad spojenie GPRS v sieti GSM. Pozrite si časť „Indikátory“, str. 17. Skôr ako budete môcť vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu:

- miesto prístupu pre MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ,
- miesto prístupu pre aplikáciu Web na prehliadanie WML a XHTML stránok,
- miesto prístupu k Internetu (IAP) (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty).

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prijatie nastavení miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete dostať v textovej správe od poskytovateľa služieb, prípadne už miesto prístupu môžete mať vopred nastavené v telefóne.

Miesta prístupu

Ak chcete vytvoriť nové alebo upraviť existujúce miesto prístupu, vyberte možnosť **Menu > Nástroje > Nastaven.** > *Spojenie > Miesta prístupu > Voľby > Nové mies. prístupu* alebo *Upraviť*. Ak vytvárate nové miesto prístupu, ako základ použite nastavenia existujúceho miesta prístupu výberom položky *Použiť exist. nastav.* alebo začinite štandardnými nastaveniami výberom možnosti *Použiť predvol. nast.* Riad'te sa pokynmi od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Názov spojenia – umožňuje prideliť spojeniu popisný názov.

Nosič dát – dostupné možnosti sú *Paketové dáta*, *Dátový prenos* a *Vysokorychlostné (GSM)*. Ďalšie polia nastavení môžu byť pre každý typ dátového spojenia iné. Vyplňte všetky polia, ktoré sú označené textom *Musí sa zadať* alebo hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) – názov miesta prístupu je potrebný na nadviazanie spojenia so sieťou GPRS.

Dial-up číslo (iba pre dátový prenos) – telefónne číslo modemu miesta prístupu.

Meno užívateľa – na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene používateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Vyžadovať heslo – ak chcete, aby bolo vždy pri prihlásení na server potrebné zadať nové heslo, resp. ak nechcete heslo ukladať v telefóne, vyberte možnosť *Áno*.

Heslo – heslo môže byť potrebné na nadviazanie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia – *Normálna* alebo *Ochranná*.

Domovská stránka – podľa toho, či nastavujete miesto prístupu na internet alebo miesto prístupu pre MMS, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimedialných správ.

Typ dát. prenosu (len pre dátové prenosy) – zadajte, či telefón používa analógové alebo digitálne spojenie. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa internetových služieb.

Max. rýchlosť dát (len pre dátové prenosy) – umožňuje stanoviť maximálnu rýchlosť pripojenia počas dátového prenosu. Počas spojenia môže byť podľa stavu siete pracovná rýchlosť menšia.

Vyberte možnosť **Voľby** > *Rozšír. nastavenia* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Typ siete (len pre paketové dáta) – verzia internetového protokolu (IP), ktorý používa sieť: *IPv4* alebo *IPv6*. Ostatné nastavenia závisia od vybraného typu siete.

Nastavenia IPv4 a *Nastavenia IPv6* (len pre dátové prenosy) – nastavenia internetového protokolu. Jednotlivé nastavenia závisia od typu siete.

IP adresa telefónu (pre protokol IPv4) – umožňuje zadať adresu IP telefónu.

Adresa DNS – umožňuje zadať adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS.

Adresa proxy serv. – ak chcete zadať adresu IP servera proxy.

Číslo proxy portu – ak chcete zadať číslo portu servera proxy.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový prenos:

Použiť spätný hovor > **Áno** – ak chcete umožniť serveru zavolať vám späť potom, ako ste uskutočnili prvý hovor. Túto službu aktivuje poskytovateľ služieb.

Telefón bude očakávať, že spätný hovor bude používať rovnaké nastavenia prenosu ako hovor, ktorým ste si spätný hovor vyžiadali. Sieť musí podporovať príslušný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z telefónu.

Typ spätného hovoru – dostupné možnosti sú *Použiť č. servera* a *Použiť iné číslo*.

Číslo spät. hovoru – umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré server použije pre spätný hovor.

Použiť PPP kompres. – ak chcete zrýchliť dátový prenos, vyberte možnosť **Áno**, ak ju podporuje vzdialený server PPP.

Použiť skript loginu > **Áno** – ak chcete pri pripájaní použiť prihlasovací skript.

Skript loginu – ak chcete zadať prihlasovací skript.

Inicializácia modemu (inicializačný reťazec modemu) – umožňuje nastaviť telefón pomocou modemových príkazov AT. V prípade potreby zadajte príkazy podľa odporúčania poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Spojenie* > *Paketové dáta* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete položku *Ak je dostupné* a ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa zaregistruje do siete GPRS a krátke správy sa budú odosielať pomocou spojenia GPRS. Pri tomto nastavení je nadviazanie

aktívneho paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty, rýchlejšie. Ak vyberiete možnosť *Podľa potreby*, telefón bude používať paketové dátové spojenie iba v prípade, ak spustíte aplikáciu alebo funkciu, ktoré takéto spojenie vyžadujú. GPRS spojenie sa môže ukončiť, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

Keď sa nachádzate na mieste nepokrytom sieťou GPRS a máte nastavenú možnosť *Ak je dostupné*, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete telefón použiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Nastavenia protokolu SIP

Profily SIP (Session Initiation Protocol) obsahujú nastavenia komunikačných spojení pomocou protokolov SIP. Ak si chcete pozrieť, vytvoriť a upraviť SIP profily, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Spojenie* > *Nastavenia SIP*.

Dátový prenos

Nastavenia *Dátový prenos* ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce GSM dátové prenosy.

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Spojenie* > *Dátový prenos* a niektorú z nasledujúcich položiek:

On-line čas – umožňuje nastaviť, aby sa dátový prenos automaticky ukončil po uplynutí určitého času, ak neprebieha žiadna činnosť. Ak chcete zadať časový limit, vyberte možnosť *Definuje užívateľ* a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete možnosť *Neobmedzený*, dátový prenos sa automaticky neukončí.

Konfigurácia

Niektoré funkcie, napríklad prehliadanie webových stránok alebo výmena multimediálnych správ, môžu vyžadovať konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia“, str. 14.

Ak chcete zobrazíť zoznam konfigurácií uložených v telefóne, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Spojenie* > *Konfigurácie*. Ak chcete niektorú konfiguráciu vymazať, prejdite na ňu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť *Vymazať*.

Dátum a čas

Ak chcete definovať dátum a čas používaný v telefóne a zmeniť formát a oddeľovače dátumu a času, vyberte položku **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Dátum a čas* a niektorú z nasledujúcich možností:

Čas a Dátum – umožňuje nastaviť čas a dátum.

Časová zóna – umožňuje nastaviť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Ak nastavíte možnosť *Čas operátora siete > Autoaktualizácia*, zobrazuje sa miestny čas.

Formát dátumu – umožňuje vybrať formát zobrazovaného dátumu.

Separátor dátumu – ak chcete nastaviť oddeľovač dátumu.

Formát času – umožňuje zvoliť 24-hodinový alebo 12-hodinový formát času.

Separátor času – ak chcete nastaviť oddeľovač času.

Typ hodín – umožňuje vybrať, či sa v pohotovostnom režime zobrazujú analógové alebo digitálne hodiny. Pozrite si časť „Hodiny“, str. 51.

Tón budíka – ak chcete nastaviť tón budíka.

Čas operátora siete (služba siete) – umožňuje sieti aktualizovať v telefóne informácie o čase, dátume a časovom pásme. Ak vyberiete možnosť *Autoaktualizácia*, všetky aktívne spojenia sa ukončia. Kvôli zmene času skontrolujte aj všetky upozornenia.

Ochrana

Telefón a SIM

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslic 0 až 9.

Nepoužívajte prístupové kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak chcete upraviť bezpečnostné nastavenia, vyberte možnosť **Menu > Nástroje > Nastaven.** > *Ochrana > Telefón a SIM* a niektorú z týchto položiek:

Voľba kódu – umožňuje vybrať aktivačný kód, *PIN* alebo *UPIN* kód pre aktívnu USIM kartu. Zobrazuje sa iba vtedy, ak aktívna USIM karta podporuje UPIN kód a tento kód nie je zamietnutý.

Ochrana PIN kódom (alebo *Ochrana UPIN kódom*) – umožňuje nastaviť, aby telefón žiadal tento kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nemusia povoliť nastavenie ochrany PIN kódom na možnosť *Vypnutá*. Ak vyberiete položku *Voľba kódu > UPIN*, zobrazí sa miesto toho *Ochrana UPIN kódom*.

PIN kód (alebo *UPIN kód*) / *PIN2 kód* / *Blokovací kód* – umožňuje meniť kódy.

Autoblokovací cyklus – umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje. Ak chcete telefón znova používať, musíte zadať správny blokovací kód. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte možnosť *Žiadny*.

Blok. pri zmene SIM – umožňuje nastaviť, aby telefón vyžiadal blokovací kód, keď sa do telefónu vloží nová neznáma SIM karta. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. (služba siete) – umožňuje definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Ak chcete aktivovať predvolenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, vyberte možnosť *Predvolená*. Ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), vyberte možnosť *Zapnutá*.

Potvrdiť SIM služby (služba siete) – umožňuje nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služby SIM karty.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť. Používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

Ak si chcete pozrieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne, vyberte možnosť **Menu > Nástroje > Nastaven.** > *Ochrana > Správa certifikátov*. Stlačením navigačného tlačidla doprava zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Digitálne certifikáty je treba použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov. Je ich treba použiť, aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prezeranie podrobných údajov o certifikáte a kontrola autentickosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete skontrolovať podrobné údaje o certifikáte, prejdite na príslušný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > *Detaily certifikátu*. Pri otvorení podrobnosti o certifikáte telefón skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z nasledujúcich upozornení:

Certifikát stratil platnosť – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.

Certifikát ešte neplatí – vybraný certifikát ešte nezačal platiť.

Certifikát poškodený – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Certifikát nie je dôveryhodný – nenastavili ste žiadnu aplikáciu, ktorá by využívala certifikát.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia dôvery*. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát.

Bezpečnostný modul

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť ochranné moduly, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Ochrana* > *Ochr. modul*.

Presmerovanie hovorov

1. Ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Presmerovanie*. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
2. Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: *Hovory*, *Dátové prenosy* alebo *Faxové prenosy*.
3. Vyberte požadovanú voľbu. Ak chcete napríklad presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, vyberte možnosť *Ak je obsadené*.
4. Ak chcete presmerovanie zapnúť alebo vypnúť, vyberte možnosť **Voľby** > *Aktivovať* alebo *Zrušiť*. Ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna, vyberte možnosť *Overiť stav*. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť možnosti uskutočňovania a prijímania hovorov cez telefón. Ak chcete upraviť nastavenia služby, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokované heslo.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Blok. hovorov.*
2. Prejdite na požadovanú voľbu blokovania a ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie hovorov, vyberte možnosť **Voľby** > *Aktivovať*. Ak chcete vybrať obmedzenie hovorov zrušiť, vyberte možnosť *Zrušiť*. Ak chcete skontrolovať, či sú hovory blokované, vyberte možnosť *Overiť stav*. Ak chcete zmeniť blokované heslo, vyberte možnosť *Zmeniť blok. heslo*. Ak chcete zrušiť všetky aktívne blokovania hovorov, vyberte možnosť *Zrušiť všetky blok.*

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Sieť* a niektorú z nasledujúcich položiek:

Voľba operátora – ak chcete nastaviť, aby telefón vyhľadal a automaticky vybral jednu z dostupných sietí, vyberte možnosť *Automatická*. Ak chcete požadovanú sieť zo zoznamu sietí vybrať manuálne, vyberte možnosť *Manuálna*. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybratá sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.

Info o sieti (služba siete) – ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte možnosť *Zapnuté*.

Doplňky

Ak chcete upraviť nastavenia niektorého doplnku, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Doplňky* a príslušný doplnok, napríklad *Headset*. Vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – umožňuje vybrať profil, ktorý chcete aktivovať po každom pripojení doplnku k telefónu.

Automatic. odpoveď – umožňuje nastaviť automatické prijatie prichádzajúceho hovoru po 5 sekundách, ak je k telefónu pripojený tento doplnok. Ak je položka *Typ zvonenia* nastavená na možnosť *Pípne raz* alebo *Tiché*, automatické prijatie hovoru nemôže byť aktivované a hovor musíte prijať manuálne.

Osvetlenie – ak chcete osvetlenie telefónu nastaviť tak, aby bolo počas používania doplnku neustále zapnuté, vyberte možnosť *Zapnuté*.

Ak chcete použiť textový telefón, vyberte položku *Textový telefón > Použiť text. telefón > Áno*.

■ Správca aplikácií

Do telefónu môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:



J2ME™ aplikácie založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar. Nenačítavajte do telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.



Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian. Inštaláčne súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre váš telefón.

Inštaláčne súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z Internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií do telefónu alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete otvoriť menu *Správca aplik.*, vyberte možnosť **Menu > Nástroje > Správca apl.**

Inštalácia aplikácie



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak si chcete pozrieť informácie, ako napríklad typ aplikácie, verziu a dodávateľa či výrobcu aplikácie, pred inštaláciou vyberte položku **Menu > Nástroje > Správca apl.**, prejdite na inštaláčny súbor a vyberte položku **Voľby > Zobrazíť detaily**.

Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie.

Inštalácia aplikácie alebo softvérového balíka:

1. Prejdite na príslušný inštaláčny súbor. Aplikácie na pamäťovej karte sú označené symbolom
2. Vyberte položku **Voľby > Inštalovať**.

Inštaláciu tiež môžete spustiť tak, že príslušnú aplikáciu vyhľadáte v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberiete ju a stlačíte navigačné tlačidlo.

Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie.

Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie o aplikácii, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > *Ísť na web. adresu*. Táto možnosť však nemusí byť k dispozícii pri všetkých aplikáciách.

Ak chcete zobraziť, aké softvérové balíky boli nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > *Zobraziť denník*. Ak chcete odoslať záznam o nainštalovaných aplikáciách asistenčnej službe, aby videli, čo sa nainštalovalo alebo odstránilo, vyberte možnosť *Poslať denník*.

Odstránenie aplikácie

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Správca apl.*, prejdite na príslušný softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > *Odstrániť*.

Nastavenia aplikácie

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Správca apl.* > **Voľby** > *Nastavenia* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Inštalácia softvéru – umožňuje nastaviť, či chcete povoliť inštaláciu všetkých aplikácii Symbian (Všetko) alebo iba podpísaných aplikácii (*Len podpísané*).

Overiť certif. on-line – umožňuje vybrať, či chcete, aby aplikácia *Správca aplik.* kontrolovala online certifikáty pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa – predvolená adresa použitá pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu pre načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. V hlavnom okne aplikácie *Správca aplik.* prejdite na príslušnú aplikáciu a výberom možnosti **Voľby** > *Nastavenia zostavy* zmeníte nastavenia pre túto konkrétnu aplikáciu.

■ Aktívne kľúče

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaníu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktívnym kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv uložených v telefóne, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Akt. kľúče*.

Ak chcete zobrazíť platné kľúče (🔑) priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, vyberte možnosť *Platné kľúče*.

Ak chcete zobrazíť neplatné kľúče (🔒), u ktorých uplynul čas používania príslušného súboru, vyberte možnosť *Neplatné kľúče*. Ak si chcete kúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, prejdite na príslušný kľúč a vyberte možnosť **Voľby** > *Získať aktivačný kľúč*. Aktivačné kľúče sa pravdepodobne nebudú dať aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť „Nastavenia servisných správ“, str. 37.

Ak chcete zobrazíť aktivačné kľúče, ktoré sa nepoužívajú, vyberte možnosť *Nepouž. kľúče*. K nepoužívaným aktivačným kľúčom nie sú priradené žiadne mediálne súbory.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielať súbor, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäti prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.

■ Správca zariadenia

Od svojho operátora siete, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a konfiguračné nastavenia.

Ak chcete otvoriť menu *Správca zar.*, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Správ. zar.*. Ak ste nedefinovali žiadne profily servera, telefón sa spýta, či chcete nejaký profil definovať.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia telefónu, prejdite na profil servera a vyberte položku **Voľby** > *Začať konfiguráciu*.

Ak chcete upraviť profil servera, vyberte možnosť **Voľby** > *Upraviť profil* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Názov servera – umožňuje zadať názov konfiguračného servera.

ID servera – umožňuje zadať jednoznačné ID na identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – umožňuje zadať heslo, ktoré sa má odoslať na server.

Miesto prístupu – umožňuje vybrať miesto prístupu, ktoré sa má použiť pri spojení so serverom.

Hostiteľská adresa – umožňuje zadať adresu URL servera.

Port – umožňuje zadať číslo portu servera.

Meno užívateľa a Heslo – umožňuje zadať meno používateľa a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte položku *Áno*.

Autom. prijať všetky – ak chcete, aby telefón žiadal pred prijatím konfigurácie zo servera potvrdenie, vyberte možnosť *Nie*.

Autentifikácia siete – ak chcete použiť autentifikáciu, vyberte položku *Áno* a v menu *Meno užívateľa siete* a *Sieťové heslo* zadajte svoje používateľské meno a heslo.

■ Prenos dát

Aplikácia *Prenos dát* umožňuje kopírovať alebo synchronizovať kontakty, záznamy kalendára a podľa možnosti aj ďalšie dáta, ako napríklad videoklipy a snímky, z kompatibilného zariadenia cez Bluetooth alebo infračervený port. Ak obidve zariadenia podporujú Bluetooth i infračervené spojenie, odporúča sa použiť spojenie cez Bluetooth.

V závislosti od druhého telefónu nemusí byť synchronizácia dostupná a dáta možno kopírovať iba raz.

Postup pri prenose alebo synchronizácii dát:

1. Ak používate infračervené spojenie, namierte infračervené porty zariadení oproti sebe a v oboch zariadeniach aktivujte infračervené spojenie.

Vyberte možnosť **Menu > Nástroje > Prenos dát**. Ak ste ešte nepoužívali aplikáciu *Prenos dát*, zobrazí sa informácie o aplikácii. Prenos dát spustíte výberom možnosti **Pokračuj**.

Ak ste už aplikáciu *Prenos dát* používali, vyberte možnosť *Preniesť dáta*.

2. Vyberte, či sa má pri prenose dát použiť Bluetooth alebo infračervené spojenie. Ak používate Bluetooth, pred spustením prenosu je potrebné telefóny spárovať.

V závislosti od typu druhého telefónu možno bude potrebné na tento telefón najskôr odoslať a nainštalovať príslušnú aplikáciu umožňujúcu prenos dát.

Riad'te sa pokynmi.

3. Vyberte obsah, ktorý chcete preniesť do telefónu.
4. Obsah sa preniesie do telefónu. Čas prenosu závisí od množstva dát. Prenos môžete zastaviť a pokračovať neskôr.

■ Hlas

V aplikácii *Hlas* môžete vybrať hlas a jazyk, v ktorom sa majú čítať správy. Zároveň môžete zmeniť vlastnosti hlasu, napríklad rýchlosť a hlasitosť. Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Hlas*.

Ak chcete zobrazíť podrobné údaje o hlase, stlačte navigačné tlačidlo doprava, prejdite na hlas a vyberte možnosť **Voľby** > *Detaily hlasu*. Ak si chete hlas vypočúť, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > *Prehrať hlas*.

■ Sprievodca nastaveniami

Aplikácia *Sprievodca* umožňuje konfigurovať v prístroji nastavenia operátora (MMS, GPRS a Internet) a e-mailové nastavenia na základe informácií od operátora siete. Podľa možnosti sa dajú konfigurovať aj iné nastavenia.

Ak chcete tieto služby využívať, je potrebné požiadať operátora siete alebo poskytovateľa služieb o aktiváciu dátového spojenia, prípadne aj ďalších služieb.

Ak chcete upraviť nastavenia, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Sprievodca* a položku, ktorú chcete konfigurovať.

■ Nastavenie dotykového ovládania

Niektoré funkcie telefónu môžete ovládať jednoduchým dotykcom. Aplikácia *Nastavenia dotyku* umožňuje zvoliť spôsob fungovania dotykových príkazov.

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastavenia dotyku* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Čítanie SMS správ > *Zapnuté* – ak chcete, aby sa dali nové správy po ich prijatí vypočúť tak, že dvakrát klepnete na hornú časť plochy s tlačidlami.

Ovládanie dotykcom – ak chcete nastaviť, aby sa dal dotykcom ovládať športový režim (*Ovládanie tréningu*) alebo prehrávanie hudby (*Prehrávač hudby*).

Ak nechcete dotykcom ovládať ani jednu z týchto aplikácií, vyberte možnosť *Vypnuté*.

13. Pripojenie

■ PC Suite

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, úlohy a poznámky medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Pomocou programu Nokia Music Manager si môžete z CD kopírovať hudobné súbory a prenášať ich do telefónu v podporovanom formáte.

Ďalšie informácie o aplikáciách balíka PC Suite a odkaz na prevzatie nájdete v časti podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

■ Pripojenie cez Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie snímok, videa, textu, vizitiek a záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými zariadeniami využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi.

Tento telefón vyhovuje Špecifikácii technológie Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Generic Access Profile (základný prístupový profil), Hands-free Profile (profil handsfree), Headset Profile (profil headsetu), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímame obrazu), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Dial Up Networking Profile (profil telefonického pripojenia na sieť), Serial Port Profile (profil sériového portu), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov) a SIM Access Profile (profil prístupu k SIM karte). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Nastavenia Bluetooth spojení

Vyberte možnosť **Menu > Pripojenie > Bluetooth**.

Keď prvýkrát aktivujete technológiu Bluetooth, telefón vás požiada, aby ste ho pomenovali.

Bluetooth – umožňuje nastaviť pripojenie Bluetooth na možnosť *Zapnutý/Vypnutý*.

Viditeľnosť môjho tel. > *Vidia ho všetky* – umožňuje, aby váš telefón mohli nájsť iné zariadenia používajúce technológiu Bluetooth. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča podľa možnosti vždy používať nastavenie *Skrytý*.

Meno môjho telefónu – ak chcete zadať názov svojho telefónu.

Vzdialený režim SIM > *Zapnutý* – umožňuje pomocou technológie Bluetooth (profil prístupu k SIM karte SAP) používať SIM kartu telefónu v inom zariadení (napríklad v súprave do auta).

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad automobilovej súpravy. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je zariadenie zablokované, zadajte najskôr odblokovací kód.

Odosielanie údajov pomocou technológie Bluetooth

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth pripojenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
Ak napríklad chcete na iné zariadenie poslať fotografiu, otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte možnosť **Voľby** > *Poslať* > *Cez Bluetooth*.
3. Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Spárované zariadenia sa zobrazujú so symbolom .

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom položky **Stop**. Vytváranie zoznamu zariadení sa zastaví a vy môžete nadviazať spojenie s niektorým zo zariadení, ktoré sa našli.

Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy zariadení. Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu telefónu, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#2820#**

Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete pridať kontakt, vyberte možnosť *Viac zariadení*.

Keď telefón vypnete, zoznam zariadení sa vymaže a skôr než budete môcť odosielať dáta, budete musieť znova spustiť vyhľadávanie.

4. Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a vyberte ho. Položka, ktorú odosielať, sa skopíruje do zložky Na odoslanie a zobrazí sa správa *Pripája sa*.
5. Párovanie:
 - Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
 - Vytvorte si vlastný prístupový kód (dĺžka 1 – 16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz a nemusíte si ho zapamätať.
 - Po spárovaní sa zariadenie uloží v okne *Párové zariadenia*.

6. Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa *Posielajú sa dáta*.

Dáta prijaté cez Bluetooth pripojenie nájdete v zložke *Prijaté* v aplikácii *Správy*.

Ikony rozličných zariadení:  (Počítač),  (Telefón),  (Audio/video) a  (Zariad. Bluetooth)

Ak sa odoslanie nepodarí, správa alebo dáta sa vymažú. Správy odoslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa neukladajú do zložky *Koncepty* v aplikácii *Správy*.

Okno so spárovanými zariadeniami

V zozname vyhľadaných zariadení sú spárované zariadenia označené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth pripojenia posuňte navigačné tlačidlo doprava a otvorí sa zoznam spárovaných zariadení.

Nespájajte sa cez Bluetooth so zdrojmi, ktorým nedôverujete.

Ak chcete svoj prístroj spárovať so zariadením, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nové párové zariad.*. Telefón začne vyhľadávať zariadenia. Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať, a vyberte ho. Vymeňte si prístupové kódy. Zariadenie sa pridá do zoznamu *Párové zariadenia*.

Ak chcete párovanie zrušiť, prejdite na zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo *Zmazať*, alebo vyberte možnosť **Vol'by** > *Vymazať*.

Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať všetky*.

Ak chcete niektoré zariadenie autorizovať, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > *Autorizovať*. Spojenia medzi telefónom a týmto zariadením možno vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná autorizácia ani povolenie. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, ku ktorým nemajú prístup iné osoby, napríklad pre počítač alebo zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej

dôverujete. V okne *Párové zariadenia* sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazí ikona . Ak vyberiete možnosť *Zrušiť autorizáciu*, žiadosti o spojenie z tohto zariadenia je potrebné zakaždým osobitne schváliť.

Prijímanie dát pomocou technológie Bluetooth

Keď prijímate dáta cez technológiu Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak príjem povolíte, položka sa uloží do zložky *Prijaté* v aplikácii *Správy*.

Zatvorenie pripojenia Bluetooth

Spojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

■ Okamžité správy

Aplikácia Okamžité správy (služba siete) vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Ak ste sa zaregistrovali v službe okamžitých správ (chatu), môžete sa prihlásiť na chatový server poskytovateľa služby.

O dostupnosti chatových služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Ak chcete získať prístup k službe okamžitých správ, musíte uložiť nastavenia pre túto službu. Tieto nastavenia dostanete v konfiguračnej správe od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý službu ponúka. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Nastavenia okamžitých správ“, str. 78.

Pripojenie k serveru okamžitých správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat*.

1. Ak sa chcete prihlásiť, vyberte položku **Voľby** > *Prihlásiť sa*.
2. Zadajte svoje ID a heslo. ID a heslo získate od poskytovateľa služieb.

Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Voľby** > *Odhlásiť sa*.

Nastavenia okamžitých správ

Vyberte položku **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Nastavenia chatu* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Použiť krycie meno – ak chcete zadať svoju prezývku (maximálne 10 znakov), vyberte možnosť *Áno*.

Ukázať moju dostupn. – ak chcete, aby váš stav online videli iba ľudia, ktorých máte uložených v kontaktoch, vyberte položku *Len chat. kontaktom*. Ak nechcete, aby ostatní účastníci videli, či ste online, vyberte možnosť *Nikomu*.

Povoliť správy od – vyberte položku *Všetky, Z chat. kontaktov* alebo *Žiadne*.

Povoliť pozvania od – vyberte položku *Všetky, Z chat. kontaktov* alebo *Žiadne*.

Môžu sa zobrazíť aj ďalšie nastavenia.

Vyberte položku **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Nastavenia servera* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Servery – ak chcete upraviť nastavenia spojenia, prejdite na príslušný server a vyberte položku **Voľby** > *Upraviť*. O nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete definovať nastavenia nového servera, vyberte položku **Voľby** > *Nový server*. Ak chcete vymazať server, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať*.

Predvolený server – ak chcete vybrať predvolený server.

Typ chatového loginu – ak chcete v určitých dňoch a čase automaticky vytvoriť spojenie s chatovým serverom, vyberte možnosť *Automatický*. Ak sa chcete automaticky pripojiť, len ak sa nachádzate v domácej sieti, vyberte položku *Aut. v dom. sieti*. Ak sa chcete automaticky pripojiť pri spustení aplikácie Chat, vyberte položku *Pri spustení aplik.*. Ak chcete spojenie vytvoriť manuálne, vyberte možnosť *Manuálny*.

Dni autom. prihlasov. a Hodiny autom. prihl. – ak chcete nastaviť, kedy chcete automaticky vytvoriť spojenie. Tieto nastavenia sú viditeľné, ak je položka *Typ chatového loginu* nastavená na možnosť *Automatický* alebo *Aut. v dom. sieti*.

Chatové skupiny: pripojenie a odpojenie

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Chat. skupiny*.

Chatové skupiny sú dostupné len vtedy, ak ich podporuje poskytovateľ služieb.

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, v zozname prejdite na požadovanú skupinu a stlačte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej ID, vyberte položku **Voľby** > *Pripojiť sa k novej*. Zadaťte ID skupiny a stlačte navigačné tlačidlo.

Prejdite na skupinu, vyberte položku **Voľby** > *Skupina* a niektorú z týchto možností: Ak chcete skupinu uložiť do zložky *Chat. skupiny*, vyberte možnosť

Uložiť. Ak chcete skupinu vymazať, vyberte možnosť *Vymazať*. Ak chcete zobrazíť účastníkov, ktorí sú práve pripojení k skupine, vyberte možnosť *Zobraziť účastníkov*. Ak chcete zobrazíť ID skupiny, tému, členov, práva úprav skupiny a či je v skupine povolené odosielanie súkromných správ, vyberte možnosť *Detaily*.

Ak chcete odísť z chatovej skupiny, vyberte položku **Voľby** > *Odísť z chat. skup.*

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Chat. skupiny* > **Voľby** > *Hľadať*. Chatové skupiny môžete vyhľadávať podľa týchto kritérií: *Názov skupiny*, *Téma* alebo *Členovia* (ID používateľa). Ak sa chcete k nájdenej skupine pripojiť alebo ju chcete uložiť, prejdite na príslušnú skupinu a vyberte položku **Voľby** > *Pripojiť sa* alebo *Uložiť*. Ak chcete zopakovať vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > *Nové vyhľadávanie*.

Ak chcete vyhľadať nové kontakty, vyberte položku *Chat. kontakty* > **Voľby** > *Nový chat. kontakt* > *Hľadať na serveri*. Vyhľadávať môžete podľa týchto kritérií: *Meno užívateľa*, *ID užívateľa*, *Telefónne číslo* a *E-mailová adresa*. Ak chcete vyhľadávanie opakovať, vyberte položku **Voľby** > *Nové vyhľadávanie*. Ak chcete začať diskusiu s nájdeným účastníkom, prejdite naňho a vyberte položku **Voľby** > *Otvoriť diskusiu*. Používateľa uložte výberom položky *Pridať k chat. kont.* Ak chcete účastníka pozvať do skupiny, vyberte položku *Poslať pozvanie*.

Keď sa zobrazí výsledok vyhľadávania a chcete zobrazíť viac výsledkov, vyberte položku **Voľby** > *Nové vyhľadávanie* > *Ďalšie výsledky*.

Zapojenie sa do chatovej skupiny

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Chat. skupiny*.

Po zapojení sa do chatovej skupiny si môžete prezerať správy, ktoré jej členovia posielajú do skupiny, a posilať svoje vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete niektorému členovi poslať súkromnú správu (ak je to v skupine povolené), vyberte možnosť **Voľby** > *Poslať súkr. správu*, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, prejdite na príslušnú správu a vyberte položku **Voľby** > *Odpovedať*.

Ak chcete pozvať chatové kontakty, ktoré sú online, aby sa zapojili do chatovej skupiny (ak je to v skupine povolené), vyberte položku **Voľby** > *Poslať pozvanie*, vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať, napíšte text pozvánky a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zaznamenávanie správ

Ak si chcete zaznamenať správy, ktoré sa vymieňajú v chatovej skupine alebo počas súkromnej diskusie, vyberte položku **Voľby** > *Zaznamenať chat*. Zadaťte názov súboru správ a stlačte navigačné tlačidlo. Prehrávanie zastavíte výberom položky **Voľby** > *Zastaviť záznam*.

Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Diskusie*.

Zobrazí sa zoznam používateľov chatu, s ktorými práve diskutujete.

Ikona  vedľa mena používateľa informuje, že ste od neho dostali novú správu.

Ak si chcete prezrieť prebiehajúcu diskusiu, prejdite na používateľa a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete začať novú diskusiu a vybrať príjemcu zo zoznamu uložených kontaktov IM, ktorí sú momentálne online, vyberte položku **Voľby** > *Nová diskusia* > *Zvoliť príjemcu*. Ak chcete zadať ID používateľa, vyberte položku *Zadať ID užívateľa*.

Ak chcete ukončiť diskusiu, vyberte položku **Voľby** > *Ukončiť diskusiu*. Keď zatvoríte aplikáciu Okamžité správy, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete používateľa uložiť medzi chatové kontakty, prejdite na používateľa a vyberte položku **Voľby** > *Pridať k chat. kont.*

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte položku **Voľby** > *Voľby blokovania* a niektorú z nasledujúcich možností:

Pridať k zablokovan. – ak chcete blokovat správy od momentálne vybraného používateľa.

Pridať ID manuálne – zadajte ID používateľa a stlačte navigačné tlačidlo.

Zobraziť zablokované – ak chcete zobraziť používateľov, ktorých správy ste zablokovali.

Odblokovať – vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť zo zoznamu zablokovaných účastníkov, a stlačte navigačné tlačidlo.

Chatové kontakty

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Chat. kontakty*.

Môžete si prezrieť zoznam uložených chatových kontaktov. Ikona  označuje kontakty, ktoré sú práve online, a ikona  označuje kontakty, ktoré sú offline.

Ak chcete nový kontakt vytvoriť manuálne, vyberte položku **Voľby** > *Nový chat. kontakt* > *Zadať manuálne*.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o kontakte, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > *Info o kontakte*.

Prejdite na príslušný kontakt, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Otvoriť diskusiu – umožňuje začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.

Info o kontakte – umožňuje zobrazíť podrobné údaje o kontakte.

Zapnúť sledovanie – ak chcete byť informovaní, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí od služby.

Patri do skupín – ak chcete zistiť, ktorých skupín je chatový kontakt členom.

Voľby blokovania – umožňuje zablokovať alebo povoliť príjem správ od kontaktu.

Načítať dostup. užívateľ – umožňuje aktualizovať informácie o tom, či sú kontakty online alebo offline. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste v menu *Nastavenia chatu* vybrali položku *Načítanie dostupnosti* > *Automaticky*.

Voľby pri úprave – umožňuje upraviť podrobnosti kontaktu, vymazať kontakt, presunúť kontakt alebo zapnúť upozorňovanie na zmenu stavu kontaktu.

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte položku **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Chat. skupiny* > **Voľby** > *Vytvoriť novú skup.* Zadajte nastavenia skupiny:

Názov skupiny, *Téma skupiny* a *Uvítanie*, ktoré účastníci uvidia, keď sa pridajú ku skupine.

Veľkosť skupiny – umožňuje určiť maximálny počet členov, ktorí sa môžu pripojiť ku skupine.

Povoliť vyhľadávanie – umožňuje definovať, či ostatní účastníci môžu túto chatovú skupinu nájsť pri vyhľadávaní.

Právo na úpravu – vyberte členov chatovej skupiny, ktorým chcete udeliť právo na úpravu skupiny a právo pozývať do skupiny ďalších účastníkov.

Členovia skupiny – pozrite si časť „Obmedzenie prístupu k chatovej skupine“, str. 83.

Zakázan. – umožňuje zobrazíť zoznam zakázaných účastníkov.

Povoliť súkr. správy – umožňuje povoliť alebo zakázať výmenu súkromných správ medzi členmi.

ID skupiny – ID skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho zmeniť.

Obmedzenie prístupu k chatovej skupine

Uzavretú chatovú skupinu vytvoríte tak, že definujete zoznam členov skupiny. Do skupiny sa budú môcť zapojiť iba používatelia uvedení v zozname. Vyberte okno *Chat. skupiny*, prejdite na príslušnú skupinu a vyberte položku **Voľby** > *Skupina* > *Nastavenia* > *Členovia skupiny* > *Iba vybraní*.

■ Správca spojenia

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Správ.spoj.*.

V aplikácii Správca spojenia môžete zistiť stav rôznych dátových spojení, zobrazíť údaje o množstve odoslaných a prijatých dát a ukončiť nepoužívané spojenia.

Keď otvoríte aplikáciu Správca spojenia, zobrazia sa nasledujúce údaje:

- Otvorte dátové spojenia. Ikona **D** znázorňuje *Dátový prenos* a ikona  znázorňuje *Paketové dáta*.
- Stav jednotlivých spojení.
- Množstvo dát prenesených oboma smermi cez jednotlivé spojenia (iba paketové dátové spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba dátové prenosy).



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Zobrazenie údajov o spojení

Ak chcete zobrazíť podrobné údaje o spojení, prejdite na požadované spojenie a vyberte možnosť **Voľby** > *Detaily*.

Ukončenie spojenia

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > *Odpojiť*. Ak chcete ukončiť všetky aktívne spojenia, vyberte položku **Voľby** > *Odpojiť všetky*.

■ Služba Push to talk (stlač a hovor)

Služba Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu v reálnom čase (služba siete) dostupná v sieti GSM/GPRS. Služba Push to talk zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu, ktorá sa spúšťa stlačením jedného tlačidla.

Skôr ako budete môcť službu Push to talk používať, musíte definovať miesto prístupu a nastavenia služby PTT. Nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby PTT.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jedna osoba hovorí a ostatní ju počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Hovoriaci sa pri odpovediach striedajú. Keďže naraz môže hovoriť iba jeden člen skupiny, maximálne trvanie jednotlivých odpovedí je obmedzené.

Hovory cez telefón majú vždy vyššiu prioritu ako hovory prostredníctvom služby PTT.

Počítadlá paketových dátových spojení síce registrujú spojenia, ale v zozname posledných hovorov v menu *Denník* telefón registruje iba individuálne hovory. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že príjemcovia hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že na roamingové služby sa môže vzťahovať viac obmedzení ako na služby domovskej siete.

V čase, keď ste pripojení k službe PTT, môžete používať aj ostatné funkcie telefónu. Mnohé z dostupných služieb tradičných hovorov (napríklad odkazová schránka) pri komunikácii cez službu PTT nie sú dostupné.

Definovanie miesta prístupu k službe PTT

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu k Internetu. Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť miesto prístupu pre WAP. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Ak nemáte spojenie WAP, možno sa budete musieť obrátiť na poskytovateľa služieb, aby vám so spojením pomohol.

Nastavenia služby PTT

O nastaveniach služby PTT sa informujte u operátora siete alebo u poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe.

Ak chcete zobraziť a zmeniť nastavenia PTT, vyberte možnosť **Menu > Pripojenie > PTT > Voľby > Nastavenia**.

Nastavenia užívateľa

Prichádzaj. hovory PTT – ak chcete, aby sa zobrazovalo upozornenie na prichádzajúce hovory, vyberte možnosť *Hlásiť*. Ak chcete hovory PTT prijímať automaticky, vyberte možnosť *Automatický príjem*. Ak nechcete prijímať hovory PTT, vyberte možnosť *Nie sú povolené*.

Tón hlásenia hov. PTT – ak chcete vybrať tón pre prichádzajúce hovory PTT. Ak chcete, aby nastavenie upozornenia na prichádzajúci hovor pre službu PTT zodpovedalo nastaveniam profilu, vyberte možnosť *Nastavený profilom*. Ak je napríklad nastavený tichý profil, služba PTT sa nastaví na možnosť *Nerušiť* a s výnimkou žiadostí o spätný hovor nie ste dostupní pre ostatných používateľov služby PTT.

Tón žiadosti o sp. hovor – ak chcete vybrať tón žiadostí o spätný hovor.

Spustenie aplikácie – ak chcete službu Push to talk spúšťať automaticky, vyberte možnosť *Vždy automaticky*. Ak chcete službu PTT spúšťať automaticky iba v domácej sieti, vyberte možnosť *Autom. v dom. sieti*.

Predvolená prezývka – zadajte prezývku, ktorá sa bude zobrazovať ostatným účastníkom. Poskytovateľ služieb mohol v telefóne možnosť úpravy tejto voľby vypnúť.

Ukázať moju adr. PTT – ak chcete na kanáloch PTT a pri individuálnych hovoroch skryť svoju adresu PTT, vyberte možnosť *Nikdy*.

Ukázať môj stav loginu – ak chcete zobrazovať svoj stav, vyberte možnosť *Áno*. Ak chcete svoj stav skryť, vyberte možnosť *Nie*.

Nastavenia spojenia

Doména – zadajte názov domény získaný od poskytovateľa služieb.

Názov miesta prístupu – zadajte názov miesta prístupu k službe PTT. Názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia so sieťou GSM/GPRS.

Adresa servera – zadajte adresu IP alebo názov domény servera služby PTT získaný od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – zadajte meno používateľa získané od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte heslo potrebné na prístup k službe PTT.

Prihlásenie sa do služby PTT

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *PTT* alebo stlačte tlačidlo Push to talk. Služba PTT sa po spustení automaticky prihlási do príslušnej siete.

Po úspešnom prihlásení sa služba PTT automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak sa spojenie stratí, telefón sa bude automaticky pokúšať prihlásiť, kým službu PTT neukončíte.

Symbol  označuje pripojenie k službe PTT.

Symbol  označuje, že je služba PTT nastavená na možnosť Nerušiť.

Ukončenie služby PTT

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *PTT* > **Voľby** > *Ukončiť*. Zobrazí sa správa *Vypnúť službu Push to talk po ukončení aplikácie?*. Výberom možnosti *Áno* sa odhlásite a ukončíte službu. Ak chcete, aby bola aplikácia naďalej aktívna na pozadí, vyberte možnosť *Nie*.

Uskutočnenie individuálneho hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *PTT* > **Voľby** > *Kontakty PTT*, prejdite na kontakt, s ktorým sa chcete rozprávať, a stlačte tlačidlo Push to talk.
2. Po vytvorení spojenia sa môžete s druhým účastníkom rozprávať tak, že kým hovoríte, držíte stlačené tlačidlo Push to talk.
3. Ak chcete hovor PTT ukončiť, vyberte možnosť *Odpoj*. Ak prebieha niekoľko hovorov PTT, vyberte možnosť **Voľby** > *Odpojiť*.

Prijatie hovoru PTT

Ak je položka *Prichádzaj. hovory PTT* v zložke *Nastavenia užívateľa* nastavená na možnosť *Hlásiť*, na prichádzajúci hovor vás upozorní krátky zvukový tón. Ak chcete hovor prijať, vyberte možnosť **Prijmi**. Ak chcete tón stlmiť, vyberte možnosť **Tichý**. Hovor odmietnete stlačením tlačidla *Ukončiť*.

Uskutočnenie skupinového hovoru PTT

Ak chcete zavolať skupine, vyberte položku **Voľby** > *Kontakty PTT*, položku **Voľby** > *Nový skup. hovor PTT*, označte jednotlivé kontakty, ktorým chcete zavolať (prejdite na ne navigačným tlačidlom a tlačidlo stlačte), a stlačte tlačidlo Push to talk.

Aktivácia stavu prihlásenia ostatných účastníkov

Ak si chcete predplatiť alebo zrušiť predplatenie stavu online iných užívateľov služby PTT, vyberte položku **Voľby** > *Kontakty PTT*, navigačným tlačidlom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > *Ukázať stav logínu* alebo *Skrýť stav logínu*.

Žiadosti o spätný hovor

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

Ak chcete uskutočniť individuálny hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť. Žiadosť o spätný hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete žiadosť o spätný hovor odoslať zo zložky *Kontakty PTT*, prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor z menu *Kontakty*, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > *Voľby PTT* > *Poslať žiadosť o sp. hovor*.

Odpovedanie na žiadosť o spätný hovor

Ak vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, v pohotovostnom režime sa zobrazí správa *1 nová žiadosť o spätný hovor*. Výberom položky **Ukáž** otvoríte menu *Prijaté žiadosti*. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo Push to talk.

Kanály

Ak ste sa pripojili k niektorému kanálu, každý člen pripojený k tomuto kanálu počuje, čo hovoríte. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov. Ak je aktívny viac ako jeden kanál, výberom položky **Vymeň** môžete prepnúť na iný kanál.

Každý člen na kanáli je identifikovaný menom používateľa, ktoré pridáva poskytovateľ služby. Členovia na kanáli si môžu vybrať pre daný kanál odlišnú prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho.

Kanály sú zaregistrované s URL adresami. Používateľ si zaregistruje URL adresu kanála v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí ku kanálu.

Vytvorenie vlastného kanála

1. Vyberte položku **Vol'by** > *Kanály PTT*.
2. Vyberte položku **Vol'by** > *Nový kanál* > *Vytvoriť nový*.
3. Zadajte *Názov kanála*.
4. Vyberte úroveň pre *Stav súkromia kanála*.
5. V menu *Prezývka na kanáli* zadajte svoju prezývku.
6. Ak chcete ku skupine pridať miniatúrnú snímku, vyberte položku *Miniatúra kanála* a vyberte požadovanú snímku.
7. Vyberte možnosť **Hotovo**. Po vytvorení kanála sa vás telefón spýta, či chcete odoslať pozvanie na pripojenie sa ku kanálu. Pozvánky na pripojenie sa ku kanálu sú textové správy.

Pripojenie sa k vopred konfigurovanému kanálu

Vopred konfigurovaný kanál je komunikačná skupina, ktorú nastavil poskytovateľ služieb. K tomuto kanálu sa môžu pripojiť a používať ho iba vopred konfigurovaní používatelia. Keď sa pripájate k existujúcemu kanálu, musíte vyplniť URL adresu kanála.

Podrobnejšie údaje o kanáli vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Podrobné informácie môžete dostať v textovej správe.

1. Vyberte možnosť **Vol'by** > *Kanály PTT*.
2. Vyberte možnosť **Vol'by** > *Nový kanál* > *Pridať existujúci*.
3. Zadajte položky *Názov kanála*, *Adresa kanála* a *Prezývka na kanáli*. Môžete tiež pridať položku *Miniatúra kanála*.
4. Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odpoveď na pozvanie pripojiť sa ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na kanál, vyberte možnosť **Vol'by** > *Uložiť kanál PTT*. Kanál sa pridá do kontaktov PTT v okne kanálov. Po uložení pozvania sa vás telefón spýta, či sa chcete ku kanálu pripojiť.

Spojenia PTT

Spojenia PTT sa na displeji služby PTT zobrazujú v oknách komunikácie spolu s informáciami o stave spojenia PTT:

Symbol  označuje aktívne spojenie PTT.

Čakajte – zobrazí sa vtedy, keď stlačíte tlačidlo Push to talk a ďalší účastník spojenia PTT ešte stále rozpráva.

Hovorte – zobrazí sa vtedy, keď stlačíte tlačidlo Push to talk a dostanete povolenie hovoriť.

V textovom poli sa zobrazí prezývka používaná pri individuálnych hovoroch alebo názov kanála pre prichádzajúce hovory. Pri odchádzajúcom skupinovom hovore sa zobrazí správa *Skupinový hovor*.

Výberom položky **Voľby** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Odpojiť – umožňuje odpojiť vybrané spojenie PTT a zatvoriť okno komunikácie.

Kontakty PTT – ak chcete otvoriť adresár s kontaktmi služby PTT.

Kanály PTT – ak chcete otvoriť zoznam kanálov služby PTT.

Prijaté žiadosti – ak chcete otvoriť zložku prijatých žiadostí o spätný hovor.

Denník PTT – ak chcete zobrazíť denník PTT.

Nastavenia – umožňuje získať prístup k nastaveniam služby PTT.

Pre skupinové hovory a kanály sú k dispozícii aj ďalšie voľby:

Aktívni členovia – ak chcete zobrazíť zoznam aktívnych členov skupiny.

Poslať pozvanie – ak chcete otvoriť okno pozvania (iba pre vlastné kanály alebo verejné kanály).

■ Vzdialená synchronizácia

Vyberte možnosť **Menu > Pripojenie > Synchron..**

Aplikácia *Synchron.* umožňuje synchronizovať kalendár, kontakty, prípadne poznámky s rôznymi aplikáciami kalendára alebo adresára na kompatibilnom počítači alebo na Internete. Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

1. Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte možnosť **Áno**.

Ak chcete okrem existujúcich profilov vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopiovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.

2. Vyberte *Aplikácie*, ktoré sa majú synchronizovať:

Vyberte príslušnú aplikáciu, stlačte navigačné tlačidlo a upravte synchronizačné nastavenia:

Pridať do synchron. – ak chcete zapnúť alebo vypnúť synchronizáciu.

Vzdialená databáza – názov používanej vzdialenej databázy.

Typ synchronizácie – ak chcete synchronizovať údaje v telefóne a vzdialenú databázu, vyberte položku *Normálna*. Ak chcete synchronizovať iba údaje v telefóne, vyberte položku *Len na telefón* alebo položku *Len na server*, ak chcete synchronizovať iba údaje vo vzdialenej databáze.

3. Definujte *Nastavenia spojenia*:

Verzia servera, ID servera, Nosič dát, Hostiteľská adresa, Port, Meno užívateľa a Heslo – správne nastavenia získate od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Miesto prístupu (viditeľné, iba ak je ako *Nosič dát* vybraná položka *Internet*) – vyberte miesto prístupu, ktoré chcete použiť na dátové spojenie.

Povoliť synch. žiadosti > *Áno* – ak chcete umožniť serveru spustiť synchronizáciu.

Prijať synch. žiadosti > *Nie* – ak chcete pred spustením synchronizácie vyžiadať potvrdenie.

Autentifikácia siete – ak chcete použiť autentifikáciu, vyberte položku *Áno* a v menu *Meno užívateľa siete* a *Sieťové heslo* zadajte svoje používateľské meno a heslo.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne prejdite na príslušný profil a vyberte položku **Voľby** > *Synchronizovať*. Zobrazí sa stav synchronizácie.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu pred dokončením, vyberte možnosť **Zruš.**

Telefón oznámi skončenie synchronizácie.

Po dokončení synchronizácie výberom položky otvoríte **Voľby** > *Zobraziť denník* súbor denníka obsahujúci informácie o stave synchronizácie (*Ukončená* alebo *Neúplná*) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli v telefóne a na serveri pridané, aktualizované alebo vyradené (nesynchronizované).

■ Infračervené spojenie

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Pomocou infračerveného spojenia môžete medzi pripojenými zariadeniami prenášať dáta. Medzi kompatibilnými zariadeniami môžete prenášať napríklad vizitky, položky kalendára alebo mediálne súbory.

Odosielanie a prijímanie dát

1. Infraporty oboch zariadení nasmerujte proti sebe. Dôležitejšie ako uhol alebo vzdialenosť je umiestnenie oboch zariadení.
2. Ak chcete v zariadení aktivovať infračervené spojenie, vyberte možnosť **Menu > Pripojenie > IČ**. Potom aktivujte infračervené pripojenie na druhom zariadení. Spojenie sa nadviaže po niekoľkých sekundách.
3. Ak chcete odosielať dáta, najskôr požadovaný súbor vyhľadajte v príslušnej aplikácii alebo v správcovi súborov, a vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Cez infračervené**.

Ak sa prenos dát nespustí čím skôr po aktivácii infraportu, spojenie sa ukončí a je potrebné ho znova nadviazať.

Položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky *Prijaté* v aplikácii *Správy*.

■ Modem

Ak chcete telefón použiť ako modem:

- Na počítači musí byť nainštalovaný príslušný dátový komunikačný softvér.
- U poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte predplatiť potrebné sieťové služby.
- Na počítači musia byť nainštalované potrebné ovládače. Takisto je potrebné nainštalovať ovládače káblového pripojenia, a podľa potreby aj ovládače pripojenia cez Bluetooth alebo infračerveného pripojenia.

Vyberte možnosť **Menu > Pripojenie > Modem**.

Ak chcete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného spojenia, stlačte navigačné tlačidlo. Skontrolujte, či sú infraporty oboch zariadení nasmerované oproti sebe, a dajte pozor, aby medzi nimi neboli žiadne prekážky.

Ak chcete zariadenie pripojiť k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, nadviažte spojenie z počítača. Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth v zariadení, vyberte položku **Menu** > *Pripojenie* > *Bluetooth* a položku *Bluetooth* > *Zapnúť*.

Ak zariadenie pripájate k počítaču pomocou kábla, nadviažte spojenie z počítača. Keď sa zariadenie používa ako modem, pravdepodobne nie možné používať všetky jeho komunikačné funkcie.

■ Dátový USB kábel

Dátový USB kábel môžete používať na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom. Dátový USB kábel môžete používať aj s balíkom Nokia PC Suite.

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Dátový kábel*. Vyberte, na čo sa bude dátový USB kábel používať: *Mediálny prehrávač*, *PC Suite* alebo *Prenos dát*. Ak chcete, aby sa telefón pýtal na účel spojenia po každom pripojení kábla, vyberte možnosť *Žiadať pri spojení*.

Pri spojení *Prenos dát* a *Mediálny prehrávač* je telefón v režime offline a nie je možné prijímať ani uskutočňovať hovory.

Po skončení prenosu dát overte, či je odpojenie kábla USB z počítača bezpečné.

14. Hudba

■ Prehrávač hudby

Ak chcete aktivovať režim hudby a spustiť *Prehrávač hudby*, stlačte prepínacie tlačidlo a prepnite na režim hudby.

Hudobná knižnica

Hud. knižnica je databáza dostupných hudobných nahrávok. V hudobnej knižnici môžete vybrať hudbu, ktorú chcete počúvať, vytvárať a triediť zoznamy skladieb. Ak chcete otvoriť hudobnú knižnicu, v hlavnom okne prehrávača hudby prejdite na ikonu  a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete aktualizovať hudobnú knižnicu a vyhľadať hudobné nahrávky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby** > *Aktualiz. Hud. knižnicu*. Po aktualizácii sa zobrazia zmeny v hudobnej knižnici.

Hudbu na počúvanie si z hudobnej knižnice môžete vybrať rôznymi spôsobmi. Ak chcete napríklad prehrať konkrétny album, vyberte položku *Albumy*, prejdite na album a vyberte položku **Voľby** > *Prehrať*. Ak si chcete vypočuť len niektoré skladby z albumu, vyberte položku *Albumy*, album, označte skladby a vyberte položku **Voľby** > *Prehrať*.

Zoznamy skladieb

Ak chcete vytvoriť a uložiť vlastný zoznam nahrávok, vyberte možnosť *Zoznamy nahrávok* > **Voľby** > *Nový zoz. nahrávok*. Potom vyberte pamäť, v ktorej sa má zoznam uložiť, a zadajte jeho názov. Označte požadované skladby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte možnosť *Zoznamy nahrávok*, prejdite na zoznam a vyberte možnosť **Voľby** > *Prehrať*.

Do uloženého zoznamu môžete kedykoľvek pridávať ďalšie skladby. Ak chcete napríklad pridať album, vyberte položku *Albumy*, nájdite album, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > *Pridať do zoznamu* > *Uložený zoznam nahr.* Prejdite na zoznam skladieb, do ktorého chcete album pridať, a stlačte navigačné tlačidlo.

Počúvanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Prehrávanie spustíte alebo prerušíte stlačením tlačidla . Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla . Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu nahrávku prejdete stlačením tlačidla  alebo . Ak chcete prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte tlačidlo  alebo .

Ak chcete vidieť, ktorý zoznam skladieb sa práve prehráva, stlačte .


Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať prehrávač hudby na pozadí, stlačte tlačidlo *Ukončiť*.

Ak chcete zapnúť opakované prehrávanie skladieb, vyberte položku **Voľby** > *Slučka*. Ak vyberiete možnosť *Všetky*, opakovať sa budú všetky skladby, ktoré sa práve prehrávajú. Ak vyberiete možnosť *Jedna*, opakovať sa bude len skladba, ktorá sa práve prehráva. Ak vyberiete možnosť *Vypnuté*, skladby sa opakovať nebudú.

Dotykové príkazy na ovládanie prehrávača hudby

Ak chcete prehrávanie prerušiť, resp. znova spustiť, dvakrát klepnite na hornú časť plochy s tlačidlami.

Ak chcete skladby preskakovať, klepnite dvakrát na ľavú, resp. pravú dolnú bočnú stranu telefónu. Dotykové príkazy však musíte najskôr aktivovať v zložke *Nastavenia dotyku*. Pozrite si časť „Nastavenie dotykového ovládania“, str. 74.

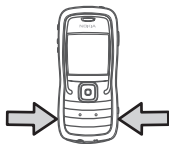

Nastavenie audia

V menu *Nastavenie zvuku* môžete meniť tón zvuku a pridávať k nemu rôzne efekty. Vyberte položku **Volby** > *Nastavenie zvuku*.

Ekvalizér

Aplikácia *Ekvalizér* umožňuje počas prehrávania hudby zvýšiť alebo znížiť frekvencie a upraviť kvalitu zvuku.

Vyberte možnosť **Volby** > *Nastavenie zvuku* > *Ekvalizér*. Ak chcete použiť predvolené nastavenie, prejdite naň a vyberte položku **Volby** > *Aktivovať*.

Vytvorenie novej predvoľby

1. Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte položku **Volby** > *Nová predvoľba* a zadajte jej názov.
2. Medzi jednotlivými frekvenčnými pásmami sa môžete pohybovať posúvaním navigačného tlačidla doprava alebo doľava. Ak chcete zvuk v rámci frekvenčného pásma zvýšiť alebo znížiť, posuňte sa nahor alebo nadol.
3. Vyberte možnosť **Späť**.

Visual Radio

Aplikáciu Visual Radio môžete používať ako FM rádio s automatickým ladením a predvoľbami, ale ak si naladíte stanice ponúkajúce službu Visual Radio, môžete sledovať paralelný vizuálny obsah týkajúci sa vysielaného programu. Služba Visual Radio využíva paketové dáta (služba siete).

Ak chcete využívať službu Visual Radio, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- rozhlasová stanica a operátor siete musia podporovať túto službu,
- na prístup k serveru služby Visual Radio operátora siete musíte mať definované miesto prístupu k Internetu,
- stanica uložená na predvoľbe musí mať zadefinované správne ID služby Visual Radio a musí mať aktivovanú službu Visual Radio.

Ak je aktívny profil *Off-line*, službu Visual Radio nie je možné spustiť.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Keď počúvate rádio, môžete aj telefonovať a prijímať hovory. Počas hovoru sa rádio vypne.

Zapnutie rádia

Aplikáciu Visual Radio zapnete výberom možnosti **Menu** > *Hudba* > *Radio*.

Ak chcete rádio vypnúť, vyberte možnosť **Ukonči**.

Naladenie a uloženie rozhlasovej stanice

Keď je rádio zapnuté a chcete začať vyhľadávanie stanice, prejdite na ikonu  alebo  a stlačte navigačné tlačidlo. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť stanicu*. Vyberte, kam sa má stanica uložiť, a stlačte navigačné tlačidlo. Zadajte názov stanice a vyberte možnosť **OK**.

Používanie rádia

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

 a  slúžia na posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu (tlačidlá sú neaktívne, ak nie sú uložené žiadne stanice).

Ak používate kompatibilný headset, môžete stláčaním tlačidla headsetu prechádzať medzi uloženými rozhlasovými stanicami.

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich položiek:

Zapnúť vizuálnu službu – umožňuje zobrazíť vizuálny obsah.

Adresár staníc – aktivuje adresár staníc (služba siete), v ktorom môžete vyhľadať dostupné rozhlasové stanice a uložiť si ich.

Uložiť stanicu – umožňuje uložiť rádiovú stanicu.

Stanice – umožňuje otvoriť zoznam staníc.

Manuálne ladenie – umožňuje manuálne nastaviť frekvenciu stanice.

Zapnúť reproduktor – umožňuje počúvať rádio cez reproduktor. Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte možnosť *Vypnúť reproduktor*.

Prehrať na pozadí – umožňuje nechať aplikáciu Visual Radio spustenú na pozadí a zobrazíť displej pohotovostného režimu.

Nastavenia – umožňuje zmeniť alebo zobrazíť nastavenia aplikácie Visual Radio.

Ukončiť – umožňuje vypnúť rádio.

Zoznam staníc

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Voľby** > *Stanice*.

Zoznam staníc sa používa na spravovanie uložených rozhlasových staníc. Keď zoznam otvoríte, zvýrazní sa aktívna stanica, ak je uložená. V opačnom prípade sa zvýrazní stanica na prvej predvoľbe.

Vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich položiek:

Stanica > *Počúvať* – ak chcete počúvať zvolenú stanicu.

Stanica > *Upraviť* – ak chcete zobraziť nastavenia označenej stanice. Pozrite si časť „Nastavenie stanice“, str. 96.

Stanica > *Presunúť* – ak chcete presunúť stanicu na inú pozíciu v zozname.

Stanica > *Vymazať* – ak chcete vymazať označenú stanicu zo zoznamu staníc.

Adresár staníc – ak chcete aktivovať adresár staníc (služba siete).

Nastavenie stanice

Prejdite na príslušnú stanicu v zozname, stlačte navigačné tlačidlo a výberom možnosti *Upraviť* zmeňte nasledujúce parametre stanice:

Názov – umožňuje zmeniť názov stanice.

Lokalita – umožňuje upraviť lokalitu rozhlasovej stanice.

Frekvencia – umožňuje upraviť frekvenciu stanice.

ID vizuálnej služby – umožňuje upraviť ID vizuálnej služby.

Zapnúť vizuálnu službu – umožňuje povoliť alebo odmietnuť zobrazenie vizuálneho obsahu aktuálnej rozhlasovej stanice.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Vizuálny obsah môžete zobraziť, ak je stanica uložená v zozname staníc a má aktivovanú vizuálnu službu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť vizuálny obsah aktuálnej stanice, prejdite na ikonu  a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak nie je ID vizuálnej služby uložené v zozname staníc, telefón si ho vyžiada. Zadaťte ho a vyberte možnosť **OK**. Ak ID vizuálnej služby nemáte, výberom možnosti **Vyber** sa otvorí adresár staníc (služba siete).

Ak chcete ukončiť načítanie vizuálneho obsahu, ale nechcete vypnúť FM rádio, vyberte možnosť **Zavri**.

Ak chcete upraviť nastavenie osvetlenia a časový limit šetriča energie, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia displeja*.

Nastavenia aplikácie Visual Radio

Keď je rádio zapnuté, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Tón pri zapnutí – ak chcete zapnúť alebo vypnúť tón pri zapnutí prístroja.

Autoštart služby – ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické zobrazovanie vizuálneho obsahu.

Miesto prístupu – ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu.

Adresár staníc

Pomocou služby adresára staníc (služba siete) si môžete vyberať rozhlasové stanice so službou Visual Radio alebo tradičné stanice zo zoznamu usporiadaného do niekoľkých zložiek.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prístup k adresáru staníc z okna vizuálneho obsahu

Ak chcete zobraziť ID vizuálnej služby a zapnúť vizuálny obsah pre aktuálne naladenú stanicu, prejdite na ikonu , stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť **Vyber**. Po nadviazaní spojenia s adresárom staníc vyberte predvoľbu najbližšie k aktuálnej predvoľbe zo zoznamu zložiek a stlačte navigačné tlačidlo.

Telefón porovná frekvencie staníc zo zoznamu s frekvenciou stanice, ktorú práve počúvate. Ak sa nájde zodpovedajúca frekvencia, zobrazí sa ID vizuálnej služby pre naladenú rozhlasovú stanicu. Výberom možnosti **OK** sa začne zobrazovať vizuálny obsah.

Ak sa nájde viac než jedna rozhlasová stanica so zodpovedajúcou frekvenciou, v zozname sa zobrazia nájdené rozhlasové stanice a ich ID.

Prejdite v zozname na požadovanú stanicu a vyberte ju. Zobrazí sa názov naladenej rozhlasovej stanice a ID vizuálnej služby. Výberom možnosti **OK** sa začne zobrazovať vizuálny obsah.

Prístup k adresáru staníc z adresára Voľby

Prístup k adresáru staníc (služba siete) zo zoznamu staníc získate výberom možnosti **Voľby** > *Adresár staníc*.

Po pripojení k adresáru staníc si musíte zo zoznamu zložiek vybrať lokalitu, ktorá je najbližšie k miestu, kde sa nachádzate.

Rozhlasové stanice, ktoré poskytujú vizuálny obsah, sú označené ikonou .

Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam volieb:

Počúvať – umožňuje naladiť označenú rozhlasovú stanicu. Nastavenie frekvencie potvrdíte výberom možnosti **Áno**.

Zapnúť vizuálnu službu – umožňuje otvoriť vizuálny obsah vybratej rozhlasovej stanice (ak je dostupný).

Uložiť – umožňuje uložiť údaje o vybratej rozhlasovej stanici do zoznamu staníc.

15. Športový režim

Kým začnete s programom pravidelných cvičení, porad'te sa so svojim lekárom.



Výstraha: Cvičenie môže predstavovať určité riziko, hlavne pre ľudí, ktorí vedú sedavý spôsob života. Kým začnete s programom pravidelných cvičení, porad'te sa so svojim lekárom.

Pri určovaní tempa a intenzity cvičení je treba zvážiť viacero faktorov. Medzi takéto faktory patrí vek, frekvencia cvičení a celkový fyzický stav.

Riziká spojené s cvičením môžu okrem intenzity cvičenia zvýšiť mnohé ďalšie faktory, hlavne ak máte vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu v krvi alebo akékoľvek znaky alebo prejavy ochorenia, ak sa zotavujete po vážnej chorobe alebo lekárskom zákroku, napríklad po operácii, ak máte kardiovaskulárnu poruchu alebo používate kardiostimulátor alebo iné implantované elektronické zariadenie.


Zabudovaný krokomer funguje správne len vtedy, keď máte telefón pomocou držíaka pripevnený k pásu. Krokomer začne fungovať, keď začnete kráčať alebo bežať. Ak si chcete merať aj vzdialenosť a rýchlosť, potrebujete doplnok GPS s podporou Bluetooth.

Športový režim aktivujete stlačením prepínacieho tlačidla dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí text *Športy*. Keď sa navigačné tlačidlo rozsvieti načerveno, športový režim je aktívny. Pri prvom aktivovaní športového režimu vás telefón požiada o heslo a jeho potvrdenie. Potom je potrebné nastaviť *Osobné údaje*. *Osobné údaje* sú potrebné na to, aby mohol správne fungovať krokomer a plánovanie cvičení.

V športovom režime môžete monitorovať a zaznamenávať svoje cvičenia, pripravovať si plány cvičení, kontrolovať priebeh a robiť si testy.

V režime *Športy* sa zobrazujú tieto položky:

1. Ikony na prístup k položkám *Rých.start*, *Denník* a *Testy*.
2. Ciele aktuálneho cvičenia a jeho priebeh.
Posunutím nadol prejdete na ciele cvičenia. Ak je nastavených viacero cieľov, zobrazíte ich posúvaním doľava alebo doprava. Ak chcete zobraziť podrobnosti o priebehu v rámci konkrétneho cieľa, stlačte navigačné tlačidlo.
3. Ďalšie naplánované cvičenie. Ak je stanovených viacero cieľov a pritom už nie sú naplánované ďalšie cvičenia, namiesto naplánovaného cvičenia sa zobrazuje cieľ cvičenia.

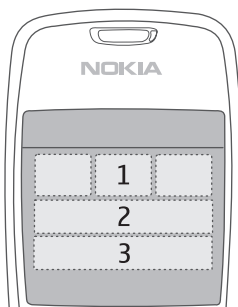

Ak chcete začať monitorovať ďalšie naplánované cvičenie, prejdite nadol na ďalšie naplánované cvičenie a stlačte navigačné tlačidlo.

■ Aktivita

Ak chcete začať aktivitu, v hlavnom okne režimu *Športy* vyberte položku **Vol'by** > *Aktivita*, prejdite na požadovanú aktivitu a vyberte položku **Vol'by** > *Začať*. Monitorovanie spustíte stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete vytvoriť novú aktivitu alebo upraviť nastavenia existujúcej aktivity, v hlavnom okne vyberte položku **Vol'by** > *Aktivita*, potom položku **Vol'by** > *Vytvoriť novú* alebo prejdite na požadovanú aktivitu, vyberte položku **Vol'by** > *Upraviť* a niektoré z týchto nastavení:

Názov aktivity – umožňuje zadať názov aktivity. Pomenovať môžete iba svoje vlastné aktivity.

Dáta a usporiadanie – umožňuje vybrať, aké údaje sa majú zobrazovať v okne monitorovania a aký typ zobrazenia sa má použiť. Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Vol'by** > *Zvoliť usporiadanie*, prejdite na požadovaný typ zobrazenia a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť, aké informácie sa majú zobrazovať v ráme okna, prejdite na rám, vyberte položku **Vol'by** > *Zmeniť* a vyberte požadovaný typ údajov.

Použiť Bluetooth GPS > Áno – umožňuje pri monitorovaní používať doplnok GPS s podporou Bluetooth, ak je táto možnosť dostupná. Doplnok GPS s podporou Bluetooth umožňuje monitorovanie a meranie rýchlosti a vzdialenosti v rámci aktivít, pri ktorých sa nedá použiť krokomer, napríklad pri veslovaní alebo bicyklovaní.

Načas. hlasová odozva > Zapnuté – umožňuje počas cvičenia v nastavených intervaloch počúvať informácie o cvičení.

■ Stanovenie cieľov

Ak si chcete stanoviť týždenné alebo mesačné ciele, vyberte možnosť **Voľby** > *Nastaviť ciele*, vyberte príslušné obdobie a zadajte ciele. Naraz si môžete stanoviť aj viacero cieľov.

■ Rýchly štart

Ak chcete hneď spustiť monitorovanie:

1. Vyberte možnosť *Rých.štart*.

Ak je aktivované spojenie Bluetooth a možnosť *Použiť Bluetooth GPS* v nastaveniach aktivít je nastavená na *Áno*, telefón začne automaticky vyhľadávať zariadenia Bluetooth. Vyberte požadovaný doplnok zo zoznamu.

2. Ak chcete zmeniť typ cvičenia, vyberte možnosť **Voľby** > *Aktivita* a potom typ cvičenia. Ak chcete zmeniť intenzitu cvičenia, vyberte možnosť *Intenzita* a potom požadovanú úroveň.

Ak chcete nastaviť cieľ, vyberte možnosť *Nastaviť cieľ cvičenia*. Ak chcete cieľ zadať manuálne, vyberte možnosť *Manuálne*, stlačte navigačné tlačidlo, vyberte typ cieľa a v prípade potreby zadajte hodnotu. Ak chcete nastaviť cieľ z naplánovaného alebo uskutočneného cvičenia, vyberte možnosť *Z denníka*, požadovaný typ cieľa a potom samotný cieľ.

3. Monitorovanie sa spustí stlačením navigačného tlačidla v okne monitorovania. Ak sa posuniete doprava, zobrazia sa ďalšie okná s ďalšími informáciami o cvičení.

Ak si chcete vypočítať informácie o aktuálnom cvičení, dvakrát klepnite na hornú časť plochy s tlačidlami. Dotykové príkazy však musíte najskôr aktivovať v zložke *Nastavenia dotyku*. Pozrite si časť „Nastavenie dotykového ovládania“, str. 74.

Ak si chcete ukladať časy jednotlivých kôl (etáp) cvičenia, na začiatku každého nového kola vyberte možnosť **Kolo**.

Ak chcete monitorovanie ukončiť, vyberte možnosť **Preruš** a **Stop**. Cvičenie sa automaticky uloží do denníka.

■ Denník

Ak si chcete plánovať, prezeráť, zaznamenávať a spravovať záznamy o cvičeniach, vyberte možnosť **Denník**. Ak si chcete zobrazíť naplánované a uskutočnené cvičenia konkrétneho dňa, prejdite na požadovaný deň a vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť**. Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých naplánovaných a uskutočnených cvičení v rámci mesiaca, vyberte možnosť **Voľby** > **Ukázať zoznam**.

Ak chcete pridať výsledok uskutočneného cvičenia, ktoré telefón nemonitoroval a nezaznamenal, prejdite na príslušný dátum, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať výsledok**, zadajte výsledok a potom vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete naplánovať len jedno cvičenie alebo niekoľko opakujúcich sa cvičení, prejdite na príslušný deň cvičenia a vyberte možnosť **Voľby** > **Plánovať** > **Jedno cvičenie**. Ak chcete cvičenie opakovať určitý deň počas niekoľkých týždňov, vyberte položku **Opakovania**, vyberte dni, keď sa má cvičenie opakovať, a potom počet týždňov.

Ak si chcete na základe svojich preferencií a cieľa automaticky vytvoriť dlhodobý plán cvičení, vyberte položku **Voľby** > **Plánovať** > **Tréner fitness**, zadajte nastavenia a vyberte položku **Vytvoriť plán**.

■ Testy

Ak si chcete urobiť test, v režime **Športy** vyberte možnosť **Testy** a potom požadovaný test. Riadte sa pokynmi.

Ak si chcete pozrieť výsledky uskutočnených testov a sledovať svoj výkon, v okne **Testy** vyberte možnosť **Voľby** > **Výsledky testov**.

■ Nastavenia

V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Všeobecné nastavenia > **Jednotka merania** – ak chcete vybrať použité merania.

Všeobecné nastavenia > **Podsvietenie** – ak chcete nastaviť dobu podsvietenia.

Osobné údaje – zadajte pohlavie, dátum narodenia, výšku, hmotnosť, úroveň vytrvalosti, maximálny srdcový tep a pokojový tep.

Ak chcete zmeniť heslo pre menu *Osobné údaje*, vyberte položku **Voľby** > *Zmeniť heslo*, zadajte staré heslo, potom nové heslo a nakoniec potvrdte nové heslo.

Ak chcete vymazať všetky údaje, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať všetky dáta*. Vymažú sa všetky údaje vrátane výsledkov a plánov cvičení i osobných údajov.

■ Nokia Sports Manager

Pomocou aplikácie Nokia Sports Manager si môžete údaje o cvičeniach prezerat a spravovať na kompatibilnom počítači. Potrebný softvér si môžete načítať na stránke www.nokia.com/support.

16. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybiťanie

Váš prístroj je napájaný nabijateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku, potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet, napríklad minca, sponka alebo pero, vytvorí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



3. Zoškriabte bočnú stranu štítiku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a správu odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávejte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávejte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávejte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávejte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním telefónu do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékolvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento telefón vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným zariadením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele v ochrannom puzdre, závese na opasku alebo držiaku, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi telefónom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento telefón kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- vždy držať telefón vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora,
- nenosiť telefón v náprsnom vrecku,
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho nabok.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny vrátane tohto telefónu používajú na prevádzku rádiový frekvenčný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované používateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je telefón v režime offline, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb. Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácie o certifikácii (SAR)

Tento mobilný telefón vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozíčné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený v smerniciach ICNIRP je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,50 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

- aktivačné kľúče 71
- aktívny pohotovostný režim 16
- aplikácia
 - inštalácia 70
 - nastavenia 71
 - odstránenie 71

B

- batéria
 - autentifikácia 103
 - informácie 102
 - nabíjanie 13, 102
 - vybíjanie 102
- blokovanie tlačidiel 20
- Bluetooth
 - nastavenia spojenia 75
 - odosielanie údajov 76
 - odpojenie 78
 - prijímanie dát 78
 - spárované zariadenia 77
- budík, pozrite hodiny.

C

- certifikáty 67

D

- dátové spojenia
 - sieť 7
- dátový kábel 92
- denník
 - hlavný 24
 - posledné hovory 24
- doplňky
 - hlavný 8
 - nastavenia 69
- dotykové príkazy
 - hlasové informácie o cvičení 100
 - nastavenia 74
 - prehrávač hudby 93
 - prehrávanie správ 38

E

- e-mail
 - nastavenia 29
 - poštová schránka 31
- e-mailové správy
 - preberanie 31
 - vymazávanie 32

F

- Flash Player 44
- foto-video 41

G

- galéria 40

H

- hlasitosť 20
- hlasové povely 57
- hlasový záznamník, pozrite záznamník.
- hodiny 51
- hovory
 - blokovanie 69
 - čakajúci hovor 23
 - konferenčný hovor 22
 - medzinárodné 20
 - nebezpečenstvo 7, 108
 - odkazová schránka 21
 - odmietnutie 23
 - odmietnutie so správou SMS 23
 - pevný zoznam 39
 - presmerovanie 68
 - prevzatie 23
 - rýchla voľba 21, 40
 - ukončenie hovoru 21
 - uskutočnenie hovoru 20
 - voľby počas hovoru 23
 - vytáčanie hlasom 22
 - výmena 23

CH

- chat, pozrite okamžité správy.

I

- indikátory 17
- indikátory dátového spojenia 17
- informácie o certifikácii, pozrite SAR.
- infračervené spojenie 91

K

- kalendár 52
- kalkulačka 54
- kontakty 38

M

mediálny prehrávač, pozrite RealPlayer.
menu

- prístup k funkciám 19
- zmena zobrazenia 19

miesto prístupu

- nastavenia 63
- prijatie nastavení 62

mobilný prehliadač, pozrite web.

modem 91

N

načítanie 48

nastavenia

- čas 65
- dátový prenos 65
- dátum 65
- displej 61
- doplňky 69
- hlas 74
- hovor 61
- jazyk pri písaní 60
- jazyk telefónu 60
- ochrana 66
- paketové dáta 64
- pohotovostný režim 60
- prediktívne písanie textu 60
- spojenie 62
- Sprievodca nastaveniami 74
- telefón 60

nastavenia správ

- celulárne vysielanie 37
- d ďalšie nastavenia 37
- e-mail 35
- multimediálne nastavenia 34
- servisné správy 37
- textové správy 34

navigačné tlačidlo

- posúvanie 18
- výber 18

O

odkazová schránka 58

ochrana autorských práv, pozrite aktivačné
kľúče.

okamžité správy

- diskusia 81
- kontakty 81
- nastavenia 78

pripojenie 78

skupiny 79, 80, 82

zaznamenávanie 81

P

pamäťová karta 55

formátovanie 56

stav pamäte 56

zablokovanie 56

zálohovanie informácií 56

pevný zoznam 39

písanie textu

- kopírovanie textu 27

- prediktívne 25, 26, 60

- tradičné 25

- vymazanie textu 27

písanie textu, pozrite si vkladanie textu.

pohotovostný režim

- aktívny pohotovostný režim 16

- nastavenia 60

- skratky 16

pomocník 19

poznámky 54

prehliadač, pozrite Web.

prehrávač hudby

- knižnica 92

- počúvanie hudby 93

prenos dát 73

prevody 53

pripojenie 75

príslušenstvo, pozrite si doplnky.

prístupové kódy

- blokovacie heslo 10

- blokovací kód 9, 13

- kód PIN modulu 10

- PIN 10, 13

- PIN2 10

- podpisový PIN kód 10

- PUK 10

- PUK2 10

- UPIN 10

- UPUK 10

- zmena 66

profily 59

PTT, pozrite služba Push to talk.

R

RealPlayer

- nastavenia 43

- prehrávanie 43

register, pozrite si denník.

rýchla voľba

priradenie telefónneho čísla 40, 58

volanie 21

vymazanie telefónneho čísla 58

zmena telefónneho čísla 58

S

SAR 108

sieť

celulárne informácie 69

výber 69

skratky 16

služba Push to talk

individuálne hovory 86

kanály 87

miesto pristupu 84

nastavenia 85

odhlásenie 86

prihlásenie 86

skupinové hovory 87

žiadosti o spätný hovor 87

služby siete 7

služby, pozrite web.

správca aplikácií 70

správca spojenia 83

správca súborov 55

správca zariadenia 72

správy

celulárne vysielanie 33

multimediálne objekty 30

písanie 28

posielanie 28

prehrávanie 38

prijímanie 30

servisné príkazy 34

servisné správy 31

správy na SIM karte 33

špeciálne typy správ 30

usporiadanie 31

zložka Na odoslanie 33

zvuk 29

sprievodca 19

stav pamäte

pamäť telefónu 55

pamäťová karta 56

synchronizácia 89

T

telefónny zoznam, pozrite si kontakty.

témy 49

tiesňové volania 7, 108

tlačidlá, pozrite blokovanie tlačidiel.

U

USB, pozrite dátový kábel.

Ú

úlohy 53

V

Visual Radio

adresár staníc 97

naladenie stanice 95

nastavenia 97

nastavenie stanice 96

uloženie stanice 95

zapnutie 95

zobrazenie vizuálneho obsahu 96

zoznam staníc 96

vloženie

batéria 11

SIM karta 11

vyrovnávacia pamäť 48

vytáčanie hlasom 21

vytáčanie jedným dotykcom, pozrite rýchla

voľba.

W

web

bezpečnosť pripojenia 46

nastavenia 45

nastavenia prehliadača 48

odpojenie 48

prehliadanie 47

prezeranie uloženej stránky 47

prezeranie záložiek 46

pripojenie 45

uloženie stránky 47

Z

záložky

posielanie 46

prezeranie 46

pridávanie 46

záznamník 44

Zip manager 56