

Nokia 5500 Sport

Priročnik za uporabo

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-86 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia tune in Visual Radio sta zvočni znamki družbe Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena „takšna, kot je“. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta naprava je skladna z zahtevami Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

BREZ JAMSTEV

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

3. izdaja, SL

Za vašo varnost.....	6	V pošiljanju	32
Splošne informacije.....	9	Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	32
Funkcije na kratko	9	Sporočila v celici	32
Kode za dostop	9	Ukazi za omrežne storitve	33
Podpora in kontaktni podatki		Nastavitve za sporočila	33
družbe Nokia	10	Bralec sporočil.....	37
1. Hitri začetek.....	11	6. Imenik.....	37
Vstavljanje kartice SIM, pomnilniške		Delo z imenikom.....	37
kartice microSD in baterije	11	Urejanje skupin vizitk.....	38
Polnjenje baterije.....	13	Dodajanje tona zvonjenja	38
Vklop in izklop telefona	13	Dodelitev tipk za hitro klicanje	38
Nastavitev ure in datuma.....	13	7. Galerija	39
Običajni položaj delovanja	13	Funkcije v meniju Galerija	39
Konfiguracijske nastavitve.....	14	Nalaganje datotek.....	39
2. Vaš telefon	15	8. Predstavnost	40
Tipke in sestavni deli.....	15	Kamera	40
Stanje pripravljenosti	16	RealPlayer.....	41
Načini	17	Snemalnik.....	42
Znaki na zaslonu	17	Predvajalnik Flash	42
Pomikanje in izbiranje.....	18	9. Storitve (spletni brskalnik).....	43
Meni	19	Priprava telefona na spletne storitve	43
Vadnica.....	19	Vzpostavljanje povezave	44
Pomoč	19	Pregledovanje zaznamkov.....	44
Nadzor glasnosti	20	Varnost povezave	45
Zaklepanje tipkovnice.....	20	Brskanje po spletnih straneh	45
Svetilka	20	Nalaganje	46
3. Klicne funkcije	20	Prekinjanje povezave.....	46
Klicanje	20	Izpraznitev začasnega pomnilnika	46
Sprejem ali zavrnitev klica	22	Nastavitve brskalnika	46
Dnevnik.....	23	10. Moje aplikacije	47
4. Pisanje besedila.....	24	Teme.....	47
Običajni način pisanja	25	Določanje položaja (lokacije).....	48
Pisanje besedila s predvidevanjem.....	25	Navigators.....	48
Kopiranje in brisanje besedila.....	26	Točke.....	48
5. Sporočila.....	26	11. Pripomočki	49
Pisanje in pošiljanje sporočil	27	Ura.....	49
Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	29	Koledar	49
Moje mape.....	30	Pretvornik	50
Nabiralnik.....	30	Beležke	51

Kalkulator.....	52	Infrardeči vmesnik	86
Nadzornik datotek	52	Modem	86
Pomnilniška kartica.....	53	Podatkovni kabel USB.....	87
Zip manager	54		
12. Orodja	55	14. Glasba	87
Glasovni ukazi.....	55	Predvajalnik glasbe	87
Telefonski predal	55	Visual Radio	89
Hitro klicanje.....	55		
Profili.....	56	15. Športni način	93
Nastavitve.....	57	Aktivnosti	94
Nadzornik aplikacij.....	67	Nastavljanje ciljev.....	95
Vklopni ključ.....	68	Hitri začetek	95
Nadzornik naprave	69	Dnevnik	95
Prenos podatkov.....	70	Preizkusi.....	96
Govor.....	70	Nastavitve	96
Nastavitveni čarovnik.....	71	Nokia Sports Manager.....	96
Nastavitve ukazov s tapkanjem.....	71		
13. Povezovanje.....	71	16. Informacije o bateriji	97
PC Suite	71	Polnjenje in praznjenje	97
Povezava Bluetooth	72	Smernice za preverjanje	
Pomenki (hitra sporočila)	74	pristnosti baterij Nokia.....	97
Nadzornik povezav	79		
Pritisni in govori.....	79	Nega in vzdrževanje	99
Sinhronizacija na daljavo	84	Dodatni varnostni napotki	100
		Kazalo	103

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klično tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ 0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone in spoštujte krajevne navade ter zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer spletni brskalnik, e-pošto, Pritisni in govori, hitra in večpredstavnostna sporočila, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-3 ali AC-4. Uporabljajte jo z baterijami BL-5B.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

Splošne informacije

■ Funkcije na kratko

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, e-poštno aplikacijo, uro, budilko, spletni brskalnik XHTML in radio. Med funkcijami telefona so tudi naslednje:

- Tipka za hitri preklap, ki omogoča hitro preklapljanje med telefonskim, športnim in glasbenim načinom
- Bralec sporočil za poslušanje besedilnih sporočil
- Predvajalnik glasbe s podporo za datoteke MP3, WMA, AAC in eAAC+
- Športni način, ki vključuje načrtovanje vadb, števec korakov, vadbeni dnevnik in načrtovalca vadbenega programa
- Ukazi s tapkanjem za poslušanje besedilnih sporočil in informacij o vadbi ter nadzor predvajanja glasbe
- Digitalna kamera z 2 milijonoma slikovnih pik
- Izboljšano glasovno klicanje in glasovne ukaze
- Povezava Bluetooth in infrardeča povezava

■ Kode za dostop

Koda za zaklepanje

S 5- do 10-mestno kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte „Varnost“ na strani 63.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno kodo za zaklepanje, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

Kode PIN

- S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščenno uporabo kartice SIM. Glejte „Varnost“ na strani 63. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

- Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za uporabo nekaterih funkcij.
- Koda PIN za modul je potrebna za dostop do informacij v varnostnem modulu. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.
- Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 potrebujete, da bi spremenili blokirano kodo PIN2.

Kode običajno dobite s kartico SIM. Če jih niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije *Nast. zapor*.

Glejte „Zapore klicanja“ na strani 65. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno geslo za zapore, se geslo blokira. Obrnite se na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, pogledajte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Za posodobitev programske opreme svoje naprave potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM, pomnilniške kartice microSD in baterije



Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Pomnilniške kartice microSD hranite nedosegljive otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, t. j. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

S to napravo uporabljajte le združljive pomnilniške kartice microSD. Druge, na primer pomanjšane pomnilniške kartice MMC, se ne prilegajo v režo za kartice microSD in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.


Uporabljajte samo kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

1. Hrbtno stran telefona obrnite proti sebi. Da bi sprostili hrbtni pokrovček, obrnite vijak (na primer s kovancem) za 90 stopinj v nasprotni smeri urnih kazalcev. Pokrovček odstranite.

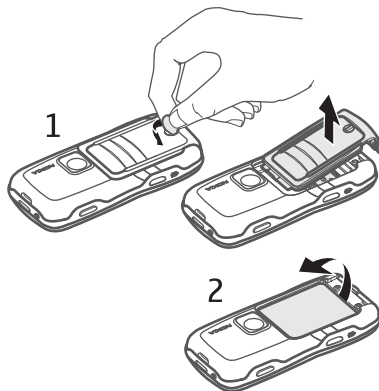


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano.


3. Držalo za kartico SIM odprete tako, da ga potisnete v smeri puščice in dvignete. Vstavite kartico SIM tako, da je prirezani vogal kartice v ustreznem kotu držala. Zaprite držalo kartice SIM in ga potisnite v nasprotno smer, da se zaskoči.

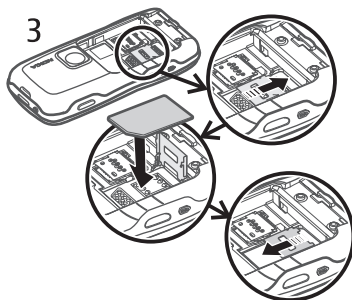


4. Držalo za kartico microSD odprete tako, da ga potisnete v smeri puščice in dvignete. Vstavite kartico microSD z zlato površino naprej; ta mora biti obrnjena navzdol, ko zaprete držalo. Zaprite držalo kartice microSD in ga potisnite v nasprotno smer, da se zaskoči.

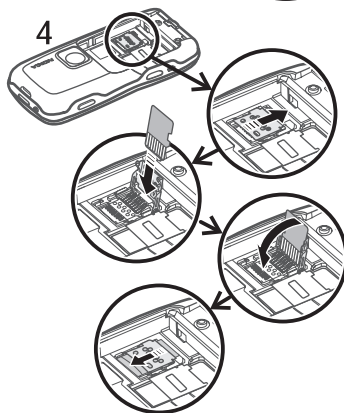

5. Znova vstavite baterijo.

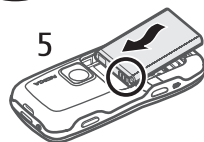

6. Pritrdite hrbtni pokrovček. Poskrbite, da bodo njegova tesnila nameščena pravilno. Obrnite vijak za 90 stopinj v smeri urnih kazalcev, da se hrbtni pokrovček zaskoči.

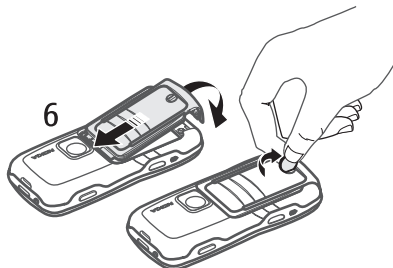


■ Polnjenje baterije

Polnilnik priključite v električno vtičnico. Kabel polnilnika priključite v vtičnico za polnilnik na telefonu.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-5B boste s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 2 uri in 20 minut, s polnilnikom AC-4 pa približno 1 uro in 20 minut.

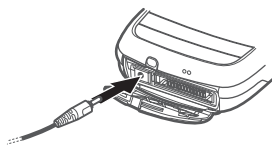

■ Vklop in izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite in izberite **OK**.

Če telefon zahteva kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **OK**.

Privzeta koda za zaklepanje je 12345.



■ Nastavitev ure in datuma

Da bi nastavili pravi časovni pas, uro in datum, izberite mesto, kjer ste, ali najbližje mesto v istem časovnem pasu, nato pa vnesite krajevni čas in datum.

■ Običajni položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Ta naprava ima notranjo anteno.





Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.



■ Konfiguracijske nastavitve

Da bi lahko uporabljali večpredstavnostna in hitra sporočila, storitev Pritisni in govori, e-pošto aplikacijo, sinhronizacijo, pretakanje in brskalnik, mora biti telefon ustrezno nastavljen. Vaš telefon bo morda glede na kartico SIM samodejno konfiguriral nastavitve brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, dostopne točke in pretakanja vsebin. Nastavitve boste morda tudi prejeli neposredno v nastavitvenem sporočilu, ki ga shranite v telefon. Več informacij o razpoložljivosti storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo *1 novo sporočilo*. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Nastavitve shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Koda PIN za nastavitve*, vnesite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev.

2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

Slušalka (1)

Svetilka (2)

Zvočnik (3)

Tipka za vklop/izklop (4)

Tipka za pomikanje (5)

Tipka za hitri preklop (6)

Izbirni tipki (7)

Klicna tipka (8)

Tipka za konec (9)

Menijska tipka (10)

Tipka za brisanje (11)

Številске tipke (12)

Infrardeči vmesnik (13)

Tipka za urejanje (14)

Objektiv kamere (15)

Tipka Pritisni in govori (16)



Tipki za nastavljanje glasnosti (17)

Vijak hrbtnega pokrova (18)

Priključek za polnilnik (19)

Očesce za pritrditev paščka za zapestje (20)

Priključek Pop-Port™ (21)

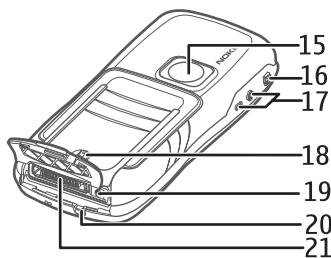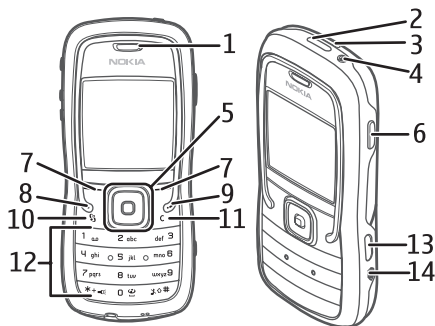

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon vklopljen, prijavljen v omrežje in pripravljen za uporabo, pravimo, da je v stanju pripravljenosti.

Moč omrežnega signala (1)

Ura (2)

Mobilni operater (3)


Datum ali aktivni profil (4)

Kazalnik napolnjenosti baterije (5)

Bližnjica leve izbirne tipke (6)

Bližnjica desne izbirne tipke (7)

Namesto datuma je prikazano ime trenutno vključenega profila, razen če je to profil *Splošno* ali *Brez povezave*.

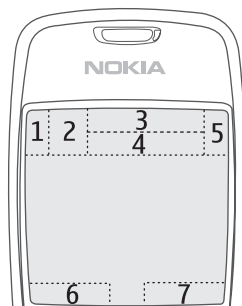

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete novega.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite desno izbirno tipko.

Povezavo s spletom vzpostavite tako, da pridržite tipko **0**.

Bližnjice tipke za pomikanje v pripravljenosti

Bližnjice na tipki za pomikanje niso na voljo v stanju aktivne pripravljenosti.

Imenik odprete tako, da se pomaknete navzdol ali pritisnete tipko za pomikanje.

Kamero vključite tako, da se pomaknete navzgor. Če želite odpreti *Koledar*, se pomaknite desno. Če želite napisati besedilno sporočilo, se pomaknite levo.

Če želite zamenjati bližnjice do aplikacij na tipki za pomikanje, glejte „Pripravljenost“ v razdelku „Nastavitve“ na strani 57.

Nekatere bližnjice so morda stalne in jih ne boste mogli zamenjati.

Aktivna pripravljenost

V stanju aktivne pripravljenosti lahko na glavnem zaslonu hitro dostopate do aplikacij, ki jih pogosto uporabljate. Če želite nastaviti, ali je aktivna pripravljenost prikazana, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Telefon* > *Pripravljenost* > *Aktiv. pripravljenost* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika. Aplikacijo ali dogodek izberete tako, da se pomaknete na želeni predmet in pritisnete tipko za pomikanje.

■ Načini

Vaš telefon lahko deluje v treh načinih: telefonskem, glasbenem in športnem. V športnem načinu lahko spremljate in načrtujete svojo vadbo, nastavljate cilje, delate z vadbenimi rezultati in opravljate preizkuse. V glasbenem načinu lahko hitro dostopate do predvajalnika glasbe.

Preklapljanje med načini

Med telefonskim, glasbenim in športnim načinom hitro preklapljate tako, da pritisnete tipko za hitri prekop. Lučka na tipki za pomikanje na kratko zasveti rdeče, ko vključite športni način, zeleno, ko vključite glasbeni način, in belo, ko vključite telefonskega.

■ Znaki na zaslonu



Telefon je povezan z omrežjem GSM.



V mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila* ste prejeli eno ali več sporočil.



Sporočila v mapi *V pošiljanju* čakajo na pošiljanje. Glejte „V pošiljanju“ na strani 32.



Imate neodgovorjene klice. Glejte „Zadnji klici“ na strani 24.



To je prikazano, če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Tiho*, *Opozor.* na *sporočilo* in *Opozorilo na e-pošto* pa na *Izključen*. Glejte „Profili“ na strani 56.



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte „Zaklepanje tipkovnice“ na strani 20.



Zvočnik je vklopljen.



Vključena je budilka.



Uporablja se druga telefonska linija. Glejte *Uporabljena linija* v razdelku „Klicne nastavitve“ na strani 59.



Vsi dohodni klici so preusmerjeni v telefonski predal ali na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji **1**, na drugi liniji pa **2**.



Na telefon so priključene slušalke.



Na telefon je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.



Povezava s slušalkami Bluetooth se je prekinila.



Vzpostavljen je podatkovni klic.



Na voljo je paketna podatkovna povezava.



Paketna podatkovna povezava je aktivna.



Paketna podatkovna povezava je zadržana.



Funkcija Bluetooth je vključena.



Po vmesniku Bluetooth se prenašajo podatki. Glejte „Povezava Bluetooth“ na strani 72.



Infrardeča povezava je aktivna. Ko je infrardeči vmesnik vključen, vendar ni povezave, znak utripa.



Aktivna povezava USB.

Prikažejo se lahko še drugi znaki. Znaki storitve Pritisni in govori so opisani v razdelku „Pritisni in govori“ na strani 79.

■ Pomikanje in izbiranje

Če se želite premakniti navzgor, navzdol, levo ali desno, pritisnite ustrezni rob tipke za pomikanje. Označeni predmet izberete tako, da pritisnete sredino tipke za pomikanje.

Označevanje in odznačevanje predmetov v aplikacijah

V aplikacijah označite ali odznačite predmet tako, da pridržite tipko za urejanje in pritisnete tipko za pomikanje. Da bi označili ali odznačili več zaporednih predmetov, pridržite tipko za urejanje in se pomaknite navzgor ali navzdol.

■ Meni

V meniju lahko dostopate do funkcij telefona. Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Aplikacijo ali mapo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni** > **Možnosti** > *Zamenjaj pogled* > *Mreža* ali *Seznam*.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo vrstni red razlikoval od privzetega, ki je opisan v tem priročniku.

Aplikacijo ali mapo zaprete tako, da izberete **Nazaj** in **Izhod**, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete v pripravljenost, ali pa izberite **Možnosti** > *Izhod*.

Med več odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Odpre se okno za preklapljanje, v katerem so prikazane odprte aplikacije. Pomaknite se na želeno aplikacijo in jo izberite.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

■ Vadnica

Vadnica vsebuje uvod v funkcije in navodila za uporabo telefona. Vadnica se samodejno zažene ob prvem vklopu telefona. Sami jo zaženete tako, da izberete **Meni** > *Vadnica* in želeni razdelek.

■ Pomoč

Vaša naprava podpira pomensko odvisno pomoč. Do pomoči lahko dostopate v aplikacijah ali v glavnem meniju.

Do pomoči za odprto aplikacijo dostopate tako, da izberete **Možnosti** > *Pomoč*. Med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, preklapljate tako, da izberete in pridržite **Meni**. Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Seznam tem – Odprite seznam tem, ki so na voljo v ustrezni kategoriji.

Sezn. kateg. pomoči – Oglejte si seznam kategorij pomoči.

Poišči ključ. besede – Poiščite teme pomoči z uporabo ključnih besed.

V glavnem meniju odprete pomoč tako, da izberete *Orodja* > *Pomoč*. Na seznamu kategorij pomoči izberite želeno aplikacijo, da prikazete teme pomoči. Pomaknite se desno ali levo, da bi videli seznam kategorij pomoči (označuje ga ) ali seznam ključnih besed (označuje ga  *abc*). Pritisnite tipko za pomikanje, da se prikaže ustrezno besedilo pomoči.

■ Nadzor glasnosti

Če želite med klicem ali poslušanjem zvočne datoteke prilagoditi glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Če želite med klicem vklopiti zvočnik, izberite **Zvočnik**.

Med klicem izklopite zvočnik tako, da izberete **Slušalka**.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da pritisnete levo izbirno tipko in v sekundi in pol še tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

■ Svetilka

V stanju pripravljenosti vključite ali izključite lučko tako, da pridržite tipko *.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. V pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko zbrisate tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vpišite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Če želite poklicati v meniju *Imenik*, izberite **Meni** > *Imenik*. Pomaknite se na zeleno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena in se pomaknite nanj. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite tipko **1**. Najprej morate določiti številko telefonskega predala. Glejte „Telefonski predal“ na strani 55.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite klicno tipko. Odpre se seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali poklicati. Pomaknite se na zeleno številko in pritisnite klicno tipko.

Navodila za vzpostavlanje klicev Pritisni in govori lahko preberete v razdelku „Pritisni in govori“ na strani 79.

Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte „Dodelitev tipk za hitro klicanje“ na strani 38.

Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je *Hitro klicanje* nastavljeno na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se ne začne vzpostavljati klic. *Hitro klicanje* nastavite na *Vključeno* tako, da izberete **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Klic* > *Hitro klicanje* > *Vključeno*.

Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukazi se samodejno dodajo vsem vpisom v imeniku.

Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

Klic z glasovnim izbiranjem

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni povezavi, jo pred glasovnim klicanjem zaprite.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo *Začnite govoriti*.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.

2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Telefon predvaja glasovni ukaz, ki se najbolje ujema z izgovorjenim, ter po približno sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, pred klicanjem izberite **Naslednji** in drugo vizitko.

Izvedba želene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte „Glasovni ukazi“ na strani 55.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni klic je omrežna storitev.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > *Nov klic*. Prvi klic bo samodejno zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > *Konferenca*.
 - Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > *Konferenca* > *Dodaj konferenci*. Telefon omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
 - Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite **Možnosti** > *Konferenca* > *Zasebno*. Izberite udeleženca in **Zasebno**. Telefon zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj konferenci*.
 - Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > *Konferenca* > *Izključi udeleženca*, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.
4. Konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite izključiti zvonjenje, preden sprejmete klic, izberite **Utišaj**.



Nasvet: Če so s telefonom povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec. Klicalec bo zaslišal znak za zasedeno linijo. Če ste vključili možnost *Če je telefon zaseden* za funkcijo *Preusmeritve*, se zavrnjeni klici preusmerijo.

Če želite, da se ob zavrnitvi klica klicalcu pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti, izberite **Možnosti** > *Pošlji besed. spor.* Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Glejte *Zavrni klic z SMS* in *Besedilo sporočila* v razdelku „Klicne nastavitve“ na strani 58.

Čakajoči klic

Funkcijo *Čakajoči klic* (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Klic* > *Čakajoči klic* > *Vključi*.

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od teh možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vkl. mikr.*; *Vključi slušalko*, *Vključi zvočnik* ali *Vključi prostoročno* (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth); *Končaj aktivni klic* ali *Končaj vse klice*; *Nov klic*; *Konferenca*; *Odgovori*; *Zavrni*; *Zamenjaj*; *Zadrži* ali *Prezemi*; in *Odpri aktivno priprav.*

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Zamenjaj in končaj – Končajte aktivni klic in ga zamenjajte s sprejemom čakajočega.

Pošlji DTMF – Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo). Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v meniju *Imenik*. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite tipko *. Ton pošljete tako, da izberete **OK**.



Nasvet: Tone DTMF lahko dodate v polji *Telefonska številka* ali *DTMF* v vizitki.

■ Dnevnik

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, besedilna sporočila, paketne podatkovne povezave ter faksne in podatkovne klice, ki jih je zapisal telefon.

Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so v splošnem dnevniku komunikacij prikazane kot podatkovni klici ali paketne podatkovne povezave.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodobitvijo programske opreme ponastavijo.

Zadnji klici

Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Neodgovorjene in sprejete klice zapisuje samo, če to omogoča omrežje ter če je vključen in v dosegu omrežja.

Če želite pregledati zadnje klice (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Dnevnik** > **Zadnji klici** in vrsto klicev.

Brisanje seznamov zadnjih klicev

Vse seznime zadnjih klicev zbrisate tako, da v glavnem prikazu *Zadnji klici* izberete **Možnosti** > *Zbriši zadnje klice*. Samo en seznam zadnjih klicev zbrisate tako, da ga odprete in izberete **Možnosti** > *Počisti seznam*.

Splošni dnevnik

Če si želite ogledati splošni dnevnik, izberite **Meni** > **Dnevnik** in se pomaknite desno.

Podatke v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > *Filter* in vrsto filtra.

Vso vsebino v dnevniku trajno zbrisate tako, da izberete **Možnosti** > *Počisti dnevnik* > **Da**.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina; na običajni način ali s predvidevanjem vnosa. Med pisanjem besedila je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Če želite med pisanjem vključiti ali izključiti predvidevanje, v sekundi in pol dvakrat pritisnete tipko **#** ali pritisnete tipko za urejanje in izberite *Vključi predvidevanje* ali *Predvidevanje vnosa* > *Izključi slovar*.

Abc, abc ali **ABC** poleg kazalke označuje izbiro velikih ali malih črk. Velikost črk spremenite tako, da pritisnete tipko **#**.

123 označuje način vpisovanja števil. Če želite z načina za vpisovanje črk prekopiti na številke, pridržite tipko # ali pritisnite tipko za urejanje in izberite *Vpisovanje števil* ali *Vpisovanje črk*.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte *Jezik pisanja* v razdelku „Telefon“ na strani 57.

Če je naslednja zelena črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da se pomaknete naprej), in vpišite zeleno črko.

Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo s številsko tipko **1**. Seznam dodatnih znakov odprete tako, da pritisnete ***** ali pritisnete tipko za urejanje in izberete *Vstavi simbol*.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisate tako, da tipko za brisanje pridržite.

Presledek vstavite tako, da pritisnete **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Če uporabljate predvidevanje, lahko vsako črko vstavite z enim samim pritiskom ustrezne tipke. Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete tipko za urejanje in izberete *Vključi predvidevanje*. Tako vključite predvidevanje za vse urejevalnike v telefonu.

1. S tipkami od **2** do **9** napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

Najpogostejša ločila lahko vnesete, če pritisnete tipko **1**. Če potrebujete dodatna ločila in posebne znake, pridržite tipko ***** ali pritisnite tipko za urejanje in izberite *Vstavi simbol*.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisate tako, da tipko za brisanje pridržite.

2. Ko besedo pravilno napišete in jo želite potrditi, se pomaknite naprej, ali pritisnite tipko **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni pravilna, so vam na voljo naslednje možnosti:

- Pritiskajte tipko *****, da se ena za drugo izpišejo ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

- Pritisnite tipko za urejanje in izberite *Predvidevanje vnosa > Zadetki*, da se prikaže seznam ustreznih besed. Poiščite želeno besedo in jo izberite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Če se za besedo prikaže znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. V slovar dodate novo besedo tako, da izberete **Črkuj** ali pa pritisnete tipko za urejanje in izberete *Predvidevanje vnosa > Vstavi besedo*.

Besedo (največ 32 črk) napišite na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se ta napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane.

Prikaz, kjer lahko besedo uredite, odprete tako, da pritisnete tipko za urejanje in izberete *Predvidevanje vnosa > Uredi besedo*. Možnost je na voljo samo, če je beseda aktivna (podčrtana).

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in se pomaknite naprej, da ga potrdite. Vpišite zadnji del zloženke in pritisnite tipko **0**, da jo dokončate in dodate presledek.

■ Kopiranje in brisanje besedila

1. Črke in besede izberete tako, da hkrati pridržite tipko za urejanje in pritisnete tipko za pomikanje v levo ali desno. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice besedila izberete tako, da hkrati pridržite tipko za urejanje in se pomaknete navzgor ali navzdol.
2. Če želite besedilo kopirati v odložišče, hkrati pridržite tipko za urejanje in izberite **Kopiraj**.
Izbrano besedilo odstranite iz dokumenta tako, da pritisnete tipko za brisanje.
3. Če želite vstaviti besedilo iz odložišča, hkrati pridržite tipko za urejanje in izberite **Prilepi**.

5. Sporočila

Ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila ter predstavitev in dokumente. Poleg tega lahko prejimate sporočila in podatke z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, prejimate in posredujete slikovna sporočila, prejimate obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Meni *Sporočila* odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila*. Prikazeta se funkcija *Novo sporočilo* in seznam privzetih map:

 *Prejeto* – Vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo *Nabiralnik*. Sporočila v celici si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > *Sporočila v celici*.

 *Moje mape* – Za razvrščanje sporočil v mape.

 *Nabiralnik* – Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime nadomestilo *Nabiralnik*.

 *Osnutki* – V tej mapi so shranjeni neodposlani osnutki sporočil.

 *Poslano* – V tej mapi so shranjena poslana sporočila, razen če so bila poslana po povezavi Bluetooth. Število shranjenih sporočil lahko spremenite. Glejte „Druge nastavitve“ na strani 36.

 *Vpošiljanju* – V tej mapi so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 *Povratnice* (omrežna storitev) – Tu so shranjene povratnice za dostavljena besedilna, posebna (ki na primer vsebujejo vizitko) in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali. Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

■ Pisanje in pošiljanje sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Preden lahko pošiljate in prejemate besedilna in večpredstavnostna sporočila ter e-pošto ali se povežete z oddaljenim nabiralnikom, morate določiti ustrezne nastavitve. Glejte „Nastavitve za sporočila“ na strani 33.

1. Sporočilo ustvarite tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Besedilno sporočilo – Ustvarite besedilno sporočilo.

Večpred. sporočilo – Ustvarite večpredstavnostno sporočilo (MMS).

E-pošta – Ustvarite e-poštno sporočilo. Če še niste nastavili e-poštnega računa, bo telefon to zahteval.

Zvočno sporočilo – Ustvarite zvočno sporočilo. Glejte „Zvočna sporočila Nokia Xpress“ na strani 29.

2. V polje *Za* vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov prejemnika. Pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine v meniju *Imenik*. Prejemnike ločite s podpičjem (;).
3. Pri ustvarjanju e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila se pomaknite navzdol na polje za zadevo in vpišite zadevo sporočila.
4. Pomaknite se navzdol v polje za besedilo sporočila.
5. Napišite sporočilo.

Med pisanjem besedilnih sporočil kazalnik dolžine sporočila kaže, koliko znakov lahko še dodate. Številka 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Predlogo za besedilno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi* > *Predloga*. Če želite na podlagi predloge ustvariti predstavitev in jo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnosti** > *Ustv. predstavitev*. Besedilno predlogo uporabite za večpredstavnostno sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Predloga*.

V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Slika*, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*. Če želite ustvariti nov predstavnostni predmet in ga dodati, izberite **Možnosti** > *Vstavi novo* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek* ali *Stran*. Če dodate zvok, se prikaže ikona .

Če želite dodati predstavnostni predmet e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > *Vstavi* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek*, *Beležka* ali *Predloga*.

6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji* ali pritisnete klicno tipko.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Zvočna sporočila so večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo samo en zvočni posnetek. Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila:

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* > *Zvočno sporočilo*.
2. V polje *Za* vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov prejemnika. Pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine v meniju *Imenik*. Pomaknite se navzdol do sporočilnega polja.
3. Če želite posneti nov zvok, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Nov zvočni posnetek*. Začelo se bo snemanje.
Če želite uporabiti že ustvarjen zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Iz Galerije*, pomaknite se na posnetek in ga izberite.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

E-poštne nastavitve

Pred pošiljanjem, prejetjem, nalaganjem in posredovanjem e-pošte ter odgovarjanjem nanjo morate:

- pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 59;
- določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Glejte „E-poštne nastavitve“ na strani 34.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštних in internetnih storitev.

■ Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto*.

Ko so v mapi Prejeto neprebrana sporočila, običajno ikono zamenja .

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in zeleno sporočilo.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov

Če želite videti seznam predstavnostnih predmetov, vstavljenih v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > *Predmeti*. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo po povezavi Bluetooth ali v večpredstavnostnem sporočilu pošljete združljivi napravi.

Posebne vrste sporočil

Vaš telefon lahko prejema veliko različnih vrst sporočil, ki vsebujejo na primer logotipe operaterja, vizitke, koledarske vpise in tone zvonjenja.

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in želeno sporočilo. Vsebino posebnih sporočil lahko shranite v telefon. Če želite na primer shraniti prejet koledarski vpis v koledar, izberite **Možnosti** > *Shrani v Koledar*.



Opomba: Slikovna sporočila lahko pošiljate in prejimate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo samo združljive naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Sporočila storitev

Sporočila storitev (omrežna storitev) so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov spletne storitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ **Moje mape**

Svoja sporočila lahko razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Moje mape*. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova mapa* in vnesete ime zanjo.

■ **Nabiralnik**

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik*.

Ko odprete to mapo, lahko vzpostavite povezavo z oddaljenim nabiralnikom (omrežna storitev), če želite:

- v telefon naložiti nova e-poštna sporočila ali glave e-poštnih sporočil ali
- brez povezave pregledati že naložena sporočila ali glave sporočil.

Ko se pomaknete na nabiralnik in pritisnete tipko za pomikanje, telefon vpraša *Se povežem z nabiralnikom?*. Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom, ali *Ne*, če želite brez povezave pregledati že naložena sporočila.

Pozneje se povežete z nabiralnikom tako, da izberete **Možnosti** > *Poveži*.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja *Nabiralnik* v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko šest nabiralnikov.

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > *Prekini*, da končate podatkovni klic ali paketno povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik* > **Možnosti** > *Poveži*. Vzpostavi se povezava z oddaljenim nabiralnikom.
2. Izberite **Možnosti** > *Naloži e-pošto* in med naslednjimi možnostmi:
 - Novo* – Če želite v telefon naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
 - Izbrano* – Naložite samo označena e-poštna sporočila.
 - Vse* – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.
3. Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** > *Prekini*, da bi prekinili povezavo in pregledali sporočila.
4. Če želite odpreti e-poštno sporočilo, se pomaknite do zelenega sporočila in pritisnite tipko za pomikanje. Če izberete *Odpri*, sporočilo pa ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.
Če želite videti e-poštne priloge (označuje jih ) , izberite **Možnosti** > *Priloge*. Priloge v podprtih zapisih lahko nalagate, odpirate in shranjujete. Pošiljate jih lahko tudi z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Brisanje e-poštnih sporočil

Brisanje v telefonu

Če želite e-poštno sporočilo zbrisati iz telefona, vendar ga obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik* > **Možnosti** > *Zbriši* > *Samo telefona*.

Glava sporočila ostane v telefonu. Če želite zbrisati tudi glavo, morate e-poštno sporočilo najprej zbrisati iz nabiralnika in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se posodobi stanje v telefonu.

Brisanje v telefonu in strežniku

Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in oddaljenega nabiralnika, izberite

Možnosti > *Zbrisi* > *Telef. in strežnika*.

Preklicavanje izbrisa

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi, in izberite **Možnosti** > *Prekliči izbris*.

■ V pošiljanju

V mapi *V pošiljanju* so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Mapo *V pošiljanju* odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *V pošiljanju*.

Različna stanja sporočil:

Pošiljam – Sporočilo se pošilja.

Čaka/Čaka v vrsti – Sporočila ali e-pošta čakajo na pošiljanje.

Pon. pošiljanje ob ... (ura) – Pošiljanje ni uspelo. Telefon čez nekaj časa poskusi znova poslati sporočilo. Če bi ga radi takoj znova poskusili poslati, izberite **Možnosti** > *Poslji*.

Preloženo – Če želite preložiti pošiljanje dokumentov v mapi *V pošiljanju*, se pomaknite na želeno sporočilo in izberite **Možnosti** > *Preloži pošiljanje*.

Ni uspelo – Doseženo je bilo največje število poskusov pošiljanja.

■ Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem kopirajte v mapo v telefonu.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.
2. Označite sporočila, ki jih želite kopirati.
3. Označena sporočila kopirate tako, da izberete **Možnosti** > *Kopiraj* in mapo, v katero jih želite kopirati. Kopiranje začnete tako, da izberete **OK**.

■ Sporočila v celici

Od ponudnika storitev lahko prejimate različna obvestila, na primer o vremenu ali cestnih razmerah (omrežna storitev). Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Navodila za vklop storitve so v razdelku *Sporočila v celici* v poglavju „Nastavitve sporočil v celici“ na strani 36.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila v celici*. Na seznamu sporočil lahko vidite stanje teme, njeno številko in ime ter morebitno oznako za nadaljnjo obravnavo (►).

Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

■ Ukazi za omrežne storitve

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Ukaz za storitev*. Ukaz pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

■ Nastavitve za sporočila

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Besedilno sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Centri za sporočila – Seznam vseh centrov za sporočila, ki ste jih določili.

Uporabljeni center – Center za sporočila, ki ga želite uporabljati za pošiljanje besedilnih in posebnih sporočil, kot so vizitke.

Kodiranje znakov > *Popolna podpora* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena podpora*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Povratnica – Če izberete *Da*, bo v meniju *Povratnice* prikazano stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*) (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za sporočila. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje.

Največja mogoča – Najdaljša veljavnost sporočila, ki jo omrežje omogoča.

Sporoč. poslano kot – Izberite, v kateri obliki naj se pošlje sporočilo. Privzeta možnost je *Besedilo*.

Prednostna povez. – Besedilna sporočila lahko pošiljate po običajnem omrežju GSM ali po paketni podatkovni povezavi, če omrežje to podpira.

Odg. prek istega c. (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, vam lahko prejemnik vašega sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za sporočila. Te možnosti ne podpirajo vsa omrežja. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Večpredst. sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Velikost slike – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih: *Majhna* (največ 160 x 120 slikovnih pik) ali *Velika* (največ 640 x 480 slikovnih pik).

Če izberete *Izvirna*, se velikost slike ne bo spremenila.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete *Z opozorili*, vas telefon opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete *Omejeno*, vam bo telefon preprečil pošiljanje nepodprtih sporočil. Če izberete *Brez opozoril*, ustvarjanje sporočil ne bo omejeno, vendar si prejemnik morda ne bo mogel ogledati vašega sporočila.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Če želite prejemati večpredstavnostna sporočila samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.*. Ko ste zunaj domačega omrežja, je prejetje večpredstavnostnih sporočil izključeno. Če izberete *Vedno samodejno*, boste lahko vedno prejemali sporočila. Če jih želite nalagati ročno, izberite *Ročno*. Če načete prejemati večpredstavnostnih sporočil ali oglasov, izberite *Izključeno*.

Dovoli anonimna sp. – Izberite *Ne*, da preprečite prejetje sporočil anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati oglasna večpredstavnostna sporočila.

Povratnice – Izberite *Da*, če želite v meniju *Povratnice* videti stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*). Prejetje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. > *Da* – Preprečite pošiljanje povratnic za sporočila.

Veljavnost sporočil (omrežna storitev) – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. *Največja mogoča* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

E-poštne nastavitve

Nastavitve za nabiralnike

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *E-pošta* > *Nabiralniki* in nabiralnik.

Če nastavitve nabiralnikov še niso določene, telefon vpraša, ali jih želite določiti. Določiti morate vrsto nabiralnika, e-poštni naslov, strežnik za prejemanje, strežnik za pošiljanje, uporabljeno dostopno točko in ime nabiralnika.

Nastavitve povezave – Pravilne vrednosti za nastavitvi *Dohodna e-pošta* in *Odhodna e-pošta* dobite pri ponudniku e-poštne storitve.

Uporabniške nastavitve

Izberite *Uporabn. nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Moje ime – Vnesite ime, ki bo prikazano v poslanih e-poštnih sporočilih.

Pošlji sporočilo (omrežna storitev) – Določite, kdaj se e-poštna sporočila pošljejo, *Takoj* ali *Ob naslednji pov.*

Pošlji kopijo sebi – Izberite *Da*, če želite, da se kopije e-poštnih sporočil pošiljajo na naslov, določen v nastavitvi *Moj e-poštni naslov*.

Podpiši – Izberite *Da*, da se bo sporočilom dodajal podpis ali če želite ustvariti ali urediti podpis.

Op. na novo e-pošto – Če ne želite opozarjanja na novo e-pošto, izberite *Izključeno*.

Nastavitve nalaganja

Izberite *Nastavitve nalaganja* in med naslednjimi nastavitvami:

Naloži e-pošto – Če želite, da se nalagajo samo glave sporočil, izberite *Samo glave spor.* Če bi radi omejili količino naloženih podatkov, izberite *Omejitev velikosti* in vnesite največjo dovoljeno velikost sporočila v kilobajtih. Če izberete *Sporoč. in priloge*, se bodo sporočila nalagala s prilogami. Možnosti *Omejitev velikosti* in *Sporoč. in priloge* sta na voljo samo za nabiralnike POP3.

Količina – Če želite omejiti število sporočil, ki se naložijo iz mape Prejeto oddaljenega nabiralnika, izberite *Iz mape Prej. sp.* > *Št. e-poštnih spor.* in vnesite največje dovoljeno število sporočil. Pri nabiralnikih IMAP4 lahko z možnostjo *Iz map* omejite tudi število sporočil, ki se naložijo iz drugih naročenih map.

Pot map IMAP4 (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Določite pot do map za nabiralnike IMAP4.

Naročene mape (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Izberite mape v nabiralniku, ki jih želite naročiti. Mapo naročite ali prekličete naročnino tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Vključi naročnino* ali *Prekliči naročnino*.

Samodejno nalaganje

Samodej. nalaganje > *Nalaganje glave* – Izberite *Vedno omogočeno*, da se bodo glave e-poštnih sporočil samodejno nalagale v določenih intervalih, ali *Samo v dom. om.*, da se bodo glave nalagale samo v domačem omrežju. Glave sporočil

se lahko samodejno nalagajo iz največ dveh nabiralnikov. V nastavitvah *Dnevi vzpost. zveze*, *Ure vzpostav. zveze* in *Interval vzp. zveze* lahko določite, ob katerih dneh, ob katerih urah ali kako pogosto se nalagajo glave sporočil.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočila storitev* in med naslednjimi nastavitvami:

Sporočila storitev – Izberite, ali dovolite prejemanje sporočil storitev.

Naloži sporočila – Izberite samodejno ali ročno nalaganje sporočil.

Nastavitve sporočil v celici

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o razpoložljivosti sporočil v celici (omrežna storitev), njihovih temah in številkah tem.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočila v celici* in med naslednjimi nastavitvami:

Sprejem – Izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Jezik – Vse omogoča prejemanje sporočil v celici v vseh podprtih jezikih.

Izbrano omogoča, da izberete jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici.

Če zelenega jezika ni na seznamu, izberite *Drugo*.

Če je *Zaznavanje tem* nastavljeno na *Vključeno* in prejmete sporočilo, ki ne pripada nobeni od obstoječih tem, se številka teme samodejno shrani. Številka teme se shrani na seznam tem in je prikazana brez imena.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Drugo* in med naslednjimi nastavitvami:

Shrani poslana spor. – Tu lahko določite, da se kopija vsakega poslanega besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila shrani v mapo *Poslano*.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko sporočil je lahko hkrati shranjenih v mapi *Poslano*. Ko je omejitev dosežena, se najstarejše sporočilo zbrše.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, ali se sporočila shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

■ Bralec sporočil

Z aplikacijo *Bralec sporoč.* lahko poslušate besedilna sporočila v mapi *Prejeto*.

Izberite **Meni** > *Bralec spor.*. Pomaknite se desno in tako izberite sporočilo, ki ga želite najprej poslušati, ter izberite **Predvajaj**.



Nasvet: Ko je v pripravljenosti prikazano obvestilo *1 novo sporočilo*, poslušate prejeto besedilno sporočilo tako, da pridržite levo izbirno tipko; zažene se aplikacija *Bralec sporoč.*



Nasvet: Če želite z aplikacijo *Bralec spor.* poslušati prejeto besedilno sporočilo, v 30 sekundah po prejemu dvakrat rahlo tapnite z blazinicami prstov po zgornjem delu tipkovnice. Da bodo ukazi s tapkanjem delovali, jih morate omogočiti v meniju *Nastavitve dotikanja*. Glejte „Nastavitve ukazov s tapkanjem“ na strani 71.



6. Imenik

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, telefonske številke in naslovi. Vizitki lahko dodate tudi osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom hkrati. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate le od njih.

■ Delo z imenikom

Izberite **Meni** > *Imenik*.

Novo vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka*. Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite v vizitki določiti privzeto številko in naslov, izberite vizitko in **Možnosti** > *Privzete*. Poiščite možnost, ki bi jo radi nastavili za privzeto, in izberite **Določi**.

Če želite s kartice SIM kopirati imena in številke v telefon, izberite **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Imenik kartice SIM*. Pomaknite se na ime, ki ga želite kopirati, ali označite zelena imena in izberite **Možnosti** > *Kopiraj v Imenik*.

Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pozivnika iz imenika na kartico SIM, se pomaknite na zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Kopiraj* > *V imenik kartice SIM*.

Seznam števil za omejeno klicanje si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Imenik za omej. klic.* Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila lahko pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > *Nova skupina*.
2. Vnesite ime skupine ali uporabite privzeto ime in izberite **OK**.
3. Odprite skupino in izberite **Možnosti** > *Dodaj člane*.
4. Pomaknite se na vsako vizitko, ki jo želite dodati v skupino, in jo označite s pritiskom na tipko za pomikanje.
5. Izberite **OK**, da v skupino dodate vse označene vizitke.

■ Dodajanje tona zvonjenja

Vsaki vizitki ali skupini lahko dodelite ton zvonjenja. Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zvoni na izbrani način (če je telefonska številka klicalca poslana in jo vaš telefon prepozna).

1. Izberite **Meni** > *Imenik*.
2. Ton zvonjenja dodate v vizitko tako, da izberete vizitko, **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in želeni ton.

Če želite dodati ton skupini, izberite seznam skupin in skupino vizitk. Izberite **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in ton zvonjenja za skupino.

Osební ton zvonjenja ali ton za skupino odstranite tako, da za zvonjenje izberete *Privzeti ton*.

■ Dodelitev tipka za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja najpogostejše uporabljenih števil. Tipkam za hitro klicanje od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke. Tipka **1** je rezervirana za številko telefonskega predala. Da bi lahko uporabljali hitro klicanje, morate najprej vključiti ustrezno funkcijo. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku „Klicne nastavitve“ na strani 58.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* in vizitko.
2. Pomaknite se na številko in izberite **Možnosti** > *Določi hitro klicanje*. Pomaknite se na zeleno tipko za hitro klicanje in izberite **Določi**. Ko se vrnete v prikaz vizitke, je poleg številke prikazana ikona za hitro klicanje (.

Številko v vizitki hitro pokličete tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za hitro klicanje in klicno tipko ali pa pridržite tipko za hitro klicanje.

7. Galerija

Izberite **Meni** > *Galerija*.

V meniju *Galerija* lahko hranite in urejate slike, video posnetke, skladbe, zvočne posnetke, sezname predvajanja, povezave za pretakanje, datoteke .ram in predstavitve.

Odprite *Galerijo*, da se prikaže seznam map v pomnilniku telefona. Pomaknite se na mapo (na primer *Slike*) in jo odprite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Datoteko odprete tako, da jo poiščete in pritisnete tipko za pomikanje. Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Funkcije v meniju *Galerija*

Izberite **Meni** > *Galerija* in mapo.

Če želite nastaviti sliko za ozadje, izberite *Slike* in se pomaknite na sliko. Izberite **Možnosti** > *Nastavi za ozadje*. Sliko dodelite vizitki tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

Če želite kopirati datoteke na pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik telefona, se pomaknite na želeno datoteko ali jih označite več in izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Kopiraj v pomn. telef.* ali *Kopiraj na pomn.kart.*

Da bi ustvarili mape in vanje premaknili slike, izberite *Slike*, pomaknite se na sliko, izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Nova mapa* in vnesite ime za mapo. Označite slike, ki jih želite premakniti v mapo, ter izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Premakni v mapo* in mapo.

■ Nalaganje datotek

Izberite **Meni** > *Galerija*, mapo za vrsto datoteke, ki jo nameravate naložiti, in funkcijo nalaganja (na primer *Slike* > *Naloži slike*). Odpre se brskalnik. Izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati. Glejte „Pregledovanje zaznamkov“ na strani 44.

8. Predstavnost

■ Kamera

Če želite uporabiti kamero, izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Kamera*.

Da bi približali ali oddaljili motiv v iskalu, se pomaknite navzgor ali navzdol. Slika posnamete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Slika se samodejno shrani v mapo *Slike* v meniju *Galerija* in se prikaže na zaslonu. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v iskalu. Sliko zbrisete s pritiskom na tipko za brisanje.

Če želite posneti slike v zaporedju, izberite **Možnosti** > *Zaporedje* > *Vključi* ali pritisnite **4**. Ko pritisnete tipko za pomikanje, kamera v kratkih intervalih posname šest zaporednih slik in jih prikaže v mreži.

Če so svetlobne razmere slabe, vključite nočni način tako, da izberete **Možnosti** > *Nočni način* > *Vključi* ali pritisnete tipko **1**.

Če želite uporabiti samosprožilec, izberite **Možnosti** > *Samosprožilec* in čas, po katerem se kamera sproži in posname fotografijo. Pritisnite tipko za pomikanje, da se odštevanje začne.

Če želite prilagoditi ravnotežje beline ali barvni ton, izberite **Možnosti** > *Nastavi* > *Ravnovesje beline* ali *Barvni ton*.

Če želite posneti video, se pomaknite desno, da vključite video način, in sprožite snemanje tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik.

Nastavitve kamere

Če želite spremeniti nastavitve kamere, izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Kamera* > **Možnosti** > *Nastavitve*.

Izberite *Slika* in med naslednjimi nastavitvami:

Kakovost slike in *Ločljivost slike* – Slike boljše kakovosti in večje ločljivosti zasedejo več prostora v pomnilniku.

Prikaži zajeto sliko – Izberite *Ne*, da se posneta fotografija ne bo prikazala na zaslonu.

Privzeto ime slike – Spremenite način poimenovanja posnetih slik.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, ali se slike shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

Izberite *Video posnetek* in med naslednjimi nastavitvami:

Dolžina – Če izberete *Največja mogoča*, dolžino video posnetka omejuje samo količina prostega pomnilnika. Če izberete *Kratka*, se čas snemanja videa prilagodi pošiljanju posnetkov v večpredstavnostnih sporočilih.

Ločljivost video pos. – Izberite eno od dveh ločljivosti videa.

Privzeto ime video p. – Izberite način poimenovanja video posnetkov.

Uporabljen pomnilnik – Izberite, ali se video posnetki shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

■ RealPlayer

V aplikaciji RealPlayer lahko predvajate predstavnostne datoteke, na primer video posnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Predstavnostne datoteke lahko tudi predvajate. RealPlayer odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavn.* > *RealPlayer*.

RealPlayer ne podpira vseh zapisov oziroma različic zapisov datotek.

Predvajanje predstavnostnih datotek

Če želite v aplikaciji RealPlayer predvajati predstavnostno datoteko, izberite **Možnosti** > *Odpri* in med temi možnostmi:

Zadnji posnetki – Predvajanje ene od datotek, ki ste jih nazadnje predvajali.

Shranjeni posnetek – Predvajanje predstavnostnih datotek, shranjenih v telefonu ali na pomnilniški kartici.

Če želite pretakati vsebino:

- V meniju Galerija izberite povezavo za pretakanje. Vzpostavi se povezava s strežnikom za pretakanje.
- Odprite povezavo pretakanja med brskanjem po spletu.

Pred pretakanjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. Glejte „Dostopne točke“ na strani 60.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate naslove URL v obliki *rtsp://*. Naslovov URL v obliki *http://* ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealPlayer prepoznal povezavo *http* do datoteke *.ram*, saj take datoteke vsebujejo povezavo *rtsp*.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Bližnjice med predvajanjem

Pomaknite se navzgor, da previjete predstavnostno datoteko naprej, in navzdol, da jo previjete nazaj.

Pritisnite tipki za glasnost, da bi povečali ali zmanjšali glasnost.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Video* in eno od naslednjih nastavitev:

Kontrast – Pomaknite se levo ali desno, da bi spremenili kontrast.

Ponavljanje – Izberite *Vključeno*, če želite, da se predvajanje trenutne zvočne ali video datoteke samodejno ponavlja.

Izberite *Povezava* in med naslednjimi nastavitvami:

Posred. strežn. – Določite posredniški strežnik za pretakanje vsebin.

Omrežje – Določite omrežne nastavitve.

■ Snemalnik

Snemalnik zvoka omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk.

Med snemanjem telefonskega pogovora vsi sogovorniki slišijo piskanje.

Posnetki se shranijo v meni *Galerija*. Glejte „Galerija“ na strani 39.

Izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Snemalnik*. Izberite **Možnosti** > *Posnemi zvoč. posn.* ali . Če želite posnetek poslušati, izberite .

■ Predvajalnik Flash

Predv. Flash omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Predvajanje datotek Flash

Izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Pr. Flash*.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, poiščite mapo oziroma datoteko in pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Cel zaslon – Vključite predvajanje v celozaslonskem načinu. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete *Običajni prikaz*.

Funkcije tipk v celozaslonskem načinu sicer niso vidne, vendar bodo morda na voljo, če pritisnete eno od tipk neposredno pod zaslonom.

Prilagodi zaslonu – Predvajajte datoteko v izvirni velikosti, potem ko ste povečali prikaz.

Vključi pomikanje – Če bi se radi v povečanem prikazu premikali po zaslonu s tipko za pomikanje.

9. Storitve (spletni brskalnik)

Z brskalnikom *Storitve* lahko brskate po spletnih straneh, napisanih v jezikih HTML, WML ali XHTML.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite **Meni** > *Storitve* ali v pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo.

■ Priprava telefona na spletne storitve

Prejem nastavitev v nastavitvenem sporočilu

Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ročno vpisovanje nastavitev

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Povezava* > *Dostopne točke* in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 59.
2. Izberite **Meni** > *Storitve* > **Možnosti** > *Upravit. zaznamkov* > *Dodaj zaznamek*. Vpišite ime zaznamka in naslov spletne strani, določene za trenutno dostopno točko.
3. Če želite v meniju *Storitve* nastaviti ustvarjeno dostopno točko kot privzeto, izberite *Storitve* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Dostopna točka*.

■ Vzpostavljanje povezave

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete brskalnik uporabljati.

Strani lahko z brskalnikom pregledujete na tri načine:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev.
- Izberite zaznamek v prikazu zaznamkov.
- Pritisnite eno od tipk med **1** in **9** in začnite vpisovati naslov spletne storitve. V spodnjem delu zaslona se takoj odpre polje **Pojdi na**, kjer lahko nadaljujete vpisovanje naslova.

Ko izberete stran ali napišete naslov, pritisnite tipko za pomikanje, da se stran naloži.

■ Pregledovanje zaznamkov

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

V prikazu zaznamkov lahko vidite zaznamke, ki kažejo na različne vrste spletnih strani. Zaznamke označujejo naslednje ikone:

 Začetna stran, določena za privzeto dostopno točko.

 Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh.

 Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

Ročno dodajanje zaznamkov

1. V prikazu zaznamkov izberite **Možnosti** > *Upravit. zaznamkov* > *Dodaj zaznamek*.
2. Izpolnite polja.
3. Izberite **Možnosti** > *Shrani*, da zaznamek shranite.

Pošiljanje zaznamkov v besedilnem sporočilu

Poiščite zaznamek in izberite **Možnosti** > *Pošlji* > *Prek besed. sporočila*. Hkrati lahko pošljete več zaznamkov.

■ Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona varnosti (🔒), je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja in overjanju, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti* > *Varnost*.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 64.

■ Brskanje po spletnih straneh

Tipke in ukazi v brskalniku

Povezavo odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Med brskanjem odprete prejšnjo obiskano stran tako, da izberete **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Zgodovina*, da odprete časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbrši.

Med brskanjem shranite zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kot zaznamek*.

Če želite označiti okvirčke in izbirati predmete, pritisnete tipko za pomikanje. Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*.

Pregledovanje shranjenih strani

Če redno obiskujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > *Dodatne možnosti* > *Shrani stran*.

Prikaz *Shranjene strani* odprete tako, da se pomaknete desno na prikaz *Zaznamki*. Shranjene strani označuje ikona 📄. Stran odprete tako, da jo poiščete in pritisnete tipko za pomikanje. Shranjene strani lahko razvrstite v mape.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in ponovno naložiti stran, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*.

Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

■ Nalaganje

Z mobilnim brskalnikom lahko nalagate tone zvonjenja, slike, logotipe operaterja, programsko opremo in video posnetke.

Ko jih naložite, prevzame naložene predmete ustrezna aplikacija v telefonu. Naložena slika se na primer shrani v meni Galerija.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Prekinjanje povezave

Če želite končati povezavo in si ogledati stran v brskalniku brez povezave, izberite **Možnosti** > *Dodatne možnosti* > *Prekini*, če pa želite končati povezavo in se vrniti v pripravljenost, izberite **Možnosti** > *Izhod*.

■ Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Meni** > *Storitve* > **Možnosti** > *Dodatne možnosti* > *Počisti zač. pomniln.*

■ Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjim:

Dostopna točka – Izberite privzeto dostopno točko.

Domača stran – Vnesite naslov zelene domače strani.

Naloži slike in zvoke – Vključite ali izključite nalaganje slik ali predvajanje zvokov med brskanjem po spletnih straneh. Če izberete *Ne*, lahko slike in zvoke naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži slike*.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Če izberete *Samodejno*, bo brskalnik skušal samodejno izbrati pravilno kodiranje znakov.

Samodejni zaznamki – Izberite *Vključeno*, če želite, da se ob obisku strani zaznamek zanjo samodejno shrani v mapo *Samod. zaznamki*. Zaznamki se še vedno shranjujejo, tudi če izberete *Skrij mapo*.

Velikost zaslona – Določite razporeditev vsebine na zaslonu med pregledovanjem strani.

Stran za iskanje – Vnesite naslov želenega iskalnika.

Glasnost – Izberite glasnost glasbe in drugih zvokov na spletnih straneh.

Sestavljanje strani – Izberite kakovost slik na straneh.

Piškotki > Dovolil/Zavrni – Omogočite ali onemogočite prejemanje in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju vsebine).

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Potrdi pošilj. DTMF > Vedno/Samo prvič – Določite, ali želite, da telefon zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem. Glejte „Možnosti med klicem“ na strani 23.

10. Moje aplikacije

■ Teme

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona telefona. Tema lahko vključuje ozadje v pripravljenosti in ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo. Temo lahko uredite in tako telefon še bolj prilagodite svojemu okusu.

Izberite **Meni > Moje aplik. > Teme**. Prikaže se seznam tem, ki so na voljo. Trenutno izbrana je označena s kljukico.

Če želite videti predogled teme, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti > Predogled**. Izberite **Uporabi**, da temo vključite. Temo lahko vključite, ne da bi odprli predogled, če v glavnem prikazu izberete **Možnosti > Uporabi**.

Urejanje teme:

1. Pomaknite se na temo ter izberite **Možnosti > Uredi** in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje – Izberite sliko iz ene od tem, ki so na voljo, ali lastno sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje na zaslonu v pripravljenosti.

Varčevanje energije – Izberite, kaj je vidno v vrstici ohranjevalnika zaslona: ura in datum ali besedilo. Nastavite lahko tudi zakasnitev pred vklopom ohranjevalnika. Glejte „Telefon“ na strani 58.

2. Poiščite element, ki ga želite urediti, in pritisnite tipko za pomikanje.
3. Izbrani element si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > *Predogled*. Vseh elementov si ne morete ogledati. Izberite **Možnosti** > *Uporabi*, da izberete trenutno nastavitvev.

Če bi radi izbrano temo ponastavili na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** > *Povrni prvot. temo*.

■ Določanje položaja (lokacije)

S storitvijo določanja položaja lahko na podlagi trenutne lokacije (omrežna storitev) od ponudnikov storitev prejimate obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Izberite **Meni** > *Moje aplik.* > *Dol. polož.*

Želeni način določanja položaja izberete tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Omogoči*. Izključite ga tako, da izberete **Možnosti** > *Onemogoči*.

■ Navigator

Ta funkcija ni namenjena zahtevam za informacije o položaju za povezane klice. Več informacij o skladnosti telefona z državnimi predpisi o storitvah za klice v sili z obveščanjem o položaju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve položaja in se nikoli ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Navigator je aplikacija GPS, s katero si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo, najdete pot do zelene lokacije in ugotavljate različne razdalje. Da bi aplikacija delovala, potrebujete dodatno opremo GPS Bluetooth. Poleg tega morate imeti v aplikaciji **Meni** > *Moje aplik.* > *Dol. polož.* omogočen način določanja položaja GPS Bluetooth.

Izberite **Meni** > *Moje aplik.* > *Navigator*.

■ Točke

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth ali omrežno storitvijo.

Izberite **Meni** > *Moje aplik.* > *Točke*.

11. Pripomočki

■ Ura

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Ura*.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti uro in datum, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*. Če želite več informacij o nastavitvah, preberite razdelek „Datum in ura“ na strani 62.

Nastavitev bujenja

1. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > *Nastavi budilko*.
 2. Vnesite čas bujenja in izberite **OK**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .
- Bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > *Izklopi budilko*.

Izklop bujenja

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**.

Če želite bujenje preložiti za pet minut, izberite **Dremež**. To lahko storite največ petkrat.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, naprava vpraša, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite ter tako omogočite klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, kadar lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori.

Ustvarjanje koledarskih vpisov

1. Izberite **Možnosti** > *Nov vpis* in vrsto vpisa.

Vpisi vrste *Obletnica* se ponovijo vsako leto.

2. Izpolnite polja.

Ponovitve – Pritisnite tipko za pomikanje, da se vpis spremeni v ponavljajočega se. Ponavljajoč se vpis označuje ikona  v dnevnem prikazu.

Ponavljaj do – Za ponavljajoči se vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali ponavljanje dogodka.

Sinhronizacija > Zasebna – Po sinhronizaciji boste vpis videli samo vi, drugi uporabniki, ki imajo spletni dostop do vašega koledarja, pa ga ne bodo videli.

Javna – Koledarski vpis bodo videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja. *Brez* – Vpis se ob sinhronizaciji koledarja ne bo kopiral.

3. Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

Prikazi koledarja

V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu pritisnite tipko **#**, da se označi trenutni datum.

Če želite v koledar dodati nov vpis, v katerem koli prikazu koledarja pritisnite katero koli številsko tipko (od **0** do **9**). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje *Zadeva*.

Na želeni datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti > Pojdi na datum**. Vnesite datum in izberite **OK**.

Opravlila

Izberite **Možnosti > Prikaz opravil**.

Prikaz opravil vam omogoča, da vodite seznam nalog, ki jih morate opraviti.

Ustvarjanje opravila

1. Pritisnite katero koli številsko tipko (od **0** do **9**) in začnite pisati beležko za opravilo.
2. Opravilo vpišite v polje *Zadeva*. Pritisnite *****, da bi dodali posebne znake. Opravilu določite datum roka in pomembnost.
3. Opravilo shranite tako, da izberete **Končano**.

■ Pretvornik

Izberite **Meni > Pripomočki > Pretvornik**.

Pretvornik preračunava različne količine, kot je *Dolžina*, iz ene enote (na primer *jard*) v drugo (na primer *meter*).

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje enot

Pred preračunavanjem valut morate določiti menjalni tečaj. Glejte „Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev“ na strani 51.

1. Poiščite polje *Vrsta* in pritisnite tipko za pomikanje, da se odpre seznam količin. Pomaknite se na želeno količino in izberite **OK**.
2. Poiščite prvo polje *Enota* in pritisnite tipko za pomikanje, da se odpre seznam razpoložljivih enot. Izberite mersko enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**.
3. Pomaknite se na naslednje polje *Enota* in izberite mersko enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvo polje *Količina* vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje *Količina* se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Pritisnite **#**, da dodate decimalno ločilo, in *****, če želite dodati simbole **+**, **-** (za temperaturo) in **E** (eksponent).

Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vnesete v drugo polje *Količina*. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju *Količina*.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vpisati menjalne tečaje.

Tečaj osnovne valute je vedno 1. Menjalni tečaji za druge valute se preračunavajo glede na osnovno.

1. Za vrsto količine izberite *Valuta*, nato pa izberite **Možnosti** > *Tečaji*. Odpre se seznam valut; osnovna valuta je prikazana na vrhu.
2. Osnovno valuto zamenjate tako, da poiščete želeno valuto (navadno je to domača) in izberete **Možnosti** > *Nastavi kot osn. val.*
3. Dodajte menjalne tečaje, poiščite valuto in vpišite novi tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.
4. Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute. Glejte „Pretvarjanje enot“ na strani 51.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Beležke

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Beležke lahko pošiljate drugim napravam. Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT), jih lahko shranite med beležke.

Začnite pisati s pritiskanjem tipk od **1** do **9**. Črke zbrisete s tipko za brisanje. Izberite **Končano**, da beležko shranite.

■ Kalkulator

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*.

1. Vpišite prvo število v izračunu. Če se zmotite, zbrisete številko s tipko za brisanje.
2. Poiščite aritmetično funkcijo in jo izberite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.
3. Vpišite drugo številko v izračunu.
4. Izračun izvedete tako, da poiščete  in pritisnete tipko za pomikanje.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Decimalko lahko vpišete, če pritisnete **#**.

Z daljšim pritiskom na tipko za brisanje zbrisete rezultat prejšnjega izračuna.

S tipkama  in  lahko pregledate prejšnje izračune in se premikate po listu.

■ Nadzornik datotek

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Nadz. dat.*.

Nadzornik datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Odprite aplikacijo Nadzornik datotek, da se prikaže seznam map v pomnilniku telefona. Pomaknite se desno, da bi videli mape na pomnilniški kartici.

Lahko iščete, odpirate in ustvarjate mape ter označujete, kopirate in premikate predmete v mape.

Prikaz porabe pomnilnika

Pomaknite se desno ali levo, da bi videli vsebino v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Če želite preveriti zasedenost izbranega pomnilnika, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.* Telefon preračuna približno količino prostega pomnilnika, ki je na voljo za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

V prikazu pomnilnikov je poraba razdeljena glede na različne aplikacije ali vrste datotek. Če začne pomnilnika zmanjkovati, zbrisete nekaj datotek ali jih premaknete na pomnilniško kartico.

■ Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Pomnilnik*.

Podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon lahko preberete v razdelku „Hitri začetek“ na strani 11. Nanjo lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kakor so zvočni in video posnetki, skladbe, fotografije, sporočila ter varnostne kopije pomnilnika telefona.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

1. Izberite **Možnosti** > *Formatiraj kartico*.
2. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.
3. Ob koncu formatiranja vpišite ime za pomnilniško kartico (največ 11 črk ali števil).

Varnostne kopije in obnavljanje podatkov

Če želite varnostno kopirati podatke iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > *Varnost. kopija tel.*

Podatke obnovite s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona tako, da izberete **Možnosti** > *Povrni s kartice*.

Varnostno lahko kopirate samo pomnilnik telefona in podatke obnovite v isti telefon.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite **Možnosti** > *Nastavi geslo*. Vpišite geslo in ga potrdite; vsebuje lahko največ 8 znakov.

Odklepanje pomnilniške kartice

Če v telefon vstavite zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanjo. Kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > *Odkleni pom. kartico*.

Ko odstranite geslo, je kartica odklenjena in jo lahko uporabljate v katerem koli telefonu brez vpisovanja gesla.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če želite preveriti porabo in nezasedeni prostor na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.*

■ Zip manager

Z aplikacijo *Zip manager* lahko arhivirate in stiskate datoteke ter jih razširite iz arhivov .zip.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Zip*. V glavnem prikazu so mape in arhivi .zip, shranjeni v pomnilniku telefona. Če želite videti tiste na pomnilniški kartici, se pomaknite v desno.

Ustvarjanje arhiva ali dodajanje datotek obstoječemu arhivu

1. V odprti mapi ustvarite nov arhiv tako, da izberete **Možnosti** > *Nova datoteka Zip* in vnesete ime zanj. Obstoječo arhivsko datoteko odprete tako, da se pomaknete na zeleni arhiv .zip in pritisnete tipko za pomikanje.
2. Izberite **Možnosti** > *Dodaj v datoteko Zip*.
3. Poiščite datoteko ali mapo, ki jo želite arhivirati, in pritisnite tipko za pomikanje.

Več datotek arhivirate tako, da označite zelene datoteke in mape ter izberete **Možnosti** > *Dodaj v datoteko Zip*.

Razširjanje datotek

1. Poiščite datoteko .zip in pritisnite tipko za pomikanje. Prikažejo se datoteke, ki jih datoteka .zip vsebuje.
2. Poiščite datoteko oziroma označite datoteke, ki jih želite razširiti, in izberite **Možnosti** > *Razširi*.
3. Izberite, ali jih želite razširiti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, in zeleno mapo.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Vrsta stiskanja – Nastavite stopnjo stiskanja. Pri višji stopnji bodo stisnjene datoteke morda manjše, vendar bo stiskanje trajalo dlje.

Vključi tudi podmape > *Da* – Če želite v mape, ki jih arhivirate, vključiti tudi njihove podmape.

12. Orodja

■ Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete funkcije telefona.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > *Orodja* > *Glas. ukazi*. Glasovni ukazi za menjavanje profilov so v mapi *Profili*.

Če želite vključiti nov glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > *Nova aplikacija* in aplikacijo.

Če želite urejati glasovne ukaze, se pomaknite na funkcijo, izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Spremeni ukaz ali *Odstrani aplikacijo* – Zamenjajte ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Predvajaj – Predvajajte vključeni glasovni ukaz.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov lahko preberete v razdelku „Izboljšano glasovno klicanje“ na strani 21.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Sintetizator – Vključite ali izključite sintetizator, ki pretvarja besedilo v govor in predvaja prepoznane glasovne ukaze.

Ponast. prilagoditve – Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora. Telefon se prilagodi glasu uporabnika, da bi lahko bolje prepoznaval njegove ukaze.

■ Telefonski predal

Če želite določiti ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite **Meni** > *Orodja* > *Tel. predal* > **Možnosti** > *Določi številko* ali *Spremeni številko* in vnesite številko. Telefonski predal je omrežna storitev. Številko telefonskega predala dobite pri mobilnem operaterju.

■ Hitro klicanje

Če želite tipkam za hitro klicanje določiti telefonske številke, izberite **Meni** > *Orodja* > *Hitro klic.*, pomaknite se do zelene tipke za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > *Določi*. Izberite vizitko in številko, ki jo želite hitro klicati.

Številko, dodeljeno tipki za hitro klicanje, si lahko ogledate, če se pomaknete na tipko in izberete **Možnosti** > *Prikaži številko*. Če želite številko zamenjati ali odstraniti, izberite *Spremeni* ali *Odstrani*.

■ Profili

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Profili*.

V meniju *Profili* lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev. Trenutno izbrani profil je v stanju pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil *Splošno*, je prikazan samo datum. Profil vključite tako, da se pomaknete nanj, pritisnete tipko za pomikanje in izberete *Vključi*.



Nasvet: Med profiloma *Splošno* in *Tiho* hitro preklapljate tako, da v pripravljenosti pridržite tipko #.

Če želite prilagoditi profil svojim željam, se pomaknite nanj na seznamu profilov, pritisnete tipko za pomikanje, izberite *Prilagodi* in med naslednjimi možnostmi:

Ton zvonjenja – Izberite želeni ton na seznamu, da nastavite ton zvonjenja za glasovne klice. Predvajanje ustavite tako, da pritisnete katero koli tipko. Ton zvonjenja lahko zamenjate tudi v imeniku. Glejte „Dodajanje tona zvonjenja“ na strani 38.

Izgovori klicatelj. ime – Izberite *Vključeno*, da bo telefon ob zvonjenju predvajal ime klicanca.

Vrsta zvonjenja – Ko je izbrana možnost *Naraščajoče*, glasnost zvonjenja postopoma narašča od prve do izbrane stopnje.

Glasnost zvonjenja – Določite glasnost zvonjenja in opozorilnih tonov za sporočila.

Opozor. na sporočilo – Nastavite opozorilni ton za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Opozorilo na e-pošto – Nastavite opozorilni ton za e-poštna sporočila.

Opoz. z vibriranjem – Telefon lahko nastavite tako, da na sporočila in dohodne klice opozarja z vibriranjem.

Toni tipk – Nastavite glasnost tonov tipk.

Opozorilni toni – Vključite ali izključite opozorilne tone.

Zvoni za – Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Telefon vas ne bo zvočno opozarjal na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Ime profila – Poimenujte profil. Ta nastavek ni na voljo za profila *Splošno* in *Brez povezave*.

V profilu *Brez povezave* uporabljate telefon brez povezave z mobilnim omrežjem. Če vključite profil *Brez povezave*, lahko uporabljate nekatere funkcije telefona, tudi če v njem ni kartice SIM.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

■ Nastavitve

Telefon

Splošno

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Telefon* > *Splošno* in med naslednjimi možnostmi:

Jezik telefona – Zamenjajte jezik uporabniškega vmesnika telefona. Ta nastavek vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo na primer pri preračunavanju. Če izberete *Samodejno*, telefon nastavi jezik skladno z informacijami na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se telefon izklopi in znova vklopi.

Jezik pisanja – Zamenjajte jezik za pisanje besedila. Zamenjava jezika vpliva na znake in simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko nastavite predvidevanje vnosa na *Vključeno* ali *Izključeno* za vse urejevalnike v telefonu. Na seznamu izberite jezik za predvidevanje vnosa besedila.

Pozdrav ali logotip – Nastavite pozdravno sporočilo ali logotip, ki se na kratko prikaže ob vsakem vklopu telefona.

Tov. nastavitve telef. – Nekaterе nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za to potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte „Varnost“ na strani 63.

Pripravljenost

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Telefon* > *Pripravljenost* in med naslednjimi možnostmi:

Aktiv. pripravljenost – Omogočite ali onemogočite aktivno pripravljenost. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 16.

Leva izbirna tipka in Desna izbirna tipka – Določite bližnjici za levo in desno izbirno tipko, ki bosta na voljo v pripravljenosti.

Apl. v aktivni pripravi – Izberite bližnjice aplikacij, ki naj bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je *Aktiv. pripravljenost* nastavljena na *Vključeno*.

Navigac. tipka desno, Navigac. tipka levo, Navigac. tipka dol, Navigac. tipka gor in Izbirna tipka – Določite bližnjice, do katerih lahko v pripravljenosti dostopate s pomikanjem v različne smeri in s pritiskanjem tipke za pomikanje. Bližnjice na tipki za pomikanje niso na voljo, če je *Aktiv. pripravljenost* nastavljena na *Vključeno*.

Logotip operaterja – Ta nastavek je vidna samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite, ali naj bo prikazan.

Zaslon

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Telefon* > *Zaslon* in med naslednjimi možnostmi:

Svetlost – Prilagodite svetlost zaslona.

Čas do varčevanja – Nastavite zakasnitev pred vklopom varčevalnega ohranjevalnika zaslona.

Čas osvetlitve – Nastavite zakasnitev pred izklopom osvetlitve.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Klic* in med naslednjimi možnostmi:

Pošiljanje lastne št. (omrežna storitev) – Omogoča, da klicani osebi prikažete (*Da*) ali skrijete (*Ne*) svojo telefonsko številko. Izberete lahko tudi privzeto nastavek, ki jo določa operater ali ponudnik storitev (*Privzeto*).

Čakajoči klic (omrežna storitev) – Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic. Od omrežja zahtevate vklop čakajočega klica tako, da izberete *Vključi*. Izklop čakajočega klica zahtevate tako, da izberete *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite *Preveri stanje*.

Zavrni klic z SMS – Omogočite zavračanje telefonskih klicev z besedilnim sporočilom. Glejte „Sprejem ali zavrnitev klica“ na strani 22.

Besedilo sporočila – Napišite besedilo, ki se bo poslalo ob zavrnitvi klica s sporočilom.

Samod. ponovni klic – Če želite, da telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Povzetek po klicu – Nastavite telefon tako, da bo za kratek čas prikazal približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje > Vključeno – Da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od 2 do 9), klicali s pridržanjem ustrezne tipke.

Odg. s katerok. tipko > Vključeno – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec, leve in desne izbirne tipke, tipke za vklop/izklop, tipk za glasnost in tipke PG.

Uporabljena linija (omrežna storitev) – Ta nastavek je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo (*Linija 1* ali *Linija 2*) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil.

Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije > Onemogoči*, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavek lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.

Povezava

Telefon podpira paketne podatkovne povezave () , kot je storitev GPRS v omrežjih GSM. Glejte „Znaki na zaslonu“ na strani 17. Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko aplikacije Splet za brskanje po straneh WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za na primer pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Prejem nastavitvev dostopne točke

Nastavitve dostopne točke vam lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu ali pa so že shranjene v telefonu.

Dostopne točke

Če želite ustvariti novo dostopno točko ali urediti eno od obstoječih, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke > Možnosti > Nova dostop. točka** ali **Uredi**. Nova dostopna točka lahko temelji na nastavitvah obstoječe dostopne točke (izberite *Obstoječe nastavitve*) ali na privzetih nastavitvah (izberite *Privzete vrednosti*).

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Ime povezave – Vnesite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Na voljo sta možnosti *Paketni prenos*, *Podatkovni klic* in *Hitra pov. (le GSM)*. Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo različne nastavitve. Izpolnite vsa polja, ki jih označuje *Mora biti določen*, ali zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Ime dostopne točke (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS.

Št. omrežja na klic (samo za podatkovne klice) – Modemska telefonska številka dostopne točke.

Uporabniško ime – Za povezavo boste morda potrebovali uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev. Uporabniško ime pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite *Da*.

Geslo – Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Pri geslu je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.

Preverjanje – *Normalno* ali *Zaščiten*.

Domača stran – Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Vrsta podatkov. klica (samo za podatkovne klice) – Določite, ali telefon uporablja analogno ali digitalno povezavo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev.

Najv. hitrost prenosa (samo za podatkovne klice) – Ta možnost vam omogoča, da omejite hitrost povezave med podatkovnimi klici. Med delovanjem je lahko hitrost prenosa manjša, kar je odvisno od pogojev v omrežju.

Izberite **Možnosti** > *Dodatne nastavitve*, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja (samo za paketne podatke) – Različica internetnega protokola (IP) omrežja: *IPv4* ali *IPv6*. Druge nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

Nastavitve IPv4 in *Nastavitve IPv6* (samo za podatkovne klice) – Nastavitve internetnega protokola. Nastavitve so odvisne od vrste omrežja.

Naslov IP telefona (za IPv4) – Vnesite naslov IP svojega telefona.

Naslov DNS – Vnesite naslov IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Naslednje nastavitve so na voljo, če za vrsto povezave izberete podatkovni klic:

Uporabi povratni klic > *Da* – Omogočite strežniku, da vas pokliče nazaj, potem ko ga najprej pokličete vi. Če se želite naročiti na to storitev, se obrnite na ponudnika storitev.

Telefon pričakuje, da bodo za povratni klic izbrane enake nastavitve kot za klic, s katerim ga je zahteval. Omrežje mora podpirati to vrsto povezave v obe smeri, v telefon in iz njega.

Vrsta povratnega kl. – Na voljo sta možnosti *Uporabi št. strež.* in *Uporabi drugo št.*

Štev. za povratni klic – Vnesite svojo telefonsko številko, ki naj jo kliče strežnik za povratne klice.

Upor. stiskanje PPP – Izberite *Da*, da bo prenos podatkov hitrejši (če oddaljeni strežnik PPP to podpira).

Upor. prijavn. skript > *Da* – Če želite pri vzpostavljanju povezave uporabljati prijavn. skript.

Prijavni skript – Vstavite prijavn. skript.

Inicializacija modema (niz za inicializacijo modema) – Za nadzor telefona z modemskimi ukazi AT. Po potrebi vpišite ukaze, ki vam jih je priskrbel ponudnik storitev ali ponudnik internetnih storitev.

Paketni podatki

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Povezava* > *Paketni prenos* in med naslednjimi možnostmi:

Povez. za paketni pr. – Če izberete *Ko je na voljo* in omrežje, v katerem ste, podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v omrežje GPRS, z uporabo storitve GPRS pa bo potekalo tudi pošiljanje besedilnih sporočil. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če izberete *Po potrebi*, bo telefon vzpostavil paketno podatkovno povezavo samo, če boste uporabili aplikacijo ali funkcijo, ki jo potrebuje. Ko ni več potrebna, se povezava GPRS konča.

Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavev *Ko je na voljo*, bo telefon v rednih presledkih skušal vzpostaviti paketno povezavo.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite telefon uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Nastavitve SIP

Profili SIP (Session Initiation Protocol) vključujejo nastavitve za komunikacijske seje, ki uporabljajo protokole SIP. Če želite videti, ustvariti ali urediti profile SIP, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Povezava* > *Nastavitve SIP*.

Podatkovni klic

Nastavev *Podatkovni klic* vpliva na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Povezava* > *Podatkovni klic* in med naslednjimi možnostmi:

Trajanje povezave – Nastavite samodejno prekinitev nedejavnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite *Uporab. določeno* in vnesite čas zakasnitve v minutah. Če izberete *Neomejeno*, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

Konfiguracije

Za nekatere funkcije, na primer spletni brskalnik in večpredstavnostna sporočila, so morda potrebne konfiguracijske nastavitve. Te lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Glejte „Konfiguracijske nastavitve“ na strani 14.

Če bi radi videli seznam konfiguracij, shranjenih v telefonu, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Povezava* > *Nastavitve*. Če želite zbrisati konfiguracijo, jo poiščite, pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Zbriši*.

Datum in ura

Če želite določiti datum in uro telefona ter zamenjati obliko zapisa in ločilo datuma in ure, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Datum in čas* in med naslednjimi možnostmi:

Točen čas in Datum – Nastavite uro in datum.

Časovni pas – Nastavite časovni pas svoje lokacije. Če nastavite *Ura mobiln. operaterja* > *Samodejno posodablj.*, se prikaže lokalni čas.

Zapis datuma – Izberite obliko zapisa datuma.

Ločilo datuma – Izberite ločilo za datum.

Zapis časa – Izberite 12- ali 24-urno obliko zapisa časa.

Ločilo časa – Izberite ločilo za uro.

Vrsta ure – Izberite, ali je v pripravljenosti prikazana analogna ali digitalna ura. Glejte „Ura“ na strani 49.

Melodija budilke – Izberite melodijo budilke.

Ura mobiln. operaterja (omrežna storitev) – Dovolite omrežju, da posodablja uro, datum in časovni pas v telefonu. Če izberete *Samodejno posodablj.*, se končajo vse aktivne povezave. Preverite nastavljena opozorila, ker lahko posodobitev vpliva nanje.

Varnost

Telefon in kartica SIM

Spremenite lahko naslednje kode: kodo za zaklepanje, PIN in PIN2. Te kode lahko vsebujejo še številke od 0 do 9.

Ne uporabljajte kod za dostop, podobnih številkam za klice v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje številke za klice v sili.

Če želite določiti varnostne nastavitve, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Varnost* > *Telefon in SIM* in med naslednjimi možnostmi:

Uporabljena koda – Izberite aktivno kodo za kartico (U)SIM, PIN ali UPIN. To je prikazano samo, če kartica USIM podpira kodo UPIN.

Zahteva po kodi PIN (ali *Zahteva za UPIN*) – Telefon nastavite tako, da bo zahteval kodo vsakič, ko ga vklopite. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da nastavite zahtevanje kode PIN na *Izključeno*. Če izberete *Uporabljena koda* > *UPIN*, se prikaže *Zahteva za UPIN*.

Koda PIN (ali *Koda UPIN*) / *Koda PIN2* / *Koda za zaklepanje* – Če želite spremeniti kodo.

Zakasn. samod. zakl. – Izberite zakasnitev, po kateri se telefon samodejno zaklene. Potem morate vnesti pravilno kodo za zaklepanje, da bi ga lahko spet uporabljali. Samodejno zaklepanje naprave izključite tako, da izberete *Brez*.

Zakleni ob zam. SIM – Nastavite telefon tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanj vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. (omrežna storitev) – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju. Izberite *Privzeto*, da vključite privzeto skupino, za katero ste dogovorjeni z mobilnim operaterjem. Če želite uporabljati drugo (poznati morate njeno številko), izberite *Vključeno*.

Potrjevanje stor. SIM (omrežna storitev) – Nastavite telefon tako, da bo med uporabo storitev kartice SIM prikazoval potrditvena obvestila.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

Seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Upravlj. certifikatov**. Seznam osebnih certifikatov odprete tako, da se pomaknete desno.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O pristnosti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če strežnik ni pristen ali pa v telefonu nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > *Podrobn. certifikata*. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon najprej preveri njegovo veljavnost, nato pa lahko prikaže eno od teh obvestil:

Certifikat je potekel – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven – Izbrani certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Certifikatu ne zaupate – Niste še izbrali aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat certifikatne agencije in izberite **Možnosti** > *Nastavit. zaupanja*. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo.

Varnostni modul

Če si želite ogledati ali urediti varnostne module, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Varnost* > *Varn. modul*.

Preusmeritve klicev

1. Dohodne klice preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko tako, da izberete **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Preusmeritve*. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
2. Izberite, katere klice želite preusmeriti: *Glasovni klici*, *Podatkovni klici* ali *Faks klici*.
3. Izberite želeno možnost. Izberite na primer možnost *Če je telefon zaseden*, ki klice preusmeri, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
4. Možnost preusmerjanja vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Vključi* ali *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je možnost vključena, izberite *Preveri stanje*. Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore klicanja

Zapore klicanja (omrežna storitev) omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Zapore klicev*.
2. Pomaknite se na želeno možnost zapore; od omrežja zahtevate njen vklop tako, da izberete **Možnosti** > *Vključi*. Izbrano zaporo klicev izključite tako, da izberete *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je zapora vključena, izberite *Preveri stanje*. Če bi radi spremenili geslo za zapore, izberite *Sprem. geslo zapor*. Vse aktivne zapore klicev izključite tako, da izberete *Prekliči vse zapore*.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Nekatere številke za klice v sili lahko morda pokličete, tudi če je vključena zapora klicev.

Omrežje

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Omrežje* in med naslednjimi možnostmi:

Izbira operaterja – Če izberete *Samodejno*, bo telefon sam poiskal in izbral eno od omrežij, ki so na voljo. Izberite *Ročno*, če želite želeno omrežje sami izbrati s seznama omrežij. Ko se povezava z ročno izbranim omrežjem prekine, telefon zapiska in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

Informacije o celici (omrežna storitev) – Izberite *Vključeno*, da bo telefon pokazal, kdaj je prijavljen v omrežje MCN in vključil prejemanje informacij o celici.

Dodatna oprema

Če želite urediti nastavitve dodatne opreme, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve* > *Dodat. oprema* in opremo, na primer *Slušalke*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Izberite profil, ki se vključi vsakič, ko na telefon priklopite izbrano dodatno opremo.

Samodejni sprejem – Nastavite telefon tako, da po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice, ko je povezan s to dodatno opremo. Če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem ne bo deloval; klice boste morali sprejeti ročno.

Osvetlitev – Če želite neprekinjeno osvetlitev telefona, ko uporabljate to dodatno opremo, izberite *Vključena*.

Če želite uporabljati besedilni telefon, izberite *Besedilni telefon* > *Upor. besed. telefon* > *Da*.

■ Nadzornik aplikacij

V telefon lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:



Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™, z datotečno pripono .jad ali .jar. V telefon ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne boste mogli namestiti.



Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian. Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za vaš telefon.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, prilogi e-poštnemu sporočilu ali z uporabo vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko v telefon ali na pomnilniško kartico namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Aplikacijo *Nadzornik apl.* odprete tako, da izberete **Meni** > *Orodja* > *Nadzor.apl.*

Nameščanje aplikacije



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Pred namestitvijo izberite **Meni** > *Orodja* > *Nadzor.apl.*, pomaknite se na namestitveno datoteko ter izberite **Možnosti** > *Prikaži podrobnosti*, da si ogledate informacije, kot so vrsta aplikacije, številka različice in ponudnik ali razvijalec aplikacije.

Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite.

Aplikacijo ali programski paket namestite takole:

1. Pomaknite se na namestitveno datoteko. Aplikacije, shranjene na pomnilniški kartici, označuje ikona
2. Izberite **Možnosti** > *Namesti*.

Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici poiščete aplikacijo, jo izberete in pritisnete tipko za pomikanje, da zaženete nameščanje.

Med nameščanjem telefon prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, telefon prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte le, če ne dvomite o njenem izvoru in vsebini.

Dodatne podrobnosti o aplikaciji si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Pojdi na spl. naslov*. Ta možnost morda ne bo na voljo za vse aplikacije.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*. Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da lahko vidijo, kaj ste namestili ali odstranili, izberite *Pošlji dnevnik*.

Odstranjevanje aplikacije

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nadzor.apl.*, pomaknite se na programski paket in izberite **Možnosti** > *Odstrani*.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nadzor.apl.* > **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Nameščanje aplikacij – Izberite, ali dovolite namestitve vseh aplikacij za Symbian (Vse) ali samo podpisanih (*Samo podpisane*).

Prev. certif. ob pov. – Izberite, ali želite, da *Nadzornik apl.* preveri spletne certifikate za aplikacijo, preden jo namesti.

Privz. spletni naslov – Privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Pri nekaterih aplikacijah Java je treba za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent poklicati, poslati sporočilo ali vzpostaviti omrežno povezavo z določeno dostopno točko. V glavnem prikazu *Nadzornik apl.* poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** > *Nastav. skupine apl.*, da bi spremenili nastavitve zanjo.

■ Vklopni ključ

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če si želite ogledati vklopne ključe za digitalne pravice, ki so shranjeni v telefonu, izberite **Meni** > *Orodja* > *Vklop. ključi*.

Veljavne ključe (🔑), povezane z vsaj eno predstavnostno datoteko, si ogledate tako, da izberete *Veljavni ključi*.

Neveljavne ključne (X), ki jim je poteklo obdobje za uporabo datotek, si ogledate tako, da izberete *Neveljavni ključ*. Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in izberite **Možnosti** > *Naloži vklopni ključ*. Vklonih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte „Nastavitve sporočil storitev“ na strani 36.

Izberite *Nerabljeni ključ*, da bi videli vklopne ključne, ki se ne uporabljajo. Neuporabljeni ključni niso povezani z nobeno predstavnostno datoteko, shranjeno v telefonu.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer stanje veljavnosti ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in pritisnite tipko za pomikanje.

Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključni, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklonpe ključne boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

■ Nadzornik naprave

Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju.

Aplikacijo *Nadz. napr.* odprete tako, da izberete **Meni** > *Orodja* > *Nadz. nap.*. Če še nimate določenih profilov strežnikov, telefon vpraša, ali želite enega ustvariti.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za telefon, se pomaknite na profil strežnika in izberite **Možnosti** > *Začni konfiguracijo*.

Profil strežnika lahko uredite, če izberete **Možnosti** > *Uredi profil* in med naslednjimi možnostmi:

Ime strežnika – Vnesite ime konfiguracijskega strežnika.

ID strežnika – Vnesite enolični ID konfiguracijskega strežnika.

Geslo strežnika – Vnesite geslo, ki ga bo telefon poslal strežniku.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

Naslov gostitelja – Vnesite spletni naslov strežnika.

Vrata – Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite od strežnika prejemati konfiguracijske nastavitve, izberite *Da*.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas telefon vpraša za dovoljenje, preden sprejeme nastavitve od strežnika, izberite *Ne*.

Overjanje v omrežju – Če želite uporabljati overjanje, izberite *Da* ter vnesite svoje uporabniško ime in geslo v polji *Omrežno upor. ime* in *Omrežno geslo*.

■ Prenos podatkov

Z aplikacijo *Prenos podatk.* lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi kopirate in sinhronizirate podatke v imeniku in koledarju ter druge podatke, kot so slike in video posnetki, z združljivim telefonom. Če obe napravi podpirata povezavo Bluetooth in infrardečo povezavo, se raje odločite za Bluetooth.

Sinhronizacija morda ne bo mogoča in podatke boste morda lahko kopirali samo enkrat; to je odvisno od drugega telefona.

Prenašanje ali sinhroniziranje podatkov:

1. Če želite uporabiti infrardečo povezavo, postavite napravi tako, da bosta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu, in vmesnika vključite.

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Prenos*. Če aplikacije *Prenos podatk.* še niste uporabljali, se prikažejo informacije o njej. Izberite **Nadaljuj**, da začnete prenašanje podatkov.

Če ste aplikacijo *Prenos* že uporabljali, izberite *Prenesi podatke*.

2. Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik. V primeru povezave Bluetooth morata biti telefona seznanjena, da bi med njima lahko prenašali podatke.

Aplikacija se bo morda poslala in namestila v drugem telefonu, da bo mogoče prenašati podatke; to je odvisno od drugega telefona. Ravnajte po navodilih.

3. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti v telefon.
4. Vsebina se bo prenesla v vaš telefon. Trajanje prenosa je odvisno od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

■ Govor

V aplikaciji *Govor* lahko izberete glas in jezik za branje besedilnih sporočil ter prilagodite lastnosti glasu, na primer hitrost in glasnost. Izberite **Meni** > *Orodja* > *Govor*.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da se pomaknete desno in na želeni glas ter izberete **Možnosti** > *Glasovne podrobnosti*. Glas preizkusite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Predvajaj glas*.

■ Nastavitveni čarovnik

Nast. čarovn. v napravi konfigurira nastavitve, ki temeljijo na informacijah vašega mobilnega operaterja, za uporabo storitev MMS, GPRS, interneta in e-pošte. Na voljo je morda tudi konfiguriranje drugih nastavitev.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo mobilni operater ali ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Če želite urediti nastavitve, izberite **Meni** > *Orodja* > *Nast. čarovn.* in nastavitveni niz.

■ Nastavitve ukazov s tapkanjem

Nekatere funkcije telefona lahko nadzorujete s tapkanjem po njem. V možnostih *Nastavitve dotikanja* določite, kako tovrstni ukazi delujejo.

Izberite **Meni** > *Orodja* > *Nastavitve dotikanja* in eno od naslednjih nastavitev:

Branje sporočil SMS > *Vključeno* – S to možnostjo omogočite predvajanje novih prejetih sporočil, ko boste dvakrat rahlo tapnili po zgornjem delu tipkovnice.

Nadzor z dotikanjem – Izberite, ali s tapkanjem nadzorujete športni način (*Nadzor vadbe*) ali predvajanje glasbe (*Predvajalnik glasbe*). Če ukazov s tapkanjem ne želite uporabljati v nobeni aplikaciji, izberite *Izključeno*.

13. Povezovanje

■ PC Suite

Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, opravila in beležke z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

S programom Nokia Music Manager lahko kopirate glasbo s CD-jev in jo v primerni obliki zapisa prenesete v telefon.

Več informacij o programskem paketu PC Suite in povezavo za nalaganje datotek boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

■ Povezava Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedil, vizitk in koledarskih vpisov ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo tehnologije Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile in SIM Access Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Nastavitve povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Bluetooth*.

Ko aplikacijo Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da za telefon določite ime.

Bluetooth – Nastavite funkcijo Bluetooth na *Vključeno* ali *Izključeno*.

Vidnost telefona > *Viden vsem* – Dovolite, da druge naprave s tehnologijo Bluetooth najdejo vaš telefon. Zaradi varnosti uporabljajte nastavev *Skrit*, kadar je to mogoče.

Ime mojega telefona – Določite ime za telefon.

Način odd. kart. SIM > *Vključen* – Omogočite drugi napravi, na primer kompletu za vgradnjo v vozilo, da uporablja kartico SIM v vašem telefonu prek tehnologije Bluetooth (s profilom dostopa do kartice SIM – SAP).

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite ustrezno kodo, da jo odklenete.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko dejavna samo ena povezava Bluetooth.

1. Odprite aplikacijo, kjer je zeleni predmet. Če želite na primer drugi napravi poslati fotografijo, odprite aplikacijo Galerija.

2. Pomaknite se na predmet, ki bi ga radi poslali, in izberite **Možnosti** > *Pošlji* > *Prek Bluetooth*.
3. Telefon začne iskati naprave v doseg. Seznanjene naprave označuje ikona . Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Seznam naprav se neha posodablja, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav. Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov enolični naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svojega telefona, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**. Če ste naprave že iskali, se najprej odpre seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete *Več naprav*. Če izklopite telefon, se seznam naprav zbriše in morate pred pošiljanjem podatkov znova poiskati naprave.
4. Poiščite želeno napravo in jo izberite. Predmet, ki ga pošiljate, se kopira v mapo V pošiljanju, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Povezujem*.
5. Seznanjanje:
 - Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
 - Ustvarite lastno geslo (1- do 16-mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, naj uporabi isto geslo. To geslo se uporabi le enkrat in si vam ga ni treba zapomniti.
 - Po seznanitvi se naprava shrani v prikaz *Seznanjene naprave*.
6. Ko uspešno vzpostavite povezavo, se izpiše obvestilo *Pošiljam podatke*. Podatki, ki ste jih prejeli po povezavi Bluetooth, so v mapi *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

Ikone za različne naprave:  (*Računalnik*),  (*Telefon*),  (*Zvok/slika*) in  (*Naprava Bluetooth*).

Če pošiljanje ne uspe, se sporočilo oziroma podatki zbrišejo. Sporočila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne shranjujejo v mapo *Osnutki* v meniju *Sporočila*.

Prikaz seznanjenih naprav

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem prikazu Bluetooth se pomaknite desno, da odprete seznam seznanjenih naprav.

Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > *Nova seznanj. napr.*. Telefon začne iskati druge naprave. Poiščite želeno napravo in jo izberite. Z uporabnikom druge naprave izmenjajte geslo. Naprava se doda na seznam *Seznanjene naprave*.

Če želite preklicati seznanitev, se pomaknite na neželeno napravo in pritisnite tipko za brisanje ali izberite **Možnosti** > *Zbriši*. Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši vse*.

Če želite napravo nastaviti za potrjeno, jo poiščite in izberite **Možnosti** > *Nast. kot potrjeno*. Povezave med to napravo in vašim telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Dodatno sprejemanje in potrjevanje ni potrebno. To nastavitve uporabite za lastne naprave, do katerih drugi nimajo dostopa, na primer osebni računalnik, ali za naprave, ki pripadajo nekomu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav je v prikazu *Seznanjene naprave* ikona . Če izberete *Nastavi kot nepotrj.*, boste morali zahteve za povezavo s to napravo vedno potrditi.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke z uporabo tehnologije Bluetooth, telefon zapiska in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se po končanem pošiljanju ali prejemanju podatkov samodejno prekine.

■ Pomenki (hitra sporočila)

Funkcija pomenkov (omrežna storitev) omogoča izmenjavo hitrih sporočil z drugimi uporabniki in sodelovanje v skupinah, kjer potekajo pogovori na določene teme. Ko opravite registracijo za storitev pomenkov, se lahko prijavite v strežnik, ki ga vzdržuje ponudnik storitve.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam priskrbijo tudi navodila za uporabo.

Da bi lahko uporabljali storitev pomenkov, morate shraniti ustrezne nastavitve. Morda jih boste prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitve v nastavitvenem sporočilu. Lahko jih tudi vpišete sami. Glejte „Nastavitve pomenkov“ na strani 75.

Povezovanje s strežnikom pomenkov

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki*.

1. Prijavite se tako, da izberete **Možnosti** > *Prijava*.
2. Vnesite svojo kodo ID in geslo. Dobite ju pri ponudniku storitve.

Iz storitve se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > *Odjava*.

Nastavitve pomenkov

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Nastavitve pomenkov* in med naslednjimi nastavitvami:

Uporabi vzdevek – Izberite *Da* in vnesite vzdevek (največ 10 znakov).

Prikaži mojo dostopn. – Če bi radi, da samo uporabniki, ki ste jih shranili v imenik, vidijo, ali ste prijavljeni, izberite *Samo osebam v Imen..* Če nečete, da bi drugi uporabniki vedeli, ali ste na zvezi, izberite *Nikomur*.

Dovoli sporočila od – Izberite *Vsi, Iz Imen. za pomenke* ali *Nihče*.

Dovoli vabila od – Izberite *Vsi, Iz Imen. za pomenke* ali *Nihče*.

Na voljo so lahko še druge nastavitve.

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Nastavitve strežnika* in med naslednjimi nastavitvami:

Strežniki – Če želite urediti nastavitve povezave, se pomaknite na strežnik in izberite **Možnosti** > *Uredi*. Nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve novega strežnika določite tako, da izberete **Možnosti** > *Nov strežnik*. Strežnik zbrisete tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Zbriši*.

Privzeti strežnik – Izberite privzeti strežnik.

Vrsta prijave v pom. – Samodejno povezovanje s strežnikom pomenkov ob določenih urah in dnevih lahko nastavite, če izberete *Samodejna*. Če želite dovoliti samodejno povezovanje samo v domačem omrežju, izberite *Sam. v dom. omr.*. Če izberete *Ob zagonu apl.*, se bo telefon ob vklopu aplikacije Pomenki samodejno povezal s storitvijo. Če pa želite ročno vzpostavljati povezave, izberite *Ročna*.

Dnevi samod. prijave in Ure samod. prijave – Nastavite, kdaj naj se samodejno vzpostavlja povezava. Te nastavitve so prikazane samo, če je *Vrsta prijave v pom.* nastavljena na *Samodejna* ali *Sam. v dom. omr.*

Pridruževanje in zapuščanje skupin pomenkov

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > *Skupine*.

Skupine pomenkov so na voljo le, če jih podpira ponudnik storitev.

Na seznamu poiščite želeno skupino in pritisnite tipko za pomikanje, da se ji pridružite. Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti** > *Pridruži se novi sk.* Vtipkajte ID skupine in pritisnite tipko za pomikanje.

Pomaknite se na skupino, izberite **Možnosti** > *Skupina* in med naslednjimi možnostmi: *Shrani*, da jo shranite med *Skupine*, *Zbriši*, da jo zberšete, *Prikaži udeležence*, da bi videli, kdo je skupini trenutno pridružen, in *Podrobnosti*, da bi videli ID skupine, temo, člane in pravice do urejanja skupine ter ali je v njej dovoljeno pošiljanje zasebnih sporočil.

Skupino zapustite tako, da izberete **Možnosti** > *Zapusti skupino*.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine, izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Poišči*. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: *Ime skupine*, *Tema* ali *Člani* (ID uporabnika). Če se želite pridružiti najdeni skupini ali jo shraniti, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > *Pridruži se* ali *Shrani*. Iskanje ponovite tako, da izberete **Možnosti** > *Novo iskanje*.

Uporabnike, ki jih boste dodali v imenik, poiščete tako, da izberete *Im. za pomenke* > **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Išči v strežniku*. Iščete lahko po lastnostih *Ime uporabnika*, *ID uporabnika*, *Telefonska številka* in *E-poštni naslov*. Iskanje ponovite tako, da izberete **Možnosti** > *Novo iskanje*. Pogovor z najdenim uporabnikom začnete tako, da se pomaknete do zelene osebe in izberete **Možnosti** > *Odpri pogovor*. Uporabnikove podatke shranite v imenik tako, da izberete *Dodaj v Imenik za pom.*. Če ga želite povabiti v skupino, izberite *Pošlji vabilo*.

Ko se prikaže rezultat iskanja, lahko izberete **Možnosti** > *Novo iskanje* > *Več rezultatov*, da bi si ogledali še več rezultatov.

Pomenkovanje v skupini

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > *Skupine*.

Ko se pridružite skupini pomenkov, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje.

Uporabniku pošljete zasebno sporočilo (če je to v skupini dovoljeno) tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji zasebno spor.*, izberete prejemnika, napišete sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, se pomaknite na sporočilo in izberite **Možnosti** > *Odgovori*.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini (če je v skupini to dovoljeno), izberite **Možnosti** > *Pošlji vabilo* in želene uporabnike, napišite vabilo ter izberite **Končano**.

Shranjevanje sporočil

Če želite, da telefon shrani sporočila, ki se izmenjujejo v skupini ali med zasebnim pogovorom, izberite **Možnosti** > *Shrani pomenek*. Vnesite ime za datoteko sporočila in pritisnite tipko za pomikanje. Shranjevanje končate tako, da izberete **Možnosti** > *Končaj beleženje*.

Začenanje in pregledovanje individualnih pogovorov

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > *Pogovori*.

Prikaže se seznam uporabnikov pomenkov, s katerimi se trenutno pogovarjate.

 poleg uporabnika označuje, da ste od njega prejeli novo sporočilo.

Če želite prikazati trenutni pogovor, poiščite uporabnika in pritisnite tipko za pomikanje. Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje. Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > *Nov pogovor* > *Izberi prejemnika* in uporabnika s seznama uporabnikov, ki so na zvezi, ali *Vpišite ID uporabn.* in vnesete ID uporabnika.

Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > *Končaj pogovor*. Začeti pogovori se ob izhodu iz aplikacije Pomenki samodejno zaprejo.

Če želite shraniti uporabnika v imenik za pomenke, se pomaknite do njega in izberite **Možnosti** > *Dodaj v Imenik za pom.*

Če želite preprečiti prejemanje sporočil nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** > *Možnosti blokiranja* in med naslednjim:

Dodaj na sezn. blok. – Če želite blokirati sporočila trenutno izbranega uporabnika.

Ročno dodaj na sezn. – Vnesite ID uporabnika in pritisnite tipko za pomikanje.

Prikaži blokirane – Oglejte si uporabnike, katerih sporočila so blokirana.

Odblokiraj – Izberite uporabnika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih, in pritisnite tipko za pomikanje.

Imenik za pomenke

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > *Im. za pomenke.*

Prikaže se seznam vizitk uporabnikov pomenkov. Ikona  je prikazana poleg uporabnikov, ki so trenutno na zvezi,  pa poleg tistih, ki niso na voljo.

Novo vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Vnesi ročno.*

Če bi radi videli podrobnosti vizitke, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti vizitke.*

Poiščite vizitko, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Odpri pogovor – Začnite nov pogovor ali nadaljujte že začetega.

Podrobnosti vizitke – Oglejte si podrobnosti vizitke.

Vključi sledenje – Obveščeni boste vsakokrat, ko se bo uporabnik prijavil ali odjavil iz storitve.

Pripada skupinam – Poglejte, katerim skupinam je pridružen določen uporabnik.

Možnosti blokiranja – Če želite blokirati ali dovoliti prejemanje sporočil izbranega uporabnika.

Osveži dostopn. upor. – Posodobite informacije o stanju prijave uporabnikov.

Možnost ni na voljo, če ste v meniju *Nastavitve pomenkov* izbrali *Osvež. dostopnosti* > *Samodejno.*

Možnosti urejanja – Uredite ali zbršite vizitko, jo premaknite ali prejmite obvestilo, ko se spremeni uporabnikovo stanje prijave.

Ustvarjanje nove skupine pomenkov

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Nova skupina.*

Vpišite nastavitve skupine:

Ime skupine, Tema skupine in *Pozdrav*, ki se prikaže uporabnikom, ko se pridružijo skupini.

Velikost skupine – Določite največje dovoljeno število članov v skupini.

Dovoli iskanje – Določite, ali lahko drugi uporabniki pomenkov najdejo to skupino.

Pravice spreminjanja – Poiščite člane skupine, ki jim želite dodeliti pravice do urejanja nastavitvev in dovoljenje za pošiljanje vabil drugim uporabnikom.

Člani skupine – Glejte „Omejevanje dostopa do skupine pomenkov“ na strani 79.

Zavrni. – Oglejte si seznam zavrnenih uporabnikov.

Dovoli zasebna spor. – Dovolite ali prepovejte izmenjavo zasebnih sporočil med člani skupine.

ID skupine se ustvari samodejno in ga ni mogoče spreminjati.

Omejevanje dostopa do skupine pomenkov

Skupino pomenkov lahko zaprete tako, da ustvarite seznam članov. Skupini se lahko pridružijo le uporabniki, ki so navedeni na seznamu. Izberite prikaz *Skupine*, pomaknite se na skupino in izberite **Možnosti** > *Skupina* > *Nastavitve* > *Člani skupine* > *Samo izbrani*.

■ Nadzornik povezav

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Nadz. pov.*

Upravitelj povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav ter količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi prekinjanje neuporabljenih povezav.

Ko odprete meni Upravitelj povezav, lahko vidite naslednje:

- Odprte podatkovne povezave. **D** označuje *Podatkovni klic*, **=** pa *Paketni prenos*.
- Stanje vsake povezave.
- Količino poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (samo paketne podatkovne povezave).
- Trajanje vsake povezave (samo podatkovni klici).



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pregledovanje podrobnosti o povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, izberite povezavo in **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Prekinjanje povezav

Povezavo končate tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Prekini*. Vse aktivne povezave končate tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini vse*.

■ Pritisni in govori

Omrežna storitev Pritisni in govori (push to talk, PG) je takojšnje prenašanje govora po internetnem protokolu, ki je na voljo v omrežjih GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke.

Preden lahko uporabite storitev Pritisni in govori, morate določiti dostopno točko in nastavitve. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo po vgrajenem zvočniku. Uporabniki se pri govoru izmenjujejo. Ker lahko govori samo po en član skupine, je trajanje posameznega govora omejeno.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Poleg števcov paketnih povezav telefon na sezname zadnjih klicev v meniju *Dnevnik* zapisuje samo klice Pritisni in govori s posameznimi osebami. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Med gostovanjem v drugem omrežju so lahko storitve bolj omejene kakor v domačem omrežju.

Med povezavo s storitvijo Pritisni in govori lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v storitvi Pritisni in govori ne delujejo.

Določitev dostopne točke Pritisni in govori

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če nimate povezave WAP, boste pri povezovanju morda morali poiskati pomoč pri ponudniku storitev.

Nastavitve storitve Pritisni in govori

Nastavitve storitve Pritisni in govori dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju. Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu.

Če želite pregledati in spremeniti nastavitve Pritisni in govori, izberite **Meni** > **Povezov.** > **PG** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Uporabniške nastavitve

Dohodni klici PG – Če želite, da se prikazujejo obvestila o dohodnih klicih, izberite *Obveščaj*. Samodejno sprejemanje klicev PG omogočite tako, da izberete *Samodejno sprejmi*. Če ne želite dohodnih klicev PG, izberite *Ni dovoljeno*.

Opozorilni ton PG – Izberite ton za dohodne klice Pritisni in govori. Če želite, da se nastavev opozarjanja na dohodne klice spreminja skladno z nastavitvami vključenega profila, izberite *Določeno s profilom*. Kadar je na primer izbran

tihi profil, je storitev Pritisni in govori nastavljena na Ne moti in drugim uporabnikom niste dostopni, razen za zahtevanje povratnih klicev.

Ton zaht. za povr. klice – Izberite ton zahtev za povratne klice.

Zagon aplikacije – Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Vedno samodejno*. Če naj se telefon samodejno povezuje s storitvijo samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.*

Privzeti vzdevek – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Ponudnik storitev je morda v vašem telefonu onemogočil urejanje te nastavitve.

Prikaži moj naslov PG – Izberite *Nikoli*, če želite skriti svoj naslov Pritisni in govori pred sogovorniki v kanalih in posameznimi sogovorniki.

Prik. moje stan. prijave – Izberite *Da*, če želite prikazati svoje stanje, ali *Ne*, da ga prikritujete.

Nastavitve povezave

Domena – Vnesite ime domene; dobite ga pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Vnesite ime dostopne točke za storitev Pritisni in govori. Potrebujete ga za vzpostavitev povezave z omrežjem GSM/GPRS.

Naslov strežnika – Vnesite naslov IP ali ime domene za strežnik Pritisni in govori; informacijo dobite pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Geslo – Vnesite geslo za dostop do storitve Pritisni in govori.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *PG* ali pritisnite tipko Pritisni in govori. Telefon se ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi v storitev.

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se telefon samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če se povezava prekine, se naprava samodejno skuša spet prijaviti, dokler aplikacije ne zaprete.

Ikona  označuje povezavo s storitvijo Pritisni in govori.

 označuje, da je aplikacija nastavljena na način Ne moti.

Izhod iz storitve Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *PG* > **Možnosti** > *Izhod*. Naprava vpraša *Ali želite, da se po izhodu iz aplikacije storitev Pritisni in govori izključi?* Izberite *Da*, da se odjavite in zaprete storitev. Če izberete *Ne*, aplikacija ostane aktivna v ozadju.

Klicanje enega sogovornika



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

1. Izberite **Meni** > *Povezov.* > **PG** > **Možnosti** > *Imenik Prit. in govori*, poiščite uporabnika, s katerim bi radi govorili, in pritisnite tipko PG.
2. Ko je povezava vzpostavljena, morate držati tipko PG ves čas, ko govorite.
3. Klic PG končate tako, da izberete *Prekini*; če je klicev več, izberite **Možnosti** > *Prekini povezavo*.

Sprejemanje klicev Pritisni in govori

Če so *Dohodni klici PG* v meniju *Uporabniške nastavitve* nastavljeni na *Obveščaj*, boste na dohodne klice opozorjeni s kratkim tonom. Klic sprejmete tako, da izberete **Sprejmi**. Če želite ton izključiti, izberite **Utišaj**. Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine Pritisni in govori

Če želite poklicati skupino, izberite **Možnosti** > *Imenik Prit. in govori*, izberite **Možnosti** > *Vzpost. skupin. klic PG*, označite zelene vizitke tako, da se pomaknete nanje in pritisnete tipko za pomikanje, ter pritisnite tipko PG.

Naročilo stanja prijave drugih uporabnikov

Če želite naročiti ali preklicati naročilo na stanje pripravljenosti drugih, izberite **Možnosti** > *Imenik Prit. in govori*, pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Prikaži stanje prijave* ali *Skrij stanje prijave*.

Zahteve za povratne klice

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj. To lahko storite na več načinov:

- Če želite poslati zahtevo za povratni klic iz menija *Imenik Prit. in govori*, se pomaknite na zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji zaht. za povr. klic*.
- Če želite poslati zahtevo za povratni klic iz menija *Imenik*, pomaknite se na zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Možnosti PG* > *Pošlji zahtevo za povr. klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti izpiše *1 nova zahteva po povratnem klicu*. Izberite **Prikaži**, da odprete *Prejete zahteve*. Poiščite vizitko in pritisnite tipko PG.

Kanali

Ko ste povezani s kanalom, vaš govor slišijo vsi prijavljeni člani kanala. Hkrati je lahko aktivnih največ pet kanalov. Če je vključen več kot en kanal, izberite **Preklopi**, da preklopite na tistega, v katerem želite govoriti.

Vsakemu članu kanala pripada uporabniško ime, ki mu ga dodeli ponudnik storitev. Člani lahko izberejo vzdevek za uporabo v posameznem kanalu, ki je prikazan kot identifikacija klicaleca.

Kanale označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži kanalu, prijavi naslov URL kanala omrežju.

Ustvarjanje lastnega kanala

1. Izberite **Možnosti** > *Kanali Pritisni in govori*.
2. Izberite **Možnosti** > *Nov kanal* > *Ustvari novega*.
3. Vnesite *Ime kanala*.
4. Izberite raven za *Zasebnost kanala*.
5. Vnesite svoj vzdevek v polje *Vzdevek v kanalu*.
6. Skupini dodate sličico tako, da izberete *Sličica kanala* in želeno sliko.
7. Izberite **Končano**. Ko ustvarite kanal, telefon vpraša, ali želite poslati vabila v kanal. Vabila v kanal so besedilna sporočila.

Pridružitve vnaprej nastavljenemu kanalu

Vnaprej nastavljen kanal je skupina Pritisni in govori, ki jo je pripravil ponudnik storitve. Kanalu se lahko pridružijo in ga uporabljajo samo izbrani uporabniki. Ko se želite pridružiti obstoječemu kanalu, morate vnesti njegov naslov URL.

Podrobnejše informacije o kanalih lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Morda jih boste prejeli v besedilnem sporočilu.

1. Izberite **Možnosti** > *Kanali Pritisni in govori*.
2. Izberite **Možnosti** > *Nov kanal* > *Dodaj obstoječega*.
3. Vnesite *Ime kanala*, *Naslov kanala* in *Vzdevek v kanalu*. Dodate lahko tudi sliko (možnost *Sličica kanala*).
4. Izberite **Končano**.

Odgovor na vabilo v kanal

Prejeto vabilo za pridružitvev kanalu shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kanal PG*. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG. Ko shranite vabilo v kanal, telefon vpraša, ali se želite s kanalom povezati.

Seje Pritisni in govori

V aplikaciji Pritisni in govori so med sejami prikazani klicni oblački, ki prikazujejo informacije o sejah:

 označuje aktivno sejo PG

Počakajte – Obvestilo se prikaže, ko med sejo pridržite tipko PG, vendar govori nekdo drug.

Govorite – Obvestilo se prikaže, ko med sejo pridržite tipko PG in dobite dovoljenje, da začnete govoriti.

Besedilno polje prikazuje v individualnih klicih vzdevek, v kanalskih klicih pa ime kanala. Pri skupinskem pozivu je prikazano besedilo *Skupinski klic*.

Izberite **Možnosti**, da bi dostopali do naslednjega:

Prekini povezavo – Prekinite izbrano sejo PG in zaprite klicni oblaček.

Imenik Prit. in govori – Odprite imenik Pritisni in govori.

Kanali Pritisni in govori – Odprite seznam kanalov Pritisni in govori.

Prejete zahteve – Odprite mapo s prejetimi zahtevami za povratne klice.

Dnevnik Prit. in govori – Oglejte si dnevnik Pritisni in govori.

Nastavitve – Odprite glavne nastavitve Pritisni in govori.

Za skupinske klice in kanale so na voljo dodatne možnosti:

Aktivni člani – Oglejte si seznam aktivnih članov skupine.

Pošlji vabilo – Odprite prikaz vabil (na voljo samo v lastnih ali javnih kanalih).

■ Sinhronizacija na daljavo

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Sinhroniz.*

Aplikacija *Sinhroniz.* omogoča sinhroniziranje koledarja, imenika ali beležk z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu.

Aplikacija za sinhroniziranje uporablja tehnologijo SyncML.

Ustvarjanje novega sinhronizacijskega profila

1. Če profilov še niste določili, telefon zahteva, da ustvarite novega. Izberite **Da**.
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > *Nov profil za sinhr.* Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega.
2. Določite *Aplikacije*, ki se bodo sinhronizirale.
Izberite aplikacijo, pritisnite tipko za pomikanje in uredite sinhronizacijske nastavitve:
Vključi v sinhronizacijo – Omogočite oziroma onemogočite sinhroniziranje.
Oddaljena zbirka podat. – Ime oddaljene podatkovne zbirke, ki jo boste uporabili.
Vrsta sinhronizacije – Izberite *Običajna* za sinhronizacijo podatkov v telefonu in oddaljeni podatkovni zbirki, *Samo v telefon* za sinhronizacijo podatkov samo v telefonu ali *Samo v strežnik* za sinhronizacijo podatkov samo v oddaljeni podatkovni zbirki.
3. Določite *Nastavitve povezav*:
Različica strežnika, ID strežnika, Podatkovni nosilec, Naslov gostitelja, Vrata, Uporabniško ime in Geslo – Pravilne nastavitve izveste pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.
Dostopna točka (prikazano samo, če je za *Internet* izbran *Podatkovni nosilec*) – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo.
Dovoli sin. zahteve > *Da* – Dovolite, da začne sinhronizacijo strežnik.
Spr. vse sin. zahteve > *Ne* – Strežnik bo zahteval potrditev, preden bo začel sinhroniziranje.
Preverjanje omrežja – Če želite uporabljati overjanje HTTPS, izberite *Da* ter vnesite svoje uporabniško ime in geslo v polji *Upor. ime za omrežje* in *Geslo za omrežje*.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu se pomaknite na profil in izberite **Možnosti** > *Sinhroniziraj*. Prikaže se stanje sinhronizacije.

Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, izberite **Prekliči**.

Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo.

Po sinhronizaciji izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, v katerem so shranjeni podatki o stanju sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) ter številu koledarskih vpisov ali vizitk imenika, ki so bili v napravi ali strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

■ Infrardeči vmesnik

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Če uporabite infrardeči vmesnik, lahko povežete dve napravi in med njima prenašate podatke. Po infrardeči povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Pošiljanje in prejemanje podatkov

1. Prepričajte se, ali sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu. Položaj naprav je pomembnejši od kota ali oddaljenosti med njima.
2. Infrardeči vmesnik svoje naprave vključite tako, da izberete **Meni** > *Povezov.* > *Infrardeč*. Vključite še infrardeči vmesnik druge naprave. Počakajte nekaj sekund, da se vzpostavi povezava.
3. Če želite poslati datoteko, jo poiščite v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > *Pošlji* > *Prek IR*.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu infrardečega vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

■ Modem

Preden boste napravo lahko uporabili kot modem:

- V računalniku morate imeti nameščeno ustrezno komunikacijsko programsko opremo.
- Pri ponudniku storitev ali ponudniku internetnih storitev se naročite na ustrezne omrežne storitve.
- V računalniku morate imeti nameščene ustrezne gonilnike. Namestite gonilnike za kabelsko povezavo. Morda boste morali namestiti ali posodobiti tudi gonilnike za infrardečo povezavo ali povezavo Bluetooth.

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Modem*.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi, pritisnite tipko za pomikanje. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika naprave in računalnika obrnjena drug proti drugemu ter da med njima ni ovir.

Če želite napravo povezati z računalnikom po brezžični tehnologiji Bluetooth, začnite povezovanje v računalniku. Vmesnik Bluetooth naprave vključite tako, da izberete **Meni** > *Povezov.* > *Bluetooth* in izberete *Bluetooth* > *Vključeno*.

Če napravo povezujete z računalnikom z uporabo kabla, začnite povezovanje v računalniku.

Ko napravo uporabljate kot modem, nekatere komunikacijske možnosti morda niso na voljo.

■ Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Izberite **Meni** > *Povezov.* > *Pod.kabel*. Izberite, za kaj se povezava s kablom USB uporablja: *Predvajalnik*, *PC Suite* ali *Prenos podatkov*. Če naj naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite *Vprašaj ob povezavi*.

Če izberete *Prenos podatkov* ali *Predvajalnik*, telefon preklopi na način brez povezave. Klicanje in sprejemanje klicev ni mogoče.

Po prenosu podatkov poskrbite, da boste lahko kabel USB varno odklopili z računalnika.

14. Glasba

■ Predvajalnik glasbe

Če želite preklopiti na glasbeni način in zagnati *Predvajalnik glasbe*, pritisnite tipko za hitri prekllop.

Knjižnica glasbe

Knjižn. glasbe je podatkovna zbirka glasbenih datotek, ki so na voljo. V knjižnici glasbe lahko izberete glasbo, ki jo želite poslušati, ter ustvarjate in urejate sezname predvajanja.

Knjižnico glasbe odprete tako, da se v glavnem prikazu predvajalnika glasbe pomaknete na  in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite knjižnico posodobiti ter poiskati skladbe v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Posod. Knjižnico glasbe*. Po posodobitvi se seznam v knjižnici glasbe spremeni.

V knjižnici glasbe lahko na različne načine izberete glasbo, ki jo želite poslušati. Album na primer predvajate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na želenega in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*. Določene skladbe v albumu predvajate tako, da izberete *Albumi* in album, označite skladbe ter izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Seznami skladb

Če želite sestaviti in shraniti lasten seznam skladb, izberite *Seznami skladb* > **Možnosti** > *Nov seznam skladb*. Nato izberite pomnilnik, kamor naj se seznam shrani, in vpišite ime zanj. Označite zelene skladbe in pritisnite tipko za pomikanje.

Seznam skladb predvajate tako, da izberete *Seznami skladb*, se pomaknete na seznam in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Na shranjen seznam lahko dodajate skladbe tudi v drugih prikazih. V album jih na primer dodate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na želeni album in izberete **Možnosti** > *Dodaj na sezn. skladb* > *Shranj. sezn. skladb*. Pomaknite se na seznam, kamor bi radi album dodali, in pritisnite tipko za pomikanje.

Poslušanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Izberite , da začnete predvajanje ali ga začasno ustavite. Predvajanje ustavite s pritiskom na . Pritisnite tipko  ali , da bi predvajali naslednjo ali prejšnjo skladbo na seznamu. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite tipko  ali .

Če bi radi videli seznam skladb, ki se predvaja, izberite .


Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Če želite, da se skladbe vedno znova predvajajo, izberite **Možnosti** > *Ponavljanje*. Izberite *Vse skladbe*, da se bodo ponavljale vse skladbe na seznamu, *Ena skladba*, če želite ponavljati trenutno predvajano skladbo, ali *Izključeno*, da ponavljanje izključite.

Ukazi s tapkanjem za predvajalnik glasbe

Predvajanje začasno ustavite ali nadaljujete tako, da dvakrat rahlo tapnite po zgornjem delu tipkovnice.

Da bi preskočili skladbe, z blazinicami prstov dvakrat rahlo tapnite po levem ali desnem spodnjem delu telefona. Da bodo ukazi s tapkanjem delovali, jih morate omogočiti v meniju *Nastavitve dotikanja*. Glejte „Nastavitve ukazov s tapkanjem“ na strani 71.

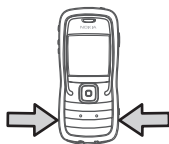

Zvočne nastavitve

V meniju *Zvočne nastavitve* lahko prilagodite ton in uporabite zvočne učinke. Izberite **Možnosti** > *Zvočne nastavitve*.

Izenačevalnik

Izenačevalnik omogoča okrepitev ali oslabitev frekvenc in prilagoditev zvoka predvajanja glasbe.

Izberite **Možnosti** > *Zvočne nastavitve* > *Izenačevalnik*. Prednastavitev uporabite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Vključi*.

Ustvarjanje nove prednastavitve

1. Novo prednastavitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova prednastav.* in vnesete ime zanjo.
2. Med frekvenčnimi pasovi se premikate v levo ali desno. Če želite okrepiti ali oslabiti zvok v frekvenčnem pasu, se pomaknite navzgor ali navzdol.
3. Izberite **Nazaj**.

■ Visual Radio

Aplikacijo Visual Radio lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali kot radio s slikovno vsebino, povezano z radijskim programom, če jo nastavite na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio. Storitve Visual Radio uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev).

Storitev Visual Radio lahko uporabljate pod naslednjimi pogoji:

- storitev morata podpirati postaja, ki jo poslušate, in mobilni operater;
- da bi lahko dostopali do operaterjevega strežnika Visual Radio, morate imeti določeno internetno dostopno točko;
- radijska postaja mora imeti nastavljeno pravilno kodo ID storitve in omogočeno storitev Visual Radio.

Aplikacije Visual Radio ni mogoče zagnati, ko je vključen profil *Brez povezave*.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se radio izklopi.

Vklop radia

Visual Radio zaženete tako, da izberete **Meni** > *Glasba* > *Radio*.

Radio izključite tako, da izberete **Izhod**.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj tako, da se pomaknete na  ali  in pritisnete tipko za pomikanje. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite shraniti postajo, izberite **Možnosti** > *Shrani postajo*. S tipko za pomikanje se premaknete do zelenega mesta za postajo, nato pa tipko pritisnite. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Uporaba radia

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Izberite  ali , da bi se pomaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo. Če ni nobene shranjene postaje, sta gumba neaktivna.

Pri uporabi združljivih slušalk lahko želeno postajo poiščete s tipko na slušalkah.

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Vključi slikovno stor. – Zaženite prikazovanje slikovne vsebine.

Imenik postaj – Vključite storitev imenika postaj (omrežna storitev), poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite za poznejšo uporabo.

Shrani postajo – Shranite radijsko postajo.

Postaje – Odprite seznam postaj.

Ročno iskanje – Ročno nastavite frekvenco postaje.

Vključi zvočnik – Poslušajte radio po zvočniku. Zvočnik izklopите tako, da izberete *Izključi zvočnik*.

Predvajaj v ozadju – S tem ukazom prikažete zaslon v pripravljenosti, Visual Radio pa ostane zagnan v ozadju.

Nastavitve – Preglejte ali spremenite nastavitve storitve Visual Radio.

Izhod – Izključite radio.

Seznam postaj

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > *Postaje*.

Seznam postaj je namenjen urejanju shranjenih radijskih postaj. Ko seznam odprete, je trenutno vključena postaja označena (če je shranjena). Sicer je označena prva shranjena.

Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Postaja > *Poslušaj* – Poslušajte izbrano postajo.

Postaja > *Uredi* – Oglejte si nastavitve označene postaje. Glejte „Nastavitve postaj“ na strani 91.

Postaja > *Premakni* – Premaknite radijsko postajo na drugo mesto na seznamu.

Postaja > *Zbriši* – Zbrišite označeno postajo s seznama.

Imenik postaj – Vključite imenik postaj (omrežna storitev).

Nastavitve postaj

Pomaknite se na postajo na seznamu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Uredi*, da bi uredili naslednje parametre postaje:

Ime – Uredite ime postaje.

Kraj – Uredite mesto radijske postaje.

Frekvenca – Uredite frekvenco postaje.

ID slikovne storitve – Uredite ID slikovne storitve.

Omogoči slik. storitev – Dovolite ali preprečite prikazovanje slikovne vsebine trenutne radijske postaje.

Prikaz slikovne vsebine

Prikaz slikovne vsebine je mogoč, če je radijska postaja shranjena na seznamu in je storitev slikovne vsebine zanjo omogočena.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Slikovno vsebino trenutne postaje prikažete tako, da se pomaknete na  in pritisnete tipko za pomikanje.

Če ID slikovne storitve ni shranjen na seznamu postaj, ga telefon zahteva. Vnesite ID in izberite **OK**. Če nimate ID-ja storitve za slikovno vsebino, izberite **Naloži**, da dostopite do imenika postaj (omrežna storitev).

Če želite izključiti slikovno vsebino, ne pa tudi UKV-radia, izberite **Zapri**.

Osvetlitev in zakasnitev ohranjevalnika zaslona lahko nastavite, če izberete **Možnosti > Nastavitve prikaza**.

Nastavitve aplikacije Visual Radio

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti > Nastavitve** in naslednje:

Ton ob zagonu – Omogočite ali preprečite predvajanje tona ob zagonu.

Samod. zagon storitve – Omogočite ali onemogočite samodejno prikazovanje slikovne vsebine.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko.

Imenik postaj

Z omrežno storitvijo imenika postaj (Station Directory Service) lahko na seznamu izberete običajne radijske postaje ali postaje s podporo za Visual Radio; postaje so na seznamu razvrščene v mapah.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Dostop do imenika postaj v prikazu slikovne vsebine

Če želite pridobiti ID storitve slikovne vsebine in vključiti slikovno vsebino trenutno poslušane radijske postaje, se pomaknite na , pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Naloži*. Ko se povežete s storitvijo imenika postaj, morate na seznamu map izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste, in pritisniti tipko za pomikanje.

Naprava primerja frekvence navedenih radijskih postaj s trenutno izbrano frekvenco. Če najde ujemajočo se frekvenco, prikaže kodo ID slikovne storitve za izbrano radijsko postajo. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

Če je radijskih postaj z ujemajočo se frekvenco več, se postaje skupaj s kodami ID prikažejo na seznamu.

Pomaknite se na želeno radijsko postajo na seznamu in jo izberite. Prikazeta se izbrana radijska postaja in koda ID slikovne storitve. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

Dostop do imenika postaj iz menija Možnosti

Imenik postaj (omrežna storitev) odprete na seznamu postaj tako, da izberete **Možnosti > Imenik postaj**.

Po povezavi s storitvijo imenika postaj morate na seznamu lokacij izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste.

Radijske postaje, ki ponujajo slikovno vsebino, označuje ikona .

Pomaknite se na želeno postajo in s pritiskom na tipko za pomikanje odprite izbirni meni za radijske postaje:

Poslušaj – Nastavite radio na označeno postajo. Nastavitev frekvence potrdite tako, da izberete **Da**.

Vključi slikovno stor. – Odprite slikovno vsebino (če je na voljo) izbrane radijske postaje.

Shrani – Shranite podrobnosti izbrane radijske postaje na seznam postaj.

15. Športni način

Preden začnete program redne vadbe, se posvetujte z zdravnikom.



Opozorilo: Telovadba je lahko nekoliko tvegana, zlasti za tiste, ki se prej niso gibali. Preden začnete program redne vadbe, se posvetujte z zdravnikom.

Ko določate tempo in intenzivnost vadbe, morate upoštevati številne dejavnike. Nekateri od njih so starost, pogostost vadbe in splošna telesna pripravljenost.

Poleg intenzivnosti lahko tveganje, povezano s telesno aktivnostjo, povečajo tudi številni drugi dejavniki, zlasti če imate povišan krvni pritisk, visoko raven holesterola ali kakršne koli bolezenske znake, če okrevate po hudi bolezni ali zdravljenju, na primer po operaciji, če imate težave s srcem ali ožiljem ali uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo vsajeno elektronsko napravo.

Da bi vgrajeni števec korakov pravilno deloval, morate telefon nositi za pasom. Števec deluje pravilno samo, kadar hodite ali tečete. Za merjenje razdalje in hitrosti lahko uporabljate dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth (v prodaji posebej).

Športni način vključite tako, da pritisnete tipko za hitri preklop, dokler se ne odpre prikaz *Šport*. Ko lučka tipke za pomikanje zasveti rdeče, je športni način vključen. Ko ga uporabite prvič, morate vnesti geslo in ga potrditi, nato pa vnesti nastavitve *Osební podatki*. Nastavitve *Osební podatki* potrebujete za pravilno delovanje števca korakov in načrtovanja vadbe.

V športnem načinu lahko spremljate in zapisujete svoje vadbe, izdelate vadbeni načrt, preverjate napredek in opravljate preizkuse.

V prikazu *Šport* je naslednje:


1. Ikone za dostop do funkcij *Hitri zač.*, *Dnevnik* in *Preizkusi*.

2. Trenutni vadbeni cilji in vaš napredek.

Če ste nastavili več ciljev, se pomaknite navzdol do njih, nato pa levo ali desno, da bi videli še druge cilje. Podrobnosti o svojem napredku glede na nastavljeni cilj si lahko ogledate tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

3. Naslednja načrtovana vadba. Če imate več ciljev in nobene načrtovane vadbe, je namesto slednje prikazan eden od ciljev.

Spremljanje naslednje načrtovane vadbe začnete tako, da se pomaknete navzdol do nje in pritisnete tipko za pomikanje.

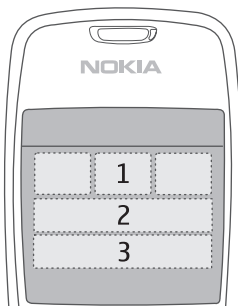

■ Aktivnosti

Aktivnost začnete tako, da v glavnem prikazu *Šport* izberete **Možnosti** > *Aktivnosti*, se pomaknete na želeno aktivnost in izberete **Možnosti** > *Začni*. Spremljanje začnete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite ustvariti novo aktivnost ali urediti nastavitve aktivnosti, v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > *Aktivnosti*, izberite **Možnosti** > *Ustvari novo* ali se pomaknite na aktivnost ter izberite **Možnosti** > *Uredi* in med naslednjimi nastavitvami:

Ime aktivnosti – Poimenujte aktivnost. Preimenujete lahko samo aktivnosti, ki ste jih ustvarili sami.

Podatki in postavitev – Določite podatke v prikazu spremljanja in vrsto postavitev, ki jo želite uporabljati. Postavitev spremenite tako, da izberete **Možnosti** > *Izberi postavitev*, se pomaknete na želeno vrsto postavitev in pritisnete tipko za pomikanje. Da bi določili, katere informacije so prikazane v okvirju, se pomaknite nanj ter izberite **Možnosti** > *Spremeni* in želeno vrsto podatkov.

Uporabi Bluetooth GPS > *Da* – Če želite pri spremljanju vadb uporabljati dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth (če je na voljo). Z dodatno opremo GPS Bluetooth lahko spremljate ter zapisujete hitrost in razdaljo pri aktivnostih, kjer ne morete uporabljati števca korakov, na primer veslanju in kolesarjenju.

Glasov. inf. s tapkanjem > *Vključeno* – Če želite med vadbo v nastavljenih intervalih poslušati informacije o vadbi.

■ Nastavljanje ciljev

Tedenske ali mesečne cilje nastavite tako, da izberete **Možnosti** > *Nastavi cilje* in časovno obdobje ter nastavite cilje. Nastavite lahko več sočasnih ciljev.

■ Hitri začetek

Če želite takoj začeti spremljanje svoje vadbe:

1. Izberite *Hitri zač.*

Če je funkcija Bluetooth omogočena, možnost *Uporabi Bluetooth GPS* v nastavitvah aktivnosti pa nastavljena na *Da*, telefon samodejno poišče naprave Bluetooth. S seznama izberite ustrezno dodatno opremo.

2. Vrsto vadbe zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > *Aktivnost* in vrsto. Intenzivnost vadbe nastavite tako, da izberete *Intenzivnost* in želeno možnost.

Če želite nastaviti cilj, izberite *Izberite cilj vadbe*. Če ga želite nastaviti ročno, izberite *Ročno*, pritisnite tipko za pomikanje, izberite vrsto cilja in po potrebi vnesite vrednost. V prikazu načrtovane ali opravljene vadbe nastavite cilj tako, da izberete *Iz dnevnika*, vrsto cilja in cilj.

3. Spremljanje začnete tako, da v prikazu spremljanja pritisnete tipko za pomikanje. Zavihke z drugimi informacijami o vadbi vidite, če se pomaknete desno.

Če želite poslušati informacije o trenutni vadbi, dvakrat rahlo tapnite po zgornjem delu tipkovnice. Da bodo ukazi s tapkanjem delovali, jih morate omogočiti v meniju *Nastavitve dotikanja*. Glejte „Nastavitve ukazov s tapkanjem“ na strani 71.

Čase krogov shranite tako, da izberete *Krog* vsakič, ko začnete nov krog.

Merjenje končate tako, da izberete **Prekini** in **Ustavi**. Vadba se samodejno shrani v dnevnik.

■ Dnevnik

S funkcijo *Dnevnik* lahko načrtujete vadbe ter pregledujete, shranjujete in upravljate zapise o vadbah. Če želite videti načrtovane in opravljene vadbe na nek dan, se pomaknite na dan in izberite **Možnosti** > *Odpri*. Seznam vseh načrtovanih in opravljenih vadb si ogledate tako, da v mesečnem prikazu izberete **Možnosti** > *Prikaži seznam*.

Da bi dodali rezultat opravljene vadbe, ki je niste spremljali s telefonom, se pomaknite na datum, izberite **Možnosti** > *Dodaj rezultat*, vnesite podatke o rezultatu in izberite **Končano**.

Če želite načrtovati posamezno vadbo ali več ponavljajočih se vadb, se pomaknite na dan in izberite **Možnosti** > *Načrt* > *Posamezna vadba*. Če boste vadbo nekaj tednov ponavljali na določene dneve v tednu, izberite *Ponovitve* ter izberite zelene dneve v tednu in vnesite število tednov.

Če želite na podlagi svojih želja in cilja ustvariti dolgoročni načrt, izberite **Možnosti** > *Načrt* > *Trener*, določite nastavitve in izberite *Ustvari načrt*.

■ Preizkusi

Če želite opravljati preizkuse, v prikazu *Šport* izberite *Preizkusi* in želeni preizkus. Ravnajte po navodilih.

Če si želite ogledati rezultate opravljenih preizkusov in preveriti svoj napredek, v prikazu *Preizkusi* izberite **Možnosti** > *Rezultati preizkusa*.

■ Nastavitve

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Splošne nastavitve > *Merska enota* – Izberite želene merske enote.

Splošne nastavitve > *Osvetlitev* – Izberite, kako dolgo naj osvetlitev ostane vključena.

Osebni podatki – Vnesite svoj spol, rojstni datum, višino, težo, stopnjo vzdržljivosti, najvišji srčni utrip in srčni utrip v mirovanju.

Če želite spremeniti geslo za nastavitve *Osebni podatki*, izberite **Možnosti** > *Spremeni geslo*, vnesite staro geslo, nato novega in ga potrdite.

Vse podatke zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši vse podatke*. Zbrišejo se vsi podatki, vključno z vadbenimi rezultati in načrti ter osebnimi podatki.

■ Nokia Sports Manager

S programom Nokia Sports Manager lahko pregledujete in upravljate svoje vadbene podatke v združljivem računalniku. Program lahko naložite s spletnega mesta www.nokia.com/support.

16. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen

servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti, na primer imenika in koledarskih beležk.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v napsnem žepu in;
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave, morate profil zamenjati, da se vključi telefonska funkcija; šele nato lahko kličete v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo povprečno omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR za to napravo, izmerjena po smernicah ICNIRP za uporabo ob ušesu, je 0,50 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

- aktivna pripravljenost 16
- aplikacija
 - nameščanje 67
 - nastavitve 68
 - odstranjevanje 68

B

- baterija
 - informacije 97
 - polnjenje 13, 97
 - praznjenje 97
 - preverjanje pristnosti 97
- beležke 51
- bližnjice 16
- Bluetooth
 - nastavitve povezave 72
 - pošiljanje podatkov 72
 - prejemanje podatkov 74
 - prekinjanje povezave 74
 - seznanjene naprave 73
- brskalnik. Glejte splet.
- budilka. Glejte ura.

C

- certifikati 64

D

- dnevnik
 - splošno 24
 - zadnji klici 24
- datumi. Glejte dodatna oprema.
- dodatna oprema
 - nastavitve 66
 - splošno 8
- dostopna točka
 - nastavitve 60
 - prejem nastavitvev 59

E

- e-pošta
 - nabiralnik 30
 - nastavitve 29
- e-poštna sporočila
 - brisanje 31
 - nalaganje 31

G

- Galerija 39
- glasnost 20
- glasovni ukazi 55
- glasovno klicanje 21

H

- hitra sporočila
 - imenik 78
 - nastavitve 75
 - pogovor 77
 - povezovanje 75
 - shranjevanje 77
 - skupine 75, 76, 78
- hitro klicanje
 - brisanje telefonske številke 55
 - določanje telefonske številke 38, 55
 - klicanje 21
 - menjavanje telefonske številke 55

I

- imenik 37
- informacije o potrditvi. Glejte SAR.
- infrardeči vmesnik 86

K

- kalkulator 52
- kamera 40
- klicanje z eno tipko. Glejte hitro klicanje.
- klici
 - čakajoči 23
 - glasovno klicanje 21
 - hitro klicanje 21, 39
 - klicanje 20
 - konferenčni klici 22
 - mednarodni 20
 - možnosti med klicem 23
 - omejeno klicanje 38
 - preklapljanje 23
 - preusmerjanje 65
 - sprejemanje 22
 - telefonski predal 21
 - v sili 7, 101
 - zaključevanje 20
 - zapore 65
 - zavračanje 22
 - zavračanje s sporočilom SMS 23

klici v sili 7, 101
kode za dostop
geslo za zapore 10
koda za zaklepanje 9, 13
PIN 9, 13
PIN za modul 10
PIN za podpisovanje 10
PIN2 10
PUK 10
PUK2 10
UPIN 9
UPUK 10
zamenjava 63
koledar 49

M

meni
dostopanje do funkcij 19
preklapljanje med prikazi 19
mobilni brskalnik. Glejte splet.
modem 86

N

nadzornik aplikacij 67
nadzornik datotek 52
nadzornik naprave 69
nadzornik povezav 79
nalaganje 46
nastavitve
datum 62
dodatna oprema 66
govor 70
jezik pisanja 57
jezik telefona 57
klici 58
nastavitveni čarovnik 71
paketna povezava 61
podatkovni klic 62
povezava 59
pripravljenost 57
telefon 57
ura 62
varnost 63
vnos besedila s predvidevanjem 57
zaslon 58
nastavitve sporočil
besedilna sporočila 33
druge nastavitve 36
e-pošta 34
sporočila storitev 36
sporočila v celici 36
večpredstavnostna sporočila 34

O

omejeno klicanje 38
omrežje
informacije o celici 66
izbiranje 66
omrežne storitve 7
opravila 50

P

PG. Glejte Pritisni in govori.
pisanje besedila. Glejte vnos besedila.
podatkovni kabel 87
pomenki. Glejte hitra sporočila.
pomnilniška kartica 53
formatiranje 53
poraba pomnilnika 54
varnostno kopiranje podatkov 53
zaklepanje 53
pomoč 19
poraba pomnilnika
pomnilnik telefona 52
pomnilniška kartica 54
povezovanje 71
predstavnostni predvajalnik. Glejte RealPlayer.
predvajalnik Flash 42
predvajalnik glasbe
knjižnica 87
poslušanje glasbe 88
prenos podatkov 70
pretvornik 50
pripravljenost
aktivna pripravljenost 16
bližnjice 16
nastavitve 57
Pritisni in govori
dostopna točka 80
individualni klici 82
kanali 83
nastavitve 80
odjava 81
prijava 81
skupinski klici 82
zahteve za povratne klice 82
profili 56

R

RealPlayer
nastavitve 42
predvajanje 41

S

- SAR 102
- sinhronizacija 84
- snemalnik 42
- snemalnik zvoka. Glejte snemalnik.
- splet
 - brskanje 45
 - nastavitve 43
 - nastavitve brskalnika 46
 - povezovanje 44
 - pregledovanje shranjene strani 45
 - pregledovanje zaznamkov 44
 - prekinjanje povezave 46
 - shranjevanje strani 45
 - varnost povezave 45
- sporočila
 - pisanje 27
 - posebne vrste sporočil 30
 - poslušanje 37
 - pošiljanje 27
 - prejemanje 29
 - razvrščanje 30
 - sporočila na kartici SIM 32
 - sporočila storitev 30
 - sporočila v celici 32
 - ukazi za storitve 33
 - v pošiljanju 32
 - večpredstavnostni predmeti 30
 - zvočna 29
- storitve. Glejte splet.

T

- telefonski imenik. Glejte imenik.
- telefonski predal 55
- teme 47
- tipka za pomikanje
 - izbiranje 18
 - pomikanje 18

U

- ukazi s tapkanjem
 - glasovne informacije o vadbi 95
 - nastavitve 71

- poslušanje sporočil 37
- predvajalnik glasbe 89
- ura 49
- USB. Glejte podatkovni kabel.

V

- Vadnica 19
- Visual Radio
 - imenik postaj 92
 - iskanje radijskih postaj 90
 - nastavitve 92
 - nastavitve postaj 91
 - prikaz slikovne vsebine 91
 - seznam postaj 91
 - shranjevanje radijskih postaj 90
 - vklop 90
- vklopni ključ 68
- vnos besedila
 - brisanje besedila 26
 - kopiranje besedila 26
 - običajni 24, 25
 - s predvidevanjem 24, 25, 57
- vstavljanje
 - baterija 11
 - kartica SIM 11

Z

- začasni pomnilnik 46
- zadnji klici. Glejte dnevnik.
- zaklepanje tipk. Glejte zaklepanje tipkovnice.
- zaklepanje tipkovnice 20
- zaščita avtorskih pravic. Glejte vklopni ključ.
- zaznamki
 - dodajanje 44
 - pošiljanje 44
 - pregledovanje 44
- Zip manager 54
- znaki 17
- znaki podatkovne povezave 17