

Nokia 5530 XpressMusic lietotāja rokasgrāmata

5.0. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434 !

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-504 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi un XpressMusic ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmējsabiedrību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un

nekomerčiālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CĪKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUĒJUMIEM, KĀ ĀRĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠĀS, NEDZ NETIEŠĀS, IESKAITOT ĀRĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTĪCĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību. Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju. LIETOJOT

PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIALES NESNIEDZ NEDZ TIESUS, NEDZ NETIESUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠIS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 5530

/5.0. izdevums LV

Sauturs

Drošība 8

Informācija par ierīci	9
Tīkla pakalpojumi	10
Magnēti un magnētiskie lauki	11

1. Palīdzības meklēšana 12

Ierīces palīdzība	12
Atbalsts	12
Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	13
Programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā	13
Uztādījumi	14
Piekluves kodi	15
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	16
Pieejamās atmiņas palielināšana	17

2. Sagatavošanās darbam 18

SIM kartes ievietošana	18
Akumulatora ievietošana	20
Atmiņas kartes ievietošana	21
Akumulatora uzlādēšana	22
Taustiņi un daļas	23
Irbulis	26
Ierīces ieslēgšana	27

Taustiņu un skārienekrāna blokēšana	27
Sākuma ekrāns	28
Pieklūšana izvēlei	30
Skārienekrāna darbības	30
Multivides taustiņš	34
Zvana signāla mainīšana	34

3. Jūsu ierīce 35

Ierīces uzstādīšana	35
Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās ierīces	35
Displeja indikatori	36
Kontaktu josla	39
Antenu atrašanās vietas	39
Bezaistes profils	40
Īscoli	41
Skaluma un skaļruņu regulēšana	42
Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana	42
Attālā blokēšana	43
Austinas	43
SIM kartes izņemšana	45
Atmiņas kartes izņemšana	46
Rokas siksnīņas pievienošana	46

4. Zvanu veikšana 47

Skārienekrāna darbība zvanu laikā	47
Zvani	47
Zvana laikā	48

Balss pastkaste	49	Zināpmaiņas iesūtne	71
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	50	E-pasta uzstādīšana	72
Konferences zvans	50	Pastkaste	72
Tālruna numura ātrā izsaukšana	51	Mail for Exchange	75
Zvanu gaidīšana	52	SIM kartē esošo ziņu apskate	77
Numura izsaukšana ar balsi	52	Šūnas apraides ziņas	77
Žurnāls	53	Pakalpojumu komandas	77
		Zināpmaiņas uzstādījumi	77
5. Kontakti	56	8. Ierīces personalizēšana	80
Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana	56	Ierīces izskata maiņa	80
Kontaktu rīkjosla	56	Profilī	81
Darbs ar vārdiem un numuriem	57	9. Mape Mūzika	82
Noklusētie numuri un adreses	58	Mūzikas atskaņotājs	82
Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvanu teksts	58	Ovi mūzika	87
Kontaktu kopēšana	59	Nokia podcast apraide	88
SIM pakalpojumi	59	Radio	90
6. Teksta rakstīšana	61	10. Nokia videocentrs	91
Automātiskie ievades režīmi	61	Videoklipu apskate un lejupielāde	92
Ekrāna tastatūra.	62	Video plūsmas	94
Rokraksts	63	Mani videoklipi	94
Burtciparu tastatūra	64	Videoklipu pārsūtīšana no datora	95
Pieskāriena ievades uzstādījumi	67	Videocentra uzstādījumi	96
7. Zināpmaiņa	68	11. Kamera	97
Zināpmaiņas galvenais skats	68	Kameras aktivizēšana	97
Ziņu rakstīšana un sūtīšana	69	Attēlu uzņemšana	97
		Videoklipu ierakstīšana	104

12. Galerija	106
Failu apskate un kārtošana	106
Attēlu un videoklipu apskate	107
Attēlu un videoklipu kārtošana	108
13. Kopīgošana tiešsaistē	108
Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē	108
Tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu abonēšana	108
Kontu pārvaldīšana	109
Raksta izveidošana	109
Failu publicēšana no mapes Galerija	110
14. Internets	110
Par Web pārlūku	110
Web pārlūkošana	111
Grāmatzīmes pievienošana	112
Web plūsmas abonēšana	112
15. Pozicionēšana	113
Pozicionēšana, izmantojot ierīci	113
Tīkla pozicionēšana	113
Par GPS	114
Satelīta signāla statusa pārbaude	114
Atrašanās vietas pieprasījumi	115
Orientieri	116
GPS dati	117
Pozicionēšanas uzstādījumi	117

16. Kartes	118
Par programmu Kartes	118
Pārvietošanās kartē	119
Atrašanās vietu meklēšana	120
Maršrutu plānošana	120
Atrašanās vietu saglabāšana un nosūtīšana	121
Saglabāto objektu skatīšana	122
Savas atrašanās vietu izlases sinhronizēšana ar pakalpojuma Ovi kartēm	123
Celošana uz mērķi ejot ar kājām	123
Celošana uz mērķi, braucot ar automašīnu	125
Satiksmes un drošības informācijas skatīšana	126
17. Savienojumi	128
Datu savienojumi un piekļuves punkti	128
Tīkla uzstādījumi	128
Bezvadu LAN	129
Piekļuves punkti	133
Aktīvie datu savienojumi	137
Sinhronizācija	138
Bluetooth savienojums	138
Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli	144
Savienojumi ar datoru	146
Administratīvie uzstādījumi	146

18. Meklēšana 147

Par programmu Meklēšana 147

Meklēšanas sākšana 147

19. Ovi veikals 148

Par Ovi veikalu 148

20. Citas programmas 148

Pulkstenis 148

Kalendārs 150

Failu pārvalde 151

Programmu pārvalde 152

RealPlayer 156

Ierakstītājs 158

Piezīmju rakstīšana 159

Aprēķinu veikšana 160

Konvertētājs 160

Vārdnīca 160

21. Uzstādījumi 161

Tālruņa uzstādījumi 161

Zvana uzstādījumi 170

22. Problēmu novēršana 173

23. Vides aizsardzība 177

Enerģijas taupīšana 177

Otrreizējā pārstrāde 178

Izstrādājuma un drošības informācija 179

Alfabētiskais rādītājs 184

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Ši ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850, 900, 1800 un 1900 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ši ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.



Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Tikla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu

tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

Magnēti un magnētiskie lauki

Neturiet ierīci magnētu un magnētisko lauku tuvumā.

1. Palīdzības meklēšana

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās.

Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums.

Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:



Saite uz saistītu palīdzības tēmu.



Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālruni iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība**.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu remontēšanas iespējas. Sk. Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt tālruni uz remontu, vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumu.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Lai tālruni savienotu ar datoru, nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Ovi Suite, dodieties uz www.ovi.com/suite.

Programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Progr. atj.**

Izmantojot programmatūras atjaunināšanu (tīkla pakalpojums), iespējams pārbaudīt pieejamos programmatūras vai programmu atjauninājumus, kā arī lejupielādēt tos ierīcē.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvānu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Kad esat atjauninājis savas ierīces programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanu, ar atjauninātajām programmām saistītās instrukcijas lietotāja rokasgrāmatā vai palīdzībā var nebūt vairs aktuālas.

Lai lejuplādētu pieejamos atjauninājumus, izvēlieties . Lai noņemtu atzīmes atsevišķiem atjauninājumiem, kurus nevēlaties lejuplādēt, sarakstā izvēlieties atjauninājumus.

Lai skatītu informāciju par atjauninājumu, izvēlieties atjauninājumu un .

Lai skatītu iepriekšējo atjauninājumu statusu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atjaun., izmant. datoru — lai atjauninātu ierīci, izmantojot datoru. Šī iespēja aizvieto iespēju Sākt atjaunināt, ja atjaunināšana ir pieejama tikai, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater.

Skatīt atjaunin. vēsturi — Skatiet iepriekšējo atjaunināšanu statusu.

Uzstādījumi — lai mainītu uzstādījumus, piem., atjauninājumu ielādē izmantoto noklusēto piekļuves punktu.

Atruna — lai skatītu Nokia licences līgumu.

Uzstādījumi

Parasti ierīces MMS, GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uzstādījumi ierīcē ir konfigurēti automātiski, pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu

sniedzēja. Pakalpojuma sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā speciālu ziņu.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu PIN kodu, kad to ieslēdzat. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgās ierīces. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtas ierīces. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz pasargāt ierīci no nesankcionētas izmantošanas. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu lietotāja norādīto bloķēšanas kodu. Neizpaužiet kodu un glabāiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces.

Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Deaktivizējiet Bluetooth savienojumu, ja tas jums nav nepieciešams.
- Funkcijas, kuras izmanto bezvadu LAN (WLAN), vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Ja nemēģināt izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, ja nav savienojuma ar piekļuves punktu vai ja nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neveic pieejamo tīklu meklēšanu vai dara to retāk.
- Ja savienojuma uzstādījumos esat izvēlējies **Pakešdatu savienojums > Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes, pārvietojoties uz jauniem kartes apgabaliem, tiek lejupielādēta jauna kartes informācija, tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliegt.

- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.
- Displeja fona apgaismojums palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Displeja uzstādījumos ir iespējams pielāgot displeja spilgtumu un mainīt taimautu, pēc kura tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Spilgtums** vai **Apgaismojuma taimauts**.
- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Lai aizvērtu programmu, kas netiek lietota, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, izvēlieties un turiet programmu un pēc tam izvēlieties **Iziet**. Ne visas programmas atbalsta šo funkciju.

Pieejamās atmiņas palielināšana

Vai jums vajag vairāk pieejamās ierīces atmiņas jaunām programmām un saturam?

Kā skatīt, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Failu pārv.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce brīdina, ja atmiņā dažādās atmiņas atrašanās vietās sāk pietrūkt vietas.

Pieejamās atmiņas palielināšana

Pārsūtiet datus uz saderīgu atmiņas karti (ja tāda ir pieejama) vai uz saderīgu datoru.

Lai izdzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet programmu Failu pārvalde vai atveriet attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un pastkastē ielādētās e-pasta ziņas;

- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- Galerijas attēlus un video klipus. Dublējiet failus saderīgā datorā.

2. Sagatavošanās darbam

SIM kartes ievietošana



Svarīgi! Lai nebojātu SIM karti, pirms kartes ielikšanas vai izņemšanas vienmēr izņemiet akumulatoru.




Svarīgi! Ar šo ierīci neizmantojiet mini UICC SIM karti, ko sauc arī par mikro SIM karti, mikro SIM karti ar adapteri vai tādu SIM karti, kurai ir mini UICC izgriezums (sk. attēlu). Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Šī ierīce nav piemērota mikro SIM kartēm, un nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus.



SIM karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

- 1 Atveriet SIM kartes slota vāciņu.

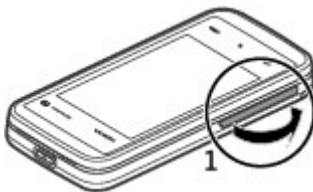

- 2 SIM kartes slotā ievietojiet saderīgu SIM karti. Pārlicinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju un nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīci. Iebīdiet karti.



- 3 Aizveriet SIM kartes slota vāciņu. Pārlicinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.



Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīci var izmantot tikai bezsaistes profilā.

Akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.



- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces augšpusēs.



- 2 Ievietojiet akumulatoru.



- 3 Lai uzliktu vāciņu, virziet apakšējos fiksēšanas aizbīdņus tiem paredzēto spraugu virzienā un nospiediet uz leju, līdz vāciņš nofiksējas savā vietā.


Pēc akumulatora izņemšanas un ievietošanas atpakaļ ir nepieciešams atkal uzstādīt laiku un datumu ierīcē.

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.



Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

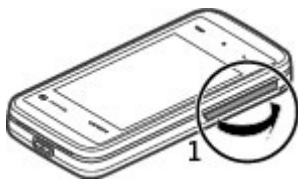

- 1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.



- 2 Ievietojiet atmiņas kartes slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju. Iebīdiet karti slotā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.




- 3 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei.

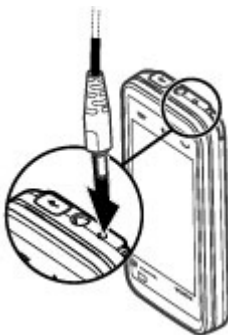

- 3 Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.


Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Taustiņi un daļas



Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

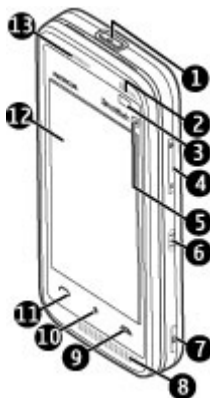

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 Skaļrunis
- 3 Attāluma sensors
- 4 Tālrunmaiņas/skaļuma regulēšanas taustiņš
- 5 Multivides taustiņš
- 6 Bloķēšanas slēdzis
- 7 Uzņemšanas taustiņš
- 8 Mikrofons
- 9 Beigu taustiņš
- 10 Izvēlnes taustiņš
- 11 Zvanīšanas taustiņš
- 12 Skārienekrāns
- 13 Pie auss liekamā daļa



- 14 Kameras zibspuldze
- 15 Kameras objektīvs
- 16 Micro USB savienotājs
- 17 Skaļruņi
- 18 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 19 Lādētāja savienotājs
- 20 Irbulis
- 21 SIM kartes un atmiņas kartes slots



Nenosedziet apgabalu virs skārienekrāna, piem., ar aizsargājošu plēvi vai filmu.

Irbulis



Dažas funkcijas, piem., rokraksta atpazīšana, ir izstrādātas lietošanai ar irbuli. Irbulis ir ievietots ierīces aizmugurējā vāciņā.



Svarīgi! Izmantojiet tikai tādus irbulus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas sniegtas šai ierīcei, var zaudēt spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu citu asu priekšmetu.

Ierīces ieslēgšana



- 1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- 2 Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Lai dzēstu numuru, izvēlieties . Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**.
- 3 Izvēlieties savu atrašanās vietu. Ja nejauši esat ievadījis nepareizu atrašanās vietu, izvēlieties **Atpakaļ**.
- 4 Ievadiet datumu un laiku. Lietojot 12 stundu laika formātu, lai pārslēgtos starp priekšpusdienas un pēcpusdienas laiku, izvēlieties jebkuru skaitli.

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un skārientaustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Kad skārienekrāns un skārientaustiņi ir bloķēti, skārienekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.


Ekrāns un taustiņi var tikt bloķēti automātiski, ja tie kādu laiku netiek lietoti.

Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Autom. taustiņsl. > Tast. automāt. bloķ. per..**

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, kurā ir iespējams apkopot visus svarīgākos kontaktus vai programmu īsceļus.

Interaktīvie displeja elementi

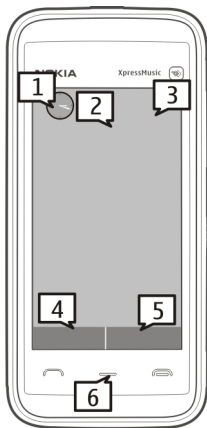

Lai atvērtu pulksteņa programmu, izvēlieties pulksteni (1).

Lai atvērtu kalendāru vai mainītu profilu, izvēlieties datumu vai profila nosaukumu (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (⇌), lai skatītu pieejamos bezvadu LAN tīklus (WLAN), ja ir aktivizēta WLAN skenēšana, vai lai skatītu nokavētos notikumus, izvēlieties ekrāna augšējo labo stūri (3).

Lai veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties **Tālrunis** vai  (4).

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Kontakti** vai  (5).

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (6).

Kontaktu joslas izmantošanas sākšana

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānam, izvēlieties  > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Sākuma ekrāna motīva vai ieceru mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Sākuma ekrāns**.

Mūzikas taustiņi

Kad fonā tiek atskaņota mūzika vai radio, sākuma ekrānā tiek parādīti mūzikas taustiņi (atskaņot/apturēt, pāriet uz iepriekšējo ierakstu un pāriet uz nākamo ierakstu).

Pieklūšana izvēlnei

Lai pieklūtu izvēlnei, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai atvērtu programmu vai mapi izvēlnē, divreiz pieskarieties tai.

Skārienekrāna darbības

Pieskaršanās un divkārsa pieskaršanās

Lai skārienekrānā atvērtu programmu vai citu elementu, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu vai irbuli. Tomēr, lai atvērtu zemāk norādītos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.

- Saraksta elementi programmā, piem., programmas Ziņapmaiņa mapju saraksta mapē Melnraksti.

Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais elements ir jau iezīmēts. Lai atvērtu iezīmēto elementu, pieskarieties tam vienreiz.

- Programmas un mapes izvēlnē, izmantojot saraksta skata veidu.
- Faili failu sarakstā, piem., attēls Galerijas attēlu un video skatā.

Pieskaroties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, bet tiek iezīmēts. Lai redzētu pieejamās objekta iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai rīkjoslā, ja tā ir pieejama, izvēlieties ikonu.

Izvēlieties

Šajā lietotāja dokumentācijā programmu vai objektu atvēršana, pieskaroties tiem vienreiz vai divreiz, tiek saukta par "izvēlēšanos". Ja nepieciešams izvēlēties vairākus objektus pēc kārtas, atlasāmie izvēlnes elementi ir atdalīti ar bultiņām.

Piemērs. Lai izvēlētos **Iespējas** > **Palīdzība**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Palīdzība**.

Vilkšana

Lai vilktu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ekrāna un velciet to pa ekrānu.

Piemērs. Lai Web lapā ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet lapu ar pirkstu vai irbuli.

Novilkšana



Lai novilktu, velciet ātri pirkstu pa ekrānu pa labi vai pa kreisi.

Piemērs. Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Ekrāna bloķēšana, izmantojot novilkšanu

Novilkšana, lai atbloķētu skārienekrānu

Lai atbloķētu skārienekrānu, neatbildot uz zvani, novelciet no labās puses uz kreiso. Zvana signāls tiek automātiski izslēgts. Lai atbildētu uz zvani, nospiediet zvanišanas taustiņu, vai, lai atteiktu zvani, nospiediet beigšanas taustiņu.

Novilkšana, lai atbildētu uz zvani

Lai atbildētu uz ienākošu zvani, velciet no kreisās puses uz labo.

Novilkšana, lai izslēgtu modinātāju

Lai izslēgtu modinātāja signālu, novelciet no kreisās puses uz labo. Lai modinātāju atliktu, velciet no labās puses uz kreiso.

Ritināšana

Lai sarakstos, kuriem ir ritināšanas josla, ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet ritināšanas joslas slīdņi.

Dažos sarakstu skatos iespējams ritināt, novietojot pirkstu vai irbuli uz saraksta elementa un velkot uz augšu vai uz leju.

Piemērs. Lai ritinātu kontaktos, novietojiet pirkstu vai irbuli uz kontakta un velciet uz augšu vai uz leju.

Padoms. Lai skatītu īsu ikonu vai pogu aprakstu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ikonas vai pogas. Dažām ikonām un pogām apraksti nav pieejami.


Skārienekrāna apgaismojums

Skārienekrāna fona apgaismojums tiek izslēgts, ja skārienekrāns noteiktu laiku netiek izmantots.

Lai ieslēgtu ekrāna fona apgaismojumu, pieskarieties ekrānam.

Ja skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti, pieskaroties ekrānam, ekrāna fona apgaismojums netiek ieslēgts. Lai atbloķētu ekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi.

Multivides taustiņš

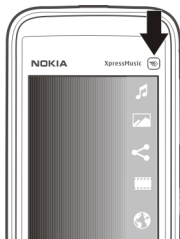

Lai atvērtu programmas, piem., mūzikas atskaņotāju vai pārlūku, izvēlieties multivides taustiņu (⏏), lai atvērtu multivides joslu, un tad izvēlieties programmu.

Padoms. Turiet pirkstu vai irbuli uz ikonas, lai redzētu programmas nosaukumu. Lai atvērtu programmu, paceliet pirkstu vai irbuli. Pretējā gadījumā pabīdiet savu pirkstu vai irbuli prom no ikonas.

Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Personiski > Profili**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām.

Lai personalizētu profilu, pārejiet uz profilu un izvēlieties **Iespējas > Personalizēt**.

3. Jūsu ierīce

Ierīces uzstādīšana

 Izmantojot programmu Tālruna uzstādīšana, varat veikt šādas darbības:

- Norādīt reģionālus uzstādījumus, piem., ierīces valodu.
- Pārsūtīt datus no iepriekšējās ierīces.
- Personalizēt ierīci.
- Uzstādīt e-pasta kontus.
- Aktivizēt Ovi pakalpojumus.

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek atvērta programma Tālruna uzstādīšana. Lai programmu atvērtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Tālr. uzstād.**.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās ierīces

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējās saderīgās Nokia ierīces un ātri sākt lietot jauno ierīci? Izmantojiet programmu Tālruna maiņa, lai kopētu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus uz jauno ierīci bez maksas.

Iepriekšējai Nokia ierīcei jānodrošina Bluetooth savienojums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Tālr. uzstād.** un **Datu pārsūtīš.**



Ja jūsu iepriekšējā Nokia ierīcē nav programmas Tālruna maiņa, jaunā ierīce to nosūta ziņā, izmantojot funkciju Bluetooth. Lai instalētu programmu, iepriekšējā ierīcē atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.

- 1 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet ierīces pāri. Ir jābūt aktivizētai tehnoloģijai Bluetooth.
- 2 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 3 Izvēlieties saturu un **Labi**.

Displeja indikatori

Vispārīgi indikatori

	Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.
	Ierīce klusi brīdina par ienākošajiem zvaniem vai ziņām.
	Esat uzstādījis modinātāja signālu.
	Jūs izmantojat profilu ar laika ierobežojumu.

Zvanu indikatori

	Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.
2	Jūs izmantojat otro tālruņa līniju (tīkla pakalpojums).
	Ierīci esat uzstādījis tā, lai ienākošie zvani tiktu pārdresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.
D	Notiek datu zvans (tīkla pakalpojums).

Ziņapmaiņas indikatori

	Jums ir nelasītas ziņas. Ja mirgo indikators, iespējams, ir pilna ziņu SIM kartes atmiņa.
	Esat saņēmis jaunu pasta ziņu.
	Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

Tīkla indikatori

	Ierīcei ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).
--	--

	Ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir izveidots.
	Ir aktīvs EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir izveidots.
	Ir pieejams WLAN savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir šifrēts, bet  norāda, ka savienojums nav šifrēts.

Savienojumu indikatori

	Ir aktivizēta Bluetooth funkcija.  norāda, ka ierīce sūta datus. Mirgojošs indikators norāda, ka ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
	Ierīcei ir pievienots USB kabelis.
	Ierīce veic sinhronizāciju.
	Ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

Kontaktu josla

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānā, izvēlieties  > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Lai sazinātos ar kontaktu, izvēlieties kontaktu un kādu no šīm iespējām:



— lai veiktu tālruņa zvanu.



— lai sūtītu ziņu.



— lai pievienotu plūsmu.



— lai atsvaidzinātu plūsmas.



— Mainiet uzstādījumus.

Lai skatītu pēdējo zvanu notikumu un citus pagātnes sakaru notikumus ar kontaktu, izvēlieties kontaktu. Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties zvana notikumu. Lai skatītu citu notikumu datus, izvēlieties sakaru notikumu.

Lai aizvērtu skatu, izvēlieties .

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.



Mobilo sakaru, Bluetooth un WLAN antenas

Bezsaistes profils

Bezsaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo tīklu. Kad bezsaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Bezsaistes profila aktivizēšana

Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Aktivizējot bezsaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem,

kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ir aktivizēts bezaistes profils, joprojām ir iespējams izmantot bezvadu LAN (WLAN), piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Ja ir izvēlēts bezaistes profils, iespējams izmantot arī Bluetooth savienojumus. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN vai Bluetooth savienojumus, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), zvanītājā pieskarieties un turiet **0**.

Lai piekļūtu multivides joslā pieejamajām programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai Web pārlūkam, jebkurā skatā nospiediet multivides taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai veiktu zvanu uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā pieskarieties un turiet **1**.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Skaļuma un skaļruņu regulēšana

Lai regulētu skaļuma līmeni, kad veicat sarunu vai klausieties skaņas klipu, izmantojiet skaļuma taustiņu.



Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni, izvēlieties **Ieslēgt skaļruni**.

Lai izslēgtu skaļruni, izvēlieties **Aktivizēt klausuli**.

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstād.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sensori — lai aktivizētu sensorus.

Pagriešanas vadība — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana** un **Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvani signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja saturs pagriešanu.

Attālā bloķēšana

Lai nepieļautu neautorizētu ierīces izmantošanu, jūs varat nobloķēt savu ierīci un atmiņu attāli, izmantojot īsziņu. Nepieciešams noteikt īsziņas tekstu un, lai bloķētu ierīci, nosūtīt to uz ierīci. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un noteiktu īsziņas saturu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā bloķēšana** > **Aktivizēta**. Pieskarieties teksta ievades laukam, lai ievadītu īsziņas saturu (5 – 20 rakstzīmes), izvēlieties  un pārbaudiet ziņu. Ievadiet bloķēšanas kodu.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.




Uzmanību!

Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

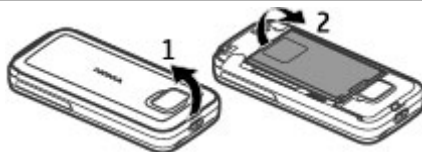SIM kartes izņemšana

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces augšpuses.
- 2 Izņemiet akumulatoru.



- 3 Atveriet SIM kartes slotu vāciņu. Ievietojiet irbuļa galu atvērumā zem akumulatora un bīdiet SIM karti uz sāniem, lai to izvirzītu no slotu. Izvelciet SIM karti.
- 4 Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

Pēc akumulatora izņemšanas un ievietošanas atpakaļ ir nepieciešams atkal uzstādīt laiku un datumu ierīcē.


Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

- 1 Ja ierīce ir ieslēgta, pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**.
- 2 Kad ierīcē tiek parādīts **Vai izņemt [02] atmiņas karti? Dažas programmas tiks aizvērtas.**, izvēlieties **Jā**.
- 3 Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi**, atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
- 4 Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to atbrīvotu no slotā.
- 5 Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.

Rokas siksnīņas pievienošana

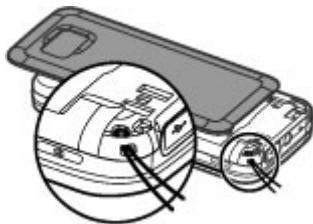

Izveriet rokas siksnīņu un savelciet to.

4. Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts.



Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.

Zvani

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Tālrunis**, lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties .
Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz izvēlieties *, lai ievadītu simbolu "+" (aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 3 Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.
Nospiežot beigu taustiņu, zvans vienmēr tiek pabeigts, pat ja aktīva ir cita programma.

Lai veiktu zvanu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Atrodiet vajadzīgo vārdu. Tāpat ir iespējams izvēlēties meklēšanas lauku, lai ievadītu vārda pirmos burtus vai rakstzīmes, un atrast vārdu.

Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana laikā

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu

Izvēlieties  vai .

Lai aizturētu aktīvu balss zvanu

Izvēlieties  vai .

Skaļruņa aktivizēšana

Izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli

Izvēlieties ).

Zvana pārtraukšana

Izvēlieties .

Lai pārslēgtos starp aktīviem un aizturētiem zvaniem

Izvēlieties **Iespējas > Apmainīt**.

Padoms. Lai aizturētu aktīvo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai aktivizētu aizturētu zvanu, vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai nosūtītu DTMF toņu virknes

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt DTMF**.
- 2 Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā.
- 3 Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), vairākkārt nospiediet *.
- 4 Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datos.

Lai beigtu aktīvo zvanu un aizvietotu to ar citu ienākošu zvanu

Izvēlieties **Iespējas > Aizstāt**.

Lai beigtu visus zvanus

Izvēlieties **Iespējas > Beigt visus zvanus**.

Daudzas no iespējām, ko var izmantot balss zvana laikā, ir tīkla pakalpojumi.

Balss pastkaste

Lai zvanītu savai balss pastkastei (tīkla pakalpojums), sākuma ekrānā izvēlieties **Tālrunis** un tad atlasiet un turiet **1**.

- 1 Lai mainītu video pastkastes tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pastkaste**, pastkasti un **Iespējas > Mainīt numuru**.
- 2 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, kad skārienekrāns ir bloķēts, novelciet ekrānā. Izpildiet vizuālos norādījumus.

Lai atbildētu uz zvanu, kad skārienekrāns nav bloķēts, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izslēgtu ienākoša zvana signālu, kad skārienekrāns ir bloķēts, novelciet ekrānā, lai to atbloķētu.

Lai izslēgtu ienākoša zvana signālu, kad skārienekrāns nav bloķēts, izvēlieties .

Iespējams, neatsakot zvanu, nosūtīt īsziņu, kurā zvanītājs tiek informēts par to, ka nevarat atbildēt uz zvanu. Lai aktivizētu īsziņas iespēju un rakstītu standarta atbildes ziņu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Atteikt zvanu ar ziņu**, un **Ziņas teksts**. Lai nosūtītu atbildes ziņu, izvēlieties **Sūtīt ziņu**, rediģējiet ziņas tekstu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, kad skārienekrāns nav bloķēts, nospiediet beigu taustiņu. Ja tālruņa uzstādījumos aktivizējat funkciju **Zvanu pāradres.** > **Balss zvani** > **Ja aizņemts**, atsakot ienākošo zvanu, tas arī tiek pāradresēts.

Lai atteiktu zvanu, kad skārienekrāns ir bloķēts, novelciet ekrānā, lai to atbloķētu, un izvēlieties **Iespējas > Atteikt**

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvanus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

Konferences zvani ir tikla pakalpojums.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
3. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai pievienotu konferences zvanam jaunu dalībnieku

Zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvana dalībniekiem

Izvēlieties .

Atrodiet dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences sarunu.

Lai atgrieztos uz konferences zvanu, izvēlieties .

Lai atvienotu dalībnieku no konferences zvana

Izvēlieties , atrodiet dalībnieku un izvēlieties .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Tālruņa numura ātrā izsaukšana

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvans** > **Ātrie numuri**.

1. Lai piešķirtu tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Ātrie numuri**.
2. Dodieties līdz taustiņam, kuram jāpiešķir tālruņa numurs, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.

Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, izvēlieties **Tālrunis** un taustiņu, kuram ir piešķirts numurs, un tad nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, kad ir aktivizēti ātrie zvani, izvēlieties **Tālrunis** un tad atlasiet un turiet nospiestu taustiņu, kuram ir piešķirts numurs.

Zvanu gaidīšana

Zvana laikā var atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Zvanu gaidīšana**.

- 1 Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Lai veiktu maiņu starp diviem zvaniem, izvēlieties **Iespējas > Apmainīt**.
- 3 Lai beigtu aktīvu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.
- 4 Lai pārtrauktu abus zvanus, izvēlieties **Iespējas > Beigt visus zvanus**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi. Lai noklausītos sintezēto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Balss frāzes dati**. Ritiniet līdz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas > Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag pajauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

- 1 Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruni.

Žurnāls

Programmā Žurnāls tiek glabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tiks nodrošina šīs funkcijas un ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojuma sniedzamības zonā.

Pēdējie zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un **Pēdējie zvani**.

Lai apskatītu neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.

Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.

 **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.

 **Atvērt kontaktus** — lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sagl. pie kontaktiem — lai pēdējo zvanu sarakstā iezīmētu tālruņa numuru saglabātu pie kontaktiem.

Nodzēst sarakstu — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.

Dzēst — lai izvēlētajā sarakstā izdzēstu iezīmēto notikumu.

Uztādījumi — lai izvēlētos **Žurnāla ilgums** un laika periodu, kuru sakaru informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāta nekāda informācija.

Pakešdati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma.

Lai noskaidrotu pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto vai saņemto datu apjomu, izvēlieties **Datu skaitītājs** > **Visi nosūt. dati** vai **Visi saņ. dati**.

Lai nodzēstu gan nosūtīto, gan saņemto informāciju, izvēlieties **Iespējas > Nodzēst skaitītājus**. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Zvana ilgums

Izvēlieties **Izvēlne > Žurnāls**.

Lai skatītu pēdējā zvana un veikto un saņemto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Izvēlieties **Izvēlne > Žurnāls**.

Lai atvērtu vispārīgo žurnālu, kurā var pārraudzīt visus ierīcē reģistrētos balss zvanus, īsziņas vai datu un bezvadu LAN savienojumus, izvēlieties žurnāla cilni .

Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Lai redzētu, cik daudz datu tika pārsūtīts un cik ilgi tika uzturēts noteikts pakešdatu savienojums, ritiniet līdz ienākošajam vai izejošajam notikumam ar atzīmi **GPRS** un izvēlieties **Iespējas > Skatīt**.

Lai kopētu tālruņa numuru no žurnāla starpliktuvē un, piemēram, ielīmētu to īsziņā, izvēlieties **Iespējas > Lietot numuru > Kopēt**.

Lai filtrētu žurnālu, izvēlieties **Iespējas > Filtrs** un filtru.

Lai uzstādītu žurnāla ilgumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu piegādes atskaite tiek neatgriezeniski izdzēstas.

5. Kontakti

Kontaktinformāciju, tādu kā tālruņa numurus, mājas adreses vai kontaktu e-pasta adreses, iespējams saglabāt un atjaunināt. Varat kontaktam pievienot personisko zvana signālu vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, ar kuru palīdzību iespējams sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas daudziem adresātiem vienlaicīgi.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, atkarībā no sākuma ekrāna motīva sākuma ekrānā izvēlieties **Kontakti** vai .

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

- 1 Lai pievienotu kontaktu sarakstā jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.
- 2 Pieskarieties laukam, lai laukā ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai rediģētu kontaktus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Zvanišana kontaktam

Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties .

Ziņas sūtīšana kontaktam

Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties .

Jauna kontakta izveide

Izvēlieties .

Darbs ar vārdiem un numuriem

Lai kopētu vai dzēstu kontaktu vai lai sūtītu kontaktu kā vizītkarti uz citu ierīci, pieskarieties kontaktam un turiet to, un izvēlieties **Kopēt**, **Dzēst** vai **Sūtīt vizītkarti**.

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ņņemt atzīmi**, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai noklausītos kontaktam piešķirto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag pajauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Noklusētie numuri un adreses

Kontaktam var piešķirt noklusētos numurus vai adreses. Ja kontaktam ir vairāki numuri vai adreses, iespējams vienkārši zvanīt noteiktam numuram vai adresei vai sūtīt ziņu uz tiem. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

- 1 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Noklusējumi**.
- 3 Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
- 4 Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādisit kā noklusēto.
- 5 Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam ārpus skata.

Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvanu teksts

Kontaktam vai grupai ir iespējams norādīt zvana signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvana tekstu. Kad kontakts zvana jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu un parāda zvana tekstu vai attēlu (ja zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālruņa numurs un ierīce to atpazīst).

Lai definētu kontakta vai kontaktu grupas zvanu signālu, izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu un **Iespējas > Zvana signāls**, un zvanu signālu.

Lai definētu kontakta zvanu tekstu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Piev. zv. signāla tekstu**. Pieskarieties teksta laukam, lai ievadītu tekstu, un izvēlieties ✓.

Lai pievienotu ierīces atmiņā saglabātam kontaktam attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas > Pievienot attēlu** un attēlu katalogā Galerija.

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas > Attēls** un vajadzīgo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties **Labi**.

Ja nevēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes ierīcē, izvēlieties **Atcelt**. Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus katalogā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Labi**. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes izsniedzēju. Tas var būt tīkla pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Lai SIM kartē saglabātos vārdus un numurus parādītu kontaktu sarakstā, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Parādāmie kontakti > SIM atmiņa**. Iespējams pievienot vai rediģēt SIM kontaktus vai zvanīt tiem.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē. Lai numurus saglabātu SIM kartē, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Kopēt > SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos, vai ievadītos jaunos kontaktus saglabāt ierīcē vai SIM kartē, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Noklusēj. saglab. atmiņa > Tālruņa atmiņa vai SIM atmiņa**.

Fiksētie zvani

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti un Iespējas > SIM numuri > Fiksēto zv. kontakti**.

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pārdresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt fiksētos nr. — lai aktivizētu fiksētos zvanus.

Deaktivizēt fiksētos nr. — lai deaktivizētu fiksētos zvanus.

Jauns SIM kontakts — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti.

Piev. no kontaktiem — lai kontaktu no kataloga kopētu uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu īsziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, īsziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

6. Teksta rakstīšana

Burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes iespējams ievadīt vairākos atšķirīgos veidos. Ekrāna tastatūra nodrošina iespēju ievadīt rakstzīmes, pieskaroties tām ar pirkstiem vai irbuli. Rokraksta atpazīšana sniedz iespēju rakstīt rakstzīmes tieši uz ekrāna, izmantojot irbuli kā pildspalvu. Rokraksta atpazīšana, iespējams, nav pieejama visās valodās.

Pieskarieties jebkuram ievades laukam, lai ievadītu burtus, ciparus un īpašās rakstzīmes.

Ierīce var pabeigt vārdus, balstoties uz iebūvēto izvēlētās teksta ievades valodas vārdnīcu. Ierīce tāpat apgūst jaunus ievadītos vārdus.

Automātiskie ievades režīmi

Kad ierīcē ir aktivizēti sensori un displeja pagriešana, ievades režīms automātiski tiek pārslēgts uz ekrānā redzamo tastatūru ainavas režīmā un uz burtciparu tastatūru portreta režīmā. Ja par ievades režīmu esat izvēlēties rokraksta atpazīšanu, automātiskā ievades režīma pārslēgšanās nedarbojas.

Lai aktivizētu sensorus un displeja pagriešanu, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Sensoru uzstād.** > **Sensori** > **Ieslēgti.**
- 2 Izvēlieties **Pagriešanas vadība** > **Aut. pagriezt displeju.**


Ekrāna tastatūra.

Ekrāna tastatūru var izmantot ainavas režīmā.

Ja ir aktivizēta automātiskā displeja pagriešana un sensori, teksta ievades režīms automātiski mainās no Pilnekrāna QWERTY (ekrāna tastatūra) uz Burtciparu tastatūra (ekrāna cipartastatūra) un pretēji, kad pagriežat ierīci.

Ja teksta ievades režīms nemainās automātiski, lai ievadītu tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, izvēlieties  > **Pilnekrāna QWERTY.**

Lietojot ekrāna tastatūru ainavas režīmā un pilnekrāna režīmā, taustiņus var izvēlēties ar pirkstiem.

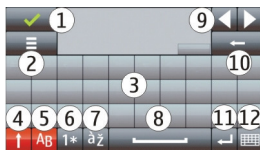

- 1 Aizvērt – lai aizvērtu ekrāna tastatūru.
- 2 Ievades izvēlne – lai atvērtu skārienievades iespēju izvēlni un piekļūtu tādām komandām, kā **Rakstības valoda.**
- 3 Ekrāna tastatūra.
- 4 Pārslēgšanas taustiņš un burtslēgs – lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi, izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz. Līnija zem taustiņa norāda, ka burtslēgs ir aktivizēts.

- 5 Burti – lai ievadītu burtus.
- 6 Cipari un simboli – lai ievadītu ciparus un visbiežāk izmantojamās speciālās rakstzīmes.
- 7 Diakritiskās zīmes – lai izvēlētos valodas diakritiskās zīmes.
- 8 Atstarpe – lai ievietotu atstarpi.
- 9 Bultiņas – pārvieto kursoru uz priekšu un atpakaļ.
- 10 Atpakaļatkāpe – lai dzēstu iepriekš ievadīto rakstzīmi.
- 11 Ievadīt – lai pārvietotu kursoru uz nākošo rindu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta (piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā poga Atvērt).
- 12 Ievades režīms – lai izvēlētos ievades režīmu. Kad izvēlaties objektu, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais.

Rokraksts


Rokraksta atpazīšanas atbalstītās ievades metodes un valodas var atšķirties atkarībā no reģiona un var nebūt pieejamas visām valodām.

Lai aktivizētu rokraksta režīmu, izvēlieties  > **Rokraksts**.

Rakstiet teksta ievades laukumā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm atstājiēt mazas atstarpes.

Lai ierīcei iemācītu jūsu rokraksta stilu, izvēlieties  > **Rokraksta trenēšana**.

Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus, kā jūs to parasti darītu. Lai atlasītu ciparu režīmu, izvēlieties  12. Lai ievadītu rakstzīmes, kas nav latīņu, izvēlieties atbilstošo ikonu, ja tāda ir pieejama.

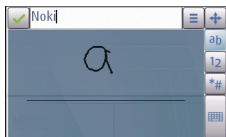

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās tā, kā to darāt parasti, vai izvēlieties *# un vajadzīgo rakstzīmi.

Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ, novelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu).


Lai ievietotu atstarpi, novelciet uz priekšu (sk. 2. attēli).



Burtciparu tastatūra

Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), iespējams ievadīt rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruņa tastatūru ar cipariem uz taustiņiem.

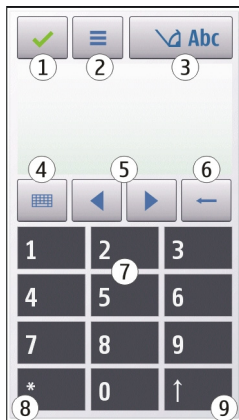

- 1 Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**).
- 2 Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**.
- 3 Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.
- 4 Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras atkarībā no tā, vai ir aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensora uzstādījumi).
- 5 Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atpakaļatkāpe

- 7 Cipari
- 8 Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.
- 9 Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.

Tradicionālā teksta ievade

Atkārtoti pieskarieties ciparu taustiņiem (1-9), līdz parādās vajadzīgā rakstzīme. Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā redzams uz taustiņa.

Ja nākamais burts ir piesaistīts tam pašam taustiņam, kam piesaistīts pašreizējais burts, gaidiet, kamēr parādās kursora (vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai beigtu taimauta periodu), un ievadiet burtu.

Lai ieliktu atstarpī, pieskarieties **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu, trīs reizes pieskarieties **0**.

Ātrā teksta ievade

Izmantojot ātro teksta ievadi, var ievadīt jebkuru vārdu, izvēloties taustiņu tikai vienu reizi. Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

- 1 Lai visiem ierīces teksta redaktoriem aktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi** Varat arī izvēlēties  > **Aktivizēt ātro ievadi**.
- 2 Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2-9. Lai ievadītu vienu burtu, izvēlieties taustiņu tikai vienu reizi. Piem., lai uzrakstītu vārdu "Nokia", kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6**, lai uzrakstītu burtu N, **6** — burtu o, **5** — burtu k, **4** — burtu i un **2** — burtu a.

Pēc katra nākamā taustiņa izvēles mainās displejā piedāvātais vārds.

- 3 Kad vārds ir uzrakstīts pareizi, pārvietojiet kursoru pa labi, lai to apstiprinātu, vai izvēlieties **0**, lai ievietotu atstarpī.

Ja uzrakstītais vārds nav pareizs, vairākas reizes izvēlieties *****, lai citu pēc cita displejā apskatītu vārdnīcas piedāvātos vārdus.

Ja aiz vārda tiek parādīta zīme **?**, vārds vārdnīcā nav atrasts. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties pasvītoto vārdu, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labī**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizvieto vecāko pievienoto vārdu.

- 4 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Pārslēgšanās starp teksta režīmiem

Lai visiem ierīces teksta redaktoriem deaktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties  > **Deaktivizēt ātro ievadi** vai divreiz ātri pieskarieties **#**. Tāpat varat arī izvēlēties  > **Ātrā teksta ievade** > **Izslēgta**.

Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade**.

Lai konfigurētu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rokraksta trenēšana — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu. Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.

Rakstības valoda — lai noteiktu, kuras valodai raksturīgas rakstzīmes jūsu rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota ekrāna tastatūra.

Rakstīšanas ātrums — lai izvēlētos piemērotu rakstīšanas ātrumu.

Palīglinija — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīgliniju. Palīglinija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto.

Irбуļa līnijas platums — lai izvēlētos ar irbuli rakstītā teksta biezumu.

Rakstīšanas krāsa — lai izvēlētos ar irbuli rakstītā teksta krāsu.

Pielāgotā meklēšana — lai aktivizētu pielāgoto meklēšanu.

Skārienekrāna kalibrācija — lai kalibrētu skārienekrānu, kā norādīts.

7. Ziņapmaiņa

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** (tīkla pakalpojums).

Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties **Jauna ziņa**.

Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu ziņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet tekstu paraugus kataloga **Manas mapes** mapē **Veidnes**. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

 **Iesūtne** — šeit tiek saglabātas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.

 **Manas mapes** — sakārtojiet savas ziņas mapēs.

 **Pastkaste** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta ziņas.

 **Melnraksti** — šeit tiek saglabāti vēl nenosūtīto ziņu melnraksti.

 **Nosūtītās ziņas** — šeit tiek saglabātas pēdējās nosūtītās ziņas, izņemot ar Bluetooth savienojumu nosūtītās ziņas. Šajā mapē saglabājamo ziņu skaitu iespējams mainīt.

 **Izsūtne** — ziņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas izsūtnē, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

 **Piegādes atsk.** — varat pieprasīt, lai tīkls jums nosūtītu jūsu sūtīto īsziņu un multiziņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

 **Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai būtu iespējams izveidot multiziņu vai rakstīt pastu, vispirms ir jānorāda pareizi savienojuma uzstādījumi.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.

Pasta ziņu lieluma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt pasta ziņu, kas pārsniedz pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. Pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem mēģinājumiem nosūtīt pastu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

Ziņapmaiņai nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Īsziņas vai multizīņas sūtīšana

Izvēlieties **Jauna ziņa**.

Audioziņas vai pasta ziņas sūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** un attiecīgo iespēju.

Adresātu vai to grupu izvēle kontaktu sarakstā

Rīkjoslā izvēlieties .

Numura vai pasta adreses manuāla ievadīšana

Pieskarieties laukam **Kam**.

Pasta vai multizīņas tēmas ievadīšana

Ierakstiet to laukā **Tēma**. Ja lauks **Tēma** nav redzams, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**, lai mainītu parādītos laukus.

Ziņas rakstīšana

Pieskarieties ziņas laukam.

Objekta pievienošana ziņai vai pastam

Izvēlieties  un attiecīgo satura tipu.

Ziņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multizīņu.

Ziņas vai pasta nosūtīšana

Izvēlieties  vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu

valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņapmaiņas iesūtne

Ziņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iesūtne**.

Mapē Iesūtne  apzīmē nelasītu īsziņu,  — nelasītu multiziņu,  — nelasītu audioziņu un  — ar Bluetooth savienojumu saņemtus datus.

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna ziņa**. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**. Lai mapē Iesūtne atvērtu ziņu, izvēlieties ziņu. Lai atbildētu uz saņemtu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

Multiziņas



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Iespējams, ka saņemat paziņojumu par multiziņu, kas gaida multiziņu centrā. Lai izveidotu pakešdatu savienojumu un ielādētu ziņu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Kad atverat multiziņu () , iespējams, tiek parādīts attēls un ziņas teksts.  ir redzams, ja ir pievienota skaņa, vai  — ja iekļauts videoklips. Lai atskaņotu skaņu vai video, izvēlieties indikatoru.

Lai apskatītu multiziņā iekļautos multivides objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Ja ziņa ietver multivides prezentāciju, tiek parādīts . Lai demonstrētu prezentāciju, izvēlieties indikatoru.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas

Ierīce var saņemt daudz veidu ziņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Lai saglabātu ziņā esošos datus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ietver informāciju, piem., par jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauta teksta ziņa vai saite. Plašāku informāciju par pieejamību un abonēšanu iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

E-pasta uzstādīšana

Lai uzstādītu e-pastu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Pastkaste**.

Ir iespējams uzstādīt vairākus e-pasta kontus, piem., personīgo e-pasta kontu un korporatīvo e-pasta kontu.

Lai sākuma ekrānā uzstādītu e-pastu, izvēlieties atbilstošu spraudni. Tāpat iespējams uzstādīt e-pasta kontu, izvēloties **Izvēlne > Progr. > Uzst. vednis**.

Pastkaste

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir nepieciešams norādīt derīgu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un pareizi definēt e-pasta uzstādījumus.

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa > Pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu izveidošanu, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Lai izveidotu savienojumu ar savu pastkasti un ielādētu jauno e-pasta ziņu iesākumus vai ziņas, izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Lai skatītu iepriekš ielādētās e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Nē**.

Lai izveidotu jaunu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas > Izveidot ziņu > E-pasts**.

Esot tiešsaistē, lai beigtu datu savienojumu ar attālo pastkasti, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezsaistē, izvēlieties **Iespējas > Savienoties**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

- 1 Ja ir izveidots savienojums ar attālu pastkasti, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt e-pastu > Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.
Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.
- 2 Lai aizvērtu savienojumu un skatītu e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**.
- 3 Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

Lai apskatītu e-pasta pielikumus, atveriet ziņu un izvēlieties ar  atzīmēto pielikuma lauku. Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**.

Lai ielādētu e-pasta ziņas automātiski, izvēlieties **Iespējas > E-pasta uzstādījumi > Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai ierīcē dzēstu e-pasta ziņas saturu, saglabājot to attāļajā pastkastē, izvēlieties **Iespējas > Dzēst > Tikai no tālruņa**.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastēs e-pasta ziņu iesākumi. Pat ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attāļajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

Lai dzēstu e-pasta ziņu no ierīces un attālās pastkastēs, izvēlieties **Iespējas > Dzēst > No tālruņa un servera**.

Lai atceltu dzēšanai atzīmētas e-pastas ziņas, kuru dzēšana ierīcē un serverī paredzēta nākošā savienojuma laikā () izvēlieties **Iespējas > Atjaunot**.

Atvienošanās no pastkastēs

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**, lai pārtrauktu datu savienojumu ar attālo pastkasti.

Mail for Exchange

Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju.

ActiveSync

programma Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārliecinieties vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
- Uzņēmuma tīkla parole
- Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**, lai atzīmētu ziņas.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**. Tiek atvērts mapju saraksts.
- 3 Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties mapi. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Šūnu apraide**.

Šūnas apraide (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Uzstādījumi var būt sākotnēji konfigurēti ierīcē, vai arī tos iespējams saņemt ziņā. Lai ievadītu uzstādījumus manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt** definētam vai zvaigznīti.

Dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Īsziņu centri — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.

Lietotais īsziņu centrs — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.

Rakstzīmju kodēšana — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Daļējs nodrošinājums**

Saņemt atskaiti — lai pieprasītu, ka tīkls nosūtīta jums piegādes atskaites par katru nosūtīto īsziņu (tīkla pakalpojums).

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Ziņa nosūtīta kā — lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas šajos citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamais savienojums — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.

Atb. pa to pašu centru — lai atbildētu uz ziņām, izmantojot to pašu īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Multiziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Attēla lielums — lai noteiktu attēla lielumu multiziņā.

MMS izveides režīms — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**, ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.

Lietotais piekļuves p. — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.

Multivides ielāde — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties **Manuāli**, lai multizīņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta jebkādu multizīņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.

Atļaut anonīmas ziņas — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

Saņemt reklāmas — lai saņemtu multizīņu reklāmas (tīkla pakalpojums).

Saņemt atskaites — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tīkla pakalpojums).

Liegt sūtīt atskaites — lai aizliegta ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes atskaites.

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

E-pasta uzstādījumi

Darbs ar pastkastēm

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Lai izvēlētos, kuru pastkasti izmantot e-pasta saņemšanai un sūtīšanai, izvēlieties **Lietotā pastkaste** un pastkasti.

Lai ierīcē noņemtu pastkasti un ziņas tajā, izvēlieties **Pastkastes**, pieskarieties pastkastei, kuru nepieciešams noņemt, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai izveidotu jaunu pastkasti, izvēlieties **Pastkastes > Iespējas > Jauna pastkaste**. Jaunajai pastkastei piešķirtais vārds aizvieto nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Izvēlieties **Pastkastes** un pastkasti, lai mainītu savienojuma uzstādījumus, lietotāja uzstādījumus, ielādes uzstādījumus un automātiskās ielādes uzstādījumus.

8. Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot sākuma ekrānu, signālus vai motīvus.

Ierīces izskata maiņa

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Personiski > Motīvi**.

Motīvus var izmantot, lai mainītu displeja izskatu, piem., fona attēlu vai galvenās izvēlnes izkārtojumu.

Lai mainītu visu ierīces programmu motīvu, izvēlieties **Vispārīgi**. Lai apskatītu motīvu, pirms to aktivizēt, ritiniet līdz motīvam un gaidiet dažas sekundes. Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādīt**. Aktīvais motīvs ir apzīmēts ar



Lai mainītu galvenās izvēlnes izkārtojumu, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu sākuma ekrāna izskatu, izvēlieties **Sāk. ekr. motīvs**.

Lai kā sākuma ekrāna fonu uzstādītu fona attēlu vai slaidrādi ar mainīgiem attēliem, izvēlieties **Fons > Attēls** vai **Slaidrāde**.

Lai mainītu zvana laikā sākuma ekrānā parādīto attēlu, izvēlieties **Zvana attēls**.

Profilī

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Personiski > Profili**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvānu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlētā profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Lai mainītu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas > Personalizēt**. Izvēlieties uztādījumu, kuru nepieciešams mainīt.

Lai uzstādītu profilu, kuram jābūt aktīvam līdz noteiktam laikam tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas > Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilā ir uzstādīts laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas > Izveidot jaunu**.

9. Mape Mūzika

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādus failu formātus, kā AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr nodrošina visas failu formāta iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai Atom tehnoloģijas tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūz. atsk.**


Pēc dziesmu vai Podcast epizožu izvēles atjaunināšanas ierīcē var būt jāatsvaidzina mūzikas un Podcast epizožu bibliotēkas. Lai pievienotu visus bibliotēkā pieejamos objektus, izvēlieties **Iespējas > Atsvaidzināt bibl.**

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi:

- 1 Izvēlieties kategorijas, lai pārvietotos līdz dziesmai vai Podcast epizodei, kuru vēlaties dzirdēt.
- 2 Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu no saraksta.

Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties ; lai turpinātu atskaņošanu, pieskarieties .

Lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, pieskarieties un turiet  vai .

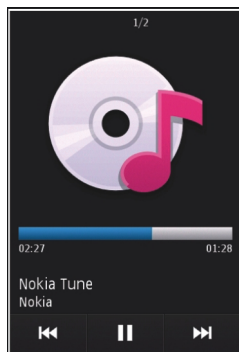

Lai pārietu uz nākamo objektu, pieskarieties . Lai atgrieztos objekta sākumā, pieskarieties . Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz pieskarieties .

Lai ieslēgtu vai izslēgtu jaukto atskaņošanas secību (), izvēlieties **Iespējas** > **Jaukta secība**.

Lai atkārtotu pašreizējā objekta () vai visu objektu () atskaņošanu vai izslēgtu atkārtošānu, izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Ja atskaņojat Podcast epizodes, jaukšana un atkārtošana tiek automātiski izslēgta.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoefektu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju atskaņojot fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Mūzikas saraksti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Dziesmu saraksti**.

Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dziesmu saraksta dati**.

Mūzikas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar.**
- 2 Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties **Jā**; lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.
- 4 Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu objektus.
Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties **Izvērst**. Lai paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Sakļaut**.
- 5 Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Pabeigts**.

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties **Iespējas > Pievienot dziesmas.**

Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas, albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un **Iespējas > Piev. mūz. sarakstam > Saglabāts dz. sar. vai Jauns dziesmu sar..**

Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties **Iespējas > Izņemt.**
Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Lai mūzikas sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieta, un **Iespējas > Pārkārtot dziesmu sar..**

Lai paņemtu dziesmu un noliktu to jaunā pozīcijā, izvēlieties dziesmu vajadzīgajā pozīcijā un **Nolikt.**

Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Pabeigts.**

Podcast apraides

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūz. atsk. un Podcast apraides.**

Podcast izvēlnē tiek parādītas ierīcē pieejamās podcast apraides.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad atskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja epizode ir daļēji atskaņota, atskaņojot nākošreiz, tā tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja epizode nekad nav bijusi atskaņota vai ir atskaņota pilnībā, tā tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot šādas metodes:

- Lai instalētu programmu Nokia Ovi Player, pārvaldītu un kārtotu mūzikas failus, lejupielādējiet datorprogrammatūru no Web vietas www.ovi.com un izpildiet norādījumus.
- Lai ierīci datorā skatītu kā lielapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkurus datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa** kā savienojuma režīmu. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
- Lai mūziku sinhronizētu ar programmu Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multivides pārsūt.** Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > USB > USB savienojuma režīms**.

Nokia Ovi Player

Izmantojot Nokia Ovi Player, varat lejupielādēt mūziku no programmas Ovi mūzika, pārsūtīt mūziku no datora uz ierīci, kā arī pārvaldīt un kārtot mūzikas failus. Lai lejupielādētu programmu Nokia Ovi Player, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Lai lejupielādētu mūziku, nepieciešams savienojums ar internetu.

Mūzikas lejupielāde, pārsūtīšana un pārvaldība datorā un mobilajā ierīcē

- 1 Datorā atveriet programmu Nokia Ovi Player. Lai lejupielādētu mūziku, reģistrējieties vai pierakstieties pakalpojumā.
- 2 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
- 3 Lai noteiktu savienojuma režīmu ar ierīci, izvēlieties **Multivides pārsūt.**

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tīkla pakalpojums), varat meklēt, pārlūkot, iegādāties un ierīcē lejupielādēt mūziku.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Ovi mūzika**.

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu maksu un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas maksu vaicājiēt savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikas pakalpojumam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu, kas jāizmanto, izveidojot savienojumu ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle

Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau sākotnēji norādīti, un, iespējams, tos nevarēsīt mainīt. Pārlūkojot Ovi mūzikas pakalpojumu, iespējams, varēsīt mainīt uzstādījumus.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

Nokia podcast apraide

Ar programmu Nokia podcast apraide (tīkla pakalpojums) iespējams ar mobilo sakaru starpniecību meklēt, iepazīt, abonēt un lejupielādēt Podcast epizodes un ierīcē atskaņot, pārvaldīt un sūtīt audio un video Podcast epizodes.

Podcast apraides uzstādījumi

Lai atvērtu Nokia podcast apraidi, izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Pirms Nokia podcast apraides lietošanas norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN. Pirms izmantot dažādas savienojumu metodes, vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam nosacījumiem un par datu pakalpojumu izmaksām. Piemēram, vienotas likmes datu plāns var atļaut veikt liela apjoma datu pārsūtīšanu, maksājot noteiktu mēneša maksu.

Savienojuma uzstādījumi

Lai rediģētu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. piekļuves p. — izvēlieties piekļuves punktu, lai definētu savienojumu ar internetu.

Meklēšanas pakalp. URL — definējiet meklēšanā izmantoto Podcast epizožu meklēšanas pakalpojumu.

Lejupielādes uzstādījumi

Lai rediģētu lejupielādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt — definējiet vietu, kur saglabāt Podcast epizodes.

Atjaunin. intervāls — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.

Nāk. atjaunin. datums — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas datumu.

Nākamās atjaunin. laiks — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un darbojas programma Nokia Podcasting. Ja programma Nokia Podcasting nedarbojas, automātiskie atjauninājumi netiek aktivizēti.

Ielādes limits (%) — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.

Ja limits pārsniedz — definējiet, kā rīkoties, ja lejupielādes pārsniedz noteikto limitu.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu noklusētos uzstādījumus, uzstādījumu skatā izvēlieties **Iespējas > Atjaunot noklus. uzst.**

Podcast epizožu lejupielāde

Kad esat abonējis Podcast apraidi, varat lejupielādēt, atskaņot un pārvaldīt Podcast epizodes.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Podcasting**.

Abonēto Podcast apraižu saraksta skatīšana

Izvēlieties **Podcast**.

Atsevišķu epizožu nosaukumu skatīšana

Izvēlieties Podcast apraides nosaukumu.

Epizode ir atsevišķs Podcast apraides multivides fails.

Lejupielādes sākšana

Izvēlieties epizodes nosaukumu.

Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Podcast apraides atskaņošanas sākšana pirms lejupielādes pabeigšanas

Izvēlieties un turiet Podcast apraidi un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atskaņot paraugu**.

Veismīgi lejupielādēti Podcast apraides faili tiek saglabāti mapē Podcast apraides, bet var netikt parādīti tūlīt.

Radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties  vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Stacijas — lai skatītu saglabātās radiostacijas.

Staciju meklēšana — lai meklētu radiostacijas.

Saglabāt — lai saglabātu radiostaciju.

Ieslēgt skaļruni vai **Izslēgt skaļruni** — lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

Alternatīvās frekvences — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.

Atskaņot fonā — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst** vai **Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

10. Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu vai WLAN savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt arī no saderīga datora un skatīt tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iespējams, ka ierīcē ir sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji saturu var piedāvāt bez maksas vai pieprasīt samaksu. Noskaidrojiet cenas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde

Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Videocentrs**.
- 2 Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Piev. jaunus pakalpojumus** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē **Mani video**.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Demonstrēt**.

Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Reklāma — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina pakalpojums.

Video dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atjaunināt sarakstu — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.

Atvērt saiti pārlūkā — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu iepilnrošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai pakalpojumā iepilnrotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**.

Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu iepļānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Video plūsmas

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Videocentrs**.

Instalēto video servisu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas. Lai skatītu un pārvaldītu savas plūsmas, izvēlieties **Video plūsmas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Abonētās plūsmas — lai apskatītu pašreizējos plūsmu abonementus.

Plūsmas dati — lai skatītu informāciju par video.

Pievienot plūsmu — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties **Lietojot video katal.**, lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā.

Atjaunināt plūsmas — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.

Konta pārvaldība — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas ir pieejamas.

Pārvietot — lai pārvietotu videoklipus uz vajadzīgo atrašanās vietu.

lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties sarakstā plūsmu.

Mani videoklipi

Mani videoklipi ir visu videocentra programmu video uzglabāšanas vieta.

Lejupielādētos un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus var apskatīt dažādos skatos.

- 1 lai atvērtu mapi un skatītu videoklipus, izvēlieties mapi. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.
- 2 Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Video dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atrast — lai atrastu videoklipu, Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.

Atmiņas statuss — lai skatītu brīvās un aizņemtās atmiņas apjomu.

Kārtot pēc — lai kārtotu videoklipus. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.

Pārvietot un kopēt — lai pārvietotu vai kopētu videoklipus. Izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Videoklipu pārsūtīšana no datora

Lai savus videoklipus pārsūtītu no saderīgām ierīcēm uz Videocentru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Videocentrā tiek parādīti tikai tie videoklipi, kuri ir ierīces nodrošinātā formātā.

- 1 Lai ierīci datorā apskatītu kā lielapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot USB datu kabeli.
- 2 Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
- 3 Izvēlieties videoklipus, kurus kopēt no datora.
- 4 Pārsūtiet videoklipus uz atmiņas kartes mapi **E:\Mani videoklipi**.

Pārsūtītie videoklipi ir redzami Videocentra mapē Mani videoklipi. Videofaili, kas atrodas citās ierīces mapēs, netiek parādīti.

Videocentra uzstādījumi

Videocentra galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

Videopakalpojuma izvēle — lai izvēlētos video pakalpojumus, kurus vēlaties redzēt Videocentrā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video pakalpojuma datus. Sākotnēji instalētus video pakalpojumus nav iespējams rediģēt.

Savienojuma uzstādījumi — lai definētu tīkla savienojumam izmantoto tīkla mērķi, izvēlieties **Tīkla savienojums**. Lai, katru reizi Videocentram atverot tīkla savienojumu, izvēlētos savienojumu manuāli, izvēlieties **Vienmēr jāutāt**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu GPRS savienojuma izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt GPRS lietoš**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu viesabonēšanas izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt viesabonēš**.

Vecuma kontrole — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma ierobežojumu. Nepieciešamā parole ir tā pati, kas ierīces bloķēšanas kods. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**. Pieprasījumuvideo pakalpojumos videoklipi, kuriem minimālā vecuma ierobežojums ir tāds pats, kā uzstādītais, vai augstāks, ir paslēpti.

Ieteicamā atmiņa — lai izvēlētos, vai lejupielādētos videoklipus saglabāt ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē.

Sīktēli — lai izvēlētos, vai video plūsmās lejupielādēt un rādīt sīktēlus.

11. Kamera

Ierīce nodrošina 2048x1536 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.


Kameras aktivizēšana

Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Attēlu uzņemšana

Fotografēšanas vadība un indikatori ekrānā

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:

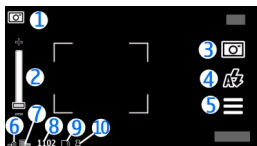

- 1 uzņemšanas režīma indikators.
- 2 tālummaiņas slīdnis. Lai izslēgtu vai ieslēgtu tālummaiņas slīdni, pieskarieties ekrānam.
- 3 uzņemšanas ikona. Pieskarieties, lai uzņemtu attēlu.
- 4 zibspuldzes režīms. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 5 uzņemšanas uzstādījumi. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 attēla izšķirtspējas indikators.
- 8 attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).

- 9 izmantotā atmiņa. Atkarībā no ierīces konfigurācijas, pieejamas šādas iespējas: ierīces atmiņa () vai atmiņas karte ().
- 10 GPS signāla indikators

Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi

Lai pirms fotoattēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un .

Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi nodrošina dažādu pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas izmantojamu elementu un uzstādījumu īsceļus.

Aizverot kameras programmu, fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

A – lai izvēlētos ainu.

 vai  – lai pārslēgtos no video uz attēlu uzņemšanas režīmu un pretēji.

 vai  – lai parādītu vai paslēptu skatu meklētāja režģi (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai aktivizētu taimeri (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai atvērtu mapi Galerija.

Attēlu režīma uzstādījumi:

 – lai izvēlētos krāsu efektu.

 – lai pielāgotu baltās krāsas balansu. Izvēlieties pašreizējos apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

 – lai pielāgotu ekspozīcijas kompensāciju (tikai fotografēšanas režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

 – lai pielāgotu gaismas jutību (tikai fotografēšanas režīmā). Palieliniet gaismas jutību vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

 – lai pielāgotu kontrastu (tikai fotografēšanas režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.

 – lai pielāgotu asumu (tikai fotografēšanas režīmā).

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.

Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties citu ainu, uzņemšanas uzstādījumus aizstāj izvēlētais ainas uzstādījumi. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēles uzstādījumus var mainīt.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Attēla uzņemšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru ar abām rokām, lai kamera būtu stabila.
 - Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
 - Kamera pāriet akumulatora taupīšanas režīmā pēc aptuveni vienas minūtes bezdarbības.
 - Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.
- 1 Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
 - 2 Nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls ir saglabāts un parādīts galējais attēls.

Tuvināšana vai tālināšana, uzņemot attēlu

Izmantojiet tālummaiņas slidni.

Kameras atstāšana fonā un citu programmu lietošana

Nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos uz kameru, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Pēc attēla uzņemšanas

Kad esat uzņēmis fotoattēlu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto attēlu** > **Jā**):



— lai attēlu nosūtītu multizīnā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi, piem., Bluetooth.



— lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.



Dzēst — lai izdzēstu attēlu

Attēla kā sākuma ekrāna fona attēla lietošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzstādīt kā fonu**.

Attēla kā noklusējuma zvana attēla uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzst. kā zvana attēlu**.

Attēla piešķiršana kontaktam

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**.

Atgriešanās skatu meklētājā, lai fotografētu jaunu attēlu

Nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Zibspuldze un video apgaismojums

Ierīces kamerai ir gaismas diodes zibspuldze, ko izmanto vāja apgaismojuma apstākļos.

Lai izvēlētos vajadzīgo zibspuldzes režīmu, izvēlieties pašreizējā zibspuldzes režīma indikatoru, kas ir viens no šādiem:  **Automātiska**,  **Sark. acu noņ.**,  **Ieslēgta** un  **Izslēgts**.

Izvairieties no pieskaršanās zibspuldzes gaismas diodei. Gaismas diodes pēc ilgstošas lietošanas var sakarst.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Apgaismojuma līmeņa paaugstināšana ierakstot videoklipu vāja apgaismojuma apstākļos

Izvēlieties .

Ainas

Aina palīdz atrast pašreizējiem apstākļiem piemērotus krāsu un apgaismojuma uzstādījumus. Katras ainas uzstādījumi ir uzstādīti atbilstoši noteiktam stilam vai videi.

Noklusētā aina attēlu un video režimos ir **Automātiska** (apzīmēta ar **A**).

Lai mainītu ainu, izvēlieties **≡** > **Ainas režīmi** un ainu.

Lai izveidotu savu ainu, kas būtu piemērota noteiktiem apstākļiem, izvēlieties **Lietotāja definēta** > **Mainīt**. Lietotāja definētajā ainā iespējams regulēt dažādus apgaismojuma un krāsu uzstādījumus. Lai kopētu citas ainas uzstādījumus, izvēlieties **Pēc ainas režīma parauga** un vajadzīgo ainu. Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos ainu skatā, nospiediet **Atpakaļ**. Lai izveidotu savu ainu, izvēlieties **Lietotāja definēta** > **Paņemt**.

Informācija par atrašanās vietu

Jūsu ierīcei nav iekšējas GPS antenas. Lai lietotu šo funkciju, izmantojiet saderīgu GPS uztvērēju (atsevišķi pārdodama papildierīce).

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot informāciju par uzņemšanas vietu.

Atrašanās vietas koordinātu vērtības var netikt parādītas vietējo varas iestāžu prasību dēļ.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Lai visam uzņemtajam materiālam pievienotu informāciju par atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt GPS info** > **Ieslēgts**.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Ja nosūtāt failu, kurš satur atrašanās vietas informāciju, tiek nosūtīta arī tā, un jūsu atrašanās vieta var būt redzama trešajām pusēm, kas skata šo failu. Lai iegūtu atrašanās vietas informāciju, ierīcei ir nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

 — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS vairākas minūtes paliek aktivizēts displeja fonā. Ja ir uztverts satelīta savienojums un rādītājs tobrīd mainās uz statusu , visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un ierakstītajiem videoklipiem tiek pievienota informācija, pamatojoties uz pozicionēšanas datiem, kas saņemti no GPS.

 — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota faila datiem.

Jūs attēlā — taimeris

Izmantojiet taimeri uzņemšanas aizturēšanai, lai jūs varētu iekļaut attēlā sevi.

Lai uzstādītu taimera aizturi, izvēlieties  >  un nepieciešamo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Lai izslēgtu taimeri, izvēlieties  >  > .

Padoms. Izvēlieties **2 sekundes**, lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga.

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un  > **Sērija**. Lai aizvērtu iestatījumu logu, pieskarieties ekrānam virs loga. Nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz tiek atlaists taustiņš vai beidzas vieta atmiņā. Īslaicīgi nospiežot fotografēšanas taustiņu, ierīce uzņem 18 attēlus sērijā.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai apskatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Tāpat iespējams sērijas režīmu lietot ar taimeri.

Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties  > **Viens attēls**.

Videoklipu ierakstīšana


Videoklipa uzņemšana

- 1 Lai pārslēgtos no attēla režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vai izvēlieties . Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona.
- 3 Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.

- 4 Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Videoklips tiek automātiski saglabāts katalogā Galerija.

Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

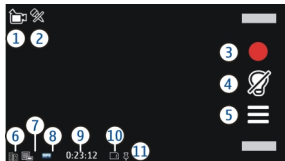

- 1 uzņemšanas režīma indikators.
- 2 izslēgtas skaņas indikators.
- 3 uzņemšanas ikona. Izvēlieties, lai ierakstītu videoklipus.
- 4 video apgaismojuma indikators.
- 5 ierakstīšanas uzstādījumi. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Video kvalitāte**.
- 8 videoklipa faila veids.
- 9 pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.
- 10 vieta, kurā ir saglabāts videoklips.
- 11 GPS signāla indikators

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto video > Jā**):

► **Demonstrēt** — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.



— Lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.



Dzēst — lai izdzēstu videoklipu.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

12. Galerija

Lai saglabātu un kārtotu savus attēlus, videoklipus, skaņas klipus un straumēšanas saites, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Padoms. Lai ātri piekļūtu attēlu un videoklipu skatam, pieskarieties multivides atslēgai () , lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

Failu apskate un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un kādu no šīm iespējām:



Attēli un video — lai skatītu attēlus attēlu skatītājā un videoklipus Videocentrā.



Dziesmas — lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju.



Skaņas klipi — lai klausītos skaņas klipus.



Cita multivide — lai skatītu prezentācijas.

Iespējams pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt, pārvietot objektus uz mapēm, kā arī pievienot objektus tām.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Videoklipi un faili ar .ram faila paplašinājumu tiek atvērti un atskaņoti Videocentrā, bet mūzika un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir ievietota) vai ierīces atmiņu, izvēlieties failu, **Iespējas > Kārtot > Kopēt** vai **Pārvietot** un kādu no pieejamajām iespējām.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties **Izvēlne > Galerija** un **Attēli un video**.

Pēc noklusējuma attēli, videoklipi un mapes tiek sakārtoti pēc datuma un laika.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai rediģētu videoklipu vai attēlu, izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.

Izvēlieties **Iespējas > Lietot failu** un kādu no šīm iespējām:

Uzstādīt kā fonu — lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā.

Uzst. kā zvana attēlu — lai uzstādītu attēlu kā vispārēju zvana attēlu.

Piešķirt kontaktam — lai uzstādītu attēlu kā kontakta zvana attēlu.

Rīkjoslā iespējams izvēlēties bieži lietotas attēlu, videoklipu un mapju funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Sūtīt** — lai nosūtītu videoklipu vai attēlu.

 **Rediģēt** — lai rediģētu attēlu vai videoklipu.

 **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu vai attēlu.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties **Attēli un video** > **Iespējas** > **Mapes iespējas** > **Jauna mape**.

Faila pārvietošana

Izvēlieties failu un **Iespējas** > **Mapes iespējas** > **Pārvietot uz mapi**.

13. Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tīkla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kopīg. tiešs.**

- 1 Atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un pārliecinieties, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu.
- 2 Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Saņemsit lietotājevārdu un paroli, kas nepieciešama, lai ierīcē uzstādītu kontu.

Pakalpojuma aktivizēšana

- 1 Izvēlieties un turiet pakalpojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Aktivizēt**.
- 2 Ļaujiet ierīcei atvērt tīkla savienojumu. Ja tiek prasīts, sarakstā izvēlieties interneta piekļuves punktu.
- 3 Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Kontu pārvaldīšana

Lai skatītu savus kontus, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Mani konti**.

Lai izveidotu jaunu kontu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot jaunu kontu**.

Lai mainītu savu konta lietotājevārdu vai paroli, izvēlieties kontu un **Iespējas > Atvērt**.

Lai uztādītu kontu kā noklusēto rakstu sūtīšanai no ierīces, izvēlieties **Iespējas > Uztādīt kā noklusēto**.

Lai noņemtu kontu, izvēlieties kontu un **Iespējas > Dzēst**.

Raksta izveidošana

Izvēlieties **Izvēlne > Kopīg. tiešs.**

Lai pakalpojumā publicētu savus attēlus vai videoklipus, izvēlieties un turiet pakalpojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Jauna augšupielāde**. Ja tiešsaistes

kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai publicējumam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot**.

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi**.

Lai aktivizētu informācijas izvietošānu par faila atrašanās vietu, izvēlieties **Vieta**.

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas > Augšupielādēt**.

Failu publicēšana no mapes Galerija

Varat publicēt mapē Galerija saglabātus attēlus un videoklipus tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Galerija** un publicējamās attēlus un videoklipus.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Augšupielādēt** un vajadzīgo kontu.
- 3 Rediģējiet rakstu, kā nepieciešams.
- 4 Izvēlieties **Iespējas > Augšupielādēt**.

14. Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties **Izvēlne > Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruna Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .

Padoms. Lai meklētu informāciju internetā, izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties saiti zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana

Divreiz pieskarieties ekrānam.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  >  > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar ikonu . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, un izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Rediģēt > Autom. atjaunināšana**.

15. Pozicionēšana

Pozicionēšana, izmantojot ierīci

Lai noteiktu savu atrašanās vietu, mērītu attālumus vai noteiktu koordinātas, varat izmantot tādas programmas, kā GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Jūsu ierīcei nav iekšējas GPS antenas. Lai izmantotu programmas, kurām ir nepieciešams GPS savienojums, lietojiet saderīgu GPS uztvērēju (atsevišķi pārdota papildierīce). Lai izveidotu savienojumu ar GPS uztvērēju, izmantojiet Bluetooth savienojumu.

Ar ierīci varat veikt arī pozicionēšanu, izmantojot tīklu.

Tīkla pozicionēšana

Lai atrastu savu atrašanās vietu, pat telpās, ir iespējams izmantot mobilo tīklu. Šis ir ātrāks veids par GPS, taču mazāk precīzs, un atrašanās vietu nevar izmantot kā navigācijas sākumpunktu.

Lai pozicionēšanai izmantotu mobilo tīklu, ierīces uzstādījumos izvēlieties uz tīkla pozicionēšanas metodi.

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.


Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Satelīta signāla statusa pārbaude

Jūsu ierīcei nav iekšējas GPS antenas. Lai izmantotu programmas, kurām ir nepieciešams GPS savienojums, lietojiet saderīgu GPS uztvērēju (atsevišķi pārdota papildierīce).

Lai pārbaudītu, cik satelītu ir atradīs GPS uztvērējs, un vai tas saņem satelītu signālus, izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Atraš. vieta un GPS dati > Pozīcija > Iespējas > Satelītu statuss**.

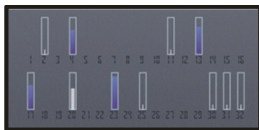

atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju

Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un Orientieri**.

Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietas pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams saglabāt dažādās kategorijās, piemēram, darījumi, un pievienot tām citu informāciju, piemēram, adreses. Saglabātos orientierus iespējams izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Jauns orientieris — Izveidojiet jaunu orientieri. Lai izveidotu pašreizējās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai manuāli ievadītu pozīciju, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Rediģēt — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).

Pievienot kategorijai — lai pievienotu orientieri programmas Orientieri kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai nepieciešams pievienot orientieri.

Sūtīt — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus iespējams kārtot standarta kategorijās, kā arī iespējams izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas > Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim un informāciju par ceļojumu, piemēram, aptuveno attālumu līdz galamērķim un aptuveno ceļojuma ilgumu. Ir iespējams skatīt arī pozicionēšanas informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Atraš. vieta un GPS dati**.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Atraš. vieta un Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metodes

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Bluetooth GPS — lietojiet saderīgu ārējo GPS uztvērēju ar Bluetooth savienojumu.

Nosaka tīkls — izmantojiet mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums).

Pozicionēšanas serveris

Lai noteiktu piekļuves punktu un pozicionēšanas serveri pozicionēšanas metodēm ar tīkla atbalstu, piem., tīkla pozicionēšanai, izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**. Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

Apzīmējumu uzstādījumi

Lai izvēlētos, kuru mērvienību sistēmu izmantot ātruma un attāluma mērīšanai, izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai noteiktu, kādā formātā ierīcē tiek parādīta koordinātu informācija, izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

16. Kartes

Par programmu Kartes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.



Izmantojot programmu Kartes, var apskatīt kartē savu pašreizējo atrašanās vietu, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt apskates vietas, plānot maršrutus, lai nokļūtu no vienas atrašanās vietas citā, saglabāt atrašanās vietas un nosūtīt tās uz saderīgām ierīcēm. Ir iespējams arī iegādāties satiksmes informāciju un navigācijas pakalpojumus, ja tādi ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs un var tikt nodrošināti tikai izvēlētajās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīcei nav iebūvēta GPS uztvērēja. Lai izmantotu tādas programmas Kartes pakalpojumus, kuriem nepieciešams GPS savienojums, lietojiet saderīgu ārēju GPS uztvērēju (jāiegādājas atsevišķi).

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai.

Ja ir pieejams aktīvs datu savienojums un displejā pārlūkojat karti, kad pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte.

Padoms. Programmu Kartes var izmantot arī bez interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir saglabātas ierīcē vai atmiņās kartē, ja tādas ir pieejamas ierīcē.



Piezīme. Tāda satura kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Pārvietošanās kartē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  parāda kartē pašreizējo atrašanās vietu.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Pārvietošanās kartē

Velciet karti. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Ja ir pieejams aktīvs datu savienojums un displejā pārlūkojat karti, kad pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Kartes tiek automātiski saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē, ja tāda ir pieejama ierīcē.

Kartes tuvināšana un tālināšana

Izvēlieties + un -.

Kartes veida maiņa

Izvēlieties **Iespējas** > **Kartes režīms**.

Atrašanās vietu meklēšana

Var meklēt noteiktas adreses, apskates vietas un citas vietas, piem., viesnīcas un restorānus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Adreses atrašana

- 1 Izvēlieties  > **Adrese**.
- 2 Sāciet ievadīt nepieciešamo informāciju. Lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), ir obligāti.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt**.
- 4 Izvēlieties adresi no piedāvāto atbilstību saraksta.

Vietas atrašana

- 1 Izvēlieties  > **Vietas**.
- 2 Izvēlieties kādu no noteiktajām kategorijām vai ievadiet meklēšanas vārdus un izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Izvēlieties vietu no piedāvāto atbilstību saraksta.

Maršrutu plānošana

Ir iespējams izveidot maršrutus un skatīt tos kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Maršruta izveide

- 1 Pieskarieties kartē sākuma punktam. Lai maršrutam pievienotu galamērķi un citas vietas, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. p.** Ja par sākuma punktu vēlaties izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu, pievienojiet maršrutam galamērķi.
- 2 Pieskarieties informācijas apgabalam virs kartes un izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 3 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. p.** un pievienojiet maršrutam galamērķi un citas atrašanās vietas.

Atrašanās vietu secības maiņa maršrutā

Pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Pārvietot**. Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot atrašanās vietu.

Maršruta parādīšana kartē

Izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi

lai izvēlētos **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**. Lai varētu veikt navigāciju, ir jāiegādājas licence.

Maršruta saglabāšana

Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Atrašanās vietu saglabāšana un nosūtīšana

Iecienītās atrašanās vietas var saglabāt ierīcē un nosūtīt uz saderīgām ierīcēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Atrašanās vietas saglabāšana ierīcē

Pieskarieties atrašanās vietai, tad informācijas apgabalam virs kartes un izvēlieties **Saglabāt**.

Saglabāto atrašanās vietu skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Izlase**.

Atrašanās vietas nosūtīšana saderīgu ierīci

Pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Sūtīt**.

Saglabāto objektu skatīšana

Ierīcē saglabātās atrašanās vietas un maršrutus var sakārtot un skatīt kartē. Ir iespējams arī izveidot izlases vietu, piemēram, restorānu un muzeju, kolekcijas.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Kartes**.

Saglabāto atrašanās vietu un maršrutu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Izlase**.

Saglabāto atrašanās vietu kārtošana

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Izlase**.
- 2 Atveriet **Vietas**.
- 3 Izvēlieties **Iespējas > Kārtot**.

Atrašanās vietas skatīšana kartē

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Izlase > Vietas**.
- 2 Izvēlieties atrašanās vietu.
- 3 Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Iespējas** > **Izlase** > **Iespējas** > **Jauna kolekcija**.

Savas atrašanās vietu izlases sinhronizēšana ar pakalpojuma Ovi kartēm

Ovi Web vietā ir uzskaitīti Nokia nodrošinātie interneta pakalpojumi. Sadaļā Ovi kartes ir uzskaitīti ar kartēm saistītie pakalpojumi. Ja jums pakalpojumā Ovi ir Nokia konts, varat sinhronizēt savas saglabātās atrašanās vietas, kolekcijas un maršrutus ar pakalpojumu Ovi kartes. Lai izveidotu kontu, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Ovi Maps saglabāto vienumu sinhronizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Izlase** > **Sinhronizēt ar Ovi**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai vienumu sinhronizēšanai

Izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Sinhronizācija** > **Sinhronizācija** > **Startējot un izslēdzot**. Ierīce sāk sinhronizāciju, atverot un aizverot programmu Maps.

Sinhronizēšana var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ceļošana uz mērķi ejot ar kājām

Iegādājoties kājāmgājēju navigācijas licenci, jūs varat izveidot maršrutus, kas iekļauj kājāmgājēju zonas un parkus, piešķirt prioritāti kājāmgājēju ceļiem un mazākiem ceļiem, kā arī neiekļaut tajos autostrādes.

Kopā ar licenci jūs ierīcē saņemat arī uzlabotās meklēšanas pakalpojumu, ja tas ir pieejams jūsu valstī vai reģionā. Uzlabotās meklēšanas pakalpojums ļauj atrast vietējus notikumus un ar ceļošanu saistītu informāciju, kad veicat meklēšanu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes.**

Kājāmgājēju navigācijas licences iegāde

Izvēlieties **Iespējas** > **Veikals un licences** > **Iespējas** > **Veikali citos reģionos** > **Visi reģioni** > **Pilsētas izpēte**. Par licenci var norēķināties ar kredītkarti vai pievienojot maksu tālruņa rēķinam, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Navigācijas sākšana

Pieskarieties atrašanās vietai, tad informācijas apgabalam virs kartes un izvēlieties **Iet uz**.

Kājāmgājēju maršruta garums no sākuma līdz beigu punktam nepārsniedz 50 km (31 jūdzi), un maksimālais pārvietošanās ātrums ir 30 km/h (18 jūdzes/h). Ja tiek pārsniegts ātruma ierobežojums, navigācija apstājas, un tā tiek atsākta tikai tad, kad tiek izmantots pieļaujamais pārvietošanās ātrums.

Ja galamērķis atrodas apgabalā, kas nav uz ceļa, maršruts tiek parādīts kā taisna līnija, lai norādītu iešanas virzienu.

Navigācijai ar kājām nav pieejama balss vadība, taču ierīce dod norādi ar signālu vai vibrāciju apmēram 20 metrus (22 jardus) pirms vietas, kur nepieciešams pagriezties vai veikt citu manevru. Norādes metode ir atkarīga no šobrīd ierīcē aktīvā profila uzstādījumiem.

Maršruta pārskata skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Maršruta pārskats**.

Navigācijas pārtraukšana

Izvēlieties **Beigt**.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ir iespējams iegādāties licenci navigācijai ar kājām vai ar automašīnu. Licence ir atkarīga no reģiona un to var izmantot tikai izvēlētajā apvidū.

Lai palīdzētu navigācijā un braukšanā, ierīcē ir arī palīdzība joslu maiņā un ātruma ierobežojumu brīdinājumu pakalpojumi, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Licences iegāde

Izvēlieties **Iespējas** > **Veikals un licences** > **Veikals** un tad auto navigācijas pakalpojumu savam reģionam.

Navigācijas sākšana ar automašīnu

Izvēlieties atrašanās vietu, pieskarieties informācijas apgabalam virs kartes un izvēlieties **Braukt uz**.

Izmantojot navigāciju ar automašīnu pirmoreiz, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos balss norāžu failus.



Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Lai navigācijas laikā pārslēgtu dažādus skatus, pieskarieties informācijas apgabalam virs kartes un izvēlieties **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Alternatīva maršruta atrašana

Izvēlieties **Iespējas** > **Cits maršr..**

Balss norādes atkārtošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Balss norāžu skaļuma regulēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Informācijas par ceļojuma attālumu un ilgumu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Vadības panelis**.

Navigācijas pārtraukšana

Izvēlieties **Beigt**.

Izmantojot programmu kartes, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā. Pakalpojumu nevajadzētu lietot transporta līdzekļa vadītājam braukšanas laikā.

Satiksmes un drošības informācijas skatīšana

Reāllaika satiksmes informācijas pakalpojums sniedz informāciju par satiksmes sastrēgumiem, kas var ietekmēt jūsu braucienu. Satiksmes informācijas pakalpojumu varat iegādāties un lejupielādēt savā ierīcē, ja tas ir pieejams jūsu valstī vai reģionā.

Iegādājoties licenci, navigācijas un izsekošanas laikā maršrutā tiek parādītas fotoradaru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta un pieejama jūsu valstī vai reģionā. Dažas jurisdikcijas aizliedz vai regulē ar fotoradaru atrašanās vietām

saistītas informācijas izmantošanu. Nokia nav atbildīga par fotoradaru atrašanās vietu datu precizitāti vai to lietošanas sekām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kartes**.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļauieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Satiksmes informācijas pakalpojuma licences iegāde

Izvēlieties **Iespējas** > **Veikals un licences** > **Veikals** un tad satiksmes informācijas pakalpojumu savam reģionam.

Informācijas par tuvējiem satiksmes notikumiem skatīšana

Veicot navigāciju ar automašīnu, izvēlieties **Iespējas** > **Sat. dati**. Notikumi kartē tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Datu un iespējamo maršruta atkārtotas pārplānošanas iespēju skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt datus**.

Satiksmes informācijas atjaunināšana

Izvēlieties **Atjaun. satiksmes datus**.

Ierīces uzstādīšana, lai izvairītos no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Navigācija** > **Main. maršr. satiksm. dēļ**.

17. Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas savienojuma izveidošanai ar internetu, citu ierīci vai datoru.

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), piem., GPRS savienojumu GSM tīklā.

Var izmantot arī WLAN datu savienojumu. Vienā bezvadu LAN vienlaikus var tikt aktivizēts tikai viens savienojums, savukārt vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Tīkls**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Operatora izvēle — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja

zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.

Šūnas info parādīšana — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Bezvadu LAN

Ierīce var atrast bezvadu lokālos tīklus (wireless local area networks — WLAN) un izveidot ar tiem savienojumu. Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras nodrošina WLAN.

Par WLAN

Lai izmantotu bezvadu LAN (WLAN), attiecīgajā atrašanās vietā tam jābūt pieejamam un ierīcē jābūt izveidotam savienojumam ar WLAN. Daži WLAN tīkli ir aizsargāti, un, lai tiem pievienotos, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta pieejas atslēga.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Plašāku informāciju varat saņemt no vietējām varas iestādēm.

Funkcijas, kas izmanto WLAN vai kurām nav atļauts darboties fonā, kamēr tiek lietotas citas funkcijas, palielina enerģijas patēriņu un samazina akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Jūsu ierīce atbalsta šādas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g un WAPI standarti
- Darbība pie 2,4 GHz

- Vadu ekvivalentā konfidencialitāte (wired equivalent privacy — WEP) ar atslēgām līdz 128 bitiem, Wi-Fi aizsargātā piekļuve (Wi-Fi protected access — WPA) un 802.1x autentifikācijas metodes. Šīs funkcijas iespējams izmantot vienīgi tad, ja tās nodrošina tīkls.



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

WLAN savienojumi

Lai izmantotu bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumu, jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts (internet access point — IAP). Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu.

Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezaistes profils, joprojām var izmantot WLAN (ja tas ir pieejams). Aterieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Padoms. Lai noskaidrotu MAC adresi, kas identificē jūsu ierīci, atveriet zvanītāju un ievadiet ***#62209526#**.

WLAN vednis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bezvadu LAN**.

WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) un pārvaldīt savus WLAN savienojumus.

Ja meklēšana atrod WLAN tīklus, lai savienojumam izveidotu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un startētu Web pārlūku, izmantojot šo IAP, izvēlieties savienojumu un **Sākt Web pārlūkošanu**.

Ja izvēlaties drošu WLAN, tiek pieprasīts ievadīt atbilstošu paroli. Lai izveidotu savienojumu ar paslēptu tīklu, nepieciešams ievadīt pareizu tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru, service set identifier — SSID).

Ja Web pārlūks, kas izmanto dotajā brīdī aktīvu WLAN savienojumu, jau ir atvērts, lai atgrieztos Web pārlūkā, izvēlieties **Turpināt pārlūkot Web**.

Lai beigtu aktīvo savienojumu, izvēlieties savienojumu un **Atvienot WLAN**.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bezvadu LAN > Iespējas**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Filtrēt WLAN tīklus — lai filtrētu bezvadu LAN tīklus (WLAN) no atrasto tīklu saraksta. Izvēlētie tīkli netiek parādīti, programmai nākošreiz meklējot WLAN tīklus.

Dati — lai skatītu sarakstā parādītā tīkla datus. Ja izvēlaties aktīvu savienojumu, tiek parādīti savienojuma dati.

Darba režīmi

WLAN ir divi darba režīmi: infrastruktūras un speciālais režīms.

Infrastrukturā darba režīms nodrošina divus sakaru veidus: bezvadu ierīces tiek savienotas viena ar otru, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci, vai bezvadu ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci.

Speciālajā darba režīmā ierīces var nosūtīt un saņemt datus tieši.

Bezvadu LAN uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bezvadu LAN** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rādīt WLAN pieejamību — izvēlieties, vai tiek parādīts , ja ir pieejams bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN).

Padoms. Lai piekļūtu programmai WLAN vednis un skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties WLAN ikonu un uznirstošajā logā izvēlieties atzīmēto tekstu blakus WLAN ikonai.

Meklēt tīklus — ja uzstādījuma **Rādīt WLAN pieejamību** vērtību uzstādāt kā **Jā**, iespējams izvēlēties, cik bieži ierīce meklē pieejamos WLAN tīklus un atjaunina indikatoru.

Interneta savien. tests — izvēlieties, vai ierīcei automātiski pārbaudīt interneta piekļuvi izvēlētajā WLAN tīklā, vai vaicāt atļauju katru reizi, vai arī nekad neveikt savienojuma pārbaudi. Ja izvēlaties **Veikt automātiski** vai atļaujat veikt pārbaudi, kad ierīce to pieprasa, un savienojuma pārbaude tiek izpildīta veiksmīgi, piekļuves punkts tiek saglabāts interneta uzstādījumos.

Lai skatītu papildu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. WLAN papildu uzstādījumus mainīt nav ieteicams.

Piekluves punkti**Jauna piekluves punkta izveide**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Piekluves punktu uztādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekluves punktus ierīcē ir sākotnēji uztādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsīt mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

Atverot kādu no piekluves punktu grupām (, , ), var redzēt piekluves punktu veidus:



apzīmē aizsargātu pieejas punktu



apzīmē pakešdatu pieejas punktu



apzīmē bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) piekluves punktu

Padoms. Izmantojot WLAN vedni, iespējams izveidot interneta piekluves punktus WLAN tīklā.

Lai izveidotu jaunu piekluves punktu, izvēlieties  **Piekl. punkts**.

Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekluves punkts.

Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uztādījumus.

Lai rediģētu piekluves punkta uztādījumus, atveriet kādu no piekluves punktu grupām, un izvēlieties piekluves punktu. Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Savienojuma nosaukums — Ievadiet savienojuma nosaukumu.

Datu nesējs — izvēlieties datu savienojuma veidu.

Atkarībā no izvēlēta datu savienojuma ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki. Aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai ar sarkanu zvaigznīti (*). Citus laukus var atstāt neaizpildītus, ja vien pakalpojumu sniedzējs nav norādījis pretēji.

Lai varētu izmantot datu savienojumu, pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina šī funkcija un nepieciešamības gadījumā tā jāaktivizē SIM kartē.

Piekļuves punktu grupu izveide

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi**.

Dažas programmas tīkla savienojumu izveidei ļauj izmantot piekļuves punktu grupas.

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, iespējams izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti.

Piemēram, interneta piekļuves punktu grupai var pievienot bezvada LAN (wireless LAN — WLAN) un pakešdatu piekļuves punktus, un lietot grupu Web pārlūkošanai. Ja WLAN piešķirat augstāko prioritāti, ierīce izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot WLAN, ja tas ir pieejams, un izmantojot pakešdatu savienojumu, ja nav pieejams.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Iespējas > Pārvaldīt > Jauns mērķis**.

Lai piekļuves punktus pievienotu piekļuves punktu grupai, izvēlieties grupu un **Iespējas > Jauns piekļuves punkts**. Lai kopētu esošu piekļuves punktu no citas

grupas, izvēlieties grupu, pieskarieties atbilstošajam piekļuves punktam, ja tas jau nav atzīmēts, un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkti

Nospiediet **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekļ. punkts** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai rediģētu pakešdatu piekļuves punktu, atveriet vienu no piekļuves punktu grupām un izvēlieties ar  atzīmētu piekļuves punktu.

Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piekļ. punkta nosaukums — piekļuves punkta nosaukumu var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotājbārds — lietotājbārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Prasīt paroli — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties **Jā**.

Parole — parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Autentifikācija — izvēlieties **Droša**, lai savu paroli vienmēr nosūtītu šifrētu, vai **Parasta**, lai paroli nosūtītu šifrētu, kad vien tas ir iespējams.

Mājaslapa — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.

Lietot piekļuves punktu — izvēlieties **Pēc apstiprinājuma**, ja nepieciešams, lai ierīcē tiktu pieprasīts apstiprinājums, pirms izveidot savienojumu, kas izmanto šo piekļuves punktu, vai **Automātiski**, ja nepieciešams, lai ierīce savienojuma ar mērķi izveidošanai automātiski izmantotu šo piekļuves punktu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Tīkla tips — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.

Tālruņa IP adrese (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.

DNS adreses — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Starptīkservera adrese — norādiet starptīkservera adresi.

Starptīkserv. porta nr. — ievadiet starptīkservera porta numuru.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekļ. punkts**, un izpildiet instrukcijas.

Lai rediģētu bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punktu, atveriet vienu vai vairākas piekļuves punktu grupas un izvēlieties piekļuves punktu, kas atzīmēts ar .

Izpildiet WLAN pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

WLAN tīkla nosaukums — Izvēlieties **Ievadīt manuāli** vai **Meklēt tīklus**. Ja izvēlaties esošu tīklu, WLAN tīkla režīms un WLAN drošības režīms tiek noteikts pēc tīkla piekļuves punkta ierīces uzstādījumiem.

Tīkla statuss — definējiet, vai jārāda tīkla nosaukums.

WLAN tīkla režīms — Izvēlieties **Eksprompta**, lai izveidotu eksprompta tīklu un atļautu tiešu datu sūtīšanu un saņemšanu starp ierīcēm; WLAN piekļuves punkta ierīce nav nepieciešama. Eksprompta tīklā visām ierīcēm ir jāizmanto vienāds WLAN tīkla nosaukums.

WLAN drošības režīms — Izvēlieties lietoto šifrēšanu: **WEP, 802.1x** vai **WPA/WPA2** (802.1x un WPA/WPA2 nav pieejami speciālajiem tīkliem). Ja izvēlaties **Atklāts tīkls**, šifrēšana netiek lietota. Funkciju WEP, 802.1x un WPA var izmantot tikai tad, ja tīkls tās nodrošina.

Mājaslapa — ievadiet sākuma lapas Web adresi.

Lietot piekļuves punktu — Uzstādiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu, izmantojot šo piekļuves punktu, automātiski vai pēc apstiprinājuma.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Aktīvie datu savienojumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Sav. pārvaldn.**

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt atvērtos datu savienojumus:



datu zvani



pakešdatu savienojumi



bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumi

Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai beigtu visus atvērtos savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Lai skatītu savienojuma datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

Izmantojot programmu Sinhronizācija, varat sinhronizēt piezīmes, ziņas, kontaktus un citu informāciju ar attālu serveri.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi. Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Lai sinhronizētu datus

Izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils**.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus

Izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Bluetooth savienojums

Par Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth nodrošina jūsu ierīces bezvadu savienojumu ar elektroniskām ierīcēm, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstu,

vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu savienojumu ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, veido savienojumu, izmantojot radioviļņus, tāpēc jūsu ierīcei un otrai ierīcei nav jāatrodas tiešā savienojuma līnijā. Abām ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņām, vienlaikus uz citu saderīgu ierīci var arī pārsūtīt failus.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas, pamata attēlveidošanas, ierīces identificēšanas, iezvanes tīklošanas, failu pārsūtīšanas, vispārīgais piekļuves, vispārīgais audio/ video izplatīšanas, vispārīgais objektu maiņas, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, tālrunu kataloga piekļuves, seriālā porta un SIM piekļuves. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Atverot programmu pirmoreiz, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Nosaukumu iespējams vēlāk nomainīt.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Bluetooth — ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth savienojumu.

Mana tālr. uztveramība — lai atļautu citām ierīcēm ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju atrast savu ierīci, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura redzamības statuss tiek mainīts no redzama uz paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per.** Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.

Mana tālr. nosaukums — rediģējiet nosaukumu, kas tiek parādīts citām ierīcēm, kuras izmanto bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Attālais SIM režīms — aktivizējiet vai deaktivizējiet savā ierīcē esošās SIM kartes izmantošanu ar citu ierīci, tādu kā saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth > Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība > Slēpts**. Bluetooth savienojuma deaktivizēšana neietekmē citas ierīces funkcijas.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura. Ierīces darbināšana slēptā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaicīgi var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgām austiņām, ir iespējams arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt.
- 2 Ritiniet līdz objektam un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonas ir šādas:



dators



tālrunis



audio vai video ierīce



cita ierīce

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Atcelt**.

- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
- 4 Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējams pārsūtīt datus, tiek atskanots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.

Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, ievadiet izsaucējā ***#2820#**.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Lai izveidotu pāri ar saderīgām ierīcēm un skatītu ierīces, ar kurām ir izveidots pāris, atveriet cilni **Pāra ierīces**.

Pirms pāra izveides definējiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par tā paša koda izmantošanu. Ierīcēm, kurās nav lietotāja interfeisa, ir ražotāja uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams tikai vienreiz.

- 1 Lai izveidotu pāri ar ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.

- 2 Izvēlieties ierīci un ievadiet piekļuves kodu. Šo pašu piekļuves kodu tāpat nepieciešams ievadīt otrā ierīcē.
- 3 Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu. Ja tas nenotiek, lai izveidotu savienojumu ar papildierīci, izvēlieties **Iespējas > Savienot ar audioierīci**.

Pārī savienotās ierīces ierīču meklētājs apzīmē ar .

Lai uzstādītu ierīci kā sankcionētu vai nesankcionētu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Uzstādīt kā sankcionētu — savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Autorizācija vai apstiprinājums netiek atsevišķi pieprasīts. Izmantojiet šo statusu vienīgi savām ierīcēm, tādām kā saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticiaties.

 pārī savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.

Uzst. kā nesankcionētu — savienojuma pieprasījumi no šīs ierīces ikreiz ir atsevišķi jāakceptē.

Lai atceltu ar ierīci izveidotu pāri, izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai atceltu visus izveidotos pārus, izvēlieties **Iespējas > Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojumu, tiek atskaņots signāls un ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja apstiprināt, tiek parādīts  un programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir atrodama informatīva ziņa par datiem. Ar Bluetooth saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet cilni **Pāra ierīces**.

Pieskarieties ierīcei, kuru nepieciešams bloķēt, ja tā jau nav iezīmēta, un izvēlieties **Iespējas > Bloķēt**.

Lai atbloķētu ierīci, atveriet cilni **Bloķētās ierīces**, pieskarieties ierīcei, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai atbloķētu visas bloķētās ierīces, izvēlieties **Iespējas > Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja apstiprināt šo vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas divu ierīču starpā nepieciešams izveidot pāri un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu ar saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, aktivizējiet Bluetooth savienojumu un aktivizējiet ierīcē attālā SIM režīma izmantošanu.

Aktivizējiet attālo SIM režīmu no otras ierīces.

Kad ierīcē ir ieslēgts attālais SIM režīms, sākuma ekrānā tiek parādīts **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek izslēgts, kā tas ar **X** tiek norādīts signāla stipruma apgabalā, un nav iespējams izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams parastā mobilā tīkla pārklājums.


Kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, lai zvanītu un saņemtu zvanus, iespējams izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas komplektu. Šajā režīmā ar bezvadu ierīci nav iespējams veikt nekādus zvanus, izņemot zvanus uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Lai izietu no attālā SIM režīma, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **USB**.

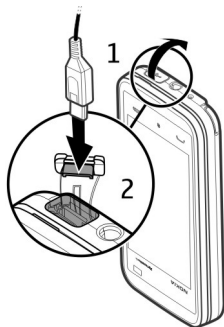

USB režīma izvēle katru reizi, kas ir pievienots saderīgs datu kabelis

Izvēlieties **Jautāt savienojot** > Jā.

Ja iespēja **Jautāt savienojot** nav aktīva vai arī ja gribat mainīt USB režīmu aktīva savienojuma laikā, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

Ovi Suite — lai izmantotu Nokia datorprogrammas, tādas kā Nokia Ovi Suite vai Nokia Software Updater.

Lielpajoma atmiņa — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Attēlu pārnese — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.

Multivides pārsūt. — lai sinhronizētu mūziku ar programmu Nokia Music vai Windows Media Player.

Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Ar programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **Ovi Suite režīms**.

Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā www.ovi.com.

Administratīvie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād..**

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pakešdatu savienojums — ja izvēlaties **Kad pieejams** un esat tīklā, kas nodrošina pakešdatus, ierīce reģistrējas pakešdatu tīklā. Aktīva pakešdatu savienojumu sākšana (piemēram, e-pasta sūtīšanai un saņemšanai) ir ātrāka, nekā pakešdatu savienojuma izveidošana tad, kad tas ir nepieciešams. Ja pakešdatu pārklājums nav pieejams, ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Ja izvēlaties **Kad nepieciešams**, ierīce izmanto pakešdatu savienojumu vienīgi tad, ja tiek startēta programma vai darbība, kam tas ir nepieciešams.

Piekļ. punkts — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izmantotu ierīci kā pakešdatu modemu darbā ar saderīgu datoru.

SIP uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **SIP uzstādījumi**.

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tīkla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumu profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumus.

18. Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Meklēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās. Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai meklētu Web lapas internetā, izvēlieties **Meklēt internetā** un meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un ievadiet meklēšanas laukā meklējamos vārdus. Izvēlētais meklētāja nodrošinātājs ir uzstādīts kā jūsu noklusējuma interneta meklētāja nodrošinātājs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties **Citi meklēš. pakalp.**, lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto meklēšanas pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Meklēšanas pakalp.**

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Valsts vai reģions.**

19. Ovi veikals

Par Ovi veikalu

 No veikala Ovi ierīcē var ielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai pievienojot maksu mobilā tālruņa rēķinam. Maksājuma metožu pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Veikals Ovi piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

20. Citas programmas

Pulkstenis

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Pulkstenis.**

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai uzstādītu laiku.

Datums — lai ievadītu datumu.

Autom. laika atjaunin. — lai tīkls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums).

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai uzstādītu jaunu signālu, izvēlieties **Jauns signāls**. Uzstādiet signāla laiku. Izvēlieties **Atkārtot**, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot, un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos signālus, izvēlieties **Signāli**. Ja ir aktivizēts modinātājs, tiek parādīts . Ja modinātājs ir atkārtots, tiek parādīts .

Lai noņemtu signālu, izvēlieties **Signāli**, ritiniet līdz signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Lai izslēgtu signālu pēc signāla laika noilguma, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai atliktu signālu, izvēlieties **Atlikt**.

Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.

Lai noteiktu atlikšanas laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai mainītu pulksteņa signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pulksteņa signāls**.

Pasaules pulkstenis

Izmantojot pasaules pulksteni, var skatīt pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Laika skatīšana

Izvēlieties **Pasaules pulkst.**

Atrašanās vietu pievienošana sarakstam

Izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Atrodiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Uzst. kā pašr. atr. vietu**. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

Kalendārs

Lai atvērtu kalendāru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra skati

Lai pārslēgtu uz mēneša, nedēļas, dienas vai uzdevumu skatu un atpakaļ, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** un vajadzīgo skatu.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai mainītu kalendāra signālu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosla

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:



Nākamais skats — lai izvēlētos mēneša skatu.

-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.
-  **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.
-  **Jauns uzdevums** — pievienojiet jaunu uzdevumu.

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārvald.**

Izmantojot programmu Failu pārvalde, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē, atmiņas kartē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētās atmiņas.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārvald.**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai atmiņā izveidotu jaunas mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Lai kārtotu failus, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Atmiņas kartes rediģēšana

Atmiņas karti var formatēt, lai izdzēstu datus tajā, kā arī datus atmiņas kartē var aizsargāt ar paroli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pār.**.

Atmiņas kartes pārdēvēšana vai formatēšana

Izvēlieties atmiņas karti, **Iespējas** > **Atmiņas kartes iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Atmiņas kartes aizsargāšana ar paroli

Izvēlieties atmiņas karti un **Iespējas** > **Atmiņas kartes parole**.

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Failu dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pār.**.

Ir ieteicams regulāri dublēt ierīces atmiņu atmiņas kartē vai saderīgā datorā.

Datu dublēšana no ierīces atmiņas uz atmiņas karti

Izvēlieties **Iespējas** > **Dublēt tālruna atmiņu**.

Datu atjaunošana no atmiņas kartes ierīces atmiņā

Izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot no atm. kartes**.

Tāpat var pievienot ierīci saderīgam datoram un datu dublēšanai izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite.

Programmu pārvalde

Par programmu Programmu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē ir iespējams instalēt šādas programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx
- Logriki ar failu paplašinājumu .wgz

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Instalācijas faili atrodas mapē Instalācijas faili, bet instalētās programmas — mapē Instalētās progr..

Ikonas apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



Logrīks



Atmiņas kartē instalēta programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalējat programmu, pārbaudiet:

- Apskatiet programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju. Izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.
- Apskatiet programmas drošības sertifikāta datus. Izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību var veikt programmā Sertifikātu pārvaldība.

Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Lai instalētu Java programmas, nepieciešams JAR fails. Ja šī faila nav, ierīce var pieprasīt to ielādēt. Ja programmai nav definēts piekļuves punkts, jums piedāvās to izvēlēties.

Programmas instalēšana

- 1 Programmu pārvaldes instalēto programmu mapē atrodiet instalācijas failu vai meklējiet to failu pārvaldē vai programmas Ziņojumapmaiņa mapē Iesūtne.
- 2 Programmu pārvaldē izvēlieties instalējamo programmu un **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Instalētās programmas atvēršana

Izvēlieties programmu izvēlnē. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr..

Instalēto vai noņemto programmatūras pakešu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojiet Nokia Ovi Suite un izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Lai noņemtu programmatūras pakotni, izvēlieties **Instalētās progr. > Iespējas > Atinstalēt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no programmatūras pakotnes, ko noņemat, iespējams, ka otra programmatūras pakotne vairs nedarbosies. Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

Programmat. instalēšana — lai izvēlētos, vai var instalēt programmatūru Symbian, kurai nav apstiprināta ciparparaksta.

Tiešs.ertif. pārbaude — lai pirms programmas instalēšanas tiešsaistē pārbaudītu sertifikātus.

Noklusētā Web adrese — Uzstādiet tiešsaistes sertifikātu pārbaudei izmantoto noklusēto Web adresi.

RealPlayer

Izmantojot programmu RealPlayer, iespējams demonstrēt videoklipus vai straumēt multivides failus mobilo sakaru tīklā, tos iepriekš nesaglabājot ierīcē.

Programma RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

RealPlayer rīkjosla

Skatos Videoklipi, Straumēšanas saites un Pēdējie atskaņotie var būt pieejamas šādas rīkjoslas ikonas:



Sūtīt — lai sūtītu videoklipu vai straumēšanas saiti.



Demonstrēt — lai demonstrētu videoklipu vai video straumi.



Dzēst — lai dzēstu videoklipu vai straumēšanas saiti.



Noņemt — lai noņemtu failu no pēdējo atskaņoto failu saraksta.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer.**

Lai demonstrētu videoklipu, izvēlieties **Videoklipi** un klipu.

Lai parādītu pēdējo demonstrēto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem.**

Videoklipu sarakstā ritiniet līdz klipam, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Lietot videoklipu — lai videoklipu piešķirtu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.

Atzīmēt/noņemt atzīmi — lai sarakstā atzīmētu objektus un nosūtītu vai izdzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.

Skatīt datus — lai skatītu izvēlēta objekta datus, piem., formātu, izšķirtspēju un ilgumu.

Uzstādījumi — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Skatos Videoklipi, Pēdējie demonstrētie un Straumēšanas saites var būt pieejamas šādas rīkjoslās ikonas:



Sūtīt — sūtiet videoklipu vai straumēšanas saiti.



Demonstrēt — demonstrējiet videoklipu vai videoplūsmu.



Dzēst — dzēsiet videoklipu vai straumēšanas saiti.



Noņemt — noņemiet failu no pēdējo demonstrēto saraksta.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RSTP saiti. Tomēr programmā RealPlayer var demonstrēt .ram failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer**.

Lai straumētu saturu mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. Tāpat straumēšanas saiti var saņemt īsziņā vai multizīņā vai atvērt saiti Web lapā.

Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

Ierakstītājs



Programmu Ierakstītājs var izmantot, lai ierakstītu balss piezīmes un tālruņa sarunas. Ar to var arī nosūtīt skaņas klipus saviem draugiem.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Skaņas klipa ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties .

Skaņas klipa atskaņošana

Izvēlieties .

Skaņas klipa kā ziņas nosūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Ierakstīšanas kvalitātes vai skaņas klipu saglabāšanas vietas izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Piezīmju rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Piezīmes**.

Lai rakstītu piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna piezīme**. Pieskarieties piezīmju laukam, lai ievadītu tekstu, un izvēlieties .

Saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts) iespējams saglabāt programmā **Piezīmes**.

Aprēķinu veikšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet aprēķina pirmo skaitli. Izvēlieties funkciju, piemēram, saskaitīšanu vai atņemšanu. Ievadiet otro aprēķina skaitli un izvēlieties =.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Konvertētājs**.

Vārdnīca

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Vārdnīca**.

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta.

Ne visas valodas, iespējams, tiek atbalstītas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Klausīties — lai klausītos izvēlēto vārdu.

Vēsture — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

Valodas — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

21. Uzstādījumi

Daži uzstādījumi var būt jau iepriekš pakalpojuma sniedzēja uzstādīti, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai ievadītu pašreizējo laiku.

Laika josla — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.

Datums — lai ievadītu datumu.

Datuma formāts — lai izvēlētos datuma formātu.

Datuma atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.

Laika formāts — lai izvēlētos laika formātu.

Laika atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.

Pulksteņa tips — lai izvēlētos pulksteņa tipu.

Pulksteņa signāls — lai izvēlētos modinātāja signālu.

Signāla atlikšanas laiks — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.

Darbdienas — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.

Autom. laika atjaunin. — Lai atjauninātu laiku, datumu un laika zonu, izvēlieties **Ieslēgta**. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrunis** > **Valoda**.

Lai mainītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruna valoda**.

Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Rakstības valoda**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Spilgtums — pielāgojiet ierīces displeja spilgtumu.

Burtu lielums — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.

Sveiciens/logotips — uzstādiet piezīmi vai attēlu, kas tiek parādīts, kad ieslēdzat ierīci.

Apgaismojuma taimauts — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Lai aktivizētu uzlaboto balss komandu izmantošanu programmu un profilu startēšanai, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Lai ierīces vadība izmantotu uzlabotās balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešanu zvanišanas taustiņu un norunāji balss komandu. Balss komanda ir sarakstā parādītais programmas vai profila nosaukums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Balss komandas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Mainīt komandu — rediģējiet balss komandu uzstādījumus.

Atskaņot — noklausieties sintezēto balss frāzi.

Noņemt balss komandu — noņemiet manuāli pievienoto balss komandu.

Uzstādījumi — regulējiet skaļumu.

Balss kom. apmācība — Atveriet balss komandu apmācību.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Papildierīces**.

Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — uzstādiat profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.

Automātiskā atbilde — uzstādiat, lai ierīce uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepīkstas** vai **Klusums**, automātiskā atbilde tiek deaktivizēta.

Apgaismojums — uzstādiat, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.

Programmu uztādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Progr. uztād.**

Programmu uztādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uztādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uztādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izmantojot programmu Ierīces atjauninājumi, jūs varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uztādījumus, izveidot jaunus servera profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt un pārvaldīt esošos serveru profilus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uztādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uztādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uztādījumus.

Konfigurācijas uztādījumu saņemšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili**.
- 2 Dodieties līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Servera profila izveide

Izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Servera profila dzēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.

PIN kods un PIN2 kods — mainiet PIN1 un PIN2 kodu. Šajos kodos var būt iekļauti vienīgi cipari. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu sniedzēju.

Bloķēšanas kods — bloķēšanas kods tiek izmantots, lai atbloķētu ierīci. Lai izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, nomainiet bloķēšanas kodu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var izmantot burtciparu rakstzīmes un gan lielos, gan mazos burtus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Glabājiet jauno kodu drošā vietā atsevišķi no ierīces.

Autom. bloķēš. periods — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu, varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu automātisko bloķēšanu, izvēlieties **Nav**.

Bloķēt, ja maina SIM — uzstādiet, lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma, jauna SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Tālruņa attālā bloķēšana — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.

Slēgtā lietotāju grupa — norādiet personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Apstiprināt SIM pakalp. — uzstādiet, lai, izmantojot SIM kartes pakalpojumu (tīkla pakalpojums), ierīcē tiktu parādīti apstiprinājuma paziņojumi.

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošība > Sertifikātu pārvaldība.**

Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta konfidenciālas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot programmatūru.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Autorizācijas sertifikāti — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.

Uztic. vietu sertifikāti — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.

Personiskie sertifikāti — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.

Tālruņa sertifikāti — lai skatītu un rediģētu tālruņa sertifikātus.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera sertifikāta parakstu un derīguma periodu.

Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums.

Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Iespējas > Sertifikāta dati**. Sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:

Neuzticams sertifikāts — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.

Noildzis sertifikāts — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.

Sertifikāts vēl nav derīgs — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.

Sertifikāts ir bojāts — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uztādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzticamības uztādījumi**. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

Symbian instalēšana: Jā — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.

Internets: Jā — sertifikāts var apstiprināt serverus.

Progr. instalēšana: Jā — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java programmas izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties **Iespējas > Mainīt uzticamības uzst.**

Drošības modulis

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošība > Drošības modulis**.

Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no saraksta.

Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties **Iespējas > Drošības dati**.

Sākotnējo uztādījumu atjaunošana

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Rūpnīcas uzst.**

Dažiem no uztādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to paveiktu, nepieciešams bloķēšanas kods.

Pēc vērtību atjaunošanas, ierīces ieslēgšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Lai pārvaldītu digitālā satura tiesību licences, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošība > Aizsargāts saturs**.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licenci, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtīta licence, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licences atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti

ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Brīdinājuma indikatori**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties **Gaid. rež. indik v..**

Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iegaismojas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties **Brīdinājuma indikators**.

Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai nelasītām ziņām.

Zvana uztādījumi

Zvanu uztādījumi

Izmantojot zvanu uztādījumus, ierīcē var norādīt konkrētu zvanu uztādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Zvanišana > Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sūtīt savu numuru — izvēlieties Jā, lai parādītu savu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tīkla pakalpojums).

Zvanu gaidīšana — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par zvana laikā ienākošajiem zvaniem (tīkla pakalpojums), vai pārbaudītu, vai šī funkcija ir aktivizēta.

Atteikt zvanu ar ziņu — lai nosūtītu īsziņu, kas informē zvanītāju, kāpēc nevarat atbildēt uz zvanu, kad atsakāt to.

Ziņas teksts — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.

Autom. pārzvanišana — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rādīt sarunas ilgumu — lai sarunas laikā parādītu sarunas ilgumu.

Info pēc zvana — lai pēc sarunas beigām parādītu sarunas ilgumu.

Ātrie numuri — aktivizējiet ātros numurus.

Atbilde ar jebkuru taust. — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.

Izmantotā līnija — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju gribat izmantot zvanišanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta 2. līnija, sākuma ekrānā tiek parādīts **2**.

Līnijas maiņa — lai liegtu tālruņa līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvanu pāradres..**

Zvanu pāradresācija ļauj pāradresēt ienākošos zvanus uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Izvēlieties pāradresējamo zvanu veidu un pāradresācijas iespēju. Piem., lai pāradresētu visus balss zvanus, izvēlieties **Balss zvani** > **Visi balss zvani**.
- 2 Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
- 3 Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties **Uz balss pastkasti**.
- 4 Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruņa numuru, izvēlieties **Uz citu numuru** un ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja visi zvani ir pāradresēti, sākuma ekrānā tiek parādīts .

Zvanu liegumi

Izmantojot zvanu liegumus (tīkla pakalpojums), varat ierobežot zvanus, ko veicat un saņemt ar ierīci. Piem., varat ierobežot visus izejošos starptautiskos zvanus vai ienākošos zvanus, kad esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, jums no pakalpojumu sniedzēja jāsaņem liegumu parole.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvanu liegumi**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Balss zvanu liegšana vai liegumu statusa pārbaude

Izvēlieties vajadzīgo liegumu iespēju un **Aktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, tostarp datu zvanus.

22. Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support.

J: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

A: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

J: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

A: Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu.

Nospiediet un turiet programmas ikonu, un izvēlieties **Iziet**.

J: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs.

J: Kāpēc, ieslēdzot ierīci, ekrānā ikreiz parādās trūkstoši, blāvi vai spilgti punkti?

A: Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli vai punkti, kas paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

J: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

A: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.

J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

A: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, savienojumu var pārtraukt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt Bluetooth savienojumu savā ierīcē. Izvēlieties
Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth > Izslēgts.

J: Kāpēc nevar uztvert bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu, lai gan ir zināms, ka ierīce atrodas tā darbības zonā?

A: WLAN piekļuves punkts var izmantot slēpto pakalpojumu kopas identifikatoru (service set identifier — SSID). Tikliem, kas izmanto slēpto SSID, var piekļūt tikai tad, ja zināt pareizo SSID un Nokia ierīcē ir izveidots šī tīkla WLAN interneta piekļuves punkts.

J: Kā Nokia ierīcē var izslēgt bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)?

A: Ja nav savienojuma ar citu piekļuves punktu, nenotiek mēģinājums to izveidot vai pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat norādīt, lai Nokia ierīce fonā neveic pieejamo tīklu skenēšanu vai dara to retāk. WLAN tiek izslēgts starplaikos starp fonā notiekošām meklēšanas reizēm.

Lai mainītu fonā notiekošas meklēšanas uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bezvadu LAN > Iespējas > Uzstādījumi**.
- 2 Lai pagarinātu intervālu starp meklēšanas reizēm fonā, noregulējiet laiku vietā **Meklēt tīklus**. Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt WLAN pieejamību > Nekad**.
- 3 Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Atpakaļ**.

Ja **Rādīt WLAN pieejamību** iestatījums ir **Nekad**, WLAN pieejamības ikona sākuma ekrānā netiek parādīta. Tomēr jūs joprojām varat manuāli veikt pieejamo WLAN tīklu meklēšanu un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

J: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

A: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu**, vai **Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas**, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

J: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

A: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce to atkārtoti izveido no jauna?

A: Ierīce, iespējams, mēģina ielādēt multizīņu no multizīņu centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un **Iespējas > Uzstādījumi > Multizīņa > Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Izvēloties **Izslēgta**, ierīce neviedo nekādus tīkla savienojumus, kas saistīti ar multivides ziņapmaiņu.

Lai ierīcē uzstādītu pakešdatu savienojumu izmantošanu, tikai atverot programmu vai veicot darbību, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > Pakešdati > Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.

Ja tas nelīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

J: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

A: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

J: Kā kalibrēt ekrānu?

A: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Skārienekrāna kalibrācija**. Izpildiet instrukcijas.

J: Kāpēc es saņemu kļūdas paziņojumu Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs, kad instalēju lejupielādēto programmu?

A: Ja parādās paziņojums **Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs**, pat ja sertifikātam vajadzētu būt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir pareizs pašreizējais datums un laiks. Iespējams jūs neesat uzstādījis datumu un laiku, kad startējāt ierīci pirmo reizi, vai mobilais tīkls nav atjauninājis šos uzstādījumus jūsu ierīcē. Lai atrisinātu šo problēmu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Tāl. pārvaldība > Rūpnīcas uzst..** Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus un kad ierīce tiek restartēta, uzstādiet pareizo datumu un laiku.

23. Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia klientu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces



Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šīs ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators BL-4U. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, jānomaina akumulators.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Neglabājiet ierīci aukstumā.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.

180 Izstrādājuma un drošības informācija

- Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. . .

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetri (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiosimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.

- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabelu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balsis zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan

182 Izstrādājuma un drošības informācija

mobilaļā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepalaužieties tikai uz mobilaļām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

- 1 Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.
 - Ja ekrāns un taustiņi ir bloķēti, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai tos atbloķētu.
- 2 Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
- 3 Lai atvērtu izsauceju, izvēlieties **Tālrunis** vai .
- 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,78 W/kg .

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

ainas	
— attēli un video	102
akumulators	
— enerģijas taupīšana	16
— ievietošana	20
antenas	39
atbalsts	12
atbildēšana uz zvaniem	50
atjauninājumi	
— ierīce	164
— tālruņa programmatūra	13
atmiņa	
— tīrīšana	17
atmiņas karte	151
atrašanās vietas dati	113
attālais SIM režīms	143
attālā blokēšana	43
attālā pastkaste	72
attāluma sensors	47
atteikšanās no zvaniem	50
attēli	107, 108
— kopēšana	35
audio ziņas	69
austiņas	43
autortiesību aizsardzība	169

A

ātrie zvani	51
-------------	----

B

balss komandas	52, 162
Sk. arī <i>numura izsaukšana ar balsi</i>	
balss vadība	162
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	40
bezvadu LAN (WLAN)	129
bezvadu LAN uzstādījumi	132
blokēšana	
— attālā	43
blokēšanas kods	15
blokēšanas slēdzis	27
Bluetooth	140, 142
Bluetooth savienojums	
— ierīces redzamība	140
— ierīču blokēšana	143
— ierīču savienošana pāri	141
— ieslēgšana un izslēgšana	139
— uzstādījumi	139

D

datu dublēšana	152
datuma un laika uzstādījumi	161
datums un laiks	149

datu savienojumi	137
— Savienojumi ar datoru	146
— sinhronizācija	138
dienasgrāmatas	112
displeja pagriešana	61
displeja uzstādījumi	42, 162
DRM (digital rights management — digitālā saturs tiesību pārvaldība)	169
drošība	
— sertifikāti	166
drošības kods	15
drošības modulis	168
dziesmas	82

E	
e-pasta ziņas	72
e-pasts	75

F	
faila pārvaldība	151
failu pārvalde	151
— failu kārtošana	151
failu pārvaldība	152
fiksētie zvani	60
fona attēls	80
fotoattēli	
Sk. kamera	

G	
galerija	106
— apskate	106
— kārtošana	106
Galerija	107, 108
GPS	
— atrašanās vietas pieprasījumi	115
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	114
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)	113
grāmatzīmes	112

I	
IAP (internet access points — interneta piekļuves punkti)	131
ierakstīšana	
— video	104
ierakstītājs	158
ierīce	
— atjaunināšana	164
ierīces atmiņas dublēšana	151
ierīces personalizēšana	35
ierīces uzstādīšana	35
iesūtne	
— ziņa	71
iesūtne, ziņu	71
ikonas	36
IMEI numurs	15
indikatori	36
internets	

Sk. Web pārlūks

irbulis

26

izsauktie numuri

53

izsūtne, ziņa

69

izvēlne

30

I

īszinas

— atbildēšana

71

— saņemšana un lasīšana

71

— SIM ziņas

77

— sūtīšana

69

— uzstādījumi

78

J

Java programmas

152

JME Java programmu atbalsts

152

K

kabeļa savienojums

144

kalendāra signāls

150

kalendārs

150

— rīkjosla

150

kalkulators

160

kamera

— ainas

102

— atrašanās vietas dati

102

— attēlu piešķiršana kontaktiem

100

— attēlu režīms

99

— attēlu sūtīšana

100

— fotografēšana

99

— ierakstīšana

105

— indikatori

97

— sērijas režīms

104

— taimeris

103

— uzstādījumi

98

— video režīms

104

— zibspuldze

101

kartes

118

— atrašanās vietu meklēšana

120

— atrašanās vietu nosūtīšana

121

— atrašanās vietu saglabāšana

121

— braukšanas maršruti

125

— iešanas maršruti

123

— izlase

122

— kolekcijas

122

— maršruti

120

— pārlūkošana

119

— satiksmes informācija

126

— sinhronizēšana

123

kešatmiņa

111

konferences zvani

50

kontakti

39, 56, 57

— apskats

56

— attēli

56

— balss frāzes

57

— dzēšana

57

— kopēšana

35, 59

— noklusējums	58
— rediģēšana	56
— saglabāšana	56
— sinhronizēšana	138
— sūtīšana	57
— zvana signāli	58
Kopīgošana tiešsaistē	108
— abonēšana	108
— konti	109
— publicēšana	110
— rakstu izveidošana	109
Koplietošana	
— aktivizēšana	108

L

laika/datuma automātiskā atjaunināšana	149
laiks un datums	149
lejupielādes	
— Podcast epizodes	89
licences	169

M

Mail for Exchange	75
meklēšana	147
MMS (multizinu pakalpojums)	69, 71, 78
modinātājs	149
motīvi	80

multivide	
— mūzikas atskaņotājs	82
— RealPlayer	156
multivides failu augšupielāde	108
multivides failu kopīgošana tiešsaistē	108
multivides josla	34
multivides taustiņš	34
multizinas	69, 71, 78
mūzikas atskaņotājs	82
— mūzikas saraksti	84
mūzikas pārsūtīšana	86

N

navigācijas rīki	113
nedēļas uzstādījumi	150
noderīga informācija	12
Nokia atbalsta informācija	12
Nokia Ovi Player	86
nosūtīto ziņu mape	69
numura izsaukšana ar balsi	52

O

orientieri	116
otreizēja izejvielu pārstrāde	177
Ovi kartes	123
Ovi mūzika	87
Ovi veikals	148

P	
padomi par vidi	177
pakalpojumu komandas	77
pakalpojumu ziņas	72
pakešdatu savienojums	
— piekļuves punkta uzstādījumi	135
— skaitītāji	54
— uzstādījumi	146
palīdzības programma	12
papildierīces	163
pasaules pulkstenis	149
pastkaste	
— balss	49
— e-pasts	72
paziņojumu indikators	170
pārlūks	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
personalizēšana	80
personiskie sertifikāti	166
piekļuves kodi	15
piekļuves punkti	131, 133
— grupas	134
pielikumi	71, 74
piezīmes	159
PIN kodi	15
plūsmas, ziņu	112
podcast apraide	
— uzstādījumi	88
Podcast apraide	89

pozicionēšanas dati	113
pozicionēšanas uzstādījumi	117
prezentācijas, multivide	72
problēmu novēršana	173
profili	81
— bezsaistes ierobežojumi	40
— personalizēšana	81
programmas	152
programmatūra	152
— atjaunināšana	13
programmatūras atjauninājumi	13
programmu instalēšana	153
programmu noņemšana	155
programmu pārvalde	152
— uzstādījumi	156
programmu uzstādījumi	164
PUK kodi	15
pulkstenis	148, 149
— datuma uzstādīšana	148
— laika uzstādīšana	148

R	
radio	
— klausīšanās	90
— stacijas	91
RealPlayer	156
rūpnīcas uzstādījumi	
— atjaunošana	168

S	
satura kopēšana	35
satura pārsūtīšana	35
savienojumi ar datoru	146
Sk. arī <i>datu savienojumi</i>	
sākuma ekrāns	28
sensoru uzstādījumi	61
sensoru uzstādījumi	42
sertifikāti	166
signāli	81
signāls	
— kalendāra piezīme	150
SIM karte	
— ievietošana	18
— noņemšana	45
SIM karte	
— zinas	77
SIM kartes drošība	165
sinhronizācija	138
SIP	147
skalrunis	42
skājuma vadība	42
skaņas izslēgšana	50
skārienekrāns	30, 47, 62, 64
SMS (īszinu pakalpojums)	69
starpniekservera uzstādījumi	136
Symbian programmas	152

Š	
šūnas apraides ziņas	77
T	
taimeris	
— kamera	103
tastatūra	62
tastatūras blokēšana	27
taustīni un dalas	23
taustīnu blokēšana	27
Tālruna maiņa	35
teksta ievade	63, 66, 67
tīkla pozicionēšana	113
tīkla uzstādījumi	128
U	
USB kabeļa savienojums	144
uzņemšanas režīmi	
— kamera	102
uzstādījumi	161, 163
— Bluetooth savienojums	139
— datums un laiks	161
— displejs	162
— kamera	98
— pakešdati	146
— pakešdatu piekļuves punkti	135
— piekļuves punkti	133, 134
— podcast apraide	88
— pozicionēšana	117

— programmas	164
— sertifikāti	166
— SIP	147
— tīkls	128
— valoda	162
— videocentrs	96
— WLAN	132, 136
— ziņas	78
— zvani	170
— zvanu pāradresācija	171

V

valodas uzstādījumi	162
vārdnīca	160
video	
— kopēšana	35
videocentrs	
— apskate	92
— lejupielāde	92
— mani video	94
— videoklipu pārsūtīšana	95
— videoplūsmas	94
Videocentrs	91
videoklipi	108
— apskate	107
viesabonēšana	128
virtuālā tastatūra	64
vispārīga informācija	12
visu zvanu pārtraukšanas iespēja	52

W

Web pārlūks	110
— grāmatzīmes	112
— kešatmiņa	111
— lapu pārlūkošana	111
web plūsmas	112
WLAN (wireless local area network – bezvadu lokālais tīkls)	136

Z

ziņas	
— balss	49
— e-pasts	72
— ienākošu ziņu ikona	71
— mapes	68
— multivide	71
— uzstādījumi	77
ziņu plūsmas	112
zvana gaidīšana	52
zvani	47
— atbildēšana	50
— atteikšana	50
— ierobežošana	
Sk. <i>fiksētie zvani</i>	
— iespējas	48
— ilgums	55
— izsauktie	53
— konference	50
— neatbildētie	53

— pārzvanišana	170
— sanemtie	53
— uzstādījumi	170
zvanu atteikšana	50
zvanu ilgums	55
zvanu liegšana	172
zvanu noraidīšana	
<i>Sk. zvanu atteikšana</i>	
zvanu signāli	81
zvanu žurnāls	55