

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 5700 XpressMusic

9200525

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-230 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi i Visual Radio są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnały dźwiękowe o nazwach Nokia tune oraz Visual Radio są znakami towarowymi Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd. © 1998–2007. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997–2007) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Java™ i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i przeznaczonych do nich aplikacji może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami ujętymi w Dyrektywie 2002/95/WE dotyczącej ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

BEZ GWARANCJI

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

Dla własnego bezpieczeństwa.....	6	4. Wpisywanie tekstu.....	31
Informacje ogólne.....	9	Tradycyjna metoda wpisywania tekstu....	31
Kody dostępu	9	Słownikowa metoda wprowadzania	
Pomoc techniczna i kontakt		tekstu	31
z firmą Nokia	10	Kopiowanie i usuwanie tekstu	32
1. Pierwsze kroki	10	5. Wiadomości	33
Instalacja karty (U)SIM i wkładanie		Pisanie i wysyłanie wiadomości	33
baterii.....	10	Skrzynka odbiorcza – odbiór	
Gniazdo karty microSD	12	wiadomości	35
Ładowanie baterii	13	Moje foldery	36
Włączanie i wyłączanie telefonu	13	Skrzynka pocztowa	36
Ustawianie godziny i daty.....	13	Skrzynka nadawcza	38
Prawidłowe korzystanie z telefonu.....	13	Przeglądanie wiadomości	
Ustawienia konfiguracji	14	na karcie SIM	38
2. Twój telefon	15	Wiadomości sieciowe.....	38
Klawisze i części.....	15	Edytor zleceń na usługi	39
Tryby.....	16	Ustawienia wiadomości.....	39
Tryb gotowości	17	Czytnik wiadomości.....	43
Wskaźniki	18	6. Kontakty.....	43
Menu	20	Porządkowanie kontaktów	43
Aplikacja powitalna	20	Porządkowanie grup kontaktów	44
Samouczek.....	20	Dodawanie dźwięku dzwonka	44
Pomoc	21	Przypisywanie klawiszy	
Regulowanie głośności.....	21	prostego wybierania.....	45
Blokada klawiatury.....	21	7. Galeria.....	45
Podłączanie kompatybilnego		Funkcje galerii.....	45
zestawu słuchawkowego.....	22	8. Odtwarzacz muzyczny.....	49
Podłączanie kabla USB		Słuchanie muzyki	49
do transmisji danych	22	Menu Muzyka.....	50
Mocowanie paska	22	Listy odtwarzania	51
3. Połączenia telefoniczne.....	22	Sklep muzyczny	51
Nawiązywanie połączeń głosowych	22	Przesyłanie muzyki.....	52
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	25	9. Multimedia	54
Nawiązywanie połączeń wideo.....	26	Visual Radio	54
Odbieranie połączeń wideo.....	27	Aparat fotograficzny	57
Udostępnianie wideo	28	Reżyser	59
Rejestr	30	Wideo	60
		Dyktafon	61
		RealPlayer.....	61
		Flash Player	62

10. Personalizacja.....	63	15. Komunikacja	91
Tematy	63	PC Suite.....	91
Profile.....	63	Połączenie Bluetooth	91
Dźwięki trójwymiarowe	64	Menedżer połączeń.....	94
11. Web.....	65	Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM).....	94
Mobile Search.....	65	Zdalna synchronizacja	98
Web.....	65	Podczerwień.....	100
12. Organizator	71	Modem	100
Zegar	71	Kabel USB do transmisji danych.....	101
Kalendarz	72	Transfer danych	101
Notatki.....	73	16. Menedżer danych	102
Kalkulator.....	73	Menedżer aplikacji.....	102
Konwerter.....	74	Menedżer plików	104
13. Aplikacje	75	Menedżer urządzeń	104
Pobierz	75	Karta pamięci	105
Osobiste.....	75	Klucze aktywacji.....	106
14. Ustawienia	76	17. Informacje o bateriach	107
Polecenia głosowe	76	Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	107
Skrzynka połączeń	76	Sprawdzanie oryginalności	
Proste wybieranie	77	baterii firmy Nokia.....	108
Ustawienia telefonu.....	77	18. Akcesoria.....	110
Mowa	87	Eksploatacja	
SettingWizard.....	87	i konserwacja.....	110
Czat.....	88	Dodatkowe informacje	
		o bezpieczeństwie.....	111
		Indeks	116

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że funkcja telefonu w urządzeniu jest włączona i że telefon ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby z wyświetlacza usunąć wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do trybu gotowości. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 2100. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przysyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie to umożliwia nawiązywanie połączeń internetowych oraz udostępnia inne metody łączności. Podobnie jak w przypadku komputerów, urządzenie może być narażone na działanie wirusów, złośliwych wiadomości oraz innych szkodliwych materiałów. Należy zachować ostrożność i otwierać wiadomości, akceptować żądania połączenia, pobierać materiały oraz akceptować instalacje oprogramowania tylko z zaufanych źródeł. Aby lepiej zabezpieczyć swoje urządzenie, należy rozważyć zainstalowanie programu antywirusowego z możliwością systematycznej aktualizacji i korzystania z aplikacji stanowiącej tzw. zaporę.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług. Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak przeglądanie stron internetowych, poczta e-mail, usługa NIM (Naciśnij i mów), czat czy wiadomości multimedialne (MMS), działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

■ Akcesoria, baterie i ładowarki

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest ładowarka AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4 lub adapter ładowarka CA-44.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

■ Kody dostępu

Kod blokady

5-cyfrowy kod blokady uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień go na inny, a nowy kod zachowaj dla siebie i przechowuj w bezpiecznym miejscu (z dala od telefonu). Aby uzyskać informacje o tym, jak zmienić kod i jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, patrz „Zabezpieczenia”, s. 80.

Jeśli pięć razy z rzędu wprowadzisz błędny kod blokady, telefon będzie ignorował kolejne próby jego wprowadzenia. Odczekaj wtedy 5 minut i wprowadź kod ponownie.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, niewykuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) oraz kod UPIN (Universal Personal Identification Number), składające się z 4–8 cyfr, uniemożliwiają osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM. Zobacz „Zabezpieczenia”, s. 80. Kod PIN jest zwykle udostępniany wraz z kartą SIM.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr) możesz otrzymać wraz z kartą SIM. Jest on wymagany do korzystania z niektórych funkcji.

Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Kod PIN modułu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Kod PIN podpisu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) oraz UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cyfr) są wymagane do zmiany zablokowanego kodu PIN lub UPIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Jeśli te kody nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji [Zakaz połączeń](#). Zobacz „Zakaz połączeń”, s. 84. Hasło to można otrzymać od usługodawcy.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędne hasło zakazu, hasło to zostanie zablokowane. Skontaktuj się z usługodawcą.

■ Pomoc techniczna i kontakt z firmą Nokia

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. Jeżeli chcesz skontaktować się z działem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów obsługi firmy Nokia w witrynie www.nokia.com/customerservice.

Chcąc skorzystać z usług naprawy lub konserwacji, odzyskaj najbliższe centrum w witrynie www.nokia.com/repair.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia przygotowuje aktualizacje oprogramowania, które mogą zawierać nowe funkcje lub udoskonalenia dotychczasowych opcji albo umożliwiać wzrost wydajności. Aktualizacje te można pobierać za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebna aplikacja Nokia Software Updater i kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Więcej informacji na ten temat oraz gotową do pobrania aplikację Nokia Software Updater można znaleźć na stronie www.nokia.com/softwareupdate lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki

■ Instalacja karty (U)SIM i wkładanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


Ten telefon działa z bateriami BP-5M.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

1. Aby otworzyć tylną obudowę telefonu po raz pierwszy, podnieś ją za pomocą plastikowego paska z tyłu telefonu (1). Następnie pasek ten można usunąć.

Aby otworzyć tylną obudowę później, obróć dolną część telefonu o 90 stopni w lewo lub w prawo, gdy klawisze numeryczne dolnej części są po tej samej


stronie co wyświetlacz, i podnieś tylną pokrywę (2). Aby wyjąć baterię, unieś ją w sposób pokazany na rysunku (3).

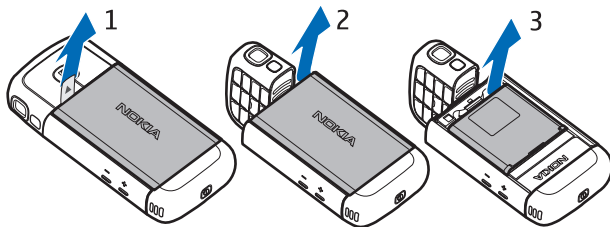


2. Aby odblokować uchwyt karty SIM, przesun go do tyłu (4) i unieś (5).

Włóż kartę (U)SIM do jej uchwytu (6). Karta (U)SIM musi być prawidłowo włożona, złotymi stykami w dół, a ściętym narożnikiem do góry.

Zamknij uchwyt karty SIM (7) i przesun go do przodu, aż się zatrzaśnie (8).

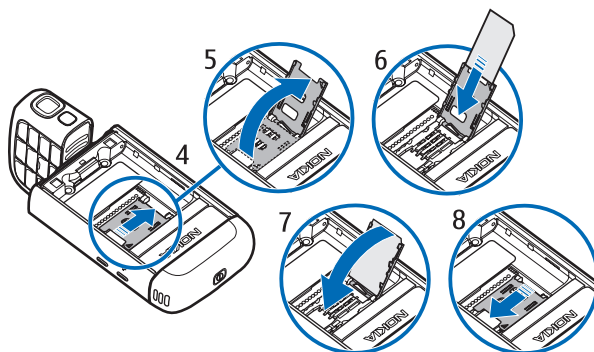

3. Włóż baterię (9). Załóż tylną obudowę (10) i (11).

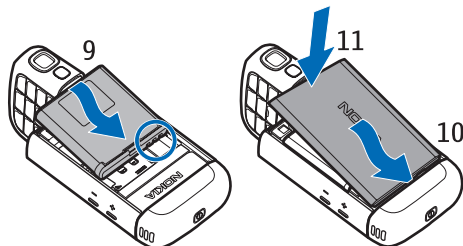

■ Gniazdo karty microSD

Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



Karty microSD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Karta pamięci microSD umożliwia zwiększenie ilości dostępnej pamięci.

Kartę microSD można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.




Ważne: nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Wkładanie karty microSD

Karta pamięci może być dodana do kupowanego telefonu i już do niego włożona.

1. Otwórz drzwiczki boczne (1).
2. Włóż kartę microSD do gniazda złotymi stykami do dołu (2). Delikatnie pchnij kartę, aby wskoczyła na miejsce.
3. Zamknij szczelnie drzwiczki boczne (3).

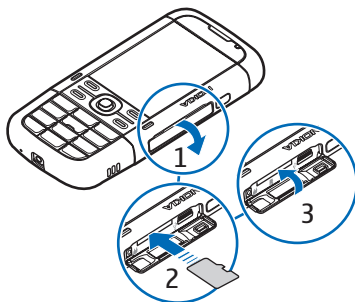


Wymywanie karty microSD

1. Otwórz drzwiczki boczne.
2. Delikatnie pchnij kartę, aby ją zwolnić. Wyświetli się komunikat *Wyjmij kartę pamięci i naciśnij „OK”*. Wyciągnij kartę i wybierz **OK**.
3. Zamknij szczelnie drzwiczki boczne.

■ Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Otwórz drzwiczki boczne (1) i podłącz wtyczkę ładowarki do złącza ładowarki w telefonie (2).
3. Po naładowaniu zamknij szczelnie drzwiczki boczne.

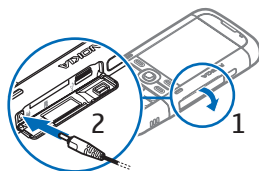

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.


Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Ładowanie baterii BP-5M za pomocą ładowarki AC-5 trwa około 80 minut.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Na żądanie podania kodu PIN wprowadź go i wybierz **OK**.

Na żądanie podania kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.

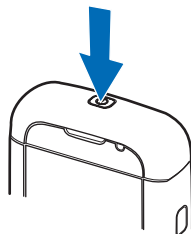

■ Ustawianie godziny i daty

Aby ustawić właściwą strefę czasową, godzinę i datę, wybierz kraj, w którym się znajdujesz, i wprowadź lokalną godzinę oraz datę.

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Używaj telefonu w przewidzianej dla niego pozycji.




Uwaga: Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.



Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.

Antena komórkowa (1)

Antena Bluetooth (2)

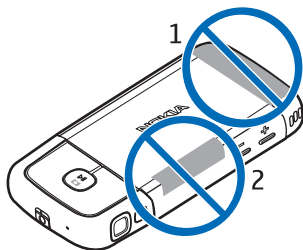

■ Ustawienia konfiguracji

Aby móc korzystać z wiadomości multimedialnych (MMS), czatu, funkcji Naciśnij i mów, poczty e-mail, synchronizacji, strumieniowej transmisji danych czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do telefonu odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Telefon może automatycznie skonfigurować przeglądarkę, wiadomości multimedialne, punkt dostępu i ustawienia przesyłania strumieniowego na podstawie użytej karty SIM. Ustawienia te można także otrzymać bezpośrednio – w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą należy zapisać w telefonie. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat **1 nowa wiadomość**. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć wiadomość. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Opcje > Zapisz**. Może być wymagane wprowadzenie kodu PIN dostarczonego przez usługodawcę.

2. Twój telefon

■ Klawisze i części

Klawisz wyłącznika (1)

Głośnik (2)

Słuchawka (3)

Klawisze głośności (4)

Lewy i prawy klawisz wyboru (5)

Klawisz menu (6),
dalej opisywany jako „wybierz **Menu**”


Klawisz usuwania (7)

Klawisz połączenia (8)

Klawisz zakończenia (9)

Klawisz przewijania Navi™ (10)
w dalszej części instrukcji nazywany
klawiszem przewijania

Klawisze numeryczne (11)

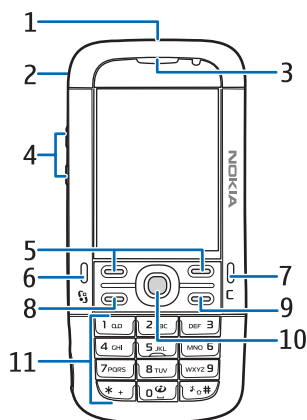

Mikrofon (12)

Złącze 2,5 mm audio firmy Nokia (13)


Głośnik (14)

Złącze ładowarki (15)

Gniazdo karty microSD (16)

Złącze USB (17)

Port podczerwieni (18)

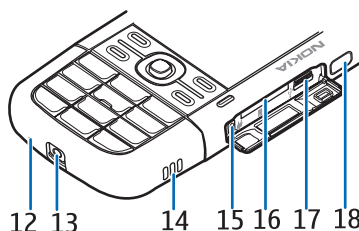

Klawisze multimedialne:


Przewijanie do tyłu, pomniejszanie (19)

Klawisz
odtwarzania/pauzy/zatrzymywania
i robienia zdjęć (20)

Przewijanie do przodu,
powiększanie (21)


Obiektyw aparatu fotograficznego (22)

Lampa błyskowa (23)

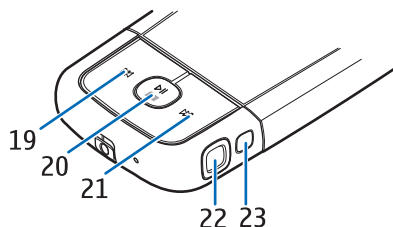

■ Tryby

Telefon może działać w pięciu trybach funkcjonalnych: trybie telefonu (1), trybie aparatu fotograficznego (2), trybie muzycznym (3), trybie połączeń wideo (4) i trybie wyświetlania wideo (5). Tryby można zmieniać, obracając dolną część telefonu. Uaktywnienie trybu następuje z krótkim opóźnieniem. W trybie telefonu nie należy próbować obracać dolnej części o więcej niż 90 stopni w lewo lub 180 stopni w prawo. Wymuszenie większego obrotu dolnej części spowoduje uszkodzenie telefonu.

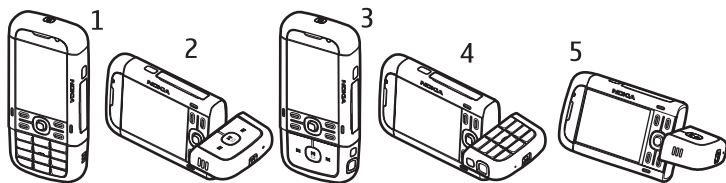

Tryb telefonu

Tryb telefonu włącza się, gdy klawisze numeryczne dolnej części są po tej samej stronie co wyświetlacz.

Tryb aparatu fotograficznego

Aby przejść do trybu aparatu fotograficznego z trybu telefonu, obróć dolną część telefonu o 90 stopni w lewo, tak by obiektyw był skierowany w stronę przeciwną do Ciebie, gdy patrzysz na wyświetlacz.

Aby zrobić autoportret, w trybie telefonu obróć dolną część telefonu o 90 stopni w prawo, tak by obiektyw był skierowany w Twoją stronę, gdy patrzysz na wyświetlacz.

Tryb muzyczny


Aby przejść do trybu muzycznego z trybu telefonu, obróć dolną część telefonu o 180 stopni w prawo, tak by klawisze do sterowania odtwarzaniem muzyki były po tej samej stronie co wyświetlacz.

Tryb połączeń wideo

Podczas połączenia wideo możesz pokazywać rozmówcy swoją twarz. Obróć dolną część telefonu tak, by obiektyw był skierowany na Ciebie, gdy patrzysz na wyświetlacz. Obiektyw można także odwrócić w przeciwną stronę.

Tryb wyświetlania wideo

Podczas przeglądania w trybie telefonu nagrania wideo lub zdjęć można uaktywnić tryb wyświetlania wideo. Obróć dolną część telefonu o 90 stopni w lewo, tak by obiektyw nie był skierowany w Twoją stronę. W trybie wyświetlania wideo wyświetlacz automatycznie przełącza się do układu poziomego, a telefon można na przykład postawić na stole.

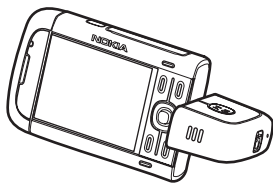

Aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcia albo przewinąć wideo do przodu lub do tyłu, naciśnij klawisz multimedialny przewijania do przodu lub do tyłu.

Aby odtworzyć lub wstrzymać nagranie wideo, naciśnij klawisz multimedialny odtwarzania/pauzy/zatrzymywania. Aby zatrzymać nagranie wideo, naciśnij i przytrzymaj klawisz multimedialny odtwarzania/pauzy/zatrzymywania.

■ Tryb gotowości

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci telefon przechodzi w tryb gotowości i jest gotowy do użycia.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych lub wybierania głosowego, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aktywny tryb gotowości

Kiedy jest włączony aktywny tryb gotowości, można szybko uzyskać dostęp do często używanych aplikacji za pomocą wyświetlacza. Aby określić, czy aktywny tryb gotowości ma być włączony, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Tryb gotowości** > **Aktywny tryb gotowości** > **Tak** lub **Nie**.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji aktywnego trybu gotowości, przewiń do aplikacji i wybierz ją. W aktywnym trybie gotowości domyślne aplikacje są wyświetlane w górnej części obszaru tego trybu, a kalendarz, zadania i odtwarzacz znajdują się poniżej. Aby wybrać aplikację lub wydarzenie, przewiń do odpowiedniej pozycji i wybierz ją.

Profil offline

Profil **Offline** umożliwia korzystanie z telefonu bez połączenia z siecią. Gdy profil **Offline** jest aktywny, połączenie z siecią komórkową jest wyłączone, o czym informuje wskaźnik siły sygnału sieci **X**. Telefon nie nadaje i nie odbiera żadnych sygnałów radiowych, a korzystać można z niego bez karty (U)SIM. Profilu offline należy używać w otoczeniu podatnym na fale radiowe – na pokładzie samolotu czy w szpitalu. Kiedy profil offline jest aktywny, można słuchać muzyki z odtwarzacza w telefonie.

Aby wyłączyć profil offline, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz inny profil.



Ważne: w profilu offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Może jedynie istnieć możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

■ Wskaźniki



Telefon jest połączony z siecią UMTS.



Telefon jest połączony z siecią GSM.



Telefon jest w trybie offline i nie ma połączenia z siecią komórkową. Zobacz „Profil offline”, s. 18.



W folderze **Sk. odbiorcza** w menu **Wiadomości** znajduje się jedna lub kilka nowych wiadomości.



Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.



W folderze **Sk. nadawcza** znajdują się wiadomości czekające na wysłanie. Zobacz „Skrzynka nadawcza”, s. 38.



Masz nieodebrane połączenia. Zobacz „Ostatnie połączenia”, s. 30.



Wskaźnik wyświetlany wtedy, gdy dla opcji **Rodzaj dzwonka** wybrano ustawienie **Milczący**, a dla opcji **Sygnał odbioru wiad.** i **Alert e-mail** wybrano ustawienie **Nie**. Zobacz „Profile”, s. 63.



Klawiatura telefonu jest zablokowana. Zobacz „Blokada klawiatury”, s. 21.



Głośnik jest włączony.



Alarm jest aktywny.

2

W użyciu jest druga linia telefoniczna. Zobacz [Linia w użyciu](#) w „Połączenia” s. 82.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane do skrzynki połączeń lub inny numer. Przy dwóch liniach telefonicznych wskaźnikiem odpowiadającym pierwszej jest **1**, a drugiej – **2**.



Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy.



Do telefonu podłączona jest pętla indukcyjna.



Połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth zostało przerwane.



Aktywna jest transmisja danych.



Aktywne jest połączenie pakietowe GPRS. Wskaźnik informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o dostępności połączenia.



Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS. Wskaźnik informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EGPRS do transmisji danych.



Aktywne jest połączenie pakietowe UMTS. Wskaźnik informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o dostępności połączenia.



Tryb Bluetooth jest włączony.



Przez połączenie Bluetooth odbywa się transmisja danych. Zobacz „Połączenie Bluetooth”, s. 91.



Połączenie w podczerwieni jest aktywne. Kiedy tryb podczerwieni jest aktywny, ale połączenie nie jest dostępne, wskaźnik miga.



Połączenie USB jest aktywne.

Na wyświetlaczu telefonu mogą pojawiać się również inne wskaźniki. Aby poznać wskaźniki funkcji Naciśnij i mów, patrz „Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)”, s. 94.

■ Menu

Z poziomu menu masz dostęp do poszczególnych funkcji telefonu. Aby otworzyć główne menu, naciśnij klawisz menu, dalej opisywany jako „wybierz **Menu**”.

Aby otworzyć aplikację lub folder, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Menu** > **Opcje** > *Zmień widok Menu* i typ widoku.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Wróć** i **Wyjdź** tyle razy, ile potrzeba, aby powrócić do trybu gotowości, albo wybierz **Opcje** > *Wyjdź*.

Aby przełączać między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj **Menu**. Pojawi się okno przełączania aplikacji zawierające listę otwartych aplikacji. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i wybierz ją.

Aby w aplikacji zaznaczyć pozycję lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij **#**.

Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie przewiń w górę lub w dół.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

■ Aplikacja powitalna

Aplikacja *Powitanie* uruchamia się przy pierwszym włączeniu telefonu.

Powitanie umożliwia dostęp do następujących aplikacji:

Samouczek — zawiera informacje o funkcjach telefonu i sposobie korzystania z nich.

Sett.Wizard — umożliwia konfigurowanie połączeń.

Transfer — umożliwia kopiowanie danych z innych kompatybilnych telefonów oraz ich synchronizację.

Aby uruchomić Powitanie później, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Powitanie*.

■ Samouczek

Samouczek zawiera wprowadzenie do funkcji telefonu oraz informacje na temat sposobu korzystania z telefonu. Przy pierwszym włączeniu telefonu samouczek uruchamia się automatycznie. Aby samodzielnie uruchomić samouczek, wybierz **Menu** > *Samouczek* i element samouczka.

■ Pomoc

W urządzeniu jest dostępna pomoc kontekstowa. Dostęp do pomocy można uzyskać z aplikacji lub z menu głównego.

Aby otworzyć pomoc z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**. Aby przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, wybierz i przytrzymaj **Menu**.

Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Lista tematów — aby wyświetlić listę dostępnych tematów w odpowiedniej kategorii.

Kategorie pomocy — aby wyświetlić listę kategorii pomocy.

Szukaj wg słowa — aby przeszukać tematy pomocy przy użyciu słów kluczowych.

Aby otworzyć pomoc z menu głównego, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Pomoc**.

Z listy kategorii pomocy wybierz żadaną aplikację, aby wyświetlić listę tematów pomocy. Aby przełączyć się między listą kategorii pomocy oznaczoną , a listą słów kluczowych, oznaczoną  **abc**, przejdź w lewo lub w prawo. Aby wyświetlić tekst pomocy, wybierz temat.

■ Regulowanie głośności

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia lub odtwarzania pliku dźwiękowego, naciśnij klawisze głośności.

Aby włączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik**.

Aby wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Mikrotelef.**



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

■ Blokada klawiatury

Aby uniknąć przypadkowych naciśnień klawiszy, można zablokować klawiaturę.

Aby zablokować klawiaturę w trybie telefonu, naciśnij lewy klawisz wyboru i * w ciągu 1,5 sekundy. Aby ustawić automatyczne blokowanie klawiatury po pewnym czasie, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.** > **Określa użytkownik** i żądany czas.

Aby zablokować klawiaturę w trybie muzycznym, naciśnij szybko klawisz wyłącznika i wybierz **Zablokuj klawiaturę**.

Aby odblokować klawiaturę w trybie telefonu, wybierz **Odblokuj** i naciśnij * w ciągu 1,5 sekundy.


Aby odblokować klawiaturę w trybie muzycznym, wybierz **Odblokuj** > **OK**.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Podłączanie kompatybilnego zestawu słuchawkowego


Nie należy podłączać produktów, które generują sygnał wyjściowy, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia.

Po podłączeniu do złącza audio jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziom głośności.

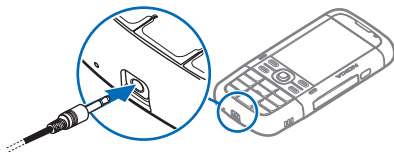


■ Podłączanie kabla USB do transmisji danych

Aby wybrać domyślny tryb połączenia USB, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączy** > **USB** > **Tryb USB** oraz żądany tryb. Aby ustawić automatyczne włączanie trybu domyślnego, wybierz **Pytaj przy połączeniu** > **Nie**.

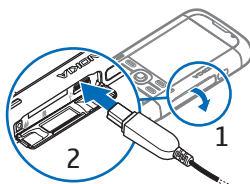

■ Mocowanie paska

Zaczepek pasek tak jak na rysunku.

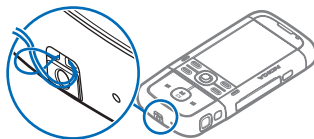

3. Połączenia telefoniczne

■ Nawiązywanie połączeń głosowych

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij klawisz usuwania.

W celu nawiązania połączenia międzynarodowego naciśnij dwukrotnie *, aby wprowadzić prefiks połączeń międzynarodowych (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

2. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.
3. Aby rozłączyć się lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się w katalogu *Kontakty*, wybierz *Menu* > *Kontakty*. Przewiń dożądanego kontaktu albo wpisz kilka pierwszych liter jego opisu i wtedy przewiń dożądanego kontaktu. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby połączyć się ze skrzynką połączeń (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**. Najpierw jednak, aby móc się połączyć, musisz określić numer skrzynki. Zobacz „Skrzynka połączeń”, s. 76.

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista 20 ostatnio wybieranych numerów. Przewiń dożądanego numeru i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie w trybie „Naciśnij i mów”, patrz „Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)”, s. 94.

Proste wybieranie

Do każdego z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** można przypisać numer telefonu. Patrz „Przypisywanie klawiszy prostego wybierania”, s. 45, lub „Proste wybieranie”, s. 77.

Numer przypisany do klawisza prostego wybierania wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeżeli dla funkcji *Proste wybieranie* została ustawiona opcja *Włączone*, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia. Aby dla funkcji *Proste wybieranie* określić ustawienie *Włączone*, wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Proste wybieranie* > *Włączone*.

Wybieranie głosowe

Do wszystkich pozycji w katalogu [Kontakty](#) są automatycznie dodawane znaki głosowe.

Używać trzeba nazw dłuższych i nie przypisywać różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.

Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego

Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy wypowiadać je w cichym otoczeniu.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Mów teraz](#).
Jeżeli używasz kompatybilnego zestawu słuchawkowego wyposażonego w przycisk, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
2. Wypowiedz wyraźnie polecenie głosowe. Telefon odtwarza to polecenie głosowe, które najbardziej pasuje. Po 1,5 sekundy telefon wybierze odpowiadający mu numer. Jeśli telefon nie zinterpretuje polecenia głosowego poprawnie, przed rozpoczęciem wybierania numeru wybierz [Następny](#) i kolejną pozycję.

Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania określonej funkcji telefonu jest podobne do wybierania głosowego. Zobacz „Polecenia głosowe”, s. 76.

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa)

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z inną osobą, wybierz [Opcje](#) > [Nowe połączenie](#). Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby włączyć do rozmowy pierwszego uczestnika po nawiązaniu drugiego połączenia, wybierz [Opcje](#) > [Konferencja](#).
Aby przyłączyć do konferencji następną osobę, powtórz krok 2 i wybierz [Opcje](#) > [Konferencja](#) > [Dod. do konferencji](#). W połączeniach konferencyjnych może uczestniczyć nawet sześć osób.

4. Aby nawiązać prywatne połączenie z jednym z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Rozmowa poufna**. Wybierz uczestnika, a następnie wybierz **Poufna**. Konferencja w Twoim telefonie zostanie zawieszona. Pozostali uczestnicy mogą w dalszym ciągu ze sobą rozmawiać. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje** > **Dod. do konferencji**.
5. Aby wykluczyć jednego z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Odłącz uczestnika**, przewiń do odpowiedniego uczestnika i wybierz **Odłącz**.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.

Aby wysłuchać dzwiku dzwonka, wybierz **Wycisz**.



Wskazówka: jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy, to połączenia możesz odbierać i kończyć przez naciśnięcie przycisku na tym zestawie.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub wybierz **Opcje** > **Odrzuć**. Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości. Jeśli w funkcji **Przek. połączeń** została włączona opcja **Gdy zajęty**, odrzucenie połączenia spowoduje przekazanie go na inny numer.

Aby po odrzuceniu połączenia wysłać do osoby dzwoniącej wiadomość tekstową z informacją, dlaczego nie możesz odebrać połączenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij wiad. tekst.** Możesz uaktywnić wiadomości tekstowe z odpowiedzią i edytować ich tekst. Patrz **Odrzuć i wyślij SMS** i **Tekst wiadomości** w „Połączenia”, s. 82.

Połączenia oczekujące (usługa sieciowa)

Aby w trakcie rozmowy odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby włączyć funkcję **Połącz. oczekujące**, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Telefon** > **Połączenie** > **Połącz. oczekujące** > **Uaktywnij**.

Aby przełączać między dwoma połączeniami, wybierz **Zamień**.

Opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. Informacje o ich dostępności uzyskasz od usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących opcji:

Przen. połączenie — umożliwia połączenie rozmowy zawieszanej z aktywną i rozłączenie się.

Zamień — umożliwia zakończenie aktywnego połączenia i odebranie połączenia oczekującego.

Wyślij DTMF — umożliwia wysyłanie ciągów sygnałów DTMF (np. reprezentujących hasło). Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go w menu **Kontakty**. Aby wstawić znak oczekiwania (**w**) lub znak pauzy (**p**), naciśnij kilka razy klawisz *. Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**.



Wskazówka: sygnały DTMF możesz dodać w polu **DTMF** na karcie kontaktowej.

■ **Nawiązywanie połączeń wideo**

Po nawiązaniu połączenia wideo rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. W telefonie odbiorcy jest wyświetlany obraz wideo przekazywany na żywo lub zarejestrowany przez Twoje urządzenie.

Połączenia wideo mogą wymagać karty USIM i dostępu do sieci UMTS. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo można uzyskać od usługodawcy. W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym telefonem komórkowym lub klientem ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w czasie trwania połączeń głosowych ani podczas transmisji danych.

 Urządzenie nie odbiera obrazu wideo (nie jest on wysyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).

 Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy.

1. Wprowadź numer telefonu w trybie gotowości lub wybierz **Menu** > **Kontakty** i przewiń dożądanego kontaktu.
2. Wybierz **Opcje** > **Połącz** > **Połączenie wideo**.

Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. W tym czasie jest wyświetlany komunikat **Czekanie na obraz wideo**.

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji gdy połączenia wideo nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne), zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.

Połączenie wideo jest aktywne wtedy, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszeć dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo – wówczas będzie tylko słyszeć dźwięk oraz widać zdjęcie lub szarą grafikę tła. Podczas połączeń wideo, kiedy telefon jest w trybie telefonu, obróć dolną część telefonu, tak by obiektyw był skierowany w Twoją stronę, aby rozmówca widział Twoją twarz, lub obróć dolną część telefonu w przeciwnym kierunku, by pokazać widok naprzeciwko siebie.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w trakcie połączenia, naciskaj klawisze głośności.

Aby przełączyć między wyświetlaniem obrazu wideo a odtwarzaniem samego dźwięku, wybierz *Włącz* lub *Wyłącz* > *Wysyłanie wideo*, *Wysyłanie audio* lub *Wysył. audio i wideo*.

Aby zmienić skalę swojego obrazu, wybierz *Powiększ* lub *Pomniejsz*. Skala jest widoczna u góry wyświetlacza.

Aby na wyświetlaczu zamienić miejscami wysyłany i odbierany obraz wideo, wybierz *Zmień kolejn. zdjęć*.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie zostanie naliczona jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbieranie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączenia. Zostanie wyświetlone pytanie *Pozwalasz wysłać obraz wideo do dzwoniącego?*. Jeśli wybierzesz **Tak**, w telefonie osoby dzwoniącej będzie wyświetlany obraz zarejestrowany przez Twoje urządzenie. Jeśli wybierzesz **Nie** lub nic nie zrobisz, obraz wideo nie będzie wysyłany i zamiast niego będzie widoczny szary ekran.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z usługodawcą.

Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Udostępnianie wideo

Dzięki aplikacji *Udost. wideo* podczas połączenia wideo można z własnego urządzenia wysyłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo.

Wymagania techniczne

Ponieważ aplikacja *Udost. wideo* wymaga połączenia UMTS 3G (Universal Mobile Telecommunications System), możliwość korzystania z aplikacji *Udost. wideo* zależy od dostępności sieci 3G. W sprawie dostępności sieci i opłat związanych z tą aplikacją skontaktuj się z usługodawcą. W celu korzystania z aplikacji *Udost. wideo* wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy telefon jest w zasięgu sieci UMTS. Jeśli będąc w zasięgu sieci UMTS rozpoczniesz sesję udostępniania i nastąpi przekazanie do sieci GSM, sesja udostępniania zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS. Jeśli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale zaproszona osoba ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem sieci UMTS, to nie dowie się ona o wysłanym zaproszeniu. Pojawi się jednak komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (ang. Session Initiation Protocol). Aby było możliwe korzystanie z aplikacji *Udost. wideo*, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP.

Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Ustawienia te możesz też odebrać od usługodawcy przez sieć komórkową.

Jeśli znasz adres SIP odbiorcy, możesz wprowadzić go na karcie kontaktowej tej osoby. Wybierz **Menu** > *Kontakty*, kontakt, a następnie **Opcje** > *Edytuj* > **Opcje** > *Dodaj element* > *SIP* lub *Ujawnij widok*. Wprowadź adres SIP w formacie sip:nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Udostępnianie obrazu wideo na żywo

Aby było możliwe odbieranie sesji udostępniania, odbiorca musi zainstalować w swoim urządzeniu komórkowym aplikację [Udost. wideo](#) i skonfigurować wymagane ustawienia. Przed rozpoczęciem udostępniania nadawca i odbiorca muszą się zarejestrować w usłudze.

Aby można było odbierać zaproszenia do udostępniania, musisz się zarejestrować w usłudze, mieć aktywne połączenie UMTS i być w zasięgu sieci UMTS.

Obraz wideo na żywo

1. Podczas połączenia głosowego wybierz [Opcje](#) > [Udostępnij wideo](#) > [Na żywo](#).

2. Telefon wyśle zaproszenie pod adres SIP, który został dodany do karty kontaktowej odbiorcy.

Jeśli na karcie kontaktowej odbiorcy jest kilka adresów SIP, wybierz ten, pod który chcesz wysłać zaproszenie, a następnie naciśnij [Wybierz](#), aby wysłać zaproszenie.

Jeśli adres SIP odbiorcy jest niedostępny, wprowadź go. Wybierz [OK](#), aby wysłać zaproszenie.

3. Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Włączony jest głośnik. Podczas udostępniania obrazu wideo na żywo połączenie głosowe można kontynuować przy użyciu zestawu słuchawkowego.

4. Aby wstrzymać sesję udostępniania, wybierz [Pauza](#). Aby wznowić udostępnianie, wybierz [Kontynuuj](#).

5. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz [Stop](#). Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia.

Przyjmowanie zaproszeń

Gdy ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania, w komunikacie o zaproszeniu będzie wyświetlona nazwa lub adres SIP nadawcy. Jeśli w urządzeniu nie jest ustawiony profil [Milczący](#), w momencie otrzymania zaproszenia rozlegnie się dźwięk dzwonka.

Jeśli ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania, gdy będziesz poza zasięgiem sieci UMTS, nie otrzymasz informacji o tym zaproszeniu.

Po odebraniu zaproszenia wybierz odpowiednią opcję:

[Akceptuj](#) — aby rozpocząć sesję udostępniania i uaktywnić tryb wyświetlania.

Odrzuć — aby odrzucić zaproszenie. Nadawca otrzyma wiadomość o odrzuceniu zaproszenia. Możesz także nacisnąć klawisz zakończenia, aby odrzucić sesję udostępniania i zakończyć połączenie głosowe.

Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**.

■ Rejestr

W rejestrze możesz przeglądać odnotowane przez telefon połączenia, wiadomości tekstowe, połączenia pakietowe oraz transmisje danych i faksów.

Połączenia ze zdalną skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych i ze stronami internetu pokazane są w rejestrze ogólnym jako transmisje danych lub połączenia pakietowe.



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.



Uwaga: Niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Ostatnie połączenia

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, a także przybliżony czas trwania połączeń. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w jej zasięgu.

Aby wyświetlić ostatnie połączenia (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Ost. połączenia** i typ połączenia.

Aby wyczyścić wszystkie listy ostatnich połączeń w widoku **Ost. połączenia**, wybierz **Opcje** > **Usuń ostatnie poł.**. Aby wyczyścić tylko jeden z rejestrów połączeń, otwórz go i wybierz **Opcje** > **Wyczyść listę**.

Rejestr ogólny

Aby wyświetlić rejestr ogólny, wybierz **Menu** > **Rejestr** i przewiń w prawo.

Aby włączyć filtrowanie zawartości rejestru, wybierz **Opcje** > **Filtr** i rodzaj filtru.

Aby trwale usunąć całą zawartość rejestru, wybierz **Opcje** > **Wyczyść rejestr** > **Tak**.

4. Wpisywanie tekstu

Pojawiający się podczas wpisywania tekstu w prawym górnym rogu wyświetlacza wskaźnik  informuje, że jest używana słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a wskaźnik , że jest używana metoda tradycyjna. Aby podczas wpisywania tekstu włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania, naciśnij * i wybierz *Włącz przewid. tekstu* lub *Tekst przewidywany* > *Wyłącz*.

Obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu wyświetlany jest wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC** informujący o tym, czy są wprowadzane wielkie, czy małe litery. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #.

123 oznacza tryb numeryczny. Aby przełączyć się z trybu liter na cyfry lub odwrotnie, naciśnij # do momentu włączeniażądanego trybu lub naciśnij * i wybierz *Tryb numeryczny* lub *Tryb liter*.

■ Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny od **1** do **9**, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Dostępne znaki zależą od wybranego języka wpisywania. Zobacz *Język tekstów* w „Język”, s. 78.

Jeśli kolejna litera, jaką chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora (lub przewiń do przodu, żeby od razu się pojawił) i wprowadź tę literę.

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i symboli specjalnych prowadzi klawisz **1**. Aby wyświetlić więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj *.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Aby przenieść kursor do następnego wiersza, trzykrotnie naciśnij **0**.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda słownikowa pozwala wstawić każdą literę jednym naciśnięciem klawisza. Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania, naciśnij * i wybierz *Włącz przewid. tekstu*. Metoda słownikowa uaktywni się we wszystkich edytorach telefonu.

1. Aby wpisać żądane słowo, naciskaj **2–9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Wpisywane słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.
Aby wstawić do tekstu któryś z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych, naciśnij **1**. Aby wyświetlić więcej znaków interpunkcyjnych i specjalnych, naciśnij i przytrzymaj *****.
Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.
2. Jeśli wprowadzone słowo okaże się poprawne, zatwierdź je, przewijając do przodu lub wstawiając spację.
Jeśli słowo nie jest poprawne, naciskaj *****, aby przejrzeć wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.
Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo (maksymalnie 32-literowe) metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika.
Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu złożonego i przewiń do przodu, aby ją zatwierdzić. Następnie wpisz drugą część wyrazu i zatwierdź cały wyraz złożony, wstawiając spację przez naciśnięcie klawisza **0**.

Kopiowanie i usuwanie tekstu

1. Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Zaznaczany tekst będzie sukcesywnie podświetlany. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.
2. Aby skopiować tekst do schowka, naciśnij i przytrzymaj **#** i jednocześnie wybierz **Kopiuj**.
Jeśli chcesz usunąć zaznaczony tekst z dokumentu, naciśnij klawisz usuwania.
3. Aby wstawić tekst, wskaż miejsce, w którym chcesz go wstawić, naciśnij i przytrzymaj **#** i jednocześnie wybierz **Wklej**.

5. Wiadomości

Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, wyświetlać, edytować i porządkować wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail, prezentacje i dokumenty. Możesz także odbierać wiadomości i dane z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth, odbierać i przysyłać dalej wiadomości graficzne, odbierać wiadomości usług i sieciowe oraz wysyłać zlecenia na usługi.

Aby otworzyć menu *Wiadomości*, wybierz **Menu** > *Wiadomości*.

Zobaczysz funkcję *Nowa wiadom.* oraz listę domyślnych folderów:

 *Sk. odbiorcza* – zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych). Wiadomości e-mail są zapisywane w folderze *Skrz. pocztowa*. Aby odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*.

 *Moje foldery* – umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.

 *Skrz. pocztowa* – umożliwia połączenie ze zdalną skrzynką pocztową i pobranie nowych wiadomości e-mail albo przeglądanie w trybie offline wiadomości pobranych wcześniej. Po określeniu ustawień nowej skrzynki pocztowej nadana jej nazwa jest wyświetlana zamiast *Skrz. pocztowa*.

 *Robocze* – zawiera wersje robocze niewysłanych jeszcze wiadomości.

 *Wysłane* – zawiera ostatnio wysłane wiadomości, z wyłączeniem wiadomości wysłanych za pomocą połączenia Bluetooth.

 *Sk. nadawcza* – tutaj są tymczasowo zapisywane wiadomości czekające na wysłanie.

 *Raporty* (usługa sieciowa) – zawiera raporty doręczeń wysłanych wiadomości tekstowych, wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki, oraz wiadomości multimedialnych. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

■ Pisanie i wysyłanie wiadomości

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być różnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) lub wiadomości e-mail albo łączyć się ze zdalną skrzynką pocztową, musisz wcześniej określić prawidłowe ustawienia połączenia. Zobacz „Ustawienia wiadomości”, s. 39.

1. Aby utworzyć wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Nowa wiadom.** i typ wiadomości. Aby utworzyć **Wiadomość audio**, patrz „Wiadomości audio”, s. 35.
2. Naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców lub grupy z katalogu **Kontakty**, albo wprowadź numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy w polu **Do**. Wprowadzając więcej niż jednego odbiorcę, należy rozdzielić odbiorców średnikami (;).
3. Tworząc wiadomość e-mail lub MMS, przewiń w dół do pola tematu i wpisz temat wiadomości.
4. Przewiń w dół do pola wiadomości i wpisz treść wiadomości.

Podczas wpisywania tekstu wskaźnik długości wiadomości informuje, ile znaków możesz jeszcze wprowadzić. Na przykład 10 (2) oznacza, że do tekstu, który ma zostać wysłany jako dwie oddzielne wiadomości, możesz jeszcze dopisać 10 znaków.

Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Szablon**. Aby na podstawie szablonu utworzyć prezentację, która ma zostać wysłana jako wiadomość MMS, wybierz **Opcje** > **Utwórz prezentację**. Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS podczas tworzenia wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt** > **Szablon**.

Aby dodać do wiadomości MMS obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt** > **Zdjęcie**, **Plik audio** lub **Plik wideo**. Aby utworzyć i dodać nowy obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw nowy** > **Zdjęcie**, **Plik audio**, **Plik wideo** lub **Slajd**. Po dodaniu dźwięku pojawia się ikona .

Aby dodać obiekt multimedialny do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Zdjęcie**, **Plik audio**, **Plik wideo**, **Notatka**, **Inne** lub **Szablon**.

5. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyslij**.

Wiadomości audio

Wiadomość audio jest wiadomością multimedialną, która składa się z jednego pliku audio. Aby utworzyć i wysłać wiadomość audio:

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Nowa wiadom.* > *Wiadomość audio*.
2. W polu *Do* naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców z katalogu *Kontakty*, albo wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Przewiń w dół do pola wiadomości.
3. Aby nagrać nowy plik audio, naciśnij klawisz przewijania lub wybierz **Opcje** > *Wstaw plik audio* > *Nowy plik audio*. Rozpocznie się nagrywanie.
Aby użyć wcześniej nagranych plików audio, wybierz **Opcje** > *Wstaw plik audio* > *Z Galerii*, przewiń do pliku audio i wybierz go. Plik audio musi być plikiem w formacie amr.
Aby odtworzyć plik dźwiękowy, wybierz **Opcje** > *Odtwórz plik audio*.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Ustawienia poczty e-mail

Przed użyciem poczty e-mail musisz wykonać następujące czynności:

- Prawidłowo skonfiguruj punkt dostępu do internetu (IAP).
Zobacz „Połączenia”, s. 85.
- Wybierz prawidłowe ustawienia e-mail. Zobacz „Ustawienia poczty e-mail”, s. 40.

Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i poczty e-mail.

■ Skrzynka odbiorcza – odbiór wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Sk. odbiorcza*.

Gdy w skrzynce odbiorczej są nieprzeczytane wiadomości, ikona zmienia się na .

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Sk. odbiorcza* i żądaną wiadomość.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Przeglądanie obiektów multimedialnych

Aby wyświetlić listę obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS, otwórz tę wiadomość i wybierz **Opcje** > **Obiekty**. Plik można zapisać w telefonie albo przesłać do innego kompatybilnego urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth lub jako wiadomość multimedialną.

Rodzaje wiadomości specjalnych

Telefon może odbierać różne rodzaje wiadomości, takie jak logo operatora, wizytówki, pozycje kalendarza i dźwięki dzwonka.

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Sk. odbiorcza** i żadaną wiadomość. Zawartość takiej specjalnej wiadomości można zapisać w telefonie. Aby na przykład zapisać otrzymaną pozycję kalendarza w kalendarzu, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kalend.**



Uwaga: Z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia ją usługodawca. Jedynie kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomości usług

Wiadomości usług (usługa sieciowa) to różnego rodzaju powiadomienia (na przykład o najnowszych wydarzeniach). Mogą zawierać informacje tekstowe lub adresy serwisów dostępnych za pomocą przeglądarki. W sprawie dostępności i subskrypcji na taką usługę zwróć się usługodawcy.

■ **Moje foldery**

Możesz porządkować swoje wiadomości, grupując je w folderach, tworzyć nowe foldery, usuwać je oraz zmieniać ich nazwy.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Moje foldery**. Aby utworzyć folder, wybierz **Opcje** > **Nowy folder** i wprowadź nazwę folderu.

■ **Skrzynka pocztowa**

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa**.

Po otwarciu folderu **Skrz. pocztowa** zostanie wyświetlone pytanie **Połączyć ze skrzynką pocztową?**. Wybierz **Tak**, aby nawiązać połączenie (usługa sieciowa), lub **Nie**, aby przejrzeć odebrane wcześniej wiadomości e-mail w trybie offline.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową później, wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Gdy utworzysz nową skrzynkę pocztową, jej nazwa zastąpi nazwę ogólną **Skrz. pocztowa**. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (do sześciu).

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa** > **Opcje** > **Połącz**.
2. Wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** i określ odpowiednie opcje:
Nowe — aby pobrać do telefonu wszystkie nowe wiadomości e-mail.
Wybrane — aby pobrać tylko te wiadomości e-mail, które zostały zaznaczone.
Wszystkie — aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.
3. Po pobraniu wiadomości e-mail możesz kontynuować ich przeglądanie w trybie online. Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.
4. Aby otworzyć wiadomość e-mail, wybierz ją. Jeśli dana wiadomość e-mail nie została jeszcze pobrana i w trybie offline wybierzesz opcję **Otwórz**, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.
Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, które są oznaczone symbolem , wybierz **Opcje** > **Załączniki**. Załączniki możesz pobierać, otwierać lub zapisywać w odpowiednich dopuszczalnych formatach.

Usuwanie wiadomości e-mail

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu, ale zachować ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa** > **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**. Nagłówki wiadomości e-mail pozostają w telefonie. Aby je usunąć, należy najpierw usunąć wiadomości e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej, a następnie połączyć się za pomocą telefonu z tą skrzynką w celu zaktualizowania informacji o stanie jej zawartości.

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Aby anulować usunięcie wiadomości e-mail zarówno z telefonu, jak i z serwera, przewiń do wiadomości zaznaczonej do usunięcia przy następnym połączeniu i wybierz **Opcje** > **Cofnij usuwanie**.

■ Skrzynka nadawcza

Folder skrzynki nadawczej jest miejscem tymczasowego przechowywania wiadomości czekających na wysłanie.

Aby otworzyć folder skrzynki nadawczej, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Sk. nadawcza**. Możliwe stany wiadomości:

Wysyłana — wiadomość jest właśnie wysyłana.

Oczekująca lub **W kolejce** — wiadomości e-mail oczekują w telefonie na wysłanie.

Wyślij ponownie o... (godzina) — wysyłanie nie powiodło się. Telefon ponowi próbę wysłania wiadomości po upływie określonego czasu. Aby od razu ponowić próbę wysłania wiadomości, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Wstrzymana — aby zawiesić wysyłanie dokumentów znajdujących się w folderze skrzynki nadawczej, przewiń do wysyłanej właśnie wiadomości i wybierz **Opcje** > **Wstrzymaj wysłanie**.

Nie powiodło się — wykonano maksymalną liczbę prób wysłania wiadomości.

■ Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Aby przejrzeć wiadomości zapisane się na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w telefonie.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Wiadomości SIM**.
2. Zaznacz wiadomości, które chcesz skopiować.
3. Aby skopiować zaznaczone wiadomości, wybierz **Opcje** > **Kopiuuj**, a następnie wybierz folder, do którego chcesz skopiować wiadomości.

■ Wiadomości sieciowe

Usługodawca może oferować przesyłanie wiadomości, takich jak informacje o pogodzie lub warunkach na drogach (usługa sieciowa). Aby włączyć tę usługę, patrz **Wiadom. sieciowe** w „Ustawienia wiadomości sieciowych” s. 42.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Wiadom. sieciowe**.

Połączenie pakietowe może przeszkodzić w odbiorze wiadomości sieciowych.

■ Edytor zleceń na usługi

Aby wprowadzić i wysłać polecenia obsługi (zwane także poleceniami USSD), na przykład polecenia aktywacji usług sieciowych, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Zlecenie usługi*. Aby wysłać polecenie, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości SMS

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość SMS* i określ odpowiednie opcje:

Centra wiadomości — wyświetla wszystkie zdefiniowane centra wiadomości.

Centr. wiad. w użyciu — określa, które centrum wiadomości jest używane do przesyłania wiadomości SMS oraz wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki.

Kodowanie znaków > *Pełna obsługa* — umożliwia wysłanie wszystkich znaków w wiadomości dokładnie tak, jak są widoczne na wyświetlaczu. Jeżeli wybierzesz opcję *Upr. obsługa*, znaki z kreszczkami lub ogonkami oraz pozostałe nietypowe symbole mogą być zamieniane na inne znaki.

Odbiór raportów (usługa sieciowa) — po ustawieniu opcji *Tak* stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje*, *Nie powiodło się*, *Dostarczono*) jest wyświetlany w menu *Raporty*.

Ważność wiadomości — określa czas, w jakim wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości. Sieć musi obsługiwać tę funkcję.

Wiad. wysłana jako — umożliwia określenie sposobu wysłania wiadomości. Domyślna opcja to *Tekst*.

Preferowane połączc. — wiadomości SMS można przysyłać przez zwykłą sieć GSM lub jako dane pakietowe (jeśli sieć oferuje taką możliwość).

Odp. przez to centr. (usługa sieciowa) — jeśli zostanie wybrana opcja *Tak*, odpowiedzi na Twoje wiadomości będą wysyłane przez to samo centrum wiadomości. Nie każda sieć umożliwia skorzystanie z tej opcji.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość MMS* i określ odpowiednie opcje:

Rozmiar zdjęcia — aby określić rozmiar zdjęcia w wiadomości multimedialnej. Jeżeli wybierzesz *Oryginalny*, zdjęcie nie będzie skalowane.

Tryb tworzenia MMS – jeśli wybierzesz ustawienie *Z instrukcją*, to przy próbie wysłania wiadomości, która może być dla adresata niemożliwa do odczytania, telefon wyświetli odpowiedni komunikat. Aby włączyć blokadę wysyłania wiadomości, których adresaci mogą nie być w stanie odczytać, wybierz *Ograniczony*. Jeśli wybierzesz opcję *Wolny*, tworzenie wiadomości nie będzie w żaden sposób ograniczane, ale odbiorca może nie być w stanie ich odczytać.

Punkt dost. w użyciu – aby wybrać punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie do przesyłania wiadomości multimedialnych.

Sposób odbioru MMS – aby odbierać wiadomości multimedialne tylko w zasięgu sieci macierzystej, wybierz *Aut. w macierzystej*. Aby zawsze odbierać wiadomości multimedialne, wybierz *Zawsze automat.*. Aby pobierać wiadomości ręcznie, wybierz *Ręcznie*. Aby nie odbierać żadnych wiadomości multimedialnych ani reklam, wybierz *Wyłączony*.

Wiadom. anonimowe – aby nie odbierać wiadomości od nadawców anonimowych, wybierz *Nie*.

Odbiór ogłoszeń – aby określić, czy chcesz odbierać multimedialne wiadomości reklamowe.

Odbiór raportów – aby zdecydować, czy stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje*, *Nie powiodło się* lub *Dostarczono*) ma być widoczny w menu *Raporty*, wybierz *Tak*. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

Odm. wysył. raportów > *Tak* – aby odmówić wysyłania raportów doręczenia wiadomości.

Ważność wiadomości (usługa sieciowa) – określa czas, w jakim wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości multimedialnych.

Ustawienia poczty e-mail

Ustawienia skrzynek pocztowych

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *E-mail* > *Skrzynki pocztowe* i skrzynkę pocztową.

Jeżeli dotychczas nie została określona żadna skrzynka pocztowa, pojawi się pytanie, czy chcesz określić odpowiednie ustawienia.

Ustawienia połączeń > *Przych. wiad. e-mail* i *Wych. wiad. e-mail* – poprawne ustawienia można uzyskać od usługodawcy poczty e-mail.

Ustawienia użytkownika

Wybierz *Ustaw. użytkownika* i wprowadź następujące ustawienia:

Moje nazwisko — wpisz nazwę, która ma się pojawiać w wychodzących wiadomościach e-mail.

Wyślij wiadomość (usługa sieciowa) — aby określić, kiedy wiadomości e-mail mają być wysyłane, wybierz *Natychmiast* lub *Przy nast. poł.*

Wyśl. kopię do siebie — wybierz *Tak*, aby wysłać kopię wiadomości e-mail na adres określony w ustawieniu *Mój adres e-mail*.

Dołącz podpis — wybierz *Tak*, aby dołączać podpis do wiadomości e-mail oraz aby utworzyć lub zmodyfikować tekst podpisu.

Alerty nowych e-mail — jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach e-mail, wybierz *Nie*.

Ustawienia pobierania

Wybierz *Ustawienia pobierania* i wprowadź następujące ustawienia:

E-mail do pobrania — aby pobierać tylko nagłówki, wybierz *Tylko nagłówki*.

Aby ograniczyć ilość pobieranych danych, wybierz *Limit rozmiaru*, a następnie wprowadź wyrażoną w kilobajtach maksymalną wielkość jednej wiadomości.

Aby pobierać wiadomości z załącznikami, wybierz *Wiad. i załączniki*.

Opcje *Limit rozmiaru* i *Wiad. i załączniki* są widoczne tylko w przypadku skrzynek pocztowych POP3.

Liczba pobieranych — aby ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane ze zdalnej skrzynki odbiorczej, wybierz *Ze Skrz. odbiorczej* > *Liczb. wiad. e-mail* i wprowadź maksymalną liczbę wiadomości do pobrania. Możesz także ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane z innych subskrybowanych folderów na liście *Z folderów* (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4).

Ścieżka fold. IMAP4 (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) — określa ścieżkę folderu skrzynek pocztowych IMAP4.

Subskrypcje folderów (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) — wybierz foldery skrzynki pocztowej, które chcesz subskrybować. Aby włączyć lub anulować subskrypcję danego folderu, przewiń do tego folderu i wybierz *Opcje* > *Subskrybuj* lub *Usuń subskrypcję*.

Automatyczne pobieranie

Wybierz *Automat. pobieranie* i wprowadź następujące ustawienia:

Powiadomienia e-mail – aby automatycznie pobierać do urządzenia nagłówki po otrzymaniu powiadomienia o nowych wiadomości odebranych przez zdalną skrzynkę pocztową, wybierz *Autoaktualizacja* lub *Tylko w macierzyst.*

Pobieranie e-mail – aby automatycznie pobierać nagłówki wiadomości e-mail w określonych odstępach, wybierz *Włączone*. Jeśli chcesz pobierać nagłówki tylko w sieci macierzystej, wybierz *Tylko w macierzyst.* Nagłówki mogą być pobierane co najwyżej z dwóch skrzynek pocztowych. Możesz ustalić dni, godziny i częstotliwość pobierania nagłówków, wypełniając pola *Dni pobierania*, *Godziny pobierania* i *Interwał pobierania*.

Funkcje *Powiadomienia e-mail* i *Pobieranie e-mail* nie mogą być włączone jednocześnie.

Ustawienia wiadomości usług

Wybierz *Menu* > *Wiadomości* > *Opcje* > *Ustawienia* > *Wiadom. sieciowa* i wprowadź następujące ustawienia:

Wiadomości sieciowe – zezwalanie na odbiór wiadomości usług lub odrzucanie tej możliwości.

Pobierz wiadomości – automatyczne lub ręczne pobieranie wiadomości.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Informacje o dostępności wiadomości sieciowych (usługa sieciowa), ich tematach i numerach uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz *Menu* > *Wiadomości* > *Opcje* > *Ustawienia* > *Wiadomości sieciowe* i wprowadź następujące ustawienia:

Odbiór wiad. z sieci – wybierz *Włączone* lub *Wyłączone*.

Język – wybierz język odbieranych wiadomości sieciowych.

Detekcja tematów – aby automatycznie zapisywać numery poprzednio nieznanym tematów z odebranych wiadomości sieciowych, wybierz *Włączone*.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Inne** i wprowadź następujące ustawienia:

Zapisz wysłane wiad. — wybierz, jeśli chcesz, aby kopie wszystkich wysłanych wiadomości SMS, MMS oraz e-mail były zapisywane w folderze **Wysłane**.

Liczba zapisan. wiad. — określ liczbę wysłanych wiadomości przechowywanych jednocześnie w folderze wysłanych wiadomości. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.

Pamięć w użyciu — określ, czy wiadomości mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ Czytnik wiadomości

Opcja **Czytanie wiad.** umożliwia słuchanie odebranych wiadomości tekstowych, multimedialnych i e-mail.

Aby odsłuchać wiadomości w folderze **Sk. odbiorcza** lub **Skrz. pocztowa**, przewiń do danej wiadomości lub zaznacz więcej wiadomości, a następnie wybierz **Opcje** > **Słuchaj**. Aby przejść do następnej wiadomości, przewiń w dół.



Wskazówka: Gdy w trybie gotowości pojawi się powiadomienie **1 nowa wiadomość** lub **Nowy e-mail**, to aby odsłuchać odebrane wiadomości, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru, aż rozpocznie się **Czytanie wiad.**

6. Kontakty

Możesz zapisywać i porządkować dane o kontaktach, takie jak opisy, numery telefonów czy adresy.

■ Porządkowanie kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Aby dodać nowy kontakt, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt**. Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby edytować kontakt, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Aby przypisać do kontaktu domyślne numery i adresy, zaznacz ten kontakt i wybierz **Opcje** > **Domyślne**. Wskaż wybraną opcję domyślną i wybierz **Przypisz**.

Aby skopiować opisy i numery z karty SIM do telefonu, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Katalog SIM*. Przewiń do opisu kontaktu, który chcesz skopiować, lub zaznacz odpowiednie opisy, a następnie wybierz **Opcje** > *Kopiuj do Kontakt.*

Aby skopiować numer telefonu, faksu lub pagera z kontaktów na kartę SIM, przewiń do kontaktu, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > *Kopiuj* > *Do katalogu SIM*.

Aby wyświetlić listę numerów wybierania ustalonego, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Kontakty wyb. ustal.*. Ustawienie to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SIM może z niego korzystać.

Nawet gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Porządkowanie grup kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia wysyłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty*.
2. Przewiń w prawo i wybierz **Opcje** > *Nowa grupa*.
3. Wprowadź nazwę grupy i wybierz tę grupę.
4. Wybierz **Opcje** > *Dodaj członków*.
5. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać do grupy, i wybierz **OK**.

■ Dodawanie dźwięku dzwonka

Kontakty i grupy kontaktów można wyróżniać, przypisując im różne dźwięki dzwonka (także dzwonki wideo).

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty*.
2. Aby do danego kontaktu dodać dźwięk dzwonka, zaznacz ten kontakt i wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk dzwonka.
Aby dodać dźwięk dzwonka do określonej grupy, przewiń w prawo do listy grup, a następnie przewiń do grupy kontaktów. Wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie dźwięk dzwonka dla danej grupy.

Aby anulować przypisany danej osobie lub grupie dźwięk dzwonka, wybierz *Dźwięk domyślny* jako dźwięk dzwonka.

■ Przypisywanie klawiszy prostego wybierania

Proste wybieranie to szybki sposób wywoływania często używanych numerów. Każdemu z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** możesz przypisać numer telefonu. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla skrzynki połączeń. Aby móc korzystać z funkcji prostego wybierania, musisz ją aktywować. Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Proste wybieranie* > *Włączone*.

1. Wybierz polecenie **Menu** > *Kontakty* i kontakt.
2. Przewiń do numeru i wybierz **Opcje** > *Przyp. proste wyb.*. Przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Przypisz**. W widoku informacji o kontakcie symbol  obok numeru wskazuje, że został on przypisany jednemu z klawiszy prostego wybierania.

Aby wywołać numer metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia lub naciśnij i przytrzymaj klawisz prostego wybierania.

7. Galeria

Użyj *Galeria* do zapisywania i porządkowania zdjęć, plików wideo, utworów muzycznych, plików audio, list odtwarzania, łączy strumieniowych, plików RAM oraz prezentacji.

Wybierz **Menu** > *Galeria*. Aby otworzyć folder (np. *Zdjęcia*), wybierz go.

Aby otworzyć plik, wybierz go. Plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji.

Pobierane lub przesyłane do telefonu pliki wideo są zapisywane w folderze *Wideo*.

Aby przejść do folderu *Wideo* w trybie gotowości, wybierz **Wideo**, **Menu** > *Galeria* > *Wideo* lub **Menu** > *Multimedia* > *Wideo*.

Nagrania wideo można przenieść do telefonu z kompatybilnego komputera lub pobrać je z kompatybilnych usług internetowych za pośrednictwem pakietowej transmisji danych.

■ Funkcje galerii

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę, wybierz *Zdjęcia*, a następnie wskaż zdjęcie. Wybierz **Opcje** > *Użyj zdjęcia* > *Ustaw jako tapetę*. Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz *Przypisz do kontaktu*.

Aby ustawić nagranie wideo jako dzwonek wideo, wybierz **Wideo** i wskaż nagranie wideo. Wybierz **Opcje** > **Użyj wideo** > **Ust. jako dżw. dzwon..** Aby przypisać nagranie wideo do kontaktu, wybierz **Przypisz do kontaktu**.

Aby skopiować pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci, przewiń do odpowiedniego pliku lub zaznacz pliki i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Kopiuj do pam. telef.** lub **Kopiuj do karty pam..**

Aby utworzyć foldery na zdjęcia lub nagrania wideo i przenieść do nich pliki, wybierz **Zdjęcia** lub **Wideo** i przejdź do pliku. Wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Nowy folder** oraz pamięć, a następnie wprowadź nazwę folderu. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść do folderu, i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Przenieś do folderu**, a następnie wybierz folder.

Wyświetlanie wideo i zdjęć

Podczas przeglądania w trybie telefonu nagrań wideo lub zdjęć można uaktywnić tryb wyświetlania wideo. Obróć dolną część telefonu o 90 stopni w lewo, tak by obiektyw nie był skierowany w Twoją stronę. W trybie wyświetlania wideo wyświetlacz automatycznie przełącza się do układu poziomego, a telefon można na przykład postawić na stole.

Aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcia, naciśnij klawisz multimedialny przewijania do przodu lub do tyłu.

Aby przewinąć plik wideo do przodu lub do tyłu, naciśnij klawisz multimedialny przewijania do przodu lub do tyłu. Aby odtworzyć lub wstrzymać nagranie wideo, naciśnij klawisz multimedialny odtwarzania/pauzy/zatrzymywania. Aby zatrzymać nagranie wideo, naciśnij i przytrzymaj klawisz multimedialny odtwarzania/pauzy/zatrzymywania.

Edycja zdjęć

Aby edytować zdjęcia w menu **Galeria**, przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Aby przyciąć zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Zastosuj efekt** > **Przycinanie**. Aby ręcznie przyciąć zdjęcie, wybierz **Ręcznie** lub wybierz z listy ustawiony fabrycznie współczynnik proporcji obrazu. Jeśli wybierzesz **Ręcznie**, w lewym górnym rogu zdjęcia pojawi się krzyżyk. Za pomocą klawisza przewijania zaznacz obszar do przycięcia, a następnie wybierz **Ustaw**. W prawym dolnym rogu pojawi się kolejny krzyżyk. Ponownie zaznacz obszar do przycięcia. Aby zmienić pierwszy zaznaczony obszar, wybierz **Wróć**. Zaznaczone obszary tworzą prostokąt wyznaczający przycięte zdjęcie.

Po wybraniu skonfigurowanego fabrycznie współczynnika kształtu obrazu wskaż lewy górny róg obszaru, który chcesz obciąć. Aby dopasować podświetlony obszar, użyj klawisza przewijania. Aby zablokować zaznaczony obszar, naciśnij klawisz przewijania. Aby przenieść obszar wewnątrz zdjęcia, użyj klawisza przewijania. Aby zaznaczyć obszar do przycięcia, naciśnij klawisz przewijania.

Aby zredukować na zdjęciu czerwone zabarwienie oczu, wybierz **Opcje** > **Zastosuj efekt** > **Filtr czerwieni oczu**. Umieść krzyżyk na oku i naciśnij klawisz przewijania. Zostanie wyświetlona obwódka. Aby dopasować rozmiar obwódki do rozmiaru oka, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Aby zredukować efekt czerwonych oczu, naciśnij klawisz przewijania.

Skróty w edytorze zdjęć:

- Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, naciśnij *****. Aby przywrócić normalny widok, ponownie naciśnij *****.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo lub lewo, naciśnij **3** lub **1**.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, naciśnij **5** lub **0**.
- Aby poruszać się po powiększonym zdjęciu, użyj klawisza przewijania.

Edytowanie plików wideo

Aby edytować pliki wideo znajdujące się w menu **Galeria** lub tworzyć własne pliki wideo, przewiń do pliku wideo i wybierz **Opcje** > **Edytor wideo** > **Opcje** > **Edytuj plik wideo**.

W edytorze wideo widać dwie osie czasu: oś czasu pliku wideo i oś czasu pliku audio. Zdjęcia, teksty i przejścia dodawane do pliku wideo są widoczne na osi czasu pliku wideo. Aby przełączać między osiami czasu, naciskaj klawisz przewijania w górę lub w dół.

Modyfikowanie pliku wideo

Aby zmodyfikować plik wideo, użyj następujących opcji **Edytuj plik wideo**:

Wytnij — aby przyciąć plik wideo w widoku przycinania pliku wideo.

Dodaj efekt kolorów — aby wstawić do pliku wideo efekt kolorów.

Zwolnij odtwarzanie — aby zmniejszyć szybkość odtwarzania pliku wideo.

Wycisz dźwięk lub **Włącz dźwięk** — aby wyłączyć lub włączyć dźwięk w oryginalnym pliku wideo.

Przenieś — aby przenieść plik wideo w wybrane miejsce.

Dostosuj głośność — aby wyregulować poziom głośności.

Usuń – aby usunąć plik wideo z tworzonego filmu.

Utwórz duplikat – aby utworzyć kopię wybranego pliku wideo.

Edytuj tekst (opcja widoczna, jeśli dodano tekst) – aby przenieść, usunąć lub powielić tekst, zmienić kolor i styl tekstu, określić czas jego wyświetlania lub dodać do niego efekty.

Edytuj zdjęcie (opcja widoczna, jeśli dodano zdjęcie) – aby przenieść, usunąć lub powielić zdjęcie, określić czas jego wyświetlania albo wybrać dla niego tło lub efekt kolorów.

Edytuj plik audio (opcja widoczna, jeśli dodano plik audio) – aby przyciąć, przenieść lub powielić plik audio, ustawić jego długość albo go usunąć.

Edytuj przejście – aby użyć jednego z trzech rodzajów przejść: na początku pliku, na końcu pliku i między plikami wideo. Przejście na początku pliku można wybrać wtedy, gdy jest aktywne pierwsze przejście pliku wideo.

Wstaw – wybierz **Plik wideo**, **Zdjęcie**, **Tekst**, **Plik audio** lub **Nowy plik audio**.

Film – aby podejrzeć film w trybie pełnoekranowym lub jako miniaturę, zapisać go albo przyciąć do odpowiedniego rozmiaru w celu wysłania w wiadomości MMS.

Aby w pliku wideo wykonać stopklatkę, w widoku przycinania pliku wideo wybierz **Opcje** > **Zrób stopklatkę**. W widoku podglądu miniatur naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Zrób stopklatkę**.

Aby zapisać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Film** > **Zapisz**. Aby określić **Pamięć w użyciu**, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wysłać plik wideo, wybierz **Wyślij** > **Przez MMS**, **Przez e-mail**, **Przez Bluetooth** lub **Przez port IR**. O maksymalnym rozmiarze wysyłanych wiadomości MMS dowiesz się od usługodawcy. Jeśli plik wideo, który chcesz wysłać w wiadomości MMS, jest zbyt duży, pojawi się symbol .

Przesyłanie wideo z komputera

Pliki wideo z kompatybilnego komputera można przesłać przy użyciu kompatybilnego kabla USB lub łączności Bluetooth.

Wymagania, jakie musi spełniać komputer, aby było możliwe przesłanie wideo:

- System operacyjny Microsoft Windows XP (lub nowszy)
- Pakiet Nokia PC Suite w wersji 6.82 lub nowszej
- Aplikacja Nokia Video Manager (aplikacja dodatkowa pakietu PC Suite)

Aby przesyłać pliki wideo przy użyciu aplikacji Nokia Video Manager, podłącz kompatybilny kabel USB lub uaktywnij połączenie Bluetooth i wybierz *PC Suite* jako tryb połączenia.

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączy* > *USB* > *Tryb USB*.

Aplikacja Nokia Video Manager jest przystosowana do przekodowywania i przesyłania plików. Więcej informacji na temat przysyłania wideo za pomocą aplikacji Nokia Video Manager można znaleźć w pomocy tej aplikacji.

Pobieranie plików

Wybierz **Menu** > *Galeria*, folder odpowiedni dla typu pliku, który chcesz pobrać, oraz funkcję pobierania (na przykład *Zdjęcia* > *Pobór grafik*). Otworzy się przeglądarka. Wybierz zakładkę witryny, z której chcesz pobrać plik.

8. Odtwarzacz muzyczny



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności.

Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby uaktywnić tryb muzyczny i włączyć *Odtw. muzyki*, obróć dolną część telefonu w prawo, tak by klawisze do sterowania odtwarzaniem muzyki były po tej samej stronie co wyświetlacz.

Muzyki można słuchać także, gdy aktywny jest profil *Offline*.

Zobacz „Profil offline”, s. 18.

Aby dodać utwory do urządzenia, zobacz „Przesyłanie muzyki”, s. 52.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony praw autorskich, zobacz „Klucze aktywacji”, s. 106.

■ Słuchanie muzyki

1. Włącz tryb muzyczny.
2. W *Menu Muzyka* wybierz kategorię, na przykład *Wszystkie utwory* lub *Albumy*.
3. Wybierz muzykę, którą chcesz odtwarzać.

Do sterowania odtwarzaniem służą klawisze multimedialne.

- Aby odtworzyć lub wstrzymać utwór, naciśnij klawisz multimedialny odtwarzania/pauzy/zatrzymywania. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.
- Naciśnij klawisz przewijania do tyłu, aby cofnąć utwór lub przeskoczyć do tyłu.
- Naciśnij klawisz przewijania do przodu, aby przewinąć utwór lub przeskoczyć do przodu.

Do sterowania odtwarzaczem możesz także używać klawisza przewijania.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności.

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe () , wybierz **Opcje** > *Odtwarzanie losowe*.

Aby ponownie odtworzyć bieżący utwór () , wszystkie utwory () lub wyłączyć powtarzanie, wybierz **Opcje** > *Powtarzanie*.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje** > *Korektor*.

Aby zmodyfikować balans, głośność lub szerokość bazy stereo, wybierz **Opcje** > *Ustawienia audio*.

Aby wyświetlić wizualizację podczas odtwarzania, wybierz **Opcje** > *Włącz wizualizację*.

Aby powrócić do trybu gotowości i pozostawić odtwarzacz w tle, naciśnij klawisz zakończenia. Jeżeli *Aktywny tryb gotowości* jest ustawiony na *Tak*, aktualnie odtwarzany utwór będzie wyświetlany w aktywnym trybie gotowości. Aby przejść do odtwarzacza muzycznego z trybu gotowości, wybierz aktualnie odtwarzany utwór. Aby przełączyć na inną otwartą aplikację, naciśnij i przytrzymaj **Menu**.

■ Menu Muzyka

Aby wybrać więcej muzyki do odtwarzania w widoku *Odtwarzanie*, wybierz **Opcje** > *Idź do menu Muzyka*. Aby powrócić do widoku *Odtwarzanie*, wybierz **Opcje** > *Przejdź do Teraz odtw..*

W menu muzyki są widoczne utwory dostępne w telefonie i na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona). Wybranie opcji *Wszyst. utwory* powoduje wyświetlenie listy wszystkich utworów. Aby posortować utwory, wybierz *Albumy*, *Wykonawcy*, *Rodzaje muzyki* lub *Kompozytorzy*. Aby wyświetlić listy odtwarzania, wybierz *Listy odtwarzania*.

Aby odświeżyć fonotekę po zaktualizowaniu wyboru utworów w telefonie, wybierz **Opcje** > *Odśwież Fonotekę*.

■ Listy odtwarzania

Aby wyświetlić listy odtwarzania i zarządzać nimi, w menu muzyki wybierz *Listy odtwarzania*. Automatycznie są wyświetlane następujące listy odtwarzania: *Często odtwarzane*, *Ostatnio odtwarzane* i *Ostatnio dodane*.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o liście odtwarzania, wybierz **Opcje** > *Szczegóły listy odtw..*

Tworzenie listy odtwarzania

1. Wybierz **Opcje** > *Utwórz listę utworów*.
2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.
3. Wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Dodawaj kolejne elementy, naciskając klawisz przewijania. Aby wyświetlić listę utworów danego wykonawcy, przewiń w prawo. Aby ukryć listę utworów, przewiń w lewo.
4. Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**. Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Aby w późniejszym terminie dodać kolejne utwory, podczas wyświetlania listy odtwarzania wybierz **Opcje** > *Dodaj utwory*.

Aby do listy odtwarzania dodać utwory, albumy, wykonawców, gatunki i kompozytorów z różnych widoków menu muzyki, wybierz element i **Opcje** > *Dodaj do listy odtw.* > *Zapisana lista odtw.* lub *Nowa lista. odtw..*

Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz **Opcje** > *Usuń z listy odtwarz..*

Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, przewiń do utworu, który chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > *Porządkuj listę* > **Chwyć**, przewiń do nowej pozycji i wybierz **Upuść**.

■ Sklep muzyczny

W sklepie muzycznym (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne w celu pobrania ich do telefonu. Asortyment i wygląd usług sklepu muzycznego mogą być różne. Więcej informacji, w tym o dostępności sklepu muzycznego, można uzyskać od usługodawcy.

W celu korzystania z tej usługi musisz mieć wprowadzone ustawienia sklepu muzycznego i aktywne połączenia internetowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ustawienia sklepu muzycznego”, s. 52, i „Punkty dostępu”, s. 85.

Aby przejść do sklepu muzycznego, w aplikacji *Odtw. muzyki* wybierz **Opcje** > *Przejdź do Sklepu muz.*

Ustawienia sklepu muzycznego

Dostępność i wygląd ustawień sklepu muzycznego może być różna.

Ustawienia mogą być już wprowadzone i nie podlegać edycji.

W sklepie muzycznym można edytować te ustawienia, wybierając **Opcje** > *Ustawienia*.

Jeśli ustawienia nie są wprowadzone standardowo, może pojawić się prośba o wprowadzenie następujących ustawień:

Adres – wprowadź adres internetowy usługi Sklepu muzyczny.

Dom. pkt. dost. – wybierz punkt dostępu, który będzie używany przy łączeniu się ze sklepem muzycznym.

Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika do logowania się w sklepie muzycznym.

Hasło – wprowadź hasło do logowania się w sklepie muzycznym.

Jeśli pola *Nazwa użytkownika* i *Hasło* pozostaną puste, trzeba je będzie wypełnić podczas logowania.

■ Przesyłanie muzyki

Muzykę chronioną przy użyciu technologii WMDRM można kupić w muzycznych sklepach online i przesłać do telefonu.

Muzykę można przesłać z kompatybilnego komputera lub innych kompatybilnych urządzeń za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub połączenia Bluetooth. Można także użyć połączenia przez podczerwień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Połączenie Bluetooth”, s. 91, lub „Podczerwień”, s. 100. Przy użyciu połączenia Bluetooth lub połączenia przez podczerwień nie można przysyłać plików chronionych technologią WMDRM.

Aby odświeżyć fonotekę po zaktualizowaniu wyboru utworów w telefonie, w *Menu Muzyka* wybierz **Opcje** > *Odśwież Fonotekę*.

Wymagania, jakie musi spełniać komputer, aby było możliwe kupowanie i przysyłanie muzyki:

- System operacyjny Microsoft Windows XP (lub nowszy)
- Kompatybilna wersja programu Windows Media Player
- Pakiet Nokia PC Suite w wersji 6.82 lub nowszej

Przesyłanie muzyki z komputera

Muzykę można przysyłać, korzystając z jednej z trzech metod:

- Aby wyświetlić telefon na komputerze jako zewnętrzny dysk twardy, na który można przenieść dowolne pliki z danymi, należy nawiązać połączenie przy użyciu kompatybilnego kabla USB lub łączności Bluetooth.

W przypadku korzystania z kabla USB wybierz dla trybu połączenia ustawienie *Transfer danych*. W telefonie musi być włożona kompatybilna karta pamięci. Przy użyciu połączenia w trybie *Transfer danych* nie można przysyłać plików chronionych technologią WMDRM.

- Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz kompatybilny kabel USB i wybierz dla trybu połączenia ustawienie *Odtw. multimedialny*. W telefonie musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
- Aby użyć narzędzia Nokia Music Manager z pakietu Nokia PC Suite, podłącz kompatybilny kabel USB lub uaktywnij połączenie Bluetooth i wybierz jako tryb połączenia ustawienie *PC Suite*. Przy użyciu połączenia w trybie *PC Suite* nie można przysyłać plików chronionych technologią WMDRM.

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, wybierz *Menu > Ustawienia > Łączy > USB > Tryb USB*.

Aplikacje Windows Media Player i Nokia Music Manager z pakietu Nokia PC Suite zostały zoptymalizowane pod kątem przysyłania plików muzycznych. Więcej informacji na temat przysyłania muzyki za pomocą narzędzia Nokia Music Manager można znaleźć w instrukcji obsługi pakietu Nokia PC Suite.

Przesyłanie muzyki za pomocą aplikacji Windows Media Player

Funkcjonalność mechanizmu synchronizowania plików muzycznych może się zmieniać w zależności od wersji aplikacji Windows Media Player. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi i plikach pomocy programu Windows Media Player.

9. Multimedia

■ Visual Radio

Z aplikacji Visual Radio możesz korzystać tak, jak z radia FM z automatycznym strojeniem i pamięcią. Jeżeli dostroisz się do stacji oferujących usługę Visual Radio, na wyświetlaczu zobaczysz dodatkowe informacje związane z wybranym programem radiowym. Usługa Visual Radio korzysta z pakietowej transmisji danych (usługa sieciowa).

Aby móc korzystać z usługi Visual Radio, spełnione muszą być następujące wymagania:

- Zarówno stacja radiowa, jak i usługodawca muszą udostępniać tę usługę.
- Aby korzystać z dostępu do serwera Visual Radio usługodawcy, należy określić punkt dostępu do internetu.
- W odniesieniu do zaprogramowanej stacji radiowej należy określić prawidłowy identyfikator usługi Visual Radio i włączyć tę usługę.

Usługi Visual Radio nie można uruchomić, gdy telefon jest w trybie offline.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia.

Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Słuchając radia, możesz nawiązywać lub odbierać połączenia. W trakcie aktywnego połączenia radio zostaje wyłączone.

Aby uruchomić aplikację Visual Radio, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Aby wyłączyć radio, wybierz **Wyjdź**.

Strojenie i zapisywanie stacji radiowych

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, kiedy radio jest włączone, wybierz  lub . Szukanie zakończy się z chwilą znalezienia stacji. Aby zapisać stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**. Wybierz miejsce na stację. Wprowadź nazwę stacji i wybierz **OK**.

Funkcje radia

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisze głośności.

Wybierz  lub , aby przewinąć do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji. Jeśli nie zapisano żadnych stacji, przyciski te są nieaktywne.

Jeżeli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz zestawu, aby przejść do następnej stacji radiowej zapisanej w pamięci.

Aby zapisać aktualną stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację** oraz pozycję ustawienia, a następnie wprowadź nazwę stacji.

Aby ręcznie ustawić częstotliwość stacji, wybierz **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Aby przejść do trybu gotowości i pozostawić w tle grające radio FM, wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Lista stacji

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > **Stacje**. Lista stacji służy do porządkowania zapisanych stacji radiowych.

Ustawianie parametrów stacji

Przewiń do odpowiedniej stacji na liście stacji, naciśnij klawisz przewijania, a następnie wybierz **Edytuj**, aby zmienić parametry stacji.

Wyświetlanie treści wizualnych

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić treści wizualne aktualnej stacji, wybierz .

Jeśli na liście stacji nie został zapisany identyfikator usługi wizualnej, pojawi się prośba o wprowadzenie go. Wprowadź identyfikator usługi wizualnej i wybierz **OK**. Jeżeli nie masz identyfikatora usługi wizualnej, wybierz **Przywróć**, aby otworzyć katalog stacji (usługa sieciowa).

Aby zakończyć pobieranie treści wizualnych bez wyłączenia radia FM, wybierz **Zamknij**.

Aby ustawić podświetlanie i czas, po którym włącza się wygaszacz, wybierz **Opcje** > **Ustaw. wyświetlacza**.

Ustawienia Visual Radio

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i następujące opcje:

Dźwięk włączenia – aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uruchomienia.

Autostart usługi – aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wyświetlanie treści wizualnych.

Punkt dostępu – aby wybrać punkt dostępu.

Katalog stacji

W katalogu stacji (usługa sieciowa) możesz wybierać z listy pogrupowane w folderach stacje radiowe tradycyjne i udostępniające funkcję Visual Radio.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy.

Dostęp z widoku treści wizualnych

Aby pobrać identyfikator usługi wizualnej i rozpocząć przeglądanie treści wizualnych słuchanej stacji radiowej, wybierz  i *Przywróć*. Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy folderów lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz, i naciśnij klawisz przewijania.

Urządzenie porównuje ustawioną częstotliwość z częstotliwościami stacji radiowych znajdujących się na liście. Jeśli na liście jest stacja o takiej samej częstotliwości, na wyświetlaczu pojawi się jej identyfikator usługi wizualnej. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Jeśli na liście jest więcej stacji o tej częstotliwości, zostanie wyświetlona lista tych stacji wraz z ich identyfikatorami usługi wizualnej.

Wybierz żadaną stację radiową. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i identyfikator usługi wizualnej wybranej stacji. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Dostęp z menu Opcje

Aby przejść do katalogu stacji (usługa sieciowa) z listy stacji, wybierz **Opcje** > *Katalog stacji*.

Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz.

Stacje radiowe, które udostępniają treści wizualne, są oznaczone symbolem .

Wybierz stację radiową i określ odpowiednie opcje:

Śłuchanie audycji – aby dostroić radio do podświetlonej stacji. Aby zatwierdzić ustawioną częstotliwość, wybierz **Tak**.

Włącz usługę wizualną – aby wyświetlić treści wizualne wybranej stacji radiowej (jeśli są dostępne).

Zapisz – aby zapisać na liście stacji szczegóły wybranej stacji radiowej.

Szczegóły – aby wyświetlić informacje o stacji.

■ Aparat fotograficzny

Aby przejść do trybu aparatu fotograficznego z trybu telefonu, obróć dolną część telefonu o 90 stopni w lewo, tak by obiektyw był skierowany w stronę przeciwną do Ciebie, gdy patrzysz na wyświetlacz. Aby zrobić autoportret, obróć dolną część telefonu o 90 stopni w prawo tak, by obiektyw był skierowany w Twoją stronę, gdy patrzysz na wyświetlacz.  ► w lewym górnym rogu wyświetlacza wskazuje tryb zdjęć.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz robienia zdjęć. Możesz również zrobić zdjęcie, naciskając klawisz przewijania. Zdjęcia są zapisywane w folderze **Zdjęcia** w menu **Galeria**, a także pojawiają się na wyświetlaczu. Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wróć**. Aby usunąć zdjęcie, naciśnij klawisz usuwania.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz multimedialny przewijania do przodu lub do tyłu.

Aby wykonać sekwencję zdjęć, wybierz **Opcje** > **Tryb sekwencji** > **Tak**.

Po naciśnięciu klawisza przewijania aparat robi w krótkich odstępach serię sześciu zdjęć i wyświetla je w tabeli.

Aby włączyć lampę błyskową, **Opcje** > **Flesz** > **Tak**. Jeżeli wybierzesz **Automatycznie**, lampa błyskowa będzie używana automatycznie w razie potrzeby.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby w warunkach niedostatecznego oświetlenia skorzystać z trybu nocnego, wybierz **Opcje** > **Tryb nocny** > **Tak**.

Aby skorzystać z samowyzwalacza, wybierz **Opcje** > **Samowyzwalacz** i czas, jaki ma upłynąć, zanim aparat robi zdjęcie. Naciśnij klawisz przewijania, aby samowyzwalacz rozpoczął odliczanie czasu.

Aby wyregulować balans bieli lub odcień koloru, wybierz **Opcje** > **Ustaw** > **Balans bieli** lub **Z odcieniem koloru**.

Aby nagrać wideo, wybierz **Opcje** > **Tryb wideo** lub przewiń w prawo. ◀  w lewym górnym rogu wyświetlacza wskazuje tryb wideo. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz robienia zdjęć lub klawisz przewijania. Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz robienia zdjęć. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz robienia zdjęć.

Aby użyć trybu panoramy, wybierz **Opcje** > **Tryb panoramy** lub przewiń w prawo. ◀  w lewym górnym rogu ekranu wskazuje tryb panoramy. Aby rozpocząć robienie zdjęcia panoramicznego, naciśnij klawisz robienia zdjęć. Podgląd panoramy wyświetla się na ekranie. Obróć się powoli w prawo lub w lewo. Kierunku nie można zmieniać. Jeżeli strzałka na wyświetlaczu jest czerwona, obracasz się za szybko. Aby zakończyć robienie zdjęcia panoramicznego, naciśnij ponownie klawisz robienia zdjęć.

Ustawienia aparatu fotograficznego

Urządzenie umożliwia robienie zdjęć o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli.

Ustawienia aparatu dotyczące zdjęć można zmieniać. W trybie aparatu wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zdjęcie** i wprowadź następujące ustawienia:

Jakość zdjęcia i **Rozdzielcz. zdjęcia** — im lepsza jest jakość zdjęcia oraz im wyższa jest jego rozdzielczość, tym więcej pamięci ono zajmuje.

Pokaż to zdjęcie — aby zdjęcie nie było wyświetlane po jego zrobieniu, wybierz **Nie**.

Nazwa domyślna — zmień sposób nadawania nazw robionym zdjęciom.

Pamięć w użyciu — określ, czy zdjęcia mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

Ustawienia aparatu dotyczące filmów wideo można zmieniać. W trybie aparatu wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wideo** i wprowadź następujące ustawienia:

Długość — wybranie opcji **Maksymalna** powoduje, że długość nagrywanych plików wideo jest ograniczona jedynie ilością dostępnej pamięci. Jeżeli ustawiona jest opcja **Pasująca do MMS**, czas nagrywania jest przystosowywany pod kątem wysłania materiału w wiadomości MMS.

Rozdzielczość wideo — wybierz rozdzielczość wideo.

Domyśl. nazwa wideo — wybierz sposób nadawania nazw plikom wideo.

Pamięć w użyciu — określ, czy pliki wideo mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ Reżyser

Muvee to krótki, zmontowany plik wideo, który może zawierać obraz wideo, zdjęcia, dźwięk i tekst. Szybkie muvee jest tworzone automatycznie przez aplikację **Reżyser**, gdy zostanie wybrany dla niego styl. Aplikacja **Reżyser** stosuje domyślny rodzaj muzyki i tekstu, który jest przypisany do wybranego stylu. Niestandardowe muvee pozwala użytkownikowi wybrać własne pliki wideo i audio, zdjęcia oraz styl, a także dodać tekst początkowy i końcowy. Muvee można wysyłać w wiadomościach MMS.

Muvee można zapisywać w aplikacji **Galeria** w formacie pliku 3GP.

Aby utworzyć muvee, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Reżyser**. Oznacz zdjęcia i wideo i wybierz **Opcje** > **Utwórz muvee**.

Tworzenie szybkiego muvee

1. Aby utworzyć szybkie muvee, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Reżyser**. Wybierz pliki wideo do użycia w muvee, przewiń w prawo, by wybrać zdjęcia, i wybierz **Opcje** > **Utwórz muvee**.
2. Wybierz z listy styl, którego chcesz użyć.

Tworzenie niestandardowego muvee

1. Aby utworzyć niestandardowe muvee, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Reżyser**. Wybierz pliki wideo do użycia w muvee, przewiń w prawo, by wybrać zdjęcia, i wybierz **Opcje** > **Utwórz muvee**. Otworzy się widok wyboru stylów.
2. Przewiń do odpowiedniego stylu i wybierz **Opcje** > **Dostosuj**.
3. W folderze **Wideo i obrazy** można zmieniać kolejność plików, edytować je, dodawać do muvee lub z niego usuwać. Określić można kolejność odtwarzania plików w muvee. Wybierz plik, który chcesz przenieść. Następnie wskaż plik, pod którym chcesz umieścić plik przed chwilą zaznaczony, i naciśnij klawisz przewijania. Aby dodać zdjęcia i pliki wideo do muvee lub usunąć je z niego, wybierz **Opcje** > **Dodaj/Usuń**.

Opcja **Muzyka** umożliwia wybór muzyki do muvee.

Aby dodać albumy i ich zawartość do muvee, w widoku listy zdjęć lub listy plików wideo wybierz **Opcje** > **Albumy**.

Opcja **Wiadomość** umożliwia dodanie do muvee tekstu początkowego i końcowego.

Opcja **Długość** umożliwia określenie długości muvee. Określ odpowiednie opcje: **Wiad. multimedialna** – aby przystosować długość muvee do przesyłania w wiadomościach MMS.

Auto-wybór – aby włączyć do muvee wszystkie wybrane zdjęcia i pliki wideo.

Tak jak muzyka – aby czas trwania muvee był taki sam jak czas odtwarzania wybranego pliku muzycznego.

Zdefiniuj – aby określić długość muvee.

4. Wybierz **Opcje** > **Utwórz muvee**. Zostanie otwarty widok podglądu.
5. Aby wyświetlić podgląd muvee przed zapisaniem go, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.
6. Aby zapisać muvee, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Aby utworzyć nowe niestandardowe muvee przy użyciu takich samych ustawień stylu, wybierz **Opcje** > **Zmodyfikuj**.

Wybieranie materiałów

Aby edytować wybrane pliki wideo, w folderze **Wideo i obrazy** wybierz **Opcje** > **Wybierz materiał**. Możesz wybrać części pliku wideo w celu ich dołączenia do muvee lub wycięcia z niego. Na pasku kolorem zielonym są oznaczone części dołączone, czerwonym części wycięte, a szarym części neutralne.

Aby dołączyć część pliku wideo do muvee, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > **Dołącz**. Aby wyciąć część pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Wyklucz**. Aby wyciąć klatkę filmu, wybierz **Opcje** > **Wytnij klatkę**.

Aby aplikacja **Reżyser** mogła losowo dołączać lub wycinać określoną część pliku wideo, przewiń do tej części i wybierz **Opcje** > **Zaznacz jako obojętne**. Aby losowo dołączać lub wycinać części pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Zaznacz jako obojętne**.

Ustawienia

W widoku wyboru stylów wybierz **Opcje** > **Dostosuj** > **Ustawienia**, aby edytować następujące opcje:

Pamięć w użyciu – wybierz miejsce zapisywania muvee.

Rozdzielczość – wybierz rozdzielczość muvee. Wybierz **Automatycznie**, aby użyć optymalnej rozdzielczości, określanej na podstawie liczby i długości wybranych plików wideo.

Domyśln. nazwa muvee – wprowadź domyślną nazwę muvee.

■ Wideo

Aby otworzyć folder filmów wideo w menu **Galeria**, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo**.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać rozmowy telefoniczne i notatki głosowe.

Jeżeli nagrywasz rozmowę telefoniczną, wszystkie uczestniczące w niej osoby słyszą podczas nagrywania krótkie sygnały dźwiękowe.

Nagrane pliki są zapisywane w menu *Galeria*. Zobacz „Galeria”, s. 45.

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Dyktafon*. Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz **Opcje** > *Nagraj plik audio* lub wybierz . Aby odsłuchać nagranie, wybierz .

■ RealPlayer

W aplikacji RealPlayer możesz odtwarzać pliki multimedialne, takie jak pliki wideo, zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci oraz pliki multimedialne pochodzące z łącz do źródeł strumieni danych. Aplikacja RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Aby otworzyć aplikację RealPlayer, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *RealPlayer*.

Aby odtworzyć plik multimedialny, wybierz **Opcje** > *Otwórz* > *Ostatnie pliki* lub *Zapisany plik*.

Aby strumieniowo pobrać materiały przez sieć komórkową:

- Wybierz łącze do źródła strumienia danych zapisane w galerii.
- Przeglądając strony internetowe, otwórz łącze do źródła strumienia danych.

Aby móc korzystać z transmisji strumieniowej, należy najpierw skonfigurować domyślny punkt dostępu. Zobacz „Punkty dostępu”, s. 85. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od ciągu znaków „rtsp://”. Adresu URL typu „http://” nie można otworzyć. RealPlayer rozpoznaje jednak łącza http do plików z rozszerzeniem .ram, ponieważ są to pliki tekstowe zawierające łącza rtsp.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

W aplikacji RealPlayer możesz odtwarzać pliki multimedialne, takie jak pliki wideo, zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci oraz pliki multimedialne pochodzące z łącz do źródeł strumieni danych. Aby otworzyć aplikację RealPlayer, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *RealPlayer*.

Aplikacja RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Aby odtworzyć plik multimedialny w odtwarzaczu RealPlayer, wybierz **Opcje** > **Otwórz** i określ odpowiednie opcje:

Ostatnie pliki – aby odtworzyć ostatnio odtwarzane pliki multimedialne.

Zapisany plik – aby odtworzyć pliki multimedialne zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby strumieniowo pobrać materiały przez sieć komórkową:

- Wybierz łącze do źródła strumienia danych zapisane w galerii.
Zostanie nawiązane połączenie z serwerem strumienia danych.
- Przeglądając strony internetowe, otwórz łącze do źródła strumienia danych.

Aby móc korzystać z transmisji strumieniowej, należy najpierw skonfigurować domyślny punkt dostępu. Zobacz „Punkty dostępu”, s. 85.

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od ciągu znaków „rtsp://”. Adresu URL typu „http://” nie można otworzyć. RealPlayer rozpoznaje jednak łącza http do plików z rozszerzeniem .ram, ponieważ są to pliki tekstowe zawierające łącza rtsp.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Skróty dostępne w trakcie odtwarzania

Przewiń w górę, aby przewinąć plik multimedialny do przodu, lub w dół, aby przewinąć go do tyłu.

Naciśnij klawisze głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.

Flash Player

Opcja **Animacje Flash** umożliwia przeglądanie i odtwarzanie plików Flash przeznaczonych do urządzeń mobilnych oraz interakcję z nimi.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. Flash**.

Aby otworzyć folder lub odtworzyć plik Flash, wybierz go.

10. Personalizacja

■ Tematy

Aby zmienić wygląd wyświetlacza telefonu, uaktywnij jeden z tematów. Temat to tapeta wyświetlana w trybie gotowości oraz wygaszacz ekranu. Możesz też edytować temat, aby jeszcze bardziej dostosować telefon do swoich upodobań.

Wybierz **Menu** > **Personaliz.** > **Tematy**. Aby wyświetlić listę dostępnych tematów, wybierz **Ogólne**. Aktualnie wybrany temat będzie wyróżniony znacznikiem kontrolnym.

Aby wyświetlić podgląd tematu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Podgląd**. Aby uaktywnić temat wyświetlony na podglądzie, wybierz **Ustaw**.

W folderze **Tematy** można także określić widok menu, ustawić własną tapetę oraz dostosować ustawienia wyglądu wygaszacza i wyświetlacza na obudowie.

Temat audio

Aby zastosować lub edytować temat audio, wybierz **Menu** > **Personaliz.** > **Tematy** > **Tematy audio**.

Aby zastosować temat audio, wybierz **Aktywny temat audio** i żądany temat.

Dźwięki przypisane do zdarzenia lub funkcji można przystosować.

Aby zapisać przystosowany temat, w głównym widoku **Tematy audio** wybierz **Opcje** > **Zapisz temat** i wprowadź nazwę tematu.

■ Profile

W folderze **Profile** możesz zmienić oraz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji i warunków, a także przypisać je do różnych grup osób. Aktualnie wybrany profil jest widoczny w trybie gotowości u góry wyświetlacza. W profilu **Ogólny** wyświetlana jest tylko bieżąca data.

Wybierz **Menu** > **Personaliz.** > **Profile**.

Aby uaktywnić określony profil, wybierz go, a następnie wybierz **Uaktywnij**.



Wskazówka: aby szybko zmienić dowolny profil na profil **Milczący**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.

Aby przystosować profil, wybierz go, wybierz **Przystosuj** i określ odpowiednie opcje: **Dźwięk dzwonka** — aby ustawić dźwięk dzwonka połączeń głosowych, wybierz go z listy. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dowolny klawisz. Dźwięki dzwonka

można również zmieniać z poziomu kontaktów. Zobacz „Dodawanie dźwięku dzwonka”, s. 44.

Dźwięk poł. wideo – wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wideo.

Powiedz, kto dzwoni – wybierz **Włączone**, aby podczas dzwonienia telefon wypowiadał nazwę osoby dzwoniącej.

Rodzaj dzwonka – jeśli wybierzesz ustawienie **Rosnąco**, głośność dzwonka będzie rosła od poziomu pierwszego do ustawionego poziomu.

Głośność dzwonka – ustaw głośność dźwięku dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości.

Sygnał odbioru wiad. – ustaw dźwięk sygnału nadejścia wiadomości SMS i MMS.

Alert e-mail – ustaw dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości e-mail.

Sygnał. wibracjami – włącz sygnalizowanie przychodzących wiadomości i połączeń głosowych drganiami.

Dźwięki klawiatury – ustaw głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy.

Dźwięki ostrzeżeń – włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń.

Sygnał alarmu dla – ustaw telefon tak, aby dzwonił tylko w wypadku połączeń przychodzących od osób należących do określonej grupy. Połączenia przychodzące od osób spoza grupy nie będą wtedy sygnalizowane dźwiękiem.

Nazwa profilu – określ nazwę profilu. To ustawienie nie jest widoczne w profilach **Ogólny** i **Offline**.

Kiedy jest włączony profil **Offline**, telefon nie jest połączony z siecią GSM. Aby korzystać z niektórych funkcji telefonu, gdy nie jest w nim zainstalowana karta SIM, uruchom telefon w profilu **Offline**.



Ważne: w profilu offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Może jedynie istnieć możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

■ Dźwięki trójwymiarowe

Opcja **Dźwięki 3D** umożliwia odtwarzanie dźwięków dzwonka z efektami trójwymiarowymi. Efekty trójwymiarowe działają tylko z niektórymi dźwiękami dzwonka. Aby edytować ustawienia dźwięków trójwymiarowych, wybierz **Menu** > **Personaliz.** > **Dźwięki 3D**.

Aby włączyć efekty trójwymiarowe, wybierz *Dźwięki 3D* > *Tak*. Aby zmienić dźwięk dzwonka, wybierz *Dźwięk dzwonka* i żądany dźwięk dzwonka.

Aby zmienić efekt trójwymiarowy zastosowany do dźwięku dzwonka, wybierz *Trajektoria dźwięku* i żądany efekt. Aby zmodyfikować efekt, wybierz *Szybkość trajektorii*, *Efekt Dopplera* lub *Pogłos*. *Efekt Dopplera* może być niedostępny w niektórych dźwiękach.

Aby odsłuchać dźwięk dzwonka z zastosowanym efektem trójwymiarowym, wybierz *Opcje* > *Odtwórz dźwięk*.

Jeżeli włączysz dźwięki trójwymiarowe, ale nie wybierzesz żadnego efektu trójwymiarowego, do dzwonka zostanie zastosowane poszerzenie bazy stereo.

11. Web

■ Mobile Search

Aplikacja Mobile Search umożliwia dostęp do wyszukiwarek oraz znajdowanie lokalnych usług, witryn internetowych, zdjęć i materiałów do urządzeń mobilnych, a także łączenie się z nimi. Dzięki tej aplikacji można wyszukać lokalne restauracje i sklepy, zadzwonić do nich, a następnie trafić do nich przy użyciu zaawansowanych funkcji map.

Wybierz *Menu* > *Web* > *Szukanie*.

Po otwarciu aplikacji Mobile Search wyświetlana jest lista kategorii.

Wybierz kategorię (na przykład zdjęcia) i wprowadź tekst w polu wyszukiwania.

Wybierz *Szukanie*. Na ekranie zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

Aby uzyskać dodatkową pomoc i instrukcje dotyczące aplikacji, wybierz *Opcje* > *Pomoc*.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji, odwiedź także witrynę internetową www.mobilesearch.nokia.com/.

■ Web

Aby przeglądać strony internetowe w formacie XHTML, WML lub HTML, wybierz *Menu* > *Web* > *Przegl.inter.* lub naciśnij i przytrzymaj **O** w trybie gotowości.

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z usługodawcą. Usługodawca udzieli też wskazówek co do sposobu korzystania z jego oferty.

Ustawianie w telefonie usługi przeglądarki

Urządzenie może konfigurować ustawienia WAP lub punktu dostępu do internetu automatycznie, na podstawie karty SIM.

Do konfiguracji ustawień WAP lub punktu dostępu do internetu można też użyć aplikacji [SettingWizard](#). Zobacz „SettingWizard”, s. 87.

Ustawienia usług można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby określić punkt dostępu ręcznie, zobacz [Punkty dostępu](#) w „Połączenia” s. 85.

Nawiązywanie połączeń

Aby przejść do stron internetowych, wykonaj następujące czynności:

- Wybierz stronę domową () swojego usługodawcy.
- W widoku zakładek wybierz żadaną zakładkę.
- W widoku zakładek wprowadź adres strony internetowej i wybierz [Idź do](#).

Zakładki

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki oraz łącza do witryn innych, niepowiązanych z firmą Nokia organizacji. Do witryn internetowych innych podmiotów można także uzyskać dostęp za pośrednictwem tego urządzenia. Firma Nokia nie jest związana z tymi organizacjami oraz nie wspiera ich witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, zastosuj środki ostrożności zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa, jak i materiałów.

Zakładki te oznaczone są różnymi ikonami:

 Strona główna określona dla domyślnego punktu dostępu.

 Folder zakładek automatycznych zawiera zakładki () gromadzone automatycznie w czasie, gdy przeglądasz strony internetowe.

 Każda zakładka przedstawiająca tytuł lub adres internetowy odpowiedniej strony.

Ikony  i  mogą być zastępowane ikonami witryn internetowych.

Ręczne dodawanie zakładek

1. W widoku zakładek wybierz [Opcje](#) > [Zarządz. zakładk.](#) > [Dodaj zakładkę](#).
2. Wypełnij pola notatki.
3. Wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#).

Wysyłanie zakładek

Przewiń do zakładki lub zaznacz kilka zakładek, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wyslij** oraz odpowiednią opcję.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, o stanie szyfrowania oraz o uwierzytelnianiu serwera, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Info o stronie**.

Funkcje zabezpieczeń są wymagane przez niektóre usługi, na przykład bankowe. Dla tego rodzaju połączeń potrzebne są też certyfikaty zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Patrz też „Zarządzanie certyfikatami”, s. 81.

Przeglądanie stron internetowych

Klawisze i polecenia używane podczas przeglądania

Aby otworzyć łącze, dokonać zaznaczenia lub zaznaczyć pole wyboru, naciśnij klawisz przewijania.

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, wybierz **Wróć**. Jeżeli opcja **Wróć** jest niedostępna, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Historia**, aby wyświetlić uporządkowaną chronologicznie listę stron odwiedzonych w trakcie danej sesji. Aby wybrać stronę, przewiń w lewo lub w prawo i zaznacz ją. Lista historii jest usuwana przy każdym zamknięciu sesji.

Aby zapisać zakładkę podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby pobrać z serwera najnowszą zawartość, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Załaduj ponownie**.

Aby otworzyć pasek narzędzi przeglądarki, przewiń do pustej części strony i naciśnij klawisz przewijania.

Skróty klawiszowe podczas przeglądania

1 – otwieranie listy zakładek.

2 – wyszukiwanie słów kluczowych na bieżącej stronie.

3 — powrót do poprzedniej strony.

5 — wyświetlanie listy otwartych okien.

8 — wyświetlanie konspektu bieżącej strony. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

9 — wprowadzanie nowego adresu internetowego.

0 — przejście do strony startowej.

* lub # — powiększenie lub pomniejszenie strony.

Minimapa

Minimapa pomaga w poruszaniu się po stronach internetowych, które zawierają duże ilości informacji. W ustawieniach przeglądarki wybierz *Minimapa*. Zobacz „Ustawienia przeglądarki”, s. 70. Podczas przewijania dużych stron internetowych *Minimapa* otwiera i wyświetla konspekt przeglądanej strony. Aby poruszać się po widoku *Minimapa*, używaj funkcji przewijania. Po zakończeniu przewijania *Minimapa* znika, a wyświetla się obszar, który został wybrany w widoku *Minimapa*.

Konspekt strony

Konspekt strony umożliwia szybsze przechodzenie do żądanej części strony internetowej. Konspekt może nie być dostępny na wszystkich stronach.

Aby wyświetlić konspekt bieżącej strony, naciśnij **8**. Aby znaleźć żądany punkt na stronie, przewiń w górę lub w dół. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

Kanały internetowe i blogi

Kanały internetowe to znajdujące się na stronach internetowych pliki w formacie XML, które są powszechnie stosowane do przekazywania np. nagłówków lub pełnego tekstu najświeższych wiadomości. Blogi, czyli dzienniki internetowe, to pamiętniki prowadzone w internecie. Większość kanałów internetowych działa z wykorzystaniem technologii RSS i ATOM.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe. Aby rozpocząć subskrypcję kanału internetowego, wybierz **Opcje > Subskrybuj** oraz kanał lub kliknij łącze. Aby wyświetlić w widoku zakładek subskrybowane kanały internetowe, wybierz *Kanały Int.*

Aby zaktualizować zawartość kanału internetowego, wskaż go i wybierz **Opcje > Odśwież**.

Aby określić sposób aktualizowania zawartości kanału internetowego, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Kanały Int.*

Zapisane strony

Strony można zapisywać i przeglądać je później w trybie offline.

Aby zapisać stronę internetową podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Zapisz stronę*.

Aby otworzyć widok *Zapisane strony*, w widoku zakładek wybierz *Zapisane strony*.

Aby otworzyć stronę, wybierz ją.

Aby nawiązać połączenie z usługą przeglądarki i ponownie pobrać daną stronę, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Załaduj ponownie*. Po przeładowaniu strony telefon pozostaje w trybie online.

Pobieranie

Korzystając z przeglądarki telefonu, możesz pobierać różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, oprogramowanie i pliki wideo.

Pobrane pozycje są zapisywane przez odpowiednie aplikacje w telefonie.

Na przykład pobrane zdjęcie zostanie zapisane w aplikacji *Galeria*.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i przeglądać stronę w trybie offline, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Rozłącz*. Aby zakończyć przeglądanie i powrócić do trybu gotowości, wybierz **Opcje** > *Wyjdź*.

Usuwanie zawartości pamięci cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Menu** > *Web* > *Przeg. inter.* > **Opcje** > *Usuń prywatne dane* > *Wyczyść cache*.

Aby wyczyścić wszelkie prywatne dane, w tym pamięć cache, dane formularzy, hasła i historię przeglądania, wybierz **Menu** > *Web* > *Przeg. inter.* > **Opcje** > *Usuń prywatne dane* > *Wszystko*.

Ustawienia przeglądarki

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Ogólne*, *Strona*, *Prywatność* lub *Kanały Int.* i określ odpowiednie opcje:

Ogólne

Punkt dostępu — wybierz domyślny punkt dostępu.

Strona główna — określ adres żądanej strony głównej.

Minimapa — włącz lub wyłącz.

Historia — określ, czy po wybraniu **Wróć** ma być wyświetlana lista stron odwiedzonych podczas bieżącej sesji przeglądania.

Ostrzeżenie o zabezp. — określ, czy komunikaty o zabezpieczeniach mają być ukrywane, czy wyświetlane.

Skrypt Java/ECMA — włącz lub wyłącz używanie skryptów.

Strona

Ładuj zawartość — wybierz typ zawartości, jaki będzie ładowany automatycznie podczas przeglądania. Jeśli wybierzesz *Tylko tekst*, w celu załadowania obrazów i dźwięków podczas przeglądania stron wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Ładuj zdjęcia*.

Rozmiar ekranu — wybierz sposób używania obszaru wyświetlania przeglądanych stron.

Kodowanie domyślne — jeśli wybierzesz *Automatycznie*, przeglądarka będzie automatycznie wybierać odpowiednie kodowanie znaków.

Zablokuj wysk. okienka — zezwól na automatyczne otwieranie podczas przeglądania różnych wyskakujących okienek lub zablokuj je.

Autoprzeladowanie — włącz lub wyłącz automatyczne odświeżanie stron.

Rozmiar — wybierz rozmiar czcionki.

Prywatność

Zakładki automat. — wybierz *Tak*, jeśli chcesz, aby podczas przeglądania stron ich zakładki były automatycznie zapisywane w folderze *Zakładki autom.*. Jeśli wybierzesz *Ukryj folder*, zakładki będą nadal zapisywane w folderze.

Zapisyw. danych form. — aby dane wprowadzane w różnych formularzach na danej stronie internetowej nie były zapisywane i używane ponownie po wyświetleniu tej strony, wybierz *Nie*.

Cookies — włącz lub wyłącz otrzymywanie i wysyłanie plików cookie (plików, dzięki którym dostawcy materiałów identyfikują użytkowników i ich preferencje dotyczące najczęściej przeglądanej zawartości).

Kanały internetowe

Autoaktualizacje — zdecyduj, czy zawartość kanałów Web ma być aktualizowana automatycznie i jak często. Ustawienie w aplikacji automatycznego odbierania kanałów Web wiąże się z ryzykiem transmisji bardzo dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Pkt dost. do autoaktualiz. — wybierz żądany punkt dostępu na potrzeby aktualizacji (opcja dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona funkcja **Autoaktualizacje**).

12. Organizator

■ Zegar

Wybierz **Menu** > **Organizat.** > **Zegar**.

Ustawienia zegara

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, patrz „Data i godzina”, s. 79.

Ustawianie alarmu

1. Aby ustawić nowy alarm, przewiń w prawo do pozycji **Alarm** i wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**.
2. Wprowadź godzinę alarmu, określ, czy i kiedy ma on być powtarzany, a następnie wybierz **Gotowe**. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest symbol .

Aby anulować alarm, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Aby wyłączyć powtarzany alarm, wybierz **Opcje** > **Unieaktywnij alarm**.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**.

Wybierz **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na 5 minut, po upływie których odezwie się ponownie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Zegar światowy

Aby otworzyć widok zegara światowego, przewiń w prawo do pozycji **Świat**.

Aby dodać miasta do listy, wybierz **Opcje** > **Dodaj miasto**.

Aby ustawić miasto swojego pobytu, wskaż je, a następnie wybierz **Opcje** > **Ustaw miasto pobytu**. Miasto to jest pokazane w głównym widoku zegara, a godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranego miasta. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizat.** > **Kalendarz**.

Kalendarz pomaga pamiętać o terminach, spotkaniach, urodzinach, rocznicach i innych ważnych wydarzeniach. Alarm kalendarza można tak ustawić, aby przypominał o zbliżających się wydarzeniach.

Tworzenie pozycji kalendarza

1. Wybierz **Opcje** > **Nowa pozycja** oraz typ pozycji.

Pozycje typu **Rocznica** są powtarzane co roku.

2. Wypełnij pola notatki.

Powtarzaj – naciśnij klawisz przewijania, aby pozycja była powtarzana cyklicznie. Pozycja powtarzana cyklicznie jest oznaczona w widoku dnia symbolem .

Powtarzaj aż do – wprowadź datę końcową pozycji powtarzanej cyklicznie, na przykład datę zakończenia cotygodniowego kursu. Opcja ta jest widoczna tylko w przypadku pozycji powtarzanych.

Synchronizacja > **Poufna** – po synchronizacji pozycja kalendarza będzie dostępna tylko dla Ciebie. Inne osoby, nawet te, które mają uprawnienia do przeglądania kalendarza online, nie będą jej widzieć. **Publiczna** – pozycja kalendarza będzie dostępna dla osób upoważnionych do przeglądania kalendarza online. **Nie** – dana pozycja kalendarza nie jest kopiowana w ramach synchronizacji kalendarza.

3. Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.

Widoki kalendarza

Naciśnij **#** w widoku miesiąca, tygodnia lub dnia, aby automatycznie zaznaczyć bieżącą datę.

Aby utworzyć pozycję spotkania, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (**0-9**) w dowolnym widoku kalendarza.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > *Przejdź do daty*. Wpisz datę i wybierz **OK**.

Zadania

Wybierz **Opcje** > *Widok zadań*.

Widok zadań to lista zadań, które musisz wykonać.

Zapisywanie notatki o zadaniu

1. Aby zacząć pisać notatkę o zadaniu, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (**0-9**).
2. Treść zadania wpisz w polu *Temat*. Określ termin wykonania i priorytet zadania.
3. Aby zapisać notatkę o zadaniu, wybierz **Gotowe**.

■ Notatki

Wybierz **Menu** > *Organizat* > *Notatki*.

Aby utworzyć notatkę, zacznij pisać. Aby zapisać notatkę, wybierz **Gotowe**.

W aplikacji *Notatki* można także zapisywać otrzymane pliki w formacie zwykłego tekstu (.txt).

■ Kalkulator

Wybierz **Menu** > *Organizat* > *Kalkulator*.

1. Wprowadź pierwszy argument działania.
2. Przewiń do odpowiedniej funkcji arytmetycznej i wybierz ją.
3. Wprowadź drugi argument działania.
4. Aby wykonać obliczenie, wybierz **=**.

Aby wstawić separator dziesiętny, naciśnij **#**.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Konwerter

Wybierz **Menu** > **Organizat**. > **Konwerter**.

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych wielkości, takich jak **Długość**, z jednych jednostek (np. **jardy**) na inne (np. **metry**).

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany

Aby można było przeliczać waluty, należy wybrać walutę podstawową (zwykle jest to waluta krajowa) i podać kursy wymiany.

Kurs waluty bazowej wynosi zawsze 1. Na jej podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

1. Wybierz **Waluta** jako rodzaj miary, a następnie wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**.
2. Aby zmienić walutę podstawową, przewiń do odpowiedniej waluty (zwykle jest to waluta stosowana w Twoim kraju) i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako podst.**
3. Wprowadź kursy wymiany: wskaż walutę i podaj jej nowy kurs, czyli liczbę jednostek tej waluty odpowiadającą jednej jednostce waluty bazowej.
4. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kursów wymiany możesz przystąpić do przeliczania walut.



Uwaga: Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

Przeliczanie jednostek

Aby móc przeliczać waluty, należy najpierw wprowadzić kurs wymiany. Zobacz „Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany”, s. 74.

1. Wybierz **Typ** i rodzaj miary do przeliczenia, a następnie wybierz **OK**.
2. Wybierz pierwsze pole **Jednost.**, jednostkę **źródłową** operacji przeliczania i **OK**.
3. Wybierz drugie pole **Jednost.** i jednostkę **docelową** operacji przeliczania.
4. W pierwszym polu **Ilość** wprowadź wartość do przeliczenia. W drugim polu **Ilość** automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Naciśnij **#**, aby wstawić separator dziesiętny. Naciśnij *****, aby wstawić symbole **+**, **-** (w przypadku temperatury) lub **E** (wykładnik potęgi).

Jeśli wartość wprowadzisz w drugim polu **Ilość**, zostanie zastosowany odwrotny kierunek konwersji. Wynik pojawi się wówczas w pierwszym polu **Ilość**.

13. Aplikacje

■ Pobierz

Pobierz (usługa sieciowa) to nazwa dostępnego w urządzeniu sklepu z materiałami do telefonów komórkowych. Niektóre materiały mogą być dostępne do bezpłatnego pobrania.

Korzystając z funkcji *Pobierz*, można wyszukiwać, przeglądać, kupować, pobierać i uaktualniać materiały, usługi oraz aplikacje. Takie pozycje zamieszczone są w różnych katalogach i folderach udostępnianych przez różnych usługodawców. Dostępne materiały zależą od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Pobierz*.

Funkcja *Pobierz* umożliwia dostęp do najnowszych materiałów za pośrednictwem usług sieciowych. O dodatkowych materiałach dostępnych poprzez usługę *Pobierz* dowiesz się od usługodawcy lub od producenta albo dostawcy tych materiałów.

■ Osobiste

Aby uzyskać dostęp do aplikacji pobranych do telefonu, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Osobiste*.

Dane GPS

Ta funkcja nie jest przeznaczona do ustalania pozycji na podstawie wykonywanych połączeń. Informacje o tym, w jakiej mierze dany telefon odpowiada wymogom przepisów administracyjnych, które odnoszą się do usług ustalania pozycji w powiązaniu z systemem połączeń alarmowych, można uzyskać od usługodawcy.

Dane GPS jest aplikacją GPS, która umożliwia wyświetlanie bieżącej lokalizacji, odnajdywanie drogi do określonej lokalizacji oraz pomiar odległości. Korzystanie z tej aplikacji wymaga akcesorium Bluetooth GPS. Należy także włączyć metodę określania pozycji Bluetooth GPS, wybierając **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Pozycjonowan.* > *Metody pozycjonow..*

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Osobiste* > *Dane GPS*.

W aplikacjach *Dane GPS* i *Pkty orient.* współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z układem współrzędnych WGS-84.

Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne są współrzędnymi położen geograficznych, które można zapisywać w urządzeniu, aby używać ich później w różnych usługach związanych z określaniem pozycji. Punkty orientacyjne można tworzyć za pomocą akcesorium Bluetooth GPS lub korzystając z sieci (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Osobiste** > **Pkty orient.**

14. Ustawienia

■ Polecenia głosowe

Aby określić, które funkcje mają być uruchamiane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Polec. głos.**. Polecenia głosowe służące do zmiany profilu znajdują się w folderze **Profile**.

Aby uaktywnić nowe polecenie głosowe dla określonej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Nowa aplikacja**, a następnie wybierz odpowiednią aplikację.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, przejdź do odpowiedniej funkcji, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Zmień polecenie lub **Usuń aplikację** — aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe przypisane do danej funkcji.

Odtwórz — aby odtworzyć uaktywnione polecenie głosowe.

Aby zastosować polecenia głosowe, zobacz „Wybieranie głosowe”, s. 24.

Aby zmienić ustawienia poleceń głosowych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

Synteza — aby włączyć lub wyłączyć synteza zamieniający tekst na mowę, który głośno wypowiada rozpoznane polecenie głosowe.

Usuń adaptację głosu — aby przywrócić przystosowania do określonego głosu.

W trakcie używania telefon przystosowuje się do głosu użytkownika, aby lepiej rozpoznawać polecenia głosowe.

■ Skrzynka połączeń

Skrzynka połączeń jest usługą sieciową. Numer skrzynki połączeń otrzymasz od usługodawcy.

Aby określić numer skrzynki połączeń, jeżeli żaden numer nie został jeszcze określony, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skrz. połąc.*, a kiedy wyświetli się *Numer poczty głosowej*;, wprowadź numer poczty głosowej.

Aby zmienić numer skrzynki połączeń, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skrz. połąc.* > **Opcje** > *Zmień numer* i wprowadź numer.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numery telefonów do klawiszy prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Pr. wybier.*, przewiń do ikony klawisza i wybierz **Opcje** > *Przypisz*. Wybierz kontakt oraz numer, który ma być wybierany za pomocą prostego wybierania.

Aby wyświetlić numer przypisany do klawisza prostego wybierania, przewiń do ikony klawisza i wybierz **Opcje** > *Pokaż numer*. Aby zmienić lub usunąć dany numer, wybierz *Zmień* lub *Usuń*.

■ Ustawienia telefonu

Ogólne

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja*, *Data i godzina*, *Akcesoria*, *Zabezpieczen.*, *Ust. fabryczne* lub *Pozycjonowan..*

Personalizacja

Wybierz *Wyświetlacz*, *Tryb gotowości*, *Dźwięki*, *Język*, *Tematy* lub *Polecenia głos..*

Wyświetlacz

Czujnik światła — umożliwia wyregulowanie czujnika światła, który reagując na zmianę warunków oświetlenia, dostosowuje jasność wyświetlacza.

Rozmiar — umożliwia wybór rozmiaru czcionki stosowanej na listach i w edytorach.

Czas zwł. wygaszacza — aby określić limit czasu, po upływie którego ma być włączany wygaszacz.

Powitanie lub logo — umożliwia ustawienie tekstu powitania lub logo wyświetlanego na krótko po każdym włączeniu telefonu.

Czas podświetlenia — umożliwia określenie limitu czasu, po upływie którego ma być wyłączane podświetlenie wyświetlacza.

Tryb gotowości

Aktywny tryb gotowości – umożliwia włączenie lub wyłączenie aktywnego trybu gotowości. Zobacz „Aktywny tryb gotowości”, s. 17.

Kl. szyb. wyb. – umożliwia przypisanie skrótów do prawego i lewego klawisza wyboru, przewijania w różnych kierunkach lub naciśnięcia klawisza przewijania w trybie gotowości. Skróty przypisane do klawisza przewijania są niedostępne, gdy opcja **Aktywny tryb gotowości** ma ustawienie **Tak**.

Aplik. aktyw. trybu. got. – umożliwia wybór skrótów aplikacji, które mają być dostępne w aktywnym trybie gotowości. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy **Aktywny tryb gotowości** ma wartość **Tak**.

Logo operatora – to ustawienie jest widoczne dopiero po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Za jego pomocą możesz zdecydować, czy logo operatora ma być wyświetlane.

Dźwięki

Ta opcja umożliwia zmianę dźwięków zegara, kalendarza i aktywnego profilu. Zobacz „Profile”, s. 63.

Język

Język wyświetlacza – umożliwia zmianę języka wyświetlanych tekstów. Zmiana ta może mieć wpływ na formaty daty i godziny i na postać separatorów (np. separator dziesiętny). Wybór opcji **Tryb auto** to wybór języka karty SIM. Po zmianie języka wyświetlanych tekstów telefon wyłącza się, a następnie włącza ponownie.

Język tekstów – umożliwia zmianę języka wpisywania. Zmiana języka ma wpływ na dostępność liter i znaków specjalnych podczas pisania tekstów oraz na słownik używany podczas wprowadzania tekstu metodą słownikową.

Przewidywanie tekstu – umożliwia wybór ustawienia **Włączone** lub **Wyłączone** dla słownikowej metody wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w telefonie. Wybierz z listy język do wprowadzania tekstów metodą słownikową.

Tematy

Ta opcja umożliwia stosowanie tematów. Zobacz „Tematy”, s. 63.

Polecenia głosowe

Ta opcja umożliwia edycję ustawień poleceń głosowych i wybierania głosowego. Zobacz „Polecenia głosowe”, s. 76.

Data i godzina

Godzina i Data – umożliwia ustawienie godziny i daty.

Strefa czasowa – umożliwia ustawienie strefy czasowej miejsca, w którym przebywasz. Wybór ustawienia *Czas operatora sieci* > *Autoaktualizacja* spowoduje wyświetlenie czasu lokalnego.

Format daty – umożliwia wybór formatu wyświetlania daty.

Separator daty – umożliwia wybór znaku rozdzielającego elementy daty.

Format zegara – umożliwia wybór 12-godzinnej lub 24-godzinnej formatu wyświetlania godziny.

Separator godziny – umożliwia wybór znaku rozdzielającego elementy godziny.

Typ zegara – umożliwia określenie, czy w trybie gotowości zegar ma być wyświetlany w postaci analogowej, czy w postaci cyfrowej. Zobacz „Zegar”, s. 71.

Melodia alar. zegara – umożliwia wybór dźwięku budzika.

Dni robocze – umożliwia określenie dni alarmów powtarzanych tylko w dni robocze.

Czas operatora sieci (usługa sieciowa) – umożliwia włączenie aktualizacji daty, godziny i strefy czasowej w telefonie przez sieć. Jeśli wybierzesz opcję *Autoaktualizacja*, wszystkie aktywne połączenia zostaną rozłączone. Sprawdź wszelkie alarmy, gdyż operacja ta może mieć na nie bezpośredni wpływ.

Akcesoria

Aby zmienić ustawienia określonego akcesorium, w widoku *Ustaw. akcesoriów* przewiń do odpowiedniej pozycji, na przykład *Zestaw słuchawkowy*, wybierz *Opcje* > *Otwórz* i określ odpowiednie opcje:

Profil domyślny – aby wybrać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium do telefonu.

Odbiór samoczynny – aby po podłączeniu danego akcesorium do telefonu połączenia przychodzące były po pięciu sekundach odbierane automatycznie. Jeśli opcja *Rodzaj dzwonka* jest ustawiona na *Krótki dźwięk* lub *Milczący*, odbiór automatyczny nie zadziała i trzeba będzie odbierać połączenia ręcznie.

Światła – aby po podłączeniu danego akcesorium do telefonu podświetlenie było stale włączone, wybierz *Włączone*.

Zabezpieczenia

Wybierz [Telefon i karta SIM](#), [Certyfikaty](#) lub [Moduł zabezpieczeń](#).

Telefon i karta SIM

Zmienić możesz następujące kody: kod blokady, kod (U)PIN i kod PIN2.

Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Należy unikać stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby nie dopuścić do przypadków nieumyślnego wywołania numeru alarmowego.

[Kod w użyciu](#) — umożliwia wybór aktywnego kodu [PIN](#) lub [UPIN](#) aktywnej karty USIM. Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy aktywna karta USIM wykorzystuje kod UPIN i kod ten nie został odrzucony.

[Żądanie kodu PIN](#) lub [Żądanie kodu UPIN](#) — umożliwia takie ustawienie telefonu, aby zawsze po włączeniu żądał podania kodu. W przypadku niektórych kart SIM żądanie kodu PIN nie może zostać [Wyłączone](#). Jeśli wybierzesz [Kod w użyciu](#) > [UPIN](#), zostanie wyświetlona opcja [Żądanie kodu UPIN](#).

[Kod PIN](#) lub [Kod UPIN](#), [Kod PIN2](#) i [Kod blokady](#) — umożliwia zmianę kodów.

[Czas do autobl. klawiat.](#) > [Określa użytkownik](#) — umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie bezczynności.

[Czas do autoblok. telef.](#) — umożliwia określenie limitu czasu, po upływie którego telefon zostanie automatycznie zablokowany. Aby ponownie korzystać z telefonu, musisz wprowadzić prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć blokadę automatyczną, wybierz [Brak](#).

[Zablokuj po zm. karty SIM](#) — umożliwia takie ustawienie telefonu, aby po włożeniu nowej, nieznannej karty SIM żądał podania kodu blokady. W pamięci telefonu zapisana jest lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

[Zamkn. grupa użytł.](#) (usługa sieciowa) — umożliwia określenie grupy abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Aby uaktywnić domyślną grupę uzgodnioną z operatorem sieci, wybierz [Domyślna](#). Jeżeli chcesz uaktywnić inną grupę (musisz znać numer jej indeksu), wybierz [Włączone](#).

Nawet gdy połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników, nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

[Potwierdź usługi SIM](#) (usługa sieciowa) — umożliwia takie ustawienie telefonu, aby wyświetlał komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM.

Zarządzanie certyfikatami

W folderze [Certyfikaty](#) wyświetlana jest lista certyfikatów autoryzacji zapisanych w telefonie. Aby wyświetlić listę certyfikatów osobistych (jeśli są dostępne), przewiń w prawo.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy w grę wchodzi wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i, w ogólności, zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przeglądanie szczegółów certyfikatu i sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego sygnatury i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub gdy w telefonie nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, przewiń do niego i wybierz [Opcje > Szczegóły certyfik.](#) Wyświetlając szczegóły certyfikatu, telefon sprawdza jednocześnie jego ważność, przy czym może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

[Ważność certyfikatu wygasa](#) — skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.

[Certyfikat jeszcze nieważny](#) — okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie zaczął.

[Certyfikat uszkodzony](#) — nie można użyć tego certyfikatu. Skontaktuj się z jego wydawcą.

[Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności](#) — żadna aplikacja nie jest do korzystania z certyfikatu.

Zmiana ustawień zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przewiń do certyfikatu autoryzacji i wybierz **Opcje** > [Ust. zabezpieczeń](#).

Zależnie od certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać.

Moduł zabezpieczeń

Ta opcja umożliwia wyświetlenie lub zmianę modułów zabezpieczeń.

Ustawienia fabryczne

Ta opcja umożliwia przywrócenie oryginalnych wartości niektórych ustawień.

Wymagane jest przy tym podanie kodu blokady. Zobacz „Kod blokady”, s. 9.

Określanie pozycji

Usługa określania pozycji umożliwia otrzymywanie od usługodawców informacji lokalnych, takich jak prognoza pogody i sytuacja na drogach, na podstawie położenia urządzenia (usługa sieciowa).

Aby włączyć określoną metodę określania pozycji, wybierz [Metody pozycjonow.](#), przewiń do odpowiedniej metody i wybierz **Opcje** > [Włącz](#). Aby zakończyć jej używanie, wybierz **Opcje** > [Wyłącz](#).

Aby ustawić punkt dostępu do serwera określania pozycji, wybierz [Serwer pozycjonowania](#) > [Punkt dostępu](#) oraz żądany punkt dostępu. Następnie wybierz [Adres serwera](#) i wprowadź nazwę domeny lub adres URL serwera.

Telefon

Wybierz **Menu** > [Ustawienia](#) > [Ust. telefonu](#) > [Telefon](#) i [Połączenie](#), [Przek. połączeń](#), [Zakaz połączeń](#) lub [Sieć](#).

Połączenia

[Wysył. własnego ID](#) (usługa sieciowa) — umożliwia wskazanie, że Twój numer telefonu ma być wyświetlany ([Tak](#)) u osoby, z którą nawiązujesz połączenie, lub ma być przed nią ukrywany ([Nie](#)). Wartość ta może być ustawiona przez usługodawcę przy zakupie abonamentu ([Ustala sieć](#)).

[Połącz. oczekujące](#) (usługa sieciowa) — pozwala podczas rozmowy otrzymywać z sieci powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących. Aby zgłosić w sieci żądanie aktywowania usługi połączeń oczekujących, wybierz [Uaktywnij](#).

Aby zgłosić w sieci żądanie anulowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest aktywna, wybierz *Sprawdź status*.

Odrzuć i wyślij SMS – pozwala włączyć funkcję wysyłania do osoby dzwoniącej wiadomości tekstowej z informacją o przyczynie odrzucenia połączenia. Zobacz „Odbieranie i odrzucanie połączeń”, s. 25.

Tekst wiadomości – pozwala wpisać tekst wiadomości do wysłania po odrzuceniu połączenia.

Zdjęcie w poł. wideo – umożliwia wybór zdjęcia, które ma być wyświetlane zamiast obrazu wideo, jeśli nie zgodzisz się na wysyłanie takiego obrazu podczas połączenia wideo.

Autom. ponown. wyb. – umożliwia takie ustawienie telefonu, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywał maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij klawisz zakończenia.

Pokaż czas połączenia – pozwala włączyć wyświetlanie czasu trwania połączenia w trakcie połączenia.

Podsum. połączenia – umożliwia określenie, że po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu telefonu ma się na krótko pojawiać przybliżony czas trwania tego połączenia.

Proste wybieranie > *Włączone* – pozwala wybierać numery przypisane do klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy numerycznych.

Odb. dow. klawiszem > *Włączony* – umożliwia odbieranie połączeń przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem prawego i lewego klawisza wyboru, klawiszy głośności, klawisza wyłącznika oraz klawisza zakańczania.

Linia w użyciu (usługa sieciowa) – ustawienie widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię (*Linia 1* lub *Linia 2*), której chcesz używać do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych.

Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybierzesz opcję *Linia 2*, a nie masz abonamentu na tę usługę sieciową, nawiązywanie połączeń będzie niemożliwe. Aby uniemożliwić wybór linii, wybierz *Zmiana linii* > *Wyłącz* (jeżeli ta funkcja jest dostępna na karcie SIM). Do zmiany tego ustawienia potrzebny będzie kod PIN2.

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

1. Wybierz połączenia, które chcesz przekazywać: [Połączenia głosowe](#), [Poł. danych i wideo](#) lub [Faksy](#).
2. Wybierz żadaną opcję. Aby na przykład przekazać połączenie głosowe, gdy telefon jest zajęty lub gdy odrzucisz połączenie przychodzące, wybierz [Gdy zajęty](#).
3. Aby włączyć lub wyłączyć opcję przekazywania, wybierz [Opcje](#) > [Uaktywnij](#) lub [Anuluj](#). Aby sprawdzić, czy ta opcja jest włączona, wybierz [Sprawdź stan](#). Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakaz połączeń

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) pozwala wprowadzić ograniczenia w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń. Chcąc zmienić ustawienia tej usługi, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Przewiń do żądanej opcji zakazu, a następnie, aby zgłosić w sieci żądanie uaktywnienia ograniczeń połączeń, wybierz [Opcje](#) > [Uaktywnij](#). Aby anulować wybrane ograniczenie połączeń, wybierz [Anuluj](#). Aby sprawdzić, czy zakaz połączeń jest aktywny, wybierz [Sprawdź status](#). Aby zmienić hasło zakazu, wybierz [Edytuj hasło zakazu](#). Aby anulować wszystkie aktywne zakazy połączeń, wybierz [Anuluj wszystkie](#).

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączeń z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Sieć

[Tryb sieci](#) — umożliwia wybór sieci, która ma być używana (ustawienie widoczne, jeśli udostępnia je usługodawca). Jeśli wybierzesz [Tryb podwójny](#), urządzenie samo wybierze sieć GSM lub UMTS, a wybór będzie zależał od parametrów sieci i od umów roamingowych zawartych między operatorami.

[Wybór operatora](#) — aby telefon automatycznie wyszukiwał dostępne sieci i wybierał jedną z nich, wybierz [Automatyczny](#). Aby ręcznie wybierać żadaną sieć z listy, wybierz [Ręczny](#). Gdy połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, telefon wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie ponownego wyboru sieci. Wybrana sieć musi mieć podpisaną umowę roamingową z siecią macierzystą, czyli z operatorem, z którego karty SIM korzystasz.

Informacje o sieci (usługa sieciowa) — aby telefon informował o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbiór informacji o sieci, wybierz *Włączone*.

Połączenia

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Połączenie* > *Bluetooth, USB, Punkty dostępu, Dane pakietowe, Połącz. danych, Ustawienia SIP, Konfiguracje* lub *Kontrola APN*.

Bluetooth

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth oraz edycję jej ustawień. Zobacz „Połączenie Bluetooth”, s. 91.

USB

Ta opcja umożliwia edycję ustawień USB.

Zobacz „Kabel USB do transmisji danych”, s. 101.

Punkty dostępu

Do transferu danych potrzebny jest punkt dostępu. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów punktów dostępu:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbioru wiadomości multimedialnych,
- punkt dostępu WAP, umożliwiający przeglądanie stron internetowych,
- punkt dostępu do internetu (IAP), wykorzystywany na przykład do wysyłania i odbierania poczty e-mail.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu do określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia punktu dostępu możesz otrzymać w wiadomości od operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te mogą być też już skonfigurowane w telefonie.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu lub zmienić ustawienia istniejącego punktu dostępu, wybierz **Opcje** > *Nowy punkt dostępu* lub *Edytuj*. Aby utworzyć nowy punkt dostępu przy użyciu ustawień istniejącego punktu, przewiń do odpowiedniego punktu dostępu i wybierz **Opcje** > *Zrób kopię p-ktu dost.*

Dostępne ustawienia zależą od typu połączenia wybranego w opcji *Nośnik danych*. Wypełnij wszystkie pola opatrzone słowami *Należy określić* lub gwiazdką.

Skontaktuj się z usługodawcą w celu uzyskania następujących ustawień: *Nośnik danych*, *Nazwa p-tu dostępu* (tylko dla połączeń pakietowych), *Numer dostępu* (tylko dla transmisji danych), *Nazwa użytkownika*, *Hasło*, *Uwierzytelnianie*, *Strona główna*, *Typ połąc. danych* (tylko dla transmisji danych) i *Maks. szybk. transm.* (tylko dla transmisji danych).

Nazwa połączenia — wprowadź opisową nazwę połączenia.

Żądanie hasła — jeśli przy każdym logowaniu do serwera musisz podać inne hasło lub nie chcesz zapisywać hasła w telefonie, wybierz *Tak*.

Jeśli konieczne jest określenie wersji protokołu internetowego (IP) adresu IP telefonu, serwerów DNS, serwera proxy oraz zaawansowanych ustawień transmisji danych, takich jak oddzwanianie, kompresja PPP, skrypt logowania i ciąg inicjujący modem, wybierz *Opcje* > *Ust. zaawansowane*. Prawidłowe ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

Połączenia pakietowe

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie używane do transmisji danych punkty dostępu.

Połącz. pakietowe — jeśli wybierzesz *Kiedy dostępne*, a sieć oferuje połączenia pakietowe, telefon rejestruje się w sieci połączeń pakietowych, przez którą będą przesyłane wiadomości SMS. Jeśli wybierzesz *Kiedy potrzeba*, telefon użyje połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która korzysta z takiego połączenia. Jeśli żadna aplikacja nie korzysta z połączenia pakietowego, może ono zostać zakończone.

Jeśli żadne usługi pakietowej transmisji danych nie będą dostępne i wybierzesz *Kiedy dostępne*, telefon będzie okresowo podejmował próby nawiązania połączenia pakietowego.

Punkt dostępu — nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby używać telefonu jako modemu komputerowego.

Transmisja danych

Ustawienia transmisji danych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używające połączeń transmisji danych GSM.

Czas trybu online — umożliwia automatyczne rozłączanie połączenia transmisji danych po ustalonym okresie bezczynności. Aby wprowadzić limit czasu, wybierz *Ust. przez użytkow.* i wprowadź czas w minutach. Jeżeli wybierzesz *Nieograniczony*, połączenie transmisji danych nie będzie automatycznie rozłączane.

Ustawienia protokołu SIP

Umożliwiają przeglądanie i tworzenie profilów SIP (Session Initiation Protocol).

Konfiguracje

Pewne funkcje, takie jak przeglądanie stron internetowych oraz wysyłanie wiadomości multimedialnych, mogą wymagać określonych ustawień konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy.

Zobacz „Ustawienia konfiguracji”, s. 14.

Aby usunąć konfigurację, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Kontrola nazw punktów dostępu

Za pomocą kontroli nazw punktów dostępu można ograniczyć używanie punktów dostępu transmisji pakietowej. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta USIM umożliwia korzystanie z tej usługi. Do zmiany tych ustawień potrzebny będzie kod PIN2.

Aplikacje

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia aplikacji zainstalowanych w telefonie, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Aplikacje**.

■ Mowa

W menu **Mowa** możesz wybrać domyślny język i głos do odczytywania wiadomości oraz ustawić właściwości głosu, takie jak szybkość i głośność.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Mowa**.

Aby automatycznie wykrywać język wiadomości i odczytywać je w tym języku, wybierz **Rozpoznawanie języka** > **Tak**. Jeżeli podczas odczytywania wiadomości okaże się, że nie ma głosu w danym języku, albo jeżeli **Rozpoznawanie języka** zostanie ustawione na **Nie**, użyty zostanie język domyślny.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym głosie, przewiń w prawo, przewiń do głosu, a następnie wybierz **Opcje** > **Szczegóły głosu**. Aby dokonać testu głosu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Odtwórz głos**.

■ SettingWizard

Sett.Wizard konfiguruje urządzenie do pracy w sieci określonego operatora (MMS, GPRS i w internecie), a także konfiguruje ustawienia poczty e-mail na podstawie usługodawcy. Mogą być także dostępne opcje konfiguracji innych ustawień.

Korzystanie z tych usług może wymagać skontaktowania się z usługodawcą w celu aktywowania transmisji danych lub innych usług.

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Sett.Wizard](#).

■ Czat

Czat polega na rozmowie z innymi osobami oraz dołączaniu do forów dyskusyjnych (grup czatu) poświęconych określonym tematom (usługa sieciowa). W sprawie dostępności usług czatu, ich cen i taryf skontaktuj się z usługodawcą. Usługodawca udzieli też instrukcji korzystania z jego oferty.

Łączenie się z serwerem czatu

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Czat](#).

1. Aby się zalogować, wybierz [Opcje](#) > [Zaloguj się](#).
2. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.

Aby się wylogować, wybierz [Opcje](#) > [Wyloguj się](#).

Ustawienia czatu

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Czat](#) > [Opcje](#) > [Ustawienia](#).

Aby edytować ustawienia aplikacji czatu, wybierz [Ustawienia czatu](#). Aby ustawić uprawnienia do sprawdzania Twojej dostępności online, wybierz [Pokaż moją dostępność](#). Aby ustawić uprawnienia do wysyłania Ci wiadomości lub zaproszeń, wybierz [Przyjmuj wiadom. od](#) lub [Przyjmuj zaprosz. od](#).

Aby edytować ustawienia połączenia z serwerem czatu, wybierz [Serwery](#), przewiń do serwera i wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#). Odpowiednie ustawienia otrzymasz od usługodawcy. Aby określić ustawienia nowego serwera, wybierz [Opcje](#) > [Nowy serwer](#).

Aby wybrać serwer domyślny, wybierz [Serwer domyślny](#) oraz serwer.

Aby automatycznie łączyć się z serwerem czatu w określonych dniach i godzinach, wybierz [Typ logow. do czatu](#) > [Automatyczny](#). Aby połączenie było ustanawiane automatycznie tylko w sieci macierzystej, wybierz [Aut. w macierz..](#) Aby łączyć się automatycznie przy uruchamianiu aplikacji czatu, wybierz [Przy uruch. aplik..](#)

Aby łączyć się ręcznie, wybierz [Manualny](#).

Aby określić dni i godziny automatycznego łączenia, wybierz [Dni autologowania](#) i [Godziny autologow..](#)

Przylączenie się do grupy czatu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Grupy czatu**.

Grupy czatu są dostępne tylko wtedy, gdy są prowadzone przez usługodawcę.

Aby dołączyć do grupy czatu, wybierz ją i wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana na ekranie. Aby dołączyć do grupy czatu, której nie ma na liście, ale której identyfikator znasz, wybierz **Opcje** > **Dołącz do nowej grupy** i wprowadź identyfikator grupy.

Aby opuścić grupę czatu, wybierz **Opcje** > **Opuść grupę czatu**.

Wyszukiwanie grup i użytkowników czatu

Aby wyszukać grupy, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Grupy czatu** > **Opcje** > **Znajdź**. Grupy czatu możesz wyszukiwać według kryteriów: **Nazwa grupy**, **Temat** lub **Członkowie** (identyfikatory użytkowników). Aby dołączyć do wyszukanej grupy lub ją zapisać, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > **Dołącz** lub **Zapisz**.

Aby wyszukać nowe kontakty, wybierz **Kontakty czatu** > **Opcje** > **Nowy kontakt czatu** > **Szukaj w serwerze**. Aby rozpocząć rozmowę z nowym użytkownikiem, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Otwórz rozmowę**. Aby zapisać nowy kontakt, wybierz **Dod. do kont. czatu**.

Rozmowa w grupie czatu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Grupy czatu**.

Po przyłączeniu się do grupy czatu możesz przeglądać wiadomości wymieniane w tej grupie oraz wysyłać swoje wiadomości.

Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania lub klawisz połączenia.

Aby wysłać wiadomość prywatną do członka grupy (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > **Wyślij wiad. prywat.**, wybierz odbiorcę, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz przewijania.

Aby odpowiedzieć na odebraną wiadomość prywatną, przewiń do tej wiadomości i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Aby zaprosić kontakty czatu, które są online, do przyłączenia się do grupy czatu (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**, wybierz kontakty, które chcesz zaprosić, wpisz wiadomość z zaproszeniem, a następnie wybierz **Wyślij**.

Rozpoczynanie i przeglądanie rozmów indywidualnych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Rozmowy**.

Pojawi się lista użytkowników, z którymi aktualnie rozmawiasz.

 obok nazwy użytkownika wskazuje, że użytkownik ten przysłał nową wiadomość.

Aby przejrzeć trwającą rozmowę, wybierz użytkownika. Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania. Aby powrócić do listy rozmów bez zamykania trwającej rozmowy, wybierz **Wróć**.

Aby rozpocząć nową rozmowę, wybierz **Opcje** > **Nowa rozmowa** > **Wybierz z kontaktów**, aby wybrać osobę z listy dostępnych, zapisanych kontaktów czatu, lub **Wpisz ID użytkow.**, aby wprowadzić identyfikator użytkownika.

Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Opcje** > **Zakończ rozmowę**.

Aby zapisać użytkownika na liście kontaktów czatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Dod. do kont. czatu**.

Aby zablokować wiadomości od użytkownika czatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Opcje blokowania** > **Dodaj do listy zablok.**

Kontakty czatu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Kontakty czatu**.

Zostanie wyświetlona lista zapisanych kontaktów czatu. Ikona  wskazuje kontakty, które są aktualnie online, ikona  wskazuje kontakty, które są zajęte, a ikona  wskazuje kontakty, które są offline.

Aby utworzyć nowy kontakt, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt czatu** > **Wprowadź ręcznie**. Wypełnij pola **Nazwa użytkownika** i **ID użytkownika**, a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby rozpocząć lub kontynuować rozmowę z kontaktem, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Otwórz rozmowę**.

Tworzenie nowej grupy czatu

Wybierz polecenie **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Grupy czatu** > **Opcje** > **Utwórz nową grupę**. Wprowadź ustawienia grupy.

Ograniczanie dostępu do grupy czatu

Aby utworzyć zamkniętą grupę czatu, utwórz listę jej członków. Tylko użytkownicy na tej liście będą mogli przyłączać się do grupy. Wybierz widok **Grupy czatu**, przewiń do grupy i wybierz **Opcje** > **Grupa** > **Ustawienia** > **Członkowie grupy** > **Tylko wybrani**.

15. Komunikacja

■ PC Suite

Telefon może współdziałać z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych. Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz, listę spraw i notatki pomiędzy telefonem a kompatybilnym komputerem.

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite oraz łącze umożliwiające jego pobranie znajdziesz na stronie pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/pcsuite.

■ Połączenie Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami elektronicznymi, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można bezprzewodowo wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza oraz łączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access i Advanced Audio Distribution. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Ustawienia połączeń Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącza** > **Bluetooth**.

Gdy po raz pierwszy uaktywnisz funkcję Bluetooth, pojawi się żądanie przypisania do telefonu jego nazwy.

Bluetooth — aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

Dostępność mego tel. > **Publiczny** — umożliwia wykrywanie telefonu przez inne urządzenia Bluetooth w każdej chwili. Aby umożliwić wykrywanie telefonu przez

określony czas, wybierz [Zdefiniuj okres](#). Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie ustawienia [Ukryty](#) zawsze, gdy jest to możliwe.

[Nazwa telefonu](#) — aby określić nazwę telefonu.

[Zdalny tryb SIM](#) > [Włączony](#) — umożliwia korzystanie z karty SIM telefonu przez inne urządzenie (np. zestaw samochodowy) za pośrednictwem technologii Bluetooth (SIM Access Profile).

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, to do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia, poza połączeniami z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Wysyłanie danych

W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie Bluetooth.

1. Otwórz aplikację, w której zapisany jest element do wysłania.
2. Przewiń do elementu, który chcesz wysłać, i wybierz [Opcje](#) > [Wyslij](#) > [Przez Bluetooth](#).
3. Telefon zacznie wyszukiwać znajdujące się w jego zasięgu urządzenia. Urządzenia powiązane oznaczone są symbolem *.

Podczas wyszukiwania niektóre z urządzeń mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres. Aby poznać unikatowy adres swojego telefonu, wprowadź kod ***#2820#** w trybie gotowości.

Jeżeli wyszukiwanie urządzeń zostało już wcześniej przeprowadzone, najpierw pojawi się lista wcześniej znalezionych urządzeń. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz [Więcej urządzeń](#). Ponieważ wyłączenie telefonu powoduje wyczyszczenie listy urządzeń, przed kolejnym wysłaniem danych trzeba ponowić wyszukiwanie.

4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
5. Tworzenie powiązań między urządzeniami
 - Jeśli do wysłania danych trzeba będzie utworzyć powiązanie, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podanie kodu otwarcia.

- Utwórz własne hasło (od 1 do 16 cyfr) i poproś użytkownika drugiego urządzenia, aby użył tego samego hasła. Hasła tego nie trzeba zapamiętywać.
- Po powiązaniu urządzenie zostanie zapisane w widoku [Urządź. powiązane](#).

6. Po udanym nawiązaniu połączenia wyświetlony zostanie komunikat [Wysyłanie danych](#).

Dane odebrane przez Bluetooth znajdują się w folderze [Sk. odbiorcza](#) w folderze [Wiadomości](#).

Widok urządzeń powiązanych

Na liście wyników wyszukiwania urządzenia powiązane są oznaczone symbolem . W głównym widoku Bluetooth przewiń w prawo, aby utworzyć listę urządzeń powiązanych.

Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Aby powiązać swoje urządzenie z innym, wybierz [Opcje](#) > [Nowe pow. urządź..](#) Wybierz urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie. Wymień hasła.

Aby anulować powiązanie, przewiń do urządzenia, z którym powiązanie chcesz anulować, i naciśnij klawisz usuwania. Jeśli chcesz anulować wszystkie powiązania, wybierz [Opcje](#) > [Usuń wszystkie](#).

Aby nadać danemu urządzeniu status urządzenia autoryzowanego, przewiń do tego urządzenia i wybierz [Opcje](#) > [Autoryzowane](#). Połączenia między telefonem a urządzeniem autoryzowanym mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie do tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy autoryzacja. Używaj tego statusu tylko w przypadku własnych urządzeń (np. komputera), do których inni nie mają dostępu, lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. Do autoryzowanych urządzeń jest dodawana ikona  w widoku [Urządź. powiązane](#). Jeśli wybierzesz [Nieautoryzowane](#), żądania połączenia wysyłane z takiego urządzenia będą wymagały każdorazowo akceptacji.

Odbieranie danych

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, odebrany obiekt zostanie umieszczony w folderze [Sk. odbiorcza](#) w menu [Wiadomości](#).

Przerywanie połączeń Bluetooth

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych.

■ Menedżer połączeń

Menedżer połączeń pozwala sprawdzać stan różnych połączeń w trybie transmisji danych, wyświetlać informacje o ilości wysłanych i odebranych danych oraz kończyć zbędne połączenia.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **Mndż. poł.**



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Aby sprawdzić szczegóły połączenia, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Aby zakończyć połączenie, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Aby zakończyć wszystkie połączenia, wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

■ Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)

Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM) (usługa sieciowa) to usługa przesyłania głosu za pomocą łącz internetowych (VoIP) (usługa sieciowa) w czasie rzeczywistym, udostępniana w sieciach GSM/GPRS. Usługa NIM (ang. Push to Talk, PTT) umożliwia bezpośrednie rozmowy przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza.

Aby można było korzystać z usługi NIM, należy najpierw określić punkt dostępu do tej usługi i skonfigurować jej ustawienia.

W komunikacji NIM jedna osoba mówi, podczas gdy pozostali uczestnicy rozmowy słuchają. Osoby mówiące zmieniają się, odpowiadając sobie nawzajem. W danej chwili może mówić tylko jeden członek grupy. Czas każdej wypowiedzi jest ograniczony.

Połączenia telefoniczne zawsze mają pierwszeństwo w stosunku do połączeń NIM.

Poza licznikami pakietowej transmisji danych na listach ostatnich połączeń w folderze **Rejestr** telefon rejestruje tylko połączenia indywidualne. Uczestnicy połączenia powinni potwierdzać odbiór wszelkich przekazywanych im ustnie informacji, ponieważ ich nadawca nie otrzymuje żadnego innego potwierdzenia odbioru połączenia.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy. Usługi dostępne w roamingu mogą być bardziej ograniczone niż usługi realizowane w sieci macierzystej.

Wiele usług udostępnianych w przypadku tradycyjnych połączeń głosowych (na przykład poczta głosowa) jest niedostępnych w usłudze NIM.

Określanie punktu dostępu do usługi NIM

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu WAP.

Ustawienia usługi NIM

Ustawienia usługi NIM uzyskasz od usługodawcy.

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia NIM, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łącza* > *'NIM'* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Ustawienia użytkownika* lub *Ustawienia połączeń*.

Ustawienia użytkownika

Lista akceptow. połączeń — aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących, wybierz *Powiadamiaj*. Aby automatycznie odbierać połączenia NIM, wybierz *Autoakceptacja*. Jeżeli nie chcesz odbierać połączeń NIM, wybierz *Niedozwolone*.

Dźwięk sygnału 'NIM' — wybierz sygnał przychodzących połączeń NIM. Jeżeli chcesz, aby ustawienie sygnalizacji połączeń przychodzących w ramach usługi NIM odpowiadało ustawieniom profilu, wybierz *Ustaw. przez profil*. Na przykład w profilu milczącym stan NIM jest ustawiony na Nie przeszkadzać, a telefon jest niedostępny dla innych użytkowników NIM, z wyjątkiem żądań oddzwonienia.

Dźwięk żądania oddzwon. — wybierz sygnał żądania oddzwonienia.

Włączenie aplikacji — aby włączać aplikację NIM automatycznie, wybierz *Zawsze automatycz.* — aby włączać aplikację NIM automatycznie tylko w sieci macierzystej, wybierz *Aut. w sieci macierz.*

Domyślna nazwa użyt. — wprowadź swój pseudonim widoczny dla innych użytkowników. Usługodawca może zablokować możliwość edycji tej opcji.

Pokaż mój adres 'NIM' — wybierz *Nigdy*, aby ukryć przed innymi swój adres NIM.

Pokaż mój status logow. — określ, czy chcesz pokazywać swój stan innym.

Ustawienia połączeń

Ustawienia połączeń otrzymasz od usługodawcy NIM.

Logowanie się w usłudze NIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **'NIM'**. Aplikacja NIM po uruchomieniu wykonuje automatyczne logowanie w usłudze NIM.

Po pomyślnym zalogowaniu aplikacja NIM automatycznie łączy się z kanałami, które były aktywne w chwili jej ostatniego zamknięcia. W razie utraty połączenia urządzenie automatycznie ponawia próbę zalogowania i robi to do momentu, aż wyjdiesz z aplikacji NIM.

 to wskaźnik połączenia NIM.

 to wskaźnik informujący, że w aplikacji NIM wybrany został status „Nie przeszkadzać”.

Wychodzenie z aplikacji NIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **'NIM'** > **Opcje** > **Wyjdź**. Zostanie wyświetlone pytanie *Czy wylogować się z usługi 'NIM' po wyjściu z aplikacji?*

Wybierz **Tak**, aby wylogować się i zakończyć korzystanie z tej usługi. Jeżeli chcesz pozostawić aplikację działającą w tle, wybierz **Nie**.

Nawiązywanie połączenia indywidualnego



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **'NIM'** > **Opcje** > **Kontakty**, przewiń do kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a następnie naciśnij klawisz połączenia.
2. Aby po nawiązaniu połączenia prowadzić rozmowę z drugim użytkownikiem, naciśnij klawisz połączenia i przytrzymuj go przez cały czas, gdy mówisz.
3. Aby zakończyć połączenie NIM, wybierz **Rozłącz**, a jeśli jest aktywnych kilka połączeń NIM jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Odbieranie połączeń NIM

Jeżeli jako ustawienie opcji *Lista akceptow. połączeń* wybrano *Powiadamiaj* w menu *Ustawienia użytkownika*, o połączeniu przychodzącym powiadamia krótki sygnał. Aby zaakceptować połączenie, wybierz **Akceptuj**. Aby wyciszyć sygnał, wybierz **Wycisz**. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia grupowego NIM

Aby nawiązać połączenie z grupą, wybierz **Opcje** > *Kontakty*, wybierz **Opcje** > *Połącz z wieloma*, zaznacz kontakty, do których chcesz zadzwonić, i wybierz **OK**.

Żądania oddzwonienia

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Po nieudanej próbie połączenia indywidualnego możesz wysłać do danej osoby żądanie oddzwonienia.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu *Kontakty*, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy otrzymujesz żądanie oddzwonienia, w trybie gotowości pojawia się komunikat *1 nowe żądanie oddzwonienia*. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć *Skrzyn. oddzwonień*. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz połączenia.

Kanały

Jeśli połączysz się z jakimś kanałem, wszystkie osoby przyłączone do tego kanału słyszą to, co mówisz. W danej chwili aktywnych może być maksymalnie pięć kanałów łączności. Gdy aktywnych jest kilka kanałów, wybierz **Zmień**, aby zmienić kanał, na którym chcesz prowadzić rozmowę.

Kanały są rejestrowane za pomocą adresów URL. Użytkownik rejestruje adres URL kanału w sieci, gdy po raz pierwszy przyłącza się do danego kanału.

Tworzenie własnych kanałów

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały 'NIM'*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Utwórz nowy*.
3. Podaj, jaka ma być *Nazwa kanału*.
4. Wybierz poziom opcji *Prywatność kanału*.
5. Wprowadź swój pseudonim w polu *Nazwa użytkownika*.
6. Jeżeli chcesz dodać do grupy miniaturowe zdjęcie, wybierz *Miniatura*, a następnie wybierz zdjęcie.
7. Wybierz **Gotowe**. Po utworzeniu kanału pojawi się pytanie, czy chcesz wysłać zaproszenia do tego kanału. Zaproszenia do kanału łączności to wiadomości tekstowe.

Przyłączanie się do kanału standardowego

Kanał standardowy to grupa do prowadzenia rozmów utworzona przez usługodawcę. Do takiego kanału mogą się przyłączać tylko użytkownicy, którzy zostali do tego wcześniej zakwalifikowani.

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały 'NIM'*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Dodaj istniejący*.
3. Wprowadź następujące informacje: *Nazwa kanału*, *Adres kanału* i *Nazwa użytkownika*. Możesz także skorzystać z opcji *Miniatura*.
4. Wybierz **Gotowe**.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać otrzymane zaproszenie z kanału, wybierz **Opcje** > *Zapisz kanał*. Kanał zostanie dodany do widoku kanałów w kontaktach NIM.

Sesje NIM

Sesje NIM są przedstawiane na wyświetlaczu jako dymki połączeń, które informują o stanie poszczególnych sesji:

Czekaj — pojawia się, gdy naciśniesz i przytrzymasz klawisz połączenia, a ktoś inny w danej sesji NIM jeszcze nie skończył mówić.

Mów — pojawia się, gdy po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza połączenia otrzymasz pozwolenie na wypowiedź.

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, wybierz **Opcje** > *Włącz głośnik* lub *Wyłącz głośnik*.

Aby rozłączyć wybraną sesję NIM, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

■ Zdalna synchronizacja

Aplikacja *Synchroniz.* umożliwia synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek z różnymi aplikacjami kalendarzy i książek adresowych na kompatybilnym komputerze lub w internecie. Aplikacja do synchronizacji oparta jest na technologii SyncML.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łącz* > *Synchroniz.*

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

1. Jeżeli nie masz jeszcze żadnych określonych profili, pojawi się pytanie, czy chcesz teraz utworzyć nowy profil. Wybierz **Tak**.

Aby utworzyć nowy profil, gdy już istnieją inne, wybierz **Opcje** > **Nowy profil synchroniz.** Zdecyduj, czy jako podstawy nowego profilu chcesz użyć domyślnych wartości ustawień, czy też skopiować wartości z profilu już istniejącego.

2. Wskaż **Aplikacje**, które mają być synchronizowane.

Wybierz aplikację i wprowadź ustawienia synchronizacji:

Załącz do synchroniz. – aby włączyć lub wyłączyć synchronizację.

Zdalna baza danych – nazwa używanej zdalnej bazy danych.

Typ synchronizacji – wybierz **W obie strony** w celu zsynchronizowania danych zarówno po stronie telefonu, jak i po stronie zdalnej bazy danych, **Tylko do telefonu** w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie telefonu lub **Tylko do serwera** w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie zdalnej bazy danych.

3. Określ **Ustawienia połączeń**:

Wersja serwerowa, **ID serwera**, **Nośnik danych**, **Adres hosta**, **Port**, **Nazwa użytkownika** i **Hasło** – właściwe ustawienia otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.

Punkt dostępu – opcja widoczna tylko wtedy, gdy **Internet** wybrano jako **Nośnik danych**. Wybierz punkt dostępu służący do transmisji danych.

Zgoda na żądan. syn. > **Tak** – aby umożliwić rozpoczynanie synchronizacji przez serwer.

Akcept. żądań synch. > **Nie** – aby żądać potwierdzenia przed zaakceptowaniem synchronizacji rozpoczynanej przez serwer.

Autoryzacja w sieci – opcja widoczna tylko wtedy, gdy **Internet** wybrano jako **Nośnik danych**. Aby używać uwierzytelniania HTTPS, wybierz **Tak**, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło w polach **Sieciowa nazwa użyt.** i **Hasło sieciowe**.

Synchronizacja danych

W głównym widoku przewiń do odpowiedniego profilu i wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**. Pojawi się informacja o stanie synchronizacji.

Po zakończeniu synchronizacji wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**, aby otworzyć plik rejestru pokazujący stan synchronizacji **Zakończono** lub **Niekompletna** oraz liczbę pozycji kalendarza lub kontaktów, które zostały dodane, zaktualizowane, usunięte bądź odrzucone (niezsynchronizowane) w telefonie lub na serwerze.

■ Podczerwień

Za pomocą podczerwieni można połączyć dwa urządzenia i przysyłać dane między nimi. Połączenie w podczerwieni umożliwia przysyłanie między kompatybilnymi urządzeniami takich danych, jak wizytówki, notatki kalendarza i pliki multimedialne.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie to jest produktem laserowym Klasy 1.

Wysyłanie i odbieranie danych

1. Umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwieni znajdowały się naprzeciwko siebie. Właściwe umieszczenie urządzeń jest ważniejsze niż kąt i odległość między nimi.
2. Aby włączyć podczerwień w swoim urządzeniu, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączy** > **Podczerw.** Włącz podczerwień w drugim urządzeniu. Poczekaj kilka sekund na nawiązanie połączenia w podczerwieni.
3. Aby wysłać dane, przejdź dożądanego pliku w aplikacji lub w menedżerze plików i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez port IR**.

Jeśli transfer danych nie rozpocznie się wkrótce po uaktywnieniu portu podczerwieni, połączenie zostanie anulowane i trzeba będzie nawiązać je od nowa.

Wszystkie materiały odebrane przez podczerwień są umieszczane w folderze **Sk. odbiorcza** w menu **Wiadomości**.

■ Modem

Aby móc używać telefonu jako modemu:

- Trzeba uzyskać odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne do komputera.
- Trzeba uzyskać subskrypcję odpowiednich usług sieciowych od swojego usługodawcy lub usługodawcy internetowego.
- Trzeba zainstalować na komputerze odpowiednie sterowniki.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączy** > **Modem**.

Aby połączyć telefon z kompatybilnym komputerem za pomocą podczerwieni, naciśnij klawisz przewijania. Pamiętaj, że porty podczerwieni w telefonie i w komputerze muszą znajdować się naprzeciwko siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby połączyć telefon z komputerem za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, zainicjuj połączenie z komputera. Aby uaktywnić funkcję Bluetooth w swoim telefonie, wybierz **Menu** > **Łącz** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Włączony**.

Jeśli używasz połączenia przewodowego między telefonem a komputerem, zainicjuj połączenie z komputera.

Kiedy telefon jest używany jako modem, niektóre z jego innych funkcji komunikacyjnych mogą być niedostępne.

■ Kabel USB do transmisji danych

Kabel USB do transmisji danych służy do przesyłania danych między telefonem a kompatybilnym komputerem. Kabel USB do transmisji danych może być również używany z pakietem oprogramowania Nokia PC Suite.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **USB**. Aby wybrać domyślny tryb połączenia USB, wybierz **Tryb USB** oraz żądany tryb. Aby urządzenie pytało o cel połączenia przez kabel USB za każdym razem, gdy kabel ten zostanie podłączony, wybierz **Pytaj przy połączeniu** > **Tak**.

Aby używać telefonu z pakietem Nokia PC Suite, wybierz **PC Suite**.

Aby synchronizować pliki multimedialne, na przykład muzyczne, z kompatybilną wersją odtwarzacza Windows Media Player, wybierz **Odtwarzacz multimed.**

Aby uzyskać dostęp do plików na włożonej karcie pamięci tak jak na dysku wymiennym, wybierz **Transfer danych**.

Po przesłaniu danych upewnij się, że można bezpiecznie odłączyć od komputera kabel USB.

■ Transfer danych

Transmisja danych służy do kopiowania lub synchronizowania kontaktów, pozycji kalendarza i innych danych, takich jak pliki wideo i zdjęcia, między kompatybilnymi telefonami przez połączenie Bluetooth lub podczerwień. Jeśli w obu urządzeniach są dostępne połączenia używające Bluetooth i podczerwień, zalecane jest wybranie połączenia Bluetooth.

Może się zdarzyć, że ze względu na właściwości drugiego telefonu synchronizacja nie będzie możliwa, a dane będą mogły być skopiowane tylko raz.

Aby przesłać lub zsynchronizować dane:

1. Jeśli używasz podczerwień, umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwień znajdowały się naprzeciwko siebie, a następnie uaktywnij podczerwień w obu urządzeniach.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączą** > **Transfer**. Jeżeli funkcja **Transfer** nie była wcześniej używana, wyświetlone zostaną informacje o tej aplikacji. Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć transfer danych.

Jeżeli aplikacja **Transfer** była już używana, wybierz **Dane transferu**.

2. Wskaż, czy do przesyłania danych ma być używane połączenie Bluetooth, czy podczerwień. Przesyłanie danych między urządzeniami za pomocą połączenia Bluetooth wymaga powiązania tych urządzeń.

W zależności od typu drugiego telefonu, może się okazać konieczne wysłanie do niego i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej transfer danych. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

3. Wybierz rodzaj danych, jakie mają być przesłane do telefonu.
4. Dane są przesyłane do telefonu. Czas przesyłania zależy od ilości danych. Możesz zatrzymać przesyłanie i dokończyć je później.

16. Menedżer danych

■ Menedżer aplikacji

W telefonie można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:



Aplikacje J2ME™ oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami JAD lub JAR. W telefonie nie można instalować aplikacji PersonalJava™.



Inne aplikacje i programy przeznaczone dla systemu operacyjnego Symbian. Ich pliki instalacyjne mają rozszerzenie SIS. Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla tego telefonu.

Pliki instalacyjne można przesłać do telefonu z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych, odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji w telefonie lub na karcie pamięci możesz wykorzystać program Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite.

Aby otworzyć aplikację **Menedżer apl.**, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Mndż. dan.** > **Mndż. apl.**.

Instalowanie aplikacji



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Przed instalacją otwórz *Menedżer apl.*, przewiń do pliku instalacyjnego i wybierz **Opcje** > *Pokaż szczegóły*, aby wyświetlić informacje, takie jak typ aplikacji, numer wersji oraz dostawca lub producent aplikacji.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeśli go brakuje, telefon wyświetli żądanie pobrania takiego pliku.

Aby zainstalować aplikację lub pakiet oprogramowania:

1. Wskaż plik instalacyjny. Aplikacje zainstalowane na karcie pamięci są oznaczone symbolem
2. Wybierz **Opcje** > *Instaluj*.

Ewentualnie przeszukaj pamięć telefonu lub kartę pamięci, zaznacz aplikację i naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć proces instalacji.

W czasie trwania instalacji telefon wyświetla informacje o przebiegu procesu instalacji. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Instalację można wówczas kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aplikacji, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Idź do adr. intern..* Dla niektórych aplikacji ta opcja może być niedostępna.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > *Pokaż rejestr*.

Usuwanie aplikacji

W głównym widoku *Menedżer apl.* przewiń do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Ustawienia Menedżera aplikacji

W widoku *Menedżer apl.* wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i wprowadź następujące ustawienia:

Inst. oprogramowania — aby określić, czy chcesz zezwolić na instalowanie wszystkich aplikacji do systemu operacyjnego Symbian (*Wszystko*) czy tylko aplikacji podpisanych (*Tylko podpisane*).

[Spr. certyfik. online](#) — aby określić, czy [Menedżer apl.](#) ma sprawdzać w trybie online certyfikaty przed zainstalowaniem aplikacji.

[Domyślny adr. intern.](#) — domyślny adres, pod którym są sprawdzane certyfikaty online.

Aplikacje Java mogą próbować na przykład ustanowić połączenie transmisji danych lub wysłać wiadomość. Aby edytować uprawnienia zainstalowanej aplikacji Java oraz określić używany przez nią punkt dostępu, w widoku głównym przewiń do tej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

■ Menedżer plików

Korzystając z menedżera plików możesz przeglądać, otwierać i porządkować pliki oraz foldery zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby sprawdzić listę folderów w pamięci telefonu, wybierz **Menu** > [Ustawienia](#) > [Mndż. dan.](#) > [Mndż. plik.](#). Przewiń w prawo, aby zobaczyć foldery zapisane na karcie pamięci.

Sprawdzanie stanu pamięci

Przewiń w prawo lub w lewo, aby wyświetlić informacje w pamięci telefonu lub zawartość karty pamięci. Aby sprawdzić ilość zajętego miejsca w aktualnie używanej pamięci, wybierz **Opcje** > [Szczegóły pamięci](#). Telefon obliczy przybliżoną ilość wolnej pamięci do przechowywania danych i instalowania nowych aplikacji.

W widokach pamięci można przeglądać ilość pamięci zajmowanej przez różne aplikacje lub pliki różnych typów. Jeśli zaczyna brakować pamięci w telefonie, usuń część plików lub przenieś je na kartę pamięci.

■ Menedżer urządzeń

Profile serwerów i inne ustawienia konfiguracji możesz otrzymać od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

Aby otworzyć menedżera urządzeń, wybierz **Menu** > [Ustawienia](#) > [Mndż. dan.](#) > [Mndż. urz.](#). Jeśli nie określono profilów serwera, telefon zapyta, czy określić profil.

Aby ustanowić połączenie z serwerem i pobrać do telefonu ustawienia konfiguracyjne, przewiń do odpowiedniego profilu serwera, a następnie wybierz **Opcje** > [Zacznij konfigurow..](#)

Aby edytować profil serwera, wybierz **Opcje** > *Edytuj profil* i wprowadź następujące ustawienia:

Zgoda na konfigur. — aby otrzymać ustawienia konfiguracji z serwera, wybierz **Tak**.

Autoakcept. wszyst. — aby telefon żądał potwierdzenia przed zaakceptowaniem ustawień z serwera, wybierz **Nie**.

Pozostałe ustawienia profilu serwera uzyskasz od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

■ Karta pamięci

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Pamięć*.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instalowania karty pamięci w telefonie, zobacz „Pierwsze kroki”, s. 10. Karty takiej możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio czy zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania.

1. Wybierz **Opcje** > *Format. kartę pam.*.
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję.
3. Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Aby na karcie pamięci utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Utw. kopię pam. tel.*.

Aby przywrócić dane z karty pamięci do pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Przywróć z karty*.

Tworzyć można kopie zapasowe tylko danych zapisanych w pamięci telefonu, a skopiowane dane przywracać tylko do takiego samego telefonu.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło zapobiegające użyciu przez osoby niepowołane, wybierz **Opcje** > *Przypisz hasło*. Pojawi się żądanie wprowadzenia i potwierdzenia hasła. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Odblokowywanie karty pamięci

Jeśli do telefonu włożysz inną, zabezpieczoną hasłem, kartę pamięci, pojawi się żądanie podania hasła tej karty. Aby odblokować kartę pamięci, wybierz **Opcje** > *Odblokuj kartę pam..*

Sprawdzanie zajętości pamięci

Aby sprawdzić zajętość karty pamięci oraz dowiedzieć się, ile wolnego miejsca pozostało na karcie, wybierz **Opcje** > *Przegląd pamięci*.

■ Klucze aktywacji

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 2.0 i OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre klucze aktywacji są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko, jeśli karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Mndż. dan.** > **Klucze akt.**, aby wyświetlić klucze aktywacji materiałów chronionych prawami autorskimi zapisane w telefonie.

Aby wyświetlić ważne klucze () , które są związane z jednym lub kilkoma plikami multimedialnymi, wybierz **Ważne klucze**. Klucze grupowe, zawierające kilka kluczy, są oznaczone ikoną  . Aby wyświetlić klucze zawarte w kluczu grupowym, wybierz klucz grupowy.

Aby wyświetlić klucze, których ważność wygasła () , czyli takie, dla których przewidywany okres korzystania z danego pliku już upłynął, wybierz **Nieważ. klucze**. Aby wykupić dodatkowy czas użytkowania pliku multimedialnego, wskaż niewłaściwy klucz aktywacji i wybierz **Opcje** > **Pobierz nowy klucz**. Kluczy aktywacji nie można aktualizować, jeśli odbiór wiadomości z usług internetowych jest zablokowany. Zobacz „Ustawienia wiadomości usług”, s. 42.

Aby przejrzeć nieużywane klucze aktywacji, wybierz **Nie w użyciu**. Nieużyte klucze aktywacji nie są skojarzone z żadnymi plikami multimedialnymi.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, przewiń dożądanego klucza aktywacji i go wybierz.

17. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu.

Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniwo na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.
3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.
4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij na numer +44 7786 200276.


Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami połączeń krajowych i międzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

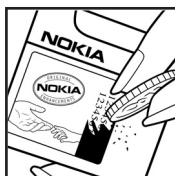

18. Akcesoria

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

■ Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 centymetrów (7/8 cali) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej. Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między urządzeniem bezprzewodowym a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Użytkownicy takich urządzeń powinni:

- zawsze trzymać włączone urządzenie bezprzewodowe w odległości większej niż 15,3 cm (6 cali) od urządzenia medycznego;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- wyłączyć urządzenie bezprzewodowe natychmiast, jeżeli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie zakłóceń;
- przeczytać i stosować wskazówki producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

W przypadku pytań dotyczących używania urządzenia bezprzewodowego z wszczepionym urządzeniem medycznym należy skonsultować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline, może zaistnieć potrzeba zmiany profilu, aby uaktywnić funkcję telefonu jeszcze przed próbą nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TO MOBILNE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.

Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1.24 W/kg. Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

A

- akcesoria 79
- aktywny tryb gotowości 17
- aplikacje 102

B

- bateria
 - ładowanie 13
- blokada klawiatury 21
- blokowanie klawiatury.
- Zobacz blokada klawiatury.
- Bluetooth
 - odbieranie danych 93
 - rozłączanie 94
 - urządzenia powiązane 93
 - ustawienia połączeń 91
 - wysyłanie danych 92
- budzik. Zobacz zegar.

C

- certyfikaty 81
- czat
 - grupy 89, 90
 - kontakty 90
 - połączenie 88
 - rozmowa 90
 - ustawienia 88

D

- dźwięki dzwonka
 - dźwięki dzwonka wideo 46
 - dodawanie do kontaktów 44
 - trójwymiarowe 64
 - wybieranie 63
- dane GPS 75
- dyktafon 61

E

- edycja plików wideo 47
- e-mail
 - skrzynka pocztowa 36
 - ustawienia 35

F

- filmy, muvee
 - niestandardowe muvee 59
 - szybkie muvee 59
- Flash Player 62

G

- galeria 45
 - przesyłanie wideo 48
- głośność 21

K

- kabel do transmisji danych 101
- kalendarz 72
- kalkulator 73
- kamera 57
- karta pamięci 105
- karta SIM
 - używanie telefonu bez karty SIM 18
- klucze aktywacji 106
- kody dostępu
 - hasło zakazu 10
 - kod blokady 9, 13
 - kod PIN modułu 9
 - kod PIN podpisu 9
 - PIN 9, 13
 - PIN2 9
 - PUK 9
 - PUK2 9
 - UPIN 9
 - UPUK 9
 - zmiana 80
- komunikacja 91
- komunikator. Patrz czat.
- kontakty 43
- konwerter 74

M

- magnetofon. Patrz dyktafon.
- menedżer aplikacji 102
- menedżer plików 104
- menedżer połączeń 94
- menedżer urządzeń 104
- menu 20
- Mobile Search 65
- mobilna przeglądarka. Zobacz web.
- modem 100
- muzyka. Zobacz odtwarzacz muzyczny.

N

naciśnij i mów 94–98
NIM. Patrz Naciśnij i mów.
notatki 73

O

ochrona praw autorskich.
Zobacz klucze aktywacji.
odtwarzacz multimedialny.
Patrz RealPlayer.
odtwarzacz muzyki
listy odtwarzania 51
pobieranie muzyki 51
przesyłanie muzyki 52
sklep muzyczny 51

P

pamięć cache 69
pobieranie 69
poczta głosowa 76
podczerwień 100
polecenia głosowe 76
połączenia głosowe
kończenie 23
międzynarodowe 22
oczekujące 25
odbieranie 25
odrzuć 25
odrzuć z SMS 25
opcje dostępne w czasie
rozmowy telefonicznej 26
poczta głosowa 23
połączenie konferencyjne 24
proste wybieranie 23, 45
przekazywanie 84
przełączanie 25
wybieranie głosowe 24
wykonywanie 22
zakaz 84
połączenie wideo 26, 27
pomoc 21
profile 63
proste wybieranie
nawiązywanie połączeń 23
przypisywanie numeru 45, 77
usuwanie numeru 77
zmianianie numeru 77
przeglądarka. Zobacz web.
przesyłanie muzyki 52
przesyłanie wideo 48
punkty dostępu 85
punkty orientacyjne 76

R

RealPlayer 62
rejestr 30

S

samouczek 20
sieć 84
słuchanie muzyki 49
spis połączeń. Zobacz rejestr.
spis telefonów. Zobacz kontakty.
synchronizacja 98

T

tematy 63
transfer danych 101
tryb aparatu fotograficznego 16
tryb gotowości 17
tryb muzyczny 16
tryb połączeń wideo 16
tryb telefonu 16
tryb wyświetlania wideo 17
tryby funkcjonalne 16

U

USB. Zobacz kabel do transmisji danych.
usługi. Zobacz web.
ustawienia
akcesoria 79
czas 79
data 79
język tekstów 78
język telefonu 78
mowa 87
połączenia pakietowe 86
połączenie 85
SettingWizard 87
słownikowa metoda wprowadzania
tekstu 78
telefon 77
transmisja danych 86
zabezpieczenia 80
ustawienia wiadomości
e-mail 40
inne ustawienia 43
ustawienia multimedialne 39
wiadomości sieciowe 42
wiadomości SMS 39
wiadomości usług 42
utwory
przenoszenie 52

V

Visual Radio 54

W

web

- blogi 68
- kanały 68
- połączenie 66
- przeglądanie 67
- przeglądanie zapisanej strony 69
- rozłączanie 69
- ustawienia 66
- ustawienia przeglądarki 70
- zabezpieczenia połączeń 67
- zakładki 66
- zapisywanie stron 69

wiadomości

- audio 35
- obiekty multimedialne 36
- odbieranie 35
- odsluchiwanie 43
- pisanie 33
- polecenia obsługi 39
- porządkowanie 36
- rodzaje wiadomości specjalnych 36
- skrzynka nadawcza 33, 38
- wiadomości sieciowe 38
- wiadomości SIM 38
- wiadomości usług 36
- wysyłanie 33

wiadomości e-mail

pobieranie 37

usuwanie 37

wideo

przenoszenie 48

wpisywanie tekstu.

Zobacz wprowadzanie tekstu.

wprowadzanie tekstu 78

kopiowanie tekstu 32

słownikowe 31

usuwanie tekstu 32

wskaźniki 18

wskaźniki transmisji danych 18

wybieranie głosowe 24

wybieranie jednym przyciskiem.

Patrz proste wybieranie.

Z

zadania 73

zajętość pamięci

pamięć telefonu 104

zakładki 66

zarządzanie prawami cyfrowymi.

Zobacz klucze aktywacji.

zegar 71

Ż

żądania oddzwonienia 95, 97