

Посібник користувача Nokia 5700 XpressMusic

9200531

Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION даним засвідчує, що цей виріб RM-230 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Декларація відповідності міститься на веб-сторінці за адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi, та Visual Radio є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Nokia tune та Visual Radio є товарними знаками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4, користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродукції. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ВМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є». ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів та аксесуарів до цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

БЕЗ ГАРАНТІЇ

Програми інших виробників, що постачаються разом із цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ЦІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ НОКІА ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

9200531 Видання 1

Для вашої безпеки.....	6	5. Повідомлення.....	34
Загальна інформація	8	Написання та надсилання	
Коди доступу	8	повідомлень.....	35
Контактна інформація та технічна		Вхідні — отримання повідомлень	37
підтримка Nokia	10	Мої папки	38
1. Початок роботи	10	Поштова скринька	38
Встановлення (U)SIM-картки та		Скринька вихідних повідомлень.....	39
акумулятора.....	10	Перегляд повідомлень на	
Гніздо картки пам'яті microSD	12	SIM-картці.....	40
Заряджання акумулятора.....	13	Стильникова трансляція.....	40
Увімкнення та вимкнення телефону....	13	Редактор сервісних команд.....	40
Встановлення часу і дати	13	Установки обміну повідомленнями.....	40
Нормальне робоче положення.....	14	Читач повідомлень	44
Конфігураційні установки.....	14	6. Контакти	45
2. Ваш телефон.....	15	Керування контактами	45
Клавiші та частини.....	15	Керування групами контактів.....	46
Режими.....	16	Додавання тону дзвінка	46
Режим очікування.....	17	Призначення клавіш швидкого	
Індикатори	18	набору.....	46
Меню	20	7. Галерея	47
Привітальна програма.....	20	Функції меню «Галерея»	47
Інструкція.....	21	8. Музичний плеєр	51
Підказка.....	21	Прослуховування музики.....	52
Настройка гучності.....	21	Меню музики.....	52
Блокування клавіатури		Списки відтворення.....	53
(блокування).....	22	Музичний магазин	54
Приєднання сумісної гарнітури.....	22	Передача музики.....	54
Приєднання USB-кабелю.....	23	9. Медіа	56
Приєднання наручного ремінця.....	23	Visual Radio	56
3. Функції дзвінка.....	23	Камера.....	59
Здійснення голосового дзвінка	23	Кінорежисер	61
Відповідь на дзвінок або його		Відео.....	63
відхилення	25	Диктофон	63
Здійснення відеодзвінка.....	27	RealPlayer.....	64
Відповідь на відеодзвінок.....	28	Flash-плеєр	65
Обмін відео	28	10. Персоналізація	65
Протокол	31	Теми	65
4. Введення тексту	32	Режими	66
Традиційне введення тексту.....	32	Тривимірні тони	67
Інтелектуальне введення тексту.....	32		
Копіювання та видалення тексту.....	33		

11. Веб	68	«Натисни і говори»	98
Mobile Search.....	68	Віддалена синхронізація	103
Веб.....	68	Інфрачервоний порт	104
12. Органайзер	74	Модем	105
Годинник	74	USB-кабель передачі даних.....	105
Календар.....	75	Передача даних	106
Нотатки	76	16. Менеджер даних	107
Калькулятор.....	77	Менеджер програм.....	107
Конвертер	77	Менеджер файлів.....	109
13. Програми	78	Менеджер пристроїв.....	109
Завантажити!.....	78	Картка пам'яті.....	110
Особисте.....	79	Ключі активації.....	111
14. Установки	79	17. Інформація про	
Голосові команди.....	79	аккумулятор.....	112
Скринька дзвінків.....	80	Зарядження та розрядження.....	112
Швидкий набір	80	Вказівки щодо справжності	
Установки телефону.....	81	аккумуляторів Nokia.....	113
Мовлення	91	18. Аксесуари	115
Майстер установок.....	91	Догляд та технічне	
Миттєві повідомлення.....	92	обслуговування	115
15. З'єднання.....	95	Додаткова інформація щодо	
PC Suite.....	95	безпеки	116
З'єднання Bluetooth.....	95	Предметний показник	121
Менеджер з'єднань.....	98		

Для вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, — це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся пристроєм у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену у пристрої.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВИКЛИК СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ

Переконайтеся, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно для очищення дисплея і повернення до режиму очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів GSM 850, 900, 1800, 1900 та UMTS 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Цей пристрій підтримує підключення до Інтернету та інші способи зв'язку. Подібно до комп'ютерів, роботу цього пристрою можуть порушити віруси, шкідливі повідомлення, програми та інший шкідливий вміст. Будьте обережні та відкривайте повідомлення, приймайте запити зв'язку, завантажуйте вміст та погоджуйтесь на встановлення лише тих програм, що надходять від надійних джерел. Для підвищення захисту свого пристрою необхідно встановити антивірусне програмне забезпечення з послугою регулярного оновлення та використовувати програму захисту мережевого доступу.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнитися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як перегляд веб-сторінок, електронна пошта, «Натисни і говори», миттєві повідомлення та обмін мультимедійними повідомленнями, потребують підтримки мережею цих технологій.

■ Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання із зарядними пристроями AC-3, AC-4, AC-5 та DC-4 або адаптером для зарядного пристрою CA-44.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код блокування

Код блокування (від 5 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345.

Змініть код та зберігайте його в таємниці й окремо від свого телефону. Як змінити код і запрограмувати телефон запитувати цей код, див. розділ «Захист», стор. 83.

Якщо ввести неправильний код блокування п'ять разів поспіль, телефон ігноруватиме подальші введення коду. Зачекайте 5 хвилин і введіть код знову.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

PIN-коди

Код PIN (personal identification number — персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number — універсальний персональний ідентифікаційний номер) (від 4 до 8 цифр) допомагають захистити Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. «Захист», стор. 83. PIN-код зазвичай надається разом із SIM-карткою.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може надається разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібен для отримання доступу до інформації в модулі захисту. Модуль PIN постачається разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. PIN підпису надається разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.

Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key — персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key — універсальний персональний ключ розблокування) (8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду.

Якщо ці коди не були надані разом із SIM-карткою, отримайте їх у свого місцевого постачальника послуг.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою [Заборона дзвінків](#). Див. «Заборона дзвінка», стор. 88. Цей пароль надається постачальником послуг.

Якщо ввести невірний пароль заборони дзвінків три рази поспіль, то пароль блокується. Зверніться до свого постачальника послуги.

■ Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

На нашому сайті Ви зможете отримати інформацію щодо використання продукції Nokia та дізнаєтеся про всі наші послуги. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/customerservice.

При потребі технічного обслуговування дізнайтесь про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.

Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть пропонувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит щодо цих оновлень можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою на ПК мають бути встановлені операційна система Microsoft Windows 2000 або XP, програма Nokia Software Updater, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

1. Початок роботи

■ Встановлення (U)SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


У цьому телефоні використовуються акумулятори BP-5M.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

1. Щоб відкрити задню панель телефону вперше, підніміть її за допомогою пластикової стрічки, яку можна побачити на задній панелі телефону (1). Після цього стрічку можна видалити.

Щоб відкрити задню панель наступного разу, розверніть нижню частину телефону на 90 градусів ліворуч або праворуч, коли цифрові клавіші нижньої частини розташовуються з тієї ж сторони, що й дисплей,


та підніміть задню панель (2). Щоб вийняти акумулятор, підніміть його так, як показано на малюнку (3).

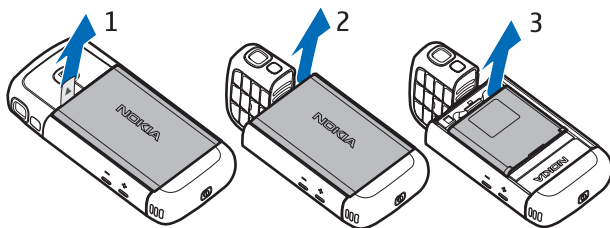


2. Щоб зняти утримувач SIM-картки, посуньте його назад(4) і підніміть (5).

Вставте (U)SIM-картку в утримувач SIM-картки. Переконайтеся, що SIM-картку встановлено належним чином, золотисті контакти картки повернено донизу, а скошений кут — догори.

Закрийте утримувач SIM-картки (7) та посуньте його на місце, щоб заблокувати (8).

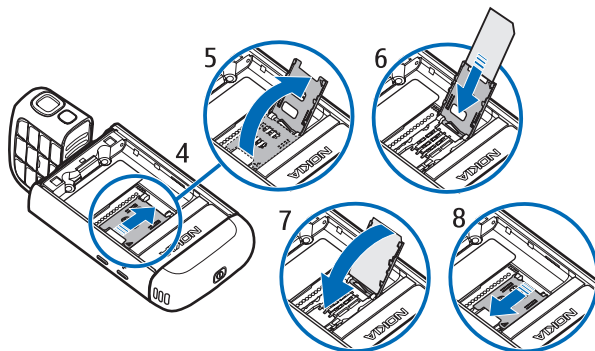

3. Вставте акумулятор на місце (9). Вставте задню панель (10) та (11) на місце.

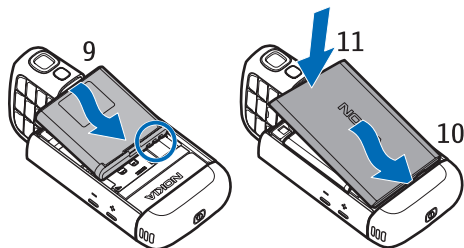

■ Гніздо картки пам'яті microSD

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.



Тримайте картки microSD у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Картку пам'яті microSD можна використовувати, щоб збільшити обсяг пам'яті пристрою. Картку пам'яті можна встановити або замінити, не вимикаючи телефон.




Важливо: Не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть пошкодитися.

Вставте картку microSD

Зверніть увагу на те, що картка пам'яті може постачатися разом із телефоном і вже бути вставлена.

1. Відкрийте бічну кришку (1).
2. Вставте картку microSD у гніздо, повернувши її золотистими контактами вниз (2). Обережно посуньте картку, щоб вона зафіксувалася у гнізді.
3. Щільно закрийте бічну кришку (3).

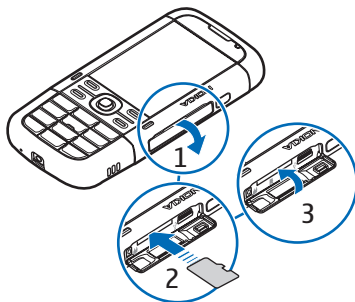


Виймання картки microSD

1. Відкрийте бічну кришку.
2. Обережно натисніть картку пам'яті, щоб вивільнити її з гнізда. На дисплеї відобразиться **Вийміть картку пам'яті і натисніть «Добре»**. Витягніть картку та виберіть **Добре**.
3. Щільно закрийте бічну кришку.

Заряджання акумулятора

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Відкрийте бічну кришку (1) і вставте штекер зарядного пристрою у гніздо телефону (2).
3. Після заряджання щільно закрийте бічну кришку.

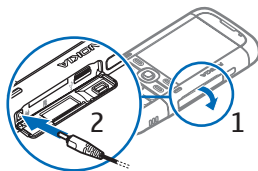

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Заряджання акумулятора BP-5M за допомогою зарядного пристрою AC-5 займає близько 80 хвилин.


Увімкнення та вимкнення телефону

Натисніть та утримуйте кнопку живлення.

Якщо в телефоні з'являється запит для PIN-коду, введіть його, а потім виберіть **Добре**.

Якщо в телефоні з'являється запит для коду блокування, введіть його, а потім виберіть **Добре**.

Виробником було встановлено код блокування 12345.

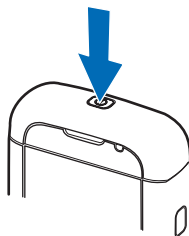

Встановлення часу і дати

Щоб встановити правильний часовий пояс, час і дату, виберіть країну, в якій перебуваєте зараз, після чого введіть місцевий час і дату.

■ Нормальне робоче положення

Користуйтеся телефоном лише у правильному робочому положенні.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час використання пристрою. Наприклад, уникайте торкання антени під час телефонного дзвінка. Контакт із передавальною або приймальною антеною впливає на якість радіозв'язку, може призвести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії, а також може скоротити термін служби акумулятора.



У Вашому пристрої є внутрішні антени.

Стільникова антена (1)

Антенa Bluetooth (2)

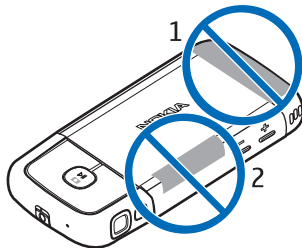

■ Конфігураційні установки

Перш ніж використовувати мультимедійні повідомлення, швидкі повідомлення, послугу «Натисни і говори», програму електронної пошти, синхронізацію, потоковий вміст та браузер, у Вашому телефоні потрібно настроїти установки конфігурації. Ваш телефон може автоматично настроїти браузер, обмін мультимедійними повідомленнями, точку доступу та установки потокового вмісту на основі встановленої SIM-картки. Установки можна отримати безпосередньо в конфігураційному повідомленні, яке потрібно зберегти у телефоні. Додаткову інформацію щодо наявності можна отримати в постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера компанії Nokia.

Якщо Ви отримали конфігураційне повідомлення, а установки автоматично не збереглися та не активувалися, буде відображено текст **1 нове повідомл..** Виберіть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції > Зберегти**. Може знадобитися ввести PIN-код, наданий постачальником послуг.

2. Ваш телефон

■ Клавiші та частини

Кнопка живлення (1)

Гучномовець (2)

Динамік (3)

Клавiші регулювання гучності (4)

Ліва та права клавiші вибору (5)

Клавiша меню (6)

надалі описується як «виберіть **Меню**»

Клавiша очищення (7)


Клавiша дзвінка (8)

Клавiша закінчення (9)

Клавiша прокручування Navi™ (10),

надалі «клавiша прокручування»

Цифрові клавiші (11).

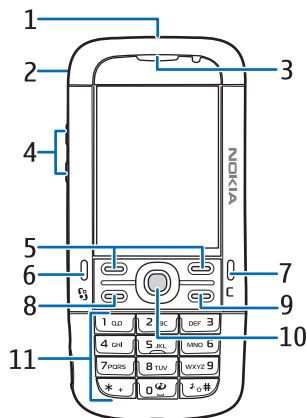

Мікрофон (12)

Гніздо аудіо-відео 2,5 мм Nokia (13)


Гучномовець (14)

Гніздо зарядного пристрою (15)

Гніздо картки пам'яті microSD (16)

Гніздо USB (17)

Інфрачервоний порт (18)

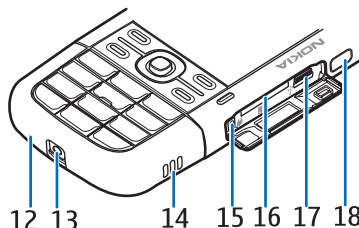

Мультимедійні клавiші:


Клавiша прокручування назад ,
зменшення масштабу (19)

Відтворення/Пауза/Стоп,
клавiша зйомки (20)

Клавiша прокручування вперед ,
збільшення масштабу (21)


Об'єктив камери (22)

Спалах камери (23)

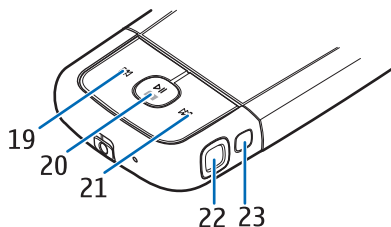

■ Режими

У Вашому телефоні є п'ять функціональних режимів: режим телефону (1), режим камери (2), музичний режим (3), режим відеодзвінків (4) та режим відеозапису (5). Щоб переключатися між режимами, повертайте нижню частину телефону. Активації режиму передує коротка пауза. У режимі телефону не намагайтеся повертати нижню частину телефону більш ніж на 90 градусів ліворуч або на 180 градусів праворуч. Якщо примусово повернути нижню частину більше, телефон буде пошкоджено.

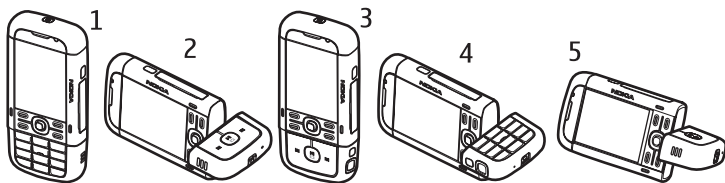

Режим телефону

Режим телефону активується, коли цифрові клавіші нижньої частини телефону знаходяться на одній стороні з дисплеєм.

Режим камери

Щоб активувати режим камери, перебуваючи у режимі телефону, поверніть нижню частину телефону на 90 градусів ліворуч так, щоб об'єктив камери був направлений від Вас, коли Ви дивитесь на дисплей.

Щоб зробити автопортрет, в режимі телефону поверніть нижню частину телефону на 90 градусів праворуч так, щоб об'єктив камери був направлений до Вас, коли Ви дивитесь на дисплей.

Режим музичного плеєра


Щоб активувати музичний режим, перебуваючи у режимі телефону, поверніть нижню частину телефону на 180 градусів праворуч так, щоб кнопки управління відтворення музики знаходилися на одній стороні з дисплеєм.

Режим відеодзвінків

Під час відеодзвінка абонент може бачити Ваше обличчя. Поверніть нижню частину телефону так, щоб об'єктив камери був направлений до Вас, коли Ви дивитесь на дисплей. Можна також повернути об'єктив камери у зворотному напрямку.

Режим відеозапису

Під час перегляду відео або нерухомих зображень у режимі телефону можна увімкнути режим відеозапису. Поверніть нижню частину телефону на 90 градусів ліворуч так, щоб об'єktiv камери був спрямований у протилежний від Вас бік. У режимі відеозапису дисплей автоматично перемикається на альбомну орієнтацію, і під час перегляду телефон можна поставити, наприклад, на стіл.

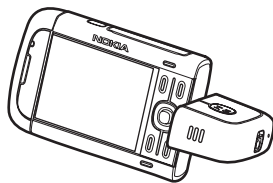

Щоб переглядати наступні або попередні нерухомі зображення або щоб швидко перемотати відео вперед або назад, натисніть мультимедійну клавішу прокручування вперед або назад.

Щоб відтворити або призупинити відео, натисніть мультимедійну клавішу відтворення/пауза/стоп. Щоб припинити відтворення відео, натисніть та потримайте мультимедійну клавішу відтворення/пауза/стоп.

■ Режим очікування

Після увімкнення телефону та реєстрації його в мережі телефон переходить у режим очікування та готовий до використання.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використовувати голосові команди або голосовий набір, натисніть і потримайте праву клавішу вибору.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть режим.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом, натисніть та потримайте 0.

Активний режим очікування

В активному режимі очікування дисплей можна використовувати для швидкого доступу до програм, що часто використовуються. Щоб увімкнути або вимкнути активний режим очікування, виберіть **Меню** > **Установки** > **Уст. телеф.** > **Загальні** > **Персоналізація** > **Режим очікування** > **Акт. режим очікуван.** > **Увімкнено** або **Вимкнено**.

Щоб отримати доступ до програм в активному режимі очікування, перейдіть до програми та виберіть її. В активному режимі очікування стандартні

програми відображаються у верхній частині дисплея, а календар, список справ та події плеєра знаходяться нижче. Щоб вибрати програму або подію, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування.

Режим офлайн

Режим **Офлайн** дозволяє використовувати телефон без приєднання його до мережі. Після активації режиму **Офлайн** з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ **X** в області індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати й передавати жодних радіосигналів, і Ви можете користуватися своїм пристроєм без SIM-картки. Використовуйте режим офлайн у чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. В режимі офлайн можна слухати музичний плеєр.

Щоб вийти з режиму офлайн, натисніть кнопку живлення і виберіть інший режим.



Важливо: В автономному режимі неможливо робити або отримувати жодні дзвінки або використовувати інші функції, які вимагають наявності покриття стільникової мережі. Може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Індикатори



Телефон працює в мережі UMTS.



Телефон працює в мережі GSM.



Телефон працює в автономному режимі й не приєднаний до стільникової мережі. Див. «Режим офлайн», стор. 18.



Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку **Вхідні** в меню **Повідомл..**



Надійшов новий електронний лист у Вашу віддалену поштову скриньку.



У папці **Вихідні** є повідомлення, які очікують свого надсилання. Див. «Скринька вихідних повідомлень», стор. 39.



У Вас є пропущені дзвінки. Див. «Недавні дзвінки», стор. 31.

-  Відображається, якщо для установки *Тон сигналу гзв.* встановлено значення *Без звуку*, а для установок *Тон сигн. про повіг.* та *Тон сигн. ел. пошти* встановлено значення *Вимк.* Див. «Режими», стор. 66.
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. «Блокування клавіатури (блокування)», стор. 22.
-  Гучномовець увімкнено.
-  Сигнал активовано.
- 2** Використовується друга телефонна лінія. Див. *Поточна лінія* у «Дзвінок» на стор. 86.
-  / 
Всі дзвінки на Ваш телефон переадресовуються на Вашу скриньку голосової пошти або на інший номер телефону. Якщо у Вас дві телефонні лінії, то перша лінія має індикатор переадресації **1** , а друга **2** .
-  Гарнітура приєднана до телефону.
-  До телефону приєднано пристрій індуктивного зв'язку.
-  З'єднання з гарнітурою Bluetooth втрачено.
- D / D+** Активний дзвінок даних.
-  Активне з'єднання пакетної передачі даних GPRS.  позначає з'єднання на утримуванні, а  сповіщає про доступне з'єднання.
-  З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS.  позначає з'єднання на утримуванні, а  сповіщає про доступне з'єднання. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує його для передачі даних.
-  Активне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.  позначає з'єднання на утримуванні, а  сповіщає про доступне з'єднання.
-  Bluetooth увімкнено.
- (*)** Дані передаються через Bluetooth. Див. «З'єднання Bluetooth», стор. 95.



Інфрачервоне з'єднання активоване. Коли увімкнено ІФЧ, але немає з'єднання, індикатор мигає.



Активне з'єднання USB.

Можуть відображатися також інші індикатори. Детальніше про індикатори «натисни і говори» див. розділ «ЇНатисни і говориЛ» стор. 98.

■ Меню

З меню можна отримати доступ до функцій телефону. Щоб перейти в головне меню, натисніть клавішу меню; надалі описується як «виберіть **Меню**».

Щоб відкрити програму або папку, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування.

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Меню** > **Опції** > **Змінити вигляд Меню**, а потім виберіть тип вигляду.

Якщо змінити порядок функцій в меню, цей порядок може відрізнитися від стандартного порядку, описаного в даному посібнику користувача.

Щоб закрити програму або папку, виберіть **Назад** та **Вихід** стільки разів, скільки потрібно, щоб повернутися до початкового екрана, або виберіть **Опції** > **Вихід**.

Щоб переходити від однієї активної програми до іншої, виберіть і потримайте **Меню**. При цьому відкривається вікно переключення програм зі списком відкритих програм. Перейдіть до програми і виберіть її.

Щоб встановити або зняти позначку поряд з об'єктом в програмі, натисніть **#**.

Щоб встановити або зняти позначки поряд із кількома об'єктами, розташованими один за одним, натисніть і потримайте **#** і натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

■ Привітальна програма

Програма **Привітання** запускається під час першого увімкнення телефону. За допомогою програми **Привітання** можна відкрити наведені нижче програми:

Інструкція — за допомогою цієї програми можна дізнатися про функції телефону та їхнє використання.

Майст. устан. — за допомогою цієї програми можна настроїти установки.

Передача — за допомогою цієї програми можна копіювати або синхронізувати дані з сумісними телефонами.

Щоб відкрити програму «Привітання», виберіть **Меню** > *Програми* > *Привітання*.

■ Інструкція

Інструкція містить опис функцій телефону та вказівки щодо його використання. Інструкція запускається автоматично під час першого увімкнення телефону. Щоб запустити інструкцію самостійно, виберіть **Меню** > *Інструкція*, потім виберіть потрібний елемент інструкції.

■ Підказка

Ваш пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. Доступ до підказки можна отримати з програми або з головного меню.

Щоб відкрити довідку під час роботи програми, виберіть **Опції** > *Довідка*.

Щоб переключатися між довідкою та програмою, відкритою в фоновому режимі, натисніть та потримайте **Меню**. Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Список тем, щоб переглянути список доступних тем у відповідній категорії

Темі довідки, щоб переглянути список категорій довідки

Шукати за словом, щоб здійснити пошук певної теми довідки за ключовими словами

Щоб відкрити довідку з головного меню, виберіть **Меню** > *Програми* > *Довідка*. В списку категорій підказки виберіть потрібну програму, щоб переглянути список тем підказки по даній програмі. Щоб переключатися між списком категорій підказки, позначеним , та списком ключових слів, позначеним  **abc**, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Щоб відобразити відповідний текст підказки, виберіть його.

■ Налаштування гучності

Щоб відрегулювати гучність динаміка або гучномовця під час активного дзвінка або прослуховування аудіо файлу, натискайте клавіші гучності.

Щоб увімкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть **Гучном..**

Щоб вимкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть **Трубка**.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

■ Блокування клавіатури (блокування)

Щоб попередити випадкове натискання клавiш, клавіатуру можна заблокувати.

Щоб заблокувати клавіатуру в режимі телефону, натисніть ліву клавiшу вибору, а потім тримайте * впродовж 1,5 секунди. Щоб клавіатура автоматично блокувалася через певний час, виберіть **Меню** > **Установки** > **Уст. телеф.** > **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Період автоблок. клав.** > **Визнач. користув.**, а потім виберіть потрібний період часу.

Щоб заблокувати клавіатуру в музичному режимі, швидко натисніть кнопку живлення та виберіть **Заблокув. клавіатуру**.

Щоб розблокувати клавіатуру в режимі телефону, виберіть **Розблок.**, а потім тримайте * протягом 1,5 секунд.


Щоб розблокувати клавіатуру в музичному режимі, виберіть **Розблок.** > **Добре**.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Приєднання сумісної гарнітури


Не приєднуйте пристрої, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV, особливу увагу зверніть на рівні гучності.

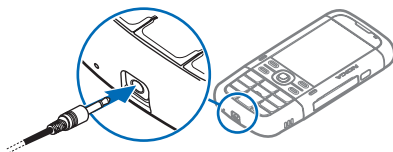


■ Приєднання USB-кабелю

Щоб встановити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **USB** > **Режим USB**, а потім виберіть потрібний режим. Щоб встановити, чи буде стандартний режим вмикатися автоматично, виберіть **Запит. про з'єднання** > **Ні**.

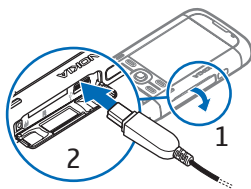

■ Приєднання наручного ремінця

Приєднуйте наручний ремінець згідно зі схемою.

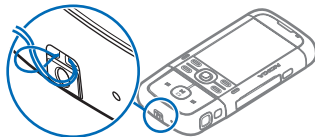

3. Функції дзвінка

■ Здійснення голосового дзвінка

1. Коли пристрій перебуває в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом місцевості. Натискайте клавішу очищення, щоб видалити номер.

Щоб здійснити міжнародний дзвінок, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (символ + замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль за потреби), а потім номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Для регулювання гучності під час дзвінка користуйтеся клавішами гучності.

3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок із меню **Контакти**, виберіть **Меню** > **Контакти**.

Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені та перейдіть до потрібного імені. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і потримайте **1** в режимі очікування. Перш ніж Ви зможете здійснювати дзвінки на свою поштову скриньку, потрібно визначити її номер. Див. «Скринька дзвінків», стор. 80.

Щоб зателефонувати за недавно набраним номером, натисніть клавішу дзвінка в режимі очікування. Відображається список останніх 20 номерів, на які Ви дзвонили або намагалися подзвонити. Перейдіть до потрібного номера, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зробити дзвінок у послугі «Натисни і говори», див «Натисни і говори» стор. 98.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від **2** до **9**. Див. розділ «Призначення клавіш швидкого набору» на стор. 46 або розділ «Швидкий набір» на стор. 80.

Телефонуйте за номером швидкого набору одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо для установки *Швидкий набір* встановлено значення *Увімкнено*, натисніть та потримайте клавішу швидкого набору, поки не почнеться з'єднання з абонентом. Щоб встановити для установки *Швидкий набір* значення *Увімкнено*, виберіть **Меню** > **Установки** > **Уст. телеф.** > **Телефон** > **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкнено**.

Голосовий набір

Голосова позначка автоматично додається до всіх записів у меню *Контакти*.

Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.

Здійснення дзвінка за допомогою голосу

Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Використовуйте голосові позначки в тихому оточенні.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться текст *Говоріть зараз*.

Якщо використовується сумісна гарнітура з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури.

2. Чітко скажіть голосову команду. Телефон відтворить голосову команду з максимальним збігом. Після затримки тривалістю приблизно 1,5 секунди телефон набере номер. Якщо результат виявиться не тим, що потрібен, виберіть **Наступн.** та інший запис, щоб набрати номер.

Використання голосових команд для виконання функцій телефону схоже на голосовий набір. Див. «Голосові команди», стор. 79.

Здійснення конференц-дзвінка (послуга мережі)

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.
3. Щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка після відповіді на новий дзвінок, виберіть **Опції** > **Конференція**.

Щоб додати до дзвінка нового учасника, повторіть дію 2, а потім виберіть **Опції** > **Конференція** > **Дог. до конферен.** Телефон підтримує конференц-дзвінки, в яких можуть брати участь до 6 чоловік, включаючи Вас.

4. Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**. Виберіть учасника, а потім виберіть **Приват..** Конференц-дзвінок на Вашому телефоні ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Дог. до конферен.**
5. Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Відключити учасн.**, перейдіть до учасника, а потім виберіть **Відключ..**
6. Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Для регулювання гучності під час дзвінка користуйтеся клавішами гучності.

Щоб вимкнути сигнал дзвінка, виберіть **Тиша**.



Порада: якщо телефон з'єднаний із сумісною гарнітурою, то відповісти на дзвінок і завершити його можна натисканням кнопки на гарнітурі.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення або виберіть **Опції** > **Вігхилити**. Абонент, який Вам телефонує, почує сигнал «зайнято». Якщо увімкнено опцію **Переадр. гзвін. Якщо зайнято**, відхиленням дзвінка його буде переадресовано.

Щоб надіслати текстове повідомлення абоненту про те, чому неможливо відповісти на дзвінок, виберіть **Опції** > **Hagіc. текст. повігомл**. Можна увімкнути функцію надсилання у відповідь повідомлення та відредагувати текст цього повідомлення. Див. **Вігхил. гзвін. з SMS** та **Текст повігомлення** у розділі «Дзвінок» на стор. 86.

Очікування дзвінка (послуга мережі)

Під час дзвінка натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

Щоб активувати функцію **Дзвінок на очікуванні**, виберіть **Меню** > **Установки** > **Уст. телеф.** > **Телефон** > **Дзвінок** > **Дзвінок на очікуванні** > **Активізувати**.

Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Перекл..**

Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які можна використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб використати одну з наведених нижче опцій:

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

Замінити, щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує

Hagіcлату DTMF, щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль). Введіть послідовність DTMF або знайдіть її в меню **Контакти**.

Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть * декілька разів. Щоб надіслати послідовність тонів, виберіть **Добре**.



Порада: Можна додати тони DTMF у поле **DTMF** (Тоновий набір) у контактній картці.

■ Здійснення відеодзвінка

Коли Ви здійснюєте відеодзвінок, Ви можете переглядати двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Реальне відеозображення чи відеозображення, зняте на камеру Вашого пристрою, буде показано абоненту відеодзвінка.

Щоб зробити відеодзвінок, Вам необхідно мати картку USIM та перебувати в межах покриття UMTS мережі. Щоб отримати інформацію щодо наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого постачальника послуг. Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок може бути здійсненим на сумісний мобільний телефон або до клієнта ISDN. Відеодзвінки не можуть бути здійснені при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

 Ви не отримуєте відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою.

1. Введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Меню** > **Контакти**, а потім перейдіть до потрібного контакту.
2. Виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**.

Щоб почався відеодзвінок, потрібен певний час. Протягом цього часу відображатиметься текст **Очікується зображення відео**. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, є несумісним), телефон Вас запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

Відеодзвінок є активним, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відеозображення, внаслідок чого Ви чутимете звук і зможете бачити нерухоме зображення або сіре фонове зображення. Під час відеодзвінків у режимі телефону поверніть нижню частину телефону так, щоб об'єкти камери було спрямовано до Вас, а одержувач дзвінка бачив Ваше обличчя.

Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натискайте клавіші регулювання гучності.

Щоб переключатися між відображенням відео та відтворенням тільки звуку, виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути** > **Нагсування відео**, **Нагсування audio** або **Нагс. audio та відео**.

Щоб змінити розмір власного зображення, виберіть *Збільшити масштаб* або *Зменшити масштаб*. Індикатор масштабування відображається вгорі дисплея.

Щоб змінити положення надісланого і отриманого відеозображень на дисплеї, виберіть *Змін. поряток зображ.*

Навіть якщо Ви заборонили надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно оплачуватиметься як відеодзвінок. Щоб дізнатися про ціни, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб закінчити відеодзвінок, натисніть клавішу закінчення.

■ Відповідь на відеодзвінок

При отриманні відеодзвінка відображається піктограма .

Натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на відеодзвінок, після чого на дисплеї відобразиться запит *Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?*. Якщо вибрати **Так**, зображення із камери Вашого телефону відображатиметься на телефоні абонента. Якщо вибрати **Ні** або не виконати жодних дій, відеозображення не надсилатиметься, а замість нього відображатиметься сірий екран.

Навіть у випадку, якщо Ви заборонили надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно оплачуватиметься як відеодзвінок. Дізнайтесь вартість відеодзвінка у постачальника послуг.

Щоб закінчити відеодзвінок, натисніть клавішу закінчення.

■ Обмін відео

Використовуйте функцію *Спільн. відео*, щоб надсилати відеозображення в реальному часі з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

Вимоги до обміну відео

Оскільки для функції *Спільн. відео* потрібне з'єднання UMTS (3G Universal Mobile Telecommunications System — універсальна мобільна телекомунікаційна система стандарту 3G), то можливість використовувати *Спільн. відео* залежить від того, чи доступна мережа стандарту 3G. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо доступності мережі й тарифів, пов'язаних з використанням цієї програми.

Щоб використовувати функцію [Спільн. відео](#), потрібно виконати наведені нижче дії:

- Упевніться, що Ваш пристрій настроєно на з'єднання з абонентом.
- Упевніться у наявності активного з'єднання UMTS, а також у тому, що Ви перебуваєте у зоні покриття мережі UMTS. Якщо Ви розпочнете сеанс спільного перегляду у зоні покриття UMTS і станеться зміна стільників на GSM, сеанс обміну даними припиниться, проте голосовий дзвінок залишиться активним.
- Впевніться, що відправника й одержувача зареєстровано в мережі UMTS. Якщо телефон абонента, якому ви надсилаєте запрошення на сеанс обміну, вимкнено, або ж він поза межами покриття мережі UMTS, то він не знатиме про надіслане Вами запрошення. Однак Ви отримаєте повідомлення про помилку і про те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol — SIP). Перед його використанням у пристрої потрібно настроїти установки профілю SIP, [Спільн. відео](#).

Установки SIP-режиму можна отримати від постачальника послуг, а потім зберегти їх у пристрої. Ваш постачальник послуг може надіслати установки «по повітрю».

Якщо Вам відома SIP-адреса абонента, можна ввести її до контактної картки цієї особи. Виберіть [Меню](#) > [Контакти](#), виберіть контакт, а потім виберіть [Опції](#) > [Регазувати](#) > [Опції](#) > [Додати деталі](#) > [SIP](#) або [Спільн. перегляд](#). Введіть SIP-адресу у форматі sip:username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Спільний перегляд відео в реальному часі

Щоб здійснити сеанс обміну відеозображенням, абонент повинен встановити програму [Спільн. відео](#) та настроїти відповідні установки в мобільному телефоні. Перш ніж почати спільний перегляд, Ви та абонент повинні зареєструватися для цієї послуги.

Щоб отримати запрошення для обміну, ви повинні зареєструватися для послуги, мати активне з'єднання UMTS, а також перебувати у зоні покриття мережі UMTS.

«Живе» відео

1. Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > *Спільн. перегляд відео* > *Прямий ефір*.
2. Телефон надішле запрошення на адресу SIP, яку Ви додали до контактної картки одержувача.
Якщо одержувач має в контактній картці кілька SIP-адрес, виберіть зі списку контактів SIP-адресу, на яку потрібно надіслати запрошення, а потім виберіть **Вибрати**, щоб надіслати запрошення.
Якщо SIP-адреси абонента немає, введіть її. Виберіть **Добре**, щоб надіслати запрошення.
3. Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.
Гучномовець увімкнено. Також під час обміну «живим» відео можна скористатися навушниками, щоб продовжити голосовий дзвінок.
4. Щоб зробити паузу під час сеансу обміну відео, виберіть **Пауза**. Виберіть **Далі**, щоб продовжити сеанс обміну.
5. Щоб завершити сеанс обміну відео, виберіть **Стоп**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Приймання запрошення

Коли Вам вислали запрошення до спільного перегляду, на екрані з'явиться запрошення з іменем або SIP-адресою відправника. Якщо Ваш пристрій не настроєно на режим **Без звуку**, про отримання запрошення буде повідомлено за допомогою звукового сигналу.

Якщо хтось надсилає Вам запрошення для обміну і ви перебуваєте поза зоною покриття мережі UMTS, Ви не дізнаєтеся, що отримували запрошення.

Отримавши запрошення, можна вибрати наступне:

Прийн. — щоб розпочати сеанс спільного перегляду та активувати режим «Зображення».

Відхилити — відхилити запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також можна натиснути клавішу завершення для відхилення сеансу спільного перегляду і завершення голосового дзвінка.

Щоб завершити сеанс обміну відео, виберіть **Стоп**.

■ Протокол

В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних, факсимільні дзвінки та дзвінки даних, зареєстровані телефоном.

З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі зв'язку.



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватися залежно від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.



Увага: Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути скинуті при оновленні послуг або програмного забезпечення.

Недавні дзвінки

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він перебуває в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути останні дзвінки (послуга мережі), виберіть **Меню** > **Журнал** > **Недавні гзв.**, потім виберіть тип дзвінка.

Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, у вікні **Недавні гзв.** виберіть **Опції** > **Очистити реєстри**. Щоб очистити один із журналів дзвінків, відкрийте журнал, вміст якого потрібно очистити, а потім виберіть **Опції** > **Очистити список**.

Загальний протокол

Щоб переглянути загальний журнал, виберіть **Меню** > **Журнал**, а потім натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб застосувати фільтр для журналу, виберіть **Опції** > **Фільтрувати**, а потім виберіть тип фільтра.

Щоб повністю й остаточно видалити вміст журналу, виберіть **Опції** > **Очистити журнал** > **Так**.

4. Введення тексту

Символ  у верхньому правому куті дисплея позначає інтелектуальний метод введення тексту, а символ  позначає традиційний метод введення тексту. Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, натисніть * та виберіть *Увімк. інтел. введен.* або *Інтел. введен. тексту* > *Вимкнути*.

Abc, abc або **ABC** відображаються поряд з індикатором введення тексту та вказують на регістр символів. Щоб змінити регістр символу, натисніть #.

123 позначає цифровий режим. Щоб перемикатися між режимом літер та цифр, кілька разів натискайте #, поки не активується режим введення цифр; або натисніть * та виберіть *Режим цифр* чи *Літерний режим*.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрову клавішу від **1** до **9** кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Не всі символи, доступні під цифровою клавішею, нанесені на клавіші. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. *Мова набору тексту* у «Мова» на стор. 82.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, зачекайте появи курсору (або натисніть клавішу прокручування вперед, щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.

Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші **1**. Щоб відкрити інші символи, натисніть і потримайте *.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очищення. Щоб видалити кілька символів, натисніть та потримайте клавішу очищення.

Щоб вставити пропуск, натисніть **0**. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть **0**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Під час інтелектуального введення тексту будь-яку літеру можна ввести одним натисканням клавіші. Щоб вибрати інтелектуальне введення тексту,

натисніть *, а потім виберіть **Увімк. інтел. введенн..** Це активізує інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону.

1. Щоб ввести потрібне слово, натискайте клавіші **2-9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш.

Найпоширеніші знаки пунктуації вводяться натискуванням клавіші **1**. Для введення інших знаків пунктуації та спеціальних символів натисніть і потримайте *.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очищення. Щоб видалити кілька символів, натисніть та потримайте клавішу очищення.

2. Коли Ви завершили введення слова і воно є правильним, для того, щоб підтвердити його, натисніть клавішу прокручування вперед або вставте пропуск.

Якщо слово неправильне, натисніть * кілька разів, щоб переглянути одне за одним всі подібні слова, запропоновані словником.

Якщо після слова з'являється символ **?**, то слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Введіть**. Введіть слово (максимум 32 літери) звичайним методом введення тексту, а потім виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує слово, яке було додано найдавніше.

Введення складних слів

Введіть першу частину складного слова та натисніть клавішу прокручування вперед, щоб підтвердити її. Напишіть останню частину складного слова та завершіть написання складного слова, натиснувши **0**, щоб додати пропуск.

■ Копіювання та видалення тексту

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та потримайте клавішу **# i**, утримуючи її, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Під час операції вибору текст виділяється. Щоб вибрати кілька рядків тексту, натисніть і потримайте клавішу **# й** одночасно натискайте клавішу прокручування вгору або донизу.
2. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, натисніть та потримайте клавішу **#** і водночас виберіть **Скопіюв.**

Якщо необхідно видалити вибраний текст із документа, натисніть клавішу очищення.

3. Щоб вставити текст, перейдіть у місце вставки, натисніть і потримайте клавішу # й одночасно виберіть **Вставити**.

5. Повідомлення

Ви можете створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та упорядковувати текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, електронні листи, презентації та документи. Ви також можете отримувати повідомлення та дані, використовуючи бездротову технологію Bluetooth, отримувати та надсилати повідомлення із зображеннями, отримувати сервісні повідомлення та повідомлення стільникової трансляції, а також надсилати сервісні команди.

Щоб відкрити меню *Повідомлен.*, виберіть **Меню** > *Повідомл.* Буде відображено функцію *Нове повідом.* та список стандартних папок:

 *Вхідні* — Містить отримані повідомлення, окрім електронних листів та повідомлень стільникової трансляції. Електронні листи зберігаються в папці *Пошт. скрин.* Щоб отримувати повідомлення стільникової трансляції, виберіть **Опції** > *Стільн. трансляція*.

 *Мої папки*, щоб упорядкувати повідомлення, розмістивши їх у папках

 *Пошт. скрин.* — Ви можете з'єднуватися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі. Коли буде визначено установки нової поштової скриньки, призначена цій поштовій скриньці назва відобразиться замість *Пошт. скрин.*

 *Чернетки* — Зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.

 *Надіслані* — Зберігає надіслані повідомлення, за винятком повідомлень, надісланих через Bluetooth.

 *Вхідні* — Тимчасово зберігає повідомлення, які очікують надсилання.

 *Звіти* (послуга мережі) — Зберігає звіти про доставку текстових повідомлень, повідомлення спеціальних типів, наприклад, надісланих візитних карток та мультимедійних повідомлень. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

■ Написання та надсилання повідомлень

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилатимуться як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати й відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Перш ніж Ви зможете надсилати та отримувати повідомлення SMS, мультимедійні повідомлення або електронні листи або з'єднуватися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно правильно визначити установки з'єднання. Див. «Установки обміну повідомленнями», стор. 40.

1. Щоб створити повідомлення, виберіть **Меню** > **Повігомл.** > **Нове повігомл.**, а потім виберіть тип повідомлення. Щоб створити **Звук. повідомлення**, див. розділ «Обмін звуковими повідомленнями» на стор. 36.
2. Натисніть клавішу прокручування, щоб вибрати одержувача або групу одержувачів із меню **Контакти**, або введіть номер телефону або адресу електронної скриньки адресата в полі **Кому**. Відокремлюйте одержувачів крапкою з комою (;).
3. Під час створення електронного листа або мультимедійного повідомлення натисніть клавішу прокручування вниз, щоб перейти у поле «Тема», та введіть тему повідомлення (листа).
4. Перейдіть донизу до поля повідомлення та введіть текст повідомлення.
Під час введення тексту повідомлення індикатор довжини повідомлення вказує, скільки символів залишається ввести в повідомлення. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два окремих повідомлення.

Щоб використати шаблон для текстового повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Шаблон**. Щоб створити презентацію на основі шаблону для передачі у вигляді мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Створити презент..** Щоб використати шаблон для мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити об'єкт** > **Шаблон**.

Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити об'єкт* > *Зображення, Аудіокліп* або *Відеокліп*. Щоб створити й додати новий мультимедійний об'єкт, виберіть **Опції** > *Вставити новий* > *Зображення, Аудіокліп, Відеокліп* or *Слайд*. Коли додано звук, відображається .

Щоб додати мультимедійний об'єкт до електронного листа, виберіть **Опції** > *Вставити* > *Зображення, Аудіокліп, Відеокліп, Нотатка, Інше* або *Шаблон*.

5. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Опції** > *Надіслати*.

Обмін звуковими повідомленнями

Звукові повідомлення — це мультимедійні повідомлення, що містять один аудіокліп. Щоб створити й надіслати звукове повідомлення:

1. Виберіть **Меню** > *Повігомл.* > *Нове повігом.* > *Звуков. повідомлення*.
2. У полі *Кому* натисніть клавішу прокручування, щоб вибрати одержувачів із меню *Контакти*, або введіть телефонний номер чи адресу електронної пошти. Перейдіть вниз до поля повідомлення.
3. Щоб записати новий звуковий кліп, натисніть клавішу прокручування або виберіть **Опції** > *Вставити аудіокліп* > *Новий аудіокліп*. Почнеться записування.

Щоб використати попередньо записаний аудіокліп, виберіть **Опції** > *Вставити аудіокліп* > *3 Галереї*, перейдіть до потрібного аудіокліпу, а потім виберіть його. Аудіокліп повинен бути в форматі .amr.

Щоб записати аудіокліп, виберіть **Опції** > *Вігтворити аудіокліп*.

4. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Опції** > *Надіслати*.

Установки електронної пошти

Перш ніж можна буде використовувати електронну пошту, потрібно виконати такі дії:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IAP). Див. «З'єднання», стор. 89.
- Визначте правильні установки електронної пошти. Див. «Установки електронної пошти», стор. 36.

Виконуйте вказівки свого постачальника послуг електронної пошти та доступу до Інтернету.

■ Вхідні — отримання повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Вхідні*.

Коли у папці «Вхідні» є непрочитані повідомлення, піктограма змінюється на .

Щоб відкрити отримане повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Вхідні*, а потім виберіть потрібне повідомлення.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Перегляд мультимедійних об'єктів

Щоб переглянути список мультимедійних об'єктів, вкладених у мультимедійне повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > *Об'єкти*. Ви можете зберегти файл в пам'яті телефону або надіслати його на інший сумісний пристрій за допомогою технології Bluetooth або у вигляді мультимедійного повідомлення.

Спеціальні типи повідомлень

Ваш телефон може отримувати багато типів повідомлень, наприклад, логотипи операторів, візитні картки, календарні записи та тони дзвінків.

Щоб відкрити отримане повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Вхідні*, а потім виберіть потрібне повідомлення. Спеціальний вміст повідомлень можна зберігати в пам'яті телефону. Наприклад, щоб зберегти отриманий календарний запис у календарі, виберіть **Опції** > *Зберег.в Календарі*.



Увага: Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише сумісні пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Сервісні повідомлення

Сервісні повідомлення (послуга мережі) можуть бути оповіщеннями, наприклад, про заголовки новин, а також вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг WAP.

■ Мої папки

Ви можете упорядковувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** > **Мої папки**. Щоб створити папку, виберіть **Опції** > **Нова папка**, а потім введіть назву папки.

■ Поштова скринька

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** > **Пошт. скрин.**

Якщо відкрити меню **Пошт. скрин.**, буде відображено запит **З'єднатися з поштовою скринькою?**. Виберіть **Так**, щоб встановити з'єднання з поштовою скринькою (послуга мережі), або **Ні**, щоб переглянути попередньо завантажені електронні листи в режимі офлайн.

Щоб з'єднатися із поштовою скринькою пізніше, виберіть **Опції** > **З'єднати**.

Коли створено нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.**. Можна мати до шести поштових скриньок.

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних із віддаленою поштовою скринькою.

Завантаження електронних листів із поштової скриньки



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Електронні листи можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомл.** > **Пошт. скрин.** > **Опції** > **З'єднати**.
2. Виберіть **Опції** > **Завант. ел. пошту**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Нове, щоб завантажити всі нові електронні листи у свій телефон

Вибране, щоб завантажити лише позначені електронні листи

Все, щоб завантажити всі електронні листи з поштової скриньки

3. Після завантаження електронних листів їх перегляд можна продовжити в режимі онлайн. Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання й переглянути завантажені електронні листи та їхні заголовки в режимі офлайн.

4. Щоб відкрити електронний лист, виберіть його. Якщо електронний лист не було завантажено і Ви в режимі офлайн виберете *Відкрити*, телефон запитає, чи потрібно завантажити цей лист із поштової скриньки.

Щоб переглянути вкладення електронного листа, позначені символом , виберіть *Опції* > *Додатки*. Ви можете завантажувати, відкривати або зберігати додатки у форматах, що підтримуються.

Видалення електронних листів

Щоб видалити з телефону електронний лист, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть *Меню* > *Повідомл.* > *Пошт. скрин.* > *Опції* > *Видалити* > *Лише телефон*. Заголовки електронних листів залишаються у Вашому телефоні. Якщо потрібно видалити також і заголовок, спочатку потрібно видалити повідомлення з віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити її стан.

Щоб видалити електронний лист із телефону та віддаленої поштової скриньки, виберіть *Опції* > *Видалити* > *Телефон і сервер*.

Щоб скасувати видалення електронного листа з телефону та сервера, перейдіть до електронного листа, який позначено для видалення під час наступного з'єднання, а потім виберіть *Опції* > *Скасув. видалення*.

■ Скринька вихідних повідомлень

Скринька вихідних повідомлень — місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Щоб відкрити папку вихідних повідомлень, виберіть *Меню* > *Повідомл.* > *Вихідні*. Стани повідомлень:

Надсилаю — телефон надсилає повідомлення.

Очікує або *В черзі* — текстові повідомлення або електронні листи чекають надсилання.

Знов нагіслати о ... (час) — Помилка надсилання. Телефон спробує надіслати повідомлення знову через певний час. Щоб здійснити надсилання негайно, виберіть *Опції* > *Нагіслати*.

Відкладено — щоб поставити на очікування документи, які містяться у папці вихідних повідомлень, перейдіть до повідомлення, що надсилається, а потім виберіть *Опції* > *Відкласти нагсил..*

Помилка — здійснено максимальну кількість спроб надсилання.

■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *SIM-повідомлення*.
2. Позначте повідомлення, які Ви бажаєте скопіювати.
3. Щоб скопіювати позначені повідомлення, виберіть **Опції** > *Копіювати*, а потім виберіть папку, в яку потрібно скопіювати повідомлення.

■ Стільникова трансляція

Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди або стан на дорогах (послуга мережі). Щоб увімкнути послугу, див. *Стільн. трансляція* у розділі «Установки стільникової трансляції» на стор. 44.

Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *Стільн. трансляція*.

З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

■ Редактор сервісних команд

Щоб ввести та надіслати сервісні команди (відомі також як USSD команди), наприклад, команди активації послуг мережі для Вашого постачальника послуг, виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *Сервісна команда*.

Щоб надіслати команду, виберіть **Опції** > *Надіслати*.

■ Установки обміну повідомленнями

Установки текстових повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *Установки* > *Текстове повідомл.*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Центри повідомлень — містить список усіх визначених центрів повідомлень

Поточ. центр повідг. — це меню дозволяє визначити, які центри повідомлень використовуються для надсилання текстових повідомлень та спеціальних типів повідомлень, наприклад, візитних карток

Кодування символів > *Повна підтримка*, щоб всі символи у повідомленні надсилались так, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали *Зменш. підтримка*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Отримати звіт (послуга мережі) — якщо для цієї установки встановлено значення *Так*, стан відправленого повідомлення (*Чекає*, *Помилка*, *Доставлено*) відображається у вікні *Звіту*.

Дійсність повідомл. — якщо протягом терміну дійсності повідомлення не отримане одержувачем, повідомлення видаляється із центру обробки текстових повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію.

Повідомл. нагісл. як, щоб визначити спосіб надсилання повідомлення. Стандартне значення *Текст*.

Пріорит. з'єднання — можна надсилати текстові повідомлення за допомогою звичайної мережі GSM або в системі пакетної передачі даних, якщо вона підтримується мережею.

Візн. чер. цей центр (послуга мережі) — якщо вибрати *Так* і одержувач відповість на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається з використанням того самого номера центру обробки повідомлень. Не всі мережі підтримують цю опцію.

Установки мультимедійних повідомлень

Виберіть *Меню* > *Повідомл.* > *Опції* > *Установки* > *Мультим. повідомл.*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Розмір зображення, щоб визначити розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Якщо вибрати *Вухігний*, розмір зображення змінюватиметься.

Режим створ. MMS — якщо вибрано *З пігказками*, телефон повідомить, якщо буде здійснено спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Щоб встановити телефон на заборону надсилати повідомлення, які не підтримуються, виберіть *Обмежений*. Якщо вибрати *Вільний*, обмеження щодо створення повідомлень не застосовуються, але в такому разі одержувач може не зможти переглянути Ваше повідомлення.

Поточ. точ. гостуну — виберіть точку доступу, яка використовуватиметься для пріоритетного з'єднання для надсилання мультимедійних повідомлень.

Завант. мультимед. — щоб отримувати мультимедійні повідомлення тільки під час перебування в своїй домашній мережі, виберіть *Авт. у дом. мер.*. Щоб завжди отримувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Завжди авт.*. Щоб завантажувати повідомлення вручну, виберіть *Вручну*.

Щоб не отримувати жодних мультимедійних повідомлень або реклами, виберіть *Вимкнено*.

Дозв. аноним. повід. — щоб відхиляти повідомлення, які надходять від анонімних відправників, виберіть *Ні*.

Отримувати рекламу — щоб визначити, чи потрібно отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.

Отримувати звіт — якщо потрібно, щоб стан надісланого повідомлення (*Чекає*, *Помилка* або *Доставлено*) відображався у папці *Звіти*, виберіть *Так*. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

Забор. надсил.звітів > *Так* — щоб заборонити надсилання звітів про доставку

Дійсність повідомл. — якщо протягом терміну дійсності повідомлення не було отримане одержувачем, воно видаляється із сервісного центру мультимедійних повідомлень.

Установки електронної пошти

Установки поштових скриньок

Виберіть *Меню* > *Повідомл.* > *Опції* > *Установки* > *Ел. пошта* > *Поштові скриньки* та поштову скриньку.

Якщо ще не були визначені установки поштової скриньки, телефон запитає, чи бажаєте Ви визначити установки.

Установки з'єднання > *Вхідна електр. пошта* та *Вихідна ел. пошта* — щоб визначити правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти.

Установки користувача

Виберіть *Устан. користувача*, а потім виберіть одну з наведених нижче установок:

Моє ім'я — введіть ім'я, яке відобразиться у вихідних електронних листах.

Надіслати повідомл. (послуга мережі) — щоб встановити, коли надсилатимуться електронні листи, виберіть *Негайно* або *У наступн. з'єдн.*

Надісл. собі копію — виберіть *Так*, щоб надіслати копію електронного листа на адресу, визначену в *Власна адр. ел. пошти*.

Додати підпис — виберіть *Так*, щоб додати підпис до електронного листа або створити чи відредагувати текст підпису.

Сигнали про пошту — щоб не отримувати сповіщення про електронну пошту, виберіть *Вимк.*

Установки завантаження

Виберіть *Установ. завантаж.*, а потім виберіть одну з наведених нижче установок:

Завантаж. ел. пошти — щоб завантажувати тільки заголовки, виберіть *Лише заголовки*. Щоб обмежити обсяг даних при завантаженні, виберіть *Обмежен. розміру* і введіть максимальний обсяг даних для одного електронного листа в кілобайтах. Щоб завантажувати електронні листи та їхні вкладення, виберіть *Повіг. і гogat.*. Опції *Обмежен. розміру* та *Повіг. і гogat.* доступні лише для поштових скриньок протоколу POP3.

Кількість завантаж. — щоб обмежити кількість вхідних електронних листів для завантаження з віддаленої поштової скриньки, виберіть *Зі скриньк. вхідних > К-сть.пвг е-пощ.*, а потім введіть максимальну кількість листів для завантаження. Також можна обмежити кількість електронних листів для завантаження з інших передплачених папок у меню *З папок* (тільки для поштових скриньок IMAP4).

Шлях до папки IMAP4 (лише для IMAP4) — щоб вказати шлях до папки для поштових скриньок IMAP4.

Переплата папок (лише для поштових скриньок IMAP4) — виберіть папки поштової скриньки, які потрібно передплатити. Щоб передплатити папку або скасувати передплату на неї, перейдіть до неї та виберіть відповідно *Опції > Переплатити* або *Скас. переплату*.

Автоматичне завантаження

Виберіть *Автомат. завантаж.*, а потім виберіть одну з наведених нижче установок:

Оповіщення ел. пошти — щоб у разі надходження нових електронних листів у віддалену поштову скриньку в пристрій автоматично завантажувалися заголовки, виберіть *Автом. оновлення* або *У своїй мережі*.

Завантажен. ел. пошти — щоб автоматично завантажувати заголовки електронних листів через встановлені проміжки часу, виберіть *Увімкнено*, або якщо потрібно завантажувати заголовки лише у своїй домашній мережі, виберіть *У своїй мережі*. Заголовки можна автоматично завантажувати щонайбільше для двох поштових скриньок. Можна вказати дні, час та частоту завантаження заголовків у меню *Дні завантаження*, *Години завантажен.* та *Інтервал завантаж.*.

Оповіщення ел. пошти та *Завантажен. ел. пошти* не можуть бути увімкненими одночасно.

Установки сервісних повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *Установки* > *Сервісне повідомл.*, а потім виберіть із наведених нижче установок:

Сервісні повідомл., щоб дозволити або заборонити отримання сервісних повідомлень.

Завантаж. повідомл. — щоб вибрати режим завантаження повідомлень: автоматично або вручну.

Установки стільникової трансляції

Отримайте у свого постачальника послуг (послуга мережі) інформацію про можливість використання стільникової трансляції, а також про наявні теми та відповідні номери тем.

Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *Установки* > *Стільник. трансляц.*, а потім виберіть із наведених нижче установок:

Прийм. — виберіть *Увімкнено* або *Вимкнено*.

Мова — виберіть мови, якими потрібно отримувати повідомлення стільникової трансляції.

Виявлення тем — щоб автоматично зберігати попередньо невідомі номери тем у отриманих повідомленнях стільникової трансляції, виберіть *Увімкнено*.

Інші установки

Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *Установки* > *Інше*, а потім виберіть із наведених нижче установок:

Збер. надісл. повід. — виберіть, щоб зберігати копію кожного надісланого текстового або мультимедійного повідомлення чи електронного листа до папки *Надіслані*.

Кільк. збер. повід. — визначте, скільки надісланих повідомлень буде збережено в папці «Надіслані» за один раз. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.

Поточна пам'ять — виберіть, чи зберігати повідомлення у пам'ять телефону або на картку пам'яті.

Читач повідомлень

За допомогою програми *Зчитув. пвг.* можна прослуховувати отримані текстові й мультимедійні повідомлення та електронні листи.

Щоб прослухати повідомлення в папці *Вхідні* або *Пошт. скрин.*, перейдіть до повідомлення (електронного листа) або позначте кілька повідомлень, а потім виберіть **Опції** > *Слухати*. Щоб перейти до наступного слайда, натисніть клавішу прокручування вниз.



Порада: Коли відображається *1 нове повідомл.* або *Нове повідомлення електронної пошти* в режимі очікування, то, щоб прослухати отримані листи, натисніть і потримайте ліву клавішу вибору, поки не запуститься програма *Зчитув. пвг.*

6. Контакти

Ви можете зберігати та керувати контактною інформацією на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

■ Керування контактами

Виберіть **Меню** > *Контакти*.

Щоб додати новий контакт, виберіть **Опції** > *Новий контакт*. Заповніть усі потрібні поля, а потім виберіть **Готово**.

Щоб відредагувати контакт, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > *Редагувати*.

Щоб призначити контакту стандартні номери та адреси, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > *За умовчанням*. Перейдіть до потрібної стандартної опції, а потім виберіть **Признач..**

Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у телефон, виберіть **Опції** > *Контакти SIM* > *Каталог SIM*. Перейдіть до імені, яке потрібно скопіювати, або позначте потрібні імена, а потім виберіть **Опції** > *Копіюв. в Контакти*.

Щоб скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з Вашої SIM-картки, перейдіть до контакту, який потрібно скопіювати, а потім виберіть **Опції** > *Копіювати* > *В каталог SIM*.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** > *Контакти SIM* > *Контак. фікс. набору*. Ця установка доступна, тільки якщо вона підтримується SIM-карткою.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Керування групами контактів

Створіть групу контактів, щоб можна було надсилати текстові повідомлення або електронні листи кільком одержувачам водночас.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти*.
2. Натисніть клавішу прокручування праворуч та виберіть **Опції** > *Нова група*.
3. Введіть назву для групи і виберіть групу.
4. Виберіть **Опції** > *Додати членів*.
5. Позначте контакти, які потрібно додати до групи, а потім виберіть **Добре**.

■ Додавання тону дзвінка

Можна встановити тон дзвінка (а також відеокліп як тон дзвінка) для кожного контакту та групи.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти*.
2. Щоб додати тон дзвінка до контакту, виберіть контакт, а потім виберіть **Опції** > *Тон дзвінка* та потрібний тон дзвінка.

Щоб додати тон дзвінка до групи, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб вибрати список групи, і перейдіть до контактної групи.

Виберіть **Опції** > *Тон дзвінка*, а потім виберіть тон дзвінка для групи.

Щоб видалити особистий тон дзвінка або тон дзвінка групи, виберіть для тону дзвінка значення *Стандартний тон*.

■ Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір — це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Можна призначити телефонний номер клавішам швидкого набору від 2 до 9. Клавіша 1 зарезервована для скриньки голосової пошти. Швидкий набір потрібно активізувати, перш ніж його використовувати. Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Меню** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Дзвінок* > *Швидкий набір* > *Увімкнено*.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* та виберіть контакт.
2. Перейдіть до номера та виберіть **Опції** > *Призн. швид. набір*. Перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору і виберіть **Признач.**. Після повернення до вікна контактної інформації  поруч із номером позначає призначену функцію швидкого набору.

Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, в режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору та клавішу дзвінка або натисніть та потримайте клавішу швидкого набору.

7. Галерея

Використовуйте програму *Галерея*, щоб зберігати та впорядковувати свої зображення, відеокліпи, музичні записи, аудіокліпи, списки відтворення, потокові посилання, .ram-файли та презентації.

Виберіть **Меню** > *Галерея*. Щоб відкрити папку (наприклад, *Зображення*), виберіть її.

Щоб відкрити файл, виберіть його. Файл відкриється у відповідній програмі.

Завантажені або перенесені до телефону відеокліпи зберігаються в папці *Bigeo*. Щоб відкрити *Bigeo* у режимі очікування, виберіть **Відео**, виберіть **Меню** > *Галерея* > *Bigeo*, або виберіть **Меню** > *Megia* > *Bigeo*.

Можна переносити відеокліпи в телефон із сумісного ПК, а також завантажувати їх із сумісних відео-служб в Інтернеті, використовуючи з'єднання пакетних даних.

■ Функції меню «Галерея»

Щоб встановити зображення як фонове, виберіть *Зображення* та перейдіть до зображення. Виберіть **Опції** > *Викорис. зображення* > *Встанов. як шпалери*. Щоб призначити зображення контактові, виберіть *Призначити контакту*.

Щоб встановити відеокліп як тон відеодзвінка, виберіть *Bigeo*, а потім перейдіть до відеокліпа. Виберіть **Опції** > *Використати bigeo* > *Встан. як тон дзвінка*. Щоб призначити відеокліп контактові, виберіть *Призначити контакту*.

Щоб скопіювати файли у пам'ять телефону або на картку пам'яті, перейдіть до файла або позначте файли та виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > *Копіюв. у пам. тел.* або *Копіюв. на к. пам'яті*.

Щоб створити папки зображень або відеокліпів і переміщати в них файли, виберіть *Зображення* або *Bigeo* і перейдіть до файла. Виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > *Нова папка* і пам'ять, після чого введіть назву папки. Позначте файли, які потрібно перемістити до папки, та виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > *Переміст. до папки* і папку.

Перегляд відеокліпів та зображень

Під час перегляду відео або нерухомих зображень у режимі телефону можна увімкнути режим відеозапису. Поверніть нижню частину телефону на 90 градусів ліворуч так, щоб об'єкти камери був спрямований у протилежний до Вас бік. У режимі відеозапису дисплей автоматично перемикається на альбомну орієнтацію, і під час перегляду телефон можна поставити, наприклад, на стіл.

Щоб переглядати наступні або попередні нерухомі зображення, натисніть мультимедійну клавішу прокручування вперед або назад.

Щоб швидко перемотати відео вперед або назад, натисніть мультимедійну клавішу прокручування вперед або назад. Щоб відтворити або призупинити відео, натисніть мультимедійну клавішу відтворення/пауза/стоп. Щоб припинити відтворення відео, натисніть та потримайте мультимедійну клавішу відтворення/пауза/стоп.

Редагування зображень

Щоб відредагувати зображення в меню **Галерея**, перейдіть до зображення й виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб обрізати зображення, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Обрізка**.

Щоб зменшити розмір зображення вручну, обрізавши його, виберіть **Вказати вручну** або виберіть заздалегідь визначений формат зображення у списку.

Якщо вибрати **Вказати вручну**, у лівому верхньому куті зображення з'явиться хрестик. За допомогою клавіші прокручування виберіть область зображення, яку потрібно обрізати, а потім виберіть **Встановити**. У правому нижньому куті з'явиться ще один хрестик. Знову виберіть область зображення, яку потрібно обрізати. Щоб змінити першу вибрану область, виберіть **Назад**. Вибрані області сформують прямокутник, який і буде обрізаним зображенням.

Якщо Ви вибрали заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення, виберіть верхній лівий кут області, яку потрібно обрізати. Використовуйте клавішу прокручування, щоб змінити розмір виділеної області. Щоб зафіксувати вибрану область, натисніть клавішу прокручування. Використовуйте клавішу прокручування, щоб перемістити вибрану область у зображенні. Щоб вибрати область, яку потрібно обрізати, натисніть клавішу прокручування.

Щоб усунути ефект червоних очей на фотографії, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Змен. червон. очей**. Наведіть хрестик на око, а потім

натисніть клавішу прокручування. На дисплеї з'явиться кільце. Щоб змінити розмір контуру до розмірів ока, натискайте стрілку вгору, донизу, ліворуч або праворуч. Щоб усунути ефект червоних очей, натисніть клавішу прокручування.

Клавіші швидкого доступу в редакторі зображень:

- Щоб переглянути зображення на весь екран, натисніть *. Щоб повернутися до звичайного вигляду, ще раз натисніть *.
- Щоб обернути зображення за годинниковою стрілкою або проти неї, натисніть **3** або **1**.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте **5** або **0**.
- Щоб пересуватися по збільшеному зображенню, натискайте клавішу прокручування вгору, донизу, ліворуч або праворуч.

Редагування відеокліпів

Щоб редагувати відеокліпи, які містяться в папці *Галерея*, і створювати власні відеокліпи, перейдіть до відеокліпа, а потім виберіть **Опції** > *Редактор відео* > **Опції** > *Редагувати відеокліп*.

В редакторі відео можна побачити дві часові шкали: часову шкалу відеокліпа і часову шкалу аудіокліпа. Зображення, текст і переходи, додані до відеокліпа, відображаються на часовій шкалі відеокліпа. Щоб переключатися між часовими шкалами, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Внесення змін у відеокліп

Щоб змінити відеокліп, виберіть одну з наступних опцій меню *Редагувати відеокліп*:

Обрізати — дозволяє скоротити відеокліп у вікні вкорочення відеокліпів

Додати кольор. ефект — дозволяє застосувати ефект кольору до відеокліпа.

Уповільнити — дозволяє зменшити темп відтворення відеокліпа.

Вимкнути звук або *Увімкнути звук* — дозволяє вимкнути або увімкнути оригінальний звук відеокліпа.

Перемістити — дозволяє перемістити відеокліп до вибраного місця.

Змінити гучність — відрегулювати рівень гучності.

Видалити — дозволяє видалити відеокліп із відео.

Дублювати — дозволяє створити копію вибраного відеокліпа.

Редагувати текст (відображається лише у випадку, якщо додано текст) — перемістити, видалити або копіювати текст; змінити колір та стиль тексту; визначити, як довго текст залишатиметься на екрані, а також додати ефекти до тексту.

Редаг. зображення (відображається лише у випадку, якщо додано зображення) — перемістити, видалити або скопіювати зображення; визначити, як довго зображення має залишатись на екрані; а також додати фон або ефект кольору до зображення.

Редагувати аудіокліп (відображається лише у випадку, якщо додано аудіокліп) — скоротити або перемістити звуковий кліп, змінити його довжину або видалити чи скопіювати аудіокліп.

Редагувати перехід — передбачено три типи переходу: на початку відеозапису, наприкінці відеозапису та між відеокліпами. Можна вибрати, щоб перехід починався, коли ще активний перший перехід відео.

Вставити — виберіть *Відеокліп*, *Зображення*, *Текст*, *Аудіокліп* або *Новий аудіокліп*.

Кінофільм — попередньо переглянути відеокліп на весь екран або у режимі ескізу, зберегти або надіслати відеокліп чи скоротити його до потрібного розміру для надсилання у мультимедійному повідомленні.

Щоб зробити стоп-кадр відеокліпа в вікні скорочення відео, виберіть **Опції** > *Зробити копію кадру*. У вікні перегляду ескізів натисніть клавішу прокручування, а потім виберіть *Зробити копію кадру*.

Щоб зберегти відеокліп, виберіть **Опції** > *Кінофільм* > *Зберегти*.

Щоб визначити значення параметра *Зайнята пам'ять*, виберіть **Опції** > *Установки*.

Щоб надіслати повідомлення, виберіть *Надіслати* > *Як мультимедіа*, *Як ел. повідомлен.*, *Через Bluetooth* або *Через ІФЧ*. Щоб отримати інформацію щодо максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке можна надіслати, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ваш відеокліп занадто великий для надсилання в мультимедійному повідомленні, відобразиться .

Передача відеокліпів з ПК

Для перенесення відеокліпів із сумісного ПК використовуйте сумісний USB-кабель або з'єднання Bluetooth.

Системні вимоги до ПК для передачі відео:

- Операційна система Microsoft Windows XP (або новіша версія).
- Nokia PC Suite 6.82 або новіша версія.
- Програма Nokia Video Manager (додаткова програма для PC Suite)

Щоб передати відео, запустити Nokia Video Manager, приєднайте сумісний USB-кабель або активуйте з'єднання Bluetooth, після чого виберіть режим з'єднання [PC Suite](#).

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Зв'язок](#) > [USB](#) > [Режим USB](#).

Програма Nokia Video Manager оптимізована для транскодування й перенесення відеофайлів. Інформацію стосовно перенесення відео за допомогою програми Nokia Video Manager див. у довідці до Nokia Video Manager.

Завантаження файлів

Виберіть [Меню](#) > [Галерея](#), виберіть папку для даного типу файла, який потрібно завантажити, та функцію завантаження (наприклад, [Зображення](#) > [Завант. граф](#)). Відкриється браузер. Виберіть закладку сайту, з якого Ви бажаєте завантажити.

8. Музичний плеєр



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб активувати режим музики та увімкнути [Музичн. плеєр](#), поверніть нижню частину телефону таким чином, щоб клавіші керування відтворенням перебували в одній площині з дисплеєм.

Музику можна слухати також у режимі [Офлайн](#). Див. «Режим офлайн», стор. 18.

Поради стосовно додавання пісень на пристрій див. у «Передача музики» на стор. 54.

Щоб отримати детальну інформацію щодо захисту авторських прав, див. «Ключі активації» на стор. 111.

■ Прослуховування музики

1. Перейдіть до режиму музики.
2. У **Меню музики** виберіть категорію, наприклад, **Всі пісні** або **Альбоми**.
3. Виберіть музику, яку Ви бажаєте прослухати.

Використовуйте мультимедійні клавіші для керування відтворенням.

- Щоб відтворити або призупинити пісню, натисніть клавішу відтворення/пауза/стоп. Натисніть і потримайте клавішу, щоб зупинити відтворення.
- Натисніть клавішу перемотування назад, щоб перемотати пісню назад або перейти до попередньої пісні.
- Натисніть клавішу перемотування вперед, щоб перемотати пісню вперед або перейти до наступної пісні.

Також для керування плеєром можна використовувати клавішу прокручування.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення () , виберіть **Опції** > **Випадк. відтворення**.

Щоб повторити поточну пісню () , усі пісні () або вимкнути повторення, виберіть **Опції** > **Повтор. відтворення**.

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб настроїти баланс, гучність та розширення стерео, виберіть **Опції** > **Установки аудіо**.

Для перегляду візуалізації під час відтворення виберіть **Опції** > **Почати візуалізацію**.

Щоб повернутися у режим очікування та залишити музичний плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка. Якщо для **Актив. режим очікуван.** встановлено значення **Увімкнено**, в режимі очікування відображається пісня, що відтворюється в даний момент. Щоб перейти до музичного плеєра в режимі очікування, виберіть пісню, що відтворюється в даний момент. Для переключення між відкритими програмами натисніть і потримайте **Меню**.

■ Меню музики

Щоб вибрати більше музики для відтворення у вікні **Поточ. зап.**, виберіть **Опції** > **До «Меню музики»**. Щоб повернутись до вікна функції **Поточ. зап.** виберіть **Опції** > **До «Поточних записів»**.

У меню музики відображається музика, доступна на пристрої та сумісній картці пам'яті (якщо вона встановлена). У вікні **Всі пісні** відображається список усіх музичних файлів. Щоб переглянути відсортовані пісні, виберіть **Альбоми**, **Виконавці**, **Жанри** або **Композитори**. Щоб переглянути списки відтворення, виберіть **Списки відтворення**.

Щоб оновити бібліотеку після оновлення списку пісень у пристрої, виберіть **Опції** > **Оновити "Фонотеку"**.

■ Списки відтворення

Щоб переглянути та впорядкувати списки відтворення в музичному меню, виберіть **Списки відтворення**. Наступні списки відтворення з'являться автоматично: **Улюблені записи**, **Відтворюв. недовго** і **Недовго гогані**.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтвор.**

Створення списку відтворення

1. Виберіть **Опції** > **Створити список відтв.**
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **Добре**.
3. Виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно включити до списку відтворення. Натисніть клавішу прокручування, щоб додати вибрані об'єкти. Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, натисніть клавішу прокручування праворуч. Щоб сховати список пісень, натисніть клавішу прокручування ліворуч.
4. Зробивши вибір, виберіть **Готово**. Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні під час пізнішого перегляду списку відтворення, виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Додати до списку** > **Збереж. список відтв.** або **Новий список відтвор.**

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Вигал. зі списку відтв.** Таким способом пісня видаляється тільки зі списку відтворення, а в пристрої залишається.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, перейдіть до пісні, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змін. порядок** > **Взяти**, перейдіть до наступної позиції та виберіть **Залишити**.

■ Музичний магазин

У «Музичному магазині» (послуга мережі) можна здійснювати пошук, переглядати та купувати музику для завантаження у телефон. Асортимент та вигляд послуг «Музичного магазину» можуть відрізнятися. За докладною інформацією щодо «Музичного магазину» та його наявності звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб користуватися цією послугою, потрібно визначити установки музичного магазину та з'єднання з Інтернетом. Щоб отримати детальну інформацію, див. розділ «Установки музичного магазину» на стор. 54 та розділ «Точки доступу» на стор. 89.

Щоб перейти до музичного магазину, в програмі *Музичн. плеєр*, виберіть **Опції** > *До «Музичн. магазину»*.

Установки музичного магазину

Доступність та вигляд установок музичного магазину можуть бути різними. Установки також можуть бути заданими наперед, і Ви не зможете редагувати їх.

У «Музичному магазині» можна буде змінити установки, вибравши **Опції** > *Установки*.

Якщо установки не були визначені заздалегідь, буде потрібно вручну ввести наступні установки:

Адреса — ведіть веб-адресу послуги музичного магазину

Т. дост. за умов. — виберіть точку доступу для встановлення з'єднання з музичним магазином.

Ім'я користувача — введіть своє ім'я користувача музичного магазину.

Пароль — введіть свій пароль для музичного магазину.

Якщо поля *Ім'я користувача* та *Пароль* залишити порожніми, їх потрібно буде заповнити під час входу в систему.

■ Передача музики

Музику, захищену за допомогою WMDRM, можна придбати в електронних музичних магазинах та перенести на свій телефон.

Щоб надсилати музику із сумісного ПК або інших сумісних пристроїв, використовуйте сумісний USB-кабель або зв'язок Bluetooth. Також можна

використати з'єднання через інфрачервоний порт. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ «З'єднання Bluetooth» на стор. 95 або розділ «Інфрачервоний порт» на стор. 104. Захищені за допомогою технології WMDRM музичні файли перенести за допомогою з'єднання Bluetooth неможливо.

Щоб оновити бібліотеку після оновлення списку пісень у телефоні, у [Меню музики](#) виберіть **Опції** > [Оновити "Фонотеку"](#)

Системні вимоги до ПК для придбання та передачі музики:

- Операційна система Microsoft Windows XP (або новіша версія).
- Сумісна версія програми Windows Media Player.
- Nokia PC Suite 6.82 або новіша версія.

Передача музики з ПК

Передавати музику з ПК можна трьома різними способами:

- Щоб телефон відобразився на ПК як знімний жорсткий диск, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою сумісного USB-кабелю або Bluetooth.

Якщо використовується USB-кабель виберіть режим [Передача даних](#) як режим з'єднання. У телефон потрібно вставити сумісну картку пам'яті. Захищені за допомогою технології WMDRM музичні файли неможливо перенести за допомогою програми [Передача даних](#).

- Щоб синхронізувати музичні файли із програмою Windows Media Player, приєднайте сумісний USB-кабель а потім як режим з'єднання виберіть [Прогр. мультимедіа](#). У телефон потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб використати програму Nokia Music Manager у Nokia PC Suite, приєднайте сумісний USB-кабель або активуйте з'єднання Bluetooth і як режим з'єднання виберіть [PC Suite](#). Захищені за допомогою технології WMDRM музичні файли неможливо перенести за допомогою програми [PC Suite](#).

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Зв'язок](#) > [USB](#) > [Режим USB](#).

Як Windows Media Player, так і Nokia Music Manager у Nokia PC Suite оптимізовані для передачі музичних файлів. Докладнішу інформацію про передачу музичних файлів за допомогою Nokia Music Manager див. у посібнику користувача Nokia PC Suite.

Передача музики за допомогою Windows Media Player

Функції синхронізації музичних файлів можуть відрізнятися залежно від версії програми Windows Media Player. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. інструкції користувача та довідки для відповідної версії програми Windows Media Player.

9. Медіа

■ Visual Radio

Програму Visual Radio можна використовувати як традиційний FM-радіоприймач з автоматичною настройкою та попередньо запрограмованими радіостанціями або з паралельним відображенням на дисплеї візуальної інформації, пов'язаної з радіопрограмою, якщо настроїтися на радіостанцію, яка пропонує послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі).

Для використання послуги Visual Radio необхідні наступні умови:

- Радіостанція та Ваш постачальник послуг повинні підтримувати цю послугу.
- Ваша точка доступу до Інтернету повинна бути настроєна для доступу до сервера Visual Radio оператора мережі.
- Радіостанція повинна мати правильно визначений код послуги Visual Radio та увімкнену послугу Visual Radio.

Visual Radio неможливо запустити, якщо телефон працює в режимі офлайн.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Під час прослуховування радіо можна робити дзвінки та відповідати на вхідні. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Щоб відкрити послугу Visual Radio, виберіть **Меню** > **Megia** > **Radio**.

Щоб вимкнути радіо, виберіть **Вихід**.

Настройка та збереження радіостанції

Щоб розпочати пошук радіостанцій при увімкненому радіо, виберіть  або . Пошук зупиниться, коли радіостанцію буде знайдено. Щоб зберегти станцію, виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*. Виберіть місце для збереження станції. Введіть назву радіостанції та виберіть **Добре**.

Функції радіоприймача

Щоб відрегулювати гучність, користуйтеся клавішами гучності.

Виберіть  або , щоб перейти до наступної або попередньої збереженої радіостанції. Кнопки не будуть активними, якщо немає збережених радіостанцій.

Під час використання сумісної гарнітури натисніть клавішу гарнітури, щоб перейти до наступної збереженої радіостанції.

Щоб зберегти поточну радіостанцію, виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*, виберіть місце збереження частоти, а потім введіть назву станції.

Щоб настроїти частоту радіостанції вручну, виберіть **Опції** > *Ручна настройка*.

Щоб продовжити слухати радіо в фоновому режимі та перейти в режим очікування, виберіть **Опції** > *Грати на фоні*.

Список радіостанцій

Коли радіо увімкнене, виберіть **Опції** > *Станції*. Список радіостанцій використовується для організації збережених радіостанцій.

Настройка радіостанції

Перейдіть до радіостанції у списку радіостанцій, натисніть клавішу прокручування, а потім виберіть *Регулювати*, щоб змінити параметри радіостанції.

Перегляд візуального вмісту

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути візуальний вміст поточної станції, виберіть .

Відобразиться запит для введення коду послуги візуального вмісту, якщо він не був збережений у списку радіостанцій. Введіть код послуги візуального

вмісту, а потім виберіть **Добре**. Якщо у Вас немає коду послуги візуального вмісту, виберіть **Завантаж.**, щоб отримати доступ до каталогу радіостанцій (послуга мережі).

Щоб завершити передачу візуального вмісту, але не припиняти роботу FM-радіо, виберіть **Закрити**.

Щоб визначити установки підсвічення і тайм-аут заставки, виберіть **Опції** > **Установки дисплея**.

Установки Visual Radio

Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Тон запуску, щоб увімкнути або вимкнути звуковий супровід увімкнення телефону

Автозапуск послуги, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне відображення візуального вмісту

Точка доступу, щоб вибрати потрібну точку доступу

Каталог станцій

За допомогою каталогу радіостанцій (послуга мережі) Ви можете вибрати активацію Visual Radio або традиційні радіостанції зі списку, що згруповані у папки.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Доступ із вікна візуального вмісту

Щоб отримати код послуги візуального вмісту та почати передачу візуального вмісту для поточної настроєної радіостанції, виберіть , а потім виберіть **Завантаж.** Після встановлення з'єднання з каталогом радіостанцій, виберіть найближче місто до Вашого поточного місця перебування зі списку папок та натисніть клавішу прокручування.

Пристрій порівнює частоти радіостанцій у списку з частотами поточно настроєних радіостанцій. Якщо подібна частота буде знайдена, то відобразиться код послуги візуального вмісту настроєної радіостанції. Виберіть **Добре**, щоб почати перегляд візуального вмісту.

Якщо буде знайдено більш ніж одну радіостанцію з подібною частотою, то відповідні радіостанції та їхні коди послуги візуального вмісту відобразяться у списку.

Виберіть потрібну радіостанцію. Відобразиться настроєна радіостанція та код послуги візуального вмісту. Виберіть **Добре**, щоб почати перегляд візуального вмісту.

Доступ із опцій

Щоб отримати доступ до каталогу радіостанцій (послуга мережі), у списку радіостанцій виберіть **Опції** > *Каталог станцій*.

Встановивши з'єднання з каталогом радіостанцій, виберіть зі списку місто, найближче до Вашого поточного місця перебування.

Радіостанції, які надають послугу візуального вмісту, позначаються піктограмою .

Виберіть потрібну радіостанцію та з-поміж наступних опцій:

Слухати, щоб настроїтися на виділену радіостанцію. Щоб підтвердити установку частоти, виберіть **Так**.

Активув. віз. послугу, щоб відкрити візуальний вміст вибраної радіостанції (якщо він надається).

Зберегти, щоб зберегти деталі вибраної радіостанції до списку радіостанцій.

Деталі, щоб переглянути інформацію про радіостанцію

■ Камера

Щоб активувати режим камери, перебуваючи у режимі телефону, поверніть нижню частину телефону на 90 градусів ліворуч так, щоб об'єktiv камери був направлений від Вас, коли Ви дивитесь на дисплей. Щоб зробити автопортрет, поверніть нижню частину телефону на 90 градусів праворуч так, щоб об'єktiv камери був направлений до Вас, коли Ви дивитесь на дисплей.  ► у лівому верхньому кутку дисплея вказує на режим нерухомого зображення.

Щоб зробити знімок, натисніть клавішу зйомки. Також можна зробити фотознімок, натиснувши клавішу прокручування. Зображення зберігається в папці *Зображення* у меню *Галерея* та відображається. Щоб повернутися до видошукача, виберіть **Назад**. Щоб видалити зображення, натисніть клавішу очищення.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натисніть мультимедійну клавішу швидкого прокручування вперед або назад.

Щоб здійснити серійну зйомку, виберіть **Опції** > *Режим серії* > *Увімкнено*. Якщо натиснути клавішу прокручування, камера зробить шість знімків із коротким інтервалом та відобразить їх у решітці.

Щоб увімкнути спалах, виберіть **Опції** > *Спалах* > *Увімкнено*. Якщо вибрати *Автоматичний*, спалах використовуватиметься автоматично за необхідності.

При використанні спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Щоб використати нічний режим при тьмяному освітленні, виберіть **Опції** > *Нічний режим* > *Увімкнено*.

Щоб використати автотаймер, виберіть **Опції** > *Автотаймер* та виберіть час, протягом якого камері потрібно зачекати, перш ніж робити знімки. Натисніть клавішу прокручування і таймер почне зворотній відлік.

Щоб настроїти баланс білого або тон кольору, виберіть **Опції** > *Настроїти* > *Баланс білого* або *Тон кольору*.

Щоб записати відео, виберіть **Опції** > *Режим відео* або натисніть кнопку прокручування праворуч. ◀  у лівому верхньому кутку дисплея вказує на режим відео. Щоб розпочати запис, натисніть клавішу зйомки або клавішу прокручування. Щоб призупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Щоб зупинити записування, натисніть та утримуйте клавішу зйомки.

Щоб установити панорамний режим, виберіть **Опції** > *Режим панорами* або натисніть кнопку прокручування праворуч. ◀  у лівому верхньому кутку дисплея вказує на панорамний режим. Натисніть клавішу зйомки, щоб розпочати запис панорамного зображення. На дисплеї відображається попередній перегляд панорами. Повільно повертайте камеру праворуч або ліворуч. Змінювати напрямок неможливо. Якщо стрілка на дисплеї червона, Ви повертаєтеся занадто швидко. Щоб зупинити панорамну зйомку, знову натисніть клавішу зйомки.

Установки камери

Даний пристрій підтримує знімання зображень з роздільною здатністю 1600 x 1200 пікселів.

Можна змінити установки камери для нерухомих зображень. У режимі камери виберіть **Опції** > *Установки* > *Зображення*, а потім виберіть одну з наведених нижче установок:

Якість зображення та *Розділ. зг. зображення* — чим вищі якість та роздільна здатність зображення, тим більше пам'яті це зображення займає.

Показувати фото — щоб зображення не відображалося на дисплеї після зйомки, виберіть *Ні*.

Станд. наз. зображення — щоб змінити стандартну назву створених знімків.

Поточна пам'ять — щоб вибрати, місце збереження своїх зображень: у пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Можна змінити установки камери для зйомки відеозображень. У режимі камери виберіть *Опції* > *Установки* > *Відео*, а потім виберіть одну із наведених нижче установок:

Довжина — якщо для неї встановлено значення *Максимальна*, то тривалість записаного відеокліпа обмежуватиметься лише обсягом доступної пам'яті. Якщо для довжини встановлено значення *Коротка*, то час запису буде оптимізований для надсилання в MMS.

Роздільна згатн. відео — дозволяє вибрати роздільну здатність відео.

Стандартна назва відео — дозволяє вибрати стандартну назву для відеокліпів.

Поточна пам'ять — дозволяє вибрати, місце збереження відеокліпів: у пам'яті телефону або на картці пам'яті.

■ Кінорежисер

movie — це короткий відредагований відеокліп, який містить відео, зображення, музику та текст. Швидкий *movie* можна створити за допомогою програми *Кінорежисер*, спершу вибравши стиль для *movie*. Програма *Кінорежисер* використовує стандартну музику та текст, пов'язані з вибраним стилем. В індивідуальних *movie* можна вибрати власні відео та аудіокліпи, зображення і стиль, а також додати початкове та кінцеве повідомлення. Файли *movie* можна надсилати в повідомленнях MMS.

Файли *movie* зберігаються в папці *Галерея* у форматі .3gp.

Щоб створити *movie*, виберіть *Меню* > *Megia* > *Режисер*. Позначте зображення та відео і виберіть *Опції* > *Створити movie*.

Створення швидкого movie

1. Щоб створити швидке *movie*, виберіть *Меню* > *Megia* > *Режисер*.
Виберіть відеокліпи для *movie*, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб вибрати зображення, і виберіть *Опції* > *Створити movie*.
2. Виберіть стиль *movie* зі списку стилів.

Створення індивідуального мувее

1. Щоб створити індивідуальне мувее, виберіть **Меню** > *Megia* > *Режисер*.
Виберіть відеокліпи для мувее, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб вибрати зображення, і виберіть **Опції** > *Створити мувее*.
Відкриється вікно вибору стилю.
2. Перейдіть до необхідного файла та виберіть **Опції** > *Настроїти*.
3. В *Bigeo i зображ.* змініть впорядкування та відредагуйте вибрані об'єкти або додайте чи видаліть їх зі свого мувее. Можна визначити послідовність, в якій файли будуть відтворюватись в мувее. Виберіть файл, який необхідно перемістити. Перейдіть до файла, під яким потрібно поставити позначений файл, і натисніть клавішу прокручування. Щоб додати зображення або відеокліпи до мувее або видалити їх, виберіть **Опції** > *Додати/Видалити*.

В *Музика* виберіть музику для мувее.

Щоб додати альбоми та їхній вміст до мувее, у вікні списку зображень та відеокліпів виберіть **Опції** > *Альбоми*.

У пункті *Повідомлення* до мувее можна додати початковий та завершальний текст.

В пункті *Тривалість* можна вказати тривалість мувее. Виберіть із наведеного нижче:

Мульт. повідомлення, щоб оптимізувати тривалість мувее для надсилання через MMS

Автоматичний вибір, щоб включити до мувее всі вибрані зображення й відеокліпи

Як у музики, щоб встановити тривалість мувее таку саму, як і у вибраного музичного кліпу

Визнач. користувачем, щоб визначити тривалість мувее

4. Виберіть **Опції** > *Створити мувее*. Відкриється вікно попереднього перегляду.
5. Щоб переглянути індивідуальний мувее перед його збереженням, виберіть **Опції** > *Вігтворити*.
6. Щоб зберегти мувее, виберіть **Опції** > *Зберегти*.

Щоб створити новий індивідуальний мувее, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть **Опції** > *Переробити*.

Вибір вмісту

Щоб відредагувати вибрані відеокліпи, в папці *Bigeo і зображ.* виберіть **Опції** > *Вибрати вміст*. Можна вибрати фрагменти відеокліпа, які потрібно включити в мувее або виключити з нього. На пересувній смужці відрізки зеленого кольору позначають включені фрагменти, червоного — виключені, а сірого — нейтральні.

Щоб включити фрагмент відеокліпа у мувее, перейдіть до цього фрагмента і виберіть **Опції** > *Включити*. Щоб виключити фрагмент, виберіть **Опції** > *Виключити*. Щоб виключити знімок, виберіть **Опції** > *Виключити кадр*.

Щоб дозволити програмі *Кінорежисер* довільно включати та виключати певний фрагмент відеокліпа, перейдіть до фрагмента і виберіть **Опції** > *Познач. як невидимий*. Щоб довільно включати або виключати фрагменти кліпу, виберіть **Опції** > *Всі невидимі*.

Установки

У вікні вибору стилю виберіть **Опції** > *Настроїти* > *Установки*, щоб змінити такі опції:

Активна пам'ять — Виберіть місце зберігання файлів мувее.

Роздільна здатність — Виберіть роздільну здатність файлів мувее. Виберіть *Автоматично* для використання оптимальної роздільної здатності, визначеної на основі кількості і тривалості вибраних відеокліпів.

Стандарт. назва мувее — Встановіть стандартну назву для файлів мувее.

■ Відео

Щоб перейти до папки з відеокліпами в меню *Галерея*, виберіть **Меню** > *Megia* > *Bigeo*.

■ Диктофон

Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, то всі співрозмовники чутимуть звуковий сигнал під час запису.

Записані файли зберігаються в папці *Галерея*. Див. «Галерея», стор. 47.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Диктофон*. Щоб записати новий аудіокліп, виберіть **Опції** > *Записати аудіокліп* або виберіть . Щоб прослухати запис, виберіть .

■ RealPlayer

За допомогою RealPlayer можна відтворювати мультимедійні файли, наприклад, відеокліпи, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, або потокові мультимедійні файли «по повітрю» під час встановлення потокового з'єднання. RealPlayer не підтримує усі формати або різновиди форматів файлів.

Щоб відкрити програму RealPlayer, виберіть **Меню** > *Megia* > *RealPlayer*. Щоб відтворити мультимедійний файл, виберіть **Опції** > *Вігкрити* > *Останні кліни* або *Збережений кліп*.

Щоб відтворювати вміст через бездротове з'єднання:

- Виберіть потокове посилання, збережене в «Галереї».
- Відкрийте потокове посилання під час перегляду веб-сторінок.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. «Точки доступу», стор. 89. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Ви не можете відкрити URL-адресу `http://`, проте RealPlayer розпізнає `http`-посилання на файл `.ram`, оскільки файл `.ram` — це текстовий файл, що містить посилання `rtsp`.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

За допомогою RealPlayer можна відтворювати мультимедійні файли, наприклад, відеокліпи, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, або потокові мультимедійні файли «по повітрю» під час встановлення потокового з'єднання. Щоб відкрити програму RealPlayer, виберіть **Меню** > *Megia* > *RealPlayer*.

RealPlayer не підтримує усі формати або різновиди форматів файлів.

Відтворення мультимедійних файлів

Щоб відтворити мультимедійні файли в програмі RealPlayer, виберіть **Опції** > *Вігкрити*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Останні кліни, щоб відтворити нещодавно відтворені мультимедійні файли
Збережений кліп, щоб відтворити мультимедійні файли, збережені в телефоні або на картці пам'яті

Щоб відтворювати вміст через бездротове з'єднання:

- Виберіть потокове посилання, збережене в «Галереї». Буде встановлено з'єднання з поточним сервером.
- Відкрийте потокове посилання під час перегляду веб-сторінок.

Щоб відтворити живий поточковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. «Точки доступу», стор. 89.

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (Internet Access Point — IAP) як стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Не можна відкрити URL-адресу `http://`, проте RealPlayer розпізнає `http`-посилання на файл `.ram`, оскільки файл `.ram` — це текстовий файл, що містить посилання `rtsp`.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Клавіші швидкого доступу при відтворенні

Прокрутіть вгору для пошуку вперед, або прокрутіть вниз для пошуку назад у мультимедійному файлі.

Натискайте клавіші гучності, щоб відрегулювати гучність.

■ Flash-плеєр

За допомогою програми *Flash-плеєр* можна переглядати та відтворювати flash-файли, створені для мобільних пристроїв, та керувати ними.

Виберіть **Меню** > *Mega* > *Flash-плеєр*.

Щоб відкрити папку або відтворити flash-файл, виберіть відповідно папку або файл.

10. Персоналізація

■ Теми

Щоб змінити вигляд дисплея Вашого телефону, активізуйте яку-небудь тему. Тема може містити шпалери режиму очікування та режиму збереження енергії. Тему можна редагувати, щоб персоналізувати свій телефон далі.

Виберіть **Меню** > **Персоналіз.** > **Теми**. Щоб переглянути список доступних тем, виберіть **Стандартні**. Активна тема позначена галочкою.

Для попереднього перегляду теми перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Переглянути**. Щоб активувати попередньо переглянуту тему, виберіть **Встановити**.

У меню **Теми**, також можна вибрати тип вигляду меню, встановити персонально настроєні шпалери та настроїти відповідно до власних уподобань заставку.

Аудіо тема

Щоб застосувати або редагувати аудіотему, виберіть **Меню** > **Персоналіз.** > **Теми** > **Звукові теми**.

Щоб застосувати аудіотему, виберіть **Активна звукова тема**, а потім виберіть потрібну тему.

Можна персоналізувати звуки, пов'язані з подією або функцією.

Щоб зберегти персонально настроєну тему, в головному вікні **Звукові теми** виберіть **Опції** > **Зберегти тему**, а потім введіть назву теми.

■ Режими

У вікні **Режими** можна настроювати та персоналізувати тональні сигнали для різних подій, середовищ або груп абонентів. Вибраний режим позначається у верхній частині дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим **Загальний**, відображається лише поточна дата.

Виберіть **Меню** > **Персоналіз.** > **Режими**.

Щоб увімкнути певний режим, виберіть потрібний режим, а потім виберіть **Активізувати**.



Порада: щоб швидко змінити режим **Без звуку**, перебуваючи в будь-якому іншому режимі, в режимі очікування натисніть та потримайте **#**.

Щоб персоналізувати профіль, виберіть потрібний профіль, виберіть **Настроїти**, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Тон дзвінка — виберіть зі списку тон дзвінка, який потрібно встановити для голосових дзвінків. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Тони дзвінка також можна змінити в контактах. Див. «Додавання тону дзвінка», стор. 46.

Тон відеодзвінка — виберіть тон дзвінка для відеодзвінків.

Вігтвор. імені — виберіть **Увімкнути**, щоб із телефону лунало ім'я абонента, який телефонує.

Тип сигналу дзв. — коли для цієї установки вибрано значення **Зростаючий**, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого.

Гучність тону дзв. — визначте рівень гучності мелодії дзвінка та сигналу отримання повідомлення.

Тон сигн. про повід. — дозволяє встановити тон сигналу для текстових та мультимедійних повідомлень.

Тон сигн. ел. пошти — дозволяє встановити тон сигналу для електронних листів.

Вібросигнал — дозволяє запрограмувати телефон подавати вібросигнал під час отримання вхідних дзвінків та повідомлень.

Тони клавіатури — дозволяє встановити рівень гучності для тонів клавіатури.

Попереджув. тони — дозволяє вмикати та вимикати попереджувальні тони.

Сигнал для — дозволяє запрограмувати телефон дзвонити лише за умови, що дзвінок надходить від абонента, який належить до вибраної групи. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, які не належать до вибраної групи, буде подаватися беззвучний сигнал.

Назва режиму — визначте назву профілю. Ця установка не відображається для режимів **Загальний** та **Офлайн**.

При використанні режиму **Офлайн** телефон не з'єднується мережею GSM. Щоб мати змогу використовувати деякі функції телефону, коли не встановлено SIM-картку, вмикайте телефон у режимі **Офлайн**.



Важливо: В автономному режимі неможливо робити або отримувати жодні дзвінки або використовувати інші функції, які вимагають наявності покриття стільникової мережі. Може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

■ Тривимірні тони

За допомогою функції **3-D тони** можна застосовувати ефекти тривимірного звуку до тонів дзвінка. Проте не всі тони дзвінка підтримують тривимірні ефекти. Щоб відредагувати установки тривимірних тонів, виберіть **Меню > Персоналіз. > 3-D тони**.

Щоб увімкнути ефекти тривимірного звуку, виберіть [3-D тони](#) > [Увімкнути](#).
Щоб змінити тон дзвінка, виберіть [Тон дзвінка](#), а потім виберіть потрібний тон дзвінка.

Щоб змінити ефект тривимірного звуку, який застосовується до тону дзвінка, виберіть [Траєкторія звуку](#), а потім виберіть потрібний ефект. Щоб змінити ефект, виберіть [Швидкість траєкторії](#), [Допплер-ефект](#) або [Відлуння](#).
[Допплер-ефект](#) може бути доступним не для всіх ефектів.

Щоб послухати тон дзвінка із застосуванням тривимірного ефекту, виберіть [Опції](#) > [Вітворити тон](#).

Якщо увімкнути тривимірні тони, але не вибрати жодного тривимірного ефекту, до тону дзвінка буде застосований ефект розширення стерео.

11. Веб

■ Mobile Search

Користуйтеся програмою Mobile Search для доступу до пошукових служб, пошуку місцевих послуг, веб-сайтів, зображень та мобільного вмісту. Програму можна використати для того, щоб знайти, наприклад, розташований поблизу ресторан або магазин і подзвонити туди, та щоб скористатися новітньою технологією позиціонування, яка допомагає визначити місце розташування потрібних об'єктів.

Виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Пошук](#).

Відкривши вікно програми Mobile Search, Ви побачите на екрані список категорій. Виберіть категорію (наприклад, зображення), а потім введіть текст у поле пошуку. Виберіть [Пошук](#). Результати пошуку відобразяться на екрані.

Щоб отримати докладнішу інформацію та вказівки з використання програми, виберіть [Опції](#) > [Довідка](#).

Щоб отримати детальну інформацію про програму, відвідайте також веб-сайт www.mobilesearch.nokia.com/.

■ Веб

Щоб переглядати веб-сторінки, написані мовами XHTML, WML або HTML, виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Веб-браузер](#) або натисніть і тримайте **0** у режимі очікування.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Настройка установок телефону для послуги браузера

Ваш пристрій може настроїти установки WAP або дочки доступу до Інтернету автоматично на основі Вашої SIM-картки.

Можна використати програму [Майстер устан.](#), щоб настроїти установки WAP або точку доступу до Інтернету. Див. «Майстер установок», стор. 91.

Установки послуг можна отримати у повідомленні настройки від постачальника послуг.

Щоб вручну встановити точку доступу, див. [Точки доступу](#) в «З'єднання» на стор. 89.

Встановлення з'єднання

Щоб переглядати веб-сторінки, зробіть наступне:

- Виберіть домашню сторінку () свого постачальника послуг.
- Виберіть закладку у вікні «Закладки».
- У вікні закладок введіть адресу веб-сторінки і виберіть [Іти до](#).

Закладки

У пристрої вже можуть бути збережені закладки та посилання на веб-сайти третіх сторін. Веб-сайти третіх сторін можна також відвідувати з Вашого пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює та не бере на себе відповідальності за них. Перед відвідуванням таких сайтів слід вжити запобіжних заходів для захисту пристрою від небезпечного вмісту.

Закладки позначаються наступними піктограмами:

 Початкова сторінка, визначена для стандартної точки доступу.

 Автоматична папка закладок містить закладки () , які збираються автоматично під час Вашого перегляду сторінок.

 Будь-яка закладка відображає назву або Інтернет-адресу закладки.

 та  можуть замінятись піктограмою веб-сайта.

Додавання закладок вручну

1. У вікні закладок виберіть **Опції** > *Менедж. закладок* > *Додати закладку*.
2. Заповніть наступні поля.
3. Виберіть **Опції** > *Зберегти*.

Надсилення закладок

Перейдіть до закладки або позначте кілька закладок, виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Надіслати*, а потім виберіть опцію.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та сервером або шлюзом Інтернету здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Щоб переглянути інформацію про з'єднання, стан шифрування, інформацію про аутентифікацію на сервері, виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Інфор. про сторінку*.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися функції захисту. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг. Див. також «Керування сертифікатами», стор. 84.

Перегляд веб-сторінок

Клавіші та команди для сеансу браузера

Щоб відкрити посилання, зробити вибір або позначити пункти, натискайте клавішу прокручування.

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть **Назад**. Якщо опція **Назад** недоступна, виберіть **Опції** > *Опції навігації* > *Архів сторінок*, щоб переглянути хронологічний список сторінок, відвіданих під час використання браузера. Щоб вибрати потрібну сторінку, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч та виберіть її. Список у журналі очищується після кожного закінчення сеансу.

Щоб зберегти закладку під час перегляду сторінок Інтернету, виберіть **Опції** > *Зберегти як закладку*.

Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції** > *Опції навігації* > *Перезавантажити*.

Щоб відкрити панель інструментів браузера, перейдіть до порожньої частини сторінки і натисніть клавішу прокручування.

Клавіші прискореного доступу під час використання браузера

1 — відкрити закладки.

2 — здійснити на поточній сторінці пошук за ключовими словами.

3 — повернутися до попередньої сторінки.

5 — переглянути список всіх відкритих вікон.

8 — відобразити огляд поточної сторінки. Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.

9 — ввести нову веб-адресу.

0 — перейти до стартової сторінки.

* або # — збільшити або зменшити масштаб сторінки.

Міні-карта

Міні-карта допомагає переміщуватися веб-сторінками, які містять великий об'єм інформації. Встановіть для функції *Міні-карта* значення «увімкнено» в установках браузера. Див. «Установки браузера», стор. 73. Прокручуючи, перегляньте велику веб-сторінку, після чого відкриється *Міні-карта* і буде відображено огляд веб-сторінки, яка переглядається. Щоб переміщуватися у вікні *Міні-карта*, використовуйте клавішу прокручування. Якщо зупинити прокручування, *Міні-карта* зникне, а потім відобразиться область, окреслена за допомогою функції *Міні-карта*.

Огляд сторінки

За допомогою функції *Огляд сторінки* можна швидко перейти до потрібної частини веб-сторінки. Функція огляду сторінки може не бути доступною на всіх сторінках.

Щоб відобразити огляд поточної сторінки, натисніть **8**. Щоб знайти потрібне місце на сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.

Веб-канали та Інтернет-журнали

Веб-канали — це html-файли на веб-сторінках, які широко використовуються для обміну найновішими заголовками вмісту або повними текстами, наприклад, останніми новинами у вигляді стрічок новин. «Щоденники» або «веб-щоденники» (Інтернет-щоденники) — це щоденники в Інтернеті. Більшість веб-каналів використовують технології RSS та ATOM.

Браузер автоматично виявляє веб-канали на сторінках, якщо вони наявні. Щоб передплатити веб-канал, виберіть **Опції** > *Передплатити*, а потім виберіть веб-канал або клацніть посилання. Щоб переглянути передплачені Вами веб-канали, у вікні закладок виберіть *Веб-канали*.

Щоб оновити веб-канал, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > *Оновити*.

Щоб визначити режим оновлення веб-каналів, виберіть **Опції** > *Установки* > *Веб-канали*.

Збережені сторінки

Сторінки можна зберігати для перегляду в автономному режимі.

Щоб зберегти сторінку під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Зберегти сторінку*.

Щоб відкрити вікно *Збережені сторін.*, у вікні закладок виберіть *Збережені сторінки*. Щоб відкрити сторінку, виберіть її.

Щоб почати з'єднання з послугою браузера і завантажити цю сторінку знову, виберіть **Опції** > *Опції навігації* > *Перезавантажити*. Телефон залишається в режимі онлайн після перезавантаження цієї сторінки.

Завантаження

За допомогою браузера мобільного телефону можна завантажувати такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи.

Після завантаження об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в меню *Галерея*.



Важливо: Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, зокрема програм з підписом Symbian або програм, що пройшли перевірку Java Verified™.

Припинення з'єднання

Щоб припинити з'єднання та переглянути сторінку браузера в режимі офлайн, виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Роз'єднати*. Щоб завершити перегляд та повернутись у режим очікування, виберіть **Опції** > *Buxig*.

Очищення кеш-пам'яті

Кеш-пам'ять — це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримували доступ до конфіденційної

інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш, виберіть **Меню** > **Веб** > **Веб-браузер** > **Опції** > **Вигал. приватні дані** > **Очистити кеш**.

Щоб очистити всі особисті дані, включно з cache, файлами cookie, даними форм, паролями та архівом перегляду веб-сторінок, виберіть **Меню** > **Веб** > **Веб-браузер** > **Опції** > **Вигал. приватні дані** > **Усі**.

Установки браузера

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Загальні**, **Сторінка**, **Безпека** або **Веб-канали**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Загальні

Станд. тчк. доступу, щоб вибрати стандартну точку доступу.

Домашня сторінка, щоб зберегти адресу домашньої веб-сторінки.

Міні-карта, щоб увімкнути або вимкнути.

Архів сторінок, щоб вибрати, чи потрібно відображати список сторінок, відвіданих під час поточного сеансу перегляду, коли Ви вибираєте **Назад**.

Попередження захисту, щоб вибрати, чи потрібно приховувати попередження захисту.

Сценарій Java/ECMA, щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.

Сторінка

Завантаження вмісту — виберіть, який тип вмісту завантажуватиметься автоматично під час перегляду веб-сторінок. Якщо вибрано **Лише текст**, то зображення або об'єкти можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши **Опції** > **Інструменти** > **Завант. зображення**.

Розмір екрана — виберіть, як використовувати площину дисплея для перегляду сторінок.

Стандартне кодування — якщо вибрати значення **Автоматичне**, браузер намагатиметься автоматично вибрати правильний метод кодування символів.

Заборон. сплив. вікна — дозволити або заборонити автоматичне відкривання різних розкривних вікон під час перегляду веб-сторінок.

Автоматич. перезавант. — увімкнути або вимкнути автоматичне оновлення сторінок браузера.

Розмір шрифту — виберіть розмір шрифту

Конфіденційність

Автомат. закладки — виберіть **Увімкнено**, якщо потрібно, щоб закладки автоматично зберігались у папці **Автом. закладки**, коли відвідується певна сторінка. Якщо вибрати **Сховати папку**, закладки усе одно автоматично додаватимуться до папки.

Збереж. ганих форми — якщо потрібно, щоб дані, введені в різноманітні формуляри на веб-сторінках, не зберігались і не використовувались наступного разу, коли Ви відвідаєте ті самі сторінки, виберіть **Вимк.**

Cookies — визначте, дозволити або заборонити отримання і надсилання файлів cookies (за їх допомогою постачальники вмісту ідентифікують користувачів та їхні уподобання щодо часто використовуваного вмісту).

Веб-канали

Автоматич. оновлення — визначте, чи потрібно автоматично оновлювати веб-канали і з якою періодичністю це робити. Настроювання програми на автоматичне завантаження інформації з веб-каналів може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Тчк дост. до авт. онов. — виберіть потрібну точку доступу для оновлення (доступно лише за умови, що увімкнено **Автоматич. оновлення**).

12. Органайзер

■ Годинник

Виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Годинник**.

Установки годинника

Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції** > **Установки**. Щоб отримати детальну інформацію щодо установок, див. «Дата та час» на стор. 82.

Установка сигналу будильника

1. Щоб встановити новий час будильника, перейдіть праворуч до меню **Сигнал**, а потім виберіть **Опції** > **Встановити сигнал**.
2. Введіть час увімкнення будильника, виберіть, чи потрібно повторювати його сигнал і з якою періодичністю, а потім виберіть **Готово**. Коли сигнал активний, на дисплеї відображається .

Щоб скасувати сигнал, перейдіть до будильника та виберіть **Опції** > *Вигалити сигнал*. Щоб вимкнути сигнал повторюваного будильника, виберіть **Опції** > *Вимкнути сигнал*.

Вимкнення сигналу будильника

Щоб вимкнути сигнал будильника, виберіть **Стоп**.

Виберіть **Затримка**, щоб відкласти сигнал на 5 хвилин.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи потрібно увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадках, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Світовий годинник

Щоб відкрити вікно «Світовий годинник», перейдіть праворуч до меню **Світ**.

Щоб додати міста у список, виберіть **Опції** > *Додати місто*.

Щоб встановити своє поточне місто, перейдіть до міста, а потім виберіть **Опції** > *Моє поточне місто*. Місто відобразиться у головному вікні «Годинник», а час на Вашому пристрої зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Органайзер* > *Календар*.

В «Календарі» можна відслідковувати свої зустрічі, дні народжень, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, який нагадуватиме про події, що наближаються.

Створення календарних записів

1. Виберіть **Опції** > *Новий запис*, а потім виберіть тип запису.

Записи типу *Річниця* повторюються щороку.

2. Заповніть наступні поля.

Повторити — натисніть клавішу прокручування, щоб зробити запис повторюваним. Повторюваний запис позначається  у вікні дня.

Повторювати го — встановіть кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого

щотижневого навчального курсу. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали повторення події.

Синхронізація > **Приватна** — після синхронізації запис календаря зможете бачити лише Ви, а для інших він буде прихованим, навіть якщо вони мають онлайн-доступ до перегляду календаря. **Публічна** — запис календаря відображатиметься для інших осіб, які мають онлайн-доступ до перегляду календаря. **Жодної** — календарний запис не буде копіюватися під час синхронізації календаря.

3. Щоб зберегти запис, виберіть **Готово**.

Вікна календаря

Натисніть **#** у вікні «Місяць», «Тиждень» чи «День», щоб автоматично виділити поточну дату.

Щоб створити запис про зустріч, натисніть будь-яку цифрову клавішу (**0-9**) у будь-якому вікні календаря.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**. Введіть дату, а потім виберіть **Добре**.

Список "Справи"

Виберіть **Опції** > **Огляд справ**.

У вікні **Огляд справ** можна зберігати список справ, які потрібно виконати.

Створення нотатки про справу

1. Щоб почати створення нотатки справ, натисніть будь-яку цифрову клавішу (**0-9**).
2. Введіть завдання в полі **Тема**. Встановіть дату виконання та пріоритетність завдання.
3. Щоб зберегти нотатку про справу, виберіть **Готово**.

■ Нотатки

Виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.

Щоб створити нотатку, почніть вводити її текст. Щоб зберегти нотатку, виберіть **Готово**.

Текстові файли у форматі .txt, які Ви отримуєте, можна зберігати в папку **Нотатки**.

■ Калькулятор

Виберіть **Меню** > *Органайзер* > *Калькул.*

1. Введіть перше число свого обчислювання.
2. Перейдіть до арифметичної функції та виберіть її.
3. Введіть друге число.
4. Щоб виконати обчислення, виберіть .

Щоб вставити десятковий дріб, натисніть **#**.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

■ Конвертер

Виберіть **Меню** > *Органайзер* > *Конвертер*.

За допомогою конвертера можна конвертувати такі показники, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, із одиниці вимірювання *Ярди* в одиницю вимірювання *Метри*.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Встановлення базової валюти та курсу обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати базову валюту (зазвичай це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Виберіть показник *Валюта* як одиницю вимірювання, а потім виберіть **Опції** > *Курси обміну*.
2. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції** > *Встан. як осн. валюту*.
3. Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної базової валюти.
4. Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту.



Увага: У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки всі попередньо введені курси очищуються.

Конвертування одиниць

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. Див. «Встановлення базової валюти та курсу обміну», стор. 77.

1. Виберіть **Тун**, виберіть тип показника, який потрібно конвертувати, а потім виберіть **Добре**.
2. Виберіть поле першої одиниці вимірювання (**Одиниця**), потім виберіть одиницю, **яку** потрібно конвертувати, а потім виберіть **Добре**.
3. Виберіть поле другої одиниці вимірювання (**Одиниця**) та одиницю, **в яку** потрібно конвертувати.
4. У першому полі для введення кількості (**Кільк-ть**) введіть значення, яке потрібно конвертувати. Інше поле **Кільк-ть** автоматично зміниться і в ньому відобразиться потрібне значення.

Натисніть **#**, щоб додати знак десяткового дробу, а потім натисніть *****, щоб вставити знаки **+**, **-** (для температури) або символ **E** (експонента).

Порядок конвертування зміниться, якщо значення ввести в другому полі для введення кількості: **Кільк-ть**. Результат конвертування з'явиться у першому полі: **Кільк-ть**.

13. Програми

Завантажити!

Завантажити! (послуга мережі) — це магазин мобільного вмісту, доступний на Вашому пристрої. Окремий вміст доступний для безкоштовного завантаження.

За допомогою послуги **Завантажити!** можна знайти, переглянути, придбати, завантажити та оновити вміст, послуги та програми. Об'єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Доступність вмісту залежить від Вашого постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Завантажити!**.

Функція **Завантажити!** використовує служби мережі, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб дізнатися про об'єкти, доступні за допомогою послуги **Завантажити!**, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг або до постачальника чи виробника об'єкта.

■ Особисте

Щоб перейти до програм, які були завантажені в телефон, виберіть [Меню](#) > [Програми](#) > [Особисте](#).

GPS-дані

Ця функція не призначена для підтримки запитів позиціонування для певних дзвінків. Щоб отримати додаткову інформацію про відповідність Вашого телефону офіційним правилам щодо надання послуг здійснення екстрених дзвінків залежно від місцезнаходження, зверніться до свого постачальника послуг.

[GPS-gani](#) — це програма, що працює на основі даних GPS, за допомогою якої можна переглядати своє поточне розташування, знаходити шлях до потрібного місця та оцінювати відстань до нього. Для роботи програми потрібен додаток Bluetooth GPS. Також потрібно активувати метод позиціонування за допомогою системи GPS через з'єднання Bluetooth, для чого потрібно вибрати [Меню](#) > [Установки](#) > [Уст. телеф.](#) > [Загальні](#) > [Позиціонуван.](#) > [Методи позиціонуван.](#)

Виберіть [Меню](#) > [Програми](#) > [Особисте](#) > [GPS-gani](#).

У програмах [GPS-gani](#) та [Орієнтири](#) координати виражаються в градусах із десятковою частиною, згідно з міжнародною системою координат WGS-84.

Орієнтири

Орієнтири — це координати географічних точок, які можна зберегти в пам'яті пристрою для подальшого використання в різних програмах, які використовують інформацію про місцезнаходження. Можна створити орієнтири за допомогою додатка Bluetooth GPS або мережі (послуга мережі).

Виберіть [Меню](#) > [Програми](#) > [Особисте](#) > [Орієнтири](#).

14. Установки

■ Голосові команди

Щоб вибрати функції, якими можна буде користуватися за допомогою голосової команди, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Голос. ком.](#). Голосові команди для зміни режимів містяться в папці [Режими](#).

Щоб активувати нову голосову команду для програми, виберіть **Опції** > *Догати програму* та виберіть програму.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції та виберіть **Опції**, а потім виберіть одну із наведених нижче опцій:

Змінити команду або *Вигалити програму* — щоб змінити або вимкнути голосову команду для вибраної функції

Вігтворити — щоб відтворити активовану голосову команду

Щоб використовувати голосові команди, див. «Голосовий набір» на стор. 24.

Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції** > *Установки*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Синтезатор — щоб увімкнути або вимкнути синтезатор мови з текстової інформації, який голосно промовляє розпізнану голосову команду

Вигалити зміни голосу — щоб видалити зміни голосу. Телефон адаптується до голосу користувача, щоб краще впізнавати голосові команди.

■ Скринька дзвінків

Скринька дзвінків є послугою мережі. Щоб отримати номер скриньки дзвінків, зверніться до постачальника послуг.

Щоб визначити номер скриньки дзвінків (якщо жодного номеру не встановлено), виберіть **Меню** > *Установки* > *Скр.дзвінків*, і, коли відобразиться *Номер скриньки голосових дзвінків*, введіть номер скриньки дзвінків.

Щоб змінити номер скриньки дзвінків, виберіть **Меню** > *Установки* > *Скр.дзвінків* > **Опції** > *Змінити номер*, а потім введіть номер.

■ Швидкий набір

Щоб призначити телефонні номери для клавіш швидкого набору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Шв. набір*, перейдіть до піктограми відповідної клавіші, а потім виберіть **Опції** > *Признач..* Виберіть контакт та номер для швидкого набору.

Щоб переглянути номер, призначений клавіші швидкого набору, перейдіть до клавіші швидкого набору та виберіть **Опції** > *Переглянути номер*.

Щоб змінити або видалити номер, виберіть *Змінити* або *Вигалити*.

■ Установки телефону

Загальні

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Персоналізація*, *Дата і час*, *Аксесуар*, *Захист*, *Завод. устан-ки* або *Позиціонуван..*

Персоналізація

Виберіть *Дисплей*, *Режим очікування*, *Тони*, *Мова*, *Теми* або *Голос. коман..*

Дисплей

Світловий сенсор — дозволяє настроїти світлочутливий сенсор, який стежить за умовами освітлення та відповідним чином регулює яскравість дисплея

Розмір шрифту — дозволяє вибрати розмір шрифту, який використовується у списках та редакторах

Тайм-аут заставки — дозволяє встановити проміжок часу, після якого буде активовано заставку

Привітання/логотип — дозволяє встановити привітання або логотип, які відображаються на короткий час при кожному увімкненні телефону.

Тайм-аут підсвітки — дозволяє встановити час підсвічення дисплея

Режим очікування

Акт. режим очікуван. — дозволяє увімкнути або вимкнути режим активного очікування. Див. «Активний режим очікування», стор. 17.

Клав. шв. гос. — дозволяє призначати ярлики лівій та правій клавішам вибору, різним напрямкам клавіші прокручування або натисканню клавіші прокручування в режимі очікування. Ярлики клавіші прокручування недоступні, якщо для установки *Акт. режим очікуван.* встановлено значення *Увімкнено*.

Прог. акт. реж. очікув. — дозволяє вибрати ярлики програм, які відображатимуться на дисплеї в режимі активного очікування. Ця установка доступна лише у випадку, коли для установки *Акт. режим очікуван.* встановлено значення *Увімкнено*.

Логотип оператора — ця установка відображається лише у випадку, коли було отримано та збережено логотип оператора. Ви можете вибрати, або відображати логотип оператора.

Тони

Можна змінювати тональні сигнали годинника, календаря та поточного режиму. Див. «Режими», стор. 66.

Мова

Мова телефону — дозволяє змінювати мову дисплейних текстів телефону. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. Якщо вибрати значення **Автоматично**, телефон вибиратиме мову згідно з інформацією на SIM-карті. Після зміни мови дисплейних повідомлень телефон перезапуститься.

Мова набору тексту — дозволяє змінювати мову введення тексту в телефоні. Зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту за допомогою інтелектуального методу (словника).

Інтел. введення тексту — дозволяє вибрати для режиму інтелектуального введення тексту установку **Увімкнено** або **Вимкнено** для усіх редакторів у телефоні. Виберіть із списку мову для інтелектуального введення тексту.

Теми

Застосування тем. Див. «Теми», стор. 65.

Голосові команди

Редагування голосових команд та установки голосового набору. Див. «Голосові команди», стор. 79.

Дата та час

Установки **Час** та **Дата** дозволяють встановити час та дату

Часовий пояс — дозволяє встановити часовий пояс свого місця розташування. Якщо встановити **Час оператора мережі** > **Автом. оновлення**, відображатиметься місцевий час.

Формат дати — дозволяє вибрати формат відображення дати

Роздільник дати — дозволяє вибрати роздільник дати

Формат часу — дозволяє вибрати формат часу: 24 години або 12 годин

Роздільник часу — дозволяє вибрати роздільник часу

Тип годинника — дозволяє вибрати, який годинник (аналоговий або цифровий) буде відображатися в режимі очікування. Див. «Годинник», стор. 74.

Тон сигн. будильника — дозволяє вибрати тон будильника

Робочі дні — дозволяє вибрати дні для сигналів, які лунають тільки в робочі дні

Час оператора мережі (послуга мережі) — щоб дозволити мережі оновлювати в телефоні інформацію про час, дату та часовий пояс. Якщо вибрати **Автом. оновлення**, усі активні з'єднання буде розірвано. Перевірте всі сигнали будильника, оскільки вони можуть зазнавати змін.

Додаток

Щоб змінити установки аксесуара, у вікні **Уст. аксесуара** перейдіть до потрібного аксесуара, наприклад, **Гарнітура**, виберіть **Опції** > **Вігкрити**, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Стандартний режим — дозволяє вибрати режим, який потрібно активувати щоразу, коли до телефону приєднується додаток.

Автовідповідь — дозволяє запрограмувати телефон автоматично відповідати на вхідні дзвінки через 5 секунд, коли до телефону приєднано цей додаток. Якщо для установки **Туп сигналу гзв.** встановлено значення **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, функція автовідповідача не може використовуватися, тому на дзвінки потрібно відповідати вручну.

Пігсвітка — щоб підсвічення телефону було постійно увімкненим під час використання додатка, виберіть **Увімкнено**.

Захист

Виберіть **Телефон і SIM-картка**, **Керування сертиф.** або **Модуль захисту**.

Телефон і SIM-картка

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, (U)PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера.

Активний ког — дозволяє вибрати активний код (**PIN-ког** або **Ког UPIN**) для активної (U)SIM-картки. Це відображається лише у випадку, якщо активна (U)SIM підтримує (U)PIN та (U)PIN не відхиляється.

Запит на PIN-ког або **Запит когу UPIN** — дозволяє запрограмувати телефон запитувати код щоразу під час увімкнення телефону. Деякі SIM-картки можуть не дозволяти, щоб для запиту PIN-коду було встановлене значення **Вимк.** Якщо вибрати **Активний ког** > **Ког UPIN**, натомість відображатиметься **Запит когу UPIN**.

PIN-ког або **Ког UPIN**, **Ког PIN2** та **Ког блокування** дозволяються змінювати коди.

Період автоблок. клав. > *Визнач. користув.* — дозволяє встановити, щоб клавіатура автоматично блокувалася після визначеного періоду, якщо нею не користуються.

Період автоблок. тел. — щоб встановити тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується. Щоб знову використовувати телефон, буде потрібно ввести правильний код розблокування. Щоб вимкнути тайм-аут автоблокування, виберіть *Немає*.

Блокув. при зміні SIM — дозволяє запрограмувати телефон запитувати код блокування, коли в нього вставлятимуть невідому нову SIM-картку. Телефон зберігає список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Закр.група корист. (послуга мережі), щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг. Щоб активувати стандартну групу, погоджену з постачальником послуг, виберіть *Стандартна*. Якщо потрібно використовувати іншу групу (для цього потрібно знати її порядковий номер), виберіть *Увімк.*

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі) — щоб запрограмувати телефон відображати на дисплеї підтверджувальні повідомлення під час користування послугою SIM-картки

Керування сертифікатами

Список збережених у телефоні сертифікатів авторизації міститься в меню *Керування сертиф.*. Щоб переглянути список персональних сертифікатів, якщо він наявний, натисніть клавішу прокручування праворуч.

Цифрові сертифікати повинні використовуватися, якщо Ви бажаєте з'єднатися з електронним банком, іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачі конфіденційної інформації. Їх також потрібно використовувати, якщо Ви бажаєте знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії аутентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватися, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився (Expired certificate) або ще не розпочався (Certificate not valid yet), а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перегляд деталей сертифіката та перевірка автентичності

У автентичності сервера можна бути впевненим тільки в разі перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Телефон повідомить Вас у разі, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому телефоні немає правильного сертифіката захисту.

Щоб перевірити деталі сертифіката, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > **Деталі сертифіката**. Під час перегляду деталей сертифіката телефон перевіряє його дійсність, у результаті чого може з'явитись одна з наступних нотаток:

Строк дії сертифіката закінчився — термін дії вибраного сертифіката закінчився.

Сертифікат ще не дійсний — термін дії вибраного сертифіката ще не почався.

Сертифікат пошкоджено — неможливо використати сертифікат. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Немає довіри до сертифіката — не встановлено програму, що використовує сертифікат.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перейдіть до сертифіката авторизації, а потім виберіть **Опції** > **Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат.

Модуль захисту

Перегляд або редагування модулів захисту.

Заводські установки

Деякі установки можна повернути до їх заводських значень. Вам знадобиться код блокування. Див. «Код блокування», стор. 8.

Визначення місцезнаходження

За допомогою послуги позиціонування від постачальників послуг можна отримувати місцеві новини, наприклад, інформацію про погоду або ситуацію на дорогах. Дана інформація буде залежати від місцезнаходження Вашого пристрою (послуга мережі).

Щоб увімкнути метод позиціонування, виберіть [Методи позиціонуван.](#), перейдіть до потрібного методу, а потім виберіть [Опції](#) > [Увімкнути](#).
Щоб припинити застосовувати метод, виберіть [Опції](#) > [Припинити](#).

Щоб визначити точку доступу сервера позиціонування, виберіть [Серв. позиціонування](#) > [Точка доступу](#), а потім виберіть потрібну точку доступу. Потім виберіть [Адреса сервера](#) та введіть доменне ім'я або адресу URL сервера.

Телефон

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Уст. телеф.](#) > [Телефон](#) та [Дзвінок](#), [Переагр. дзвін.](#), [Забор. дзвінка](#) або [Мережа](#).

Дзвінок

[Нагс. власн. номера](#) (послуга мережі) — дозволяє відображати ([Так](#)) або приховувати ([Ні](#)) свій номер телефону від абонента, якому Ви телефонуєте. Цей значення установки також може бути встановлено постачальником послуг під час передплати послуги ([Встан. мережею](#)).

[Дзвінок на очікуванні](#) (послуга мережі) — дозволяє під час поточного дзвінка отримувати від мережі сповіщення про новий вхідний дзвінок. Щоб надіслати до мережі запит про активацію функції очікування дзвінка, виберіть [Активізувати](#). Щоб надіслати до мережі запит про вимкнення функції очікування дзвінка, виберіть [Скасувати](#). Щоб перевірити, чи активовано функцію, виберіть [Перевірити стан](#).

[Вігхил. дзвін. з SMS](#) — дозволяє увімкнути функцію відхилення дзвінків з надсиланням текстового повідомлення. Див. «Відповідь на дзвінок або його відхилення», стор. 25.

Текст повідомлення — дозволяє ввести текст, який надсилатиметься у текстовому повідомленні у разі відхилення дзвінка.

Зображ. у відеогзв. — дозволяє вибрати нерухоме зображення, яке відображатиметься замість відео під час відеодзвінка, якщо Ви відмовляєтесь надсилати відеозображення

Автоматичн. повтор, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби. Натисніть клавішу завершення дзвінка, щоб зупинити автоматичний повторний набір.

Показ. тривал. гзвінків — дозволяє запрограмувати телефон відображувати під час дзвінка його тривалість

Резюме після гзв. — дозволяє настроїти телефон на короткий час показувати приблизну тривалість останнього дзвінка

Швидкий набір > Увімкнено — дозволяє запрограмувати телефон набирати номери, для яких призначено клавіші швидкого набору **2-9**, шляхом натискання та утримування відповідної цифрової клавіші

Будь-якою клавіш. > Увімкнено — щоб отримати можливість швидко відповідати на вхідний дзвінок, натиснувши будь-яку клавішу, окрім лівої та правої клавіш вибору, клавіш гучності, клавіші живлення та клавіші закінчення.

Поточна лінія (послуга мережі) — відображається тільки у випадку, якщо у SIM-картці підтримується два передплатені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію (**Лінія 1** або **Лінія 2**), яку потрібно використовувати для здійснення дзвінків та надсилення коротких повідомлень.

Незалежно від обраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Дзвінки не можна буде здійснювати, якщо вибрано **Лінія 2**, але не передплатено цю послугу мережі. Щоб запобігти вибору лінії, виберіть **Зміна лінії > Вимкнено**, якщо це підтримується вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2-код.

Переадресація

Переадресація — це послуга мережі.

1. Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресовувати: **Голосові гзвінки**, **Дзвін. даних та відео** або **Факсимільні гзвінки**.
2. Виберіть бажані опції. Наприклад, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, виберіть **Якщо зайнято**.

3. Щоб увімкнути або вимкнути опцію переадресації, виберіть **Опції** > **Активізувати** або **Скасувати**. Щоб перевірити, чи активовано опцію, виберіть **Перевірити стан**. Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона дзвінка

Заборона дзвінка (послуга мережі) дозволяє обмежити отримання та здійснення дзвінків за допомогою телефону. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Перейдіть до потрібної опції заборони, а щоб надіслати до мережі запит на увімкнення заборони дзвінків, виберіть **Опції** > **Активізувати**. Щоб вимкнути заборону для вибраного дзвінка, виберіть **Скасувати**. Щоб перевірити, чи дзвінки заборонені, виберіть **Перевірити стан**. Щоб змінити пароль заборони, виберіть **Регульов. пар. заборон**. Щоб скасувати усі активні заборони дзвінків, виберіть **Скас. всі заборони**.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

Мережа

Режим мережі — дозволяє вибрати, яку мережу використовувати (відображається лише у випадку, якщо послуга підтримується постачальником послуг). Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та роумінговими угодами між операторами мереж.

Вибір оператора — щоб запрограмувати телефон на пошук та автоматичний вибір однієї з доступних мереж, виберіть **Автоматичний**. Щоб вибрати потрібну мережу вручну зі списку мереж, виберіть **Вручну**. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, а саме, з оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн. (послуга мережі) — щоб запрограмувати телефон повідомляти про роботу в мережі, яка працює на основі технології мікростільникової мережі (MCN), та вмикати прийом інформації про стільник, виберіть **Увімкнено**.

З'єднання

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *З'єднання* > *Bluetooth, USB, Точки доступу, Пакетні дані, Дзвінок даних, Установки SIP, Конфігурації* або *Кер. назвою ТД*.

Bluetooth

Вмикання, вимикання Bluetooth та редагування його установок — Див. «З'єднання Bluetooth», стор. 95.

USB

Редагування установок USB — Див. «USB-кабель передачі даних», стор. 105.

Точки доступу

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні типи точок доступу:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- Точка доступу WAP для перегляду веб-сторінок
- точка доступу до Інтернету (IAP), потрібна, наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти.

Перевірте у свого постачальника послуг інформацію стосовно точки доступу, потрібної для послуги, до якої Ви бажаєте отримати доступ. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг з'єднання даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Ви можете отримати установки точки доступу у повідомленні від свого постачальника послуг або установки точки доступу можуть бути попередньо встановлені на Вашому телефоні.

Щоб створити нову точку доступу або відредагувати вже створену, виберіть **Опції** > *Нова точ. доступу* або *Редагувати*. Щоб створити нову точку доступу, використовуючи установки вже створеної, перейдіть до точки доступу та виберіть **Опції** > *Дублювати т. доступу*.

Залежно від типу з'єднання, вибраного у меню *Носіїв даних*, можуть бути доступні лише окремі установки. Заповніть всі поля із позначкою *Обов'язково* або позначені зірочкою.

Щоб отримати наступні установки, зверніться до свого постачальника послуг: *Носіїв даних*, *Назва точки доступу* (лише для пакетних даних), *Номер гозвону* (лише для дзвінків даних), *Ім'я користувача*, *Пароль*,

Аутентифікація, Домашня сторінка, Тип дзвінка даних (лише для дзвінків даних) та *Макс. швидк. даних* (лише для дзвінків даних).

Назва з'єднання — введіть описову назву з'єднання.

Запитувати пароль — якщо потрібно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у телефоні, виберіть *Так*.

Якщо необхідно визначити версію IP-протоколу, IP-адресу телефону, сервери системи доменних імен (DNS), проксі-сервери та розширені установки дзвінків даних, наприклад, зворотний дзвінок, стиснення PPP, сценарій реєстрації та рядок ініціалізації модему, виберіть *Опції > Додаткові установки*. Необхідні установки можна отримати від постачальника послуг.

Система пакетної передачі даних

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних — якщо вибрати *Коли гоступно* під час перебування у мережі, яка підтримує пакетні дані, телефон зареєструється у мережі пакетних даних і надсилатиме короткі повідомлення за допомогою з'єднання пакетних даних. Якщо вибрати *Коли потрібно*, телефон буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання пакетних даних може припинятися у разі його невикористання жодною з програм.

Якщо немає доступних послуг пакетних даних і було вибрано *Коли гоступно*, телефон час від часу намагатиметься встановити з'єднання пакетних даних.

Точка гоступу — щоб використовувати телефон як модем для комп'ютера, знадобиться назва точки доступу.

Дзвінок даних

Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують дзвінок даних GSM.

Час в онлайні — дозволяє автоматично роз'єднувати дзвінок даних після тайм-ауту, якщо не виконуються жодні дії. Щоб встановити тривалість тайм-аут, виберіть *Визн. користув.* та введіть час у хвиликах. Якщо вибрати значення *Необмежений*, дзвінок даних не буде автоматично роз'єднуватися.

Установки SIP

Перегляд та редагування профілів протоколу ініціації сесії (SIP).

Конфігурації

Для певних функцій, наприклад, для перегляду веб-сторінок та мультимедійних повідомлень, можуть знадобитись конфігураційні установки. Ці установки можна отримати в постачальника послуг. Див. «Конфігураційні установки», стор. 14.

Щоб видалити конфігурацію, перейдіть до неї, а потім виберіть **Опції** > *Вигалити*.

Керування назвою точки доступу

За допомогою послуги керування назвою точки доступу можна обмежувати використання точок доступу пакетних даних. Ця установка доступна лише у випадку, якщо (U)SIM-картка підтримує цю послугу. Для зміни установок знадобиться код PIN2.

Програми

Щоб переглянути та відредагувати установки встановлених у телефоні програм, виберіть **Меню** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Програми*.

■ Мовлення

В *Мовлення* можна вибрати стандартну мову та голос, який використовується для читання повідомлень, а також настроїти параметри голосу, наприклад, швидкість та гучність. Виберіть **Меню** > *Установки* > *Мовлення*.

Щоб автоматичного визначалась мова та щоб повідомлення відтворювалося цією мовою, виберіть *Визначення мови* > *Увімк.*. Якщо для читання повідомлення немає голосу, доступного для вибраної мови, або якщо для *Визначення мови* встановлено значення *Вимк.*, буде використано стандартну мову.

Щоб переглянути деталі голосу, натисніть клавішу прокручування праворуч, перейдіть до голосу, а потім виберіть **Опції** > *Деталі голосу*. Щоб перевірити, як звучить голос, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Вітворити голос*.

■ Майстер установок

Програма *Майст. устан.* дозволяє настроїти пристрій відповідно до установок оператора (MMS, GPRS та Інтернет) та електронної пошти на основі інформації, наданої вашим постачальником послуг. Також можливо настроїти інші установки.

Для використання послуг Вам слід звернутись до постачальника послуг, щоб активувати з'єднання даних чи інші послуги.

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Майст. устан..](#)

■ Миттєві повідомлення

Обмін миттєвими повідомленнями (чат) дозволяє спілкуватись з іншими людьми та приєднуватись до форумів, присвячених обговоренню певних тем (груп чату)(послуга мережі).

Для отримання інформації щодо наявності послуг чату, цін та тарифів зверніться до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

З'єднання з сервером чату

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Чат](#).

1. Щоб зареєструватись, виберіть [Опції](#) > [Почати сеанс](#).

2. Введіть Ваш код користувача та пароль.

Щоб завершити сеанс, виберіть [Опції](#) > [Закінчити сеанс](#).

Установки чату

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Чат](#) > [Опції](#) > [Установки](#).

Щоб відредагувати установки програми чату, виберіть [Установки чату](#). Щоб визначити користувачів, яким дозволено переглядати Ваш стан у мережі, виберіть [Показ.мою доступність](#). Щоб визначити користувачів, яким дозволено надсилати Вам повідомлення або запрошення, виберіть [Дозволит. повідом.](#) [від](#) або [Дозволити запрош. від](#).

Щоб відредагувати установки з'єднання з сервером чату, виберіть [Сервери](#), перейдіть до сервера, а потім виберіть [Опції](#) > [Регулювати](#). Щоб отримати установки, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб визначити установки нового сервера, виберіть [Опції](#) > [Новий сервер](#).

Щоб вибрати стандартний сервер, виберіть [Стандартний сервер](#) та виберіть сервер.

Щоб автоматично з'єднуватись із сервером чату в визначені дні та час, виберіть [Тип з'єднання з чатом](#) > [Автоматично](#). Щоб автоматично з'єднуватись лише за умови перебування у домашній мережі, виберіть

[Авт. в дом. мер.](#).. Щоб автоматично з'єднуватись під час запуску програми чату, виберіть [При запус. прог.](#).. Щоб з'єднуватись вручну, виберіть [Вручну](#).

Щоб встановити дні та години, коли повинно встановлюватись автоматичне з'єднання, виберіть [Дні автом. з'єднання](#) та [Години автом. з'єднан.](#).

Приєднання до групи МП та вихід неї

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Чат](#) > [Групи чату](#).

Групи чату доступні лише в випадку, якщо вони підтримуються постачальником послуг.

Щоб приєднатися до групи чату, виберіть групу, а потім введіть своє ім'я користувача. Щоб приєднатися до групи чату, якої немає в списку, але код якої Вам відомий, виберіть [Опції](#) > [Приєдн. до нов. групи](#) та введіть код групи.

Щоб залишити групу чату, виберіть [Опції](#) > [Покинути групу чату](#).

Пошук груп та користувачів МП

Для пошуку груп виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Чат](#) > [Групи чату](#) > [Опції](#) > [Шукати](#). Групи чату можна шукати за такими параметрами, як [Назва групи](#), [Тема](#) або [Учасники](#) (код користувача). Щоб приєднатися або зберегти групу, знайдену в процесі пошуку, перейдіть до неї, а потім виберіть [Опції](#) > [Приєднатися](#) або [Зберегти](#).

Щоб знайти нові контакти, виберіть [Контакти чату](#) > [Опції](#) > [Новий контакт чату](#) > [Шукати на сервері](#). Щоб почати розмову з новим користувачем, перейдіть до нього, а потім виберіть [Опції](#) > [Відкрити розмову](#). Щоб зберегти новий контакт, виберіть [Додати до конт. чату](#).

Чат в групі МП

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Чат](#) > [Групи чату](#).

Приєднавшись до групи МП, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

Щоб надіслати повідомлення, напишіть його і натисніть клавішу прокручування або клавішу дзвінка.

Щоб надіслати приватне повідомлення учасникові групи (якщо це дозволено в групі), виберіть [Опції](#) > [Надіслати в приват](#), виберіть одержувача, напишіть повідомлення та натисніть клавішу прокручування.

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Відповісти*.

Щоб запросити до групи чату (якщо це дозволено у групі) контактів, які перебувають в режимі онлайн, виберіть **Опції** > *Надіслати запрошення*, виберіть контакти, яких потрібно запросити, напишіть запрошення та виберіть **Надіслати**.

Початок і перегляд індивідуальних розмов

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Чат* > *Розмови*.

Відображається список користувачів МП, з якими Ви зараз розмовляєте.

 поряд з користувачем вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від цього користувача.

Щоб переглянути поточні розмови, виберіть користувача. Щоб надіслати повідомлення, напишіть його, а потім натисніть клавішу прокручування. Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи саму розмову, виберіть **Назад**.

Щоб розпочати нову розмову, виберіть **Опції** > *Нова розмова* > *Вибрати з контактів* та виберіть контакт зі списку збережених контактів чату, які перебувають в режимі онлайн; також можна вибрати *Введіть код корис.* та ввести код користувача.

Щоб завершити розмову, виберіть **Опції** > *Закінчити розмову*.

Щоб зберегти користувача у своєму списку контактів чату, перейдіть до потрібного користувача та виберіть **Опції** > *Додати до конт. чату*.

Щоб заблокувати повідомлення від користувача, перейдіть до потрібного користувача та виберіть **Опції** > *Опції блокування* > *Дог. до спис. блок.*

Контакти МП

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Чат* > *Контакти чату*.

Можна переглядати список збережених контактів чату.  позначає контакти, які перебувають в режимі онлайн,  позначає контакти, які зараз зайняті, а  вказує, що контакти перебувають в режимі офлайн.

Щоб створити новий контакт, виберіть **Опції** > *Новий контакт чату* > *Ввести вручну*. Заповніть поля *Нік* та *Код користувача*, а потім виберіть **Готово**.

Щоб розпочати або продовжити розмову з контактом, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції** > *Віграти розмову*.

Створення нової групи МП

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Чат** > **Групи чату** > **Опції** > **Створити нову групу**. Введіть установки для даної групи.

Обмеження доступу до групи МП

Щоб створити закриту групу чату, спершу необхідно створити список учасників. Дозвіл на приєднання до такої групи мають лише користувачі, що входять до списку. Перейдіть до вікна **Групи чату**, потім перейдіть до групи та виберіть **Опції** > **Група** > **Установки** > **Члени групи** > **Лише вибрані**.

15. З'єднання

■ PC Suite

Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, список справ та нотатки між своїм телефоном та сумісним ПК.

Докладнішу інформацію про PC Suite, а також посилання на завантаження цієї програми можна знайти у зоні підтримки на веб-сайті Nokia, www.nokia.com/pcsuite.

■ З'єднання Bluetooth

Технологія Bluetooth уможливорює бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів (33 фути) один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад, з комп'ютерами.

Даний пристрій відповідає специфікації Bluetooth 2.0, яка підтримує наступні режими: Dial Up Networking (Комутоване з'єднання з мережею), Serial Port (Режим послідовного порту), File Transfer (Режим передачі даних), Handsfree (Режим «вільні руки»), Headset (Гарнітура), Basic Imaging (Базовий режим зображень), SIM Access (Режим доступу до SIM-картки), Generic Access (Загальний режим доступу) та Advanced Audio Distribution (Режим удосконаленої розсилки аудіо). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Установки з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

При увімкненні технології Bluetooth вперше Вас попросять дати назву своєму телефону.

Bluetooth — дозволяє вмикати та вимикати Bluetooth

Видимість телефону > **Показана всім**, щоб зробити телефон завжди видимим для інших пристроїв Bluetooth. Щоб зробити телефон видимим на визначений період часу, виберіть **Визначити період**. З міркувань безпеки бажано використовувати установку **Схована**, коли це можливо.

Назва телефону — дає змогу визначити назву Вашого телефону.

Вигалений режим SIM > **Увімкнено**, щоб дозволити іншому пристрою (наприклад, автомобільному комплекту) використовувати SIM-картку телефону за допомогою технології Bluetooth (режим доступу до SIM-картки)

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстреними номерами, запрограмованими у пристрої. Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно переключити пристрій з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Надсилання даних

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.
3. Телефон починає пошук пристроїв, які перебувають в межах досяжності. Парні пристрої позначаються піктограмою .

Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси пристроїв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код ***#2820#**.

Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть [Ще пристрої](#). У разі вимкнення телефону список пристроїв видаляється, і тому перед надсиланням даних потрібно здійснити новий пошук пристроїв.

4. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
5. Об'єднання пристроїв у пару
 - Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Запам'ятовувати пароль немає потреби.
 - Після утворення пари пристрій зберігається у вікні [Парні пристрої](#).
6. Коли з'єднання буде успішно встановлено, на дисплеї відобразиться сповіщення [Надсилаю дані](#).

Дані, отримані через з'єднання Bluetooth, можна знайти в папці [Вхідні](#) в меню [Повідомл.](#)

Вікно парних пристроїв

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв. У головному вікні Bluetooth прокрутіть праворуч, щоб відкрити список парних пристроїв.

Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не довіряєте.

Щоб утворити пару з пристроєм, виберіть [Опції](#) > [Новий парн. пристрій](#).

Виберіть пристрій, з яким потрібно створити пару. Обмінюйтеся паролями.

Щоб скасувати утворення пари, перейдіть до пристрою, пару з яким Ви бажаєте скасувати, і натисніть клавішу очищення. Якщо потрібно скасувати усі об'єднання в пару, виберіть [Опції](#) > [Відлучити всі](#).

Щоб встановити, що пристрій є авторизованим, перейдіть до потрібного пристрою, а потім виберіть [Опції](#) > [Вст. як авторизований](#). З'єднання між телефоном і авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Окремого схвалення чи авторизації не треба. Використовуйте цей

стан лише для власних пристроїв, до яких більше ніхто не має доступу, наприклад, до свого комп'ютера, або для пристроїв особи, якій Ви довіряєте. Позначка  додається біля авторизованих пристроїв у вікні [Парні пристрої](#). Якщо вибрати [Вст. як неавторизован.](#), то кожен запит з'єднання від даного пристрою потрібно буде приймати окремо.

Отримання даних

Під час отримання даних за допомогою технології Bluetooth подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Прийнятий об'єкт зберігається в папці [Вхідні](#) в меню [Повідомл.](#)

Припинення з'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.

■ Менеджер з'єднань

Програма «Менеджер з'єднань» дозволяє ідентифікувати статус багаторазових з'єднань даних, переглядати кількість надісланих та отриманих даних, а також завершити з'єднання, що не використовуються.

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Зв'язок](#) > [Мен. з'єд.](#)



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

Щоб перевірити деталі з'єднання, перейдіть до нього, а потім виберіть [Опції](#) > [Деталі](#).

Щоб розірвати з'єднання, перейдіть до нього та виберіть [Опції](#) > [Роз'єднати](#).

Щоб розірвати всі з'єднання, виберіть [Опції](#) > [Роз'єднати все](#).

■ «Натисни і говори»

«Натисни і говори» (НІГ) (послуга мережі) — це IP-послуга (послуга мережі) голосового зв'язку в реальному часі в мережі GSM/GPRS. НІГ дозволяє розпочати безпосередній голосовий зв'язок, натиснувши лише одну клавішу.

Перед використанням НІГ потрібно визначити точку доступу та установки для цієї послуги.

Під час з'єднання НІГ один учасник говорить, а інші слухають. Учасники розмови говорять по черзі. Одночасно може говорити лише один учасник групи. Час, відведений на мовлення кожного з учасників, обмежений.

Телефонні дзвінки завжди мають пріоритет над дзвінками послуги «Натисни і говори».

Окрім лічильників пакетної передачі даних, телефон реєструє тільки дзвінки «один-на-один» у списках останніх дзвінків у меню [Журнал](#). Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких запитів на встановлення зв'язку, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердження того, що одержувач отримав дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Зверніть увагу, що послуги роумінгу можуть бути більш обмежені, ніж послуги домашньої мережі.

Багато з послуг, які доступні для традиційних голосових дзвінків (наприклад, скринька дзвінків), недоступні для з'єднань НІГ.

Визначення точки доступу НІГ

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету як стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

Установки для НІГ

Щоб отримати установки послуги НІГ, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути та змінити установки НІГ, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Зв'язок](#) > [НІГ](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Установки користувача](#) або [Установки з'єднання](#).

Установки користувача

[Дзв. зі спис. прийнятих](#) — щоб отримувати сповіщення про вхідні дзвінки, виберіть [Оповіщення](#). Щоб автоматично відповідати на дзвінки НІГ, виберіть [Автом. приймання](#). Якщо не потрібно отримувати дзвінки НІГ, виберіть [Не дозволено](#).

[Тон сигнал. дзвінка НІГ](#) — дозволяє вибрати тональний сигнал для вхідних дзвінків НІГ. Якщо потрібно, щоб установка сигналу про вхідні дзвінки НІГ відповідала установкам режиму, виберіть [Встановл. режимом](#). Наприклад,

якщо вибрано профіль «Без звуку», послуга «Натисни і говори» встановлюється в режим «Не турбувати» і, за виключенням запитів зворотного дзвінка, Ви будете недоступні для інших користувачів послуги «Натисни і говори».

Тон запиту звор. дзвінка — Дозволяє вибрати тональний сигнал для запитів зворотного дзвінка.

Запуск програми — щоб запускати НІГ автоматично, виберіть **Завжди автоматич.** Щоб автоматичний запуск НІГ відбувався лише за умови перебування у домашній мережі, виберіть **Авт. у дом. мережі**.

Стандартний псевдонім — введіть свій псевдонім, який відображатиметься для інших користувачів. Ваш постачальник послуг міг відключити редагування цієї опції.

Показувати адресу НІГ — виберіть **Ніколи**, якщо потрібно, щоб Ваша адреса НІГ була прихованою від інших учасників.

Показуват. стан логіну — виберіть, чи відображатиметься Ваш стан у мережі для інших учасників.

Установки з'єднання

Щоб отримати установки з'єднання, зверніться до свого постачальника послуг НІГ.

Реєстрація на сервері НІГ

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **НІГ**. Реєстрація в послугі НІГ відбувається автоматично під час запуску послуги.

Після успішної реєстрації послуга НІГ автоматично приєднується до каналів, які були активні, коли програму було закрито востаннє. При втраті з'єднання пристрій автоматично намагатиметься повторно зареєструватися до тих пір, поки Ви не вийдете з послуги НІГ.

 позначає з'єднання НІГ.

 вказує на те, що послугу «Натисни і говори» встановлено в режим «Не турбувати».

Вихід з сервера НІГ

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **НІГ** > **Опції** > **Вихід**. Відобразиться повідомлення **Вийти з НІГ після виходу з програми?**. Виберіть **Так**, щоб вийти з системи та закрити послугу. Якщо потрібно, щоб програма продовжила працювати у фоновому режимі, виберіть **Ні**.

Здійснення дзвінка «один на один»



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

1. Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **НІГ** > **Опції** > **Контакти**, перейдіть до контакту, з яким потрібно розпочати розмову, а потім натисніть клавішу дзвінка.
2. Коли встановлено з'єднання, щоб говорити з іншим учасником, натисніть і потримайте клавішу дзвінка, поки Ви говорите.
3. Щоб завершити дзвінок НІГ, виберіть **Роз'єднати**, а якщо є кілька дзвінків НІГ, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Відповідь на дзвінок НІГ

Якщо для установки **Дзв. зі спис. прийнятих** встановлено значення **Оповіщати** в меню **Установки користувача**, телефон коротким сигналом повідомить про вхідний дзвінок. Щоб прийняти дзвінок, виберіть **Прийн..** Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Здійснення групових дзвінків НІГ

Щоб зателефонувати групі, виберіть **Опції** > **Контакти**, виберіть **Опції** > **Згійсн. групов. дзвінок**, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати, а потім виберіть **Добре**.

Запит зворотного дзвінка

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Якщо Ви здійснюєте дзвінок «один-на-один» і не отримуєте відповіді, можна надіслати абоненту запит із проханням передзвонити.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню **Контакти**, перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > **Нагіс. зап. звор. дзвінка**.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається **1 новий запит зворотного дзвінка**. Виберіть **Показ.**, щоб відкрити **Скрин. звор. дзвінків**. Перейдіть до контакту і натисніть клавішу дзвінка.

Канали

Коли Ви приєднані до певного каналу, всі учасники цього каналу мають змогу чути Вас. Одночасно можуть бути активними до п'яти каналів. Коли активні кілька каналів, виберіть **Переключит.**, щоб переключитись на потрібний канал.

Канали реєструються на URL (Uniform Resource Locator — Уніфікований вказівник інформаційного ресурсу) адреси. Певний користувач реєструє URL каналу в мережі, коли він уперше приєднується до групового сеансу.

Створення власного каналу

1. Виберіть **Опції** > *Канали НІГ*.
2. Виберіть **Опції** > *Новий канал* > *Створити новий*.
3. Введіть *Назва каналу*.
4. Виберіть значення для установки *Приватність каналу*.
5. Введіть власний псевдонім у полі *Псевдонім*.
6. Якщо до групи потрібно додати ескіз зображення, виберіть *Мініатюра*, а потім виберіть зображення.
7. Виберіть **Готово**. Після створення каналу буде запитано, чи бажаєте Ви надіслати запрошення до каналу. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Приєднання до попередньо настроєного каналу

Попередньо настроєний канал – це розмовна група, встановлена Вашим оператором зв'язку. Приєднання до каналу та його використання дозволені тільки попередньо вказаним користувачам.

1. Виберіть **Опції** > *Канали НІГ*.
2. Виберіть **Опції** > *Новий канал* > *Додати існуючий*.
3. Введіть *Назва каналу*, *Адреса каналу* та *Псевдонім*. Також можна додати такий елемент, як *Мініатюра*.
4. Виберіть **Готово**.

Відповідь на запрошення до каналу

Щоб зберегти отримане запрошення до каналу, виберіть **Опції** > *Зберегти канал*. Канал буде додано до переліку каналів контактів НІГ.

Сеанси НІГ

Сеанси НІГ відображаються за допомогою позначок у вигляді кружечків на екрані НІГ; у цих кружечках міститься інформація про стан сеансів НІГ.

Зачекайте — відображається у сеансі НІГ, якщо натиснути та потримати клавішу дзвінка, коли інший учасник продовжує говорити

Говоріть — відображається, якщо натиснути та потримати клавішу дзвінка і отримати дозвіл говорити

Щоб увімкнути або вимкнути гучномовець, виберіть **Опції** > *Увімкнути гучномовець* або *Вимкнути гучномовець*.

Щоб розірвати з'єднання з вибраним сеансом НІГ, виберіть **Опції** > *Роз'єднати*.

■ Віддалена синхронізація

За допомогою програми *Синхроніз.* можна синхронізувати календар, контакти або нотатки з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Зв'язок* > *Синхроніз.*

Створення нового режиму синхронізації

1. Якщо не визначено жодного режиму, телефон запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий профіль додатково до вже створених, виберіть **Опції** > *Нов. профіль синхрон.* Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого профілю як основу для нового профілю.

2. Визначте *Програми* для синхронізації.

Виберіть програму та відредагуйте установки синхронізації:

Включити в синхроніз. — дозволяє увімкнути або вимкнути синхронізацію.

Віддалена база даних — назва використовуваної віддаленої бази даних

Тип синхронізації — виберіть *Двобічна* для синхронізації даних у телефоні та у віддаленій базі даних, *Тільки до телеф.* для синхронізації даних лише у телефоні або *Тільки до сервера* для синхронізації даних лише у віддаленій базі даних.

3. Визначте *Установки з'єднання*:

Версія серверу, Код сервера, Носій даних, Адреса сервера, Порт, Ім'я користувача та Пароль — щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Точка доступу — доступно лише за умови, що *Інтернет* вибрано як *Носій даних*. Виберіть точку доступу, яка потрібно використовувати для з'єднання даних.

Дозв. запити синхр. > *Так* — щоб дозволити серверу починати синхронізацію

Прийм. усі зап. синх. > *Ні* — щоб з'являвся запит для підтвердження, перш ніж сервер розпочне синхронізацію

Аутентиф. мережі — доступно лише за умови, що *Інтернет* вибрано як *Носій даних*. Щоб використовувати аутентифікацію HTTPS, виберіть *Так*, а потім введіть ім'я користувача та пароль у полях *Ім'я корис. в мережі* та *Пароль мережі*.

Синхронізація даних

У головному вікні перейдіть до профілю та виберіть **Опції** > *Синхронізувати*. Буде відображатися стан синхронізації.

Після завершення синхронізації, виберіть **Опції** > *Дивитися журнал*, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (*Завершена* або *Незавершена*), та кількість календарних записів або записів контактів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

■ Інфрачервоний порт

Використовуйте ІФЧ для з'єднання двох пристроїв і передачі даних між ними. За допомогою інфрачервоного зв'язку можна обмінюватись даними на зразок візитних карток, календарних нотаток і мультимедійних файлів з іншим сумісним пристроєм.

Не спрямовуйте інфрачервоний (ІФЧ) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Надсилання і отримання даних

1. Впевніться, що інфрачервоні порти пристроїв знаходяться один навпроти одного. Розміщення пристроїв більш важливе, ніж кут або дистанція.

2. Щоб активувати інфрачервоний порт на пристрої, виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **ІФЧ-зв'яз.** Увімкніть ІФЧ-порт іншого пристрою. Почекайте кілька секунд, доки встановиться інфрачервоне з'єднання.
3. Щоб надіслати, знайдіть необхідний файл у програмі чи менеджері файлів, а потім виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через ІФЧ**.

Якщо передача даних не почалась через короткий час після увімкнення інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановлювати знову.

Усі об'єкти, отримані через інфрачервоне з'єднання, зберігаються у папці **Вхідні** у меню **Повідомл.**

■ Модем

Перш ніж можна буде використовувати свій пристрій як модем:

- Придбайте відповідне програмне забезпечення передачі даних для комп'ютера.
- Передплатіть відповідні послуги мережі у постачальника послуг або постачальника Інтернет-послуг.
- Встановіть на комп'ютері відповідні драйвери.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Модем**.

Щоб приєднати телефон до сумісного ПК за допомогою з'єднання через інфрачервоний порт, натисніть клавішу прокручування. Упевніться, що інфрачервоні порти телефону та ПК спрямовані один на одного і між ними немає перешкод.

Щоб встановити з'єднання між своїм телефоном та комп'ютером за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth, ініціюйте з'єднання з комп'ютера. Щоб активувати Bluetooth у своєму телефоні, виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Увімкнено**.

Якщо для приєднання Вашого телефону до ПК використовується кабель, розпочніть встановлення з'єднання з комп'ютера.

Зверніть увагу, що Ви, можливо, не зможете користуватися деякими функціями зв'язку під час використання телефону як модема.

■ USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати USB-кабель передачі даних для передачі даних між телефоном та сумісним ПК. Також Ви можете використовувати USB-кабель передачі даних з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **USB**. Встановити стандартний режим з'єднання USB можна, вибравши **Режим USB** та вибравши потрібний режим. Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується кабель, виберіть **Запит. про з'єднання** > **Так**.

Щоб використовувати телефон із програмним забезпеченням Nokia PC Suite, виберіть **PC Suite**. Для синхронізації мультимедійних файлів, наприклад, музики, із сумісною версією програми Windows Media Player виберіть **Програвач мультимедіа**. Щоб переглянути файли, збережені на картці пам'яті, яка використовується як знімний носій, виберіть **Передача даних**.

Після завершення передачі даних, впевніться, що тепер безпечно виймати USB-кабель із ПК.

■ Передача даних

За допомогою передачі даних можна копіювати або синхронізувати контакти, календарні записи та інші дані, наприклад, відеокліпи та зображення з сумісного телефону за допомогою з'єднання Bluetooth або ІФЧ.

Якщо обидва пристрої оснащені зв'язком Bluetooth та ІФЧ, бажано використовувати Bluetooth.

В залежності від іншого телефону, синхронізація може бути неможлива та дані можна буде скопіювати лише один раз.

Для передачі або синхронізації даних зробіть наступне:

1. У випадку використання ІФЧ-зв'язку розмістіть обидва пристрої таким чином, щоб інфрачервоні порти були спрямовані один на одного, та активізуйте ІФЧ-з'єднання на обох пристроях.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Передача**. Якщо програма **Передача** раніше не використовувалась, відобразиться інформація про програму. Виберіть **Продовжити**, щоб почати передачу даних.

Якщо програма **Передача** уже використовувалась, виберіть **Перегати дані**.

2. Виберіть, яке з'єднання використовувати для передачі даних: Bluetooth чи ІФЧ. У випадку використання з'єднання Bluetooth телефони необхідно об'єднати в пару, щоб здійснити передачу даних.

В залежності від типу іншого телефону, програма може бути надіслана та встановлена на іншому телефоні, щоб дозволити передачу даних.

Дотримуйтесь інструкцій.

3. Виберіть вміст, який Ви бажаєте передати на свій телефон.
4. Вміст буде передано на Ваш телефон. Час передачі залежить від обсягу даних. Ви можете зупинити передачу та продовжити пізніше.

16. Менеджер даних

■ Менеджер програм

Ви можете встановити два типи програм та програмного забезпечення у Ваш телефон:



Програми J2ME™ засновані на Java™ технології з розширенням .jad або .jar. У цей телефон не можна встановлювати програми PersonalJava™.



Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian. Інсталяційні файли мають розширення .sis. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для Вашого телефону.

Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш телефон за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як вкладення до електронного листа, або за допомогою Bluetooth. Ви можете використовувати програмний інсталятор Nokia (Nokia Application Installer) з комплексу програм Nokia PC Suite, щоб встановити програму на Ваш телефон або на картку пам'яті.

Щоб відкрити [Мндж прогр.](#), виберіть **Меню** > **Установки** > **Менег. дан.** > **Мн. прогр.**

Встановлення програми



Важливо: Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перш ніж встановлювати програму, у програмі [Мндж прогр.](#) перейдіть до файла встановлення, а потім виберіть **Опції** > [Дивитися деталі](#), щоб переглянути таку інформацію, як тип програми, номер версії та інформацію про постачальника чи розробника програми.

Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його.

Щоб встановити програму або пакет програмного забезпечення:

1. Перейдіть до інсталяційного файла. Файли, збережені на картці пам'яті, позначені символом

2. Виберіть **Опції** > *Встановити*.

Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть клавішу прокручування, щоб розпочати встановлення.

Під час встановлення телефон відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, телефон відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > *Іти до веб-адреси*. Ця опція може бути недоступною в деяких програмах.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення встановлено або видалено та коли, виберіть **Опції** > *Дивитися журнал*.

Видалення програми

У головному вікні *Мндж прогр.* перейдіть до пакета програмного забезпечення та виберіть **Опції** > *Видалити*.

Установки менеджера програм

У програмі *Мндж прогр.* виберіть **Опції** > *Установки*, а потім виберіть одну із наведених нижче установок:

Встановлення програм — щоб дозволити встановлення усіх програм Symbian (*Усі*), або лише програм із підписами (*Лише підписані*)

Онл.-перев. сертифік. — щоб вибрати, чи потрібно програмі *Мндж прогр.* перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми

Стандартна веб-адреса — стандартна адреса, яка використовується під час перевірки онлайн-сертифікатів

Програми Java можуть здійснювати спроби, наприклад, встановити з'єднання даних або надіслати повідомлення. Щоб відредагувати дозволи для встановленої програми Java та визначити, яку точку доступу вона використовуватиме, у головному вікні перейдіть до програми та виберіть **Опції** > *Відкрити*.

■ Менеджер файлів

В «Менеджері файлів» можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Щоб переглянути список папок, збережених у пам'яті телефону, виберіть **Меню** > *Установки* > *Менед. ган.* > *Мн.файлів*. Натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб побачити папки, які збережені на картці пам'яті.

Перегляд поточного використання пам'яті

Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб переглянути вміст картки пам'яті. Щоб перевірити, скільки поточної пам'яті вже використано, виберіть **Опції** > *Деталі пам'яті*. Телефон розрахує приблизний обсяг вільної пам'яті для збереження даних і встановлення нових програм.

У вікнах пам'яті можна побачити, який об'єм пам'яті займають різні програми або типи файлів. Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті.

■ Менеджер пристроїв

Профілі сервера та конфігураційні установки можна отримати від постачальника послуг або відділу керування інформацією компанії.

Щоб відкрити менеджер пристроїв, виберіть **Меню** > *Установки* > *Менед. ган.* > *Мен.прис.*. Якщо не визначено жодного профілю сервера, телефон запитає, чи потрібно визначити профіль.

Щоб встановити з'єднання із сервером та отримати конфігураційні установки для свого телефону, перейдіть до профілю сервера, а потім виберіть **Опції** > *Почати конфігур.*

Щоб відредагувати профіль сервера, виберіть **Опції** > *Редагувати профіль*, а потім виберіть одну із наведених нижче установок:

Дозволити конфіг. — щоб отримувати конфігураційні установки з цього сервера, виберіть *Так*.

Прийм. автоматично — якщо потрібно, щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж прийняти настройки з сервера, виберіть *Ні*.

Інші установки профілю сервера можна отримати у постачальника послуг або відділу керування інформацією компанії.

■ Картка пам'яті

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для дітей місцях.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Менед. ган.** > **Пам'ять**.

Для отримання додаткових інструкцій щодо встановлення картки пам'яті в телефон див. «Початок роботи», стор. 10. Ви можете використовувати її для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, музичних записів та аудіокліпів, фотографій, даних повідомлень, а також для створення резервної копії інформації в пам'яті телефону.

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування.

1. Виберіть **Опції** > **Формат. карт. пам.**.
2. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.
3. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

Створення резервних копій та відновлення інформації

Щоб створити резервну копію даних з телефону на картці пам'яті, виберіть **Опції** > **Резервна пам. тел.**.

Щоб відновити дані з картки пам'яті у пам'яті телефону, виберіть **Опції** > **Відновити з картки**.

Можна робити резервну копію тільки телефонної пам'яті та відновлювати її на такій самій моделі телефону.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для запобігання неавторизованому використанню картки пам'яті, виберіть **Опції** > **Встановити пароль**. Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку, виберіть **Опції** > **Розбл. картку пам.**

Перевірка споживання пам'яті

Щоб перевірити обсяг використаної та вільної пам'яті на картці пам'яті, виберіть **Опції** > *Деталі пам'яті*.

■ Ключі активації

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 2.0 та OMA DRM 1.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений управлінням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій комплексу Nokia PC Suite. У разі використання інших способів передачі не будуть передані ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрій буде вставлена ця SIM-картка.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Менед. ган.* > *Кл. актив.*, щоб переглянути збережені у телефоні ключі активації цифрових прав.

Щоб переглянути дійсні ключі (🔑), які приєднано до одного або кількох мультимедійних файлів, виберіть **Дійсні ключі**. Групові ключі, які містять кілька ключів, позначаються 📁. Щоб переглянути ключі, які містяться у груповому ключі, виберіть груповий ключ.

Щоб переглянути недійсні ключі (🔒), час використання файлів з якими завершився, виберіть **Недійсні ключі**. Щоб придбати додатковий час користування або продовжити період користування для мультимедійного файла, перейдіть до недійсного ключа, а потім виберіть **Опції** > **Отримати новий ключ**. Спроба оновити ключі активації може виявитись невдалою, якщо вимкнено отримання сервісних веб-повідомлень. Див. «Установки сервісних повідомлень», стор. 44.

Щоб переглянути ключі активації, які не використовуються, виберіть **Невик. ключі**. Невикористані ключі активації не мають приєднаних до них мультимедійних файлів.

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або можливість надіслати файл, перейдіть до ключа активації та виберіть його.

17. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (–) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0 °C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчуючи нижнім рядком.
4. Переконайтеся, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.


Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

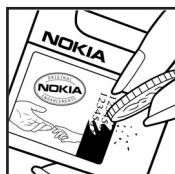

18. Аксесуари

Практичні правила щодо аксесуарів та додаткових пристроїв

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, здатна пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.

- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплексу поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки здатні пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2.2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від

Вашого тіла. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані мінімум 15,3 сантиметри (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, що мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані, більшій ніж 15,3 сантиметри (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені
- Потрібно тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до сторони знаходження кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимкати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевих порошків.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі, можливо, Вам буде потрібно змінити режим для активації функції телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею.

Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 1.24 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

А

активний режим очікування 17
акумулятор заряджання 13

Б

блокування клавіатури 22
блокування клавіатури. Див. блокування клавіатури.
браузер мобільного телефону. Див. веб-браузер. Див. веб-будильник Див. «Годинник».

В

введення тексту 82
 видалення тексту 33
 інтелектуальне 32
 копіювання тексту 33
введення тексту Див. введення тексту.
відео
 передача 50
відеодзвінок 27, 28

Г

галерея 47
 передача відеокліпів 50
годинник 74
голосова скринька 80
голосовий набір 24
голосові команди 79
гучність 21

Д

дзвінки
 відповідь 25
 відхилення 25, 26
 відхилення з SMS 26
 голосова скринька 24
 голосовий набір 24
 заборона 88
 завершення 23
 здійснення 23
 конференц-дзвінок 25
 міжнародні 23
 опції під час дзвінка 26

 очікування 26
 переадресація 87
 переключення 26
 швидкий набір 24, 47
диктофон 63
диктофон. Див. диктофон.
додатки 83

Е

електронна пошта
 поштова скринька 38
 установки 36
електронні листи
 видалення 39
 завантаження 38

З

з'єднання 95
завантаження 72
закладки 69
запити зворотного дзвінка 100, 101
захист авторських прав. Див. «Ключі активзації».

И

індикатори 18
індикатори з'єднання даних 18
інструкція 21
Інтернет
 встановлення з'єднання 69
 закладки 69
 захист з'єднання 70
 збереження сторінки 72
 Інтернет-щоденники 71
 канали 71
 перегляд збереженої сторінки 72
 перегляд сторінок 70
 роз'єднання 72
 установки 69
 установки браузера 73
ІФЧ 104

К

кабель передачі даних 105
календар 75
калькулятор 77

камера 59
картка пам'яті 110
керування цифровими правами Див.
«Ключі активації».
кеш-пам'ять 72
кіно, файли muvee
індивідуал. muvee 61
швидкі файли muvee 61
ключі активації 111
коди доступу
змінити 83
код блокування 8, 13
модуль PIN 9
пароль заборони дзвінків 9
PIN 9, 13
PIN підпису 9
PIN2 9
PUK 9
PUK2 9
UPIN 9
UPUK 9
конвертер 77
контакти 45

М

медіа-плеєр. Див. RealPlayer.
менеджер з'єднань 98
менеджер пристроїв 109
менеджер програм 107
менеджер файлів 109
меню 20
мережа 88
миттєві повідомлення
встановлення з'єднання 92
групи 93, 95
контакти 94
розмова 94
установки 92
модем 105
музика. Див. музичний плеєр.
музичний плеєр
завантаження музики 54
музичний магазин 54
передача музики 54
списки відтворення 53
музичний режим 16

Н

набір однією клавішею Див. швидкий
набір.
натисни і говори 98–103

НІГ Див. «Натисни і говори».
нотатки 76

О

обсяг використання пам'яті
пам'ять телефону 109
орієнтири 79

П

передача відеокліпів 50
передача даних 106
передача музики 54
підказка 21
пісні
передача 54
повідомлення
введення 35
вихідні 34, 39
звуковий 36
мультимедійні об'єкти 37
надсилання 35
організація 38
отримання 37
прослухати 44
сервісні команди 40
сервісні повідомлення 37
спеціальні типи повідомлень 37
стільникової трансляція 40
SIM-повідомлення 40
послуги. Див. веб.
програми 107
прослуховування музики 52
протокол 31

Р

редагування відео 49
реєстр дзвінків. Див. протокол.
режим відеодзвінків 16
режим відеозапису 17
режим камери 16
режим очікування 17
режим телефону 16
режими 66

С

сертифікати 84
синхронізація 103
справи 76

Т

телефонна книга Див. контакти.
теми 65
тони дзвінка
вибір 66
відеотони дзвінка 47
додати до контактів 46
тривимірні 67
точки доступу 89

У

установки
дата 82
дзвінок даних 90
додатки 83
з'єднання 89
захист 83
інтелектуальне введення тексту 82
майстер установок 91
мова введення 82
мова телефону 82
мовлення 91
пакетні дані 90
телефон 81
час 82
установки повідомлення
електронна пошта 42
інші установки 44
сервісні повідомлення 44
стільникова трансляція 44
текстові повідомлення 40
установки мультимедіа 41

Ф

функціональні режими 16

Ч

чат. Див. миттєві повідомлення.

Ш

швидкий набір
видалення номера 80
здійснення дзвінків 24
зніма номера 80
призначення номера 46, 80

В

Bluetooth
надсилання даних 96
отримання даних 98
парні пристрої 97
роз'єднання 98
установки з'єднання 96

Ф

Flash-плеєр 65

G

GPS-дані 79

M

mobile search (мобільний пошук) 68

R

RealPlayer 64

S

SIM-картка
користування телефоном без
SIM-картки 18

U

USB. Див. кабель передачі даних.

V

Visual Radio 56