

Ръководство на потребителя за Nokia 5730 Xpress Music

Издание 2

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-465 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI, и логото Nokia Original Enhancements са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО

ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 2 BG

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Услуги на мрежата.....	8
Приложения за офис.....	9

1. Намиране на помощ.....	10
Поддръжка.....	10
Актуализиране на софтуера по безжичен път.....	10
Дистанционна конфигурация.....	11
Актуализация на софтуера през компютър.....	12
Помощ в устройството.....	13
Настройки.....	13
Свободна памет.....	13

2. Как да започнем.....	14
Клавиши и части.....	14
Клавиши и части (страни).....	15
Клавиши за музика и за игри.....	16
Поставяне на СИМ картата и батерията.....	16
Зареждане на батерията.....	17
Първоначално стартиране.....	18
Анени.....	18
Поставяне на картата с памет.....	18
Изваждане на картата с памет.....	19
Свързване на слушалки.....	19
Заклучване на клавишите.....	20
Начален екран.....	20
Лента с контакти в началния екран.....	21

3. Вашето устройство.....	22
Настройка на телефона.....	22
Съветник за настройките.....	22
Индикатори на дисплея.....	23
Клавиатура.....	24
Писане на текст.....	25
Регулиране силата на звука.....	26
My Nokia.....	26

4. Персонализация.....	27
Профили.....	27
Избиране на тонове на звънене.....	27
Промяна на палитрата на дисплея.....	28

5. Съобщения.....	28
Пощенска кутия.....	29
Mail for Exchange.....	31
Писане и изпращане на съобщения.....	31
Ovi Контакти.....	33

6. Контакти.....	34
Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера.....	34
Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти.....	34
Копиране на контакти.....	35

7. Мултимедия.....	35
Музикален плейър.....	35

N-Gage™	38
Камера	38
Галерия	39
Снимки	40
Печат на изображения	40
Споделяне онлайн	40
Видео център	41
Записващо устройство (рекордер)	43
FM радио	43
Nokia Интернет радио	44
Информация за домашната мрежа	45
Отваряне на Ovi на вашето устройство Nokia 5730	
XpressMusic	46
Информация за Ovi Магазин	46
Файлове в Ovi	46

8. Телефон	47
Гласови повиквания	47
Гласова поща	48
Видеоповиквания	48
Споделяне на видео	49
Интернет повиквания	52

9. Интернет	53
Браузър	52
Изтегли	55
Свързване на компютър с интернет	56

10. Пътуване	57
Позициониране (GPS)	56
Карти	59

11. Офис инструменти на Nokia	60
Активни бележки	60
Калкулатор	60
Файлов мениджър	61
Quickoffice	62
Zip мениджър	62
PDF четец	62
Речник	62

12. Управление на времето	63
Календар	63
Часовник	64

13. Свързване	65
Прехвърляне на съдържание от друго устройство	65
Връзка с персонален компютър	66
Бързо изтегляне	66
Кабел за данни	66
Bluetooth	67
Безжичен LAN	70
Мениджър на връзки	72

14. Защита и управление на данни	73
Заклучване на устройството	73
Защита на картата с памет	73
Мениджър на сертификати	74
Архивиране на данни	75
Мениджър на приложения	75
Синхронизация	77

15. Настройки	78
----------------------	-----------

Съдържание

Общи настройки.....	78
Настройки на телефона.....	78
Настройки за връзка.....	78
Настройки на приложението.....	79

16. Бързи команди.....79

Бързи команди.....	80
--------------------	----

17. Съвети за опазване на околната среда.....81

Пестене на енергия.....	81
Рециклиране.....	82
Пестене на хартия.....	82
Допълнителна информация.....	82

Аксесоари.....83

Батерия.....83

Информация за батериите и зарядните устройства.....	83
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	85

Грижа за устройството.....85

Рециклиране.....	86
------------------	----

Допълнителна информация за

безопасност.....87

Малки деца.....	87
Работна среда.....	87
Медицински устройства.....	87
Моторни превозни средства.....	88
Потенциално взривоопасни среди.....	88
Спешни повиквания.....	89

Сертификационна информация (SAR).....	89
---------------------------------------	----

Индекс.....91

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900, както и мрежи UMTS 900/1900/2100 HSDPA. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Безопасност

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променяни или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Приложения за офис

Офис приложенията поддържат често използвани функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft

Office 2000, XP, 2003 и 2007). Не се поддържат всички файлови формати.

1. Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство), приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрети при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Актуализиране на софтуера по безжичен път

Изберете **Меню > Приложен. > Инсталир. > Софт. актлз..**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Старт актуализация** — Изтегляне на наличните актуализации. За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.
- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.
- **Преглед на детайли** — Преглед на информацията за дадена актуализация.
- **Преглед хронол.актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.
- **Отказ от отговорност** — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню > Настройк. > Мдж.данни > У-ва.**

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената

информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървъра.**

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име и Парола** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.

Намиране на помощ

- **Позволи конфигурир.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.
- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Започни конфигурир..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции** > **Провери за актуализ.** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга). Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или местния уеб сайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и отворете приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Помощ > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  Линк към свързана тема.  Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Настройки

Вашето устройство обикновено има автоматично конфигурирани настройки за MMS, GPRS, поточно аудио/видео и мобилен интернет, базиращи се на информация от вашия доставчик на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Можете да промените общите настройки във вашето устройство, такива като език, режим на готовност, дисплей и настройки за заключване на клавиатурата.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

Как да започнем

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запометени уеб страници
- Информация за контакти

2. Как да започнем

Клавиши и части



- 1 — Светлинен сензор
- 2 — Слушалка
- 3 — Клавиши за избор

- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки.

4 — Клавиш за меню

5 — Клавиш за повикване

6 — Клавиш Say and Play

7 — Конектор за зарядно устройство

8 — Клавиш Navi™, наричан по-долу клавиш за превъртане. Натиснете клавиша за превъртане, за да направите избор или да превъртите екрана наляво, надясно, нагоре или надолу. Натиснете и задръжте клавиша за превъртане, за да ускорите превъртането.

9 — Клавиш за включване/край. Натиснете и задръжте клавиша, за да включите или изключите устройството. По време на повикване, натиснете и задръжте клавиша за край, за да отхвърлите или прекратите активни и задръжани повиквания, или натиснете и задръжте, за да прекратите връзки за данни.

10 — Клавиш за изтриване

11 — Втора камера

12 — Конектор за слушалки




1 — Светкавица

2 — Основна камера



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Клавиши и части (страни)

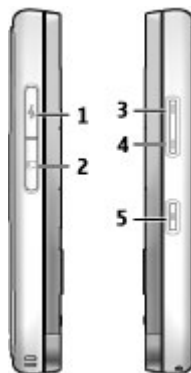

1 — Микро USB конектор

2 — Слот за карта с памет

3 — Клавиш Усилване/Увеличаване

4 — Клавиш Отслабване/Намаляване

5 — Клавиш за снимане

Клавиши за музика и за игри



- 1 — Клавиш за превъртане напред
- 2 — Клавиш пусни/пауза
- 3 — Клавиш за превъртане назад
- 4 — Клавиши за игри

Поставяне на СИМ картата и батерията

1. За да отворите задния панел на устройството, със задната част към вас, повдигнете задния панел.



2. Ако батерията е поставена, повдигнете я в посоката на стрелката, за да я извадите.




3. Поставете СИМ картата. Уверете се, че контактната област на картата е обърната към конекторите на устройството и че засеченият ъгъл сочи горната част на устройството.



4. Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за батерията и поставете батерията в посоката на стрелката.



- Затворете задния панел.

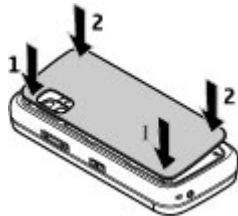

Зареждане на батерията

Батерията ви е частично заредена фабрично. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- Включете зарядното устройство към устройството.



- Когато устройството покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното от устройството и след това от контакта на стената.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време, като можете да използвате устройството, докато то се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.



Съвет: Ако имате стари зарядни устройства Nokia, можете да ги използвате с Nokia 5730, като свържете адаптера за зарядно устройство CA-44 със старото зарядно устройство. Адаптерът се предлага като отделен аксесоар.

Зареждане с USB

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. Когато зареждате устройството си с USB кабел, времето за зареждане се увеличава.

При зареждане с USB можете също да пренасяте данни с USB кабела, докато устройството се зарежда.

- Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел.

В зависимост от вида на използваното за зареждане устройство може да мине известно време, докато започне зареждането.

- Ако устройството е включено, изберете от наличните опции на режим USB на дисплея на устройството.

Първоначално стартиране

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато усетите устройството да вибрира.
2. Ако бъдете подканени, въведете ПИН кода или кода за заключване и изберете **ОК**.
3. При подкана въведете страната, в която се намирате и текущата дата и час. За да намерите вашата страна, въведете първите букви от името ѝ. Важно е да изберете правилната страна, тъй като планирани записи от календара могат да се променят, ако смените страната по-късно и новата страна се намира в друг часови пояс.
4. Отваря се приложението Настройка на телефона. Изберете от наличните опции или изберете **Не**, за да затворите приложението. За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете **Меню > Помощ > Настр. тел..**



За да конфигурирате различните настройки в устройството ви, използвайте наличните съветници в началния екран и приложението Съветник за настройки. Когато включите устройството, то може да разпознае доставчика на СИМ картата и някои настройки да се конфигурират автоматично. Можете също да се свържете с доставчика на услуги за правилните настройки.

Можете да включите устройството, без да поставяте СИМ карта. Устройството стартира в режим офлайн и не можете да използвате функциите на телефона, които зависят от мрежата.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Анени

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Поставяне на картата с памет

За да спестите място в паметта на устройството, запаметете данни в карта с памет. Можете също така да архивирате информацията от устройството върху картата с памет.

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени браншови стандарти за карти с памет, но е

възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Проверявайте съвместимостта на картите с памет от техните производители или доставчици.

В пакета за продажба може да е включена съвместима карта с памет. В устройството може вече да е поставена карта с памет. Ако не е, направете следното:

1. Отворете капака на слота на картата с памет.



2. Поставете картата с памет в слота с контактната област напред. Уверете се, че контактната област е обърната към конекторите на устройството.
3. Натиснете картата, докато щракне на място.
4. Затворете капака на слота за карти с памет.



Изваждане на картата с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Натиснете за кратко клавиша за включване и изберете **Извади карта с памет**.
2. Отворете капака на слота на картата с памет.
3. Натиснете края на картата с памет, за да я освободите от слота за карти с памет, и извадете картата.
4. Затворете капака на слота за карти с памет.

Свързване на слушалки



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Свържете съвместими слушалки към конектора за слушалки на устройството ви.




Заклучване на клавишите

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Клавиатурата на вашето устройство се заключва автоматично, за да се предпазят клавишите от случайно натискане. За да промените интервала, след който клавиатурата се заключва, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав..**


За да заключите или отключите клавишите, натиснете левия клавиш за избор и *.

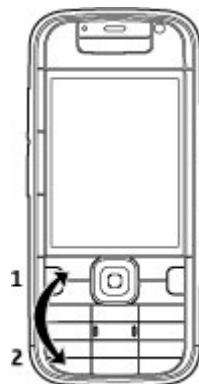

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти и команди за бърз достъп до приложения.

След като сте включили устройството и то се е регистрирало в мрежа, то се намира в началния екран. Началният екран се състои от следното:

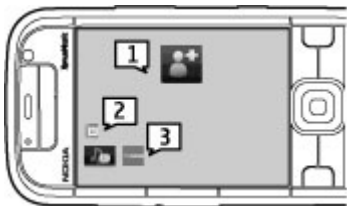

1 — Лента с контакти, където можете да добавяте вашите най-често използвани контакти, бързо да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения до контакти, да преглеждате уеб каналите на контакта или да получавате достъп до информацията и настройките на контакта.

2 — Приложения добавки

3 — Бързи команди за приложения

За да персонализирате приложенията добавки и бързите команди за приложения, както и за да смените палитрата на началния екран, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Основни > Персонализац. > Режим на готовност** и съответната опция. Възможно е да не можете да промените всички бързи команди. Можете също да персонализирате левия и десен клавиш за избор.

За да получите бърз достъп до Музикалния плейър, изберете иконата за бърз достъп от бързите команди за приложения.

За да получите бърз достъп до N-Gage, изберете иконата за бърз достъп до N-Gage от бързите команди за приложения.

Лента с контакти в началния екран

Информация за лентата с контакти

Можете да добавяте няколко контакти направо в началния екран и бързо да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения до контактите, да преглеждате уеб каналите на контактите или да получавате достъп до информацията и настройките на контактите.

Лента с контакти

За да добавите контакт към вашия начален екран, изберете иконата "Добавяне на контакти" и контакт от списъка.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции > Нов контакт**, въведете данните и изберете **Готово**. Можете също да добавите изображение към информацията за контакта.

За да добавите уеб канал към контакт, изберете иконата "Добавяне на канал", желанния канал от списъка и **Готово**.

За да създадете нов канал, изберете **Опции > Нов канал**.

За да актуализирате канал, изберете **Опресни**.

Вашето устройство

За да премахнете контакт от началния екран, в изгледа на информация за контакта изберете иконата "Настройки" и **Премахване**.

3. Вашето устройство

Настройка на телефона

Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението **Настройка на телефона**.

За да отворите приложението **Настройка на телефона** по-късно, изберете **Меню > Помощ > Настр. тел..**

За да настроите връзките на устройството, изберете **Помощ. настр..**

За да прехвърляте данни в устройството си от съвместимо устройство на Nokia, изберете **Пренос данни**.

Наличните опции могат да варират.

Съветник за настройките

Изберете **Меню > Настройк. > Пом.настр..**

Използвайте Съветника за настройките, за да определите настройките за електронна поща и за свързване. Достъпността на различните елементи на настройките в съветника за настройване зависи от функциите на устройството, СИМ картата, доставчика на услуги и данните в базата данни на съветника за настройване.

За да стартирате съветника за настройките, изберете **Старт**.

За оптимални резултати при използване на съветника за настройките, дръжте СИМ картата поставена в устройството. Ако СИМ картата не е поставена, следвайте инструкциите на екрана.

Изберете от следните:

- **Оператор** — Определяне на специфични за оператора ви настройки, като настройки за MMS, интернет, WAP и стрийминг.
- **Настр. ел.поща** — Конфигуриране на POP, IMAP или Mail for Exchange акаунт.
- **Предаване** — Конфигуриране на настройките за пряк разговор.
- **Сподел. видео** — Конфигуриране на настройките за споделяне на видео.

Настройките, които могат да се редактират, може да варират.

Индикатори на дисплея



Устройството е свързано към UMTS или GSM мрежа.



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате едно или повече непрочетени съобщения в папката "Входящи" в Съобщения.



Получили сте ново съобщение във външната пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени в папката "Изходящи" на Съобщения.



Имате едно или повече пропуснати телефонни повиквания.



Клавишите на устройството са заключени.



Включена е аларма.



Избрали сте профила "Без звук" и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.



Активирана е Bluetooth връзка.



Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство се опитва да се свърже с друго устройство.



Възможна е GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Възможна е EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Възможна е UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Поддържа се и е наличен високоскоростен пакетен достъп за връзка (HSDPA) (услуга на мрежата). Иконата може да се различава според региона. Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.

Вашето устройство



Настроили сте устройството да търси безжични LAN (WLAN) мрежи и то е открило налична WLAN мрежа.



Има активна WLAN връзка в мрежа, която няма шифроване.



Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която има шифроване.



Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.

2

Използва се втората телефонна линия (услуга на мрежата).



Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, цифра показва активната линия.



Към устройството са свързани слушалки.



Комплект за свободни ръце за кола е свързан с устройството.



Към устройството е свързана индукционна верига.



Към устройството е свързан текстофон.



Вашето устройство се синхронизира.




Имате текущо повикване за пряк разговор (РТТ).




Вашата връзка за пряк разговор е в режим "не безпокойте", защото типът звънене на устройството ви е настроен на **Единичен сигнал** или **Без звук** или имате входящо или текущо телефонно повикване. В този режим не можете да правите повиквания за пряк разговор (РТТ).

Клавиатура

Вашето устройство има пълна клавиатура. За да отворите клавиатурата, плъзнете навън клавиатурата. Екранът се завърта автоматично от портретен на пейзажен, когато плъзнете навън клавиатурата.

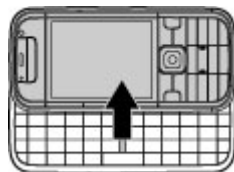

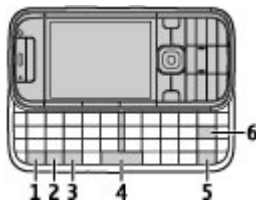

1 — Функционален клавиш. За да въведете цифрите или символите, отпечатани на клавишите, натиснете и задръжте функционалния клавиш и натиснете съответния клавиш или натиснете и задръжте само съответния клавиш. За да въведете само символите, означени на клавишите, натиснете два пъти бързо функционалния клавиш. За да се върнете в нормален режим, натиснете отново функционалния клавиш.

2 — Клавиш Shift. За да превключите между главни и малки букви, натиснете клавиша Shift. За да въвеждате само главни или само малки букви, натиснете клавиша Shift бързо два пъти.

3 — Клавиш Sym. За вмъкване на знаци, които не са показани на клавиатурата.

4 — Клавиш за интервал

5 — Клавиш Ctrl. За да използвате бързи команди за достъп с клавиша Ctrl, като например Ctrl + C.

6 — Клавиш за връщане

Писане на текст

Наличните методи на въвеждане на текст могат да варират.

Писане на текст чрез клавиатурата

Вашето устройство има пълна клавиатура.

За да въведете препинателни знаци, натиснете съответния клавиш или комбинация от клавиши.

За да превключите между главни и малки букви, натиснете клавиша Shift.

За да въведете цифрите или символите, означени на клавишите, натиснете и задръжте съответния клавиш или натиснете и задръжте функционалния клавиш и натиснете съответния клавиш.

За да изтриете знак, натиснете клавиша Назад. За да изтриете няколко знака, натиснете и задръжте клавиша Назад.

За да въведете знаци и символи, които не са показани на клавиатурата, натиснете клавиша Sym.

За да копирате текст, натиснете и задръжте клавиша Shift и превъртете, за да маркирате думата, израза или реда от текста, който искате да копирате. Натиснете Ctrl + C. За да поставите текста, преминете до правилното място и натиснете Ctrl + V.

За да промените езика на писане, или да активирате предсказващото въвеждане на текст, изберете **Опции** > **Опции въвеждане**.

Въвеждане на предсказуем текст

За да активирате предсказващо въвеждане на текст, изберете **Опции > Опции въвеждане >**

Активн.предсказване. Показва се индикаторът . Когато започнете да пишете дума, вашето устройство предлага вероятни думи. Когато намерите правилната дума, превъртете надясно, за да я потвърдите. Докато пишете, можете и да превъртите надолу, за да осъществите достъп до списък с предлагани думи. Ако желаната дума е в списъка, я изберете. Ако думата, която пишете, не е в речника на устройството, то предлага вероятна дума, а думата, която пишете, се показва над предложената. Превъртете нагоре, за да изберете вашата дума. Думата се добавя към речника, когато започнете да пишете следващата дума.

За да деактивирате предсказващото въвеждане на текст, изберете **Опции > Опции за въвеждане > Деактв.предсказване.**

За да определите настройките за въвеждане на текст, изберете **Опции > Опции въвеждане > Настройки.**

За да промените езика за писане, изберете **Опции > Опции въвеждане > Език за писане.**

Регулиране силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор или силата на звука на медийните приложения, използвайте клавишите за сила на звука.

My Nokia

My Nokia е безплатна услуга, която ви изпраща редовно текстови съобщения, съдържащи съвети, препоръки и поддръжка за вашето устройство Nokia. Ако My Nokia се предлага във вашата страна и се поддържа от вашия доставчик на услуги, вашето устройство ви кани да се присъедините към услугата My Nokia, след като сверите часа и датата.

За да се абонирате за My Nokia, изберете **Приемане** и следвайте инструкциите на дисплея.

Таксите за повиквания се прилагат, когато изпращате съобщения, за да се абонирате или да прекратите абонамента си.

За правилата и условията вижте документацията, предоставена с устройството ви, или www.nokia.com/tynokia.

За да се абонирате за My Nokia по-късно, изберете **Меню > Приложен.** > **My Nokia.** След поканата да се присъедините към My Nokia, се стартира приложението Настройка на телефона.

За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете **Меню > Помощ > Настр. тел..**

4. Персонализация

Можете да персонализирате устройството си, например като регулирате различните тонове, променят фоните изображения и екранната защита.

Профили

Изберете **Меню > Настройк. > Профили.**

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е Общ, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции > Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции > Персонализиране.**

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции > Активиране.** Профилът Офлайн предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения или използване на безжична LAN, Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът Офлайн не предпазва устройството ви от установяване на безжична LAN или Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете

с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции > Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции > Изтрий профил.** Не можете да изтриете предварително зададени профили.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции > Персонализиране > Тон на звънене.** Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли**

Съобщения

звучи, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузър. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Промяна на палитрата на дисплея



Изберете **Меню** > **Настройк.** > **Палитри**.

Изберете едно от следните:

5. Съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, звукови съобщения и електронни съобщения. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате сервисни команди.

Преди да изпратите или получите съобщения, може да се наложи да направите следното:

- **Общи** — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.
- **Изгл. Меню** — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.
- **Готовн.** — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.
- **Тапет** — Смяна на фоновото изображение на началния екран.
- **Спест.енергия** — Избор на анимация за екранната защита.
- **Изобр.повик.** — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.
- Определете настройките за точка за достъп до интернет от устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.

- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Устройството може да разпознае доставчика на услугата и автоматично да конфигурира някои от настройките за съобщения. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Пощенска кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Нова пощ.кутия**.

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения** > **Нова пощ.кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

За да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите заглавките на нови имейли или имейлите, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

За да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано имейл съобщения, изберете **Не**.

За да създадете ново имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създай съобщение** > **Електронна поща**.

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

2. За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията онлайн, изберете **Опции** > **Прекъсване**.
3. За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегли**.

За да изтегляте имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървъра, заглавката се изтрива, когато правите връзка от устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () , изберете **Опции** > **Възстанови**.

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

ActiveSync

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да

Съобщения

може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля пределния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

1. Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.
2. В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или ел. адрес на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която отделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
3. В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**
4. В полето на съобщението напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** >

Вмъкни съдържание > **Вмъкни текст** > **Шаблон или Бележка**.

5. За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желанния файл. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
6. За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново, Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.
7. За да добавите прикачен файл към ел. съобщение, изберете **Опции** и вида на прикачения файл. Прикачените файлове към ел. съобщение се обозначават с .
8. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и

ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаменети във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Ovi Контакти

Информация за Ovi Контакти

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете www.ovi.com от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на

вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Чат с вашите приятели

Начало на лафче с приятел — Изберете **Опции** > **Лафче**.

Изпращане на съобщение за лафче — Въведете текста в полето за съобщения и изберете **Изпрати**.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

- **Изпращане** — Изпращане на съобщението.
- **Добавяне на усмивка** — Вмъкване на усмивка.
- **Изпр. моето местопол.** — Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).
- **Профил** — Преглед на данните на приятел.
- **Моят профил** — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила, персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.
- **Редактиране на текст** — Копиране или поставяне на текст.
- **Край на чата** — Край на активния чат.
- **Изход** — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за

Контакти

местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

Преглед на местоположението на приятеля — Изберете **На картата**.

Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето — Изберете **Назад**.

6. Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

В Контакти можете да запазвате и обновявате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или адреси за електронна поща на вашите контакти. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови или електронни съобщения до няколко получателя едновременно.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

1. За да добавите нов контакт към списъка с контакти, изберете **Опции** > **Нов контакт**.
2. Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промени**.

Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче — Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викащия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и след това **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добави текст за пов..** Въведете текста за повикване и изберете **ОК**.

За да добавите изображение за контакт, записан в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добави изображение** и изображение от Снимки.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

За да видите, промените или премахнете изображение, свързано с даден контакт, изберете контакта, **Опции** > **Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **ОК**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Отмяна**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

7. Мултимедия

Музикален плейър



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание,

защитено с OMA DRM 1.0 и 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и

съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране, в случай че файловете на устройството се повредят.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Изберете **Меню > Музика > Муз. плейър**.

Музикалният плейър поддържа файлови формати, като например AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плейър не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Можете да използвате Музикалния плейър, за да слушате епизоди на подкаст. Подкастингът е начин на доставяне на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и персонални компютри.

Възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст

За да добавите всички налични песни и подкастове към фонотеката, изберете **Опции > Обновяв.Фонотека**.

За възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст, изберете желаната категория и песента или епизода на подкаст.

За да направите пауза при възпроизвеждане, натиснете клавишите за музика.

За бързо пренавиване напред или назад използвайте клавишите за музика.

За да модифицирате тона на възпроизвежданата музика, изберете **Опции > Еквалайзер**.

За да настроите баланса и стереокартината или да засилите басите, изберете **Опции > Аудио настройки**.

За да гледате визуализация по време на възпроизвеждане, изберете **Опции > Показване визуал..**

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да изпълнява във фонов режим, натиснете клавиша за край.

Say and Play

Със Say and Play, можете да стартирате възпроизвеждането на музиката, която желаете, например като назовете името на изпълнителя.

За да се стартира приложението Say and Play, натиснете и задръжте клавиша *. Когато се чуят звуците от тона, назовете името на изпълнител, името на изпълнителя и заглавието на песента, заглавието на албума или заглавието на списъка с песни. Задръжте устройството на

около 20 см (8 инча) от устата и говорете с обикновен тон. Не покривайте с ръка микрофона на устройството.

Когато използвате Say and Play за първи път и след като сте свалили нови песни на устройството си, изберете

Опции > Обновяване, за да актуализирате гласовите команди.



Съвет: Можете да стартирате приложението Say and Play като изберете **Меню > Музика > Търс.музик..**

Гласовите команди се базират на метаданните (името на изпълнителя и заглавието на песента) за песните в устройството. Say and Play поддържа два говорими езика: Английски език и езика, който сте избрали като език на устройството. Писменият език на метаданните за песента трябва да е английски или избраният език на устройството.



Съвет: За да подобрите точността на търсене, използвайте гласовите команди за набиране. Набиращото устройство се адаптира към гласа ви и го използва също за търсене на музика.

Музикален магазин на Nokia

Изберете **Меню > Музика > Муз.магазин.**

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство.

Музикалният магазин на Nokia не е достъпен за всички страни и региони.

Настройки на музикалния магазин на Nokia

Възможно е настройките за Музикалния магазин на Nokia да са различни или да изглеждат по различен начин. Също така настройките може да са предварително зададени и да не могат да се променят. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Музикалния магазин на Nokia. Изберете **Основна точка достъп.**

В Музикалния магазин на Nokia можете да редактирате настройките, като изберете **Опции > Настройки.**

Прехвърляне на музика от компютъра

За да прехвърлите музика от вашия компютър, свържете вашето устройство към компютъра чрез връзка Bluetooth или съвместим USB кабел за данни. Ако използвате USB кабела, изберете **Масова памет** като вид връзка. Уверете се, че в устройството е поставена съвместима карта с памет.

Ако изберете **PC Suite** като вид връзка, можете да използвате Nokia Music, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

N-Gage™

С устройството си можете да играете висококачествени игри за N-Gage с много участници. N-Gage е мобилна платформа за игри, налична за редица съвместими мобилни устройства Nokia. За да получите достъп до игрите в N-Gage, играчите и съдържанието, изберете приложението N-Gage от главното меню.

За пълното N-Gage изживяване ви е нужен достъп до интернет от вашето устройство, независимо дали през клетъчната мрежа или по безжична LAN връзка. За повече информация относно услугите за данни се свържете с вашия мобилен оператор.



Бележка: Всички услуги за N-Gage, които изискват връзка със сървърите на N-Gage, например изтегляне на файл за дадена игра, закупуване на игра, онлайн игри, няколко участника в мрежа, създаване на име на играч, лафче и съобщения, са свързани с предаването на големи количества данни (услуга на мрежата).

За повече информация посетете www.n-gage.com.

Камера

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Заснемане на изображение

Отворете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**. Екранът се завърта автоматично на пейзажен.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение до 2048 x 1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за снимане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

За да увеличите или намалите, преди да заснемете изображението, използвайте клавишите за мащабиране.

За да фокусирате върху предмета, преди да заснемете изображението, първо натиснете клавиша за снимане наполовина.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след заснемането на снимка или видеоклип. Изберете едно от следните:



Превключване на режим "Снимка".



Превключване на режим "Видео".



Избор на сцена.



Включване на видео осветлението (само за режим "Видео")



Избор на режима на светкавицата (само за режим "Снимка").

-  Активиране на самоснимачката (само за режим "Снимка").
-  Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим "Снимка").
-  Избор на цветови тон.
-  Настройка на баланса на бялото.
-  Отиване в Галерия.

Достъпните опции варират в зависимост от режима на заснемане и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, когато сте в режим "Снимка", изберете **Опции > Персонл. инструменти**.

За да активирате лентата с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Записване на видео

Изберете **Меню > Приложен. > Камера**.

- Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
- За да започнете заснемането, натиснете клавиша за снимане.
- За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.

- За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запазват автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Галерия

Основен изглед

Изберете **Меню > Галерия**.

Изберете от следните:

- Изображения**  — Преглед на изображения и видеоклипове в "Снимки".
- Видеоклипове**  — Преглед на видеоклипове във "Видео център".
- Песни**  — Отворете Муз. плеър.
- Звук. клипове**  — Слушане на звукови клипове.
- Стрийм. линк.**  — Преглед и отваряне на връзки за стрийминг.
- Презентации**  — Преглед на презентации.

Можете да разглеждате и отваряте папки и да копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми и да копирате и да добавяте елементи към албумите.

За да отворите файл, натиснете клавиша за превъртане. Видеоклиповете, RAM файлове и връзките за стрийминг се отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове в Музикален плеър.

Снимки

За "Снимки"

Изберете **Меню** > **Галерия** > **Изображения** и после едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.
- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.
- **Всички** — Преглед на всички елементи.
- **Спод. онл.** — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Печат на изображения

С Печат на изображения можете да отпечатвате изображенията си посредством Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни. Също така можете да отпечатвате изображения посредством безжична LAN (WLAN) връзка.

Можете да отпечатате изображения единствено във файлов формат JPEG. Изображенията, заснети с камерата, автоматично се запамятват във файлов формат JPEG.

Избор на принтер

За да отпечатвате изображения с "Печат на изображения", изберете изображението и опцията за печат.

Когато използвате "Печат на изображения" за първи път, се показва списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

За да използвате принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат изображения** или **Питай при връзка**. Когато изберете опцията за печат, принтерът се показва автоматично.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списък на достъпните принтери.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Спод. онл..**

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в

тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

Абониране за услуги

Изберете **Меню > Приложен. > Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции > Активирай.**
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Създаване на публикация

Изберете **Меню > Приложен. > Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции > Ново качване.** Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции > Вмъкни.**

Введете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети:.**

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място:.**

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции > Качи.**

Видео център



С Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да осъществявате стрийминг за видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по интернет посредством пакети данни или по безжична LAN (WLAN) връзка. Можете да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп на пакети данни за изтегляне на видеофилми може да е свързано с предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с вашия

Мултимедия

доставчик на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете **Меню > Галерия > Видеоклипове**.
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **дир. "Видео"** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите

видеоклип, изберете **Опции > Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции > Пусни**. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане или мултимедийните клавиши, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обновяване на списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвар. линк в браузър** — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на

голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.** Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Записващо устройство (рекордер)



Изберете **Меню** > **Музика** > **Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

FM радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио** > **FM радио**.

Качеството на радиоизлъчването зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио** > **FM радио**.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.
- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).
- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаметените станции.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим на начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Nokia Интернет радио

Изберете **Меню > Музика > Радио > Интернет радио**.

С приложението Nokia Интернет радио (услуга на мрежата) можете да слушате наличните радиостанции в Интернет. За да слушате радиостанции, трябва да имате безжична LAN (WLAN) мрежа или точка за достъп до пакети данни, определени във вашето устройство. Слушането на станции може да е свързано с прехвърлянето на големи обеми от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги условията и тарифите за услуги с данни, преди да

използвате други връзки. Например, фиксираният тарифен план за данни позволява прехвърляния на голям обем от данни за определена месечна такса.

Слушане на Интернет радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Радио > Интернет радио**.

За да слушате радиостанции от Интернет, направете следното:

1. Изберете станция от вашите предпочитани или указателя на станциите или потърсете станция от услугата Nokia Интернет радио.

За да добавите ръчно станция, изберете **Опции > Добави станц. ръчно**. Можете също да потърсите връзки към станции с приложението Уеб браузър. Съвместимите връзки автоматично се отварят в приложението Интернет радио.

2. Изберете **Слушане**.

Отваря се екран "Звучат сега", показващ информация за текущата станция и изпълняваната в момента песен.

За пауза на възпроизвеждането натиснете клавиша за превъртане; за да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции > Инфо за станция** (не е налична, ако сте записали станцията ръчно).

Ако слушате станция, запаметена във вашите предпочитани, превъртете наляво или надясно за предишната или следващата запаметена станция.

Информация за домашната мрежа

Вашето устройство е съвместимо с Universal Plug and Play (UPnP) и е сертифицирано по Digital Living Network Alliance (DLNA). Можете да използвате устройство за точка за достъп за безжична LAN (WLAN) или рутер за създаване на домашна мрежа. След това можете да свързвате съвместими UPnP устройства с активиран WLAN към мрежата. Съвместими устройства могат да бъдат вашият мобилен телефон, съвместим компютър, звукова система, телевизор или съвместим безжичен мултимедийен приемник, свързан към звукова система или телевизор.

Можете да споделяте и синхронизирате мултимедийни файлове във вашето мобилно устройство с други съвместими UPnP и сертифицирани по DLNA устройства с помощта на домашната мрежа. За да активирате функционалността на домашната мрежа и да управлявате настройките, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт..** Можете да използвате приложението Home Media, за да видите и възпроизведете мултимедийни файлове от устройства на домашна мрежа на вашето устройство, или на други съвместими устройства, като например компютър, звукова система или телевизор.

За да покажете вашите мултимедийни файлове на друго устройство от домашната мрежа, в "Снимки" например

изберете файл, **Опции** > **Покажи в дом. мрежа** и устройството.

За да използвате WLAN функцията на устройството в домашна мрежа, трябва да имате работеща домашна WLAN връзка и други включени към същата домашна мрежа домашни устройства с UPnP възможности.

След настройването на вашата домашна мрежа можете да споделяте вашите снимки и видеоклипове с вашите приятели и семейството вкъщи. Можете и да съхранявате вашите мултимедийни файлове в мултимедийен сървър или да изтегляте мултимедийните файлове от съвместим домашен сървър. Можете да възпроизвеждате музика, съхранена във вашето устройство, чрез сертифицирана по DLNA домашна стерео система, като управлявате списъците за изпълнение и нивото на силата на звука на право от вашето устройство. Можете също да разглеждате снимки с камерата на вашето устройство на съвместим телевизионен екран, всички управлявани от устройството ви по WLAN.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте функцията за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа с точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Устройството ви се свързва към домашната мрежа само ако вие приемете заявка за свързване от друго съвместимо устройство или изберете опцията за разглеждане, възпроизвеждане или копиране на медийни файлове на вашето устройство или търсите други устройства.

Отваряне на Ovi на вашето устройство Nokia 5730 XpressMusic

Ovi е вашата врата към различни услуги на Nokia.

Обзор и допълнителна информация можете да намерите на адрес www.ovi.com.

Информация за Ovi Магазин

От Ovi Магазин можете да изтеглите във вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка. Ovi Магазин ви предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение. Можете да споделяте препоръки с вашите приятели, да виждате какво изтеглят и да им позволявате да видят елементите, които ви интересуват.

Съдържанието в Ovi Магазин е организирано в следните категории:

- Препоръчани
- Игри
- Приложения
- Аудио и видео
- Персонализация

Преди да започнете да преглеждате предлаганото съдържание, изберете устройството си от списъка, за да виждате само съвместимото с него съдържание.

Файлове в Ovi

С "Файлове в Ovi", можете да използвате Nokia 5730 XpressMusic за достъп до съдържанието на компютъра ви, ако той е включен и свързан с интернет. Трябва да инсталирате приложението "Файлове в Ovi" на всеки компютър, от който искате да имате достъп до "Файлове в Ovi".

Когато използвате "Файлове в Ovi", можете да правите следното:

- Да разглеждате, търсите и отваряте вашите изображения. Не е необходимо да качвате изображения в уебсайта, но можете да имате достъп до съдържанието на компютъра си от мобилното си устройство.
- Да разглеждате, търсите и отваряте вашите файлове и документи. Не са необходими специални приложения на устройството ви.
- Да изтеглите песни от компютъра на устройството ви. По-късно можете да използвате музикалния плейър на устройството ви, за да слушате песните както обикновено.
- Да изпращате файлове и папки от компютъра ви без да ги местите първо в устройството ви.
- Да имате достъп до компютъра ви дори когато той е изключен. Само изберете кои папки и файлове искате да са на разположение и "Файлове в Ovi" автоматично ще съхранява актуално копие в защитено онлайн хранилище.

За инсталиране на "Файлове в Ovi":

1. Изберете **Меню > Интернет и Файлове в Ovi**.
2. Прочетете информацията и изберете **Продълж..**
3. Изберете полето за електронна поща и въведете адреса на електронната си поща.

4. Изберете **Готово**.

5. Изберете **Изпрати**. Услугата "Файлове в Ovi" ви изпраща електронно съобщение с информация за първите стъпки.

За поддръжка, вж. files.ovi.com/support.

8. Телефон

За да правите или приемате повиквания, устройството трябва да бъде включено, то трябва да има инсталирана валидна СИМ карта и трябва да се намирате в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.

За да направите или получите интернет повикване, устройството трябва да е свързано с услугата за интернет повикване. За да се свържете с услуга за интернет повикване, устройството ви трябва да бъде в покритието на мрежова връзка, като например точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа.

Гласови повиквания



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато провеждате разговор и функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата) се активира, натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на ново входящо повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.



Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществите повикване, като използвате запаметените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции > Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Гласова поща

Изберете **Меню > Настройк. > П.к. повикв..**

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете

помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до **Гласова пощ. кутия** и изберете **Опции > Повикване гл. п.к..**

Ако сте конфигурирали настройките за Интернет повикване на устройството ви и имате пощенска кутия за Интернет повиквания, превъртете до пощенската кутия и изберете **Опции > Повикв. интерн. п.к..**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции > Промени номер.**

Видеоповиквания

Информация за видео повиквания

За да можете да извършите видео повикване, трябва да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалната наличност и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на услуги. Докато разговаряте, можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването, ако получателят има съвместимо устройство. Видео изображението, заснето от камерата на устройството ви, се показва на получателя на видео повикването. Видео повикването може да се осъществи само между две страни.

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции > Повикване > Видео повикване**. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции > Деактивирай > Изпращане на аудио, Изпращане на видео или Изпр. аудио и видео**.

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов..** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции > Смени ред изобразен..**

За да мащабираме показваното изображение, изберете **Опции > Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции > Превкл. на глас. пов..**

Споделяне на видео

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване, докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.

Телефон

- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки за споделяне на видеоклипове

За да регулирате настройките за споделяне на видео, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и свързване > Сподел. видео**.

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка с протокол за начало на сесия (SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP профила. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

1. Изберете **Меню > Контакти**.
2. Отворете контакта или създайте нов контакт.
3. Изберете **Опции > Промени**.
4. Изберете **Опции > Добави детайл > Споделяне на видео**.
5. Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).
Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции > Сподели видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запометени в списъка с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 **Мащабиране на видеоклипа** (налично само за подателя).

 **Регулиране на яркостта** (налично само за подателя).

 или  **Изключване или включване на звука на микрофона.**

 или  **Включване и изключване на високоговорителя.**

 или  **Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.**

 **Превключване към режим цял екран** (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запаметено видеото. За да определите предпочитаното място в паметта, изберете **Меню** > **Настройк.** > **Настройк. и Връзка** > **Сподел. видео** > **Предпоч.памет запамет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

Интернет повиквания

Информация за Интернет повиквания

С услугата за Интернет повикване (услуга на мрежата) можете да осъществявате или приемате повиквания по Интернет. Повикванията по Интернет могат да се създават между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон.

За е възможна употребата на услугата, трябва да се абонира за нея и да имате потребителски акаунт.

За да осъществите или приемете повикване по Интернет, трябва да сте в обхвата на услугата безжична LAN и да сте свързани към услуга за разговори по Интернет.

Активиране на Интернет повиквания

Изберете **Меню** > **Контакти** и услуга за интернет повикване.

За осъществяване или получаване на интернет повиквания се свържете с вашия мобилен оператор, за да получите настройките на връзката за интернет повиквания. За да се свържете към услуга за интернет повиквания, устройството ви трябва да се намира в зона за мрежови услуги.

За да активирате услугата за интернет повиквания, изберете **Опции** > **Активирай услугата**.

За търсене на достъпни безжични LAN (WLAN) мрежи, изберете **Опции** > **Търси WLAN**.

Осъществяване на разговори през Интернет

Когато сте активирали функцията за Интернет повиквания, можете да направите Интернет повикване от всички приложения, където можете да правите обикновено гласово повикване, като например от списъка с контакти или от дневника. Например в списъка с контакти превъртете до желанния контакт и изберете **Опции** > **Повикване** > **Интернет повикване**.

За да осъществите Интернет повикване в началния екран, въведете телефонния номер или Интернет адреса и изберете **И-нет пов..**

1. За да осъществите Интернет повикване до Интернет адрес, който не започва с цифра, натиснете който и да е цифров клавиш в началния екран, след което натиснете **#** за няколко секунди, за да изчистите екрана и да превключите от цифров на буквен режим.
2. Въведете Интернет адреса и натиснете клавиша за повикване.

9. Интернет

Браузър

С приложението Браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет. Можете също да разглеждате уеб страници, създадени специално за мобилни устройства.

За да разглеждате в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство интернет точка за достъп.

Преглеждане в интернет

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Отваря се началната страница. За да промените началната страница, изберете **Опции > Настройки**.

За да прегледате дадена уеб страница, изберете маркер от екрана за маркери или въведете адреса в полето  и натиснете клавиша за превъртане.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страниците без графика с цел пестене на памет, изберете **Опции > Настройки > Страница > Зареди съдържание > Само текст**.

За да въведете нов уеб адрес, който желаете да посетите, изберете **Опции > Отиди на уеб адр..**



Съвет: За да посетите уеб страница, записана като маркер в екрана за маркери, докато сърфирате, натиснете **1** и изберете маркер.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции > Опции навигация > Зареди отново**.

За да запазите текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции > Запамети като маркер**.

За да видите изображения на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра, изберете **Назад** (опцията е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която

Интернет

посещавате). Изберете уеб страницата, към която да се върнете.

За да запишете уеб страница, докато сърфирате, изберете **Опции > Инструменти > Запомети страница.**

Можете да записвате уеб страници и да ги преглеждате по-късно офлайн. Можете и да групирате уеб страниците в папки. За да получите достъп до запометените уеб страници, в екрана за маркери изберете **Запометяв. страниц.**

За да отворите подписък на командите или действията за текущата уеб страница, изберете **Опции > Опции услуги** (ако се поддържа от уеб страницата).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции > Прозорец > Блокирай изскач. или Позвол. изскач.проз..**



Съвет: За да се върнете в началния екран, като браузърът остане отворен във фонов режим, натиснете  два пъти или клавиша за край. За да се върнете в браузъра, натиснете и задръжте  и изберете браузъра.

Уеб канали и уеб дневници

Изберете **Меню > Интернет > Интернет.**

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например на последните новини или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Ако има уеб канали, за да се абонирате за някой от тях, изберете **Опции > Абонир. за RSS канали.**

За да актуализирате уеб канал, изберете го в екрана за уеб канали и след това **Опции > Опции за RSS каналите > Опресни.**

За да зададете дали уеб каналите да се актуализират автоматично, в екрана за уеб канали изберете **Опции > Промяна > Промени.** Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блогове с новини и друга информация като например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

Можете да изтеглите програмки, използвайки приложението Download! или от мрежата.

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно

тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете **Опции** > **Изтрий лични данни** > **Cookies**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги

защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Изтегли

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

Интернет

С Изтегли! (услуга на мрежата) можете да разглеждате, да изтеглите и инсталирате от интернет на устройството различни неща, например най-новите приложения и свързани с тях документи.

Те се категоризират в каталози и папки, предоставени от Nokia или независими доставчици на услуги. За някои от тях трябва да платите, но обикновено можете да ги разгледате безплатно.

Изтегли! използва налични мрежови връзки за достъп до най-актуалното съдържание. За информация във връзка с допълнителни продукти, предлагани чрез Изтегли!, се свържете с вашия доставчик на услуги или доставчик или производител на елемента данни.

Управление на елементи

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

За да отворите елемент или да видите съдържанието на папка или каталог, изберете елемента, папката или каталога.

За да закупите избрания елемент, изберете **Опции** > **Купи**.

За изтегляне на елемент, който е безплатен, изберете **Опции** > **Вземи**.

За да търсите елементи, изберете **Опции** > **Търси**.

За да регулирате настройките, изберете **Опции** > **Приложения** > **Настройки**.

За да видите списък на изтеглените елементи, изберете **Опции** > **Мои артикули**.

Свързване на компютър с интернет

Можете да използвате вашето устройство, за да свържете компютъра с интернет.

1. Свържете кабела за данни към USB конекторите на вашето устройство и компютъра.
2. Изберете **Св.комп.към И-нет**. Необходимият софтуер автоматично се инсталира от устройството ви на компютъра.
3. Приемете инсталирането в компютъра. Приемете и връзката, ако се появи такова съобщение. Когато връзката с Интернет е установена, се отваря уеб браузърът на компютъра ви.

Трябва да имате права на администратор за вашия компютър и опцията "autorun" на компютъра да е включена.

Ако използвате Mac OS, изберете **PC Suite** като метод за свързване. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.nokia.com/support.

10. Пътуване

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като например GPS данни, за да намерите вашето местоположение или да измервате разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Пътуване

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спонагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню > Приложен. > Място > GPS данни и Опции > Настр.на локализация > Методи за локализация > Подпомогнат GPS > Изключи.**

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спонагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

GPS приемникът е разположен на гърба на устройството. Когато използвате приемника, уверете се, че не сте покрили антената с ръка.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.



Съвети за създаване на GPS връзка


Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко спътника е намерило вашето устройство и дали то получава спътникови сигнали, изберете **Меню > Приложен. > Място > GPS данни и Опции > Състояние спътник.**

Ако вашето устройство е намерило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото е по-дълго стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на координатите на вашето място, цветът на стълбчето се променя.

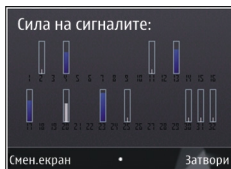

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да може да изчисли координатите на местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на координатите само с три сателита. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече сателити.

Карти

Изберете **Меню > Карти**.

С Карти можете да видите настоящото си местоположение на картата, да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно местоположение до друго и да запаметявате местоположения и да ги изпращате до съвместими устройства. Можете също да закупите лицензи за допълнителни услуги, като пътеводители, информация за

трафика и навигационна услуга с гласови указания. Тези услуги не се предлагат във всички страни или региони.

Когато използвате Карти за пръв път, може да се наложи да изберете точка за достъп до Интернет, за да изтеглите карти.

Ако преглеждате в област, която не е покрита от вече изтеглени карти на вашето устройство, карта за областта се изтегля автоматично чрез Интернет. Някои карти може да са налични във вашето устройство или карта с памет. Можете да използвате и софтуера Nokia Map Loader PC, за да изтеглите карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, вижте www.nokia.com/maps.



Съвет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Карти и без Интернет връзка и да преглеждате картите, които са запазени във вашето устройство или карта с памет.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Изтеглянето на карти и допълнителните услуги може да са свързани с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За повече информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия доставчик на услугата.

Придвижване в картите

Изберете **Меню > Карти**.

Офис инструменти на Nokia

За да увеличите мащаба във вашата GPS позиция или последното ви известно местоположение, изберете **Опции > Моя позиц..**

Когато GPS връзката е активна,  показва вашата текуща позиция на картата.

За да се придвижите по картата, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно с клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Когато имате активна връзка и преглеждате картата, автоматично се зарежда нова карта, ако превъртите до

област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Картите автоматично се запазват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

За увеличаване или намаляване на картата с клавишите, натиснете * и #. За увеличаване и намаляване на картата с клавиатурата, натиснете "Shift" и клавишите за връщане.

11. Офис инструменти на Nokia

Активни бележки



Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Акт. бележ..**

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки, като например такива за срещи хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате в бележките изображения, видеоклипове и звуци. Можете да свързвате бележките с други приложения, като например Контакти, и да изпращате бележки на други.

Калкулатор



Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете =. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции > Последен резултат.**

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции > Памет > Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции > Памет > Припомняне**.

Файлов мениджър

Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

Мениджър файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции > Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции > Намери**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или да създадете нови папки, изберете **Опции > Подреди**.



Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Управление на карта с памет

Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции > Копирай памет тел..** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Quickoffice



Информация за Quickoffice

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Организат.** > **Quickoffice.**

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файловете.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Работа с файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Организат.** > **Quickoffice.**

За да отворите файл, изберете го от списъка.

За да сортирате файловете по вид, изберете **Опции** > **Сортирай по.**

За да видите данните за даден файл, изберете **Опции** > **Детайли.** Данните включват името, размера и местоположението на файла, както и часа и датата на последната му промяна.

За да изпратите файлове на съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Изпрати** и метода за изпращане.

Zip мениджър



Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Организат.** > **Zip.**

Със Zip manager можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променят активната парола за защитени архиви; да променят настройките, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец



Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Организат.** > **Adobe PDF.**

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променят настройките, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Речник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Организат.** > **Речник.**

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да

преведете дума, изберете думата от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушай** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на

език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

12. Управление на времето

Календар

Изберете **Меню** > **Календар**.

Създаване на запис в календара

1. За да добавите към календара нов запис, превъртете до желаната дата, изберете **Опции** > **Нов запис** и после от следните:

- **Среща** — Добавяне на напомняне за срещата ви.
- **Заявка за среща** — Създаване и изпращане на ново искане за среща. Нужно е да имате зададена пощенска кутия, за да изпращате искания.
- **Записка** — Написване на обичаен запис за деня.
- **Годишнина** — Добавяне на напомняне за рождени дни или специални дати (елементите се повтарят ежегодно).
- **Задача** — Добавяне на напомняне за задача, която трябва да свършите до определена дата.

2.

За да добавите описание за елемент, изберете **Опции** > **Добави описание**.

3. За да запаметите запис, изберете **Готово**.



Съвет: В екрана за ден, седмица или месец от календара натиснете клавиш (0-9). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето тема. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

Когато алармата на календара звъни, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата.

За да изключите алармата на календара, изберете **Стоп**.

Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато е настроена да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

Екрани на календара

За да превключвате между екраните за месеца, седмицата и задачите за изпълнение, изберете **Опции** > **Екран месец**, **Екран седмица** или **Екран задачи**.

За да промените началния ден на седмицата, екранът, който се показва, когато отваряте календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата**. За да отидете на днешния ден, натиснете #.

Часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник**.

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.



Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Опции** > **Настройки** > **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

13. Свързване

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Изберете **Меню** > **Настройк.** > **Свързв.** > **Пренос.**

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Прехвърляне на съдържание

За да извлечете данни от вашето устройство за първи път:

1. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
2. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото

устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са сдвоени.

При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.

3. От вашето устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрит от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрити елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и трансфер на данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite в режим на връзка USB, изберете **PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Бързо изтегляне

Високоскоростният достъп за изтегляне (HSDPA, наречен също 3.5G, означаван с **3.5G**) е мрежова услуга в UMTS мрежи и предлага високоскоростни изтегляния на данни. Когато в устройството е активирано поддържането на HSDPA и устройството се свърже към UMTS мрежа, която поддържа HSDPA, изтеглянето на данни, като съобщения, електронна поща и страници за брауъра, през клетъчната мрежа може да бъде по-бързо. Една активна HSDPA връзка се показва с  Иконата може да се различава според региона.

За да включвате и изключвате HSDPA, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Дост. високоскор. пакети**. Някои клетъчни мрежи не позволяват входящи гласови повиквания, когато е активно HSDPA, и в такъв случай трябва да деактивирате HSDPA, за да приемете повиквания. За повече информация се свържете с доставчика ви на услуги.

За достъп и абонамент за услуги за връзки за данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

HSDPA влияе само върху скоростта на изтегляне – изпращането на данни към мрежата, например изпращането на съобщения и електронна поща, не се повлиява.

Кабел за данни

За да предотвратите повреждането на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

1. Поставете карта с памет в устройството ви и свържете устройството със съвместим компютър с кабела за данни.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим може да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прекратете връзката от компютъра (от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Microsoft Windows например), за да избегнете повреждане на картата с памет.

За да използвате Nokia Ovi Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Music Player, инсталирайте софтуера на Nokia Music Player във вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **Прехвърляне медия**.

За да промените режима на USB, който обикновено използвате с кабела за данни, изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > USB и USB режим за връзка** и желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима всеки път, когато свързвате кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > USB и Питай при връзка > Да**.

Bluetooth

Изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > Bluetooth**.

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth в устройството ви позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че

връзката може да бъде смущавана от препятствия, например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Усъвършенствано разпространение на аудио), Audio/Video Remote Control (Дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основно отпечатване), ID на устройството, Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Audio/Video Distribution (Общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Общ достъп), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти), Hands-Free ("Свободни ръце"), Human Interface Device (Устройство за човешки интерфейс), Headset (Слушалки), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до тел. указател), Serial Port (Сериен порт) и SIM Access (Достъп до СИМ).. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > Bluetooth**.

1. Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.
2. Изберете **Bluetooth > Включване**.
3. Изберете **Видимост на моя телефон. > Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
4. Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
5. Изберете елемента и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технологията Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.



Свет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от сдвояване, преди

да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Включване и Видимост на моя телефон. > Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".



Свет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia Ovi Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване измислете собствената си парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само при първоначалното свързване на устройствата. След сдвояването е възможно да се разреши връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и лесно, тъй като не трябва да приемате връзката между сдвоените устройства при всяко установяване на връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

В режима на външна СИМ карта можете да използвате СИМ картата на устройството със съвместими аксесоари.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

1. Изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още

устройства с Bluetooth в обсер, изберете **Още устройства**.

2. Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе и в другото устройство.
3. За да бъде връзката между устройството ви и другото устройство автоматична, изберете **Да**. За да потвърждавате ръчно връзката при всеки опит за свързване, изберете **Не**. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции > Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва във вашето устройство.

За да изтриете дадено сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции > Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и отмените сдвояването с това устройство, то се премахва веднага и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изискват отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за

Свързване

връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за сдвоени устройства, изберете аксесоара и **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Безжичен LAN



Бележка: Във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения.

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжична локална мрежа (WLAN). За да използвате WLAN, в местоположението ви трябва да има достъпна мрежа и устройството трябва да е свързано към нея.

Безжични връзки



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

За да използвате WLAN, трябва да създадете в WLAN мрежата точка за достъп до Интернет. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет. WLAN връзка се установява, когато създадете връзка за данни чрез точка за достъп до WLAN мрежа. Активната WLAN връзка се прекратява, когато прекратите връзката за данни. Можете също да прекратите връзката ръчно.

Можете да използвате WLAN мрежа по време на гласово повикване или когато е активна връзка за пакети данни. Може да сте свързани само към една WLAN точка за достъп на устройство, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате WLAN мрежа, ако е налична. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате WLAN връзка.

Ако преместите устройството на друго място в безжичната локална мрежа и извън обхвата на WLAN точка за достъп, функцията за роуминг може автоматично да свърже устройство ви с друга точка за достъп, която принадлежи на същата WLAN мрежа. Докато сте в обхвата на точките за достъп, които принадлежат на една и съща мрежа, устройството ви може да остане свързано с мрежата.



Свет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (MAC) адрес, който идентифицира устройството ви, например за конфигуриране на MAC адрес на устройството ви с WLAN рутер, въведете

*#62209526# в началния екран. Показва се MAC адресът.

Преглед на наличността на безжична мрежа

За да настроите устройството си да показва наличност на безжична LAN (WLAN) мрежа, изберете **Меню** > **Настройк.** > **Настройк. и Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN**.

Ако е налична WLAN мрежа, се показва .

Помощна програма за безжична мрежа (WLAN)

Изберете **Меню** > **Настройк.** > **Свързв.** > **Помщ.WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага при намирането на безжична локална мрежа (WLAN) и свързването с нея. Когато отворите приложението, устройството ви започва да сканира за достъпни WLAN мрежи и ги подрежда в списък.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Обнови** — Актуализиране на списъка с наличните WLAN мрежи.
- **Филтр.WLAN мрежи** — Филтриране на WLAN мрежите в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи се филтрират следващия път, когато приложението търси WLAN мрежа.

- **Старт уеб браузване** — Стартиране на преглеждане в интернет чрез точката за достъп на WLAN мрежата.
- **Продъл. уеб браузв.** — Продължаване на преглеждането в интернет чрез активната в момента WLAN връзка.
- **Прекъснете WLAN** — Прекъсване на активната връзка с WLAN мрежата.
- **Подробности** — Преглед на данните за WLAN мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Използване на съветника за WLAN мрежа в началния екран

В начален екран съветникът за WLAN показва състоянието на WLAN връзките ви и търсенето на мрежа. Ако съветникът за WLAN не е активиран по подразбиране в началния екран, можете да го активирате от настройките на началния екран. За да видите наличните опции, изберете реда, който показва състоянието. В зависимост от състоянието, можете да отворите уеб браузъра чрез WLAN връзка, да се свържете към услугата за интернет повикване, да прекратите връзката с WLAN мрежа, да търсите WLAN мрежи или да включите или изключите сканирането за мрежи.

Свързване

Ако сканирането за WLAN мрежи е изключено и не сте свързани към никоя WLAN мрежа, в началния екран се показва **Сканир. WLAN изключ.** За да включите сканирането за WLAN мрежи и да търсите достъпни WLAN мрежи, изберете реда, който показва състоянието.

За да стартирате търсене на достъпни WLAN мрежи, изберете реда, който показва състоянието, и **Търсене на WLAN**.

За да изключите сканирането за WLAN мрежи, изберете реда, който показва състоянието, и **Искл. сканир. WLAN**.

Когато изберете **Старт уеб браузване** или **Използвай за**, помощната програма за безжични мрежи (WLAN) автоматично създава точка за достъп за избраната безжична мрежа. Точката за достъп може да бъде използвана и с други приложения, изискващи безжична връзка.

Ако изберете защитена WLAN, ще бъдете подканени да въведете съответните пароли. За да се свържете със скрита мрежа, трябва да въведете правилния идентификатор на набора от услуги (SSID).

За да използвате намерената WLAN мрежа за свързване за интернет повикване, изберете реда, който показва състоянието, **Използвай за**, желаната услуга за интернет повикване и WLAN мрежата, която да се използва.

Мениджър на връзки

Изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > Мджър.вр..**

Преглед и прекъсване на активни връзки

Изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > Мджър.вр..**

За да видите отворените връзки за данни, изберете **Активни връзки за данни**.

За да видите подробна информация за мрежовите връзки, изберете връзка от списъка и **Опции > Детайли**. Видът на показваната информация зависи от вида на връзката.

За да прекратите избраната мрежова връзка, изберете **Опции > Прекъсни връзка**.

За да прекратите всички мрежови връзки едновременно, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

Търсене на безжична локална мрежа

За да търсите безжични мрежи, намиращи се в обхвата, изберете **Налични WLAN мрежи**. Наличните безжични локални мрежи са изброени с техния мрежов режим (инфраструктура или ad-hoc), сила на сигнала и индикатори за кодиране на мрежата, и дали устройството има активна връзка с мрежата.

За да видите детайли за дадена мрежа, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете интернет точка за достъп за мрежа, изберете **Опции > Задаване точка достъп**.

14. Защита и управление на данни

Управление на данни и софтуер на устройството ви и грижа за защитата на устройството и съдържанието му.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

Кодът за заключване защитава вашето устройство от неразрешена употреба. Фабрично зададеният код е 12345.

За да заключите устройството, в началния екран натиснете клавиша за захранване и изберете **Заклучи телефон**.

За да отключите устройството, изберете **Отключи**, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За да промените кода за заключване, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта**. Въведете стария код и след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина между 4 и 255 символа. Могат да се използват цифри и главни и малки букви.

Запишете си новия код, пазете го в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството.

Ако забравите кода за заключване и устройството е заключено, трябва да го занесете в оторизиран сервиз на Nokia, като може да се наложи заплащане на допълнителни такси. За отключване на устройството трябва да се презареди неговият софтуер и е възможно данните, които сте запазили в устройството, да бъдат изтрити.

Можете също да заключите устройството отвън, като изпратите текстово съобщение до него. За да разрешите заключването отвън и да зададете текста на съобщението, изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Включено**. Въведете съобщението за заключване отвън и го потвърдете. Съобщението трябва да бъде с дължина поне пет символа. Запишете си текста, тъй като може да ви е нужен след това.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню > Приложен. > Организат. > Файлове**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции > Парола карта с памет > Задай**. Паролата може да е с дължина до 8 символа и различава малки и големи букви. Паролата се съхранява във вашето устройство. Не е нужно да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на едно и също устройство.

Защита и управление на данни

Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За да отмените паролата на картата с памет, изберете **Опции > Парола карта с памет > Отстрани**. Когато отмените паролата, данните в картата с памет не са защитени от неправомерна употреба.

За да отворите заключена карта с памет, изберете **Опции > Откл.карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да преформатирате картата – в такъв случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет изтрива всички данни, съхранени на картата.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Общи > Защита > Управл. сертификати**.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификата от уебсайт или да получите сертификат като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също ако желаете да намалите опасността от вируси или друг зловреден софтуер, и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.



Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверявайте достоверността му.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции > Съдърж. на сертификат**.

Може да се появи едно от следните известия:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.

- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се издателя на сертификата.

Архивиране на данни

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Организат.** > **Файлове.**

Препоръчително е да архивирате редовно паметта на устройството на карта с памет или на съвместим компютър.

За да архивирате информацията от паметта на устройството на карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел.**

За да възстановите информация от картата с памет обратно в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Възстан.от карта памет.**

Можете също да свържете устройството си със съвместим компютър и да използвате Nokia Ovi Suite за архивиране на данни.

Мениджър на приложения

С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- JME приложенията, основани на Java™ технология, с файловете разширения .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файловете разширения .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения и софтуер

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с браузъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи за връзка, например Bluetooth. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:

 Приложение .sis или .sisx

 Java™ приложение

 Приложението не е напълно инсталирано

 Приложение, инсталирано в паметта

 Приложение, инсталирано в картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като

Защита и управление на данни

например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да видите данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Данни**: > **Сертификати**: > **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът .jar е нужен за инсталиране на Java приложения. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтегляте .jar файла, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете  > **Инсталир.** > **Менидж.п..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, изберете го. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инсталир. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се

отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете **Меню > Настройк. > Мдж.данни > Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции > Деинсталирай.** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да

престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Синхронизация

Изберете **Меню > Настройк. > Свързв. > Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции > Синхронизиране.** За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна.**

15. Настройки

Изберете **Меню > Настройк. > Настройк..**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени в специално съобщение от доставчика на услуги. Може да не бъдете в състояние да промените такива настройки.

Изберете настройката, която искате да редактирате и променете стойностите по следните начини:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Превъртане наляво или надясно за регулиране на стойност.

Общи настройки

Изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Общи.**

Изберете едно от следните:

- **Персонализац.** — Промяна на настройките на екрана и персонализиране на устройството.
- **Дата и час** — Промяна на датата и часа.
- **Аксесоар** — Задаване на настройки за аксесоарите ви.

- **Настр. сензор** — Промяна на настройките на сензора.
- **Защита** — Задаване на настройките за защита.
- **Фабрич. настр.** — Възстановяване на първоначалните настройки на устройството.
- **Локализация** — Определяне на метода за локализация и сървър за GPS-базирани приложения.
- **Действ. капак** — Промяна на настройките на плъзгача.
- **Изтегл. настр.** — Отваряне на уеб страницата на мобилни услуги Plug and Play за изтегляне на настройки за устройството ви.

Настройки на телефона

Изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Телефон.**

Изберете от следните:

- **Повикване** — Определяне на общите настройки на повиквания.
- **Прехв. повикв.** — Определяне на настройките за прехвърляне на повиквания.
- **Блокир. повикв.** — Определяне на настройките за забрана на повиквания.
- **Мрежа** — Промяна на настройките на мрежата.

Настройки за връзка

Изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Връзка.**

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Редактиране на Bluetooth настройките.
- **USB** — Редактиране на настройките за кабела за данни.
- **Крайни точки** — Задаване на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да създавате, променят или отстраняват такива.
- **Пакети данни** — Определяне кога е свързана мрежа за пакети данни и въвеждане на превключена на пакети точка за достъп по подразбиране, ако използвате устройството си като модем за компютър.
- **Безжична LAN** — Настройка на устройството да показва индикатор, когато има достъпна безжична LAN (WLAN) мрежа, и определяне колко често устройството да търси мрежи.
- **Сподел. видео** — Активиране на видео споделяне, избор на SIP профил за видео споделяне и определяне на настройки за запаметяване на видео.
- **SIP настройки** — Преглед или създаване на профили за протокола Session Initiation Protocol (Протокол за започване на сесия, SIP).

- **XDM настройки** — Създаване на XDM профил. XDM профилът е необходим за много приложения за комуникация, като например присъствие.
- **Присъствие** — Редактиране на настройките за присъствие (услуга на мрежата). За да се регистрирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Външни у-ва** — Свързване на устройството към дистанционно устройство.
- **Конфигурации** — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.
- **Управл. APN** — Ограничаване на връзки за пакети данни.

Настройки на приложението

Изберете **Меню > Настройк. > Настройк. и Приложения.**

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

16. Бързи команди

Ето някои от наличните бързи команди от клавиатурата на вашето устройство. Бързите команди могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Бързи команди

Общи бързи команди

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството. Натиснете веднъж за превключване между профилите.
#	Натиснете и задръжте #, за да включите или изключите профила Безшумен.
*	Натиснете и задръжте *, за да активирате приложението Say and Play.
Ctrl + C	Натиснете Ctrl + C , за да копирате текст.
Ctrl + V	Натиснете Ctrl + V , за да поставите текст.
Ctrl + X	Натиснете Ctrl + X , за да изрежете текст.
Ctrl + A	Натиснете Ctrl + A , за да изберете всичко.
Ctrl + U	Натиснете Ctrl + U , за да подчертаете текст.
Ctrl + I	Натиснете Ctrl + I , за да форматирайте текста в курсив.

Ctrl + B	Натиснете Ctrl + B , за да форматирайте текста в получер шрифт.
-----------------	--

Начален екран

Ляв клавиш за избор + *	Заклучване и отключване на клавишите и клавиатурата.
Клавиш за повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в уеб браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата ви пощенска кутия.
Цифров клавиш (2-9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. За да активирате бързото набиране, изберете Меню > Настройк. > Настройк. и Телефон > Повикване > Бързо набиране.

Бързи команди за интернет, присвоени на клавишите

*	Увеличаване на страницата.
#	Намаляване на страницата.
0	Към началната страница.
1	Отваряне на папката с маркери.

2	Отваряне на диалогов прозорец за търсене.
3	Връщане към предишната страница.
5	Преглед на активните страници.
8	Екран за преглед на страницата.
9	Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов интернет адрес.

Бързи команди за интернет, присвоени на клавишите

+	Увеличаване на страницата.
-	Намаляване на страницата.

h	Към началната страница.
b	Отваряне на папката с маркери.
f	Отваряне на диалогов прозорец за търсене.
p	Връщане към предишната страница.
w	Преглед на активните страници.
o	Екран за преглед на страницата.
g	Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов интернет адрес.

17. Съвети за опазване на околната среда

Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.



Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции** > **Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да

породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4U. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само

с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло

Батерия

заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.



Важно: Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Работата на устройството зависи от много фактори, например състояние на мрежата, настройки на устройството, какви функции използва устройството (или приложенията във фонов режим), състояние на батерията и околна температура. Осъществяването на повиквания с устройството се отразява на времето в готовност и обратно, времето в режим на готовност, се отразява на времето за разговор.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



Грижа за устройството

2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на

електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.

Грижа за устройството

- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролираното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с

околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.

Допълнителна информация за безопасност

- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал.

Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа

химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.

Допълнителна информация за безопасност

- Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
 3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
 4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна

Допълнителна информация за безопасност

организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,01 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

A-GPS (подпомаган GPS) 57

B

Bluetooth 68

изпращане на данни 68
приемане на данни 68

D

DLNA 45

F

FM радио 43

G

GPS (глобална позиционираща система) 57

H

HSDPA 66

I

IM (Лафче) 33

J

Java приложения 75

M

Mail for Exchange 31

MMS (услуга за мултимедийни съобщения) 31

My Nokia 26

N

N-Gage 38

O

Ovi Контакти 33

Ovi Магазин 46

P

PDF reader 62

PictBridge 40

Q

Quickoffice 62

S

Say and Play 36

SMS (услуга за кратки съобщения) 31

U

USB кабел за данни 66

W

WLAN

MAC адрес 70

наличност 71

точки за достъп 71

Z

Zip manager 62

A

автоматично актуализиране за час/дата 64

адресен указател 34
актуализации

софтуер на устройството 12

актуализиране на софтуер 12
аларма

календарна бележка 63, 64

алармен часовник 64

антени 18

архивиране на данни 75

архивиране на паметта на устройството 61

B

батерия

зареждане 17

ниво на зареждане 23

Индекс

 поставяне 16
безжични локални мрежи
 търсене на мрежи 72
бележки за годишнини 63
бележки за задачи 63
бележки за записки
 Вижте *бележки за задачи*
бележки за рождени дни 63
бележки за среща 63
блогове 54
браузър
 защита 55
 кеш памет 55
 програмки 54
бързи команди 79

В

видеоклипове
 споделен 49
видео повиквания
 осъществяване на
 повикване 49
 превключване на гласово
 повикване 49
видео център
 изтегляне 42
 преглеждане 42
Видео център 41
включване и изключване на
устройството 18
връзка с компютър 66

 Вижте също *връзки за данни*
връзки
 връзка с компютър 56
връзки за данни 72
 Свързване с PC 66
 синхронизация 77
външна конфигурация 11

Г

гласова поща
 повикване 48
 промяна на номера 48

Д

дата и час 64
дисплей
 индикатори 23

Е

електронна поща 31
електронни съобщения 29

З

заклучване
 клавиатура 20
 устройство 73
заклучване отвън 73
зареждане на батерията 17
защита
 карта с памет 73

 уеб браузър 55
защита на клавиатурата 20
звукови съобщения 31

И

игри 38
изпращане
 чрез Bluetooth 68
Изтегли!
 управление на елементи 56
индикатори 23
инсталиране, приложения 75
инструменти за навигация 57
интернет връзка 53
 Вижте също *браузър*
интернет повиквания 52
 активиране 52
 осъществяване 52
Интернет радио
 слушане 44
информация за
местоположение 57
информация за поддръжка на
Nokia 10
информация за
позициониране 57

К

кабел 66
календар 63
калкулатор 60

камера

- видеоклипове 39
- заснемане на изображения 38
- лента с инструменти 38

канални, новини 54**канални за новини 54****карта с памет**

- архивиране на данни 75
- заклучване 73
- изваждане 19
- пароли 73
- поставяне 18

карти 59

- разглеждане 59

качване на мултимедийни**файлове 40****кеш памет 55****клавиатура**

- заклучване 20

клавиши 14, 15, 16**клавиши за игри 16****клавиши за музика 16****код за заключване 73****код за защита 73****конектори 14****контакти 34**

- запаметява 34
- изображения в 34
- копиране 35
- редактиране 34
- синхронизиране 77
- тонове на звънене 34

Л**лента с контакти 21****М****мениджър на приложения 75****мениджър на устройства 11****методи за връзка**

- кабел за данни 66

модем 56**музикален магазин 37****Музикален магазин на Nokia 37****музикален плейър**

- възпроизвеждане 36

музикален плеър

- прехвърляне на музика 37

мултимедийни съобщения 31**мултимедия**

- радио 43

Н**настройка на телефона 22****настройки**

- приложения 79
- споделяне на видео 50
- часовник 64

настройки за седмица

- календарна аларма 64

настройки на приложението 79**начини на връзка**

- Bluetooth 68

О**осъществяване на повикване 47****отдалечена пощенска кутия 29****П****палитри 28****памет**

- изчистване 13
- уеб кеш 55

писане 25**повиквания**

- гласова поща 48
- заглушаване на тона на звънене 47
- интернет повиквания 52
- осъществяване 47
- отговаряне 47
- отхвърляне 47

Поддръжка на JME Java**приложения 75****подпомаган GPS (A-GPS) 57****Помощна програма за безжична мрежа (WLAN) 71****поставяне**

- батерия 16
- карта с памет 18
- СИМ карта 16

пощенска кутия

- електронна поща 29

предсказващо въвеждане на**текст 26**

Индекс

прикачени файлове 30
приложение помощ 13
приложения 75
Приложения на Symbian 75
програми 54
профили
избиране на тонове на
звънене 27
персонализиране 27
създаване 27

Р

радио 43
ресурси за поддръжка 10
речник 62

С

сдвояване на устройства 68
сертификати
данни 74
сила на звука 26
сила на сигнала 23
СИМ карта
поставяне 16
синхронизация на данни 77
скрийнсейвър 28
слушалки
свързване 19
софтуер
актуализиране 10
софтуерни приложения 75

Сподел. онлайн
абониране 41
активиране на услуги 41
споделяне на видео 49
споделяне на видеоклипове 50
споделяне на живо видео 50
споделяне на мултимедийни
файлове онлайн 40
Споделяне онлайн 40
създаване на публикации 41
срещи
настройване 63
странични клавиши 15
съветник за настройките 22
съобщения
електронна поща 29

Т

текст
писане 25
предсказващо въвеждане 26
текстови съобщения
изпращане 31
телефонен указател 34
тонове на звънене
в профили 27
търсене
налични безжични локални
мрежи 72
търсене на музика 36

У

уеб браузър
преглеждане на страници 53
уеб връзка 53
уеб дневници 54
услуги за Лафче (IM) 33

Ф

файлов мениджър 61
фоново изображение 28

Ч

час и дата 64
Часовник
настройки 64