

Οδηγός χρήσης Nokia 5730 Xpress Music

Τεύχος 2

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-465 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI και το λογότυπο Nokia Original Enhancements είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ,

ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	7
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	7
Υπηρεσίες δικτύου.....	8
Εφαρμογές γραφείου.....	9

1. Εύρεση βοήθειας.....	10
Υποστήριξη.....	10
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου.....	10
Απομακρυσμένη διαμόρφωση.....	11
Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή.....	12
Βοήθεια στη συσκευή.....	13
Ρυθμίσεις.....	13
Ελεύθερη μνήμη.....	14

2. Τα πρώτα βήματα.....	15
Πλήκτρα και μέρη.....	14
Πλήκτρα και εξαρτήματα (πλάι).....	16
Πλήκτρα μουσικής και παιχνιδιών.....	16
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	16
Φόρτιση της μπαταρίας.....	17
Πρώτη έναρξη λειτουργίας.....	18
Κεραίες.....	19
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	19
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης.....	20
Σύνδεση ακουστικού.....	20
Κλείδωμα των πλήκτρων.....	21
Αρχική οθόνη.....	21
Γραμμή επαφών στην αρχική οθόνη.....	22

3. Η συσκευή σας.....	22
Ρύθμιση τηλεφώνου.....	23
Οδηγός ρυθμίσεων.....	23
Ενδείξεις οθόνης.....	23
Πληκτρολόγιο.....	25
Σύνταξη κειμένου.....	26
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	27
My Nokia.....	27

4. Διαμόρφωση.....	27
Προφίλ.....	27
Επιλογή ήχων κλήσης.....	28
Αλλαγή θέματος εμφάνισης.....	29

5. Μηνύματα.....	29
Γραμματοκιβώτιο.....	30
Mail for Exchange.....	31
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων.....	32
Επαφές Oni.....	34

6. Επαφές.....	35
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	35
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές.....	35
Αντιγραφή επαφών.....	36

7. Πολυμέσα.....	36
Αναπαραγωγή μουσικής.....	36
N-Gage™.....	39
Κάμερα.....	39

Έκθεση.....	40
Φωτογραφίες.....	41
Εκτύπωση εικόνας.....	41
Κοινή χρήση με σύνδεση.....	41
Κέντρο βίντεο.....	42
Εγγραφή.....	44
Ραδιόφωνο FM.....	44
Ραδιόφωνο Διαδικτύου.....	45
Σχετικά με το οικείο δίκτυο.....	46
Ανοίξετε το Oni με το Nokia 5730 XpressMusic.....	47
Σχετικά με το Κατάστημα Oni.....	47
Αρχεία στο Oni.....	47

8. Τηλέφωνο.....	48
Κλήσεις ομιλίας.....	49
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	49
Κλήσεις βίντεο.....	50
Κοινή προβολή βίντεο.....	51
Κλήσεις μέσω Internet.....	53

9. Διαδίκτυο.....	54
Πρόγραμμα περιήγησης.....	54
Λήψη.....	57
Σύνδεση του υπολογιστή στον Ιστό.....	58

10. Ταξίδι.....	59
Εντοπισμός θέσης (GPS).....	58
Χάρτες.....	61

11. Εργαλεία γραφείου της Nokia.....	62
Ενεργές σημειώσεις.....	62

Αριθμομηχανή.....	62
Διαχείριση αρχείων.....	63
Quickoffice.....	64
Διαχείριση zip.....	64
Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.....	64
Λεξικό.....	65

12. Διαχείριση χρόνου.....	65
Ημερολόγιο.....	65
Ρολόι.....	66

13. Συνδεσιμότητα.....	67
Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή.....	67
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	68
Γρήγορη λήψη.....	68
Καλώδιο δεδομένων.....	69
Bluetooth.....	69
Ασύρματο LAN.....	72
Διαχείριση συνδέσεων.....	75

14. Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων.....	75
Κλείδωμα της συσκευής.....	75
Ασφάλεια κάρτας μνήμης.....	76
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	77
Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.....	77
Διαχείριση εφαρμογών.....	78
Συγχρονισμός.....	80

15. Ρυθμίσεις.....	80
Γενικές ρυθμίσεις.....	81
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	81

Περιεχόμενα

Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	81
Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	82

16. Συντομεύσεις.....82

Συντομεύσεις.....	83
-------------------	----

17. Οικολογικές συμβουλές.....84

Εξοικονόμηση ενέργειας.....	84
Ανακύκλωση.....	85
Εξοικονόμηση χαρτιού.....	85
Μάθετε περισσότερα.....	85

Αξεσουάρ.....86

Μπαταρία.....86

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	86
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	88

Φροντίδα της συσκευής σας.....88

Ανακύκλωση.....	89
-----------------	----

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....90

Μικρά παιδιά.....	90
Περιβάλλον λειτουργίας.....	90
Ιατρικές συσκευές.....	90
Οχήματα.....	91
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	91
Επείγουσες κλήσεις.....	92
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	92

Ευρετήριο.....94

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και δίκτυα UMTS 900/1900/2100 HSDPA.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το

Ασφάλεια

ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Εφαρμογές γραφείου

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 και 2007). Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων.

1. Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support (από φορητή συσκευή), στην εφαρμογή 'Βοήθεια' της συσκευής ή στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας θα διαγραφούν κατά την επαναφορά, συνεπώς καλό είναι πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να

δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Εγκαταστ. > Ενημέρ. λογ..**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη ενημέρωσης** — Λήψη των διαθέσιμων ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.
- **Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή πληροφοριών για μια ενημέρωση.
- **Προβ. ιστορικού ενημερ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.
- **Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.
- **Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαχ. δεδομ. > Διαχ. συσκ..**

Με τη Διαχείριση συσκευής, μπορείτε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις, τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ίσως να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα παρακάτω:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάστε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στον διακομιστή να εκκινήσει συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε να ζητάει ο διακομιστής την επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.
- **Όνομα χρήστη δικτύου και Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίηση http. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τη χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στον διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Η ενημέρωση δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η

ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική σας τοποθεσία Nokia.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κάποια βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.  Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως τη γλώσσα, την κατάσταση αναμονής, τις ρυθμίσεις οθόνης και το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε τη διαθέσιμη μνήμη για διάφορους τύπους δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν η μνήμη έχει σχεδόν γεμίσει.

Για να ελευθερώσετε μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια εναλλακτική μνήμη (εάν είναι διαθέσιμη) ή σε συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα email από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (με επεκτάσεις .sis ή .sisx) εγκατεστημένων εφαρμογών. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

2. Τα πρώτα βήματα

Πλήκτρα και μέρη



- 1 — Αισθητήρας φωτός
- 2 — Ακουστικό τηλεφώνου
- 3 — Πλήκτρα επιλογής
- 4 — Πλήκτρο Μενού
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Πλήκτρο ομιλίας και αναπαραγωγής
- 7 — Υποδοχή φορτιστή
- 8 — Το πλήκτρο Navi™ εφεξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε μια επιλογή ή για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω ή

κάτω στην οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης για να επιταχύνετε την κύλιση.

9 — Πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε μια κλήση ή να τερματίσετε ενεργές κλήσεις ή κλήσεις σε αναμονή, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων.

10 — Πλήκτρο διαγραφής

11 — Δευτερεύουσα κάμερα

12 — Υποδοχή ακουστικού




1 — Φλας

2 — Κύρια κάμερα



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πλάι)

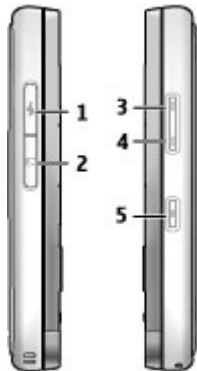

- 1 — Υποδοχή Micro USB
- 2 — Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 3 — Πλήκτρο αύξησης της έντασης/μεγέθυνσης
- 4 — Πλήκτρο μείωσης της έντασης/σμίκρυνσης
- 5 — Πλήκτρο λήψης

Πλήκτρα μουσικής και παιχνιδιών




- 1 — Πλήκτρο προώθησης
- 2 — Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
- 3 — Πλήκτρο επαναφοράς
- 4 — Πλήκτρα παιχνιδιών

Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

1. Για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, με την πίσω όψη στραμμένη προς το μέρος σας, ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα.



2. Αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.

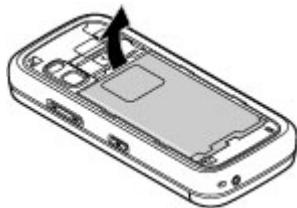


3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής και ότι η λοξόγνητη γωνία είναι στραμμένη προς το πάνω τμήμα της συσκευής.



4. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές στην υποδοχή της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία προς την κατεύθυνση του βέλους.



5. Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

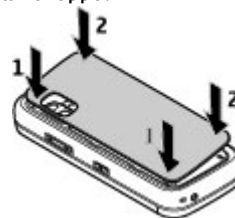

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο. Εάν η συσκευή υποδεικνύει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.



3. Όταν η συσκευή υποδεικνύει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίσετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



Συμβουλή: Αν έχετε παλαιότερους συμβατούς φορτιστές Nokia, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με το Nokia 5730 συνδέοντας τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτημα.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρτισης USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Όταν φορτίζετε τη συσκευή σας με το καλώδιο USB, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος. Με τη φόρτιση USB, μπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να μεταφέρετε δεδομένα με καλώδιο USB.

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή USB με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.

Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.

2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές λειτουργίας USB που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

Πρώτη έναρξη λειτουργίας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να αισθανθείτε τη συσκευή να δονείται.



2. Αν σας ζητηθεί, καταχωρίστε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό κλειδώματος, και επιλέξτε **Εντάξει**.

3. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη χώρα που βρίσκεστε και την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Για να βρείτε τη χώρα σας, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της χώρας. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή χώρα, επειδή οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν, αν αργότερα αλλάξετε χώρα και η νέα χώρα βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας.

4. Ανοίγει η εφαρμογή Ρύθμιση τηλεφώνου. Επιλέξτε κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές ή **Όχι** για να κλείσετε την εφαρμογή. Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Ρύθμ. τηλ..**

Για να ορίσετε τις διάφορες ρυθμίσεις στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τους οδηγούς που είναι διαθέσιμοι στην αρχική οθόνη και την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, μπορεί να αναγνωρίσει τον φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να ορίσει αυτόματα κάποιες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να εισάγετε μια κάρτα SIM. Η συσκευή εκκινεί σε λειτουργία χωρίς σύνδεση και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Κεραίες

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, αποθηκεύετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της συσκευής στην κάρτα μνήμης.

Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατές κάρτες microSD που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, ωστόσο, κάποιες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσει ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.



Τα πρώτα βήματα

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας μνήμης με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή της.

Μια συμβατή κάρτα μνήμης μπορεί να περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης. Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί η κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.



2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή βάζοντας πρώτα τις επαφές. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής.
3. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση



στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
3. Πατήστε το άκρο της κάρτας μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή και αφαιρέστε την κάρτα.
4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Σύνδεση ακουστικού



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Συνδέστε το συμβατό ακουστικό στην υποδοχή ακουστικού της συσκευής.




Κλείδωμα των πλήκτρων

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Το πληκτρολόγιο της συσκευής σας κλειδώνει αυτόματα για να μην πατηθούν κατά λάθος τα πλήκτρα. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο κλειδώνει το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..**

Τα πρώτα βήματα

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και *.

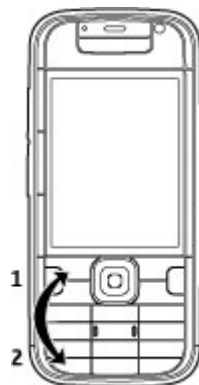


Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης όπου μπορείτε να συλλέξετε όλες τις σημαντικές επαφές σας και συντομεύσεις εφαρμογών.

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και εγγραφεί σε ένα δίκτυο, η συσκευή βρίσκεται στην προβολή της αρχικής οθόνης.

Η αρχική οθόνη αποτελείται από τα ακόλουθα:

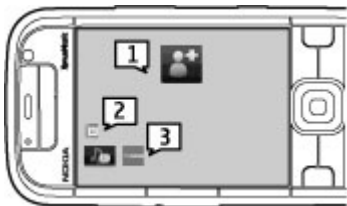

1 — Η γραμμή επαφών όπου μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές σας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, να πραγματοποιήσετε γρήγορα κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα σε επαφές, να δείτε τις μεταδόσεις Ιστού της επαφής ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες επαφών και ρυθμίσεις.

2 — Πρόσθετα εφαρμογών

3 — Συντομεύσεις εφαρμογών

Για να προσαρμόσετε τα πρόσθετα και τις συντομεύσεις εφαρμογών ή για να αλλάξετε το θέμα της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** και την κατάλληλη επιλογή. Πιθανόν να μην μπορείτε να αλλάξετε όλες τις συντομεύσεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το δεξιό και το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Για γρήγορη πρόσβαση στην αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο συντόμευσης της αναπαραγωγής μουσικής από τις συντομεύσεις εφαρμογών.

Για γρήγορη πρόσβαση στο N-Gage, επιλέξτε το εικονίδιο συντόμευσης του N-Gage από τις συντομεύσεις εφαρμογών.

Γραμμή επαφών στην αρχική οθόνη Σχετικά με τη γραμμή επαφών

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές απευθείας στην αρχική οθόνη σας και να πραγματοποιήσετε γρήγορα κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα στις επαφές, να δείτε τις μεταδόσεις Ιστού επαφών ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις επαφών.

Γραμμή επαφών

Για να προσθέσετε μια επαφή στην αρχική οθόνη σας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκης επαφής και μια επαφή από τη λίστα.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**, πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μια εικόνα στις πληροφορίες επαφής.

Για να προσθέσετε μια μετάδοση Ιστού, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκης μετάδοσης, τη μετάδοση που θέλετε από τη λίστα και **Εντάξει**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα μετάδοση, πατήστε **Επιλογές > Νέα μετάδοση**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από την αρχική οθόνη, στην προβολή πληροφοριών επαφής, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεων και **Αφαίρεση**.

3. Η συσκευή σας

Ρύθμιση τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Ρύθμ. τηλ..**

Για να ρυθμίσετε τις συνδέσεις της συσκευής, επιλέξτε **Οδηγός ρυθμίσεω..**

Για να μεταφέρετε δεδομένα στη συσκευή σας από μια συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε **Μεταφορά.**

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οδηγ. ρυθμ..**

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρυθμίσεων για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail και σύνδεσης. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων στον οδηγό ρυθμίσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής υπηρεσιών και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του οδηγού ρυθμίσεων.

Για να ξεκινήσετε τον οδηγό ρυθμίσεων, επιλέξτε **Έναρξη.**

Για καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό ρυθμίσεων, διατηρείτε την κάρτα SIM σας τοποθετημένη

μέσα στη συσκευή. Εάν δεν τοποθετηθεί η κάρτα SIM, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Φορέας δικτ.** — Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδικά για ένα φορέα, όπως MMS, Διαδίκτυο, WAP και ρυθμίσεις αναπαραγωγής με συνεχή ροή.
- **E-mail** — Διαμόρφωση ενός λογαριασμού POP, IMAP ή Mail for Exchange.
- **PTT** — Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις push to talk.
- **Κοινή προβολή** — Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Ενδείξεις οθόνης

3G  Η συσκευή συνδέεται με ένα δίκτυο UMTS ή GSM.

 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Η συσκευή σας



Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα του μενού Μηνύματα.



Έχετε λάβει ένα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.



Έχετε μία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις.



Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.



Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.



Έχετε ενεργοποιήσει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.



Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή.



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Αν το

εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Η υπηρεσία HSDPA (high-speed downlink packet access) υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή. Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι  η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN (WLAN) και είναι διαθέσιμο ένα WLAN.



Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.



Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

2 Χρησιμοποιείται η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.

 Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Υπάρχει σετ ανοικτής συνομιλίας συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Υπάρχει συνδεδεμένο κειμενοτηλέφωνο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.



 Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση PTT.

 Η σύνδεση PTT έχει ρυθμιστεί να δείχνει ότι είστε απασχολημένοι επειδή ο τύπος ήχου κλήσης της συσκευής έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** ή επειδή έχετε εισερχόμενη κλήση ή

κλήση σε εξέλιξη. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις PTT.

Πληκτρολόγιο

Η συσκευή διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο προς τα έξω. Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό όταν σύρετε το πληκτρολόγιο προς τα έξω.

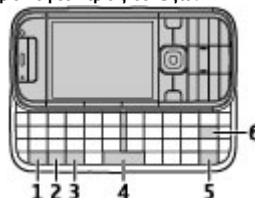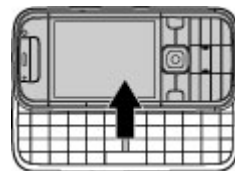

1 — Πλήκτρο λειτουργίας. Για την εισαγωγή ψηφίων ή χαρακτήρων που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και μετά πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο μόνο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να καταχωρίσετε μόνο τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας. Για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας.

Η συσκευή σας

2 — Πλήκτρο shift. Για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο Shift. Για να πληκτρολογήσετε μόνο κεφαλαία ή πεζά γράμματα, πατήστε το πλήκτρο Shift γρήγορα δύο φορές.

3 — Πλήκτρο Sym. Για να εισαγάγετε χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο.

4 — Πλήκτρο διαστήματος

5 — Πλήκτρο Ctrl. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις συντομεύσεις πίσω από το πλήκτρο Ctrl, όπως η Ctrl + C.

6 — Πλήκτρο "πίσω"

Σύνταξη κειμένου

Οι διαθέσιμες μέθοδοι εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να ποικίλλουν.

Συντάξτε κείμενο με το πληκτρολόγιο

Η συσκευή διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.

Για να εισαγάγετε σημεία στίξης, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ή ένα συνδυασμό πλήκτρων.

Για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο Shift.

Για την εισαγωγή ψηφίων ή των χαρακτήρων που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα αντίστοιχα πλήκτρα, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας, και έπειτα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "πίσω".

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες και σύμβολα που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Sym.

Για να αντιγράψετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κύλιση για να επιλέξετε τη λέξη, φράση ή γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε. Πατήστε Ctrl + C. Για να επικολλήσετε το κείμενο, μετακινηθείτε στη σωστή θέση και πατήστε Ctrl + V.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης, ή για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα έξυπνης εισαγωγής κειμένου, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα έξυπνης εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Ενεργοπ. πρόβλεψης**. Εμφανίζεται η ένδειξη  Όταν αρχίσετε να γράφετε μια λέξη, η συσκευή προτείνει τις πιθανές λέξεις. Όταν βρεθεί η σωστή λέξη, μεταβείτε προς τα δεξιά για να την επιλέξετε. Ενώ γράφετε, μπορείτε επίσης να μεταβείτε προς τα κάτω για πρόσβαση στη λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις. Εάν η επιθυμητή λέξη είναι στη λίστα, επιλέξτε τη λέξη. Αν η λέξη που γράφετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό της συσκευής, η συσκευή προτείνει μια πιθανή λέξη, ενώ η λέξη που γράφετε εμφανίζεται πάνω από την προτεινόμενη. Μεταβείτε προς τα πάνω για να επιλέξετε τη

λέξη σας. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό μόλις αρχίσετε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα έξυπνης εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγής > Απενεργοπ. πρόβλεψης**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής**.

Έλεγχος της έντασης του ήχου

Για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή για την ένταση των εφαρμογών μέσων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

My Nokia

Η My Nokia είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας αποστέλλει τακτικά με τη μορφή σύντομων μηνυμάτων συμβουλές,

4. Διαμόρφωση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή σας, ρυθμίζοντας, για παράδειγμα, τους διάφορους ήχους και αλλάζοντας την εικόνα φόντου και την προφύλαξη οθόνης.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Εάν η υπηρεσία My Nokia είναι διαθέσιμη στη χώρα σας και υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, η συσκευή σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην υπηρεσία My Nokia αφού ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε **Αποδοχή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά την εγγραφή ή την ακύρωση της εγγραφής σας ισχύουν χρεώσεις κλήσεων.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας ή στην τοποθεσία www.nokia.com/mynokia.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > My Nokia**. Μετά την πρόσκληση για συμμετοχή στην υπηρεσία My Nokia, εκκινεί η εφαρμογή ρυθμίσεων τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Ρύθμ. τηλ..**

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Διαμόρφωση

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση ασύρματου LAN, σύνδεσης Bluetooth, GPS ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση LAN ή Bluetooth αργότερα, ή να κάνετε επανεκκίνηση στο GPS ή το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώνεστε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική σήμανση, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ένδειξη . Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε ήχο κλήσης για ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Οι ληφθέντες ήχοι κλήσης αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Για να αναπαράγετε τον ήχο κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Ειδοποίηση για** και την ομάδα που θέλετε. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Για να αλλάξετε τον ήχο μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Αλλαγή θέματος εμφάνισης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Γενικά** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές.
- **Προβ. μενού** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού.
- **Αναμ.** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στην αρχική οθόνη.

- **Ταπετσαρία** — Αλλαγή της εικόνας φόντου στην αρχική οθόνη.
- **Εξοικ. ενέργ.** — Επιλογή κινούμενης εικόνας για την προφύλαξη οθόνης.
- **Εικόνα κλήσης** — Αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος**.

5. Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Στο μενού μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, ηχητικά μηνύματα και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.

- Ορίστε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή.

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα υπηρεσιών και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής

Μηνύματα

υπηρεσιών δικτύου για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Γραμματοκιβώτιο

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Νέο γρ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα** > **Νέο γρ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας και να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα των νέων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να δείτε τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως offline, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** > **E-mail**.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-**

mail > **Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2. Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Για την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράφετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε

Μηνύματα

πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

ActiveSync

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή να συντάξετε ένα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή

προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς δεδομένων. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα multimedia (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε μήνυμα multimedia που περιέχει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε το ελληνικό ερωτηματικό (;) που χωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε το *. Μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του αριθμού ή της διεύθυνσης από το πρόχειρο.
3. Στο πεδίο θέματος, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**
4. Στο πεδίο μηνύματος, εισάγετε το μήνυμα. Για να εισάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή κειμένου > Πρότυπο ή Σημείωση**.
5. Για να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο αρχείου ή την προέλευση και το αρχείο που θέλετε. Για να εισάγετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο

στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή άλλου**.

6. Για να τραβήξετε μια εικόνα ή να καταγράψετε βίντεο ή κλιπ ήχου σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή εικόνας > Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο > Νέο ή Εισαγωγή κλιπ ήχου > Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MP4 ή που υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε μήνυμα multimedia.

Επαφές Ονι

Πληροφορίες για τις Επαφές Ονι

Με τις Επαφές Ονι, μπορείτε να διατηρήσετε την επαφή σας με τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Αναζητήστε επαφές και ανακαλύψτε φίλους στην κοινότητα Ονι. Διατηρήστε την επαφή σας με τους φίλους σας - συνομιλήστε, κάντε κοινή χρήση της θέσης και της παρουσίας σας και παρακολουθήστε εύκολα τις δραστηριότητες των φίλων σας και το σημείο που βρίσκονται. Μπορείτε, ακόμα, να συνομιλήσετε με φίλους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Google Talk™.

Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας Nokia και το Ονι.com. Οι σημαντικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και διατηρούνται ενημερωμένες τόσο στη συσκευή σας όσο και στον Ιστό. Με τις Επαφές Ονι, μπορείτε να κάνετε δυναμική τη λίστα επαφών σας και να είστε ήσυχοι ότι οι επαφές σας είναι αποθηκευμένες στο Ονι.com.

Πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Nokia για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην κινητή σας συσκευή ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ovi.com στον υπολογιστή σας.

Η χρήση των Επαφών Ονι ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Ξεκινήστε μια συνομιλία με ένα φίλο — Πατήστε **Επιλογές** > **Συνομιλία**.

Αποστολή μηνύματος συνομιλίας — Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο μηνύματος και επιλέξτε **Αποστολή**.

Στην προβολή συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή** — Αποστολή του μηνύματος.
- **Προσθήκη smiley** — Εισαγωγή προσώπου (smiley).
- **Αποστολή της θέσης μου** — Αποστολή των λεπτομερειών θέσης σας στον συνομιλητή σας (εάν υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές).
- **Προφίλ** — Προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός φίλου.
- **Το προφίλ μου** — Επιλέξτε την κατάσταση παρουσίας ή την εικόνα προφίλ σας, προσαρμόστε το μήνυμά σας ή αλλάξτε τα στοιχεία σας.
- **Επεξεργασία κειμένου** — Αντιγράψτε ή επικολλήστε κείμενο.
- **Τέλος συζήτησης** — Τερματισμός της ενεργής συνομιλίας.
- **Έξοδος** — Τερματισμός όλων των ενεργών συνομιλιών και κλείσιμο της εφαρμογής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να λάβετε πληροφορίες θέσης από τον φίλο σας, πρέπει να διαθέτετε την εφαρμογή Maps. Για να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες θέσης, απαιτούνται και οι δύο εφαρμογές Χάρτες και Εντοπισμός θέσης.

Προβολή της θέσης του φίλου σας — Επιλέξτε **Εμφ. στο χάρτη**.

Επιστρέψτε στην κύρια προβολή των Επαφών **Ονί** χωρίς να τερματίσετε τη συνομιλία — Επιλέξτε **Πίσω**.

Προσθήκη, κλήση ή αντιγραφή αριθμών τηλεφώνου από μια συνομιλία — Μεταβείτε σε έναν αριθμό

6. Επαφές

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια εικόνα σε μια επαφή. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στείλετε μηνύματα κειμένου ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
2. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

τηλεφώνου σε μια συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Προσθήκη κειμ. κλήσης**. Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Προσθήκη εικόνας** και μια εικόνα από την Φωτογραφ..

Πολυμέσα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Εικόνα** και την επιθυμητή επιλογή.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

7. Πολυμέσα

Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο προστατευμένο με OMA DRM 1.0 και 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι

ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου,

χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Onvi Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

Η εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε επεισόδια podcast. Το podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Αναπαραγωγή τραγουδιού ή επεισοδίου podcast

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια και podcast στη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι ή επεισόδιο podcast, επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε και το τραγούδι ή επεισόδιο podcast.

Για παύση της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μουσικής.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μουσικής.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και την εικόνα stereo ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ομιλία και αναπαραγωγή

Με την Ομιλία και αναπαραγωγή μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής που θέλετε προφέροντας, για παράδειγμα, το όνομα του καλλιτέχνη.

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Όταν ακουστεί ο ήχος, προφέρετε το όνομα ενός καλλιτέχνη, το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού, τον τίτλο του άλμπουμ ή τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής. Κρατήστε τη συσκευή περίπου 20 εκατοστά (8 ίντσες) από το στόμα σας και προφέρετε με κανονικό ήχο. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο της συσκευής με το χέρι σας.

Όταν χρησιμοποιήσετε την Ομιλία και αναπαραγωγή για πρώτη φορά και αφού κάνετε λήψη νέων τραγουδιών στη συσκευή σας, για να ενημερώσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση**.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή επιλέγοντας **Μενού > Μουσική > Αναζ. μουσ..**

Οι φωνητικές εντολές βασίζονται στα μετα-δεδομένα (όνομα καλλιτέχνη και τίτλος τραγουδιού) των τραγουδιών της συσκευής σας. Η εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή υποστηρίζει δύο γλώσσες ομιλίας: Αγγλικά και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα της συσκευής. Η γλώσσα γραφής των μετα-δεδομένων του τραγουδιού πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στην αγγλική γλώσσα ή στην επιλεγμένη γλώσσα συσκευής.



Συμβουλή: Για να βελτιώσετε την ακρίβεια αναζήτησης, χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές

για κλήση. Η εφαρμογή κλήσης προσαρμόζεται στη φωνή σας και τη χρησιμοποιεί επίσης για αναζήτηση μουσικής.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia



Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Κατ. μουσ..**

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Το Κατάστημα μουσικής Nokia δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και η όψη των ρυθμίσεων του Μουσικού καταστήματος Nokia μπορεί να διαφέρουν. Οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένες και μη επεξεργάσιμες. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Μουσικό κατάστημα Nokia. Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Στο Μουσικό κατάστημα Nokia, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων επιλέγοντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Για να μεταφέρετε μουσική από τον υπολογιστή σας, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.

Εάν επιλέξετε **PC Suite** ως τρόπο σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music για να συγχρονίσετε τη μουσική μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας.

N-Gage™

Με τη συσκευή σας μπορείτε να παίξετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια N-Gage πολλαπλών παικτών. Το N-Gage είναι μια κινητή πλατφόρμα παιχνιδιών, που διατίθεται για μια σειρά συμβατών κινητών συσκευών Nokia. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή N-Gage, σε παίκτες και περιεχόμενο, επιλέξτε την εφαρμογή N-Gage, από το κύριο μενού.

Για την πλήρη εμπειρία N-Gage, χρειάζεστε πρόσβαση διαδικτύου στη συσκευή σας, είτε μέσω κυψελικού δικτύου είτε μέσω ασύρματου LAN. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες δεδομένων.



Σημείωση: Όλες οι υπηρεσίες N-Gage περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, όπου απαιτείται σύνδεση με τους διακομιστές N-Gage, όπως στις περίπτωση λήψης αρχείων παιχνιδιών, αγοράς

παιχνιδιών, δημιουργίας ονόματος παίκτη, συνομιλίας και αποστολής και λήψης μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.n-gage.com.

Κάμερα

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Λήψη φωτογραφίας

Ανοίξτε το μενού **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**. Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας έως 2048 x 1536 pixels. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε την οθόνη ως σκόπευτρο και πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στην Έκθεση.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν από τη λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης.

Για εστίαση στο θέμα πριν από τη λήψη της φωτογραφίας, πατήστε πρώτα το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις στα διάφορα στοιχεία και τις ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μιας

Πολυμέσα

φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο κλιπ. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

-  Αλλαγή σε λειτουργία εικόνας.
-  Αλλαγή σε λειτουργία βίντεο.
-  Επιλογή σκηνής.
-  Ενεργοποίηση της λυχνίας βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).
-  Επιλογή της λειτουργίας φλας (μόνο για φωτογραφίες).
-  Ενεργοποίηση του αυτόματου χρονομέτρου (μόνο για φωτογραφίες).
-  Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας (μόνο για φωτογραφίες).
-  Επιλογή χρωματικού τόνου.
-  Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού.
-  Μετάβαση στην Έκθεση.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείσετε την κάμερα.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων της κάμερας, σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρ. γραμμής εργαλ.**

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Εγγραφή βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

1. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από τη γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
3. Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Έκθεση

Κύρια προβολή

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Εικόνες**  — Δείτε εικόνες και βίντεο στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Κλιπ βίντεο**  — Δείτε βίντεο στο Κέντρο βίντεο.
- **Τραγούδια**  — Ανοίξτε την προβολή Μουσική.
- **Κλιπ ήχου**  — Ακούστε κλιπ ήχου.
- **Σύνδ. συν. ροής**  — Δείτε και ανοίξτε συνδέσμους συνεχούς ροής.
- **Παρουσιάσεις**  — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους, καθώς και να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους

φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία RAM και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** > **Εικόνες** και από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργίες** — Προβολή όλων των εικόνων και βίντεο που έχετε καταγράψει.
- **Μήνες** — Προβολή εικόνων και βίντεο κατηγοριοποιημένων κατά το μήνα που καταγράφηκαν.
- **Άλμπουμ** — Προβολή των προεπιλεγμένων άλμπουμ και εκείνων που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.
- **Λήψεις** — Προβολή αντικειμένων και βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως πολυμέσα ή σε μήνυμα e-mail.
- **Όλα** — Προβολή όλων των αντικειμένων.
- **Κοινό online** — Δημοσίευση εικόνων ή βίντεο στον Ιστό.

Εκτύπωση εικόνας

Με την εκτύπωση εικόνων, μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώσετε

εικόνες χρησιμοποιώντας μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN).

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες σε μορφή αρχείου JPEG. Οι εικόνες που λαμβάνονται με την κάμερα αποθηκεύονται αυτόματα σε μορφή αρχείου JPEG.

Επιλογή εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την Εκτύπωση εικόνας, επιλέξτε την εικόνα και την επιλογή εκτύπωσης.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το συμβατό καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καλωδίου δεδομένων έχει τεθεί σε **Εκτύπωση εικόνας** ή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** Ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Κοινή χρήση με σύνδεση

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κοινό online**.

Πολυμέσα

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, μεταβείτε σε μια υπηρεσία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

Κέντρο βίντεο

Με το Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ και συνεχή ροή τους, μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ή

ασύρματου LAN (WLAN). Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση > Κλιπ βίντεο**.
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το πλήκτρο κύλισης, ή τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής. Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.
- **Προεπισκόπηση** — Προεπισκοπήστε ένα κλιπ βίντεο.
- **Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

Πολυμέσα

- **Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.
- **Άνοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή εγγραφής, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να διακόψετε την εγγραφή ενός κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να ακούσετε το κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής ή το σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα κλιπ ήχου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Τα εγγεγραμμένα κλιπ ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Για να εγγράψετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα όσο διαρκεί η εγγραφή.

Ραδιόφωνο FM

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφ. FM**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφ. FM**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή .

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ενεργοπ. μεγαφώνου** — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο.
- **Μη αυτόμ. συντονισμ.** — Αλλάξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.
- **Κατάλογος σταθμών** — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποθήκευση σταθμού** — Αποθηκεύστε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας.
- **Σταθμοί** — Ανοίξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ραδιόφωνο Διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφωνο Διαδικτύου**.

Με την εφαρμογή Ραδιόφωνο Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ακούσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στο Internet. Για να μπορέσετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) ή κάποιο σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας. Η ακρόαση σταθμών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το WLAN. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις της υπηρεσίας δεδομένων προτού χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία σταθερή μηνιαία χρέωση.

Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών από το internet

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφωνο Διαδικτύου**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός ραδιοφωνικού σταθμού από το internet, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε έναν σταθμό από τα αγαπημένα σας ή από τον κατάλογο ραδιοφωνικών σταθμών ή αναζητήστε

σταθμούς σύμφωνα με το όνομά τους στην υπηρεσία Nokia Ραδιόφωνο Διαδικτύου.

Για να προσθέσετε μη αυτόματα ένα ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθμ..** Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συνδέσμους ραδιοφωνικών σταθμών με την εφαρμογή περιήγησης στο Web. Οι συμβατοί σύνδεσμοι ανοίγουν αυτόματα στην εφαρμογή Ραδιόφωνο Διαδικτύου.

2. Επιλέξτε **Ακρόαση**.

Ανοίγει η προβολή Now playing και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το σταθμό και το τραγούδι που αναπαράγονται.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε πληροφορίες για το σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Πληροφορίες σταθμού** (δε διατίθεται αν αποθηκεύσατε το σταθμό μη αυτόματα).

Εάν ακούτε σταθμούς αποθηκευμένους στα 'Αγαπημένα', πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να ακούσετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.

Σχετικά με το οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) και πιστοποιημένη από την Digital Living Network Alliance (DLNA).. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) ή ένα δρομολογητή, για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε

να συνδέσετε συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) με δυνατότητα WLAN στο δίκτυο. Συμβατές συσκευές μπορεί να είναι το κινητό σας τηλέφωνο, ένας συμβατός υπολογιστής, ένα συμβατό ηχοσύστημα, μια τηλεόραση ή ένας συμβατός ασύρματος δέκτης πολυμέσων συνδεδεμένος με ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο με άλλες συμβατές συσκευές που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο και έχουν δυνατότητα UPnP και πιστοποίηση DLNA. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα του οικείου δικτύου και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οικ. μέσα**. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή οικείων πολυμέσων για να προβάλετε και να αναπαράγετε αρχεία multimedia από συσκευές του οικείου δικτύου στη συσκευή σας ή σε άλλες συμβατές συσκευές, όπως σε έναν υπολογιστή, ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση.

Για να προβάλετε τα αρχεία πολυμέσων σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή στο οικείο δίκτυο, στην εφαρμογή Φωτογραφίες, για παράδειγμα, επιλέξτε ένα αρχείο **Επιλογές > Προβολή από οικ. δίκτυο** και τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WLAN της συσκευής σας σε οικείο δίκτυο, θα πρέπει να έχετε μια ενεργή σύνδεση οικείου δικτύου WLAN και να έχετε συνδέσει στο ίδιο οικείο δίκτυο άλλες συσκευές με δυνατότητα UPnP.

Αφού ρυθμίσετε το οικείο σας δίκτυο, μπορείτε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τα κλιπ βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας, στο σπίτι. Σας δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα

multimedia αρχεία σας σε ένα διακομιστή ή να ανακτάτε αρχεία πολυμέσων από ένα συμβατό οικιακό διακομιστή. Μπορείτε να αναπαραγάγετε την αποθηκευμένη στη συσκευή μουσική σας, χρησιμοποιώντας ένα οικιακό ηχοσύστημα με πιστοποίηση DLNA και ελέγχοντας τις λίστες αναπαραγωγής και τα επίπεδα έντασης του ήχου από τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα της συσκευής σας σε μια συμβατή τηλεόραση και να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες με τη συσκευή σας, μέσω δικτύου WLAN.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης WLAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής WLAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συμβατή συσκευή ή επιλέξετε προβολή, αναπαραγωγή, ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στη συσκευή σας ή πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο.

Ανοίξτε το Oni με το Nokia 5730 XpressMusic

Το Oni είναι η προσωπική σας πύλη για διάφορες υπηρεσίες Nokia.

Για ξενάγηση και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Σχετικά με το Κατάστημα Oni

Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Το Κατάστημα Oni σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση. Μπορείτε να μοιραστείτε προτεινόμενο περιεχόμενο με τους φίλους σας, να δείτε τα στοιχεία λήψης που αποκτούν και να τους επιτρέψετε να βλέπουν το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει.

Το περιεχόμενο στο Κατάστημα Oni είναι ταξινομημένο στις εξής κατηγορίες:

- Προτεινόμενα
- Παιχνίδια
- Εφαρμογές
- Ήχος & βίντεο
- Προσαρμογή ρυθμίσεων

Πριν να ξεκινήσετε την περιήγηση στο διαθέσιμο περιεχόμενο, επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα, για να βλέπετε μόνο το περιεχόμενο που είναι συμβατό με τη συσκευή σας.

Αρχεία στο Oni

Με την εφαρμογή Αρχεία στο Oni, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia 5730 XpressMusic για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο στον υπολογιστή

Τηλέφωνο

σας αν είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος με το Internet. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Αρχεία στο Oni σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή Αρχεία στο Oni.

Η χρήση της εφαρμογής Αρχεία στο Oni, έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Περιήγηση, αναζήτηση και προβολή των εικόνων σας. Δεν χρειάζεται να αποστέλλετε τις εικόνες στην τοποθεσία Ιστού αλλά μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του υπολογιστή σας με την κινητή σας συσκευή.
- Περιήγηση, αναζήτηση και προβολή των εικόνων και εγγράφων σας. Δεν χρειάζεστε ειδικές εφαρμογές στη συσκευή σας.
- Κάντε λήψη τραγουδιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας. Αργότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή σας για να ακούσετε τα τραγούδια όπως θα κάνατε κανονικά.
- Αποστολή αρχείων και φακέλων από τον υπολογιστή σας χωρίς να τα μετακινήσετε πρώτα προς και από τη συσκευή σας.

8. Τηλέφωνο

Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας ενός δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.

- Αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή σας ακόμα κι όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος. Απλά επιλέξτε τους φακέλους και τα αρχεία που θέλετε να είναι διαθέσιμα και η εφαρμογή Αρχεία στο Oni θα διατηρεί αυτόματα ένα ενημερωμένο αντίγραφο αποθηκευμένο σε προστατευμένο ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Αρχεία στο Oni:

1. Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο και Αρχεία σε Oni**.
2. Διαβάστε τις πληροφορίες και επιλέξτε **Συνέχεια**.
3. Επιλέξτε το πεδίο Email και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.
4. Επιλέξτε **Εντάξει**.
5. Επιλέξτε **Αποστολή**. Η υπηρεσία Αρχεία στο Oni σας αποστέλλει ένα e-mail με πληροφορίες για να ξεκινήσετε.

Για υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση files.oni.com/support.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός της κάλυψης ενός δικτύου σύνδεσης, όπως είναι ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN).

Κλήσεις ομιλίας



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση μιας κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Εάν έχετε μια ενεργή κλήση και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό

πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, ανοίξτε τις επαφές. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εναλλαγή από μια κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλήση βίντεο**. Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Αυτόματος τηλεφωνητής



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου) για πρώτη φορά, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή.

Τηλέφωνο

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στο **Αυτόμ. τηλεφωνητής** και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου στη συσκευή σας και έχετε αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, μεταβείτε με κύλιση στον αυτόματο τηλεφωνητή και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση Α/Τ κλ. Διαδ.**

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε να καλέσετε.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.

Κλήσεις βίντεο

Σχετικά με τις κλήσεις βίντεο

Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε την κάλυψη ενός δικτύου UMTS. Για τη διαθεσιμότητα και για εγγραφή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, μπορείτε να παρακολουθείτε ένα αμφίδρομο βίντεο σε πραγματικό χρόνο με εσάς και τον παραλήπτη της κλήσης, εάν ο τελευταίος διαθέτει συμβατή συσκευή. Η εικόνα βίντεο που εγγράφεται από την κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Για να ορίσετε την παγωμένη εικόνα που στάλθηκε από τη συσκευή σας αντί για βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, εικόνας ή βίντεο και εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση > Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο, ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Για σίγαση του μεγαφώνου και χρήση του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή εικόνων**.

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να στείλετε ζωντανό βίντεο ή βίντεο κλιπ από την κινητή συσκευή σας σε άλλη συμβατή κινητή συσκευή στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή χρήση βίντεο. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ κάνετε κοινή χρήση βίντεο, μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ακουστικό.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμ. κοιν. χρ. βίντεο

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Κοινή προβολή**.

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, χρειάζεται να ρυθμίσετε τη σύνδεση από χρήστη σε χρήστη και τη σύνδεση UMTS.

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις

Τηλέφωνο

προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινή χρήσης βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια επαφή:

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
2. Επιλέξτε την επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή `username@domainname` (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).
Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις

ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας ειδοποιήσει ότι το κλιπ βίντεο πρέπει να μετατραπεί, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει επεξεργασία βίντεο για να λειτουργήσει η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στη λίστα επαφών αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτόματως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

-  Μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).
-  Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).
-  ή  Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.
-  ή  Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το μεγάφωνο.
-  ή  Παύση και συνέχεια της κοινής χρήσης βίντεο.
-  Κάντε εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη).

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί σχετικά με τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο στη μνήμη. Για να ορίσετε την προτιμώμενη θέση στη μνήμη, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Κοινή προβολή > Επιθυμ. μνήμη αποθήκ..**

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**.

Κλήσεις μέσω Internet

Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Internet

Με την υπηρεσία κλήσεων μέσω internet (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του internet. Οι κλήσεις μέσω internet μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, θα πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα λογαριασμό χρήστη.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις μέσω Internet, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης ενός ασύρματου δικτύου LAN και να είναι συνδεδεμένη με μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet.

Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω Internet

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις μέσω Internet, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας προμηθεύσει τις ρυθμίσεις σύνδεσης για κλήσεις μέσω Internet. Για να συνδεθείτε με μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet, η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση υπηρεσίας**.

Διαδίκτυο

Για να αναζητήσετε τις διαθέσιμες συνδέσεις LAN (WLAN), επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση WLAN**.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία κλήσεων μέσω Internet, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Internet από όλες τις εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ομιλίας, όπως από τη λίστα επαφών ή το μητρώο. Για παράδειγμα, στη λίστα επαφών, μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Διαδικτύου**.

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση μέσω Διαδικτύου στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση internet και επιλέξτε **Κλήση δικτ..**

9. Διαδίκτυο

Πρόγραμμα περιήγησης

Με την εφαρμογή περιήγησης μπορείτε να δείτε ιστοσελίδες στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε περιήγηση στις ιστοσελίδες που είναι σχεδιασμένες ειδικά για κινητές συσκευές.

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Ιστός**.

1. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Internet προς μια διεύθυνση που δεν ξεκινά με ψηφίο, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο στην αρχική οθόνη, στη συνέχεια πιάστε # για μερικά δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε την οθόνη και για να κάνετε εναλλαγή από την αριθμητική λειτουργία στην αλφαβητική λειτουργία.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση internet και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συντόμευση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβείς λογισμικό.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την

υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Ανοίγει η αρχική σελίδα. Για να αλλάξετε την αρχική σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδοκίων, επιλέξτε ένα σελιδοδοκίτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (🌐) και πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά στη σελίδα δεν θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.



Συμβουλή: Κατά την περιήγηση, για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδοκίτης στην προβολή σελιδοδοκίων, πατήστε **1**, και επιλέξτε ένα σελιδοδοκίτη.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδοκίτη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δοκίτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διατίθεται αν το **Ιστορικό** έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε). Επιλέξτε την ιστοσελίδα στην οποία θέλετε να επιστρέψετε.

Για να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποθήκευση σελίδας**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες και να περιηγηθείτε σε αυτές αργότερα, όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε τις ιστοσελίδες σε φακέλους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες που έχετε αποθηκεύσει, από την προβολή σελιδοδοκίων, επιλέξτε **Αποθήκ. σελίδες**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας** (αν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Παράθυρο > Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**



Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με το πρόγραμμα περιήγησης να παραμένει ανοικτό στο παρασκήνιο, πατήστε δυο φορές **9** ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να επιστρέψετε στο

πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Ιστός**.

Οι μεταδόσεις είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που περιέχουν, για παράδειγμα, τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Αν υπάρχουν διαθέσιμες μεταδόσεις Ιστού, για να εγγραφείτε σε μία από αυτές, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση Ιστού, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε μια μετάδοση και **Επιλογές > Επιλογές μεταδ. Ιστού > Ανανέωση**.

Για να ορίσετε αν οι μεταδόσεις Ιστού θα ενημερώνονται αυτόματα, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επεξεργασία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν

πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widget εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο Εφαρμογές.

Μπορείτε να λάβετε widgets χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Λήψη! ή μέσω του Ιστού.

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε την εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδομ. εμπιστευτικ. > Cookies**.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Λήψη

Επιλέξτε **Μενού > Λήψη**.

Με τη δυνατότητα Λήψη. (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, λήψη και εγκατάσταση στοιχείων, όπως των πιο πρόσφατων εφαρμογών και των σχετικών εγγράφων στη συσκευή σας από τον ιστό.

Διαδίκτυο

Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα σε καταλόγους και φακέλους από τη Nokia ή από ανεξάρτητους φορείς παροχής υπηρεσιών. Για ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις, αλλά συνήθως μπορείτε να προβάλετε δωρεάν μια προεπισκόπηση τους.

Η δυνατότητα Λήψη χρησιμοποιεί διαθέσιμες υπηρεσίες δικτύου για πρόσβαση στο πιο πρόσφατο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία από τη δυνατότητα Λήψη επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

Διαχείριση στοιχείων

Επιλέξτε **Μενού > Λήψη**.

Για να ανοίξετε ένα αντικείμενο ή να προβάλετε το περιεχόμενο ενός φακέλου ή ενός καταλόγου, επιλέξτε το αντικείμενο, το φάκελο ή τον κατάλογο.

Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Αγορά**.

Για να κάνετε λήψη ενός δωρεάν στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**.

Για να κάνετε αναζήτηση ενός στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογές > Ρυθμίσεις**.

Για να προβάλετε τη λίστα των στοιχείων από λήψη, επιλέξτε **Επιλογές > Τα αντικείμενά μου**.

Σύνδεση του υπολογιστή στον Ιστό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συνδέσετε το PC στον Ιστό.

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στις υποδοχές USB της συσκευής και του PC.
2. Επιλέξτε **Σύν.υπ.στο Διαδίκτ..** Το απαραίτητο λογισμικό εγκαθίσταται αυτόματα από τη συσκευή σας στον υπολογιστή.
3. Αποδεχτείτε στην εγκατάσταση στο PC σας. Αποδεχτείτε επίσης τη σύνδεση, εάν σας ζητηθεί. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση με τον Ιστό, ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό του υπολογιστή σας.

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο PC και η επιλογή αυτόματης εκτέλεσης να είναι ενεργοποιημένη στο PC.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS, επιλέξτε **PC Suite** ως μέθοδο σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

10. Ταξίδι

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού θέσης στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτά πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Ταξίδι

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία > Δεδομένα GPS και Επιλογές > Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης > Υποβοηθούμενο GPS > Απενεργοποίηση**.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση στο GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.



Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:


- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσον δέχεται σήμα από αυτούς, επιλέξτε

Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία > Δεδομένα GPS και Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου.

Αν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας, αλλάζει το χρώμα της γραμμής.

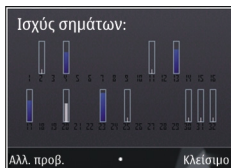

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα τουλάχιστον από τέσσερις δορυφόρους για να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ίσως είναι δυνατόν να συνεχιστεί ο υπολογισμός των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια γενικά αυξάνεται όσο περισσότεροι δορυφόροι βρεθούν.

Χάρτες

Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να

αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράζετε άδειες χρήσης για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς, πληροφορίες για την κυκλοφορία και υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση. Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις χώρες ή περιοχές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Εάν περιηγηθείτε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχετε κατεβάσει ήδη στη συσκευή σας, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για την περιοχή μέσω του internet. Κάποιοι χάρτες μπορεί να είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nokia.com/maps.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση internet και να περιηγηθείτε στους χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Η λήψη χαρτών και ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων

Εργαλεία γραφείου της Nokia

μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μετακίνηση σε ένα χάρτη

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για μεγέθυνση της θέσης GPS ή της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας, επιλέξτε **Επιλογές > Η θέση μου**.

Όταν είναι ενεργή η σύνδεση GPS, το  εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας στον χάρτη.

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, μεταβείτε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με το

πλήκτρο κύλισης. Ο χάρτης είναι προσανατολισμένος προς το βορρά από προεπιλογή.

Όταν έχετε μια ανενεργή σύνδεση και κάνετε περιήγηση στο χάρτη, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν υπάρχει).

Για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη με το πληκτρολόγιο, πατήστε * και #.. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη με το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Shift και "πίσω".

11. Εργαλεία γραφείου της Nokia

Ενεργές σημειώσεις



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Ενεργ. σημ..**

Οι ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν τη δημιουργία, επεξεργασία και προβολή διαφόρων ειδών σημειώσεων, για παράδειγμα, υπομνήματα συσκέψεων, σημειώσεις χόμπι ή λίστες αγορών. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες, βίντεο και ήχο στις σημειώσεις. Μπορείτε να συνδέσετε σημειώσεις με άλλες εφαρμογές, όπως οι Επαφές και να στείλετε σημειώσεις σε άλλους.

Αριθμομηχανή



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Αριθμ/νή.**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Με τη διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Απομακ. μονάδες δίσκ..**

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση**.



Συντόμευση: Για να εφαρμόσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, επισημάνετε τα στοιχεία. Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση στοιχείων, πιέστε #.

Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές κάρτας μνήμ.** — Μετονομασία ή διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδ. κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδ. κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Εργαλεία γραφείου της Nokia

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ.**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Quickoffice

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από το Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word, το Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel, το Quickpoint για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office 2000, XP, 2003 και 2007 (μορφές αρχείων DOC, XLS και PPT). Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Εργασία με αρχεία

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Quickoffice**.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα.

Για ταξινόμηση αρχείων σύμφωνα με τον τύπο, πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός αρχείου, πατήστε **Επιλογές > Λεπτομέρειες**. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν το όνομα, το μέγεθος και τη θέση του αρχείου, καθώς και την ώρα και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησής του.

Για να στείλετε αρχεία σε μια συμβατή συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Διαχείριση zip

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης και την κωδικοποίηση του ονόματος αρχείου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.

12. Διαχείριση χρόνου

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

Δημιουργία μίας καταχώρισης ημερολογίου

1. Για να προσθέσετε μια νέα καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Σύσκεψη** — Προσθήκη μιας υπενθύμισης της σύσκεψής σας.
- **Πρόσκληση σε σύσκ.** — Δημιουργήστε και στείλτε μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη. Πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα γραμματοκιβώτιο για την αποστολή προσκλήσεων.
- **Υπόμνημα** — Δημιουργήστε μια γενική σημείωση για την ημέρα.

- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.
- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

- **Επέτειος** — Προσθέστε μια υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο).
- **Υποχρέωση** — Προσθέστε μια υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

2. Για να προσθέσετε μια περιγραφή για μια καταχώριση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη περιγραφής**.
3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε ένα πλήκτρο (0--9). Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο θέματος.

Διαχείριση χρόνου

Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί, επιλέξτε **Σίγαση** για σίγαση του ήχου ειδοποίησης.

Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ημερολόγιο θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβ. αφύπν.**

Προβολές ημερολογίου

Για να αλλάξετε μεταξύ μήνα, εβδομάδας και προβολής υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μήνα, Προβολή εβδομάδας ή Προβολή υποχρεώσεων**.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο ή τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερομηνία**. Για μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία, πιέστε #.

Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, ανοίξτε την καρτέλα αφύπνισης. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.



Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να ενημερώνονται αυτόματα η ώρα, η ημερομηνία και οι πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα ή Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

13. Συνδεσιμότητα

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμ. > Μεταφορά**.

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σας ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή σας για πρώτη φορά:

1. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
2. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή εναλλαγής αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να

Συνδεσιμότητα

εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξετε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

3. Από τη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Τα περιεχόμενα μεταφέρονται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων για μεταφορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι ίδια. Εάν διαγραφεί ένα στοιχείο από οποιαδήποτε συσκευή, διαγράφεται από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό, δεν μπορείτε να επαναφέρετε διαγραμμένα στοιχεία με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite σε λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **PC Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Γρήγορη λήψη

Η υπηρεσία HSDPA (High-speed downlink packet access, που ονομάζεται και 3.5G, υποδεικνύεται από το **3.5G**) είναι μια υπηρεσία δικτύου σε δίκτυα UMTS και παρέχει λήψεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Όταν ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA στη συσκευή και συνδεθεί η συσκευή με ένα δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδες προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Μια ενεργή σύνδεση HSDPA υποδεικνύεται με το ^{35G}. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία HSDPA, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Πακέτα υψηλής ταχύτ.** Ορισμένα κυψελικά δίκτυα δεν επιτρέπουν εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας όταν είναι ενεργό το HSDPA. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απενεργοποιήσετε το HSDPA για να λάβετε κλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για τη διαθεσιμότητα και για εγγραφή σε υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα λήψης, η αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως μηνύματα και e-mail, δεν επηρεάζεται.

Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και PC

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από τον οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Microsoft Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Ovi Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia Ovi Suite στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **PC Suite**.

Για να συγχρονίσετε τη μουσική στη συσκευή σας με το Nokia Music Player, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia Music Player στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > USB και Λειτουργία σύνδεσης USB** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων στη συσκευή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > USB και Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι

Συνδεσιμότητα

συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και Access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

1. Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.

3. Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους ή Ορίστε περίοδο**. Εάν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
5. Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.



Συμβουλή: Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση των δεδομένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...**

Στην εφαρμογή Μηνύματα, ο φάκελος Σταλθέντα δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο και Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από μια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέμπεται ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα. Εάν αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή Μηνύματα.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia Oni Suite και ορισμένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν από την αντιστοίχιση επιλέξτε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία), και συμφωνήστε με τον χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον εργασίας χρήστη, διαθέτουν ένα συγκεκριμένο κωδικό

πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στις συσκευές. Μετά την αντιστοίχιση, είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης. Η αντιστοίχιση και δημιουργία σύνδεσης καθιστούν πιο γρήγορη και εύκολη τη σύνδεση, καθώς δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη σύνδεση μεταξύ αντιστοιχισμένων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείται μια σύνδεση. Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM της συσκευής σας με συμβατά αξεσουάρ.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

1. Πατήστε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε

Συνδεσιμότητα

περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

- Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογηθεί και στην άλλη συσκευή.
- Για να πραγματοποιείται αυτόματα η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**. Για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση μη αυτόματα, κάθε φορά που επιχειρείται σύνδεση, επιλέξτε **Όχι**. Μετά τον ορισμό αξιόπιστας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο**. Το παρώνυμο εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε τη συσκευή της οποίας την αντιστοίχιση θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**. Εάν είστε συνδεδεμένος σε μια συσκευή και ακυρώσετε την αντιστοίχιση με τη συγκεκριμένη συσκευή, η αντιστοίχιση καταργείται αυτόματα και ακυρώνεται η σύνδεση.

Για να επιτρέπεται σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας, πατήστε **Εξουσιοδοτημένη**. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση μόνο για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που

εμπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήματα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ LAN



Σημείωση: Στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Η συσκευή σας μπορεί να ανιχνεύσει και να συνδεθεί με ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Για να χρησιμοποιήσετε WLAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με αυτό.

Συνδέσεις WLAN



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της

κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο WLAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet σε ένα WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet. Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργή μια σύνδεση πακέτου δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN, εάν υπάρχει. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

Εάν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη τοποθεσία μέσα στο ασύρματο WLAN και εκτός της εμβέλειας του σημείου πρόσβασης του WLAN, η λειτουργία περιαγωγής μπορεί να συνδέει αυτόματα τη συσκευή σας με ένα άλλο σημείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο WLAN. Εφόσον παραμένετε εντός της εμβέλειας των σημείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή σας μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης πολυμέσων (MAC) που ταυτοποιεί τη συσκευή σας, για παράδειγμα για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης MAC της συσκευής σας σε ένα δρομολογητή WLAN, πληκτρολογήστε `*#62209526#` στην αρχική οθόνη. Εμφανίζεται η διεύθυνση MAC.

Εμφάνιση διαθεσιμότητας WLAN

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να εμφανίζει τη διαθεσιμότητα ασύρματου LAN (WLAN), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Ασύρματο LAN > Προβολή διαθεσιμ. WLAN**.

Εάν είναι διαθέσιμο ένα WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη .

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμ. > Οδηγ. WLAN**.

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να βρείτε και να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN (WLAN). Όταν ανοίγετε την εφαρμογή, η συσκευή σας αρχίζει να κάνει σάρωση για διαθέσιμα WLAN και τα εμφανίζει σε λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανανέωση** — Ενημερώστε τη λίστα διαθέσιμων WLAN.
- **Φίλτρο δικτύων WLAN** — Αποκλείστε τα WLAN στη λίστα με τα δίκτυα που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα φιλτράρονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα εκτελέσει αναζήτηση για δίκτυα WLAN.

- **Έναρξη περιήγ. Ιστού** — Ξεκινήστε την περιήγηση στον Ιστό χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης του WLAN.
- **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό** — Συνεχίστε την περιήγηση στον Ιστό χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ενεργή σύνδεση WLAN.
- **Αποσύνδεση WLAN** — Αποσυνδέστε την ενεργή σύνδεση στο WLAN.
- **Στοιχεία** — Κάντε προβολή των λεπτομερειών του WLAN.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό WLAN στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, ο οδηγός WLAN εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης WLAN και των αναζητήσεων δικτύων. Αν ο οδηγός WLAN δεν ενεργοποιηθεί από προεπιλογή στην αρχική οθόνη, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις της αρχικής οθόνης. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε τη σειρά που εμφανίζει την κατάσταση. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό χρησιμοποιώντας μια σύνδεση WLAN, να συνδεθείτε στην υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet, να αποσυνδεθείτε από ένα WLAN, να αναζητήσετε δίκτυα WLAN, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης δικτύου.

Αν η σάρωση WLAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN** στην αρχική οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση WLAN και να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε τη σειρά που εμφανίζει την κατάσταση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε τη σειρά που εμφανίζει την κατάσταση και **Αναζήτηση WLAN**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση WLAN, επιλέξτε τη σειρά που εμφανίζει την κατάσταση και **Απεν. σάρωσης WLAN**.

Όταν επιλέξετε **Έναρξη περιήγ. Ιστού** ή **Χρήση για ο οδηγός WLAN** δημιουργεί αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης για το επιλεγμένο WLAN. Το σημείο πρόσβασης μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί με άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση WLAN.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να πληκτρολογήσετε το κατάλληλο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID).

Για να χρησιμοποιήσετε το WLAN που βρέθηκε, για μια σύνδεση κλήσης μέσω Internet, επιλέξτε τη σειρά που εμφανίζει την κατάσταση, **Χρήση για**, την επιθυμητή υπηρεσία κλήσεων μέσω Internet και το WLAN που θα χρησιμοποιηθεί.

Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Διαχ. συνδ..**

Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Διαχ. συνδ..**

Για να δείτε τις ανοικτές συνδέσεις δεδομένων, επιλέξτε **Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**.

Για να προβάλλετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε μια σύνδεση από τη λίστα και **Επιλογές > Στοιχεία**. Ο τύπος πληροφοριών που εμφανίζεται εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης.

Για να τερματίσετε την επιλεγμένη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Αναζήτηση WLAN

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διαθέσιμο WLAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσιμα δίκτυα WLAN**. Τα διαθέσιμα WLAN εμφανίζονται σε λίστα με τη λειτουργία δικτύου τους (υποδομής ή προσωρινή), την ισχύ του σήματος και τις ενδείξεις κρυπτογράφησης δικτύου και την ένδειξη ενεργής σύνδεσης της συσκευής σας με το δίκτυο.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ..**

14. Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων

Διαχειριστείτε τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας και φροντίστε την ασφάλεια της συσκευής και των περιεχομένων της.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και

τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Κλείδωμα της συσκευής

Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345.

Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε **Ξεκλειδωμα**, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων.

Γράψτε το νέο κωδικό και να κρατήστε τον μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Nokia και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για να ξεκλειδωθεί η συσκευή, θα πρέπει να φορτωθεί εκ νέου το λογισμικό και ενδέχεται να χαθούν δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή.

Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου στη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα εξ αποστάσεως και να ορίσετε το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κλειδώματος εξ αποστάσεως και επιβεβαιώστε το

μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ψηφία. Γράψτε το κείμενο του μηνύματος, καθώς μπορεί να το χρειαστείτε αργότερα.

Ασφάλεια κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Μπορείτε να προστατέψετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Κωδ. κάρτας μνήμης > Ορισμός**. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει μήκος μέχρι 8 χαρακτήρες και κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε ξανά όσο χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Κωδ. κάρτας μνήμης > Αφαίρεση**. Όταν καταργείτε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Για να ανοίξετε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Ξεκλειδ. κάρτας μν..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα, οπότε η κάρτα

ξεκλειδώνεται και ο κωδικός πρόσβασης καταργείται. Με τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην κάρτα διαγράφονται.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά αρχής, προσωπικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά αξιόπιστων τοποθεσιών και πιστοποιητικά συσκευών. Στη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής είναι πιθανό να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή σας. Αμέσως μετά τη λήψη του, το πιστοποιητικό ελέγχεται μέσω ενός πιστοποιητικού αρχής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό από μια τοποθεσία στον Ιστό, ή να λάβετε ένα πιστοποιητικό ως μήνυμα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεστε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να ελέγξετε τη γνησιότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και την εγκατάσταση λογισμικού στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, ελέγξτε τη γνησιότητά του.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία πιστοποιητικών, ανοίξτε έναν φάκελο πιστοποιητικού, και επιλέξτε ένα πιστοποιητικό **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητικού**.

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ίσως να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει ακόμα αρχίσει.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ατζέντα > Διαχ. αρχ..**

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.

Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ..**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα μν..**

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιείτε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

Διαχείριση εφαρμογών

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαθιστάτε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

 εφαρμογή .sis ή .sisx

 Εφαρμογή Java

 η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως

 εφαρμογή εγκατεστημένη στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης

 εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων.**

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία**: > **Πιστοποιητικά**: > **Προβολή στοιχείων**.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό, κάντε τα ακόλουθα:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε  > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ανοίξετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, επιλέξτε την εφαρμογή. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκαταστ. του κύριου μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς

Ρυθμίσεις

μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαχ. δεδομ. > Διαχ. εφ..**

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές > Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού.

15. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις**.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Συγχρον..**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξαίρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των

ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε διάφορες εφαρμογές.

Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή ή να έχουν αποσταλεί σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να επεξεργαστείτε και τροποποιήστε τις τιμές με τους ακόλουθους τρόπους:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας τιμής από τη λίστα.
- Άνοιγμα της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου για την εισαγωγή μιας τιμής.
- Πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε μια τιμή.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προσ. ρυθμίσ.** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και να διαμορφώσετε τη συσκευή.
- **Ημ/νία και ώρα** — Για να αλλάξετε ημερομηνία και ώρα.
- **Εξαρτήματα** — Για να ορίσετε ρυθμίσεις για τα αξεσουάρ σας.
- **Ρυθ. αισθητήρα** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αισθητήρα.
- **Ασφάλεια** — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

- **Εργοστ. ρυθμίσ.** — Για επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων της συσκευής.
- **Εντοπ. θέσης** — Για να ορίσετε τη μέθοδο εντοπισμού και το διακομιστή για τις εφαρμογές που βασίζονται σε GPS.
- **Χειρ. με κάλυμ.** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις καλύμματος.
- **Λήψη ρυθμίσεων** — Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα Plug and Play Mobile Services και να λάβετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κλήση** — Ορισμός γενικών ρυθμίσεων κλήσεων.
- **Πρωώθ. κλήσεων** — Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσης.
- **Φραγή κλήσεων** — Ορισμός των ρυθμίσεων φραγής κλήσεων.
- **Δίκτυο** — Προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Σύνδεση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων Bluetooth.
- **USB** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων του καλωδίου δεδομένων.

Συντομεύσεις

- **Προορισμοί** — Ορίστε νέα ή επεξεργαστείτε υπάρχοντα σημεία πρόσβασης. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.
- **Πακέτα δεδομ.** — Ορίστε πότε θα επισυνάπτονται συνδέσεις πακέτων δεδομένων και πληκτρολογήστε προεπιλεγμένο όνομα εναλλαγής σημείου πρόσβασης εάν χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας ως μόντεμ για έναν υπολογιστή.
- **Ασύρματο LAN** — Ορίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN (WLAN) και ορίστε τη συχνότητα με την οποία θα αναζητά δίκτυα η συσκευή.
- **Κοινή προβολή** — Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο, επιλέξτε το προφίλ SIP για κοινή χρήση βίντεο και ορίστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης βίντεο.
- **Ρυθμίσεις SIP** — Προβολή ή δημιουργία προφίλ Session Initiation Protocol (SIP).

16. Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

- **Ρυθμίσεις XDM** — Δημιουργήστε ένα προφίλ XDM. Το προφίλ XDM απαιτείται για πολλές εφαρμογές επικοινωνιών, όπως την παρουσία, για παράδειγμα.
- **Παρουσία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για παρουσία (υπηρεσία δικτύου). Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- **Απομ. δίσκοι** — Συνδέστε τη συσκευή με μια απομακρυσμένη μονάδα δίσκου.
- **Διαμορφώσεις** — Προβάλετε και διαγράψτε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λάβει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος ΟΣΠ** — Περιορισμός συνδέσεων πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Συντομεύσεις

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ.
#	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το θόρυβο προφίλ.
*	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή.
Ctrl + C	Πατήστε Ctrl + C για να αντιγράψετε κείμενο.
Ctrl + V	Πατήστε Ctrl + V για να επικολλήσετε κείμενο.
Ctrl + X	Πατήστε Ctrl + X για να αποκόψετε κείμενο.
Ctrl + A	Πατήστε Ctrl + A για επιλογή όλων.
Ctrl + U	Πατήστε Ctrl + U για να υπογραμμίσετε κείμενο.
Ctrl + I	Πατήστε Ctrl + I για να μορφοποιήσετε το κείμενο σε πλάγια γραφή.

Ctrl + B	Πατήστε Ctrl + B για να μορφοποιήσετε το κείμενο σε έντονη γραφή.
-----------------	--

Αρχική οθόνη

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + *	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Πλήκτρο κλήσης	Άνοιγμα του μητρώου κλήσεων.
0	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
1	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2-9)	Για την κλήση ενός αριθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση .

Συντομεύσεις Ιστού για το πληκτρολόγιο

*	Μεγέθυνση της σελίδας.
#	Σμίκρυνση της σελίδας.
0	Μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

Οικολογικές συμβουλές

1	Άνοιγμα του φακέλου σελιδοδεικτών.
2	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου αναζήτησης.
3	Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
5	Προβολή των ενεργών σελίδων.
8	Προβολή επισκόπησης σελίδας.
9	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου για την εισαγωγή νέας διεύθυνσης ιστού.

Συντομεύσεις Ιστού για το πληκτρολόγιο

+	Μεγέθυνση της σελίδας.
---	------------------------

17. Οικολογικές συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

-	Σμίκρυνση της σελίδας.
h	Μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
b	Άνοιγμα του φακέλου σελιδοδεικτών.
f	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου αναζήτησης.
p	Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
w	Προβολή των ενεργών σελίδων.
o	Προβολή επισκόπησης σελίδας.
g	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου για την εισαγωγή νέας διεύθυνσης ιστού.

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σας βοηθά να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, ανοίξτε την ενσωματωμένη βοήθεια της συσκευής (στις περισσότερες εφαρμογές, πατήστε **Επιλογές** > **Βοήθεια**). Για περαιτέρω υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4U. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K, or UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.



Σημαντικό: Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η κατάσταση του δικτύου, οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιεί η συσκευή τη συγκεκριμένη στιγμή (ή που λειτουργούν στο παρασκήνιο), η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία. Η πραγματοποίηση κλήσεων με τη συσκευή επηρεάζει το χρόνο αναμονής και η διάρκεια της κατάστασης αναμονής επηρεάζει το χρόνο ομιλίας.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την

μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να

περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστό (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα

αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,01 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε

στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 56

Bluetooth 71

αποστολή δεδομένων 70

λήψη δεδομένων 70

D

DLNA 46

E

e-mail 31

F

feed, ειδήσεις 56

feed ειδήσεων 56

G

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) 59

H

HSDPA 68

M

Mail for Exchange 31

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia) 32

My Nokia 27

N

N-Gage 39

P

PDF reader 64

PictBridge 41

Q

Quickoffice 64

R

radio 44

S

Share online

δημιουργία δημοσιεύσεων 42

SMS (υπηρεσία γραπτών κειμένων) 32

W

widgets 56

WLAN

αναζήτηση δικτύων 75

διαθεσιμότητα 73

Διεύθυνση MAC 72

σημεία πρόσβασης 73

A

ακουστικό

σύνδεση 20

αναζήτηση

διαθέσιμα WLAN 75

αναζήτηση μουσικής 38

αναπαραγωγή μουσικής

αναπαραγωγή 37

αντιστοίχιση συσκευών 71

απομακρυσμένη διαμόρφωση 11

απομακρυσμένο

γραμματοκιβώτιο 30

απομακρυσμένο κλείδωμα 75

αποστολή

με χρήση Bluetooth 70

αποστολή αρχείων

multimedia 41

αριθμομηχανή 62

ασφάλεια

κάρτα μνήμης 76

πρόγραμμα περιήγησης web 57

αυτόματη ενημέρωση ώρας/

ημερομηνίας 66

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 49

κλήση 49

αφύπνιση 66
σημείωση ημερολογίου 65

B

βιβλίο διευθύνσεων 35
βίντεο κλιπ
κοινή χρήση 51
βίντεο κοινής χρήσης 51

Γ

γραμματοκιβώτιο
e-mail 30
γραμμή επαφών 22

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 63
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων 77
διαχείριση αρχείων 63
Διαχείριση αρχείων Zip 64
διαχείριση εφαρμογών 78
διαχείριση συσκευών 11

Ε

εγκατάσταση, εφαρμογές 78
ειδοποίηση
σημείωση ημερολογίου 66
εικόνα φόντου 29

ενδείξεις 23
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής 18
ενημερώσεις
λογισμικό συσκευής 12
ενημερώσεις λογισμικού 12
ένταση 27
επαφές 35
αντιγραφή 36
αποθήκευση 35
εικόνες σε 35
επεξεργασία 35
ήχοι κλήσης 35
συγχρονισμός 80

Επαφές Ονί 34
εργαλεία πλοήγησης 59
εφαρμογές 78
Εφαρμογές Java 78
εφαρμογές Symbian 78
εφαρμογές λογισμικού 78
εφαρμογή βοήθειας 13

Η

ημερολόγιο 65
ημερομηνία και ώρα 66
ηχητικά μηνύματα 32
ήχοι κλήσης
σε προφίλ 28

Θ

θέματα 29

K

καλώδιο 69
καλώδιο δεδομένων USB 69
κάμερα
βίντεο κλιπ 40
γραμμή εργαλείων 39
λήψη φωτογραφιών 39
κάρτα SIM
τοποθέτηση 16
κάρτα μνήμης
αφαίρεση 20
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων 77
κλείδωμα 76
κωδικοί πρόσβασης 76
τοποθέτηση 19
Κατάστημα Ονί 47
κατάστημα μουσικής 38
κείμενο
πρόβλεψη εισαγωγής 26
σύνταξη 26
κέντρο βίντεο
λήψη 43
προβολή 43
Κέντρο βίντεο 42
κεραίες 19
κλείδωμα
πληκτρολόγιο 21
συσκευή 75
κλείδωμα πλήκτρων 21

κλήσεις

- απάντηση 49
- απόρριψη 49
- αυτόματος τηλεφωνητής 49
- κλήσεις μέσω internet 54
- πραγματοποίηση 49
- σίγαση του ήχου κλήσης 49

κλήσεις βίντεο

- εναλλαγή σε φωνητική κλήση 50
- πραγματοποίηση κλήσης 50

κλήσεις μέσω internet 53

- ενεργοποίηση 53
- πραγματοποίηση 54

κοινή χρήση αρχείων

πολυμέσων 41

κοινή χρήση βίντεο

- κοινή χρήση ζωντανών βίντεο 52
- κοινή χρήση κλιπ βίντεο 52

Κοινό online 41

- εγγραφή 42
- ενεργοποίηση υπηρεσιών 42

κωδικός ασφαλείας 75

κωδικός κλειδώματος 75

Λ

λεξικό 65

Λήψη!

- διαχείριση στοιχείων 58

λογισμικό

- ενημερώσεις 10

Μ

μέθοδοι σύνδεσης

- Bluetooth 70
- καλώδιο δεδομένων 69

μηνύματα

- e-mail 30

μηνύματα e-mail 30

μηνύματα multimedia 32

μηνύματα κειμένου

- αποστολή 32

μητρώο περιήγησης ιστού 56

μνήμη

- προσωρινή μνήμη web 56
- σβήσιμο 14

μόντεμ 58

μουσική

- μεταφορά μουσικής 39

Μουσικό Κατάστημα Nokia 38

μπαταρία

- στάθμη φόρτισης 23
- τοποθέτηση 16
- φόρτιση 17

Ο

Οδηγός WLAN 73

οδηγός ρυθμίσεων 23

οθόνι

- ενδείξεις 23

Ομιλία και αναπαραγωγή 38

Π

παιχνίδια 39

πιστοποιητικά

- λεπτομέρειες 77

πλαϊνά πλήκτρα 16

πλήκτρα 15, 16

πλήκτρα μουσικής 16

πλήκτρα παιχνιδιών 16

πληκτρολόγιο

- κλείδωμα 21

πληροφορίες εντοπισμού

θέσης 59

πληροφορίες θέσης 59

Πληροφορίες υποστήριξης

Nokia 10

πολυμέσα

- radio 44

πόροι υποστήριξης 10

πραγματοποίηση κλήσης 49

πρόβλεψη εισαγωγής

κειμένου 26

πρόγραμμα περιήγησης

- widgets 56

ασφάλεια 57

προσωρινή μνήμη 56

πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

- περιήγηση σελίδων 54

προστασία οθόνης 29

προσωρινή μνήμη 56

προφίλ

- δημιουργία 27

επιλογή ήχων κλήσης 28
προσαρμογή 27

P

ραδιόφωνο 44
Ραδιόφωνο FM 44
ραδιόφωνο Διαδικτύου
ακρόαση 45

Ρολόι

ρυθμίσεις 67
ρυθμίσεις
εφαρμογές 82
κοινή χρήση βίντεο 51
ρολόι 67
ρυθμίσεις εβδομάδας
ειδοποίηση ημερολογίου 66
ρυθμίσεις εφαρμογής 82
ρύθμιση τηλεφώνου 23

Σ

σημειώσεις memo
Βλέπε *σημειώσεις*
υποχρεώσεων
σημειώσεις γενεθλίων 65
σημειώσεις επετείων 65
σημειώσεις σύσκεψης 65
σημειώσεις υποχρεώσεων 65
σθένος σήματος 23
συγχρονισμός των δεδομένων 80
συνδέσεις
σύνδεση PC 58

συνδέσεις δεδομένων 75
συγχρονισμός 80
Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 68
συνδέσεις με υπολογιστή 68
Βλέπε επίσης *συνδέσεις*
δεδομένων
σύνδεση internet 54
Βλέπε επίσης *πρόγραμμα*
περιήγησης
σύνδεση στον ιστό 54
συνημμένα 31
συνομιλία (άμεσα μηνύματα) 34
σύνταξη 26
συντομεύσεις 82
συσκέψεις
ρύθμιση 65
σύστημα A-GPS 59
Σύστημα A-GPS 59

T

τηλ. κατάλ. 35
τοποθέτηση
κάρτα SIM 16
κάρτα μνήμης 19
μπαταρία 16

Υ

υπηρεσίες συνομιλίας 34
υποδοχές 15
Υποστήριξη εφαρμογής JME
Java 78

Φ

φόρτιση της μπαταρίας 17

Χ

χάρτες 61
περιήγηση 62

Ω

ώρα και ημερομηνία 66