

Nokia 5730 Xpress Music kasutusjuhend

2. väljaanne

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS



Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-465 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhioäsetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiajdjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevelikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/2. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	7
Teave seadme kohta.....	7
Võrguteenused.....	8
Kontorirakendused.....	8

1. Abi leidmine.....9

Tugi.....	9
Tarkvarauuendused võrgu kaudu.....	9
Kaugkonfigureerimine.....	10
Tarkvarauuendused arvuti abil.....	11
Seadmesisene spikker	11
Seaded.....	12
Mäluruumi vabastamine.....	12

2. Alustamine.....13

Seadme klahvid ja muud osad.....	12
Seadme klahvid ja muud osad (külgedel).....	14
Muusika- ja mängimisnupud.....	14
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	14
Aku laadimine.....	15
Esmakordne käivitus.....	16
Antennid.....	16
Mälukaardi paigaldamine.....	17
Mälukaardi eemaldamine.....	17
Peakomplekti ühendamine.....	18
Klahvilukk.....	18
Avakuva.....	18
Kontaktiriba avakuval.....	19

3. Seade.....19

Telefoni seadistus.....	19
Häälestusviisard.....	20
Ekraanitähised.....	20
Klaviatuur.....	22
Teksti kirjutamine.....	22
Helitugevuse seadmine.....	23
My Nokia.....	23

4. Kohandamine.....24

Profiilid	23
Helinate valimine.....	24
Ekraani seadeteema muutmine.....	25

5. Sõnumid.....25

Postkast.....	25
Mail for Exchange.....	27
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	27
Ovi kontaktid.....	29

6. Kontaktid.....29

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine.....	30
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid.....	30
Kontaktide kopeerimine.....	30

7. Meediumirakendused.....30

Muusikapleier	31
N-Gage™	33
Kaamera.....	33

Galerii.....	34
Fotod.....	34
Pildiprint.....	35
Võrgusjagamine.....	35
Videokeskus.....	36
Salvesti.....	37
FM-raadio.....	37
Nokia Interneti-raadio.....	38
Koduvõrk.....	39
Ovi avamine seadmega Nokia 5730 XpressMusic	40
Teave Ovi poe kohta.....	40
Ovi failid.....	40

8. Telefon.....	41
Häälkõned.....	41
Kõnepost	42
Videokõned.....	42
Video ühisvaatamine.....	43
Interneti-kõned.....	45

9. Internet.....	46
Brauser.....	45
Laadi alla!.....	48
Arvuti ühendamine veebi.....	49

10. Reisimine.....	49
Positioneerimine (GPS).....	49
Kaardid.....	51

11. Nokia kontoritööriistad.....	52
Aktiivmärkmed	52

Kalkulaator	52
Failihaldur.....	52
Quickoffice	53
Zip-failide haldur	54
PDF-lugeja	54
Sõnastik.....	54

12. Ajahaldus.....	54
Kalender.....	54
Kell.....	55

13. Ühenduvus.....	56
Sisu edastamine teisest seadmest.....	56
Arvutiühendused.....	57
Kiire allalaadimine.....	57
Andmekaabel.....	57
Bluetooth.....	58
WLAN.....	60
Ühendushaldur.....	62

14. Turvalisus ja andmehaldus.....	63
Seadme lukustamine.....	63
Mälukaardi turve.....	63
Sertifikaatide haldur.....	64
Andmete varundamine.....	64
Rakendusehaldur.....	64
Sünkroonimine.....	66

15. Seaded.....	66
Üldseaded.....	67
Telefoni seaded.....	67

Sisukord

Ühenduse seaded.....	67
Rakendusseaded.....	68

16. Otseteeklahvid.....68

Otseteeklahvid.....	68
---------------------	----

17. Rohelised näpunäited.....70

Energia säästmine.....	70
Taaskasutus.....	70
Paberi säästmine.....	70
Lisateave.....	70

Tarvikud.....71

Aku.....71

Aku- ja laadijateave.....	71
Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks.....	72

Seadme hooldamine.....72

Kasutuselt kõrvaldamine.....	73
------------------------------	----

Veel ohutusalast teavet.....74

Lapsed.....	74
Kasutuskeskkond.....	74
Meditšiiniaparatuur.....	74
Sõidukid.....	75
Plahvatusohtlik piirkond.....	75
Hädaabikõned.....	75
Sertifitseerimisinfo (SAR).....	76

Register.....77

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuajalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installeerige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest.

Ohutus

Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Kontorirakendused

Kontorirakendused toetavad programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007) tavafunktsioone. Mõni failivorming pole toetatud.

1. Abi leidmine

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti, veebiaadressi www.nokia.mobi/support (mobiilseadme kaudu) või lugege seadmes olevaid abiteemasid või kasutusjuhendit.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele. Lähtestamisel dokumendid ja failid kustutatakse, nii et varundage eelnevalt oma andmed.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Tarkvarauuendused võrgu kaudu

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Install** > **Tarkv.uuen.**

Tarkvarauuenduse (võrguteenus) abil saate kontrollida, kas mõne rakenduse jaoks on saadaval uuendusi, ning need siis alla laadida ja installida.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist tarkvarauuenduse rakendusega ei pruugi kasutusjuhendis ega spikriteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Alusta uuendamist** — saadaolevate uuenduste allalaadimiseks. Kui te ei soovi teatud uuendusi alla laadida, valige uuendused loendist.
- **Uuenda arvuti kaudu** — seadme tarkvara uuendamiseks arvuti abil. See valik asendab valiku Alusta uuendamist,

Abi leidmine

kui uuendused on saadaval vaid arvutirakenduse Nokia Software Updater kaudu.

- **Kuva andmed** — uuenduse kohta käiva teabe vaatamiseks.
- **Kuva uuenduste ajalugu** — eelnevate uuenduste oleku vaatamiseks.
- **Seaded** — erinevate seadete muutmiseks, näiteks uuenduste allalaadimisel vaikimisi valitava pöörduspunkti määramiseks.
- **Lahtiütlemine** — Nokia litsentsilepingu vaatamiseks.

Kaugkonfigureerimine

Valige **Menüü > Seaded > Andmehald.** > **Sead.hald..**

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguatsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguatsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast. Konfiguatsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguatsiooniyhenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud > Serveri profiilid > Valikud > Uus serveri profiil.**

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguatsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguatsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguatsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.
- **Hostiaadress** — sisestage konfiguatsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi ja Parool** — sisestage konfiguatsiooniserveri kasutajanimi ja parool.
- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, et lubada konfiguatsiooniseansi alustamist serveri poolt.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguatsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — http autentimise valimine.
- **Võrgu kasutajanimi ja Võrgu parool** — sisestage HTTP-autentimiseks oma kasutajanimi ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine** kasutamise.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguatsiooniseadete saamiseks valige **Valikud > Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguatsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi.**

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus. Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus). Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

1. Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
2. Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja avage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü > Abi > Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud > Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud > Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abiteksid kasutavad järgmisi tähiseid.

 Seotud teema link.  Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud > Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkuja seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Soovi korral saate muuta seadme üldseadeid, nagu keele-, ooterežiimi-, kuva ja klahvilukuseaded.

Mäluruumi vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mälu ruumi kuvamiseks valige **Menüü > Rakendused > Organis. > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mälli mitmesuguseid andmeid. Kui vaba mälu ruumi on vähe, annab seade sellest märku.

Mälu ruumi vabastamiseks edastage andmed alternatiivsesse mälli (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite mittevajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või vastavat rakendust. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist allalaaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifailid (faililaiendiga .sis või .six). Varundage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- kaustas Fotod asuvaid pilte ja videoklippe.

2. Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad



- 1 — Valgusandur
- 2 — Kuular
- 3 — Valikuklahvid
- 4 — Menüüklahv
- 5 — Helistamisklahv
- 6 — Rakenduse Say and Play klahv
- 7 — Laadija ühenduspesa
- 8 — Navi™-nupp (edaspidi juhtnupp) Vajutage juhtnuppu valiku tegemiseks või kuval vasakule, paremale, üles või alla

liikumiseks. Liikumise kiirendamiseks vajutage juhtnuppu ja hoidke seda all.

9 — Toite-/lõpetamisklahv. Vajutage ja hoidke seda all seadme sisse- või väljalülitamiseks. Kõne ajal vajutage lõpetamisklahvi kõnest keeldumiseks või aktiivsete või ootel kõnede lõpetamiseks ning vajutage ja hoidke seda all andmesideühenduse lõpetamiseks.

10 — Kustutusklahv

11 — Lisakaamera

12 — Peakomplekti ühenduspesa




1 — Välklamp

2 — Põhikaamera



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme klahvid ja muud osad (külgedel)

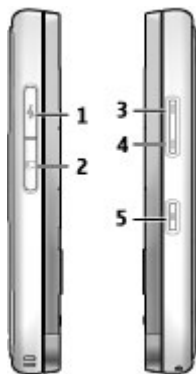

- 1 — Micro-USB-liides
- 2 — Mälukaardipesa
- 3 — Helitugevuse/kuva suurendamise nupp
- 4 — Helitugevuse/kuva vähendamise nupp
- 5 — Kaameranupp

Muusika- ja mängimisnupud




- 1 — Edasikerimisnupp
- 2 — Esitus-/pausinupp
- 3 — Tagasikerimisnupp
- 4 — Mängimisnupud

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Seadme tagakaane avamiseks pöörake seadme tagakülge enda poole ja tõstke tagakaant.



2. Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.

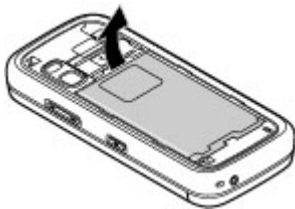


3. Paigaldage SIM-kaart. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad seadme kontaktpinna ja kaardi kaldserv seadme ülaosa poole.



4. Joondage aku kontaktelemendid akupesa kontaktpinnaga ja sisestage aku noolega näidatud suunas.



5. Sulgege tagakaas.

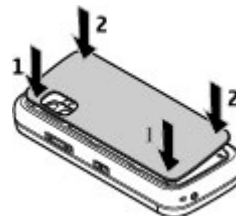

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija seadmega.



3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.



Näpunäide. Kui teil on mõni vanemat tüüpi ühilduv Nokia laadija, saate seda Nokia 5730 laadimiseks kasutada, kui ühendate vanemat tüüpi laadijaga adapteri CA-44. Adapter on saadaval eraldiseisva tarvikuna.

Laadimine USB kaudu

Kui ühtki vaba seinapistikupesa läheduses pole, saate akut laadida USB kaudu. Laadides seadet USB-kaabli kaudu kestab laadimine kauem.

USB-kaabli abil laadimisel saate samal ajal ka andmeid edastada.

1. Ühendage ühilduva USB-kaabli abil oma seadmega ühilduv USB-seade.
Olenevalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alguseni kuluda veidi aega.
2. Kui seade on sisse lülitatud, saate valida saadaolevate USB-režiimi valikute seast seadme ekraanil endale sobiva.

Esmakordne käivitus

1. Hoidke toitenuppu all, kuni tunnete seadme vibratsiooni.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**.
3. Kui küsitakse, sisestage oma asukohariik ning kuupäev ja kellaaeg. Riigi leidmiseks sisestage riigi nime esimesed tähed. Õige riigi valimine on oluline, kuna riigi hilisemal muutmisel, juhul kui uus riik asub teises ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda.



4. Avaneb telefoni seadistusrakendus. Valige mõni saadaolevate valikute hulgast või valige **Ei**, et rakendus sulgeda. Kui soovite seadistusrakendust hiljem avada, valige **Menüü > Abi > Tel. seadist.**

Seadme eri seadete konfigureerimiseks kasutage avakuval olevaid viisardeid ning rakendust Häälestusviisard. Seadme sisselülitamisel võib see SIM-kaardi järgi tuvastada teie teenusepakkuja ning mõned seaded automaatselt konfigureerida. Võite seadete saamiseks teenusepakkujaga ühendust võtta.

Seadme saab sisse lülitada ka ilma SIM-kaardita. Seade käivitub vallasrežiimis, mis ei võimalda võrgust sõltuvate telefoni funktsioonide kasutamist.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Antennid

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Mälukaardi paigaldamine

Seadme mälu säästmiseks saate andmed mälukaardile salvestada. Mälukaardile võib ka seadmesse salvestatud andmeid varundada.

Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microSD-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Nokia kasutab küll standardseid mälukaarte, kuid mõne tootja kaardid ei pruugi siiski seadmega täielikult ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Mälukaardi ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt.

Ühilduv mälukaart võib seadmega kaasas olla. Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Avage mälukaardipesa kaas.



2. Sisestage mälukaart kontaktelemendid ees pessa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad seadme kontaktpinna poole.
3. Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
4. Sulgege mälukaardipesa kate.

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Avage mälukaardipesa kaas.
3. Lükake kaardi pesast vabastamiseks kaarti veidi sissepoole ja võtke kaart välja.
4. Sulgege mälukaardipesa kate.

Peakomplekti ühendamine



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme peakomplekti pessa.




Klahvilukk

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks lukustub seadme klahvistik automaatselt. Lukustuse ooteaja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded** ja seejärel **Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg**.

Klahvide lukustamiseks või avamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi ja seejärel klahvi *.

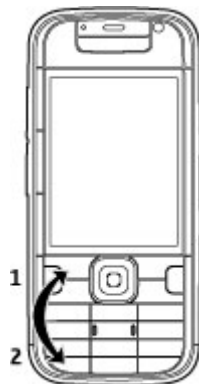


Avakuva

Avakuva on alguspunkt, kuhu saate koguda kõik tähtsad kontaktid ja rakenduste otseteed.

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, kuvatakse avakuva.

Avakuva sisaldab järgmist.

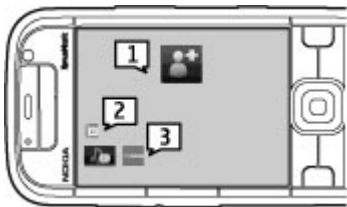

1 — Kontaktiriba, kuhu saate lisada soovitud kontaktid, kust saate kiirelt kontaktidele helistada ja sõnumeid saata, kontaktide veebikanaleid vaadata ning kontaktteavet ja seadeid muuta.

2 — Rakenduslisandmoodulid.

3 — Rakenduste otseteed.

Rakenduslisandmoodulite ja rakenduste otseteede kohandamiseks või avakuva teema vahetamiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded**, seejärel **Üldine > Kohandamine > Ooterežiim** ja vastav valik. Mõne otsetee muutmine ei pruugi olla võimalik. Kohandada saab ka vasak- ja parempoolset valikuklahvi.

Muusikapleieri kiireks avamiseks valige rakenduste otseteede hulgast muusikapleieri otsetee.

3. Seade

N-Gage'i kiireks avamiseks valige rakenduste otseteede hulgast N-Gage'i otsetee.

Kontaktiriba avakuval

Teave kontaktiriba kohta

Soovi korral saate lisada avakuvale mitu kontakti, et neile helistada või sõnumeid saata, vaadata nende veebikanaleid või avada nende kontaktandmed ja seaded.

Kontaktiriba

Kontakti lisamiseks avakuvale valige kontakti lisamise ikoon ja siis loendist soovitud kontakt.

Uue kontaktikirje loomiseks valige **Valikud > Uus kontakt**, sisestage vajalikud andmed ja seejärel valige **Valmis**. Kontakti andmetesse saab ka pildi lisada.

Veebikanali lisamiseks kontaktile valige kanali lisamise ikoon, siis loendist soovitud kanal ja seejärel **Valmis**.

Uue kanali loomiseks valige **Valikud > Uus kanal**.

Kanali värskendamiseks valige **Värskenda**.

Kontakti eemaldamiseks avakuvalt valige kontakti andmete vaates seadete ikoon ja seejärel **Eemalda**.

Telefoni seadistus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb telefoni seadistusrakendus.

Seade

Kui soovite seadistusrakendust hiljem avada, valige **Menüü > Abi > Tel. seadist..**

Seadme ühenduste häälestamiseks valige **Hääl.viisard.**

Andmete edastamiseks teie seadmest mõnda ühilduvasse Nokia seadmesse valige **Mobiili vahetus.**

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Häälestusviisard

Valige **Menüü > Seaded > Hääl.viisard.**

Häälestusviisardi abil saate määrata e-posti ja ühenduseseaded. Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, teenusepakkujust ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Häälestusviisardi käivitamiseks valige **Alusta.**

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Operaator** — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesituseaded) määramiseks.
- **E-posti seadistus** — POP-, IMAP- või Mail for Exchange'i konto konfigureerimiseks.
- **Raadiosaatja** — raadiosaatja seadete konfigureerimiseks.
- **Videojaotus** — video ühisvaatamise seadete konfigureerimiseks.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Ekraanitähised

3G või Seade on ühenduses UMTS- või GSM-võrguga.


 Aku laetuse tase. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.

 Teil on rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.

 Serveris on teile uus e-kiri.

 Rakenduse Sõnumid kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on üks või mitu vastamata kõnet.

 Seadme klahvid on lukus.

 Helisignaal on aktiivne.

 Aktiveeritud on profiil hääletu – kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.

 Bluetooth-ühenduvus on aktiveeritud.



Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.



GPRS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.



EGPRS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.



UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.



Kiire allalingiga pakettpöördus (HSDPA) on võimaldatud ja saadaval (võrguteenus). Icoon võib piirkonniti erineda. Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.



Olete lubanud seadmes traadita kohtvõrkude (WLAN) otsimise ja võrk on saadaval.



WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis ei toeta krüpteerimist.



WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis toetab krüpteerimist.



Seade on ühendatud arvutiga USB-andmekaabli abil.

2

Kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).



Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.



Seadmega on ühendatud peakomplekt.



Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.



Seadmega on ühendatud silmusvõimendi.



Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.



Seadmes toimub sünkroonimine.





Teil on aktiivne raadiosaatjaühendus (RS).



Raadiosaatjaühendus on režiimis "Ära sega", kuna seadme helinatüübiks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu** või teil on sissetulev või pooleliolev telefonikõne. Selles režiimis ei saa raadiosaatjakõnet algatada.

Klaviatuur

Seadmel on täisklaviatuur. Klaviatuuri avamiseks lükake see välja. Klaviatuuri avamisel pööratakse kuva automaatselt rõhtasendisse.

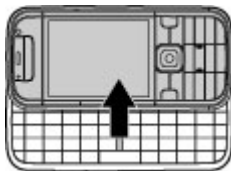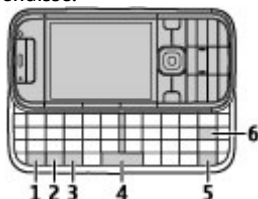

1 — funktsiooniklahv. Klahvi ülaosale trükitud numbrite või märkide sisestamiseks hoidke funktsiooniklahvi all ja vajutage vastavat klahvi, või hoidke ainult märgiklahvi all. Et sisestada üksnes klahvi ülaosale trükitud märke, vajutage kaks korda funktsiooniklahvi. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti funktsiooniklahvi.

2 — tõstuklahv. Täheregistri vahetamiseks vajutage tõstuklahvi. Ainult suur- või väiketähtede sisestamiseks vajutage tõstuklahvi kiiresti kaks korda.

3 — sümboliklahv. Selle klahvi abil saate sisestada märke, mida klaviatuuril näha pole.

4 — tühikuklahv.

5 — juhtklahv. Saate kasutada, kui soovite juurdepääsu juhtklahvi otseteedele, nagu Ctrl + C.

6 — tagasilükkeklahv.

Teksti kirjutamine

Saadavaolevad sisestusviisid võivad olla erinevad.

Teksti kirjutamine klaviatuuriga

Seadmel on täisklaviatuur.

Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage vastavat klahvi või klahvikombinatsiooni.

Täheregistri vahetamiseks vajutage tõstuklahvi.

Klahvi ülaosale trükitud numbrite või märkide sisestamiseks hoidke vastavat klahvi all, või hoidke all funktsiooniklahvi ja vajutage vastavat märgiklahvi.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke tagasilükkeklahvi all.

Selliste märkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage sümboliklahvi.

Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning liikuge juhtnupu abil vajaliku sõna, tekstilõigu või rea esiletõstmiseks. Vajutage klahve Ctrl + C. Teksti kleepimiseks liikuge soovitud kohta ja vajutage klahve Ctrl + V.

Sisestuskeele muutmiseks või ennustava tekstisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud > Tekstisestuse valikud**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud > Aktiv. enn. tekstisis.** Kuvatakse tähis . Kui alustate sõna kirjutamist, hakkab seade sõnu pakkuma. Kui ekraanil on õige sõna, liikuge selle kinnitamiseks paremale. Kirjutamise ajal võite liikuda allapoole ja vaadata seadme pakutud sõnu. Kui vajalik sõna on loendis olemas, valige see. Kui sõna, mida kirjutate, sõnastikust puudub, pakutakse võimalikku vastet ning vaste kohal kuvatakse teie sisestatud sõna. Sõna valimiseks liikuge ülespoole. Kui alustate järgmise sõna kirjutamist, lisatakse see sõna sõnastikku.

Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse desaktiveerimiseks valige **Valikud > Sisestusvalikud > Desakt. enn. tekstisis.**

Tekstisisestusseadete määramiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud > Seaded.**

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud > Sisestuskeel.**

Helitugevuse seadmine

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal või meediumirakenduste kasutamisel vajutage helitugevusklahve.

My Nokia

My Nokia on tasuta teenus, mis saadab teie Nokia seadme jaoks regulaarselt tekstisõnumeid näpunäidete, nippide ja toeteadadega. Kui My Nokia on teie riigis saadaval ja teie teenusepakkuja toetab seda, kutsub teie seade pärast kellaaja ja kuupäeva määramist teid teenusega My Nokia ühinema.

Teenuse My Nokia kasutajaks registreerimiseks valige **Nõustu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Registreerimiseks või registreeringu tühistamiseks saadetavatele sõnumitele kehtivad kõnehinnad.

Tingimuste kohta leiate teavet oma seadmega kaasas olevast dokumentatsioonist ja veebiaadressilt www.nokia.com/mynokia.

Kui soovite My Nokia kasutajaks hiljem registreeruda, valige **Menüü > Rakendused > My Nokia**. Pärast My Nokiaga seotud toimingute lõpuleviimist käivitub telefoni seadistusrakendus.

Kui soovite seadistusrakendust hiljem avada, valige **Menüü > Abi > Tel. seadist..**

4. Kohandamine

Seadme kohandamiseks saate näiteks eri helisid reguleerida või taustpildi või ekraanisäästja vahetada.

Profiilid

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud > Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige profiil ja **Valikud > Aktiveeri**. Profiil Autonoomne välistab seadme tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja traadita kohtvõrgu, Bluetooth-ühenduse, GPS-i ja FM-raadio kasutamise; profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Profiil Autonoomne ei keela traadita kohtvõrgu või Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või GPS-i või FM-raadio taaskäivitamist, seepärast järgige nende funktsioonide kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud > Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud

ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis . Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud > Muuda seadeid > Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud > Muuda seadeid > Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud > Muuda seadeid > Sõnumi signaal**.

Ekraani seadeteema muutmise

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Üldine** — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.
- **Menüü vaade** — põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks.

- **Ooterež.** — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.
- **Taustpilt** — avakuva taustpildi vahetamiseks.
- **Toitesäästja** — pimenduspildina kasutatava animatsiooni valimiseks.
- **Kõne pilt** — kõnede ajal kuvatava pildi vahetamiseks.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

5. Sõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Rakenduse Sõnumid (võrguteenus) abil on võimalik saata ja vastu võtta tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e-kirju. Lisaks sellele saate vastu võtta teenuseteateid, kärjeteateid ning andmeid sisaldavaid erisõnumeid, samuti võite saata teenuste juhtkäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadme Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Häälestage seadmes e-posti konto seaded.
- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumisõnumite seaded.

Seade võib teenusepakkuja ära tunda ja teatud sõnumiseaded automaatselt konfigureerida. Kui see ei toimu, võib olla vaja seadeid käsitsi määrata või pöörduda seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Postkast

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-posti seadete määramine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Uus postkast**.

E-postiteenuse kasutamiseks peavad teie seadmes olema kehtivad Interneti-pöörduspunkti (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite käsud **Sõnumid** > **Uus postkast**, kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti

Sõnumid

seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Postkastiga ühenduse loomiseks ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt serveri postkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem alla laaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Ei**.

Uue e-kirja loomiseks valige **Valikud** > **Uus sõnum** > **E-kiri**.

Võrgurežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks kaugpostkastiga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Kui olete ühenduses serveri postkastiga, valige kõigi uute sõnumite allalaadimiseks **Valikud** > **E-posti ülekanne** > **Uued**, valitud sõnumite allalaadimiseks **Valitud** või kõigi postkastis sisalduvate sõnumite allalaadimiseks **Kõik**.

E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

2. Ühenduse katkestamiseks ja e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.
3. E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

Manuste vaatamiseks avage e-kiri ja valige manuseväli, mis on märgitud tähisega . Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud** > **Laadi alla**.

E-kirjade automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest, jättes selle serveri postkasti alles, valige **Valikud > Kustuta > Ainult telefonist**.

Seade kuvab serveri postkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kuigi kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui ka serveri postkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord serveri postkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveri postkastist valige **Valikud > Kustuta > Tel-st ja serverist**.

Järgmisel ühendusel seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise (🗑️) tühistamiseks valige **Valikud > Taasta**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroniseerimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõtte on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendused.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkujaalt. Kui proovite saata e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

1. Tekst- või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**, üht heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks valige **Häälsõnum** ning e-kirja saatmiseks valige **E-kiri**.
2. Vajutage väljal "Saaja" juhtnuppu, et valida kontaktide loendist adressaadid või rühmad, või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Adressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage *. Numbri või aadressi võite ka kopeerida ja siis kleepida.
3. Sisestage teemaväljale e-kirja teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.

4. Sisestage sõnumiväljale sõnumi tekst. Malli või märkme sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**.
5. Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, valige failitüüp või allikas ja siis soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
6. Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus, Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.
7. E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ning manuse tüüp. E-kirja manust tähistab
8. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille

maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

Ovi kontaktid

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta

Teenuse Ovi kontaktid abil olete tähtsate inimestega alati ühenduses. Soovi korral saate Ovi kogukonnast kontakte otsida ja uute sõpradega tutvuda. Sõpradega toimuvaga kursis püsimiseks on mitu võimalust, näiteks saate nendega vestelda, omavahel asukoha- ja olekuteavet jagada ning nende tegemisi ja asukohta jälgida. Isegi teenust Google Talk™ kasutavad sõbrad on nüüd vestlemiseks saadaval.

Samuti saate Nokia seadmesse salvestatud kontakti- ja kalendrikirjeid ning muud sisu veebisaidiga Ovi.com sünkroonida. Teile olulist teavet talletatakse ja hoitakse ajakohasena nii seadmes kui ka veebis. Teenust Ovi kontaktid kasutades saate oma kontaktiloendi dünaamiliseks muuta ja olla kindel, et teie kontaktid on veebisaidil Ovi.com talletatud.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Looge konto mobiilsideseadme kaudu või arvuti abil veebiaadressil www.ovi.com.

Teenuse Ovi kontaktid kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Vestlemine sõpradega

Vestluse alustamine sõbraga — Valige **Valikud** > **Vestle**.

Vestlussõnumi saatmine — Sisestage sõnumiväljale tekst ja valige **Saada**.

Valige vestlusvaates **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Saada** — sõnumi saatmiseks.
- **Lisa emotikon** — emotikoni lisamiseks.
- **Saada minu asukoht** — oma asukohateabe saatmiseks vestluskaaslasele (kui mõlemad seadmed seda toetavad).
- **Profiil** — sõbra andmete vaatamiseks.
- **Minu profiil** — oleku või profiilipildi valimiseks, sõnumi isikupärastamiseks või oma andmete muutmiseks.
- **Muuda teksti** — teksti kopeerimiseks või kleepimiseks.
- **Lõpeta vestlus** — aktiivse vestluse lõpetamiseks.
- **Välju** — kõigi aktiivsete vestluste lõpetamiseks ja rakenduse sulgemiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Sõbralt asukohateabe vastuvõtmiseks peab teil olema rakendus Kaardid. Asukohateabe saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vajalik nii rakendus Kaardid kui ka positsioneerimisrakendus.

Sõbra asukoha vaatamine — Valige **Kuva kaardil**.

Rakenduse Ovi kontaktid põhivaatesse naasmine ilma vestlust lõpetamata — Valige **Tagasi**.

Telefoninumbrate lisamine, kopeerimine ja neile helistamine vestlusest — Liikuge vestluses telefoninumbrile, valige **Valikud** ja asjakohane valik.

6. Kontaktid

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, kodusadressid ja e-posti aadressid. Kontaktikaartidele saab lisada helinaid ja pilte. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

1. Uue kontakti lisamiseks kontaktiloendisse valige **Valikud > Uus kontakt**.
2. Täitke soovitud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmiseks valige kontakt ja siis **Valikud > Muuda**.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Kontaktile või kontaktigrupile helina määramiseks valige kontakt või grupp, **Valikud > Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile tunnusteksti määramiseks valige kontakt ja siis **Valikud > Lisa kõne tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige **OK**.

Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, siis **Valikud > Lisa pilt** ja rakendusest Fotod soovitud pilt.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud > Pilt** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimed ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamiseks valige **OK**.

Kui te ei soovi kontakte SIM-kaardilt seadmesse kopeerida, valige **Tühista**. Seade küsib, kas soovite kuvada SIM-kaardil olevad kontaktid kontaktide kaustas. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardil salvestatud nimed kuvatakse tähisega .

7. Meediumirakendused

Muusikapleier



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Digitaalne autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – Digital Rights Management; digitaalne autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada sisu, mis on kaitstud süsteemiga OMA DRM 1.0 ja 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalne autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on tehnoloogiaga OMA DRM kaitstud sisu, kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste edastusviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks tehnoloogiaga OMA DRM kaitstud sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Teatud aktiveerimisvõtmed võivad olla seotud SIM-kaardiga ja kaitstud sisule pääsete juurde ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Valige **Menüü > Muusika > Pleier**.

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei pruugi toetada kõiki failivormingute variatsioone.

Muusikapleieriga saab kuulata ka taskuhäälingusaadete episoodide. Taskuhääling on meetod heli- ja videosisude edastamiseks Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Muusikapala või netisaate episoodi kuulamine

Kõigi olemasolevate lugude ja taskuhäälingusaadete lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud > Värskenda kogu**.

Meediumirakendused

Loo või taskuhäälingusaate episoodi esitamiseks valige soovitud kategooria ja seejärel lugu või saate episood.

Taasesituse peatamiseks kasutage muusikanuppe.

Edasi- või tagasikerimiseks kasutage muusikanuppe.

Muusika heliseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi ja bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Heliseaded**.

Visuaalefektide kuvamiseks esituse ajal valige **Valikud** > **Kuva visualiseering**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Say and Play

Rakenduse Say and Play abil saate soovitud muusika esitamise käivitada näiteks esitaja nime lausudes.

Rakenduse Say and Play käivitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi *. Pärast helisignaali kõlamist lausuge artisti nimi; artisti nimi ja loo pealkiri; albumi pealkiri või esitusloendi nimi. Hoidke seadet suust ligikaudu 20 cm (8 tolli) kaugusel ja rääkige tavalise häälega. Vältige seadme mikrofoni käega kinnikatmist.

Rakenduse Say and Play esmakordsel kasutamisel ja pärast seda, kui olete seadmesse uut muusikat laadinud, valige häälkäskude värskendamiseks **Valikud** > **Värskenda**.



Näpunäide. Rakenduse Say and Play käivitamiseks võite valida ka üksused **Menüü** > **Muusika** > **Muus.otsing**.

Häälkäskud põhinevad teie seadmes olevate lugude metaandmetel (artisti nimi ja loo pealkiri). Rakendus Say and Play toetab korraga kaht keelt: inglise keel ja seadme vaikekeeleks valitud keel. Lugude metaandmed peavad olema kas inglise või vaikekeeleks valitud keeles.



Näpunäide. Otsingutäpsuse tõstmiseks kasutage häälvälimisfunktsiooni. Häälvälimisfunktsioon õpib teie häält tundma ja kasutab õpitut ka muusika otsimisel.

Nokia muusikapood

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Muus.pood**.

Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate otsida, sirvida ja osta muusikat oma seadmesse allalaadimiseks. Muusika ostmiseks peate end esmalt teenuse kasutajaks registreerima.

Nokia muusikapoe külastamiseks peab teie seadmes olema sobiv Interneti-õrdupunkt.

Nokia muusikapood pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

Teenuse Nokia muusikapood seaded

Nokia muusikapoe seaded võivad kättesaadavuse ja ilme poolest erineda. Seaded võivad olla ka eelmääratud ja mittemuudetavad. Nokia muusikapoe ühenduse loomisel

võidakse teil paluda valida kasutatav pöörduspunkt. Valige **Vaikepöörduspunkt**.

Võimalik, et saate Nokia muusikapoes muuta seadeid, kui valite **Valikud** > **Seaded**.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks arvutist ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. Kui kasutate USB-kaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Veenduge, et seadmes on ühilduv mälukaart.

Kui valite ühendusrežiimiks **PC Suite**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Nokia Music.

N-Gage™

Teie seadmes saab mängida kvaliteetseid multipleieri N-Gage mänge. N-Gage on mobiilne mänguplatvorm, mis on saadaval mitme ühilduva Nokia mobiilseadme jaoks. N-Gage'i mängudele, mängijatele ja sisule juurdepääsemiseks valige põhimenüüs N-Gage.

Kõigi N-Gage'i pakutavate võimaluste ärakasutamiseks peab teie seadmel olema Interneti-juurdepääs (mobiilsidevõrgu või WLAN-i kaudu). Andmesideteenuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



Märkus. Kõigi N-Gage teenustega, kus on vajalik luua ühendus N-Gage serveritega, nagu mängufaili allalaadimine, mängu ostmine, võrgus või mitme mängijaga mängimine,

mängijanime loomine, vestlemine ja sõnumite saatmine, kaasneb suurte andmemahutude edastamine (võrguteenus). Lisateavet leiate veebisaidilt www.n-gage.com.

Kaamera

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Pildistamine

Avage **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**. Kuva pööratakse automaatselt rõhtasendisse.

Teie seade toetab kuni 2048 × 1536 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamiseks kasutage ekraani kaadrinäidikuna ja vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse rakendusse Galerii.

Enne pildistamist suumimiseks kasutage suuminuppe.

Objekti fookustamiseks enne pildistamist vajutage kaameranupp pooleldi alla.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Tööriistaribal on nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Valige mõni järgmistest valikutest.



Pildistamisrežiimi lülitumine



Videorežiimi lülitumine

Meediumirakendused

-  Stseeni valimine
-  Video valguse sisselülitamine (ainult videorežiimis)
-  Väklambirežiimi valimine (ainult pildistamisel)
-  Viitpäästiku aktiveerimine (ainult pildistamisel)
-  Sarivõtterežiimi aktiveerimine (ainult pildistamisel)
-  Värvitooni valimine
-  Valge tasakaalu reguleerimine
-  Galerii avamine

Saadaolevad valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse algseaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks valige pildistamisrežiimis **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**.

Kui soovite peidetud tööriistariba aktiveerida, vajutage juhtnuppu.

Video filmimine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

1. Kui kaamera on pildistamisrežiimis, valige tööriistaribal videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage pildistamisklahvi.
3. Salvestamisel pausi tegemiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galeriisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Galerii

Põhivaade

Valige **Menüü** > **Galerii**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Pildid**  — kõigi rakenduses Fotod asuvate piltide ja videote vaatamiseks.
- **Videoklipid**  — videokeskuses asuvate videote vaatamiseks.
- **Lood**  — Avage Pleier.
- **Heliklipid**  — heliklippide kuulamiseks.
- **Voogesituslingid**  — voogesituslinkide kuvamiseks ja avamiseks.
- **Esitlused**  — esitluste vaatamiseks.

Soovi korral saate sirvida ja avada kaustu ning kopeerida või teisaldada üksusi muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ja üksusi albumitesse kopeerida või lisada.

Faili avamiseks vajutage juhtnuppu. Videoklippe, RAM-vormingus faile ja voogesitusi avatakse ja esitatakse videokeskuses. Muusika ja heliklippide esitamiseks on muusikapleier.

Fotod

Fotod

Valige **Menüü** > **Galerii** > **Pildid** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jäädvustused** — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote vaatamiseks.

- **Kuud** — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.
- **Albumid** — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.
- **Sildid** — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.
- **Allalaad. failid** — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videote kuvamiseks.
- **Kõik** — kõigi üksuste kuvamiseks.
- **Võrgusjag.** — piltide või videote postitamiseks veebi.

Pildiprint

Pildiprinti abil saate Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmekaabli kaudu pilte printida. Pilte saab printida ka WLAN-ühenduse kaudu.

Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte. Seadme kaamera tekitab pildid salvestatakse automaatselt JPEG-failivormingus.

Printeri valimine

Piltide printimiseks rakenduse Pildiprint abil valige pilt ja prindivalik.

Kui kasutate rakendust Pildiprint esimest korda, siis kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate ühilduvate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

PictBridge'iga ühilduva printeri abil printimiseks ühendage ühilduv andmekaabel enne prindivaliku valimist ja veenduge, et andmekaabli režiimiks oleks seatud

Pildiprint või **Küsi ühendumisel**. Printer kuvatakse automaatselt, kui valite prindivaliku.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate printerite loend.

Vaikeprinterit muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Vaikeprinter**.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige **Menüü > Rakendused > Võrgusjag..**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvatesse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige **Menüü > Rakendused > Võrgusjag..**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhiste. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud > Aktiveeri**.

Meediumirakendused

2. Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pööruspunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Postituse loomine

Valige **Menüü > Rakendused > Võrgusjag..**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse liikuge teenusele ja valige **Valikud > Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud > Postita**.

Videokeskus

Videokeskuses (võrguteenus) saate pakettandmeside või traadita kohtvõrgu (WLAN) kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate seadmesse

edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pööruspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine Videoteenustega ühenduse loomine

1. Valige **Menüü > Galerii > Videoklipid**.
2. Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Videokataloog** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi

allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**. Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide, juhtnupu ja meediumiklahvide abil. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Katkesta allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Eelvaade** — videoklipi eelvaate esitamiseks.
- **Kanali andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Värskena loendit** — videoklippide loendi värskendamiseks.
- **Ava brauseri link** — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole. Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud

allalaadimiseks valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**. Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Salvesti



Valige **Menüü** > **Muusika** > **Salvesti**.

Salvestiga saate salvestada häälemeeldetuletusi ja telefonivestlusi.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heliklipi salvestamiseks valige .

Heliklipi salvestamise seiskamiseks valige .

Heliklipi kuulamiseks valige .

Salvestuskvaliteedi või videoklippide salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Heliklipid salvestatakse rakenduse Galerii kausta Heliklipid.

Telefonivestluse salvestamiseks avage tavakõne ajal salvesti ja valige . Mõlemad osalejad kuulevad salvestamise ajal iga viie sekundi järel heli.

FM-raadio



FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Meediumirakendused

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio** > **FM-raadio**.
Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio** > **FM-raadio**.
Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata.
Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või .

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, valige järgmisele või eelmisele jaamale siirdumiseks  või .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Valjuhääldi sisse** — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.
- **Käsitsihäälestus** — sageduse käsitsi muutmiseks.
- **Jaamade kataloog** — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).
- **Salvesta jaam** — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendisse.
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi avamiseks.
- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka

helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Nokia Interneti-raadio

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil (võrguteenus) saab kuulata Internetis saadaolevaid raadiojaamu.
Raadiojaamade kuulamiseks peab mobiilsideseadmes olema määratud traadita kohtvõrgu (WLAN) või pakettandmeside pöörduspunkt. Raadiosaadete kuulamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Soovitav on sideviisina kasutada traadita kohtvõrgu ühendust (WLAN) Kui soovite kasutada mõnda muud ühendust, küsige teenusepakkujalt esmalt selle ühenduse tingimuste ja teenustasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu suurus ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Interneti-raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Interneti-raadio kuulamiseks tehke järgmist.

1. Valige soovitud raadiojaam lemmikute hulgast või jaamakataloogist või otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest.

Jaama käsitsi sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Jaamade linke saate sirvida ka veebibrauseriga. Ühilduvad lingid avanevad Interneti-raadio rakenduses automaatselt.

2. Valige **Kuula**.

Vaates Praegu esitamisel kuvatakse teave parajasti kuulatava raadiojaama ja laulu kohta.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu ning esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Jaamateabe vaatamiseks valige **Valikud > Jaama teave** (pole saadaval siis, kui olete jaama käsitsi salvestanud).

Kui kuulate mõnda oma lemmikute hulka salvestatud jaama, liikuge eelmise või järgmise salvestatud jaama kuulamiseks vasakule või paremale.

Koduvõrk

Seade on ühilduv UPnP-protokolliga (Universal Plug and Play) ning DLNA (Digital Living Network Alliance) sertifitseeritud. Koduvõrgu loomiseks saate kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti seadet või WLAN-ruuterit. Seejärel saate võrguga ühendada ühilduvad traadita kohtvõrgu toega UPnP-seadmed. Ühilduv seade võib olla mobiilsidesead, arvuti, helisüsteem või teler või helisüsteemiga või teleriga ühendatud traadita multimeediumivastuvõtja.

Koduvõrgu kaudu saate oma mobiilsideseadmes olevaid meediumifaile teiste UPnP-protokolliga ühilduvate ja DLNA sertifitseeritud seadmetega ühiselt kasutada või sünkroonida. Koduvõrgufunktsiooni aktiveerimiseks ja selle seadete haldamiseks valige **Menüü > Rakendused > Koduvõrk**. Veel saate koduvõrgurakenduse abil mobiilseadmes või ühilduvates seadmetes, nagu arvuti, helisüsteem või teler, vaadata ja esitada teistes koduvõrguseadmetes leiduvaid meediumifaile.

Meediumifailide vaatamiseks mõnest muust koduvõrguseadmest valige näiteks rakenduses Fotod fail, **Valikud > Kuva koduvõrgu kaudu** ja seejärel seade.

Seadme WLAN-funktsiooni kasutamiseks koduvõrgus peab teil olema toimiv WLAN-koduvõrgulahendus ja muud samasse koduvõrku ühendatud seadmed peavad toetama UPnP-protokolli.

Pärast koduvõrgu häälestamist saate jagada kodus sõprade ja perega fotosid ja videoklippe. Samuti saate meediumifaile meediumiserveris talletada või faile ühilduvast koduserverist laadida. Soovi korral saate kuulata oma seadmes talletatud muusikat DLNA sertifitseeritud helisüsteemi kaudu, reguleerides helitugevust ja hallates esitusloendeid otse oma seadmest. Samuti saate vaadata seadme kaameraga tehtud pilte ühilduva teleri abil, juhtides kogu protsessi traadita kohtvõrgu kaudu oma seadmest.

Koduvõrk kasutab traadita side kohtvõrguühenduse turvaseadeid. Kasutage koduvõrgufunktsiooni traadita side kohtvõrgu infrastruktuuri kasutavas võrgus koos traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme ja sisselülitatud krüpteerimisfunktsiooniga.

Seade ühendatakse koduvõrku ainult juhul, kui aktsepteerite mõnest muust ühilduvast seadmest saadatud ühendustootluse või lubate mobiilsideseadmes meediumifailide vaatamise, esitamise või kopeerimise või muude seadmete otsingu.

Ovi avamine seadmega Nokia 5730 XpressMusic

Ovi on uks, mille kaudu pääseb juurde Nokia teenustele.

Tutvumiseks ja lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

Teave Ovi poe kohta

Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale. Saate jagada soovitusi oma sõpradele, vaadata, mida nemad alla laadivad, ning võimaldada sõpradel omakorda näha teile huvi pakkuvaid üksusi.

Ovi poe sisu võib jagada järgmistesse kategooriatesse.

- Soovitavat
- Mängud
- Rakendused
- Heli ja video
- Kohandamine

Enne saadaoleva sisu sirvimise alustamist valige loendist oma seade, et näha vaid teie seadmega ühilduvat sisu.

Ovi failid

Ovi failiteenuse abil pääsete seadme Nokia 5730 XpressMusic kaudu juurde sisule teie arvutis, kui see on sees ja Internetiga ühendatud. Arvutitesse, mille sisule Ovi failiteenuse kaudu juurde pääseda soovite, tuleb installida Ovi failirakendus.

Ovi failiteenuse abil saate teha järgmist.

- sirvida, otsida ja vaadata oma pilte. Pilte pole vaja veebisaidile üles laadida, arvutis olevale sisule pääsete juurde mobiilsideseadme abil;
- sirvida, otsida ja vaadata oma faile ja dokumente. Selleks ei pea seadmes mingeid spetsiaalseid rakendusi olema;
- arvutist seadmesse lugusid alla laadida. Pärast allalaadimist saate seadme muusikapleieriga neid lugusid kuulata nagu tavaliselt;
- saata arvutist faile ja kaustu ilma et neid peaks eelnevalt seadmesse või seadmest teisaldama.
- avada arvutis olevaid faile isegi siis, kui arvuti on välja lülitatud. Teil tuleb lihtsalt valida, millised kaustad ja failid saadaval olla võiksid, ning Ovi failiteenus teeb neist automaatselt kaitstud võrgusalve ajakohase koopia.

Rakenduse Ovi failid installimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Internet** ja seejärel **Ovi failid**.
2. Lugege läbi kuvatav teave ja valige **Jätka**.
3. Valige e-posti aadressi väli ja sisestage oma e-posti aadress.

4. Valige **Valmis**.
5. Valige **Saada**. Ovi failiteenus saadab teile e-kirja, mis sisaldab teenuse kasutusulevõtuks vajalikku teavet.

8. Telefon

Kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, sellesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Interneti-kõne teenusega ühenduse loomiseks peab telefon asuma ühendusvõrgu, näiteks traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördupunkti leviapiirkonnas.

Häälkõned



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Toeteavet leiate veebiaadressilt files.ovi.com/support.

Kui teil on kõne pooleli ja koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktiloendist helistamiseks avage kontaktiloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahve.

Telefon

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud > Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab adressaadile videokõne.

Kõnepost

Valige **Menüü > Seaded > Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse (võrguteenus) esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälekõnede postkasti helistamiseks liikuge valikule **Häälkõne postkast**, seejärel valige **Valikud > Helista häälk. postkasti**.

Kui olete konfigureerinud Interneti-kõnede seaded ja teil on olemas Interneti-kõnede postkast, liikuge postkasti helistamiseks soovitud postkastile ja valige **Valikud > Helista veebi-k-posti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud > Muuda numbrit**.

Videokõned

Teave videokõnede kohta

Videokõne on võimalik vaid siis, kui seade asub UMTS-võrgu levialas. Videokõneteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Kui teie vestluskaaslasel on ühilduv seade, näete teie ja

vestluskaaslaste vahel edastatavat reaalaajalist kahesuunalist videot. Teie seadme kaameraga salvestatav videopilt kuvatakse videokõne teisele osapoolle. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt.

Videokõne algatamine

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktiloendist ja valige seejärel **Valikud > Helista > Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded ja Telefon > Kõne > Videokõne pilt**.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud > Blokeeri > Heli saatmine, Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud > Aktiveeri valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud > Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud > Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud** > **Lülitu häälkõnele**.

Video ühisvaatamine

Video ühisvaatamise funktsiooni (võrguteenus) abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepildi või videoklipi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal häälkõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik UMTS-ühendus. Lisateavet teenuse, UMTS-võrgu kättesaadavuse ning teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.

- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu UMTS-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamise funktsiooni seaded

Video ühisvaatamise funktsiooni seadete reguleerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Videojaotus**.

Video ühisvaatamiskutsiooni seadistamiseks on vaja isikutevahelise ühenduse ja UMTS-ühenduse seadeid.

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka kui SIP-protokolli (Session Initiation Protocol – seansialgatusprotokoll) kasutatavat ühendust. Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkuvalt ja salvestage need oma seadmesse. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamiseks kontaktile toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid**.
2. Valige kontakt või looge uus kontakt.
3. Valige **Valikud** > **Muuda**.
4. Valige **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Video jagamine**.

5. Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Juhul, kui te ei tea aadressaadi SIP-aadressi, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada aadressaadi telefoninumbrit, mis sisaldab riigikoodi (võrguteenuse pakkuja peab seda funktsiooni toetama).

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse häälestamiseks toimige järgmiselt.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige leping UMTS-võrgu kasutamiseks.
- Veenduge, et teie seadme UMTS-pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud > Videojaotus**.

1. Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.

2. Kui aadressaadi on kontaktiloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

 video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).

 ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).

 või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.

 või  valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks.

 või  video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks.

 täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

3. Ühisvaatamise seansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Videojaotus > Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka**.

Interneti-kõned

Interneti-kõnedest

Interneti-kõnede teenuse (võrguteenus) abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti kaudu. Interneti-kõnesid saab pidada nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadete kui ka tavatelefonide vahel.

Teenuse kasutamiseks on vaja see tellida ning luua kasutajakonto.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peate asuma traadita kohtvõrgu levialas ning olema ühendatud Interneti-kõnede teenusega.

Interneti-kõnede aktiveerimine

Valige **Menüü > Kontaktid** ja seejärel Interneti-kõnede teenus.

Interneti-kõnede teenuse kasutamiseks pöörduge esmalt teenusepakkuja poole, kes saadab teile vajalikud

ühenduseseaded. Interneti-kõnede teenusega ühenduse loomiseks peab seade asuma võrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõnede teenuse aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri teenus**.

Saadaval olevate traadita kohtvõrkude (WLAN) otsimiseks valige **Valikud > Otsi WLAN-i**.

Interneti-kõnede tegemine

Pärast Interneti-kõne funktsiooni aktiveerimist saate Interneti-kõnesid teha kõigi rakenduste kaudu, kus häälkõnesidki, nt kontaktiloendi või logi kaudu. Liikuge näiteks kontaktiloendis soovitud kontaktile ja valige **Valikud > Helista > Interneti-kõne**.

Interneti-kõne tegemiseks avakuvalt sisestage soovitud telefoninumber või Interneti-aadress ja valige **I-kõne**.

1. Interneti-kõne tegemiseks Interneti-aadressile, mis ei alga numbriga, vajutage avakuval mis tahes numbriklahvi ning seejärel hoidke mõni sekund all klahvi #, et tühjendada kuva ning lülitada seade numbriréžiimist tähéréžiimi.
2. Sisestage Interneti-aadress ja vajutage helistamisklahvi.

9. Internet

Brauser

Brauserirakenduse abil saate vaadata Internetis veebilehti. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü > Internet > Veeb.**



Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Kuvatakse avaleht. Avalehe vahetamiseks valige **Valikud > Seaded**.

Veebilehe sirvimiseks järjehoidjavaates valige järjehoidja või sisestage väljale  soovitud aadress ja vajutage juhtnuppu.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt graafika- ja helifaile), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui

seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, siis graafikat veebilehel ei kuvata.

Mälu säästmise eesmärgil veebilehtede ilma graafikata sirvimiseks valige **Valikud > Seaded > Leheseaded > Sisu laadimine > Ainult tekst**.

Kui soovite sisestada mõne muu veebiaadressi, valige **Valikud > Mine aadressile**.



Näpunäide. Kui soovite sirvimise ajal minna järjehoidjatesse salvestatud veebilehele, vajutage klahvi **1** ja valige järjehoidja.

Veebilehe sisu värskendamiseks valige **Valikud > Brauseritoimingud > Lae uuesti**.

Praeguse veebilehe salvestamiseks järjehoidjana valige **Valikud > Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud lehtede ekraanipiltide kuvamiseks valige **Tagasi** (saadaval juhul, kui brauseri seadetes on lubatud valik **Ajaloo loend** ja avatud leht pole esimene, mida külastate). Valige veebileht, millele soovite naasta.

Veebilehe salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud > Vahendid > Salvesta lehekülg**.

Veebilehti saate salvestada ning hiljem autonoomses režiimis sirvida. Lehti saab ka kaustadesse rühmitada. Salvestatud veebilehtede vaatamiseks valige järjehoidjavaates **Salvestatud lehed**.

Praeguse veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud** > **Teenuse valikud** (kui veebileht seda toetab).

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Aken** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.



Näpunäide. Avakuvale naasmiseks, jättes veebibrauseri taustal avatuks, vajutage kaks korda klahvi või lõpetamisklahvi. Brauserisse naasmiseks vajutage ja hoidke all klahvi ning valige brauser.

Veebikanalid ja ajaveebid

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Saadaolevate veebikanalite puhul valige kanali tellimiseks **Valikud** > **Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamiseks valige veebikanalivaates kanal ja **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Uuenda**.

Selle määramiseks, kas uuendada veebikanaleid automaatselt, valige veebikanalivaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Vidinad

Teie seade toetab vidinaid. Vidinad on väikesed allalaaditavad veebirakendused, mis edastavad teie seadmesse multimeediumüksusi, uusi kanaleid ja muud teavet (nt ilmateade). Installitud vidinad kuvatakse kaustas Rakendused eraldi rakendustena.

Vidinaid saab alla laadida allalaadimisrakenduse abil või veebist.

Vidinate vaikepööruspunkt on sama mis veebibrauseril. Mõned vidinad võivad taustal töötades teie seadme teavet automaatselt uuendada.

Vidinate kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete vaadanud salajasi paroolkaitsega andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Vahemälu**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

Internet

Teabe kustutamiseks, mida võrguserver on veebilehtede külastamisest talletanud, valige **Valikud** > **Kustuta privaatanandmed** > **Präänikud**.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Laadi alla!

Valige **Menüü** > **Laadi alla!**.

Rakenduses Laadi alla! (võrguteenus) saate veebis sirvida, alla laadida ja installida erinevaid objekte, näiteks rakendusi ja nendega seotud abimaterjale.

Need objektid liigitatakse Nokia või sõltumatu teenusepakkuja kataloogidesse ja kaustadesse. Mõned objektid võivad olla tasulised, kuid vaadata saab neid üldjuhul tasuta.

Rakendus Laadi alla! kasutab kõige uuema sisu avamiseks kasutatavaid võrguühendusi. Rakenduse Laadi alla! vahendusel pakutavate objektide kohta saate teavet oma teenusepakkujalt või konkreetse objekti tarnijalt või valmistajalt.

Objektide haldamine

Valige **Menüü** > **Laadi alla!**.

Üksuse avamiseks või kausta või kataloogi sisu kuvamiseks valige üksus, kaust või kataloog.

Valitud objekti ostmiseks valige **Valikud** > **Osta**.

Tasuta objekti allalaadimiseks valige **Valikud** > **Too**.

Objekti otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi**.

Seadete muutmiseks valige **Valikud > Rakendused > Seaded**.

Allalaaditud üksuste loendi kuvamiseks valige **Valikud > Minu üksused**.

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

1. Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-peatse.
2. Valige **Loo arvutis Intern.-üh.**. Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.

10. Reisimine

Positsioneerimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide arvutamiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on

3. Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Kui kasutate Mac OS-i, valige ühendusviisiks **PC Suite**. Lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Reisimine

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Positsioneerimisseadetes saab lubada või keelata eri positsioneerimismeetodeid.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

A-GPS-teenuse keelamiseks valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > GPS** ja seejärel **Valikud > Positsioneerimisseaded > Positsioneer. meetodid > AGPS > Lülita välja**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördukpunkt. A-GPS-teenuse pöördukpunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Selle

teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördukpunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöördukpunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöördukpunkt.

Hoidke seadet õigesti

GPS-vastuvõtja paikneb seadme tagaosas. Saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.



Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Kui teie seade ei leia satelliidisignaali, proovige järgmist.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutada tavapärasest nõrgemaks.

- Teatud autode tuule- või külgklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Kui soovite vaadata leitud satelliitide arvu ja seda, kas seade saab neilt signaale, valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > GPS ja Valikud > Satelliitside**.

Kui seade leidis satelliite, näidatakse satelliitide infoaknas iga satelliidi signaalitugevust. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha koordinaatide arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.



Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kaardid

Kaardid

Valige **Menüü > Kaardid**.

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata kaardilt oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja mitmesuguseid vaatamisväärsusi, koostada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, salvestada

asukohti ja saata neid ühilduvasse seadmetesse. Soovi korral saate osta lisateenuste, nagu reisijuhised, liiklusteabeteenus ja hääljuhistega navigeerimisteenus, litsentse. Need teenused pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

Võimalik, et rakenduse Kaardid esmakordsel kasutamisel tuleb määrata kaartide allalaadimiseks Interneti-pöördupunkt.

Kui jõuate sirvides alale, mis jääb seadmesse allalaaditud kaartidelt välja, laaditakse selle ala kaart Interneti kaudu automaatselt alla. Mõni kaart võib seadmes või mälukaardil juba olemas olla. Uute kaartide allalaadimiseks võite kasutada rakendust Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader saate ühilduvasse arvutisse installida aadressilt www.maps.nokia.com.



Näpunäide. Andmeedastustasude vältimiseks saate rakendust Kaardid kasutada ka ilma Interneti-ühendusega ning sirvida seadmesse või mälukaardile salvestatud kaarte.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kaartide ja lisateenuste allalaadimisel võib teile teenusepakkuja võrgu kaudu väga palju andmeid saada. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Kaardil liikumine

Valige **Menüü > Kaardid**.

Nokia kontoritööriistad

GPS-asukoha või viimase teadaoleva asukoha suurendamiseks valige **Valikud** > **Minu asuk..**

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune asukoht kaardil tähisega .

Kaardil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule ja paremale. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kui teil on aktiivne ühendus ja sirvite kaarti (nt liigute mõnele muule riigile), laaditakse uus kaart alla automaatselt, kui seni

allalaaditud kaartidel vastavat asukohta pole. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mällu või ühilduvalale mälukaardile (kui see on paigaldatud).

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks klahvistiku abil vajutage klahvi * või #. Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks klaviatuuri abil vajutage tõstuklahvi või tagasilükkeklahvi.

11. Nokia kontoritööriistad

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Akt. märkm..**

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid, näiteks koosolekumeeldetuletsi, hobimärkmeid või ostunimekirju. Märkmetele saab lisada ka pilte, videoid ja heli. Märkmeid saab linkida muude rakendustega, nagu Kontaktid, ning neid saab teistele saata.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Arvuti.**

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage

tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mällu. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehete valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur**.

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur.**

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige

Valikud > **Kaugdraivid.**

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur.**

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia.** Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta.**



Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi #.

Mälukaardi haldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur.**

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Mälukaardi valikud** — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.
- **Mälukaardi parool** — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.
- **Ava mälukaart** — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Failide varundamine mälukaardile

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur.**

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu.** Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Quickoffice



Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Quickoffice.**

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Töötamine failidega

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Quickoffice.**

Faili avamiseks valige see loendist.

Failide sortimiseks tüübi järgi valige **Valikud** > **Sortimisviis.**

Ajahaldus

Faili andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**. Andmete hulka kuuluvad faili nimi, suurus ja asukoht ning aeg ja kuupäev, millal faili viimati muudeti.

Failide saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada** ja saatmisviis.

Zip-failide haldur

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifaile saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

PDF-lugeja

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid,

nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Sõnastik

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Organis.** > **Sõnastik**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal hakatakse tõlgitavaid sõnu pakkuma. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.
- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.
- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.
- **Kõne** — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

12. Ajahaldus

Kalender

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrikirje koostamine

1. Uue kalendrikirje lisamiseks liikuge soovitud kuupäevale, valige **Valikud** > **Uus kanne** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Koosolek** — koosoleku jaoks meeldetuletuse määramiseks.
- **Koosolekupäring** — uue koosolekupäringu loomiseks ja saatmiseks. Koosolekupäringute saatmiseks peab olema seadistatud postkast.
- **Meeldetuletus** — üldise märkme sisestamiseks päeva jaoks.
- **Tähtpäev** — sünnipäevade või eriliste kuupäevade jaoks meeldetuletuse määramiseks (kirjeid korratakse iga aasta).
- **Ülesanne** — kindla tähtpäevaga ülesande jaoks meeldetuletuse määramiseks.

2. Kirje kirjelduse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.

3. Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.



Näpunäide. Kalendri päeva-, nädala- või kuuvaates vajutage klahvi (0–9). Avaneb kohtumisekirje ja teie sisestavad märgid lisatakse väljale Teema. Ülesandevaates avaneb ülesandekirje.

Kui kõlab kalendrikirje meeldetuletusmärguanne, valige selle vaigistamiseks **Vaigista**.

Kalendri helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**.

Meeldetuletuse helina kõlamise aja edasilükkamiseks valige **Kordus**.

Aja määramiseks, pärast mida kalendrikirjete meeldetuletusmärguandeid korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Alarmi korduse aeg**.

Kalendrivaated

Kuu-, nädala- ja ülesandevaate vahetamiseks valige **Valikud** > **Kuu esitus**, **Nädala esitus** või **Ülesannete ülevaade**.

Nädala alguspäeva, kalendri avamisel kuvatava vaate või kalendri märguandeseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kindlale kuupäevale liikumiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**. Täna sele päevale liikumiseks vajutage klahvi #.

Kell



Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis ☑.

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.



Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Ühenduvus

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus), valige **Valikud** > **Seaded** > **Aja automaatuendus** > **Sisse lülitatud**.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

13. Ühenduvus

Sisu edastamine teisest seadmest

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Vahetus**.

Rakendusega Vahetus saate sisu (nt kontaktikirjeid) ühest Nokia seadmest teise edastada.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui teine seade toetab sünkroonimist, siis saate omavahel sünkroonida ka selle seadme ja oma seadme andmed. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, saate sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate oma seadme SIM-kaardita sisse, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Sisu edastamine

Andmete toomiseks teisest seadmest esimest korda toimige järgmiselt.

1. Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
2. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadme kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.

Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse Vahetus installimiseks teise seadmesse avage see sõnum ja järgige juhiseid.

3. Valige oma seadme kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes.

Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja seda hiljem jätkata.

Sünkroonimine on kahe-suunaline ja tagab selle, et mõlemad seadmed sisaldavad samu andmeid. Kui ühest seadmest kustutatakse mõni üksus, kustutatakse see sünkroonimise ajal ka teisest seadmest; sünkroonimise abil ei saa kustutatud üksusi taastada.

Viimase edastusloogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud > Vaata logi**.

Arvutiühendused

Teie mobiilsideseadet saab kasutada koos mitme ühilduva arvutiühendus- ja andmesiderakendusega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **PC Suite**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Kiire allalaadimine

HSDPA-ühendus (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access, tuntud ka kui 3.5G, mida näitab tähis **3.5G**) on UMTS-võrkude võrguteenus, mis võimaldab andmete kiiret

allalaadimist. Kui seadme HSDPA tugi on aktiveeritud ja seade on ühenduses HSDPA-d toetava UMTS-võrguga, võib andmete (nt sõnumid, e-post) ja brauseri veebilehtede allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu olla kiirem. Aktiivset HSDPA-ühendust näitab tähis ^{35G}. Ikoon võib piirkonniti erineda.

HSDPA sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded ja Ühendus > Pakettside > Kiire pakettandmeside**. Mõned mobiilsidevõrgud ei võimalda häälkõnede vastuvõtmist, kui HSDPA on aktiveeritud – sel juhul tuleb kõnede vastuvõtmiseks HSDPA välja lülitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Lisateavet andmesideteenuste ja tellimisvõimaluste kohta saate teenusepakkujalt.

HSDPA mõjutab ainult allalaadimiskiirust; andmete saatmisele (nt sõnumid ja e-post) ei ole sellel mingit mõju.

Andmekaabel

Et vältida andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade andmekaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

Ühenduvus

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage andmekaal ja valige **PC Suite**.

Seadme muusikafailide sünkroonimiseks Nokia muusikapleieriga installige arvutisse Nokia muusikapleieri tarkvara, ühendage andmekaal ja valige **Meediaedastus**.

Tavaliselt andmesidekaabli puhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB** ja **USB-ühenduse režiim** ning seejärel soovitud valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui andmekaal ühendatakse, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB** ja **Küsi ühendumisel > Jah**.

Bluetooth

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ja SIM Access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

1. Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
2. Valige **Bluetooth > Sisse lülitatud**.

3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
5. Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.



Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadand andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastuvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud** ja **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava

sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia Ovi Suite ja mõni tarkvara, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saab seadme SIM-kaarti kasutada ühilduvate tarkvarutega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarkvart (näiteks autovarustus).

Ühenduvus

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
2. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Oma seadme ja muu seadme vahel ühenduse loomise automaatseks muutmiseks valige **Jah**. Kui soovite ühenduse igal ühenduse loomisel käsitsi kinnitada, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna hüüdnimi**. Hüüdnime kuvatakse teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva

peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustaotluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiate tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart, valige tarvik ja seejärel **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

WLAN



Märkus. Prantsusmaal tohib WLAN-i kasutada ainult siseruumides.

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgu (WLAN) ja sellega ühenduse luua. WLAN-i kasutamiseks peab see teie asukohas saadaval olema ja seade peab sellega ühendatud olema.

WLAN-ühendused



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti. Pöörduspunkti on vaja nende

rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust. WLAN-ühendus luuakse andmesideühenduse loomisel WLAN-i pöördupunkti abil. Kui lõpetate andmesideühenduse, katkestatakse ka aktiivne WLAN-ühendus. Ühenduse saab katkestada ka käsitsi.

WLAN-i saab kasutada nii häälkõne ajal kui ka aktiivse pakettandmesideühenduse korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita kohtvõrgu pöördupunktiga, kuid sama Interneti-pöördupunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka siis, kui seade on vallasrežiimis (profiil Autonomne), saate WLAN-i edasi kasutada (kui see on saadaval). Traadita kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Kui liigute seadmega WLAN-võrgus asukohta, mis jääb WLAN-i pöördupunkti levialast välja, saab rändlusfunktsioon ühendada teie seadme mõne muu samasse võrku kuuluva pöördupunktiga. Kui püsite samasse võrku kuuluvate pöördupunktide ühendusalas, siis teie seadme võrguühendus ei katke.



Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks (näiteks teie seadme MAC-aadressi konfigureerimiseks WLAN-ruuteris) sisestage avakuval märgid *#62209526# . Kuvatakse MAC-aadress.

WLAN-i kasutatavuse vaatamine

Et määrata seade näitama WLAN-ühenduse kättesaadavust, valige **Menüü > Seaded > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu**.

Kui WLAN-ühendus on saadaval, kuvatakse tähis .

WLAN-i viisard

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > WLANi viisar..**

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse traadita kohtvõrguga (WLAN). Rakenduse avamisel alustab seade saadavalolevate WLAN-võrkude otsimist ja kuvab nende loendi.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Värskenda** — saadaolevate WLAN-ide loendi värskendamiseks.
- **Filtreeri WLAN võrke** — WLAN-ide filtreerimiseks leitud võrkude loendis. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, filtreeritakse valitud võrgud välja.
- **Alusta veebi sirvimist** — veebi sirvimise alustamiseks WLAN-i pöördupunkti kaudu.
- **Jätka veebi sirvimist** — veebi sirvimise jätkamiseks praegu aktiivse WLAN-ühenduse kaudu.
- **Katkesta WLAN** — aktiivse WLAN-ühenduse katkestamiseks.
- **Andmed** — WLAN-i andmete vaatamiseks.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-i viisardi kasutamine avakuval

WLAN-i viisard kuvab avakuval WLAN-ühenduste olekut ning võrguotsinguid. Kui WLAN-i viisardit ei aktiveerita avakuval

Ühenduvus

vaikimisi, saate selle aktiveerida avakuva seadetes. Saadaolevate valikute kuvamiseks valige olekut kuvav rida. Sõltuvalt olekust saate käivitada WLAN-ühendusega veebibrauseri, luua ühenduse Interneti-kõnede teenusega, katkestada WLAN-ühenduse, otsida WLAN-võrke või lubada või keelata võrguotsingu.

Kui WLAN-võrkude otsing on keelatud ja te pole ühegi WLAN-võrguga ühenduses, kuvatakse avakuval teade **WLANi otsing väljas**. WLAN-võrkude otsingu lubamiseks ja saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige olekut kuvav rida. Saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige olekut kuvav rida ja **Otsi WLANi**.

WLAN-võrkude otsingu keelamiseks valige olekut kuvav rida ja **WLANi otsing välja**.

Kui valitud on **Alusta veebi sirvimist** või **Kasutusalala**, koostab WLAN-i viisard valitud WLAN-i jaoks automaatselt pöörduspunkti. Seda pöörduspunkti saab kasutada ka teiste WLAN-võrku vajavate rakendustega.

Turvalise WLAN-võrgu valimisel palutakse sisestada pääsukoodid. Varjatud võrguga ühendumiseks tuleb sisestada õige võrgunimi (SSID).

Leitud WLAN-i kasutamiseks Interneti-kõne ühenduseks valige olekut kuvav rida, **Kasutusalala**, soovitud Interneti-kõne teenus ja kasutatav WLAN.

Ühendushaldur

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Ühen.hald..**

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Ühen.hald..**

Avatud andmesideühenduste vaatamiseks valige **Aktiivsed ühendused**.

Võrguühenduste üksikasjaliku teabe vaatamiseks valige loendist ühendus ja siis **Valikud > Andmed**. Kuvatav teave sõltub ühenduse tüübist.

Valitud võrguühenduse lõpetamiseks valige **Valikud > Katkesta**.

Kõigi aktiivsete võrguühenduste korraga lõpetamiseks valige **Valikud > Katkesta kõik**.

WLAN-i otsimine

Piirkonnas toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**. Toimivad WLAN-võrgud kuvatakse koos nende võrgurežiimi (infrastruktuur või juhuvõrk), signaalitugevuse ja võrgu kodeerimistähisega ning teabega selle kohta, kas seade on võrguga aktiivses ühenduses.

Võrgu andmete vaatamiseks liikuge vastava võrgu nimele ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-pöörduspunkti loomiseks võrgule valige **Valikud > Määra pöörduspunkt**.

14. Turvalisus ja andmehaldus

Seadmes asuvaid andmeid ja tarkvara saab hallata. Samuti saab kanda hoolt seadme ja selle sisu turvalisuse eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Lukukood kaitseb seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Seadme lukustamiseks vajutage avakuval toiteklahvi ja valige **Lukusta telefon**.

Seadme lahtilukustamiseks valige **Ava**, sisestage lukukood ja seejärel valige **OK**.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded ja Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti.

Märkige uus kood üles ning hoidke seda salajases ja kindlas kohas, seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda Nokia volitatud teeninduskeskusesse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Seadme lahtilukustamiseks tuleb tarkvara uuesti laadida ja seadmesse salvestatud andmed võivad kaotsi minna.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum. Kauglukustuse lubamiseks ja sõnumi teksti määramiseks valige **Menüü > Seaded > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Sisse lülitatud**. Sisestage kauglukustussõnum ja kinnitage see. Sõnum peab olema vähemalt 5 märki pikkune. Märkige tekst üles, kuna seda võib hiljem tarvis minna.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü > Rakendused > Organis. > Failihaldur**.

Volitamata juurdepääsu takistamiseks saate kaitsta mälukaarti parooliga. Parooli määramiseks valige **Valikud > Mälukaardi parool > Määra**. Parool võib olla kuni 8 märki pikkune ning on tõstutundlik. Parool talletatakse teie seadmes. Te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli. Osal mälukaartidel puudub paroolkaitse tugi.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud > Mälukaardi parool > Eemalda**. Kui eemaldate parooli, ei ole mälukaardi andmed volitamata kasutamise eest kaitstud.

Lukus mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud > Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui te ei suuda mälukaardi lukust vabastamiseks parooli meenutada, võite kaardi uuesti vormindada, mispeale kaart

Turvalisus ja andmehaldus

vabastatakse lukust ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil talletatud andmed.

Sertifikaatide haldur

Valige **Menüü > Seaded > Seaded** ja seejärel **Üldine > Turvalisus > Sertif. haldus**.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi saate laadida alla veebisaidilt või sõnumiga. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle autentsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis **Valikud > Sertifikaadi info**.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.
- **Aegunud sertifikaat** — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Andmete varundamine

Valige **Menüü > Rakendused > Organis. > Failihaldur**.

Seadme mälu on soovitatav regulaarselt mälukaardile või ühilduvasse arvutisse varundada.

Seadme mälus olevate andmete mälukaardile varundamiseks valige **Valikud > Varunda telefoni mälu**.

Andmete mälukaardilt seadme mällu taastamiseks valige **Valikud > Taasta mälukaardilt**.

Samuti saate ühendada seadme ühilduva arvutiga ja kasutada andmete varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste ja tarkvara installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.

 rakendus laiendiga .sis või .sisx.

 Java-rakendus

 rakendus pole täielikult installitud.

 rakendus on installitud massmällu.

 rakendus on installitud mälukaardile.

 **NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified). Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused**: > **Sertifikaadid**: > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse see valida. Serveriühenduse loomiseks ja jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduse või tarkvara installimiseks toimige järgmiselt.

1. Installifaili asukoha leidmiseks valige  > **Install** > **Rak. haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
2. Rakendusehalduris valige **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Turvalisus ja andmehaldus

Installitud rakenduse käivitamiseks valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Install.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige **Menüü > Seaded > Andmehald. > Rak. haldur**.

Liikuge tarkvarapaketile ja valige **Valikud > Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketi, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Sünkroonimine



Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjekordjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseeded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimisrakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud > Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

15. Seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Selliste seadete muutmine ei pruugi olla võimalik.

Valige muudetav seade ja muutke selle väärtus ühel järgmistest saadaolevatest viisidest.

- Valige kahe väärtuse vahel (nt sees ja väljas).
- Valige väärtus loendist.
- Avage väärtuse sisestamiseks tekstiredaktor.
- Vajutage väärtuse reguleerimiseks juhtnuppu vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Seaded** ja **Üldine**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kohandamine** — kuvaseadete muutmiseks ja seadme kohandamiseks.
- **Kp ja kellaaeg** — kuupäeva ja kellaaja muutmiseks.
- **Lisatarvikud** — tarvikute seadete määramiseks.
- **Anduriseaded** — anduriseadete muutmiseks.
- **Turvalisus** — turvaseadete määramiseks.
- **Algsed seaded** — seadme algsed seadete taastamiseks.

- **Positsioneer** — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja -serveri määramiseks.
- **Klapikasutus** — klapiseadete muutmiseks.
- **Laadi seaded alla** — veebilehe Plug and Play Mobile Services avamiseks ja seadme jaoks vajalike seadete hankimiseks.

Telefoni seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Seaded** ja **Telefon**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Kõne** — üldiste kõneseadete määramiseks.
- **Suunamine** — suunamisseadete määramiseks.
- **Kõnepiirang** — kõnepiiranguseadete määramiseks.
- **Võrk** — võrguseadete määramiseks.

Ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Seaded** ja **Ühendus**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Bluetooth** — Bluetooth-funktsiooni seadete muutmiseks.
- **USB** — andmekaabliseadete muutmiseks.
- **Võrgusihthkohad** — uue pöörduspunkti määramiseks või olemasolevate muutmiseks. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või

Otseteeklahvid

mõned neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

- **Pakettside** — pakettandmesidet toetava võrgu lisamise aja määramine ja sellise vaikepöörduspunkti nime sisestamine, mida kasutatakse seadme arvuti modemi kasutamisel.
- **WLAN** — selle valimine, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse tähis, ja võrkude otsimise intervalli määramine.
- **Videojaotus** — video ühisvaatamise funktsiooni lubamine, video ühisvaatamise funktsiooni jaoks SIP-profiili valimine ja video salvestamise seadete määramine.
- **SIP-seaded** — SIP-profiilide (ehk seansialustusprotokolliprofiilide) vaatamiseks ja loomiseks.
- **XDM seaded** — XDM-profiili loomiseks. XDM-profiili läheb vaja paljude siderakenduste (nt olekuteenuse) kasutamiseks.

- **Olekuteave** — olekuseadete (võrguteenus) muutmiseks. Teenuse kasutajaks registreerumiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Kaugdraivid** — kaugdraiviga ühenduse loomiseks.
- **Konfig.** — selliste usaldusväärsete serverite vaatamiseks või kustutamiseks, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.
- **APN juhtimine** — pakettandmesideühenduste piiramiseks.

Rakendusseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Seaded** ja **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

16. Otseteeklahvid

Käesolevas jaotises on kirjeldatud seadme klaviatuuri mõnesid otseteeklahve. Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Otseteeklahvid

Tavalised otseteeklahvid

Toitenupp	Vajutage ja hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
-----------	--

	Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
#	Vajutage klahvi # hääletu profiili sisse- või väljalülitamiseks.
*	Vajutage ja hoidke klahvi * all rakenduse Say and Play käivitamiseks.
Ctrl + C	Vajutage klahve Ctrl + C teksti kopeerimiseks.

Ctrl + V	Vajutage klahve Ctrl + V teksti kleepimiseks.
Ctrl + X	Vajutage klahve Ctrl + X teksti lõikamiseks.
Ctrl + A	Vajutage klahve Ctrl + A kogu teksti valimiseks.
Ctrl + U	Vajutage klahve Ctrl + U teksti allakriipsutamiseks.
Ctrl + I	Vajutage klahve Ctrl + I kursiivi rakendamiseks.
Ctrl + B	Vajutage klahve Ctrl + B paksu kirja rakendamiseks.

Avakuva

Vasak valikuklahv + *	Klahvistiku või klaviatuuri lukustamine ja avamine
Helistamisklahv	Kõnelogi avamine
0	Vajutage ja hoidke all veebibrauseri avalehe avamiseks.
1	Vajutage ja hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahvid (2–9)	Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine. Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks valige Menüü > Seaded > Seaded ja Telefon > Kõne > Kiirvalimine .

Klahvistiku otseteeklahvid veebi sirvimisel

*	Lehe suurendamine
#	Lehe vähendamine
0	Avalehe avamine
1	Järjehoidjate kausta avamine
2	Otsingudialoogi avamine
3	Eelmisele lehele naasmine
5	Aktiivsete lehtede kuvamine
8	Lehe ülevaate kuvamine
9	Uue veebiaadressi sisestamise dialoogi avamine

Klaviatuuri otseteeklahvid veebi sirvimisel

+	Lehe suurendamine
-	Lehe vähendamine
h	Avalehe avamine
b	Järjehoidjate kausta avamine
f	Otsingudialoogi avamine
p	Eelmisele lehele naasmine
w	Aktiivsete lehtede kuvamine
o	Lehe ülevaate kuvamine

g	Uue veebiaadressi sisestamise dialoogi avamine
---	--

17. Rohelised näpunäited

Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.



Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadmes aadressilt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Paberi säästmine

See kasutusjuhend aitab teil seadme kasutusega alustada. Üksikasjalikumad juhised leiate seadme abiteemadest (enamikus rakendustes valige lihtsalt **Valikud > Abi**). Lisatoe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4U. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklammide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.



NB! Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Seadme tegelik talitus sõltub paljudest teguritest, nt võrgutingimustest, valitud seadetest, kasutatavatest (või taustal töötavatest) funktsioonidest, aku seisundist ja keskkonna temperatuurist. Seadmega helistamine mõjutab ooteaega, ooterežiimis oldud aeg omakorda mõjutab kõneaega.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või nokia.mobi/werecycle.

Veel ohutusalast teavet



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See

nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetalle. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaalide suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.

- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga

Veel ohutusalast teavet

kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme.

Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,01 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aadressiraamat 30
A-GPS 49
AGPS (Assisted GPS) 50
ajaveebid 47
aku

laadimine 15
laetuse tase 20
paigaldamine 14

aku laadimine 15
andmesideühendused 62
arvutiühendus 57
sünkroonimine 66
andmete sünkroonimine 66
andmete varundamine 64
antennid 16
arvutiühendused 57
Vt ka *andmesideühendused*
asukohaandmed 49
asukohateave 49

B

Bluetooth 59
andmeedastus 58
andmete vastuvõtmine 58
brauser
turvalisus 48
vahemälu 47

vidinad 47

D

DLNA 39

E

edastamine
Bluetoothi kaudu 58
e-kirjad 25
ekraan
tähised 20
e-post 27

F

failihaldur 52
FM-raadio 37

G

GPS (globaalne
positsioneerimissüsteem) 49

H

helinad
profiilides 24
helistamine 41
helisõnumid 27
helitugevus 23
HSDPA 57

häälestusviisard 20

I

IM (sõnumside) 29
installimine, rakendused 65
Interneti-kõned 45
aktiveerimine 45
helistamine 45
Interneti-raadio
kuulamine 38
Interneti-ühendus 46
Vt ka *brauser*

J

Java-põhise JME-rakenduse
tugi 64
Java-rakendused 64

K

kaabel 57
kaamera
pildistamine 33
tööriistariba 33
videoklipid 34
kaardid 51
sirvimine 51
kalender 54
kalkulaator 52
kanalid, uudised 47

Register

kaugkonfiguratsioon 10

kauglukustus 63

kaugpostkast 25

Kell

seaded 56

kellaaeg ja kuupäev 55

kellaaja ja kuupäeva automaatne

uuendamine 55

kirjutamine 22

klahvid 13, 14

klahvilukk 18

klahvistik

lukustus 18

kontaktid 30

helinad 30

kopeerimine 30

muutmine 30

piltide lisamine 30

salvestamine 30

sünkroonimine 66

kontaktiriba 19

koosolekud

seadistamine 54

koosolekumärkmed 54

kuupäev ja kellaaeg 55

kõned

helina vaigistamine 41

helistamine 41

Interneti-kõned 45

keeldumine 41

kõnepost 42

vastuvõtmine 41

kõnepost

helistamine 42

numbri muutmine 42

küljeklahvid 14

L

Laadi alla!

üksuste haldamine 48

lukukood 63

lukustus

klahvistik 18

seade 63

M

Mail for Exchange 27

manused 26

meedium

raadio 37

meediumifailide jagamine

võrgus 35

meediumifailide

üleslaadimine 35

meeldetuletuskirjed

Vt ülesandekirjed

MMS (mutimeediumisõnumite

teenus) 27

modem 49

multimeediumisõnumid 27

muusikanupud 14

muusikaotsing 32

muusikapleier

esitamine 31

muusika edastamine 33

muusikapood 32

My Nokia 23

mälu

tühjendamine 12

veebi vahemälu 47

mälukaart

andmete varundamine 64

eemaldamine 17

lukustus 63

paigaldamine 17

paroolid 63

mängimisnupud 14

mängud 33

märguanne

kalendrikirje 54

kalendrimärge 55

N

navigeerimisvahendid 49

N-Gage 33

Nokia muusikapood 32

Nokia toeteave 9

nädalaseaded

kalendrimärguanne 55

O

Opsüsteemi Symbian

rakendused 64

otseteeklahvid 68
 otsing
 toimivad WLAN-id 62
 Ovi kontaktid 29
 Ovi pood 40

P

paigaldamine
 aku 14
 mälukaart 17
 SIM-kaart 14
 PDF-i lugeja 54
 peakomplekt
 ühendamine 18
 PictBridge 35
 pimenduspiilt 25
 postkast
 e-post 25
 profiilid
 helina valimine 24
 kohandamine 24
 koostamine 24

Q

Quickoffice 53

R

raadio 37, 38
 rakendus Abi 11
 rakendused 64
 rakendusehaldur 64

rakenduseseaded 68

S

Say and Play 32
 seaded
 kell 56
 rakendused 68
 video ühisvaatamine 43
 seadmehaldur 10
 seadme mälu varundamine 52
 seadme sisse- ja
 väljalülitamine 16
 seadmete sidumine 59
 sertifikaadid
 andmed 64
 signaalitugevus 20
 SIM-kaart
 paigaldamine 14
 SMS (lühisõnumite teenus) 27
 sõnastik 54
 sõnastikupõhine ehk ennustav
 tekstisisestus 23
 sõnumid
 e-post 25
 sünnipäevamärkmed 54

Z

Zip-failide haldur 54

T

tarkvara
 uuendamine 9
 tarkvararakendused 64
 tarkvarauuendused 11
 taustpiilt 25
 teemad 25
 tekst
 kirjutamine 22
 sõnastikupõhine ehk ennustav
 sisestus 23
 tekstisõnumid
 saatmine 27
 telefoniraamat 30
 telefoni seadistus 19
 toeressursid 9
 turvakood 63
 turvalisus
 mälukaart 63
 veebibrauser 48
 tähised 20
 tähtpäevamärkmed 54

U

USB-kaabel 57
 uudistekanalid 47
 uuendused
 seadme tarkvara 11

Register

V

vahemälu 47

veebibrauser

lehtede sirvimine 46

veebiühendus 46

vestlusteenused (IM) 29

videokeskus

allalaadimine 36

vaatamine 36

Videokeskus 36

videoklipid

ühiskasutuses 43

videokõned

helistamine 42

videokõnele lülitumine 42

video ühisvaatamine

otsevideopildi ühisvaatamine 44

videoklippide ühisvaatamine 44

vidinad 47

Võrgusjagamine 35

postituste loomine 36

teenuste aktiveerimine 35

tellimine 35

W

WLAN

kättesaadavus 61

MAC-aadress 60

pöörduspunktid 61

võrkude otsing 62

WLAN-i viisard 61

Ä

äratuskell 55

Ü

ühendused

arvutiühendus 49

ühenduspesad 13

ühendusviisid

andmesidekaabel 57

Bluetooth 58

ühisvideo 43

ülesandekirjed 54