

Nokia 5730 Xpress Music lietotāja rokasgrāmata

2. izdevums

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU



Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-465 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI un Nokia Original Enhancements logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia melodija ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TĀS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/2. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	7
Informācija par ierīci.....	7
Tīkla pakalpojumi.....	8
Biroja programmas.....	8

1. Palīdzības meklēšana.....9

Atbalsts.....	9
Programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā.....	9
Attālā konfigurācija.....	10
Programmatūras atjauninājumi, izmantojot datoru.....	11
Ierīces palīdzība.....	11
Uzstādījumi.....	12
Atmiņas atbrīvošana.....	12

2. Darba sākšana.....13

Taustiņi un detaļas.....	13
Taustiņi un detaļas (sāni).....	14
Mūzikas uz spēļu taustiņi.....	14
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	14
Akumulatora uzlādēšana.....	15
Pirmā ieslēgšana.....	16
Antenas.....	16
Atmiņas kartes ievietošana.....	17
Atmiņas kartes izņemšana.....	17
Austiņu pievienošana.....	18
Taustiņu bloķēšana.....	18
Sākuma ekrāns.....	18
Kontaktu josla sākuma ekrānā.....	19

3. Jūsu ierīce.....19

Tālruņa uzstādīšana.....	20
Uzstādījumu vednis.....	20
Displejā redzamie indikatori.....	20
Tastatūra.....	22
Teksta rakstīšana.....	22
Skajuma regulēšana.....	23
My Nokia.....	23

4. Personalizēšana.....23

Profili	24
Zvana signālu izvēle.....	24
Displeja motīva maiņa.....	25

5. Ziņapmaiņa.....25

Pastkastē.....	25
Mail for Exchange.....	27
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	28
Ovi kontakti.....	29

6. Kontakti30

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana.....	30
Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvanu teksts.....	30
Kontaktu kopēšana.....	30

7. Multivide.....31

Mūzikas atskaņotājs.....	31
N-Gage™	33
Kamera.....	33

Galerija.....	34
Fotoattēli.....	35
Attēlu drukāšana.....	35
Kopīgošana tiešsaistē.....	35
Videocentrs.....	36
Ierakstītājs.....	37
FM radio.....	38
Nokia interneta radio.....	38
Par mājas tīklu.....	39
Atveriet pakalpojumu Ovi, izmantojot Nokia 5730	
XpressMusic	40
Par pakalpojumu Ovi veikals.....	40
Ovi faili.....	40

8. Tālrunis.....	41
Balss zvani.....	41
Balss pasts.....	42
Videozvani.....	42
Video sūtīšana.....	43
Interneta zvani.....	45

9. Internets.....	46
Pārlūks.....	46
Lejupielādēt.....	49
Datora pievienošana internetam.....	49

10. Ceļošana.....	50
Pozicionēšana (GPS).....	50
Kartes.....	51

11. Nokia biroja rīki.....	53
-----------------------------------	-----------

Aktīvās piezīmes	52
Kalkulators.....	53
Failu pārvalde.....	53
Quickoffice	54
ZIP pārvaldnieks.....	54
PDF lasītājs.....	55
Vārdnīca.....	55

12. Laika pārvaldība.....	55
Kalendārs	55
Pulkstenis.....	56

13. Savienojumi.....	57
Satura pārsūtīšana no citas ierīces.....	57
Savienojumi ar datoru.....	57
Ātrā lejupielāde.....	58
Datu kabelis.....	58
Bluetooth.....	59
Bezvadu LAN.....	61
Savienojumu pārvaldnieks.....	63

14. Drošība un datu pārvaldība.....	64
Ierīces bloķēšana.....	64
Atmiņas kartes drošība.....	64
Sertifikātu pārvaldnieks.....	65
Datu dublējumkopijas.....	66
Programmu pārvalde.....	66
Sinhronizācija.....	68

15. Uzstādījumi.....	68
Vispārīgie uzstādījumi.....	68

Saturs

Tālruna uzstādījumi.....	69
Savienojuma uzstādījumi.....	69
Programmas uzstādījumi.....	70

16. Īsceļi.....	70
Īsceļi.....	70

17. Ekoloģiskie padomi.....	72
Enerģijas taupīšana.....	72
Otrreizējā pārstrāde.....	72
Papīra taupīšana.....	72
Plašāka informācija.....	72

Papildierīces.....	73
---------------------------	-----------

Akumulators.....	73
Informācija par akumulatoriem un lādētājiem.....	73
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	74

Ierīces apkope.....	75
Otrreizēja pārstrāde.....	76

Papildinformācija par drošību.....	76
Mazi bērni.....	76
Darbības vide.....	76
Medicīniskās ierīces.....	76
Transportlīdzekļi.....	77
Sprādzienbīstama vide.....	77
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	78
Informācija par sertifikāciju (SAR).....	78

Alfabētiskais rādītājs.....	80
------------------------------------	-----------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilo ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobila ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 tīkli un UMTS 900/1900/2100 HSDPA tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja

Drošība

izmantojot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos

tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

Biroja programmas

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 un 2007) funkcijas. Daži failu formāti netiek atbalstīti.

1. Palīdzības meklēšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīcei vajadzētu darboties, skatiet atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā, www.nokia.mobi/support (ar mobilo ierīci), programmu Palīdzība ierīcē vai lietotāja rokasgrāmatu.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Pie atiestatīšanas dokumenti un faili tiek izdzēsti, tāpēc vispirms nodublējiet savus datus.
- Regulāri atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu veiktspēju un iespējamās jaunas funkcijas, kā izskaidrots lietotāja rokasgrāmatā.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

Programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Instalācijas** > **Progr. atj..**

Izmantojot programmatūras atjaunināšanu (tīkla pakalpojums), iespējams pārbaudīt pieejamos programmatūras vai programmu atjauninājumus, kā arī lejupielādēt tos ierīcē.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Kad esat atjauninājis savas ierīces programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanu, ar atjauninātajām programmām saistītās instrukcijas lietotāja rokasgrāmatā vai palīdzībā var nebūt vairs aktuālas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Sākt atjaunināt** — lai lejupielādētu pieejamos atjauninājumus. Lai noņemtu atzīmes atsevišķiem

Palīdzības meklēšana

atjauninājumiem, kurus nevēlaties lejuplādēt, sarakstā izvēlieties atjauninājumus.

- **Atjaunināt, izm. datoru** — lai atjauninātu ierīci, izmantojot datoru. Šī iespēja aizvieto iespēju Sākt atjaunināt, ja atjaunināšana ir pieejama tikai, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater.
- **Skatīt datus** — lai skatītu informāciju par atjauninājumu.
- **Skatīt atjaunin. vēsturi** — Skatiet iepriekšējo atjaunināšanu statusu.
- **Uzstādījumi** — lai mainītu uzstādījumus, piem., atjauninājumu ielādē izmantoto noklusēto piekļuves punktu.
- **Atruna** — lai skatītu Nokia licences līgumu.

Attālā konfigurācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datu pārv.** > **Ierīces**.

Izmantojot ierīču pārvaldi, var attāli pārvaldīt ierīces uzstādījumus, datus un programmatūru.

Var izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīcē konfigurācijas uzstādījumus. Var saņemt serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas. Konfigurācijas uzstādījumi var ietvert savienojuma uzstādījumus un citus uzstādījumus, ko ierīcē izmanto dažādas programmas. Pieejamās iespējas var atšķirties.

Attālās konfigurācijas savienojumu parasti sāk veidot serveris, kad ir jāatjaunina ierīces uzstādījumi.

Lai izveidotu jaunu servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Šos uzstādījumus, iespējams, var saņemt konfigurācijas ziņā no pakalpojumu sniedzēja. Pretējā gadījumā rīkojieties šādi:

- **Servera nosaukums** — ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.
- **Servera ID** — ievadiet unikālu ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.
- **Servera parole** — ievadiet paroli, lai identificētu ierīci serverī.
- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu, lai izmantotu to savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Varat arī izvēlēties, lai piekļuves punkts būtu jānorāda ikreiz, kad sākat veidot savienojumu. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts **Internets**.
- **Resursdatora adrese** — ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.
- **Ports** — ievadiet servera porta numuru.
- **Lietotājvārds** un **Parole** — Ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID un paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu** — Izvēlieties **Jā**, lai ļautu serverim izveidot konfigurācijas sesiju.
- **Autom. akceptēt visu** — Izvēlieties **Jā**, ja nepieciešams, lai serveris lūgtu apstiprinājumu, veidojot konfigurācijas sesiju.
- **Tikla autentifikācija** — izvēlieties, vai jālieto HTTP autentifikācija.
- **Tikla lietotājvārds** un **Tikla parole** — Ievadiet savu http autentifikācijas lietotāja ID un paroli. Šis uzstādījums ir

pieejams vienīgi tad, ja lietošanai ir izvēlēta **Tikla autentifikācija**.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Sākt konfigurēt**.

Lai apskatītu izvēlēta profila konfigurācijas žurnālu, izvēlieties **Iespējas > Skatīt žurnālu**.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, izvēlieties **Iespējas > Meklēt atjauninājumus**. Atjaunināšana neizdēs jūsu veiktos uzstādījumus. Kad ierīcē ir saņemta atjaunināšanas pakotne, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce tiek restartēta. Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums). Pārliedzinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliedzinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumi, izmantojot datoru

Programmatūras atjauninājumi ietver jaunus līdzekļus un uzlabotas funkcijas, kas nav pieejami ierīces iegādes laikā. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot ierīces veiktspēju.

Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot ierīci ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju informāciju par laidieni, un lai lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, veiciet šādas darbības:

1. Lejupielādējiet un instalējiet datorā programmu Nokia Software Updater.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB datu kabeli, un atveriet programmu Nokia Software Updater. Programma Nokia Software Updater palīdz jums dublēt failus, atjaunināt programmatūru un atjaunot failus.

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Palīdzības meklēšana

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt fonta lielumu** vai **Palielināt fonta lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori: ➡ Saite uz saistītu palīdzības tēmu. ☐ Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Uzstādījumi

Multizīņas, GPRS, straumēšana un mobilā interneta uzstādījumi ierīcē parasti ir konfigurēti automātiski, balstoties uz tīkla pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju. Pakalpojuma sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai arī uzstādījumus var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā īpašu īsziņu.

Vispārīgos uzstādījumus, piemēram, valodas, gaidīšanas režīma, displeja un tastatūras bloķēšanas uzstādījumus, ierīcē ir iespējams mainīt.

Atmiņas atbrīvošana

Lai skatītu, cik daudz atmiņas ir pieejams dažādiem datu veidiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pārv.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce tiek parādīts brīdinājums, ja ierīces atmiņā sāk pietrūkt vietas.

Lai atbrīvotu vietu, pārsūtiet datus uz citu atmiņu (ja tāda ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Lai izmestu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet Failu pārvaldi vai attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un no pastkastes ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- instalēto programmu instalācijas failus (ar failu paplašinājumiem .sis vai .sisx). Dublējiet instalācijas failus saderīgā datorā;
- attēlus un videoklipus mapē Fotoattēli.

2. Darba sākšana

Taustiņi un detaļas



- 1 — Gaismas sensors
- 2 — Pie auss liekamais skaļrunis
- 3 — Izvēles taustiņi
- 4 — Izvēlnes taustiņš
- 5 — Zvanišanas taustiņš
- 6 — Nosaukšanas un atskaņošanas taustiņš
- 7 — Lādētāja savienotājs
- 8 — Navi™ taustiņš; tālāk saukts par ritināšanas taustiņu. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai veiktu izvēli, vai arī displejā ritinātu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju.

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu, lai paātrinātu ritināšanu.

9 — Ieslēgšanas/izslēgšanas/beigu taustiņš. Nospiediet un turiet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Zvana laikā nospiediet beigu taustiņu, lai noraidītu zvanu vai beigtu aktīvos un aizturētos zvanus, vai nospiediet un turiet, lai beigtu datu savienojumus.

10 — Dzēšanas taustiņš

11 — Sekundārā kamera

12 — Austiņu savienotājs




1 — Zibspuldze

2 — Galvenā kamera



Piezīme. Šis ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šis ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Taustiņi un detaļas (sāni)

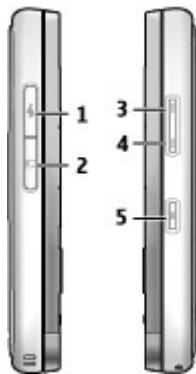

- 1 — Micro USB savienotājs
- 2 — Atmiņas kartes slots
- 3 — Skaļuma palielināšanas/tuvināšanas taustiņš
- 4 — Skaļuma samazināšanas/tālināšanas taustiņš
- 5 — Uzņemšanas taustiņš

Mūzikas uz spēļu taustiņi




- 1 — Taustiņš pārtīšanai uz priekšu
- 2 — Taustiņš atskaņošanai/pauzēšanai
- 3 — Taustiņš attīšanai atpakaļ
- 4 — Spēļu taustiņi

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Lai atvērtu ierīces aizmugurējo vāciņu, pagrieziet ierīces aizmuguri pret sevi un paceliet aizmugurējo vāciņu.



2. Lai izņemt ievietoto akumulatoru, celiet akumulatoru ārā bultiņas norādītajā virzienā.

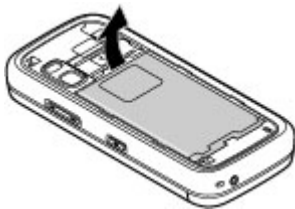


3. Ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiem ierīcē un vai kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīces augšdaļu.



4. Novietojiet akumulatora kontaktus pret atbilstošajiem savienotājiem akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru bultiņas norādītā virzienā.



5. Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

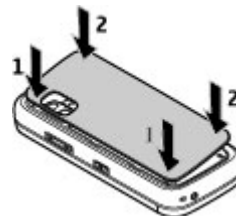

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīcē ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju ierīcei.



3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Akumulatoru noteiktu laiku nav nepieciešams uzlādēt, kā arī ierīci var izmantot tā lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Darba sākšana



Padoms. Ja jums ir saderīgi vecāku Nokia modeļu lādētāji, tos var izmantot Nokia E5730 uzlādei, vecajam lādētājam pievienojot lādētāja adapteri CA-44. Adapteris ir pieejams kā atsevišķa papildierīce.

Uzlādēšana caur USB

Kad strāvas kontaktligzda nav pieejama, var uzlādēt arī caur USB portu. Uzlādējot ierīci ar USB kabeli, uzlādēšanas laiks ir ilgāks.

Izmantojot USB uzlādēšanu, ierīces uzlādēšanas laikā ar USB kabeli var pārraidīt arī datus.

1. Pievienojiet saderīgu USB ierīci savai ierīcei, izmantojot saderīgu USB kabeli.

Atkarībā no lādēšanai izmantotās ierīces veida, lādēšana var sākties pēc neilga laika.

2. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties kādu no pieejamajām USB režīma iespējām ierīces ekrānā.

Pirmā ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz ierīce sāk vibrēt.
2. Ja tiek parādīts vaicājums, ievadiet PIN kodu vai atslēgas kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Kad tas tiek prasīts, ievadiet valsti, kurā atrodaties, un pareizu datumu un laiku. Lai atrastu savu valsti, ievadiet valsts nosaukuma pirmos burtus. Ir svarīgi izvēlēties pareizo valsti, jo ieplānotie kalendāra ieraksti var



mainīties, ja vēlāk maināt uz citu valsti un jaunā valsts atrodas citā laika joslā.

4. Tiek atvērta programma Tālruņa uzstādīšana. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām vai izvēlieties **NĒ**, lai aizvērtu programmu. Lai programmu Tālruņa uzstādīšana atvērtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Tāl. uzstād..**

Lai konfigurētu dažādus ierīces uzstādījumus, izmantojiet sākuma ekrānā pieejamos vedņus un programmu Uzstādījumu vedni. Ieslēdzot ierīci, tā var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Pareizos uzstādījumus varat uzzināt arī no pakalpojumu sniedzēja.

Ierīci var ieslēgt arī, ja tajā nav ievietota SIM karte. Ierīce tiek ieslēgta bezsaistes režīmā, un tajā nevar izmantot tālruņa funkcijas, kuru veikšanai vajadzīgs savienojums ar tīklu.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Antenas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.



Atmiņas kartes ievietošana

Lai ietaupītu vietu ierīces atmiņā, saglabājiēt datus atmiņas kartē. Jūs varat arī no ierīces atmiņas izveidot informācijas dublējumkopiju atmiņas kartē.

Izmantojiet darbam ar šo ierīci vienīgi saderīgas microSD kartes, kuru lietošanu ir apstiprinājusi Nokia. Nokia izmanto apstiprinātus atmiņas karšu rūpniecības standartus, taču dažu prečzīmju atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti un ierīci un sabojāt kartē uzglabātos datus.

Glabājiēt visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.

Par atmiņas kartes saderību vaicājiēt tās ražotājam vai izplatītājam.

Saderīga atmiņas karte var būt iekļauta tirdzniecības iepakojumā. Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojiēties šādi:

1. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.



2. Ievietojiet atmiņas karti nodalījumā ar kontaktu laukumu pa priekšu. Pārliecinājiēties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiēm ierīcē.
3. Stumiet karti ierīcē, līdz tā fiksējas vietā.
4. Aizveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēliēties **Izņemt atmiņas karti**.
2. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
3. Uzspiediet uz atmiņas kartes gala, lai to atbrīvotu no atmiņas kartes slotu, un izņemiet karti.
4. Aizveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.

Austiņu pievienošana



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Pievienojiet ierīces austiņu savienotājam saderīgas austiņas.




Taustiņu bloķēšana

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Ierīces tastatūra tiek automātiski nobloķēta, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas. Lai mainītu laika periodu, pēc kura tiek bloķēta tastatūra, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods**.

Lai bloķētu vai atbloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.

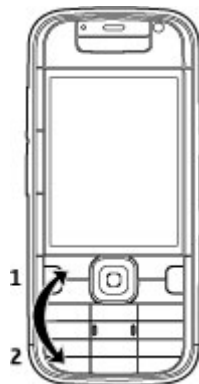


Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, kurā iespējams apkopot visus svarīgos kontaktus un programmu išeļus.

Ieslēdzot ierīci, kad tā ir reģistrēta tīkla, ierīcē ir aktīvs sākuma ekrāna skats.

Sākuma ekrāns sastāv no šādiem objektiem:

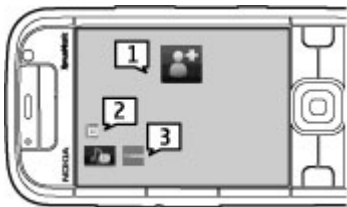

1 — Kontaktu joslas, kurā var pievienot visbiežāk izmantotos kontaktus, ātri veikt zvanus vai sūtīt ziņas kontaktiem, skatīt kontaktu Web plūsmas vai piekļūt kontakta informācijai un uzstādījumiem.

2 — Programmu pievienojumprogrammām.

3 — Programmu īsceļiem.

Lai pielāgotu programmu pievienojumprogrammas un īsceļus vai mainītu sākuma ekrāna motīvu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Vispārīgi** > **Personalizēšana** > **Gaidīšanas režīms**, un atbilstošo iespēju. Atsevišķus īsceļus var nebūt iespējams rediģēt. Tāpat iespējams pielāgot kreiso un labo izvēlnes taustiņus.

Lai ātri piekļūtu mūzikas atskaņotājam, izvēlieties mūzikas atskaņotāja ikonu programmu īsceļos.

Lai ātri piekļūtu programmai N-Gage, izvēlieties N-Gage īsceļa ikonu programmu īsceļos.

3. Jūsu ierīce

Kontaktu josla sākuma ekrānā

Par kontaktu joslu

Sākuma ekrānā iespējams pievienot vairākus kontaktus un ātri zvanīt kontaktiem vai sūtīt tiem ziņas, skatīt kontaktu Web plūsmas vai piekļūt kontakta informācijai un kontaktu uzstādījumiem.

Kontaktu josla

Lai pievienotu kontaktu sākuma ekrānā, izvēlieties ikonu **Pievienot kontaktu** un kontaktu sarakstā.

Lai izveidotu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**, ievadiet datus un izvēlieties **Gatavs**. Kontakta informācijai var pievienot arī attēlu.

Lai kontaktam pievienotu Web plūsmu, izvēlieties ikonu **Pievienot plūsmu**, vajadzīgo plūsmu sarakstā un **Gatavs**.

Lai izveidotu jaunu plūsmu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna plūsma**.

Lai atjauninātu plūsmu, izvēlieties **Atsvaidz.**

Lai noņemtu kontaktu no sākuma ekrāna, kontakta informācijas skatā izvēlieties ikonu **Uzstādījumi un Noņemt**.

Tālruņa uzstādīšana

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek atvērta programma Tālruņa uzstādīšana.

Lai programmai Tālruņa uzstādīšana piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Tāl. uzstād..**

Lai uzstādītu ierīces savienojumus, izvēlieties **Uzstād. vednis**.

Lai pārsūtītu datus uz ierīci no saderīgas Nokia ierīces, izvēlieties **Tālruņa maiņa**.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Uzstādījumu vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzst. vednis**.

Izmantojiet programmu Uzstādījumu vednis, lai definētu e-pasta un savienojumu uzstādījumus. Programmas Uzstādījumu vednis objektu pieejamība ir atkarīga no ierīces funkcijām, SIM kartes, pakalpojumu sniedzēja un datiem programmas Uzstādījumu vednis datu bāzē.

Lai startētu programmu Uzstādījumu vednis, izvēlieties **Sākt**.

Lai, izmantojot uzstādījumu vedni, iegūtu vislabākos rezultātus, turiet SIM karti ievietotu ierīcē. Ja SIM karte nav ievietota, izpildiet displejā sniegtos norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Operators** — lai definētu operatoram raksturīgus uzstādījumus, tādus kā MMS, interneta, WAP un straumēšanas uzstādījumus.
- **E-pasta uzstādīš.** — lai konfigurētu POP, IMAP vai Mail for Exchange kontu.
- **Rācijsaziņa** — lai konfigurētu rācijsaziņas uzstādījumus.
- **Video sūtīšana** — lai konfigurētu video sūtīšanas uzstādījumus

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Displejā redzamie indikatori

3G vai Ierīcei ir izveidots savienojums ar UMTS vai GSM tīklu.


 Akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāks stabiņš, jo lielāks ir akumulatora uzlādes līmenis.

 Jums ir viena vai vairākas nelasītas ziņas programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

 Esat saņēmis jaunu e-pastu attālaļajā pastkastē.

 Programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne atrodas ziņas, kas jānosūta.

 Neesat atbildējis uz vienu vai vairākiem zvaniem.

-  Ierīces taustiņi ir bloķēti.
-  Atgādinājuma signāls ir aktivizēts.
-  Esat izvēlēties profilu Klusums, un ierīce nezvana, norādot uz zvanu vai ziņu saņemšanu.
-  Ir aktivizēts Bluetooth savienojums.
-  Ir izveidots Bluetooth savienojums. Mirgojošs indikators norāda, ka jūsu ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
-  GPRS pakešdatu savienojums ir pieejams (tīkla pakalpojums). Ja ikona ir , savienojums ir aktīvs. Ja ikona ir , savienojums ir aizturēts.
-  EGPRS pakešdatu savienojums ir pieejams (tīkla pakalpojums). Ja ikona ir , savienojums ir aktīvs. Ja ikona ir , savienojums ir aizturēts.
-  UMTS pakešdatu savienojums ir pieejams (tīkla pakalpojums). Ja ikona ir , savienojums ir aktīvs. Ja ikona ir , savienojums ir aizturēts.
-  Tiek nodrošināta un ir pieejama ātrdarbīgā lejupsaītes pakešpiekļuve (High-speed downlink packet access — HSDPA). Dažādos reģionos ikona var

atšķirties. Ja ikona ir , savienojums ir aktīvs. Ja ikona ir , savienojums ir aizturēts.

-  Ierīcē uzstādīta bezvadu WLAN (wireless LAN, WLAN) meklēšana un ir pieejams WLAN.
-  WLAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram nav šifrēšanas iespēju.
-  WLAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram ir šifrēšanas iespējas.
-  Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.
- 2** Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).
-  Visi zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru. Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.
-  Ierīcei ir pievienotas austiņas.
-  Ierīcei pievienots brīvroku automašīnas komplekts.
-  Ierīcei pievienota induktīvā saite.
-  Ierīcei pievienots surdotālrunis.

Jūsu ierīce



Ierīce veic sinhronizāciju.




Ir aktīvs rācīsaziņas (push to talk, PTT) savienojums.




Rācīsaziņas savienojums ir režīmā Netraucēt, jo ierīces zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepīkstas** vai **Bez skaņas** vai arī veicat ienākošo vai izejošo tālruņa zvanu. Šajā režīmā nevar veikt rācijzvanus.

Tastatūra

Jūsu ierīcei ir pilnā tastatūra. Lai atvērtu pilno tastatūru, izbidiet tastatūru. Izbidot pilno tastatūru, ekrāns tiek automātiski pagriezts no portreta uz ainavas režīmu.

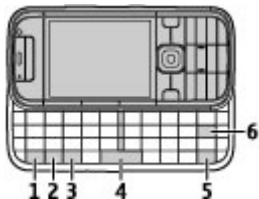

1 — Funkcijas taustiņš. Lai ievadītu ciparus vai rakstzīmes, kas atrodas taustiņa augšdaļā, nospiediet un turiet funkcijas taustiņu un nospiediet atbilstošo taustiņu vai arī nospiediet un turiet tikai atbilstošo taustiņu. Lai ievadītu tikai tās rakstzīmes, kas norādītas taustiņa augšdaļā, divreiz ātri

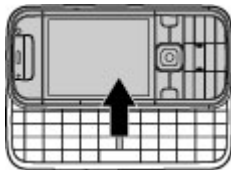

nospiediet funkcijas taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, vēlreiz nospiediet funkcijas taustiņu.

2 — Taustiņš Shift. Lai pārslēgtu burtu reģistru, nospiediet taustiņu Shift. Lai ievadītu tikai lielos vai mazos burtus, divreiz ātri nospiediet taustiņu Shift.

3 — Taustiņš Sym. Lai ievadītu rakstzīmes, kas nav parādītas uz tastatūras.

4 — Atstarpes taustiņš

5 — Taustiņš Ctrl. Lai piekļūtu ar taustiņu Ctrl pieejamajiem īsceļiem, piem., Ctrl + C.

6 — Atpakaļatkāpes taustiņš.

Teksta rakstīšana

Pieejamās ievades metodes var atšķirties.

Teksta rakstīšana ar pilno tastatūru.

Jūsu ierīcei ir pilnā tastatūra.

Lai ievadītu pieturzīmi, nospiediet atbilstošo taustiņu vai taustiņu kombināciju.

Lai pārslēgtu burtu reģistru, nospiediet taustiņu Shift.

Lai ievadītu ciparus vai rakstzīmes, kas norādīti taustiņa augšdaļā, nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu vai nospiediet un turiet funkcijas taustiņu un nospiediet atbilstošo taustiņu.

Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.

Lai ievietotu rakstzīmes un simbolus, kas nav redzamas uz pilnās tastatūras, nospiediet taustiņu Sym.

Lai kopētu tekstu, nospiediet un turiet taustiņu Shift un ritiniet līdz iezīmētajam vārdam, frāzei vai teksta rindai, kuru vēlaties kopēt. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + C. Lai ielīmētu tekstu, pārvietojieties uz vajadzīgo vietu un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + V.

Lai mainītu rakstības valodu vai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas**.

Jutīgā teksta ievade

Lai aktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas** > **Aktivizēt ātro ievadi**. Tiek parādīts indikators  Kad sākat rakstīt vārdu, ierīce piedāvā iespējamās vārda variantus. Kad tiek atrasts pareizais vārds, ritiniet pa labi, lai to apstiprinātu. Rakstīšanas laikā varat arī ritināt uz leju, lai piekļūtu piedāvāto vārdu sarakstam. Ja nepieciešamais vārds ir sarakstā, izvēlieties vārdu. Ja vārda, kuru rakstāt, nav ierīces vārdnīcā, ierīce piedāvā variantu, bet vārds, kuru rakstāt, tiek parādīts virs piedāvātā varianta. Ritiniet uz augšu, lai izvēlētos savu uzrakstīto vārdu. Šis vārds tiek pievienots vārdnīcai, kad sākat rakstīt nākamo vārdu.

Lai deaktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas** > **Deaktivizēt ātro ievadi**.

Lai norādītu teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas** > **Iestatījumi**.

Lai mainītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Ievades iespējas** > **Rakstības valoda**.

Skaluma regulēšana

Lai pielāgotu skaļruņa skaļumu tālruņa zvana laikā vai multivides programmu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

My Nokia

My Nokia ir bezmaksas pakalpojums, kurš regulāri nosūta jums teksta ziņas, kas satur padomus, ieteikumus un atbalstu jūsu Nokia ierīcei. Ja pakalpojums My Nokia ir pieejams jūsu valstī un to nodrošina pakalpojumu sniedzējs, ierīce pēc laika un datuma uzstādīšanas uzaicina pievienoties pakalpojumam My Nokia.

Lai pierakstītos pakalpojumā My Nokia, izvēlieties **Apstiprināt** un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Sūtot pierakstīšanās vai abonementa anulēšanas ziņas, ir spēkā tālruņa sarunas izmaksas.

Noteikumus un nosacījumus skatiet ierīces dokumentācijā vai vietnē www.nokia.com/mynokia.

Lai pierakstītos pakalpojumā My Nokia vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **My Nokia**. Pēc uzaicinājuma pievienoties pakalpojumā My Nokia, tiek startēta programma Tālruņa uzstādīšana.

Lai programmu Tālruņa uzstādīšana atvērtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Tālr. uzstād.**

4. Personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, piemēram, pielāgojot dažādus signālus un mainot fona attēlu un ekrānsaudzētāju.

Profilī

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Aktīvais profils tiek parādīts sākuma ekrānā, displeja augšpusē. Tomēr, ja aktīvais profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Aktivizēt**. Profils Bezsaiste neļauj nejauši ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot bezvadu LAN, Bluetooth savienojumus, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri var būt aktivizēti profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot bezvadu LAN vai Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, tāpēc, no jauna veidojot savienojumus un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus piemērojamās drošības noteikumus.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim, tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiat laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilam ir laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts ⌚. Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai dzēstu izveidoto profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst profilu**. Sākotnēji definētos profilus nav iespējams dzēst.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Zvana signālu izvēle

Lai profilam uzstādītu zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Zvana signāls**. Izvēlieties zvana signālu no saraksta vai izvēlieties **Skaņu ielāde**, lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā atrodams pārliūk lejuplādei pieejamo signālu grāmatzīmju saraksts. Visi ielādētie signāli tiek saglabāti mapē Galerija.

Lai atskaņotu tikai izvēlētās kontaktu grupas zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Brīdināt par** un vajadzīgo grupu. Tālruna zvaniem no kontaktiem, kas nav iekļauti šajā grupā, ir klusuma signāls.

Lai mainītu ziņas signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Ziņas signāls**.

Displeja motīva maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

5. Ziņapmaiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Programmā Ziņapmaiņa (tīkla pakalpojums) jūs varat nosūtīt un saņemt īsziņas, multizīņas, audiozīņas un e-pasta ziņas. Jūs varat saņemt arī Web pakalpojumu ziņas, šūnu apraides ziņas un īpašās ziņas, kurās ir dati, kā arī nosūtīt pakalpojumu komandas.

Pirms sūtīt vai saņemt ziņas, jums jārikojas šādi:

- Esot mobilā tīkla pakalpojumu zonā, ievietojiet ierīcē derīgu SIM karti.
- Pārbaudiet, vai tīkls atbalsta jums vēlamās ziņu funkcijas, kas aktivizētas SIM kartē.
- Definējiet interneta piekļuves punkta uzstādījumus.
- Definējiet e-pasta konta uzstādījumus.
- Definējiet īsziņu uzstādījumus.

- **Vispārīgi** — lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu.
- **Izvēlņu skats** — lai mainītu galvenajā izvēlnē izmantoto motīvu.
- **Gaid. r.** — lai mainītu sākuma ekrānā izmantoto motīvu.
- **Fons** — lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu.
- **Energ. taup.** — lai kā ekrānsaudzētāju izvēlētos animāciju.
- **Zvana attēls** — lai mainītu sarunas laikā parādīto attēlu.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu motīva efektus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti**.

- Definējiet multizīņu uzstādījumus.

Ierīce var atpazīt pakalpojumu sniedzēju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Ja ne, jums vajadzēs definēt uzstādījumus manuāli vai arī sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, lai konfigurētu uzstādījumus.

Pastkaste

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Jauna pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir nepieciešams norādīt derīgu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un pareizi definēt e-pasta uzstādījumus.

Ziņapmaiņa

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa** > **Jauna pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu izveidošanu, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Lai izveidotu savienojumu ar savu pastkasti un ielādētu jauno e-pasta ziņu iesākumus vai ziņas, izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Lai skatītu iepriekš ielādētās e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Nē**.

Lai izveidotu jaunu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** > **E-pasts**.

Esot tiešsaistē, lai beigtu datu savienojumu ar attālo pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Savienoties**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Ja ir izveidots savienojums ar attālu pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt e-pastu** > **Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.

Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

2. Lai aizvērtu savienojumu un skatītu e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.

3. Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

Lai apskatītu e-pasta pielikumus, atveriet ziņu un izvēlieties ar  atzīmēto pielikuma lauku. Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Lai ielādētu e-pasta ziņas automātiski, izvēlieties **Iespējas** > **E-pasta uzstādījumi** > **Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai ierīcē dzēstu e-pasta ziņas saturu, saglabājot to attālajā pastkastē, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Tikai no tālruņa**.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastes e-pasta ziņu iesākumi. Pat ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attālajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

Lai dzēstu e-pasta ziņu no ierīces un attālās pastkastes, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **No tālruņa un servera**.

Lai atceltu dzēšanai atzīmētas e-pastas ziņas, kuru dzēšana ierīcē un serverī paredzēta nākošā savienojuma laikā , izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt dzēšanu**.

Mail for Exchange

Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju.

ActiveSync

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager —

PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārlicinieties vai jūms ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājmārks
- Uzņēmuma tīkla parole
- Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos zināpmaiņas uzstādījumos.

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Pirms varat izveidot multiziņu vai rakstīt e-pastu, ir jābūt pareiziem savienojuma uzstādījumiem.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

E-pasta ziņu garuma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt e-pasta ziņu, kas pārsniedz e-pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. E-pasta nosūtīšanai ir nepieciešams datu savienojums un atkārtoti mēģinājumi nosūtīt e-pastu var palielināt jūsu datu pārsūtīšanas izmaksas. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

1. Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Ziņa**, lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu (MMS), **Audioziņa**, lai nosūtītu multiziņu, kurā iekļauts viens skaņas klips, vai **E-pasts**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.
2. Laukā Kam nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos adresātu vai grupas no kontaktu saraksta, vai ievadiet adresāta tālruna numuru vai e-pasta adresi. Lai pievienotu semikolu (;), kas atdala adresātus, nospiediet *. Varat arī kopēt un ielīmēt numuru vai adresi no starpliktuves.

3. Tēmas laukā ievadiet e-pasta ziņas tēmu. Lai mainītu laukus, kas ir redzami, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.
4. Ziņas laukā ierakstiet ziņu. Lai ievietotu veidni vai piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt tekstu** > **Veidne** vai **Piezīme**.
5. Lai multiziņai pievienotu multivides failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu**, faila tipu vai avotu un vajadzīgo failu. Lai ziņā ievietotu vizītkarti, slaidu, piezīmi vai kādu citu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt citu**.
6. Lai multiziņai uzņemtu attēlu vai ierakstītu video vai skaņas klip, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** > **Ielikt attēlu** > **Jauns**, **Ielikt videoklipu** > **Jauns** vai **Ielikt skaņas klip** > **Jauns**.
7. Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** un pielikuma veidu. E-pasta pielikumi tiek norādīti ar .
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Iespējams, jūs nevarēsīt nosūtīt videoklipus, kas saglabāti MP4 failu formātā vai kas pārsniedz bezvadu tīkla lieluma limitu multizīņā.

Ovi kontakti

Par pakalpojumu Ovi kontakti

Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat uzturēt savienojumu ar cilvēkiem, kas jums ir vissvarīgākie. Meklējiet kontaktus un atklājiet draugus Ovi kopienā. Uzturiet sakarus ar saviem draugiem – tērzējiet, publicējiet savu atrašanās vietu un klātbūtni, un viegli sekojiet līdzi tam, ko vēlas darīt jūsu draugi un kur viņi atrodas. Jūs pat varat tērzēt ar draugiem, kas lieto Google Talk™.

Jūs varat arī sinhronizēt savus kontaktus, kalendāru un citu saturu starp Nokia ierīci un pakalpojumu Ovi.com. Jūsu svarīgā informācija tiek saglabāta un uzturēta atjaunināta gan ierīcē, gan tīklā Web. Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat padarīt savu kontaktu sarakstu dinamiskāku un būt pārliecināts, ka kontakti ir saglabāti Web vietā Ovi.com.

Lai lietotu šo pakalpojumu, jums ir jābūt Nokia kontam. Izveidojiet kontu savā mobilajā ierīcē vai apmeklējiet www.ovi.com datorā.

Pakalpojuma Ovi kontakti izmantošana var būt saistīta ar lielu datu apjoma pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Tērzēšana ar draugiem

Tērzēšanas uzsākšana ar draugu. — Izvēlieties **Iespējas** > **Tērzēt**.

Tērzēšanas ziņas nosūtīšana — Ievadiet tekstu ziņas laukā un izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšanas skatā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt** — lai sūtītu ziņu.
- **Pievienot smaidiņu** — lai ievietotu smaidiņu.
- **Nosūt. manu atr. vietu** — lai nosūtītu tērzēšanas biedram savas atrašanās vietas datus (ja to nodrošina abas ierīces).
- **Profils** — lai skatītu drauga datus.
- **Mans profils** — lai izvēlētos dalības statusu vai profila attēlu, personalizētu savas ziņas vai mainītu savus datus.
- **Rediģēt tekstu** — lai kopētu vai ielīmētu tekstu.
- **Beigt tērzēšanu** — lai beigtu aktīvo tērzēšanu.
- **Iziet** — lai beigtu visas aktīvās tērzēšanas un aizvērtu programmu.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai saņemtu no drauga atrašanās vietas informāciju, jūsu ierīcē jābūt uzstādītai programmai Kartes. Lai sūtītu un saņemtu atrašanās vietas informāciju, nepieciešamas gan programma Kartes, gan programma Pozicionēšana.

Drauga atrašanās vietas skatīšana — Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Atgriešanās programmas Ovi kontakti galvenajā skatā, nebeidzot tērzēšanu — Izvēlieties **Atpakaļ**.

Tālrunu numuru pievienošana, kopēšana un zvanišana tiem no tērzēšanas — Atrodiet numuru tērzēšanā, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

6. Kontakti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Izmantojot programmu Kontakti, iespējams saglabāt un atjaunināt kontaktinformāciju, piem., kontaktu tālrunu numurus, mājas adreses vai e-pasta adreses. Kontakta kartītei iespējams pievienot personisko zvana signālu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, kuras izmantojot, var sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vienlaicīgi daudziem adresātiem.

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

1. Lai pievienotu kontaktu sarakstā jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.
2. Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties **Gatavs**.

Lai rediģētu kontaktus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu zvānu signāli, attēli un zvānu teksts

Kontaktam vai grupai ir iespējams norādīt zvānu signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvānu tekstu. Kad kontakts

zvāna jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvānu signālu un parāda zvānu tekstu vai attēlu (ja zvāna laikā tiek nosūtīts zvaniņtāla tālruna numurs un ierīce to atpazīst).

Lai definētu kontakta vai kontaktu grupas zvānu signālu, izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu un **Iespējas** > **Zvānu signāls**, un zvānu signālu.

Lai definētu kontakta zvānu tekstu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Pievienot zvānu tekstu**. Ievadiet zvānu tekstu un izvēlieties **Labi**.

Lai pievienotu ierīces atmiņā saglabātam kontaktam attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Pievienot attēlu** un attēlu katalogā Fotoattēli.

Lai noņemtu zvānu signālu, zvānu signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Attēls** un vajadzīgo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties **Labi**.

Ja nevēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes ierīcē, izvēlieties **Atcēlt**. Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu katalogā. Lai skatītu kontaktus, atveriet

Labi. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

7. Multivide

Mūzikas atskaņotājs



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Digitālā satura tiesību pārvaldību

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki var izmantot dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā OMA DRM 1.0 un 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Ar digitālā satura tiesību pārvaldību (digital rights management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta

tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Citas pārsūtīšanas metodes, var nepārsūtīt aktivizācijas atslēgas, kuras nepieciešams atjaunot kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas būtu iespējams turpināt izmantot ar OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Dažas aktivizācijas atslēgas var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūz. atsk.**

Mūzikas atskaņotājs nodrošina šādus failu formātus: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr nodrošina visas failu formātu iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai ATOM tehnoloģijas, tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai mūzikas bibliotēkai pievienotu visas pieejamās dziesmas un Podcast apraides, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvoidzināt bibl.**

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi, izvēlieties vajadzīgo kategoriju un dziesmu vai Podcast epizodi.

Lai pauzētu atskaņošanu, lietojiet mūzikas taustiņu.

Lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, izmantojiet mūzikas taustiņus.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoeфекtu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Audio uzstādījumi**.

Lai atskaņošanas laikā skatītu vizualizāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt vizualizāciju**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atskaņotāju atstātu darbojamies fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Nosaukt un atskaņot

Izmantojot programmu Nosaukt un atskaņot, iespējams sākt mūzikas atskaņošanu, nosaucot, piemēram, izpildītāja vārdu.

Lai startētu programmu Nosaukt un atskaņot, nospiediet un turiet taustiņu *. Kad tiek atskaņots signāls, nosauciet izpildītāja vārdu, izpildītāja vārdu un dziesmas nosaukumu, albuma nosaukumu vai dziesmu saraksta nosaukumu. Turiet

ierīci apmēram 20 cm (8 collu) attālumā no mutes un runājiet normālā skaļumā. Neaizsedziet mikrofonu ar roku.

Izmantojot programmu Nosaukt un atskaņot, un pēc jaunu dziesmu lejupielādes ierīcē, lai atjauninātu balss komandas, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvoidzināt**.



Padoms. Tāpat programmu Nosaukt un atskaņot var startēt, izvēloties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. meklēš..**

Balss komandas tiek veidotas, balstoties uz ierīcē esošo dziesmu metadatiem (izpildītāja vārda un dziesmas nosaukuma). Nosaukt un atskaņot nodrošina divas runātās valodas: angļu un valodu, kura ir izvēlēta kā ierīces valoda. Dziesmas metadatu rakstītajai valodai jāatbilst vai nu angļu valodai, vai izvēlētajai ierīces valodai.



Padoms. Lai uzlabotu meklēšanas precizitāti, izmantojiet balss komandas numuru izsaukšanai. Izsaucējs pielāgojas jūsu balsij un izmanto to arī mūzikas meklēšanai.

Nokia mūzikas veikals

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. veikals**.

Nokia mūzikas veikalā (tīkla pakalpojums) var meklēt, pārlūkot un iegādāties mūziku, lai to lejupielādētu savā ierīcē. Lai iegādātos mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Lai piekļūtu Nokia mūzikas veikalam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam.

Nokia mūzikas veikals nav pieejams visās valstīs un reģionos.

Nokia mūzikas veikala uzstādījumi

Nokia mūzikas veikala uzstādījumu pieejamība un izskats var atšķirties. Uzstādījumi var būt uzstādīt sākotnēji un var nebūt maināmi. Izveidojot savienojumu ar Nokia mūzikas veikalu, var tikt pieprasīts izvēlēties piekļuves punktu. Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Nokia mūzikas veikālā var būt iespējams rediģēt uzstādījumus, izvēloties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Lai pārsūtītu mūziku no datora, savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai USB datu kabeli. Ja izmantojat USB kabeli, kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielpapjoma atmiņa**. Pārliedcinieties, vai ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Ja kā savienojuma režīmu izvēlaties **PC Suite** mūzikas sinhronizēšanai starp jūsu ierīci un datoru varat izmantot programmu Nokia Music.

N-Gage™

Ar ierīci iespējams spēlēt augstas kvalitātes vairāku spēlētāju N-Gage spēles. N-Gage ir mobila spēļu platforma, kas pieejama noteiktām saderīgām Nokia mobilajām ierīcēm. Lai piekļūtu N-Gage spēlēm, spēlētājiem un saturam, galvenajā izvēlnē izvēlieties programmu N-Gage.

Lai izmantotu visas N-Gage iespējas, ierīcē jābūt piekļuvei internetam (izmantojot mobilo tīklu vai bezvadu LAN).

Plašāku informāciju par datu pakalpojumiem varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.



Piezīme. Visi N-Gage pakalpojumi, kuriem ir nepieciešams savienojums ar N-Gage serveriem, piem., spēļu failu lejupielāde vai iegāde, tiešsaistes vai vairāku spēlētāju spēles, spēlētāja vārda izveide, tērزهšana un ziņapmaiņa, ir saistīti ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet www.n-gage.com.

Kamera

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Kamera**.

Fotografēšana

Atveriet **Izvēlne > Progr. > Kamera**. Ekrāns automātiski tiek pagriezts ainavas režīmā.

Ierīce nodrošina līdz 2048x1536 pikseliem attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Lai fotografētu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju un nospiediet kameras taustiņu. Ierīce attēlu saglabā mapē Galerija.

Lai pirms uzņemšanas tuvinātu vai tālinātu attēlu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.

Lai pirms attēla uzņemšanas uzstādītu fokusējumu uz objektu, no sākuma fotografēšanas taustiņu nospiediet līdz pusei.

Multivide

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Rīkjosla nodrošina īsceļus uz dažādām funkcijām un uzstādījumiem pirms vai pēc fotografēšanas vai videoklipa ierakstīšanas. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 Lai pārslēgtos uz attēlu režīmu.

 Lai pārslēgtos uz video režīmu.

 Lai izvēlētos ainu.

 Lai ieslēgtu video apgaismojumu (tikai video režīmā).

 Lai izvēlētos zibspuldzes režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 Lai aktivizētu taimeri (tikai fotografēšanas režīmā).

 Lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 Lai izvēlētos krāsu toni.

 Lai pielāgotu baltā balansu.

 Lai atvērtu galeriju.

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma un aktivā skata. Aizverot kameras programmu, uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Lai pielāgotu kameras rīkjoslu, attēlu režīmā izvēlieties **Iespējas > Pielāgot rīkjoslu**.

Lai aktivizētu rīkjoslu, kad tā ir paslēpta, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Videoklipu ierakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Kamera**.

1. Ja kamerā ir uzstādīts attēlu režīms, rīkjoslā izvēlieties video režīmu.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu.
3. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Izvēlieties **Turpināt**, lai atsāktu ierakstīšanu.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē Galerija. Maksimālais videoklipa ilgums ir atkarīgs no pieejamās atmiņas.

Galerija

Galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne > Galerija**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Attēli**  — lai skatītu attēlus un videoklipus programmā Fotoattēli.
- **Videoklipi**  — lai skatītu videoklipus programmā Videocentrs.
- **Dziesmas**  — Atveriet Mūz. atsk..
- **Skaņas klipi**  — lai klausītos skaņas klipus.
- **Straum. saites**  — lai skatītu un atvērtu straumēšanas saites.
- **Prezentācijas**  — lai skatītu prezentācijas.

Varat pārlūkot un atvērt mapes, kā arī kopēt un pārvietot objektus uz mapēm. Varat arī veidot albumus, kopēt un pievienot objektus albumiem.

Lai atvērtu failu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Videoklipi, RAM failus un straumēšanas saites tiek atvērtas un atskaņotas Videocentrā, bet mūzikas un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Fotoattēli

Par programmu Fotoattēli

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Attēli** un kādu no šīm iespējām:

- **Uzņemtie** — skatiet visus uzņemtos attēlus un videoklipus.
- **Mēneši** — skatiet attēlus un videoklipus, kas ir sakārtoti kategorijās pēc uzņemšanas mēneša.
- **Albumi** — skatiet paša izveidotos un noklusējuma albumus.
- **Tagi** — skatiet katram objektam izveidotos tagus.
- **Ielādes** — skatiet objektus un videoklipus, kas ir lejupielādēti no tīkla Web vai saņemti kā multizīņa vai e-pasta ziņa.
- **Visi** — skatiet visus objektus.
- **Kopīg. tiešs.** — publicējiet savus attēlus vai videoklipus tīklā Web.

Attēlu drukāšana

Ar programmu Attēlu drukāšana iespējams izdrukāt attēlus, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli. Tāpat attēlus var drukāt, izmantojot bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) savienojumu.

Izdrukāt var tikai attēlus JPEG failu formātā. Ar kameru uzņemti attēli tiek automātiski saglabāti JPEG faila formātā.

Printera izvēle

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot programmu Attēldruka, izvēlieties attēlu un drukāšanas iespēju.

Ja programmu Attēldruka lietojat pirmoreiz, tiek parādīts pieejamo saderīgo printeru saraksts. Izvēlieties printeri. Šis printeris tiek uzstādīts kā noklusētais printeris.

Lai izmantotu printeri, kas saderīgs ar PictBridge, pirms drukāšanas iespējas izvēlēšanās pievienojiet saderīgu datu kabeli un pārbaudiet, vai datu kabelim ir uzstādīts režīms **Attēldruka** vai **Prasīt pievienojot**. Kad izvēlaties drukāšanas iespēju, automātiski tiek parādīts printeris.

Ja noklusētais printeris nav pieejams, tiek parādīts pieejamo printeru saraksts.

Lai mainītu noklusēto printeri, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusētais printeris**.

Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Multivide

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tikla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājavārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Raksta izveidošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, atveriet pakalpojumu un izvēlieties **Iespējas** > **Jauna augšupielāde**. Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas klipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi**.

Lai aktivizētu informācijas izvietojumu par faila atrašanās vietu, izvēlieties **Vieta**.

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Augšupielādēt**.

Videocentrs

Videocentrā (tikla pakalpojums) iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem, izmantojot pakešdatu vai bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) savienojumu. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt no saderīga datora un skatīties tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet izmaksas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Videoklipi**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Video katalogs** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt**. Videoklipa demonstrēšanas laikā atskaņotāju var vadīt, lietojot izvēles taustiņus, ritināšanas taustiņu vai multivides taustiņus. Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.
- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Reklāma** — lai apskatītu videoklipu.
- **Plūsmas dati** — lai apskatītu informāciju par videoklipu.
- **Atjaunināt sarakstu** — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.
- **Atvērt saiti pārlūkā** — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam pakalpojumu sniedzējam. Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Ierakstītājs



Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Ieraksti**.

Multivide

Izmantojot programmu Ierakstītājs, iespējams ierakstīt balsi piezīmes un tālruņa sarunas.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai ierakstītu skaņas klipus, izvēlieties .

Lai beigtu skaņas klipa ierakstīšanu, izvēlieties .

Lai atskaņotu skaņas klipus, izvēlieties .

Lai izvēlētos ierakstīšanas kvalitāti vai to, kur saglabāt skaņas klipus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstītie skaņas klipi tiek saglabāti programmas Galerija mapē Skaņas klipi.

Lai ierakstītu tālruņa sarunu, balss sarunas laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Abi sarunas dalībnieki ieraksta laikā ik pēc 5 sekundēm dzird signālu.

FM radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio** > **FM radio**.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma attiecīgajā apvidū.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio** > **FM radio**.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma attiecīgajā apvidū.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz ienākošu zvanu. Uz sarunas laiku radio skaņa tiek izslēgta.

Lai sāktu meklēt stacijas, izvēlieties  vai .

Ja radiostacijas jau ir saglabātas ierīcē, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju, izvēlieties  vai .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Aktivizēt skaļruni** — lai klausītos radio, izmantojot skaļruni.
- **Manuālā meklēšana** — lai manuāli mainītu frekvenci.
- **Staciju katalogs** — lai apskatītu pieejamās stacijas atkarībā no atrašanās vietas (tikla pakalpojums).
- **Saglabāt staciju** — lai staciju sarakstā saglabātu radiostaciju, kuru pašlaik klausāties.
- **Stacijas** — lai atvērtu saglabāto radiostaciju sarakstu.
- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos sākuma ekrānā un turpinātu FM radio atskaņošanu fonā.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Nokia interneta radio

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio** > **Interneta radio**.

Izmantojot programmu Nokia interneta radio (tikla pakalpojums), varat klausīties pieejamās radiostacijas

internetā. Lai klausītos radiostacijas, ierīcē jābūt definētam bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) vai pakešdatu piekļuves punktam. Radio klausīšanās var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN. Pirms citu savienojuma veidu lietošanas, to lietošanas noteikumus un datu pakalpojumu izmaksas uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Piemēram, fiksētas likmes datu pārraide ļauj pārsūtīt lielu daudzumu datu par noteiktu ikmēneša maksājumu.

Interneta radiostaciju klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Radio > Interneta radio**.

Lai internetā klausītos radiostaciju, rīkojieties šādi:

1. Izlasē vai staciju direktoriā izvēlieties staciju vai Nokia interneta radio pakalpojumā meklējiet stacijas pēc nosaukuma.

Lai staciju pievienotu manuāli, izvēlieties **Iespējas > Pievien. staciju manuāli**. Staciju saites varat arī pārlūkot, izmantojot programmu Web pārlūks. Saderīgas saites interneta radio programmā tiek atvērtas automātiski.

2. Izvēlieties **Klausīties**.

Tiek atvērts skats Tagad atskaņo, kurā ir parādīta informācija par pašreiz atvērtajām stacijām un atskaņotajām dziesmām.

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu; lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai skatītu informāciju par staciju, izvēlieties **Iespējas > Stacijas dati** (informācija nav pieejama, ja stacija ir saglabāta manuāli).

Ja klausāties staciju, kas saglabāta izlasē, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos iepriekšējo vai nākamo saglabāto staciju.

Par mājas tīklu

Ierīce ir saderīga ar Universal Plug and Play (UPnP) un ir Digital Living Network Alliance (DLNA) sertificēta.. Izmantojot bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punkta ierīci vai maršrutētāju, iespējams izveidot mājas tīklu. Tad iespējams tīklam pievienot UPnP ierīces ar WLAN funkcionalitāti. Saderīgās ierīces var būt gan mobilā ierīce, gan dators, gan audiosistēma, gan televizors, gan saderīgs bezvadu multivides uztvērējs, kas ir savienots ar audiosistēmu vai televizoru.

Izmantojot mājas tīklu, mobilajā ierīcē saglabātos multivides failus var nosūtīt uz citām ar UPnP saderīgām un DLNA sertificētām ierīcēm, un sinhronizēt ar tajās esošajiem failiem. Lai aktivizētu mājas tīkla funkcionalitāti un pārvaldītu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Mājas mult..** Lai savā ierīcē vai citās saderīgās ierīcēs, piem., datorā, audiosistēmā vai televizorā skatītu un atskaņotu mājas tīkla ierīcēs esošus multivides failus, var izmantot arī mājas aparātūras programmu.

Lai multivides failus skatītu citā mājas tīkla ierīcē, piemēram, programmā Fotoattēli, izvēlieties failu, **Iespējas > Rādīt mājas tīklā** un ierīci.

Multivide

Lai ierīces WLAN funkciju izmantotu mājas tīklā, jābūt uzstādītam aktīvam WLAN mājas savienojumam un citām UPnP mājas ierīcēm jābūt pievienotām tam pašam mājas tīklam.

Pēc mājas tīkla uzstādīšanas varat mājās demonstrēt saviem draugiem un ģimenei savus fotoattēlus un videoklipus. Savus multivides failus varat uzglabāt arī uz multivides servera vai ielādēt tos no saderīga mājas servera. Ierīcē uzglabātu mūziku var atskaņot, izmantojot DLNA sertificētu mājas stereosistēmu un kontrolējot dziesmu sarakstus un skaļuma līmeņus tieši ierīcē. Arī attēlus, kas uzņemti ar ierīces kameru, var skatīt saderīga televizora ekrānā, visu vadot ar ierīci WLAN tīklā.

Mājas tīkls izmanto WLAN savienojuma drošības uzstādījumus. Izmantojiet mājas tīkla funkciju WLAN infrastruktūras tīklā ar WLAN piekļuves punkta ierīci un aktivizētu šifrēšanu.

Ierīce tiek savienota ar mājas tīklu tikai tad, ja pieņemat citas saderīgas ierīces sūtīto savienojuma pieprasījumu vai savā ierīcē izvēlaties iespēju skatīt, demonstrēt vai kopēt multivides failus, vai arī meklēt citas ierīces.

Atveriet pakalpojumu Ovi, izmantojot Nokia 5730 XpressMusic

Ovi paver jums durvis uz dažādiem Nokia pakalpojumiem.

Lai skatītu celvedi un iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.ovi.com.

Par pakalpojumu Ovi veikals

Pakalpojumā Ovi veikals ierīcē var lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus un zvanu signālus. Daži no objektiem ir bez maksas, citus varat iegādāties, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai. Ir iespējams kopīgot ieteikumus ar draugiem, skatīt, ko viņi lejupielādē un ļaut viņiem skatīt objektus, par kuriem interesējaties.

Saturs pakalpojumā Ovi veikals ir sakārtots šādās kategorijās:

- Ieteicams
- Spēles
- Programmas
- Audio un video
- Personalizēšana

Pirms sākat pārlūkot pieejamo saturu, izvēlieties sarakstā savu ierīci, lai skatītu tikai tādu saturu, kas ir saderīgs ar to.

Ovi faili

Izmantojot pakalpojumu Ovi faili, iespējams izmantot ierīci Nokia 5730 XpressMusic, lai piekļūtu saturam datorā, ja tas ir ieslēgts un savienots ar internetu. Programmu Ovi faili būs jāinstalē katrā datoram, kuram nepieciešams piekļūt, izmantojot pakalpojumu Ovi faili.

Izmantojot pakalpojumu Ovi faili, iespējams veikt sekojošo:

- Pārlūkot, meklēt vai skatīt savus attēlus. Attēlus nav nepieciešams augšupielādēt Web vietā; datora saturam var piekļūt, izmantojot mobilo ierīci.
- Pārlūkot, meklēt un skatīt savus failus un dokumentus. Ierīcē nav nepieciešamas speciālas programmas.
- Lejupielādēt dziesmas no datora ierīcē. Vēlāk iespējams izmantot ierīces mūzikas atskaņotāju, lai klausītos dziesmas kā parasti.
- Sūtīt failus un mapes no datora, bez nepieciešamības tos vispirms pārvietot no ierīces un uz ierīci.
- Piekļūt failiem datorā pat tad, ja dators ir izslēgts. Vienkārši izvēlieties, kuriem mapēm un failiem jābūt

pieejamiem, un pakalpojums Ovi faili automātiski paturēs jaunāko kopiju saglabātu aizsargātā tiešsaistes glabātuvē.

Lai instalētu programmu Ovi Faili:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** un **Faili Ovi**.
2. Izlasiet informāciju un izvēlieties **Turpināt**.
3. Izvēlieties lauku Epasts un ievadiet savu e-pasta adresi.
4. Izvēlieties **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Sūtīt**. Pakalpojums Ovi faili nosūtīs jums e-pasta ziņu ar informāciju, kā sākt darbu.

Lai iegūtu atbalstu, skatiet vietni files.ovi.com/support.

8. Tālrunis

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, ierīcei jābūt ieslēgtai, tajā jābūt ievietotai derīgai SIM kartei un jums jāatrodas mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ierīcei jābūt savienotai ar interneta zvanu pakalpojumu. Lai izveidotu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, ierīcei jāatrodas savienojuma tīkla, piemēram, bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punkta, uztveršanas zonā.

Balss zvani



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, izvēlieties **Klusums**.

Tālrunis

Ja ir aktīvs zvanus un ir aktivizēta zvana gaidīšanas funkcija (tikla pakalpojums), lai atbildētu uz jaunu ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai beigtu aktīvo zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanišana

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.



Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot saglabātos kontaktus, atveriet kontaktu katalogu. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot žurnālu, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai apskatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtos no balss zvana uz videozvanu, izvēlieties **Iespējas > Pārslēgt uz videozvanu**. Ierīce pārtrauc balss zvanu un uzsāk videozvanu ar sarunbiedru.

Balss pasts

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Zv. pastk.**

Pirmoreiz atverot programmu Balss pasts (tikla pakalpojums), tiek prasīts ievadīt balss pastkastes numuru.

Lai zvanītu uz balss pastkasti, ritiniet līdz **Balss pastkaste** un izvēlieties **Iespējas > Izsaukt balss pastkasti**.

Ja ierīcē ir konfigurēti interneta zvana uztādījumi un jums ir interneta zvana pastkaste, lai zvanītu pastkastei, ritiniet līdz pastkastei un izvēlieties **Iespējas > Zvanīt int. zv. pastkastei**

Lai pastkastei zvanītu sākuma ekrānā, nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanišanas taustiņu. Izvēlieties pastkasti, kurai zvanīt.

Lai mainītu pastkastes numuru, izvēlieties pastkasti un **Iespējas > Mainīt numuru**.

Videozvani

Par videozvaniem

Lai būtu iespējams veikt videozvanu, nepieciešams atrasties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja zvana adresātam ir saderīga ierīce, sarunas laikā iespējams redzēt reāllaika divvirzienu video starp jums un adresātu. Ar jūsu ierīces kameru ierakstītais videoattēls tiek parādīts videozvana adresātam. Videozvanu var veikt tikai starp diviem dalībniekiem.

Videozvana veikšana

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties adresātu kontaktu sarakstā un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**. Kad sākas videozvans, tiek aktivizēta kamera ierīces aizmugurē. Ja kamera jau tiek izmantot, video sūtīšana tiek deaktivizēta. Ja zvana adresāts nevēlas jums nosūtīt video, tā vietā tiek rādīts statisks attēls. Lai norādītu video vietā sūtīto statisko attēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Lai deaktivizētu audio, video vai video un audio sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Deaktivizēt** > **Audio sūtīšanu**, **Video sūtīšanu** vai **Audio un video sūtīš.**

Lai regulētu aktīvā videozvana skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai lietotu skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt skaļruni**. Lai izslēgtu skaļruni un lietotu klausuli, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt klausuli**.

Lai attēlus apmainītu vietām, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt attēlus vietām**.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu displejā, izvēlieties **Iespējas** > **Tālummaiņa** un ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai beigtu videozvanu un veiktu jaunu balss zvanu tam pašam adresātam, izvēlieties **Iespējas** > **Pārslēgt uz balss zvanu**.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tīkla pakalpojums), lai no mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci balss zvana laikā nosūtītu video tiešraidi vai ierakstītu videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, tiek aktivizēts skaļrunis. Ja, sūtot video, nevēlaties balss zvanam izmantot skaļruni, iespējams lietot arī saderīgas austiņas.



Uzmanību! Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams UMTS savienojums. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, UMTS tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai izmantotu video sūtīšanu, rīkojieties šādi:

- Pārliedcinieties, vai ierīcē ir veikti divpusējiem savienojumiem nepieciešamie uzstādījumi.
- pārliedcinieties, vai jums ir aktīvs UMTS savienojums un vai atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā izejiet/izbrauciet ārpus UMTS tīkla zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, bet balss zvans turpinās.
- Pārliedcinieties, ka gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti UMTS tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav UMTS tīkla pārklājuma zonā, tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie

savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video sūtīš. uzstādījumi

Lai pielāgotu video sūtīšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Uzstādījumi un Savienojums > Video sūtīšana**.

Lai uzstādītu video sūtīšanu, jums nepieciešams veikt divpusējo savienojumu un UMTS savienojumu uzstādījumus.

Divpusējo savienojumu uzstādījumi

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus varcājiēt pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam:

1. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.
2. Izvēlieties kontaktu vai izveidojiēt jaunu kontaktu.
3. Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Iespējas > Pievienot datus > Sūtīt video**.
5. Ievadiet SIP adresi šādā formātā:
lietotājiēvārds@domēnānosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai varat arī izmantot jau saglabāto adresāta tālruna

numuru, ieskaitot valsts kodu (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina).

UMTS savienojuma uzstādījumi

Lai uzstādītu savu UMTS savienojumu:

- Saziēnieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par UMTS tīkla lietošanu.
- Pārliecinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces UMTS piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par uzstādījumiem, saziēnieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas > Sūtīt video**.

1. Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.

Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo klipu.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziēojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai būtu iespējams veikt pārvērsānu, ierīcē jābūt video redaktoram.

2. Ja adresātam kontaktu sarakstā ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruna numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruna numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruna numuru, ieskaitot valsts

kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Sūtīšana tiek sākta automātiski, adresātam pieņemot uzaicinājumu.

Video sūtīšanas iespējas

 — lai tuvinātu video (iespēja pieejama tikai sūtītājam).

 — lai regulētu spilgtumu (iespēja pieejama tikai sūtītājam).

 vai  — lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.

 vai  — lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

 vai  — lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.

 — lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

- Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtraukt balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidi, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīce informē jūs par saglabātā videoklipa atrašanās vietu atmiņā. Lai noteiktu ieteicamo vietu atmiņā, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Uztādījumi un Savienojums > Video sūtīšana > Ieteicamā saglab. atmiņā**.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Turpināt**.

Interneta zvani

Par interneta zvaniem

Izmantojot interneta zvanu pakalpojumu (tīkla pakalpojums), varat veikt un saņemt zvanus internetā. Interneta zvanus var veikt starp datoriem, starp mobilajiem tālruniem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni.

Lai varētu izmantot pakalpojumu, to ir jāabonē un ir jābūt lietotāja kontam.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ir jāatrodas bezvadu LAN darbības zonā un jābūt savienotam ar interneta zvanu pakalpojumu.

Interneta zvanu aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un interneta zvanu pakalpojumu.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanus, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju, lai saņemtu interneta zvanu savienojuma uzstādījumus. Lai izveidotu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, ierīcei ir jāatrodas tīkla pakalpojuma zonā.

Lai aktivizētu interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt pakalpojumu**.

Lai atrastu pieejamos bezvadu LAN (WLAN) savienojumus, izvēlieties **Iespējas > Meklēt WLAN**.

Interneta zvanu veikšana

Kad ir aktivizēta interneta zvanu funkciju, interneta zvanus var veikt no visām programmām, no kurām var veikt parastos balsis zvanus, piemēram, no kontaktu saraksta vai žurnāla. Piemēram, kontaktu sarakstā ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Interneta zvans**.

Lai veiktu interneta zvanu sākuma ekrānā, ievadiet tālruna numuru vai interneta adresi un izvēlieties **Intern. zv.**.

1. Lai veiktu interneta zvanu uz interneta adresi, kas nesākas ar skaitli, sākuma ekrānā nospiediet jebkuru ciparu taustiņu, tad nospiediet **#** un turiet pāris sekundes, lai nodzēstu ekrānu un pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu.
2. Ievadiet interneta adresi un nospiediet zvanišanas taustiņu.

9. Internets

Pārlūks

Izmantojot programmu Pārlūks, iespējams skatīt Web lapas internetā. Tāpat iespējams pārlūkot Web lapas, kas ir izstrādātas tieši mobilajām ierīcēm.

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam piekļuves punktam.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.



Išceļš. Lai startētu pārlūku, sākuma ekrānā nospiediet un turiet **0**.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Tiek atvērta mājaslapa. Lai mainītu mājaslapu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai pārlūkotu Web lapu, grāmatzīmju skatā izvēlieties grāmatzīmi vai ievadiet adresi laukā  un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Dažās Web lapās var būt materiāli, tādi kā grafikas un skaņas, kuru apskatei nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, grafikas lapā netiek parādītas.

Lai Web lapas pārlūkotu bez grafikām un taupītu vietu atmiņā, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Lapa > Ielādēt saturu > Tikai tekstu**.

Lai ievadītu jaunu apmeklējamo Web adresi, izvēlieties **Iespējas > Iet uz Web adresi**.



Padoms. Lai pārlūkošanas laikā apmeklētu Web lapu, kas saglabāta kā grāmatzīme grāmatzīmju skatā, nospiediet **1** un izvēlieties grāmatzīmi.

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties **Iespējas > Navigācijas iespējas > Ielādēt vēlreiz**.

Lai saglabātu pašreizējo Web lapu kā grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Lai apskatītu pēdējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties **Atpakaļ** (iespēja pieejama, ja pārlūka uztādījumos ir aktivizēts uztādījums **Vēstures saraksts** un pašreizējā Web lapa nav pirmā jūsu apmeklētā Web lapa). Izvēlieties Web lapu, uz kuru atgriezties.

Lai pārlūkošanas laikā saglabātu Web lapu, izvēlieties **Iespējas > Rīki > Saglabāt lapu**.

Web lapas iespējams saglabāt un pārlūkot tās vēlāk bezaistē. Web lapas iespējams arī sagrupēt mapēs. Lai piekļūtu saglabātajām Web lapām, skatā Grāmatzīmes izvēlieties **Saglabātās lapas**.

Lai atvērtu pašreizējās Web lapas komandu vai darbību apakšsarakstu, izvēlieties **Iespējas > Pakalpojumu iespējas** (ja Web lapa to nodrošina).

Lai aizliegtu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu, izvēlieties **Iespējas > Logs > Bloķēt uznirošos logus vai Atļaut uzniro. logus**.



Padoms. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pārlūku atstājot atvērtu fonā, divreiz nospiediet **9** vai nospiediet beigu taustiņu. Lai atgrieztos pārlūkā, nospiediet un turiet **9**, tad izvēlieties pārlūku.

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Izvēlieties **Izvēlne > Internets > Web**.

Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas. Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai Wiki lapās.

Pārlūka programma automātiski nosaka, vai Web lapā ir ietvertas Web plūsmas.

Ja Web plūsmas ir pieejamas, lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties **Iespējas > Abonēt Web plūsmas**.

Lai atjauninātu Web plūsmu, Web plūsmu skatā izvēlieties plūsmu un **Iespējas > Web plūsmas iespējas > Atsvaidzināt**.

Lai definētu, vai Web plūsmas atjaunināt automātiski, Web plūsmu skatā izvēlieties **Iespējas > Redīgēt > Redīgēt**. Šī iespēja nav pieejama, ja ir atzīmētas viena vai vairākas plūsmas.

Widgets

Jūsu ierīce nodrošina logrīkus. Logrīki ir mazas, lejupielādējamās Web programmas, kas nogādā ierīcē multivīdi, ziņu plūsmas un citu informāciju, tādā kā laika ziņas. Uztādītā logrīki tiek parādīti mapē Programmas kā atsevišķas programmas.

Logrīkus var lejupielādēt, izmantojot programmu Lejupielādēt, vai no Web tīkla.

Logrīku noklusējuma piekļuves punkts ir tas pats, kas Web pārlūkā. Esot aktīviem fonā, daži logrīki var automātiski atjaunināt informāciju ierīcē.

Logrīku lietošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti ierīces kešatmiņā.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles.

Lai iztukšotu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Nodzēst privātos datus > Kešatmiņa**.

Savienojuma pārtraukšana

Lai beigtu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Lai dzēstu informāciju, ko tīkla serveris apkopojis par jūsu apmeklētajām tīmekļa lapām, izvēlieties **Iespējas > Dzēst privātos datus > Sīkfaili**.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators (🔒), datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums

“Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lejupielādēt

Izvēlieties **Izvēlne** > **Lejupielādēt**.

Izmantojot programmu Lejupielādēt (tīkla pakalpojums), jūs tīklā Web varat pārlūkot un ierīcē lejupielādēt un instalēt objektus, piem., jaunākās programmas un ar tām saistītus dokumentus.

Nokia vai neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajos katalogos un mapēs objekti tiek iedalīti kategorijās. Par dažu objektu izmantošanu ir jāmaksā, taču parasti tos var apskatīt bez maksas.

Programma Lejupielādēt izmanto pieejamos tīkla savienojumus, lai piekļūtu visjaunākajam saturam. Lai uzzinātu par papildu objektiem, kas pieejami, izmantojot programmu Lejupielādēt, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, objekta piegādātāju vai ražotāju.

Objektu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Lejupielādēt**.

Lai atvērtu objektu vai apskatītu mapes vai kataloga saturu, izvēlieties objektu, mapi vai katalogu.

Lai iegādātos izvēlēto objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Pirkt**.

Lai ielādētu bezmaksas objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Saņemt**.

Lai meklētu objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt**.

Lai pielāgotu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Programmas** > **Uzstādījumi**.

Lai apskatītu lejupielādēto objektu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Mani objekti**.

Datora pievienošana internetam

Savu ierīci varat izmantot, lai datoru savienotu ar internetu.

1. Pievienojiet datu kabeli ierīces un datora USB pieslēgvietām.
2. Izvēlieties **Pievienot datoru Web**. Vajadzīgā programmatūra tiek automātiski instalēta no ierīces datorā.
3. Datorā akceptējiet instalēšanu. Akceptējiet arī savienojumu, ja tas tiek prasīts. Kad ir izveidots savienojums ar Web, datorā tiek atvērts Web pārlūks.

Jums jābūt datora administratora tiesībām un datorā jābūt aktivizētai automātiskās palaišanas iespējai.

Ja izmantojat Mac OS, kā savienojuma metodi izvēlieties **PC Suite**. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet www.nokia.com/support.

10. Ceļošana

Pozicionēšana (GPS)

Lai noteiktu savu atrašanās vietu, mērītu attālumus vai noteiktu koordinātas, iespējams izmantot programmas, piemēram, GPS datus. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepalaužieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotikla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Dažādas pozicionēšanas metodes var aktivizēt un deaktivizēt pozicionēšanas uzstādījumus.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir nepieciešams tīkla atbalsts.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzēju raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Vieta > GPS dati un Iespējas > Pozicionēšanas uzstād.** > **Pozicionēšanas metodes > Atvieglotais GPS > Deaktivizēt.**

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Šim pakalpojumam nevar izmantot bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punktu. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

GPS uztvērējs atrodas ierīces aizmugurē. Izmantojot uztvērēju, pārliecinieties, ka antena nav nosepta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.



Padomi par GPS savienojuma izveidi

Ja ierīce neatrod satelīta signālu, rīkojieties šādi:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
- Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.

- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Satelīta signāla statusa pārbaude

Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai ierīce uztver satelīta signālus, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Vieta** > **GPS dati** un **Iespējas** > **Satelītu statuss**.

Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta stabiņš tiek parādīts satelīta informācijas skatā. Jo garāks stabiņš, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami daudz datu no satelīta signāla, lai noteiktu jūsu atrašanās vietas koordinātas, mainās stabiņa krāsa.



Sākumā ierīcei, lai tā varētu noteikt jūsu atrašanās vietas koordinātas, ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem. Kad sākotnējā atrašanās vieta ir noteikta, iespējams, pārējās koordinātas varēs noteikt, izmantojot trīs satelītus. Taču precizitāte parasti ir augstāka, ja atrasto satelītu skaits ir lielāks.

Kartes

Kartes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Izmantojot programmu Kartes, iespējams apskatīt kartē savu pašreizējo atrašanās vietu, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu

Ceļošana

kartes, meklēt adreses un dažādus apskates objektus, plānot maršrutus nokļūšanai no vienas atrašanās vietas citā, saglabāt atrašanās vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm. Tāpat iespējams iegādāties licences papildu pakalpojumiem, piem., celvežiem, satiksmes informācijai un navigācijas pakalpojumam ar balss vadību. Šie pakalpojumi nav pieejami visās valstīs un reģionos.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts ierīcē jau lejupielādētajās kartēs, apgabala karte tiek automātiski lejupielādēta no interneta. Atsevišķas kartes var būt pieejamas ierīcē vai atmiņās kartē. Karšu lejupielādei tāpat iespējams izmantot datorprogrammatūru Nokia Map Loader. Lai instalētu programmu Nokia Map Loader saderīgā datorā, skatiet vietni www.nokia.com/maps.



Padoms. Lai neradītu datu pārsūtīšanas izmaksas, tāpat iespējams programmu Kartes izmantot bez interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir saglabātas ierīcē vai atmiņās kartē.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Karšu lejupielādēšana un papildu pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot

pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārvietošanās kartē

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes**.

Lai tuvinātu savu GPS pozīciju vai pēdējo zināmo atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas > Mana poz.**

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  rāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu kartē.

Lai pārvietotos kartē, ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Pēc noklusējuma karte ir vērsta ziemeļu virzienā.

Kad ir aktīvs savienojums, pārlūkojot karti un aizritināt līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Kartes automātiski tiek saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē (ja tāda ievietota).

Lai tuvinātu vai tālinātu kartē ar tastatūras palīdzību, nospiediet * un #. Lai tuvinātu un tālinātu kartē ar pilnās tastatūras palīdzību, nospiediet Shift un atpakaļatkāpes taustiņus.

11. Nokia biroja rīki

Aktīvās piezīmes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Aktīvās piez.**

Aktīvās piezīmes sniedz iespēju izveidot, rediģēt un skatīt dažādas piezīmes, piemēram, tikšanās zīmītes, vaļasprieka piezīmes vai iepirkumu sarakstus. Piezīmēs iespējams ievietot attēlus, videoklipus un skaņu. Piezīmes var piesaistīt citām programmām, piemēram, programmai Kontakti, un sūtīt tās citiem.

Kalkulators

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Kalkulators.**

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties =. Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Lai, nākamreiz atverot programmu Kalkulators, no atmiņas tiktu atsaukts pēdējais saglabātais rezultāts, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts.**

Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt.**

Lai aprēķina rezultātus ielādētu no atmiņas un izmantotu tos aprēķinā, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaukt no atmiņas.**

Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pār.**

Par Failu pārvaldi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pār.**

Izmantojot Failu pārvaldi, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt failus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai kartētu vai dzēstu diskus vai definētu ierīcei pievienota saderīga attālā diska uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Attālie diski.**

Failu atrašana un organizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pār.**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast.** Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai izveidotu jaunus mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot.**



Īsceļš. Lai darbības veiktu ar vairākiem objektiem vienlaicīgi, atzīmējiet tos. Lai atzīmētu objektus vai noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet #.

Atmiņas kartes pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pārv.**

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atmiņas kartes iespējas** — lai pārdēvētu vai formatētu atmiņas karti.
- **Atmiņas kartes parole** — aizsargājiat atmiņas karti ar paroli.
- **Atbloķēt atmiņas karti** — lai atbloķētu atmiņas karti.

Failu dublējumkopijas izveidošana atmiņas kartē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pārv.**

Lai dublētu failus atmiņas kartē, izvēlieties failus, kurus nepieciešams dublēt, un **Iespējas** > **Dublēt tālrunā atmiņā**. Pārliecinieties, ka atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas atmiņas failiem, kurus nepieciešams dublēt.

Quickoffice



Par QuickOffice

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar

programmu Quickoffice ir iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP, 2003 un 2007 dokumentus (DOC, XLS un PPT faila formātus). Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Darbs ar failiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Quickoffice**.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu sarakstā.

Lai kārtotu failus atbilstoši to veidam, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**.

Lai skatītu informāciju par failu, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Informācija satur faila nosaukumu, izmēru un atrašanās vietu, kā arī laiku un datumu, kad tas tika pēdējo reizi modificēts.

Lai nosūtītu failus uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

ZIP pārvaldnieks



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Zip**.

Izmantojot programmu ZIP pārvaldnieks, iespējams izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiektus ZIP formāta failus, pievienot vienu vai vairākus saspiektus failus katalogiem vai arhīvam, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt tādas uzstādījumus kā saspiešanas līmeni un faila nosaukuma kodējumu.

Arhīva failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

PDF lasītājs



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Adobe PDF**.

Izmantojot PDF lasītāju, iespējams ierīces ekrānā lasīt PDF dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt tādas uzstādījumus kā tuvinājuma līmeni un lapu skatu un nosūtīt PDF failus pa e-pastu.

Vārdnīca

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Vārdnīca**.

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu

varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta. Ne visas valodas, iespējams, tiek atbalstītas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Klausīties** — lai klausītos izvēlēto vārdu.
- **Vēsture** — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.
- **Valodas** — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.
- **Runa** — lai redīgētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

12. Laika pārvaldība

Kalendārs



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra ieraksta izveide

1. Lai pievienotu jaunu kalendāra ierakstu, ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un kādu no šīm iespējām:
 - **Tikšanās** — lai pievienotu atgādinājumu par tikšanos.

- **Sapulces pieprasījums** — lai izveidotu un nosūtītu jaunu sapulces pieprasījumu. Lai sūtītu pieprasījumus, jābūt uzstādītai pastkastei.
- **Žīmīte** — lai dienai rakstītu vispārīgu piezīmi.
- **Jubileja** — lai pievienotu atgādinājumu par dzimšanas dienām vai citiem īpašiem datumiem (ieraksti tiek atkārtoti katru gadu).
- **Uzdevums** — lai pievienotu atgādinātu par uzdevumu, kas jāpaveic līdz noteiktam datumam.

2. Lai ierakstam pievienotu aprakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot aprakstu**.

Laika pārvaldība

3. Lai saglabātu ierakstu, izvēlieties **Gatavs**.



Padoms. Nospiediet taustiņu (0-9) kalendāra dienas, nedēļas vai mēneša skatā. Tiek atvērts tikšanās ieraksts, un ievadītās rakstzīmes tiek pievienotas tēmas laukam. Uzdevumu skatā tiek atvērts uzdevuma ieraksts.

Kad atskan kalendāra atgādinājuma signāls, izvēlieties **Klusums**, lai izslēgtu signāla skaņu.

Lai pārtrauktu kalendāra atgādinājuma signālu, izvēlieties **Beigt**.

Lai atliktu signālu, izvēlieties **Atlikt**.

Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots kalendāra atgādinājuma signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikš. laiks**.

Kalendāra skati

Lai pārslēgtos starp mēneša, nedēļas un uzdevumu skatiem, izvēlies **Iespējas** > **Mēneša skats**, **Nedēļas skats** vai **Uzdevumu skats**.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai kalendāra signāla uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Iet uz datumu**. Lai pārietu uz šodienu, nospiediet #.

Pulkstenis



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos modinātāja signālus, atveriet modinātāja signālu cilni. Lai uzstādītu jaunu modinātāja signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns signāls**. Definējiet atkārtošanas laiku, ja nepieciešams. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Beigt**. Lai atliktu signālu uz noteiktu laika periodu, izvēlieties **Atlikt**. Ja brīdī, kad jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un atskaņo brīdinājuma signālu.



Padoms. Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai atceltu signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Lai mainītu laika, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai automātiski atjauninātu ierīces laika, datuma un laika joslu informāciju (tikla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

Pulksteņa uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

Lai mainītu sākuma ekrānā redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Ciparu**.

Lai ļautu mobilā tālrunā tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta.**

13. Savienojumi

Satura pārsūtīšana no citas ierīces

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Maina.**

Izmantojot programmu **Maina**, iespējams pārsūtīt saturu, piemēram, kontaktus, starp divām saderīgām Nokia ierīcēm.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat arī sinhronizēt datus otrā ierīcē un savā ierīcē. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts bezsaistes profils.

Satura pārsūtīšana

Lai pirmoreiz ielādētu datus no savas otras ierīces:

1. Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.
2. Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1–16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.

Dažos ierīces modeļos maiņas programma uz citu ierīci tiek nosūtīta, piemēram, kā ziņa. Lai otrā ierīcē instalētu

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

programmu **Maina**, atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.

3. Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē.

Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Pārsūtīšanu iespējams atcelt un turpināt vēlāk.

Sinhronizēšana ir divvirzienu, un dati abās ierīcēs ir vienādi. Ja kādā no ierīcēm tiek izdzēsts objekts, tas sinhronizēšanas laikā tiek izdzēsts otrā ierīcē; izdzēstos objektus nevar atjaunot sinhronizējot.

Lai skatītu pēdējās pārsūtīšanas žurnālu, galvenajā skatā izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Savienojumi ar datoru

Mobilu ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Ar programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **PC Suite**.

Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā www.ovi.com.

Ātrā lejupielāde

Ātrgaitas lejupešpakešpiekļuve (high-speed downlink packet access, HSDPA, saukts arī par 3.5G, norādīts ar **3.5G**) ir tīkla pakalpojums UMTS tīklos, un tas nodrošina augsta ātruma datu lejupielādēšanu. Ja ierīcē ir aktivizēta HSDPA nodrošināšana un ierīcē ir izveidots savienojums ar UMTS tīklu, kas nodrošina HSDPA, tadu datu, kā ziņu, e-pasta un pārlūka lapu lejupielādēšana mobilajā tīklā var būt ātrāka. Aktīvs HSDPA savienojums ir norādīts ar . Dažādos reģionos ikona var atšķirties.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu HSDPA, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Uzstādījumi un Savienojums > Pakešdati > Ātrgaitas pakešd. piekl.** Daži mobilie tīkli nenodrošina ienākošos balss zvanus, ja ir aktīva HSDPA, tādēļ, lai saņemtu zvanus, ir jādeaktivizē HSDPA. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai iegūtu plašāku informāciju par datu savienojumu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

HSDPA ietekmē tikai lejupielādēšanas ātrumu, datu, piemēram, ziņu vai e-pasta sūtīšana uz tīklu netiek ietekmēta.

Datu kabelis

Lai izvairītos no datu sabojāšanas, neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā.

Datu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot datu kabeli.
2. Kad ierīcē tiek vaicāts, kādu režīmu izmantot, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Šajā režīmā ierīci var izmantot kā datora noņemamo cieto disku.
3. Beidziet savienojumu no datora (piemēram, Windows vednī Aprīkojuma atvēršana vai izņemšana), lai izvairītos no atmiņas kartes bojājuma.

Lai ar ierīci izmantotu programmatūru Nokia Ovi Suite, instalējiet Nokia Ovi Suite savā datorā, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties **PC Suite**.

Lai sinhronizētu ierīcē saglabāto mūziku, izmantojot Nokia Music Player, instalējiet šo programmatūru savā datorā, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties **Multivides pārsūtīš..**

Lai mainītu datu kabelim parasti izmantoto USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienoj. > USB un USB savienojuma režīms**, un vajadzīgo iespēju.

Lai ierīcē tiktu pieprasīts norādīt režīmu ikreiz, kad ierīcei tiek pievienots datu kabelis, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienoj. > USB un Prasīt pievienojot > Jā**.

Bluetooth

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

Par Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth nodrošina jūsu ierīces bezvadu savienojumu ar elektroniskām ierīcēm, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstu, vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu savienojumu ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, veido savienojumu, izmantojot radioviļņus, tāpēc jūsu ierīcei un otrai ierīcei nav jāatrodas tiešā savienojuma līnijā. Abām ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņām, vienlaikus uz citu saderīgu ierīci var arī pārsūtīt failus.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas profils (Advanced Audio Distribution), audio/video tālvadības profils (Audio/Video Remote Control), attēlveidošanas pamatprofils (Basic Imaging), drukāšanas pamatprofils (Basic Printing), ierīces ID profils (Device ID), iezvanes tīklošanas profils (Dial-up Networking), failu pārsūtīšanas profils (File Transfer), vispārīgais audio/video izplatīšanas profils (Generic Audio/Video Distribution), vispārīgais objektu apmaiņas profils

(Generic Object Exchange), brīvroku profils (Hands-Free), cilvēka interfeisa ierīces profils (Human Interface Device), austiņu profils (Headset), objektu stūmējprofils (Object Push), tālrunu kataloga piekļuves profils (Phonebook Access), seriālā porta profils (Serial Port) un SIM piekļuves profils (SIM Access).. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth**.

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth savienojumu, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.
2. Izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Mana tālr. uztveramība** > **Uztverams visiem** vai **Definēt periodu**. Ja izvēlaties **Definēt periodu**, jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Savienojumi

4. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties nosūtīt.
5. Izvēlieties objektu un **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**. Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, ierīce meklē citas ierīces, kas atrodas tuvumā, un izveido šo ierīču sarakstu.



Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja otrai ierīcei pirms datu pārsūtīšanas nepieciešama savienošana pārī, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt piekļuves kodu.

Kad ir izveidots savienojums pārī, tiek parādīts **Sūta datus**. Ziņas, kas tiek nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu, netiek saglabātas programmas Ziņapmaiņa mapē Nosūtītās ziņas.

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveramība > Uztverams visiem**, lai saņemtu datus no ierīces, ar kuru nav izveidots savienojums pārī, vai **Slēpts**, lai saņemtu datus tikai no pārī savienotas ierīces. Saņemot datus pa Bluetooth savienojumu, atkarībā no aktīvā profila uzstādījumiem tiek atskaņots signāls un tiek vaicāts, vai jāpieņem ziņu, kurā ir iekļauti dati. Ja apstiprināt, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.



Padoms. Jūs varat piekļūt ierīces vai atmiņas kartes failiem, izmantojot saderīgu piederumu, kas nodrošina pakalpojumu Failu pārsūtīšanas profila klients (File Transfer Profile Client), piem., klēpj datoru.

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas tiek automātiski atvienots. Tikai Nokia Ovi Suite un dažas papildierīces, tādas kā austiņas, var uzturēt savienojumu pat tad, ja netiek aktīvi lietotas.

Ierīču savienošana pārī

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienoj. > Bluetooth**.

Atveriet pārī savienoto ierīču cilni.

Pirms savienošanas pārī izvēlieties piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju izmantot vienu un to pašu kodu. Ierīcēm, kam nav lietotāja interfeisa, ir fiksēts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams, tikai savienojot ierīces pirmo reizi. Pēc savienošanas pārī ir iespējams savienojumu atļaut. Ierīču savienošana pārī un savienojuma sankcionēšana atvieglo savienojuma izveidi, kā arī padara to ērtāku, jo savienojums nav katru reizi jāakceptē.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jābūstāstāv no 16 cipariem.

Attāļajā SIM režīmā ierīces SIM karti var izmantot kopā ar saderīgām papildierīcēm.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

1. Izvēlieties **Iespējas > Jauna pārota ierīce**. Ierīce sāk meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Ja datu sūtīšanai iepriekš jau esat izmantojis Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot savienojumu pārī, un ievadiet piekļuves kodu. Tāds pats piekļuves kods jāievada arī otrā ierīcē.
3. Lai automātiski izveidotu savienojumu starp jūsu ierīci un citu saderīgu ierīci, izvēlieties **Jā**. Lai savienojuma izveidi apstiprinātu manuāli, katru reizi, kad notiek mēģinājums tādu izveidot, izvēlieties **Nē**. Pēc savienošanas pārī ierīce tiek saglabāta pārī savienoto ierīču lapā.

Lai pārā ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas > Piešķirt īso nosaukumu**. Šis segvārds tiek parādīts jūsu ierīcē.

Lai izdzēstu pārā savienojumu, izvēlieties vajadzīgo ierīci un pēc tam **Iespējas > Dzēst**. Lai izdzēstu visus pārā savienojumus, izvēlieties **Iespējas > Dzēst visu**. Ja jūs šajā laikā esat izveidojis savienojumu ar ierīci un atceļat pārā savienojumu ar šo ierīci, tas notiek nekavējoties un savienojums tiek pārtraukts.

Lai atļautu pārā ierīcei automātiski veidot savienojumu ar savu ierīci, izvēlieties **Uzstādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp jūsu ierīci un otru ierīci var izveidot, jums nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu tikai savām ierīcēm, piem., savām saderīgajām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kuras pieder kādam, kam uzticiaties. Ja savienojumu pieprasījumus no otras ierīces vienmēr vēlaties apstiprināt atsevišķi, izvēlieties **Uzst. kā nesankcionētu**.

Lai izmantotu Bluetooth audio papildierīci, piem., Bluetooth brīvroku ierīci vai austiņas, ierīce ir jāsavieno pārī ar šo papildierīci. Lai uzzinātu piekļuves kodu un tālākas norādes, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu. Lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audio papildierīces savienojumu ar ierīci izveido automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet pārī savienoto ierīču cilni, izvēlieties papildierīci un **Iespējas > Savienot ar audioierīci**.

Bezvadu LAN



Piezīme. Fracijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās.

Ierīce var atrast bezvadu lokālo tīklu (wireless local area network — WLAN) un izveidot ar to savienojumu. Lai izmantotu WLAN, attiecīgajā atrašanās vietā tīklam jābūt pieejamam un ierīcei ar to jābūt izveidotam savienojumam.

WLAN savienojumi



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Lai izmantotu WLAN, jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts. Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu. Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts. Savienojumu iespējams arī beigt manuāli.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts profils Bezsaiste, joprojām iespējams izmantot WLAN, ja tas ir pieejams. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Ja pārvietojat ierīci uz citu atrašanās vietu WLAN darbības laukā un ārpus WLAN piekļuves punkta darbības lauka, viesabonēšanas funkcionalitāte var automātiski pievienot ierīci citam piekļuves punktam, kas pieder tam pašam WLAN. Kamēr atrodaties vienam tīklam piederošo piekļuves punktu darbības rādiusā, ierīce ir savienota ar tīklu.



Padoms. Lai noskaidrotu unikālo vides piekļuves vadības (media access control, MAC) adresi, kas

identificē jūsu ierīci, piemēram, lai konfigurētu ierīces MAC WLAN rūteri, sākuma ekrānā ievadiet *#62209526#. Tiek parādīta MAC adrese.

WLAN pieejamības apskate

Lai ierīcē tiktu rādīta bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) pieejamība, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Savienojums** > **Bezvadu LAN** > **Rādīt WLAN pieejamību**.

Ja WLAN ir pieejams, tiek parādīts

WLAN vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **WLAN vednis**.

WLAN vednis palīdz atrast bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) un izveidot savienojumu ar to. Atverot programmu, ierīce sāk skenēt pieejamos WLAN un parāda tos.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atjaunināt** — lai atjauninātu pieejamo WLAN sarakstu.
- **Filtrēt WLAN tīklus** — lai atfiltrētu WLAN tīklus atrasto tīklu sarakstā. Nākamajā reizē, kad programma meklē WLAN tīklus, izvēlētie tīkli tiek atfiltrēti.
- **Sākt Web pārlūkoš.** — lai sāktu Web pārlūkošanu, izmantojot WLAN piekļuves punktu.
- **Turpin. pārlūkot Web** — lai turpinātu Web pārlūkošanu, izmantojot pašreiz aktīvo WLAN savienojumu.
- **Atvienot WLAN** — lai pārtrauktu aktīvo savienojumu ar WLAN.
- **Dati** — lai skatītu WLAN tīkla datus.



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

WLAN vedņa izmantošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā WLAN vednis parāda WLAN savienojumu un tīklu meklēšanas statusu. Ja WLAN vednis nav aktivizēts sākuma ekrānā pēc noklusējuma, to iespējams aktivizēt sākuma ekrāna uzstādījumos. Lai skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties rindu, kurā parādīts statuss. Atkarībā no statusa iespējams startēt Web pārlūku, izmantojot WLAN savienojumu, izveidot savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, atvienoties no WLAN, meklēt WLAN tīklus vai arī uzstādīt tīklu skenēšanu kā ieslēgtu vai izslēgtu.

Ja WLAN skenēšana ir deaktivizēta un nav izveidots savienojums ne ar vienu WLAN tīklu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums **WLAN mekl. izslēgta**. Lai aktivizētu WLAN skenēšanu un meklētu pieejamos WLAN tīklus, izvēlieties rindu, kurā parādīts statuss.

Lai sāktu meklēt pieejamos WLAN tīklus, izvēlieties rindu, kurā parādīts statuss, un **Meklēt WLAN**.

Lai deaktivizētu WLAN skenēšanu, izvēlieties rindu, kurā parādīts statuss, un **Izslēgt WLAN mekl.**

Izvēloties **Sākt Web pārlūkoš.** vai **Kam izmantot**, WLAN vednis automātiski izveido izvēlētā WLAN piekļuves punktu. Šo piekļuves punktu var izmantot arī citas programmas, kam nepieciešams WLAN savienojums.

Ja jūs izvēlaties slēgtu WLAN, parādās uzaicinājums ievadīt atbilstošās paroles. Lai izveidotu savienojumu ar slēptu tīklu, jāievada pareizais pakalpojumu kopas identifikators (SSID — Service Set Identifier).

Lai izmantotu atrasto WLAN interneta zvana savienojumam, izvēlieties rindu, kurā parādīts statuss, **Kam izmantot**, vajadzīgo interneta zvana pakalpojumu un izmantoto WLAN.

Savienojumu pārvaldnieks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Sav. pārv.**

Aktīvo savienojumu apskate un beigšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Sav. pārv.**

Lai apskatītu atvērto datu savienojumus, izvēlieties **Aktīvie datu savienojumi**

Lai apskatītu detalizētu informāciju par tīkla savienojumiem, sarakstā izvēlieties savienojumu un **Iespējas** > **Dati**. Parādītās informācijas veids ir atkarīgs no savienojuma veida.

Lai pārtrauktu izvēlēto tīkla savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai vienlaikus pārtrauktu visus aktīvos tīkla savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

WLAN meklēšana

Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN tīkli**. Pieejamo WLAN skatā tiek parādīts WLAN tīkla režīms (infrastruktūras vai speciālais), signāla stiprums un tīkla šifrēšanas indikatori, kā arī tas, vai jūsu ierīcei ir aktīvs savienojums ar konkrēto tīklu.

14. Drošība un datu pārvaldība

Ierīces datu un programmatūras pārvaldīšana un ierīces un tā satura drošības nodrošināšana.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Ierīces bloķēšana

Bloķēšanas kods pasargā ierīci no neautorizētas lietošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345.

Lai bloķētu ierīci, sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bloķēt tālruni**.

Lai atbloķētu ierīci, izvēlieties **Atbloķēt**, ievadiet bloķēšanas kodu un izvēlieties **Labi**.

Lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte**. Ievadiet veco kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var

Lai apskatītu tīkla datus, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai izveidotu tīkla interneta piekļuves punktu, izvēlieties **Iespējas** > **Definēt piekl. punktu**.

Ietot gan burtus, gan ciparus, kā arī var lietot mazos un lielos burtus.

Pierakstiet jauno kodu un neizpaužiet to, kā arī uzglabājiēt drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat bloķēšanas kodu un ierīce tiek bloķēta, ierīce ir jānogādā Nokia autorizētā servisa centrā, kur par to var tikt noteikta papildu samaksa. Lai atbloķētu ierīci, ir no jauna jāielādē programmatūra un ierīcē saglabātie dati var tikt zaudēti.

Ierīci var bloķēt arī attāli, uz to nosūtot īsziņu. Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un noteiktu ziņas tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruna attālā bloķēšana** > **Aktivizēta**. Ievadiet attālās bloķēšanas ziņas tekstu un apstipriniet to ziņu. Ziņai jābūt vismaz 5 rakstzīmes garai. Pierakstiet tekstu, jo tas var būt nepieciešams vēlāk.

Atmiņas kartes drošība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pārv.**

Lai novērstu nesankcionētu piekļuve atmiņas kartei, to var aizsargāt ar paroli. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties **Iespējas** >

Atmiņas kartes parole > Uzstādīt. Paroles garums var būt līdz 8 rakstzīmēm, un tā ir reģistrjūtīga. Parole tiek saglabāta jūsu ierīcē. To nav nepieciešams ievadīt vēlreiz, ja izmantojat atmiņas karti šajā pašā ierīcē. Ja izmantojat atmiņas karti citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Visas atmiņas kartes nenodrošina aizsardzību ar paroli.

Lai noņemtu atmiņas kartes aizsardzību ar paroli, izvēlieties **Iespējas > Atmiņas kartes parole > Noņemt**. Noņemot paroli, dati atmiņas kartē vairs nav aizsargāti pret neautorizētu piekļuvi.

Lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties **Iespējas > Atbloķēt atm. karti**. Ievadiet paroli.

Ja nevarat atcerēties paroli bloķētas atmiņas kartes atbloķēšanai, karti var reformatēt; šādi karte tiek atbloķēta un parole tiek noņemta. Atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē saglabātos datus.

Sertifikātu pārvaldnieks

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Uzstādījumi un Vispārīgi > Drošība > Sertifikātu pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto programmatūras izcelsmes pārbaudei, taču tie negarantē drošību. Ir četrus dažādu veidu sertifikāti: autorizācijas sertifikāti, personiskie sertifikāti, uzticamo Web vietu sertifikāti un ierīces sertifikāti. Droša savienojuma laikā serveris var jūsu ierīcei nosūtīt servera sertifikātu. Saņemot šo sertifikātu, tas tiek pārbaudīts, izmantojot ierīcē saglabāto autorizācijas sertifikātu. Ja servera identitāte nav autentiska vai arī tālruni nav pareizā sertifikāta, jūs saņemat attiecīgu paziņojumu.

Sertifikātu iespējams lejupielādēt no Web vietas, vai saņemt sertifikātu kā ziņu. Sertifikāti jālieto, kad pieslēdzaties tiešsaistes bankai vai attālam serverim, lai pārsūtītu konfidenciālu informāciju. Tos var izmantot arī, ja vēlaties samazināt vīrusu vai citas jaunprātīgas programmatūras saņemšanas risku un ja lejupielādējat un instalējat programmatūru savā ierīcē, lai pārbaudītu šīs programmatūras autentiskumu.



Padoms. Pievienojot jaunu sertifikātu, pārbaudiet tā autentiskumu.

Sertifikāta datu apskate

Jūs varat būt drošs par servera identitāti tikai tad, ja ir pārbaudīta servera sertifikāta signatūra un derīguma periods.

Lai apskatītu sertifikāta datus, atveriet sertifikāta mapi un izvēlieties sertifikātu un **Iespējas > Sertifikāta dati**.

Var parādīties viena no šādām piezīmēm:

- **Neuzticams sertifikāts** — Jūs neesat norādījis izmantot sertifikātu nevienas programmas uzstādījumos. Iespējams, vēlaties mainīt uzticamības uzstādījumus.
- **Noildzis sertifikāts** — ir beidzies izvēlēta sertifikāta derīguma termiņš.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — Izraudzītā sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.
- **Sertifikāts ir bojāts** — Sertifikātu nevar izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izsniedzēju.

Datu dublējumkopijas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Asistents** > **Failu pārv.**

Ir ieteicams regulāri dublēt ierīces atmiņu atmiņas kartē vai saderīgā datorā.

Lai ierīces atmiņā saglabāto informāciju dublētu atmiņas kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Dublēt tālruņa atmiņu**.

Lai no atmiņas kartes atjaunotu informāciju ierīces atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot no atm. kartes**.

Tāpat iespējams pievienot ierīci saderīgam datoram un datu dublēšanai izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite.

Programmu pārvalde

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē iespējams instalēt divu veidu programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .siss

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu un programmatūras instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu. Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



.sis vai .siss programma



Java programma



programma nav instalēta pilnībā



programma instalēta lielapjoma atmiņā



programma instalēta atmiņas kartē



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified pārbaudes.

Pirms instalēšanas rīkojieties šādi:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai ražotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati** > **Sertifikāti** > **Skatīt datus**.

- Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Lai instalētu Java programmas, nepieciešams .jar fails. Ja šī faila nav, ierīce var pieprasīt to ielādēt. Ja programmai nav definēts piekļuves punkts, jums piedāvās to izvēlēties. Ielādējot .jar failu, iespējams, ir jāievada lietotājavārds un parole, lai piekļūtu serverim. Lietotājavārdu un paroli var iegūt no programmas piegādātāja vai izstrādātāja.

Lai instalētu programmu vai programmatūru, veiciet šādas darbības:

1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties  > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Ziņapmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
2. Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, izvēlieties to. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalācijas.

Lai apskatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojot Nokia Ovi Suite, izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu un programmatūras noņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datu pārv.** > **Pr. pārvalde**.

Ritiniet līdz programmatūras pakotnei un izvēlieties **Iespējas** > **Atinstalēt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot

Uzstādījumi

programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var vairs nedarboties. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentāciju.

Sinhronizācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Sinhroniz..**

Sinhronizācija ļauj sinhronizēt piezīmes, kalendāru, īsziņas, multizīņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

15. Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi**.

Jūs varat definēt un modificēt dažādus ierīces uzstādījumus. Ja izmaināt šos uzstādījumus, tiek iespaidota ierīces darbība vairākās programmās.

Daži uzstādījumi var būt uzstādīti ierīcē jau iepriekš vai arī varat tos saņemt īpašā ziņā no sava pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka šos uzstādījumus nevarēsīt mainīt.

Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams rediģēt, un mainiet vērtības šādi:

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi.

Kad atverat programmu Sinhronizācija, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils. Lai mainītu profilu, ritiniet līdz sinhronizācijas objektam un izvēlieties **Atzīmēt**, lai to iekļautu profilā, vai **Non. atz.**, lai to neiekļautu.

Lai mainītu sinhronizācijas profilus, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Lai sinhronizētu datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**. Lai atceltu sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, izvēlieties **Atcelt**.

- Pārslēdzieties starp divām vērtībām, piem., ieslēgts/izslēgts.
- Izvēlieties vērtību no saraksta.
- Atveriet teksta redaktoru, lai ievadītu vērtību.
- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu vērtību.

Vispārīgie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Vispārīgie**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Personalizēšana** — mainiet displeja uzstādījumus un personalizējiet ierīci.
- **Datums, laiks** — mainiet datumu un laiku.
- **Papildinājums** — definējiet papildierīču uzstādījumus.
- **Sensoru uzstād.** — mainiet sensoru uzstādījumus.
- **Drošība** — definējiet drošības uzstādījumus.
- **Rūpnīcas uzst.** — atjaunojiet sākotnējos tālruņa uzstādījumus.
- **Pozicionēšana** — definējiet GPS bāzēto programmu pozicionēšanas metodi un serveri.
- **Pārsega darbība** — mainiet pārsega uzstādījumus.
- **Lejupiel. uzstād.** — Atveriet Plug and Play mobilo pakalpojumu Web lapu, lai ielādētu ierīces uzstādījumus.

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Tālrunis**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Zvans** — definējiet vispārīgos zvanu uzstādījumus.
- **Pārdresācija** — definējiet zvanu pārdresācijas uzstādījumus.
- **Zvanu liegumi** — definējiet zvanu liegumu uzstādījumus.
- **Tīkls** — pielāgojiet tīkla uzstādījumus.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi un Savienojums**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Bluetooth** — rediģējiet Bluetooth uzstādījumus.
- **USB** — rediģējiet datu kabeļa uzstādījumus.
- **Mērķi** — nosakiet jaunus vai rediģējiet esošus piekļuves punktus. Dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē var sākotnēji būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tos var nebūt iespējams izveidot, rediģēt vai noņemt.
- **Pakešdati** — nosakiet, kad tiek pievienots pakešdatu tīkls un ievadiet noklusēto pakešu pārslēgto piekļuves punkta nosaukumu, ja izmantojat ierīci kā datora modemu.
- **Bezvadu LAN** — uzstādiet indikatora parādīšanu ierīcē, kad ir pieejams bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN), un nosakiet, cik bieži ierīcei jāmeklē tīklus.
- **Video sūtīšana** — aktivizējiet video sūtīšanu, izvēlieties SIP profilu video sūtīšanai un nosakiet video saglabāšanas uzstādījumus.
- **SIP uzstādījumi** — skatiet vai izveidojiet sesijas iniciācijas protokola (SIP) profilus.
- **XDM uzstādījumi** — izveidojiet XDM profilu. XDM profils ir nepieciešams daudzām sakaru programmām, piemēram, dalībai.
- **Dalība** — rediģējiet dalības uzstādījumus (tīkla pakalpojums). Lai reģistrētos šim pakalpojumam, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- **Attālie diski** — izveidojiet ierīces savienojumu ar attālo disku.

Īsceļi

- **Konfigurācija** — skatiet vai izdzēsiet uzticamos serverus, no kuriem ierīce drīkst saņemt konfigurācijas uzstādījumus.
- **APN vadība** — ierobežojiet pakešdatu savienojumus

Programmas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** un **Programmas**.

16. Īsceļi

Šeit ir uzskaitīti daži no ierīcē pieejamajiem tastatūras īsceļiem. Īsceļi padara darbu ar programmām efektīvāku.

Īsceļi

Vispārīgie īsceļi

Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet vienreiz, lai pārslēgtu profilus.
#	Nospiediet un turiet #, lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma profilu.
*	Nospiediet un turiet *, lai aktivizētu programmu Nosaukt un atskaņot.
Ctrl + C	Nospiediet Ctrl + C , lai kopētu tekstu.
Ctrl + V	Nospiediet Ctrl + V , lai ielīmētu tekstu.

Izvēlieties no saraksta programmu, kuras uzstādījumus vēlaties pielāgot.

Ctrl + X	Nospiediet Ctrl + X , lai izgrieztu tekstu.
Ctrl + A	Nospiediet Ctrl + A , lai atzīmētu visu.
Ctrl + U	Nospiediet Ctrl + U , lai pasvītrotu tekstu.
Ctrl + I	Nospiediet Ctrl + I , lai formatētu tekstu slīprakstā.
Ctrl + B	Nospiediet Ctrl + I , lai formatētu tekstu treknrakstā.

Sākuma ekrāns

Kreisais izvēles taustiņš + *	Blokējiet un atbloķējiet tastatūru un pilno tastatūru.
Zvanišanas taustiņš	Atveriet zvanu žurnālu.

0	Nospiediet un turiet, lai Web pārlūkā atvērtu savu sākumlapu.
1	Nospiediet un turiet, lai zvanītu uz savu balss pastkastī.
Ciparu taustiņi (2–9)	Zvaniet uz tālruņa numuru, izmantojot ātro zvanīšanu. Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi > Uzstādījumi un Tālrunis > Zvans > Ātrie numuri .

Web īsceļi tastatūrā

*	Tuviniet lapu.
#	Tāliniet lapu.
0	Atveriet mājas lapu.
1	Atveriet grāmatzīmju mapi.
2	Atveriet meklēšanas dialogu.
3	Atgriezieties iepriekšējā lapā.
5	Apskatiet aktīvās lapas.

8	Apskatiet lapas apskatu.
9	Atveriet dialogu jaunas Web adreses ievadīšanai.

Web īsceļi pilnajā tastatūrā

+	Tuviniet lapu.
-	Tāliniet lapu.
h	Atveriet mājas lapu.
b	Atveriet grāmatzīmju mapi.
f	Atveriet meklēšanas dialogu.
p	Atgriezieties iepriekšējā lapā.
w	Apskatiet aktīvās lapas.
o	Apskatiet lapas apskatu.
g	Atveriet dialogu jaunas Web adreses ievadīšanai.

17. Ekoloģiskie padomi

Šeit ir padomi, kā jūs varat sniegt savu ieguldījumu vides aizsardzībā



Enerģijas taupīšana

Kad esat pilnībā uzlādējis akumulatoru un atvienojis lādētāju no ierīces, atvienojiet lādētāju no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:

- Aizveriet un deaktivizējiet programmas, pakalpojumus un savienojumus, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uztādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas ir iespējams jūsu ierīcē.
- Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., tastatūras un zvānu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Lielākā daļa no Nokia tālrunī izmantotajiem materiāliem ir atkārtoti pārstrādājami. Lai uzzinātu, kā ir iespējams atkārtoti pārstrādāt Nokia produktus, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/werecycle, bet mobilās ierīces — www.nokia.mobi/werecycle.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Papīra taupīšana

Šī lietotāja rokasgrāmata palīdz jums uzsākt darbu ar savu ierīci. Lai iegūtu plašākas instrukcijas, atveriet palīdzību ierīcē (lielākajā daļā programmu izvēlieties **Iespējas > Palīdzība**). Lai iegūtu tālāku atbalstu, skatiet www.nokia.com/support.

Plašāka informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/decodeclaration.

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt

ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-4U. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām noliektos. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal

pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai

Akumulators

pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to atbilstošajai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durēt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.



Svarīgi! Sarunu un gaidīšanas laiks ir norādīts tikai aptuveni. Faktiskā veikspēja ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piem., tīkla stāvokļa, izvēlētajiem ierīces

uzstādījumiem, izmantotajām ierīces funkcijām (vai funkcijām, kas darbojas fonā), akumulatora stāvokļa un apkārtējās temperatūras. Ar ierīci veiktie zvani ietekmē gaidīšanas laiku, bet laiks, cik ilgi ierīce ir gaidīšanas režīmā, ietekmē sarunu ilgumu.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata lenķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra lenķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadredz 1, 2, 3 un 4 punkti.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka



konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maīņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.

Papildinformācija par drošību

- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia

izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespējajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildinformācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetrs (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par

ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes

iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un

Papildinformācija par drošību

vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpas, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.

- Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
 3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz

10 gramu ķermeņa daļu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,01 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

adrešu grāmatiņa 30
A-GPS (GPS palīgsistēma) 50
akumulatora uzlāde 15
akumulators

ievietošana 14
uzlāde 15
uzlādes līmenis 20

antenas 16

atbalsta resursi 9

atgādinājums

kalendāra piezīme 55

atgādinājumu ieraksti

Sk. uzdevumu piezīmes

atjauninājumi

ierīces programmatūra 11

atmiņa

tīrīšana 12
Web kešatmiņa 48

atmiņas karte

bloķēšana 64
datu dublēšana 66
ievietošana 17
noņemšana 17
paroles 64

atrašanās vietas dati 50

attālā bloķēšana 64

attālā konfigurācija 10

attālā pastkaste 25

audioziņas 28

austiņas

pievienošana 18

B

balss pasts

numura maiņa 42
zvanišana 42

bloķēšana

ierīce 64
tastatūra 18

bloķēšanas kods 64

Bluetooth 60

datu nosūtīšana 59
datu saņemšana 59

D

datu dublēšana 66

datums un laiks 56

datu savienojumi 63

Savienojumi ar datoru 57
sinchronizācija 68

datu sinchronizācija 68

dienasgrāmatas 47

displejs

indikatori 20

DLNA 39

drošība

atmiņas karte 64

Web pārlūks 48

drošības kods 64

dzimšanas dienu ieraksti 55

E

ekrānsaudzētājs 25

e-pasta ziņas 25

e-pasts 27

F

failu pārvalde 53

FM radio 38

fona attēls 25

G

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma) 50

GPS palīgsistēma (assisted GPS — A-GPS) 50

H

HSDPA 58

I

ierīces atmiņas dublēšana 53

ierīces ieslēgšana un
izslēgšana 16

ierīču pārvalde 10

ierīču savienošana pāri 60
ievietošana

- akumulators 14
- atmiņas karte 17
- SIM karte 14

indikatori 20
instalēšana, programmas 66
interneta radio

- klausīšanās 39

interneta savienojums 46

Sk. arī *pārlūks*

interneta zvani 45

- aktivizēšana 45
- veikšana 46

I**īsceļi 70****īzīšanas**

- sūtīšana 28

J**Java programmas 66****JME Java programmu atbalsts 66****jubileju ieraksti 55****jutīgā teksta ievade 23****K****kabelis 58****kalendārs 55****kalkulators 53****kamera**

- fotografēšana 33
- riķjosla 33
- videoklipi 34

kartes 51

- pārlūkošana 52

katalogs 30**kešatmiņa 48****kontakti 30**

- attēli 30
- kopēšana 30
- redīgēšana 30
- saglabāšana 30
- sinhronizēšana 68
- zvana signāli 30

kontakta josla 19**Kopīgošana tiešsaistē 35**

- abonēšana 36
- pakalpojumu aktivizēšana 36
- rakstu izveidošana 36

L**laika/datuma automātiskā****atjaunināšana 56****laiks un datums 56****Lejupielādēt**

- objektu pārvaldīšana 49

logrīki 48**M****Mail for Exchange 27****meklēšana**

- pieejamie WLAN 64

MMS (multimedia message service) 28**modems 49****modinātājs 56****motīvi 25****multivide**

- radio 38

multivides failu augšupielāde 35**multivides failu kopīgošana****tiešsaistē 35****multizīņas 28****mūzikas atskaņotājs**

- demonstrēšana 32
- mūzikas pārsūtīšana 33

mūzikas meklēšana 32**mūzikas taustiņi 14****mūzikas veikals 32****My Nokia 23****N****navigācijas rīki 50****nedēļas uzstādījumi**

- kalendāra signāls 56

N-Gage 33**Nokia atbalsta informācija 9****Nokia mūzikas veikals 32****Nosaukt un atskaņot 32****nosūtīšana**

- Bluetooth izmantošana 59

O

Ovi kontakti 29
Ovi veikals 40

P

palīdzības programma 11
pastkaste

e-pasts 25

pārlūks

drošība 48

kešatmiņa 48

logrīki 48

PDF lasītājs 55

PictBridge 35

pielikumi 26

plūsmas, ziņu 47

pozicionēšanas dati 50

profili

izveide 24

personalizēšana 24

zvana signālu izvēle 24

programmas 66

programmas uzstādījumi 70

programmatūra 66

atjaunināšana 9

programmatūras

atjauninājumi 11

programmu pārvalde 66

pulkstenis

uzstādījumi 56

Q

Quickoffice 54

R

radio 38

rakstīšana 22

S

sapulces

uzstādīšana 55

savienojuma veidi

Bluetooth 59

savienojumi

datorsavienojums 49

savienojumi ar datoru 57

Sk. arī *datu savienojumi*

savienojumu metodes

datu kabelis 58

savienotāji 13

sānu taustiņi 14

sertifikāti

dati 65

signāla stiprums 20

signāls

kalendāra piezīme 56

SIM karte

ievietošana 14

skatījums 23

SMS (short message service) 28

spēles 33

spēļu taustiņi 14

sūtītie video 43

Symbian programmas 66

T

tastatūra

bloķēšana 18

taustiņi 13, 14

taustiņslēgs 18

tālruna uzstādīšana 20

teksts

jutīgā ievade 23

rakstīšana 22

tērzēšana 29

tērzēšanas pakalpojumi 29

tikšanās ieraksti 55

U

USB datu kabelis 58

uzdevumu piezīmes 55

uzstādījumi

programmas 70

pulkstenis 56

video sūtīšana 44

uzstādījumu vednis 20

V

vārdnīca 55

videocentrs

apskate 37

lejupielāde 37

Videocentrs 36**videoklipi**

sūtītie 43

video sūtīšana

videoklipu sūtīšana 44

video tiešraīžu sūtīšana 44

videozvani

pārslēgšanās uz balss zvanu 43

zvanišana 43

W**Web pārlūks**

lapu pārlūkošana 46

Web savienojums 46**Web žurnāli 47****WLAN**

MAC adrese 62

pieejamība 62

piekļuves punkti 62

tīklu meklēšana 64

WLAN vednis 62**Z****ziņas**

e-pasts 25

ziņu plūsmas 47**ZIP pārvaldnieks 54****zvana signāli**

profilos 24

zvani

atbildēšana 41

atteikšana 41

balss pasts 42

interneta zvani 46

veikšana 42

zvanu signāla skaņas

izslēgšana 41

zvanišana 42