

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music

Wydanie 2

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0434  NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi™, N-Gage, OVI i logo Nokia Original Enhancements są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2009), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

symbian Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 2 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo.....7

Kilka słów o urządzeniu.....7

Usługi sieciowe.....8

Aplikacje biurowe.....8

1. Znajdowanie pomocy.....9

Pomoc techniczna.....9

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową.....9

Zdalna konfiguracja.....10

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera.....11

Pomoc w urządzeniu.....12

Ustawienia.....12

Zwalnianie pamięci.....12

2. Pierwsze kroki.....12

Klawisze i inne elementy.....13

Klawisze i inne elementy (boki).....14

Klawisze muzyczne i gier.....14

Wkładanie karty SIM i baterii.....14

Ładowanie baterii.....15

Pierwsze uruchomienie.....16

Anteny.....16

Wkładanie karty pamięci.....17

Wymywanie karty pamięci.....17

Podłączanie zestawu słuchawkowego.....18

Blokowanie klawiatury.....18

Ekran startowy.....18

Pasek Kontakty na ekranie głównym.....19

3. Twoje urządzenie.....19

Konfiguracja telefonu.....20

Kreator ustawień.....20

Wskaźniki na wyświetlaczu.....20

Klawiatura.....22

Wprowadzanie tekstu.....22

Regulacja głośności.....23

My Nokia.....23

4. Personalizacja.....24

Profile24

Wybieranie dźwięków dzwonka.....25

Zmiana tematu wyświetlacza.....25

5. Wiadomości.....25

Skrzynka pocztowa.....26

Poczta Exchange.....27

Pisanie i wysyłanie wiadomości.....28

Kontakty Ovi.....30

6. Kontakty.....31

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów.....31

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia

kontaktów.....31

Kopiowanie kontaktów.....32

7. Multimedia.....32

Odtwarzacz muzyki.....32

N-Gage™34

Kamera.....	35
Galeria.....	36
Zdjęcia.....	36
Drukowanie zdjęć.....	37
Udostępnianie online.....	37
Video centre.....	38
Dyktafon.....	39
Radio FM	40
Nokia Radio internetowe.....	40
Informacje o sieci domowej.....	41
Otwieranie Ovi za pomocą Nokia 5730 XpressMusic	42
Sklep Ovi — informacje.....	42
Pliki w Ovi.....	42

8. Telefon.....43

Połączenia głosowe.....	43
Poczta głosowa	44
Połączenia wideo.....	44
Udostępnianie wideo.....	45
Połączenia internetowe.....	47

9. Internet.....48

Przeglądarka.....	48
Usługa Pobierz!.....	51
Podłączanie komputera do internetu.....	51

10. W podróży.....52

Ustalanie pozycji (GPS).....	52
Mapy.....	54

11. Narzędzia biurowe Nokia.....55

Aktywne notatki	55
Kalkulator.....	55
Menedżer plików.....	55
Quickoffice	56
Menedżer archiwum ZIP	57
Przeglądarka PDF	57
Słownik.....	57

12. Ustawienia godzin.....58

Kalendarz	57
Zegar.....	58

13. Łączność.....59

Przesyłanie materiałów z innego urządzenia.....	59
Połączenia z komputerem.....	60
Szybkie pobieranie.....	60
Kabel danych.....	61
Bluetooth.....	61
Sieć WLAN.....	64
Menedżer połączeń.....	66

14. Zabezpieczenia i zarządzanie danymi.....66

Blokowanie urządzenia.....	67
Zabezpieczenie karty pamięci.....	67
Menedżer certyfikatów.....	68
Tworzenie kopii zapasowych danych.....	68
Menedżer aplikacji.....	69
Synchronizacja.....	71

15. Ustawienia.....71

Ustawienia ogólne.....	72
------------------------	----

Spis treści

Ustawienia telefonu.....	72
Ustawienia połączeń.....	72
Ustawienia aplikacji.....	73

16. Skróty.....73

Skróty.....	73
-------------	----

17. Porady ekologiczne.....75

Oszczędzanie energii.....	75
Recykling.....	75
Oszczędzanie papieru.....	75
Więcej informacji.....	75

Akcesoria.....76

Bateria.....76

Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	76
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	77

Jak dbać o swoje urządzenie.....78

Recykling.....	79
----------------	----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....80

Małe dzieci.....	79
Środowisko pracy.....	80
Aparatura medyczna.....	80
Pojazdy mechaniczne.....	81
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	81
Telefony alarmowe.....	82
Informacje o certyfikatach (SAR).....	82

Indeks.....84

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i – podobnie jak komputery – może być narażone na wirusy i inne szkodliwe materiały. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Korzystaj tylko z zaufanych usług i instaluj tylko programy pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które mają odpowiednie zabezpieczenia i ochronę. Do takich programów należą na przykład aplikacje Symbian Signed lub

Bezpieczeństwo

przeszły test Java Verified™. Pomyśl o zainstalowaniu w swoim urządzeniu i w podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łączy do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Aplikacje biurowe

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007). Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

1. Znajdowanie pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support lub do lokalnej witryny firmy Nokia, www.nokia.mobi/support (za pomocą urządzenia mobilnego), aplikacji Pomoc w urządzeniu lub instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Twoje dokumenty i inne pliki zostaną usunięte, dlatego też najpierw wykonaj kopię zapasową danych.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Instalacje** > **Akt. oprogr..**

Aktualizacja oprogramowania (usługa sieciowa) umożliwia pobranie do urządzenia najnowszego oprogramowania i aktualnych wersji aplikacji.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Po zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia i/lub aplikacji niektóre z informacji zawartych w instrukcji obsługi lub w plikach pomocy mogą okazać się nieaktualne.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Uruchom aktualizację** — Pobiera dostępne aktualizacje. Aby usunąć zaznaczenie aktualizacji, których nie chcesz pobrać, wybierz z listy odpowiednie pozycje.

Znajdowanie pomocy

- **Aktualiz. przez komputer** — Umożliwia aktualizację urządzenia przy użyciu komputera. Opcja ta zastępuje opcję Uruchom aktualizację, gdy aktualizacje są dostępne tylko z poziomu aplikacji komputerowej Nokia Software Updater.
- **Wyświetl szczegóły** — Wyświetla informacje o aktualizacji.
- **Wyśw. historię aktualiz.** — Wyświetla stan poprzednich aktualizacji.
- **Ustawienia** — Umożliwia zmianę ustawień, takich jak domyślny punkt dostępu używany podczas pobierania aktualizacji.
- **Zrzeczenie odpowiedzialności** — Wyświetla umowę licencyjną firmy Nokia.

Zdalna konfiguracja

Wybierz **Menu > Ustawienia > Mndż. dan. > Mndż. urz.**

Korzystając z Menedżera urządzeń, możesz zdalnie zarządzać ustawieniami, danymi i oprogramowaniem w swoim urządzeniu.

Możesz połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji urządzenia. Od swojego usługodawcy lub z wydziału zarządzania informacjami swojej firmy możesz otrzymać profile serwera i różne ustawienia konfiguracji. Mogą one zawierać ustawienia połączeń i inne ustawienia używane przez różne aplikacje w Twoim urządzeniu. Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Gdy ustawienia urządzenia wymagają aktualizacji, wtedy zwykle serwer nawiązuje połączenie zdalnej konfiguracji.

Aby utworzyć nowy profil serwera, wybierz **Opcje > Profile serwera > Opcje > Nowy profil serwera**.

Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej od swojego usługodawcy. Jeśli tak się nie stanie, określ co następuje:

- **Nazwa serwera** — Wprowadź nazwę serwera konfiguracji..
- **ID serwera** — Wprowadź unikatowy identyfikator (ID) serwera konfiguracji.
- **Hasło serwera** — Wprowadź hasło identyfikujące Twoje urządzenie w serwerze.
- **Punkt dostępu** — Wybierz istniejący lub utwórz nowy punkt dostępu dla połączenia. Możesz też wybrać opcję, w której przed każdym połączeniem pojawiać się będzie pytanie o punkt dostępu. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wybranym nośnikiem danych jest **Internet**.
- **Adres hosta** — Wprowadź internetowy adres serwera konfiguracji.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera.
- **Nazwa użytkownika i Hasło** — Wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło do serwera konfiguracji.
- **Zgoda na konfigur.** — Wybierz **Tak**, aby serwer mógł inicjować sesję konfiguracji.
- **Autoakcept. wszyst.** — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, żeby serwer pytał Cię o zgodę na rozpoczęcie sesji konfiguracji.
- **Uwierzyteln. w sieci** — Zdecyduj, czy chcesz korzystać z uwierzytelniania http.
- **Nazwa użyt. sieci i Hasło do sieci** — Wprowadź swój identyfikator użytkownika oraz hasło do autoryzacji HTTP.

To ustawienie jest dostępne jedynie po wybraniu opcji **Uwierzyteln. w sieci.**

Aby połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji swojego urządzenia, wybierz **Opcje > Zacznij konfigurow..**

Aby wyświetlić rejestr konfiguracji wybranego profilu, wybierz **Opcje > Pokaż rejestr.**

Aby uaktualnić oprogramowanie urządzenia, korzystając z usługi OTA, wybierz **Opcje > Sprawdź uaktualnienia.** Aktualizacja nie usuwa ustawień. Gdy urządzenie odbierze pakiet z aktualizacją, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart urządzenia. Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa). Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Pomoc w urządzeniu

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu > Pomoc > Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje > Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje > Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Linki do tematów pokrewnych możesz znaleźć na końcu tekstu pomocy. Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie. W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:  Link do pokrewnego tematu.  Link do właśnie omawianej aplikacji.

Aby w trakcie czytania instrukcji przełączyć się z tekstów pomocy na otwartą w tle aplikację, wybierz **Opcje > Pokaż otw. aplikacje** i żadaną aplikację.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji strumieniowej skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u

usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Możesz zmieniać ogólne ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia języka, trybu gotowości, wyświetlacza czy blokady klawiatury.

Zwalnianie pamięci

Aby zobaczyć dostępną ilość miejsca na różne typy danych, wybierz **Menu > Aplikacje > Organizat. > Mndż. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Gdy w urządzeniu zaczyna brakować pamięci, pojawia się odpowiedni komunikat.

Aby zwolnić pamięć, przenieś dane do alternatywnej pamięci (jeżeli jest dostępna) lub kompatybilnego komputera.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub odpowiedniej aplikacji. Możesz usunąć następujące dane:

- wiadomości zapisane w folderach aplikacji Wiadomości i odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej;
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) zainstalowanych aplikacji. Sporządź kopię zapasową plików instalacyjnych na kompatybilnym komputerze.
- Zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia.

2. Pierwsze kroki

Klawisze i inne elementy



- 1 — Czujnik światła
- 2 — Słuchawka
- 3 — Klawisze wyboru
- 4 — Klawisz menu
- 5 — Klawisz połączenia
- 6 — Klawisz Say and Play
- 7 — Złącze ładowarki
- 8 — Klawisz Navi™, w dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania. Naciśnij klawisz przewijania, aby

dokonać wyboru, lub przewiń w lewo, w prawo, w górę lub w dół na wyświetlaczu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w celu przyspieszenia.

9 — Klawisz wyłącznika/zakończenia Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. W trakcie połączenia naciśnij klawisz zakończenia, aby odrzucić połączenie przychodzące lub zakończyć połączenia aktywne i zawieszzone. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby zakończyć połączenia transmisji danych.

10 — Klawisz usuwania

11 — Kamera pomocnicza

12 — Złącze zestawu słuchawkowego




1 — Lampa błyskowa

2 — Kamera główna



Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Klawisze i inne elementy (boki)

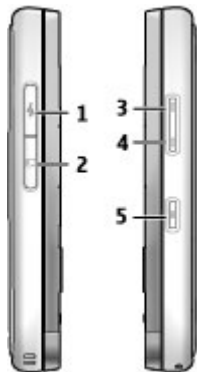

- 1 — Złącze microUSB
- 2 — Gniazdo karty pamięci
- 3 — Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 4 — Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 5 — Klawisz robienia zdjęć

Klawisze muzyczne i gier




- 1 — Klawisz przewijania do przodu
- 2 — Klawisz odtwarzania/pauzy
- 3 — Klawisz przewijania do tyłu
- 4 — Klawisze do gier

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Aby otworzyć tylną obudowę urządzenia, podnieś ją, trzymając urządzenie zwrócone tyłem.



2. Jeżeli bateria jest zainstalowana, podnieś ją w kierunku pokazanym przez strzałkę.

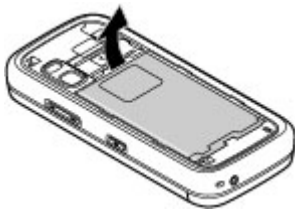


3. Włóż kartę SIM. Styki karty muszą być skierowane w stronę złącza urządzenia, a jej ścięty róg — ku górze urządzenia.



4. Baterię włóż zgodnie z kierunkiem strzałki i dopasuj jej styki do złącza w komorze baterii.



5. Zamknij tylną obudowę.

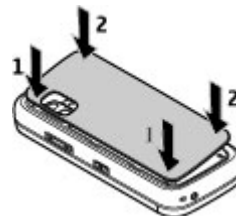

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia.



3. Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była

Pierwsze kroki

całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.



Wskazówka: Jeśli masz starą, ale kompatybilną ładowarkę firmy Nokia, możesz jej używać do ładowania baterii urządzenia Nokia 5730, podłączając do takiej ładowarki adapter CA-44. Adapter ten jest dostępny jako oddzielne akcesorium.

Ładowanie przez złącze USB

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Ładowanie urządzenia przy użyciu kabla USB trwa dłużej.

Podczas ładowania przy użyciu kabla USB można także przysyłać dane.

1. Połącz swoje urządzenie z kompatybilnym urządzeniem USB przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

W zależności od typu urządzenia używanego do ładowania rozpoczęcie tego procesu może chwilę potrwać.

2. Jeśli urządzenie jest włączone, możesz na wyświetlaczu wybrać opcje trybu USB.

Pierwsze uruchomienie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika do momentu, aż urządzenie zawibruje.
2. Wprowadź kod PIN lub kod blokady i wybierz **OK**.



3. Na żądanie wprowadź kraj, w którym przebywasz, oraz aktualną datę i godzinę. Aby znaleźć kraj, wprowadź kilka pierwszych liter jego nazwy. Wybór właściwego kraju jest ważny, ponieważ późniejsza zmiana kraju na leżący w innej strefie czasowej może spowodować zmianę czasu przypisanego do różnych pozycji kalendarza.
4. Otworzy się aplikacja Konfiguracja telefonu. Wybierz jedną z dostępnych opcji lub wybierz **Nie**, aby zamknąć aplikację. Aby otworzyć aplikację Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu > Pomoc > Konfig. telef..**

Aby skonfigurować różne ustawienia w urządzeniu, skorzystaj z kreatorów dostępnych na ekranie głównym i w aplikacji Kreator ustawień. Gdy włączysz urządzenie, może ono rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia. Prawidłowe ustawienia możesz też otrzymać od usługodawcy.

Urządzenie można uruchomić bez włożonej karty SIM. Urządzenie uruchamia się w trybie offline i nie można korzystać z funkcji telefonu zależnych od sieci.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Anteny

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Wkładanie karty pamięci

Aby zaoszczędzić miejsce w pamięci urządzenia, zapisuj dane na karcie pamięci. Na karcie pamięci można również utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci urządzenia.

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Urządzenia firmy Nokia są zgodne z zatwierdzonymi standardami branżowymi w zakresie kart pamięci, jednak karty niektórych producentów mogą nie być całkowicie kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Kompatybilność karty pamięci sprawdź u jej producenta lub dostawcy.

Kompatybilna karta pamięci może być dodana w



komplecie. Karty pamięci może być już włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.



2. Włóż kartę pamięci do gniazda końcem ze złączami do przodu. Styki muszą być skierowane w stronę złączy w urządzeniu.
3. Pchnij kartę tak, aby zatrzasknęła się na miejscu.
4. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

1. Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci**.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
3. Naciśnij koniec karty pamięci, aby zwolnić jej zatrzask w gnieździe i wyjąć kartę.

Pierwsze kroki

4. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Podłączanie zestawu słuchawkowego



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Kompatybilny zestaw słuchawkowy podłącz do złącza zestawu w urządzeniu.




Blokowanie klawiatury

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Klawiatura tego urządzenia blokuje się automatycznie, żeby zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy. Aby zmienić czas, po upływie którego klawiatura zostaje zablokowana, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia oraz Ogólne > Zabezpieczen. > Telefon i karta SIM > Czas do autobl. klawiat..**

Aby zablokować lub odblokować klawisze, naciśnij lewy klawisz wyboru i *.

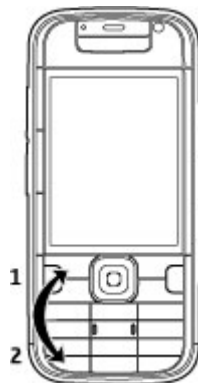


Ekran startowy

Ekran główny jest punktem startowym, w którym można gromadzić wszystkie ważne kontakty lub skróty do aplikacji.

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci urządzenie wyświetla ekran główny.

Ekran główny składa się z następujących elementów:

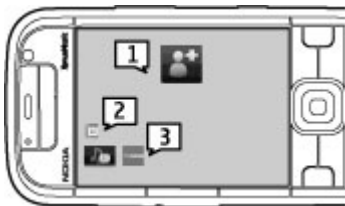

1 — Pasek Kontakty, za pomocą którego możesz dodawać najczęściej używane kontakty, szybko nawiązywać połączenia lub wysyłać wiadomości do kontaktów, przeglądać kanały internetowe kontaktów oraz informacje o kontaktach i ustawienia.

2 — Dodatki do aplikacji

3 — Skrót do aplikacji

Aby dostosować dodatki i skróty do aplikacji albo zmienić temat ekranu głównego, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia i Ogólne > Personalizacja > Tryb gotowości** oraz odpowiednią opcję. Zmiana wszystkich skrótów może okazać się niemożliwa. Można również dostosowywać lewy i prawy klawisz wyboru.

Aby szybko przejść do Odtwarzacza muzyki, wybierz ikonę skrótu do Odtwarzacza muzyki spośród skrótów do aplikacji.

3. Twoje urządzenie

Aby szybko uzyskać dostęp do N-Gage, wybierz ikonę skrótu do N-Gage spośród skrótów do aplikacji.

Pasek Kontakty na ekranie głównym

Pasek Kontakty — informacje

Do ekranu głównego możesz bezpośrednio dodać kilka kontaktów i szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości, przeglądać ich kanały internetowe oraz informacje kontaktowe i ustawienia.

Pasek Kontakty

Aby dodać kontakt do ekranu głównego, wybierz ikonę **Dodaj kontakt** oraz kontakt z listy.

Aby utworzyć nowy kontakt, wybierz **Opcje > Nowy kontakt**, wprowadź szczegóły i wybierz **Gotowe**. Do informacji o kontaktach można także dodawać zdjęcia.

Aby dodać kanał internetowy do kontaktu, wybierz ikonę **Dodaj kanał**, żądany kanał z listy i **Gotowe**.

Aby utworzyć nowy kanał, wybierz **Opcje > Nowy kanał**

Aby zaktualizować kanał, wybierz **Odśwież**.

Aby usunąć kontakt z ekranu głównego, w widoku informacji o kontakcie wybierz ikonę **Ustawienia**, a następnie **Usuń**.

Konfiguracja telefonu

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się aplikacja Konfiguracja telefonu.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Konfig. telef..**

Aby skonfigurować łączność urządzenia, wybierz **Kreator ustaw..**

Aby przesłać do urządzenia dane z kompatybilnego urządzenia marki Nokia, wybierz **Transfer**.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Kreator ustawień

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Kreator ust..**

Użyj Kreatora ustawień do określenia ustawień poczty e-mail i połączeń. Dostępność różnych elementów w Kreatorze ustawień zależy od funkcji urządzenia, karty SIM, usługodawcy oraz zawartości bazy danych Kreatora ustawień.

Aby uruchomić Kreatora ustawień, wybierz **Start**.

Aby efekty korzystania z kreatora były jak najlepsze, karta SIM powinna być włożona do urządzenia. Jeśli karta SIM nie jest włożona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Operator** — Skonfiguruj ustawienia dotyczące operatora, takie jak MMS, internet, WAP i transmisje strumieniowe.

- **Konfigur. e-mail** — Skonfiguruj konto POP, IMAP lub Poczta Exchange.
- **'NIM'** — Skonfiguruj ustawienia usługi Naciśnij i mów.
- **Telewideo** — Skonfiguruj ustawienia udostępniania wideo.

Ustawienia dostępne do edycji mogą się różnić.

Wskaźniki na wyświetlaczu

3G lub  lub Urządzenie jest połączone z siecią UMTS lub GSM.



Poziom naładowania baterii. Dłuższy pasek oznacza wyższy poziom naładowania baterii.



Masz jedną lub więcej nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej, w folderze Wiadomości.



W zdalnej skrzynce pocztowej jest nowa wiadomość e-mail.



W folderze Skrzynka nadawcza w menu Wiadomości znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Masz jedno lub więcej nieodebranych połączeń.



Klawisze urządzenia są zablokowane.



Alarm jest aktywny.



Wybrany został profil Milczący. Urządzenie nie sygnalizuje dźwiękiem przychodzącego połączenia ani odebranej wiadomości.



Została uaktywniona łączność Bluetooth.



Zostało ustanowione połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę połączenia się z innym urządzeniem.



Połączenie transmisji pakietowej GPRS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.



Połączenie transmisji pakietowej EGPRS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.



Połączenie transmisji pakietowej UMTS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.



Sieć umożliwia połączenia HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access) i połączenie takie jest dostępne (usługa sieciowa). Wygląd ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu. Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.



W urządzeniu ustawiono funkcję skanowania sieci WLAN i jest dostępna jakaś sieć WLAN.



Aktywne jest połączenie z siecią WLAN bez funkcji szyfrowania.



Aktywne jest połączenie z siecią WLAN z włączoną funkcją szyfrowania.



Urządzenie jest podłączone do komputera kablem USB do transmisji danych.



Używana jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).



Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.





Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Twoje urządzenie

-  Do urządzenia jest podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący.
-  Do urządzenia jest podłączona pętla indukcyjna.
-  Do urządzenia jest podłączony tekstofon.
-  Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
-  Masz aktywne połączenie NIM („Naciśnij i mów”).
-  Połączenie NIM jest w trybie Nie przeszkadzać, ponieważ typ dźwięku dzwonka urządzenia jest ustawiony na **Krótki dźwięk** lub **Cisza** bądź jest aktywne połączenie telefoniczne (przychodzące lub wychodzące). W trybie tym nie można nawiązywać połączeń NIM.

Klawiatura

Urządzenie jest wyposażone w pełną klawiaturę. Aby otworzyć klawiaturę, wysuń ją. Ekran automatycznie zmienia swoją orientację z pionowej na poziomą po otwarciu klawiatury.

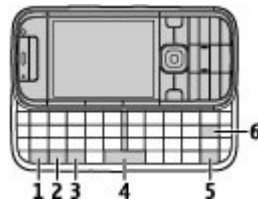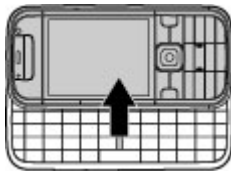

1 — Klawisz funkcyjny. Aby wstawiać cyfry lub znaki znajdujące się na górze klawiszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny, a następnie odpowiedni klawisz lub po prostu naciśnij i przytrzymaj taki klawisz. Aby wprowadzać tylko znaki znajdujące się na górze klawiszy, szybko dwukrotnie naciśnij klawisz funkcyjny. Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij ponownie klawisz funkcyjny.

2 — Klawisz Shift. Aby przełączać wielkości znaków, naciśnij klawisz Shift. Aby wprowadzać tylko wielkie lub małe litery, szybko naciśnij dwukrotnie klawisz Shift.

3 — Klawisz Sym. Do wstawiania znaków niewidocznych na klawiaturze.

4 — Klawisz spacji

5 — Klawisz Ctrl. Aby uzyskać dostęp do skrótów klawisza Ctrl, takich jak Ctrl + C.

6 — Klawisz Backspace

Wprowadzanie tekstu

Dostępne metody wprowadzania mogą się różnić.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Urządzenie jest wyposażone w pełną klawiaturę.

Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy.

Aby przełączać wielkości znaków, naciśnij klawisz Shift.

Aby wstawiać cyfry lub znaki znajdujące się na górze klawiszy, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz lub naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny, a następnie naciśnij odpowiedni klawisz.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć kilka znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz Backspace.

Aby wstawić znaki i symbole, które nie są widoczne na klawiaturze, naciśnij klawisz Sym.

Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby podświetlić słowo, frazę lub linię tekstu do skopiowania. Naciśnij Ctrl + C. Aby wkleić tekst, przejdź do właściwego miejsca, a następnie naciśnij Ctrl + V.

Aby zmienić język wprowadzanego tekstu lub włączyć metodę słownikową, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Aby używać metody słownikowej, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania > Włącz przewidywanie**. Wyświetlany jest wskaźnik . Podczas wprowadzania tekstu urządzenie będzie podpowiadać słowa. Aby zatwierdzić prawidłowe słowo, przewiń w prawo. Podczas wprowadzania tekstu można wyświetlić listę podpowiedzi, naciskając klawisz

przewijania w dół. Jeśli żądane słowo jest na liście, wybierz to słowo. Jeśli wpisywanego słowa nie ma w słowniku urządzenia, urządzenie sugeruje podpowiedź ze słownika, a wprowadzane słowo jest wyświetlane nad podpowiedzią. Aby wybrać wpisane słowo, przewiń w górę. Słowo zostanie dodane do słownika przy rozpoczęciu wprowadzania reszty tekstu.

Aby wyłączyć metodę słownikową, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania > Wyłącz przewidywanie**.

Aby określić ustawienia wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania > Ustawienia**.

Aby zmienić język pisanie tekstów, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania > Język pisanego tekstu**.

Regulacja głośności

Jeśli w trakcie połączenia chcesz zmienić głośność w słuchawce lub zmienić głośność aplikacji multimedialnych, użyj do tego klawiszy głośności.

My Nokia

My Nokia to bezpłatna usługa, za pośrednictwem której użytkownicy regularnie otrzymują wiadomości SMS z poradami i wskazówkami. Jeśli usługa My Nokia jest dostępna w Twoim kraju i obsługiwana przez usługodawcę, zaproszenie do skorzystania z niej pojawi się po ustawieniu w urządzeniu daty i godziny.

Aby zarejestrować się w usłudze My Nokia, wybierz **Akceptuj** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Personalizacja

Za wysłanie wiadomości celem zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji naliczana jest opłata według cennika.

Informacje o warunkach korzystania z usługi można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia lub na stronie www.nokia.com/myNokia.

4. Personalizacja

Urządzenie można dostosować, na przykład wybierając ustawienia różnych dźwięków, obrazów tła i wygaszaczy ekranu.

Profile

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

Możesz dostosowywać dźwięki dzwonek, alarmów oraz inne dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, otoczenia lub grup abonentów. Aktywny profil jest pokazany u góry wyświetlacza na ekranie głównym. Jeżeli jednak aktywnym profilem jest profil Ogólny, wyświetla się tylko data danego dnia.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy** i zdefiniuj ustawienia.

Aby dostosować profil, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

Aby zmienić profil, wybierz profil i **Opcje** > **Uaktywnij**. Profil Offline zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym włączeniem, wysłaniem bądź odebraniem wiadomości oraz

Aby zarejestrować się w usłudze My Nokia w późniejszym czasie, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **My Nokia**. Po wyświetleniu zaproszenia do usługi My Nokia uruchamiana jest aplikacja Konfiguracja telefonu.

Aby otworzyć aplikację Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Konfig. telef.**.

użyciem funkcji WLAN, Bluetooth, GPS lub radia FM. Po wybraniu tego profilu wszystkie aktywne połączenia z internetem są zamykane. Uaktywnienie tego profilu nie wyklucza możliwości nawiązania połączenia WLAN czy Bluetooth ani też włączenia lub ponownego włączenia GPS bądź radia FM w późniejszym czasie. Podczas korzystania z tych funkcji należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Aby ustawić profil, który ma być aktywny aż do pewnej godziny w ciągu doby, przewiń do tego profilu, wybierz **Opcje** > **Czasowy** i ustaw godzinę. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo. Jeżeli profil jest czasowy, na ekranie głównym wyświetla się . Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Aby usunąć wcześniej utworzony profil, wybierz **Opcje** > **Usuń profil**. Predefiniowanych profili nie można usunąć.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji

wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Wybieranie dźwięków dzwonka

Aby ustawić dźwięk dzwonka dla profilu, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Dźwięk dzwonka**. Wybierz dźwięk dzwonka z listy lub wybierz **Pobór dźwięków**, aby otworzyć folder z zakładkami do stron z dźwiękami dzwonka, które można pobrać za pomocą przeglądarki. Wszystkie pobierane dźwięki są zapisywane w Galerii.

Aby dźwiękiem dzwonka sygnalizowane były tylko połączenia od wybranej grupy kontaktów, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Sygnal alarmu dla** i wskaż żadaną grupę. Połączenia przychodzące od osób spoza danej grupy nie będą sygnalizowane dźwiękiem.

5. Wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Menu Wiadomości (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, MMS, audio i e-mail. Pozwala też odbierać wiadomości usług internetowych, wiadomości sieciowe, specjalne wiadomości zawierające dane, a także wysłać zlecenia na usługi.

Aby zmienić dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Sygnal odbioru wiad.**

Zmiana tematu wyświetlacza



Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Tematy**.

Wybierz jedną z opcji:

- **Ogólne** — Zmień temat używany we wszystkich aplikacjach.
- **Widok Menu** — Zmień temat używany w menu głównym.
- **Tr. got.** — Zmień temat używany na ekranie głównym.
- **Tapeta** — Zmień zdjęcie w tle na ekranie głównym.
- **Oszcz. energii** — Wybierz animację na wygaszaczu.
- **Zdj. przy poł.** — Zmień obraz wyświetlany podczas połączeń.

Aby włączyć lub wyłączyć efekty tematu, wybierz **Ogólne** > **Opcje** > **Efekty tematu**.

Przed rozpoczęciem wysyłania i odbierania wiadomości konieczne może być wykonanie następujących czynności:

- Włóż do urządzenia aktywną kartę SIM i przejdź do miejsca, w którym dostępna jest sieć telefonii komórkowej.

Wiadomości

- Sprawdź, czy sieć oferuje funkcję przesyłania wiadomości, z których chcesz korzystać, oraz czy zostały one uaktywnione na Twojej karcie SIM.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia punktu dostępu do internetu.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia konta e-mail.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości tekstowych.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości multimedialnych.

To urządzenie może rozpoznać usługodawcę i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia wiadomości. W innym przypadku skonfiguruj ustawienia ręcznie lub skontaktuj się z usługodawcą.

Skrzynka pocztowa

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Określanie ustawień poczty e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Nowa skrz. poczt.**.

Aby można było korzystać z poczty e-mail, w urządzeniu musi być poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu i ustawienia poczty e-mail.

Wymagane jest osobne konto poczty e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i zdalnej skrzynki pocztowej.

Jeżeli wybierzesz **Wiadomości** > **Nowa skrz. poczt.**, a nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e-mail, pojawi się monit, aby to zrobić. Aby rozpocząć konfigurowanie ustawień poczty e-mail zgodnie z instrukcją, wybierz **Start**.

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Otwieranie skrzynki pocztowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Po otwarciu skrzynki pocztowej urządzenie zapyta, czy chcesz połączyć się z tą skrzynką pocztową.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki, wybierz **Tak**. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, przez cały czas jest aktywne połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową.

Aby wyświetlić wcześniej pobrane wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Nie**.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** > **E-mail**.

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Jeżeli jesteś w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Połącz**, aby nawiązać połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Mając aktywne połączenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** > **Nowe**, aby pobrać wszystkie nowe wiadomości, **Wybrane**, aby pobrać jedynie wybrane wiadomości, lub **Wszystkie**, aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.

Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.

2. Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.
3. Aby utworzyć wiadomość e-mail, zaznacz tę wiadomość. Jeżeli pracujesz w trybie offline, a wiadomość nie została jeszcze pobrana, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, otwórz wiadomość i wybierz pole załącznika oznaczone wskaźnikiem . Jeżeli załącznik nie został pobrany do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby pobierać wiadomości e-mail automatycznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Automat. pobieranie**.

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć treść wiadomości e-mail z urządzenia, zachowując ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**.

Urządzenie odzwierciedla nagłówki wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. Dlatego po usunięciu treści wiadomości e-mail jej nagłówków nadal pozostaje w pamięci urządzenia. Aby usunąć także nagłówków, podczas usuwania wiadomości z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej musisz mieć połączenie z serwerem. Jeżeli nie ma połączenia z serwerem, nagłówków zostanie usunięty po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a zdalną skrzynką pocztową w celu aktualizacji stanu.

Aby usunąć wiadomość e-mail z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Aby anulować usuwanie wiadomości e-mail oznaczonej do usunięcia z urządzenia i z serwera, podczas następnego połączenia () wybierz **Opcje** > **Cofnij usuwanie**.

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać żądania spotkań i odpowiadać na nie,

Wiadomość

a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach.

ActiveSync

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczta Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem

domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Możesz przejść do profilu programu Poczta Exchange i ustawić przesyłania wiadomości, aby je zmodyfikować.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby tworzyć wiadomości multimedialne lub wysłać wiadomości e-mail, należy wcześniej określić odpowiednie ustawienia.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucany przez serwer poczty elektronicznej, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości e-mail wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby wysłania wiadomości e-mail mogą zwiększyć koszt przesyłania danych. Wiadomość taką w folderze Skrzynka nadawcza można usunąć lub przenieść do folderu Kopie robocze.

1. Aby wysłać wiadomość tekstową lub multimedialną (MMS), wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość**. W celu wysłania wiadomości multimedialnej z dźwiękiem, wybierz **Wiadomość audio**. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **E-mail**.
2. Aby określić odbiorców wiadomości w polu Do, naciśnij klawisz przewijania w celu wybrania kontaktów lub grup z listy kontaktów bądź wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Aby wstawić średnik (;) rozdzielający odbiorców, naciśnij *. Numery i adresy można również wklejać ze schowka.
3. W polu tematu wpisz temat wiadomości e-mail. Aby zmienić opcje wyświetlania pól, wybierz **Opcje** > **Pola nagłówków wiad.**
4. W polu wiadomości wprowadź jej tekst. Aby wstawić szablon lub treść notatki, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw tekst** > **Szablon** lub **Notatkę**.
5. Aby dołączyć do wiadomości MMS plik multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość**, określ typ pliku lub źródło, a następnie wskaż żądany plik. Aby wstawić do wiadomości wizytówkę, slajd lub inny plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw inny plik**.
6. Aby zrobić zdjęcie bądź nagranie audio lub wideo, a następnie wstawić je do wiadomości MMS, wybierz odpowiednio **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw zdjęcie** > **Nowe**, **Wstaw plik wideo** > **Nowy** lub **Wstaw plik audio** > **Nowe**.

7. Aby wstawić do wiadomości e-mail załącznik, wybierz **Opcje** i wskaż typ załącznika. O załącznikach e-mail informuje symbol .
8. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.



Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić

Wiadomości

znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wysyłanie w wiadomości MMS plików wideo w formacie MP4 lub plików, których wielkość przekracza rozmiar dozwolony przez sieć komórkową, może okazać się niemożliwe.

Kontakty Ovi

O Kontaktach Ovi

Dzięki usłudze Kontakty w Ovi możesz pozostawać w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz wyszukiwać kontakty i poznawać nowych znajomych w społeczności Ovi. Bądź w kontakcie ze znajomymi — możesz rozmawiać na czacie, udostępniać swoją lokalizację i informacje o obecności, a także łatwo śledzić, co Twoi znajomi porabiają i gdzie się znajdują. Możesz nawet porozmawiać na czacie z przyjaciółmi, którzy korzystają z Google Talk™.

Możesz również synchronizować kontakty, kalendarz i inne materiały między urządzeniem Nokia a witryną Ovi.com. Ważne informacje są zapisywane i aktualizowane zarówno w urządzeniu, jak i w witrynie internetowej. Dzięki usłudze Kontakty Ovi możesz utworzyć dynamiczną listę kontaktów i

mieć pewność, że są one przechowywane w witrynie Ovi.com.

Do korzystania z tej usługi wymagane jest Konto Nokia. Załóż konto za pomocą urządzenia mobilnego lub odwiedź witrynę www.ovi.com, korzystając z komputera.

Korzystanie z usługi Kontakty Ovi wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych w sieci usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Czat ze znajomymi

Rozpoczynanie czatu ze znajomym — Wybierz **Opcje** > **Czat**.

Wysyłanie wiadomości czatu — Wprowadź tekst wiadomości i wybierz **Wyślij**.

W widoku czatu wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z opcji:

- **Wyślij** — Wyślij wiadomość.
- **Dodaj uśmiešek** — Wstaw uśmiešek.
- **Wyślij moją lokalizację** — Wyślij informacje o swojej lokalizacji do osoby, z którą rozmawiasz na czacie (jeśli oba urządzenia obsługują tę funkcję).
- **Profil** — Wyświetl szczegółowe informacje o znajomym.
- **Mój profil** — Wybieranie stanu dostępności, zdjęcia w profilu, personalizowanie wiadomości lub zmienianie swoich danych.
- **Edytuj tekst** — Kopiowanie lub wklejanie tekstu.
- **Zakończ czat** — Zakończ aktywny czat.

- **Wyjdź** — Zakończ wszystkie aktywne czaty i zamknij aplikację.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby odbierać informacje o lokalizacji od znajomego, musisz mieć aplikację Mapy. Do wysyłania i odbierania informacji o lokalizacji potrzebne są aplikacje Mapy i Pozycjonowanie.

Wyświetlanie lokalizacji znajomego — Wybierz **Pokaż na mapie**.

6. Kontakty

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

W aplikacji Kontakty możesz zapisywać i aktualizować informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy e-mail kontaktów. Możesz dodawać osobiste dźwięki dzwonka lub zdjęcie do karty kontaktowej. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów

1. Aby dodać nowy kontakt do listy kontaktów, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt**.
2. Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.
Aby edytować kontakty, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Wrócenie do widoku głównego Kontaktów Ovi bez kończenia czatu — Wybierz **Wstecz**.

Dodawanie lub kopiowanie numerów telefonu z czatu albo łączenie się z nimi — Przejdź do numeru telefonu w czacie, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrzmí wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Aby określić dźwięk dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów, wybierz kontakt lub grupę kontaktów i **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka.

Aby określić tekst połączenia dla kontaktu, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj tekst do połąc.** Wprowadź tekst połączenia i wybierz **OK**.

Multimedia

Aby dodać zdjęcie do kontaktu zapisanego w pamięci urządzenia, wybierz kontakt, **Opcje** > **Dodaj zdjęcie**, a następnie zdjęcie z menu Zdjęcia.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, z listy dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć zdjęcie z kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Zdjęcie** i żądaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **OK**.

Jeżeli nie chcesz kopiować kontaktów z karty SIM do urządzenia, wybierz **Anuluj**. Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM w katalogu kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **OK**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

7. Multimedia

Odtwarzacz muzyki



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które

umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 1.0 i 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM,

ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Niektóre klucze aktywacji mogą być powiązane ze specyficzną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych takimi kluczami materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Wybierz Menu > Muzyka > Odtw. muz..

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików w formatach AAC, AAC+, eAAC+, MP3 oraz WMA. Niektóre funkcje oraz niektóre odmiany formatów plików mogą nie być obsługiwane.

Odtwarzacz umożliwia słuchanie odcinków podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały te mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu

Aby dodać do fonoteki wszystkie dostępne utwory i podcasty, wybierz **Opcje > Odśwież bibliotekę**.

Aby odtworzyć utwór lub odcinek podcastu, wybierz żądaną kategorię oraz utwór lub odcinek podcastu.

Aby wstrzymać odtwarzanie, użyj klawiszy muzycznych.

Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu, użyj klawiszy muzycznych.

Aby dostosować dźwięk odtwarzania muzyki, wybierz **Opcje > Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i stereo lub wzmocnić bas, wybierz **Opcje > Ustawienia audio**.

Aby wyświetlić wizualizację podczas odtwarzania, wybierz **Opcje > Pokaż wizualizację**.

Aby powrócić do ekranu startowego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Say and Play

Dzięki funkcji Say and Play możesz odtwarzać wybraną muzykę, wypowiadając na przykład nazwę wykonawcy.

Aby uruchomić aplikację Say and Play, naciśnij i przytrzymaj klawisz *. Gdy usłyszysz sygnał, wypowiedz nazwę wykonawcy, nazwę wykonawcy i tytuł utworu, tytuł albumu lub nazwę listy odtwarzania. Trzymaj urządzenie około 20 cm (8 cali) od ust i mów zwyczajnym tonem. Nie zakrywaj mikrofonu urządzenia ręką.

Multimedia

Przy pierwszym użyciu funkcji Say and Play oraz po pobraniu do urządzenia nowych utworów wybierz **Opcje** > **Odśwież**, aby zaktualizować polecenia głosowe.



Wskazówka: Aplikację Say and Play możesz również uruchomić, wybierając **Menu** > **Muzyka** > **Wysz. muz.**.

Polecenia głosowe są oparte na metadanych (nazwach wykonawców i tytułach) utworów w urządzeniu. Aplikacja Say and Play obsługuje dwa języki: angielski oraz język wybrany jako język urządzenia. Język metadanych utworów musi być zgodny z językiem angielskim lub z wybranym językiem urządzenia.



Wskazówka: Aby poprawić dokładność wyszukiwania, wybieraj numery, używając poleceń głosowych. Aplikacja telefoniczna przystosowuje się do głosu i wykorzystuje to również do wyszukiwania muzyki.

Sklep muzyczny Nokia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Sklep muz.**.

W sklepie muzycznym Nokia (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze.

Dostęp do sklepu muzycznego firmy Nokia można uzyskać, wyłącznie jeśli w urządzeniu został poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Sklep Nokia Music Store nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Ustawienia sklepu muzycznego Nokia

Dostępność i wygląd ustawień sklepu Nokia Music Store może się zmieniać. Ustawienia mogą być wprowadzone fabrycznie i niedostępne do edycji. Może wyświetlić się monit o wybranie punktu dostępu, który będzie używany przy łączeniu się ze sklepem Nokia Music Store. Wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

W sklepie Nokia Music Store można zmienić ustawienia, wybierając **Opcje** > **Ustawienia**.

Transfer muzyki z komputera

Aby przesłać muzykę z komputera do urządzenia, połącz je z komputerem przez Bluetooth lub przez kompatybilny kabel USB. Jeśli użyjesz kabla USB, to jako tryb połączenia wybierz **Magazyn masowy**. Sprawdź, czy do urządzenia włożona jest kompatybilna karta pamięci.

Jeśli jako tryb połączenia wybierzesz **PC Suite**, to do synchronizacji muzyki między urządzeniem i komputerem możesz użyć aplikacji Nokia Music.

N-Gage™

Na urządzeniu można odtwarzać wysokiej jakości gry N-Gage dla wielu graczy. N-Gage jest platformą mobilnych gier dostępną dla szerokiej gamy kompatybilnych urządzeń mobilnych firmy Nokia. Aby uzyskać dostęp do gier N-Gage, graczy oraz zawartości, wybierz aplikację N-Gage w menu głównym.

Aby skorzystać z pełni zalet platformy N-Gage, potrzebny jest dostęp do internetu w urządzeniu za pośrednictwem sieci komórkowej lub bezprzewodowej sieci lokalnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług transmisji danych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.



Uwaga: Wszystkie usługi N-Gage wymagające połączenia z serwerem N-Gage, takie jak pobieranie plików gier, zakup gier, gry online, gry w trybie wieloosobowym, tworzenie nazwy gracza, czatowanie oraz wysyłanie wiadomości, wiążą się z przesyłaniem dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.n-gage.com.

Kamera

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-Wideo**.

Robienie zdjęć

Otwórz zakładkę **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-Wideo**. Orientacja ekranu jest automatycznie zmieniana na poziomą.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Aby zrobić zdjęcie, użyj wyświetlacza jako wizjera, a następnie naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze Galeria.

Aby przed zrobieniem zdjęcia wykadrować obraz, użyj klawiszy powiększania i pomniejszania.

Aby przed zrobieniem zdjęcia ustawić ostrość na wybranym obiekcie, najpierw naciśnij klawisz fotografowania do połowy.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Na pasku narzędzi są dostępne skróty do różnych elementów i ustawień zarówno przed, jak i po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu pliku wideo. Wybierz spośród następujących opcji:



Przełącz do trybu zdjęć.



Przełącz do trybu wideo.



Wybierz scenę.



Włącz lampę wideo (tylko w trybie wideo).



Wybierz tryb lampy błyskowej (tylko zdjęcia).



Uaktywnij samowyzwalacz (tylko zdjęcia).



Uaktywnij tryb sekwencji (dotyczy tylko zdjęć).



Wybierz tonację kolorów.



Dostosuj balans bieli.



Przejdź do Galerii.

Dostępne opcje zależą od trybu robienia zdjęć i od aktualnego widoku. Po zamknięciu kamery przywrócone zostaną ustawienia domyślne.

Multimedia

Aby dostosować pasek narzędzi kamery, wybierz **Opcje** > **Dostosuj pasek narzędzi**.

Aby włączyć pasek narzędzi, gdy jest on ukryty, naciśnij klawisz przewijania.

Nagrania wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-Wideo**.

1. Jeśli w kamerze jest włączony tryb zdjęć, z paska narzędzi wybierz tryb wideo.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz robienia zdjęć.
3. Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby wznowić nagrywanie, wybierz **Kontynuuj**.
4. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze Galeria. Maksymalna długość pliku wideo jest uzależniona od ilości dostępnej pamięci.

Galeria

Widok główny

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Zdjęcia**  — Wyświetl zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia.
- **Pliki wideo**  — Wyświetl pliki wideo w aplikacji Video centre.
- **Utworky**  — Otwórz zakładkę Odtw. muz..

- **Pliki audio**  — Posłuchaj plików audio.
- **Linki strumien.**  — Wyświetl i otwórz łącza transmisji strumieniowych.
- **Prezentacje**  — Wyświetl prezentacje.

Foldery można przeglądać i otwierać, a zawarte w nich pliki kopiować i przenosić do innych folderów. Można także tworzyć albumy oraz kopiować i przenosić do nich pliki.

Aby otworzyć plik, naciśnij klawisz przewijania. Pliki wideo, pliki RAM i łącza transmisji strumieniowej są otwierane i odtwarzane w aplikacji Video centre, natomiast pliki muzyczne i dźwiękowe w aplikacji Odtwarzacz muzyki.

Zdjęcia

Informacje o aplikacji Zdjęcia

Wybierz **Menu** > **Galeria** > **Zdjęcia** i jedno z następujących poleceń:

- **Zrobione** — Wyświetl wszystkie zrobione zdjęcia i pliki wideo.
- **Miesiące** — Wyświetl zdjęcia i pliki wideo uporządkowane według miesiący zrobienia lub nagrania.
- **Albumy** — Wyświetl albumy domyślne i utworzone samodzielnie.
- **Znaczniki** — Wyświetl znaczniki utworzone dla poszczególnych elementów.
- **Pobierania** — Wyświetl elementy i pliki wideo pobrane z internetu albo otrzymane w wiadomości MMS lub e-mail.
- **Wszystkie** — Wyświetl wszystkie elementy
- **Udost. online** — Zamieść swoje zdjęcia lub pliki wideo w internecie.

Drukowanie zdjęć

Użyj aplikacji Wydruk zdjęć, aby wydrukować swoje zdjęcia za pośrednictwem łączności Bluetooth lub kompatybilnego kabla USB do transmisji danych. Zdjęcia można też drukować za pośrednictwem sieci WLAN.

Drukować można tylko zdjęcia w formacie pliku JPEG. Zdjęcia robione kamerą są automatycznie zapisywane w formacie JPEG.

Wybór drukarki

Aby wydrukować zdjęcia za pomocą aplikacji Wydruk zdjęć, wybierz zdjęcie i opcję wydruku.

Przy pierwszym użyciu aplikacji Drukowanie zdjęć wyświetlana jest lista dostępnych kompatybilnych drukarek. Wybierz jedną z nich. Drukarka ta jest ustawiana jako domyślna.

Aby użyć drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge, przed wybraniem opcji drukowania podłącz kompatybilny kabel do transmisji danych i sprawdź, czy dla trybu kabla zostało wybrane ustawienie **Wydruk zdjęć** lub **Pytaj przy połączeniu**. Drukarka zostanie wyświetlona automatycznie po wybraniu opcji drukowania.

Jeśli domyślna drukarka nie jest dostępna, zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.

Aby zmienić domyślną drukarkę, wybierz **Opcje > Ustawienia > Drukarka domyślna**.

Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz **Menu > Aplikacje > Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online (usługa sieciowa) umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w zgodnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą się różnić.

Subskrypcja usług

Wybierz **Menu > Aplikacje > Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

1. Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje > Uaktywnij**.
2. Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
3. Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

Multimedia

W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, przejdź do tej usługi, a następnie wybierz **Opcje** > **Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Wprowadź tytuł lub opis publikacji, jeśli jest dostępny.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby umożliwić publikację informacji o miejscu utworzenia pliku, wybierz **Położen..**

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Video centre

Za pomocą aplikacji Video centre (usługa sieciowa) można pobierać pliki wideo i bezpośrednio odtwarzać strumieniowe transmisje wideo, korzystając z kompatybilnych internetowych usług wideo za pośrednictwem połączeń pakietowych lub bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN). Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Video centre.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo Łączenie się z usługami wideo

1. Wybierz **Menu** > **Galeria** > **Pliki wideo**.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Katalog wideo**, a następnie wybierz z katalogu żadaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do

urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze Moje wideo.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**. Do sterowania odtwarzaczem podczas odtwarzania pliku służą klawisze wyboru i klawisz przewijania lub klawisze multimedialnych. Do regulacji głośności służy klawisz głośności.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub niedane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.
- **Podgląd** — Wyświetl podgląd pliku wideo.
- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Odśwież listę** — Odśwież listę plików wideo.
- **Otwórz łącze w przegl.** — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby

zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr..** Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Dyktafon

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Dyktafon**.

Dyktafon nagrywa notatki głosowe i rozmowy telefoniczne.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz .

Aby zatrzymać nagrywanie pliku dźwiękowego, wybierz .

Aby odtworzyć plik dźwiękowy, wybierz .

Aby wybrać jakość nagrywania plików dźwiękowych oraz miejsce ich zapisania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Nagrane pliki dźwiękowe są zapisywane w folderze Pliki audio w Galerii.

Aby nagrać rozmowę telefoniczną, otwórz Dyktafon podczas połączenia głosowego, a następnie wybierz . Obie rozmawiające osoby co 5 sekund będą słyszeć sygnał dźwiękowy.

Radio FM

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio** > **Radio FM**.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio** > **Radio FM**.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Podczas słuchania radia można nawiązywać i odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio zostaje wyciszone.

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, wybierz  lub .

Jeśli w urządzeniu są zapisane stacje radiowe, w celu przejścia do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji wybierz  lub .

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Włącz głośnik** — Słuchaj radia przez głośnik.
- **Strojenie ręczne** — Zmień częstotliwość ręcznie.
- **Katalog stacji** — Wyświetl dostępne stacje w zależności od miejsca (usługi sieciowej).
- **Zapisz stację** — Zapisz aktualnie nastawioną stację na liście stacji.

- **Stacje** — Otwórz listę zapisanych stacji.
- **Odtwarzaj w tle** — Powróć do ekranu głównego podczas słuchania radia FM w tle.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Nokia Radio internetowe

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio** > **Radio internetowe**.

Korzystając z aplikacji Nokia Radio internetowe (usługa sieciowa), można słuchać dostępnych w internecie stacji radiowych. Aby można było słuchać stacji radiowych, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu WLAN lub punkt dostępu połączeń pakietowych. Słuchanie stacji wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Zalecana metoda połączenia to sieć WLAN. Przed skorzystaniem z innych połączeń należy sprawdzić u usługodawcy warunki i koszty transmisji danych. Na przykład miesięczna opłata ryczałtowa umożliwia przesyłanie co miesiąc dużej ilości danych za tę samą kwotę.

Słuchanie internetowych stacji radiowych

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio** > **Radio internetowe**.

Aby posłuchać stacji radiowej w internecie, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz stację z ulubionych lub z katalogu stacji bądź wyszukaj stację, używając nazw, w usłudze Nokia Internet Radio.

Aby dodać stację ręcznie, wybierz **Opcje > Dodaj stację ręcznie**. Można również wyszukać łącza do stacji za pomocą przeglądarki internetowej. Kompatybilne łącza są automatycznie otwierane w aplikacji Radio internetowe.

2. Wybierz **Słuchanie audycji**.

Zostanie otwarty widok Teraz odtwarzane, w którym wyświetlane są informacje o aktualnie wybranej stacji i odtwarzanym utworze.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby wznowić, naciśnij klawisz przewijania ponownie.

Aby wyświetlić informacje o stacji, wybierz **Opcje > Informacje o stacji** (nie dostępne, jeśli stacja została zapisana ręcznie).

Jeśli słuchasz stacji zapisanej w ulubionych, przewiń w lewo lub w prawo, aby posłuchać poprzedniej lub następnej zapisanej stacji.

Informacje o sieci domowej

To urządzenie jest kompatybilne ze standardem UPnP (Universal Plug and Play) oraz uzyskało certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA). W celu utworzenia bezprzewodowej sieci domowej można użyć punktu dostępowego lub routera WLAN. Następnie można podłączyć do sieci kompatybilne urządzenia UPnP, które działają w sieci

WLAN. Kompatybilnym urządzeniem może być urządzenie mobilne, komputer, wieża stereo, telewizor lub podłączony do nich bezprzewodowy odbiornik multimedialny.

Pliki multimedialne z urządzenia mobilnego można udostępniać innym kompatybilnym urządzeniom UPnP z certyfikatem DLNA za pośrednictwem sieci domowej. Aby włączyć funkcję sieci domowej oraz zarządzać ustawieniami, wybierz **Menu > Aplikacje > Media dom..** Do wyświetlania i odtwarzania plików multimedialnych z urządzeń w sieci domowej w urządzeniu mobilnym bądź innych kompatybilnych urządzeniach, takich jak komputer, wieża czy telewizor, można także użyć aplikacji Media domowe.

Aby wyświetlić pliki multimedialne w innym urządzeniu sieci domowej, w aplikacji Zdjęcia na przykład wybierz plik, **Opcje > Pokaż przez sieć dom.** i urządzenie.

Aby używać funkcji WLAN urządzenia w sieci domowej, wymagane jest działające połączenie sieci domowej WLAN oraz inne urządzenia UPnP podłączone do tej samej sieci domowej.

Po skonfigurowaniu sieci domowej można udostępniać zdjęcia i pliki wideo znajomym oraz rodzinie w domu. Można także zapisywać multimedia na kompatybilnym serwerze multimedialnym lub je z niego pobierać. Muzykę przechowywaną w urządzeniu można odtwarzać za pomocą wieży stereo z certyfikatem DLNA, sterując listami odtwarzania i głośnością bezpośrednio z urządzenia. Można również wyświetlać na ekranie telewizora zdjęcia zrobione kamerą urządzenia, sterując pokazem z urządzenia za pośrednictwem sieci WLAN.

Multimedia

Sieć domowa korzysta z ustawień zabezpieczających połączenia z bezprzewodową siecią lokalną. Z ustawień tych można korzystać w sieciach bezprzewodowych z urządzeniem dostępowym sieci WLAN i włączonym szyfrowaniem.

Urządzenie połączy się z siecią domową tylko wtedy, gdy zaakceptujesz żądanie połączenia zgłoszone przez inne kompatybilne urządzenie lub wybierzesz opcję wyświetlania, odtwarzania lub kopiowania plików multimedialnych znajdujących się w urządzeniu albo w folderze wyszukasz inne urządzenia.

Otwieranie Ovi za pomocą Nokia 5730 XpressMusic

Ovi to niczym drzwi do rozmaitych usług firmy Nokia.

Aby zobaczyć prezentację produktu i uzyskać więcej informacji, zob. www.ovi.com.

Sklep Ovi — informacje

Sklep Ovi umożliwia pobieranie do telefonu gier mobilnych, aplikacji, wideo, obrazów i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. W Sklepie Ovi znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami. Możesz udostępniać rekomendacje swoim znajomym oraz sprawdzać, jakie pliki pobierają, i pokazywać im, jakie materiały interesują Ciebie.

Zawartość Sklepu Ovi jest uporządkowana według następujących kategorii:

- Polecane
- Gry
- Aplikacje
- Audio i Wideo
- Personalizacja

Zanim zaczniesz szukać interesujących Cię materiałów, wybierz z listy swój model telefonu, aby widzieć tylko materiały zgodne z Twoim urządzeniem.

Pliki w Ovi

Dzięki usłudze Pliki w Ovi możesz za pomocą urządzenia Nokia 5730 XpressMusic uzyskiwać dostęp do zawartości komputera, jeżeli jest włączony i podłączony do internetu. Na każdym komputerze, do którego chcesz mieć dostęp za pośrednictwem usługi Pliki w Ovi, musisz zainstalować aplikację Pliki w Ovi.

Za pomocą usługi Pliki w Ovi możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeglądać, wyszukiwać i wyświetlać zdjęcia. Nie trzeba wysyłać zdjęć do witryny, ale można uzyskać dostęp do zawartości komputera z urządzenia mobilnego.
- Przeglądać, wyszukiwać i wyświetlać pliki oraz dokumenty. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych aplikacji w urządzeniu.

- Pobierać utwory z komputera do urządzenia. Później można słuchać tych utworów w zwykły sposób, za pomocą odtwarzacza muzyki w urządzeniu.
- Wysyłać pliki i foldery z komputera bez przenoszenia ich najpierw do urządzenia.
- Uzyskiwać dostęp do plików na komputerze, nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Wystarczy wybrać foldery i pliki, które mają być dostępne, a usługa Pliki w Ovi będzie automatycznie utrzymywać aktualną kopię w chronionej pamięci online.

8. Telefon

Aby nawiązywać i odbierać połączenia, urządzenie musi być włączone, mieć zainstalowaną ważną kartę SIM, oraz znajdować się w zasięgu usług sieci komórkowej.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi być połączone z usługą połączeń internetowych. Aby połączyć się z internetową usługą telefoniczną, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci zapewniającej łączność z internetem, na przykład sieci WLAN.

Połączenia głosowe



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Aby zainstalować Pliki w Ovi:

1. Wybierz **Menu** > **Internet i Pliki na Ovi**.
2. Przeczytaj informacje i wybierz **Kontynuuj**.
3. Wybierz pole e-mail i wprowadź swój adres e-mail.
4. Wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz **Wyślij**. Usługa Pliki w Ovi wyśle wiadomość e-mail z instrukcjami, jak zacząć korzystanie.

Aby uzyskać pomoc, zobacz files.ovi.com/support.

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka zamiast odebrać połączenie, wybierz **Wycisz**.

Gdy masz aktywne połączenie i funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) jest aktywna, naciśnij klawisz połączeń, aby odebrać nowe połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, wpisz numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.



Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych dodaj znak + zastępujący międzynarodowy kod dostępu, a następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby pomiń początkowe 0) i numer telefonu.

Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu zapisanych kontaktów, otwórz te kontakty. Wpisz pierwsze litery opisu, przewiń do żadanego opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu rejestru, naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista zawierająca do 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie. Przewiń do żadanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby dostosować głośność aktywnego połączenia, użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby przełączyć połączenie głosowe na połączenie wideo, wybierz **Opcje > Przełącz na poł. wideo**. Urządzenie zakończy połączenie głosowe i nawiąże połączenie wideo z odbiorcą.

Poczta głosowa

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skrz. połąc.**

Przy pierwszym otwarciu aplikacji poczty głosowej (usługa sieciowa) pojawi się żądanie wprowadzenia numeru skrzynki poczty głosowej.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, przewiń do **Poczta głosowa** i wybierz **Opcje > Poł. z pocz. głos.**

Jeśli masz skonfigurowane ustawienia połączeń internetowych przychodzących do urządzenia i skrzynkę połączeń internetowych, to aby połączyć się z tą skrzynką, przewiń do niej i wybierz **Opcje > Poł. z inter. pocz. gł.**

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj **1** lub naciśnij **1**, a następnie klawisz połączeń. Wybierz skrzynkę, z którą chcesz się połączyć.

Aby zmienić numer skrzynki, wybierz tę skrzynkę i **Opcje > Zmień numer**.

Połączenia wideo

Informacje o połączeniach wideo

Aby móc nawiązać połączenie wideo, musisz być w zasięgu sieci UMTS. W sprawie dostępności i abonamentu na usługi połączeń wideo skontaktuj się z usługodawcą. Rozmówcy mający kompatybilne urządzenia mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. Obraz wideo rejestrowany przez kamerę w Twoim urządzeniu jest wyświetlany w telefonie odbiorcy. W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby.

Nawiązywanie połączenia wideo

Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź numer telefonu lub wybierz odbiorcę z listy kontaktów, a następnie **Opcje > Połącz > Połączenie wideo**. Po rozpoczęciu połączenia wideo zostanie włączona kamera. Jeśli kamera jest aktualnie

używana, wysyłanie pliku wideo nie będzie możliwe. Jeżeli odbiorca połączenia nie chce wysyłać wideo z powrotem do Ciebie, wyświetlany będzie obraz statyczny. Aby ustawić obraz wysyłany z urządzenia zamiast wideo, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia**, a następnie **Telefon > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Aby wyłączyć wysyłanie dźwięku, wideo lub dźwięku i wideo, wybierz **Opcje > Wyłącz > Wysyłanie audio, Wysyłanie wideo**, lub **Wysył. audio i wideo**.

Aby wyregulować głośność aktywnego połączenia wideo, użyj klawiszy głośności.

Aby korzystać z głośnika, wybierz **Opcje > Włącz głośnik**. Aby wyciszyć głośnik i skorzystać ze słuchawki, wybierz **Opcje > Włącz mikrotelefon**.

Aby zmienić kolejność zdjęć, wybierz **Opcje > Zmień kolejność zdjęć**.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Powiększ** i przewiń w górę lub w dół.

Aby zakończyć połączenie wideo i nawiązać nowe połączenie głosowe z tym samym odbiorcą, wybierz **Opcje > Przełącz na głosowe**.

Udostępnianie wideo

Dzięki funkcji udostępniania wideo (usługa sieciowa) podczas połączenia głosowego można z własnego urządzenia wysłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo lub gotowy plik wideo.

Po uaktywnieniu udostępniania wideo głośnik jest aktywny. Jeżeli nie chcesz używać głośnika do połączenia głosowego podczas udostępniania wideo, możesz także użyć kompatybilnego zestawu słuchawkowego.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wymagania techniczne udostępniania wideo

Wideo można udostępniać wyłącznie za pośrednictwem połączenia UMTS. W sprawie usługi, dostępności sieci UMTS i opłat związanych z usługą skontaktuj się z usługodawcą.

W celu korzystania z udostępniania wideo wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy telefon jest w zasięgu sieci UMTS. Jeżeli opuścisz strefę zasięgu sieci UMTS, sesja udostępniania wideo zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.
- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS. Jeśli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale urządzenie odbiorcy będzie poza zasięgiem sieci UMTS lub nie będzie miało funkcji udostępniania wideo albo skonfigurowanych połączeń osoba do osoby, odbiorca nie

Telefon

odbierze zaproszenia. Pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia udost. wideo

Aby dostosować ustawienia udostępniania wideo, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia** oraz **Połączenie > Udostępn. wideo**.

Aby skonfigurować udostępnianie wideo, potrzebne są ustawienia połączeń osoba do osoby oraz UMTS.

Ustawienia połączeń osoba do osoby

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (ang. Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może wysłać ustawienia lub przekazać listę potrzebnych parametrów.

Aby dodać adres SIP do kontaktu:

1. Wybierz **Menu > Kontakty**.
2. Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3. Wybierz **Opcje > Edytuj**.
4. Wybierz **Opcje > Dodaj element > Udostępnij wideo**.
5. Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Jeśli nie znasz adresu SIP kontaktu, w celu udostępniania wideo możesz także użyć numeru telefonu odbiorcy

razem z numerem kierunkowym kraju (jeżeli usługodawca obsługuje taką możliwość).

Ustawienia połączeń UMTS

Aby skonfigurować połączenie UMTS:

- Skontaktuj się z usługodawcą, aby zawrzeć umowę na korzystanie z sieci UMTS.
- Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo skonfigurowane ustawienia punktu dostępu sieci UMTS. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z usługodawcą.

Udostępnianie wideo na żywo lub plików wideo

W trakcie aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje > Udostępnij wideo**.

1. Aby podczas połączenia udostępnić obraz wideo rejestrowany na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.

Aby udostępnić plik wideo, wybierz **Plik wideo** i plik, który chcesz udostępnić.

Aby było możliwe udostępnienie pliku wideo, może zająć konieczność przekształcenia go na odpowiedni format. Jeżeli urządzenie powiadomi, że plik wideo musi zostać przekonwertowany, wybierz **OK**. Do konwersji potrzebny jest edytor wideo w urządzeniu.

2. Jeżeli kontakt ma na liście kontaktów zapisanych kilka adresów SIP lub numerów telefonu zawierających numer kierunkowy kraju, wybierz żądany adres lub numer. Jeśli adres SIP lub numer telefonu odbiorcy jest niedostępny,

wprowadź adres odbiorcy lub jego numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie. Urządzenie wysyła zaproszenie na adres SIP.

Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Opcje udostępniania wideo

 Powiększ wideo (dostępne tylko dla nadawcy).

 Wyreguluj jasność (dostępne tylko dla nadawcy).

 lub  Włącz lub wyłącz mikrofon.

 lub  Włącz lub wyłącz głośnik.

 lub  Wstrzymaj i wznów udostępnianie wideo.

 Przełącz na tryb pełnoekranowy (dostępne tylko dla odbiorcy).

3. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Aby zapisać udostępniany plik wideo, po wyświetleniu monitu wybierz **Tak**. Urządzenie powiadamia o lokalizacji zapisanego pliku wideo w pamięci. Aby określić preferowaną lokalizację w pamięci, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia i Połączenie > Udostępn. wideo > Prefer. pamięć zapisu**.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane. Aby powrócić do widoku udostępniania wideo i kontynuować

udostępnianie, na ekranie głównym wybierz **Opcje > Kontynuuj**.

Połączenia internetowe

Informacje o połączeniach internetowych

Usługa połączeń internetowych (usługa sieciowa) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także między urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Aby móc korzystać z usługi, należy ją subskrybować oraz mieć konto użytkownika.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN i być połączone z usługą połączeń internetowych.

Aktywacja połączeń internetowych

Wybierz **Menu > Kontakty** oraz usługę połączeń internetowych.

Aby móc nawiązywać lub odbierać połączenia internetowe, skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać ustawienia. Aby można było połączyć się z usługą połączeń internetowych, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci.

Aby aktywować usługę połączeń internetowych, wybierz **Opcje > Włącz usługę**.

Aby wyszukać dostępne połączenia sieci WLAN, wybierz **Opcje > Wyszukaj sieć WLAN**.

Nawiązywanie połączeń internetowych

Po uaktywnieniu funkcji połączeń internetowych można nawiązywać połączenia internetowe za pomocą wszystkich tych aplikacji, których używa się do tradycyjnych połączeń głosowych, na przykład listy kontaktów czy rejestru. Na przykład na liście kontaktów przewiń do wybranego kontaktu, a następnie wybierz **Opcje** > **Połącz** > **Połącz. internetowe**.

Aby na ekranie głównym nawiązać połączenie internetowe, wprowadź numer telefonu lub adres internetowy i wybierz **Połącz. intern..**

9. Internet

Przeglądarka

Aplikacja Przeglądarka umożliwia wyświetlanie stron internetowych. Możesz także przeglądać strony internetowe przeznaczone specjalnie dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Aby można było przeglądać strony internetowe, urządzenie musi mieć skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.



Skrót: Aby uruchomić przeglądarkę, naciśnij i przytrzymaj **0** na ekranie głównym.

1. Aby nawiązać połączenie internetowe z osobą, której adres nie zaczyna się od cyfry, naciśnij dowolny klawisz numeryczny, gdy urządzenie wyświetla ekran główny. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz #, aby wyczyścić ekran i przełączyć urządzenie z trybu wprowadzania cyfr do trybu wprowadzania liter.
2. Wpisz adres strony internetowej, a następnie naciśnij klawisz połączeń.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Do takich należą na przykład aplikacje, które mają certyfikat Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™.

Otworzy się strona główna. Aby zmienić stronę główną, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wyświetlić stronę internetową, w widoku zakładek wybierz zakładkę lub wprowadź adres w polu () i naciśnij klawisz przewijania.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafikę i dźwięki, do których wyświetlania wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu podczas pobierania takiej strony skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe bez wyświetlania grafiki w celu oszczędzania pamięci, wybierz **Opcje > Ustawienia > Strona > Załaduj zawartość > Tylko tekst**.

Aby wprowadzić nowy adres internetowy, który chcesz odwiedzić, wybierz **Opcje > Idź do adr. internet..**



Wskazówka: Aby odwiedzić podczas przeglądania stronę internetową zapisaną jako zakładka w widoku zakładek, naciśnij **1** i wybierz zakładkę.

Aby odświeżyć zawartość strony internetowej, wybierz **Opcje > Opcje nawigacji > Załaduj ponownie**.

Aby zapisać aktualnie wyświetlaną stronę jako zakładkę, wybierz **Opcje > Zapisz jako zakładkę**.

Aby wyświetlić zrzuty ekranu ze stronami internetowymi odwiedzonymi w czasie bieżącej sesji, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli w ustawieniach przeglądarki zostało wybrane ustawienie **Historia**, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną). Wybierz stronę internetową, do której chcesz wrócić.

Aby zapisać stronę internetową w trakcie jej przeglądania, wybierz **Opcje > Narzędzia > Zapisz stronę**.

Strony internetowe można zapisywać i przeglądać je później w trybie offline. Strony internetowe można też grupować w

folderach. Aby uzyskać dostęp do zapisanych stron internetowych, w widoku Zakładki wybierz **Zapisane strony**.

Aby utworzyć podmenu poleceń i funkcji dostępnych dla otwartej strony internetowej, wybierz **Opcje > Opcje usług** (jeżeli ta opcja jest obsługiwana przez stronę internetową).

Aby zezwolić lub nie zezwalać na automatyczne otwieranie wielu okien, wybierz **Opcje > Okno > Zablokuj wysk. okienka** lub **Odblok wysk. okienka**.



Wskazówka: Aby powrócić do ekranu głównego i pozostawić przeglądarkę otwartą w tle, naciśnij dwa razy  lub klawisz zakończenia. Aby powrócić do przeglądarki, naciśnij i przytrzymaj , a następnie wybierz przeglądarkę.

Internetowe kanały informacyjne i blogi

Wybierz **Menu > Internet > Internet**.

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych, służące do przekazywania najnowszych nagłówków wiadomości lub wpisów na blogach. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe.

Jeżeli kanały internetowe są dostępne, w celu subskrybowania kanału wybierz **Opcje > Subskrybuj do kan. web**.

Internet

Aby zaktualizować kanał internetowy, w widoku Kanały internetowe wybierz kanał, a następnie **Opcje > Opcje kanałów internet.** > **Odśwież.**

Aby określić, czy kanały internetowe mają być aktualizowane automatycznie, w widoku Kanały internetowe wybierz **Opcje > Edytuj > Edytuj.** Ta opcja nie jest dostępna, gdy zaznaczony jest jeden lub więcej kanałów.

Widżety

Urządzenie obsługuje widżety. Widżety to niewielkie aplikacje internetowe, które można pobierać do urządzenia. Umożliwiają one dostęp do multimediów, kanałów wiadomości i innych danych, np. informacji o pogodzie. Zainstalowane widżety są widoczne jako osobne aplikacje w folderze Aplikacje.

Widżety można pobierać za pomocą aplikacji Pobierz! lub z internetu.

Domyślny punkt dostępu widżetów jest taki sam jak punkt dostępu przeglądarki. Niektóre widżety, jeśli zostaną uruchomione w tle, mogą automatycznie aktualizować informacje zapisane w urządzeniu.

Używanie widżetów wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.

Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje > Wyczyść dane osobiste > Cache.**

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Opcje > Wyjdź.**

Aby usunąć gromadzone przez serwer sieciowy informacje dotyczące różnych odwiedzanych stron internetowych, wybierz **Opcje > Usuń prywatne dane > Cookies.**

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (tam gdzie są przechowywane dane) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Usługa Pobierz!

Wybierz **Menu** > **Pobierz**.

Usługa Pobierz! (usługa sieciowa) umożliwia przeglądanie, pobieranie z internetu i instalowanie w urządzeniu najnowszych aplikacji oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Pozycje są posegregowane w katalogach i folderach udostępnianych przez firmę Nokia lub przez niezależnego usługodawcę. Pobieranie niektórych materiałów może wiązać się z opłatą, ale wyświetlanie podglądu jest zazwyczaj bezpłatne.

Usługa Pobierz! korzysta z dostępnych połączeń sieciowych, aby mieć dostęp do aktualnych materiałów. Więcej informacji o pozycjach dostępnych w usłudze Pobierz! można uzyskać od operatora sieci lub dostawcy bądź producenta tych pozycji.

Zarządzanie pozycjami

Wybierz **Menu** > **Pobierz**.

Aby otworzyć element lub wyświetlić zawartość folderu lub katalogu, wybierz element, folder lub katalog.

Aby kupić wybraną pozycję, wybierz **Opcje** > **Kup**.

Aby pobrać pozycję, która jest dostępna bezpłatnie, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby wyszukać określoną pozycję, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

Aby przystosować ustawienia, wybierz **Opcje** > **Aplikacje** > **Ustawienia**.

Aby wyświetlić listę pobranych elementów, wybierz **Opcje** > **Moje elementy**.

Podłączanie komputera do internetu

Swojego urządzenia możesz użyć do połączenia komputera z internetem.

1. Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB do transmisji danych.
2. Wybierz **Połącz komp. z siecią**. Niezbędne oprogramowanie jest instalowane na komputerze automatycznie z urządzenia.

W podróży

3. Zaakceptuj instalację na swoim komputerze. Jeżeli wyświetli się monit, zaakceptuj również połączenie. Po nawiązaniu połączenia z internetem otworzy się przeglądarka internetowa komputera.

Musisz mieć uprawnienia administratora swojego komputera, a na komputerze musi być włączona opcja automatycznego uruchamiania.

10. W podróży

Ustalanie pozycji (GPS)

Do określania położenia, współrzędnych lub odległości można używać takich aplikacji jak Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Informacje o systemie GPS

Współrzędne w systemie GPS wyrażane są w oparciu o międzynarodowy układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84. Dostępność tych współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ

Jeżeli używasz systemu Mac OS, wybierz jako tryb połączenia ustawienie **PC Suite**. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Różne metody pozycjonowania można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach pozycjonowania.

System A-GPS (Assisted GPS)

To urządzenie udostępnia również funkcję A-GPS.

System A-GPS musi być obsługiwany przez sieć.

Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje o satelitach z serwera danych pomocniczych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aby wyłączyć usługę A-GPS, wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja > Dane GPS** oraz **Opcje > Ust. pozycjonowania > Metody pozycjonow. > Wspomaganie GPS > Wyłącz.**

Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Punkt dostępu A-GPS można określić w ustawieniach pozycjonowania. Z tą usługą nie można używać punktu dostępu WLAN. Może być używany wyłącznie punkt dostępu do internetu przeznaczony dla połączeń pakietowych. Przy pierwszym użyciu usługi GPS urządzenie prosi o wybranie punktu dostępu do internetu.

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Odbiornik GPS znajduje się z tyłu urządzenia. Gdy używasz odbiornika, upewnij się, że nie zasłaniasz anteny dłonią.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.



Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS

Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnału z satelity, należy podjąć następujące działania:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów

Aby sprawdzić ile satelitów zostało znalezionych przez urządzenie oraz jaka jest siła sygnału każdego z nich, wybierz

W podróży

Menu > Aplikacje > Lokalizacja > Dane GPS i Opcje > Status satelity.

Jeśli urządzenie znajdzie satelity, w widoku informacji o satelitach obok każdego z nich wyświetlany będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitarny. Gdy urządzenie będzie mieć wystarczająco dużo danych do obliczenia współrzędnych lokalizacji, w której się znajdujesz, pasek zmieni kolor.



Na początku urządzenie musi odebrać sygnały z co najmniej czterech satelitów, żeby mogło określić twoją lokalizację. Po wykonaniu wstępnych obliczeń możliwe będzie dalsze wyznaczanie współrzędnych w oparciu o sygnały z tylko trzech satelitów. Jednak dokładność wyznaczania pozycji jest tym większa, im więcej satelitów zostanie znalezionych.

Mapy

Mapy

Wybierz **Menu > Mapy**.

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również kupować licencje na dodatkowe usługi, np. przewodniki po miastach, informacje o ruchu drogowym oraz nawigację ze wskazówkami głosowymi.

Usługi te nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy być może trzeba będzie wskazać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania map.

Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi w urządzeniu, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. W celu pobrania map możesz także skorzystać z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź pod adres www.nokia.com/maps.



Wskazówka: Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też używać aplikacji Mapy bez dostępu do internetu i przeglądać mapy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Pobieranie map i usług dodatkowych może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Poruszanie się po mapie

Wybierz **Menu > Mapy**.

Aby powiększyć mapę na aktualnej pozycji GPS lub ostatniej znanej lokalizacji, wybierz **Opcje > Moja poz..**

Gdy połączenie GPS jest aktywne, ikona  wskazuje bieżące położenie na mapie.

Aby poruszać się po mapie, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, korzystając z klawisza przewijania. Mapa jest domyślnie zorientowana w kierunku północnym.

Podczas przeglądania mapy nowa mapa zostanie pobrana automatycznie, jeśli masz aktywne połączenie i przewiniesz

do obszaru nieujętego na pobranej już mapie. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli taką zainstalowano).

Aby powiększać i pomniejszać mapę za pomocą klawiatury telefonu, naciśnij * i #. Aby powiększać i pomniejszać mapę za pomocą klawiatury, naciśnij klawisze Shift i Backspace.

11. Narzędzia biurowe Nokia

Aktywne notatki

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Akt. notatki**.

Aktywne notatki umożliwiają tworzenie, edycję i przeglądanie różnego rodzaju notatek dotyczących np. spotkań, hobby lub zakupów. Do notatek można wstawiać zdjęcia, pliki wideo i dźwiękowe. Notatki można łączyć z innymi aplikacjami, takimi jak Kontakty, oraz wysyłać je do innych osób.

Kalkulator

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Kalkulator**.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wykonać obliczenie, wprowadź pierwszy argument działania. Wybierz żądaną funkcję (np. dodawanie lub odejmowanie). Wprowadź drugi argument działania i wybierz =. Kalkulator wykonuje operację w kolejności ich wprowadzania. Wynik działania zostanie wyświetlony w

polu edycji i może być użyty jako pierwszy argument w następnym obliczeniu.

Wynik ostatniego obliczenia zostaje zapisany w pamięci urządzenia. Wyłączenie aplikacji kalkulatora lub wyłączenie urządzenia nie powoduje wyczyszczenia pamięci. Aby przypomnieć ostatni zapisany wynik po następnym otwarciu aplikacji Kalkulator, wybierz **Opcje** > **Wynik końcowy**.

Aby zapisać liczby lub wyniki obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz**.

Aby pobrać wyniki obliczeń z pamięci i użyć ich do kolejnych obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Przywołaj**.

Menedżer plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Mndż. plik..**

Menedżer plików — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Mndż. plik..**

Narzędzia biurowe Nokia

Menedżer plików umożliwia przeglądanie, porządkowanie i otwieranie plików.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby zamapować lub usunąć dyski albo skonfigurować ustawienia kompatybilnego dysku zdalnego podłączonego do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Napędy zdalne**.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Mndż. plik..**

Aby znaleźć plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.

Aby przenieść i kopiować pliki oraz foldery lub tworzyć nowe foldery, wybierz **Opcje** > **Organizuj**.



Skrót: Aby zastosować działania wobec wielu elementów naraz, zaznacz te elementy. Aby zaznaczyć elementy lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij #.

Zarządzanie kartą pamięci

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Mndż. plik..**

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Opcje karty pamięci** — Zmień nazwę karty pamięci lub sformatuj kartę.
- **Hasło karty pamięci** — Zabezpiecz kartę pamięci hasłem.
- **Odblokuj kartę pam.** — Odblokuj kartę pamięci.

Zapisywanie kopii zapasowej plików na karcie pamięci

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Mndż. plik..**

Aby utworzyć kopię zapasową na karcie pamięci, wybierz typy plików, których kopię chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel..** Na karcie pamięci musi być wystarczająco miejsca na pliki wybrane do kopii zapasowej.

Quickoffice



Informacje o Quickoffice

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z aplikacji Quickword do przeglądania dokumentów Microsoft Word, aplikacji Quicksheet do przeglądania arkuszy programu Microsoft Excel, aplikacji Quickpoint do prezentacji programu Microsoft PowerPoint oraz programu Quickmanager do kupowania oprogramowania. Pakiet Quickoffice umożliwia przeglądanie dokumentów pakietu Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (w formatach DOC, XLS i PPT). Jeśli masz wersję edytora Quickoffice, możesz również edytować pliki.

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Praca z plikami

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Quickoffice**.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy.

Aby sortować pliki według typów, wybierz **Opcje** > **Sortuj według**.

Aby wyświetlić szczegóły pliku, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**. Szczegółowe informacje to nazwa, rozmiar i lokalizacja pliku oraz godzina i data jego ostatniej modyfikacji.

Aby wysłać pliki na zgodne urządzenie, wybierz **Opcje** > **Wyślij** i metodę wysyłania.

Menedżer archiwum ZIP

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Zip**.

Aplikacja Zip manager umożliwia tworzenie nowych plików archiwów ZIP, w których mogą być przechowywane skompresowane pliki, dodawanie do archiwów pojedynczych, a także wielu skompresowanych plików i katalogów, ustawianie, usuwanie i zmienianie haseł do archiwów, a także zmianę takich ustawień, jak stopień kompresji czy sposób kodowania nazw plików.

Pliki archiwów można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Przeglądarka PDF

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Adobe PDF**.

Przeglądarka PDF służy do przeglądania na wyświetlaczu urządzenia dokumentów PDF. Za jej pomocą można też wyszukiwać fragmenty tekstu, zmieniać ustawienia (powiększenie, widok strony) i wysyłać pliki PDF w wiadomościach e-mail.

Słownik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Organizat.** > **Słownik**.

Aby przetłumaczyć słowa z jednego języka na inny, wprowadź tekst do pola wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa. Aby przetłumaczyć wyraz, wybierz go z listy. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Słuchaj** — Odsłuchaj wybrane słowo.
- **Historia** — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.
- **Języki** — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.
- **Mowa** — Edytuj ustawienia funkcji głosowych. Można dostosować szybkość i głośność głosu.

12. Ustawienia godzin

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Tworzenie nowego wpisu kalendarza

1. Aby dodać nową pozycję kalendarza, przewiń do żądanej daty, wybierz **Opcje** > **Nowa pozycja** oraz jedną z następujących opcji:
 - **Spotkanie** — Dodaj przypomnienie o swoim spotkaniu.
 - **Żądanie spotkania** — Utwórz i wyślij nowe zaproszenie na spotkanie. Aby wysyłać zaproszenia, należy skonfigurować skrzynkę pocztową.
 - **Notatka** — Napisz ogólną notatkę dotyczącą dnia.
 - **Rocznica** — Dodaj przypomnienie o urodzinach lub specjalnych datach (pozycje są powtarzane co roku).
 - **Zadanie** — Dodaj przypomnienie o zadaniu, które musi zostać wykonane do określonej daty.
2. Aby dodać opis do pozycji, wybierz **Opcje** > **Dodaj opis**.
3. Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.



Wskazówka: Naciśnij dowolny klawisz (0–9) w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Pojawi się nowa pozycja typu „spotkanie”, a wprowadzane znaki będą wstawiane w polu tematu. W widoku zadań pojawi się nowa notatka zadania.

Kiedy zabrzmiał alarm kalendarza, wybierz **Wycisz**, aby wyciszyć alarm.

Aby wyłączyć alarm kalendarza, wybierz **Stop**.

Aby wyciszyć alarm na pewien czas, wybierz **Drzemka**.

Aby określić czas, po którym ponownie włączy się wyciszony alarm kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Widoki kalendarza

Aby przełączać między widokami miesiąca, tygodnia i zadań, wybierz **Opcje** > **Plan miesiąca**, **Plan tygodnia** lub **Widok zadań**.

Aby określić pierwszy dzień tygodnia lub zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza albo ustawienia alarmu kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**. Aby przejść do dzisiejszej daty, naciśnij #.

Zegar

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne alarmy, otwórz zakładkę alarmów. Aby ustawić nowy alarm, wybierz

Opcje > Nowy alarm. Jeśli jest taka potrzeba, określ sposób powtarzania. Gdy alarm jest aktywny, wyświetla się .

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Aby wyłączyć alarm na określony czas, wybierz **Drzemka**. Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować dźwięki alarmu.



Wskazówka: Aby określić czas, po którym alarm zabrzmi ponownie po ustawieniu drzemki, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas drzemki alarmu**.

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje > Usuń alarm**.

Aby zmienić godzinę, datę i ustawienia typu zegara, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Aby automatycznie aktualizować godzinę, datę i strefę czasową urządzenia (usługa sieciowa), wybierz **Opcje > Ustawienia > Autouaktualnianie czasu > Tak**.

Ustawienia zegara

Wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Godzina** lub **Data**.

Aby zmienić zegar pokazywany na ekranie startowym, wybierz **Typ zegara > Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby pozwolić sieci komórkowej na aktualizowanie w urządzeniu godziny, daty i strefy czasowej (usługa sieciowa), wybierz **Autouaktualnianie czasu > Tak**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Melodia alar. zegara**.

13. Łączność

Przesyłanie materiałów z innego urządzenia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > Transfer**.

Za pomocą aplikacji Transfer możesz przenosić materiały, takie jak kontakty, między dwoma kompatybilnymi urządzeniami firmy Nokia.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z jakiego chcesz je skopiować. Jeśli drugie

urządzenie obsługuje synchronizację, możesz synchronizować dane między nim, a swoim urządzeniem. Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, telefon wyświetla odpowiednią informację.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM automatycznie jest włączany profil offline.

Przesyłanie materiałów

Aby pobrać dane z innych urządzeń po raz pierwszy:

1. Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
2. Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane.

W niektórych modelach urządzeń aplikacja Transfer jest wysyłana do drugiego urządzenia jako wiadomość. Aby zainstalować aplikację Transfer w drugim urządzeniu, otwórz tę wiadomość i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

3. Wybierz w urządzeniu materiały, które chcesz przenieść z drugiego urządzenia.

Zawartość ta zostanie przesłana z pamięci drugiego urządzenia do odpowiedniego miejsca w tym urządzeniu.

Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych. Przesyłanie możesz zatrzymać i dokończyć je później.

Synchronizacja działa w obie strony, a dane w obu urządzeniach są ujednolicane. Jeśli element został usunięty z jednego z urządzeń, podczas synchronizacji jest on usuwany również z drugiego urządzenia. Za pomocą synchronizacji nie można przywrócić usuniętych elementów.

Aby przejrzeć rejestr poprzedniego przesyłania, w widoku głównym wybierz skrót, a następnie **Opcje > Pokaż rejestr**.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Aby korzystać z pakietu OVI Suite w trybie połączenia USB, wybierz **PC Suite**.

Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Szybkie pobieranie

Szybka technologia pakietowego pobierania danych HSDPA, zwana też technologią 3.5G, której symbolem jest **3.5G**, to usługa sieciowa dostępna w sieciach UMTS zapewniająca szybkie pobieranie danych. Po włączeniu jej w urządzeniu i nawiązaniu połączenia z siecią UMTS, która udostępnia usługi HSDPA, może wzrosnąć prędkość pobierania danych, np. wiadomości SMS, MMS i e-mail, oraz przeglądania stron internetowych za pośrednictwem sieci komórkowej. O aktywnym połączeniu HSDPA informuje wskaźnik ^{35G}. Wygląd ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu.

Aby włączyć lub wyłączyć HSDPA, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia oraz Połączenie > Dane**

pakietowe > Szybki dostęp do pakietu. W niektórych sieciach nie można odbierać połączeń głosowych, gdy HSDPA jest włączone. W takim przypadku trzeba wyłączyć HSDPA, żeby móc odbierać połączenia głosowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Technologia HSDPA ma wpływ tylko na szybkość pobierania danych. Wysyłanie danych do sieci, np. wiadomości SMS, MMS i email, nie zostanie przyspieszone.

Kabel danych

Aby uniknąć uszkodzenia danych, nie odłączaj kabla USB podczas transmisji danych.

Przesyłanie danych między urządzeniem i komputerem

1. Do swojego urządzenia włóż kartę pamięci i połącz je za pomocą kabla do transmisji danych z kompatybilnym komputerem.
2. Na pytanie o tryb, który ma zostać użyty, wybierz **Magazyn masowy**. W trybie tym urządzenie jest widoczne w komputerze jako dysk wymienny.
3. Aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci, zakończ połączenie na komputerze (na przykład za pomocą kreatora odłączania sprzętu w systemie Microsoft Windows).

Aby z urządzeniem używać pakietu Nokia Ovi Suite, zainstaluj ten pakiet na komputerze, podłącz kabel do transmisji danych i wybierz **PC Suite**.

Aby synchronizować muzykę w swoim urządzeniu z aplikacją Nokia Music Player, zainstaluj tę aplikację na komputerze, podłącz kabel danych i wybierz **Transfer multimed..**

Aby zmienić tryb USB, którego zwykle używasz z kablem danych, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > USB i Tryb połączenia USB**, a następnie wybierz żadaną opcję.

Aby ustawić urządzenie tak, by po każdym podłączeniu kabla USB wyświetlało się pytanie o tryb, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > USB i Pytaj przy połączeniu > Tak**.

Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > Bluetooth**.

O Bluetooth

Technologia Bluetooth w Twoim urządzeniu umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami znajdującymi się w zasięgu 10 m od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza. Można też bezprzewodowo łączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

Ponieważ urządzenia używające technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Ważne jest tylko, aby odległość między nimi nie

Łączność

przekraczała 10 metrów i żeby nie było między nimi żadnych przeszkód takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, które mogą wywoływać interferencje.

Jednocześnie aktywnych może być kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port i SIM Access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > Bluetooth**.

1. Gdy pierwszy raz uaktywnisz Bluetooth, pojawi się prośba o nazwanie urządzenia. Nazwa powinna być unikatowa i umożliwiać identyfikację urządzenia, gdy w pobliżu znajdzie się kilka urządzeń Bluetooth.
2. Wybierz **Bluetooth > Włączony**.

3. Wybierz **Dostępność mego tel. > Publiczny** lub **Zdefiniuj okres**. Jeśli wybierzesz **Zdefiniuj okres**, podaj czas, przez który urządzenie ma być widoczne dla użytkowników innych urządzeń. Gdy to zrobisz, twoje urządzenie i jego nazwę będą mogli zobaczyć inni użytkownicy urządzeń z technologią Bluetooth.
4. Otwórz aplikację, w której przechowujesz pozycję przeznaczoną do wysłania.
5. Zaznacz tę pozycję i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**. Twoje urządzenie wyszuka inne znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth i wyświetli ich listę.



Wskazówka: Jeśli przedtem wysyłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

6. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli to urządzenie trzeba będzie powiązać przed wysłaniem do niego danych, pojawi się żądanie wprowadzenia hasła.

Gdy połączenie zostanie ustanowione, wyświetli się komunikat **Wysyłanie danych**.

Folder Wysłane w aplikacji Wiadomości nie przechowuje wiadomości wysłanych przez połączenie Bluetooth.

Aby odbierać dane przy użyciu połączenia Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony i Dostępność mego tel. > Publiczny**, aby odbierać dane z niepowiązanego urządzenia, lub **Ukryty**, aby odbierać dane tylko z urządzenia powiązanego. Gdy otrzymasz dane przez połączenie

Bluetooth, w zależności od ustawień aktywnego profilu zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości z danymi. Jeśli się zgodzisz, wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości.



Wskazówka: Dostęp do plików w urządzeniu lub na karcie pamięci możesz uzyskać, używając kompatybilnego akcesorium, które umożliwia korzystanie z usługi File Transfer Profile Client. Takim akcesorium może być na przykład laptop.

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych. Utrzymywać połączenie, które nie jest aktywnie używane, może tylko oprogramowanie Nokia Ovi Suite i niektóre akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe.

Powiązanie urządzeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > Bluetooth**.

Otwórz zakładkę powiązanych urządzeń.

Zanim powiążesz urządzenia, wymyśl własne hasło (1-16 cyfr) i przekaz je do wiadomości użytkownika drugiego urządzenia. Urządzenia bez interfejsu użytkownika mają z góry ustalone hasło. Takie hasło będzie potrzebne tylko przy pierwszym nawiązaniu połączenia między urządzeniami. Gdy urządzenia zostaną już powiązane, będzie można autoryzować ich połączenie. Powiązywanie urządzeń i autoryzowanie połączenia ułatwia i przyspiesza nawiązywanie połączeń, ponieważ nie trzeba wtedy wyrażać zgody na przyjęcie połączenia przy każdej próbie jego ustanowienia między powiązаныmi urządzeniami.

Hasło potrzebne do zdalnego dostępu do karty SIM musi się składać z 16 cyfr.

W trybie zdalnej karty SIM można używać karty SIM urządzenia ze zgodnymi akcesoriami.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, wtedy do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego).

Będąc w tym trybie urządzenie bezprzewodowe nie nawiąże żadnego połączenia, za wyjątkiem połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi.

Aby nawiązywać połączenia, najpierw trzeba wyłączyć tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

1. Wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urządz.** Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w jego zasięgu. Jeśli przedtem wysyłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.
2. Zaznacz urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie, i wpisz hasło. To samo hasło musi zostać wprowadzone w drugim urządzeniu.
3. Aby połączenie między Twoim urządzeniem a innym urządzeniem było nawiązywane automatycznie, wybierz **Tak**. Aby zatwierdzać połączenie ręcznie przy każdej próbie nawiązania połączenia, wybierz **Nie**. Po utworzeniu powiązania dane drugiego urządzenia są zapisywane na stronie powiązanych urządzeń.

Łączność

Aby nadać powiązanemu urządzeniu pseudonim, wybierz **Opcje > Podaj krótką nazwę**. Nazwa będzie wyświetlana w Twoim urządzeniu.

Aby usunąć powiązanie, wskaż urządzenie, z którym powiązanie chcesz usunąć, i wybierz **Opcje > Usuń**. Aby usunąć wszystkie powiązania, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**. Jeśli usuniesz powiązanie z urządzeniem, z którym aktualnie masz połączenie, powiązanie zostanie natychmiast usunięte, a połączenie zakończone.

Aby umożliwić powiązanemu urządzeniu automatyczne nawiązywanie połączeń z tym urządzeniem, wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między Twoim urządzeniem a innymi urządzeniami mogą być inicjowane bez Twojej wiedzy — nie jest wymagana żadna osobna akceptacja ani autoryzacja. Nadawaj ten status tylko innym należącym do ciebie urządzeniom, np. kompatybilnemu zestawowi słuchawkowemu lub komputerowi, albo urządzeniom należącym do osób, którym ufasz. Jeśli chcesz każdorazowo akceptować żądania połączenia inicjowane z innego urządzenia, wybierz opcję **Ust. jako nieautoryzow..**

Aby używać akcesorium dźwiękowego Bluetooth, na przykład zestawu głośnomówiącego lub słuchawki, należy powiązać urządzenie z danym akcesorium. Hasło oraz dalsze instrukcje zawiera instrukcja obsługi akcesorium. Aby połączyć się z akcesorium dźwiękowym, włącz je. Niektóre akcesoria dźwiękowe łączą się automatycznie z urządzeniem. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane automatycznie, otwórz kartę Urządzenia powiązane,

wybierz akcesorium, a następnie **Opcje > Połącz z urząd. audio**.

Sieć WLAN



Uwaga: We Francji można używać sieci WLAN tylko wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie może wykryć bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) i połączyć się z nią. Aby móc korzystać z sieci WLAN, musi być ona dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone.

Połączenia WLAN



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Aby korzystać z sieci WLAN, musisz utworzyć punkt dostępu do internetu w sieci WLAN. Będzie on używany przez aplikacje, które muszą się łączyć z internetem. Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po utworzeniu połączenia transmisji danych przy użyciu punktu dostępu do internetu tej sieci. Aktywne połączenie WLAN zostaje zakończone po zakończeniu połączenia transmisji danych. Można również zakończyć połączenie ręcznie.

Z sieci WLAN można korzystać w trakcie połączenia głosowego lub gdy aktywne jest połączenie pakietowe. Urządzenie może w danym czasie korzystać tylko z jednego

urządzenia dostępowego sieci WLAN, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Gdy urządzenie jest w profilu Offline, można nadal korzystać z sieci WLAN, jeśli jest dostępna. Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Jeśli urządzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji w obrębie sieci WLAN i poza zasięgiem punktu dostępu WLAN, funkcja roamingu może automatycznie połączyć urządzenie z innym punktem dostępu należącym do tej samej sieci WLAN. Przez cały czas, gdy urządzenie pozostaje w zasięgu punktów dostępowych należących do tej samej sieci, urządzenie jest w stanie utrzymać aktywne połączenie z siecią.



Wskazówka: Aby sprawdzić unikatowy adres MAC identyfikujący urządzenie (na przykład w celu skonfigurowania adresu MAC urządzenia w routerze WLAN) wprowadź na ekranie głównym ciąg *#62209526#. Zostanie wyświetlony adres MAC.

Dostępność sieci WLAN

Aby ustawić urządzenie tak, by pokazywało dostępność bezprzewodowej sieci LAN (WLAN), wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **WLAN** > **Pokaż dostępność WLAN**.

Jeśli sieć WLAN jest dostępna, wyświetlany jest wskaźnik



Kreator WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączy** > **Kreat. WLAN**.

Kreator WLAN ułatwia znajdowanie bezprzewodowych sieci LAN (WLAN) oraz łączenie się z nimi. Po otwarciu aplikacji urządzenie rozpoczyna poszukiwanie dostępnych sieci WLAN i wyświetla ich listę.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Odśwież** — Zaktualizuj listę dostępnych sieci WLAN.
- **Filtruj sieci WLAN** — Przefiltruj listę znalezionych sieci WLAN. Przy następnym wyszukiwaniu sieci WLAN wybrane sieci zostaną odfiltrowane.
- **Rozp. przegląd. internet.** — Zaczynaj przeglądanie internetu przy użyciu punktu dostępu sieci WLAN.
- **Kontyn. przegl. intern.** — Kontynuuj przeglądanie internetu przy użyciu aktualnie aktywnego połączenia WLAN.
- **Rozłącz WLAN** — Rozłącz aktywne połączenie z siecią WLAN.
- **Szczegóły** — Wyświetl szczegóły sieci WLAN.



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Użyj Kreatora WLAN na ekranie głównym

Kreator WLAN pokazuje stan połączeń WLAN oraz wyszukiwania sieci na ekranie głównym. Jeśli kreator WLAN nie jest domyślnie włączony na ekranie głównym, można go aktywować w ustawieniach ekranu głównego. Aby

Łączność

wyświetlić dostępne opcje, wybierz wiersz pokazujący stan. W zależności od tego stanu możesz uruchomić sesję przeglądarki przez połączenie WLAN, połączyć się z usługą połączeń internetowych, rozłączyć się z siecią WLAN, uruchomić wyszukiwanie sieci WLAN albo włączyć lub wyłączyć skanowanie sieci.

Jeśli skanowanie sieci WLAN jest wyłączone, a urządzenie nie jest połączone z żadną siecią WLAN, na ekranie głównym wyświetlany jest komunikat **Skanow. WLAN wyłącz.** Aby włączyć skanowanie w poszukiwaniu sieci WLAN i wyszukać dostępne sieci WLAN, wybierz wiersz pokazujący stan.

Aby włączyć wyszukiwanie sieci WLAN i wyszukać dostępne sieci WLAN, wybierz wiersz pokazujący stan, a następnie **Wyszukaj WLAN**.

Aby wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu sieci WLAN, wybierz wiersz pokazujący stan, a następnie **Wył. skanow. WLAN**.

Gdy wybierzesz **Rozp. przegląd. internet.** lub **Użyj dla**, kreator WLAN automatycznie utworzy dla wybranej sieci internetowy punkt dostępu. Punkt ten może być także używany przez inne aplikacje wymagające połączenia WLAN.

W przypadku wybrania zabezpieczonej sieci WLAN, pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedniego hasła. Aby połączyć się z siecią ukrytą, należy wprowadzić odpowiedni identyfikator SSID (ang. Service Set Identifier).

Aby użyć znalezionej sieci WLAN do internetowego połączenia telefonicznego, wybierz wiersz pokazujący stan, **Użyj dla**, żadaną usługę połączeń internetowych oraz sieć WLAN.

Menedżer połączeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > Mndż. poł.**

Wyświetlanie i kończenie aktywnych połączeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączy > Mndż. poł.**

Aby zobaczyć otwarte połączenia danych, wybierz **Aktywne połączenia danych**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniach sieciowych, wybierz połączenie z listy i wybierz **Opcje > Szczegóły**. Rodzaj pokazanych informacji zależy będzie od typu połączenia.

Aby zakończyć wybrane połączenie sieciowe, wybierz **Opcje > Rozłącz**.

Aby za jednym razem zakończyć wszystkie aktywne połączenia sieciowe, wybierz **Opcje > Rozłącz wszystkie**.

Wyszukiwanie sieci WLAN

Aby wyszukać sieci WLAN znajdujące się w zasięgu, wybierz **Dostępne sieci WLAN**. W widoku dostępnych sieci WLAN wyświetlana jest lista sieci WLAN, tryb sieci (infrastruktura lub ad-hoc), siła sygnału, wskaźniki szyfrowania oraz informacja o aktywnym połączeniu z siecią.

Aby wyświetlić szczegóły sieci, wskaż sieć i naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć internetowy punkt dostępu do sieci, wybierz **Opcje > Określ pkt dostępu**.

14. Zabezpieczenia i zarządzanie danymi

Zarządzaj danymi i oprogramowaniem w urządzeniu, a także dbaj o bezpieczeństwo urządzenia i jego zawartości.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Blokowanie urządzenia

Kod blokady chroni urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Standardowy kod blokady to 12345.

Aby zablokować urządzenie, wyświetlając ekran główny, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Zablokuj telefon**.

Aby odblokować urządzenie, wybierz **Odblokuj**, wprowadź kod blokady i wybierz **OK**.

Aby zmienić kod blokady, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia i Ogólne > Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM**. Wprowadź stary kod, a następnie dwukrotnie wprowadź nowy kod. Nowy kod może mieć długość od 4 do 255 znaków. Można używać cyfr i liter, zarówno dużych jak i małych.

Nowy kod należy zapisać, nie ujawniać go nikomu i trzymać w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu blokady, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do autoryzowanego serwisu firmy

Nokia. Usługa ta może być odpłatna. W celu odblokowania urządzenia należy ponownie załadować oprogramowanie, co może doprowadzić do utraty danych zapisanych w urządzeniu.

Możesz również zablokować urządzenie, wysyłając do niego wiadomość tekstową. Aby włączyć funkcję blokady zdalnej i określić tekst wiadomości, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia i Ogólne > Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone**. Wprowadź tekst wiadomości włączającej zdalną blokadę i potwierdź tę wiadomość. Wiadomość musi zawierać co najmniej 5 znaków. Zapisz ten tekst, ponieważ może się przydać w przyszłości.

Zabezpieczenie karty pamięci

Wybierz **Menu > Aplikacje > Organizat.** > **Mndż. plik..**

Aby zapobiec dostępowi osób niepowołanych do karty pamięci, można ją ochronić hasłem. Aby ustawić hasło, wybierz **Opcje > Hasło karty pamięci > Ustaw**. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków i rozróżniane są w nim wielkie i małe litery. Hasło jest przechowywane w urządzeniu. Nie trzeba wprowadzać go ponownie, jeżeli używasz karty pamięci w tym samym urządzeniu. Jeżeli użyjesz karty pamięci w innym urządzeniu, wyświetli się monit o podanie hasła. Nie wszystkie karty pamięci umożliwiają ochronę hasłem.

Zabezpieczenia i zarządzanie danymi

Aby usunąć hasło karty pamięci, wybierz **Opcje > Hasło karty pamięci > Usuń**. Po usunięciu hasła dane zapisane na karcie pamięci nie są chronione przed użyciem przez niepowołane osoby.

Aby otworzyć zablokowaną kartę pamięci, wybierz **Opcje > Odblokuj kartę pam..** Wprowadź hasło.

Jeśli zapomnisz hasła i odblokowanie karty będzie niemożliwe, możesz sformatować kartę — spowoduje to jej odblokowanie i wykasowanie hasła. Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich przechowywanych na niej danych.

Menedżer certyfikatów

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia oraz Ogólne > Zabezpieczen. > Zarz. certyfikatami**.

Certyfikaty cyfrowe służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania, ale nie gwarantują bezpieczeństwa. Istnieją cztery różne typy certyfikatów: certyfikaty uwierzytelnienia, certyfikaty osobiste, certyfikaty zaufanych witryn i certyfikaty urządzenia. W czasie trwania bezpiecznego połączenia serwer może wysłać do urządzenia certyfikat serwera. Po otrzymaniu jest on sprawdzany za pomocą certyfikatu uwierzytelnienia przechowywanego w urządzeniu. Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub jeśli w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu.

Certyfikat można pobrać z witryny internetowej lub otrzymać go jako wiadomość. Certyfikaty powinny być używane do połączeń z bankiem lub ze zdalnym serwerem w celu

wymiany poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i zminimalizować ryzyko pobrania lub zainstalowania w urządzeniu wirusa czy innego szkodliwego programu.



Wskazówka: Dodając nowy certyfikat, należy sprawdzić jego autentyczność.

Wyświetlanie szczegółów certyfikatu

Pewność co do tożsamości serwera można mieć tylko wtedy, gdy sprawdzony zostanie podpis i okres ważności certyfikatu serwera.

Aby przejrzeć szczegóły certyfikatu, otwórz folder certyfikatów, wskaż certyfikat i wybierz **Opcje > Szczegóły certyfikatów**.

Może zostać wyświetlona jedna z następujących uwag:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — Żadna aplikacja nie została ustawiona do używania tego certyfikatu. Może chcesz zmienić ustawienia zaufania.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — Skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — Okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie rozpoczął.
- **Certyfikat uszkodzony** — Ten certyfikat nie może być użyty. Skontaktuj się z wydawcą certyfikatu.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Wybierz **Menu > Aplikacje > Organizat. > Mndż. plik..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci urządzenia na karcie pamięci lub kompatybilnym komputerze.

Aby na karcie pamięci utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci urządzenia, wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel.**

Aby przywrócić dane z karty pamięci do pamięci urządzenia, wybierz **Opcje** > **Przywróć z karty pam..**

Urządzenie możesz również podłączyć do kompatybilnego komputera i użyć oprogramowania Nokia Ovi Suite do wykonania kopii zapasowej danych.

Menedżer aplikacji

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

W urządzeniu można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje JME oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy do systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx

Instaluj wyłącznie oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem.

Instalowanie aplikacji i oprogramowania

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości e-mail lub multimedialnej, jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji możesz użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Ikony w Menedżerze aplikacji mają następujące znaczenie:

-  aplikacja .sis lub .sisx
-  Aplikacja Java
-  aplikacja niecałkowicie zainstalowana
-  aplikacja zainstalowana w pamięci masowej
-  aplikacja zainstalowana na karcie pamięci



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:

- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Szczegóły** > **Certyfikaty** > **Pokaż szczegóły**.

Zabezpieczenia i zarządzanie danymi

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik .jar. Jeśli go brakuje, urządzenie wyświetli wezwanie do pobrania takiego pliku. Jeśli nie ma określonego punktu dostępu dla aplikacji, urządzenie wyświetli wezwanie do wybrania takiego punktu. Przy pobieraniu pliku JAR może zająć potrzeba wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub producenta aplikacji.

Aby zainstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:

1. Aby znaleźć plik instalacyjny, wybierz  > **Instalacje** > **Mndż. apl.**. Pliki instalacyjne możesz również wyszukać za pomocą Menedżera plików lub wybrać **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza** i otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny.
2. W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować

tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, wybierz ją. Jeżeli aplikacja nie ma określonego folderu domyślnego, jest instalowana w folderze Instalacje w menu głównym.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym przechowywanie innych plików. Aby zachować odpowiedni zasób pamięci, skorzystaj z pakietu Nokia Ovi Suite, aby utworzyć na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji i oprogramowania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Mndż. dan.** > **Mndż. apl.**

Przełącz do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > **Odinstaluj**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zależny pakiet oprogramowania może przestać działać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację zainstalowanego pakietu oprogramowania.

Synchronizacja

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączy** > **Synchroniz..**

Funkcja synchronizacji umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładkę przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

15. Ustawienia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia**.

Możesz konfigurować i zmieniać różne ustawienia urządzenia. Ich zmiana ma wpływ na działanie urządzenia oraz zainstalowanych w nim aplikacji.

Niektóre ustawienia w urządzeniu mogą być ustawione wstępnie. Inne mogą być dostarczone przez usługodawcę w postaci specjalnej wiadomości. W takim przypadku nie będzie można ich samodzielnie zmieniać.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji Synchronizacja wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby zmodyfikować profil, przewiń do elementu synchronizacji i wybierz **Zaznacz**, żeby go zawrzeć w profilu lub **Usuń zazn.**, aby go pominąć.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**. Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Wybierz ustawienie, które chcesz edytować, i zmień wartości w następujący sposób:

- Przełączać dwie wartości, na przykład tak lub nie.
- Wybrać wartość z listy.
- Otworzyć edytor tekstu i wprowadzić wartość.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować wartość.

Ustawienia ogólne

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia i Ogólne**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Personalizacja** — Zmień ustawienia wyświetlacza i dostosuj urządzenie do własnych upodobań.
- **Data i godzina** — Zmień godzinę i datę.
- **Akcesoria** — Określ ustawienia swoich akcesoriów.
- **Ustaw. czujnika** — Zmień ustawienia czujnika.
- **Zabezpieczen.** — Określ ustawienia zabezpieczeń.
- **Ust. fabryczne** — Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
- **Pozycjonowan.** — Określ metodę pozycjonowania oraz serwer dla aplikacji opartych na systemie GPS.
- **Obsł. wys. klaw.** — Zmień ustawienia pokrywy.
- **Pob. ustawienia** — Otwórz stronę usług komórkowych Plug and Play, aby pobrać ustawienia urządzenia.

Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia i Telefon**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Połączenie** — Określ ogólne ustawienia połączeń.
- **Przek. połączeń** — Określ ustawienia przekazywania połączeń.
- **Zakaz połączeń** — Określ ustawienia zakazu połączeń.
- **Sieć** — Dostosuj ustawienia sieciowe.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia i Połączenie**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Bluetooth** — Edytuj ustawienia Bluetooth.
- **USB** — Edytuj ustawienia kabla do transmisji danych.
- **Sieci docelowe** — Skonfiguruj nowe lub edytuj istniejące już punkty dostępu. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez operatora sieci, a tworzenie, edytowanie lub usuwanie punktów dostępu może być niemożliwe.
- **Dane pakietowe** — Określ, kiedy urządzenie ma rejestrować się w sieci pakietowej transmisji danych, oraz wprowadź nazwę domyślnego punktu dostępu do sieci pakietowej transmisji danych, jeżeli używasz urządzenia jako modemu do komputera.
- **WLAN** — Ustaw wyświetlanie w urządzeniu wskaźnika sygnalizującego dostępność bezprzewodowej sieci LAN, a także częstość wyszukiwania sieci przez urządzenie.
- **Udostępn. wideo** — Włącz udostępnianie wideo, wybierz profil SIP do udostępniania wideo oraz określ ustawienia zapisywania wideo.
- **Ustawienia SIP** — Przeglądaj lub utwórz profile SIP.
- **Ustawienia XDM** — Utwórz profil XDM. Profil XDM jest wymagany przez wiele aplikacji komunikacyjnych, takich jak obecność.
- **Obecność** — Edytuj ustawienia obecności (usługa sieciowa). Aby zarejestrować się w usłudze, skontaktuj się z usługodawcą.
- **Zdalne dyski** — Połącz urządzenie z dyskiem zdalnym.

- **Konfiguracje** — Wyświetl i usuń zaufane serwery, z których urządzenie może odbierać ustawienia konfiguracji.
- **Kontrola APN** — Ogranicz połączenia pakietowej transmisji danych.

16. Skróty

Niżej wymienione są niektóre skróty klawiaturowe dostępne w urządzeniu. W znacznym stopniu zwiększają one efektywność obsługi aplikacji.

Skróty

Skróty ogólne

Klawisz wyłącznika	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon. Naciśnij raz, aby zmienić profil.
#	Naciśnij i przytrzymaj #, aby włączyć lub wyłączyć profil Milczący.
*	Naciśnij i przytrzymaj *, aby uaktywnić aplikację Say and Play.
Ctrl + C	Naciśnij Ctrl C , aby skopiować tekst.
Ctrl + V	Naciśnij Ctrl + V , aby wkleić tekst.
Ctrl + X	Naciśnij Ctrl + X , aby wyciąć tekst.
Ctrl + A	Naciśnij Ctrl + A , aby wybrać wszystko.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia i Aplikacje**.

Wybierz aplikację z listy, aby dostosować jej ustawienia.

Ctrl + U	Naciśnij Ctrl + U , aby podkreślić tekst.
Ctrl + I	Naciśnij Ctrl + I , aby sformatować tekst jako kursywę.
Ctrl + B	Naciśnij Ctrl + B , aby sformatować tekst jako pogrubiony.

Ekran startowy

Lewy klawisz wyboru + *	Zablokuj i odblokuj klawiaturę numeryczną i klawiaturę.
Klawisz połączenia	Otwieranie rejestru połączeń.
0	Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć stronę główną w przeglądarce internetowej.
1	Naciśnij i przytrzymaj, aby połączyć się z pocztą głosową.

Skróty

Klawisze numeryczne (2–9)	Nawiązują połączenia metodą prostego wybierania numerów. Aby uaktywnić proste wybieranie, wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia oraz Telefon > Połączenie > Proste wybieranie .
---------------------------	--

Internetowe skróty klawiatury numerycznej

*	Powiększenie strony.
#	Pomniejszenie strony.
0	Przejdź do strony głównej.
1	Otwarcie folderu zakładek.
2	Otwarcie okna dialogowego wyszukiwania.
3	Powrót do poprzedniej strony.
5	Przeglądanie aktywnych stron.
8	Wyświetlanie ogólnego widoku strony.

9	Otwarcie okna dialogowego służącego do wprowadzania nowego adresu internetowego.
----------	--

Internetowe skróty klawiatury

+	Powiększenie strony.
-	Pomniejszenie strony.
h	Przejdź do strony głównej.
b	Otwarcie folderu zakładek.
f	Otwarcie okna dialogowego wyszukiwania.
p	Powrót do poprzedniej strony.
w	Przeglądanie aktywnych stron.
o	Wyświetlanie ogólnego widoku strony.
g	Otwarcie okna dialogowego służącego do wprowadzania nowego adresu internetowego.

17. Porady ekologiczne

Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.



Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem

przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja obsługi pomaga zacząć korzystać z urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, otwórz pomoc w urządzeniu (w większości aplikacji wybierz **Opcje** > **Pomoc**). Dodatkową pomoc można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/declaration.

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może

wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a

77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniatć, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe

obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.



Ważne: Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak warunki działania sieci, ustawienia urządzenia, rodzaj używanych funkcji (lub ich działanie w tle), stan baterii i temperatura otoczenia. Nawiązywanie połączeń za pomocą urządzenia ma wpływ na czas stanu gotowości, a długość stanu gotowości wpływa na czas rozmów.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może

gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.

- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 2,2 cm (7/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.

- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów

nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.

2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,01 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

- A-GPS, system 52
- aktualizacje
 - oprogramowanie urządzenia 11
- aktualizacje oprogramowania 11
- alarm
 - notatka kalendarza 58
- anten y 16
- aplikacja pomocy 12
- aplikacje 69
- aplikacje do systemu Symbian 69
- Aplikacje Java 69
- automatyczna aktualizacja godziny i dat y 58

B

- bateria
 - ładowanie 15
 - poziom naładowania 20
 - wkładanie 14
- bezpieczeństwo
 - karta pamięci 67
 - przeglądarka internetowa 50
- blogi 49
- blokada klawiatur y 18
- blokow anie
 - klawiatura 18
 - urządzenie 67

- blokow anie zdalne 67
- Bluetooth 63
 - odbieranie danych 62
 - wysyłanie danych 62
- budzik 58

C

- certyfikaty
 - szczegóły 68

D

- DLNA 41
- dzienniki internetowe 49
- dźwięki dzwonka
 - w profilach 25

E

- e-mail 27

G

- głośność 23
- godzina i data 58
- GPS (Global Positioning System) 52
- gry 34

H

- HSDPA 60

I

- IM (wiadomości błyskawiczne) 30
- informacje o lokalizacji 52
- informacje o położeniu 52
- Informacje o pomocy technicznej formy Nokia 9
- instalowanie, aplikacje 69

K

- kabel 61
- Kabel USB do transmisji danych 61
- kalendarz 58
- kalkulator 55
- kamera
 - pasek narzędzi 35
 - pliki wideo 36
 - robienie zdjęć 35
- kanały informacyjne 49
- kanały informacyjne, wiadomości 49
- karta pamięci
 - blokow anie 67
 - hasła 67
 - kopia zap. danych 68
 - usuwanie 17
 - wkładanie 17
- karta SIM
 - wkładanie 14

klawiatura
 blokowanie 18
klawisze 13, 14
klawisze boczne 14
klawisze do gier 14
klawisze muzyczne 14
kod blokady 67
kod zabezpieczający 67
konfiguracja telefonu 20
konfiguracja zdalna 10
kontakty 31
 dźwięki dzwonka 31
 edycja 31
 kopiowanie 32
 synchronizowanie 71
 zapisywanie 31
 zdjęcia 31
Kontakty Ovi 30
kopia zap. danych 68
kreator ustawień 20
kreator WLAN 65
książka adresowa 31

Ł

ładowanie baterii 15

M

mapy 54
 przeglądanie 54
menedżer aplikacji 69
menedżer plików 55

menedżer urządzeń 10
metody połączenia
 kabel danych 61
metody połączeń
 Bluetooth 62
MMS (wiadomości multimedialne) 28
modem 51
multimedia
 radio 40
My Nokia 23

N

narzędzia nawigacyjne 52
nawiązywanie połączenia 43
N-Gage 34
notatki dotyczące rocznic 58
notatki dotyczące spotkań 58
notatki dotyczące urodzin 58
notatki firmowe
 Patrz notatki o zadaniach
notatki o zadaniach 58

O

Obsługa aplikacji Java JME 69
odtwarzacz muzyki
 odtworzenie 33
 przesyłanie muzyki 34
oprogramowanie
 aktualizacja 9

P

pamięć
 oczyszczanie 12
 pamięć cache na strony internetowe 50
pamięć cache 50
pasek kontakty 19
PictBridge 37
pliki wideo
 udostępnione 45
Pobierz!
 zarządzanie pozycjami 51
Poczta Exchange 27
poczta głosowa
 wywoływanie 44
 zmiana numeru 44
połączenia
 nawiązywanie 43
 odbieranie 43
 odrzućanie 43
 poczta głosowa 44
 połączenia internetowe 48
 połączenie komputera 51
 wyciszanie dzwonka 43
połączenia internetowe 47
 aktywacja 47
 nawiązywanie 48
połączenia transmisji danych 66
 łączność z komputerem 60
 synchronizacja 71

Indeks

połączenia wideo

- nawiązywanie połączenia 44
- przełączanie na połączenie głosowe 44

połączenia z komputerem 60

- Patrz również *połączenia transmisji danych*

połączenie internetowe 48

- Patrz również *przeglądarka*

profile

- personalizowanie 24
- tworzenie 24
- wybór dźwięków dzwonka 25

przeglądarka

- bezpieczeństwo 50
- pamięć cache 50
- widzety 50

przeglądarka internetowa

- przeglądanie stron 48

Przeglądarka PDF 57

przesyłanie plików

multimedialnych 37

Q

Quickoffice 56

R

radio 40

radio FM 40

radio internetowe

- sluchanie 40

S

Say and Play 33

siła sygnału 20

Sklep muz. Nokia 34

sklep muzyczny 34

Sklep Ovi 42

skrót 73

skrzynka pocztowa

- e-mail 26

słownik 57

słownikowa metoda

wprowadzania tekstu 23

SMS (wiadomości tekstowe) 28

spis telefonów 31

spotkania

- konfiguracja 58

synchronizacja danych 71

T

tekst

- metoda słownikowa 23
- wprowadzanie 23

tematy 25

tworzenie kopii zapasowej pamięci

urządzenia 55

tworzenie powiązań między

urządzeniami 63

U

udostępn. wideo

- udostępnianie plików wideo 46
- udostępnianie wideo na żywo 46

Udostępnianie online 37

- aktywowanie usług 37
- subskrypcja 37
- tworzenie ogłoszeń 38

udostępnianie plików

multimedialnych online 37

udostępnione wideo 45

usługi czatu (IM) 30

ustawienia

- aplikacje 73
- udostępnianie wideo 46
- zegar 59

ustawienia aplikacji 73

ustawienia tygodnia

- alarm kalendarza 58

V

Video centre 38

- pobieranie 38
- przeglądanie 38

W

wiadomości

- e-mail 26

wiadomości audio 28

wiadomości e-mail 26

wiadomości multimedialne 28

wiadomości tekstowe

wysyłanie 28

widżety 50

wkładanie

bateria 14

karta pamięci 17

karta SIM 14

WLAN

adres MAC 64

dostępność 65

punkty dostępu 65

szukanie sieci 66

włączanie i wyłączanie

urządzenia 16

wprowadzanie 23

wskaźniki 20

wygaszacz ekranu 25

wysyłanie

przez Bluetooth 62

wyszukiwanie

dostępne sieci WLAN 66

wyszukiwanie muzyki 33

wyświetlacz

wskaźniki 20

Z

załączniki 27

zasoby pomocy technicznej 9

zdalna skrzynka pocztowa 26

zdjęcie w tle 25

Zegar

ustawienia 59

zestaw słuchawkowy

podłączanie 18

Zip manager 57

złącza 13