

Nokia 5730 Xpress Music Kullanım Kılavuzu

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION, bu RM-465 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI ve Nokia Original Enhancements logosu, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	8
Ofis uygulamaları.....	8

1. Yardım bulma.....	9
Destek.....	9
Şebeke üzerinden yazılım güncelleme.....	9
Uzak yapılandırma.....	10
PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri.....	11
Cihazdaki yardım.....	11
Ayarlar.....	12
Hafızada yer açma.....	12

2. Başlarken.....	13
Tuşlar ve parçalar.....	13
Tuşlar ve parçalar (yanlar).....	14
Müzik ve oyun tuşları.....	14
SIM kartı ve bataryayı takma.....	14
Bataryayı şarj etme.....	15
İlk açılış.....	16
Antenler.....	16
Hafıza kartını takma.....	17
Hafıza kartını çıkarma.....	17
Kulaklıklılı mikrofon setini bağlama.....	18
Tuşları kilitleme.....	18
Giriş ekranı.....	18
Giriş ekranındaki kartvizit çubuğu.....	19

3. Cihazınız.....	19
Telefon ayarları.....	20
Settings wizard.....	20
Ekran göstergeleri.....	20
Klavye.....	22
Metin yazma.....	22
Ses seviyesi kontrolü.....	23
My Nokia.....	23

4. Kişiselleştirme.....	24
Tercihler	24
Zil sesleri seçme.....	24
Görüntülenen temayı değiştirme.....	25

5. Mesajlar.....	25
Posta Kutusu.....	26
Mail for Exchange.....	27
Mesaj yazma ve gönderme.....	28
Ovi Rehber.....	29

6. Rehber.....	30
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.....	30
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri.....	30
Kartvizit kopyalama.....	31

7. Medya.....	31
Müzik çalar	31
N-Gage™	33

Kamera.....	34
Galeri.....	35
Fotoğraflar.....	35
Görüntü baskısı.....	35
Çevrimiçi paylaşım.....	36
Video merkezi.....	37
Kaydedici.....	38
FM radyo.....	38
Nokia Internet Radyosu.....	39
Ev ağı hakkında.....	40
Nokia 5730 XpressMusic ile Ovi'yi açın.	40
Ovi Mağazası hakkında.....	40
Ovi Dosyalar.....	41

8. Telefon.....	41
Sesli aramalar.....	42
Telesekreter	42
Video aramaları.....	43
Video paylaşımı.....	44
İnternet aramaları.....	46

9. İnternet.....	47
Tarayıcı.....	46
İndirme.....	49
Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama.....	50

10. Yolculuk.....	50
Konumlandırma (GPS).....	50
Haritalar.....	52

11. Nokia Ofis Araçları.....	53
-------------------------------------	-----------

Etkin notlar	53
Hesaplama	53
Dosya yöneticisi.....	54
Quickoffice	55
Zip yöneticisi	55
PDF okuyucu	55
Sözlük.....	55

12. Zaman yönetimi.....	56
Ajanda	56
Saat.....	57

13. Bağlantı.....	58
Başka bir cihazdan içerik aktarma.....	58
PC bağlantıları.....	58
Hızlı indirme.....	59
Veri kablosu.....	59
Bluetooth.....	59
Kablosuz LAN.....	62
Bağlantı yöneticisi.....	64

14. Güvenlik ve veri yönetimi.....	64
Cihazı kilitleme.....	65
Hafıza kartı güvenliği.....	65
Sertifika yöneticisi.....	66
Veri yedekleme.....	66
Uygulama yöneticisi.....	67
Senk.....	68

15. Ayarlar.....	69
Genel ayarlar.....	69

İçindekiler

Telefon ayarları.....	69
Bağlantı ayarları.....	70
Uygulama ayarları.....	70

16. Kısayollar.....	71
Kısayollar.....	70

17. Yeşil ipuçları.....	72
Enerji tasarrufu yapın.....	72
Geri dönüştürün.....	73
Kağıt tasarrufu yapın.....	73
Daha fazla bilgi.....	73

Aksesuarlar.....	74
-------------------------	-----------

Batarya.....	74
Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	74
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	75

Cihazınızın bakımını yapma.....	76
Geri Dönüşüm.....	77

Ek güvenlik bilgileri.....	77
Küçük çocuklar.....	77
Çalışma ortamı.....	77
Tıbbi cihazlar.....	77
Araçlar.....	78
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	78
Acil aramalar.....	79
Sertifika bilgileri (SAR).....	79

Dizin.....	81
-------------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri, ve UMTS 900/1900/2100 HSDPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede

bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 ve 2007) programlarının ortak özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

1. Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > Uygulamalar > Yükleme > SW güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güncelleme başlat** — Var olan güncelleştirmeleri indirmek için kullanılır. İndirmek istemediğiniz belirli

Yardım bulma

güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

- **PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.
- **Bilgileri göster** — Bir güncelleştirme hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

Uzak yapılandırma

Menü > Ayarlar > Veri yönetc. > Cihaz yön. ögesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek > Sunucu profilleri > Seçenek > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** ögesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi** — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu

ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** ögesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenek > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımı şebekeden güncelleştirmek için **Seçenek > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

1. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
2. Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını açın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Yardım > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Yardım bulma

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.

 Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Açık uygulamalar**. **göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için, **Menü > Uygulamalar > Ekstra > Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

2. Başlarken

Tuşlar ve parçalar



- 1 — Işık sensörü
- 2 — Kulaklık
- 3 — Seçim tuşları
- 4 — Menü tuşu
- 5 — Arama tuşu
- 6 — Söyle ve Dinle tuşu
- 7 — Şarj cihazı konektörü
- 8 — Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır. Bir seçim yapmak, ekranda sola, sağa, yukarı ve

aşağı ilerlemek için kaydırma tuşuna basın. Kaydırma hızını artırmak için kaydırma tuşunu basılı tutun.

9 — Açma-Kapama/Bitirme tuşu. Cihazınızı açmak veya kapatmak için tuşu basılı tutun. Arama sırasında, aramayı reddetmek veya etkin ve bekletilen aramaları sonlandırmak için bitirme tuşuna basın, veri bağlantılarını sonlandırmak içinse basılı tutun.

10 — Silme tuşu

11 — İkincil kamera

12 — Kulaklıklık mikrofön seti konektörü




1 — Flaş

2 — Ana kamera



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

Tuşlar ve parçalar (yanlar)

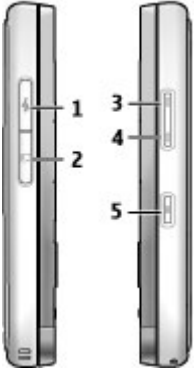

- 1 — Mikro USB konektörü
- 2 — Hafıza kartı yuvası
- 3 — Ses seviyesi artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 4 — Ses seviyesi azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 5 — Çekim tuşu

Müzik ve oyun tuşları




- 1 — İleri sarma tuşu
- 2 — Çalma/Duraklatma tuşu
- 3 — Geri sarma tuşu
- 4 — Oyun tuşları

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Cihazın arka kapağını açmak için, cihazın arkası size dönükken arka kapağı kaldırın.



2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

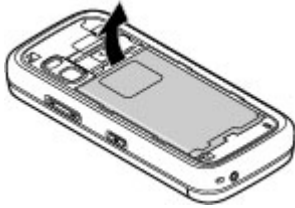


3. SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın üst tarafına dönük olduğundan emin olun.



4. Bataryanın temas noktalarını, batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve bataryayı ok yönünde takın.



5. Arka kapağı kapatın.

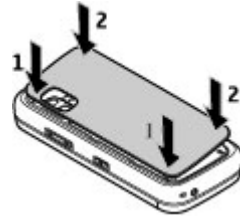

Bataryayı şarj etme

Cihazınızın bataryası fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarj düzeyinin düşük olduğunu gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın.



3. Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihazı şarj olurken kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak

Başlarken

boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.



İpucu: Eski uyumlu Nokia şarj cihazlarınız varsa, bunları CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak, Nokia 5730 ile kullanabilirsiniz. Adaptör, ayrı bir donanım olarak sağlanır.

USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. Cihazınızı USB kablusuyla şarj ederken şarj süresi daha uzun olur.

USB'den şarj ederken, şarj sırasında USB kablusuyla veri aktarımı da yapabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablolu kullanarak uyumlu bir USB cihazıyla cihazınız arasında bağlantı kurun.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
2. Cihaz açıksa, cihazın ekranındaki mevcut USB modu seçeneklerinden birini seçin.

İlk açılış

1. Cihazın titreşim yaptığını hissedene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Sorulursa, PIN kodunu veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. İstendiği zaman geçerli tarihi, saati ve bulunduğunuz ülkeyi girin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi seçmek önemlidir; çünkü ülkeyi



değiştirirseniz ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa zamanlanmış takvim kayıtları değişebilir.

4. Tel. ayarları uygulaması açılır. Mevcut seçeneklerden birini seçin veya uygulamayı kapatmak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Tel. ayarları uygulamasını daha sonra açmak için **Menü > Yardım > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki çeşitli ayarları yapılandırmak için giriş ekranında bulunan Sihirbazları ve Settings wizard uygulamasını kullanın. Cihazı açtığınızda, cihaz SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve otomatik olarak bazı ayarları yapılandırabilir. Doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurabilirsiniz.

Cihazı, SIM kart takmadan açabilirsiniz. Cihaz hatsız modda başlatılır ve şebekeye bağlı telefon işlevlerini kullanamazsınız.

Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçın. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Hafıza kartını takma

Cihaz hafızasındaki yerden tasarruf etmek için, verileri hafıza kartına kaydedin. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartlarında onaylı endüstri standartları kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve cihaz zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin.

Satış paketinde uyumlu bir hafıza kartı bulunabilir. Cihaza zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.



2. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin cihazdaki konektörlere baktığından emin olun.
3. Kartı, yerleşene kadar itin.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hafıza kartını çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın ve kartı çıkarın.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Kulaklıklı mikrofon setini bağlama



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Uyumlu kulaklıklı mikrofon setini, cihazınızın kulaklıklı mikrofon seti konektörüne bağlayın.




Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Cihazınızdaki tuşlara kazayla basılmasını önlemek için tuş takımı otomatik olarak kilitlenir. Tuş takımının kilitleneceği zamanı değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Tuşları kilitlemek veya tuşların kilidini açmak için, sol seçim tuşuna ve ardından * tuşuna basın.

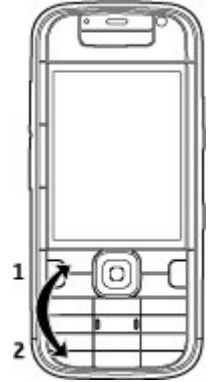


Giriş ekranı

Giriş ekranı, önemli kartvizitlerinizi ve uygulama kısayollarınızı toplayabileceğiniz başlangıç noktanızdır.

Cihazı açtığınızda ve cihaz bir şebekeye kayıtlı olduğunda, cihaz giriş ekranı görünümünde olur.

Giriş ekranında şunlar bulunur:

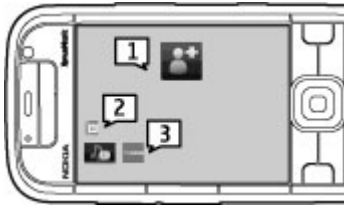

1 — En çok kullandığınız kartvizitleri ekleyebileceğiniz, kartvizitlere hızlı bir şekilde arama yapabileceğiniz veya mesaj gönderebileceğiniz, kartvizitin web yayınlarını görebileceğiniz veya kartvizit bilgilerine ve ayarlarına erişebileceğiniz kartvizit çubuğu.

2 — Uygulama eklentileri

3 — Uygulama kısayolları

Uygulama eklentilerini ve kısayollarını özelleştirmek veya giriş ekranı temasını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Ayarlar** ögesini seçin, **Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği tercih edin. Bazı kısayolları değiştiremeyebilirsiniz. Sağ ve sol seçim tuşlarını da özelleştirebilirsiniz.

Müzik çalar'a hızlı bir şekilde erişmek için, uygulama kısayollarından Müzik çalar kısayolu simgesini seçin.

N-Gage uygulamasına hızlı bir şekilde erişmek için, uygulama kısayollarından N-Gage kısayolu simgesini seçin.

3. Cihazınız

Giriş ekranındaki kartvizit çubuğu

Kartvizit çubuğu hakkında

Birkaç kartviziti doğrudan giriş ekranına ekleyebilir ve hızlı bir şekilde bu kartvizitlerle telefon görüşmesi yapabilir, bunlara mesaj gönderebilir, bunların web yayınlarını görebilir veya kartvizit bilgilerine ve ayarlarına erişebilirsiniz.

Kartvizit çubuğu

Giriş ekranınıza kartvizit eklemek için, Kartvizit ekle simgesini ve listedeki kartvizitlerden birini seçin.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin, bilgileri girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerine bir görüntü de ekleyebilirsiniz.

Kartvizit için bir web yayını eklemek isterseniz, Yayın ekle simgesini seçin, listeden istediğiniz yayını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yayını oluşturmak için **Seçenek > Yeni yayını** seçeneğini belirleyin.

Yayını güncellemek için **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti giriş ekranından kaldırmak için, kartvizit bilgileri görünümünde, Ayarlar simgesini seçin ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için **Menü > Yardım > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Settings wizard

Menü > Ayarlar > Sett. wizard seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayın. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Settings wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Operatör** — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.
- **E-posta ayarı** — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.
- **Bas-konuş** — Bas-konuş ayarlarını yapılandırın.

- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Ekran göstergeleri



Cihaz UMTS veya GSM şebekesine bağlı.



Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.



Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.



Mesajlaşma bölümünde Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Bir alarm etkin.

-  Sessiz tercihini etkinleştirdiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.
-  Bluetooth bağlantısı etkin.
-  Bluetooth bağlantısı kurulmuştur. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  GPRS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  EDGE paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  UMTS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.
-  Yüksek hızda indirme paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabilir (şebeke servisi). Simge bölgelere göre değişebilir. Simge, 

durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.



Cihazı kablosuz LAN'leri (WLAN) taramak üzere ayarladınız ve WLAN var.



WLAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.



WLAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.



Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.



Cihaza kulaklıklılı mikrofon seti bağlandı.



Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.



Cihaza bir işitme cihazı bağlandı.



Cihaza bir metin telefonu bağlandı.



Cihazınız senkronizasyon yapıyor.

Cihazınız





Devam eden bir bas-konuş (BK) bağlantınız var.



Bas-konuş bağlantısı meşgul modundadır; çünkü cihazınızın zil sesi türü ayarları **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandı veya gelen ya da süren aramalarınız var. Bu modda BK aramaları yapamazsınız.

Klavye

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir. Klavyeyi kilidini açmak için, klavyeyi dışarı kaydırın. Klavyeyi dışarı kaydırduğınızda ekran otomatik olarak dikeyden yataya döner.

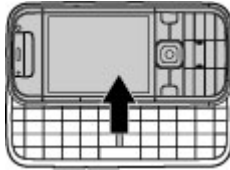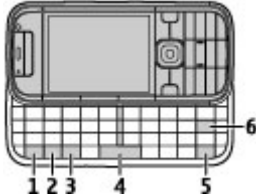

1 — İşlev tuşu. Tuşların üst tarafında yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, işlev tuşunu basılı tutun ve ilgili tuşa basın veya sadece ilgili tuşa basılı tutun. Yalnızca tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna tekrar basın.

2 — Üst karakter tuşu Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, Üst karakter tuşuna basın. Sadece büyük veya küçük harfler girmek için, Üst karakter tuşuna hızlıca iki defa basın.

3 — Sym tuşu. Klavyede gösterilmeyen karakterleri girmek için kullanılır.

4 — Boşluk tuşu

5 — Ctrl tuşu. Ctrl + C gibi Ctrl tuşunun arkasındaki kısayollara ulaşmak için.

6 — Geri silme tuşu

Metin yazma

Kullanılabilir giriş yöntemleri farklılık gösterebilir.

Klavyeyle metin yazma

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir.

Noktalama işaretleri girmek için, ilgili tuşa veya bir tuş kombinasyonuna basın.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, Üst karakter tuşuna basın.

Tuşların üstünde yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, ilgili tuşa basılı tutun veya işlev tuşunu basılı tutarak ilgili tuşa basın.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede gösterilmeyen karakterleri ve simgeleri girmek için, Sym tuşuna basın.

Metin kopyalamak için, Üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sözcük, ibare veya metin satırını vurgulamak için ilerleyin. Chr + C tuşuna basın. Metni yapıştırmak için, doğru yere gidin ve Ctrl + V tuşuna basın.

Yazma dilini değiştirmek veya metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişi

Metin tahmini özelliğini kullanmak için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

 göstergesi gösterilir. Bir sözcük yazmaya başladığınızda, cihazınız olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük bulunduğunda, onaylamak için sağa gidin. Yazarken, önerilen sözcükler listesine ulaşmak için aşağıya doğru da gidebilirsiniz. İstenen sözcük listede varsa, sözcüğü seçin. Yazdığınız sözcük cihazın sözlüğünde değilse, cihaz olası bir sözcük önerirken yazdığınız sözcük önerilen sözcüğün üzerinde gösterilir. Sözcüğünüzü seçmek için yukarıya doğru gidin. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başladığınızda sözcük sözlüğe eklenir.

Metin tahmini özelliğini devreden çıkarmak için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin girişinin ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesi kontrolü

Aama sırasında kulaklığın veya medya uygulamalarının ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

My Nokia

My Nokia, size, düzenli olarak Nokia cihazınızla ilgili ipuçları ve destek bilgileri içeren kısa mesajlar gönderen ücretsiz bir servistir. My Nokia ülkenizde kullanılabiliriyorsa ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, saati ve tarihi ayarladıktan sonra cihazınız sizi My Nokia servisine katılmaya davet eder.

My Nokia servisine kaydolmak için, **Kabul** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Kaydolmak veya aboneliğinizi iptal etmek için mesaj gönderdiğinizde ücret ödemeniz gerekir.

Hükümler ve koşullar için, cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın veya www.nokia.com/mynokia adresini ziyaret edin.

My Nokia servisine daha sonra kaydolmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **My Nokia** seçeneğini belirleyin. My Nokia servisine katılma davetinden sonra, Tel. ayarları uygulaması başlar.

Tel. ayarları uygulamasını daha sonra açmak için **Menü** > **Yardım** > **Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

4. Kişiselleştirme

Örneğin çeşitli sesleri ayarlayarak, arka plan görüntüsünü ve ekran koruyucusunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenek > Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında  gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenek > Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.



Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galerî'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenek > Kişiselleştir > Şunlarda uyar** seçeneğini

belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Genel** — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.

- **Menü görnm.** — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.
- **Beklem.** — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.
- **Duvar kağıdı** — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.
- **Güç tasarrufu** — Ekran koruyucu olarak kullanılacak bir animasyon seçmenizi sağlar.
- **Ara. görüntüsü** — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Genel** > **Seçenek** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

5. Mesajlar

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesaj, multimedya mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.

- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, servis sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Posta Kutusu

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Yeni post. kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlanmış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlanmış olmanız gerekir.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > Yeni post. kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak için, **Evet** seçeneğini tercih edin. Mesajlar

çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seçeneğini tercih edin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak için, **Seçenek > Mesaj oluşturun** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçiyken, uzak posta kutusuyla kurulmuş olan veri bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenek > Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenek > E-posta al** > **Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

2. Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.

3. E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenek > E-posta ayarları > Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenek > Sil > Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenek > Sil > Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için , **Seçenek > Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Mesajlar

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin; **Menü > Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedia mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu

klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedia mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj > Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedia mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenek > İçerik ekle > Metin ekle > Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Bir multimedia mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenek > İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenek > İçerik ekle > Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedia mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenek > İçerik ekle > Görüntü ekle > Yeni, Video klip ekle > Yeni** veya **Ses klipi ekle > Yeni** seçeneğini belirleyin.

7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.
8. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

Ovi Rehber

Ovi Rehberi Hakkında

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin,

konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın — Seçenek > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajı gönderme — Mesaj alanına metni girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Gönder** — Mesajı göndermek için kullanılır.
- **İfade ekle** — İfade eklemek için kullanılır.
- **Yer bilgisi gönder** — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

Rehber

- **Profil** — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.
- **Profilim** — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.
- **Metni düzenle** — Metni kopyalayın veya yapıştırın.
- **Sohbeti bitir** — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.
- **Çıkış** — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi

6. Rehber

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Rehber'de, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya görüntü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda birçok alıcıya kısa mesaj veya e-posta mesajı göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

1. Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için, **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin. — **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme — **Geri** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama — Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçip **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

Bir kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenek > Arama için metin ekle**

seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenek** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Fotoğraflar içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenek** > **Görüntü** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

7. Medya

Müzik çalar



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü

kullanır. Bu cihazı kullanarak OMA DRM 1.0 ve 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Medya

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite programının yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Podcast epizotlarınızı dinlemek için de Müzik çalar'ı kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kitaplığına eklemek için, **Seçenek > Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı veya podcast epizodunu seçin.

Çalmayı duraklatmak için müzik tuşlarını kullanın.

Hızlı ileri veya geri almak için müzik tuşlarını kullanın.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçenek > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bas artırmayı için, **Seçenek > Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öge görüntülemek için **Seçenek > Görselleştirme göster** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumda bırakmak için bitir tuşuna basın.

Söyle ve Dinle

Söyle ve Dinle sayesinde, örneğin sanatçının adını söyleyerek müzik çalmaya başlayabilirsiniz.

Söyle ve Dinle uygulamasını başlatmak için, * tuşunu basılı tutun. Uyarı sesini duyduğunuzda, bir sanatçının adını, sanatçının adını ve şarkı adını, albüm adını veya çalma listesi adını söyleyin. Cihazı ağzınızın yaklaşık 20 cm (8 inç) uzağında tutun ve normal bir ses tonuyla konuşun. Cihazın mikrofonunu elinizle kapatmayın.

Söyle ve Dinle uygulamasını ilk kullandığınızda, ve cihazınıza yeni şarkı indirdikten sonra, ses komutlarını güncellemek için **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ayrıca, Söyle ve Dinle uygulamasını **Menü > Müzik > Müzik ara** öğesini seçerek de başlatabilirsiniz.

Ses komutları, cihazınızdaki şarkıların meta verilerine (sanatçının adı ve şarkı adı) bağlıdır. Söyle ve Dinle iki konuşma dilini destekler: İngilizce ve cihaz dili olarak seçtiğiniz dil. Şarkı meta verisinin yazı dili ya İngilizce ile ya da seçtiğiniz cihaz diliyle eşleşmelidir.



İpucu: Arama doğruluğunu artırmak için, numara çevirmek için kullandığınız ses komutlarını kullanın. Çevirici, sesinize adapte olur ve bunu müzik aramak için de kullanır.

Nokia Müzik Mağazası

Menü > Müzik > Müzik mağ. seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Nokia Music Store, bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Müzik Mağazası ayarları

Nokia Music Store ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklılık gösterebilir. Ayrıca bu ayarlar önceden tanımlanmış ve düzenlenemez olabilir. Nokia Music Store'a bağlanılırken kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Nokia Music Store'da, **Seçenek > Ayarlar** öğesini seçerek ayarları düzenleyebilirsiniz.

PC'den müzik aktarma

PC'nizden müzik aktarmak için, cihazınızı Bluetooth bağlantısıyla veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılı olduğundan emin olun.

Bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Nokia Music'i kullanabilirsiniz.

N-Gage™

Cihazınızda yüksek kaliteli, çok oyunculu N-Gage oyunlarını oynayabilirsiniz. N-Gage, bir dizi uyumlu Nokia mobil cihaz için tasarlanmış olan mobil oyun platformudur. N-Gage oyunlarına, oyuncularına ve içeriğine erişmek için, ana menüden N-Gage uygulamasını seçin.

Tam N-Gage deneyimi için, cihazınızda internet erişimi (hücresel şebeke veya kablosuz LAN üzerinden) olması gerekir. Veri servisleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.



Not: Oyun dosyası indirme, oyun satın alma, çevrimiçi oyunlar, çok oyunculu oyun, oyuncu adı oluşturma ve mesajlaşma gibi N-Gage sunucularıyla bağlantı kurulması gereken tüm N-Gage servisleri büyük miktarda veri aktarımını gerektirir (şebeke servisi).

Daha fazla bilgi için, www.n-gage.com adresini ziyaret edin.

Kamera

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini açın. Ekran otomatik olarak yatay görünüme döndürülür.

Cihazınız, en fazla 2048 x 1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın ve kamera tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galerî'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştırma tuşlarını kullanın.

Fotoğrafı çekmeden önce konuya odaklanmak için, önce, çekme tuşuna yarım basın.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Araç çubuğunda, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunur. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 Fotoğraf moduna geçmeyi sağlar.

 Video moduna geçmeyi sağlar.

 Sahne seçer.

 Video ışığını açar (yalnızca video modunda).



Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).



Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Renk tonunu seçer.



Beyaz dengesini ayarlar.



Galerî'ye gitmenizi sağlar.

Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılan ayarlara döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için, fotoğraf modundayken, **Seçenek > Araç çubğ. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğu gizliyken çubuğu etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Video kaydetme

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klipin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Galeri

Ana görünüm

Menü > Galerî seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntüler**  — Fotoğraflar'daki fotoğraf ve videoları görüntülemek için kullanılır.
- **Video klipler**  — Video merkezi'ndeki videoları görüntülemek için kullanılır.
- **Şarkılar**  — Müzik çalar öğesini açın.
- **Ses klipleri**  — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.
- **Akış bağlantıları**  — Gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını görüntülemek ve açmak için kullanılır.
- **Sunumlar**  — Sunumları izlemek için kullanılır.

Klasörlere göz atıp bunları açabilir ve öğeleri kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri kopyalayıp albümlere ekleyebilirsiniz.

Dosyayı açmak için kaydırma tuşuna basın. Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları Video merkezi'nde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Menü > Galerî > Görüntüler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilenler** — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.

- **Aylar** — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.
- **Etiketler** — Her öğe için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.
- **İnd. öğeler** — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığınız öğeleri ve videoları görüntüleyin.
- **Tümü** — Tüm öğeleri görüntüleyin.
- **Çırmış pyışm** — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.

Görüntü baskısı

Görüntü baskısı ile, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak fotoğraflarınızı basabilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları kablolu LAN (WLAN) bağlantısı kullanarak da basabilirsiniz.

Salnızca JPEG dosya biçimindeki fotoğrafları bastırabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak JPEG dosya biçiminde kaydedilir.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısıyla görüntüleri basmak için, görüntüyü ve basma seçeneğini seçin.

Görüntü baskısı'nı ilk kullanışınızda, kullanılabilir uyumlu yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanmak için, baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın ve veri

Medya

kablosu modunun **Görüntü baskısı** veya **Bağlantıda sor** olarak ayarlandığını doğrulayın. Baskı seçeneğini seçtiğinizde yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılmıyorsa, kullanılabilir yazıcıların listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > Uygulamalar > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > Uygulamalar > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde

anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma

Menü > Uygulamalar > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seçenek > Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klibi eklemek için **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenek > Aktar** seçeneğini belirleyin.

Video merkezi

Video merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

1. **Menü > Galeri > Video klipler** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Video dizini** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılırken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşları ve kaydırma tuşunu veya medya tuşlarını kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemine iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klipi önizleyin.
- **Yayın bilgileri** — Bir video klip ile ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.

Medya

- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenek** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > **Müzik** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  ögesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  ögesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerideki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kayıt sırasında her iki taraf her 5 saniyede bir bir ses duyar.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Menü > **Müzik** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinleme

Menü > **Müzik** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Nokia Internet Radyosu

Menü > Müzik > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Nokia Internet Radyosu uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak, internetteki radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Radyo istasyonlarını dinlemek için, cihazınızda kablosuz LAN (WLAN) veya paket veri erişim noktası tanımlanmış olması gerekir. Radyo istasyonlarını dinlemek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği, belirli bir aylık ücret karşılığında büyük miktarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme

Menü > Müzik > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

İnternet'te bir radyo istasyonunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Favorilerinizden veya istasyon dizininden bir istasyon seçin veya Nokia İnternet Radyosu servsinden isme göre istasyonları aratın.

Bir istasyonu elle eklemek için **Seçenek > İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. Web tarayıcı uygulaması ile istasyonun bağlantılarına da gözatabilirsiniz. Uyumlu bağlantılar otomatik olarak İnternet Radyosu uygulamasında açılır.

2. **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Şimdi çalıyor görünümü o anda çalmakta olan istasyon ve şarkının bilgilerini görüntüleyerek açılır.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İstasyon bilgilerini görüntülemek için **Seçenek > İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu el ile kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinizde kayıtlı olan bir istasyonu dinliyorsanız, önceki veya sonraki kayıtlı istasyonu dinlemek için sola veya sağa ilerleyin.

Ev ağı hakkında

Cihazınız Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özelliği ile uyumludur ve Digital Living Network Alliance (DLNA) tarafından onaylanmıştır. Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası cihazı veya yönlendirici kullanarak bir ev ağı oluşturabilirsiniz. Ardından WLAN özellikli uyumlu UPnP cihazlarınızı bu ağına bağlayabilirsiniz. Uyumlu cihazlar mobil cihazınız, uyumlu bir bilgisayar, ses sistemi, televizyon veya bir ses sistemi ya da televizyona bağlı uyumlu bir kablosuz multimedya alıcı olabilir.

Ev ağını kullanarak, taşınabilir cihazınızdaki medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP ve DNLA onaylı cihazlarla paylaşabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ev ağı işlevselliğini etkinleştirmek ve ayarları yönetmek için **Menü > Uygulamalar > Ev medya** seçeneğini belirleyin. Ev ağı cihazlarındaki medya dosyalarını cihazınızdan ya da bilgisayar, ses sistemi veya televizyon gibi diğer uyumlu cihazlardan görüntülemek ve yürütmek için, Ana medya uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Medya dosyalarınızı başka bir ev ağı cihazında görüntülemek için, Fotoğraflar'da, örneğin bir dosya seçin, **Seçenek > Ana şebeke ile göster** seçeneğini belirleyin ve cihazı seçin.

Cihazınızın WLAN işlevini ana şebekede kullanabilmek için, çalışan bir WLAN ev bağlantısı gerekir; ayrıca evdeki diğer cihazlar UPnP özellikli olup aynı ev ağına bağlı olmalıdır.

Ev ağını ayarladıktan sonra fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi evdeki arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Medyanızı bir medya sunucusunda saklamanız ya da medya dosyalarını uyumlu bir ev

sunucusundan almanız da mümkündür. Cihazınızda bulunan müzikleri, DLNA onaylı bir ev stereo sistemi kullanarak, çalma listesi ve ses düzeylerini doğrudan cihazınızdan denetleyerek çalıştırabilirsiniz. Ayrıca cihazınızla çekilen fotoğrafları uyumlu bir TV ekranında, tüm denetimleri WLAN üzerinden cihazınızla yürüterek görüntüleyebilirsiniz.

Ev ağı WLAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. WLAN altyapı ağına ev ağı özelliğini, WLAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

Cihazınız, yalnızca başka bir cihazdan gelen bağlantı isteğini kabul ettiğinizde veya cihazınızdaki medya dosyalarını görüntüleme, çalma/oyunlatma veya kopyalama seçeneğini belirlediğinizde ya da diğer cihazları aradığınızda ev ağına bağlanır.

Nokia 5730 XpressMusic ile Ovi'yi açın.

Ovi, farklı Nokia hizmetlerine açılan kapıdır.

Bir gezinti ve daha fazla bilgi için, bkz. www.ovi.com.

Ovi Mağazası hakkında

Ovi Mağazası'nda; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızı kullanarak veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar. Önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilir, arkadaşlarınızın indirdiği

öğeleri görebilir ve onların sizin ilgi duyduğunuz öğeleri görmesine izin verebilirsiniz.

Ovi Mağazası'ndaki içerikler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

- Önerilenler
- Oyunlar
- Uygulamalar
- Ses ve Video
- Kişiselleştirme

Mevcut içeriğe gözetmeye başlamadan önce, yalnızca cihazınızla uyumlu olan içeriği görmek için listeden cihazınızı seçin.

Ovi Dosyalar

Ovi Dosyalar ile, Nokia 5730 XpressMusic cihazınız açık ve İnternet'e bağlıysa, bilgisayarınızdaki içeriğe erişmek için cihazınızı kullanabilirsiniz. Ovi Dosyalar uygulamasını, Ovi Dosyalar ile erişmek istediğiniz her bilgisayara yüklemeniz gerekir.

Ovi Dosyalar'ı kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Görüntülerinize gözetme, görüntülerinizi arama ve görüntüleme. Görüntüleri web sitesine yüklemeniz gerekmez; bilgisayarınızın içeriğine mobil cihazınızla erişebilirsiniz.
- Dosyalarınıza ve belgelerinize gözetme, bunları arama ve görüntüleme. Cihazınızda herhangi bir özel uygulama bulunması gerekmez.

- Bilgisayarınızdan cihazınıza şarkı indirme. Daha sonra, cihazınızdaki müzik çaları kullanarak şarkıları normalde dinlediğiniz gibi dinleyebilirsiniz.
- Dosya ve klasörleri cihazınıza/cihazınızdan taşımak zorunda kalmadan bilgisayarınızdan dosya ve klasör gönderme.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile bilgisayarınızdaki dosyalara erişme. Yapmanız gereken tek şey, kullanılabilir durumda olmasını istediğiniz dosya ve klasörleri seçmek. Bunu yaptığınızda, Ovi Dosyalar bunların güncel bir kopyasını korumalı çevrimiçi depolama alanında otomatik olarak saklar.

Ovi Dosyalar'ı yüklemek için:

1. **Menü** > **İnternet** seçeneğini belirleyip **Ovi Dosyalar'** seçin.
2. Bilgileri okuyup **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. E-posta alanını seçin ve e-posta adresinizi girin.
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. **Gönder** seçeneğini belirleyin. Ovi Dosyalar servisi, başlamanızı sağlamak için gerekli bilgilerin yer aldığı bir e-posta gönderir.

Destek için, bkz. files.ovi.com/support

8. Telefon

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir.

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. İnternet araması servisine bağlanmak için cihazınızın kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası gibi bir bağlantı şebekesinin kapsama alanında bulunması gerekir.

Sesli aramalar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme fonksiyonu (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmin ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenek > Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Telesekreter



Menü > Ayarlar > Telesekr. ara seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter** ve **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak için posta kutusuna gelin ve **Seçenek** > **İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video aramaları hakkında

Video araması yapabilmek için, UMTS şebekesinin kapsama alanı içinde olmanız gerekir. Video araması servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Konuşma sırasında, karşı tarafta da uyumlu bir cihaz varsa sizinle karşı taraf arasında gerçek zamanlı, çift yönlü video görebilirsiniz. Cihazınızın kamerası tarafından kaydedilen video görüntüsü video aramasının alıcısına gösterilir. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** ögesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** ögesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenek** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenek** > **Sesli aramaya geç** ögesini seçin.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı bir video veya video klip yollamak için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkindir. Video paylaşırken sesli aramanın hoparlörünü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti de kullanabilirsiniz.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı bir UMTS bağlantısı gerektirir. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin UMTS bağlantınız olduğundan ve UMTS şebeke kapsamı içerisinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.

- Hem gönderen hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebeke kapsamı içerisinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşım ayarlarını yapmak için, **Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Bir kartvizite SIP adresi eklemek için:

1. **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
3. **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

5. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).
Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştırın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

 veya  Hoparlörü açın veya kapatın.

 veya  Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.

 Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Bağlantı** >

Telefon

Video paylaşımı > Tercih edilen kayıt hafıza. seçeneğini belirleyin.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranında **Seçenek > Devam** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması servisini (şebeke servisi) kullanarak, internet üzerinden arama yapılabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında internet aramaları yapılabilir.

Bu servisi kullanabilmek için servise abone olmanız ve bir kullanıcı hesabınızın olması gerekir.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın servis alanında olmanız ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

İnternet aramalarını etkinleştirme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin ve internet araması servislerinden birini seçin.

İnternet aramaları yapmak veya almak için, internet araması bağlantı ayarlarını almak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir internet arama servisine bağlanmak için cihazınızın bir şebeke servis alanında olması gerekir.

İnternet araması servisini etkinleştirmek için **Seçenek > Servisi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir kablosuz LAN (WLAN) bağlantılarını aramak için **Seçenek > WLAN ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

İnternet araması özelliğini etkinleştirdiğinizde, normal sesli arama yapabildiğiniz her yerden rehber veya işlem kaydı gibi tüm uygulamalardan bir İnternet araması yapabilirsiniz. Örneğin, Rehber'de, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Ara > İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından İnternet araması yapmak için, telefon numarası ya da İnternet adresini girin ve **Net ara** seçeneğini belirleyin.

1. Rakamla başlamayan bir İnternet adresine İnternet araması yapmak için, giriş ekranında herhangi bir sayı tuşuna basın, ardından ekranı silmek ve sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
2. İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

9. İnternet

Tarayıcı

Tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış web sayfalarını da tarayabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

Web'i tarama

Menü > İnternet > Web seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranında **0** tuşunu basılı tutun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Ana sayfa açılır. Ana sayfayı değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Web sayfası taramak için yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya adresi alana girip  kaydırma tuşuna basın.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası

yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek amacıyla web sayfalarını grafiksiz taramak için **Seçenek > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yükle > Yalnızca metin** seçeneğini belirleyin.

Ziyaret etmek istediğiniz yeni bir web adresini girmek için **Seçenek > Web adresine git** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Tarama yaparken, yer imleri görünümünde yer imi olarak kaydedilmiş bir web sayfasını ziyaret etmek için **1** tuşuna basın ve bir yer imi seçin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenek > Gezinme seçenekleri > Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Geçerli web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** seçeneği etkinse ve geçerli web sayfası ziyaret ettiğiniz ilk web sayfası değilse kullanılabilir). Geri dönülecek web sayfasını seçin.

Tarama sırasında bir web sayfasını kaydetmek için **Seçenek > Araçlar > Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarını kaydedip daha sonra çevrimdışı olarak tarayabilirsiniz. Ayrıca, web sayfalarını klasörler halinde gruplayabilirsiniz. Kaydettiğiniz web sayfalarına erişmek

İnternet

için, Yer imleri görünümünde, **Kayıtlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.

Geçerli web sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek** > **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin (web sayfası tarafından destekleniyorsa).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenek** > **Pencere** > **Açılır pencere. engelle** veya **Açılır pencere. izin ver** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Web tarayıcı artalandaki açıkken giriş ekranına dönmek için **Q** tuşuna iki kez basın veya bitirme tuşuna basın. Tarayıcıya dönmek için **Q** tuşunu basılı tutun ve tarayıcıyı seçin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenek** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenek** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenek** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınız bilgi uygulamalarını desteklemektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karşıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Yükleme uygulamasını kullanarak web'den bilgi uygulamaları indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye

çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra ön belleği boşaltın.

Ön belleği boşaltmak için **Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Ön bellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde

azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

İndirme

Bu seçeneği belirleyin; **Menü > İndirme**.

İndirme (şebeke servisi) ile, web'den en son uygulamalar ve ilgili belgeler gibi öğeleri cihazınıza tarayabilir, indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Bu öğeler, Nokia veya bağımsız servis sağlayıcıları tarafından kataloglar ve klasörler altında sınıflandırılır. Bazı öğeler ücretli olabilir, ancak genellikle bunları ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

İndirme uygulaması en güncel içeriğe erişmek için varolan şebeke bağlantılarını kullanır. İndirme ile kullanılabilen başka öğeler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza ya da öğenin satıcısına veya üreticisine başvurun.

Öğeleri yönetme

Menü > İndirme seçeneğini belirleyin.

Bir öğeyi açmak veya bir klasör veya kataloğun içeriğini görüntülemek için, söz konusu öğe, klasör veya kataloğu seçin.

Seçili öğeyi satın almak için **Seçenek > Satın al** seçeneğini belirleyin.

Ücretsiz bir öğeyi indirmek için **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

Bir öğe aramak için **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin.

Ayarları yapmak için **Seçenek > Uygulamalar > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İndirilen öğelerin listesini görüntülemek için **Seçenek > Öğelerim** seçeneğini belirleyin.

10. Yolculuk

Konumlandırma (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1. Veri kablосunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
2. **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gereken yazılım cihazdan otomatik olarak PC'ye yüklenir.
3. PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Ayrıca, istendiği takdirde bağlantıyı da kontrol edin. İnternet bağlantısı kurulduğunda, PC'nizin İnternet tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır.

Mac işletim sistemi kullanıyorsanız, bağlantı yöntemi olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/support.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından

etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımlı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımlı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü > Uygulamalar > Yer > GPS verisi ve Seçenek > Konumlama ayarları > Konumlama yöntemleri > Yardımlı GPS > Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden internet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısı cihazın arkasında bulunur. Alıcıyı kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Bir taşıt içinde GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryayı daha çabuk tüketebilir.



GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları

Cihazınız uydu sinyalini bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.

Yolculuk

- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını denetlemek için **Menü > Uygulamalar > Yer > GPS verisi ve Seçenek > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz koordinatları hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değişir.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.



Haritalar

Haritalar

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasını kullanarak, o anda bulunduğunuz yer haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına gözetebilirsiniz, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve yerleri kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, seyahat rehberleri, trafik bilgileri ve sesli rehberli navigasyon servisi gibi ek servisler için lisans da satın alabilirsiniz. Bu servisler bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Cihazınıza indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde, bu bölgeyi içeren bir harita internetten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızın hafızasında veya hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara gözetebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Harita ve ek servis indirmek servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Haritada hareket etme

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

GPS konumunuza veya bilinen en son konumunuza yakınlaştırmak için **Seçenekler > Konumum** seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkin olduğunda,  haritada geçerli konumunuzu gösterir.

Haritada hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanarak yukarı, aşağı, sağa veya sola ilerleyin. Harita varsayılan olarak kuzey yönüne göre yerleştirilmiştir.

Etkin bir bağlantınız varken haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar otomatik olarak cihazın hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazda takılı ise) kaydedilir.

Haritada tuş takımıyla yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için * ve # düğmesine basın. Haritada tuş takımıyla yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için, Üst karakter ve geri silme tuşlarına basın.

11. Nokia Ofis Araçları

Etkin notlar

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Aktif notlar size toplantı pusulaları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi farklı türdeki notları oluşturma, düzenleme ve görüntüleme olanağı sağlar. Notlara resimler, videolar ve ses ekleyebilirsiniz. Notları Rehber gibi diğer uygulamalara da bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

Hesaplama

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenek > Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ofis Araçları

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak ve yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Hafıza kartını yönetme

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.
- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açma

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenek** > **Telefon hafıza, yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Quickoffice



Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dosyalarla çalışma

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Quickoffice ögesini seçin.

Bir dosyayı açmak için, listeden dosyayı seçin.

Dosyaları türlerine göre sıralamak için, **Seçenek > Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosyayla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bu bilgiler arasında dosyanın ismi, boyutu, konumu ve dosyanın en son değiştirildiği tarih yer alır.

Dosyaları uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin ve gönderme yöntemini seçin.

Zip yöneticisi



Menü > Uygulamalar > Ekstra > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu



Menü > Uygulamalar > Ekstra > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Sözlük

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Sözlük seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zaman yönetimi

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce

12. Zaman yönetimi

Ajanda

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kaydı oluşturma

1. Yeni ajanda kaydı eklemek için, istediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Toplantı** — Toplantınız için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.
- **Toplantı isteği** — Yeni bir toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. İstekleri göndermek için bir posta kutusu ayarlanmış olması gerekir.
- **Not** — Gün için genel bir not yazmayı sağlar.
- **Yıldönümü** — Doğum günleri veya özel günler için hatırlatıcı eklemenizi sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).
- **Yapılacak** — Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir iş için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

2.

dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Kayda açıklama eklemek için **Seçenek** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa (0-9) basın. Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler konu alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

Ajanda alarmı çaldığında, alarmın sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

Ay, hafta ve yapılacak notu görünümü arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Ay görünümü**, **Hafta görünümü** veya **Yapılacak görünümü** seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne gitmek için # tuşuna basın.

Saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekirse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** >

Ayarlar > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncellemek için (şebeke servisi), **Seçenek** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

13. Bağlantı

Başka bir cihazdan içerik aktarma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Aktarma seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

1. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
2. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınız kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını

diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları uygulayın.

3. Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birinden bir öğe silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenek > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantısı modunda kullanmak için, **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G de denir, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerindeki bir şebeke servisi olup yüksek hızlı veri indirmeleri sağlar. Cihazda HSDPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA'yı destekleyen bir UMTS şebekesine bağlandığında, mesajlar, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel şebeke yoluyla indirilmesi daha hızlı olabilir Etkin bir HSDPA bağlantısı  ile gösterilir. Simge bölgelere göre değişebilir.

HSDPA'yı açmak veya kapatmak için **Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri > Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. Bazı hücresel şebekeler, HSDPA etkinken gelen sesli aramalara izin vermez, bu durumda arama almak için HSDPA özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri bağlantısı servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA yalnızca indirme hızını etkiler; mesajlar ve e-posta gibi şebekeye veri gönderme işlemi etkilenmez.

Veri kablosu

Verilerin bozulmasını önlemek için, veri aktarımı sırasında USB veri kablosu bağlantısını kesmeyin.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve cihazı veri kablosu aracılığıyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.

2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorunca, **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmesini önlemek için, bağlantıyı bilgisayardan (örneğin, Microsoft Windows'daki Donanım Çıkarma veya Kaldırma Sihirbazını kullanarak) sonlandırın.

Cihazınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia Ovi Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Nokia Müzik Çalar ile senkronize etmek için, Nokia Müzik Çalar yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB ve USB bağlantı modu** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Cihazı, veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB ve Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Gelişmiş Ses Dağıtımı, Ses/Video Uzaktan Kumandası, Temel Görüntüleme, Temel Yazdırma, Cihaz Kimliği, Çevirmeli Ağ, Dosya Transferi, Jenerik Ses/Video Dağıtımı, Jenerik Erişim, Jenerik Nesne Değişimi, Eller Serbest, İnsan Arabirim Cihazı, Kulaklık, Nesne Basma, Telefon Defteri Erişimi, Seri Bağlantı Noktası ve SIM Erişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla'yı** seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öge. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth > Açık ve Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** ögesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** ögesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmeti destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıklık mikrofön seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanımlasalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra,

bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Uzak SIM modunda cihazınızın SIM kartını uyumlu aksesuarlarla kullanabilirsiniz.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

1. **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı parola girilmelidir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Bağlantı

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenek > Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıklıklı mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklıklı mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın ve aksesuarı seçip **Seçenek > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN



Not: Fransa'da WLAN yalnızca kapalı mekanlarda kullanılır.

Cihazınız bir kablosuz yerel ağı (WLAN) algılayabilir ve bu ağa bağlanabilir. WLAN'ı kullanabilmek için, WLAN'ın bulunduğu yerde ağın kullanılabilir olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir.

WLAN bağlantıları



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN kullanmak için, WLAN'da bir internet erişim noktası oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. WLAN erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da sona erer. Ayrıca bağlantıyı elle de sonlandırabilirsiniz.

Sesli arama sırasında veya paket veri bağlantısı etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz Hatsız tercihindeyken, varsa WLAN'ı kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

Cihazı WLAN içindeki başka bir konuma ve WLAN erişim noktası menziline dışına taşırsanız, dolaşım işlevi cihazınızı aynı ağa ait olan başka bir erişim noktasına otomatik olarak bağlayabilir. Aynı ağa ait olan erişim noktalarının menzili içinde kaldığınız sürece, cihazınız ağa bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini denetlemek, örneğin cihazınızın MAC adresini bir WLAN yönlendiriciye yapılandırmak için, giriş ekranında *#62209526# girin. MAC adresi gösterilir.

WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızı kablosuz LAN (WLAN) kullanılabilirliğini göstermek üzere ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster** seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabiliriyorsa,  gösterilir.

WLAN sihirbazı

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN sihirbz. seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, bir kablosuz LAN (WLAN) bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Bir uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'leri taramaya başlar ve bunları sıralar.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yenile** — Kullanılabilir WLAN listesini güncelleyin.

- **WLAN ağlarını filtrele** — Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları filtreleyin. Bir dahaki sefere uygulama WLAN'ları aradığında, seçili ağlar filtrelenir.
- **Web tarama. başlat** — WLAN'in erişim noktasını kullanarak web'i taramaya başlayın.
- **Web tarama. devam** — Etkin durumdaki WLAN bağlantısını kullanarak web taramayı sürdürün.
- **WLAN bağlantısını kes** — Etkin WLAN bağlantısını kesin.
- **Bilgiler** — WLAN ayrıntılarını görüntüleyin.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN sihirbazını giriş ekranında kullanın

Giriş ekranında, WLAN sihirbazı WLAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir. WLAN sihirbazı giriş ekranında varsayılan olarak etkin değilse, bu sihirbazı giriş ekranı ayarlarında etkinleştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, durumu gösteren satırı seçin. Duruma göre, WLAN bağlantısı kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, internet araması servisimize bağlanabilir, WLAN bağlantısını kesebilir, WLAN'ları arayabilir ya da şebeke taramasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

WLAN taraması devre dışı bırakılmışsa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, giriş ekranında **WLAN taraması kapalı** yazısı görüntülenir. WLAN taramasını etkinleştirmek ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için, durumu gösteren satırı seçin.

Güvenlik ve veri yönetimi

Kullanılabilir WLAN'leri aramaya başlamak için durum ve **WLAN ağı ara** seçeneğini gösteren satırı seçin.

WLAN taramasını devre dışı bırakmak için, durumu gösteren satırı seçin ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

Web tarama. başlat veya **Bunun için kullan:** seçildiğinde, WLAN sihirbazı otomatik olarak seçili WLAN için bir erişim noktası oluşturur. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiğiniz takdirde, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için doğru servis ayar tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

Bulunan WLAN'ı internet araması bağlantısı için kullanmak için, durumu gösteren satırı ve **Bunun için kullan:** öğesini, istenen internet arama servisi ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

Bağlantı yöneticisi

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bağl. yön. seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bağl. yön. seçeneğini belirleyin.

14. Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki veri ve yazılımları yönetin ve cihaz ve içeriğinin güvenliğiyle ilgilenin.

Açık veri bağlantılarını görmek için **Etkin veri bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için listeden bir bağlantıyı seçin ve **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgilerin türü bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

Seçili ağ bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin tüm ağ bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN arama

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **Mevcut WLAN ağları** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WLAN'ler, şebeke modları (altyapı veya özel şebeke), sinyal gücü ve şebeke şifreleme göstergeleri ve cihazınızın şebekeyle etkin bağlantısının olup olmadığı bilgisıyla birlikte listelenir.

Bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için şebekeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Şebekede internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim noktası tanımla** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Kilit kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Cihazı kilitlemek için, giriş ekranında açma/kapatma tuşuna basın ve **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** öğesini seçin, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

Yeni kodu bir yere yazın, kimseye söylemeyin ve cihazınızdan ayrı olarak güvenli bir yerde saklayın. Kilit kodunu unuttuysanız ve cihazınız kilitliyse, cihazınızı Nokia yetkili servisine götürmeniz gerekir ve bu da ilave ücrete tabi olabilir. Cihazın kilidini açmak için yazılımın yeniden yüklenmesi gerekir ve cihaza kaydettiğiniz veriler kaybolabilir.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için **Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kilitleme mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Daha sonra gerekli olabileceğinden, metni bir yere yazın.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Bir hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifreyle koruyabilirsiniz. Şifre oluşturmak için **Seçenek > Hafıza kartı şifresi > Belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanıyorsanız şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız, sizden şifre istenir. Hafıza kartlarının tümü şifreyle koruma özelliğini desteklemez.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenek > Hafıza kartı şifresi > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi sildiğinizde, hafıza kartındaki veriler yetkisiz kullanıma karşı korumasız kalır.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenek > Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifreyi girin.

Kilitlenmiş bir hafıza kartının kilidini açmak için gereken şifreyi hatırlamadıysanız, kartı yeniden

Güvenlik ve veri yönetimi

biçimlendirebilirsiniz. Bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre silinir. Hafıza kartını biçimlendirmek kartta saklanan tüm verileri siler.

Sertifika yöneticisi

Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar, güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı İnternet sitesinden indirebilir veya mesaj olarak alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni bir sertifika eklediğinizde bu sertifikanın orijinal olup olmadığını kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenekler > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Veri yedekleme

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Cihazın hafızasını düzenli olarak bir hafıza kartı veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

Bilgileri cihazın hafızasından bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek > Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek > Hafıza kart. geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca, cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve Nokia Ovi Suite'i kullanarak verileri yedekleyebilirsiniz.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:

-  .sis veya .sisx uygulaması
-  Java uygulaması
-  tamamen yüklenmeyen uygulama

 yığın hafızaya yüklenmiş uygulama

 hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.

Güvenlik ve veri yönetimi

Uygulama veya yazılım yüklemek için şunları yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için  > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisinde, **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .siss) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya

yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

Menü > **Ayarlar** > **Veri yönetc.** > **Uyg. yön.** ögesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Senk

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk öğesine ilerleyin ve bu öğeyi

profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenek** öğesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

15. Ayarlar

Menü > Ayarlar > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçin ve değerleri aşağıdaki yöntemlerle değiştirin:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Değeri ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > Ayarlar > Ayarlar ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Aksesuarlarınızın ayarlarını tanımlayın.
- **Sensör ayarları** — Sensör ayarlarını değiştirin.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını tanımlayın.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.
- **Kayr. kpk. işlemi** — Kaydırma ayarlarını değiştirin.
- **İndirme ayarları** — Cihazınıza yönelik ayarları almak için Plug and Play Mobile Services web sayfasını açın.

Telefon ayarları

Menü > Ayarlar > Ayarlar ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ayarlar

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Arama aktarma** — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın.
- **Arama engellim.** — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın.
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Bağlantı ayarları

Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin.
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin.
- **Hedefler** — Yeni erişim noktaları tanımlayın veya varolanları düzenleyin. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ekleneceği zamanı tanımlayın ve cihazınızı bir bilgisayar için modem olarak kullanıyorsanız varsayılan paket anahtarlı erişim noktası adını girin.
- **Kablosuz LAN** — Cihazı kablosuz bir LAN (WLAN) mevcutsa bunu gösterecek şekilde ayarlayın ve şebekeleri ne sıklıkta arayacağını tanımlayın.

- **Video paylaşımı** — Video paylaşımını etkinleştirin, video paylaşımı için SIP profilini seçin ve video depolama ayarlarını tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **XDM ayarları** — Bir XDM profili oluşturun. XDM profili, örneğin durum gibi birçok iletişim uygulaması için gereklidir.
- **Durum** — Durum ayarlarını düzenleyin (şebeke servisi). Bu servise kaydolmak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Uzak sürücüler** — Cihazı uzaktaki bir sürücüye bağlanmak için kullanılır.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenilen sunucuları görüntüleyin veya silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını kısıtlayın.

Uygulama ayarları

Menü > Ayarlar > Ayarlar ve Uygulamalar seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

16. Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Kısayollar

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
#	Sessiz tercihini açmak veya kapatmak için # tuşunu basılı tutun.
*	Söyle ve Dinle uygulamasını etkinleştirmek için * tuşunu basılı tutun.
Ctrl + C	Metni kopyalamak için Ctrl + C tuşlarına basın.
Ctrl + V	Metni yapıştırmak için Ctrl + V tuşlarına basın.
Ctrl + X	Metni kesmek için Ctrl + X tuşlarına basın.
Ctrl + A	Tümünü seçmek için Ctrl + A tuşlarına basın.

Ctrl + U	Metnin altını çizmek için Ctrl + U tuşlarına basın.
Ctrl + I	Metne italik biçimi vermek için Ctrl + I tuşlarına basın.
Ctrl + B	Metne kalın biçimini vermek için Ctrl + B tuşlarına basın.

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + *	Tuş takımı ve klavyeyi kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Hızlı aramayı etkinleştirmek için Menü > Ayarlar > Ayarlar öğesini seçin ve Telefon > Arama > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Tuş takımı için web kısayolları

*	Sayfayı büyütün.
---	------------------

Yeşil ipuçları

#	Sayfayı küçültün.
0	Ana sayfaya gidin.
1	Yer imleri klasörünü açın.
2	Arama iletişim kutusunu açın.
3	Bir önceki sayfaya geri dönün.
5	Etkin web sayfalarını görüntüleyin.
8	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.

Klavye için web kısayolları

+	Sayfayı büyütün.
---	------------------

17. Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

-	Sayfayı küçültün.
h	Ana sayfaya gidin.
b	Yer imleri klasörünü açın.
f	Arama iletişim kutusunu açın.
p	Bir önceki sayfaya geri dönün.
w	Etkin web sayfalarını görüntüleyin.
o	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
g	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.

- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4U bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda

cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu

durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımını yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



Önemli: Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek performans, şebeke koşulları, seçilen cihaz ayarları, kullanılan cihaz özellikleri (veya arka planda çalışan

özellikler), batarya durumu ve ortam sıcaklığı gibi pek çok koşula bağlıdır. Cihazla arama yapmak bekleme süresini, bekleme modundaki süre miktarı da konuşma süresini etkiler.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



Cihazınızın bakımını yapma

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği



doğrulamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.

- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri

dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı

olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi

elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya

kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar,

Ek güvenlik bilgileri

şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,01 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- adres defteri 30
- A-GPS (yardımlı GPS) 51
- ajanda 56
- alarm
 - ajanda notu 56, 57
- antenler 16
- arama
 - kullanılabilir WLAN'ler 64
- aramalar
 - cevaplama 42
 - internet aramaları 46
 - reddetme 42
 - telesekreter 42
 - yapma 42
 - zıl sesinin susturulması 42
- arama yapma 42
- arka plan görüntüsü 25
- ayarlar
 - saat 57
 - uygulamalar 70
 - video paylaşımı 44

B

- bağlantılar
 - PC bağlantısı 50
- bağlantı yöntemleri
 - Bluetooth 60

- veri kablosu 59
- batarya
 - şarj seviyesi 20
 - şart etme 15
 - takma 14
- bataryayı şarj etme 15
- beslemeler, haberler 48
- bilgisayar bağlantıları 58
 - Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*
- bilgi uygulamaları 48
- Bluetooth 61
 - veri alma 60
 - veri gönderme 60

C

- cihaz hafızasını yedekleme 54
- cihazı açıp kapatma 16
- cihazları eşleştirme 61
- cihaz yöneticisi 10

Ç

- çalar saat 57
- Çevrimiçi paylaşım 36
 - abone olma 36
 - gönderi oluşturma 36
 - servisleri etkinleştirme 36

D

- destek kaynakları 9

- DLNA 40
- doğum günü notları 56
- dosya yöneticisi 54

E

- ekler 27
- ekran
 - göstergeler 20
- ekran koruyucu 25
- e-posta 27
- e-posta mesajları 26

F

- FM radyo 38

G

- gönderme
 - Bluetooth kullanarak 60
- göstergeler 20
- GPS (küresel konumlandırma sistemi) 50
- güncellemeler
 - cihaz yazılımı 11
- günlükler 48
- güvenlik
 - hafıza kartı 65
 - web tarayıcı 49
- güvenlik kodu 65

H

haber beslemeleri 48
hafıza

temizleme 12
 web önbelleği 48

hafıza kartı

çıkarma 17
 kilitleme 65
 şifreler 65
 takma 17
 veri yedekleme 66

hafta ayarları

ajanda alarmı 57

haritalar 52

gezinme 53

hatırlatma notları

Bkz. yapılacak notları

hesap makinesi 53**HSDPA** 59**I**

IM (sohbet uygulaması) 29

İ**İndirme**

öğeleri yönetme 50

internet aramaları 46

etkinleştirme 46
 yapma 46

internet bağlantısı 47

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

internet radyosu

dinleme 39

J**Java uygulamaları** 67**JME Java uygulaması desteği** 67**K****kablo** 59**kamera**

araç çubuğu 34
 fotoğraf çekme 34
 video klipler 34

kartvizit çubuğu 19**kartvizitler** 30

düzenleme 30
 görüntüler 30
 kaydetme 30
 kopyalama 31
 senkronize etme 68
 zil sesleri 30

kısa mesajlar

gönderme 28

kısayollar 71**kilit kodu** 65**kilitleme**

cihaz 65
 tuş takımı 18

konektörler 13**konum bilgileri** 50**konumlandırma bilgileri** 50**kulaklıkl mikrofon seti**

bağlama 18

M**Mail for Exchange** 27**medya**

radio 38

medya dosyalarını çevrimiçi**paylaşma** 36**medya dosyalarını karşıya****yükleme** 36**mesajlar**

e-posta 26

metin

tahmini girişi 23

yazma 22

metin tahmini girişi 23**MMS (multimedya mesajı****hizmeti)** 28**modem** 50**multimedya mesajları** 28**müzik arama** 32**müzik çalar**

çalma 32

müzik aktarma 33

müzik mağazası 33**müzik tuşları** 14**My Nokia** 23

N

N-Gage 33
 Nokia destek bilgileri 9
 Nokia Müzik Mağazası 33

O

Ovi Mağazası 40
 Ovi Rehberi 29
 oyunlar 33
 oyun tuşları 14

Ö

önbellek 48

P

paylaşılan video 44
 PDF okuyucu 55
 PictBridge 35
 posta kutusu
 e-posta 26

Q

Quickoffice 55

R

radyo 38

S

Saat
 ayarlar 57
 saat/tarih için otomatik
 güncelleme 57
 saat ve tarih 57
 sertifikalar
 ayrıntılar 66
 sesli mesajlar 28
 ses seviyesi 23
 settings wizard 20
 SIM kart
 takma 14
 sinyal gücü 20
 SMS (kısa mesaj hizmeti) 28
 sohbet servisi (IM) 29
 Söyle ve Dinle 32
 sözlük 55
 Symbian uygulamaları 67

T

takma
 batarya 14
 hafıza kartı 17
 SIM kart 14
 tarayıcı
 bilgi uygulamaları 48
 güvenlik 49
 önbellek 48
 tarih ve saat 57
 telefon ayarları 20

telefon defteri 30
 telesekreter
 arama 42
 numara değiştirme 42
 temalar 25
 tercihler
 kişiselleştirme 24
 oluşturma 24
 zil seslerini seçme 24
 toplantılar
 ayarlar 56
 toplantı notları 56
 tuş kilidi 18
 tuşlar 13, 14
 tuş takımı
 kilitleme 18

U

USB veri kablosu 59
 uygulama ayarları 70
 uygulamalar 67
 uygulama yöneticisi 67
 uzak kilit 65
 uzak posta kutusu 26
 uzaktan yapılandırma 10

V

veri bağlantıları 64
 PC bağlantısı 58
 senkronizasyon 68
 veri senkronizasyonu 68

Dizin

veri yedekleme 66

video aramaları

arama yapma 43

video aramasına geçiş yapma 43

video klipleri

paylaşılan 44

video merkezi

görüntüleme 37

indirme 37

Video merkezi 37

video paylaşımı

canlı video paylaşma 45

video klipleri paylaşma 45

W

web bağlantısı 47

web günlükleri 48

web tarayıcı

sayfaları tarama 47

WLAN

erişim noktaları 63

kullanılabilirlik 63

MAC adresi 62

şebeke arama 64

WLAN sihirbazı 63

Y

yan tuşlar 14

yapılacak notları 56

yardımlı GPS (A-GPS) 50

yardım uygulaması 11

yazılım

güncelleme 9

yazılım güncellemeleri 11

yazılım uygulamaları 67

yazma 22

yıldönümü notları 56

yön bulma araçları 50

yükleme, uygulamalar 67

Z

zil sesleri

tercihlerde 24

Zip manager 55