

Nokia 5800 XpressMusic - Felhasználói kézikönyv

7.1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434



A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-356 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People a Nokia Care és a az XpressMusic a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokiánál, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉLY, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSEGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviseléssel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típusszám: 5800d-1

/7.1. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....	8
A készülékről.....	8
Hálózati szolgáltatások.....	9

1. Használatbavétel.....10

A készülék gombjai és részei.....	10
SIM-kártya behelyezése.....	11
Akkumulátor behelyezése	11
Az akkumulátor töltése.....	12
A készülék bekapcsolása.....	13
Ceruza.....	13
Billentyűzár és érintőképernyő.....	13
Főképernyő.....	14
A menü megnyitása.....	14
Érintőképernyős műveletek.....	14
Média gomb.....	16
A csengőhang módosítása.....	16
Terméktámogatás.....	16
Az Ovi megnyitása.....	17

2. Segítség keresése.....17

A készülék saját súgója.....	17
Beállítások.....	17
Hozzáférési kódok.....	18
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.....	18
A rendelkezésre álló memóriaterület növelése.....	19

3. A készülék.....20

Üdvözlőszöveg.....	20
--------------------	----

Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről.....	20
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	21
Memóriakártya.....	22
A hangerő és a hangszóró szabályozása.....	23
Hivatkozások.....	24
Antennahelyek.....	24
Névjegysáv.....	24
Offline üzemmód.....	25
Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás.....	25
Fülhallgató.....	25
A SIM-kártya eltávolítása.....	26
A csuklópánt felhelyezése.....	26
Távoli lezárás.....	26

4. Hívások kezdeményezése.....27

Az érintőképernyő használata hívások közben.....	27
Hanghívás kezdeményezése	27
Hívás közben.....	28
Hangpostafiók	28
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	28
Konferenciahívás kezdeményezése.....	29
Telefonszámok gyors hívása	29
Hívás várakoztatása.....	30
Hanghívás.....	30
Videohívás kezdeményezése.....	31
Videohívás közben.....	32
Videohívás fogadása vagy elutasítása.....	32
Videó megosztása.....	32
Napló	35

5. Szöveg írása.....36

Képernyőn megjelenő billentyűzet.....	36
Kézírás.....	37
Alfanumerikus billentyűzet.....	38
Az érintőképernyős bevitel beállításai.....	39

6. Névjegyzék (telefonkönyv).....40

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése.....	40
Névjegyzék eszköztár.....	40
Nevek és telefonszámok kezelése.....	40
Alapértelmezett számok és címek hozzárendelése.....	41
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg.....	41
Névjegyek másolása.....	42
SIM-szolgáltatások.....	42

7. Üzenetek.....43

Az Üzenetek főnézete.....	43
Üzenetek írása és küldése.....	44
Bejövő üzenetek mappája.....	45
Az e-mail beállítása.....	46
Postafiók.....	46
Exchange-levelező.....	48
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	49
Hálózati hírszolgáltatás.....	49
Szolgáltatói parancsok.....	49
Üzenetek beállításai.....	49

8. A készülék testreszabása.....51

A készülék megjelenésének módosítása.....	52
Üzem módok.....	52

9. Zene mappa.....52

Zenelejátszó.....	52
Nokia Zeneáruház.....	55
Nokia Podcasting.....	55
Rádió.....	57

10. Galéria.....57

Fájlok megtekintése és rendszerezése.....	58
Képek és videók megtekintése.....	58
Képek és videók rendszerezése.....	58
TV-kimenet mód.....	59

11. Kamera.....60

A kamera bekapcsolása.....	60
Képrögzítés.....	60
Videofelvétel.....	64

12. Helymeghatározás (GPS).....65

Tudnivalók a GPS rendszerről.....	66
Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS).....	66
A készülék helyes tartása.....	67
Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához.....	67
Helymeghatározási kérelmek.....	68
Íránypontok.....	68
GPS-adatok.....	68
Helymeghatározási beállítások.....	68

13. Térképek.....69

Térképek áttekintése.....	69
Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése.....	70
Térkép nézet.....	70

Tartalom

A térkép megjelenésének módosítása.....	71
Térképek letöltése és frissítése.....	71
A helymeghatározási módszerek ismertetése.....	71
Helyek keresése.....	72
Hely adatainak megtekintése.....	73
Helyek és útvonalak mentése.....	73
Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése.....	74
Helyek küldése barátainknak.....	74
Beszédhangos irányítás alkalmazása.....	74
Egy adott célállomás elérése.....	75
Navigáció nézet.....	75
Forgalmi és biztonsági információk elérése.....	75
Sétáljunk el a célállomásra.....	76
Útvonaltervezés.....	76

14. Csatlakozás.....78

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok.....	78
Hálózati beállítások.....	78
Vezeték nélküli LAN	79
Hozzáférési pontok.....	81
Az aktív adatkapcsolatok megjelenítése.....	84
Szinkronizálás.....	84
Bluetooth-kapcsolat.....	84
Adatátvitel USB-kábel használatával.....	88
Számítógépes kapcsolatok.....	88
Adminisztratív beállítások.....	89

15. Online megosztás.....90

Az Online megosztás.....	90
Előfizetés szolgáltatásokra.....	90
Fiókok kezelése.....	90

Képeslap létrehozása.....	91
Fájlok közzététele a Galériából	91

16. Nokia Videoközpont.....91

Videofájlok megtekintése és letöltése.....	92
Videoinfók.....	93
Saját videók.....	93
Videofájlok átvitele a számítógépről.....	94
Videoközpont beállításai.....	94

17. Internet.....95

Az internetböngésző ismertetése.....	95
Böngészés az interneten.....	95
Könyvjelző hozzáadása.....	95
Feliratkozás webinfókra.....	95

18. Keresés.....96

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról.....	96
Keresés indítása.....	96

19. Ovi-áruház.....97

Az Ovi Áruház.....	97
--------------------	----

20. Egyéb alkalmazások.....97

Óra.....	97
Naptár.....	98
Fájlkezelő.....	98
Alkalmazáskezelő.....	99
A készülék szoftverének frissítése.....	102
RealPlayer	102
Rögzítő.....	103

Jegyzet írása.....	103
Számítási műveletek.....	103
Átváltó.....	103
Szótár.....	104
21. Beállítások.....	104
Készülékbeállítások.....	104
Hívásbeállítások.....	111
22. Hibaelhárítás.....	112
23. Óvjuk környezetünket.....	115
Energiatakarékosság.....	115
Újrahasznosítás.....	115
Termékadatok és biztonsági tudnivalók.....	116
Tárgymutató.....	122

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800, 1900 és UMTS 900, 2100 hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, csatlakozási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítsünk a készülékre és a csatlakozó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és

hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsek meg a felhasználói útmutatót.


Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

1. Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

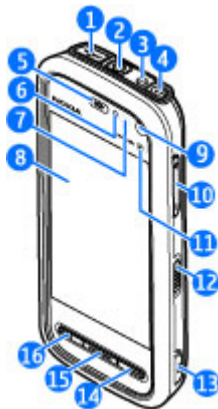

- 1 — Micro USB-csatlakozó
- 2 — 3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz, fejhallgatókhoz és TV-kimeneti csatlakozóhoz
- 3 — Töltőcsatlakozó
- 4 — Bekapcsológomb
- 5 — Hallgató
- 6 — Fényérzékelő

- 7 — Érintésérzékelő
- 8 — Érintőképernyő
- 9 — Másodlagos kamera
- 10 — Hangerő/Nagyítás gomb
- 11 — Média gomb
- 12 — Képernyő- és billentyűzár-kapcsoló
- 13 — Rögzítés gomb
- 14 — Vége gomb
- 15 — Menü gomb
- 16 — Hívás gomb



- 17 — Ceruza
- 18 — Kameralencse
- 19 — Vaku
- 20 — Hangszórók

- 21 — A SIM-kártya nyílásának fedele
- 22 — A memóriakártya-nyílás fedele
- 23 — Csuklópánt rögzítési pontja
- 24 — Mikrofon

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Ne fedje le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).





SIM-kártya behelyezése

 **Fontos:** A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.
2. Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete felfelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.
3. Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

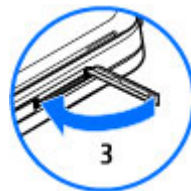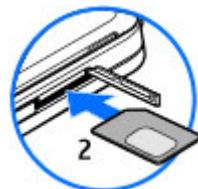

Akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Használatbavétel


1. A telefon alján emeljük meg és távolítsuk el a hátlapot.
2. Helyezzük be az akkumulátort.
3. A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílások felé, majd nyomjuk a fedelet lefelé, amíg a helyére nem pattan.



Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

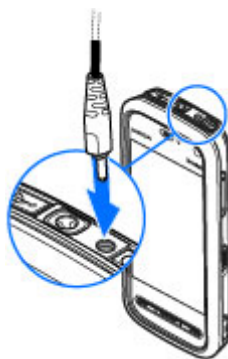

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzathból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.



Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a **←** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
3. Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
4. Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtti és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.



Ceruza

Néhány funkció, például a kézírás-felismerő, a ceruza használatához lett kialakítva. A ceruza a készülék hátsó fedelében található.



Fontos: Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát használunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet. Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához és feloldásához csúszassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

Amikor az érintőképernyőt és a billentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol, és a billentyűzet inaktív lesz.

A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az automatikus képernyő- és billentyűzár beállítások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Auto. bill.zár** > **Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek


Az óra alkalmazás megnyitásához érintsük meg az órát (1).

A főképernyőn a naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához, érintsük meg a dátumot, vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások ($\Rightarrow$) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van), vagy a kihagyott események megtekintéséhez kopogtassuk meg a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a  lehetőséget (4).

A Névjegyzék megnyitásához válasszuk a  lehetőséget (5).

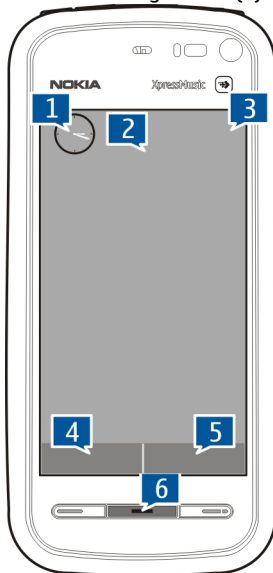

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, a főképernyőn válasszuk a  > **Partner hozzáadása a Főképernyőhöz** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A főképernyő témájának módosítása

A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

Egy alkalmazás vagy egy mappa menüből való megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Érintőképernyős műveletek

Érintés és dupla érintés

Az érintőképernyőn egy alkalmazás vagy más elem megnyitásához érintsük meg az elemet az ujjunkkal vagy a tollal. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.



Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájlljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó szövegek nyíllal vannak egymástól elválasztva.



Példa: Az **Opciók** > **Felhasználói útmutató** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Felhasználói útmutató** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük a képernyőre az ujjunkat vagy a tollat, majd húzzuk végig a kijelzőn.



Példa: Egy weboldal felfelé, illetve lefelé történő lapozásához húzzuk az oldalt fel vagy le az ujjunkkal vagy a ceruzával.

Lapozás

Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.



Példa: Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.



Képernyőzár feloldása lapozással

Az érintőképernyő lezárásának feloldása lapozással —

Ha a lezárt érintőképernyőt egy hívás fogadása nélkül szeretnénk feloldani, lapozunk jobbról balra. A készülék automatikusan némítja a csengőhangot. A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot, elutasításához pedig nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás fogadása lapozással — Bejövő hívás fogadásához lapozunk balról jobbra.

Ébresztési jelzés leállítás lapozással — Ébresztési jelzés leállításához lapozunk balról jobbra. A jelzészalasztás bekapcsolásához lapozunk jobbról balra.

Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Használatbavétel

Néhány listanézetben az ujjunkat vagy a ceruzát egy listaelemre téve és az elemet felfelé és lefelé húzva görgethetünk.



Példa: A névjegyzék görgetéséhez helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát egy névjegyre, és húzzuk azt felfelé vagy lefelé.



Tipp: Az ikonok és gombok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra vagy a gombra. Nem minden ikonhoz és gombhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő megvilágítása

Az érintőképernyő világítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az érintőképernyő világításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a képernyővilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

Média gomb

Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez érintsük meg a média gombot (↵), a médiasáv megnyílik, és válasszuk ki az alkalmazást.



Tipp: Helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra, és az alkalmazás neve megjelenik.



A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. Üzem mód testreszabásához lépünk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy

mobilkészülék használata esetén a nokia.mobi/support webhelyet. E olvashatjuk a készülék belső útmutatóját is. Válasszuk a **Menü** > **Súgó** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Keressük fel a

www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, mindig készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Az Ovi megnyitása

Az Ovi lehetőséget nyújt a különböző Nokia szolgáltatások eléréséhez.

További tájékoztatás és bemutató a www.ovi.com webhelyen található.

2. Segítség keresése

A készülék saját súgója ?

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü** > **Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Felhasználói útmutató** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A témakörök végén megtalálhatjuk a kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozásokat. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:  egy kapcsolódó témakörre mutató hivatkozás megjelenítése  az ismertetett alkalmazásra mutató hivatkozás megjelenítése

Miközben az útmutatásokat olvassuk, a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között a menü gomb megnyomásával és nyomva tartásával, majd a megjelenő listából az egyik megnyitott alkalmazás kiválasztásával válthatunk.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is

Segítség keresése

lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott készülékek blokkolására is. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.

Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy vagy karakter)	Ez védelmet nyújt a készülék jogosulatlan használatával szemben. Beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ügyfélszolgálati ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
--	--

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-kapcsolatot használó funkciók, illetve azok háttérben való futtatása egyéb funkciók használata közben, növelik az akkumulátor energiafelhasználását. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- A vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használó funkciók, illetve azok háttérben való futtatása egyéb

funkciók használata közben, növelik az akkumulátor energiafelhasználását. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.

- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha rendelkezésre áll** értéket választottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbál létrehozni egy csomagkapcsolt átviteli kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges beállítás**.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék UMTS-hálózatot keres. Ha úgy szeretnénk beállítani a készüléket, hogy az csak a GSM-hálózatot használja, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Hálózatmód** > **GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál módosíthatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol, valamint módosíthatjuk a fényérzékelő beállítását, amely a fényviszonyoknak megfelelően állítja be a kijelző fényerejét. Válassza az **Menü** > **Beállítások**, **Telefon** > **Kijelző** > **Megvilágítás időtúllépése** vagy **Fényérzékelő** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. Egy nem használt alkalmazás bezárásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menü gombot, majd válasszuk a **Kilépés** lehetőséget. Ezt a funkciót nem támogatja minden alkalmazás.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Több szabad helyre van szüksége a készülék memóriájában az új alkalmazások és a tartalom számára?

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítése — Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

A készülék

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése —

Vigyünk át adatokat a behelyezett kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájlkezelőben vagy a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbi elemek távolíthatók el:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek és a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak

3. A készülék

Üdvözlőszöveg

A készülék legelső bekapcsolásakor megnyílik az Üdvözlőlk! alkalmazás.

Az üdvözlőalkalmazás későbbi indításához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Üdvözlőlk!** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Beáll.varázsló** — a készülék különböző beállításainak meghatározása.
- **Másoló** — tartalom (például névjegyek vagy naptárbejegyzések) átvitele kompatibilis Nokia készülékről.
- **E-mail beállítás** — e-mail beállítások meghatározása.

- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.

Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia készülékünkön lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új készülékünket? Használjuk az Adatátvitel alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új készülékre.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Üdvözlőlk!** és az **Adatátvitel** lehetőséget.

Ha a régi Nokia készülékünkön nincs Adatátvitel alkalmazás, az új készülék átküldi azt egy üzenetben. Nyissuk meg az üzenetet a régi készüléken, és kövessük az utasításokat.



1. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
2. Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

3. Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

3G A készüléket UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A Kimenő mappában üzenetek várakoznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.

 A csengetés típusának beállítása Néma, az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.

 Időzített üzemmód van bekapcsolva.

 Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

 Ébresztést állítottunk be.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

 Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis tévékimeneti kábel van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.

D Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat

A készülék

várákoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várákoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS-kapcsolatot használja az adatátvitelhez.

 Az UMTS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várákoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyet (hálózati szolgáltatás).

 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást alkalmazó hálózattal.

 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást nem használó hálózattal.

 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

 Szinkronizálás folyamatban.

 A GPS-kapcsolat aktív.

Memóriakártya

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.





A memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.



2. Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy az érintkező felfelé néz. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.
3. Zárjuk le a memóriakártya-nyílás fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

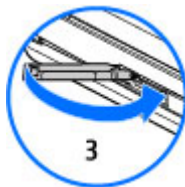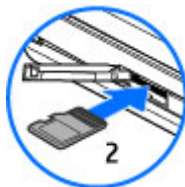

A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **m.kártya eltávolítása** lehetőséget.

2. Amikor **Eltávolítja a memóriakártyát? Néhány alkalmazás be lesz zárva.** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
3. Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** felirat, nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
4. Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

A telefonhívás vagy a hangfájlok hangerejének beállítása — Használjuk a hangerőgombokat.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használata — Válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolása — Válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.



Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.


A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

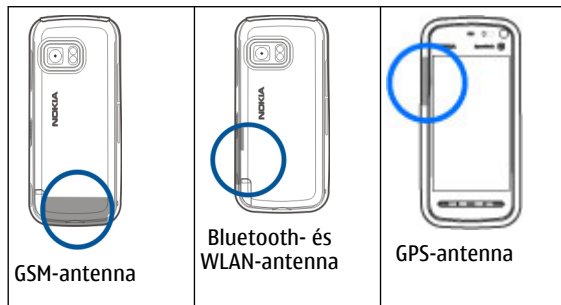

Névjegysáv

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszunk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:

-  — Telefonhívás kezdeményezése.
-  — Üzenet küldése.
-  — Infó hozzáadása.
-  — Infók frissítése.
-  — beállítások módosítása.

Egy partnerhez tartozó legutóbbi hívási esemény vagy egyéb korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. A partner felhívásához válasszunk ki a megfelelő hívási eseményt. Más események adatainak

megtekintéséhez válasszuk ki a kérdéses kommunikációs eseményt.

A nézet bezárásához válasszuk a **X** lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli mobilhálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Az offline üzemmód bekapcsolása — Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor próbálunk üzenetet küldeni a mobilhálózaton keresztül, akkor az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek későbbi elküldés céljából.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatjuk például az e-mail üzenetek

elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk. A WLAN- és Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Szenzorok** — Szenzorok bekapcsolása.
- **Elforgatásvezérlés** — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzések elhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Fülhallgató


A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.

A készülék

 **Figyelmeztetés:** A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

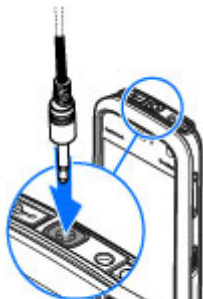

A SIM-kártya eltávolítása

1. A telefon alján emeljük meg és távolítsuk el a hátlapot.
2. Az akkumulátor eltávolítása.



3. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. A kiszedéshez tegyük a ceruza hegyét az akkumulátor alá, és a SIM-kártyát toljuk el oldalra, hogy kicsússzon a nyílásból. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
4. Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot.



A csuklópánt felhelyezése



Tipp: Egy csuklópánthoz hasonlóan kössük a ceruzát a készülékhez.



Távoli lezárás

A készüléket távolról lezárhatjuk egy előre megadott szöveges üzenet segítségével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
2. Írjuk be a szöveges üzenetet (5–20 karakter), adjuk meg ismét, majd írjuk be a biztonsági kódot.

4. Hívások kezdeményezése

Az érintőképernyő használata hívások közben

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Az akkumulátor élettartalmának meghosszabbítása és a véletlen kiválasztások megelőzése céljából az érintőképernyő automatikusan inaktívá válik a hívások közben, amikor a készüléket közel helyezzük fülünkhöz.

Ne fedjük le az érintésérzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).



Hanghívás kezdeményezése

1. A főképernyőn válasszuk a  lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

A készülék lezárása távolról — Írjuk meg az előre megadott szöveges üzenetet, és küldjük el a készülékre. A készülék lezárásának feloldásához meg kell adnunk a biztonsági kódot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

2. Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

A vége gomb megnyomása mindig befejezi a hívást, még akkor is, ha éppen más alkalmazás aktív.

Partner felhívása

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Lépünk a kívánt névre. Vagy írjuk be a név első betűit vagy karaktereit a keresési mezőbe, majd lépünk a kívánt névhez.
3. A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás befejezése — Nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás közben

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése — Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásba helyezése — Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása — Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók** > **BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre — Válasszuk a  lehetőséget.

Hívás befejezése — Válasszuk a  lehetőséget.

Az aktív és a tartott hívás felcserélése — Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.



Tipp: Az aktív hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldése

1. Válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget.
2. Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből.
3. Várákozáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot.

4. A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezése és egy másik bejövő hívással való felcserélése — Válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Minden hívás befejezése — Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók használatával (hálózati szolgáltatás) meghallgathatjuk a fogadott hangüzeneteket.

Hangpostafiók felhívása — A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **1** gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget, egy postafiókot, végül a **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget.
2. Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadása — Nyomjuk meg a Hívás gombot

A bejövő hívások csengőhangjának elnémítása — Válasszuk a  lehetőséget.

Hívás fogadása ha az érintőképernyő zárolva van — Lapozzunk a **Válasz** feliraton balról jobbra.

SMS küldése a hívó félnek a hívás elutasításáról — Válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. A válaszüzenet elküldésével tájékoztathatjuk a hívó felet, hogy a hívást nem tudjuk fogadni.

Hívás elutasítása — Nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** > **Ha foglalt** funkciót, akkor a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti.

Az érintőképernyő zárolásának feloldása a hívás fogadása nélkül — Lapozzunk a **Felold** feliraton jobbról balra, majd fogadjuk vagy utasítsuk el a hívást.

A Híváselutasítás üzenettel funkció bekapcsolása — Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Híváselutasítás üzenettel** > **Igen** lehetőséget.

Általános híváselutasítási üzenet írása — Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Üzenetszöveg** lehetőséget, végül írjuk meg az üzenetet.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.

2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
3. Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez — Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével — Válasszuk a  lehetőséget. Lépjünk a résztvevő nevére, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést. Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből — Válasszuk a  lehetőséget, lépjünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése — Nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás funkció használatával egy gomb lenyomásával és lenyomva tartásával hívhatjuk fel barátainkat és családtagjainkat.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Gyorshívás aktiválása — Válasszuk a **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

1. Válasszuk a **Gyorstárcsázás** lehetőséget.
2. Lépünk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

Hívás kezdeményezése — A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget, majd tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Hívás várakoztatása

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) funkció használatával egy folyamatban lévő hívás közben válaszolhatunk egy beérkező hívásra.

A hívásvárakoztatás bekapcsolása — Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Hívás** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Tartásba helyezett hívás fogadása — Nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése — Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása — Válasszuk az **Opciók** > **Átadás** lehetőséget. Ekkor kilépünk a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése — Nyomjuk meg a vége gombot.

Mindkét hívás befejezése — Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangmintákat.

Névjegyhez tartozó hangminta meghallgatása

1. Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** lehetőséget.
2. Lépünk a névjegyadatokhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

1. Hanghívás indításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
2. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.

3. A készülék lejátssza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünk valósídejú, kétirányú videojelét látjuk. A készülék kamerája által rögzített élő videokép jelenik meg beszélgetőpartnerünk készülékén.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-kártyával kell rendelkezünk, és az 3G-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről, előfizetéséről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Videohívás csak két beszélgetőpartner között kezdeményezhető. Videohívás kompatibilis mobilkészülékre vagy ISDN-ügyfél számára kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Ikonok

 Videojel nem érkezik (a másik fél nem küld videojelet vagy a hálózat azt nem továbbítja).

 Elutasítottuk a videojel készülékünkéről történő küldését. Ha inkább állóképet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha videohívás közben nem engedélyezzük a videojelek küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz számlázva. A költségekről bővebb tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.

1. A főképernyőn válasszuk a  lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** lehetőséget.

Videohívásokhoz a készülék alapbeállításban az előlső kamerát használja. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (a  ikon jelzi). Ebben az esetben halljuk partnerünk hangját, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttér látható.

Videohívás befejezése — Nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás közben

Élő videó megtekintése vagy csak a másik fél hangjának hallgatása — Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése — Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása. — Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók** > **BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre — Válasszuk a  lehetőséget.

Videó küldése a főkamera használatával — Válasszuk az **Opciók** > **Hátsó kamera haszn.** lehetőséget.

Visszaváltás a másodlagos kamerára videó küldéséhez — Válasszuk az **Opciók** > **Előlső kamera haszn.** lehetőséget.

Pillanatkép készítése a küldött videóról — Válasszuk az **Opciók** > **Pillanatkép küldése** lehetőséget. A készülék leállítja a videoküldést, és a címzettnél megjelenik a pillanatkép. A készülék nem menti a pillanatképet.

A kép nagyítása — Válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget.

A videó minőségének beállítása — Válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Videó tulajdonságai** > **Normál minőség, Élesebb részletek** vagy a **Finomabb mozgás** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

Videohívás fogadása — Nyomjuk meg a hívás gombot Élő videó küldéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videoküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható, saját videoképünk helyett pedig szürke képernyőkép lesz látható a kijelzőn.

Videókép küldésének indítása videohívás közben — Válasszuk az **Opciók** > **Engedélyezés** > **Videó küldése** lehetőséget.

A kamerával készített kép megjelenítése a szürke képernyőkép helyett — Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

Videohívás elutasítása — Nyomjuk meg a vége gombot.

Videó megosztása

Hanghívás közben a videomegosztás (hálózati szolgáltatás) használatával küldhetünk élő videoképet vagy videófajlt a telefonról egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

Videomegosztás használata során bekapcsol a hangszóró. Ha videomegosztás közben a hanghívásokhoz nem szeretnénk a hangszórót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne

tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz 3G-csatlakozás szükséges. A videomegosztás rendelkezésre állása a 3G-hálózat rendelkezésre állásától függ. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- A készülék személyek közötti kapcsolatra van beállítva.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív 3G-kezeléssel és a 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettség területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e a 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaeüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Videomegosztási beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kezelési beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kezelésnek (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-kezelési beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása névjegyhez

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegy** lehetőséget.
2. Válasszunk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **Videó megosztása** lehetőséget.
5. A SIP-címet felhasználónév@tartomány név formában adjuk meg (tartomány név helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett ország-hívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

A 3G-kezelés beállítása — A szolgáltatónál kössünk szerződést a 3G-hálózat használatára.

Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva a 3G-kezelési pont kezelési beállításai. A beállításokkal

Hívások kezdeményezése

kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók** > **Videó megosztása** lehetőséget.

Élő videó megosztása hívás közben

1. Válasszuk az **Élő videó** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Videofájl** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** lehetőséget. A konvertálás sikeres működéséhez a készülékre videoszerkesztő alkalmazást kell telepíteni.

3. Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

 vagy  a mikrofon némitása vagy a némitás megszüntetése.

 vagy  a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

 vagy  a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.

 váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

A videomegosztási művelet befejezése — Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videó mentése — Ha a készülék kéri, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a kezdőképernyőn válasszuk az **Opciók** > **Folytat** lehetőséget.

Videomegosztási kérelem elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az 3G-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

A fogadott meghívás elfogadása — Válasszuk az **Igen** lehetőséget. A megosztási funkció be van kapcsolva.

A fogadott meghívás elutasítása — Válasszuk a **Nem** lehetőséget. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A meghívó elutasításához és a hanghívás befejezéséhez a vége gombot is megnyomhatjuk.

A megosztási művelet befejezése — Válasszuk a **Megállít** lehetőséget, vagy fejezzük be a hanghívást.. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Megtekintheti a legutóbbi hívások adatait.

Válasszuk a **Menü** > **Napló** és a **Legut. hívások** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintése — Válassza a **Nem fogadott**, majd a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsáz. számok** parancsot.



Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mentés a Névjegyzékbe** — A legutóbbi hívások listáján szereplő kívánt telefonszám mentése a névjegyzékbe.
- **Lista törlése** — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.
- **Törlés** — Esemény törlése a kiválasztott listában.
- **Beállítások** — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig

tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok során küldött és fogadott adatok mennyiségének ellenőrzése — Válasszuk a **Adatszámoló** > **Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

Az elküldött és a fogadott adatokra vonatkozó információ törlése — Válasszuk a **Adatszámoló** > **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Megtekinthetjük a legutóbbi, a tárcsázott és a fogadott hívások becsült időtartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Napló** és a **Hívás időtartama** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Az általános naplóban megtekinthetjük a kommunikációs események, például a készülék által rögzített hanghívások, szöveges üzenetek, adatkapcsolatok és vezeték nélküli hálózati kapcsolatok (WLAN) adatait.

Szöveg írása

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az általános napló megnyitása — Nyissuk meg az általános napló lapját   . A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat adatainak megtekintése — Lépünk egy **GPRS** jelű bejövő vagy kimenő csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget.

5. Szöveg írása

Több különböző módon írhatunk be betűket, számokat és speciális karaktereket. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével az ujjunkkal vagy a ceruzával megérintve írhatunk be karaktereket. A kézírás-felismerő segítségével a ceruzát tollként használva közvetlenül írhatunk karaktereket a képernyőre.

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.

A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével ki tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Telefonszám másolása a naplóból — Válasszuk az **Opciók** > **Szám használata** > **Másolás** lehetőséget. A telefonszámot beilleszthetjük például szöveges üzenetbe.

A napló szűrése — Válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd egy szűrőt.

A napló időtartamának beállítása — Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.


Képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet fekvő módban is használhatjuk.

A képernyőn megjelenő billentyűzet bekapcsolásához válasszuk a , majd a **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.

Ha fekvő módban, teljes kijelzővel használjuk a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a gombokat az ujjunkkal is megérinthetjük.

Az egyes gombok és működésük magyarázata a következő ábrán látható.

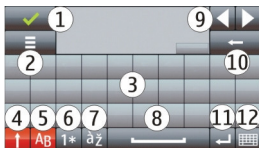

1 — Bezárás – Bezárja a képernyőn megjelenő billentyűzetet.

2 — Bevitel menü – Megnyitja az érintőképernyős bevitel tulajdonságai menüt, amelyben például a **Írás nyelve** parancs található.

3 — Képernyőn megjelenő billentyűzet

4 — Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.

5 — Betűk – Betűk beírása.

6 — Számok és szimbólumok – Számok és a leggyakrabban használt különleges karakterek beírása.

7 — Ékezetes karakterek – Ékezetes karakterek kiválasztása.

8 — Szóköz – Szóközt szűr be.

9 — Nyílak – A kurzor előre- vagy visszafelé mozgatása.

10 — Törlés – Törli a legutoljára beírt karaktert.

11 — Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. További funkcióra az aktuális tartalomtól függően használható (például a böngésző webcím mezőjében az Ugrás gombként működik).

12 — Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha kiválasztunk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

Kézírás


A kézírás mód bekapcsolásához érintsük meg a  és a **Kézírás** lehetőséget.

Olvasható, függőleges karaktereket írunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyjunk egy kis helyet.

Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, érintsük meg a  és a **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számmód kiválasztásához érintsük meg a  lehetőséget a beviteli terület jobb oldalán. A nem latin karakterek beírásához érintsük meg a megfelelő ikont, ha van ilyen.

Speciális karakterek esetén is írjuk úgy őket, mint ahogy egyébként írnánk. Ha megérintjük a  jelet a beviteli terület jobb oldalán, az előugró táblázatból kiválaszthatjuk a megfelelő karaktert.

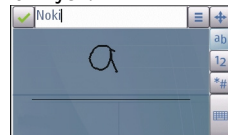


Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgatásához lapozunk visszafelé (lásd az 1. ábrát). Szóköz beillesztéséhez lapozunk előre (lásd az 2. ábrát).



Alfanumerikus billentyűzet

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos, gombokkal és számokkal rendelkező billentyűzetet használnánk.

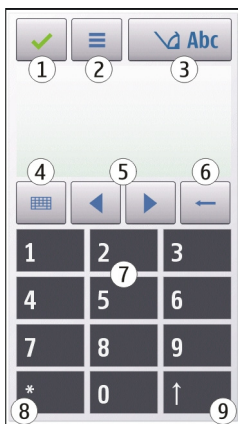

1 — Bezárás - Bezárja a virtuális billentyűzetet (**Alfanumer. billentyűzet**).

2 — Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található.

3 — Szövegbevitel jelzése – Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- vagy kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű- és számmód között.

4 — Beviteli mód - Egy előugró ablakban kiválaszthatjuk a beviteli módot. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A rendelkezésre álló beviteli módok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy az automatikus beviteli módot (szenzorbeállítások) bekapcsoltuk-e vagy sem.

5 — Nyílombok – Lapozás balra vagy jobbra.

6 — Backspace

7 — Számok

8 — Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.

9 — Shift - Váltás a kis- és nagybetűs mód között, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve váltás a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy

a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

Prediktív szövegbevitel használata esetén egy szó beírásához nyomjuk meg a szó egyes betűinek megfelelő számgombot. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

1. Ha a prediktív szövegbevitelhez a készüléken lévő összes szerkesztőprogramot be szeretnénk kapcsolni, válasszuk a  > **Pred. szövegbevitel bekap.** lehetőséget.
2. Írjuk be egy szót. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – **N**, **6** – **o**, **5** – **k**, **4** – **i** és **2** – **a**. Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
3. Ha a megjelenített szó nem megfelelő, nyomjuk meg ismételten a ***** gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, akkor válasszuk a **Beírás** lehetőséget, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a ***** gombot, írjuk be a szót

hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

4. Írásjel beszúrásához nyomjuk meg a ***** gombot.
5. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Váltás a szöveges üzemmódok között

Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjénél ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk ki a elemet, és válasszuk a  > **Pred. szövegbevitel kikap.** lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a **#** gombot. Választhatjuk a  > **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget is.

Az érintőképernyős bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyős szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

- **Kézírás betanítása** — Nyissuk meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen felismerje kézírásunkat. Ez az opció nem minden nyelv esetén használható.
- **Írás nyelve** — Adjuk meg, hogy a kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a képernyőn megjelenő billentyűzet kiosztása.
- **Írás sebessége** — Állítsuk be a kézírás felismerésének sebességét.

Névjegyzék (telefonkönyv)

- **Segédvonal** — Jelenítsük meg vagy rejtjük el az írási terület vonalvezetőit. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében. Lehet, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre minden nyelven.

6. Névjegyzék (telefonkönyv)

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egy névjegyhez egyéni csengőhangot vagy indexképet adhatunk hozzá. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a kezdőképernyőn szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a névjegyzékbe

1. Válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt információt. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a megfelelő mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

- **Tollvastagság** — a tollal írt szöveg betűvastagságának módosítása.
- **Írás színe** — a szöveg színének módosítása.

Névjegyek szerkesztése — Válasszuk ki a névjegyet, majd a **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása — Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  parancsot.

Üzenet küldése partnernek — Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  parancsot.

Új névjegy létrehozása — Válasszuk a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegyek törlése — Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegyek másolása — Válasszuk ki a kívánt névjegyet, az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez — Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd válasszuk a **H.ad. kedvencekhez** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangutasítás meghallgatása — Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek hozzárendelése

Ha egy névjegyhez több szám vagy cím is tartozik, az alapértelmezett szám vagy cím hozzárendelésével megkönnyíthetjük a partner hívását vagy a partnernek történő üzenetküldést. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget.
3. Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
4. Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
5. Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot adhatunk meg, valamint képet vagy híváskor megjelenő szöveget adhatunk a névjegyekhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a

Névjegyzék (telefonkönyv)

hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

További mezők hozzáadása a névjegyadat nézetéhez — Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának megadása — Válasszuk ki a névjegyet vagy a névjegycsoportot, válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd válasszunk csengőhangot.

Csengőhang eltávolítása a névjegyéről — Válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhanglistából.

Kép hozzáadása névjegyhez — Válasszunk ki egy, a készülék memóriájában tárolt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Új kép** lehetőséget, végül válasszuk ki a kívánt képet a Galéria mappából.

Híváskor megjelenítendő szöveg megadása névjegyhez — Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Hívás figyelm. szöve. h.ad.** lehetőséget. Írjuk be a hívási szöveget, majd válasszuk az  lehetőséget.

A névjegyhez tartozó kép megtekintése, módosítása vagy eltávolítása.

1. Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.
2. Lépünk a **Kép** lehetőségre, válasszuk az **Opciók** menüt, majd a kívánt parancsot.

Névjegyek másolása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

Másolás indítása — Válasszuk a **OK** lehetőséget.

Másolás megszakítása — Válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzéklistában. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

A SIM-kártyán tárolható névjegyek száma korlátozott.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek megjelenítése a névjegyzékben — Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Megjelenítendő névj.-ek** > **SIM-memória** lehetőséget.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára.

Névjegyek másolása a SIM-kártyára — Lépünk egy névjegyre, majd válasszuk az **Opciók** > **Másolás** > **SIM-memória** lehetőséget.

Az új névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett memória kiválasztása — Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapért. mentési mem.** > **Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

A készülék memóriájában tárolt névjegyek több telefonszámot és egy képet is tartalmazhatnak.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az **Menü** > **Névjegyzék** és **Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható,

amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Rögzített tárcsázás be** vagy **Rögzített tárcsáz. törlése** — a rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolása.
- **Új SIM-névjegy** — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.
- **Hozzáadás Névjegyz.-ből** — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

7. Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozása — Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.



Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található mentett üzenetek használatával elkerülhetjük, hogy a gyakran küldött üzeneteket ismételtelen meg kelljen írunk. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

Üzenetek

-  **Bejövő** — a beérkezett üzenetek, az e-mailek és a hálózati hírszolgáltatási üzenetek kivételével.
-  **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.
-  **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.
-  **Piszkozatok** — az el nem küldött piszkozatok.
-  **Elküldött** — A legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolat használatával elküldött üzenetek. Megadhatjuk az ebbe a mappába menthető üzenetek számát.
-  **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.
-  **Kézb. jelentés** — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Szöveges üzenet vagy multimédia üzenet küldése — Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Hangüzenet vagy e-mail üzenet küldése — Válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Címzettek vagy csoportok kiválasztása a névjegylistáról — Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

A szám vagy az e-mail cím kézi beírása — Érintsük meg a **Címzett** mezőt.

Az e-mail vagy a multimédia üzenet tárgyának megadása — Írjuk be a Tárgy mezőbe. Ha a Tárgy mező nem látható, válasszuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők**, és módosítsuk, hogy mely mezők legyenek láthatók.

Az üzenet megírása — Érintsük meg a szövegmezőt.

Objektum hozzáadása üzenethez vagy e-mail üzenethez — Válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő tartalomtípust. Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldése — Válasszuk a  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.

 Olvasatlan szöveges üzenet

 Olvasatlan multimédia üzenet

 Olvasatlan hangüzenet

 Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott adatok

Üzenet érkezésekor a főképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg.

Üzenet megnyitása a főképernyőről — Válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Üzenet megnyitása a Bejövő mappában — Válasszuk ki az üzenetet.

Beérkezett üzenet megválaszolása — Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenetek lekérése — Válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget. Létrejön egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, amelyen keresztül az üzenet letölthető a készülékre. Az is lehet, hogy értesítést kapunk arról, hogy egy multimédia üzenet várakozik a multimédiaüzenet-központban.

Amikor megnyitunk egy multimédia üzenetet () képfés és üzenet is megjelenhet. A mellékelt hangfájlt  ikon jelöli. A mellékelt videofájlt  ikon jelöli.

Üzenetek

A hangfájl vagy a videófájl lejátszása — Válasszuk ki az ikont.

Multimédia üzenetben található médiaobjektumok megtekintése — Válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** parancsot.

Ha az üzenet multimédia bemutatót tartalmaz, a  ikon jelenik meg.

A bemutató lejátszása — Válasszuk ki az ikont.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetekben található adatok mentése — Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az internetszolgáltatói üzenetek értesítések (például hírek), amelyek szöveget vagy hivatkozásokat tartalmazhatnak. Az elérhetőségről és az előfizetésről a szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást.

Az e-mail beállítás

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezniünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezniünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek** > **Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókot, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozás és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltése — Válasszuk a **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése — Válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozása — Válasszuk a **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

A távoli postafiókkal fennálló adatkapcsolat megszakítása — Válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Üzenetek letöltése, ha már létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal — **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** –

új üzenetek letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése, **Mind** – minden üzenet letöltése a postafiókból. Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

A kapcsolat bezárása és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése — Válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenet megnyitása offline módban — Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Egy e-mail üzenet mellékleteinek megtekintése — Nyissuk meg az üzenetet, majd válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

E-mail üzenetek automatikus letöltése — Válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Üzenetek

E-mail tartalmának törlése csak a készülékről — Válasszuk a **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget. Az e-mail a távoli postafiókból nem törlődik.

A készülék létrehozta az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlése után az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

E-mail üzenet törlése a készülékről és a távoli postafiókból — Válasszuk a **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Olyan e-mail törlésének megszakítása, amelyet törlésre jelöltünk ki a készüléken és a szerveren is  — Válasszuk a **Opciók** > **Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozáskéréseket fogadhatunk és azokra

válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Megtekinthetjük a SIM-kártyán tárolt üzeneteket.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

1. Jelöljük meg az üzeneteket. Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** lehetőséget.
2. Nyissuk meg a mappák listáját. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget.
3. Válasszuk ki azt a mappát, amelybe másolni szeretnénk.
4. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre. A hírszolgáltat-üzenetek nem fogadhatók 3G hálózatban. A csomagkapcsolt

adatátviteli kapcsolat használata akadályozhatja a hálózati hírszolgáltatás használatát.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** lehetőséget.

Szolgáltatói parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati parancsok** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Üzenetek

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Üzenetközpont** — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.
- **Használt üzenetközpont** — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.
- **Karakterkódolás** — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.
- **Kézbesítési jelentés** — Kérhetjük, hogy a hálózati kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa** — A szolgáltatótól tudhatjuk meg, hogy az üzenetközpont át tudja-e alakítani a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra.
- **Elsődleges kapcsolat** — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.
- **Válasz útvonala ugyanaz** — Az üzenet megválaszolásakor ugyanazon szövegesüzenet-központ telefonszámát használjuk (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.
- **MMS-létrehozási mód** — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.
- **Használt hozzáférési pont** — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.
- **Multimédia letöltése** — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.

- **Anonim üz. fogadása** — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.
- **Reklámok fogadása** — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).
- **Jelentések fogadása** — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).
- **Jelentésküldés letiltása** — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

8. A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

Az üzenetek küldéséhez és fogadásához használt postafiók kiválasztása — Válasszuk az **Postafiók** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy postafiók és a postafiókban tárolt üzenetek törlése a készülékről — Válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, lépjük a kívánt postafiókra, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Új postafiók létrehozása — Válasszuk a **Postafiókok** > **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A kapcsolatbeállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosítása — Válasszuk az **Postafiókok** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék megjelenésének módosítása

 A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Témák** lehetőséget.

Téma előzetes megtekintése — Válasszuk az **Általános** lehetőséget, lépünk a témához, és várunk pár másodpercig.

A téma bekapcsolása — Válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** lehetőséget.

A főmenü elrendezésének megváltoztatása — Válasszuk a **Menü** lehetőséget.

A főképernyő megjelenésének módosítása — Válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

9. Zene mappa

Zenelejátszó

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. A Zenelejátszó nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes szolgáltatásával és változatával.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő

Kép vagy diavetítés beállítása a főképernyő háttérképeként — Válasszuk a **Háttérkép** > **Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

A bejövő hívásoknál a főképernyőn megjelenő kép módosítása — Válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

 Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmód neve megjelenik a főképernyőn. Az általános üzemmód használata esetén csak a dátum jelenik meg.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

terjesztésének módja mobil eszközön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet szeretnénk a

zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

1. A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
2. A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.


A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartjuk lenyomva a  vagy a  gombot.

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

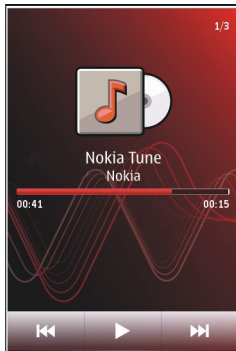

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új lejátszási lista** lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Zene mappa

4. Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.
Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.
5. Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget.
Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók** > **Számlista átrendezése** lehetőséget. Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és

a **Beilleszt** lehetőséget. A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód nem lejátszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Ovi Player alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.ovi.com webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén csatlakoztatásként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel**

lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Ovi Player

A Nokia Ovi-lejátszó használatával zeneszámokat tölthetünk le az Ovi Zene szolgáltatásból, zeneszámokat vihetünk át számítógépünkről a készülékre, valamint zenei fájljainkat kezelhetjük és rendezhetjük.

A Nokia Ovi-lejátszó letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

A zenék letöltéséhez internetkapcsolattal kell rendelkezünk.

Zeneszámok letöltése, kezelése és átvitele a számítógép és a mobilkészülék között

1. Nyissuk meg számítógépünkön a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazást. Ha szeretnénk zeneszámokat letölteni, akkor regisztráljunk vagy jelentkezünk be.
2. Egy kompatibilis USB-kábellel csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez.
3. USB csatlakozási módként válasszuk a **Ovi Suite** lehetőséget.

Nokia Zeneáruház



A Nokia Zeneáruházban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, böngészhetünk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Ovi Zene** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez megfelelő internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken.

A Nokia Zeneáruház beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a beállítások előre meg vannak adva, és nem módosíthatók.

A hozzáférési pont kiválasztása — Lehet, hogy a Nokia Zeneáruházal való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot. Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház beállításainak módosítása — A Nokia Zeneáruház böngészésekor az **Opciók** > **Beállítások** parancs választásával módosíthatjuk a beállításokat.

A Nokia Zeneáruház nem minden országban és régióban áll rendelkezésre.

Nokia Podcasting



A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-

illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Podcasting** lehetőséget.

A Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapért. hozzáfér. pont** — Válasszuk ki az internetcsatlakozáshoz használandó hozzáférési pontot.
- **Keresőszolgált. URL-je** — Ha a podcastkereső funkciót szeretnénk használni, adjuk meg a podcastkereső szolgáltató webcímét.

Letöltési beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mentés helye** — A podcastok mentési helyének megadása
- **Frissítési időköz** — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.
- **Köv. frissítés ideje** — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Podcasting alkalmazás.

- **Letöltési korlát (%)** — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.
- **Korlát túllépése esetén** — Annak megadása, hogy mit tegyen a rendszer a korlát túllépése esetén

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása —

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Podcastok letöltése

Miután előfizettünk egy podcastra, letölthetjük, lejátszhatjuk és kezelhetjük annak epizódjait.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Podcasting** lehetőséget.

Az előfizetett podcastok listájának megtekintése —

Válasszuk a **Podcastok** lehetőséget.

Az egyes epizódok címének megtekintése — Válasszuk ki a podcast címét. Az epizód a podcast egyik médiafájlja.

Letöltés indítása — Válasszuk ki az epizód címét. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Podcast lejátszásának elindítása a letöltés befejeződése előtt —

Lépünk egy podcasthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de előfordulhat, hogy nem jelennek meg azonnal.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk az  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Állomások** — mentett rádióállomások megtekintése.
- **Állomások hangolása** — rádióállomások keresése.
- **Mentés** — rádióállomás mentése.
- **Hangszóró aktiválása** vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

10. Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

- **Alternatív frekvenciák** — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.
- **Lejátszás háttérben** — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** > **Opciók** > **Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Állomások hangolása** > **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.



Tipp: A képek és videofájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () a médiasáv megnyitásához, és válasszuk a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

-  **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videók megtekintése a Videoközpontban.
-  **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.
-  **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.
-  **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

A mappákban böngészhetünk, azokat megnyithatjuk és létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk, áthelyezhetünk és hozzáadhatunk.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. A videofájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenéket és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memóriakártyára (ha van ilyen) vagy a készülék memóriájába, akkor jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás** vagy a **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk az **Menü** > **Galéria**, majd a **Képek és videók** lehetőséget.

Alapbeállítás esetén a képek, a videofájlok és a mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a hangerő-szabályozó gombot.

Videofájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **Fájl használata** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Beállít. háttérképként** — a kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
- **Beállít. hívási képként** — a kép beállítása általános hívási képként.
- **Hozzáad. partnerhez** — a kép beállítása egy névjegy hívóazonosító képeként.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Küldés** — kép vagy videofájl küldése.
-  **Szerkesztés** — kép vagy videofájl szerkesztése.
-  **Törlés** — kép vagy videofájl törlése.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria**, majd a **Képek és videók** > **Opciók** parancsot, végül a következő lehetőségek egyikét:

- **Mappaopciók** — Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget. Új mappa létrehozásához válasszuk az **Új mappa** lehetőséget.
- **Szervezés** — Fájlok mappákba történő másolásához válasszuk a **Másolás** lehetőséget. Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- **Megtekintés** — fájlok megtekintése dátum, cím vagy méret szerint.

TV-kimenet mód

Megtekinthetjük képeinket és videofájljainkat egy kompatibilis TV-készüléken.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget.

A képek és videofájlok kompatibilis TV-készüléken való megtekintéséhez használjunk Nokia videokimeneti kábelt.

A képek és fájlok TV-készüléken való megtekintése előtt előfordulhat, hogy meg kell adnunk a TV rendszerét (PAL vagy NTSC) és a TV méretarányát (szélesvásznú vagy normál).

A TV-rendszer és a méretarány beállítása — Válasszuk a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

TV-kimeneti módban a TV-készülék nem használható a kamera keresőjeként.

Képek és videofájlok megtekintése TV-készüléken

1. Csatlakoztassuk a Nokia TV-kimeneti kábelt a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához.

2. Csatlakoztassuk a kábel másik végét a készülék Nokia AV-csatlakozójához.
3. Lehet, hogy ki kell választanunk az USB kábelmódot.
4. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet vagy videofájlt.

A képek a képmegjelenítőben láthatók, a videofájlok pedig a RealPlayer alkalmazás játssza le.

Az összes hang lejátszása a TV-készüléken történik, ideértve az aktív hívásokat, a videofájlok sztereó hangját, a billentyűhangokat és csengőhangokat is. A készülék mikrofonja a megszokott módon továbbra is használható.

A megnyitott kép a tévékészülék képernyőjének teljes méretében fog megjelenni. Ha egy kép kiskép-nézetét a TV-készüléken tekintjük meg, akkor a zoomolás nem alkalmazható.

Videofájl kiválasztásakor a videofájl lejátszása a készüléken és a TV-képernyőn egyaránt elindul.

A képeket diavetítésként tekinthetjük meg a TV képernyőjén. Az albumban szereplő elemek vagy a kijelölt képek teljes képernyős méretben jelennek meg a TV-készüléken.



Kamera

A TV képeének minősége a csatlakoztatott készülék felbontásától függ.

11. Kamera

Az Nokia 5800 XpressMusic készüléken két kamera van: egy nagy felbontású kamerával a készülék hátoldalán, valamint egy kisebb felbontású kamerával az előlapon. Mindkét kamerával lehet fényképezni és videofelvételt készíteni.

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamera bekapcsolása

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.


A másodlagos kamera bekapcsolásához kapcsoljuk be a főkamerát, majd válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

Képrögzítés

Állókép rögzítéséhez tartozó képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:

A vezeték nélküli rádiójelek (például bejövő hívások) interferenciát okozhatnak a tévé képernyőjén.

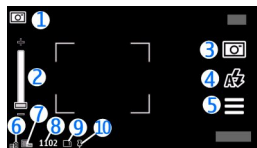

- 1 — Felvételi mód jelzése
- 2 — Zoom-csúszka. A nagyítási csúszka be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a kijelzőt.
- 3 — Rögzítés ikon. Válasszuk ezt a lehetőséget, ha egy képet szeretnénk készíteni.
- 4 — Vakumód. Válasszuk ki, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 5 — Rögzítés beállításai. Válasszuk ki, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 — Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 — Képfelbontás jelzése
- 8 — Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállításal és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)
- 9 — A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak

rendelkezésre: készülékmemória  vagy memóriakártya .

10 — GPS-jel jelzője

A kép- és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü** >

Alkalm.-ok > **Kamera** és a  lehetőséget.

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

Válasszunk az alábbiak közül:

A — a szituáció kiválasztása.

 vagy  — váltás a videomód és a képmód között

 vagy  — a kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak képkészítés esetén).

 — az önkidőző bekapcsolása (kizárólag képek esetén)

 — A sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak képkészítés esetén)

 — Nyissuk meg a Galéria alkalmazást.

Képbeállítások:

 — színeffektus kiválasztása.

A — fehéregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 — az expozíciókorrekció beállítása (kizárólag képek esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

^{ISO}
A — a fényérzékenység beállítása (kizárólag képek esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

 — a kontraszt beállítása (kizárólag képek esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

 — az élesség beállítása (csak képkészítés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

Kamera

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartjuk stabilan.
 - A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képe.
 - Ha a kamerát kb. egy percre nem használjuk, áramtakarékos üzemmódba kapcsol.
 - A vaku használatakor tartunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.
1. Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
 2. Nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítés a másodlagos kamerával

1. Válasszuk az **Opciók** > **Hátsó kamera haszn.** lehetőséget.
2. Kép készítéséhez válassza a  lehetőséget. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Nagyítás és kicsinyítés fényképezés közben — Használjuk a nagyítás csúszkát.

A kamera alkalmazás futtatása a háttérben egyéb programok használata közben — Nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot.

A kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített kép megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

-  — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.
- Ha a képet a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a  lehetőséget.
-  — kép feltöltése kompatibilis online albumba.
-  **Törlés** — a kép törlése

A kép beállítása a Főképernyő háttérképeként — Válassza a **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít. háttérképként** lehetőséget.

A kép beállítása alapértelmezett hívási képként — Válassza a **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít. hívási képként** lehetőséget.

A kép hozzárendelése névjegyhez — Válassza a **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

Visszatérés a keresőhöz, és új kép rögzítése — Nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A készülék kamerájához két LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

A kívánt vakumód kiválasztásához válasszuk ki az aktuális vakumód jelzőjét, amely a következők egyike lehet:  **Automatikus**,  **Vör.sz.h-csökkl.**,  **Be** és  **Ki**.

Ne értsük meg LED-es vakut, amikor a hátlap le van véve. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A fényerő megnövelése, ha gyenge fényben készítünk videót — Válasszuk a  lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Kép- és videomódban az **Automatikus** mód az alapértelmezett szituáció – (a **A** ikon jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a  > **Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját felhasználói szituációt szeretnénk beállítani, válasszuk az **Egyéni** > **Módosítás** lehetőséget. A felhasználói szituációban saját fény- és színbeállítást adhatunk meg. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációlistához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Saját szituáció bekapcsolásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Helyadatok hozzáadása a rögzített anyaghoz —

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **GPS-adatok megjelen.** > **Be** lehetőséget. A helyadatok csak a készülék főkamerájával készített képeknél állnak rendelkezésre.

A tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány perccig tarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, és az Ön tartózkodási adatai a fájl megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek. A helyadatok lekéréséhez hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

Kamera

-  — Nem érhető el helyadatok. A GPS aktív marad a háttérben néhány percre. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videofájlok címkézése a kapott GPS-hely adatok alapján történik.
-  — A hely adatok elérhetők. A hely adatok bekerülnek a fájl adatai közé.

Önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállítása — A kép rögzítése előtt válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt késleltetést.

Az önkioldó bekapcsolása — Válasszuk a **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolása — Válasszuk a  >  >  lehetőséget.



Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a képrögzítés közben ne okozzon problémát a kéz remegése, válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válassza a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

A sorozat módot csak a főkamera esetén használhatjuk.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék addig rögzíti a képeket, amíg a gombot fel nem engedjük, illetve amíg 18 kép el nem készül. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék egymás után 18 képet készít.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válassza ki a képet. A sorozat módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozat módot.

A sorozat mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyedi** lehetőséget.

Videofelvétel

Videoklip rögzítése


1. Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a rögzítés gombot, vagy válasszuk a  lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
3. A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Felfüggeszt** parancsot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.

A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.

4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videófájl a készülék automatikusan a Galéria mappába menti.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

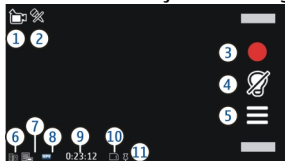

- 1 — Felvételi mód jelzése
 2 — A hang elnémítva
 3 — Rögzítés ikon. Válasszuk ki, ha videófájlokat szeretnénk rögzíteni.
 4 — Videofény jelzője
 5 — Rögzítési beállítások. Válasszuk ki, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.

12. Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz vagy távolságméréshez különféle alkalmazásokat használhatunk (például a GPS-adatok

6 — Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.

7 — Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videóminőség** lehetőséget.

8 — A videófájl típusa.

9 — A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.

10 — A videófájl mentésének helye.

11 — GPS-jel jelzője

A videófájl rögzítése után

A videófájl rögzítése után a következő lehetőségek közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített videó megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

- ▶ **Lejátszás** — az éppen elkészített videófájl lejátszása.
- 📁 — kép feltöltése egy kompatibilis online albumba.
- 🗑️ **Törlés** — a videófájl törlése.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videófájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

alkalmazást). Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolatban tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.


Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS-szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont megadásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és a **Helymeghatár.** > **Helymeghatár. szerver** > **Hozzáférési pont** lehetőséget. A szolgáltatás vezetéknélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.


A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

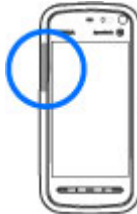

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése — Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és a **GPS-adatok** > **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget.

Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot tud fogadni a helyzetünket, az oszlop

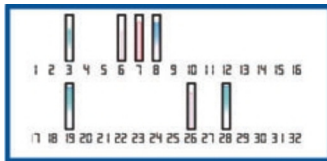

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műhoddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műhoddal.

A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.


Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Győződjön meg arról, hogy az antennát nem takarja el a kezével.

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

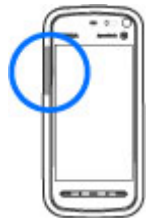

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőségével engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok



Az Íránypontok segítségével helymeghatározási adatokat menthetünk a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat is felvehetünk. A mentett íránypontokat kompatibilis alkalmazásokban használhatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **Íránypontok** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Új íránypont** — új íránypont létrehozása. Ha le szeretnénk kérni az adott tartózkodási helyünk helymeghatározási adatait, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

- **Szerkesztés** — mentett íránypont szerkesztése (például a hely címének megadása).
- **Hozzáadás kategóriához** — íránypont hozzáadása egy kategóriához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az íránypontot.
- **Küldés** — egy vagy több íránypont elküldése kompatibilis készülékre.

új íránypont-kategória létrehozása. — A kategóriák lapon válasszuk az **Opciók** > **Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok



A GPS-adatok egy adott célhely elérésére vonatkozó útvonalvezetési információkat, helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát. Megtekinthetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó helymeghatározási adatokat is.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

A helymeghatározási beállítások meghatározzák a helymeghatározási módokat, a szerveret és az értesítési beállításokat.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghatározási módszerek beállítása

Csak a készülék beépített GPS-vevőjének használata — Válasszuk a **Beépített GPS** lehetőséget.

A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphatunk az ilyen szolgáltatást nyújtó helymeghatározási szerverekről. — Válasszuk a **Kiegészített GPS** lehetőséget.

A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata — Válasszuk a **Hálózatalapú** lehetőséget.

Helymeghatározási szerver beállítása

Hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadása az A-GPS szolgáltatás számára — Válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget. Ez a támogatott GPS-

hez vagy a hálózat alapú helymeghatározáshoz használható. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szerver a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállításainak megadása

A sebesség és a távolság jelzésére használni kívánt mértékegységrendszer megadása — Válasszuk a **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok készüléken történő megjelenítése formátumának megadása — Válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget, majd a kívánt formátumot.

13. Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Íme, a Térképek.

A Térképek segítségével megismerhetjük a közeli tájékozódási pontokat, megtervezhetjük útvonalunkat, és elnavigálhatunk célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Navigálás haladási irányok alapján.
- Időjárási előrejelzések egy egyéb helyi információk megtekintése, amennyiben azok elérhetők.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz. Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk

Térképek

kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése

Tartózkodási helyünk megtekintése a térképen, és különböző városok és országok térképeinek böngészése.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi vagy utolsó ismert tartózkodási helyünket a  ikon jelzi. Ha az ikon halvány színű, az azt jelzi, hogy nincs elérhető GPS-jel.

Ha csak a cellainformáción alapuló helymeghatározás érhető el, a helymeghatározás ikon körüli piros aura jelzi a nagyobb területet, ahol valószínűleg tartózkodunk. Sűrűbben lakott területen nő a becslés pontossága.

Mozgás a térképen — Ujjunkkal mozgathatjuk a térképet. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

Jelenlegi vagy utolsó ismert tartózkodási helyünk megtekintése — Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás és kicsinyítés — Válasszuk a + vagy a - gombot. Ha olyan területen böngészünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, de van internetkapcsolatunk, a készülék automatikusan letölti a kívánt térképet.

A térkép elérhetősége országonként és régióként eltérő lehet.

Térkép nézet



1 — Kiválasztott hely

2 — Jelző terület

3 — Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)

4 — Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

Különböző módokban tekinthetjük meg a térképet, ezáltal könnyebben megtalálhatjuk rajta helyzetünket.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Válasszuk az  menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Térkép nézet** — A szokásos térkép nézetben könnyen elolvashatók a részletek, például a helyek neve vagy az autópályák számozása.
- **Műhold nézet** — Részletesebb megtekintéshez használjuk a műholdképeket.
- **Domborzati nézet** — Egy pillantással megtudhatjuk egy adott hely talajtípusát vagy magasságadatait, például, amikor az utakról letérve a vadonban barangolunk.
- **3D** — A valósághűbb ábrázolás érdekében változtassuk meg a térkép nézőpontját.
- **Iránypontok** — A jellegzetes épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.
- **Éjszaki mód** — A térkép színeinek halványítása. Éjszakai utazás esetén könnyebben olvasható a térkép ebben a módban.

Térképek letöltése és frissítése

A mobilhálózat használatával történő adattovábbítás költségeinek elkerülése érdekében a legfrissebb térképeket és hangutasításfájlokat a Nokia Ovi Suite számítógépes

szoftver használatával a számítógépünkre töltjük le, majd innen vigyük át és mentjük készülékünkre

A Nokia Ovi Suite alkalmazás kompatibilis számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.



Tipp: Utazás előtt mentjük készülékünkre az új térképeket, így lehetőségünk van internetkapcsolat nélkül böngészni a térképeket, ha külföldön tartózkodunk.

Annak biztosításához, hogy készülékünk ne használjon internetkapcsolatot, a főmenüben válasszuk a  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a cellaazonosító adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (Wireless local area network – WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak

Térképek

rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A cellaazonosítót használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennatorony helyzete alapján határozható meg.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás első alkalommal történő használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez, az A-GPS használatához vagy a WLAN-hálózathoz való csatlakozáshoz.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.



Megjegyzés: Franciaországban csak épületen belül használható a WLAN.

Helyek keresése

A Térképek alkalmazás segítségével megtalálhatunk bizonyos helyeket és üzleti vállalkozásokat.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Helyek keresése** lehetőséget.

1. Adjuk meg a keresési feltételeket, például a címet vagy az irányítószámot. A keresési mező tartalmának törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk a  lehetőséget.
3. Válasszuk ki a találatlista egyik elemét.

A hely megjelenik a térképen. A találatlista többi elemének térképen való megjelentetéséhez használjuk az információs területen látható nyilak egyikét .

Visszatérés a találatlistához — Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Más típusú közeli helyek keresése — Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, például: vásárlás, lakás vagy közlekedés.

Ha keresésünk eredménytelen, ellenőrizzük, hogy nem írtuk-e be helytelenül a keresési feltételeket. A keresés eredménytelenségét hibás internetkapcsolat is okozhatja.

A nagy adatforgalmi költségek elkerülése érdekében internetkapcsolat nélkül is kaphatunk keresési találatokat,

ha a kívánt terület térképe készülékünkre van mentve. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy készülékünk valóban nem kapcsolódik-e az internetre, válasszuk az  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Hely adatainak megtekintése

Egy adott hely - például szálloda vagy étterem - részletes adatainak megtekintése, ha az adatok elérhetők.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Egy adott hely adatainak megtekintése — Válasszunk ki egy helyet, annak információs területét , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Hely értékelése — Válasszunk ki egy helyet, annak információs területét , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget, és adjuk meg az értékelést csillagok formájában. Például, ha egy hely értékelésére az összesen adható öt csillagból három csillagot szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg. A helyek értékeléséhez internetkapcsolatra van szükségünk.

Ha olyan helyre bukkanunk, amely a valóságban nem létezik, illetve nem megfelelő vagy pontatlan adatokat, például helytelen kapcsolatinformációt tartalmaz, ajánlatos, hogy ezt közöljük a Nokiával.

Pontatlan adatok jelentése — Válasszunk egy helyet, annak információs területét , válasszuk az **Adatok megjel.** > **A helyvel kapcsolatos bejelentés** lehetőséget,

majd a megfelelő opciót. A helyekkel kapcsolatos bejelentéshez internetkapcsolatra van szükségünk. A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Helyek és útvonalak mentése

Mentsük a címeket, érdekes helyeket és útvonalakat, hogy azok később gyorsan hozzáférhetőek legyenek.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

1. Térkép nézetben érintsük meg a helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Érintsük meg a hely információs területét .
3. Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

1. Térkép nézetben érintsük meg a helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Érintsük meg a hely információs területét .
3. Útvonalpont hozzáadásához válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
5. Válasszuk a **Útv. megj.** > **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett helyeink és útvonalaink megtekintése — Válasszuk a **Kedvencek** > **Helyek** vagy a **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a Kedvencek lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat csoportokba gyűjthetjük, például egy utazás megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

1. Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
2. Lépünk a kiválasztott helyre.
3. Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása — Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

1. Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
2. Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd az **Saját pozíció**

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére — Válasszuk ki a kívánt helyet a térképen, érintsük meg a hely információs területét , majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Beszédhangos irányítás alkalmazása

A beszédhangos irányítás (amennyiben az a saját nyelvünkön elérhető) hangokkal segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válassza az **Menü** > **Térképek**, **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó beszédhangos irányítás fájljainak letöltését.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása — A főnézetben válasszuk a  > **Navigáció** > **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén — A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén — A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben útpontonkénti irányításra van szükségünk, a Térképek alkalmazás segít elérni a célállomást. Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése — Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése autóval — Válasszuk az **Autóval haza** lehetőséget.

Amikor legelőször választjuk az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőséget, meg kell adnunk lakóhelyünket. Ha ezt később meg szeretnénk változtatni, az alábbi a teendők:

1. A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Válasszuk a megfelelő lehetőséget.




Tipp: Ha megadott célállomás nélkül kívánunk vezetni, válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Haladás közben a pillanatnyi helyzetünket a térkép közepén láthatjuk.

Nézet váltása navigáció közben — Lapozzunk a képernyőn, majd válasszuk a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet

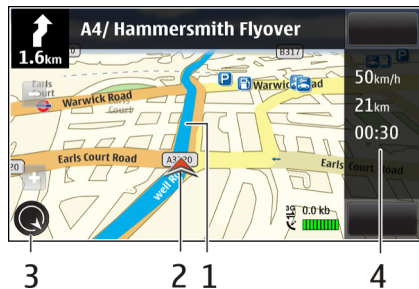

- 1 — Útvonal
- 2 — Helyzetünk és irányunk
- 3 — Iránytű
- 4 — Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk elérése

Gazdagabbá tehetjük a vezetés élményét a forgalmi eseményekről, a forgalmi sávok állapotáról és a sebességkorlátozásokról szóló azonnali információkkal,

Térképek

amennyiben azok elérhetők az adott országban vagy régióban.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megtekintése a térképen — Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket a térképen háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése — Válasszuk a **Opciók** > **Közlek. infó** > **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy elkerüljük a nem kívánatos forgalmi eseményeket, például a dugókat vagy az útjavításokat.

Forgalmi események elkerülése — A főnézetben válasszuk a  és **Navigáció** > **Útvonal-újratervezés** lehetőségeket.

Navigálás közben megjeleníthető az útvonalon a sebességmérő kamerák helye, ha ez a funkció be van kapcsolva. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Sétáljunk el a célállomásra

Ha egy adott útvonal gyalogos követéséhez van szükségünk útmutatásra, a Térképek alkalmazás végigvezet minket tereken, parkokon, sétálóutcaikon vagy akár még bevásárlóközpontokon keresztül is.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Gyalog a célállomásra — Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Gyalog haza — Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Amikor legelőször választjuk az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőséget, meg kell adnunk lakóhelyünket. Ha ezt később meg szeretnénk változtatni, az alábbi a teendőnk:

1. A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Válasszuk a megfelelő lehetőséget.



Tipp: Előre megadott célpont nélküli gyalogos mozgáshoz válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Haladás közben a pillanatnyi helyzetünket a térkép közepén láthatjuk.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg és hozzuk létre útvonalunkat, majd tekintsük meg a térképen, mielőtt útnak indulunk.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

1. Térkép nézetben érintsünk meg egy helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Érintsük meg a hely információs területét .
3. Válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

- Új útvonalpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Útvonalpontok sorrendjének módosítása

- Válasszunk ki egy útvonalpontot.
- Válasszuk a **Áthelyezés** lehetőséget.
- Érintsük meg azt a helyet, ahova az útvonalpontot helyezni szeretnénk.

Útvonalpont helyének szerkesztése — Érintsük meg az útvonalpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen — Válasszuk a **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció a célállomáshoz — Válasszuk az **Útv. megj.** > **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások befolyásolják a navigációs irányítást és az útvonal térképen való megjelenítésének módját.

- Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások fület. Ha a navigációs nézetről szeretnénk az útvonaltervező nézetre váltani, válasszuk az **Opciók** > **Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.

- A közlekedés módját állítsuk az **Autóval** és **Gyalog** lehetőségek egyikére. Ha a **Gyalog** módot választjuk, a rendszer az egyirányú utcákat is normál utcaként kezeli, és figyelembe veszi autóval elérhetetlen helyeket, például a parkokon vagy bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is.
- Válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

A gyalogos közlekedési mód kiválasztása — Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk a **Gyalog** > **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** funkció az úttal nem rendelkező területeken nagyon hasznos, mivel jelzi a gyalogos haladás irányát is.

A gyorsabb vagy a rövidebb autós útvonal használata — Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimalizált autós útvonal használata — Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált autós útvonal a legrövidebb és a leggyorsabb útvonal előnyeit ötvözi.

Azt is megadhatjuk, hogy az útvonalon megengedjük vagy tiltjuk-e az autópályák, az útdíjas utak vagy a kompok használatát.

14. Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat (hálózati szolgáltatás), például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Amikor a készüléket GSM- és 3G-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. A 3G-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívás közben aktívak maradnak.

Lehetőség van vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődjünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot  ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hálózatmód** — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.
- **Operátorválasztás** — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és

válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roaming szerződése legyen egymással.

- **Adóközet-információ** — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzon, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adóközet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-ról

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához az adott helyen rendelkezniünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.



Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték

nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

A WLAN-t használó funkciók, illetve azok a funkciók, amelyek más funkciók használata közben a háttérben futtathatók, jobban igénybe veszik az akkumulátort és csökkentik annak élettartamát.

A készülék a következő WLAN-funkciókat támogatja:

- IEEE 802.11b/g és WAPI-szabványok
- Működés 2,4 GHz-en
- WEP (wired equivalent privacy – vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság) akár 128 bites kulcsokkal, WPA (Wi-Fi protected access – Wi-Fi által védett hozzáférés) és 802.1x azonosítási módszer. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön

Csatlakozás

létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközhez kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetbongészó elindításához a kapcsolatot használva, válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webbongészás indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett

hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetbongészó már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetbongészóba való visszalépéshez válasszuk a **Webbongész. folytatása** lehetőséget. Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

a WLAN-hálózatok kiszűrése a talált hálózatok listájából. — Válasszuk az **Opciók > WLAN-hálózatok szűrése** lehetőséget. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor a WLAN-varázsló a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Hálózat adatainak megtekintése — Válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési

pontot biztosító eszközön keresztül vezetékes hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) beállításainál megadhatjuk, hogy a hálózat rendelkezésre állása esetén a WLAN-jelző megjelenjen-e, valamint a készülék milyen gyakorisággal ellenőrizze a hálózatok elérhetőségét. Azt is megadhatjuk, hogy a készülék végezzen-e, és milyen módon végezzen internetkapcsolati tesztet, valamint megtekinthetjük a speciális WLAN-beállításokat is.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A  megjelenítése rendelkezésre álló WLAN-kapcsolat esetén — Válasszuk a **WLAN-elérhetős. megjel.** > **Igen** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a készülék milyen gyakorisággal keressen rendelkezésre álló WLAN-kapcsolatot —

Válasszuk a **WLAN-elérhetős. megjel.** > **Igen** és a **Hálózatok keresése** lehetőséget.

Az internetkapcsolati teszt beállításainak meghatározása — Válasszuk a **Internetkapcsolat-teszt** lehetőséget, majd válasszuk ki, hogy a tesztet automatikusan, jóváhagyást követően vagy egyáltalán nem szeretnénk végrehajtani. Ha a csatlakozási teszt sikeres, akkor a készülék a hozzáférési pontot az internetes célhelyek listájába menti.

Speciális beállítások megtekintése — Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget. A speciális WLAN-beállítások módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

1. Válasszuk a  **Hozzáférési pont** lehetőséget.
2. A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

A készüléken tárolt hozzáférési pontok megtekintéséhez válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot. A különböző hozzáférési pont-csoportok a következők:

-  internet-hozzáférési pontok
-  multimédiaüzenet-küldési hozzáférési pontok
-  WAP-hozzáférési pontok
-  nem besorolt hozzáférési pontok

Csatlakozás

A különböző hozzáféréspont-típusok jelzése a következő:

 védett hozzáféréspont

 csomagkapcsolt adatátviteli hozzáféréspont

 WLAN-hozzáféréspont.

Hozzáféréspont-csoportok kezelése

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáféréspontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáféréspontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is. Például, egy internet-hozzáféréspont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáféréspontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-kapcsolatot választjuk ki elsőlegesenek, akkor a készülék az internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll. Ha WLAN-kapcsolat nem érhető el, akkor a készülék csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot fog használni.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

Új hozzáféréspont-csoport létrehozása — Válasszuk az **Opciók** > **Kezelés** > **Új cél** lehetőséget.

Hozzáféréspont hozzáadása hozzáféréspont-csoporthoz — Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáféréspont** lehetőséget.

Létező hozzáféréspont másolása egy másik csoportból — Válasszuk ki a kívánt csoportot, lépünk a másolni kívánt hozzáféréspontra, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás másik célra** lehetőséget.

Egy hozzáféréspont prioritásának módosítása egy csoporton belül — Válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáféréspont beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** > **Hozzáféréspont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáféréspont módosítása — Válasszuk ki egy hozzáféréspont-csoportot és egy  jelölővel megjelölt hozzáféréspontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszuk az alábbiak közül:

- **Hozzáféréspont neve** — A hozzáféréspont nevét a szolgáltató adja meg.
- **Felhasználónév** — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Jelszókérés** — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

- **Jelszó** — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.
- **Hitelesítés** — Ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk elküldeni, akkor válasszuk a **Biztonságos** lehetőséget. Ha a jelszót titkosítva szeretnénk elküldeni, amikor az lehetséges, akkor válasszuk a **Normál** lehetőséget.
- **Kezdőlap** — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.
- **H.ferési pont használata** — annak beállítása, hogy a készülék az adott hozzáférési pont és a célállomás közötti kapcsolatot automatikusan vagy csak jóváhagyás után hozhassa-e létre.

A speciális csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállításainak módosítása — Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hálózattípus** — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.
- **Telefon IP-címe** (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.
- **DNS-címek** — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internet-szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Proxyszerver címe** — Írjuk be a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

WLAN-hozzáférési pont beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

WLAN-hozzáférési pont módosítása — Válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot és egy ⁽⁹⁾ jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **WLAN-hálózatnév** — Válassza az **Megadás kézzel** vagy **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN-hálózati módot és a WLAN-biztonsági módot a hozzáférési pont eszközének beállításai határozzák meg.
- **Hálózat állapot** — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.
- **WLAN-hálózatmód** — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.
- **WLAN-biztonságmód** — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2** (a 802.1x és a WPA/WPA2 nem használható ad-hoc hálózatoknál). Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A WEP, a 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.
- **Kezdőlap** — Írjuk be a kezdőlap webcímét.

Csatlakozás

- **H.férési pont használata** — annak kiválasztása, hogy ezen hozzáférési pont használatával létrejött csatlakozások létrehozása automatikusan vagy megerősítés után jöjjön-e létre.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az aktív adatkapcsolatok megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben az adatkapcsolatok láthatók:

 adathívások

 csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások

 WLAN-kapcsolatok

Kapcsolat bezárása — Válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Minden aktív kapcsolat bezárása — Válasszuk az **Opciók** > **Minden kapcs. bontása** lehetőséget.

Egy adott kapcsolat adatainak megtekintése — Válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

 A Szinkronizálás alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a böngésző könyvjelzőit és a névjegyzéket egy

kompatibilis számítógépen vagy az interneten található kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Új szinkronizálási profil létrehozása — Válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profil jellemzőinek megadása — Válasszuk ki a profilba bevenni kívánt vagy onnan kihagyni kívánt szinkronizálási elemet.

A szinkronizálási profilok kezelése — Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Adatok szinkronizálása — Válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolaton keresztül elemeket küldhetünk készülékünkről, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint fájlokat nyomtathatunk kompatibilis nyomtató segítségével.



Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen látásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: fejlett hangtovábbítás, alapvető képküldés, készülékazonosítás, telefonos hálózat, fájlátvitel, általános hozzáférés, általános hang- és videotovábbítás, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, telefonkönyv-elérés, soros port és SIM-hozzárendelés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Bluetooth** — a Bluetooth-kapcsolat aktiválása.
- **A telefon láthatósága** — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk látható legyen más Bluetooth-készülékek számára, válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak megadához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.
- **Saját telefonnév** — A készülék nevének módosítása. Ez a név jelenik meg a többi Bluetooth-készülék számára.
- **Távoli SIM mód** — annak engedélyezése, hogy a készülékében található SIM-kártyát valamilyen más eszköz, például kompatibilis autókészlet is használhassa a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, akkor is megadhatjuk, hogy kik láthassák készülékünket és kapcsolódhassanak hozzá. Ehhez válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth funkció kikapcsolása nem befolyásolja a készülék egyéb funkcióinak működését.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Például, miközben készülékünkhöz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, fájlokat küldhetünk át egy másik, kompatibilis készülékre.

1. Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
2. Lépünk a kívánt elemhez, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:

 számítógép

 telefon

 audio- vagy videoeszköz

 egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

3. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.

4. Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.

Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.



Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez a főképernyőn írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Készülékünket párosíthatjuk egy kompatibilis készülékkel, így a két készülék között a további Bluetooth-kapcsolatok gyorsabban létrejönnek. Párosítás előtt hozzuk létre saját (1–16 jegyű) biztonsági kódunkat, és a másik készülék tulajdonosával beszéljük meg, hogy ő is ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek rögzített jelszavak van. A biztonsági kódot csak egyszer lehet használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

1. Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot.
2. Válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
3. Válasszuk ki a kívánt készüléket.
4. Adjuk meg a jelszót mindkét készüléken.

A készülékkeresés nézetben  ikon jelzi a párosított eszközöket.

Csatlakozás párosított készülékhez — Válasszuk az **Opciók** > **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget. Egyes audiotartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak.

Készülék beállítása jogosultként — Válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a  ikon jelzi.

Készülék párosításának törlése — Válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Az összes párosítás törlése — Válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolat segítségével fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és az Üzenetek mappa Bejövő almappájában megjelenik az adatok leírását tartalmazó üzenet.. A készülék a fogadott adatokat automatikusan a készülék memóriájába menti. A Bluetooth-kapcsolattal fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Megakadályozhatjuk, hogy más készülékek Bluetooth-kapcsolatot létesítsenek készülékünkkel.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Készülék blokkolása — A Párosított eszközök lapon lapozunk a blokkolni kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás** lehetőséget.

Készülék blokkolásának feloldása — A Blokkolt eszközök lapon lapozunk a kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Az összes készülék blokkolásának feloldása — Válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Az üzenet jóváhagyása esetén az adott készülék megjelenik a blokkolt készülékek listáján.

Távoli SIM mód

Távoli SIM módban használhatunk kompatibilis autóskészletet. A távoli SIM mód aktiválása előtt a két készüléket párosítani kell, amelyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválása

1. a Bluetooth-kapcsolat aktiválása. Válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget.
2. Aktiváljuk a távoli SIM módot a készüléken. Válasszuk a **Távoli SIM mód** lehetőséget.
3. Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készüléken.

A távoli SIM mód aktiválásakor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** szöveg jelenik meg. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ilyenkor lezárul, és nem használhatjuk a SIM-kártya azon szolgáltatásait, amelyek használatához hálózati lefedettség szükséges.

Ha a készülék távoli SIM módban van, a csatlakoztatott tartozék csak hívások kezdeményezésére és fogadására használható. A készülék csak a beprogramozott segélyhívószámokra képes hívást kezdeményezni.

A távoli SIM mód kikapcsolása — Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Adatátvitel USB-kábel használatával




Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** lehetőséget.

Az USB mód kiválasztása kompatibilis adatkábel csatlakoztatásakor — Válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez** > **Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben szeretnénk átváltani USB módra, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Ovi Suite** — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Szoftverfrissítő) használata.
- **Tárolóhely** — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.
- **Képatvitel** — képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóval.
- **Médiaátvitel** — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

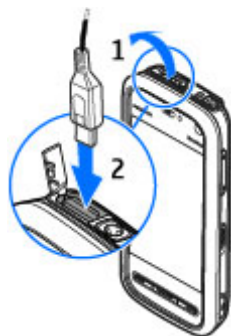

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **Ovi Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Az adathívásos kapcsolat online idejének beállításához válasszuk az **Adathívás** lehetőséget. Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amelyek GSM adathívást használnak.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Hozzáférési pont névelőellenőrzése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **APN vezérlése** lehetőséget.

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

Az ellenőrzési szolgáltatás be- vagy kikapcsolásához vagy az engedélyezett hozzáférési pontok módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót. A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltatótól szerezhetjük be.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Csom.kap. adatkapcsolat** — Ha a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget választjuk és a hálózat támogatja a csomagkapcsolt adatok használatát, akkor a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátvitelt használó hálózatba. Az aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata (például e-mail üzenet küldéséhez vagy fogadásához) gyorsabb, mint a szükség esetén létrehozott csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Ha azt

Online megosztás

szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget.

- **Hozzáférési pont** — A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont egy kompatibilis számítógép

15. Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai

csomagkapcsolt adatátvitelt végző modemjeként szeretnénk használni.

- **Nagy seb. csomag-h.férés** — A HSDPA (hálózati szolgáltatás) funkció használatának engedélyezése vagy tiltása az UMTS-hálózatokban.

szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

1. A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
2. Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
3. Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban közzétenni, lépünk be a szolgáltatásba, és válasszuk az **Opciók** > **Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

16. Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel vagy WLAN-kapcsolat használatával. Videofájlokat is átvihetünk

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

Közzétehetünk fájlokat a Galéria mappából online megosztási szolgáltatásokon.

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget és a közzétenni kívánt fájlokat.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
3. Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

kompatibilis számítógépről a készülékre, és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán

az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet. A szolgáltatók ingyenesen biztosíthatják a tartalmat, vagy díjat számíthatnak fel érte. Ellenőrizzük a díjszabást a szolgáltatásban, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Videoközp.** lehetőséget.
2. Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezetéknélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget. A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el. A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Letöltés folytatása** — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — letöltés megszakítása.
- **Előnézet** — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.
- **Webinfó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Lista frissítése** — a videofájllista frissítése.
- **Hív. megny. böng.-ben** — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Letöltések időzítése** lehetőséget. A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Előfizetett webinfók** — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.
- **Webinfó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Infó hozzáadása** — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.

- **Webinfók frissítése** — az összes webinfó tartalmának frissítése.
- **Fiók kezelése** — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).
- **Áthelyezés** — videofájlok áthelyezése a kívánt helyre.

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájlja. Különböző nézetekben klistázhathatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

1. Mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.
2. A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Letöltés folytatása** — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — a letöltés megszakítása.
- **Videó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Keresés** — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.

- **Rendezés** — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.
- **Áthelyezés és másolás** — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videofájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

1. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlok lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
2. Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
3. Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
4. Vigyük át a videofájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába.

Az átvitel után a videofájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videofájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

- **Videoszolg. kiválaszt.** — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.
- **Kapcsolat beállításai** — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.
A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.
A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.
- **Szülői ellenőrzés** — Korlát beállítása videókhöz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.
- **Élsődleges memória** — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriaegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.
- **Indexképek** — Adjuk meg, hogy a videóinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

17. Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** parancsot.

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat. A telefon internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** lehetőséget.



Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása — Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.



Tipp: Az internetes kereséshez válasszuk a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti hivatkozást.

Nagyítás vagy kicsinyítés — Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáztatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cache kiürítése — Válasszuk a  >  > **Titkosság** > **Szem. adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézethez.

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben — Válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Keresés

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

18. Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Webinfó frissítése — Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása — Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés** > **Automatikus frissítések** lehetőséget.

Ha az interneten weboldalakat akarunk keresni, válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, válasszunk ki egy keresőrendszert, és írjuk be a keresőkifejezést a keresési mezőbe. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Keresőrendszerek** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Ország vagy térség** lehetőséget.

19. Ovi-áruház

Az Ovi Áruház

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Az elemek egy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell, és azokat

bankkártyával vagy telefonszámlánk részeként fizethetjük ki. Az, hogy mely fizetési módok állnak rendelkezésünkre, szolgáltatóunktól, illetve attól függ, mely országban élünk. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

20. Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Idő** — az idő beállítása.
- **Dátum** — a dátum beállítása.
- **Idő automat. frissítése** — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Új ébresztés beállítása

1. Válasszuk az **Új jelzés** lehetőséget.
2. A hangjelzés időpontjának beállítása.

3. Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Jelzések megtekintése — Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. A  az aktív jelzéseket jelzi, a  pedig az ismétlődő jelzéseket.

Jelzés törlése — Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

A jelzés leállítása — Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha a beállított jelzési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az jelzőhangot.

A jelzés elhalasztása — Válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

A jelzéshalasztás idejének beállítása — Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget.

Egyéb alkalmazások

A hangjelzés hangjának módosítása — Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

A világóra segítségével megtekinthetjük a világ különböző pontjain érvényes aktuális időt.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Az idő megjelenítése — Válasszuk a **Világóra** lehetőséget.

Helyek hozzáadása a listához — Válasszuk az **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási hely megadása — Lépjünk egy helyhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti vagy a teendőnézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Nap, Hét** vagy **Teendő** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Az eszköztáron válasszuk az alábbiak közül:

- **31 Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.
- **7 Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.
- **1 Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.
- **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.
- **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.
- **Új teendőjegyzet** — új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A Fájlkezelő alkalmazással a készülék memóriájában vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Fájl keresése — Válasszuk a **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezése és másolása — Válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Fájlok sorba rendezése — Válasszuk az **Opciók** > **Rendezés alapja** lehetőséget, és a megfelelő kategóriát.

A memóriakártya szerkesztése

A memóriakártyát formázhatjuk, hogy töröljük a rajta lévő adatokat, illetve a kártyát jelszóval is védhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mem.kártya-opciók** — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.
- **Mem.kártya jelszava** — Memóriakártya jelszavas védelme.
- **Mem.kártya feloldása** — memóriakártya zárolásának feloldása.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Fájlok biztonsági mentése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Javasoljuk, hogy a készülék memóriájának tartalmáról rendszeresen készítsünk biztonsági mentést a memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

Adatok biztonsági mentése a készülék memóriájából memóriakártyára — Válasszuk az **Opciók** > **Telefonmem. mentése** lehetőséget.

Adatok visszaállítása a memóriakártyáról a készülék memóriájába — Válasszuk az **Opciók** > **Visszaáll. mem.kártyáról** lehetőséget.

Készülékünket kompatibilis számítógéphez is csatlakoztathatjuk, és az adatok mentéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomagot.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepítésére van lehetőség:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet

Egyéb alkalmazások

mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

A telepítőfájlok a Telepítőfájlok mappában, a telepített alkalmazások pedig a Telepít. alk.-ok mappában találhatók.

Az ikonok jelentése a következő:



SIS vagy SISX alkalmazás



Java-alkalmazás



Webeszköz



a memóriakártyára telepített alkalmazás.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Egy alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük az alábbiakat:

- Nézzük meg az alkalmazás típusát, verziószámát, forgalmazóját és gyártóját. Válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.
- Nézzük meg az alkalmazáshoz tartozó biztonsági tanúsítvány adatait. Válasszuk a **Adatok:** >

Tanúsítványok: > **Adatok megjelenítése** lehetőséget. Ellenőrizzük a digitális tanúsítványok használatát a Tanúsítványkezelőben.

Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR-fájltra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Alkalmazás telepítése

1. Az Alkalmazáskezelő Telepítőfájlok mappájában, a Fájlkkezelőben vagy az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában keressük meg a telepítőfájlt.
2. Az Alkalmazáskezelőben válasszuk ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha

biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás megnyitása — Válasszuk ki az alkalmazást a menüben. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

A telepített és az eltávolított szoftvercsomagok megtekintése — Válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Eltávolíthatja a telepített alkalmazásokat, például azért, hogy növelje az elérhető szabad memória méretét.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget.

1. Válasszuk az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Telepít. alk.-ok** > **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha eltávolítunk egy alkalmazást, csak akkor telepíthetjük újra, ha rendelkezünk az eredeti szoftvercsomaggal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági mentésével. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült dokumentumokat nem fogjuk tudni megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szoftvertelepítés** — az ellenőrzött digitális aláírással nem rendelkező Symbian szoftverek telepítésének engedélyezése vagy tiltása.
- **Online tanúsítv. ellenőrz.** — az online tanúsítványok ellenőrzése az alkalmazás telepítése előtt.
- **Alapértelmezett webcím** — az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcím megadása.

A készülék szoftverének frissítése

Ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékhez és letölthetjük azokat a készülékre (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Eszközkezelő**, majd a **Opciók** > **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** lehetőséget.

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

-  **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
-  **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
-  **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

-  **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** lehetőséget.

Videofájl lejátszása — Válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd egy videofájlt.

A legutóbb lejátszott fájlok listájának megjelenítése — A főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

Lépünk egy videofájlhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Videofájl használata** — Videofájl hozzárendelése névjegyhez vagy beállítás csengőhangként.
- **Megjelölés/elvetés** — Elem megjelölése vagy a megjelölés megszüntetése egyszerre több elem küldésekor vagy törlésekor.
- **Adatok megtekintése** — Az adatok, például a formátum, a felbontás és az időtartam megtekintése.
- **Beállítások** — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

Tartalom folyamatos letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** lehetőséget.

A folyamatos tartalomletöltés hálózati szolgáltatás. Válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást szöveges és multimédia üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is.

Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdi a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

A RealPlayer lejátszóban csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer akkor tudja lejátszani a .RAM-fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Rögzítő



A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése — Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása — Válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl lejátszása — Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként — Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése — Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása — Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Jegyzet írás

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Jegyzetek** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írjuk be a kívánt szöveget a jegyzetmezőbe.
4. Válasszuk a  lehetőséget.

Számítási műveletek

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Számológép** lehetőséget.
2. Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
3. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
4. Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
5. Válasszuk az = lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Beállítások

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Átváltó** lehetőséget.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Szótár** lehetőséget.
2. Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.

21. Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Idő** — adjuk meg az aktuális időt.
- **Időzóna** — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.
- **Dátum** — Írjuk be az aktuális dátumot.

3. Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Meghallgatás** — a kiválasztott szó meghallgatása.
- **Előzmények** — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.
- **Nyelvek** — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.
- **Beszéd** — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

- **Dátumformátum** — Válasszuk ki a dátumformátumot.
- **Dátumelválasztó** — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Időformátum** — Válasszuk ki az időformátumot.
- **Időelválasztó** — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Óratípus** — az óra típusának a kiválasztása.
- **Jelzés hangja** — a jelzés hangjának kiválasztása.
- **Jelzeshalasztás ideje** — a jelzeshalasztás idejének beállítása.
- **Munkanapok** — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.

- **Idő automat. frissítése** — A készüléket beállíthatjuk az idő, a dátum és az időzóna automatikus frissítésére. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének módosításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beviteli nyelv módosításához válasszuk a **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Fényérzékelő** — a készüléken található fényérzékelő érzékenysége beállítása. A fényérzékelő alacsony megvilágítású környezetben bekapcsolja, világos helyeken pedig kikapcsolja a fényeket.
- **Betűméret** — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.
- **Üdvözlőszöveg vagy logó** — Ha a készülék bekapcsolásakor szeretnénk képet vagy szöveget megjeleníteni, akkor válasszuk ezt a lehetőséget.

- **Megvilágítás időtúllépése** — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

A készüléket a továbbfejlesztett hangutasításokkal is vezérelhetjük.

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához a kezdőképernyőn tartunk lenyomva a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a kezdő képernyőn tartunk lenyomva a hívás gombot, majd mondjuk ki a hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hangutasítások** lehetőséget.

A hangutasítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** lehetőséget.

A szintetizált hangutasítás meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Visszajátszás** lehetőséget.

A kézzel hozzáadott hangutasítások eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Hangutasít. eltávolítása** parancsot.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szintetizátor** — a felismert hangmintákat és utasításokat a készülék kiválasztott nyelven lejátszó hangszintetizátor kikapcsolása.

Beállítások

- **Visszajátszás-hangerő** — a hangutasítások lejátszási hangerejének beállítása.
- **Felismer. érzékenysége** — a szintetizátor beszédfelismerési szintjének beállítása. Ha az érzékenységet túl magasra állítjuk, előfordulhat, hogy a készülék az erős háttérzaj miatt nem ismeri fel a hangutasításokat.
- **Parancsellenőrzés** — váltás a hangutasítások kézi, hanggal történő vagy automatikus elfogadása között.
- **Hangfelism. beáll. v.áll.** — A hangfelismerő rendszer által megtanult minták törlése (ez akkor lehet hasznos, ha a készüléket egy másik személy kezdi használni).

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelleket, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Alapüzemmód** — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet egy megadott kompatibilis kellék készülékhez való csatlakoztatásakor alkalmazni szeretnénk.
- **Automatikus fogadás** — Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.
- **Világítás** — állítsuk be, hogy a világítás bekapcsolva maradjon-e a megadott idő eltelte után.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

TV-kimenet beállításai

A tévékimeneti csatlakozó beállításainak módosításához a **TV-kimenet** menüpontban válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapüzemmód** — Azon üzemmód beállítása, amely automatikusan bekapcsol, amikor a Nokia videokábelt a készülékhez csatlakoztatjuk.
- **TV-képarány** — A tévé képarányának megadásához a következő lehetőségek közül választhatunk: **4:3** vagy széles képernyős tévé esetén **16:9**.
- **TV-rendszer** — A tévével kompatibilis analóg videojelrendszer kiválasztása.
- **Remegésszűrő** — A tévé képernyőjén megjelenő kép minőségének javításához válasszuk a **Be** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a villogásszűrő nem tudja minden tévéképernyőn csökkenteni a kép villogását.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Eszközfrissítések** lehetőséget.

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

A szerverhez való csatlakozáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak lekéréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** lehetőséget, egy profilt, majd az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** menüpontban új szerverprofilt hozhatunk létre.

Szerverprofil törléséhez válasszuk ki a megfelelő profilt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A szoftverfrissítések ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.



Figyelmeztetés:

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **PIN-kód kérése** — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.
- **PIN-kód és PIN2-kód** — a PIN- és a PIN2-kód módosítása. Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia Care ügyfélszolgálatlal vagy a szolgáltatóval.
- **Biztonsági kód** — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk

Beállítások

betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

- **Automatikus zár ideje** — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.
- **SIM-cserénél lezárás** — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.
- **Távoli telefonzár** — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.
- **Zárt felhasználói csoport** — meghatározhatunk egy felhasználócsoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **SIM-szolg. visszaigazolása** — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve

távolszerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Jogosító tanúsítványok** — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Megbízható helyek tanús.** — megbízható helyek megtekintése és módosítása.
- **Személyes tanúsítványok** — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Telefontanúsítványok** — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.
- **Lejárt tanúsítvány** — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.
- **A tanúsítvány sérült** — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsájtójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az

alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian-telepítés: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.
- **Internet: Igen** — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók** > **Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** lehetőséget.

Néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékükre. Ehhez meg kell adni a biztonsági kódot.

Beállítások

A visszaállítást követően a készülék bekapcsolása több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A licencek kezeléséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Védett tartalom** menüpontot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatl kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk az Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget. Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget. Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Hívás** > **Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Saját szám elküldése** — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- **Hívásvárakoztatás** — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy bejövő hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.
- **Híváselutasítás üzenettel** — Ennek a beállításnak a kiválasztásával SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát.
- **Üzenetszöveg** — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.
- **Saját vid.kép bej. hív.-nál** — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük vagy letiltjuk a videokép küldését.
- **Kép a videohívásban** — Megadhatjuk, hogy ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, akkor a videó helyett milyen állókép jelenjen meg.
- **Automat. újratárcsázás** — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

- **Hívásidőtartam kijelzése** — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Hívás utáni jelentés** — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Gyorshívás** — Gyorshívás aktiválása
- **Bármely gomb fogad** — Bármely gomb fogad hívás aktiválása
- **Használt vonal** — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a kezdőképernyőn a **2** ikon jelenik meg.
- **Vonalváltás** — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátírányít.

A beérkező hívásokat átirányíthatjuk a hangpostára vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívásátírányítás** lehetőséget.

Minden hanghívás átirányítása a hangpostára vagy egy másik telefonszámra

1. Válasszuk a **Hanghívásokat** > **Minden hanghívást** lehetőséget.
2. A hívásátirányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
3. A hívások hangpostára történő átirányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
4. A hívások más telefonszámra történő átirányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet. A főképernyőn a  ikon azt jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

Híváskorlát.

A Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon

fogadható hívásokat. Például, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Hanghívás korlátozása

Válasszuk ki a kívánt híváskorlátozási beállítást, majd az **Aktiválás**, **Törlés** vagy az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

22. Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-

kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz. A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü gombot. Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tud Nokia készülékem GPS-kapcsolatot létesíteni?

V: A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához. Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel. Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre. Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját. A szélsőséges időjárás

körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget. Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük az SSID értékét, és a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztüli internet-hozzáférési pontot.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) funkcióját?

V: A WLAN-funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a vezeték nélküli helyi hálózat kikapcsol.

A háttérben folytatott keresés beállításainak módosításához hajtuk végre a következő műveletet:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.
2. Növeljük a háttérben folytatott keresések időtartamát a **Hálózatok keresése** menüpontban. A keresések leállításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **WLAN-elérhetős. megjel.** > **Soha** lehetőséget.
3. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállítás értéke **Soha**, akkor a főképernyőn nem jelenik meg a vezeték nélküli helyi hálózat elérhetőségét jelző ikon. Kézi módszerrel azonban így is elindíthatjuk az elérhető WLAN-hálózatok keresését, és a szokásos módon csatlakozhatunk a megtalált hálózathoz.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a megfelelő névjegyet, ezután szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** parancsot. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a

Menü > **Beállítások** lehetőséget, majd az **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **Csomagadat** > **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget. Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átírányíthatjuk egy faxszámra.

K: Hogyan kalibrálhatom a kijelzőt?

V: A kijelző kalibrálását gyárilag már elvégezték. Ha szükség van a kijelző újbóli kalibrálására, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Telefon** > **Érintők.**

bevitel > **Érintőkijelző kalibrálása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

K: Miért jelenik meg a Lejárt tanúsítvány vagy A tanúsítvány még nem érvényes hibaüzenet a letöltött alkalmazás telepítésekor?

V: Ha a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. Lehet, hogy kimaradt a dátum és az idő beállítása a készülék első indításakor, vagy a mobiltelefon-hálózat nem frissítette ezeket a beállításokat a készüléken. A probléma megoldásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Állítsuk vissza a gyári beállításokat, majd a készülék újraindításakor adjuk meg a helyes dátum- és időadatokat.

23. Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás

Ha a telefon elérte élettartama végét, minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a Mi:újrahasznosítunk program keretében.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A terméken, az akkumulátorban, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekcsúszásos szemétygyűjtő tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén



szелеktív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefon további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5J akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel

használható: AC-8, AC-5. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a

töltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bánásmód

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tonkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle webhelyeken, vagy mobilkészülék használatával a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok

vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.

- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel áttellenes oldali fülűkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légszákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légszákak nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagra tárolókban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettőt aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használni szeret.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
 - Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Nyissuk meg a tárcsázót a tárcsázó ikon kiválasztásával .
4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
5. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi

szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,01 W/kg.

A készülékekhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

- adatkapcsolatok** 84
 - Bluetooth 84
 - eszközfrissítések 107
 - Számítógépes csatlakozás 88
 - szinkronizálás 84
- A-GPS (támogatott GPS) 66**
- akkumulátor**
 - energiatakarékosság 18
- alkalmazás beállításai** 106
- alkalmazáskezelő** 99
- alkalmazások** 99, 101
- alkalmazások telepítése** 99
- általános információk** 17
- antennák** 24, 67

B

- barangolás** 78
- beállítások** 61, 104, 106
 - alkalmazáskezelő 101
 - alkalmazások 106
 - Bluetooth 85
 - csomagalapú adatok 89
 - dátum és idő 104
 - hálózat 78
 - helymeghatározás 68
 - hívások 111

- hozzáférési pont nevének ellenőrzése 89
- hozzáférési pontok 81, 82
- kijelző 105
- nyelv 105
- podcastok 56
- SIP 89
- tanúsítványok 108
- tv-kimenet 106
- üzenetek 50
- videoközpont 94
- WLAN 81, 83

- bejövő, üzenet** 45
- bejövő hívások némitása** 28
- bejövő mappa, üzenetek** 45
- bemutatók, multimédia** 46
- billentyűk lezárása** 13
- billentyűzár** 13
- billentyűzár kapcsoló** 13
- biztonság**
 - tanúsítványok 108
- biztonsági kód** 18
- biztonsági mentés** 99
- biztonsági modul** 109
- blogok** 95
- blokkolás**
 - készülék 87
- Bluetooth** 84, 85, 86, 87
- böngésző**

Lásd *internetböngésző*

C

- cache-memória** 95
- ceruza** 13

CS

- csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás**
 - beállítások 89
- csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat** 35, 82
- csuklópánt** 26

D

- dátum és idő** 104
- DRM (digitális jogkezelés)** 110

E

- ébresztőóra** 97
- elküldött üzenetek** 44
- e-mail** 48
 - beállítások 46
 - letöltés 47
 - mellékletek 47
 - postafiók 46, 51
 - törlés 47
- e-mail üzenetek** 46

érintésérzékelő 27
 érintőképernyő 14, 27, 38
 értesítési fény 110
 eszközfrissítések 107
 Exchange-levelező 48

F

fájlkezelés 98, 99
 fájlkezelő 98
 fényképek
 Lásd *kamera*
 folyamatos letöltés 102
 frissítések 102
 fülhallgató 25

G

galéria 57
 megtekintés 58
 rendszerzés 58
 Galéria 58
 gombok 10
 GPS 67
 helymeghatározási kérelmek 68
 GPS (globális helymeghatározási
 rendszer) 66, 68
 GPS (Globális helymeghatározó
 rendszer) 65

GY

gyári beállítások
 visszaállítás 109

gyorshívás 29

H

hálózati beállítások 78
 hálózati hírszolgáltatás 49
 hangalkalmazások 105
 hangerő-szabályozás 23
 hanghívás 30
 hanghívások
 Lásd *hívások*
 hangszó 23
 hangutasítások 30, 105
 hangüzenet 44
 hasznos információk 17
 helyadatok 65
 helymeghatározási adatok 65, 68
 hét beállítása
 naptári jelzés 98
 hibaelhárítás 112
 hírek 95
 hívás elutasítása 28
 Lásd *hívás elutasítása*
 hívás fogadása 28
 hívásnapló 35
 hívások 27
 beállítások 111
 befejezés 30
 elutasítás 28
 fogadás 28
 időtartam 35
 konferencia 29

korlátozás 43
 újratárcsázás 111
 videohívások 31
 videohívások közbeni opciók 28
 hívások időtartama 35
 hívások korlátozása 112
 hívásvárakoztatás 30
 hozzáférési kódok 18
 hozzáférési pontok 80, 81, 82, 83

I

IAP-ok (internet-hozzáférési
 pontok) 80
 ikonok 45
 IMEI-kártyán lévő telefonszámok 18
 internet
 Lásd *internetböngésző*
 internetböngésző 95
 cache-memória 95
 könyvjelzők 95
 weblapok böngészése 95
 iránypontok 68

J

Java alkalmazások 99
 jegyzetek 103
 jelzés
 naptárbejegyzés 98
 jelzések és ikonok 21
 JMEJava-alkalmazás támogatása 99

K

- kábeles kapcsolat** 88
- kamera** 62
 - helyadatok 63
 - jelzések 60, 65
 - képek hozzárendelése névjegyekhez 62
 - képek küldése 62
 - képek rögzítése 62
 - képmód 62
 - rögzítés 65
 - sorozat mód 64
 - szituációk 63
 - vaku 63
 - videomód 64
- kapcsolatok** 84
- képek** 58
 - másolás 20
- képkészítési módok**
 - kamera 63
- keresés** 96
- készülékek párosítása** 86
- készülékmemória biztonsági mentése** 98
- kihangosító** 23
- kijelző beállításai** 105
- kijelzőbeállítások** 25
- kimenő mappa** 44
- konferenciahívások** 29
- könyvjelzők** 95
- környezetvédelmi tippek** 115

L

- legutóbbi hívások** 35
- letöltések**
 - podcastok 56
- lezárókód** 18
- licencek** 110
- M**
- médiafájl**
 - RealPlayer 102
 - zenelejátszó 52
- médiafájlok feltöltése** 90
- médiafájlok online megosztása** 90
- média gomb** 16
- médiasáv** 16
- megosztott videó** 32
- mellékletek** 46
- memória**
 - törlés 19
- memóriakártya** 99
- menü** 14
- MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)** 44, 50
- MMS (multimedia message service – multimédiaüzenet-szolgáltatás)** 45
- multimédiás üzenetek** 50
- multimédia üzenetek** 44, 45

N

- naplók** 35
- naptár** 98
 - eszköztár 98
- navigációs eszközök** 65
- névjegyek** 24, 42
 - csengőhangok 41
 - hangminták 40
 - hozzáadás 40
 - másolás 20, 42
 - mentés 40
 - szerkesztés 40
 - szinkronizálás 84
- névjegyzék** 40
 - alapértelmezett 41
 - kezelés 40
- Nokia Ovi Player** 54, 55
- Nokia terméktámogatási adatok** 16
- Nokia Zeneáruház** 55

NY

- nyelvi beállítások** 105

O

- offline üzemmód** 25
- Online megosztás** 90
 - előfizetés 90
 - fiókok 90
 - képeslapok létrehozása 91
 - küldés 91

szolgáltatások aktiválása 90

óra 97, 98

Ovi Áruház 97

Ovi-áruház 97

Ö

önkioldó, kamera 64

P

PIN-kódok 18

podcasting 54, 56

podcastok 56

postafiók

e-mail 46

hang 28

prediktív szövegbevitel 39

proxybeállítások 83

PUK-kódok 18

R

rádió

állomások 57

hallgatás 57

RealPlayer 102

rögzítés

videofájlok 64

rögzítés beállításai

kamera alkalmazásban 61

rögzítési beállítások

kamerában 61

rögzített tárcsázás 43

rögzítő 103

S

SIM-kártya 26, 42

behelyezés 11

üzenetek 49

SIM-kártya biztonsága 107

SIM-kártya eltávolítása 26

SIP 89

SMS (short message service – rövid

szöveges üzenetek küldése) 44

súgó alkalmazás 17

Symbian alkalmazások 99

SZ

számítógépes kapcsolatok 88

Lásd még *adatkapcsolatok*

számológép 103

személyes tanúsítványok 108

szenzorbeállítások 25

szerzői jogvédelem 110

szinkronizálás 84

szituációk

kép és videó 63

szoftveralkalmazások 99

szoftverfrissítések 102

szolgáltatói parancsok 49

szolgáltatói üzenetek 46

szótár 104

szövegbevitel 39

szöveges üzenetek

beállítások 49

küldés 44

SIM-üzenetek 49

T

támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS) 65

tanúsítványok 108

tartalom másolás 20

tartalom másolása 20

tartozékok 106

távoli postafiók 46

távoli SIM mód 87

távoli zárolás 26

Telefonmásoló 20

témák 52

Térképek 69

autós útvonalak 75

beszédhangos irányítás 74

böngészés 70

elemek megjelenítése 75

Elemek megjelenítése 70

forgalmi információk 75

gyaloglás 76

Hely adatainak megtekintése 73

helyek keresése 72

helyek küldése 74

helyek mentése 73

helyek rendezése 74

helymeghatározás 71

Tárgymutató

Kedvencek	74
navigálás	75
térképek letöltése	71
útvonalak mentése	73
útvonalak rendezése	74
útvonaltervezés	76
váltás a nézetek közt	71
terméktámogatás	16
TV beállítása	106
TV-kimenet	59

U

újrahasznosítás	115
USB-kábeles kapcsolat	88

Ü

Üdvözlőszöveg	20
üzemmódok	52
offline korlátozások	25
üzenetek	45
beállítások	49
e-mail	46
hang	28
mappák	43
multimédia	45

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	79
videó	
megosztott	33, 34

megtekintés	58
videofájlok	65
lejátszás	102
megosztott	32
videohívások	32
elutasítás	32
fogadás	32
videohívások	31
videók	
másolás	20
videoközpont	
letöltés	92
megtekintés	92
saját videók	93
videofájlok átvitele	94
videoinfók	93
Videoközpont	91
világóra	98
virtuális billentyűzet	38

W

webes infók és hírek	95
webinfók	95
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	79, 81, 83

Z

zárolás	
távoli	26
zenelejátszó	52
lejátszási listák	53

zeneszám átvitele	54
zeneszámok	52