


Ръководство за потребителя на Nokia 6020

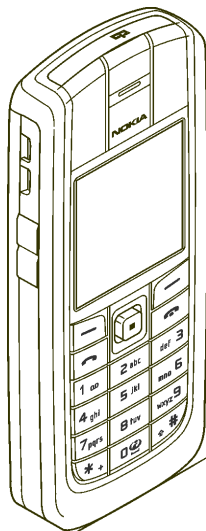

9236490

Издание 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-30 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на отделно събиране.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този

документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9236490/Издание 3

Съдържание

За вашата безопасност	13
Обща информация.....	18
Преглед на функциите.....	18
Кодове за достъп.....	19
Код за защита	19
ПИН-кодове.....	19
ПУК-кодове.....	19
Парола за блокиране	20
Код на портфейла	20
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	20
Изтеглете съдържание и приложения.....	21
Информация за поддръжка и връзка с Nokia	22
1. Как да започнем	23
Поставете СИМ-картата и батерията.....	23
Заредете батерията.....	25
Включете и изключете телефона	26
Антенa	26
Кайшка за ръка.....	27
2. Вашият телефон	28
Клавиши и части.....	28
Режим готовност	30
Списък с лични команди за бърз достъп.....	30
Команди за бърз достъп в режим готовност.....	31
Икономия на енергия	31

Индикатори.....	32
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	33
3. Функции за повикване.....	35
Осъществяване на повикване.....	35
Бързо набиране.....	36
Приемете или отхвърлете повикване.....	36
Услуга изчакване на повикване	36
Опции по време на повикване.....	37
4. Пишете текст	39
Настройки	39
Въвеждане на предсказуем текст.....	40
Писане на съставни думи	40
Традиционно въвеждане на текст.....	41
5. Придвижете се в менютата	42
6. Съобщения	43
Текстови съобщения (SMS)	43
Пишете и изпратете кратко съобщение (SMS)	44
Опции за изпращане на съобщение	45
Прочетете и отговорете на кратко съобщение (SMS)	45
Шаблони.....	46
Папка Запометени и Мои папки.....	47
Мултимедийни съобщения (MMS)	47
Пишете и изпратете мултимедийно съобщение.....	48
Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение.....	50
Папки за съобщения	51
Пълна памет.....	51
Бързи съобщения	52

Напишете съобщение.....	52
Приемете съобщение	52
Лафче.....	53
Влезте в менюто	53
Свържете се с услугата за "лафче"	54
Започнете лафче.....	54
Приемете или отхвърлете покана	55
Прочетете съобщение	56
Участвайте в разговор.....	56
Променете вашето състояние на наличност.....	56
Контакти за лафче	57
Блокирайте и деблокирайте съобщения	57
Групи	58
Обществени групи	58
Лични групи.....	59
Приложение за електронна поща.....	59
Пишете и изпращайте електронна поща	60
Изтеглете електронна поща	60
Прочетете и отговорете на електронна поща	61
"Входящи" и други папки.....	61
Изтрийте съобщения от електронната поща.....	62
Гласови съобщения.....	62
Информационни съобщения	62
Команди за услуги.....	63
Изтрийте съобщения.....	63
Настройки за съобщения.....	63
Текст и електронна поща чрез SMS.....	63
Мултимедия.....	64
Електронна поща.....	65

Размер на шрифта	67
Брояч на съобщения	67
7. Регистър	68
Списък на последните повиквания	68
Броячи и таймери.....	68
Информация за локализация	69
8. Контакти.....	70
Търсете контакт	70
Запаметете имена и телефонни номера	70
Запаметете номера, елементи или изображение.....	70
Копирайте контакти	71
Променете детайлите на контакта.....	72
Изтрийте контакти или детайли за контакти	72
Визитки	73
Мое присъствие	73
Поискани имена	74
Добавете контакти към поисканите имена	75
Прегледайте поисканите имена.....	75
Откажете абонамент за контакт.....	76
Настройки	76
Бързо набиране	77
Гласово набиране.....	77
Добавете и работете с гласови маркери	78
Осъществете повикване чрез гласов маркер.....	79
Номера за услуги	79
Мои номера	79
Групи абонати	80

9. Настройки	81
Профили	81
Палитри	81
Тонове	82
Лични команди за бърз достъп	82
Дисплей	83
Час и дата	84
Повикване	85
Телефон	86
Свързване	87
Инфрачервена връзка	87
Индикатор за ИЧ връзка	88
Пакети данни (EGPRS)	89
Настройки на модема	89
Акcesoари	90
Конфигурация	91
Защита	93
Възстановете първоначалните настройки	94
10. Меню на оператора	95
11. Галерия	96
12. Медия	97
Камера	97
Направете снимка	97
Запишете видеоклип	98
Рекордер	98
Запишете звук	98
Опции след записване	99

13.Предаване	100
Меню "Предаване"	101
Свържете се и след това прекъснете връзката с ПР.....	101
Осъществете и приемоте повикване за ПР.....	102
Осъществете изходящо повикване за ПР.....	102
Осъществете групово повикване	103
Осъществете повикване "един към един"	104
Приемоте повикване за ПР.....	104
Заявки за обратно повикване	105
Изпратете заявка за обратно повикване	105
Отговорете на заявка за обратно повикване.....	106
Запомнете изпращача на заявка за обратно повикване	106
Добавете контакт за разговор "един към един"	107
Създайте и настройте групи	107
Добавете група	108
Получете покана.....	109
Настройки за ПР	109
14.Органайзър	112
Алармен часовник.....	112
Спрете алармата.....	112
Календар	113
Съставете календарна бележка	113
Аларма за бележка	114
Списък задачи	114
Бележки	115
Портфейл.....	115
Влезте в менюто на портфейла	116
Създайте профил на портфейла.....	117
Настройки на портфейла	118

Осъществяване на покупка	118
Синхронизация	119
Синхронизация със сървър.....	119
Настройки за синхронизация със сървъра.....	120
Синхронизация с компютър	121
Настройки за синхронизация с компютър	121
15.Приложения.....	122
Игри и приложения.....	122
Изтегляне на игри и приложения.....	123
Настройки на игри	123
Състояние на паметта	123
Калкулатор	124
Таймер за обратно отброяване.....	125
Хронометър.....	125
16.Интернет.....	127
Настройте браузването.....	127
Свържете се с услуга.....	128
Браузвайте страници	129
Браузвайте с клавишите на телефона	129
Опции при браузване	129
Директно повикване	130
Настройки на показване.....	130
Cookies	131
Скриптове по защитена връзка	131
Маркери	132
Получете маркер	132
Изтеглете файлове.....	133
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	133

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата	134
Кеш памет.....	134
Защита на браузъра.....	135
Модул за защита	135
Сертификати	136
Електронен подпис	137
17.СИМ услуги.....	139
18.Възможност за свързване с компютър	140
PC Suite.....	140
Пакети данни, HSCSD и CSD	140
Приложения за предаване на данни.....	141
19.Информация за батериите	142
Зареждане и разреждане.....	142
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	143
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА	146
Допълнителна информация за безопасността.....	148
Индекс.....	155

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сухо.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви

обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано за вашия доставчик на мрежа. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор. Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, като например текстови съобщения, мултимедийни съобщения, лафче, електронна поща, контакти с функция за присъствие, мобилни Интернет услуги, изтегляне на съдържание и приложения, както и синхронизация с външен Интернет сървър, изискват поддръжка от мрежата за тези технологии.

Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: контакти, текстови съобщения, лафче, SMS ел.поща, гласови маркери, календар и бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например, запаметяването на много SMS ел.поща може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например контакти, текстовите съобщения, лафче и

SMS ел.поща, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Аксесоари

Ето няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя множество функции, които са удобни за ежедневно използване – например календар, часовник, алармен часовник и вградена камера. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Мултимедийни съобщения. Вижте "[Мултимедийни съобщения \(MMS\)](#)" на стр. [47](#).
- Лафче. Вижте "[Лафче](#)" на стр. [53](#).
- Електронна поща. Вижте "[Приложение за електронна поща](#)" на стр. [59](#).
- *Звук. предупреждение* – за да проверите състоянието на батерията и мрежата, използвайки акустични сигнали. Вижте "[Лични команди за бърз достъп](#)" на стр. [82](#).
- Контакти с функция за присъствие. Вижте "[Мое присъствие](#)" на стр. [73](#).
- EDGE (Усъвършенствани скорости за предаване на данни за развитие в GSM технологиите). Вижте "[Пакети данни \(GPRS\)](#)" на стр. [89](#).
- Предаване. Вижте "[Предаване](#)" на стр. [100](#).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME). Вижте "[Приложения](#)" на стр. [122](#).
- XHTML браузър. Вижте "[Интернет](#)" на стр. [127](#).

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. За да промените кода и да настроите телефона да го изисква, вижте ["Защита"](#) на стр. 93.

ПИН-кодове

Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) и универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неототоризирана употреба. Вижте ["Защита"](#) на стр. 93.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте ["Модул за защита"](#) на стр. 135.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте ["Електронен подпис"](#) на стр. 137.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ ключ (ПУК-код) и универсалният персонален деблокиращ ключ (УПУК-код) (8 цифри) са нужни за смяна на блокирал ПИН-

код и съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте "[Защита](#)" на стр. 93.

Код на портфейла

Кода на портфейла (4 до 8 цифри) се изисква за достъп до услугите на портфейла. За допълнителна информация вижте "[Портфейл](#)", стр. 115.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, като например мобилни Интернет услуги, MMS или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон трябва да има правилните настройки за конфигурация. Можете да имате възможност да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запазвате в телефона си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим, за запазване на настройките. За повече информация относно наличността се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на

услуги, най-близък оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia, <www.nokia.com/support>.

След като получите съобщение за конфигурация, на екрана се изписва *Настр. конфиг. получени.*

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамет..**. Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките;* въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвър..**

За да промените настройките, вижте "**Конфигурация**", стр. 91.

■ Изтеглете съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за изтегляне (например в менюто *Галерия*). За достъп до функцията за изтегляне вижте съответните описания на менюта. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация за поддръжка и връзка с Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за употребата на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с поддръжка за клиента, проверете списъка на местните центрове за поддръжка за клиента на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката открийте най-близкия до вас сервиз на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем


■ Поставете СИМ-картата и батерията

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.


За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

1. За да махнете задния панел на телефона, натиснете бутона за освобождаване на задния панел (1) и плъзнете панела към долната част на телефона (2). Когато задния панел се освободи, го махнете от телефона.

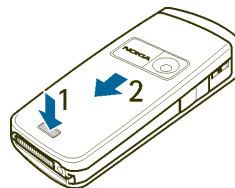


2. Махнете батерията като я вдигнете, както е показано. Поставете СИМ-картата в държача за СИМ-карта, докато щракне на място. Уверете се, че СИМ-

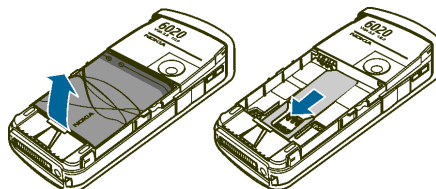


картата е поставена правилно и че златната ѝ контактна област е обърната надолу.


3. За да махнете СИМ-картата, натиснете бутона за освобождаване на СИМ-картата (1) и плъзнете СИМ-картата към горната част на телефона (2).

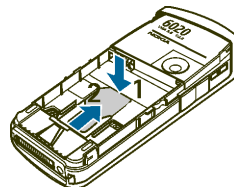

4. Поставете батерията така, че контактите ѝ да са подравнени към златните контакти на телефона. Поставете батерията в слота за батерии.

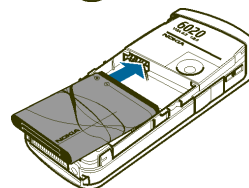

5. Подравнете задния панел върху задната част на телефона (1), с пролука в горната част на панела от около 3 мм. Натиснете задния панел нагоре, към горната част на телефона, за да го затворите (2).

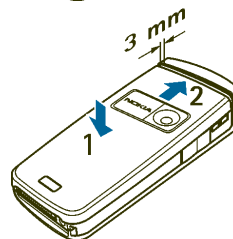

■ Заредете батерията




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство ACP-7 и ACP-12.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.



Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например зареждането на батерия със зарядно устройство ACP-12 отнема приблизително 1 час и 20 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включете и изключете телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете клавиша за захранване.


Ако телефонът поиска ПИН или УПИН-код, въведете кода (показва се като ****) и изберете **OK**.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

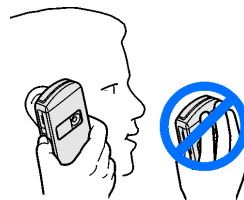

■ Каишка за ръка


Поставете каишката за ръка, както е показано на картинката, и я затегнете.

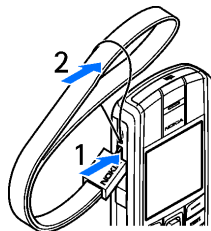


2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- Клавиш за захранване (1)
- Слушалка (2)
- Високоговорител (3)
- Клавиши за силата на звука (4)
- Клавиш за "Предаване" (ПР) и активиране на гласовия рекордер (5)
- Ляв, среден и десен клавиши за избор (6)
- 5-посочен джойстик (7)
- Клавиш за повикване (8)
- Клавиш за прекратяване (9)
- Клавиатура (10)
(в зависимост от вашата област)
- Конектор за зарядно устройство (11)
- Конектор Pop-Port™ (12)

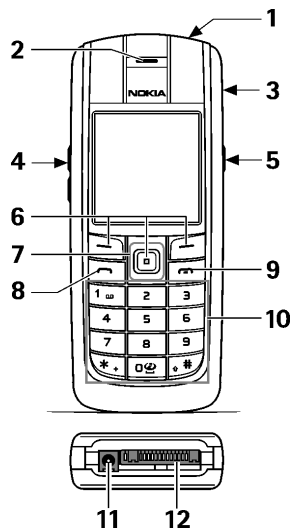


- Инфрачервен (ИЧ) порт (13)
- Обектив на камерата (14)

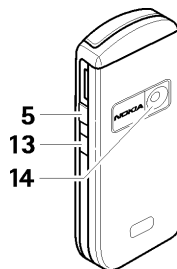

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

- Име на мрежата или лого на оператора (1)
- Сила на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате (2)
- Ниво на зареждане на батерията (3)
- Левият клавиш за избор е **Фавор**. (4).
- Средният клавиш за избор е **Меню** (5)
- Десният клавиш за избор е **Имена** (6) или друга команда за бърз достъп до функция, която изберете. Вижте "Лични команди за бърз достъп" на стр. 82. Различните оператори могат да имат определено име на оператор за достъп до уебсайта на този оператор.

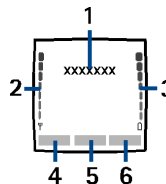

Списък с лични команди за бърз достъп

Левият клавиш за избор е **Фавор**..

За да видите функциите в списъка с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор**.. За да активирате дадена функция, я изберете.

За да видите списък с налични функции, изберете **Фавор**. > **Опции** > **Избери опции**. За да добавите определена функция към списъка с команди за бърз достъп, изберете **Маркир**.. За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк**..

За да пренаредите функциите на вашия списък с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор.** > **Опции** > *Подреди*. Изберете желаната функция, **Премест.**, както и мястото където искате да преместите функцията.

Команди за бърз достъп в режим готовност

За да отворите списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до желания номер или име и за да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.


За да отворите уеб браузъра, натиснете и задръжте **0**.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

Използвайте джойстика като команда за бърз достъп. Натиснете джойстика надясно, за достъп до "предаване" (ако е налично) или календара, наляво – за да започнете да пишете SMS съобщение, нагоре – за да активирате камерата, и надолу – за достъп до списъка с контакти.

Икономия на енергия

За икономия на енергия, когато телефонът не е използван за известно време, на дисплея се появява екран с цифров часовник. Натиснете произволен клавиш, за да деактивирате екранната защита.



Индикатори

-  Получили сте едно или няколко текстови, графични съобщения или мултимедийни съобщения. Вижте "[Прочетете и отговорете на кратко съобщение \(SMS\)](#)" на стр. 45 или "[Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение](#)" на стр. 50.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вижте "[Регистър](#)" на стр. 68.
-  Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е съответно онлайн или офлайн. Вижте "[Свържете се с услугата за "лафче"](#)" на стр. 54.
-  Получили сте едно или няколко съобщения "лафче" и сте свързани с услугата за "лафче". Вижте "[Свържете се с услугата за "лафче"](#)" на стр. 54.
-  Клавиатурата на телефона е заключена. Вижте "[Заключване на клавиатурата \(защита на клавиатурата\)](#)" на стр. 33.
-  Телефонът няма да звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато [Предупрежд. за входящо повикв.](#) е настроено на [Изключено](#) и [Тон на предупр. за съобщение](#) е настроено на [Без тон](#). Вижте "[Тонове](#)" на стр. 82.
-  Аларменият часовник е настроен на [Включен](#). Вижте "[Алармен часовник](#)" на стр. 112.

-  Когато е избран режим на EGPRS връзка *Винаги онлайн* и услугата EGPRS е налична, индикаторът се показва в горната лява част на дисплея. Вижте "[Пакети данни \(EGPRS\)](#)" на стр. 89.
-  Когато се установи EGPRS връзката, индикаторът се показва в горната лява част на дисплея. Вижте "[Пакети данни \(EGPRS\)](#)" на стр. 89 и "[Браузвайте страници](#)" на стр. 129.
-  Връзката EGPRS е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на връзката EGPRS по телефона.
-  Високоговорителят е деактивиран, вижте "[Опции по време на повикване](#)" на стр. 37.
-  Повикванията са ограничени до затворена група потребители. Вижте "[Защита](#)" на стр. 93.
-  Свързани са слушалки или устройство "свободни ръце".
-  Свързани са слухов апарат или музикална поставка.
-  Връзката за "предаване" е активна или отложена.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете *.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За *Автом. защита на клавиатурата*, вижте "Телефон" на стр. 86.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина) и след това въведете кода на държавата, града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да направите повикване с използване на име, потърсете името или телефонния номер в *Контакти*, вижте "Търсете контакт" на стр. 70. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка от 20 номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете, натиснете в режим готовност веднъж клавиша за повикване. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, 2 до 9. Вижте "Бързо набиране" на стр. 77. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 85.

■ Приемете или отхвърлете повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, изберете **Тихо**.

Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, за да приемате и прекратявате повиквания натиснете клавиша на слушалките.

Услуга изчакване на повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активно повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикв.*, вижте "Повикване", стр. 85.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.*, или *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Запис*, *Заклучи клавиш*, *Авторегулир.вкл.*, или *Авторегул. изкл.*, *Високоговорител*, или *Апарат*.

Опциите за услуги на мрежата са *Отговор* и *Откажи*, *Задърж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край-всичко* и следните:

Изпрати DTMF — за изпращане на поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и да се изключите

Конференция — за да направите конферентно повикване, което позволява до пет души да взимат участие в повикването

Лично повикване — за да говорите дискретно по време на конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Пишете текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текста, въвеждането на предсказуем текст се обозначава от , а въвеждането на традиционен текст – от  горе вляво на дисплея. **ABC**, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви.

За да сменяте между главни и малки букви и режима на въвеждане на текст, натискайте **#**. **123** обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*. Въвеждането на предсказуем текст е възможно само за изброените езици.

Изберете **Опции** > *Включи речник*, за да включите въвеждането на предсказуем текст или *Изключи речник*, за да включите традиционно въвеждане на текст.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст става на основата на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**.
Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.
Думата се променя след всяко натискане.
2. Когато завършите писането на думата и тя е правилна, за да я потвърдите, натиснете **0**, за да добавите интервал или преместите джойстика.
Натиснете джойстика надясно или наляво, за да преместите курсора.
Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкратно или изберете **Опции > Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, потвърдете я.
Ако след думата се появи „?“, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**.
Въведете думата (с традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамет..**
3. Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Въведете първата част от думата и натиснете джойстика надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част от думата и потвърдете думата.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от 1 до 9 неколkokратно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от езика избран в менюто *Език на телефона*, вижте "Телефон" на стр. 86.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или натиснете джойстика и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш 1.

5. Придвижете се в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**.
2. Използвайте джойстика, за да превъртите през менюто и изберете подменю (например *Настройки*). За да промените екрана на менюто, вижте *Изглед на менюто* в "Дисплей" на стр. 83.
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю (например *Настройки за повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Отговор чрез всеки клавиш*).
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.



Забележка: При изпращане на съобщения вашият телефон може да изведе на дисплея думите *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

■ Текстови съобщения (SMS)

Използвайки услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпращате и получавате съставни съобщения, съставени от няколко нормални текстови съобщения (услуга на мрежата), които могат да съдържат картинки.

Преди да можете да изпратите текстови, съобщения с картинки или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте ["Настройки за съобщения"](#) на стр. 63.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението, който брои наличните символи. Например, 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Пишете и изпратете кратко съобщение (SMS)

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Текст.съобщение**.
2. Въведете съобщение. Вижте "**Пишете текст**" на стр. 39. За вмъкване на текстови шаблони или картинки в съобщението вижте "**Шаблони**", стр. 46. Всяко съобщение с картинка включва няколко текстови съобщения. Изпращането на една картинка или съставно съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Забележка: Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако такава функция се поддържа от вашия мобилен оператор или от друг доставчик на мрежови услуги. Само съвместими устройства, които предлагат функции за съобщения с картинка, могат да получават и да показват такива съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Опции за изпращане на съобщение

След като напишете съобщение, изберете **Опции** > **Опции за изпр.** > **Изпрати на много**, за да изпратите съобщението до няколко получателя. Изберете **Прати с ел.поща**, за да изпратите съобщение като SMS ел.поща (услуга на мрежата). Изберете **Профил за изпр.**, за да използвате предварително зададен профил за съобщения. За да зададете профил за съобщения, вижте **"Текст и електронна поща чрез SMS"** на стр. 63.

Прочетете и отговорете на кратко съобщение (SMS)



се показва, когато получите SMS или SMS електронна поща. Мигащото



показва, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получавате нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката **Вход. пощ. кутия**.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Вход. пощ. кутия**. Ако получите повече от едно съобщение, изберете

съобщението, което искате да прочетете.  – обозначава непрочетено съобщение.

2. Докато четете съобщение, изберете **Опции** и изтрийте или препратете съобщението; редактирайте съобщението като текстово съобщение или SMS електронна поща, преименувайте съобщението, което четете, или го преместете в друга папка; прегледайте или извличете данни от него. Можете също да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си като бележка за напомняне. За да запаметите картинката в папката *Шаблони*, когато четете съобщение с картинка, изберете *Запамети картин..*
3. За да отговорите със съобщение, изберете **Отговор** > *Текст.съобщение*, *Мултим. съобщ.*, или *Бързо съобщ.* Въведете съобщението-отговор. Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата.
4. За да изпратите съобщението на показания номер, изберете **Изпрати** > **ОК**.

Шаблони

Вашият телефон има шаблони на текст  и картинка , които можете да използвате в текст, картинка или електронна поща чрез SMS.

За да отворите списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст.съобщения* > *Шаблони*.

Папка Запометени и Мои папки

За да подредите вашите съобщения, можете да преместите някои от тях в папката *Запометени* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Докато четете съобщение, изберете **Опции** > *Премести* > и папката, в която искате да преместите съобщението > **Избери**.

За да добавите папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запометени* > *Текст.съобщения* > *Мои папки*. За да добавите папка, ако не сте запометили такава, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете папка, изберете папката за изтриване и **Опции** > *Изтрий папка*.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинка, календарна бележка, визитка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "[Мултимедия](#)", стр. 64. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Мултим. съобщ.**
2. Въведете съобщение. Вижте "[Пишете текст](#)" на стр. 39.

За да вмъкнете файл, изберете **Опции** > **Вмъкни** и някоя от следните опции:

Изображение, **Звуков клип** или **Видеоклип** — за вмъкване на файл от **Галерия**

Нов звуков клип отваря **Гласов рекордер**, за да направите нов запис и да го добавите към съобщението

Слайд — за вмъкване на слайд в съобщението. Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка, визитка и един звуков клип. За да отворите желания слайд, ако съобщението съдържа няколко слайда, изберете **Опции** > **Предишен слайд**, **Следващ слайд**, или **Списък слайдове**. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** > **Време на слайда**. За да преместите текста към горната или долната част на съобщението, изберете **Опции** > **Текст в началото** или **Текст накрая**.

Визитка или *Календ. бел.* — за вмъкване на визитка или календарна бележка в съобщението

На разположение може да бъдат и следните опции: *Изтрий* за изтриване на изображение, слайд или звуков клип от съобщението, *Изтрий текста*, *Покажи* или *Запам. съобщ.*. В *Още опции* може да са налични следните опции: *Въведи контакт*, *Въведи номер*, *Детайли съобщ.* и *Промени темата*.

3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Тел. номер*, *Адрес ел. поща*, или *Много*.
4. Изберете контакта от списъка или въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя, или го потърсете в *Контакти*. Изберете **ОК**. Съобщението се премества в папката *Изходящи* за изпращане.

Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор  и можете да използвате други функции на телефона. Ако изпращането не се осъществи, телефонът опитва неколkokратно да изпрати отново съобщението. Ако не стане, съобщението остава в папката *Изходящи* и можете да се опитате да го изпратите по-късно.

Ако изберете *Запомети изпратени съобщения* > *Да*, изпратеното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте "*Мултимедия*" на стр. 64.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато телефонът ви получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимираният индикатор . Когато съобщението се получи, се появяват  и текстът *Получено е мултимедийно съобщение.*

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Вход. пощ. кутия**. В списъка със съобщения  обозначава непрочетено съобщение. Изберете съобщението, което искате да видите.

2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показвания прикачен файл в съобщението.

За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, звуков клип или видеоклип, изберете **Пусни**.

За да увеличите изображението, изберете **Опции** > **Обекти** > изберете изображението > **Машаб**. За да видите визитка или календарна бележка, или за да отворите елемент от палитрата, изберете **Прикач. файлове** > **Отвори**.

3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** > **Текст.съобщение**, **Мултим. съобщ.**, или **Бързо съобщ.**. Въведете отговора на съобщението и изберете **Изпрати**. Можете да изпратите отговора на

съобщението само на човека, който ви е изпратил оригиналното съобщение.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до наличните опции.

Папки за съобщения

Телефонът запаметява получените мултимедийни съобщения в папката *Вход. пощ. кутия*. Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*. Мултимедийните съобщения, които искате да изпратите по-късно, могат да бъдат запаметени в папката *Запаметени*. Мултимедийните съобщения, които са били изпратени се запаметяват в папката *Изпратени* на подменюто *Мултим. съобщ.* ако настройката *Запамети изпратени съобщения* е зададена на *Да*. Вижте "Мултимедия" на стр. 64.

■ Пълна памет

Когато получите ново текстово съобщение и паметта за съобщения е пълна,  мига и се показва *Памет текст. съобщ. пълна, изтрий съобщ.* Изберете **Не** и изтрийте някои съобщения от някоя папка. За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**.

Когато имате чакащо ново мултимедийно съобщение и паметта за съобщения е пълна,  мига и се показва *Мултим. памет пълна, виж чакащи съоб.* За да прегледате чакащото съобщение, изберете **Покажи**. Преди да можете да запаметите чакащото съобщение, изтрийте старите съобщения, за да освободите място в паметта. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет..**

За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Исход** > **Да**. Ако изберете **Не**, можете да прегледате съобщението.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага след получаване.

Напишете съобщение

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщ.**. Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на едно бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > **Символ за мигане** от списъка с опции за задаване на маркер. Текстът след маркера ще мига, докато не бъде вмъкнат втори маркер.

Приемете съобщение

Полученото бързо съобщение не се запаметява автоматично. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси за електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > **Използв. детайл.** За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Лафче

"Лафче" (услуга на мрежата) е начин да изпращате кратки, обикновени текстови съобщения до онлайн потребители.

Преди да можете да използвате "лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките.

За да зададете необходимите настройки за услугата за "лафче", вижте *Настр. за връзка* в "Влезте в менюто" на стр. 53. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата за "лафче".

В зависимост от мрежата активният разговор в "лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложи да свържете телефона към зарядно устройство.

Влезте в менюто

За да влезете в менюто, докато сте още офлайн, изберете **Меню > Съобщения > Лафче**. Ако има налични повече от един набор настройки за връзка за услугата за "лафче", изберете желания. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Появяват се следните опции:

Регистриране — за свързване с услугата за "лафче"

Запам. разговори — за преглед, изтриване или преименуване на разговорите с "лафче", които сте запаметили по време на "лафчето"

Настр. за връзка — за промяна на настройките за съобщения и присъствие

Свържете се с услугата за "лафче"

За свързване с услугата за мигновени съобщения, влезте в менюто *Лафче*, активирайте дадена услуга за "лафче" и изберете *Регистриране*. Когато телефонът се свърже успешно, се появява *Потребител регистриран*.

За да се изключите от услугата за "лафче", изберете *Излизане*.

Започнете лафче

Отворете менюто *Лафче* и се свържете с услугата. Стартирайте услугата по различни начини.

Разговори — за да видите списъка с нови и прочетени съобщения "лафче" или покани за "лафче" по време на активното "лафче". Превъртете до желаното съобщение или покана и изберете *Отвори*, за да прочетете съобщението.

 обозначава новите, а  прочетените групови съобщения.  обозначава новите и  прочетените съобщения "лафче".

 - обозначава поканите.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата за "лафче".

Контакти Лафче — за да видите контактите, които сте добавили. Превъртете до контакта, с когото желаете да приказвате и изберете *Лафче* или *Отвори*, ако в списъка е показан нов контакт. За да добавите контакти вижте *"Контакти за лафче"* на стр. 57.

 – обозначава онлайн контактите, а  – офлайн контактите в паметта за контакти на телефона.  – обозначава блокиран контакт.  – обозначава контакт, на който е било изпратено ново съобщение.

Групи > Обществ. групи — за да се покаже списъкът с маркери към обществени групи, доставен от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да започнете „лафче“ с определена група, превъртете до нея и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. За да създадете лична група вижте **“Групи”** на стр. 58.

Търси > Потребители или **Групи** — за да търсите други потребители на „лафче“ или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете **Групи**, можете да търсите група по член на групата или по име на групата, тема или идентификатор. За да започнете разговора, когато сте намерили потребителя или групата, които желаете, изберете **Опции > Лафче** или **Включв. в група**. Започнете разговор от **Контакти**, вижте **“Прегледайте поисканите имена”** на стр. 75.

Приемете или отхвърлете покана

В режим готовност, когато сте свързани с услугата за „лафче“ и получите нова покана, се показва **Получена е нова покана**. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако бъде получена повече от една покана, превъртете до желаната покана и изберете **Отвори**. За да се включите в разговор с лична група,

изберете **Приеми** и въведете псевдонима; за да откажете или изтриете поканата, изберете **Опции** > **Отказ** или **Изтрий**.

Прочетете съобщение

В режим готовност, когато сте свързани към услугата за "лафче" и получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва **Ново мигновено съобщение**. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако получите повече от едно съобщение, превъртете до него и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се съхраняват в **Лафче** > **Разговори**. Ако получите съобщение от някого, който не е в **Контакти Лафче**, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > **Запам. контакт**.

Участвайте в разговор

За да се включите в съществуващо или да започнете ново „лафче“, изберете **Пиши**. Напишете своето съобщение и изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване, за да го изпратите. Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до наличните опции.

Променете вашето състояние на наличност

1. Отворете менюто **Лафче** и се свържете към услугата за "лафче".
2. За да прегледате и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним, изберете **Мои настройки**.

3. За да позволите на всички останали потребители на "лафче" да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност > Наличен за всич..*

За да позволите само контактите от вашия списък с контакти да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност > Налич. за контакт..*

За да се появявате като офлайн, изберете *Наличност > Невигим.*

Когато сте свързани с услугата за мигновени съобщения,  посочва, че сте онлайн, а  посочва, че не сте видим за другите.

Контакти за лафче

За да добавите контакти към списъка с контакти за "лафче", свържете се с услугата за "лафче" и изберете *Контакти Лафче*. За да добавите контакт към списъка, изберете *Опции > Добави контакт* или ако нямате добавени контакти, изберете *Добави*. Изберете *Въвед. ИД ръчно*, *Търси от сървър*, *Копир. от сървър* или *Чрез мобил. тел..*

Превъртете до даден контакт и за да започнете разговор изберете *Лафче* или *Опции > Инфо за контакт*, *Блокир. контакт*, или *Деблокирай*, *Добави контакт*, *Изтрий контакт*, *Смени списъка*, *Копир. в сървър*, или *Сигн. наличност*.

Блокирайте и деблокирайте съобщения

За да блокирате съобщения, свържете се с услугата за "лафче" и изберете *Разговори > Контакти Лафче*; или се включете в съществуващ или започнете нов разговор. Превъртете до контакта, от когото желаете да блокирате входящи съобщения, и изберете *Опции > Блокир. контакт > ОК*.

За да деблокирате съобщенията, свържете се с услугата за мигновени съобщения и изберете *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, от когото желаете да деблокирате съобщенията, и изберете *Деблок..*

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на "лафче". Групите са запаметени на сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени групи

Можете да маркирате обществени *Групи*, които вашия доставчик на услуги може да поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Обществ. групи*. Превъртете до група, с която искате да си приказвате, и изберете *Влез*. Ако не сте в групата, въведете вашето име като псевдоним за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете *Опции > Изтрий група*.

За да потърсите група, изберете *Групи > Обществ. групи > Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата, по име на групата, тема или идентификация.

Лични групи

Свържете се с услугата за "лафче" и изберете *Групи > Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща ви позволява да отворите своя съвместим акаунт за електронна поща от вашия телефон, когато не се намирате в офиса или у дома. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS и MMS.

Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да сте в състояние да изпращате или изтеглите електронни съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Създайте нов акаунт за електронна поща или ползвайте текущ такъв. За наличността на вашата електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- За настройките, изисквани за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща в конфигурационно съобщение. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 20. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 91.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. за съобщ.** > **Ел. съобщения**. Вижте "**Електронна поща**" на стр. 65.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Пишете и изпращайте електронна поща

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Нова ел. поща**.
2. Изберете **Промени**, за да въведете адреса за електронна поща на получателя и тема.
3. Изберете **Опции** > **Приеми данни**, за да въведете текстовото съобщение.
4. Изберете **Изпрати** > **Изпрати сега**.

Изтеглете електронна поща

1. За достъп до приложението за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща**.
2. За да изтеглите електронни съобщения, които са били изпратени на вашия акаунт за електронна поща, изберете **Изтегли**.

За да изтеглите нови електронни съобщения и изпратите електронна поща, която е била запаметена в папката **Изходяща п. к.**, изберете **Опции** > **Изтегли и прати**.

3. Изберете новото съобщение в **Вход. пощ. кутия**. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.



- обозначава непочетено съобщение.

Прочетете и отговорете на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Вход. пощ. кутия** и изберете желаното съобщение. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > **Оригинал. текст** или **Празен екран**. За да отговорите на повече, изберете **Опции** > **Отгов. на всички**. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата; след това напишете вашия отговор. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **Изпрати сега**.

"Входящи" и други папки

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща в папката **Вход. пощ. кутия**. **Други папки** съдържа следните папки: **Чернови** – за запаметяване на незавършена електронна поща, **Архив** – за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща, **Изходяща п. к.** – за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена и **Изпратени** – за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

Изтрийте съобщения от електронната поща

За да изтриете електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Трий съобщения*. За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете папката, от която искате да изтриете съобщенията и натиснете **Да**. За да изтриете всички съобщения от всички папки, изберете *Всич. съобщения* и натиснете **Да**. Имайте предвид, че изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонира за нея. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Глас. съобщения* > *Прослушване на гласови съобщ.*. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласовата поща*.

Ако се поддържа от мрежата,  обозначава, че има нови гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Информ. съобщ.*. С тази мрежова услуга можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на

услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди услуги*. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтрийте съобщения

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщен.* и папката, от която искате да изтриете съобщенията. Изберете *Да* и ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях. Изберете отново *Да*.

■ Настройки за съобщения

Текст и електронна поща чрез SMS

Настройките за съобщения засягат изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения чрез SMS.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Текст.съобщения* и от следните опции:

Профил изпращ. — ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един профил за съобщения, изберете профила, който искате да промените.

Може да са налични следните опции: *Номер на центъра за съобщения* (предоставен от вашия доставчик на услуги), *Съобщенията да се изпращат като, Валидност на съобщението, Основен номер на получателя* (текстови съобщения) или *Сървър за електронна поща* (електронна поща), *Известия за изпращането, Използвай пакети данни, Отговор чрез същия център* (услуга на мрежата) и *Преименув. профил за изпращ.*

Запамети изпратени съобщения > *Да* — настройте телефона да съхранява изпратените текстови съобщения в папката *Изпратени*.

Мултимедия

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Мултим. съобщ.* и от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > *Да* — за да настроите телефона да съхранява изпратените мултимедийни съобщения в папката *Изпратени*

Известия за изпращането — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Намаляване на изображението — за да определите размера на изображението, когато вмъкнете изображение в мултимедийно съобщение

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш. за получ. на мултимедия > *Да* или *Не* — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете *В дом. мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.

Входящи мултимед. съобщения > *Изтегляне*, *Изтегли ръчно*, или *Отказване* — за да позволите автоматичното приемане на мултимедийни съобщения, ръчно след запитване, или да отхвърлите приемането

Настройки за конфигурация > *Конфигурация* — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийните съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигур.* Изберете *Акаунт* и акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Разрешен. за получ. на реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 20. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 91.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настр. за съобщ.** > **Ел. съобщения** и от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който бихте искали да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща — въведете адреса на електронната поща.

Включи подпис — можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.

Потребителско име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.

Показв. прозорец за регистрация — изберете **Да**, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Тип входящ сървър — изберете **POP3** или **IMAP4** в зависимост от вида на системата за електронна поща, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете **IMAP4**.

Настройки за входяща поща — изберете налични опции за POP3 или IMAP4.

Размер на шрифта

За да смените размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Други настройки* > *Размер на шрифта*.

■ Брояч на съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Брояч на съобщ.* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

7. Регистър



Телефонът регистрира телефонните номера на идентифицирани неприети, приети и набрани повиквания, получателите на съобщения, и приблизителната продължителност на вашите разговори.

Телефонът се регистрира, ако е включен и е в обхвата на услугите на мрежата и ако мрежата поддържа тази функция.

■ Списък на последните повиквания

Когато изберете **Опции** в менюто *Неприети повиквания*, *Приети повиквания*, или *Набрани номера*, можете да видите часа на повикването; да промените, да прегледате или позвъните на записания телефонен номер, да го добавите към паметта, или да го изтриете от списъка. Можете също така да изпратите текстово съобщение. За да изтриете списъка с последни повиквания, изберете *Изчисти послед. списъци повикв..*

■ Броячи и таймери



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери, включително вечният таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

Изберете **Меню** > *Регистър* > *Продължит. на разговорите, Брояч за пакети данни*, или *Таймер за връз-ки за пак. данни* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

■ Информация за локализация

Някои мрежи позволяват запитване за местонахождение (услуга на мрежата). *Локализация* ви позволява да видите полученото от мрежовия оператор запитване за местонахождение. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

Изберете **Меню** > *Регистър* > *Локализация* > *Регистр. местон.*, за да видите списък с получени запитвания за местонахождение.

8. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (*Контакти*) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамятава контакти с номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение за определен брой имена.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсете контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Търси*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата буква от името, което търсите.

■ Запаметете имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер.

■ Запаметете номера, елементи или изображение

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен. Това се обозначава от рамка около индикатора за вид на номера (например .

Когато изберете име (например за да проведете разговор), се използва неговият основен номер, освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.
2. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер или текстова бележка и изберете *Детайли* > *Опции*.
3. За да добавите номер, изберете *Добави номер* и един от видовете номера. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*. За да промените вида на номера, превъртете до желаните номер и изберете *Опции* > *Смени типа*. За да добавите детайл, изберете *Добави ганни* и един вид детайл. За да добавите изображение, изберете *Добави изобраз.* и едно изображение от *Галерия*. За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребит. ИД* > *Търси*. Вижте "*Мое присъствие*" на стр. 73. Ако се намери само една идентификация, тя се запазва автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете *Опции* > *Запомети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвед. ИД ръчно*.

■ Копирайте контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете *Контакти* > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на

СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Променете детайлите на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайли** и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.
2. За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображение, изберете **Опции** > *Промени име, Промени номера, Промени детайл*, или *Смени изображ.*.

Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтрийте контакти или детайли за контакти

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете желания детайл > **Опции** > *Изтрий номер, Изтрий детайл*, или *Изтрий изображ.* Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтрий контакт* > *Едно по едно*, или *Изтрий всичко* > *От памет на тел.*, или *От СИМ-картата*. Потвърдете с кода за защита.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия*, *Чрез SMS*, или *Чрез ИЧ*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонира за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик

на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 91.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона; същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Мое присъствие** и от следните опции:

Свържи с услуга "Мое присъствие" или **Прекъсни връзката с услугата** — за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата.

Покажи мое присъствие — за да видите състоянието в **Прис.погбрани** и **Присъств.общц.**

Промени мое присъствие — за да промените състоянието си на "присъствие". Изберете **Моя наличност**, **Съобщение за мое присъствие**, **Лого за мое присъствие** или **Покажи на**.

Мои наблюдатели > **Тек.наблюдат.**, **Спис. погбрани**, или **Блокирани**
Настройки > **Покажи присъствие в готовност**, **Синхронизиране с профили**, **Тип връзка**, или **Настройки за присъствие**

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на присъствие искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е

позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

За да се свържете с услугата "присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с услуга "Мое присъствие"*.

Добавете контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Поискай ново*. Извежда се списъкът с вашите контакти.
3. Изберете контакт от списъка и ако контактът има запаметен персонализиран идентификационен код, той се добавя към списъка с поискани имена.

Прегледайте поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте **"Търсете контакт"**, стр. 70.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да даде на другите, може да включва текст и някои от следните икони:



или  – показват, че лицето е налично, заето или не е налично.

 – показва, че информацията за "присъствие" на лицето не е налична.

- Изберете **Детайли**, за да видите детайлите на избрания контакт; или изберете **Опции** > *Поискай ново, Лафче, Изпрати съобщ., Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Откажете абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и след това **Детайли** > потребителската идентификация > **Опции** > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент използвайте менюто **Поискани имена**. Вижте "Прегледайте поисканите имена" на стр. 75.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти

Показване на Контакти — за да изберете как да се показват имената и номерата в контактите

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това номера, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също **Бързо набиране** в **"Повикване"** на стр. 85.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте **"Бързо набиране"**, стр. 36.

■ Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всяка дума, например име, може да бъде гласов маркер. Броят на гласовите маркери, които можете да създадете, е ограничен.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.

- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавете и работете с гласови маркери

Запомнете или копирайте в паметта на телефона контактите, за които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към имената в СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си с нова, трябва първо да изтриете старите гласови маркери преди да добавите нови.

1. Потърсете контакта, към който искате да добавите гласов маркер.
2. Изберете **Детайли**, превъртете до желанния телефонен номер и изберете **Опции** > *Добави гл. марк..*
3. Изберете **Старт** и кажете ясно думите, които искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

 - появява се зад телефонния номер с гласов маркер в **Контакти**.

За да проверите гласовите маркери, изберете **Меню** > **Контакти** > *Гласови маркери*. Превъртете до желанния контакт с гласов маркер и изберете опция дали да прослушате, изтриете или промените записания гласов маркер.

Осъществете повикване чрез гласов маркер

Ако телефонът има работещо приложение, което изпраща или получава данни, използвайки GPRS връзка, трябва да прекратите приложението преди гласовото набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте клавиша за намаляване силата на звука. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.
2. Кажете отчетливо гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда разпознатия гласов маркер и набира номера на гласовия маркер след 1,5 секунди.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

■ Номера за услуги

Вашият доставчик на услуги може да е включил номерата за услуги във вашата СИМ-карта. Тези менюта се показват само ако се поддържат от вашата СИМ-карта.

■ Мои номера

За да видите телефонните номера, присвоени към СИМ-картата, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта, изберете *Меню > Контакти > Мои номера*.

■ Групи абонати

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи контакти*, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групата.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили* и профил.

За да активирате режима, изберете *Активирай*.

За да персонализирате профила, изберете *Промени*. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените. За да промените информацията си за състояние на "присъствие", изберете *Мое присъствие* > *Моя наличност* или *Съобщение за мое присъствие*. Менюто *Мое присъствие* е налично, ако настроите *Синхронизиране с профили* на *Включено*. Вижте "*Мое присъствие*" на стр. 73.

За да настроите профила да бъде активен до определен час - максимум 24 часа, изберете *Въведи време* и задайте времето, в което профилът ще се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте "*Изтеглете файлове*" на стр. 133.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на тона*. > *Предупрежд. за входящо повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупрежд. чрез вибрация*, *Настройки на "Предаване"*, *Тон на предупр. за съобщение*, *Тон за лафче*, *Тонове на клавишите* и *Тонове за предупреждение*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте "*Профили*" на стр. 81.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете **Маркир..**

■ Лични команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона. За да управлявате командите за бърз достъп, изберете **Меню** > *Настройки* > *Лични команди за бърз достъп* и изберете от следните опции:

Десен клавиш за избор — за да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор. Вижте също *"Режим готовност"* на стр. 30. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Гласови команди — за да активирате функциите на телефона чрез изричане на гласов маркер. Изберете папка, превъртете до функция, към която искате да добавите гласов маркер, и изберете **Добави**.  - обозначава гласов маркер. За да добавите гласова команда, вижте *"Добавете и работете с гласови маркери"* на стр. 78. За да активирате гласова команда, вижте *"Осъществете повикване чрез гласов маркер"* на стр. 79.

Сред функциите, които можете да активирате чрез *Гласови команди*, са *Звук. предупр.*, за да проверите състоянието на батерията или мрежата, използвайки доловими сигнали (пиукане):

един сигнал — слаб

два сигнала — по-скоро слаб

три сигнала — по-скоро силен

четири сигнала — силен

различен тон — няма покритие на мрежата

■ Дисплей

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на дисплея* и от следните опции:

Тапет > *Включи* — за да добавите фоново изображение към дисплея в режим готовност. За да изберете тапет, изберете *Изображение* и едно изображение от *Галерия*. За да изтеглите повече изображения, изберете *Изтегл. графики*.

Екранна защита > Включено — за да активирате екранна защита. За да зададете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да изберете графика за екранната защита, изберете *Изображение* и изберете изображение от *Галерия*. За да изтеглите повече изображения, изберете *Изтегл. графики*.

Цветни схеми — за да смените цвета в някои компоненти на дисплея (например, цвета на фона на менюто както и стълбчетата за сигнала и батерията)

Изберете *Изглед на менюто*, за да зададете начина по който телефонът да показва основното меню.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо, ако не сте запазили логото на оператора. За повече информация относно наличността на лого на оператора, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Час и дата

Изберете *Меню > Настройки > Настройки на дата и час* и от следните опции:

Часовник — за да настроите телефона да показва часовника в режим готовност, задайте часа и изберете часовия пояс и часовия формат

Дата — за да настроите телефона да показва датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ

Автом. актуализ. на дата и час (услуга на мрежата) — за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с настоящия часови пояс

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за повикване* и от следните опции:

Авт. регулиране силата на звука — за да настроите телефона автоматично да задава силата на звука във високоговорителя според шума наоколо

Прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) — за да прехвърлите входящите си повиквания. Вероятно е да не можете да прехвърлите вашето повикване, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита" на стр. 93.

Отговор чрез всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете кратко произволен клавиш, с изключение на клавиша за прекратяване, както и левия и десния клавиши за избор.

Автоматично пренабиране > *Включено* — за да настроите телефона си да прави максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Бързо набиране > *Включено* — за да активирате бързото набиране. За да настроите бързо набиране, вижте "*Бързо набиране*" на стр. 77. За да наберете, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > *Активирай* — за да настроите мрежата да ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "*Услуга изчакване на повикване*" на стр. 36.

Резюме след повикване > *Включено* — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата), след всяко повикване

Изпрати моя номер (услуга на мрежата) > *Да, Не*, или *Загад. от мреж.*

Линия за изходящи повиквания (услуга на мрежата) — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

■ Телефон

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Настройки на телефона* и от следните опции:

Език на телефона — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика според информацията на СИМ-картата.

Състояние на паметта — за да видите свободната и използваната памет в *Галерия* и *Съобщения*

Автом. защита на клавиатурата — за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата)

Поздрав — за да въведете поздравителна бележка, която да се показва кратко, при включване на телефона

Избор на оператор > Автоматично — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.

Потвържд. действ. на СИМ услуги — вижте "*СИМ услуги*" на стр. 139.

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва.

■ **Свързване**

Можете да свържете вашия телефон със съвместимо устройство използвайки инфрачервена връзка. Можете също така да зададете настройките за връзки за пакети данни по телефона.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което

искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. През ИЧ порта на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон да приема данни чрез ИЧ, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*.

За да деактивирате ИЧ връзката, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*. Когато телефонът изпише текста *Да деактивирам ли ИЧ?*, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато  се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато  мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS) (Усъвършенствана радиослужба за предаване на пакети данни), пакети данни, е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). Позволява безжичен достъп до мрежи, като например Интернет.

Приложенията, които могат да използват пакети данни, са MMS, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, "Предаване", отдалечено синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия (dial-up).

За да зададете как да се използва тази услуга, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка за пакети данни*.

Изберете *При нужда*, за да настроите връзката за пакети данни да се осъществява, когато приложението се нуждае. Връзката ще бъде затворена, когато приложението се прекрати.

Изберете *Винаги онлайн*, за да настроите телефона автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато бъде включен.

G - обозначава връзка за пакети данни.

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки ИЧ или кабелна връзка със съвместим компютър, и да използвате телефона като модем, за да позволите връзка за пакети данни от компютъра.

За да определите настройките за връзки от компютъра, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настройки за пакети данни* > *Активна точка на достъп*, активирайте точката за достъп, която искате да използвате, и изберете *Промени активни точки на достъп*. Изберете *Псевдоним на точката за достъп* и въведете псевдоним за текущо избраната точка на достъп. Изберете *Точка на достъп за пакети данни* и въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с GPRS мрежа.

Можете също да зададете настройките за набиране чрез телефонна линия (access point name – име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте “PC Suite” на стр. 140. Ако сте задали настройките на компютъра и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

■ Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на аксесоарите*. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара изберете от следните опции:

Основен профил – за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар

Автоматичен отговор – за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Прегрупиране за входящо повикване*

настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да настроите осветлението да е постоянно *Включено*.

Изберете *Автоматично*, за да настроите осветлението да се включва за 15 секунди след натискането на клавиш

Детектор за запалването > *Включено* — за да се изключва телефона около 20 секунди след като изключите запалването на автомобила, когато телефона е свързан с пълния комплект за кола

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са браузър, мултимедийни съобщения, синхронизация с външен Интернет сървър, "присъствие" и приложение за електронна поща. Вземете настройките от вашата СИМ-карта, от доставчика на услуги като съобщение за конфигурация или въведете вашите лични настройки ръчно. Можете да запаметявате в телефона настройки за конфигурация от най-много 20 доставчици на услуги и да ги управлявате с това меню.

За да съхраните настройките за конфигурация, получени чрез конфигурационно съобщение от доставчик на услуги, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 20.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за конфигурация* и от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за да видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > *По подразбиране*. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете *Изтрий*.

Актив. по подраз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такива, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави нов*. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избирания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки > Настройка защита** и от следните опции:

Искане на ПИН-код — за да настроите телефона да иска вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори (услуга на мрежата) — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затворена група контакти (услуга на мрежата) — за да определите група хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят

Ниво на защита > Телефон — телефонът пита за кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Изберете **Памет** и телефонът ще иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за гостъл — за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода и паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали да се иска ПИН2-код, когато използвате определена функция на телефона, за която се изисква ПИН2-код

■ Възстановете първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню > Настройки > Възстанови заводските настр..** Въведете кода за защита. Данните, които сте въвели или изтеглили не се изтриват (например имената и телефонните номера, запаметени в *Контакти*).

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте "[Входяща пощенска кутия на мрежата](#)", стр. 133.

11. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, записи, видеоклипове, палитри и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > **Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка и > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папката и > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл и > **Опции**.

12. Медия



Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Камера

С вградената камера на телефона можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GP.

Когато снимате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Вашият телефон поддържа резолюция на заснетото изображение 640 x 480 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Направете снимка

Изберете **Меню** > **Медия** > **Фотоапарат** > **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в **Галерия** > **Изображ..** За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**. За да прегледате опциите, изберете **Опции**. За да смените режима на камерата, натиснете джойстика наляво или надясно.

Запишете видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Фотоапарат**. За да изберете режима за Видео, превъртете наляво или надясно; изберете **Запис**. За да спрете за малко записа, изберете **Пауза**, а за да възстановите записването, изберете **Активир..** За да спрете записа, изберете **Спри**. За да прегледате записания видеоклип, натиснете **Прослушване**. За да прегледате опциите, изберете **Опции**. Телефонът запаметява записа в **Галерия** > **Видеоклип**.

■ Рекордер

Можете да запишете части от разговор, звуци или активно повикване в рамките на 5 минути.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или връзка за пакети данни.

Запишете звук

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Гласов рекордер**.



Забележка: Ако функцията "предаване" не е налична във вашия телефон, можете да натиснете и клавиша за ПР, за да започнете **Гласов рекордер**.

2. За да започнете записа, изберете **Запис**. За да започнете записа по време на повикване, изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора ще чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 5 секунди.

3. За да прекратите записа, изберете **Спри**. Записът ще бъде запаметен в папката *Записи* на менюто *Галерия*.

Опции след записване

Изберете *Меню* > *Медия* > *Гласов рекордер* > *Списък записи*. Показан е списъкът с папки в *Галерия*. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите. Изберете **Опции**, за да изберете опции за файлове в *Галерия*. Вижте "Галерия" на стр. 96.

За да чуете последния запис, изберете *Пусни посл. запис*.

За да изпратите последния запис, изберете *Прати посл. запис*. Записът може да бъде изпратен чрез ИЧ или MMS.

13. Предаване



“Предаване” (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GSM/GPRS (услуга на мрежата). ПР предоставя директна гласова комуникация. За да се свържете с услуга за “Предаване”, натиснете клавиша ПР.

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, човекът или групата на която звъните, не трябва да отговарят. Когато е възможно, участниците трябва да потвърдят приемането на комуникация, тъй като няма друго потвърждение за това дали са чули повикването.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата за ПР, трябва да зададете нужните настройки. Вижте “[Настройки за ПР](#)” на стр. 109.

Докато сте свързани към услугата за ПР, можете да използвате другите функции на телефона. Услугата ПР през клетъчната мрежа не е свързана с традиционната гласова комуникация и за това много от услугите, които са налични за традиционните гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за ПР чрез клетъчна комуникация.

■ Меню "Предаване"

Изберете **Меню** > *Предаване*.

За да се свържете или да прекратите услугата ПР, изберете *Включи ПР* или *Изключи ПР*.

За да видите получените заявки за обратно повикване, изберете *Кутия обр. пов..*

За да прегледате списъка с групи за ПР, изберете *Списък групи*.

За да видите списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, получен от доставчика на услуги, изберете *Списък контакти*.

За да добавите нова група за ПР в телефона, изберете *Добави група*.

За да зададете настройките за ПР, които да се използват, изберете *Настройки за ПР*.

За да зададете нужните настройки за връзката ПР, изберете *Настр. конфигурир..*

За да отворите браузъра и да се свържете към мрежовия портал за ПР, предоставен от доставчика на услуги, изберете *Интернет*.

■ Свържете се и след това прекъснете връзката с ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Включи ПР*.

 - обозначава връзката за ПР.  - показва, че връзката временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се свърже с услугата, докато прекъснете връзката с услугата ПР. Ако сте добавили групи към телефона,

вие автоматично се свързвате към активните групи (*Основна* или *Слушана*) и името на основната група се показва на дисплея в режим готовност.

За да се изключите от услугата ПР, изберете *Изключи ПР*.

■ Осъществете и приемете повикване за ПР

Настройте телефона да използва високоговорителя или вградената слушалка за комуникация тип ПР.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато се свържете с услугата за ПР, можете да осъществявате или приемате изходящи повиквания, групови повиквания или повиквания "един към един". Повикванията "един към един" се правят само към един човек.

Осъществете изходящо повикване за ПР

За изходящо повикване за ПР можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Изходящото повикване създава временна група и участниците се присъединяват към тази група само по време на повикването. След повикването, временната група се изтрива.

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* и маркирайте желаните контакти за изходящото повикване.

Иконата зад контакта в списъка, обозначава текущото състояние на връзка:



, или  показват, че лицето е налично, заето или непознато;  -

показва, че състоянието на връзка не е налично. Състоянието на връзка е налично само за поисканите контакти. За да промените поисканите контакти, изберете **Опции** и от опциите на наличния списък с контакти, *Поискан контакт*, или *Откажи контакт*, или ако един или повече контакти са вече маркирани *Поискан избрани*, или *Откажи избрани*.

Натиснете кратко клавиша за ПР, за да започнете изходящото повикване. Маркираните контакти се набират от услуга за ПР и присъединяващите се контакти се показват на дисплея. Натиснете и задръжте клавиша за ПР, за да говорите с присъединилите се контакти. Пуснете клавиша за ПР, за да чуете отговора.

Натиснете клавиша за прекратяване, за да прекъснете изходящото повикване.

Осъществете групово повикване

За да осъществите повикване към основна група, натиснете клавиша за ПР. Издава се тон, който уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на групата.

За да осъществите повикване до група, която не е основна, изберете *Списък групи* в менюто ПР, превъртете до желаната група и натиснете клавиша за ПР.

Натиснете и задръжте клавиша за ПР през цялото време, докато говорите, и дръжте телефона пред вас, така че да виждате дисплея. След като приключите, освободете клавиша за ПР. Говори този, който е взел ред пръв. Когато някой спре да говори, първият човек, който натисне клавиша за ПР, може на свой ред да говори.

Осъществете повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и натиснете клавиша за ПР.

Също така можете да изберете контакта от *Контакти*.

За да започнете повикване "един към един" от списъка с групи за ПР, изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Изберете *Опции > Активни членове*, превъртете до желания контакт и натиснете клавиша за ПР.

За да започнете повикване "един към един" от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. пов..* Превъртете до желания псевдоним и натиснете клавиша за ПР.

Приемете повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо групово повикване или повикване "един към един". Когато получите групово повикване, се показват груповото име и псевдонимът на участника. Когато получите повикване "един към един" от лице, чиято информация сте запазили в *Контакти*, запазеното име се показва на дисплея, ако се разпознае; в противен случай се показва само псевдонимът на лицето.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Ако натиснете клавиша за ПР, за да се опитате да отговорите на група, докато говори друг член, ще чуете тон за изчакване и на дисплея ще се изпише *На опашка*, докато натискате клавиша за ПР. Натиснете и задръжте клавиша за ПР и изчакайте другото лице да приключи; след това можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получите отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на дисплея се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност. Когато получите заявка за обратно повикване от някого, който не е в списъка с контакти, можете да запаметите името във вашите *Контакти*.

Изпратете заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по различни начини.

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*

За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желания контакт, изберете **Опции** > *Детайли контакт*, превъртете до адреса за ПР и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с групи в менюто за ПР, изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Изберете

Опции > *Активни членове*, превъртете до желания контакт и изберете

Опции > *Изпрати обр. пов..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Прегаване*, изберете *Кутия обр. пов..*

Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

Отговорете на заявка за обратно повикване

1. За да отворите *Кутия обр. пов.*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.
2. За да осъществите повикване "един към един", натиснете клавиша за ПР.
3. За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

Запаметете изпращача на заявка за обратно повикване

1. За да отворите *Кутия обр. пов.*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.
2. За да видите адреса за ПР на изпращача, изберете **Опции** > *Виж адрес на ПР*.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавете контакт за разговор "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по различни начини.

За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, потърсете желаните контакти и изберете **Опции** > *Добави данни* > *Адрес на ПР*.

За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.

За да добавите контакт от списъка с групи, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Изберете **Опции** > *Активни членове*. Превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Създайте и настройте групи

Когато позвъните на група, всички членове, присъединени към групата, чуват повикването едновременно.

Всеки член в групата се идентифицира по псевдоним, който се показва като идентификация на този, който звъни. Членовете на групата могат да избират псевдоним за себе си във всяка група.

Групите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL адреса на групата в мрежата, като се присъедини към групата за първи път.

Има три вида групи за ПР:

- Запазени групи са затворени групи, които позволяват само на избрани участници, на които е разрешено от доставчика на услуги да се присъединяват.
- "Ad hoc" групи са групи, които потребителите могат да създават. Можете да създадете вашата собствена група и да поканите членове в групата.
- Групи "Ad hoc pro" са групите, които можете да създавате от членове в запазена група. Например една фирма може да има затворена група и отделни групи, създадени за различни функции във фирмата.

Добавете група

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави група*. Изберете от следните опции:

Спомощ — за да добавите нова група. За да зададете нивото на защита за групата, изберете *Обществ. група* или *Лична група*. Ако изберете *Лична група*, телефонът автоматично създава кодирана част към адреса на групата, която членовете не могат да видят, когато получат покана към групата. Само лицето, което създава личната група, може да кани още членове в групата. Въведете името за групата. Изберете *Основна*, *Слушана*, или *Неактивна*. Телефонът показва, че групата е запаметена и нейното състояние. *Основна* и *Слушана* са активни групи. Когато натиснете клавиша за ПР, за да направите групово повикване, набирате основната група, освен ако не сте превъртели до друга група или контакт. За да изпратите покана към групата, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата чрез текстово съобщение или ИЧ.

Членовете, които каните в обществените групи могат да поканят повече членове в групата.

Ръчно — за да се присъедините към съществуваща група. Въведете адреса на групата. Изберете **Основна**, **Слушана**, или **Неактивна**. Телефонът показва, че групата е запаметена и нейното състояние. **Основна** и **Слушана** са активни групи. Когато натиснете клавиша за ПР, за да направите групово повикване, набирате основната група, освен ако не превъртите до друга група или контакт.

Получете покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за група, на дисплея се изписва **Получена покана за група.**
2. За да видите псевдонима на лицето, което ви изпраща поканата и адреса на групата, ако групата не е лична, изберете **Покажи**.
3. За да добавите групата към вашия телефон, изберете **Запамет..** За да зададете състоянието за групата, изберете **Основна**, **Слушана** или **Неактивна**.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход > Да**, или изберете **Покажи > Отхвър. > Да**.

■ Настройки за ПР

Има два вида настройки за ПР: настройки за връзка с услугата и настройки за използване.

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 20. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 91.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настр. конфигур.* и от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* – за услуги ПР. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — и изберете акаунт за услугата на ПР, който се съдържа в активните настройки за конфигурация

Потребителско име за ПР, Основен псевдоним, Парола за ПР, Домейн и Агрес на сървъра

За да промените настройките за ПР, които да се използват, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки за ПР*.

За да изберете телефонът да позволява приемането на входящи повиквания "един към един", изберете *Повиквания 1 към 1* > *Включено*. За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете *Увегоми*.

За да активирате слушаните групи, изберете *Слушани групи* > *Включено*.

За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата ПР, когато го включите, изберете *Статус на ПР при включване > Да*.

За да скриете вашия адрес за ПР от групови повиквания и повиквания "един към един", изберете *Изпрати моя адрес за ПР > Не*.

14. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Аларм. часовник*.

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тон за аларма, изберете *Тон за аларма*.

За да зададете интервала на повторение, изберете *Интервал на повторението*.

Спрете алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час, дори телефонът да е бил изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за предварително зададения интервал, след това се задейства отново.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте

Да, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел..*

Другите опции за екрана за ден на календара могат да са *Напиши бележка*, *Изтрий*, *Промени*, *Премести*, или *Повторение* бележка; *Копирай* бележка за друг ден; *Изпрати бележ.* като текстово или мултимедийно съобщение, с ИЧ или в календара на друг съвместим телефон. В *Настройките* може да зададете настройките за дата и час. В *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставете календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и изберете една от следните видове бележки:

 *Среца*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка*, или  *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за приблизително 10 минути, изберете **Повтор..** За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да съхраните бележки за задачи, които трябва да свършите, изберете **Меню > Органайзър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции > Добави**. Напишете бележката и изберете **Запомет..** Изберете приоритета, крайният срок и вида аларма за бележката.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок; да изпратите бележка на друг телефон като текстово съобщение чрез ИЧ или мултимедийно съобщение; да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

За да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки, изберете **Меню** > *Организър* > **Бележки**. За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележка и изберете *Запомети*.

Другите опции за бележки включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запаметявате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства, използвайки текстово съобщение, мултимедийно съобщение или ИЧ. Ако бележката е прекалено дълга, за да бъде изпратена като текстово съобщение, телефонът ви подканва да изтриете подходящия брой символи от вашата бележка.

■ Портфейл

В *Портфейл*, можете да запаметите лична информация, като например номера на кредитни карти, адреси и кодове за достъп до услуги, които изискват потребителско име и парола. Можете лесно да изтеглите информацията в портфейла, за да попълните онлайн формулярите, ако услугата го поддържа.

При първия достъп до портфейла, трябва да зададете кода на портфейла, който предпазва вашите кодирани данни. Вижте "[Код на портфейла](#)" на стр. 20.

Ако искате да изтриете цялото съдържание на портфейла и кода му, въведете *#7370925538# (*#res wallet# с букви) в режим готовност. Трябва ви също кода за защита на телефона; вижте "[Код за защита](#)" на стр. 19.

За да добавите или промените съдържание, отворете менюто *Портфейл*. За да използвате съдържанието на портфейла в мобилна услуга, влезте в портфейла чрез браузъра. Вижте "[Интернет](#)" на стр. 127.

Влезте в менюто на портфейла

За да влезете в менюто на портфейла, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Портфейл*. Въведете вашия код на портфейла и изберете от следните опции:

Профили порт. – за да създадете комбинации от карти за различните услуги. Профилът на портфейла помага, ако услугата изиска от вас да попълните много данни. Можете да изберете подходящия профил на портфейла, вместо да избирате поотделно различни карти.

Кarti – за да съхраните лична информация. Можете да запаметите *Разплащ.кarti*, *Клиент. кarti*, *Кarti гостъп*, *Кart. инф.потр.* или *Агресни кarti*. Ако се поддържа от вашия доставчик на услуги, можете да получите информация за картата в телефона си като съобщение за конфигурация. Вие ще бъдете известени за категорията на картата. За възможността да получавате информация за картата като съобщение за конфигурация, се свържете с издателя на картата или доставчика на услуги.

Билети — за да запаметите известията на електронните билети, които сте закупили чрез мобилна услуга. За да прегледате билетите, изберете **Опции** > **Покажи**.

Разписки — за да запаметите квитанциите от мобилните покупки.

Настройки — за да промените настройките на портфейла. Вижте “**Настройки на портфейла**” на стр. 118.

Лични бележки — за да запаметите всякакъв вид лична информация, която искате да защитите с ПИН-кода на портфейла, като например номера на сметки, пароли или кодове.

Създайте профил на портфейла

Когато запаметите данните на вашата лична карта, можете да ги комбинирате в профил на портфейл. Можете да използвате профила, за да изтеглите данни за портфейла от различни карти, докато браузвате.

1. Влезте в портфейла и изберете *Профили порт..*
2. За да създадете нов профил на портфейла, ако няма добавен такъв, изберете **Нова**. В противен случай изберете **Опции** > *Добавяне нова*.
3. Попълнете следните полета. Някои от полетата съдържат данни, които се избират от портфейла. Трябва да запаметите тези данни, преди да можете да създадете профил на портфейла.

Настройки на портфейла

Влезте в портфейла и изберете *Настройки*. За да промените кода на портфейла, изберете *Промените кода*. За да зададете вида и кода за идентифициране на радиочестотата (RFID), изберете *ИДРЧ > Код за ИДРЧ* и *Тип ИДРЧ*. RFID е технология, която помага да осигурите вашите търговски сделки.

Осъществяване на покупка

За да правите покупки, влезте в желаната уеб страница, която поддържа портфейла. Услугата трябва да поддържа спецификацията Electronic Commerce Modeling Language. Вижте "[Свържете се с услуга](#)" на стр. 128. Изберете продукта, който искате да купите и прочетете внимателно цялата предоставена информация, преди да направите покупката. Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да направите покупката.

При заплащане на продуктите, телефонът ще ви пита дали искате да използвате портфейла. Телефонът пита и за вашия ПИН-код на портфейла.

Изберете картата, с която искате да платите от списъка *Разплащ.карти*. Ако формуляра, който получите от доставчика на услугата поддържа спецификацията Electronic Commerce Modeling Language specification, телефонът автоматично попълва информацията за кредитна карта и профила за портфейл от портфейла.

След като одобрите покупката, информацията се препраща.

Може да получите известие или електронна разписка за покупката.

За да затворите портфейла, изберете *Затвори портф.* Ако не използвате портфейла 5 минути, той се затваря автоматично.

Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли (например вашата банкова сметка), изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За изчистите кеш паметта, вижте "*Кеш памет*" стр. 134.

■ Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и контактите във външен Интернет сървър (услуга на мрежата) или съвместим персонален компютър. Ако сте запаметили данни във външния Интернет сървър, можете да синхронизирате вашия телефон, като стартирате синхронизацията от вашия телефон. Можете да синхронизирате и данните от контактите, календара и бележките на вашия телефон така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, като стартирате синхронизацията от компютъра си.

Данните за контакти в СИМ-картата няма да се синхронизират.

Синхронизация със сървър

За да използвате услуга за синхронизация, се абонирайте за услугата и изтеглете съответните настройки. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон, направете следното:

1. Изберете настройките за конфигурация, които са ви нужни за синхронизация. Вижте "[Настройки за синхронизация със сървъра](#)" на стр. 120.
2. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхронизация* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Данни за синхронизиране*. Маркирайте данните за синхронизиране.
3. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхронизация* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Синхронизиране*. Маркираните данни от активния набор се синхронизират след потвърждение.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

Настройки за синхронизация със сървъра

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за синхронизация, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За да управлявате настройките за конфигурация, вижте "[Конфигурация](#)", стр. 91.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхронизация* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Настройки за синхронизация* и от следните опции:

Конфигурация — показват се само конфигурациите, които поддържат синхронизацията. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за синхронизация.

Акаунт — изберете акаунт за услугата на синхронизация, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Име на потребителя — въведете вашето потребителско име.

Парола — въведете паролата на услугата.

Синхронизация с компютър

За да синхронизирате *Контакти*, *Календар* и *Бележки* от съвместим компютър, използвайте ИЧ, или кабел за данни. Трябва също така да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на вашия телефон в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки Nokia PC Suite. Уверете се, че телефонът е в режим готовност и часът и датата са зададени.

Настройки за синхронизация с компютър

Изберете **Меню** > *Организатор* > *Синхронизация* > *Настройки за синхронизиране с РС*, въведете *Име на потребителя*: и *Парола*:

Потребителското име и паролата трябва да са същите в телефона и в компютъра.

15. Приложения



■ Игри и приложения

Софтуерът на вашия телефон може да съдържа някои игри и приложения Java, които са специално проектирани за този телефон Nokia.

За да стартирате игра или приложение, изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри* > *Избор на игра* или *Колекция* > *Избор приложен..* Превъртете до игра или приложение и изберете **Отвори** или натиснете клавиша за повикване.

Следните опции може да са налични за игри и приложения:

Изтрий — за да изтриете играта или приложението от телефона.

Детайли — за да получите допълнителна информация относно играта или приложението

Актуализ. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия, която може да се изтегли от услугите (услуга на мрежата)

Уеб страница — за да получите повече информация или допълнителни данни от Интернет страница. Тази функция трябва да бъде поддържана от мрежата.

Достъп прилож. — за да ограничите достъпа на играта или приложението до Интернет, за да се предотвратят неочаквани разходи. Изберете

Комуникация > *Достъп до мрежа* или *Съобщения*, или изберете *Автоматич. старт*. Изберете във всяка категория едно от наличните разрешения.

Изтегляне на игри и приложения

Вашият телефон поддържа приложения J2METM Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри* > *Изтегляне игри* или *Колекция* > *Изтегл. прилож.*. Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто *Интернет*. Вижте "**Маркери**" на стр.132.

Изберете маркер, за да се свържете с желаната услуга. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Имайте предвид, че когато изтеглите приложение, то може да бъде запаметено в менюто *Игри*, вместо в менюто *Приложения*.

Настройки на игри

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри* > *Настр. прилож.*, за да настроите звуците, светлините и вибрациите за игрите.

Състояние на паметта

За да видите количеството памет, налично за инсталиране на игри и приложения (трета обща памет), изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри* или *Колекция* > *Памет*.

■ Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Екстри* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете клавиша # за десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен* или *Смяна на знак*. Въведете второто число. За да получите резултата, изберете **Резултат**. Повторете това действие колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да извършите валутно преобразуване, изберете **Меню** > *Приложения* > *Екстри* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете клавиша # за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Екстри* > *Таймер обр. отбр.*. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете **Промени времето**. За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или **Край на обратното отброяване**. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 30 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт..**

■ Хронометър

За да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки, използвайте хронометъра. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Екстри* > *Хронометър* и от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**. За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет..** За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете **Нулиране**. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Межд. времена — за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Пок. последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запамените времена

16. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройте браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. Вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#) на стр. 20. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте ["Конфигурация"](#) на стр. 91.

■ Свържете се с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* за браузване. Вижте "*Настройте браузването*" на стр. 127.

Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Изберете *Показв. прозорец за регистрация* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална стр.*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Посл.уеб адрес*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиги на адрес*, въведете адреса на услугата.

■ Браузвайте страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни са избрани пакети данни, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на връзка за пакети данни,  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че връзката за пакети данни е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови връзката за пакети данни.

Браузвайте с клавишите на телефона

Използвайте джойстика, за да браузвате през страницата.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Освен опциите налични във вашето устройство, вашият доставчик на услуги може да предлага други опции.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществявате повикване, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запамятвате име и телефонен номер от страница.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройките* > *Настройките на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Размер на шрифта > *Много ситен*, *Дребен* или *Среген размер* — за да зададете размера на шрифта

Показване на изображения > *Не* — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > *Сигнал за незащитена връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана връзка се промени на не кодирана по време на браузване

Сигнали > *Сигнал за незащитени елементи* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана страница съдържа незащитен елемент.

Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. Вижте "[Защита на браузъра](#)" на стр. 135.

Шифриране на символи > Шифриране на съдържание — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Шифриране на символи > Unicode (UTF-8) уеб адреси > Включено — за да настроите телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

■ Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "[Кеш памет](#)" на стр. 134.

Докато браузвате, изберете *Опции > Други опции > Защита > Настр. за cookies*; или в режим готовност изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Cookies*. За да разрешите или предотвратите получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

■ Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки скрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Скриптове по защитена връзка*.
2. За да позволите скриптове, изберете *Разрешавам*.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получете маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да запаметите маркера, изберете **Покажи** > **Запамет..** За да прегледате или изтриете маркера, изберете

Опции > **Покажи** или **Изтрий**. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход** > **ОК**.

■ Изтеглете файлове

За да изтеглите повече тонове на звънене, изображения, игри или приложения на телефона си (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Интернет** > **Линк. изтегляне** > **Изтегл. тонове**, **Изтегл. графики**, **Изтегляне игри**, **Изтегляне видео**, **Изтегли палитри** или **Изтегл. прилож.**.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са информирание (например) за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до **Вх. п. к. на мрежа** в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във **Вх. п. к. на мрежа**. За да осъществите по-късно достъп до **Вх. п. к. на мрежа**, изберете **Меню** > **Интернет** > **Вх. п. к. на мрежа**.

За да осъществите достъп до **Вх. п. к. на мрежа**, докато браузвате, изберете **Опции** > **Други опции** > **Вх. п. к. на мрежа**. Превъртете до съобщението, което искате. За да активирате брауъра и изтеглите маркираното съдържание,

изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за известието на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.*. Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябвават сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаменети в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Настройка на модула за защита* и от следните опции:

Данни на модула за защита — показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер

Искане на ПИН за модула — за да настроите телефона да изисква ПИН-кода за модул, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете *Включено*. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете *Изключено*.

Промяна на ПИНкода на модула — за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.

Промяна на ПИН-кода за подпис — за да промените ПИН-кода за подпис за електронния подпис. Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете текущия ПИН-код и след това въведете два пъти новия код.

Вижте също ["Кодове за достъп"](#) на стр. 19.

Сертификати



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и

за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройка защита** > **Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница (например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ). Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "[Кодове за достъп](#)", стр. 19) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп. Това меню се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на телефона* > *Потвържд. действ. на СИМ услуги* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

18. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез ИЧ връзка или кабел за данни (CA-42). Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ PC Suite

С PC Suite можете да синхронизирате *Контакти*, календара, бележките за задачи и бележките между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Можете да намерите повече информация относно PC suite, например, файлове за изтегляне в полето за поддръжка на уеб сайта на Nokia на адрес <www.nokia.com/support>.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM галнии*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[Пакети данни \(EGPRS\)](#)" на стр. 89.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях. Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията. За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

19. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията, както и способността да се зарежда. Старайте се винаги да държите батерията на температура

между 15AC и 25AC (59AF и 77AF). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.



■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
3. Изгъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.
4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

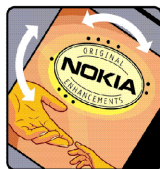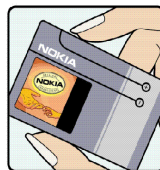

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифровия код, например, 12345678919876543210 и изпратете на номер +44 7786 200276.

За да създадете текстово съобщение:

- За страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- Само за Индия: Въведете "Battery", последвано от 20-цифрения код на батерията, например Battery 12345678919876543210, и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Металните материали могат да бъдат привлечени от устройството. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни

носителите близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични

телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано и произведено така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните указания

(ICNIRP). Тези гранични стойности са част от подробните указания и определят разрешени нива за радиочестотно облъчване на населението. Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в международните указания, е 2.0 W/kg^* . Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от това, че SAR се определя при най-високото гарантирано ниво на мощност, действителната SAR на устройството при експлоатация може да бъде много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип, колкото сте по-близо до базова станция, толкова по-ниска ще е използваната от устройството мощност.

Най-високата стойност на ниво на SAR за това устройство, показано при тестване на устройството при използване до ухото, е $0,52 \text{ W/kg}$.

Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Използването на аксесоари може да доведе до различни СИП стойности. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

*Граничната стойност на SAR за мобилни устройства, използвани от населението, е 2.0 W/kg , осреднено за десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури защита на населението и за да се вземат

предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за SAR в други региони можете да намерите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.

Индекс

С

cookies	131
CSD	1140

Е

EGPRS	89
-------------	----

Н

HSCSD	140
-------------	-----

І

IMAP4	59
-------------	----

М

MMS. Вижте мултимедийни
съобщения.

Р

POP3	59
Pop-Port	28

С

SAR	152
-----------	-----

SMS	43
шаблони	46
SMS електронна поща	45

W

wireless markup language	127
WML	127

X

XHTML	127
-------------	-----

A

аксесоари. Вижте аксесоари.	
аларма за бележка	114
алармен часовник	112
антена	26

Б

батерия	142
зареждане	25,142
ниво на зареждане	30
поставяне	23
проверка на автентичността ...	143
безопасност	

SAR	152
аксесоари	17
взривоопасни среди	151
допълнителна информация. . .	148
инструкции	13
медицински устройства	149
моторни превозни средства. . .	150
работна среда.	148
сертификационна информация	152
слухови апарати.	150
спешни повиквания.	151
бележки	115
браузър	127
cookies	131
браузвайте страници	129
електронен подпис	137
кеш памет	134
маркери	132
модул за защита	135
настройки за скрипт	131
настройки на показване	130
настройте	127
сертификати	136
броячи	68
бързи съобщения.	52
бързо набиране	36,77

В

верижно предаване на данни	140
взривоопасни среди	151
видеоклип	98
визитки	73
високоговорител	28,37
високоскоростно верижно	
предаване на данни	140
включете и изключете	26
въвеждане на предсказуем текст	39,40
съставни думи.	40

Г

галерия	96
главни или малки букви	39
гласови команди	78
гласови маркери	78
гласови съобщения	62
гласово набиране	
добавете гласови маркери	78
осъществете повикване.	79
работете с гласови маркери . . .	78
грижи.	146
групи абонати	80

Д

джойстик.	28
----------------	----

дневник	68
доловыми сигнали	83
доловыми сигнали за състояние...	83

Е

език	39,41
език за писане	39
екранна защита	31
електронен подпис	137
електронна поща	59
IMAP4	59
POP3	59

З

заклучване на клавиатурата	33
заклучване на телефона. Вижте	
заклучване на клавиатурата.	
запишете звук	98
заредете батерията	25
защита	
кодове	19
модул	135
настройки	93
защита на клавиатурата	33
заявки за обратно повикване	105
запомети изпращач	106
изпратете	105
приемете	106

И

изтегляне на приложение	21
изтрий	
електронна поща	62
съобщения	63
изходящо повикване (РТТ)	102
икономия на енергия	31
имена. Вижте контакти.	
индикатори	32
Интернет	127
маркери	132
свържете се	128
информационни съобщения	62
информация за връзка	22
информация за местонахождение ..	69
инфрачервен	
порт	29
инфрачервена	
връзка	87
ИЧ. Вижте инфрачервена връзка.	

К

кайшка	27
кайшка за ръка	27
календар	113
калкулатор	124
камера	
запишете видеоклип	98

направете снимка	97
кеш памет	134
клавиатура	28
Клавиш за "Предаване"	28
клавиш за захранване	28
клавиш за навигация. Вижте	
джойстик	
клавиш за повикване	28
клавиш за превъртане. Вижте	
джойстик	
клавиш за прекратяване	28
Клавиш ПР	28
клавиши	28
заклучване на клавиатурата ...	33
защита на клавиатурата	33
клавиши за избор	30
клавиши за избор	28,30
клавиши за силата на звука	28
кодове	
достъп	19
защита	19
парола за блокиране	20
ПИН	19
ПУК	19
кодове за достъп	19
команди за бърз достъп	30,82
в режим готовност	31
джойстик	31

личен списък	30
Компютър	
PC Suite	140
свързване	140
синхронизация	121
контакт "един към един"	
добавете	107
контакти	70
бързо набиране	77
визитки	73
групи абонати	80
запаметете	70
изтрий	72
копирайте	71
мое присъствие	73
мои номера	79
настройки	76
номера за услуги	79
поискани имена	74
променете детайлите	72
търси	70
конфигурация	91

Л

Лафче	53
лафче	53
блокирайте	57
групи	58

лични	59
обществени	58
деблокирайте	57
започнете	54
контакти	57
наличност	56
отхвърлете покана	55
приемете покана	55
прочетете	56
услуга	54
участвайте в разговор	56
лични команди за бърз достъп	82
локализация	69

М

маркери	132
медицински устройства	149
медия	97
меню	42
меню на оператора	95
мое присъствие	73
мои номера	79
моторни превозни средства	150
мрежа	
EGSM	15
GSM	15
име на дисплей	30
услуги	15

мултимедийни съобщения	47
------------------------------	----

Н

направете снимка	97
настройки	81
EGPRS	89
аксесоари	90
входяща пощенска кутия	
на мрежата	134
възстановете първоначалните	
настройки	94
дата	84
дисплей	83
игри	123
ИЧ	87
команди за бърз достъп	82
конфигурация	91
лични команди за бърз достъп	82
настройки за повикване	85
настройки на модема	89
настройки на телефона	86
пакети данни	89
палитри	81
портфейл	118
профили	81
свързване	87
съобщения	63
тонове	82

час	84
часовник	84
настройки за дата	84
настройки за повикване	85
настройки за скрипт	131
настройки за съобщения	
MMS	64
SMS	63
електронна поща	65
размер на шрифта	67
текстови съобщения	63
настройки за час	84
настройки за часовник	84
настройки на аксесоари	90
настройки на дисплея	83
настройки на модема	89
номер на центъра за съобщения ..	43

O

обслужване на клиенти	22
обща памет	16
органайзър	112
аларма за бележка	114
алармен часовник	112
бележки	115
календар	113
календарна бележка	113
синхронизация	119

синхронизация с компютър	121
синхронизация със сървър	119
списък задачи	114
осветление	91
отключете клавиатурата	33

P

пакети данни	89,140
палитри	81
памет	
използвана памет	76
пълна	51
състояние	123
папки	47
входящи	51,61
други	61
запаметени	47,51
изходящи	51
мои папки	47
парола за блокиране	20
ПИН-кодове	19
писане на текст	39
повикване "един към един"	104
повиквания	
бързо набиране	36
международни	35
опции по време на повикване ..	37
осъществете гласово повикване	79

осъществяване на	35	повикване "един към един" ...	104
отговорете	36	получете покана	109
отхвърлете	36	прекъснете връзката	101
списък на последните		приемете повикване.....	102,104
повиквания	68	създайте групи	107
услуга изчакване на повикване.	36	преглед	
поддръжка	22,146	клавиши и части	28
Поддръжка и връзка с Nokia	22	функции	18
поискани имена		предаване на данни	140
добавете контакти	75	Предаване. Вижте ПР.....	100
откажете абонамент за контакт.	76	предупреждение чрез вибрация...	82
помощен текст	87	прекратете повикване	35
портфейл	115	препинателни знаци	41
кодове	20	придвижване	42
профил	117	приложения	122
поставяне		принудителни съобщения	133
батерия	23	профили	81
СИМ-карта	23	ПУК-кодове	19
Поставяне на СИМ-картата	23	първоначални настройки	94
ПР	100		
групово повикване	103	Р	
добавете група	108	размер на шрифта	67
заявки за обратно повикване..	105	регистър	68
настройки	109	режим готовност	30
настройте групи	107	рекордер	98
осъществете изходящо			
повикване	102	С	
осъществете повикване	102	сертификати	136

сертификационна информация...	152
сила на сигнала	30
СИМ услуги	139
синхронизация	119
синхронизация със сървър	119
слухови апарати	150
слушалка	28
снимка	97
специални символи	41
спешни повиквания	151
списък задачи	114
списък на записи	99
списък на последните повиквания	68
съобщения	
SMS	43
брояч на съобщения	67
бързи съобщения	52
гласови съобщения	62
изтрий	63
индикатор за дължина	44
информационни съобщения	62
команди за услуги	63
напишете SMS	44
напишете текстово съобщение	44
настройки за съобщения	63
текстови съобщения	43

Т

таймер за обратно отброяване	125
таймери	68
тапет	81,83
текст	
въвеждане на предсказуем	
текст	39,40
съставни думи	40
главни или малки букви	39
настройки	39
писане	39
препинателни знаци	41
специални символи	41
традиционно въвеждане	
на текст	39,41
текстови съобщения	43
шаблони	46
телефон	
грижи	146
език	41
клавиши	28
конфигурация	91
настройки	86
персонализирайте	81
поддръжка	146
части	28
телефонен указател	70
тонове	82

тонове на звънене80,82,96,133
традиционно въвеждане на текст.. 41

У

УПИН19,20,26,93
услуга

 входяща пощенска кутия 133
 команди 63
 номера 79
 съобщения 133

услуга за получаване
на настройката за конфигурация .. 20
услуга изчакване на повикване.... 36
услуги..... 127
услуги за поправка..... 22
устройство "свободни ръце". Вижте
високоговорител.

Ф

файлове за изтегляне 21

игри123
приложения21,123,133
съдържание..... 21
файлове133

функции

 повикване.....35
 преглед..... 18

функции за повикване35

Х

хронометър125

Ч

части28

Ш

шаблони 46