


Nokia 6020 kasutusjuhend

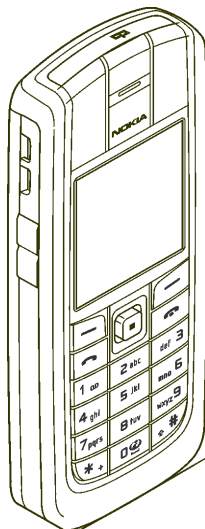

9236485

3. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-30 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Koopia vastavuskinnitusest leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbe sobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

3. väljaanne 9236485

Sisukord

Ohutuse tagamiseks.....	12
Üldine teave.....	16
Funktsioonide ülevaade	16
Pääsukoodid	17
Turvakood	17
PIN-koodid	17
PUK-koodid	17
Piiranguparool.....	18
Rahakotikood.....	18
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	18
Sisu ja rakenduste allalaadimine	19
Nokia tugiteenused ja kontaktteave	19
1. Alustamine.....	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	20
Aku laadimine.....	21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	22
Antenn	23
Randmepael.....	23
2. Teie telefon.....	24
Klahvid ja osad	24
Ooterežiim	26
Isiklik otsevalikute loend.....	26
Otsevalikud ooterežiimis.....	27
Energiasääst.....	27

Tähised	27
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	29
3. Helistamisfunktsioonid	30
Helistamine	30
Kiirvalimine	30
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	31
Koputus	31
Valikud kõne ajal	31
4. Teksti kirjutamine	33
Seaded	33
Sõnastikupõhine tekstisisestus	33
Liitsõnade kirjutamine	34
Tavaline tekstisisestus	34
5. Menüüde sirvimine	35
6. Sõnumid	36
Tekstsõnumid (SMS)	36
SMS-sõnumi koostamine ja saatmine	37
Sõnumi saatmisvalikud	37
SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	38
Mallid	38
Salvestatud elementide kaust ja Minu kaustad	39
Multimeediumsõnumid (MMS)	39
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine	40
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	42
Sõnumikaustad	43
Mälu on täis	43
Välksõnumid	43

Sõnumi kirjutamine	44
Sõnumi vastuvõtmine	44
Kiirsõnumid (IM)	44
Menüü avamine	45
Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega	45
Kiirsõnumiseansi algatamine	45
Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine	47
Sõnumi lugemine	47
Vestluses osalemine	47
Oma olekuteabe muutmine	48
Kiirsõnumite kontaktkirjed	48
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine	49
Rühmad	49
Avalikud grupid	49
Erarühmad	50
E-posti rakendus	50
E-kirja kirjutamine ja saatmine	50
E-posti allalaadimine	51
E-kirja lugemine ja sellele vastamine	51
Sisendkaust ja muud kaustad	52
E-kirjade kustutamine	52
Kõnepost	52
Infosõnumid	53
Teenuse juhtkäsud	53
Sõnumite kustutamine	53
Sõnumiseaded	53
Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad	53
Multimeediumsõnumid	54
E-post	55

Kirjasuurus	56
Sõnumiloendur	56
7. Kõneregister	57
Viimaste kõnede loetelu	57
Loendurid ja arvestid	57
Asukohaandmed	58
8. Kontaktid	59
Kontaktkirje otsing	59
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	59
Numbrite, märgete ja pildi salvestamine	59
Kontaktandmete kopeerimine	60
Kontaktandmete muutmine	61
Kontaktide või kontaktandmete kustutamine	61
Visiitkaardid	61
Olekuteave	62
Tellitud nimed	63
Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse	63
Tellitud nimede vaatamine	64
Nime tellimuse lõpetamine	64
Seaded	65
Kiirvalimine	65
Häälvalimine	65
Tunnussõnade lisamine ja haldamine	66
Helistamine tunnussõna abil	67
Teenusenumbrid	67
Minu numbrid	67
Helistajagrupid	67

9. Seaded	68
Profiilid	68
Teemad	68
Helinad	69
Isiklikud otseteed.....	69
Ekraan	70
Kellaaeg ja kuupäev.....	71
Kõne.....	71
Telefon	72
Ühenduvus.....	73
Infrapunaühendus.....	74
Infrapunaühenduse tähis.....	74
Pakettandmeside (EGPRS)	75
Modemi seaded	75
Lisaseadmed	76
Konfiguratsioon.....	77
Turvalisus	78
Algseadete taastamine.....	79
10.Operaatori menüü	80
11.Galerii	81
12.Meediumid	82
Kaamera	82
Pildistamine	82
Videolõigu salvestamine	82
Diktofon.....	83
Heli salvestamine	83
Valikud pärast lindistamist.....	83

13.PTT-teenus	85
PTT-menüü.....	85
Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega	86
PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine	86
Väljuvad PTT-kõned	87
Rühmakõne	88
Erakõne tegemine	88
PTT-kõne vastuvõtmine	89
Tagasihelistamismõõdu	89
Tagasihelistamismõõdu saatmine	89
Tagasihelistamismõõdule vastamine	90
Tagasihelistamismõõdu saatja andmete salvestamine	90
Erakõne kontakti lisamine	91
Rühmade moodustamine	91
Rühma lisamine	92
Kutse vastuvõtmine	93
PTT-seaded.....	93
 14.Abimees	 95
Äratuskell	95
Äratussignaali väljalülitamine.....	95
Kalender	95
Kalendrimärkme koostamine	96
Meeldetuletussignaali	96
Ülesanded	97
Märkmed	97
Rahakott.....	98
Rahakotimenüü avamine	98
Rahakotiprofiili koostamine	99
Rahakoti seaded	100

Ostude sooritamine	100
Sünkroonimine	101
Serveriga sünkroonimine	101
Serveriga sünkroonimise seaded	102
Arvutiga sünkroonimine	103
Arvutiga sünkroonimise seaded	103
15.Rakendused	104
Mängud ja rakendused	104
Mängu ja rakenduse allalaadimine	105
Mänguseaded	105
Mälu olek	105
Kalkulaator	106
Taimer	106
Stopper	107
16.Veeb	109
Sirvimise seadistamine	109
Ühenduse loomine teenusega	109
Veebilehtede sirvimine	110
Sirvimine telefoni klahvide abil	111
Sirvimise ajal kasutatavad valikud	111
Otsevalimine	111
Esitusviisi seaded	111
Präänikud	112
Skriptid turvalise ühenduse korral	113
Järjehoidjad	113
Järjehoidja vastuvõtmine	114
Failide allalaadimine	114
Teenussõnumid	114

Teenuste sisendkausta seaded.....	115
Vahemälu	115
Brauseri turvalisus.....	116
Turvamoodul	116
Sertifikaadid	117
Digitaalalkiri	118
17.SIM-teenused	119
18.Ühendamine personaalarvutiga	120
PC Suite	120
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	120
Andmesiderakendused	121
19.Akuteave	122
Täis- ja tühjakslaadimine	122
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	123
HOOLDUS JA KORRASHOID	126
Täiendav ohutusalane teave	128
Register.....	133

Ohutuse tagamiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühendamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes GSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute õigust segamatult elada ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkuvalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja tähistes. Täiendavat teavet saate teenusepakkuvalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks tekstisõnumid, multimeediasõnumid, kiirsõnumid, e-post, olekuteabega kontaktid, Interneti-teenused, sisu ja rakenduste allalaadimine ja sünkroonimine Interneti kaugserveriga, vajavad tehnoloogia töötamiseks võrgutoetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktid, tekstsõnumid, kiirsõnumid, SMS-e-post, tunnussõnad, kalender ja märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga SMS-e-kirjade salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu kontaktid, tekstsõnumid, kiirsõnumid ja SMS-e-post, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Multimeediumsõnumite saatmine. Vaadake "[Multimeediumsõnumid \(MMS\)](#)" lk 39.
- Kiirsõnumid. Vaadake "[Kiirsõnumid \(IM\)](#)" lk 44.
- E-post. Vaadake "[E-posti rakendus](#)" lk 50.
- [Helisignaali](#)d aku ja võrgu oleku kontrollimiseks helisignaali vahendusel. Vaadake "[Isiklikud otsused](#)" lk 69.
- Olekuteabega kontaktid. Vaadake "[Olekuteave](#)" lk 62.
- EDGE (Täiustatud GSM-andmeside). Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 75.
- Raadiosaatja funktsioon. Vaadake "[PTT-teenus](#)" lk 85.
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2MEŽ. Vaadake "[Rakendused](#)" lk 104.
- XHTML-brauser. Vaadake "[Veeb](#)" lk 109.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kirjeldust vaadake [Turvalisus](#) lk 78.

PIN-koodid

PIN-kood (isikunumber) ja UPIN-kood (universaalne isikunumber) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 78.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 116.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirja andmiseks. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 118.

PUK-koodid

PUK-koodi (personaalne deblokeerimiskood) ja UPUK-koodi (universaalne personaalne deblokeerimiskood) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud

PIN2-koodi muutmiseks. Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 78.

Rahakotikood

Rahakotikood (4 kuni 8 numbrit) annab juurdepääsu rahakotiteenustele. Lisateabe saamiseks vaadake "[Rahakott](#)" lk 98.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul, tuleb telefon vastavalt konfigurereida. Konfiguratsiooniseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil <www.nokia.com/support>. Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanil kuvatakse *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke

ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooni-seaded aktiveerida?*

Saadetud seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita > Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "**Konfiguratsioon**" lk 77.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateabe, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui peate klienditoega ühendust võtma, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice teenindusettevõtte Nokia Care kohalike kontaktkeskuste loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair teenindusettevõtte Nokia Care lähim teeninduspunkt.

1. Alustamine


■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


1. Aku tagakaane eemaldamiseks vajutage nuppu (1) ning libistage tagakaant telefoni põhja poole (2). Kui tagakaas on vabastatud, eemaldage see telefonist.

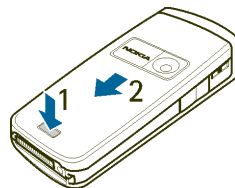


2. Eemaldage aku, nagu näidatud joonisel. Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse nii, et see paigale klõpsatub. Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole.

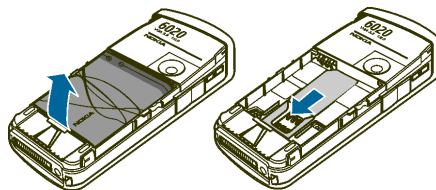


3. SIM-kaardi eemaldamiseks vajutage SIM-kaardi päästikut (1) ja libistage SIM-kaarti telefoni ülemise osa poole (2).

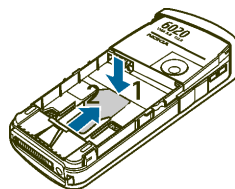

4. Joondage aku klemmid telefoni kullavärvi klemmidega. Sisestage aku akupessa.

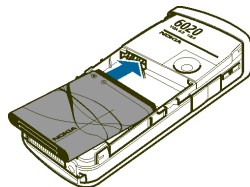

5. Joondage telefoni tagakaas (1) nii, et telefoni ja tagakaane vahele jääks 3 mm vahe. Lükake tagakaant ülespoole, kuni see paigale lukustub (2).

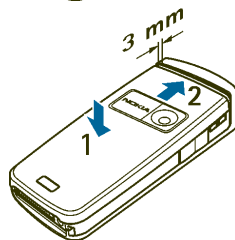

■ Aku laadimine




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija ACP-7 või ACP-12.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspessa.



Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, võtab näiteks aku laadimine laadijaga ACP-12 aega umbes üks tund ja 20 minutit.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Vajutage toitenuppu.


Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****) ja valige **OK**.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

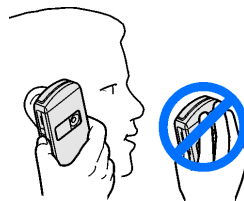

■ Randmepael


Kinnitage randmepael telefoni külge, nagu näidatud joonisel.

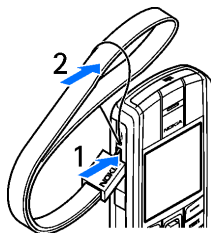


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Toitenupp (1)
- Kuular (2)
- Valjuhääldi (3)
- Helitugevusklahvid (4)
- Raadisaatja (PTT) ja diktofoni aktiveerimisklahv (5)
- Vasakpoolne, keskmine ja parempoolne valikuklahv (6)
- 5-suunaline juhtnupp (7)
- Helistamisklahv (8)
- Lõpetamisklahv (9)
- Klahvistik (10)
(sõltub piirkonnast)
- Laadija ühenduspesa (11)
- Pop-Port™-ühenduspesa (12)

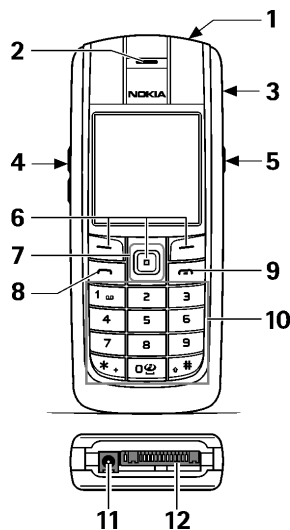


- Infrapunaliides (IR) (13)
- Kaamera objektiiv (14)

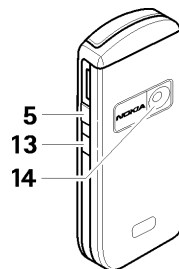

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ühtegi tähist pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

- Operaatorvõrgu nimi või logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4).
- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5)
- Parema valikuklahvi funktsioon on **Nimed** (6) või mõne muu teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake "**Isiklikud otseteed**" lk 69. Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonil võib parempoolse valikuklahvi all olla link operaatorvõrgu veebisaidile.

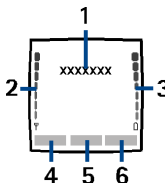

Isiklik otsevalikute loend

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**.

Otsevalikute loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Olemasolevate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava** > **Valikud** > **Ava valikud**.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse valige **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist valige **Vabasta**.

Otsevalikute loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Ava > Valikud > Korrasta**. Valige soovitud funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige funktsiooni uus asukoht.

Otsevalikud ooterežiimis

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbri või nime juurde ja vajutage helistamisklahvi.


Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Raadisaatjafunktsiooni (kui see on olemas) või kalendri avamiseks liigutage juhtnuppu paremale, tekstsõnumi kirjutamiseks liigutage juhtnuppu vasakule, kaamera aktiveerimiseks liigutage seda üles ning kontaktkirjete loendi avamiseks alla.

Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digitaalkell. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Tähised



Teile on saabunud üks või mitu tekst-, pilt- või multimeediumsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 38 või "[Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 42.



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "[Kõneregister](#)" lk 57.



Telefon on ühendatud kiirsõnumiteenusega ning telefon on vastavalt sidus- või vallasrežiimis. Vaadake "[Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega](#)" lk 45.



Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit ja te olete ühendatud kiirsõnumiteenusega. Vaadake "[Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega](#)" lk 45.



Klahvistik on lukustatud. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 29.



Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas* ja *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, siis telefon kõne või tekstsõnumi saabumisel ei helise. Vaadake "[Helinad](#)" lk 69.



Äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 95.



Kui EGPRS-ühendusrežiimi seadeks on *Pidevalt liinil* ja EGPRS-teenuse kasutamine on võimalik, kuvatakse see tähis ekraani ülemises vasakus servas. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 75.



Kui EGPRS-ühendus on loodud, kuvatakse see tähis ekraani ülemises vasakus servas. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 75 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 110.



EGPRS-ühendus peatatakse (pannakse ootele) näiteks siis, kui EGPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.

-  Valjuhääldi on sisse lülitatud, vaadake "[Valikud kõne ajal](#)" lk 31.
-  Kõned on piiratud suletud gruppidele. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 78.
-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt või vabakäeseade.
-  Telefoniga on ühendatud vaegkuuljate seade või lisaseade muusika kuulamiseks.
-  PTT-ühendus on aktiveeritud või ootel.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni **Automaatne klahvilukustus** kohta vaadake "[Telefon](#)" lk 72.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Nimeloendist helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber, vaadake "*Kontaktkirje otsing*" lk 59. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest **2** kuni **9**. Vaadake "*Kiirvalimine*" lk 65. Telefoninumbrihelistamiseks valige järgmiste valikute seast.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sees*, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake jaotist "*Kiirvalimine*" peatükis "*Kõne*" lk 71.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige *Hääletu*.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi.

Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake "*Kõne*" lk 71.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal *Valikud*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Kõne valikud on *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Autom. heli sees* või *Autom. heli väljas*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on: *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmine.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents – konverentskõne algatamine, milles võib osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestlus konverentskõne ajal.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust ekraani vasakpoolses ülannurgas kuvatav tähtis  ja tavalist tekstisisestust tähtis . Tekstisisestuse tähtse kõrvale kuvatakse suur- või väiketähti tähistav sümbol **ABC**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** tähendab numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrisestuse vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja valige *Numbrisestus*.

■ Seaded

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnaraamat lahti*, tavalise tekstisisestuse kasutamiseks valige *Sõnaraamat kinni*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada ka uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või liigutage juhtnuppu. Et kursori asendit muuta, liigutage juhtnuppu vasakule või paremale.
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, kinnitage see.
Kui sõna järel kuvatakse ?, puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks liigutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad menüüs **Telefoni keel** valitud keelest, vaadake **"Telefon"** lk 72.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või liigutage juhtnuppu ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüde sirvimine

Telefonis on lai valik funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.
2. Sirvige menüüd ja valige alammenüü (näiteks *Seaded*). Menüükuva muutmiseks vaadake jaotist "*Menüü esitus*" peatükis "*Ekraan*" lk 70.
3. Kui menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne seaded*).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Tagasipöördumiseks eelmisele menüütasemele valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib telefon kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.



NB! Sõnumeid avades olge ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne tekst- või piltsõnumite ning e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake "[Sõnumiseaded](#)" lk 53.

SMS-e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille

alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, näiteks hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi tärgiloendur, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks tähendab 10/2, et saate sisestada veel 10 täarki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "**Teksti kirjutamine**" lk 33. Tekstimalli või pildi lisamiseks sõnumisse vaadake "**Mallid**" lk 38. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Sõnumi saatmisvalikud

Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige **Valikud** > *Saatmisvalikud* > *Saada mitmele*. Sõnumi saatmiseks SMS-e-kirjana (võrguteenus) valige *Saada meilina*. Eelmääratud sõnumiprofiili kasutamiseks valige *Saatmisprofiil*. Sõnumiprofiili määramise kohta vaadake "**Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad**" lk 53.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

SMS-sõnumi või SMS-i kaudu saadetava e-kirja saabumisel kuvatakse tähis . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Vastuvõetud* kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.

Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Vastuvõetud*. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, valige sõnum, mida soovite lugeda. Tähis  märgib lugemata sõnumit.

2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumi või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis olevate andmete vaatamiseks või eraldamiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* piltsõnumi lugemise ajal, valige *Salvesta pilt*.
3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada tekst- ja piltsõnumite ning SMS-e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Blanketid*.

Salvestatud elementide kaust ja Minu kaustad

Tekstsõnumite korrastamiseks võite paigutada mõned neist kausta *Salvestatud* või koostada sõnumite jaoks uued kaustad. Sõnumi lugemise ajal valige **Valikud** > *Teisalda* >, kaust, kuhu soovite sõnumi teisaldada, ja > **Vali**.

Kausta lisamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**. Vastasel korral valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust*.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli, käivitatud on mõni mäng või Java-rakendus või kui pooleli on brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "[Multimeediumsõnumid](#)" lk 54.
Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti kirjutamine](#)" lk 33.

Faili lisamiseks valige esmalt **Valikud** > *Lisa*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Pilt, Heliklipp või *Videoklipp* – et lisada fail kaustast *Galerii*

Kui valite *Uus heliklipp*, avatakse *Diktofon*, et lisada sõnumisse helilõik.

Slaid – slaidi lisamiseks sõnumisse. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga teie soovite avada ainult ühe, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Visiitkaart või *Kalendrimärge* – visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks sõnumile.

Lisaks selle võite kasutada järgmisi valikuid: *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*.

Lisavalikud võib pakkuda järgmisi funktsioone: *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Telefoninumber, E-maili aadress* või *Mitmele*.

4. Valige loendist kontaktkirje või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ja te võite proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake "*Multimeediumsõnumid*" lk 54.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Sõnumeid avades olge ettevaatlik. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanil animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse ekraanil tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud.*

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Vastuvõetud**. Sõnumite loendis tähistab lugemata sõnumit tähis . Valige sõnum, mida soovite vaadata.
2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.
Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust või helilõiku ja te soovite vaadata kogu sõnumit, või soovite vaadata videolõiku, valige **Esita**.
Pildi suurendamiseks valige **Valikud** > **Objektid** > ja seejärel > **Suurend..**.
Visiitkaardi või kalendermärkme vaatamiseks või teemaobjekti avamiseks valige **Manused** > **Ava**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta** > **Lühisõnum**, **MMS-sõnum** või **Välksõnum**. Sisestage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnum on võimalik saata ainult isikule, kes teile sõnumi saatis.
Olemasolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**.

Sõnumikaustad

Telefon salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*. Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*. Multimeediumsõnumid, mida soovite hiljem saata, saab salvestada kausta *Salvestatud*. Saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse alammenüü *Multim. sõnumid* kausta *Saadetud*, kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*. Vaadake "*Multimeediumsõnumid*" lk 54.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja on saabunud uus tekstsõnum, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid*. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõni sõnum. Ooteloleva sõnumi kustutamiseks valige **Välju** > **Jah**.

Kui sõnumimälu on täis ja ootel on uus multimeediumsõnum, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel oleva sõnumi saab salvestada alles siis, kui mõni vana sõnum on kustutatud ja mäluruum on vabastatud. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Ootel oleva sõnumi kustutamiseks valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist ekraanil.

Sõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Kirjutage oma sõnum. Välksõnumi maksimumpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti lisamiseks sõnumisse valige valikute loendist **Valikud** > **Lisa vilkuv märk** ja sisestage märk. Algs- ja lõpumärgi vahele jääv tekstiosa vilgub.

Sõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Et avatud sõnumist telefoninumbreid, e-posti aadresse ja veebiaadresse eraldada, valige **Valikud** > **Kasuta andmeid**. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**, seejärel valige kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstisõnumid, mida võrgus olevad isikud omavahel vahetavad.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kellelt saate kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake jaotist "**Ühenduse seaded**" peatükis "**Menüü avamine**" lk 45. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Menüü avamine

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimis **Menüü** > *Sõnumid* > *Kiirsõnumid (IM)*. Kui kiirsõnumiteenuse jaoks saab kasutada rohkem kui ühte ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestusseade komplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.

Salvestatud vestl. – vestlusseansside ajal salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmine.

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege Menüüsse *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*.

Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse ekraanil teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Kiirsõnumiseansi algatamine

Avage Menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

Vestlused – et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse kiirsõnumiseansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige selle lugemiseks **Ava**.

 tähistab uusi ja  loetud grupsõnumeid.  tähistab uut,  tähistab loetud kiirsõnumeid.

 tähistab kutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

IM-kontaktid – lisatud kontaktkirjete vaatamine. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus** või, kui loendis kuvatakse uus kontaktisik, valige **Ava**. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake "[Kiirsõnumite kontaktkirjed](#)" lk 48.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

Rühmad > Avalikud grupid – et kuvada hallatavate rühmade järjehoidjad. Neid rühmi haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Kiirsõnumiseansi alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi, mida soovite vestluse käigus kasutada. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Erarühma koostamise kohta vaadake "[Rühmad](#)" lk 49.

Otsi > Kasutajad või *Rühmad* – teiste kiirsõnumiteenuse kasutajate või avalike rühmade otsimiseks võrgus telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valite *Rühmad*, saate otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud > Vestlus** või *Liitu rühmaga*.

Alustage vestlust menüüst *Kontaktid*, vaadake "[Tellitud nimede vaatamine](#)" lk 64.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimikuval teade *Saabus uus kutse*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabus mitu kutset, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Erarühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

Sõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimikuval teade *Uus kiirsõnum*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Kiirsõnumid (IM)* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või vestlusseansi algatamiseks valige **Kirjuta**. Kirjutage sõnum ja selle saatmiseks valige *Saada* või vajutage helistamisklahvi. Olemasolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**.

Oma olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ja looge ühendus kiirsõnumiteenusega.
2. Oma olekuteabe või varjunime vaatamiseks ja muutmiseks valige *Minu seaded*.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teid, kui olete sidusrežiimis, valige *Kättesaadavus* > *Kättes. kõigile*.

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kontaktide loendis olevatele isikutele, valige *Kättesaadavus* > *Kätt. kontaktidele*.

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige *Kättesaadavus* > *Näita, et pole liinil*.

Kui kiirsõnumiteenusega on ühendus loodud, tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kontaktkirje lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt*, kui loendisse pole lisatud veel ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbril järgi*.

Leidke kontaktkirje ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* või *Aktiveeri kontakt*, *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *IM-kontaktid*; või liituge vestlusega või alustage seda. Leidke kontakt, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > *OK*.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja valige *Aktiveeri*.

Rühmad

Teil on võimalik koostada ise erarühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Erarühmad eksisteerivad ainult kiirsõnumiseansi ajal. Rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike *Rühmad* rühmade järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Avalikud grupid*. Leidke rühm, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage varjunimi, mida selles rühmas soovite kasutada. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud grupid* > *Otsi gruppe*. Rühmi saab otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Erarühmad

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Rühmad > Loo rühm*. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi. Märkige kontaktide loendis erarühma liikmed ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS- ja MMS-e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peaksite sooritama järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakujaga.
- Vajalike e-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 77.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige *Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-mailid*. Vaadake "[E-post](#)" lk 55.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige *Menüü > Sõnumid > E-mail > Koosta meil*.
2. Adressaadi e-posti aadressi ja teema sisestamiseks valige *Muuda*.

3. Tekstsõnumi sisestamiseks valige **Valikud** > *Meili redaktor*.
4. Valige **Saada** > *Saada kohe*.

E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail*.
2. Teie e-posti kontole saabunud e-kirjade allalaadimiseks valige **Võta vastu**.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Kontrolli ja saada*.
3. Valige uus kiri kaustast *Vastuvõetud*. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Tagasi**.
 tähistab lugemata kirja.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Kirju avades olge ettevaatlik. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail* > *Vastuvõetud*, seejärel valige soovitud kiri. Kirja lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekstilt* või *Tühjalt ekraanilt*. Mitmele aadressaadile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta *Vastuvõetud*. Loend *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, *Arhiiv* e-kirjade ümberkorraldamiseks ja salvestamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

E-kirjade kustutamine

E-kirjade kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail* > **Valikud** > *Kustuta meile*. Et kustutada kaustast kõik kirjad, valige kaust ja vajutage **Jah**. Et kustutada kõigi kaustade kõik kirjad, valige *Kõik meilid*, seejärel vajutage **Jah**. Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis , et kõnepostis on uusi teateid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. See võrguteenus võimaldab teenusepakkuvalt eri teemadega sõnumeid vastu võtta. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate teenusepakkuvalt.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Et kustutada kaustast kõik sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*, seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad

Sõnumi seaded määravad nii tekstsõnumite kui ka SMS-e-kirjade saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Saatmisprofiil – kui SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (numbri annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstsõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettisidet*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud sõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Multimeediumsõnumid

Sõnumi seaded määravad multimeediumsõnumite saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Saateraportid – võrk saadab teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Vähenda pilti – multimeediumsõnumiga edastatava pildi mõõtmete määramine.

Slaidide ajastus vaikimisi – slaidide kuvamisaja valimine multimeediumsõnumis.

Multimeedia vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – multimeediumsõnumite vastuvõtmise lubamine või keelamine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vaid koduvõrgus vastu võtta.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Võta vastu, Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsiks vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse vaid need konfiguratsioonid, mis toetavad multimeediumsõnumeid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide lubamine või keelamine. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii e-kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "*Konfiguratsiooniseadete teenus*" lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "*Konfiguratsioon*" lk 77.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-maili aadress – sisestage e-posti aadress.

Lisa allkiri – teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Jah*.

Saabuva meili serveri tüüp – valige olenevalt kasutatavast e-posti süsteemist kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – valige POP3 või IMAP4 jaoks kasutatavad seaded.

Kirjasuurus

Sõnumite tähesuuruse muutmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded* > *Kirjasuurus*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid, samuti sõnumite adressaadid, ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

■ Viimaste kõnede loetelu

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* või *Valitud numbrid* valiku **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada numbrile, seda muuta või vaadata, salvestada see mällu või kustutada loendist. Samuti saate saata tekstsõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige *Kustuta viimased kõned*.

■ Loendurid ja arvestid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme kasutusea loenduri.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettandmeside andmeloendur* või *Pakettandmeside ajaloendur*.

■ Asukohaandmed

Mõned võrgud lubavad esitada asukohapäringu (võrguteenus). Valik *Kohamäärang* võimaldab vaadata võrguoperaatorilt vastu võetud asukohapäringuid. Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Vastuvõetud asukohapäringute loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kohamäärang* > *Asukoha register*.

8. Kontaktid



Telefoni mälu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktide juurde salvestada mitu numbrit ja tekstmärkmeid. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mälu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Otsi*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mälu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrit, märgete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktkirjete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärke.

Vaikenumbri määratakse automaatselt esimesena salvestatud number. Seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime (näiteks

helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstmärkme, ja valige **Andmed** > **Valikud**.

3. Numbrit lisamiseks valige *Lisa number* ja siis numbritüüp.

Kui soovite valitud numbrit vaikenumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*.

Andmete lisamiseks valige *Lisa andmed* ja seejärel andmetüüp.

Pildi lisamiseks valige *Lisa pilt* ja seejärel pilt menüüst *Galerii*.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake "Olekuteave" lk 62.

Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*. Kasutajatunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite kopeerida, ja valige *Kontaktid* > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Leidke kontaktkirje, mida soovite muuta, valige **Andmed**, seejärel leidke soovitud nimi, number, tekstmärged või pilt.
2. Nime, numbriga, tekstmärged või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi, Muuda number, Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.
Kasutajatunnust ei saa muuta, kui see asub loendis *IM-kontaktid* või *Tellitunimed*.

■ Kontaktide või kontaktandmete kustutamine

Kontaktkirje kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Numbriga, tekstmärged või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige > **Valikud** > *Kustuta number, Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid säilib menüüs *Galerii*.

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälestust kõik kontaktkirjed ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta* > *Üksikult* või *Kustuta kõik* > *Telefonimälestus* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite edastada, ja valige **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil, Tekstisõnumiga* või *Infrapunasega*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et visiitkaart telefoni mälli salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Olekuteavet kuvatakse funktsioonis *Tellitud nimes*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik teenuse kasutamiseks vajalikud seaded. Vaadake "*Konfiguratsioon*" lk 77.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te ühenduse katkestate, näidatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteavet, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Et teenusega ühendus luua või see katkestada, valige *Loo ühendus teenusega Minu olek* või *Katkesta ühendus*.

Valige *Kuva minu olek*, et vaadata olekut loendites *Privaatne* ja *Avalik*.

Muuda minu olekut – olekuteabe muutmine. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite teada. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus tee-nusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Ekraanil kuvatakse kontaktide loend.

3. Valige loendist kellegi nimi. Kui selle kontaktil jaoks on kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake "[Kontaktkirje otsing](#)" lk 59.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontakti olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstmärgmest ning järgmistest tähistest.

 ,  või  näitab, et isik on kättesaadav, ei saa vabalt suhelda või ei ole kättesaadav.

 näitab, et isiku olekuteave puudub.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Andmed** või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Vestlus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimuse lõpetamine

Nime tellimuse lõpetamiseks loendist *Kontaktid* valige esmalt kontaktkirje ja seejärel **Andmed** > kasutajatunnus > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake "[Tellitud nimede vaatamine](#)" lk 64.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Mälu valik – SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontaktide salvestamiseks.

Kontaktide esitusviis – et valida, kuidas nimed ja numbrid kontaktide menüüs kuvatakse.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi**, seejärel valige nimi ja siis number, mida soovite määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka jaotist "*Kiirvalimine*" peatükis "*Kõne*" lk 71.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake "*Kiirvalimine*" lk 30.

■ Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.

- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu eri numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige nimed, millega soovite tunnussõna seostada, telefoni mälli. Tunnussõnu saab seostada ka SIM-kaardil asuvate nimedega, kuid SIM-kaardi vahetamisel tuleb enne uute tunnussõnade lisamist vanad tunnussõnad kustutada.

1. Leidke kontaktkirje, millele soovite tunnussõna lisada.
2. Valige **Andmed**, leidke soovitud telefoninumber ja valige **Valikud** > *Lisa tunnussõna*.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega sõnad, mida soovite tunnussõnana salvestada. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette.

Menüüs *Kontaktid* kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taga tähis .

Tunnussõnade kontrollimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tunnussõnad*. Leidke vajaliku tunnussõnaga kontaktkirje ja valige, kas soovite tunnussõna kuulata, kustutada või muuta.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid GPRS-ühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Hoidke ooterežiimis alla helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab toon ja telefoni ekraanil kuvatakse teade *Palun räägi*.
2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ja 1,5 sekundi pärast valitakse tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

■ Teenusenumbrid

Mõnikord salvestavad teenusepakkujad SIM-kaardile teenusenumbreid. Need menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral.

■ Minu numbrid

SIM-kaardi abonentnumbrite vaatamiseks, kui numbrid on SIM-kaardile salvestatud, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu numbrid*.

■ Helistajagrupid

Eri helinate ja logodega helistajarühmade koostamiseks mällu salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Helistajagrupid*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Profiili isikupärastamiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Olekuteabe muutmiseks valige *Minu olek* > *Minu kättesaadavus* või *Minu olekuteade*. Menüü *Minu olek* kasutamine on võimalik, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seade on *Sees*. Vaadake "*Olekuteave*" lk 62.

Et lülitada profiil määratud ajaperioodiks sisse, kuni 24 tunniks, valige *Ajastatud* ja määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helina toon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Vali teema – teema määramiseks telefonile. Avaneb kaustade loend menüüs *Galerii*. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 114.

■ Helinad

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tooni seaded*. > *Saabuva kõne märguanne, Helin, Helina tugevus, Vibroalarm, PTT-seaded, Sõnumi märguande toon, IM-märguanne, Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiате ka menüüst *Profiilid*. Vaadake "*Profiilid*" lk 68.

Et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt, valige *Helistajagrupid*. Leidke soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

■ Isiklikud otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Oma otseteed*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Parem valikuklahv – parema valikuklahvi funktsiooni valimiseks. Vaadake ka "*Ooterežiim*" lk 26. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Häälkäsklused – telefoni funktsioonide aktiveerimine tunnussõnade abil. Valige kaust ja leidke funktsioon, millele soovite lisada tunnussõna. Seejärel valige **Lisa**.
☎ tähistab tunnussõna. Häälkäsu lisamiseks vaadake "*Tunnussõnade lisamine ja*

haldamine" lk 66. Häälkäsu aktiveerimiseks vaadake "Helistamine tunnussõna abil" lk 67.

Menüüs *Häälkäsklused* saab aktiveerida funktsioonid *Helisignaalid*, et signaalid (piiksud) annaksid märku aku- või võrguolekust:

üks piiks – nõrk

kaks piiksu – suhteliselt nõrk

kolm piiksu – suhteliselt tugev

neli piiksu – tugev

erinev toon – võrgupiirkonnast väljas

■ Ekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraani seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Taust > *Sees* – taustpildi lisamiseks, kui telefon on ooterežiimis. Taustpildi valimiseks valige *Pilt*, seejärel leidke pilt menüüst *Galerii*. Taustpiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Pimenduspilt > *Sees* – pimenduspildi aktiveerimiseks. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Taimaut*. Graafilise pimenduspildi valimiseks valige *Pilt*, seejärel leidke pilt menüüst *Galerii*. Piltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Värvilahendused – mõnede ekraanielementide värvuse muutmiseks, näiteks menüü taustvärvuse ja signaali- ning akuriba värvuse muutmiseks.

Et määrata menüüde esitusviis, valige *Menüü esitus*.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamiseks või peitmiseks. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on see menüü tuhm. Operaatori logode kohta saate lisateavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaja ja kuupäeva seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Kell – kellaaja näidu kuvamine ooterežiimis oleku ajaks, kellaaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev – kuupäeva kuvamine ooterežiimis oleku ajaks, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldajate valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ühest ajavööndist teise minekul.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste hulgast.

Helitugevuse autom. regulaator – telefon reguleerib kõlari helitugevust keskkonna müratugevuse kohaselt.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – saabuvate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake jaotist "*Kõnepiirangu teenus*" peatükis "*Turvalisus*" lk 78.

Suvaklahviga vastamine > *Sees* – saabuvale kõnele vastamine, vajutades lühidalt suvalist klahvi (välja arvatud lõpetamisklahv ja vasak- ning parempoolne valikuklahv).

Automaatne kordusvalimine > *Sees* – telefon üritab kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus ebaõnnestus.

Kiirvalimine > *Sees* – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake "*Kiirvalimine*" lk 65. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* – võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 31.

Kokkuvõtte pärast kõnet > *Sees* – telefon kuvab pärast kõne lõppu kõne ligilähedast kestust ja maksumust (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Jah, Ei* või *Vaikimisi*

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefoni seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Telefoni keel – ekraanikeele määramine. Kui valite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele vastavalt SIM-kaardil olevatele andmetele.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine menüüdes *Galerii* ja *Sõnumid*

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistik lukustub määratud aja jooksul automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sees* ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutitini.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbriks.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* – võrgukärjepõhise teabe saamine võrguoperaatorilt (võrguteenus).

Tervitustekst – sisestage tervitustekst, mis telefoni sisselülitamisel lühidalt kuvatakse.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefon valib toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsiooniga *Käitsi* saate valida võrgu, millel on teie koduvõrguga rändlusleping.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake "SIM-teenused" lk 119.

Abitekstide aktiveerimine – valige, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – valige, kas telefon esitab sisselülitamisel tervitusmuusika või mitte.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega kasutatakse infrapunaühendust. Samuti saate määrata pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Infrapunaühendus

Telefoni on võimalik häälestada infrapunaliidese (IR-liidese) kaudu andmeid saatma ja vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese kaudu saate ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse (näiteks arvutisse) andmeid saata või neid sealt vastu võtta.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiiriga töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks infrapunaühenduse kaudu valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon kuvab küsimuse *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast IR-liidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui tähis  pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiivne ning telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid edastama ja vastu võtma.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või ühendus on katkenud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokoll (IP) põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See tagab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet võivad kasutada sellised rakendused nagu MMS, brauser, raadiosaatja, e-post, kaug-SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus suletakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse.

G tähistab pakettandmesideühendust.

Modemi seaded

Te saate ühendada telefoni infrapunaliidese või andmekaabli abil ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemi, et luua arvutist pakettandmesideühendus.

Ühendusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, aktiveerige kasutatav pääsupunkt ja valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*. Valige *Pöörduspunkti pseudonüüm* ja sisestage valitud pääsupunktile soovikohane nimi.

Valige *Pakettandmeside pöörduspunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks kasutatava pääsupunkti (APN) nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pääsupunkti nimi) võite sisestada ka arvutisse tarkvara Nokia Modem Options abil. Vaadake "*PC Suite*" lk 120. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefon on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarviku seaded*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – valige profiil, mida aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt.

Automaatne vastuvõtt – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi pärast ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust põlema.

Süütedetektor > *Sees* – telefon, mis on autopeakomplektiga ühendatud, lülitub automaatselt välja, kui auto süüte väljalülitamisest on 20 sekundit möödas.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide õigeks toimimiseks. Nendeks teenusteks on brauser, multimeediumsõnumside, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakkuja konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Te saate telefoni salvestada kuni kahekümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded ja neid selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakkuja konfiguratsioonisõnumiga saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 18.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkuja vaatamine. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pääsupunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pääsupunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pääsupunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Isiklikud konfiguratsioonisead – eri teenuste uute isiklike kontode lisamine käsitsi ning nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**, muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad olenevalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke vastav konto ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (näiteks kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvaseaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN- või UPIN-kood. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – määrake isikute rühmad, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataste > Telefon – telefon küsib uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Valige *Mälu*. Telefon küsib turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel kasutatava mälu vahetamisel.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-, UPIN- ja PIN2-koodi ning piiranguparooli muutmine.

Kood kasutusel – PIN- või UPIN-koodi valimine aktiivseks koodiks.

PIN2-koodi taotlemine – valige, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige *Menüü > Seaded > Algseadete taastamine*. Sisestage turvakood. Teie enda salvestatud või alla laaditud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake "[Teenussõnumid](#)" lk 114.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi, videolõike, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Failide vaatamiseks kaustas valige > **Valikud** ning kasutage olemasolevaid valikuid.

Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust > **Ava**.

Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige > **Valikud**, seejärel valige sobiv funktsioon.

12. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videolõigud 3GP-vormingus. Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Telefon toetab 640 x 480 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Pildista**. Telefon salvestab fotod kausta *Galerii* > *Fotod*. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumisõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Kaamerarežiimi muutmiseks liigutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*. Videorežiimi valimiseks liiguge vasakule või paremale ja valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks

valige **Jätka**. Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Filmitud videolõigu vaatamiseks valige **Esita**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Telefon salvestab videolõigu kausta *Galerii* > *Videolõigud*.

■ Diktofon

Te saate salvestada 5 minuti jooksul kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või andmesideühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.



Märkus. Kui telefonis puudub raadiosaatja menüü, saate käivitada funktsiooni *Diktofon* ka PTT-klahviga.

2. Salvestuse alustamiseks valige *Lindista*. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Lindistused*.

Valikud pärast lindistamist

Valige *Menüü* > *Meediumid* > *Diktofon* > *Lindistused*. Ekraanil kuvatakse *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Valige **Valikud**, et valida menüüs *Galerii* failide valikud. Vaadake "*Galerii*" lk 81.

Viimase salvestise kuulamiseks valige *Esita viimati salv..*

Viimase salvestise saatmiseks valige *Saada viimati salv..*. Salvestist saab saata infrapunaühenduse või multimeediumsõnumi vahendusel.

13. PTT-teenus



PTT on GSM-/GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadiosideteenus (võrguteenus). PTT tagab vahetu kõneside. PTT-teenuse ühendamiseks vajutage PTT-klahvi.

PTT-teenuse abil saate vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või rühm, kellele helistate, telefonile vastama. Et helistaja ei saa kindel olla, kas kõnesignaali kuuldi või mitte, peavad osalejad signaali kuulmisest märku andma.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede puhul.

PTT-teenuse kasutamiseks tuleb määrata vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake "[PTT-seaded](#)" lk 93.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise kõnesidega ja seega pole paljud tavaliste kõnede puhul kasutatavad teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimalikud.

■ PTT-menüü

Valige **Menüü** > *Push to talk*.

Ühenduse loomiseks või katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.

Saabunud tagasihelistusnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.

PTT-rühmade loendi vaatamiseks valige *Rühmaloend*.

Et vaadata kontakte, kellele on lisatud teenusepakkuja saadud PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*.

Uue PTT-rühma lisamiseks telefoni valige *Lisa rühm*.

Kasutatavate PTT-seadete määramiseks valige *PTT-seaded*.

PTT-ühendusseadete määramiseks valige *Konfig.seaded*.

Brauseri avamiseks ja ühenduse loomiseks teenusepakkuja PTT-võrgu portaaliga valige *Veeb*.

■ Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega

PTT-teenusega ühenduse loomiseks valige *Menüü > Push to talk > Lülita PTT sisse*.

 tähistab PTT-ühendust.  tähistab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Seni kuni te PTT-teenusega ühendust ei katkesta, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust saada. Kui olete salvestanud telefoni rühmi, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete (*Vaikimisi* või *Kuulata*) rühmadega ning ooterežiimikuval kuvatakse vaikerühma nimi.

Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT välja*.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Valige, kas telefon kasutab PTT-kõne puhul valjuhääldit või kuularit.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui PTT-teenusega on ühendus loodud, saate telefonilt välja helistada ja vastu võtta väljahelistatud kõnesid, rühmakõnesid ja erakõnesid. Erakõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

Väljuvad PTT-kõned

Väljuva kõne puhul võite kontaktide loendist valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja osalemiseks tuleb neil kõne vastu võtta. Väljuva kõnega kaasneb ajutise rühma loomine ja osalised liituvad selle rühmaga üksnes kõne ajaks. Pärast kõne lõppu see rühm kustutatakse.

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* ja märkige väljuva kõne kontaktid.

Loendis oleva kontakti taga olev tähis märgib kontakti olekut:  või  märgib, et kontakt on kättesaadav, pole kättesaadav või tundmatu;  märgib, et olekut pole võimalik teada saada. Logimisolek rakendub üksnes tellitud kontaktidele. Tellitud kontaktide muutmiseks valige **Valikud**, seejärel valige kontaktiloendi valikute seast *Telli kontakt* või *Tühista kontakt*. Kui üks või mitu kontaktkirjet on juba märgitud, valige *Telli märgitud* või *Tühista märgitud*.

Väljuva kõne alustamiseks vajutage lühidalt PTT-klahvi. Märgitud kontaktidele helistatakse PTT-teenuse kaudu ja kontaktide liitumist kuvatakse ekraanil. Liitunud kontaktidega rääkimiseks vajutage PTT-klahvi. Vastuse kuulamiseks vabastage PTT-klahv.

Väljuva PTT-kõne katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Rühmakõne

Vaikerühmale helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kostab helisignaali, mis annab märku, et juurdepääs on saadud, ning telefoni ekraanil kuvatakse teie varjunimi ja rühma nimi.

Et helistada rühmale, mis ei ole vaikerühm, valige PTT-menüüs *Rühmaloend*, leidke valitud rühm ja vajutage PTT-klahvi.

Kõnelemise ajal hoidke PTT-klahvi pidevalt all, telefoni aga hoidke enda ees, et ekraani näha. Kui olete lõpetanud, vabastage PTT-klahvi. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT-klahvi.

Erakõne tegemine

Et alustada erakõnet kontaktide loendist isikuga, kellele on lisanud PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

Et alustada erakõnet PTT-rühmaloendist, valige *Rühmaloend* ja leidke soovitud rühm. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Et alustada erakõnet tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Leidke soovitud varjunimi ja vajutage PTT-klahvi.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabunud rühma- või erakõnest annab märku lühike helisignaali. Konverentskõne saabumisel kuvatakse ekraanil rühma nimi ja helistaja hüüdnimi. Kui saabub erakõne isikult, kelle andmed olete salvestanud kausta *Kontaktid*, kuvatakse salvestatud nimi, muul juhul kuvatakse ainult helistaja varjunimi.

Saabuva erakõne saate vastu võtta või sellest keelduda, kui olete seadistanud telefoni selliselt, et teid erakõnedest eelnevalt teavitatakse.

Kui vajutate PTT-klahvi ajal, mil teine isik räägib, kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade *Järjekorras* seni, kuni hoiate PTT-klahvi all. Hoidke PTT-klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, ja siis rääkige.

■ Tagasihelistamismisnõuded

Kui teie algatatud erakõne jääb vastuseta, võite saata sellele inimesele tagasihelistamismisnõude.

Kui keegi saadab teile tagasihelistamismisnõude, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui saate tagasihelistamismisnõude kelleltki, kes pole teie kontaktide loendisse salvestatud, on teil võimalik salvestada tema andmed menüüsse *Kontaktid*.

Tagasihelistamismisnõude saatmine

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks on järgmised võimalused.

Et saata tagasihelistamismisnõue menüü *Push to talk* kontaktide loendist, valige *Kontaktide loend*. Leidke kontaktkirje ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismenüüde saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontaktkirje, valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, leidke PTT-aadress ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Et saata tagasihelistamismenüüde rühmaloendist, valige *Rühmaloend* ja leidke soovitud rühm. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, leidke soovitud kontaktkirje ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Et saata tagasihelistamismenüüde *Push to talk* tagasihelistamismenüüde loendist, valige *Helista tagasi*. Leidke kontaktkirje ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismenüüde vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanil kuvatakse tagasihelistamismenüüde saatnud isikute varjunimede loend.
2. Erakõne tegemiseks vajutage PTT-klahvi.
3. Helistamismenüüde tagasisaatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Tagasihelistamismenüüde saatja andmete salvestamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanil kuvatakse tagasihelistamismenüüde saatnud isikute varjunimede loend.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata PTT-aadr.*

Uue kontaktkirje salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Erakõne kontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

PTT-aadressi lisamiseks menüüsse *Kontaktid* salvestatud isikule leidke vajalik kontakt ja valige **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.

Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Kontakti lisamiseks rühmaloendist looge PTT-teenusega ühendus, valige *Rühmaloend* ja leidke soovitud rühm. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*. Leidke rühmaliige, kelle kontaktandmed soovita salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks menüüsse *Kontaktid* salvestatud isikule *Lisa kontaktile*.

■ Rühmade moodustamine

Kui helistate rühmale, kuulevad kõnesignaali korraga kõik rühmaliikmed.

Igal rühmaliikmel on varjunimi, mille all teda kõnes näidatakse. Rühmaliikmed võivad igas rühmas endale eri varjunime valida.

Rühmad registreeritakse URL-aadressiga. Rühma URL-aadressi registreerib võrgu kasutaja, kui ta rühmaseansiga esimest korda liitub.

PTT-rühmi on kolme tüüpi.

- Lepingulised rühmad on suletud rühmad, millega lubatakse liituda vaid teenusepakkujaga lepingu sõlminud liikmetel.
- Juhurühmad, on rühmad, mida saavad moodustada kasutajad. Võite moodustada oma rühma ja sinna liikmeid kutsuda.
- Eeljuhurühmad on rühmad, mis moodustatakse lepingulise rühma liikmetest. Näiteks võib ettevõtte olla suletud rühm ja veel ka eraldi rühmad, mis on moodustatud eri tegevusvaldkondade jaoks.

Rühma lisamine

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lisa rühm*. Valige järgmiste võimaluste hulgast.

Juhendatult – uue rühma lisamine. Rühma turvaseme määramiseks valige *Avalik rühm* või *Erarühm*. Kui valite *Erarühm*, koostab telefon rühma-aadressist automaatselt šifreeritud osa, mida liikmed rühmakutse saamisel ei näe. Uusi liikmeid saab kutsuda vaid erarühma moodustanud isik. Sisestage rühmale nimi. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon teatab, et rühm salvestati ning näitab selle olekut. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne tegemiseks PTT-klahvi, helistatakse vaikegrupile, kui te pole eelnevalt valinud mingit muud kontakti või rühma. Kutse saatmiseks rühmale valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse või tekstisõnumi vahendusel.

Isikud, keda kutsute avalikku rühma, võivad sinna veel isikuid kutsuda.

Käisitsi – olemasoleva rühmaga liitumine. Sisestage rühma aadress. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon teatab, et rühm salvestati ja näitab selle olekut. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne

algatamiseks PTT-klahvi, helistab telefon vaikerühmale, kui te pole eelnevalt valinud mingit muud kontakti või rühma.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui teile saadeti rühmakutse tekstsõnumi vahendusel, kuvatakse ekraanil tekst *Vastu võetud kutse rühmalt.*
 2. Kutse saatja varjunime ja rühma aadressi vaatamiseks (kui tegemist ei ole erarühmaga), valige **Vaata**.
 3. Rühma salvestamiseks telefoni valige **Salvesta**. Rühma oleku seadmiseks valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seadeid on kahte tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 77.

Teenuse ühendusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *Konfig. seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Teenusepakkuja valimiseks valige *Konfiguratsioon*, PTT-teenuse kasutamiseks valige *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse ainult PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Valige *Konto* – valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast PTT-teenuse konto.

PTT kasutajanimi, Vaikimisi hüüdnimi, PTT-parool, Domeen ja Serveri aadress

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *PTT-seaded*.

Erakõnede vastuvõtu lubamiseks valige *Privaatkõned* > *Sisse*. Erakõne algatamise lubamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis eiravad neid seadeid. Kui soovite, et telefon annaks saabuvast erakõnest helinaga märku, valige *Teavita*.

Kuulataivate rühmade aktiveerimiseks valige *Kuulataivad grupid* > *Sisse*.

Kui soovite, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühenduse, valige *PTT olek sisselülitamisel* > *Jah*.

Oma PTT-aadressi peitmiseks rühma- ja erakõnede puhul valige *Saada minu PTT-aadress* > *Ei*.

14. Abimees



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse määramiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse aeg. Äratusaja muutmiseks valige *Sees*. Valige *Korduväratust*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali määramiseks valige *Äratuse toon*.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse aeg*.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratushelin, ekraanil vilgub teade *Äratust!* ja kellaaeg, ka juhul, kui telefon oli välja lülitatud. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratussignaali valitud kordamisintervalliks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, on kuupäev paksum kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädala esitus*. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaates võivad järgmised valikud olla: *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda* või *Korda*, *Kopeeri* teisele päevale, *Saada märged* tekstisõnumi või multimeediumsõnumina, infrapunaühenduse kaudu või teise ühilduva telefoni kalendrisse. Menüüs *Seaded* saate määrata kuupäeva ja kellaaja seaded. Funktsioonis *Kustuta märkmed autom.* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad märkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige üks järgmistest märkmetüüpidest:
 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märged. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate kuvatud numbrile helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Meeldetuletussignaali edasilükkamiseks umbes 10 minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märget vaadata, valige helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Tähtsate toimingute ülesmärkimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtegi ülesannet pole salvestatud, valige salvestamiseks **Lisa**, muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**. Valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaal.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtsuse alusel, saata neid tekst- või multimeediumsõnumina või infrapunaühenduse vahendusel teisele telefonile, salvestada kalendrimärkmeks ning avada kalender.

Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida, et ülesanne on sooritatud.

■ Märkmed

Et kasutada rakendust märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui ühtegi märget pole koostatud, valige märkme koostamiseks **Märgi**, muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**.

Teised märkmetega seotud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme saab ühilduval seadmele saata tekst- või multimeediumsõnumina või infrapunaühenduse vahendusel. Kui märged on

tekstsõnumina saatmiseks liiga pikk, küsib telefon, kas soovite märkmest vajaliku arvu tärke kustutada.

■ Rahakott

Funktsioonis *Rahakott* saate salvestada isiklike andmeid, näiteks krediitkaartide numbreid, aadresse ja pääsukode teenustele, mis vajavad kasutajanime ja salasõna. Kui teenus seda toetab, saate rahakotis oleva teabe abil lihtsalt veebipõhiseid blankette täita.

Kui esimest korda rahakotti sisenete, määrate rahakotikoodi, mis kaitseb teie krüpteeritud andmeid. Vaadake "[Rahakotikood](#)" lk 18.

Kui soovite kogu rahakoti sisu ja rahakoti koodi kustutada, sisestage ooterežiimis *#7370925538# (*#res wallet# tähtedega). Lisaks vajate ka telefoni turvakoodi. Selleks vaadake "[Turvakood](#)" lk 17.

Sisu lisamiseks või muutmiseks avage menüü *Rahakott*. Et mobiilsideteenuses rahakoti sisu kasutada, avage rahakott brauserist. Vaadake "[Veeb](#)" lk 109.

Rahakotimenüü avamine

Rahakotimenüüsse sisenemiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Rahakott*. Sisestage rahakotikood ja valige järgmiste võimaluste seast.

Kaardikombinatsioonide koostamiseks eri teenuste tarbeks valige *Rahak. profiilid*. Rahakotiprofiil on kasulik, kui teenus palub täita mitmeid andmevälju. Erinevate kaartide valimise asemel kasutage lihtsalt vastavat rahakotiprofiili.

Kaardid – isikliku kaarditeabe salvestamine. Saate salvestada *Maksekaardid*, *Kliendikaardid*, *Pääsukaardid*, *Kasutajaandm.* või *Aadressikaardid*. Kui teenusepakkuja seda toetab, võite kaarditeabe konfiguratsioonisõnumina saada. Teid teavitatakse kaardi kategooriast. Võtke ühendust kaardi väljastaja või teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik kaardi andmeid võrgu vahendusel vastu võtta.

Piletid – mobiilsideteenuse vahendusel ostetud e-piletite alaste teavituste salvestamiseks. Piletite vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata*.

Kviitungid – mobiilsideteenuse vahendusel sooritatud ostude kviitungite salvestamiseks.

Seaded – rahakoti seadete muutmiseks. Vaadake "*Rahakoti seaded*" lk 100.

Isiklikud märkmed – isikliku teabe salvestamiseks, mida soovite rahakoti PIN-koodiga kaitsta, nagu näiteks kontonumbrid, salasõnad või koodid.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui kaardiandmed on salvestatud, on nende andmete baasil võimalik koostada rahakotiprofiile. Profiile saab kasutada erinevate kaardiandmete väljatoomiseks veebilehtede sirvimisel.

1. Avage rahakott ja valige *Rahak. profiilid*.
2. Kui ühtegi profiili pole lisatud, valige uue rahakotiprofiili koostamiseks **Lisa uus**. Muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*.

3. Täitke järgmised väljad. Mõned väljad sisaldavad andmeid, mis valitakse rahakotist. Rahakotiprofiili koostamiseks peavad need andmed eelnevalt salvestatud olema.

Rahakoti seaded

Avage rahakott ja valige *Seaded*. Rahakoti koodi muutmiseks valige *Muuda kood*. Raadiosagedustuvastuse (RFID) koodi ja tüübi määramiseks valige *RFID > RFID-kood* ja *RFID-tüüp*. RFID on kaubandusülekandeid turvav tehnoloogia.

Ostude sooritamine

Ostu sooritamiseks Internetis minge rahakotifunktsiooni toetavale veebisaidile. Teenus peab toetama standardit Electronic Commerce Modeling Language.

Vaadake "[Ühenduse loomine teenusega](#)" lk 109.

Valige toode, mida soovite osta ning tutvuge informatsiooniga, seejärel sooritage ost.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Seega sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Kui hakkate ostu eest tasuma, pakub telefon rahakotifunktsiooni kasutamist. Telefon palub sisestada rahakoti PIN-koodi.

Valige loendist *Maksekaardid* kaart, millega soovite ostu eest tasuda. Kui teenusepakkujalt saadud ankeet toetab standardit Electronic Commerce Modeling Language, sisestab telefon krediitkaardi andmed automaatselt või kasutab rahakotiprofiili.

Kinnitage ost – edastatakse sellekohane informatsioon.

Mõnikord saadetakse ostu kinnitus või digitaalne kviitung.

Rahakoti sulgemiseks valige *Sulge rahakott*. Kui te rahakotti viie minuti vältel ei kasuta, sulgub rakendus automaatselt.

Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele (näiteks pangakonto) või üritanud seda teha, tühjendage pärast kasutamist alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "[Vahemälu](#)" lk 115.

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri ja kontaktkirjete andmed Interneti-kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui olete salvestanud andmed Interneti-kaugserverisse, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Selleks käivitage sünkroonimine telefonist. Et sünkroonida telefoni kontaktkirjete andmed, kalender ja märkmed ühilduvas personaalarvutis asuvate andmetega, käivitage sünkroonimine arvutist.

SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Serveriga sünkroonimine

Sünkroonimisteenuse kasutamiseks tellige see ja võtke vastu vastavad seaded. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhendeid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded. Vaadake "[Serveriga sünkroonimise seaded](#)" lk 102.

2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Kui kalender või kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusele järgnev sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Serveriga sünkroonimise seaded

Sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina teenusepakujalt. Seadete haldamise kohta vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 77.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkronisatsiooni seaded*, seejärel valige järgmiste võimaluste seast.

Konfiguratsioon – kuvatakse ainult sünkroonimist toetavad konfiguratsioonid.

Valige sünkroonimise teenusepakkuja – *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*

Konto – sünkroonimisteenus konto valimine aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast.

Kasutajanimi – sisestage oma kasutajanimi.

Parool – sisestage teenuse salasõna.

Arvutiga sünkroonimine

Menüüde *Kontaktid*, *Kalender* ja *Märkmed* sünkroonimiseks ühilduvast personaalarvutist kasutatakse infrapunaühendust või andmesidekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia PC Suite abil. Veenduge, et telefon on ooterežiimis ja määratud on kellaaeg ja kuupäev.

Arvutiga sünkroonimise seaded

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *PC sünkroniseerimise seaded*, sisestage *Kasutajanimi*: ja *Parool*:. Telefoni ja arvuti kasutajanimi ning parool peavad kattuma.

15. Rakendused



■ Mängud ja rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* > *Vali mäng* või *Kogumik* > *Vali rakendus*. Leidke mäng või rakendus, valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Mängude ja rakenduste puhul saab kasutada järgmisi valikuid.

Kustuta – rakenduse või mängu kustutamiseks telefonist.

Andmed – rakenduse või mängu lisateabe vaatamiseks.

Uuenda versiooni – et kontrollida, kas teenuse (võrguteenus) vahendusel saab alla laadida uuemaid versioone.

Veebileht – lisaandmete või lisateabe saamiseks Interneti-lehelt. Võrk peab seda funktsiooni toetama.

Rak. ühendus – võrgu kasutamise keelamine mängul või rakendusel, et vältida ootamatuid kulutusi. Valige *Side* > *Võrguühendus* või *Sõnumid* või valige *Autom. käivitus*. Valige igas kategoorias üks järgmistest võimalustest.

Mängu ja rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* > *Mängulingid* või *Kogumik* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada järjehoidjate loend menüüs *Veeb*. Vaadake "*Järjehoidjad*" lk113.

Valige soovitud veebilehega seotud järjehoidja. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Allalaaditud rakendus võidakse salvestada menüüsse *Mängud*, mitte menüüsse *Rakendused*.

Mänguseaded

Helide, valgustuse ja värinat määramiseks mängule valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* > *Raken. seaded*.

Mälu olek

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste installimiseks (kolmas jagatud mälu), valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* või *Kogumik* > *Mälu*.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Lisad* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > *Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur* või *Muuda märki*. Sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda tegevuste jada vajalik arv kordi. Enne uue tehte arvutamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta konverteerimiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Lisad* > *Kalkulaator*. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima kuni uue kursi salvestamiseni. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Taimer

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Lisad* > *Taimer*. Sisestage meeldetuletusaeg tundides, minutites ja sekundites. Soovi korral kirjutage tekst, mis kuvatakse

määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimis, kostab helisignaali ja ekraanil kuvatakse kas teie märged või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saate mõõta aega, võtta vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Stopper** ja seejärel järgmiste variantide hulgast sobiv.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Kui soovite võtta vaheaja, valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule. Näidu nullimiseks seda salvestamata, valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise näidu vaatamiseks.

Näita viimast – viimati mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit pole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille puhul kasutatakse mobiilmärgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatavat hüperteksti märgistuskeelt (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise seadistamine

Sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina teenusepakkuvalt. Vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 18. Häälestusseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 77.

■ Ühenduse loomine teenusega

Esmalt kontrollige, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenusega ühenduse loomiseks vajalike seadete valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse ainult sirvimisteenust toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Vaadake "*Sirvimise seadistamine*" lk 109.
Valige *Konto*, seejärel valige aktiivses häälestusseades sisalduv sirvimiskonto. Käsitsi autentimiseks sisevõrguühenduse korral valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.
Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.
 - Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.
 - Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
 - Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viiman. aadress*.
 - Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*, seejärel sisestage teenuse aadress.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, on sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või

tekstsõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et pakettandmesideühenduse on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvide abil

Lehe sirvimiseks kasutage juhtnuppu.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimise ajal kasutatavad valikud

Lisaks seadmes olevatele funktsioonidele võib teenuspakkuja pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Te saate helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbri.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige järgmiste variantide hulgast sobiv.

Teksti ümberkujundamine > *Sees* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanded* > *Jah* – et telefon annaks signaaliga märku, kui turvaline ühendus muutub sirvimise ajal ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturval. elementide märguanded* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Vaadake "[Brauseri turvalisus](#)" lk 116.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – et valida veebilehe sisu kodeerimine.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sees* – telefoni seadistamine selliselt, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

■ Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse, kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake "[Vahemälu](#)" lk 115.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise keelamiseks või lubamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Skripti seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadressid järjehoidjatena.

1. Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega viige kursor järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Vaata** või **Kustuta**. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle vastuvõtmist valige **Välju** > **OK**.

Failide allalaadimine

Uute helinate, piltide, mängude või rakenduste telefoni laadimiseks (võrguteenus) valige **Menüü** > **Veeb** > *Allalaadimise lingid* > *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Videolingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Teenussõnumid

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenussõnumeid (teatesõnumeid) (võrguteenus). Teenusesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või teenuse aadressi.

Et avada ooterežiimis kaust *Vastuv. teenused*, kui teile on saabunud teenussõnum, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, teisaldatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Et avada kaust *Vastuv. teenused* hiljem, valige **Menüü** > **Veeb** > *Vastuv. teenused*.

Sirvimise ajal kausta *Vastuv. teenused* sisenemiseks valige **Valikud** > **Muud valikud** > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum. Brauseri aktiveerimiseks ja

märgitud sisu allalaadimiseks valige **Laadi**. Teenusesõnumi täpsete andmete vaatamiseks või sõnumi kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Teenussõnumite vastuvõtmise või nendest keeldumise määramiseks valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks teenussõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks teenusesõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis brauseri automaatselt, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri alle siis, kui valite teenussõnumi saabumisel *Laadi*.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjen. vahemälu*.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Vajalikud sertifikaadid salvestab turvamoodulisse teenusepakkuja.

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvamooduli seaded**, seejärel valige järgmiste variantide hulgast sobiv.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamiseks.

Mooduli PINi küsimine – et telefon turvamooduli pakutud teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi küsiks. Sisestage kood ja valige **Sees**. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige **Välja**.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage uus PIN-kood kaks korda.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmiseks. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage uus kood kaks korda.

Vaadake ka "[Pääsukoodid](#)" lk 17.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkuvalt. Volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, et päise tekstiks on **Loe** ja kuvatakse digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Enne teksti allkirjastamist lugege see hoolikalt läbi ja valige **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Seega sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "Pääsukoodid" lk 17) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefoni seaded* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

18. Ühendamine personaalarvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva personaalarvutiga ühendatud, on teil võimalik saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kausta *Kontaktid*, kalendri, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Programmi PC Suite kohta leiate lisateavet näiteks Nokia veebisaidi tugiteenuste osas asuvatest allalaaditavatest failidest aadressil <www.nokia.com/support>.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, kiire kanalikommutatsiooniga andmesidet (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmesidet (CSD, *GSM andmeside*).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 75.

■ Andmesiderakendused

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõne ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku kasutusaega. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku kasutusaega ja mahutavust. Hoidke akut alati temperatuurivahemikus 15 °C ja 25 °C (59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.


■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

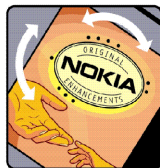

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: Sisestage 20-kohaline kood, näiteks, 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: Sisestage sõna "Aku" ja seejärel 20-kohaline kood, näiteks Aku 12345678919876543210, ja saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskkonda, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevahetus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükkatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaloodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja

avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja programmeeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE
PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvahelisel kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, millega kehtestatakse raadiosagedusliku kiirguse piirnorm elanikkonnale. Nimetatud määrustiku koostamisel osalesid mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse, sõltumata inimese vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 vatti

kilogrammi kohta (W/kg)*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus seadme kasutamisel normaalasendis on 0,52 W/kg.

SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

* Tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg, jaotatuna umbes 10 grammile kehakoele. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-i väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.

Register

A

abimees	95
arvutiga sünkroonimine	103
kalender	95
kalendrimärge	96
meeldetuletussignaal	96
märkmed	97
serveriga sünkroonimine	101
sünkroonimine	101
äratuskell	95
ülesanded	97
abitekst	73
ajaarvestid	57
aku	122
autentimine	123
laadimine	21,122
laetuse tase	26
paigaldamine	20
aku laadimine	21
algseaded	79
allalaadimine	19
failid	114
mängud	105
rakendused	19,105,114

sisu	19
andmeside	120
antenn	23
asukoha määramine	58
asukohateave	58

B

brauser	109
digitaalallkiri	118
esitusviisi seaded	111
häälestus	109
järgehoidjad	113
präänikud	112
sertifikaadid	117
skriptiseaded	113
turvamoodul	116
vahemälu	115
veebilehede sirvimine	110

C

CSD	120
-----	-----

D

digitaalallkiri	118
-----------------	-----

diktofon	83
----------------	----

E

EGPRS	75
ekraani seaded	70
energiasääst	27
e-post	50
IMAP4	50
POP3	50
erakõne	88
erakõne kontakt	
lisamine	91
erisümbolid	34

F

foto	82
funktsioonid	
helistamine	30
ülevaade	16

G

galerii	81
---------------	----

H

heli salvestamine	83
helinad	67,69,81,114
helistajagrupid	67

helistamisfunktsioonid	30
helistamisklahv	24
helitugevusklahvid	24
hooldus	19,126
HSCSD	120
hädaabikõned	130
häälkäsud	66
häälvalimine	
helistamine	67
tunnussõnade haldamine	66
tunnussõnade lisamine	66

I

IM	44
IMAP4	50
infosõnumid	53
infrapuna	
liides	25
ühendus	74
Internet	109
IR. Vt infrapuna.	
isiklikud otseteed	69

J

juhtnupp	24
juhtnupp. Vt juhtnupp	
järjehoidjad	113

K

kaamera		avalik	49
pildistamine	82	seansi algatamine	45
videolõigu salvestamine	82	teenus	45
kalender	95	vestluses osalemine	47
kalkulaator	106	kiirvalimine	30,65
kanalikommutatsiooniga andmeside	120	kirjasuurus	56
kaustad	39	kirjavahemärgid	34
minu kaustad	39	kirjutuskeel	33
muu	52	klahvid	24
saadetud elemendid	43	klahvilukk	29
salvestatud elemendid	39,43	klahvistiku lukustamine	29
sisendkaust	43,52	valikuklahvid	26
väljundkaust	43	klahvilukk	29
keel	33,34	klahvistik	24
kella seaded	71	klahvistiku avamine	29
kellaaja seaded	71	klahvistiku lukustamine	29
kiire kanalikommutatsiooniga andmeside	120	klienditugi	19
kiirsõnumid	44	konfiguratsioon	77
avamine	49	konfiguratsiooniseadete teenus	18
blokeerimine	49	kontaktandmed	
kontaktkirjed	48	andmete muutmine	61
kutse tagasilükkamine	47	kustutamine	61
kutse vastuvõtmine	47	kontaktid	59
kättesaadavus	48	helistajagrupid	67
lugemine	47	kiirvalimine	65
rühmad	49	kopeerimine	60
		minu numbrid	67
		olekuteave	62

seaded	65
teenusenumbrid	67
tellitud nimed	63
visiitkaardid	61
kontaktkirjed	
otsing	59
salvestamine	59
kontaktteave	19
koodid	
piiranguparool	18
PIN	17
PUK	17
pääsu	17
turva	17
koputus	31
korrashoid	126
kustutamine	
e-post	52
sõnumid	53
kuular	24
kuuldavad alarimid	70
kuuldavad olekusignaalid	70
kuuldeaparaadid	129
kuupäeva seaded	71
kõne lõpetamine	30
kõned	
helistamine	30
häälvahetamise helistamine	67

keeldumine	31
kiirvalimine	30
koputus	31
rahvusvaheline	30
valikud kõne ajal	31
vastamine	31
viimaste kõnede loetelu	57
kõnepost	52
kõneregister	57
kõneseaded	71

L

lisaseadmete seaded	76
loendurid	57
logi	57
lõpetamisklahv	24

M

mallid	38
meditsiiniline aparatuur	128
meediumid	82
meeldetuletussignaal	96
menüü	35
minu numbrid	67
MMS. Vt multimeediumsõnumid.	
mobiil-märgistuskeel	109
modemi seaded	75
multimeediumsõnumid	39

mälu	
kasutatav mälu	65
olek	105
täis	43
märkm.	97

N

nimed. Vt kontaktid.	
Nokia tugiteenused ja kontaktteave .	19

O

ohutus	
hädaabikõned.	130
juhtnöörid	12
kasutuskeskkond	128
kuuldeaparaadid	129
lisaseadmed	15
meditsiiniline aparatuur	128
plahvatusohtlikud piirkonnad	130
SAR	131
sertifitseerimisinfo.	131
sõidukid	129
täiendav teave	128
olekuteave	62
ooterežiim	26
operaatori menüü	80
osad	24
otseteed	69

otsevalikud	26
isiklik loend	26
juhtnupp	27
ooterežiimis.	27

P

pael	23
paigaldamine	
aku	20
SIM-kaart	20
pakettandmed	75,120
parandusteenused.	19
PC	
PC Suite	120
sünkroonimine	103
ühenduvus.	120
piiranguparool.	18
pildistamine.	82
pimenduspiilt	27
PIN-koodid	17
plahvatusohtlikud piirkonnad	130
POP3	50
Pop-Port	24
profiilid	68
präänikud.	112
PTT	85
erakõne	88
helistamine	86

katkestamine	86
kutse vastuvõtmine	93
kõne vastuvõtmine	86,89
rühma lisamine	92
rühmade koostamine.....	91
rühmade moodustamine.....	91
rühmakõne	88
seaded	93
tagasihelistamisnõuded	89
väljahelistamine.....	87
PTT-klahv	24
PUK-koodid	17
pääsukoodid.....	17

R

Raadiosaatja. Vt PTT.....	85
Raadiosaatjajklahv	24
rahakott	98
koodid	18
profiil	99
rakendused	104
rakenduste allalaadimine	19
randmepael	23

S

salvestuste loend	83
SAR	131
seaded.....	68

algseadete taastamine.....	79
EGPRS	75
ekraan	70
helinad.....	69
IR	74
isiklikud otseteed	69
kell	71
kellaaeg.....	71
konfiguratsioon.....	77
kuupäev.....	71
kõneseaded	71
lisaseadmed.....	76
modemi seaded.....	75
mängud	105
otseteed.....	69
pakettandmed.....	75
profiilid	68
rahakott.....	100
sõnumid.....	53
teemad.....	68
teenussõnumid	115
telefoniseaded.....	72
ühenduvus.....	73
sertifikaadid.....	117
sertifitseerimisinfo	131
serveriga sünkroonimine	101
signaalitugevus.....	26
SIM-kaardi paigaldamine.....	20

SIM-teenused	119
sirvimine	35
sirvimisklahv. Vt juhtnupp	
sisse- ja väljalülitamine	22
skriptiseaded	113
SMS	36
mallid	38
SMS-e-post	37
stopper	107
sõidukid	129
sõnastikupõhine tekstisisestus	33
liitsõnad	34
sõnumid	
infosõnumid	53
kustutamine	53
kõnepost	52
SMS	36
SMS-sõnumi kirjutamine	37
sõnumiloendur	56
sõnumiseaded	53
teenuse juhtkäsud	53
tekstsõnumi kirjutamine	37
tekstsõnumid	36
tärgiloendur	37
välksõnumid	43
sõnumikeskuse number	36
sõnumiseaded	
e-post	55

kirjasuurus	56
MMS	54
SMS	53
tekstsõnumid	53
sünkroonimine	101

T

tagasihelistamisnõuded	89
saatja andmete salvestamine	90
saatmine	89
vastuvõtmine	90
taimer	106
tarvikud. Vt lisaseadmed.	
taustpilt	68,70
tavaline tekstisisestus	34
teatesõnumid	114
teemad	68
teenus	
käsud	53
numbrid	67
sisendkaust	114
sõnumid	114
teenused	109
tekst	
erisümbolid	34
kirjavahemärgid	34
kirjutamine	33
seaded	33

sõnastikupõhine tekstisisestus ...	33	seaded	78
liitsõnad	34	tähised	27
tavaline tekstisisestus	33,34	tärgiregister	33
tärgiregister	33		
teksti kirjutamine	33	U	
tekstsõnum	36	UPIN	17,18,22,79
mallid	38		
telefon		V	
hooldus	126	vabakäeseade. Vt valjuhääldi.	
isikupärastamine	68	vahemälu	115
keel	34	valgustus	76
klahvid	24	valikuklahvid	24,26
konfiguratsioon	77	valjuhääldi	24,31
korrashoid	126	Veeb	109
osad	24	järjehoidjad	113
seaded	72	ühendus	109
telefonilukk. Vt klahvistiku lukustus.		vibroalarm	69
telefoniraamat	59	videolõik	82
tellitud nimed		viimaste kõnede loetelu	57
kontaktide lisamine	63,64	visiitkaardid	61
nime tellimuse lõpetamine	64	võrk	
toitenupp	24	EGSM	14
tugi	19	GSM	14
tunnussõnad	66	kuvatav nimi	26
turva		teenused	14
koodid	17	väljuv kõne (PTT)	87
turvalisus		välksõnumid	43
modul	116		

W

WML..... 109

Ä

äratuskell 95

Ü

ühismälu..... 15

ülesanded97

ülevaade

funktsioonid 16

klahvid ja osad 24

X

XHTML109