


Nokia 6020 lietotāja rokasgrāmata

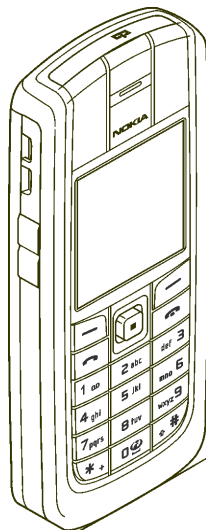

9236486

3. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RM-30 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Autortiesības © 2005 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griežieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9236486/3. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai.....	12
Vispārīga informācija	16
Funkciju pārskats.....	16
Piekļuves kodi	17
Drošības kods.....	17
PIN kodi.....	17
PUK kodi.....	17
Liegumu parole	18
Seifa kods	18
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	18
Satura un programmu lejupielāde.....	19
Nokia atbalsts un kontaktinformācija.....	19
1. Darba sākšana	20
SIM kartes un akumulatora ievietošana	20
Akumulatora uzlādēšana	21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	22
Antena	23
Siksnīga	23
2. Jūsu tālrunis	24
Taustiņi un daļas.....	24
Gaidīšanas režīms.....	25
Personisko īsceļu saraksts.....	26
Gaidīšanas režīma īsceļi	26
Energijas taupīšana	27

Indikatori	27
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	28
3. Zvanu funkcijas	30
Zvanišana	30
Ātrie zvani	30
Atbildešana uz zvanu vai tā atteikšana	31
Zvanu gaidīšana	31
Iespējas sarunas laikā	31
4. Teksta ievadišana	33
Uztādījumi	33
Jutīgā teksta ievade	34
Salikteņu rakstīšana	34
Tradicionālā teksta ievade	34
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm	36
6. Ziņas	37
Īsziņas (SMS)	37
Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana	38
Ziņas sūtīšanas iespējas	38
Īsziņas lasīšana un atbildešana uz to	39
Veidnes	39
Saglabāto ziņu mapes un Manas mapes	40
Multiziņas (MMS)	40
Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana	40
Multiziņas lasīšana un atbildešana uz to	42
Ziņu mapes	43
Pilna atmiņa	43
Zibziņas	44

Ziņas rakstīšana	44
Ziņas saņemšana	44
Tērzēšana	44
Piekļuve izvēlnei	45
Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu	45
Tērzēšanas sesijas sākšana	46
Uzaicinājuma pieņemšana vai atteikšana	47
Ziņas lasīšana	47
Dalība sarakstē	48
Sava pieejamības statusa rediģēšana	48
Tērzēšanas kontakti	49
Ziņu bloķēšana un atbloķēšana	49
Grupas	49
Publiskās grupas	50
Privātas grupas	50
E-pasta programma	50
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	51
E-pasta ziņu ielāde	51
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	52
Iesūtne un citas mapes	52
E-pasta ziņu dzēšana	52
Balss ziņas	53
Infoziņas	53
Pakalpojumu komandas	53
Ziņu dzēšana	54
Ziņu uzstādījumi	54
Īsziņas un SMS e-pasts	54
Multiziņas	54
E-pasts	56

Burtu lielums.....	57
Ziņu skaitītājs	57
7. Zvanu arhīvs	58
Pēdējo zvanu saraksti	58
Skaitītāji un taimerī	58
Atrašanās vietas noteikšanas informācija	59
8. Kontakti	60
Kontakta meklēšana	60
Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana.....	60
Numuru, teksta vai attēla saglabāšana	60
Kontaktu kopēšana.....	61
Kontakta datu rediģēšana.....	62
Kontaktu vai to datu dzēšana.....	62
Vizītkartes	62
Mana dalība	63
Abonētie vārdi	64
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam.....	64
Abonēto vārdu apskate.....	65
Kontakta abonēšanas atcelšana	65
Uzstādījumi	65
Ātrie zvani.....	66
Izsaukums ar balsi	66
Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana	67
Zvanišana, izmantojot balss frāzi	68
Pakalpojumu numuri	68
Mani numuri	68
Zvanītāju grupas.....	68

9. Uzstādījumi.....	69
Profilī.....	69
Motīvi.....	69
Signāli.....	70
Personiskie īsceļi.....	70
Displejs.....	71
Laiks un datums.....	72
Zvani.....	72
Tālrunis.....	73
Savienojumi.....	74
Infrasarkanais savienojums.....	75
IS savienojuma indikators.....	75
Pakešdati (EGPRS).....	76
Modema uzstādījumi.....	76
Papildierīces.....	77
Konfigurācija.....	78
Drošība.....	79
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana.....	80
10.Operatora izvēlne	81
11.Galerija	82
12.Multivide.....	83
Kamera.....	83
Fotografēšana	83
Videoklipa ierakstīšana.....	84
Ierakstītājs.....	84
Skaņas ierakstīšana	84
Iespējas pēc ierakstīšanas.....	85

13. Rācījsaziņa.....	86
Rācījsaziņas izvēlne	86
Savienojuma izveide ar rācījsaziņas pakalpojumu un atvienošana no tā	87
Rācījzvana veikšana un saņemšana	88
Rācījsaziņas uzaicinājuma zvans.....	88
Zvanišana grupai	89
Zvanišana vienai personai	90
Rācījsaziņas zvana saņemšana.....	90
Atzvanišanas pieprasījumi	91
Atzvanišanas pieprasījuma sūtīšana.....	91
Atbildēšana uz atzvanišanas pieprasījumu.....	92
Atzvanišanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana.....	92
Privāta kontakta pievienošana.....	92
Grupu izveide un uzstādīšana	93
Grupas pievienošana	94
Aicinājuma saņemšana.....	95
Rācījsaziņas uzstādījumi	95
14. Plānotājs.....	97
Modinātājs.....	97
Modinātāja signāla izslēgšana	97
Kalendārs	97
Kalendāra piezīmes izveide	98
Piezīmes signāls.....	98
Uzdevumi	99
Piezīmes.....	99
Seifs.....	100
Piekļuve seifa izvēlnei.....	100
Seifa profila izveide.....	101
Seifa uzstādījumi.....	102

Iepirkšanās	102
Sinhronizācija	103
Servera sinhronizācija	103
Servera sinhronizācijas uzstādījumi	104
Sinhronizācija ar datoru	105
Datora sinhronizācijas uzstādījumi	105
15.Programmas	106
Spēles un programmas	106
Spēļu un programmu ielāde	107
Spēļu uzstādījumi	107
Atmiņas stāvoklis	107
Kalkulators	108
Atpakaļskaitīšanas taimeris	108
Hronometrs	109
16.Web	111
Pārlūka uzstādīšana	111
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	112
Lapu pārlūkošana	113
Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus	113
Iespējas pārlūkošanas laikā	113
Tiešā zvanišana	114
Attēlojuma uzstādījumi	114
Sikfaiļi	115
Skripti drošā savienojumā	115
Grāmatzīmes	115
Grāmatzīmes saņemšana	116
Failu ielāde	116
Pakalpojumu iesūtne	117

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi	117
Kešatmiņa	118
Pārlūka drošība.....	118
Drošības modulis.....	118
Sertifikāti.....	119
Ciparparaksts.....	120
17.SIM pakalpojumi	122
18.Savienojums ar datoru	123
PC Suite.....	123
Pakešdati, HSCSD un CSD	123
Datu sakaru lietojumprogrammas.....	124
19.Informācija par akumulatoriem	125
Uzlādēšana un izlādēšana	125
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	126
APKOPE UN GLABĀŠANA	129
Papildinformācija par drošību.....	131
Alfabētiskais rādītājs.....	136

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

levērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens moblais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJiet SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.



KVALIFICĒTA APOKE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklos. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlnu nosaukumos, izvēlnu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu lietot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., īsziņas, multizīņas, e-pastu, ar dalības informāciju papildinātus kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, kā arī saturu un

programmu lejupielādi un sinhronizāciju ar attālo interneta serveri, tiklām jādorošina šīs tehnoloģijas.

■ Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, tērzēšanas ziņas, SMS e-pasts, balss frāzes, kalendārs un piezīmes. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot daudz SMS e-pasta ziņu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., kontaktiem, īsziņām, tērzēšanas ziņām un SMS e-pasta ziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus tai atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Glabāriet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni, modinātāju un iebūvētu kameru. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Multiziņas. Sk. [Multiziņas \(MMS\)](#) 40. lpp.
- Tērēšanas ziņas. Sk. [Tērēšana](#) 44. lpp.
- E-pasts. Sk. [E-pasta programma](#) 50. lpp.
- *Dzirdami signāli*, lai akumulatora un tīkla statusu varētu noteikt, izmantojot skaņas signālus. Sk. [Personiskie īsceļi](#) 70. lpp.
- Ar dalības informāciju papildināti kontakti. Sk. [Mana dalība](#) 63. lpp.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Sk. [Pakešdati \(EGPRS\)](#) 76. lpp.
- Rācijsaziņa. Sk. [Rācijsaziņa](#) 86. lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition, J2MEŽ. Sk. [Programmas](#) 106. lpp.
- XHTML pārlūks. Sk. [Web](#) 111. lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda mainīšanu un koda pieprasījuma uzstādīšanu tālrunī sk. [Drošība 79](#). lpp.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskās identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. [Drošība 79](#). lpp.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 118](#). lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 120](#). lpp.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. *Drošība* 79. lpp.

Seifa kods

Seifa kods (4– 8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu seifa pakalpojumiem. Plašāku informāciju sk. *Seifs* 100. lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam, vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā <www.nokia.com/support>.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums *Ievadiet uzstādījumu PIN*;*,* ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi vēl nav saglabāti, šie

uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izvest**.

Kā rediģēt uzstādījumus, sk. [Konfigurācija 78](#). lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, sk. attiecīgo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā atrodama informācija par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu izmantošanu. Ja ir jāsaazinās ar klientu apkalpošanas centru, iepazīstieties ar Nokia vietējo kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia apkopes servisa atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Darba sākšana


■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.


Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


1. Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1) un bīdiet aizmugurējo vāciņu virzienā uz tālruņa lejasdaļu (2). Kad aizmugurējais vāciņš ir atbrīvots, noņemiet to no tālruņa.

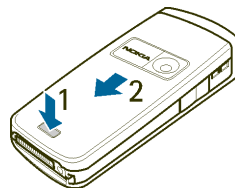


2. Izņemiet akumulatoru, ceļot to uz augšu, kā parādīts attēlā. Ievietojiet SIM karti SIM kartes turētājā, līdz tā nofiksējas vietā. Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

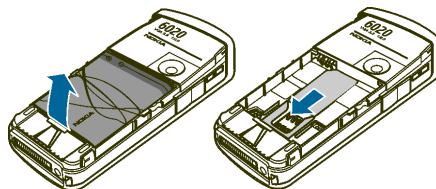


3. Lai izņemtu SIM karti, nospiediet SIM kartes atbrīvotāju (1) un bīdiet SIM karti virzienā uz tālruņa augšdaļu (2).

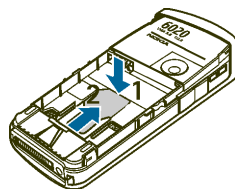

4. Novietojiet akumulatora kontaktus pret tālruņa zeltītajiem kontaktiem. Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā.

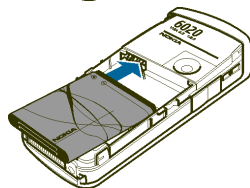

5. Novietojiet aizmugurējo vāciņu tālruņa aizmugurē (1) tā, lai virs aizmugurējā vāciņa paliktu aptuveni 3 mm sprauga. Bīdiet aizmugurējo vāciņu uz augšu virzienā uz tālruņa augšdaļu, lai to nofiksētu (2).

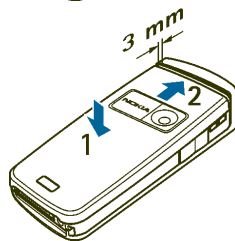

■ Akumulatora uzlādēšana




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citu veidu akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju ACP-7 un ACP-12.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktlīdzu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.



Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja un akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru ar lādētāju AC-12, nepieciešamas aptuveni 1 stunda un 20 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet ieslēgšanas taustiņu.


Ja tālrunī tiek prasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties **Labi**.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztīkšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

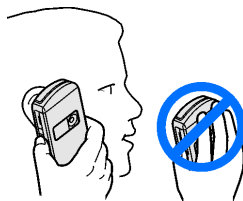

■ Siksnīņa


Izveriet siksnīņu, kā parādīts attēlā, un nostipriniet to.

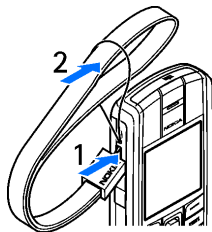


2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

- Ieslēgšanas taustiņš (1)
- Pie auss liekamā daļa (2)
- Skaļrunis (3)
- Skaļuma regulēšanas taustiņi (4)
- Rācijsaziņas un balss ierakstītāja aktivizēšanas taustiņš (5)
- Kreisais, vidējais un labais izvēles taustiņš (6)
- Piecvirzienu kursorsvira (7)
- Zvanišanas taustiņš (8)
- Beigu taustiņš (9)
- Tastatūra (10)
(atšķiras atkarībā no reģiona)
- Lādētāja savienotājs (11)
- Pop-Port™ savienotājs (12)

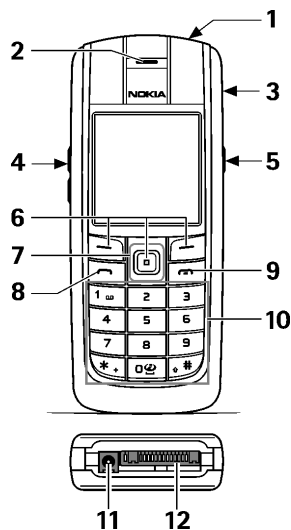


- Infrasarkanais (IS) ports (13)
- Kameras objektīvs (14)

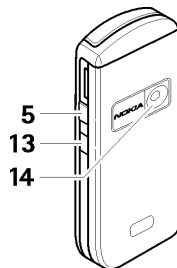

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (1)
- Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums jūsu pašreizējā atrašanās vietā (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase** (4).
- Vidējais izvēles taustiņš ir **Izvēlne** (5)
- Labais izvēles taustiņš ir **Vārdi** (6) vai cits īsceļš uz izvēlētu funkciju. Sk. [Personiskie īsceļi 70](#). Ipp. Taustiņam var būt operatora piešķirts nosaukums, lai piekļūtu operatora Web vietai.

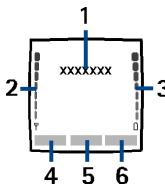

Personisko īsceļu saraksts

Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase**.

Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **Izlase**. Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Izvēlēties iesp.** Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izmestu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

Lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju un **Pārviēt** un vietu, kurp tā jāpārvieto.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.


Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.

Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.

Izmantojiet kursorsviru kā īsceļu. Nospiediet kursorsviru pa labi, lai piekļūtu rāciji ziņai (ja tā ir pieejama) vai kalendāram; pa kreisi, lai sāktu rakstīt īsziņu; uz augšu, lai aktivizētu kameru, un uz leju, lai piekļūtu kontaktu sarakstam.

Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, enerģijas taupīšanas nolūkā displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru taustiņu.



Indikatori



Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas vai multiziņas. Sk. [Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to 39.](#) lpp. vai [Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to 42.](#) lpp.



Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. [Zvanu arhīvs 58.](#) lpp.



Tālrunis ir savienots ar tērzēšanas pakalpojumu un pieejamības statuss ir attiecīgi tiešaiste vai bezsaiste. Sk. [Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu 45.](#) lpp.



Ir saņemta viena vai vairākas tērzēšanas ziņas un izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu. Sk. [Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu 45.](#) lpp.



Tālruņa tastatūra ir bloķēta. Sk. [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\) 28.](#) lpp.



Tālrunis nesignalizē par ienākošo zvanu vai īsziņu, ja *lenākošā zvana signāls ir izslēgts* un *īsziņas signāla tonis ir izslēgts*. Sk. [Signāli 70.](#) lpp.



Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Sk. [Modinātājs 97](#). lpp.



Ja ir izvēlēts EGPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un ir pieejams EGPRS pakalpojums, šis indikators tiek parādīts displeja kreisajā augšējā stūrī. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 76](#). lpp.



Šis indikators tiek rādīts displeja kreisajā augšējā stūrī, ja ir izveidots EGPRS savienojums. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 76](#). lpp. un [Lapu pārlūkošana 113](#). lpp.



EGPRS savienojums tiek aizturēts, piem., ja EGPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.



Ir aktivizēts skaļrunis; sk. [Iespējas sarunas laikā 31](#). lpp.



Ir atļauti zvani tikai slēgtai lietotāju grupai. Sk. [Drošība 79](#). lpp.



Ir pievienotas austiņas vai brīvroku ierīce.



Ir pievienota induktīvā saite vai mūzikas statīvs.



Ir aktivizēts vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties *Izvēlne* un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties *Atbloķēt* un nospiediet taustiņu *.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju *Automātiskais taustiņslēgs* sk. *Tālrunis 73*. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvanu funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (raktzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, atrodi vārdu vai tālruņa numuru katalogā *Kontakti*; sk. *Kontakta meklēšana 60*. lpp. Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu pēdējo 20 numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt, gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam (**2–9**) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. *Ātrie zvani 66*. lpp. Piezvaniet uz numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanīšana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. nodaļas *Zvani* sadaļu *Ātrā zvanīšana* 72. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties *Kluss*.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, sk. *Zvani* 72. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā izmantojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties *iespēja* un kādu no šīm iespējām:

Sarunas iespējas ir *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofoni*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Ierakstīt*, *Slēgt tastatūru*, *Aut. skaļums iesl.* vai *Aut. skaļums izsl.*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* un *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Piev. konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, kā arī šīs:

Sūtīt DTMF – lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.

Pārsūtīt – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos.

Konference – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt ne vairāk kā piecas personas.

Privāta saruna – lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņas) var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1 – 9) tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Ievadot tekstu ar jutīgās ievades metodi, displeja kreisajā augšējā stūrī tiek parādīts , bet ar tradicionālo ievades metodi – . Rakstzīmju reģistru norāda **abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu rakstzīmju reģistru un teksta ievades režīmu, nospiediet #. **123** norāda ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

■ Uzstādījumi

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespēja** > *Rakstītš. valoda*. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā iekļautajām valodām.

Izvēlieties **iespēja** > *Vārdnīca ieslēgta*, lai uzstādītu jutīgo teksta ievadi, vai *Vārdnīca izslēgta*, lai uzstādītu tradicionālo teksta ievadi.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade darbojas ar iebūvētas vārdnīcas palīdzību, kurai ir iespējams pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, apstipriniet to, nospiežot **0**, lai pievienotu atstarpi, vai nospiežot kursorsvīru. Nospiediet kursorsvīru pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet ***** vai izvēlieties **iespēja > Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda tiek parādīta **"?"**, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un nospiediet kursorsvīru pa labi, lai to apstiprinātu. Uzrakstiet vārda beigu daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**1–9**) tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt.

Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Tālruna valoda* izvēlētās valodas; sk. *Tālrunis 73*. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai nospiediet kursorsviru un ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotajām pieturzīmēm un speciālajām rakstzīmēm var piekļūt, nospiežot taustiņu **1**.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni, lietojot kursorviru, un izvēlieties apakšizvēlni, piem., *Uzstādījumi*. Kā mainīt izvēlņu skatu, sk. nodaļas **Displejs** sadaļā *Izvēlņu skats* 71. lpp.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvanu uzstādījumi*.
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir vēl citas apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņas



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Sūtot ziņas, tālrunī var tikt parādīts teksts "*Ziņa nosūtīta*". Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.



Piezīme. Ziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās ziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām, kurās var būt attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaģlabā ziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 54.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu

valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas norāda pieejamo rakstzīmju skaitu. Piem., 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņu**.
2. Ievadiet ziņu. Sk. **Teksta ievadīšana 33**. Ipp. Kā ziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, sk. **Veidnes 39**. Ipp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Grafiskās īsziņas vai no vairākām daļām sastāvošas ziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.



Piezīme. Grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko īsziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemamo ierīces.

Ziņas sūtīšanas iespējas

Kad ir uzrakstīta ziņa, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt. iespējas** > **Sūtīt daudziet**, lai ziņu nosūtītu vairākiem adresātiem. Izvēlieties **Sūtīt kā e-pastu**, lai ziņu nosūtītu kā SMS e-pasta ziņu (tīkla pakalpojums). Izvēlieties **Sūtīšanas profils**, lai izmantotu iepriekš definētu ziņu profilu. Kā definēt ziņu profilu, sk. **Īsziņas un SMS e-pasts 54**. Ipp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona  tiek parādīta, kad ir saņemta īsziņa vai SMS e-pasta ziņa. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām mapē *lesūtne*.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *lesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsiet. Nelasītu ziņu apzīmē .

2. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** un izdzēsiet vai pārsūtiet ziņu, rediģējiet to kā īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārdēvējiet to, pārvietojiet uz citu mapi vai arī apskatiet vai izmantojiet ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz tālruna kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*, skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņu*, *Multizīņu* vai *Zibziņa*. Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu.
4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** > **Labi**.

Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes , un attēlu veidnes , ko var izmantot teksta vai grafiskajām īsziņām, kā arī SMS e-pasta ziņām.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Veidnes*.

Saglabāto ziņu mape un Manas mapes

Lai sakārtotu savas ziņas, dažas no tām var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas* vai pievienot jaunās mapes, kas paredzētas ziņām. Lasot ziņu, izvēlieties **lespēja** > **Pārvietot** > mapi, uz kuru jāpārvieto ziņa > **Paņemt**.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Manas mapes*. Lai pievienotu mapi, ja neviena mape vēl nav saglabāta, izvēlieties **Pievien**. Pretējā gadījumā izvēlieties **lespēja** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu mapi, izvēlieties dzēšamo mapi un **lespēja** > *Dzēst mapi*.

■ Multiziņas (MMS)

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrūnis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt notiekošās sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā norādīt multiziņu uzstādījumus, sk. [Multiziņas 54.](#) lpp. Informāciju par multiziņu pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > *Izveidot ziņu* > *Multiziņu*.

2. Ievadiet ziņu. Sk. [Teksta ievadīšana 33.](#) lpp.

Lai ieliktu failu, izvēlieties **iespēja** > *ielikt* un kādu no šīm iespējām:

Attēls, Skaņas klips vai *Videoklips* – lai ieliktu failu no mapes *Galerija*.

Ar *Jauns skaņas klips* tiek atvērta programma *Balss ieraksti*, lai izveidotu jaunu ierakstu, ko pievienot ziņai.

Slaidi – lai ziņā ievietotu slaidu. Ar šo tālrūni var sūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti un vienu skaņas klipu. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem var atvērt, izvēloties **iespēja** > *lepriekš. slaidis, Nākamais slaidis* vai *Slaidu saraksts*. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **iespēja** > *Slaida ilgums*. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **iespēja** > *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

Vizītkarte vai *Kal. piezīme* – lai ziņā ieliktu vizītkarti vai kalendāra piezīmi.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: *Dzēst*, lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, *Dzēst tekstu, Apskatīt* vai *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Citas iespējas* ir pieejamas šādas papildiespējas: *Ielikt kontaktu, Ielikt numuru, Ziņas detaļas* un *Redīgēt tēmu*.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Tālruņa numurs, E-pasta adrese* vai *Daudziem*.
4. Izvēlieties saturu sarakstā vai ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai arī atrodiet to katalogā *Kontakti*. Izvēlieties **Labi**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Kamēr tiek sūtīta multizīņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja multizīņu neizdodas nosūtīt, tālrunis vairākas reizes atkārtos sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, zīņa paliek mapē *Izsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ja izvēlaties *Saglabāt nosūtītās zīņas* > *Jā*, nosūtītā zīņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās zīņas*. Sk. [Multizīņas 54.](#) lpp.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot zīņas. Multizīņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multizīņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad zīņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multizīņa*.

1. Lai lasītu zīņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai zīņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu zīņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Zīņas* > *Iesūtne*. Simbols  zīņu sarakstā apzīmē nelasītu zīņu. Izvēlieties apskatāmo zīņu.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā zīņas pielikuma.

Lai apskatītu visu zīņu, ja saņemtā zīņa satur prezentāciju, noklausītos skaņas klipus vai noskatītos videoklipus, izvēlieties **Atskaņot**.

Lai pietuvinātu attēlu, izvēlieties **ļespēja** > *Objekti* > izvēlieties attēlu > **Tuvināt**. Lai apskatītu vizītkarti, kalendāra piezīmi vai atvērtu motīva objektu, izvēlieties *Pielikumi* > **Atvērt**.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **ļespēja** > *Atbildēt* > *Ļsziņu, Multiziņu* vai *Zibziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Atbildes ziņu var nosūtīt tikai tai personai, no kuras esat saņēmis šo ziņu.

Izvēlieties **ļespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Ziņu mapes

Tālrūnis saņemtas multiziņas saglabā mapē *ļesūtne*. Vēl nenosūtītās multiziņas tiek pārvietotas uz mapi *ļzsūtne*. Multiziņas, ko vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Saglabātās ziņas*. Nosūtītās multiziņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*, ja uzstādījumam *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir izvēlēta vērtība *Jā*. Sk. *Multiziņas* 54. lpp.

■ Pilna atmiņa

Ja esat saņēmis jaunu Ļsziņu, bet ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un tiek parādīts ziņojums *Ļsziņu atmiņa pilna; izdzēsiet ziņas*. Izvēlieties **Nē** un izdzēsiet dažas ziņas no mapes. Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **ļziēt** > **Jā**.

Ja ir saņemta jauna multiziņa, bet ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums *Multiziņu atmi-ņa ir pilna. Sk. gaidošo ziņu..* Lai apskatītu gaidošo ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai varētu saglabāt gaidošo ziņu, atbrīvojiet atmiņu, izdzēšot vecās ziņas. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt ziņu.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kuras saņemot ir redzamas nekavējoties.

Ziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**. Uzrakstiet ziņu. Maksimālais zibziņas garums ir 70 rakstzīmes. Lai ievietotu ziņā mirgojošo tekstu, iespēju sarakstā izvēlieties **Iespēja** > **Ielikt mirg. rakstz.**, šādi uzstādot marķieri. Teksts pēc marķiera mirgo, līdz tiek ievietots otrs marķieris.

Ziņas saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no pašreizējās ziņas izņemtu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi, izvēlieties **Iespēja** > **Lietot detaļu**. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā ziņa jāsaglabā.

■ Tērzēšana

Tērzēšana (tikla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana lietotājiem tiešsaistē.

Tērzēšanas pakalpojumu var izmantot tikai pēc tam, kad tas ir abonēts. Lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un cenas, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas **Piekluve izvēlnei** sadaļā *Savien. uzstād.* 45. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Atkarībā no tikla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora enerģiju, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Piekluve izvēlnei

Lai piekļūtu izvēlnei, vēl esot bezaistē, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Tērzēšana*. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.

Saglabātās sar. — lai apskatītu, dzēstu vai pārdēvētu tērzēšanas sesijas laikā saglabātās sarakstes.

Savien. uzstād. — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus.

Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērzēšana*, aktivizējiet tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties*.

Tērzēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumu var startēt dažādos veidos.

Sarunas — lai aktīvas tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jaunās un lasītās tērzēšanas ziņas vai uzaicinājumus uz tērzēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai uzaicinājumam un izvēlieties **Atvērt**, lai to izlasītu.

 apzīmē nelasītas, bet  — lasītas grupu ziņas.  apzīmē nelasītas, bet  — lasītas tērzēšanas ziņas.

 apzīmē uzaicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Tērzēš. kontakti — lai apskatītu pievienotos kontaktus. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērzēt, un nospiediet **Tērzēt** vai **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakts. Kā pievienot kontaktus, sk. **Tērzēšanas kontakti** 49. lpp.

Tālruņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē kontaktu tiešsaistē, bet simbols  — kontaktu bezsaistē. Simbols  apzīmē bloķētu kontaktu. Simbols  apzīmē kontaktu, kuram ir nosūtīta jauna ziņa.

Grupas > Publiskās grupas — lai atvērtu tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu tērzēšanu ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien.** Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Kā izveidot privātu grupu, sk. **Grupas** 49. lpp.

Meklēt > *Lietotāji* vai *Grupas* – lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties *Grupas*, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties *ļespēja* > *Tēzēt* vai *Pievien. grupai*.

Kā sākt saraksti no kataloga *Kontakti*, sk. *Abonēto vārdu apskate* 65. lpp.

Uzaicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns uzaicinājums, tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*.

Lai to lasītu, izvēlieties *Lasīt*. Ja ir saņemti vairāki uzaicinājumi, ritiniet līdz vajadzīgajam un izvēlieties *Atvērt*. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties *Pieņemt* un ievadiet segvārdu; lai atteiktu vai izdzēstu uzaicinājumu, izvēlieties *ļespēja* > *Atteikt* vai *Dzēst*.

Ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemat jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties *Lasīt*. Ja esat saņēmis vairākas ziņas, ritiniet līdz vajadzīgajai un izvēlieties *Atvērt*.

Aktīvās sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē *Tērzēšana* > *Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kuras nav sarakstā *Tēzēš. kontakti*, tiek

parādīts sūtītāja ID. Lai jauno kontaktu saglabātu tālruņa atmiņā, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kont.*

Dalība sarakstē

Lai pievienotos tērzēšanas sesijai vai to sāktu, izvēlieties **Rakstīt**. Uzrakstiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai nosūtītu ziņu. Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties **Mani uzstādījumi**.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties **Pieejamība** > **Pieejams visiem**.

Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties **Pieejamība** > **Pieejams kontakt.**

Lai tiktu rādīts statuss, ka atrodaties bezsaistē, izvēlaties **Pieejamība** > **Nepieejams**.

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu,  norāda, ka esat tiešsaistē, bet  — ka neesat pieejams pārējiem.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktpersonas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties **lešpēja** > *Piev. kontaktu*, vai, ja nav pievienots neviens kontakts, izvēlieties **Pievien.** Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli, Meklēt serverī, Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam un sāciet saraksti, izvēloties **Tērzēt** vai **lešpēja** > *Kontaktinfo, Bloķēt kontaktu* vai *Atbloķēt kontaktu, Piev. kontaktu, Noņemt kontaktu, Mainīt sarakstu, Kopēt serverī*, vai *Pieejamības paziņ.*

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* > *Tērzēš. kontakti* vai arī pievienojieties sarakstei vai sāciet jaunu. Ritiniet līdz kontaktpersonai, no kuras sūtītās ziņas ir jābloķē, un izvēlieties **lešpēja** > *Bloķēt kontaktu* > *Labi*.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktpersonai, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties *Atbloķēt*.

Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarakstes laikā. Grupas tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī.

Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Varat atzīmēt ar grāmatzīmēm publiskās *Grupas*, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Publiskās grupas*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērēt, un izvēlieties *Pievien*. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu, ko izmantosit šai grupai. Lai izdžestu grupu no grupu saraksta, izvēlieties *Iespēja* > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* > *Meklēt grupas*. Grupi var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātas grupas

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko izmantosit. Kontakti sarakstā atzīmējiet privātas grupas dalībniekus un uzrakstiet uzaicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis nodrošina POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāizveido jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.

- Informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18.](#) lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 78.](#) lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**. Sk. [E-pasts 56.](#) lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Izv. e-pastu**.
2. Izvēlieties **Labot**, lai ievadītu adresāta e-pasta adresi un tēmu.
3. Izvēlieties **Iespēja** > **Ziņu redaktors**, lai ievadītu ziņas tekstu.
4. Izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai piekļūtu e-pasta programmai, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts**.
2. Lai ielādētu uz jūsu e-pasta kontu nosūtītās e-pasta ziņas, izvēlieties **Ielādēt**.
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē **Izsūtne**, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt un ielādēt**.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē **Saņemtās ziņas**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.
 apzīmē nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Saņemtās ziņas** un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Origināla teksts** vai **Tukšs ekrāns**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespēja** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

Iesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē **Saņemtās ziņas**. **Citas mapes** ietver šādas mapes: **Melnraksti** nepabeigto e-pasta ziņu saglabāšanai, **Arhīvs** e-pasta ziņu kārtošanai un saglabāšanai, **Izsūtne** nenosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai un **Nosūtītās ziņas** nosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai.

E-pasta ziņu dzēšana

Lai izdzēstu e-pasta ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Iespēja** > **Dzēst ziņas**. Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Jā**. Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties **Visas ziņas** un nospiediet **Jā**. Ievērojiet, ka, izdzēšot e-pasta ziņas no tālruņa, tās netiek izdzēstas no e-pasta servera.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Balss ziņas** > **Noklausīties balss ziņas**. Lai ievadītu, meklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Balss pastkastes numurs**.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Infoziņas**. Izmantojot šo tīkla pakalpojumu, no pakalpojumu sniedzēja var saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Pakalp. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Dzēst ziņas* un mapi, no kuras jādzēš ziņas. Izvēlieties *Jā*. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās. Vēlreiz izvēlieties *Jā*.

■ Ziņu uzstādījumi

Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Sūtīšanas profils — ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kas jāmaina.

Var būt pieejamas šādas iespējas: *Īsziņu centra numurs* (nodrošina pakalpojumu sniedzējs), *Ziņas sūtīt kā, Īsziņas derīgums, Pamatadresāta numurs* (īsziņas) vai *E-pasta serveris* (e-pasts), *Piegādes atskaites, Lietot pakešdatus, Atbilde pa to pašu centru* (tīkla pakalpojums) un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*.

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — uzstādiet tālruni nosūtītās īsziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

Multiziņas

Ziņu uzstādījumi nosaka multiziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **Multizīņas** un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > **Jā** – uzstādiet tālruni nosūtītās multizīņas saglabāt mapē **Nosūtītās ziņas**.

Piegādes atskaite – pieprasiet tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Samazināt attēlu – norādiet attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multizīņā.

Noklusētais slaida ilgums – norādiet multizīņu slaidu rādīšanas standarta laiku.

Atļaut multizīņu saņemšanu > **Jā** vai **Nē** – multizīņu saņemšanai vai bloķēšanai. Ja izvēlaties **Mājas tīklā**, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.

Ienākošās multizīņas > **Ielādēt**, **Ielādēt manuāli** vai **Noraidīt** – automātiskai multizīņu saņemšanai, manuālai ielādēšanai pēc apstiprinājuma vai multizīņu saņemšanas atteikšanai.

Konfigurācijas uzstādījumi > **Konfigurācija** – tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņapmaiņas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** Izvēlieties **Konts** un multivides ziņapmaiņas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Atļaut reklāmas – reklāmu saņemšanai vai to saņemšanas aizliegšanai. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas **Atļaut multizīņu saņemšanu** uzstādījums ir **Nē**.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 78](#). lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne > Ziņas > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas](#) un kādu no šīm iespējām:

[Konfigurācija](#) — izvēlieties kopu, ko aktivizēsīt.

[Konts](#) — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

[Mans vārds](#) — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

[E-pasta adrese](#) — ievadiet e-pasta adresi.

[Iekļaut parakstu](#) — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

[Atpakaļadrese](#) — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.

[SMTP lietotājevārds](#) — ievadiet vārdu, ko izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

[SMTP parole](#) — ievadiet paroli, ko izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

[Rādīt termināļa logu](#) — izvēlieties [Jā](#), lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

[Ienākošā servera tips](#) — izvēlieties [POP3](#) vai [IMAP4](#) atkarībā no izmantotās e-pasta sistēmas veida. Ja tiek nodrošināti abi veidi, izvēlieties [IMAP4](#).

[Ienākošā pasta uzstādījumi](#) — izvēlieties POP3 vai IMAP4 pieejamās iespējas.

Burtu lielums

Lai mainītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties **lvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi* > *Burtu lielums*.

■ Ziņu skaitītājs

Izvēlieties **lvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu skaitītājs*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesenajiem sakariem.

7. Zvanu arhīvs



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto, saņemto un veikto zvanu tālrunu numurus, ziņu adresātus, kā arī sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

■ Pēdējo zvanu saraksti

Ja izvēlnē *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri* izvēlaties **iespēja**, varat apskatīt zvana laiku, rediģēt, apskatīt vai izsaukt reģistrēto tālrunu numuru, saglabāt numuru atmiņā vai izdzēst to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties *Nodzēst pēdējo zvanu sarakstus*.

■ Skaitītāji un taimeri



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Zvanu arhīvs* > *Sarunu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu savie-nojuma taimeris*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesenajiem sakariem.

■ Atrašanās vietas noteikšanas informācija

Daži tīkli nodrošina atrašanās vietas noteikšanas pieprasījumus (tīkla pakalpojums). Funkcija *Vietas noteikšana* ļauj apskatīt no tīkla operatora saņemtos atrašanās vietas noteikšanas pieprasījumus. Lai abonētu pakalpojumu un vienotos par atrašanās vietas informācijas piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Zvanu arhīvs* > *Vietas noteikšana* > *Atraš. vietu žurn.*, lai apskatītu saņemto atrašanās vietas noteikšanas pieprasījumu sarakstu.

8. Kontakti



Vārdus un tālrunu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Meklēt*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

■ Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana

Vārdi un tālrunu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Piev. jaunu kont.* Ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

■ Numuru, teksta vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādu veidu tālrunu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā galvenais. Uz to norāda rāmis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamajai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties *Detaļas* > *Iespēja*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Pievienot numuru* un vienu no numura veidiem.

Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties *Iespēja* > *Mainīt tipu*.

Lai pievienotu datus, izvēlieties *Pievienot detaļu* un datu veidu.

Lai pievienotu attēlu, izvēlieties *Pievienot attēlu* un attēlu no mapes *Galerija*.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. *Mana dalība 63*. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties *Iespēja* > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties *Kontakti* > *Kopēt*. Vārdus un tālrunu numurus var kopēt no tālruņa kontaktu atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruna numuru.

■ Kontakta datu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties **Detaļas** un ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.
2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*.
ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu vai to datu dzēšana

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta ierakstu vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet kontaktu un izvēlieties vajadzīgos datus > **Iespēja** > *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

Lai izdzēstu visus tālruna vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to datus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst kontaktu* > *Pa vienam* vai *Dzēst visu* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kas nodrošina standartu vCard, kā arī no tādas saņemt.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Iespēja** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multiziņu*, *Ar īsziņu* vai *Infrasarkanais*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet > Jā**.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un personisku logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes **Kontakti** sarakstā **Abonētie vārdi**. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kurš arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. **Konfigurācija 78**. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem lietotājiem.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Mana dalība** un kādu no šīm iespējām:

Savienojums ar 'Mana dalība' vai **Atvienoties no pakalpojuma** – lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

Skatīt manu dalību — lai apskatītu uzstādījuma *Privātā dalība* un *Publiskā dalība* statusu.

Rediģēt manu dalību — lai mainītu savu dalības statusu. Izvēlieties *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt*.

Mani kontakti > *Pašreiz. kont.*, *Privātais sar.* vai *Bloķēto sar.*

Uzstādījumi > *Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež.*, *Sinhronizēt ar profiliem*, *Savienojuma veids* vai *Dalības uzstādījumi*.

■ Abonētie vārdi

Varat izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju var apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamajai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savienojums ar 'Mana dalība'*.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien.** Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. [Kontakta meklēšana 60.](#) lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties sniegt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:

,  vai  norāda, ka persona ir vai nu pieejama, aizņemta, vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētās kontaktpersonas datus, vai arī izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*, *Tērzēt*, *Sūtīt ziņu*, *Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu kontakta abonēšanu, sarakstā *Kontakti* izvēlieties kontaktu un pēc tam **Detaļas** > lietotāja ID > **Iespēja** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Sk. [Abonēto vārdu apskate 65.](#) lpp.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai.

Kontaktu skats — lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto atmiņas apjomu.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties *Piešķirt* vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **iespēja** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt**, vārdu un pēc tam numuru, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas *Zvani* sadaļu *Ātrā zvanišana* 72. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvani taustiņus, sk. *Ātrie zvani* 30. lpp.

■ Izsaukums ar balsi

Tālruņa zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram.

Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piem., personas vārds.

Pievienojamo balss frāžu skaits ir ierobežots.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.

- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiet vai kopējiet tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosit balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

1. Atrodiet kontaktu, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Izvēlieties **Detāļas**, ritiniet līdz vajadzīgajam tālruņa numuram un izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot frāzi**.
3. Izvēlieties **Sākt** un skaidri izrunājiet vārdus, kas jāsaglabā kā balss frāze. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.

Aiz katalogā **Kontakti** saglabāta tālruņa numura ar balss frāzi tiek parādīts simbols

Lai pārbaudītu balss frāzes, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Balss frāzes**. Ritiniet līdz kontaktam ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

Zvanīšana, izmantojot balss frāzi

Ja kāda tālruņa programma, izmantojot GPRS savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi. Tālrunis atskaņo atpazīto balss frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numuru izsaukšanu ar balsi.

■ Pakalpojumu numuri

Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs ir saglabājis pakalpojumu numurus SIM kartē. Šīs izvēlnes tiek parādītas tikai tad, ja tās nodrošina SIM karte.

■ Mani numuri

Lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālruņu numurus, ja tie ir saglabāti SIM kartē, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mani numuri*.

■ Zvanītāju grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Zvanītāju grupas*, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruna signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profili* un profilu.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties *Aktivizēt*.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties *Personalizēt*. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties *Mana dalība* > *Mana pieejamība* vai *Mana dalības ziņa*. Izvēlne *Mana dalība* ir pieejama, ja funkcijas *Sinhronizēt ar profiliem* uzstādījums ir *ieslēgts*. Sk. *Mana dalība* 63. lpp.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties *Ierobežot* un uzstādiet beigu laiku, kad profila uzstādījums jāatceļ. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kam nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvs ietver vairākus tālruna personalizācijas elementus, piem., fona attēlu, ekrānsaudzētāju, krāsu shēmu un zvana signālu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Sk. *Failu ielāde* 116. lpp.

■ Signāli

Varat mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Signāla uzstādījumi* > *Ienākošā zvana signāls*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais signāls*, *Rācijsaziņas uzstādījumi*, *Īsziņas signāla tonis*, *Tērzēšanas brīdinājuma signāls*, *Taustiņu toņi* un *Brīdinājuma toņi*.

Tādi paši uzstādījumi ir pieejami izvēlnē *Profilī*. Sk. *Profilī* 69. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemtat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Vīsi zvani* un izvēlieties *Atzīmēt*.

■ Personiskie īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, var ātri piekļūt bieži lietotām tālruna funkcijām. Lai pārvaldītu īsceļus, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Personīgie īsceļi* un kādu no šīm iespējām:

Labais izvēles taustiņš — lai sarakstā izvēlētos labā izvēles taustiņa funkciju. Sk. arī *Gaidīšanas režīms* 25. lpp. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne, iespējams, nav redzama.

Balss komandas — lai aktivizētu tālruņa funkcijas, pasakot balss frāzi. Izvēlieties mapi, ritiniet līdz funkcijai, kurai vēlaties pievienot balss frāzi, un izvēlieties **Pievien**. Simbols  apzīmē balss frāzi. Kā pievienot balss komandu, sk. *Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana* 67. lpp. Kā aktivizēt balss komandu, sk. *Zvanišana, izmantojot balss frāzi* 68. lpp.

Funkcijas, ko var aktivizēt, lietojot *Balss komandas*, ietver arī funkciju *Dzirdami signāli*, kas ļauj noteikt akumulatora vai tīkla stāvokli, izmantojot skaņas signālus (pīkstienus):

viens pīkstiens — zems līmenis

divi pīkstieni — samērā zems līmenis

trīs pīkstieni — samērā augsts līmenis

četri pīkstieni — augsts līmenis

cits signāls — nav tīkla pārklājuma

■ Displejs

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uztādījumi* > *Displeja uztādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Fona attēls > *Ieslēgts* — lai pievienotu fona attēlu, kas displejā jārada gaidīšanas režīmā. Lai norādītu attēlu, izvēlieties *Attēls* un attēlu no mapes *Galerija*. Lai lejupielādētu papildu attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

Ekrānsaudzētājs > *Ieslēgts* — lai aktivizētu ekrānsaudzētāju. Lai uztādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai norādītu ekrānsaudzētāja grafiku, izvēlieties *Attēls* un attēlu no mapes *Galerija*. Lai lejupielādētu papildu attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

Krāsu shēmas — lai mainītu krāsas kādam displeja elementam, piem., izvēlnes fona krāsu, kā arī signāla un akumulatora indikatoru stabiņu krāsas.

Izvēlieties *Izvēlņu skats*, lai uzstādītu, kā tālrunī jāparāda galvenā izvēlne.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir pelēkota. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

■ Laiks un datums

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Laika un datuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Pulkstenis — lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt pulksteni, regulētu pulksteni un izvēlētos laika joslu un laika formātu.

Datums — lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt datumu, uzstādītu datumu un izvēlētos datuma formātu un atdalītāju.

Datuma un laika pašregulācija (tīkla pakalpojums) — lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai.

■ Zvani

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Zvanu uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Automātiskā skaļuma kontrole — lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt skaļruņu skaļumu atbilstoši fona troksnim.

Pāradresācija (tikla pakalpojums) — lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas *Drošība* sadaļu *Zvanu lieguma pakalpojums* 79. lpp.

Ātrā atbilde > *ieslēgta* — lai atbildētu uz ienākošo zvanu, īsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu vai kreiso un labo izvēles taustiņu.

Automātisks pārzvans > *ieslēgts* — lai liktu tālrunim 10 reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.

Ātrā zvanišana > *ieslēgta* — lai aktivizētu ātro zvanišanu. Kā uzstādīt ātro zvanišanu, sk. *Ātrie zvani* 66. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > *Aktivizēt* — lai sarunas laikā tikls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana* 31. lpp.

Pārskats pēc zvana > *ieslēgts* — lai pēc katra zvana īsi parādītu sarunas aptuveno ilgumu un izmaksas (tikla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana (tikla pakalpojums) > *Jā, Nē* vai *Uzstāda tikls*.

Izejošo zvanu līnija (tikla pakalpojums) — lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šo iespēju.

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālruņa uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Tālruņa valoda — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu. Ja izvēlaties *Automātiski*, tālrunis uzstāda valodu atbilstoši SIM kartē norādītajai informācijai.

Atmiņas statuss — lai apskatītu, kāds ir brīvās un izmantotās atmiņas apjoms mapē *Galerija* un *Ziņas*.

Automātiskais taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *ieslēgts* un norādiet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Šūnas info parādīšana > ieslēgta — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

Sveiciens — lai ievadītu sveicienu, kas uz īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Operatora izvēle > Automātiski — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uztādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalpojumus — sk. *SIM pakalpojumi 122*. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunim jābūda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai izvēlētos, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo ieslēgšanas signāls.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgām ierīcēm, izmantojot infrasarkanā savienojumu. Varat definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Infrasarkanais savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis sūtītu un saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Varat nosūtīt uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt no tās datus, izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzerizstrādājumi.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS porti jābūt vērsti vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Infrasarkans**.

Lai deaktivizētu IS savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Infrasarkans**. Kad tālrunī tiek parādīts jautājums **Vai deaktivizēt infrasarkano portu?**, izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati (EGPRS)

Plašinātais vispārējais pakešu radiopakalpojums (Enhanced General Packet Radio Service — EGPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Tas ļauj bezvadu savienojuma režīmā piekļūt datiem tādos tīklos, kā internets.

Pakešdatus var izmantot tādas programmas kā multizīņas, pārlūks, rācijsaziņa, e-pasts, attālā sinhronizācija SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Lai noteiktu, kā jāizmanto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums**.

Izvēlieties uztādījumu **Pēc vajadzības**, lai programma nepieciešamības gadījumā izveidotu pakešdatu savienojumu. Līdzko programmas darbs tiks pārtraukts, savienojums tiks pārtraukts.

Izvēlieties uztādījumu **Pastāv. tiešsaiste**, lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu.

G norāda uz pakešdatu savienojumu.

Modema uztādījumi

Tālruni var savienot ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS vai datu kabeļa savienojumu, un izmantot to kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojamību ar pakešdatiem.

Lai norādītu uztādījumus savienojumiem no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uztādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts**, aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit, un izvēlieties

Redīgēt aktīvo piekļuves punktu. Izvēlieties *Piekļuves punkta aizstājvārds* un ievadiet pašlaik izvēlēto piekļuves punkta nosaukumu. Izvēlieties *Pakešdatu piekļuves punkts* un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name – APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu.

Iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. [PC Suite 123](#). lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Papildinājumu uzstādījumi*. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

Piederuma profils – lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce.

Automātiskā atbilde – lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

Gaismas – lai apgaismojums būtu pastāvīgi *Izslēgts*. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas.

*Aizdedzes detektors > **ieslēgts*** — lai tālrunis tiktu automātiski izslēgts aptuveni 20 sekundes pēc mašīnas aizdedzes izslēgšanas, ja tālrunis ir savienots ar pilno automašīnas komplektu.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multizīņas, attālā interneta servera sinhronizācija, dalība un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt manuāli. Tālrunī var glabāt līdz 20 pakalpojumu sniedzēju konfigurāciju uzstādījumus un tās var pārvaldīt ar šīs izvēlnes palīdzību.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18](#). lpp.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācijas uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfi-gurācijas uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusējuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespēja > Uzstādīt kā nokl.** Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Dzēst**.

Aktivizēt noklus. visās programmās — lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

leteicamais piekļuves punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **iespēja** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Person. konfigurācijas uzstādījumi — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **iespēja** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlētajā pakalpojuma veida. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **iespēja** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt.

Zvanu lieguma pakalpojums (tīkla pakalpojums) — lai ierobežotu tālruni ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju.

Slēgta lietotāju grupa (tīkla pakalpojums) — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums.

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties *Atmiņa*, lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainīt drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlņu uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties *Izvērle* > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus*. Ievadiet drošības kodu. Ievadiet un ielādētie dati (piem., katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālruņu numuri) netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtu pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Pakalpojumu iesūtne 117](#). lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafikām, attēliem, ierakstiem, videokliem, motīviem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapei pieejamās iespējas, izvēlieties mapi > **Iespēja**.

Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu failam pieejamās iespējas, izvēlieties failu > **Iespēja**.

12. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotoattēlus vai videoklipus. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus — 3GP formātā.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Tālrunis nodrošina fotografēšanas izšķirtspēju 640x480 pikseli. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Fotografēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** > **Uzņemt**. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē **Galerija** > **Fotoattēli**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai fotoattēlu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**. Lai mainītu kameras režīmu, nospiediet kursorsvīru pa kreisi vai pa labi.

Videoklipa ierakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**. Lai izvēlētos video režīmu, ritiniet pa kreisi vai labi un izvēlieties **ierakstīt**. Lai īslaicīgi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu – **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai apskatītu ierakstīto videoklipu, nospiediet **Atskaņot**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**. Tālrunis ierakstu saglabā mapē **Galerija** > **Videoklipi**.

■ Ierakstītājs

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentus 5 minūšu garumā.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots pakešdatu savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Balss ieraksti**.



Piezīme. Ja tālruņa izvēlnē nav pieejama rācīsaziņa, funkciju **Balss ieraksti** var aktivizēt arī, nospiežot rācīsaziņas taustiņu.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **ierakstīt**. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird klušu pīkstieni.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes **Galerija** mapē **Balss ier..**

Iespējas pēc ierakstīšanas

Izvēlieties *Izvēlne* > *Multivide* > *Balss ieraksti* > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties *Iespēja*, lai izmantotu kādu no iespējām, kas pieejama izvēlnē *Galerija* saglabātajiem failiem. Sk. *Galerija 82*. lpp.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties *Atkārtot pēdējo*.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties *Sūtīt pēdējo*. Ierakstu var nosūtīt, izmantojot IS vai MMS.

13. Rācivsaziņa



Rācivsaziņa (Push To Talk — PTT) mobilajā tīklā ir divvirzienu radio pakalpojums, kas pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācivsaziņa nodrošina tiešo balss saziņu. Lai izveidotu savienojumu ar rācivsaziņas pakalpojumu, nospiediet rācivsaziņas taustiņu.

Rācivsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Pēc zvana savienošanas, personai vai grupai, kurai zvanāt, nav jāatbild uz tālruņa zvanu. Dalībniekiem ir jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir dzirdējis zvanu.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācivsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācivsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. [Rācivsaziņas uzstādījumi 95](#). lpp.

Kad ir izveidots savienojums ar rācivsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācivsaziņas pakalpojums neizmanto parasto balss saziņu, tādēļ vairāki tradicionālie balss zvanu pakalpojumi (piem., balss pastaste) rācivsaziņas sakariem nav pieejami.

■ Rācivsaziņas izvēlne

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācivsaziņa*.

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu vai atvienotos no tā, izvēlieties *leslēgt rācijsaziņu* vai *lzlslēgt rācijsaziņu*.

Lai apskatītu saņemtos atzvanīšanas pieprasījumus, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*.

Lai apskatītu saglabāto rācijsaziņas grupu sarakstu, izvēlieties *Grupu saraksts*.

Lai apskatītu kontaktu sarakstu, kuriem esat pievienojis no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu sar.*

Lai tālrunī pievienotu jaunu rācijsaziņas grupu, izvēlieties *Pievienot grupu*.

Lai uzstādītu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties *Rācijsaz. uzstād.*

Lai uzstādītu nepieciešamos rācijsaziņas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties *Konfigur. uzstād.*

Lai atvērtu pārlūku un izveidotu savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja nodrošināto rācijsaziņas tīkla portālu, izvēlieties *Web*.

■ Savienojuma izveide ar rācijsaziņas pakalpojumu un atvienošanās no tā

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *leslēgt rācijsaziņu*.  norāda uz rācijsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācijsaziņas pakalpojuma. Ja tālrunī esat pievienojis grupas, varat automātiski pievienoties aktīvajām (*Noklusētā* vai *Klausīšanās*) grupām; gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētās grupas nosaukums.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācijsaziņu*.

■ Rācijzvana veikšana un saņemšana

Uzstādiet, lai tālrunis rācijsaziņas laikā izmantotu skaļruni vai klausuli.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, varat veikt vai saņemt uzaicinājuma zvanus, grupu zvanus vai privātus zvanus. Sarunu ar vienu personu sauc par tiešo zvanu.

Rācijsaziņas uzaicinājuma zvans

Lai veiktu rācijsaziņas uzaicinājuma zvanu, kontaktu sarakstā jāizvēlas vairāki rācijsaziņas kontakti. Adresāti saņem ienākošu zvanu. Lai piedalītos rācijsarunā, viņiem šis zvans ir jāpieņem. Uzaicinājuma zvans uz laiku izveido grupu, kurai dalībnieki pievienojas tikai zvana laikā. Pēc zvana pagaidu uzaicinājuma zvana grupa tiek izdēsta.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu sar.* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus uzaicinājuma zvanam.

Ikona aiz kontakta sarakstā norāda uz pašreizējo pieteikšanās statusu: 📞, 📞 vai 📞? norāda, ka persona ir pieejama, nepieejama vai viņš statuss nav zināms; 📞X norāda, ka pieteikšanās statuss nav pieejams. Pieteikšanās statuss ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. Lai mainītu abonētos kontaktus, izvēlieties *Iespēja* un pieejamo kontaktu iespēju sarakstā izvēlieties *Abonēt kontaktu* vai *Atcelt kont.*

abon., vai, ja ir jau atzīmēts viens vai vairāki kontakti, izvēlieties *Abon. atzīmētos* vai *Atcelt atzīm. abon.*

Īsi nospiediet rācijsaziņas taustiņu, lai sāktu uzaicinājuma zvanu. Atzīmētajiem kontaktiem tiek zvanīts, izmantojot rācijsaziņas pakalpojumu, un displejā tiek parādīti tie kontakti, kas ir pievienojušies sarunai. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu, lai runātu ar tiem kontaktiem, kas ir pievienojušies. Atlaidiet rācijsaziņas taustiņu, lai klausītos atbildi.

Nospiediet beigu taustiņu, lai pārtrauktu uzaicinājuma zvanu.

Zvanīšana grupai

Lai piezvanītu noklusētajai grupai, nospiediet rācijsaziņas taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir nodrošināta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un grupas nosaukums.

Lai piezvanītu grupai, kas nav noklusētā grupa, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Grupu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Nospiediet un visu laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu rācijsaziņas taustiņu un turiet tālruni sev priekšā, lai būtu redzams displejs. Pēc esat beidzis runāt, atlaidiet rācijsaziņas taustiņu. Runāšana notiek pēc principa — kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kad kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kas pirmais nospiež rācijsaziņas taustiņu.

Zvanišana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Kontaktu varat izvēlēties arī katalogā *Kontakti*.

Lai sāktu privātu sarunu ar vienu personu no rācijsaziņas grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajai grupai. Izvēlieties *Iespēja > Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanišanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Rācijsaziņas zvana saņemšana

Īss signāls informē par ienākošu grupas vai privātu zvanu. Ja tiek saņemts grupas zvans, tiek parādīts grupas nosaukums un zvanītāja segvārds. Ja tiek saņemts privāts zvans no personas, kuras dati ir saglabāti katalogā *Kontakti*, tiek parādīts saglabātais vārds (ja tas ir zināms) vai arī zvanītāja segvārds.

Ja tālrunis ir uzstādīts vispirms informēt par ienākošu privāto zvanu, šo zvanu var pieņemt vai atteikt.

Ja, vēlēdamies atbildēt grupai, nospiežat rācijsaziņas taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan gaidīšanas signāls un, kamēr turat nospiestu rācijsaziņas

taustiņu, tiek rādīts paziņojums *levieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvana.

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Ja saņemat atzvanīšanas pieprasījumu no personas, kuras nav jūsu kontaktu sarakstā, varat tās vārdu saglabāt savā katalogā *Kontakti*.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt vairākos veidos.

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Kontaktu sar.*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiat vajadzīgo kontaktu, izvēlieties **lespēja** > *Kontakta detaļas*, ritiniet līdz rācijsaziņas adresei un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no rācijsaziņas izvēlnes grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz nepieciešamajai grupai. Izvēlieties **lespēja** > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

1. Lai atvērtu mapi *Atzv. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai piezvanītu vienai personai, nospiediet rācījsaziņas taustiņu.
3. Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana

1. Lai atvērtu mapi *Atzv. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai apskatītu sūtītāja rācījsaziņas adresi, izvēlieties **lespēja** > *Sk. rācījsaz. adr.*
Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācījsaziņas adresi, izvēlieties **lespēja** > *Saglabāt kā* vai *Piev. kontaktam*.

■ Privāta kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācījsarunas, varat saglabāt vairākos veidos.

Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācjsaziņas adresi, atrodiet nepieciešamo kontaktu un izvēlieties **lespēja** > *Pievienot detaļu* > *Rācijas adrese*.

Lai pievienotu kontaktu rācjsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācjsaziņa* > *Kontaktu sar.* > **lespēja** > *Piev. kontaktu*.

Lai pievienotu kontaktu no grupu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācjsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajai grupai. Izvēlieties **lespēja** > *Aktīvie dalībnieki*. Ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jā saglabā, un izvēlieties **lespēja**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācjsaziņas adresi, izvēlieties *Piev. kontaktam*.

■ Grupu izveide un uztādīšana

Kad zvanāt grupai, šo zvanu vienlaikus dzird visi grupas dalībnieki.

Katrs grupas dalībnieks tiek identificēts pēc segvārda, kas tiek rādīts kā zvanītāja identifikators. Grupas dalībnieki katrā grupā var sev paši izvēlēties segvārdu.

Grupas tiek reģistrētas ar URL adresi. Viens no lietotājiem reģistrē grupas URL tiklā, kad pirmo reizi pievieno grupas sesiju.

Pastāv trīs rācjsaziņas grupu veidi:

- Drošās grupas ir slēgtas grupas, kurās atļauts pievienoties tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktiem dalībniekiem.
- Darba grupas var izveidot paši lietotāji. Varat izveidot savu grupu un uzaicināt tajā citus dalībniekus.

- Profesionālās darba grupas varat izveidot, uzaicinot dalībniekus no drošās grupas. Piem., uzņēmumā var būt sava slēgtā grupa un atsevišķas grupas, kas izveidotas noteiktiem darba uzdevumiem.

Grupās pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Pievienot grupu**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Vadīti — lai pievienotu jaunu grupu. Lai uzstādītu grupas drošības līmeni, izvēlieties **Publiskā grupa** vai **Privātā grupa**. Ja izvēlaties **Privātā grupa**, tālrunis grupas adresei automātiski izveido slēpto daļu, kuru dalībnieki nevar apskatīt, kad saņem uzaicinājumu pievienoties grupai. Tikai privātās grupas veidotājs var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties šai grupai. Ievadiet grupas nosaukumu. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo, ka grupa ir saglabāta, un parāda tās statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvās grupas. Kad nospiežat rācīsaziņas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, tiek izsaukta noklusētā grupa, ja neesat izvēlējis citu grupu vai kontaktu. Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālruņa jautājumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantojot īsziņu vai IS.

Dalībnieki, ko uzaicināt pievienoties publiskām grupām, var arī paši grupā uzaicināt jaunus dalībniekus.

Manuāli — lai pievienotos esošai grupai. Ievadiet grupas adresi. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo, ka grupa ir saglabāta, un parāda tās statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvās grupas. Kad nospiežat

rācīsaziņas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, tiek izsaukta noklusētā grupa, ja neesat izvēlējies citu grupu vai kontaktu.

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums *Saņemts grupas aicin..*
 2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un grupas adresi, ja tā nav privāta grupa, izvēlieties **Skatīt**.
 3. Lai šo grupu pievienotu tālrunī esošajām grupām, izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu grupas statusu, izvēlieties *Noklusētā, Klausīšanās* vai *Neaktīva*.
- Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācīsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācīsaziņas uzstādījumi: rācīsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no tikla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18.](#) lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 78.](#) lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Konfigur. uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* rācīsaziņas pakalpojumam. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācīsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai izvēlētos rācīsaziņas pakalpojuma kontu, kas norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Rācīsaziņas lietotājvārds, Noklusētais segvārds, Rācīsaziņas parole, Domēns un Servera adrese.

Lai rediģētu rācīsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Rācīsaz. uzstād.*

Lai ļautu tālrunim pieņemt ienākošos privātos rācīsaziņas zvanus, izvēlieties *Privātie zvani* > *Ieslēgts*. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties *Izslēgts*. Iespējams, pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas anulē šos uzstādījumus. Lai tālrunis par ienākošajiem privātajiem zvaniem vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*.

Lai aktivizētu klausīšanās grupas, izvēlieties *Klausīšanās grupas* > *Ieslēgts*.

Lai uzstādītu tālruni pēc ieslēgšanas automātiski veidot savienojumu ar rācīsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Rācīsaziņas sākuma statuss* > *Jā*.

Lai grupas un privātajos zvanos slēptu savu rācīsaziņas adresi, izvēlieties *Sūtīt manu rācīsaziņas adresi* > *Nē*.

14. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*. Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties *Signāla tonis*. Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties *Atlikšanas taimauts*.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis atskaņo modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas taimauta laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Pašreizējā diena tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **lešpēja** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **lešpēja** > *Dzēst visas piez.* Citas dienas skata iespējas varētu būt šādas: *Izveidot piezīmi*, *Dzēst*, *Rediģēt*, *Pārvietot* vai *Atkārtot* piezīmi; *Kopēt* piezīmi uz citu dienu; *Sūtīt piezīmi* kā īsziņu vai multiziņu, izmantojot IS vai uz cita saderīga tālruņa kalendāru. Izvēlnē *Uzstādījumi* var uzstādīt datumu un laiku. Funkcija *Automātiska piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **lešpēja** > *Izveidot piezīmi* un kādu no šiem piezīmju veidiem:

 *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

Piezīmes signāls

Tālrūnis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā ir redzama piezīme par zvānu , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumiem, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Piezīme**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot**. Ievadiet uzdevuma tekstu un izvēlieties **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti, izpildes termiņu un signāla veidu.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa; nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu, izmantojot IS, vai kā multizīņu; saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti, kā arī atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmju rakstīšanai un nosūtīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**. Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **J. piez.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus tam varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Varat

nosūtīt piezīmi uz saderīgām ierīcēm, izmantojot īsziņu, multizīņu vai IS savienojumu. Ja piezīme ir pārāk gara, lai to nosūtītu kā īsziņu, tālrunis pieprasa piezīmē izdzēst attiecīgo rakstzīmju skaitu.

■ Seifs

Programmā *Seifs* var saglabāt personisku informāciju, piem., kredītkaršu numurus, adreses un piekļuves kodus pakalpojumiem, kuriem ir nepieciešams lietotājavārds un parole. Šo informāciju no seifa var viegli paņemt, lai aizpildītu tiešsaistes veidlapas, ja attiecīgais pakalpojums to nodrošina.

Pirmoreiz piekļūstot seifam, ir jādefinē seifa kods, kas aizsargā šifrētos datus. Sk. [Seifa kods 18.](#) lpp.

Ja vēlaties izdzēst visu seifa saturu un seifa kodu, gaidīšanas režīmā ievadiet `*#7370925538#` (burtiem — `*#res wallet#`). Ir nepieciešams arī tālruņa drošības kods; sk. [Drošības kods 17.](#) lpp.

Lai pievienotu vai rediģētu saturu, atveriet izvēlni *Seifs*. Lai seifa saturu izmantotu mobilajā pakalpojumā, piekļūstiet seifam no pārļūka. Sk. [Web 111.](#) lpp.

Piekļuve seifa izvēlnei

Lai piekļūtu seifa izvēlnei, izvēlieties *Izvēlne* > *Plānotājs* > *Seifs*. Ievadiet seifa kodu un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Seifa profili — lai izveidotu karšu kombinācijas dažādiem pakalpojumiem. Seifa profils ir noderīgs, ja pakalpojums pieprasa vairāku informācijas veidu norādīšanu.

Tā vietā, lai atsevišķi izvēlētos dažādas kartes, varat izvēlēties atbilstošo seifa profilu.

Kartes — lai saglabātu personisko karšu datus. Varat saglabāt *Maksāj. kartes*, *Atlaižu kartes*, *Piekl. kartes*, *Liet. infokartes* vai *Adrešu kartes*. Ja pakalpojumu sniedzējs to nodrošina, varat arī saņemt karšu datus tālrunī konfigurācijas ziņu veidā. Kartes kategorija tiek norādīta. Lai uzzinātu, vai kartes datus var saņemt konfigurācijas uzstādījumu veidā, sazinieties ar kartes izdevēju vai pakalpojumu sniedzēju.

Biļetes — lai saglabātu paziņojumus par e-biļetēm, kuras esat iegādājies, izmantojot mobilo pakalpojumu. Lai apskatītu biļetes, izvēlieties **lešpēja** > *Skatīt*.

Kvītis — lai saglabātu mobilo pirkumu kvītis.

Uzstādījumi — lai mainītu seifa uzstādījumus. Sk. **Seifa uzstādījumi** 102. lpp.

Pers. piezīmes — lai saglabātu dažādu veidu personisko informāciju, ko vēlaties aizsargāt ar seifa PIN kodu, piem., kontu numurus, paroles vai kodus.

Seifa profila izveide

Kad esat saglabājis savu personisko karšu datus, varat tos apvienot seifa profilā. Šo profilu var izmantot, lai pārlūkošanas laikā ielādētu seifa datus no dažādām kartēm.

1. Atveriet seifu un izvēlieties *Seifa profili*.
2. Ja neviens profils vēl nav pievienots, jaunu seifa profilu var izveidot, izvēloties **Jauna**. Pretējā gadījumā izvēlieties **lešpēja** > *Pievienot jaunu*.

3. Aizpildiet laukus. Dažos laukos ir dati, kas tiek paņemti no seifa. Šie dati ir jāsaģlabā, lai varētu izveidot seifa profilu.

Seifa uzstādījumi

Atveriet seifu un izvēlieties *Uzstādījumi*. Lai mainītu seifa kodu, izvēlieties *Mainīt kodu*. Lai uzstādītu radiofrekvenču identifikācijas (RFID) kodu un tipu, izvēlieties *RFID > RFID kods* un *RFID tips*. RFID ir tehnoloģija, kas palīdz padarīt drošas komerciālas transakcijas.

Iepirkšanās

Lai iepirktos, atveriet vajadzīgo Web vietu, kas nodrošina seifa izmantošanu. Šim pakalpojumam ir jānodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) specifikācija. Sk. [Savienojuma izveide ar pakalpojumu 112](#). Ipp.

Izvēlieties preci, ko iegādāties, un uzmanīgi izlasiet visu sniegto informāciju, pirms veicat pirkumu.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā, pirms veicat pirkumu.

Lai samaksātu par precēm, ko vēlaties iegādāties, tālrunis piedāvā izmantot seifu. Tālrunis prasa ievadīt arī seifa PIN kodu.

Sarakstā *Maksāj. kartes* izvēlieties karti, ar kuru maksāsīt. Ja datu veidlapa, ko saņēmāt no pakalpojumu sniedzēja, nodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) specifikāciju, tālrunis automātiski aizpilda kredītkartes datus vai seifa profila datus no seifa.

Apstipriniet pirkumu, un informācija tiek pārsūtīta.

Iespējams, ka saņemsit pirkuma apstiprinājumu vai elektronisko kvīti.

Lai aizvērt seifu, izvēlieties *Aizvērt seifu*. Ja seifs 5 minūtes netiek izmantots, tas tiek aizvērts automātiski.

Iztīriet tālruņa kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles (piem., bankas kontam).

Kā iztīrīt kešatmiņu, sk. [Kešatmiņa 118](#). lpp.

■ Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga datus attālā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attālaļā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, sākot sinhronizāciju no tālruņa. Varat arī sinhronizēt tālruņa kontaktu kataloga, kalendāra un piezīmju datus, lai tie atbilstu datiem saderīgā datorā, sākot sinhronizāciju no datora.

SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Servera sinhronizācija

Lai izmantotu sinhronizācijas pakalpojumu, abonējiet to un ielādējiet atbilstošos uzstādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu sinhronizāciju no tālruņa, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus. Sk. [Servera sinhronizācijas uzstādījumi 104](#). lpp.

2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē.
3. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma atzīmētie aktīvās kopas dati tiek sinhronizēti.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

Servera sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus, iespējams, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Kā pārvaldīt konfigurācijas uzstādījumus, sk. *Konfigurācija* 78. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizācijas uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina sinhronizāciju. Izvēlieties sinhronizācijas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*

Konts — izvēlieties sinhronizācijas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Lietotājevārds — ievadiet savu lietotājevārdu.

Parole — ievadiet pakalpojuma paroli.

Sinhronizācija ar datoru

Lai sinhronizētu katalogu *Kontakti*, kā arī funkciju *Kalendārs* un *Piezīmes* datus no saderīga datora, izmantojiet IS savienojumu vai datu kabeli. Datorā arī jābūt instalētai tālruņa programmatūrai Nokia PC Suite. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot Nokia PC Suite. Pārliecinieties, vai tālrunis ir gaidīšanas režīmā un tajā ir uzstādīts laiks un datums.

Datora sinhronizācijas uzstādījumi

Izvēlieties *Izvēlne* > *Plānotājs* > *Sinhronizācija* > *Datora sinhronizācijas uzstādījumi* un ievadiet *Lietotājevārds*: un *Parole*:. Tālruņa un datora lietotājevārdam un parolei jābūt vienādiem.

15. Programmas



■ Spēles un programmas

Tālruņa programmatūrā var būt iekļautas dažas spēles un Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Lai palaistu spēli vai programmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles** > **Izvēlēties spēli** vai **Kolekcija** > **Progr. izvēle**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Spēlēm un programmām var būt pieejamas šādas iespējas:

Dzēst — lai izdzēstu spēli vai programmu no tālruņa.

Detalās — lai apskatītu papildinformāciju par spēli vai programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ielādei no pakalpojumiem nav pieejama jauna versija (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus no interneta lapas. Tīklam jānodrošina šī funkcija.

Progr. piekļuve — lai aizliegtu spēlei vai programmai piekļūt tīklam un šādi izvairītos no neparedzētām izmaksām. Izvēlieties **Sakari** > **Piekļuve tīklam** vai **Zināpmaiņa** vai arī izvēlieties **Autom. startēšana**. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Spēļu un programmu ielāde

Tālrunis nodrošina J2ME[®] Java programmu lietošanu. Pirms programmas ielādes pārlicinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* > *Spēļu ielāde* vai *Kolekcija* > *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* saglabātajam grāmatzīmju sarakstam. Sk. *Grāmatzīmes 115*. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar vajadzīgo pakalpojumu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Ievērojiet – ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

Spēļu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* > *Progr. uzstādījumi*, lai uzstādītu spēļu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.

Atmiņas stāvoklis

Lai apskatītu spēļu un programmu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu (trešā koplietotā atmiņa), izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* vai *Kolekcija* > *Atmiņa*.

■ Kalkulators

Tālrūņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Palīgriki* > *Kalkulators*. Kad displejā ir redzama 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi. Izvēlieties **Iespēja** > *Saskaitīt, Atņemt, Reizināt, Dalīt, Kvadrātā, Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*. Ievadiet otru skaitli. Lai aprēķinātu rezultātu, izvēlieties **Rezult.** Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet nospiestu **Notīrīt**.

Lai veiktu valūtas konvertācijas aprēķinu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Palīgriki* > *Kalkulators*. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi, un izvēlieties **Labī**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet konvertējamo summu un izvēlieties **Iespēja** > *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Palīgriki* > *Atpakaļsk. taim.* Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris,

izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski pārtraukts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojiet hronometru. Kamēr tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriki** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks – lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai *Dzēst laikus* — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

16. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, var skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language — XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkam nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus, iespējams, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18](#). Ipp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 78](#). Ipp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūka pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** Sk. **Pārlūka uzstādīšana 111**. lpp.

Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai interneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiedi taustiņu **0**.
- Lai piekļūtu pakalpojuma grāmatzīmei, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
- Lai izmantotu pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adr.**
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi** un ievadiet pakalpojuma adresi.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja kreisajā augšējā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvānu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet kursorsvīru.

Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, spiediet taustiņu *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt papildu iespējas papildus ierīcē pieejamajām iespējām.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *Ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > *Ļoti mazi burti*, *Mazi* vai *Parasts* — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai lapā netiktu rādīti attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis parādītu brīdinājumu, ja pārlūkošanas laikā notiek pāreja no šifrēta savienojuma uz nešifrētu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis parādītu brīdinājumu, ja šifrētā lapā atrodas nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Sk. [Pārlūka drošība 118](#). lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > Unicode (UTF-8) Web adreses > leslēgta — lai tālrunis sūtītu URL, izmantojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 118](#). lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties *lešpēja > Citas iespējas > Drošība > Sīkfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > Sīkfaili*. Lai atļautu vai neļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai jāatļauj skriptu palaišana no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties *lešpēja > Citas iespējas > Drošība > Skriptu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > Skripti drošā savienojumā*.
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut*.

■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzestu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai apskatītu vai izdzestu grāmatzīmi, izvēlieties **iespēja** > *Skatīt* vai *Dzēst*. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet** > **Labi**.

■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Ielādes saites* > *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde*, *Video ielāde*, *Motīvu ielāde* vai *Programmu ielāde*.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Pakalpojumu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām aktualitātēm, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne* vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Pakalp. iesūtne*.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne* pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalp. iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai. Lai aktivizētu pārlūku un ielādētu atzīmēto saturu, izvēlieties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai arī izdzestu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Detaljas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālrūni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai tālrunis, saņemot pakalpojumu ziņu, gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *Ieslēgts*. Ja izvēlaties *Izslēgts* un

tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties *ielādēt*.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Drošības moduļa uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Drošības moduļa detaļas — lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, statusu, ražotāju un sērijas numuru.

Moduļa PIN pieprasījums — lai tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu, ja tiek izmantoti drošības moduļa piedāvātie pakalpojumi. Ievadiet kodu un izvēlieties *Ieslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslēgts*.

Mainīt moduļa PIN — lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Mainīt paraksta PIN — lai mainītu paraksta PIN kodu ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Sk. arī [Piekļuves kodi 17](#). lpp.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliedzinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas nosaukumu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Parakst.**

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti rītiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. [Pieejas kodi 17.](#) lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona pazūd, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

17. SIM pakalpojumi



SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālruni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, ja tiek izmantoti SIM pakalpojumi, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālruņa uzstādījumi > Apstiprināt SIM pakalpojumus > Jā.**

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli (CA-42), varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ PC Suite

Izmantojot datorprogrammatūru PC Suite, var sinhronizēt katalogu *Kontakti*, kalendāru, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā personālajā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju par PC Suite var atrast, piem., lejupielādējot failus no Nokia Web vietas atbalsta sadaļas <www.nokia.com/support>.

■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatus, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datus (High-Speed Circuit Switched Data — HSCSD) un komutēto ķēžu datus (Circuit Switched Data — CSD jeb *GSM dati*).

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 76.](#) lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā. Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu. Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku, kā arī uzlādēšanās spēju. Vienmēr centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.


Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana


1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punktiem.

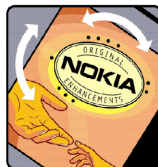

3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

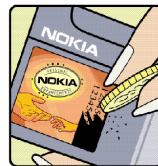

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu:

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427151515.

- Tikai Indijā: ievadiet vārdu "Battery" un pēc tam akumulatora 20 ciparu kodu, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

APKOPE UN GLABĀŠANA

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododāt ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Vīsi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv

atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamām elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propana vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.
Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJĀM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu norādījumu sastāvdaļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF starojuma līmeņus. Norādījumus ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Starptautiskajās prasībās noteiktais SAR limits ir 2 vati uz kilogramu (W/kg)*. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks nekā maksimāli pieļaujamais. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos enerģijas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo mazāk enerģijas ierīce patērē.

Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,52 W/kg.

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

*SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir 2 W/kg, rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR sk. pie informācijas par izstrādājumiem Web lapā www.nokia.com.

Alfabētiskais rādītājs

A

abonētie vārdi

kontakta abonēšanas atcelšana . . . 65

kontakta pievienošana 64,65

akumulatora uzlādēšana 21

akumulators 125

autentifikācija 126

ievietošana 20

uzlādes līmenis 25

uzlādēšana 21,125

antena 23

apgaismojums 77

apkope 19,129

atbalsts 19

atmiņa

lietotā atmiņa 66

pilna 43

stāvoklis 107

atpakaļskaitīšanas taimeris 108

atrašanās vietas noteikšana 59

atzvanišanas pieprasījumi 91

saņemšana 92

sūtīšana 91

sūtītāja saglabāšana 92

Ā

ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati 123

ātrie zvani 30,66

B

balss frāzes 67

balss komandas 67

balss ziņas 53

beigu taustiņš 24

bezvadu pārraides iezīmēšanas

valoda 111

brīvroku. Sk. skaļrunis

burtu lielums 57

C

ciparparaksts 120

CSD 123

D

daļas 24

dators

PC Suite 123

savienojumi 123

sinhronizācija 105

datu sakari	123
datuma uzstādījumi	72
displeja uzstādījumi	71
drošība	
darbības vide	131
dzirdes aparāti	132
informācija par sertifikāciju	134
kodi	17
medicīniskās ierīces	131
modulis	118
norādījumi	12
papildierīces	15
papildinformācija	131
SAR	134
sprādzienbīstama vide	133
transportlīdzekļi	132
uzstādījumi	79
zvanišana ārkārtas situācijās	134
dzēšana	
e-pasts	52
ziņas	54
dzirdes aparāti	132

E

EGPRS	76
ekrānsaudzētājs	27
enerģijas taupīšana	27
e-pasts	50

IMAP4	50
POP3	50

F

fona attēls	69,71
fotoattēls	83
fotografēšana	83
funkcijas	
pārskats	16
zvans	30

G

gaidīšanas režīms	25
galerija	82
glabāšana	129
grāmatzīmes	115

H

hronometrs	109
HSCSD	123

I

ierakstītājs	84
ierakstu saraksts	85
ieslēgšana un izslēgšana	22
ieslēgšanas taustiņš	24
ievietošana	
akumulators	20

SIM karte	20
IMAP4	50
indikatori	27
informācija par atrašanās vietu	59
informācija par sertifikāciju	134
infoziņas	53
infrasarkanais	
ports	25
savienojums	75
internets	111
IS. Sk. infrasarkanais	
izsaukums ar balsi	
balss frāžu pārvaldīšana	67
balss frāžu pievienošana	67
zvanīšana	68
izvēles taustiņi	24,25
izvēlne	36

I

īsceļi	26,70
gaidīšanas režīmā	26
kursorsvira	26
personiskais saraksts	26
īšziņa	37
veidnes	39

J

jutīgā teksta ievade	33,34
----------------------------	-------

salikteni	34
-----------------	----

K

kalendārs	97
kalkulators	108
kamera	
fotografēšana	83
videoklipa ierakstīšana	84
kešatmiņa	118
klientu apkalpošana	19
kodi	
drošība	17
līgumu parole	18
piekļuve	17
PIN	17
PUK	17
komutēto ķēžu dati	123
konfigurācija	78
konfigurācijas uzstādījumu	
pakalpojums	18
kontakti	60
abonētie vārdi	64
ātrie zvani	66
datu rediģēšana	62
dzēšana	62
kopēšana	61
mana dalība	63
mani numuri	68

meklēšana	60
pakalpojumu numuri	68
saglabāšana	60
uzstādījumi	65
vizītkartes	62
zvanītāju grupas	68
kontakttinformācija	19
koplietotā atmiņa	15
kursorsvira	24

K

laika uzstādījumi	72
lejupielāde	19
faili	116
programmas	19,107,116
saturs	19
spēles	107
liegumu parole	18

M

mana dalība	63
mani numuri	68
mapes	40
citas	52
iesūtne	43,52
izsūtne	43
manas mapes	40
nosūtītās ziņas	43

saglabātās ziņas	40,43
medicīniskās ierīces	131
MMS. Sk. multizīņas	
modema uzstādījumi	76
modinātājs	97
motīvi	69
multivide	83
multizīņas	40

N

navigācija	36
navigācijas taustiņš. Sk. kursorsvira	
Nokia kontakttinformācija	
un atbalsts	19

O

operatora izvēlne	81
-------------------------	----

P

pakalpojumi	111
pakalpojums	
iesūtne	117
komandas	53
numuri	68
ziņas	117
pakalpojumu ziņas	117
pakešdati	76,123
palīdzības teksts	74

papildierīču uzstādījumi	77	piezīmes.....	99
pārlūks	111	piezīmes signāls	98
attēlojuma uzstādījumi.....	114	servera sinhronizācija.....	103
cīparparaksts	120	sinhronizācija	103
drošības modulis	118	sinhronizācija ar datoru	105
grāmatzīmes	115	uzdevumi.....	99
kešatmiņa	118	POP3	50
lapu pārlūkošana	113	Pop-Port	24
sertifikāti	119	privāts kontakts	
sikfaili.....	115	pievienošana	92
skriptu uzstādījumi	115	profili	69
uzstādīšana	111	programmas	106
pārskats		programmu lejupielāde	19
funkcijas.....	16	PUK kodi	17
taustiņi un daļas	24	pulksteņa uzstādījumi	72
personiskie īsceļi	70		
pēdējo zvanu saraksts.....	58	R	
pie auss liekamā daļa	24	rakstīšanas valoda.....	33
piederumi. Sk. papildierīces		rakstzīmju reģistrs	33
piekļuves kodi.....	17	Rācija. Sk. rācijijsaziņa.....	86
pieturzīmes.....	35	rācijas taustiņš	24
piezīmes	99	Rācijijsaziņa.....	86
piezīmes signāls.....	98	rācijijsaziņa	
PIN kodi	17	aicinājuma saņemšana.....	95
plānotājs.....	97	atvienošanās	87
kalendāra piezīme	98	atzvanišanas pieprasījumi	91
kalendārs	97	grupas pievienošana	94
modinātājs	97	grupas zvans	89

grupu izveide	93
grupu uzstādīšana	93
tiešais zvans	90
uzaicinājuma zvans	88
uzstādījumi	95
zvana saņemšana	88,90
zvanīšana	88
rācijsaziņas taustiņš	24
remonts	19
ritināšanas taustiņš. Sk. kursorsvira	
rokas siksnīņa	23
rūpnīcas uzstādījumi	80

S

SAR	134
seifs	100
kodi	18
profils	101
sertifikāti	119
servera sinhronizācija	103
signāla stiprums	25
signāli	70
siksnīņa	23
SIM kartes ievietošana	20
SIM pakalpojumi	122
sinhronizācija	103
sikfaili	115
skaitītāji	58

skatrunis	24,31
skatuma regulēšanas taustiņi	24
skaņas ierakstīšana	84
skaņas signāli	71
skriptu uzstādījumi	115
SMS	37
veidnes	39
SMS e-pasts	38
speciālās rakstzīmes	35
sprādzienbīstama vide	133
stāvokļa skaņas signāli	71

T

taimeri	58
tastatūra	24
tastatūras atbloķēšana	28
tastatūras bloķēšana	28
taustiņi	24
izvēles taustiņi	25
tastatūras bloķēšana	28
taustiņslēgs	28
taustiņslēgs	28
tālrunis	
apkope	129
daļas	24
glabāšana	129
konfigurācija	78
personalizēšana	69

taustiņi	24
uzstādījumi	73
valoda	35
tālruņa bloķēšana. Sk. tastatūras bloķēšana	
tālruņu katalogs	60
teksta rakstīšana	33
teksts	
jutīgā teksta ievade	33,34
salikteņi	34
pieturzīmes	35
rakstīšana	33
rakstzīmju reģistrs	33
speciālās rakstzīmes	35
tradicionālā teksta ievade	33,34
uzstādījumi	33
tērzēšana	44
atbloķēšana	49
bloķēšana	49
dalība sarakstē	48
grupas	49
privātas	50
publiskas	50
kontakti	49
lasīšana	47
pakalpojums	45
pieejamība	48
sesijas sākšana	46

uzaicinājuma atteikšana	47
uzaicinājuma pieņemšana	47
tiešais zvans	90
tīkls	
EGSM	14
GSM	14
nosaukums displejā	25
pakalpojumi	14
tradicionālā teksta ievade	34
transportlīdzekļi	132

U

UPIN	17,22,80
uzaicinājuma zvans (rācijsaziņa)	88
uzdevumi	99
uzstādījumi	69
datums	72
displejs	71
EGPRS	76
IS	75
īsceļi	70
konfigurācija	78
laiks	72
modema uzstādījumi	76
motīvi	69
pakalpojumu iesūtne	117
pakešdati	76
papildierīces	77

personiskie īsceļi	70
profili	69
pulkstenis	72
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	80
savienojumi	74
seifs	102
signāli	70
spēles	107
tālruņa uzstādījumi	73
ziņas	54
zvanu uzstādījumi	72

V

valoda	33,35
vārdi. Sk. kontakti	
veidnes	39
vibrējošais signāls	70
videoklips	84
vizītkartes	62

W

Web	111
grāmatzīmes	115
savienojuma izveide	112
WML	111

Z

zibziņas	44
----------------	----

ziņas	
balss ziņas	53
dzešana	54
garuma indikators	38
infoziņas	53
īszīņas	37
īszīņas rakstīšana	38
pakalpojumu komandas	53
SMS	37
SMS rakstīšana	38
zibziņas	44
ziņu skaitītājs	57
ziņu uzstādījumi	54
ziņu centra numurs	37
ziņu uzstādījumi	
burtu lielums	57
e-pasts	56
īszīņas	54
MMS	54
SMS	54
zvana beigšana	30
zvana signāli	68,70,82,116
zvani	
atbildēšana	31
atteikšana	31
ātrie zvani	30
iespējas sarunas laikā	31
izsaukums ar balsi	68

pēdējo zvanu saraksts	58	zvanu funkcijas	30
starptautiski	30	zvanu gaidīšana	31
veikšana	30	zvanu uzstādījumi	72
zvanu gaidīšana	31		
zvanišana ārkārtas situācijās	134	Ž	
zvanišanas taustīoš	24	žurnāls	58
zvanītāju grupas	68	XHTML	111
zvanu arhīvs	58		