


Brugervejledning til Nokia 6021

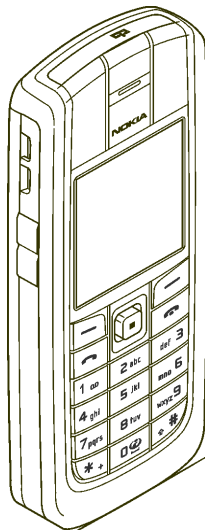

9237285
3. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-94 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9237285/3. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	13
Generelle oplysninger	17
Oversigt over funktioner.....	17
Adgangskoder	18
Sikkerhedskode	18
PIN-koder	18
PUK-koder	18
Spæringsadgangskode.....	19
Tegnebogskode.....	19
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	19
Overførsel af indhold og programmer	20
Kundesupport og kontaktoplysninger fra Nokia.....	21
1. Kom godt i gang	22
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	22
Opladning af batteriet.....	24
Sådan tænder og slukker du telefonen	24
Antenne.....	25
Håndledsrem	25
2. Telefonen	26
Taster og dele	26
Standbytilstand	27
Liste over personlige genveje.....	28
Genveje i standbytilstand	28
Strømbesparelse	29

Indikatorer og ikoner.....	29
Tastaturlås	31
3. Opkaldsfunktioner	32
Foretagelse af et opkald	32
Hurtigkald.....	33
Besvarelse eller afvisning af et opkald	33
Banke på.....	33
Funktioner under et opkald	34
4. Skrivning af tekst	35
Indstillinger	35
Intelligent tekstindtastning	36
Indtastning af sammensatte ord	36
Traditionel tekstindtastning	36
5. Navigering i menuerne.....	38
6. Beskeder	39
SMS-beskeder.....	39
Skrivning og afsendelse af en SMS-besked.....	40
Funktioner til afsendelse af en besked	40
Læsning og besvarelse af en SMS-besked	41
Skabeloner.....	42
Mappen Gemte beskeder og Mine mapper.....	42
MMS-beskeder (multimediebeskeder).....	42
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	43
Læsning og besvarelse af en MMS-besked.....	45
Beskedmapper	46
Fuld hukommelse.....	46
Lynbeskeder	46

Skrivning af en besked.....	47
Modtagelse af en besked	47
Chatbeskeder	47
Adgang til menuen	48
Oprettelse af forbindelse til chattjenesten.....	48
Start af en chat-session.....	49
Accept eller afvisning af en invitation.....	50
Læsning af en besked.....	50
Deltagelse i en samtale	51
Redigering af din tilgængelighedsstatus.....	51
Kontakter til chat.....	51
Blokering af og ophævelse af blokeringen af beskeder	52
Grupper	52
Offentlige grupper.....	53
Private grupper.....	53
E-mail-program	53
Skrivning og afsendelse af e-mail.....	54
Overførsel af e-mail	54
Læsning og besvarelse af e-mail	55
Indbakke og andre mapper.....	55
Sletning af e-mail-beskeder	56
Talebeskeder.....	56
Infobeskeder.....	56
Tjenestekommandoer.....	57
Sletning af beskeder	57
Beskedindstillinger.....	57
SMS-beskeder og SMS-e-mail	57
MMS	58
E-mail	59

Skriftstørrelse.....	60
Beskedtæller.....	60
7. Opkaldsinfo.....	61
Lister over seneste opkald.....	61
Tællere og timere.....	61
Positionoplysninger.....	62
8. Kontakter	63
Søgning efter en kontakt.....	63
Lagring af navne og telefonnumre.....	63
Lagring af numre, elementer eller et billede	63
Kopiering af kontakter.....	64
Redigering af kontaktoplysninger.....	65
Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger	65
Visitkort.....	66
Min status.....	66
Navne i abonnement	67
Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement.....	68
Visning af navne i abonnement	68
Ophævelse af et abonnement på en kontakt.....	69
Indstillinger	69
Hurtigkald	69
Stemmestyrede opkald.....	70
Tilføjelse og håndtering af stemmekoder.....	70
Opkald ved hjælp af stemmekode	71
Tjenestenumre	72
Mine numre.....	72
Opkaldsgrupper	72

9. Indstillinger	73
Profiler	73
Temaer	73
Toner	74
Personlige genveje	74
Display	75
Ur og dato	76
Opkald	76
Telefon	78
Forbindelse	79
Trådløs Bluetooth-teknologi	79
Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse	80
Bluetooth-forbindelse	81
Bluetooth-indstillinger	81
Infrarød	81
Indikator for infrarød forbindelse	82
Pakke­data (EGPRS)	82
Modemindstillinger	83
Ekstra­udstyr	84
Konfiguration	85
Sikkerhed	86
Gendannelse af fabriksindstillinger	87
10. Operatørmenu	88
11. Galleri	89
12. Multimedia	90
Optager	90
Optagelse af lyd	90

Funktioner efter optagelse	91
13.Tryk og tal	92
Tryk og tal-menu	93
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til Tryk og tal.....	93
Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald	94
Foretagelse af opkald til en midlertidig Tryk og tal-gruppe.....	94
Foretagelse af et gruppeopkald.....	95
Foretagelse af et 1 til 1-opkald	96
Modtagelse af et Tryk og tal-opkald	96
Tilbagekaldsanmodninger.....	97
Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning.....	97
Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning	98
Lagring af afsenderen af en tilbagekaldsanmodning	98
Foretagelse af en 1 til 1-kontakt	99
Oprettelse og konfiguration af grupper	99
Tilføjelse af en gruppe	100
Modtagelse af en invitation.....	101
Tryk og tal-indstillinger	101
14.Planlægning	103
Alarm.....	103
Afbrydelse af alarmer.....	103
Kalender	104
Oprettelse af en kalendernote.....	104
En notealarm.....	104
Opgaveliste.....	105
Noter	105
Tegnebog.....	106
Adgang til tegnebogsmenuen.....	106

Oprettelse af en tegnebogsprofil	107
Tegnebogsindstillinger	108
Foretagelse af køb	108
Synkronisering	109
Serversynkronisering	110
Indstillinger for serversynkronisering	110
Pc-synkronisering	111
Indstillinger for pc-synkronisering	111
15.Programmer	112
Spil og programmer	112
Spil- og programoverførsler	113
Spilindstillinger	113
Hukommelsesstatus	113
Regnemaskine	114
Nedtællingsur	114
Stopur	115
16.Internet	117
Konfiguration af browseren	117
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	117
Brug af browseren	119
Brug af telefontasterne i browseren	119
Funktioner ved brug af browseren	119
Direkte opkald	120
Indstillinger for udseende	120
Cookies	121
Scripts via en sikker forbindelse	121
Bogmærker	122
Modtagelse af et bogmærke	122

Overførsel af filer.....	122
Tjenesteindbakke	123
Tjenesteindbakkeindstillinger	123
Cachehukommelse	124
Browsersikkerhed	124
Sikkerhedsmodul	125
Certifikater	126
Digital signatur	127
17.SIM-tjenester	128
18.Pc-forbindelse	129
PC Suite	129
Pakke­data, HSCSD og CSD	129
Data­kommu­ni­ka­tions­pro­gram­mer	130
19.Batteri­op­lysnin­ger	131
Opladning og afladning	131
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	132
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.....	135
Yderligere oplysninger om sikkerhed	137
Stikordsregister.....	143

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSikkerheden kommer først

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



FORBINDELSE TIL ANDRE ENHEDER

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900-netværk og på GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt til netværksudbyderen. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. SMS-beskeder, chattjenesten,

e-mail-programmet, kontakter med statusfunktion, mobile internettjenester, overførsel af indhold og programmer samt synkronisering med en ekstern internetserver, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Kontakter, SMS-beskeder, chatbeskeder, SMS-e-mail, stemmekoder, kalenderen og noter. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange SMS-e-mail-beskeder kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. kontakter, SMS-beskeder og SMS-e-mail, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr:

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur og en alarmfunktion. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- MMS-besker. Se [MMS-besker \(multimediebesker\)](#) på side 42.
- Chatbesker. Se [Chatbesker](#) på side 47.
- Bluetooth-teknologi. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) på side 79.
- E-mail. Se [E-mail-program](#) på side 53.
- [Lydadvarsler](#) for at kontrollere batteriets og netværkets status ved hjælp af akustiske signaler. Se [Personlige genveje](#) på side 74.
- Kontakter med statusfunktion. Se [Min status](#) på side 66.
- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Se [Pakke data \(EGPRS\)](#) på side 82.
- Tryk og tal. Se [Tryk og tal](#) på side 92.
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME®. Se [Programmer](#) på side 112.
- XHTML-browser. Se [Internet](#) på side 117.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer koden og indstiller telefonen til at anmode om koden, under [Sikkerhed](#) på side 86.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed](#) på side 86.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 125.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) på side 127.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges til at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-

kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, kan du få oplyst koderne hos den lokale tjenesteudbyder.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se *Sikkerhed* på side 86.

Tegnebogskode

Tegnebogskoden (4 til 8 cifre) skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Du kan finde yderligere oplysninger under *Tegnebog* på side 106.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS eller fjernsynkronisering ved hjælp af en internetserver, skal du sikre dig, at telefonen har de korrekte konfigurationsindstillinger. Du vil muligvis kunne modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget de nødvendige indstillinger, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen kan også have oplyst en PIN-kode, som du skal bruge til at gemme indstillingerne. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed ved at kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted på <www.nokia.com/support>.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises *Konfig.indstil. modtaget*.

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis meddelelsen *Indtast PIN-koden til indstillingerne*: vises på telefonen, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger som standardkonfigurationsindstillinger. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Afslut** eller **Vis** > **Afvis**.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under **Konfiguration** på side 85.

■ Overførsel af indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg overførselsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til overførselsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport og kontaktoplysninger fra Nokia

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du ønsker vedligeholdelsestjenester, kan du finde den nærmeste Nokia Care-servicevirksomhed på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang


■ Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


1. Du kan fjerne telefonens bagcover ved at trykke på frigørelsesknappen på bagcoveret (1) og skubbe bagcoveret ned mod bunden af telefonen (2). Når bagcoveret er frigjort, kan du tage det af telefonen.

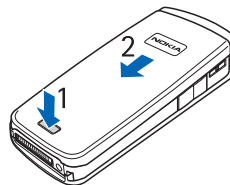


2. Tag batteriet ud som vist. Sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen, så det klikker på plads. Kontrollér, at SIM-kortet er sat korrekt i telefonen, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.

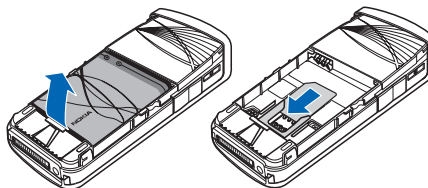


3. Du kan fjerne SIM-kortet ved at trykke på frigørelsesknappen til SIM-kortet (1) og skubbe SIM-kortet op mod toppen af telefonen (2).

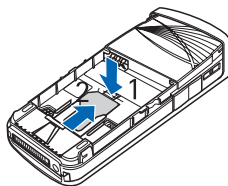

4. Placer batteriet, så dets kontakter er rettet ind efter de gyldne kontakter på telefonen. Indsæt batteriet i batteriholderen.

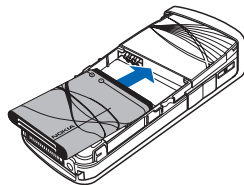

5. Placer bagcoveret på bagsiden af telefonen (1), så der er et mellemrum mellem coveret og toppen af bagcoveret på ca. 3 mm. Du kan låse bagcoveret ved at skubbe det op mod toppen af telefonen (2).

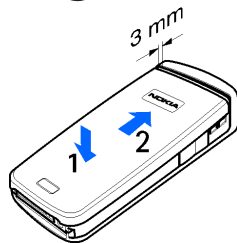

■ Opladning af batteriet




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra ACP-7- og ACP-12-opladere.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.



Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 1 time og 20 minutter at oplade et batteri med ACP-12-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på tænd / sluk-tasten.


Hvis du bliver bedt om at angive en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

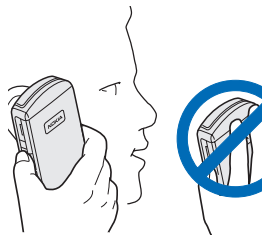

■ Håndledsrem



Før håndledsremmen gennem telefonens hul som vist på billedet, og stram den.

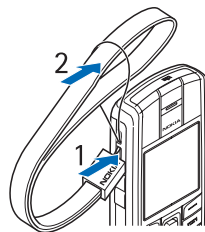


2. Telefonen

■ Taster og dele

- Tænd / sluk-tast(1)
- Ørestykke (2)
- Højtaler (3)
- Lydstyrketaster (4)
- Tast til Tryk og tal og til aktivering af lydoptageren (5)
- Venstre valgtast, midterste valgtast og højre valgtast (6)
- 5-vejs-joystick (7)
- Opkaldstast (8)
- Afslutningstast (9)
- Tastatur (10)
(afhængigt af din region)
- Opladerstik (11)
- Pop-Port™-stik (12)

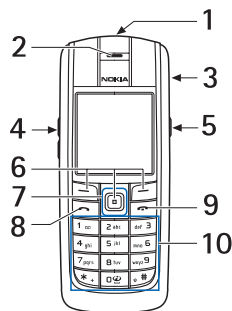


- Tast til Tryk og tal eller til aktivering af lydoptageren (13)
- Infrarød port (14)

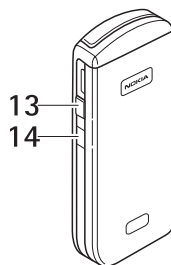

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

- Netværksnavn eller operatørlogo (1)
- Det trådløse netværks signalstyrke for din nuværende position (2)
- Batteriopladningsniveau (3)
- Venstre valgtast er **Gå til** (4)
- Midterste valgtast er **Menu** (5)
- Højre valgtast er **Navne** (6) eller en anden genvej til en funktion, som du vælger. Se [Personlige genveje](#) på side 74. Visse operatører kan have et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted.

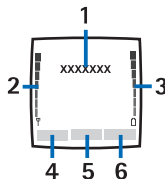

Liste over personlige genveje

Venstre valgtast er **Gå til**.

Du kan få vist funktionerne på listen over personlige genveje ved at vælge **Gå til**. Hvis du vil aktivere en funktion, skal du vælge den.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige funktioner, skal du vælge **Gå til > Valg > Valgmuligheder**. Hvis du vil tilføje en funktion på genvejslisten, skal du vælge **Markér**. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du vælge **Fj. mark**.

Hvis du vil ændre funktionernes rækkefølge på listen over personlige genveje, skal du vælge **Gå til > Valg > Organisér**. Vælg den ønskede funktion, **Flyt**, samt det sted, du vil flytte funktionen til.

Genveje i standbytilstand

Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.


Du kan åbne internetbrowseren ved at trykke på og holde **0** nede.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke på og holde **1** nede.

Du kan bruge joysticket som genvejstast. Flyt joysticket til højre for at få adgang til Tryk og tal (hvis tjenesten er tilgængelig) eller kalenderen, til venstre for at begynde at skrive en SMS-besked eller opad eller nedad for at få adgang til listen over kontakter.

Strømbesparelse

For at spare strøm vises der et digitalt ur på skærmen, når ingen af telefonens funktioner har været i brug i et bestemt tidsrum. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen.



Indikatorer og ikoner



Du har modtaget en eller flere SMS-, billed- eller MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en SMS-besked](#) på side 41 eller [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 45.



Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se [Opkaldsinfo](#) på side 61.



Telefonen har oprettet forbindelse til chattjenesten, og tilgængelighedsstatus for tjenesten er henholdsvis online eller offline. Se [Oprettelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 48.



Du har modtaget en eller flere chatbeskeder, og du har oprettet forbindelse til chattjenesten. Se [Oprettelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 48.



Telefonens tastatur er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 31.



Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller SMS-beskeder, når *Ringsignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved besked* er indstillet til *Fra*. Se [Toner](#) på side 74.

-  Alarmen er indstillet til *Til*. Se [Alarm](#) på side 103.
-  Når EGPRS-forbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og EGPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på skærmen. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 82.
-  Når EGPRS-forbindelsen er oprettet, vises indikatoren øverst til venstre på skærmen. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 82 og [Brug af browseren](#) på side 119.
-  EGPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition) f.eks. ved et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en EGPRS-opkaldsforbindelse.
-  Højtaleren er aktiveret (se [Funktioner under et opkald](#) på side 34).
-  Opkald er begrænset til en lukket brugergruppe. Se [Sikkerhed](#) på side 86.
-  Et headset eller håndfrit udstyr er tilsluttet.
-  En teleslyng eller en musikholder er tilsluttet.
-  Tryk og tal-forbindelsen er aktiv eller afbrudt.
-  Indikator for Bluetooth-forbindelse. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) på side 79.

■ Tastaturlås

Du kan forhindre tasterne i at blive trykket ned ved et uheld ved at vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder, hvorefter tastaturet låses.

Du kan låse tastaturet op ved at vælge **Lås op** og trykke på *.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde oplysninger om **Automatisk tastaturlås** under **Telefon** på side 78.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer.

Hvis du vil foretage et udlandsopkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det indledende nul) og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan foretage et opkald ved hjælp af navne ved at søge efter et navn eller telefonnummer i *Kontakter* (se [Søgning efter en kontakt](#) på side 63). Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen med de op til 20 numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du vælge et nummer eller navn og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (2 til 9). Se [Hurtigkald](#) på side 69. Du kan ringe op til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast og derefter på opkaldstasten.
- Hvis [Hurtigkald](#) er indstillet til at være [Til](#), kan du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se [Hurtigkald](#) under [Opkald](#) på side 76.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på opkaldstasten. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan deaktivere ringetonen ved at vælge [Lydløs](#).

Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset, som er forsynet med en headsettast, til telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsettasten.

Banke på

Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen [Banke på](#), under [Opkald](#) på side 76.

■ Funktioner under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Forhør dig om tjenesternes tilgængelighed hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Under et opkald kan du vælge **Valg**, og derefter vælge mellem følgende funktioner:

Funktionerne under et opkald er *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Optag*, *Lås tastatur*, *Autolydstyrke til* eller *Autolydstyrke fra*, *Højttaler* eller *Håndsat*.

Funktionerne for netværkstjenester er *Besvar* og *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konferen.*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* samt følgende indstillinger:

Send DTMF - for at afsende tonestreng

Skift - for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør - for at slutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv afbryde forbindelsen

Konference - for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer

Privat opkald - for at foretage private diskussioner under et konferenceopkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  og traditionel tekstindtastning med  øverst til venstre på skærmen. **abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver, om der indtastes store eller små bogstaver.

Du kan skifte mellem store og små bogstaver og skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på #. **123** angiver numerisk tilstand. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand ved at trykke på og holde # nede og vælge *Numerisk*.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget ved at trykke på **Valg** > *Skriftsprog*. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen.

Tryk på **Valg** > *Ordbog til* for at indstille den intelligente tekstindtastning eller på *Ordbog fra* for at indstille traditionel tekstindtastning.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, kan du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum med 0 eller ved at flytte joysticket. Flyt joysticket til højre eller venstre for at flytte markøren.

Hvis ordet ikke er korrekt, kan du trykke flere gange på * eller vælge **Valg > Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning), og vælg **Gem**.

3. Begynd at skrive det næste ord.

Indtastning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og flyt joysticket til højre for at bekræfte det. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk en eller flere gange på taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en taltast, der står på tasten.

De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog på telefon* (se *Telefon* på side 78).

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, findes på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte joysticket og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige under tasten 1.

5. Navigering i menuerne

Telefonen har en lang række funktioner, som er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.
2. Brug joysticket til at rulle gennem menuen, og vælg en undermenu (f.eks. *Indstillinger*). Du kan finde oplysninger om at ændre menuvisningen under *Menuvisning* i *Display* på side 75.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkaldsindstillinger*).
4. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Valgfri svartast*).
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan afslutte menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen *Beskeden er sendt* fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

■ SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage beskeder i flere dele, som består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste) og kan indeholde billeder.

Inden du kan sende SMS-, billed- eller e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret til beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) på side 57.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder.

Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Øverst på skærmen kan du se beskedlængdeindikatoren, der angiver antallet af resterende tegn. 10/2 betyder f.eks., at du stadig kan føje 10 tegn til teksten og sikre, at den afsendes som to beskeder.

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**.
2. Indtast en besked. Se **Skrivning af tekst** på side 35. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indsætter tekstskabeloner eller et billede i beskeden, under **Skabeloner** på side 42. Hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked eller en besked i flere dele end at sende en SMS-besked.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** eller trykke på opkaldstasten.



Bemærk! Billedbeskefunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun compatible enheder med billedbeskefunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Funktioner til afsendelse af en besked

Efter at du har skrevet en besked, kan du sende den til flere modtagere ved at trykke på **Valg** > **Sendvalg** > **Send til flere**. Vælg **Send som e-mail** for at sende en besked som SMS-e-mail (netværkstjeneste). Vælg **Sendeprofil** for at bruge en foruddefineret beskedprofil. Du kan finde oplysninger om at definere beskedprofiler under **SMS-beskeder og SMS-e-mail** på side 57.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

 vises, når du har modtaget en SMS-besked eller en SMS-e-mail. Det blinkende symbol  angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Du kan åbne en ny besked ved at vælge **Vis**. Du kan åbne den senere ved at vælge **Afslut**.
Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke*. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.
 angiver en ulæst besked.
2. Mens du læser en besked, kan du vælge **Valg** for at slette eller videregende beskeden, redigere beskeden som en SMS-besked eller en SMS-e-mail, omdøbe den besked, du er i gang med at læse, flytte den til en anden mappe eller få vist eller hente detaljer fra den. Du kan også kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse. Hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*, mens du læser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > *SMS-besked*, *MMS-besked* eller *Lynbesked*. Indtast svarbeskeden. Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og -emnet.
4. Du kan sende beskeden til det viste nummer ved at vælge **Send** > **OK**.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskabeloner  og billedskabeloner , som du kan bruge i SMS-, billed- eller SMS-e-mail-beskeder.

Du kan åbne listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Skabeloner*.

Mappen Gemte beskeder og Mine mapper

Du kan organisere dine beskeder ved at flytte nogle af dem til *Gemte beskeder* eller tilføje nye mapper, som beskederne kan gemmes i. Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg** > *Flyt* > den mappe, du vil flytte beskeden til > **Vælg**.

Du kan tilføje en mappe ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Mine mapper*. Du kan tilføje en mappe, hvis du ikke har gemt nogen mapper, ved at vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette en mappe ved at vælge mappen og trykke på **Valg** > *Slet mappe*.

■ MMS-beskeder (multimediebeskeder)

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internetssession med GSM-data.

Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for MMS-beskeder, under [MMS](#) på side 58. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

1. Vælg [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Opret besked](#) > [MMS-besked](#).
2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 35.

Du kan indsætte en fil ved at vælge [Valg](#) > [Indsæt](#) og vælge en af funktionerne nedenfor:

[Billede](#), [Lydklip](#) eller [Videoklip](#) – for at indsætte en fil fra [Galleri](#)

[Nyt lydklip](#) bruges til at åbne [Optager](#) – for at oprette en ny optagelse, der kan føjes til beskeden

[Side](#) – for at indsætte en side i beskeden. Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote, et visitkort og et lydklip. Du kan åbne en bestemt side, hvis beskeden indeholder flere sider, ved at vælge [Valg](#) > [Forrige side](#), [Næste side](#) eller [Liste over sider](#). Du kan angive intervallet mellem siderne ved at vælge [Valg](#) > [Sidevisningstid](#). Du kan flytte tekstdelen til starten eller slutningen af beskeden ved at vælge [Valg](#) > [Placer tekst først](#) eller [Placer tekst sidst](#).

Visitkort eller *Kalenderno*. – for at indsætte et visitkort eller en kalendernote i beskeden

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige: *Slet* for at slette et billede, en side eller et lydclip fra beskeden, *Slet tekst*, *Vis* eller *Gem besked*. Under *Flere valg* er følgende funktioner muligvis tilgængelige: *Indsæt kontakt*, *Indsæt nummer*, *Beskiddetaljer* og *Rediger emne*.

3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Telefonnummer*, *E-mail-adresse* eller *Flere*.
4. Vælg kontakten på listen, indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i *Kontakter*. Vælg **OK**.
Beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den sendes.

Når MMS-beskeden bliver sendt, vises det animerede symbol , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, forbliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvorfra du kan forsøge at sende den igen senere.

Hvis du vælger *Gem sendte beskeder* > *Ja*, gemmes den sendte besked i mappen *Sendte beskeder*. Se **MMS** på side 58.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når der modtages en MMS-besked på telefonen, vises den animerede . Når beskeden er modtaget, vises  og teksten *MMS-besked modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Du kan åbne den senere ved at vælge **Afslut**.

Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke*.

På listen over beskeder angiver  en ulæst besked. Vælg den besked, du vil åbne.

2. Den midterste valgtasts funktion ændrer sig afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt.

Du kan åbne hele beskeden, hvis den modtagne besked indeholder en præsentation eller et lydclip, eller se et videoklip ved at vælge **Afspil**.

Du kan zoome ind på et billede ved at vælge **Valg** > *Objekter* > vælg billedet > **Zoom**. Du kan åbne et visitkort eller en kalendernote eller åbne et temaobjekt ved at vælge *Vedhæftede filer* > **Åbn**.

3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg** > *Besvar* > *SMS-besked*, *MMS-besked* eller *Lynbesked*. Indtast svarbeskeden, og vælg **Send**. Du kan kun sende svarbeskeden til den person, som du modtog den oprindelige besked fra.

Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner.

Beskedmapper

Modtagne MMS-beskeder gemmes i mappen *Indbakke* på telefonen. MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*. De MMS-beskeder, du vil sende senere, kan gemmes i mappen *Gemte beskeder*. De MMS-beskeder, der er blevet sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er indstillet til *Ja*. Se *MMS* på side 58.

■ Fuld hukommelse

Når du har modtaget en ny SMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og teksten *SMS-beskedhukom. er fuld. Slet beskeder* vises. Vælg *Nej*, og slet nogle beskeder fra en mappe. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge *Afslut* > *Ja*.

Når du har modtaget en ny MMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge *Vis*. Inden du kan gemme den ventende besked, skal du slette nogle gamle beskeder for at frigøre hukommelse. Du kan gemme beskeden ved at vælge *Gem*.

Du kan afvise den ventende besked ved at vælge *Afslut* > *Ja*. Hvis du vælger *Nej*, kan du åbne beskeden.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme, når de modtages.

Skrivning af en besked

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lynbesked**. Skriv beskeden. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Du kan indsætte blinkende tekst i beskeden ved at trykke på **Valg** > **Indsæt blinktegn** på listen over funktioner for at angive en markør. Teksten efter markøren blinker, indtil der indsættes en markør til.

Modtagelse af en besked

En lynbesked, der modtages, gemmes ikke automatisk. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og internetadresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > **Brug detalje**. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Chatbeskeder

Chatbeskeder (netværkstjeneste) er en metode til afsendelse af korte, enkle SMS-beskeder til chatbrugere.

Inden du kan bruge chatbeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få oplysninger om tjenestens tilgængelighed eller priser eller om oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger for chatbeskedtjenesten, under **Forbind.indstil.** i **Adgang til menuen** på side 48. Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive chatbeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Adgang til menuen

Du kan åbne menuen, mens du stadig er offline, ved at vælge **Menu > Beskeder > Chat**. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun er defineret ét sæt, vælges det automatisk.

Følgende funktioner vises:

Log på – for at oprette forbindelse til chattjenesten

Gemte samtaler – for at få vist, slette eller omdøbe de chatsamtaler, du har gemt under chatsessionen

Forbind.indstil. – for at redigere de indstillinger, der kræves til chattjenesten og statusforbindelsen

Oprettelse af forbindelse til chattjenesten

Du kan oprette forbindelse til chattjenesten ved at åbne menuen **Chat**, aktivere en chattjeneste og vælge **Log på**. Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, vises **Logget på**.

Du kan afbryde forbindelsen til chattjenesten ved at vælge **Log af**.

Start af en chatsession

Åbn menuen *Chat*, og opret forbindelse til tjenesten. Du kan starte tjenesten på forskellige måder.

Samtaler – for at få vist listen over nye og læste chatbeskeder eller chatinvitationer under den aktive chatsession. Rul til den ønskede besked eller invitation, og vælg *Åbn* for at læse beskeden.  angiver nye gruppebeskeder,  angiver læste gruppebeskeder.  angiver nye chatbeskeder, og  angiver læste chatbeskeder.  angiver invitationer. Ikonerne og teksterne på skærmen kan variere afhængigt af chattjenesten.

Chatkontakter – for at se de kontakter, du har tilføjet. Rul til den kontakt, du vil chatte med, og vælg *Chat* eller *Åbn*, hvis der vises en ny kontakt på listen. Du kan finde oplysninger om at tilføje kontakter under *Kontakter til chat* på side 51.  angiver kontakter, der er online, og  angiver kontakter, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.  angiver en blokeret kontakt.  angiver en kontakt, som har fået tilsendt en ny besked.

Grupper > Offentlige grupper – for at få vist listen over bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan starte en chatsession med en gruppe ved at rulle til gruppen og vælge *Slut til*. Indtast det kaldenavn, du vil bruge i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en privat gruppe, under *Grupper* på side 52.

Søg > Brugere eller *Grupper* – for at søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger *Grupper*, kan du søge efter en gruppe ud fra et

medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at trykke på **Valg** > *Chat* eller *Slut til gruppe*.

Du kan finde oplysninger om at starte en samtale fra *Kontakter* under *Visning af navne i abonnement* på side 68.

Accept eller afvisning af en invitation

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og modtager en ny invitation i standbytilstand, vises *Ny invitation modtaget*. Du kan læse den ved at vælge **Læs**.

Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til den ønskede invitation og vælge **Åbn**. Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge **Acceptér** og indtaste kaldenavnet. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg** > *Afvis* eller *Slet*.

Læsning af en besked

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises *Ny onlinebesked*. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én besked, skal du rulle til beskeden og vælge **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i *Chat* > *Samtaler*.

Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i *Chatkontakter*, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge **Valg** > *Gem kontakt*.

Deltagelse i en samtale

Du kan slutte dig til eller starte en chatsession ved at vælge **Skriv**. Skriv beskeden, og vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende den. Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge **Mine indstillinger**.
3. Du kan give andre chatbrugere mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge **Tilgængelighed > Tilgæng. for alle**.

Hvis du kun vil give kontakterne på listen over chatkontakter mulighed for at se, hvornår du er online, skal du vælge **Tilgængelighed > Tilg. for kontakter**.

Du kan vise din status som offline ved at vælge **Tilgængelighed > Vis som offline**.

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, angiver , at du er online, mens  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til chat

Du kan tilføje kontakter på listen over chatkontakter ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge **Chatkontakter**. Du kan tilføje en kontakt på listen ved at vælge **Valg > Tilføj kontakt**. Hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, skal du

vælg **Tilføj**. Vælg *Indtast id manuelt*, *Søg fra server*, *Kopier fra server* eller *Vha. mobilnummer*.

Rul til en kontakt, og vælg **Chat**, hvis du vil starte en samtale. Du kan også vælge **Valg** > *Kontakttoplys.*, *Bloker kontakt* eller *Fjern blokering*, *Tilføj kontakt*, *Fjern kontakt*, *Skift liste*, *Kopier til server*, eller *Tilgæng.signaler*.

Blokering af og ophævelse af blokeringen af beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Samtaler* > *Chatkontakter* eller ved at slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, hvis indgående beskeder du vil blokere, og vælg **Valg** > *Bloker kontakt* > *OK*.

Du kan ophæve blokeringen af beskederne ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg *Fj. blok*.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en chatsamtale. Grupperne gemmes på tjenesteudbyderens server. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige *Grupper*, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg *Slut til*. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du indtaste dit kaldenavn, som du vil bruge i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at vælge *Valg > Slet gruppe*.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Offentlige grupper > Søg efter gruppe*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Private grupper

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper > Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaklisten, og skriv en invitation.

■ E-mail-program

E-mail-programmet giver dig adgang til din compatible e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS- og MMS-e-mail-funktionen.

Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere. Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående din e-mail-konto.

- Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der kræves for at kunne bruge e-mail-funktionen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 85.

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstilling*. > *E-mail-beskeder*. Se [E-mail](#) på side 59.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af e-mail

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Opret e-mail*.
2. Vælg **Rediger** for at indtaste modtagerens e-mail-adresse og et emne.
3. Vælg **Valg** > *Beskedredigering* for at indtaste teksten til beskeden.
4. Vælg **Send** > *Send nu*.

Overførsel af e-mail

1. Du kan åbne e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail*.
2. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge *Hent*.

Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mail, der er gemt i mappen *Udbakke*, ved at vælge **Valg** > *Hent og send*.

3. Vælg en ny besked i *Indbakke*. Du kan læse den senere ved at vælge *Tilbage*.



angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *E-mail* > *Indbakke*, og vælg den ønskede besked. Mens du læser beskeden, kan du vælge *Valg*, hvis du vil have vist de tilgængelige funktioner.

Du kan besvare en e-mail ved at vælge *Besvar* > *Oprindelig tekst* eller *Tomt display*. Du kan sende et svar til flere ved at vælge *Valg* > *Svar til alle*. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar. Du kan sende beskeden ved at vælge *Send* > *Send nu*.

Indbakke og andre mapper

Telefonen gemmer e-mail-beskeder, som du har hentet fra din e-mail-konto, i mappen *Indbakke*. *Andre mapper* indeholder mapperne: *Kladder* til lagring af ufærdige e-mail-beskeder, *Arkiv* til organisering og lagring af e-mail, *Udbakke* til lagring af e-mail, som ikke er blevet sendt, og *Sendte besk.* til lagring af e-mail, som allerede er blevet sendt.

Sletning af e-mail-beskeder

Du kan slette e-mail-beskeder ved at vælge **Menu > Beskeder > E-mail > Valg > Slet beskeder**. Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge den mappe, som beskederne skal slettes fra, og trykke på **Ja**. Du kan slette alle beskeder i alle mapper ved at vælge **Alle beskeder** og trykke på **Ja**. Bemærk, at hvis du sletter en e-mail på telefonen, slettes denne e-mail ikke på e-mail-serveren.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Menu > Beskeder > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge **Nummer til telefonsvarer**.

Hvis det understøttes af netværket, angiver , at der er modtaget nye talebeskeder. Vælg **Aflyt** for at ringe op til telefonsvareren.

■ Infobeskeder

Vælg **Menu > Beskeder > Infobeskeder**. Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Rediger kommand..** Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Slet beskeder** og vælge den mappe, som beskederne skal slettes fra. Vælg **Ja**. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem. Vælg **Ja** igen.

■ Beskedindstillinger

SMS-beskeder og SMS-e-mail

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS-beskeder og SMS-e-mail sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstilling.** > **SMS-beskeder**, og vælg mellem følgende funktioner:

Sendeprofil – hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge det sæt, du vil ændre.

Følgende funktioner kan være tilgængelige: **Nummer på beskedcentral** (leveres af tjenesteudbyderen), **Beskeder sendes som**, **Beskeden afventer i**, **Standardmodtagernummer** (SMS-beskeder) eller **E-mail-server** (e-mail),

Leveringsrapporter, Brug pakkedata, Svar via samme central (netværkstjeneste) og *Omdøb sendeprofil*.

Gem sendte beskeder > *Ja* – indstil telefonen til at gemme de sendte SMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

MMS

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstilling*. > *MMS-beskeder*, og vælg mellem følgende funktioner:

Gem sendte beskeder > *Ja* – for at indstille telefonen, så sendte MMS-beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*

Leveringsrapporter – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Nedskaler billede – for at definere billedstørrelsen, når du indsætter et billede i en MMS-besked

Standardsidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad modtagelse af MMS-beskeder > *Ja* eller *Nej* – for at modtage eller blokere MMS-beskeden. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk.

Indgående MMS-beskeder > *Hent*, *Hent manuelt* eller *Afvis* – for at tillade, at der kan modtages MMS-beskeder automatisk, manuelt efter en anmodning eller for at blokere modtagelsen af MMS-beskeder

Konfigurationsindstillinger > *Konfiguration* – kun de konfigurationer, som understøtter MMS-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til MMS-beskeder. Vælg *Konto* og en MMS-tjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Nej*.

E-mail

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se *Konfigurationsindstillingstjeneste* på side 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se *Konfiguration* på side 85.

Du kan aktivere indstillingerne for e-mail-programmet ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstilling.* > *E-mail-beskeder* og vælge mellem følgende funktioner:

Konfiguration – vælg det sæt, du vil aktivere.

Konto – vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse – indtast en e-mail-adresse.

Medtag signatur – du kan angive en signatur, der automatisk tilføjes i slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

Svar til-adresse – indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.

SMTP-brugernavn – indtast det navn, du vil bruge til udgående e-mail.

SMTP-adgangskode – indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående e-mail.

Vis terminalvindue – vælg *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Type af server til indgående e-mails – vælg enten *POP3* eller *IMAP4* afhængigt af den type e-mail-system, du bruger. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes.

Indstillinger for indgående e-mails – vælg de tilgængelige indstillinger for POP3 eller IMAP4.

Skriftstørrelse

Du kan ændre den skriftstørrelse, der anvendes, når du læser og skriver beskeder, ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstilling*. > *Andre indstillinger* > *Skriftstørrelse*.

■ Beskedtæller

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedtæller* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

7. Opkaldsinfo



Telefonen registrerer telefonnumrene til identificerede ubesvarede, indgående og udgående opkald, modtagere af beskeder samt den omtrentlige varighed af dine opkald.

Telefonen registrerer dette, hvis den er tændt og inden for netværkets dækningsområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

■ Lister over seneste opkald

Når du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald*, kan du se tidspunktet for opkaldet og redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer. Du kan også tilføje det i hukommelsen eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked. Du kan slette listerne over de seneste opkald ved at vælge *Ryd seneste opkaldslist*.

■ Tællere og timere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo* > *Opkaldsvarighed*, *Tæller for pakke-data* eller *Timer for pakke-dataforbindelse* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

■ Positionsoplysninger

Nogle netværk tillader positionsanmodninger (netværkstjeneste). *Positionering* gør det muligt at se de modtagne positionsanmodninger fra netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement på og indvillige i at levere positionsoplysninger.

Vælg *Menu* > *Opkaldsinfo* > *Positionering* > *Positionslog* for at se en liste over modtagne positionsanmodninger.

8. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med numre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede til et bestemt antal navne.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Søg*. Rul gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, som du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Tilføj ny kontakt*. Indtast navnet og telefonnummeret.

■ Lagring af numre, elementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, du gemmer, indstilles automatisk som standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ).

Når du vælger et navn (f.eks. for at foretage et opkald), er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg *Detaljer > Valg*.
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Tilføj nummer* og en af nummertyperne. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*. Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Valg > Skift type*. Du kan tilføje en detalje ved at vælge *Tilføj detalje* og en detaljetype. Du kan tilføje et billede ved at vælge *Tilføj billede* og et billede i *Galleri*. Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id > Søg*. Se *Min status* på side 66. Hvis der kun bliver fundet et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge *Valg > Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*.

■ Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg *Kontakter > Kopiér*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, du vil redigere, vælg **Detaljer**, og rul til det ønskede navn, nummer, tekstelement eller billede.
2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller ændre et billede ved at vælge **Valg** > **Rediger navn**, **Rediger nummer**, **Rediger detalje** eller **Skift billede**.

Du kan ikke redigere et id, når det findes i **Chatkontakter** eller på listen **abonnement**.

■ Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge den ønskede detalje > **Valg** > **Slet nummer**, **Slet detalje** eller **Slet billede**. Hvis du sletter et billede fra Kontakter, slettes det ikke fra **Galleri**.

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Slet** > **Enkeltvis** eller **Slet alle** > **Fra telefonhukom.** eller **Fra SIM-kortet**. Bekræft handlingen ved at indtaste sikkerhedskoden.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og trykke på **Valg** > **Send visitkort** > **Via MMS**, **Via SMS**, **Via infrarød** eller **Via Bluetooth**.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele dine statusoplysninger med andre brugere, der har kompatible enheder og adgang til tjenesten. Statusoplysninger omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De oplysninger, der er anmodet om, vises under **abonnement** i brugernes menu **Kontakter**. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se **Konfiguration** på side 85.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Min status**, og vælg mellem følgende funktioner:

Opret forb. til tjenesten Min status eller *Afbryd forbindelsen til tjenesten* – for at oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten.

Vis min status – for at se status i *Privat status* og *Offentlig status*.

Rediger min status – for at ændre dine statusoplysninger. Vælg *Min tilgængelighed*, *Min statusbesked*, *Mit statuslogo* eller *Vis til*.

Mine abonnenter > *Aktuelle abonn.*, *Listen Privat* eller *Listen Blokeret*

Indstillinger > *Vis aktuel status i inaktiv tilstand*, *Synkroniser med profiler*, *Forbindelsestype* eller *Statusindstillinger*

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se.

Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det.

Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontakterne eller ved hjælp af menuen *labonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Du kan oprette forbindelse til statustjenesten ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Min status** > *Opret forb. til tjenesten Min status*.

Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement

1. Vælg **Menu** > **Kontakter** > **I abonnement**.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > **Nyt abonnement**. Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt bruger-id, tilføjes kontakten på listen over navne i abonnement.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist statusoplysninger, under **Søgning efter en kontakt** på side 63.

1. Vælg **Menu** > **Kontakter** > **I abonnement**.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over de navne, der er oprettet abonnement på, vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise til andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:



eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, diskret eller ikke tilgængelig.



angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg **Detaljer** for at få vist oplysningerne om den valgte kontakt, eller tryk på **Valg** > **Nyt abonnement**, **Chat**, **Send besked**, **Send visitkort** eller **Ophæv abbonem**.

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve abonnementet på en kontakt på listen over *Kontakter* ved at vælge kontakten og derefter *Detaljer* > brugerens id > *Valg* > *Ophæv abonnement.* > **OK**.

Du kan ophæve abonnementer ved hjælp af menuen **I abonnement**. Se *Visning af navne i abonnement* på side 68.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Indstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til kontakterne

Kontaktvisning – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under kontakter vises på

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg *Tildel*. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du trykke på **Valg** > *Skift*. Vælg *Søg*, og vælg det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under *Opkald* på side 76.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, under [Hurtigkald](#) på side 33.

■ Stemmestyrede opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er knyttet til et telefonnummer. Alle talte ord, f.eks. et navn, kan bruges som stemmekode. Du kan oprette et begrænset antal stemmekoder.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Gem eller kopier de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Du kan også føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Søg efter den kontakt, du vil føje en stemmekode til.
2. Vælg **Detaljer**, rul til det ønskede telefonnummer, og vælg **Valg > Tilføj stem.kode**.
3. Vælg **Start**, og udtal tydeligt det eller de ord, du vil optage som stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.

 vises efter telefonnummeret med en stemmekode i **Kontakter**.

Du kan kontrollere stemmekoderne ved at vælge **Menu > Kontakter > Stemmekoder**. Rul til kontakten med den ønskede stemmekode, og vælg, om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved hjælp af stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som sender eller modtager data ved hjælp af en GPRS-forbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde tasten til reduktion af lydstyrken nede. Der høres en kort tone, og **Tal nu** vises.
2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headsettasten, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte det stemmestyrede opkald.

■ Tjenestenumre

Tjenesteudbyderen har muligvis tilføjet tjenestenumre på SIM-kortet. Disse menuer vises kun, hvis det understøttes af SIM-kortet.

■ Mine numre

Du kan få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet, hvis numrene er inkluderet på SIM-kortet, ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Egne numre*.

■ Opkaldsgrupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Opkaldsgrupper*, hvis du vil inddеле de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler** og en profil.

Vælg **Aktivér** for at aktivere den valgte profil.

Vælg **Tilpas** for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Du kan ændre statusoplysningerne ved at vælge **Min status** > **Min tilgængelighed** eller **Min statusbesked**. Menuen **Min status** er tilgængelig, hvis du har indstillet **Synkroniser med profiler** til **Til**. Se **Min status** på side 66.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer ved at vælge **Tidsindstillet** og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som kan bruges til at tilpasse telefonen, f.eks. baggrund, pauseskærm, farveskema og ringetone.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende funktioner:

Vælg tema – for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer. Se [Overførsel af filer](#) på side 122.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toneindstillinger*. > *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Tryk og tal-indstillinger*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner* og *Advarselstoner*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*. Se [Profiler](#) på side 73.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved indgående opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**.

■ Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtigt adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender. Du kan håndtere genvejene ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* og vælge mellem følgende funktioner:

Højre valgtast – for at vælge en funktion på listen til højre valgtast. Se også [Standbytilstand](#) på side 27. Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

Stemmekommandoer – for at aktivere funktioner på telefonen ved at udtale en stemmekode. Vælg en mappe, rul til en funktion, som du vil knytte en stemmekode til, og vælg **Tilføj**.  angiver en stemmekode. Du kan finde yderligere oplysninger

om at tilføje stemmekommandoer under *Tilføjelse og håndtering af stemmekoder* på side 70. Du kan finde yderligere oplysninger om at aktivere stemmekommandoer under *Opkald ved hjælp af stemmekode* på side 71.

Blandt de funktioner, du kan aktivere med *Stemme kommandoer*, findes *Lydadvarsler*, som gør det muligt at kontrollere status for batteriet eller netværket ved hjælp af lydadvarsler (biplyde):

et bip > lavt

to bip > ret lavt

tre bip > ret højt

fire bip > højt

anden tone > ingen netværksdækning

■ Display

Vælg *Menu > Indstillinger > Displayindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Baggrund > Til – for at tilføje et baggrundsbillede på skærmen i standbytilstand.

Du kan vælge et billede ved at trykke på *Billede* og vælge et billede i *Galleri*. Du kan overføre flere billeder ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Pauseskærm > Til – for at aktivere en pauseskærm. Du kan angive det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Du kan vælge et grafikelement til pauseskærmen ved at vælge *Billede* og vælge et billede i *Galleri*. Du kan overføre flere billeder ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Farveskemaer – for at ændre farven i visse skærmskomponenter (f.eks. menuens baggrundsfarve og signal- og batterisøjlerne farver)

Vælg *Menuvisning* for at indstille den måde, som telefonen skal vise hovedmenuen på.

Operatørlogo – for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Menuen er nedtonet, hvis du ikke har gemt operatørlogoet. Du kan få yderligere oplysninger om et operatørlogos tilgængelighed hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

■ Ur og dato

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Ur- og datoindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Ur – for at indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand, indstille tiden og vælge tidszone og -format

Dato – for at indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand, indstille datoen og vælge datoformat og -separator

Autoopdatering af dato/tid (netværkstjeneste) – for at indstille telefonen til automatisk opdatering af klokkeslæt og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone

■ Opkald

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Opkaldsindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Automatisk lydstyrke – for at vælge, at telefonen automatisk skal justere højttalerlydstyrken i forhold til baggrundsstøjen

Omstilling (netværkstjeneste) – for at omstille indgående opkald. Du kan muligvis ikke omstille opkaldet, hvis nogle af funktionerne til opkaldsspærring er aktive. Se *Opkaldsspærring* under *Sikkerhed* på side 86.

Valgfri svartast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd / sluk-tasten, venstre og højre valgtast samt afslutningstasten.

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et mislykket opkaldsforsøg

Hurtigkald > *Til* – for at aktivere hurtigkald. Du kan finde oplysninger om at konfigurere hurtigkald under *Hurtigkald* på side 69. Hvis du vil ringe op, skal du trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Banke på > *Aktivér* – for at indstille netværket til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 33.

Oversigt efter opkald > *Til* – for at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) > *Ja, Nej* eller *Netværksafhæng.*

Linje til udgående opkald (netværkstjeneste) – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet

■ Telefon

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefonindstillinger**, og vælg mellem følgende funktioner:

Sprog på telefon – for at indstille sproget på telefonens skærm. Hvis du vælger **Automatisk**, vælger telefonen sproget på baggrund af oplysningerne på SIM-kortet.

Hukommelsesstatus – for at få vist mængden af ledig hukommelse og anvendt hukommelse i **Galleri** og **Beskeder**

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Hvis du vælger **Til**, kan du indstille tidsrummet fra 5 sekunder til 60 minutter.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Celleinformation > **Til** – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Opstartstekst – for at indtaste en opstartstekst, der vises kortvarigt, når telefonen tændes

Valg af operatør > **Automatisk** – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med **Manuelt** kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med operatøren for dit hjemmenetværk.

Bekræft SIM-tjenestehandlinger – se **SIM-tjenester** på side 128.

Aktivering af hjælpe tekst – for at vælge, om der skal vises hjælpe tekst på telefonen

Starttone – for at vælge, om der skal afspilles en starttone, når telefonen tændes

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og kompatible enheder ved hjælp af en infrarød forbindelse eller en trådløs Bluetooth-forbindelse. Du kan også angive indstillingerne for pakke dataopkaldsforbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Hands-free, headset profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, service discovery profile, Generic Access Profile, serial port profile og Generic Object Exchange Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed på op til 10 meters afstand. Da enheder, der bruger Bluetooth-teknologi, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være placeret direkte over for hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller fra andre elektroniske enheder.

Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**. Vælg mellem følgende funktioner:

Bluetooth > **Til** eller **Fra** - for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktion.  indikerer en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Søg eft. ekstraudstyr til lyd - for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, som telefonen skal oprette forbindelse til.

Forbundne enheder - for at søge efter alle Bluetooth-enheder i området. Vælg **Ny** for at se en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg **Op. bind..** Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden for at oprette forbindelse (binding) mellem enheden og din telefon. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Din telefon opretter nu forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Bluetooth-forbindelse

Du kan kontrollere, om Bluetooth-forbindelsen er aktiv på nuværende tidspunkt, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth* > *Aktiv enhed*. Du kan se en liste over Bluetooth-enheder, som telefonen har oprettet binding med på nuværende tidspunkt, ved at vælge *Forbundne enheder*.

Tryk på **Valg** for at få adgang til nogle af følgende funktioner afhængigt af status for enheden og Bluetooth-forbindelsen. Vælg *Tildel kaldenavn* eller *Auto. forbindelse uden bekræftelse* > *Ja* - for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed, som der er oprettet binding med.

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen skal vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at trykke på **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth* > *Indstillinger for Bluetooth* > *Telefonens synlighed* eller *Telefonens navn*.

Vi anbefaler, at du bruger indstillingen **Skjult** under **Telefonens synlighed**. Sørg altid for kun at acceptere Bluetooth-kommunikation fra personer, som du har en aftale med.

Infrarød

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via den infrarøde port. For at kunne bruge en infrarød forbindelse skal den enhed, du vil oprette forbindelse til, være kompatibel med IrDA. Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens infrarøde port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Infrarøde enheder er klasse 1-laserprodukter.

Når du sender eller modtager data, skal du kontrollere, at de infrarøde porte på de enheder, der bruges til at sende og modtage data, vender mod hinanden, og at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne.

Du kan aktivere telefonens infrarøde port til modtagelse af data ved hjælp af den infrarøde forbindelse ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Infrarød**.

Du kan deaktivere den infrarøde forbindelse ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Infrarød**. Når telefonen viser *Vil du deaktivere infrarød?*, skal du vælge **Ja**.

Hvis dataoverførslen ikke er startet inden for to minutter efter aktiveringen af den infrarøde port, annulleres forbindelsen, hvorefter den skal startes igen.

Indikator for infrarød forbindelse

Når  vises uden at blinke, er den infrarøde forbindelse aktiveret. Telefonen er nu klar til at sende eller modtage data via den infrarøde port.

Når  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke data (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) – pakke data – er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). Tjenesten giver trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

Pakke­data kan bruges i forbindelse med følgende programmer og funktioner: MMS, internetbrowseren, Tryk og tal, e-mail, eksternt synkronisering, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Du kan definere, hvordan du vil bruge tjenesten, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke­data* > *Pakke­dataforbindelse*.

Vælg *Efter behov* for at indstille pakke­dataforbindelsen til at oprette forbindelse, når et program har behov for at oprette forbindelse. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

Vælg *Altid online* for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til et pakke­data­netværk, når den er tændt.

G angiver en pakke­dataforbindelse.

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af Bluetooth-teknologi, en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse og bruge telefonen som modem, hvilket gør det muligt at oprette en pakke­dataforbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for forbindelser fra pc'en ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke­data* > *Indstillinger for pakke­data* > *Aktivt adgangspunkt*, aktivere det adgangspunkt, du vil bruge, og vælge *Rediger aktivt adgangspunkt*. Vælg *Alias for adgangspunkt*, og indtast et kaldenavn til det aktuelt valgte adgangspunkt. Vælg *Pakke­dataadgangspunkt*, og indtast navnet på adgangspunktet for at oprette en forbindelse til et EGPRS-netværk.

Du kan også angive indstillingerne for opkaldstjenesten (adgangspunktsnavn) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se [PC Suite](#) på side 129. Hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen, bruges pc'ens indstillinger.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Indstillinger for ekstraudstyr**. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem følgende funktioner:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du opretter forbindelse til det valgte ekstraudstyr

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk svar slået fra.

Lys – for at indstille lyset til permanent at være **Tændt**. Vælg **Automatisk**, hvis du vil indstille lyset til at være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk.

Tændingsføler > **Til** – for at slukke telefonen automatisk, ca. 20 sekunder efter at du har slukket bilens tænding, når telefonen er koblet til det komplette bilsæt

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesterne omfatter browser, MMS-beskeder, fjernsynsynchronisering ved hjælp af en ekstern internetserver, status og e-mail-programmet. Du kan få indstillingerne fra SIM-kortet eller fra tjenesteudbyderen som en konfigurationsbesked. Du kan også vælge at indtaste dine personlige indstillinger manuelt. Du kan gemme konfigurationsindstillingerne fra op til 20 tjenesteudbydere på telefonen og håndtere dem via denne menu.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer de konfigurationsindstillinger, som du har modtaget i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen, under [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**, og vælg mellem følgende funktioner:

Standardkonfig.indstillinger – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne for denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > **Brug som stand..** Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Slet**.

Aktiver standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer

Foretrukket adgangspunkt – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > **Detaljer** for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og pakkeadgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Personlige konfigureringer – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg** > *Tilføj ny/nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > *Slet* eller *Aktiver*.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) – for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen. Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet

Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig

Sikkerhedsniveau > Telefon – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden

Kode i brug – for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om PIN2-koden skal være påkrævet, når en bestemt telefonfunktion, der er beskyttet af PIN2-koden, anvendes.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge *Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden. De data, som du har indtastet eller hentet, slettes ikke (f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*).

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Du kan finde yderligere oplysninger under [Tjenesteindbakke](#) på side 123.

11. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser, videoklip, temaer og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du kan få vist listen over mapper ved at vælge **Menu** > **Galleri**.

Du kan få vist de tilgængelige funktioner i en mappe ved at vælge en mappe > **Valg**.

Du kan få vist listen over filer i en mappe ved at vælge en mappe > **Åbn**.

Du kan få vist de tilgængelige funktioner til en fil ved at vælge en fil > **Valg**.

12. Multimedia



Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 5 minutter.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en pakke-dataforbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.



Bemærk! Hvis Tryk og tal ikke er tilgængelig i telefonens menu, kan du også starte funktionen **Optager** ved at trykke på Tryk og tal-tasten.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge **Optag**. Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, vil alle parter i opkaldet kunne høre et svagt bip hvert femte sekund.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge **Stop**. Optagelsen gemmes i mappen **Optagelser** i menuen **Galleri**.

Funktioner efter optagelse

Vælg *Menu > Multimedia > Optager > Optagelser*. Listen over mapper i *Galleri* vises. Åbn *Optagelser*, hvis du vil se listen over optagelser. Vælg *Valg*, hvis du vil vælge mellem funktionerne til filer i *Galleri*. Se *Galleri* på side 89.

Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge *Afspil seneste*.

Du kan sende den seneste optagelse ved at vælge *Send seneste*. Optagelsen kan sendes via Bluetooth-teknologi, den infrarøde forbindelse eller MMS.

13. Tryk og tal



Tryk og tal via trådløst netværk er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig via et trådløst GSM-/GPRS-netværk (netværkstjeneste). Tryk og tal formidler direkte talekommunikation. Du kan oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten ved at trykke på Tryk og tal-tasten.

Du kan bruge Tryk og tal til at føre en samtale med én person eller en gruppe personer med compatible enheder. Når opkaldet er tilsluttet, behøver den person eller den gruppe personer, du ringer op til, ikke at bevare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af al kommunikation, når det er relevant, da afsenderen ellers ikke kan få bekræftet, om modtagerne har hørt opkaldet.

Du kan få oplysninger om tjenestens tilgængelighed og priser og om oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte operatøren eller tjenesteudbyderen. Roamingtjenester kan være mere begrænsede end ved normale opkald.

Inden du kan bruge Tryk og tal-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger for tjenesten. Se [Tryk og tal-indstillinger](#) på side 101.

Mens du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, kan du stadig bruge telefonens øvrige funktioner. Tryk og tal-tjenesten via trådløst netværk er ikke knyttet til traditionel telekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvarenen), ikke tilgængelige for Tryk og tal-samtaler via trådløst netværk.

■ Tryk og tal-menu

Vælg **Menu** > *Tryk og tal*.

Du kan oprette eller afbryde forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge *Slå Tryk og tal til* eller *Slå Tryk og tal fra*.

Du kan få vist de tilbagekaldsanmodninger, du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindb.*

Du kan få vist en liste over Tryk og tal-grupper ved at vælge *Gruppeliste*.

Du kan få vist en liste over de kontakter, som du har føjet Tryk og tal-adressen, du har modtaget af tjenesteudbyderen, til, ved at vælge *Kontaktliste*.

Du kan tilføje en ny Tryk og tal-gruppe på telefonen ved at vælge *Tilføj gruppe*.

Du kan angive Tryk og tal-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge *TOT-indstillinger*.

Du kan angive de nødvendige indstillinger for Tryk og tal-forbindelsen ved at vælge *Konfig.indstillinger*.

Du kan åbne browseren og oprette forbindelse til den Tryk og tal-netværksportal, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Internet*.

■ Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til Tryk og tal

Du kan oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Slå Tryk og tal til*.  angiver Tryk og tal-forbindelsen.  angiver, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til Tryk og

tal-tjenesten. Hvis du har tilføjet grupper på telefonen, sluttet du automatisk til de aktive grupper (*Primær* eller *Sekundær*), og navnet på den primære gruppe vises i standbytilstand.

Du kan afbryde forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge *Slå Tryk og tal fra*.

■ Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald

Indstil telefonen til at bruge højttaleren eller ørestykket til Tryk og tal-samtaler.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, kan du foretage eller modtage opkald til midlertidige grupper, gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, du foretager til en enkelt person.

Foretagelse af opkald til en midlertidig Tryk og tal-gruppe

Hvis du vil foretage et Tryk og tal-opkald til en midlertidig gruppe, kan du vælge flere Tryk og tal-kontakter på kontaktlisten. Modtagerne får et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at kunne deltage. Ved opkald til en midlertidig gruppe oprettes der en midlertidig gruppe, og deltagerne er kun sluttet til denne gruppe, mens opkaldet er aktivt. Efter opkaldet til den midlertidige gruppe slettes gruppen.

Vælg **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste*, og marker de kontakter, der skal være med i den midlertidige gruppe, som du vil ringe til.

Ikonet ud for kontakten på listen angiver den aktuelle loginstatus: ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, utilgængelig eller ukendt.  angiver, at loginstatus for kontakten ikke er tilgængelig. Loginstatus er kun tilgængelig for kontakter, der er oprettet abonnement på. Du kan redigere i de kontakter, der er oprettet abonnement på, ved at trykke på **Valg** og vælge en funktion på listen over tilgængelige kontaktlistefunktioner, *Opret abonnement*. er *Ophæv abonnement*.. Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, kan du vælge mellem *Opret abonnement*. eller *Ophæv abonnement*..

Tryk hurtigt på Tryk og tal-tasten for at foretage opkald til den midlertidige gruppe. De markerede kontakter ringes op af Tryk og tal-tjenesten, og de kontakter, der slutter sig til opkaldet, vises i displayet. Tryk på og hold Tryk og tal-tasten nede for at tale med de kontakter, der har sluttet sig til opkaldet. Slip Tryk og tal-tasten for at høre svaret.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet til den midlertidige gruppe.

Foretagelse af et gruppeopkald

Du kan foretage et opkald til den primære gruppe ved at trykke på Tryk og tal-tasten. Der lyder en tone, som indikerer, at der er tildelt adgang, og telefonen viser dit kaldenavn og navnet på gruppen.

Du kan foretage et opkald til en anden gruppe end den primære gruppe ved at vælge *Gruppeliste* i Tryk og tal-menuen, rulle til den ønskede gruppe og trykke på Tryk og tal-gruppen.

Tryk på og hold Tryk og tal-tasten nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen frem foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe Tryk og tal-tasten. Talerækkefølgen bestemmes efter først til mølle-princippet. Når en person stopper med at tale, er det den første person, der trykker på Tryk og tal-tasten, der får lov at tale næste gang.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over kontakter, som du har føjet Tryk og tal-adressen til, ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og tryk på Tryk og tal-tasten.

Du kan også vælge kontakten i *Kontakter*.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over Tryk og tal-gruppen ved at vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Tryk på **Valg** > *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontakt, og tryk på Tryk og tal-tasten.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindb.* Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på Tryk og tal-tasten.

Modtagelse af et Tryk og tal-opkald

En kort tone giver dig besked om indgående gruppe- og 1 til 1-opkald. Når du modtager et gruppeopkald, vises navnet på gruppen og kaldenavnet på den person, der ringer til dig. Når du modtager et 1 til 1-opkald fra en person, hvis oplysninger du har gemt i *Kontakter*, vises det gemte navn, hvis det kan identificeres. Ellers vises kun kaldenavnet på den person, der ringer til dig.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen til at give dig besked om indgående 1 til 1-opkald.

Hvis du trykker på Tryk og tal-tasten for at forsøge at tale til en gruppe, mens en anden person er i gang med at tale, vil du høre en kstone, og meddelelsen *Sætter i kø* vises, så længe du bliver ved med at trykke på Tryk og tal-tasten. Tryk på og hold Tryk og tal-tasten nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning om, at personen skal ringe tilbage til dig.

Når en person sender en tilbagekaldsanmodning til dig, vises meddelelsen *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand. Når du modtager en tilbagekaldsanmodning fra en person, der ikke findes på kontaklisten, kan du gemme navnet i *Kontakter*.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Der er forskellige måder, som du kan sende en tilbagekaldsanmodning på.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaklisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og tryk på **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt, trykke på **Valg** > *Kontakt detaljer*, rulle til Tryk og tal-adressen og trykke på **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen Tryk og tal ved at vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Tryk på **Valg** > *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontakt, og tryk på **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra listen over tilbagekaldsanmodninger i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb.*. Rul til en kontakt, og tryk på **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

1. Du kan åbne *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Der vises en liste over kaldenavnene på de personer, der har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig.
2. Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke på Tryk og tal-tasten.
3. Du kan sende en opkaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at trykke på **Valg** > *Send tilbagekald*.
Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Lagring af afsenderen af en tilbagekaldsanmodning

1. Du kan åbne *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Der vises en liste over kaldenavnene på de personer, der har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig.
2. Du kan få vist afsenderens Tryk og tal-adresse ved at trykke på **Valg** > *Vis TOT-adresse*.
Du kan gemme en ny kontakt eller føje Tryk og tal-adressen til en kontakt ved at trykke på **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Foretagelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på personer, som du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på forskellige måder.

Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og trykke på **Valg** > *Tilføj detalje* > *TOT-adresse*.

Du kan føje en kontakt til Tryk og tal-kontaktlisten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Tilføj kontakt*.

Du kan tilføje en kontakt fra gruppelisten ved at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Vælg **Valg** > *Aktive medlemmer*. Rul til den person, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og tryk på **Valg**. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ Oprettelse og konfiguration af grupper

Når du foretager opkald til en gruppe, kan alle de personer, der er sluttet til opkaldet, høre opkaldet på samme tid.

Hver person i gruppen identificeres ved hjælp af et kaldenavn, som vises som opkalds-id. Gruppemedlemmer kan vælge deres eget kaldenavn i hver gruppe.

Grupper registreres med en URL-adresse. En bruger registrerer gruppens URL-adresse i netværket ved at slutte sig til gruppesessionen for første gang.

Der findes tre typer Tryk og tal-grupper:

- Tildelte grupper er lukkede grupper, der kun giver adgang til udvalgte deltagere, som tjenesteudbyderen har tildelt adgang til disse grupper.

- Ad hoc-grupper er grupper, som brugerne kan oprette. Du kan oprette din egen gruppe og invitere personer til at deltage i gruppen.
- Tildelte ad hoc-grupper er grupper, som du kan oprette ud fra medlemmerne i en tildelt gruppe. En virksomhed kan f.eks. have en lukket gruppe og separate grupper til bestemte virksomhedsfunktioner.

Tilføjelse af en gruppe

Vælg **Menu** > *Tryk og tal* > *Tilføj gruppe*. Vælg mellem følgende funktioner:

Med guide - for at tilføje en ny gruppe. Du kan indstille sikkerhedsniveauet for gruppen ved at vælge *Offentlig gruppe* eller *Privat gruppe*. Hvis du vælger *Privat gruppe*, opretter telefonen automatisk en krypteret del af gruppens adresse, som medlemmerne ikke kan se, når de modtager invitationen til at deltage i gruppen. Kun den person, der opretter den private gruppe, kan invitere flere medlemmer til gruppen. Angiv navnet på gruppen. Vælg *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*. Telefonen angiver, at gruppen er gemt, og viser gruppens status. *Primær* og *Sekundær* er aktive grupper. Når du trykker på Tryk og tal-tasten for at foretage et gruppeopkald, ringes der op til den primære gruppe, hvis du ikke har rullet til en anden gruppe eller kontakt. Du kan sende en invitation til gruppen ved at vælge *Ja*, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationen som SMS-besked eller ved hjælp af Bluetooth-teknologi eller den infrarøde forbindelse. De medlemmer, du inviterer til de offentlige grupper, kan også invitere flere medlemmer til gruppen.

Manuelt - for at slutte dig til en eksisterende gruppe. Angiv gruppens adresse. Vælg *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*. Telefonen angiver, at gruppen er gemt, og viser gruppens status. *Primær* og *Sekundær* er aktive grupper. Når du trykker på Tryk og tal-tasten for at foretage et gruppeopkald, ringes der op til den primære gruppe, hvis du ikke ruller til en anden gruppe eller kontakt.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en gruppe, vises meddelelsen *Gruppeinvitation modtaget*.
 2. Du kan få vist kaldenavnet på den person, der har sendt invitationen til dig, og gruppens adresse, medmindre det er en privat gruppe, ved at vælge *Vis*.
 3. Du kan føje gruppen til telefonen ved at vælge *Gem*. Du kan indstille status for gruppen ved at vælge *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*.
- Du kan afvise invitationen ved at vælge *Afslut* > *Ja* eller vælge *Vis* > *Afvis* > *Ja*.

■ Tryk og tal-indstillinger

Der er to typer Tryk og tal-indstillinger: Indstillinger til oprettelse af forbindelse til tjenesten og indstillinger for brug af tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se

[Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19. Du kan indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 85.

Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Konfig.indstillinger* og vælge mellem følgende funktioner:

Konfiguration - for at vælge en tjenesteudbyder, *Standard*, eller *Personlig konfig.*, til Tryk og tal-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter Tryk og tal-tjenesten, vises.

Konto - for at vælge en Tryk og tal-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger

TOT-brugernavn, Standardkaldenavn, Tryk og tal-adgangskode, Domæne og Serveradresse

Du kan redigere Tryk og tal-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *TOT-indstillinger*.

Du kan angive, at telefonen skal tillade modtagelse af indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge *1 til 1-opkald* > *Til*. Du kan angive, at du vil kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald, ved at vælge *Fra*. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle indstillinger, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan angive, at telefonen først skal give dig besked om indgående 1 til 1-opkald ved hjælp af en ringetone, ved at vælge *Informer*.

Du kan aktivere de sekundære grupper ved at vælge *Sekundære grupper* > *Til*.

Du kan angive, at telefonen automatisk skal oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, når du tænder telefonen, ved at vælge *Status for TOT ved telefonstart* > *Ja*.

Du kan skjule din Tryk og tal-adresse ved gruppe- eller 1 til 1-opkald ved at vælge *Send min Tryk og tal-adresse* > *Nej*.

14. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg

Menu > *Planlægning* > *Alarm*.

Du kan indstille alarmen ved at vælge *Alarmtid* og indtaste et alarmtidspunkt. Du kan ændre alarmtidspunktet, når tidspunktet er indstillet, ved at vælge *Til*. Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge *Gentaget alarm*. Du kan vælge en alarmtone ved at trykke på *Alarmtone*. Du kan angive timeoutperioden for udsættelser ved at vælge *Udsættelsestimeout*.

Afbrydelse af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, teksten *Alarm!* blinker, og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen var slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den forudindstillede udsættelsestimeoutperiode, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en uge ved at vælge **Valg** > **Ugevisning**. Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning og trykke på **Valg** > **Slet alle noter**.

De øvrige funktioner i dagvisningen kan være **Opret note**, **Slet**, **Rediger**, **Flyt** eller **Gentag** en note, **Kopier** en note til en anden dag, **Send note** som SMS-besked eller MMS-besked eller ved hjælp af den infrarøde forbindelse eller Bluetooth-teknologi eller til kalenderen på en anden kompatibel telefon. I **Indstillinger** kan du indstille indstillingerne for dato og klokkeslæt. I **Slet noter automatisk** kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > **Opret note**, og vælg en af følgende notetyper:

 **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**.

En notelarm

Telefonen udsender bilyde, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du ringe op til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i

ca. 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmen uden at åbne noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme noter for opgaver, som du skal udføre, ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Skriv noten, og vælg **Gem**. Vælg prioritet, deadline og alarmtype for noten.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en funktion, der sletter den valgte note, og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked eller ved hjælp af den infrarøde forbindelse eller Bluetooth-teknologi, gemme en note som kalendernote eller åbne kalenderen.

Mens du læser en note, kan du også vælge mellem funktioner, der gør det muligt at redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Noter**. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > **Opret note**. Skriv en note, og vælg **Gem**.

Andre funktioner til noter omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også afslutte tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder ved hjælp af en SMS-besked, en MMS-besked, Bluetooth-teknologi eller den infrarøde forbindelse. Hvis noten er for lang til at kunne sendes som SMS-besked, bliver du bedt om at slette det relevante antal tegn fra noten.

■ Tegnebog

I *Tegnebog* kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre, adresser og adgangskoder til tjenester, som kræver angivelse af et brugernavn og en adgangskode. Hvis tjenesten understøtter det, er det let at hente oplysningerne fra tegnebogen, når du skal udfylde formularer på internettet.

Første gang du bruger tegnebogen, skal du definere tegnebogs-koden, som beskytter dine krypterede data. Se [Tegnebogs-kode](#) på side 19.

Hvis du vil slette alt indhold i tegnebogen samt tegnebogs-koden, skal du indtaste *#7370925538# (*#res wallet# med bogstaver) i standbytilstand. Du skal også bruge telefonens sikkerhedskode (se [Sikkerhedskode](#) på side 18).

Du kan tilføje eller redigere indhold ved at åbne menuen *Tegnebog*. Du kan bruge indholdet i tegnebogen på en mobil tjeneste ved at åbne tegnebogen fra browseren. Se [Internet](#) på side 117.

Adgang til tegnebogs-menuen

Du kan åbne tegnebogs-menuen ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Tegnebog*. Indtast tegnebogs-koden, og vælg mellem følgende funktioner:

Tegnebogsprof. for at oprette kortkombinationer til forskellige tjenester. En tegnebogsprofil er nyttig, hvis en tjeneste beder dig om at udfylde mange dataelementer. Du kan vælge den relevante tegnebogsprofil i stedet for at vælge forskellige kort separat.

Kort – for at gemme personlige kortoplysninger. Du kan gemme *Betalingskort*, *Loyalitetskort*, *Adgangskort*, *Brugeroply.kort* eller *Adressekort*. Hvis det understøttes af tjenesteudbyderen, kan du også modtage kortoplysninger på telefonen i en konfigurationsbesked. Du får besked om kortkategorien. Du kan få oplysninger om, hvorvidt det er muligt at modtage kortoplysninger som konfigurationsindstillinger, hos udstederen af kortet eller hos tjenesteudbyderen.

Billetter – for at gemme meddelelser om e-billetter, som du har købt gennem en mobil tjeneste. Du kan se billetterne ved at vælge **Valg** > **Vis**.

Kvitteringer – for at gemme kvitteringer for mobile køb.

Indstillinger – for at redigere tegnebogsindstillingerne. Se [Tegnebogsindstillinger](#) på side 108.

Personlige noter – for at gemme alle former for personlige oplysninger, som du vil beskytte med PIN-koden til tegnebogen, f.eks. kontonumre, adgangskoder eller andre koder.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige kortoplysninger, kan du sammensætte dem i en tegnebogsprofil. Du kan bruge profilen til at hente tegnebogsdata fra forskellige kort, mens du er på internettet.

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Tegnebogsprof.*
2. Du kan oprette en ny tegnebogsprofil, hvis der ikke er tilføjet nogen profiler, ved at vælge *Tilføj ny*. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge *Valg > Tilføj ny*.
3. Udfyld følgende felter. Nogle af felterne indeholder data, som vælges fra tegnebogen. Du skal gemme disse data, inden du kan oprette en tegnebogsprofil.

Tegnebogsindstillinger

Åbn tegnebogen, og vælg *Indstillinger*. Du kan ændre tegnebogskoden ved at vælge *Skift kode*. Du kan indstille RFID-koden og -typen (Radio Frequency Identification) ved at vælge *RFID > RFID-kode* og *RFID-type*. RFID er en teknologi, som hjælper med at sikre dine handelstransaktioner.

Foretagelse af køb

Du kan foretage indkøb ved at gå til det ønskede websted, som understøtter tegnebogen. Tjenesten skal understøtte ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language). Se [Oprettelse af forbindelse til en tjeneste](#) på side 117. Vælg det produkt, du vil købe, og læs omhyggeligt alle oplysninger, inden du foretager købet. Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærmbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du foretager købet.

Når du skal betale for de varer, du ønsker at købe, bliver du spurgt, om du vil bruge tegnebogen. Du bliver også bedt om at angive PIN-koden til tegnebogen.

Vælg det kort, du vil betale med, på listen over [Betalingskort](#). Hvis den dataformular, du har modtaget fra tjenesteudbyderen, understøtter ECML-specifikationen (Electronic Commerce Modeling Language), udfylder telefonen automatisk kreditkortoplysningerne eller tegnebogsprofilen fra tegnebogen.

Når du har godkendt købet, videresendes oplysningerne.

Du modtager muligvis en bekræftelse eller en digital kvittering for købet.

Du kan lukke tegnebogen ved at vælge [Luk Tegnebog](#). Hvis du ikke bruger tegnebogen i 5 minutter, lukkes den automatisk.

Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder (f.eks. din bankkonto), skal du tømme cachen på telefonen efter hver anvendelse.

Du kan finde oplysninger om at tømme cachen under [Cachehukommelse](#) på side 124.

■ Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme kalender- og kontaktdata på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på din kompatible pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en.

Kontaktdataene på SIM-kortet synkroniseres ikke.

Serversynkronisering

For at kunne bruge en synkroniseringstjeneste skal du oprette abonnement på tjenesten og hente de relevante indstillinger. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan starte synkroniseringen fra telefonen ved at gøre følgende:

1. Angiv de konfigurationsindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen.
Se [Indstillinger for serversynkronisering](#) på side 110.
2. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synkronisering* > *Serversynkronisering* > *Data, der skal synkroniseres*. Marker de data, der skal synkroniseres.
3. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synkronisering* > *Serversynkronisering* > *Synkroniser*. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter en bekræftelse.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Indstillinger for serversynkronisering

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til synkronisering, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du håndterer konfigurationsindstillingerne, under [Konfiguration](#) på side 85.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synkronisering* > *Serversynkronisering* > *Synkroniseringsindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Konfiguration – Kun de konfigurationer, som understøtter synkronisering, vises.
Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til synkronisering.

Konto – Vælg en synkroniseringstjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

Brugernavn – Angiv dit brugernavn.

Adgangskode – Angiv adgangskoden til tjenesten.

Pc-synkronisering

Du kan synkronisere *Kontakter*, *Kalender* og *Noter* fra en kompatibel pc ved hjælp af den infrarøde forbindelse, Bluetooth-teknologi eller en datakabelforbindelse.

Du skal også sørge for, at telefonens Nokia PC Suite-software er installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af Nokia PC Suite. Kontroller, at telefonen er i standbytilstand, og at ur og dato er indstillet.

Indstillinger for pc-synkronisering

Vælg *Menu* > *Planlægning* > *Synkronisering* > *PC-synk.-indstillinger*, og angiv *Brugernavn*: og *Adgangskode*:. Brugernavnet og adgangskoden skal være de samme på telefonen og på pc'en.

15. Programmer



■ Spil og programmer

Telefonen indeholder muligvis nogle spil og Java-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Du kan starte et spil eller et program ved at vælge **Menu** > *Programmer* > *Spil* > *Vælg spil* eller *Samling* > *Vælg program*. Rul til et spil eller et program, og vælg **Åbn**. Du kan også vælge at trykke på opkaldstasten.

Følgende funktioner kan være tilgængelige for spil og programmer:

Slet – for at slette spillet eller programmet fra telefonen

Detaljer – for at få vist yderligere oplysninger om spillet eller programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan overføres en ny version fra tjenesterne (netværkstjeneste)

Webside – for at angive yderligere oplysninger eller data fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket.

Programadgang – for at forhindre spillet eller programmet i at få adgang til netværket, så der ikke påløber uventede udgifter. Vælg *Kommunikation* > *Netværksadgang*, *Beskeder* eller *Forbindelse*, eller vælg *Autostart*. Vælg en af de tilgængelige tilladelser i hver kategori.

Spil- og programoverførsler

Telefonen understøtter J2ME®-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil** > **Spiloverførsler** eller **Samling** > **Pgr.overførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker**, hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet**. Se **Bogmærker** på side 122.

Vælg et bogmærke, så du kan oprette forbindelse til den ønskede tjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Bemærk, at når du henter et program, gemmes det muligvis i menuen **Spil** i stedet for i menuen **Programmer**.

Spilindstillinger

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil** > **Programindstil**. for at indstille lyd, lys og vibrationer for spil.

Hukommelsesstatus

Du kan se den mængde hukommelse, der er tilgængelig til installation af spil og programmer (den tredje delte hukommelse), ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Spil** eller **Samling** > **Hukommelse**.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Regnemaskine**. Når 0 vises på skærmen, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn. Vælg **Valg** > **Adder**, **Subtraher**, **Multipliker**, **Divider**, **Kvadrer**, **Kvadratrod** eller **Skift fortegn**. Indtast det andet tal. Du kan få vist resultatet ved at vælge **Resultat**. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved først at vælge og holde **Slet** nede.

Du kan udføre en valutaomregning ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Regnemaskine**. Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > **Vekselkurs**. Vælg en af de viste funktioner. Indtast vekselkursen, tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge **Valg** > **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser nulstilles.

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Nedtællingsur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder. Du kan også vælge at skrive en tekst, som vises, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan

ændre nedtællingstiden ved at vælge *Skift tid*. Du kan stoppe uret ved at vælge *Stop ur*.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten *Nedtælling udløbet* vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 30 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge *Afslut*. Du kan starte nedtællingsuret igen ved at vælge *Genstart*.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg *Menu* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Stopur*, og vælg mellem følgende funktioner:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge *Start*. Vælg *Mell.tid*, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge *Stop*. Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge *Gem*. Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge *Valg* > *Start*. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge *Nulstil*. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Fort sæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller *Slet tider* – for at få vist eller slette de gemte tider

16. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Konfiguration af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til at aktivere browseren, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 85.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontroller, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**.
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.** til browseren. Se **Konfiguration af browseren** på side 117.

Vælg **Konto** og en browsertjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Du kan oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**. Du kan også trykke på og holde 0 nede i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
- Du kan vælge den senest åbnede webadresse ved at trykke på **Menu** > **Internet** > **Sidste webadr.**
- Du kan indtaste adressen til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse** og indtaste adressen til tjenesten.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens skærm. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre på skærmen, mens du bruger browseren. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke-dataforbindelse, vises  øverst til højre på skærmen for at angive, at pakke-dataforbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette pakke-dataforbindelsen.

Brug af telefontasterne i browseren

Anvend joysticket til at gennemse siden.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på *.

Funktioner ved brug af browseren

Ud over de funktioner, der er tilgængelige på enheden, tilbyder tjenesteudbyderen muligvis andre funktioner.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du bruger browseren. Du kan foretage et telefonopkald, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Indstillinger for udseende

Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indst. f. udseende*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og vælge mellem følgende funktioner:

Tekstombrydning > *Til* – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på skærmen. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten.

Skriftstørrelse > *Ekstra lille*, *Lille* eller *Mellemstor* – for at indstille skriftstørrelsen
Vis billeder > *Nej* – for at skjule billeder på siden. Dette kan betyde, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal for ikke-sikker forbindelse* > *Ja* – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret forbindelse ændres til en ikke-krypteret forbindelse, mens du bruger browseren

Signaler > *Signal for ikke-sikre elementer* > *Ja* – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke, at en forbindelse er sikker. Se [Browsersikkerhed](#) på side 124.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersidens indhold

Tegnsæt > Webadresser i Unicode (UTF-8) > Til – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser i Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webseite, som er skrevet på et fremmedsprog.

■ Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Disse cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) på side 124.

Mens du bruger browseren, kan du vælge *Valg > Andre valg > Sikkerhed > Indst. for cookies*. I standbytilstand kan du vælge *Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

■ Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra sikre sider. Telefonen understøtter WML-scripts.

1. Mens du bruger browseren, kan du vælge *Valg > Andre valg > Sikkerhed > Scriptindstillinger*. I standbytilstand kan du vælge *Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Scripts via sikker forbindelse*.
2. Du kan tillade scripts ved at vælge *Tillad*.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg** > **Bogmærker**. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten, hvis du vil oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg**, hvis du vil se, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som et bogmærke, vises **1 bogmærke modtaget**. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Vis** > **Gem**. Du kan få vist eller slette bogmærket ved at trykke på **Valg** > **Vis** eller **Slet**. Du kan afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, ved at vælge **Afslut** > **OK**.

■ Overførsel af filer

Du kan hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Overførselslinks** >

Toneoverførsler, Grafikoverførsler, Spiloverførsler, Videooverførsler, Temaoverførsler eller *Pgr.overførsler*.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder kan f.eks. være at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan åbne *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Du kan åbne *Tjenesteindbakke*, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked. Du kan aktivere browseren og hente det markerede indhold ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestemeddelelsen eller slette beskeden ved at trykke på **Valg** > *Detaljer* eller *Slet*.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstillinger*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsudbydere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Beskedfilter* > *Til*. Du kan få vist listen over godkendte indholdsudbydere ved at vælge *Godk. udbydere*.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen, ved at vælge *Automatisk forbindelse* > *Til*. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt *Hent*, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du bruger browseren, ved at vælge *Valg* > *Andre valg* > *Ryd cache*. I standbytilstand skal du vælge *Menu* > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som muligvis er tilgængeligt på SIM-kortet. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodul forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodul kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerheds indstillinger > Indstillinger for sikkerhedsmodul**, og vælg mellem følgende funktioner:

Detaljer for sikkerhedsmodul – for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modulet, når der bruges tjenester, der leveres fra sikkerhedsmodul. Indtast koden, og vælg **Til**. Du kan deaktivere PIN-kodeanmodningen ved at vælge **Fra**.

Skift PIN-kode til modul – for at ændre PIN-koden til modulet, hvis det tillades af sikkerhedsmodul. Indtast den aktuelle PIN-kode til modulet, og indtast derefter den nye kode to gange.

Skift PIN-kodesignatur – for at ændre PIN-kodesignaturen til den digitale signatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også **Adgangskoder** på side 18.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen, ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Godkendelsescertifikater** eller **Brugercertifikater**.

Sikkerhedsikonet  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side (f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen). Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at headerteksten er [Læs](#), og at ikonet for den digitale signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Du kan signere teksten ved først at læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil anvende. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) på side 18), og vælg [OK](#). Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til yderligere tjenester. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Bekræft SIM-tjenestehandlinger > Ja**.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via Bluetooth-teknologi, den infrarøde forbindelse eller en datakabelforbindelse (CA-42). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ PC Suite

Med PC Suite kan du synkronisere *Kontakter*, kalenderen, opgavenoter og noter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan muligvis finde yderligere oplysninger om PC Suite, f.eks. om filer, der kan overføres, i supportområdet på Nokias websted på <www.nokia.com/support>.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

På telefonen kan du bruge pakkedata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Pakke data \(EGPRS\)](#) på side 82.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet. Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen. Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid samt dets ladeevne forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraustyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:


Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram


1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraustyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

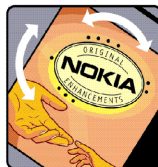

3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.

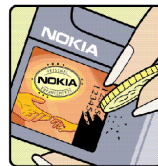

4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.



Hvis du vil oprette en tekstbesked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Sådan oprettes en tekstbesked

- For lande i stillehavsområdet, undtagen Indien: Indtast den 20 cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og send den til +61 427151515.

- Kun Indien: Indtast "Battery" efterfulgt af den tyvecifrede batterikode, f.eks. 12345678919876543210, og send den til 5555.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en god kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og

plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren, når enheden er tændt
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til Offline eller Fly, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,72 W/kg.

SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 W/kg i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder	18
afslutningstast	26
afslutte opkald	32
alarm	103
antenne	25

B

baggrund	73, 75
banke på	33
batteri	131
godkendelse	132
indsætte	22
oplade	24, 131
opladningsniveau	27
beskeder	
beskedindstillinger	57
beskedtæller	60
infobeskeder	56
lynbeskeder	46
længdeindikator	40
skrive SMS	40
skrive SMS-besked	40
slette	57
SMS	39

SMS-beskeder	39
talebeskeder	56
tjenestekommandoer	57
beskedindstillinger	
e-mail	59
MMS	58
skriftstørrelse	60
SMS	57
SMS-beskeder	57
Bluetooth-teknologi	79
bogmærker	122
browser	117
bogmærker	122
cachehukommelse	124
certifikater	126
cookies	121
digital signatur	127
gennemse sider	119
indstillinger for udseende ...	120
konfigurere	117
scriptindstillinger	121
sikkerhedsmodul	125

C

cachehukommelse	124
-----------------------	-----

certifikater	126	E	EGPRS	82
chat	47		eksplosive omgivelser	139
acceptere invitation	50		e-mail	53
afvise invitation	50		IMAP4	53
blokere	52		POP3	53
deltage i en samtale	51	F		
grupper	52		fabriksindstillinger	87
offentlige	53		Foretagelse af en 1 til	
private	53		1-kontakt tilføjelse	99
kontakter	51		Foretagelse af et 1 til 1-opkald ...	96
læse	50		funktioner	
ophæve blokering	52		opkald	32
starte session	49		oversigt	17
tilgængelighed	51	G		
tjeneste	48		galleri	89
chatbeskeder	47		genveje	28, 74
Circuit Switched Data	129		i standbytilstand	28
cookies	121		joystick	28
CSD	129		personlig liste	28
D		H		
datakommunikation	129		High-Speed Circuit	
datoindstillinger	76		Switched Data	129
dele	26		hjælpetekst	79
delt hukommelse	16		hospitalsudstyr	137
digital signatur	127		HSCSD	129
displayindstillinger	75			

hukommelse	
anvendt hukommelse	69
fuld	46
status	113
hurtigkald	33, 69, 70
højtaler	26, 34
høreapparater	138
håndfri. Se højtaler.	34
håndledsrem	25

I

IMAP4	53
indikatorer	29
indstillinger	73
beskeder	57
dato	76
display	75
EGPRS	82
ekstraustyr	84
forbindelse	79
gendanne	
fabriksindstillinger	87
genveje	74
infrarød	81
klokkeslæt	76
konfiguration	85
modemindstillinger	83
opkaldsindstillinger	76
pakkedata	82

personlige genveje	74
profiler	73
spil	113
tegnebog	108
telefonindstillinger	78
temaer	73
tjenesteindbakke	123
toner	74
ur	76

indstillinger for ekstraustyr

indsætte

batteri	22
SIM-kort	22

infobeskeder

infrarød

forbindelse	81
port	27

intelligent tekstindtastning ...

sammensatte ord	35, 36
-----------------------	--------

internet

bogmærker	117
oprette forbindelse	122

IR. Se infrarød.

J

joystick

K

kalender

klokkeslætindstillinger	76
koder	
adgang	18
PIN	18
PUK	18
sikkerhed	18
spærringsadgangskode	19
konfiguration	85
konfigurationsindstillingstjeneste ..	19
kontakter	63
gemme	63
hurtigkald	69, 70
indstillinger	69
kopiere	64
min status	66
mine numre	72
navne i abonnement	67
opkaldsgrupper	72
redigere detaljer	65
slette	65
søge i	63
tjenestenumre	72
visitkort	66
kontaktoplysninger	21
kundeservice	21
køretøjer	138

L

liste over optagelser	91
-----------------------------	----

liste over seneste opkald	61
log	61
lokationsoplysninger	62
lydadvarsler	75
lydstatussignaler	75
lydstyrketaster	26
lynbeskeder	46
lys	84
låse tastaturet op	31

M

mapper	42
andre	55
gemte beskeder	42, 46
indbakke	46, 55
mine mapper	42
sendte beskeder	46
udbakke	46
menu	38
min status	66
mine numre	72
MMS-beskeder	42
modemindstillinger	83
multimedia	90
multimediebeskeder.	
Se MMS-beskeder.	42

N

navigering	38
------------------	----

navigeringstast. Se joystick	26
navne i abonnement	
ophæve abonnement	
på en kontakt	69
tilføje kontakter	68
navne. Se kontakter.	63
nedtællingsur	114
netværk	
EGSM	15
GSM	15
navn på display	27
tjenester	15
Nokia-kontakt og -support	21
notealarm	104
noter	105
nummer til beskedcentral	39
nødopkald	140

O

operatørmenu	88
opgaveliste	105
opkald	
afvise	33
banke på	33
besvare	33
foretage	32
foretage stemmestyrer	
opkald	71
funktioner under opkald	34

hurtigkald	33
internationale	32
liste over seneste opkald	61
opkald til midlertidig	
gruppe (Tryk og tal)	94
opkaldsfunktioner	32
opkaldsgrupper	72
opkaldsindstillinger	76
opkaldsinfo	61
opkaldstast	26
oplade batteriet	24
oplysninger om certificering	141
optage lyd	90
optager	90
overførsler	20
filer	122
indhold	20
programmer	20, 113, 122
spil	113
oversigt	
funktioner	17
taster og dele	26

P

pakke data	82, 129
pauseskærm	29
pc	
forbindelse	129
PC Suite	129

synkronisering	111
personlige genveje	74
piletast. Se joystick	26
PIN-koder	18
planlægning	103
alarm	103
kalender	104
kalendernote	104
notealarm	104
noter	105
opgaveliste	105
pc-synkronisering	111
serversynkronisering	110
synkronisering	109
pleje	135
POP3	53
Pop-Port	26
positionering	62
profiler	73
programmer	112
programoverførsel	20
PUK-koder	18
push-beskeder	123
regnemaskine	114
rem	25
reparationsservice	21
ringetoner	72, 74, 89, 122

R

S

SAR	141
scriptindstillinger	121
Se Tryk og tal.	92
serversynkronisering	110
signalstyrke	27
sikkerhed	
driftsomgivelser	137
eksplosive omgivelser	139
ekstraudstyr	16
hospitalsudstyr	137
høreapparater	138
indstillinger	86
koder	18
køretøjer	138
modul	125
nødopkald	140
oplysninger om	
certificering	141
retningslinjer	13
SAR	141
yderligere oplysninger	137
SIM-kort, indsætte	22
SIM-tjenester	128
skabeloner	42
skriftsprog	35
skriftstørrelse	60
skrive tekst	35

slette		taster	26
beskeder	57	tastaturlås	31
e-mail	56	tastelås	31
SMS	39	valgtaster	27
skabeloner	42	tegnebog	106
SMS-besked	39	koder	19
skabeloner	42	profil	107
SMS-e-mail	40	tegnsætningstegn	37
specialtegn	37	tekst	
sprog	35, 37	indstillinger	35
spærringsadgangskode	19	intelligent	
standbytilstand	27	tekstindtastning	35, 36
stemmekoder	70	sammensatte ord	36
stemmekommandoer	70	skrive	35
stemmestyrede opkald		specialtegn	37
foretage opkald	71	store eller små bogstaver	35
håndtere stemmekoder	70	tegnsætningstegn	37
tilføje stemmekoder	70	traditionel	
stopur	115	tekstindtastning	35, 36
store eller små bogstaver	35	telefon	
strømbesparelse	29	dele	26
support	21	indstillinger	78
synkronisering	109	konfiguration	85
		pleje	135
T		sprog	37
talebeskeder	56	taster	26
tastatur	26	tilpasse	73
tastaturlås	31	vedligeholdelse	135
tastelås	31		

telefonbog	63
telefonlås. Se tastaturlås.	31
temaer	73
tilbagekaldsanmodninger	97
gemme afsender	98
modtage	98
sende	97
tilhør. Se ekstraudstyr.	16
timere	61
tjeneste	
beskeder	123
indbakke	123
kommandoer	57
numre	72
tjenester	117
toner	74
TOT	92
TOT-tast	26
traditionel tekstindtastning	36
Tryk og tal	
afbryde forbindelse	93
foretage opkald	94
gruppeopkald	95
indstillinger	101
konfigurere grupper	99
modtage en invitation	101
modtage et opkald	94
modtage opkald	96

opkald til midlertidig	
gruppe	94
oprette grupper	99
tilbagekaldsanmodninger	97
tilføje en gruppe	100
Tryk og tal-tast	26
tællere	61
tænd/sluk-tast	26
tænde og slukke	24

U

UPIN	18, 19, 24, 87
urindstillinger	76

V

valgtaster	26, 27
vedligeholdelse	21, 135
vibrationsalarm	74
visitkort	66

W

web	117
Wireless Markup Language	117
WML	117

X

XHTML	117
-------------	-----

Ø

ørestykke	26
-----------------	----