


Nokia 6021 kasutusjuhend

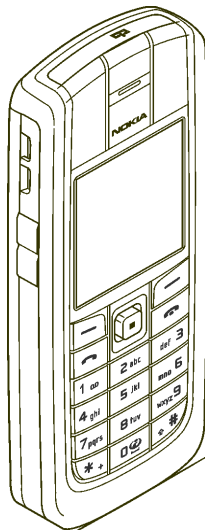

9237293

3. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainusikulist vastutust selle eest, et toode RM-94 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Koopia vastavuskinnitusest leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tunnusmuusika "Nokia Tune" on Nokia Corporationi helimärk.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Avage veebileht aadressil <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud põhimõttel "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige teavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9237293/3. väljaanne

Sisukord

Ohutuse tagamiseks.....	13
Üldine teave.....	17
Funktsioonide ülevaade	17
Päasukoodid	18
Turvakood	18
PIN-koodid	18
PUK-koodid	18
Piiranguparool.....	19
Rahakotikood.....	19
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	19
Sisu ja rakenduste allalaadimine	20
Nokia tugiteenused ja kontaktteave.....	20
1. Alustamine.....	21
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	21
Aku laadimine.....	23
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	23
Antenn	24
Randmepael.....	24
2. Teie telefon.....	25
Klahvid ja osad	25
Ooterežiim	26
Isiklike otseteede loend	27
Otsevalikud ooterežiimis.....	27

Energiasääst.....	28
Tähised	28
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	30
3. Helistamisfunktsioonid	31
Helistamine	31
Kiirvalimine.....	31
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	32
Koputus.....	32
Valikud kõne ajal	32
4. Teksti kirjutamine	34
Seaded	34
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	34
Mitmest sõnast koosnevate kirjade lisamine sõnastikku	35
Tavaline tekstisisestus.....	35
5. Menüüde sirvimine	36
6. Sõnumid	37
Tekstsõnumid (SMS)	37
SMS-sõnumi koostamine ja saatmine	38
Sõnumi saatmisvalikud	38
SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	39
Mallid.....	39
Salvestatud elementide kaust ja Minu kaustad	40
Multimeediasõnumid (MMS).....	40
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine.....	41
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	42
Sõnumikaustad	43
Mälu on täis	44

Välksõnumid	44
Sõnumi kirjutamine	44
Sõnumi vastuvõtmine	45
Kiirsõnumid (IM)	45
Menüü avamine	45
Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega	46
Kiirsõnumiseansi algatamine	46
Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine	47
Sõnumi lugemine	48
Vestluses osalemine	48
Oma olekuteabe muutmine	48
Kiirsõnumite kontaktkirjed	49
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine	49
Rühmad	50
Avalikud rühmad	50
Erarühmad	50
E-posti rakendus	50
E-kirja kirjutamine ja saatmine	51
E-posti allalaadimine	51
E-kirja lugemine ja sellele vastamine	52
Sisendkaust ja muud kaustad	52
E-kirjade kustutamine	52
Kõnepost	53
Infosõnumid	53
Teenuse juhtkäsud	53
Sõnumite kustutamine	53
Sõnumiseaded	54
Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad	54
Multimeediumsõnumid	54

E-post	56
Kirjasuurus	57
Sõnumiloendur	57
7. Kõneregister	58
Viimaste kõnede loetelu	58
Loendurid ja arvestid	58
Asukohaandmed	59
8. Kontaktid	60
Kontaktkirje otsing	60
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	60
Numbrite, märgete ja pildi salvestamine	60
Kontaktandmete kopeerimine	61
Kontaktandmete muutmine	62
Kontaktide või kontaktandmete kustutamine	62
Visiitkaardid	62
Olekuteave	63
Tellitud nimed	64
Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse	64
Tellitud nimede vaatamine	65
Nime tellimuse lõpetamine	65
Seaded	65
Kiirvalimine	66
Häälvalimine	66
Tunnussõnade lisamine ja haldamine	67
Helistamine tunnussõna abil	67
Teenusenumbrid	68
Minu numbrid	68
Helistajarühmad	68

9. Seaded	69
Profiilid	69
Teemad	69
Helinad	70
Isiklikud otseteed	70
Ekraan	71
Kellaaeg ja kuupäev	72
Kõne	72
Telefon	73
Ühenduvus	74
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	75
Bluetooth-ühenduse seadistamine	75
Bluetooth-ühendus	76
Bluetooth-seaded	76
Infrapunaühendus	77
Infrapunaühenduse tähis	77
Pakettandmeside (EGPRS)	78
Modemi seaded	78
Lisaseadmed	79
Konfiguratsioon	80
Turvalisus	81
Algsedete taastamine	82
10. Operaatori menüü	83
11. Galerii	84
12. Meediumid	85
Diktofon	85
Heli salvestamine	85
Valikud pärast lindistamist	86

13. PTT-teenus.....	87
PTT-menüü.....	87
Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega.....	88
PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine.....	89
Väljuvad PTT-kõned.....	89
Rühmakõne.....	90
Erakõne tegemine.....	90
PTT-kõne vastuvõtmine.....	91
Tagasihelistamisnõuded.....	91
Tagasihelistamisnõude saatmine.....	92
Tagasihelistamisnõudele vastamine.....	92
Tagasihelistamisnõude saatja andmete salvestamine.....	93
Erakõne kontakti lisamine.....	93
Rühmade moodustamine.....	94
Rühma lisamine.....	94
Kutse vastuvõtmine.....	95
PTT-seaded.....	96
 14. Abimees	 97
Äratuskell.....	97
Äratussignaali väljalülitamine.....	97
Kalender.....	98
Kalendrimärkme koostamine.....	98
Meeldetuletussignaali.....	98
Ülesanded.....	99
Märkmed.....	99
Rahakott.....	100
Rahakotimenüü avamine.....	100
Rahakotiprofiili koostamine.....	101
Rahakoti seaded.....	102

Ostude sooritamine	102
Sünkroonimine	103
Serveriga sünkroonimine	103
Serveriga sünkroonimise seaded	104
Arvutiga sünkroonimine	105
Arvutiga sünkroonimise seaded	105
15. Rakendused	106
Mängud ja rakendused	106
Mängude ja rakenduste allalaadimine	107
Mänguseaded	107
Mälu olek	107
Kalkulaator	108
Taimer	109
Stopper	109
16. Veeb	111
Brausimise seadistamine	111
Ühenduse loomine teenusega	112
Veebilehtede brausimine	112
Brausimine telefoni klahvide abil	113
Brausimise ajal kasutatavad valikud	113
Otsevalimine	113
Esitusviisi seaded	114
Präänikud	115
Skriptid turvalise ühenduse korral	115
Järjehoidjad	115
Järjehoidja vastuvõtmine	116
Failide allalaadimine	116

Teenussõnumid.....	116
Teenuste sisendkausta seaded.....	117
Vahemälu	117
Brauseri turvalisus.....	118
Turvamoodul	118
Sertifikaadid	119
Digiallkiri	120
17. SIM-teenused	121
18. Ühendamine personaalarvutiga	122
PC Suite	122
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	122
Andmesiderakendused	123
19. Akuteave	124
Täis- ja tühjakslaadimine	124
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	125
HOOLDUS JA KORRASHOID	128
Täiendav ohutusalane teave	130
Register	135

Ohutuse tagamiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute õigust segamatult elada ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja tähistes. Täiendavat teavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 -protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, kiirsõnumid, e-post, olekuteabega kontaktid, Interneti-teenused, sisu ja rakenduste allalaadimine ja sünkroonimine Interneti-kaugserveriga, vajavad tehnoloogia töötamiseks võrgutoetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktid, tekstsõnumid, kiirsõnumid, SMS-e-post, tunnussõnad, kalender ja märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga SMS-e-kirjade salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu kontaktid, tekstsõnumid, kiirsõnumid ja SMS-e-post, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell ja äratuskell. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Multimeediumsõnumite saatmine. Vaadake [Multimeediumsõnumid \(MMS\)](#) lk 40.
- Kiirsõnumid. Vaadake [Kiirsõnumid \(IM\)](#) lk 45.
- Bluetooth-tehnoloogia. Vaadake [Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#) lk 75.
- E-post. Vaadake [E-posti rakendus](#) lk 50.
- *Helisignaali*d aku ja võrgu oleku kontrollimiseks helisignaali vahendusel. Vaadake [Isiklikud otseteed](#) lk 70.
- Olekuteabega kontaktid. Vaadake [Olekuteave](#) lk 63.
- EDGE (Täiustatud GSM-andmeside). Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 78.
- Raadiosaatja funktsioon. Vaadake [PTT-teenus](#) lk 87.
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME®. Vaadake [Rakendused](#) lk 106.
- XHTML-brauser. Vaadake [Veeb](#) lk 111.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kirjeldust vaadake [Turvalisus lk 81](#).

PIN-koodid

PIN-kood (isikunumber) ja UPIN-kood (universaalne isikunumber) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake [Turvalisus lk 81](#).

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake [Turvamoodul lk 118](#).

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirja andmiseks. Vaadake [Digiallkiri lk 120](#).

PUK-koodid

PUK-koodi (personaalne deblokeerimiskood) ja UPUK-koodi (universaalne personaalne deblokeerimiskood) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud

PIN2-koodi muutmiseks. Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake [Turvalisus](#) lk 81.

Rahakotikood

Rahakotikood (4 kuni 8 numbrit) annab juurdepääsu rahakotiteenustele. Lisateabe saamiseks vaadake [Rahakott](#) lk 100.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul, tuleb telefon vastavalt konfigureerida. Konfiguratsiooniseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil <www.nokia.com/support>.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui kuvatakse nõue *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke

ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Saadetud seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake [Konfiguratsioon](#) lk 80.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui peate klienditoega ühendust võtma, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice teenindusettevõtte Nokia Care kohalike kontaktkeskuste loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair teenindusettevõtte Nokia Care lähim teeninduspunkt.

1. Alustamine


■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


1. Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage kaane avamisnuppu (1) ning lükake tagakaant telefoni põhja poole (2). Kui tagakaas on lahti, eemaldage see telefonist.

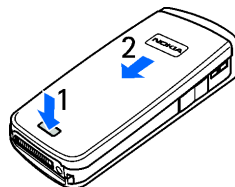


2. Eemaldage aku, nagu näidatud joonisel. Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse nii, et see paigale klõpsatub. Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – kaardi kullavärvi klemmid peavad jääma allapoole.

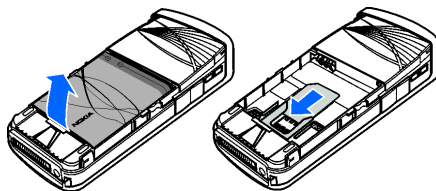


3. SIM-kaardi eemaldamiseks vajutage SIM-kaardi päästikut (1) ja lükake SIM-kaarti telefoni ülemise osa poole (2).

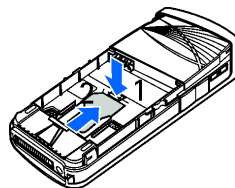

4. Joondage aku klemmid telefoni kullavärvi klemmidega. Sisestage aku akupessa.

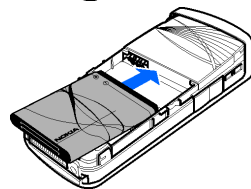

5. Joondage telefoni tagakaas (1) nii, et telefoni ja tagakaane vahele jääks 3 mm vahe. Lükake tagakaant ülespoole, kuni see paigale lukustub (2).

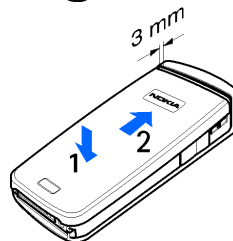

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija ACP-7 või ACP-12.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtüühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.



Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, võtab näiteks aku laadimine laadijaga ACP-12 aega umbes üks tund ja 20 minutit.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Vajutage toitenuppu.


Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****) ja valige **OK**.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

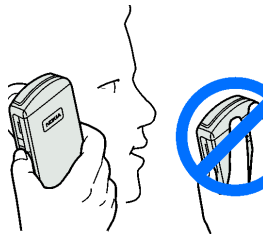

■ Randmepael



Kinnitage randmepael telefoni külge, nagu näidatud joonisel.

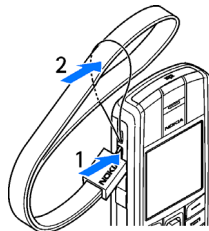


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Toitenupp (1)
- Kuular (2)
- Valjuhääldi (3)
- Helitugevusklahvid (4)
- Raadiosaatja (PTT) ja diktofoni aktiveerimisklahv (5)
- Vasakpoolne, keskmine ja parempoolne valikuklahv (6)
- 5-suunaline juhtnupp (7)
- Helistamisklahv (8)
- Lõpetamisklahv (9)
- Klahvistik (10)
(sõltub piirkonnast)
- Laadija ühenduspesa (11)
- Pop-Port™-ühenduspesa (12)

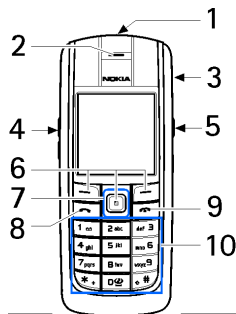


- Raadiosaatja (PTT) ja diktofoni aktiveerimisklahv (13)
- Infrapunalüüdes (IR) (14)

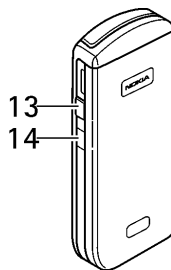

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ühtegi tähist pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

- Operaatorvõrgu nimi või logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4).
- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5).
- Parema valikuklahvi funktsioon on **Nimed** (6) või mõne muu teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake [Isiklikud otseteed lk 70](#). Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonil võib parempoolse valikuklahvi all olla link operaatorvõrgu veebisaidile.

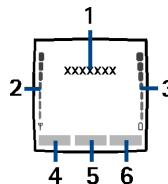

Isiklike otseteede loend

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**.

Otseteede loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Olemaolevate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava** > **Valikud** > *Ava valikud*.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse valige **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist valige **Vabasta**.

Otsevalikute loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Ava** > **Valikud** > *Korrasta*. Valige soovitud funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige funktsiooni uus asukoht.

Otsevalikud ooterežiimis

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbrile või nime juurde ja vajutage helistamisklahvi.


Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Raadiosaatjafunktsiooni (kui see on olemas) või kalendri avamiseks liigutage juhtnuppu paremale, tekstisõnumi kirjutamiseks vasakule ning kontaktkirjete loendi avamiseks üles või alla.

Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digikell. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Tähised



Teile on saabunud üks või mitu tekst-, pilt- või multimeediumsõnumit. Vaadake [SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine lk 39](#) või [Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine lk 42](#).



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake [Kõneregister lk 58](#).



Telefon on ühendatud kiirsõnumiteenusega ning telefon on vastavalt sidus- või vallasrežiimis. Vaadake [Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega lk 46](#).



Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit ja te olete ühendatud kiirsõnumiteenusega. Vaadake [Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega lk 46](#).



Klahvistik on lukustatud. Vaadake [Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\) lk 30](#).



Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas* ja *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, siis telefon kõne või tekstsõnumi saabumisel ei helise. Vaadake [Helinad lk 70](#).

-  Äratuskella seadeks on [Sees](#). Vaadake [Äratuskell](#) lk 97.
-  Kui EGPRS-ühendusrežiimi seadeks on [Pidevalt liinil](#) ja EGPRS-teenuse kasutamine on võimalik, kuvatakse see tähis ekraani vasakus ülaservas. Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 78.
-  Kui EGPRS-ühendus on loodud, kuvatakse see tähis ekraani vasakus ülaservas. Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 78 ja [Veebilehtede brausimine](#) lk 112.
-  EGPRS-ühendus peatatakse (pannakse ootele) näiteks siis, kui EGPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.
-  Valjuhääldi on sisse lülitatud; vaadake [Valikud kõne ajal](#) lk 32.
-  Kõned on piiratud suletud rühmadele. Vaadake [Turvalisus](#) lk 81.
-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt või vabakäeseade.
-  Telefoniga on ühendatud vaegkuuljate seade või lisaseade muusika kuulamiseks.
-  PTT-ühendus on aktiveeritud või ootel.
-  Bluetooth-ühenduse tähis. Vaadake [Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#) lk 75.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni *Automaatne klahvilukustus* kohta vaadake **Telefon** lk 73.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi); seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Nimeloendist helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber; vaadake *Kontaktkirje otsing* lk 60. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest 2 kuni 9. Vaadake *Kiirvalimine* lk 66. Telefoninumbrihelistamiseks valige järgmiste valikute seast.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sees*, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake jaotist *Kiirvalimine* peatükis *Kõne* lk 72.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige *Hääletu*.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi.

Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake *Kõne* lk 72.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**; seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Kõne valikud on *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Autom. heli sees* või *Autom. heli väljas*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on: *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmine.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamine.

Siirda – ootel kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents – konverentskõne algatamine. Kõnes võib osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestlus konverentskõne ajal.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust ekraani vasakpoolses ülannurgas kuvatav tähtis  ja tavalist tekstisisestust tähtis . Tekstisisestuse tähtse kõrval kuvatakse täheregistri sümbol **ABC**, **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** tähendab numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja valige *Numbrirežiim*.

■ Seaded

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnaraamat lahti*. Tavalise tekstisisestuse kasutamiseks valige *Sõnaraamat kinni*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada ka uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või liigutage juhtnuppu. Et kursori asendit muuta, liigutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, kinnitage see.

Kui sõna järel kuvatakse ?, puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Mitmest sõnast koosnevate kirjete lisamine sõnastikku

Sisestage kirje esimene sõna ja selle kinnitamiseks liigutage juhtnuppu paremale. Kirjutage kirje viimane sõna ja kinnitage sõnastikukirje.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad menüüs **Telefoni keel** valitud keelest; vaadake **Telefon lk 73**.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või liigutage juhtnuppu ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüde sirvimine

Telefonis on lai valik funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.
2. Menüü sirvimiseks ja alammenüü (näiteks *Seaded*) valimiseks kasutage juhtnuppu. Menüükuva muutmise kohta vaadake *Menüü esitus* jaotises **Ekraan** lk 71.
3. Kui menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne seaded*).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib telefon kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne tekst- või piltsõnumite ning e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake [Sõnumiseaded lk 54](#).

SMS-e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille

alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi tärgiloendur, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks tähendab 10/2, et saate sisestada veel 10 täarki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake [Teksti kirjutamine](#) lk 34. Tekstimalli või pildi sõnumisse lisamise kohta vaadake [Mallid](#) lk 39. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Sõnumi saatmisvalikud

Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige pärast sõnumi kirjutamist **Valikud** > *Saatmisvalikud* > *Saada mitmele*. Sõnumi saatmiseks SMS-e-kirjana (võrguteenus) valige *Saada meilina*. Eelmääratud sõnumiprofiili kasutamiseks valige *Saatmisprofiil*. Sõnumiprofiili määramise kohta vaadake [Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad](#) lk 54.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

SMS-sõnumi või SMS-i kaudu saadetava e-kirja saabumisel kuvatakse tähis . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Vastuvõetud* kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi vaatamiseks hiljem valige **Välju**.
Sõnumi lugemiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Vastuvõetud*. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, valige sõnum, mida soovite lugeda. Tähis  märgib lugemata sõnumit.
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumi või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis olevate andmete vaatamiseks või eraldamiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* piltsõnumi lugemise ajal valige *Salvesta pilt*.
3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada tekst- ja piltsõnumite ning SMS-e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Blanketid*.

Salvestatud elementide kaust ja Minu kaustad

Tekstsõnumite korrastamiseks võite paigutada mõned neist kausta *Salvestatud* või koostada sõnumite jaoks uued kaustad. Sõnumi lugemise ajal valige **Valikud** > *Teisalda* >, kaust, kuhu soovite sõnumi teisaldada, ja > **Vali**.

Kausta lisamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust*.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli, käivitatud on mõni mäng või Java-rakendus või kui pooleli on brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake [Multimeediumsõnumid](#) lk 54.

Multimeediumsõnumite tellimisteabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake [Teksti kirjutamine](#) lk 34.

Faili lisamiseks valige esmalt **Valikud** > *Lisa*, seejärel kasutage järgmisi valikuid.

Pilt, *Helikliipp* või *Videoklipp* – et lisada fail kaustast *Galerii*.

Kui valite *Uus helikliipp*, avatakse *Diktofon*, et lisada sõnumisse helilõik.

Slaid – slaidi lisamiseks sõnumisse. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga teie soovite avada ainult ühe, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Visiitkaart või *Kalendrimärge* – visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks sõnumisse.

Lisaks sellele võite kasutada järgmisi valikuid. *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist; *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Menüü *Lisavalikud* võib pakkuda funktsioone *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Telefoninumber, E-maili aadress* või *Mitmele*.

4. Valige loendist kontaktkirje või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine nurjub, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ja te võite proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake *Multimeediumsõnumid* lk 54.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanil animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse ekraanil tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Sõnumi vaatamiseks hiljem valige **Välju**.

Sõnumi lugemiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Vastuvõetud*. Sõnumite loendis tähistab lugemata sõnumit tähis . Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.

Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust või helilõiku ja te soovite vaadata kogu sõnumit, või soovite vaadata videolõiku, valige **Esita**.

Pildi suurendamiseks valige **Valikud** > *Objektid* >, valige soovitud pilt ja > **Suurend..** Visiitkaardi või kalendrimärkme vaatamiseks või teemaobjekti avamiseks valige *Manused* > **Ava**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Sisestage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnum on võimalik saata ainult isikule, kes teile sõnumi saatis.

Kasutatavate valikute loendi avamiseks valige **Valikud**.

Sõnumikaustad

Telefon salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*.

Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Multimeediumsõnumid, mida soovite hiljem saata, saab salvestada kausta *Salvestatud*. Saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse alammenüü *Multim. sõnumid* kausta *Saadetud*, kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*. Vaadake *Multimeediumsõnumid* lk 54.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja on saabunud uus tekstisõnum, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid*. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõni sõnum. Ootel sõnumi kustutamiseks valige **Välju** > **Jah**.

Kui sõnumimälu on täis ja ootel on uus multimeediumsõnum, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel sõnumi saab salvestada alles siis, kui mõni vana sõnum on kustutatud ja mäluruum on vabastatud. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Ootel sõnumi kustutamiseks valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist ekraanil.

Sõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage oma sõnum. Välksõnumi maksimumpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti lisamiseks sõnumisse valige valikute loendist **Valikud** > *Lisa vilkuv märk* ja sisestage märk. Algs- ja lõpumärgi vahele jääv tekstiosa vilgub.

Sõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbrite, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**; seejärel valige kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstisõnumid, mida võrgus olevad isikud omavahel vahetavad.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kellelt saate kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises **Menüü avamine** lk 45. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad; see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Menüü avamine

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimis **Menüü** > *Sõnumid* > *Kiirsõnumid (IM)*. Kui kiirsõnumiteenuse jaoks saab kasutada rohkem kui ühte ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestusseade komplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.

Salvestatud vestl. – vestluseansside ajal salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmine.

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega avage menüü *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Kiirsõnumiseansi algatamine

Avage menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

Vestlused – et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse kiirsõnumiseansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige selle lugemiseks *Ava*.

 tähistab uusi ja  loetud rühmasõnumeid.

 tähistab uusi ja  loetud kiirsõnumeid.

 tähistab kutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

IM-kontaktid – lisatud kontaktkirjete vaatamine. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus** või, kui loendis kuvatakse uus kontaktisik, valige **Ava**. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake **Kiirsõnumite kontaktkirjed** lk 49.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

Rühmad > Avalikud grupid – et kuvada avalike rühmade järjehoidjad. Neid rühmi haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Kiirsõnumiseansi alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi, mida soovite vestluse käigus kasutada. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Erarühma koostamise kohta vaadake **Rühmad** lk 50.

Otsi > Kasutajad või *Rühmad* – teiste kiirsõnumiteenuse kasutajate või avalike rühmade otsimiseks võrgus telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valite **Rühmad**, saate otsida rühmi rühmallikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud > Vestlus** või **Liitu rühmaga**.

Alustage vestlust menüüst **Kontaktid**; vaadake **Tellitud nimede vaatamine** lk 65.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimikavas teade **Saabus uus kutse**. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabus mitu kutset, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Erarühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud > Keeldu** või **Kustuta**.

Sõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimikuvast teade *Uus kiirsõnum*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Kiirsõnumid (IM)* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või vestlusseansi algatamiseks valige **Kirjuta**. Kirjutage sõnum ja selle saatmiseks valige *Saada* või vajutage helistamisklahvi. Kasutatavate valikute loendi avamiseks valige **Valikud**.

Oma olekuteabe muutmine

1. Avage menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge ühendus kiirsõnumiteenusega.
2. Oma olekuteabe või varjunime vaatamiseks ja muutmiseks valige *Minu seaded*.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teid, kui olete sidusrežiimis, valige *Kättesaadavus* > *Kättes. kõigile*.

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kontaktide loendis olevatele isikutele, valige *Kättesaadavus* > *Kätt. kontaktidele*.

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige *Kättesaadavus* > *Näita, et pole liinil*.

Kui kiirsõnumiteenusega on ühendus loodud, tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kontaktkirje lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt*, kui loendisse pole lisatud veel ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbr järgi*.

Leidke kontaktkirje ning valige vestluse alustamiseks **Vestlus** või **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* või *Aktiveeri kontakt*, *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *IM-kontaktid*; või liituge vestlusega või alustage seda. Leidke kontakt, kelle sõnumid soovite blokeerida ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > *OK*.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada ja valige *Aktiveeri*.

Rühmad

Teil on võimalik koostada ise erarühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Erarühmad eksisteerivad ainult kiirsõnumiseansi ajal. Rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud rühmad

Te saate salvestada teenusepakkuja avalike rühmade (*Rühmad*) järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Avalikud grupid*. Leidke rühm, kus soovite vestelda ja valige *Ühine*. Kui te rühma ei kuulu, sisestage varjunimi, mida selles rühmas soovite kasutada. Rühma kustutamiseks loendist valige *Valikud* > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud grupid* > *Otsi gruppe*. Rühmi saab otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Erarühmad

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Rühmad* > *Loo rühm*. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi. Märkige kontaktide loendis erarühma liikmed ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS- ja MMS-e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peaksite sooritama järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Vajalike e-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake [Konfiguratsiooniseadete teenus lk 19](#). Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake [Konfiguratsioon lk 80](#).
E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*. Vaadake [E-post lk 56](#).

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail* > *Koosta meil*.
2. Adressaadi e-posti aadressi ja teema sisestamiseks valige **Muuda**.
3. Tekstsõnumi sisestamiseks valige **Valikud** > *Meili redaktor*.
4. Valige **Saada** > *Saada kohe*.

E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail*.
2. Teie e-posti kontole saabunud e-kirjade allalaadimiseks valige *Võta vastu*.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Kontrolli ja saada*.

3. Valige uus kiri kaustast *Vastuvõetud*. Sõnumi vaatamiseks hiljem valige **Tagasi**.
 tähistab lugemata kirja.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail* > *Vastuvõetud*; seejärel valige soovitud kiri. Kirja lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekstilt* või *Tühjalt ekraanilt*. Mitmele adressaadile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage vastus. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta *Vastuvõetud*. Loend *Muud kaustad* sisaldab kaustu *Mustandid* lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, *Arhiiv* e-kirjade ümberkorraldamiseks ja salvestamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

E-kirjade kustutamine

E-kirjade kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-mail* > **Valikud** > *Kustuta meile*. Et kustutada kaustast kõik kirjad, valige soovitud kaust ja vajutage **Jah**. Et kustutada kõigi kaustade kõik kirjad, valige *Kõik meilid*; seejärel vajutage **Jah**. Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis , et kõnepostis on uusi teateid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. See võrguteenus võimaldab teenusepakkuvalt eri teemadega sõnumeid vastu võtta. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate teenusepakkuvalt.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Et kustutada kaustast kõik sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*; seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui

kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad

Sõnumiseaded määravad nii tekstisõnumite kui ka SMS-e-kirjade saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* ja mõni järgmistest valikutest.

Saatmisprofiil – kui SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (numbri annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstsõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettisidet*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud sõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Multimeediumsõnumid

Sõnumi seaded määravad multimeediumsõnumite saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* – saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Saateraportid – võrk saadab teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Vähenda pilti – multimeediumsõnumiga edastatava pildi mõõtmete määramine.

Slaidide ajastus vaikimisi – slaidide kuvamisaja valimine multimeediumsõnumis.

Multimeedia vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – multimeediumsõnumite vastuvõtmise lubamine või keelamine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta vaid koduvõrgus.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Võta vastu, Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsiks vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse vaid need konfiguratsioonid, mis toetavad multimeediumsõnumeid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide lubamine või keelamine. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii e-kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake [Konfiguratsiooniseadete teenus lk 19](#). Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake [Konfiguratsioon lk 80](#).

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid* ja mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkuvalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-maili aadress – sisestage e-posti aadress.

Lisa allkiri – teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Jah*.

Saabuva meili serveri tüüp – valige olenevalt kasutatavast e-posti süsteemist kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – valige POP3 või IMAP4 jaoks kasutatavad seaded.

Kirjasuurus

Sõnumite tähesuuruse muutmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded* > *Kirjasuurus*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid, samuti sõnumite adressaadid, ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

■ Viimaste kõnede loetelu

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* või *Valitud numbrid* valiku **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada numbrile, seda muuta või vaadata, salvestada see mällu või kustutada loendist. Samuti saate saata tekstisõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige *Kustuta viimased kõned*.

■ Loendurid ja arvestid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme kasutusea loenduri.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettandmeside andmeloendur* või *Pakettandmeside ajaloendur*.

■ Asukohaandmed

Mõned võrgud lubavad esitada asukohapäringu (võrguteenus). Valik *Kohamäärang* võimaldab vaadata võrguoperaatorilt vastu võetud asukohapäringuid. Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Vastuvõetud asukohapäringute loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kohamäärang* > *Asukoha register*.

8. Kontaktid



Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktide juurde salvestada mitu numbrit ja tekstmärkmeid. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Otsi*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäh.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrit, märgete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktkirjete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärget.

Vaikenumbri määratakse automaatselt esimesena salvestatud number. Seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime (näiteks

helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et salvestusmäluna on kasutusel kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstmärkme ja valige **Andmed > Valikud**.

3. Numbrit lisamiseks valige *Lisa number* ja üks numbritüüpidest.

Kui soovite valitud numbrit vaikenumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud > Muuda tüüp**.

Andmete lisamiseks valige *Lisa andmed* ja seejärel andmetüüp.

Pildi lisamiseks valige *Lisa pilt* ja seejärel pilt menüüst *Galerii*.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi > Otsi*. Vaadake *Olekuteave* lk 63. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud > Salvesta**. Kasutajatunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite kopeerida ja valige *Kontaktid > Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Leidke kontaktkirje, mida soovite muuta, valige **Andmed** ja leidke seejärel soovitud nimi, number, tekstmärged või pilt.
2. Nime, numbri, tekstmärged või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi, Muuda number, Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.
Kasutajatunnust ei saa muuta, kui see asub loendis *IM-kontaktid* või *Tellitud nimes*.

■ Kontaktide või kontaktandmete kustutamine

Kontaktkirje kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Numbri, tekstmärged või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige > **Valikud** > *Kustuta number, Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktide loendist, kuid säilib menüüs *Galerii*.

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktkirjed ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta* > *Üksaaval* või *Kustuta kõik* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite edastada ja valige **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil, Tekstisõnumiga, Infrapunasega* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige selle salvestamiseks telefoni mälli **Näita** > **Salvesta**. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Olekuteavet kuvatakse funktsioonis *Tellitud nimes*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisteabe osas võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainumase kasutajanime ja parooli ning kõik teenuse kasutamiseks vajalikud seaded. Vaadake *Konfiguratsioon lk 80*.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te ühenduse katkestate, näidatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteavet, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* ning mõni järgmistest valikutest.

Et teenusega ühendus luua või see katkestada, valige *Loo ühendus teenusega* *Minu olek* või *Katkesta ühendus*.

Valige *Kuva minu olek*, et vaadata olekut loendites *Privaatne* ja *Avalik*.

Muuda minu olekut – olekuteabe muutmine. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud*

Seaded > *Kuva praegune olek ooterežiimis*, *Sünkroniseeri profiilidega*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite teada. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et salvestusmäluna on kasutusel kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Ekraanil kuvatakse kontaktide loend.
3. Valige loendist kellegi nimi. Kui sellel kontaktil on kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake [Kontaktkirje otsing](#) lk 60.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontakti olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstmärgmest ning järgmistest tähistest.

,  või  näitavad vastavalt, et isik on kättesaadav, ei saa vabalt suhelda või ei ole kättesaadav.

 näitab, et isiku olekuteave puudub.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Andmed** või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Vestlus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimuse lõpetamine

Nime tellimuse lõpetamiseks loendist *Kontaktid* valige esmalt kontaktkirje ja seejärel **Andmed** >, kasutajatunnus, > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake [Tellitud nimede vaatamine](#) lk 65.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontaktide salvestamiseks.

Kontaktide esitusviis – et valida, kuidas nimesid ja numbreid kontaktide menüüs kuvatakse.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*; seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja seejärel nimi ning number, mida soovite määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka *Kiirvalimine* jaotises **Kõne lk 72**.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake *Kiirvalimine* lk 31.

■ Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.

- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige nimed, millega soovite tunnussõna seostada, telefoni mällu. Tunnussõnu saab seostada ka SIM-kaardil asuvate nimedega, kuid SIM-kaardi vahetamisel tuleb enne uute tunnussõnade lisamist vanad tunnussõnad kustutada.

1. Leidke kontaktkirje, millele soovite tunnussõna lisada.
2. Valige **Andmed**, leidke soovitud telefoninumber ja valige **Valikud** > *Lisa tunnussõna*.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega sõnad, mida soovite tunnussõnana salvestada. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette.

Menüüs *Kontaktid* kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taga tähis ☎.

Tunnussõnade kontrollimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tunnussõnad*. Leidke vajaliku tunnussõnaga kontaktkirje ja valige, kas soovite tunnussõna kuulata, kustutada või muuta.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid GPRS-ühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Hoidke ooterežiimis all helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab toon ja kuvatakse teade *Palun räägi*.
 2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ja 1,5 sekundi pärast valitakse tunnussõnaga seotud telefoninumber.
- Kui kasutate klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

■ Teenusenumbrid

Mõnikord salvestavad teenusepakkujad SIM-kaardile teenusenumbreid. Need menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral.

■ Minu numbrid

SIM-kaardile salvestatud abonentnumbrite vaatamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu numbrid*.

■ Helistajarühmad

Eri helinate ja logodega helistajarühmade koostamiseks mällu salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Helistajagrupid*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* ning profiil.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Profiili isikupärastamiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke muudatused. Olekuteabe muutmiseks valige *Minu olek* > *Minu kättesaadavus* või *Minu olekuteade*. Menüü *Minu olek* kasutamine on võimalik, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seade on *Sees*. Vaadake *Olekuteave* lk 63.

Et lülitada profiil määratud ajaperioodiks – maksimaalselt 24 tunniks – sisse, valige *Ajastatud* ja määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helina toon.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad* ning mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – teema määramiseks telefonile. Avaneb Menüü *Galerii* kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks. Vaadake [Failide allalaadimine](#) lk 116.

■ Helinad

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tooni seaded*. > *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tügevus*, *Vibroalarm*, *PTT-seaded*, *Sõnumi märguande toon*, *IM-märguanne*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid*. Vaadake [Profiilid](#) lk 69.

Et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrit, valige *Helistajagrupid*. Leidke soovitud helistajarühm või valige *Kõik kõned*; seejärel valige **Märgi**.

■ Isiklikud otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Oma otseteed* ning mõni järgmistest võimalustest.

Parem valikuklahv – parema valikuklahvi funktsiooni valimiseks. Vaadake ka [Ooterežiim](#) lk 26. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Häälkäsklused – telefoni funktsioonide aktiveerimine tunnussõnade abil. Valige kaust ja leidke funktsioon, millele soovite lisada tunnussõna. Seejärel valige **Lisa**.  tähistab tunnussõna. Häälkäsu lisamise kohta vaadake [Tunnussõnade lisamine](#)

ja haldamine lk 67. Häälkäsu aktiveerimise kohta vaadake [Helistamine tunnussõna abil](#) lk 67.

Menüüs [Häälkäsklused](#) saab aktiveerida funktsioonid [Helisignaalid](#), et signaalid (piiksud) annaksid märku aku- või võrguolekust:

üks piiks – nõrk;

kaks piiksu – suhteliselt nõrk;

kolm piiksu – suhteliselt tugev;

neli piiksu – tugev;

erinev toon – võrgupiirkonnast väljas.

■ Ekraan

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Ekraani seaded](#) ja mõni järgmistest valikutest.

[Taust](#) > [Sees](#) – taustpildi lisamiseks, kui telefon on ooterežiimis. Taustpildi valimiseks valige [Pilt](#); seejärel leidke pilt menüüst [Galerii](#). Piltide allalaadimiseks valige [Pildilingid](#).

[Pimenduspilt](#) > [Sees](#) – pimenduspildi aktiveerimiseks. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige [Taimaut](#). Graafilise pimenduspildi valimiseks valige [Pilt](#); seejärel leidke pilt menüüst [Galerii](#). Piltide allalaadimiseks valige [Pildilingid](#).

[Värvilahendused](#) – mõne ekraanikomponendi (näiteks menüü taustvärvi ja signaalitugevus- või akuriba värvi) muutmiseks.

Menüüde esitusviisi määramiseks valige [Menüü esitus](#).

Operaatori logo – operaatori logo kuvamiseks või peitmiseks. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on see menüü tuhm. Operaatori logode kohta saate lisateavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

■ Kellaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaja ja kuupäeva seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Kell – kellaaja näidu kuvamine ooterežiimis oleku ajaks, kellaaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev – kuupäeva kuvamine ooterežiimis oleku ajaks, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldajate valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ühest ajavööndist teise minekul.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Helitugevuse autom. regulaator – telefon reguleerib kõlari helitugevust vastavalt keskkonna müratasemele.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – saabuvate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises *Turvalisus* lk 81.

Suvaklahviga vastamine > *Sees* – saabuvale kõnele vastamine pögusa vajutusega suvalisele klahvile (välja arvatud lõpetamisklahv ja vasak- ning parempoolne valikuklahv).

Automaatne kordusvalimine > *Sees* – telefon üritab kuni kümme korda helistada numbrile, millega ühenduse loomine esimesel korral nurjus.

Kiirvalimine > *Sees* – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake *Kiirvalimine* lk 66. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* – võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest (võrguteenus). Vaadake *Koputus* lk 32.

Kokkuvõtte pärast kõnet > *Sees* – telefon kuvab pärast kõne lõppu kõne ligilähedase kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Jah, Ei* või *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefoni seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Telefoni keel – ekraanikeele määramine. Kui valite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele vastavalt SIM-kaardil olevatele andmetele.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine menüüdes *Galerii* ja *Sõnumid*.

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistik lukustub määratud aja jooksul automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sees* ning määrake viivitusaeg viiest sekundist 60 minutini.

Lukus klahvistikuga telefonilt võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* – võrgukärjepõhise teabe saamine võrguoperaatorilt (võrguteenus).

Tervitustekst – sisestage tervitustekst, mis telefoni sisselülitamisel lühidalt kuvatakse.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefon valib toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsiooniga *Käisitsi* saate valida võrgu, millel on teie koduvõrguga rändlusleping.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake *SIM-teenused* lk 121.

Abitektide aktiveerimine – valige, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

Tervitusmuusika – valige, kas telefon esitab sisselülitamisel tervitusmuusika või mitte.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega saab kasutada traadita infrapuna- või Bluetooth-ühendust. Samuti saate määrata pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Käesolev seade vastab Bluetooth-spetsifikatsioonidele 1.2, mis toetab vabakäe-, peakomplekti, objektitõuke-, failiedastus-, võrgu sissehelistamisteenuse, SIM-pääsu-, teenuseotsingu, üldpääsu-, saripordi ja üldise objektivahetuse profiili. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab luua ühenduse telefoni ja kuni kümne meetri raadiuses paikneva ühilduva Bluetooth-seadme vahel. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea teie telefon ja teine seade olema otsenähtavuses, kuigi ühenduse kvaliteeti võivad mõjutada takistused, näiteks muudest elektroonikaseadmetest või seintest põhjustatud häired.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > *Sees* või *Välja* — Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.



tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – suvalise levialas paikneva Bluetooth-seadme otsimiseks. Suvaliste levis paiknevate Bluetooth-seadmete loendi avamiseks valige *Uus*. Leidke soovitud seade ja valige *Seo*. Sisestage oma telefoniga seotava (paaristatava) seadme Bluetooth-päasukood. Päasukoodi peate sisestama ainult ühenduse esmakordsel loomisel. Telefon loob seadmega ühenduse ning võite alustada andmete ülekannet.

Bluetooth-ühendus

Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus hetkel aktiivne on, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Aktiivne seade*. Hetkel telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmete loendi avamiseks valige *Seotud seadmed*.

Menüü **Valikud** võib sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust sisaldada järgmisi funktsioone. Valige *Anna hüüdnimi* või *Automaatühendus ilma kinnituse* > *Jah*, et seada telefon paaristatud Bluetooth-seadmega automaatselt ühendust looma.

Bluetooth-seaded

Et määrata, kuidas teie telefoni teistes Bluetooth-seadmetes kuvatakse, vajutage **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Soovitame valiku **Minu telefoni leitavus** väärtuseks seada **Varjatud**. Võtke alati vastu ainult selliseid Bluetooth-ühendusi, millega ise nõustute.

Infrapunaühendus

Telefoni on võimalik häälestada infrapunaliidese (IR-liidese) kaudu andmeid saatma ja vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IRDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese kaudu saate ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse (näiteks arvutisse) andmeid saata või neid sealt vastu võtta.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks infrapunaühenduse kaudu valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon kuvab küsimuse *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast IR-liidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui tähis  pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiivne ning telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid edastama ja vastu võtma.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP) põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See tagab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet võivad kasutada sellised rakendused nagu MMS, brauser, raadiosaatja, e-post, kaug-SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus suletakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse.

G tähistab pakettandmesideühendust.

Modemi seaded

Te saate ühendada telefoni Bluetooth-tehnoloogia, infrapunaliidese või andmekaabli vahendusel ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemina, et luua arvutist pakettandmesideühendus.

Ühendusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*.

Valige *Pöörduspunkti pseudonüüm* ja sisestage valitud pöörduspunktile

soovikohane nimi. Valige *Pakettandmeside pöörduspunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks kasutatava pöörduspunkti nimi (APN).

Sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse tarkvara Nokia Modem Options abil. Vaadake *PC Suite* lk 122. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefon on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate tarvikutega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarviku seaded*. Tarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – valige profiil, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt.

Automaatne vastuvõtt – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi pärast ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

Süütedetektor > *Sees* – telefon, mis on autopeakomplektiga ühendatud, lülitub automaatselt välja, kui auto süüte väljalülitamisest on möödunud 20 sekundit.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfiguratsiooniseadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide õigeks toimimiseks. Nendeks teenusteks on brauser, multimeediumsõnumside, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Te saate telefoni salvestada kuni kahekümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded ja neid selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake [Konfiguratsiooniseadete teenus](#) lk 19.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamine käsitsi ning nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad olenevalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke vastav konto ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvaseaded* ning mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN- või UPIN-kood. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – määrake isikute rühmad, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataste > *Telefon* – telefon küsib uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi.

Valige *Mälu*. Telefon küsib turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel kasutatava mälu vahetamisel.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-, UPIN- ja PIN2-koodi ning piiranguparooli muutmine.

Kood kasutusel – PIN- või UPIN-koodi valimine aktiivseks koodiks.

PIN2-koodi taotlemine – valige, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Algseadete taastamine*. Sisestage turvakood. Teie enda salvestatud või alla laaditud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet vaadake jaotisest [Teenussõnumid](#) lk 116.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi, videolõike, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Failide vaatamiseks kaustas valige > **Valikud** ning kasutage olemasolevaid valikuid.

Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust > **Ava**.

Leidke fail, mida soovite vaadata ja valige > **Valikud**; seejärel valige sobiv funktsioon.

12. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Diktofon

Te saate salvestada 5 minuti jooksul kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või andmesideühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.



Märkus. Kui PTT-raadiosaatja pole kasutatav ja puudub telefoni menüüs, saate käivitada funktsiooni *Diktofon* ka PTT-klahviga.

2. Salvestuse alustamiseks valige *Lindista*. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Lindistused*.

Valikud pärast lindistamist

Valige *Menüü* > *Meediumid* > *Diktofon* > *Lindistused*. Ekraanil kuvatakse *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Menüü *Galerii* failide valikute loendi avamiseks valige **Valikud**. Vaadake *Galerii* lk 84.

Viimase salvestise kuulamiseks valige *Esita viimati salv..*

Viimase salvestise saatmiseks valige *Saada viimati salv..*. Salvestist saab saata Bluetooth- või infrapunaühenduse või multimeediumsõnumi vahendusel.

13. PTT-teenus



PTT on GSM-/GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadiosideteenus (võrguteenus). PTT tagab vahetu kõneside. PTT-teenuse ühendamiseks vajutage PTT-klahvi.

PTT-teenuse abil saate vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või rühm, kellele helistate, telefonile vastama. Et helistaja ei saa kindel olla, kas kõnesignaali kuuldi või mitte, peavad osalejad signaali kuulmisest märku andma.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede puhul.

PTT-teenuse kasutamiseks tuleb määrata vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake [PTT-seaded lk 96](#).

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka telefoni muid funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise kõnesidega ja seega pole paljud tavaliste kõnede puhul kasutatavad teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimalikud.

■ PTT-menüü

Valige **Menüü** > *Push to talk*.

Ühenduse loomiseks või katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.

Saabunud tagasihelistusnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.

PTT-rühmade loendi vaatamiseks valige *Rühmaloend*.

Et vaadata kontakte, kellele on lisatud teenusepakkuja PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*.

Uue PTT-rühma lisamiseks telefoni valige *Lisa rühm*.

Kasutatavate PTT-seadete määramiseks valige *PTT-seaded*.

PTT-ühendusseadete määramiseks valige *Konfig.seaded*.

Brauseri avamiseks ja ühenduse loomiseks teenusepakkuja PTT-võrgu portaaliga valige *Veeb*.

■ Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega

PTT-teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lülita PTT sisse*.

 tähistab PTT-ühendust. Tähise  kuvamine tähendab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Seni kuni te PTT-teenusega ühendust ei katkesta, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust saada. Kui olete salvestanud telefoni rühmi, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete (*Vaikimisi* või *Kuulata*) rühmadega ning ooterežiimikavas kuvatakse vaikerühma nimi.

Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT välja*.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Valige, kas telefon kasutab PTT-kõne puhul valjuhääldit või kuularit.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui PTT-teenusega on ühendus loodud, saate telefonilt välja helistada ja vastu võtta väljahelistatud kõnesid, rühmakõnesid ja erakõnesid. Erakõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

Väljuvad PTT-kõned

Väljuva kõne puhul võite kontaktide loendist valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja osalemiseks tuleb neil kõne vastu võtta. Väljuva kõnega kaasneb ajutise rühma loomine ja osalised liituvad selle rühmaga üksnes kõne ajaks. Pärast kõne lõppu see rühm kustutatakse.

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* ja märkige väljuva kõne kontaktid.

Loendis oleva kontakti taga olev tähis märgib kontakti olekut: Tähis 🗨️, 🗨️ või 🗨️? tähendab vastavalt, et kontakt on kättesaadav, pole kättesaadav või on tundmatu. Tähis 🗨️ märgib, et olekut pole võimalik teada saada. Logimiseolek rakendub üksnes tellitud kontaktidele. Tellitud kontaktide muutmiseks valige **Valikud**; seejärel valige kontaktiloendi valikute seast *Telli kontakt* või *Tühista kontakt*. Kui üks või mitu kontaktkirjet on juba märgitud, valige *Telli märgitud* või *Tühista märgitud*.

Väljuva kõne alustamiseks vajutage lühidalt PTT-klahvi. Märgitud kontaktidele helistatakse PTT-teenuse kaudu ja kontaktide liitumine kuvatakse ekraanil. Liitunud kontaktidega rääkimiseks vajutage PTT-klahvi. Vastuse kuulamiseks vabastage PTT-klahv.

Väljuva PTT-kõne katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Rühmakõne

Vaikerühmale helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kostab helisignaal, mis annab märku juurdepääsu saamisest ning telefoni ekraanil kuvatakse teie varjunimi ja rühma nimi.

Mitte-vaikerühmale helistamiseks valige PTT-menüüs *Rühmaloend*, leidke valitud rühm ja vajutage PTT-klahvi.

Kõnelemise ajal hoidke PTT-klahvi pidevalt all, telefoni aga hoidke enda ees, et näha ekraani. Kui olete lõpetanud, vabastage PTT-klahv. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT-klahvi.

Erakõne tegemine

Et alustada erakõnet kontaktide loendist isikuga, kellele on lisanud PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

Erakõne algatamiseks PTT-rühmaloendist valige *Rühmaloend* ja leidke soovitud rühm. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

Erakõne alustamiseks tagasihelistusnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke soovitud varjunimi ja vajutage PTT-klahvi.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabunud rühma- või erakõnest annab märku lühike helisignaali. Konverentskõne saabumisel kuvatakse ekraanil rühma nimi ja helistaja varjunimi. Kui saabub erakõne isikult, kelle andmed olete salvestanud kausta *Kontaktid*, kuvatakse salvestatud nimi; muul juhul kuvatakse ainult helistaja varjunimi.

Saabuva erakõne saate vastu võtta või sellest keelduda, kui olete seadistanud telefoni selliselt, et teid erakõnedest eelnevalt teavitatakse.

Kui vajutate PTT-klahvi ajal, mil teine isik räägib, kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teadet *Järjekorras seni*, kuni hoiate PTT-klahvi all. Hoidke PTT-klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, ja siis rääkige.

■ Tagasihelistamismõõded

Kui teie algatatud erakõne jääb vastuseta, võite saata sellele inimesele tagasihelistamismõõde.

Kui teile on saadetud tagasihelistamismõõde, kuvatakse ooterežiimikuvast teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui tagasihelistamismõõde saabub kelleltki,

kelle andmed pole teie kontaktide loendisse salvestatud, saate tema andmed loendisse *Kontaktid* salvestada.

Tagasihelistamismisnõude saatmine

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks on järgmised võimalused.

Et saata tagasihelistamismisnõue menüü *Push to talk* kontaktide loendist, valige *Kontaktide loend*. Leidke kontaktkirje ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontaktkirje, valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, leidke PTT-aadress ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Et saata tagasihelistamismisnõue rühmaloendist, valige *Rühmaloend* ja leidke soovitud rühm. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, leidke soovitud kontaktkirje ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Et saata tagasihelistamismisnõue menüü *Push to talk* tagasihelistamismisnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Leidke kontaktkirje ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõudele vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanil kuvatakse tagasihelistamismisnõude saatnud isikute varjunimede loend.
2. Erakõne tegemiseks vajutage PTT-klahvi.
3. Helistamismisnõude tagasisaatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Tagasihelistamislõude saatja andmete salvestamine

1. Funktsiooni **Helista tagasi** avamiseks valige **Vaata**. Ekraanil kuvatakse tagasihelistamislõude saatnud isikute varjunimede loend.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata PTT-aadr.**
Uue kontaktkirje salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > **Salvesta nimega** või **Lisa kontaktile**.

■ Erakõne kontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

PTT-aadressi lisamiseks menüüsse **Kontaktid** salvestatud isikule leidke vajalik kontakt ja valige **Valikud** > **Lisa andmed** > **PTT-aadress**.

Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse valige **Menüü** > **Push to talk** > **Kontaktide loend** > **Valikud** > **Lisa kontakt**.

Kontakti lisamiseks rühmaloendist looge PTT-teenusega ühendus, valige **Rühmaloend** ja leidke soovitud rühm. Valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**. Leidke rühmaliige, kelle kontaktandmed soovite salvestada ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige **Salvesta nimega**. PTT-aadressi lisamiseks loendisse **Kontaktid** salvestatud isikule valige **Lisa kontaktile**.

■ Rühmade moodustamine

Kui helistate rühmale, kuulevad kõnesignaali korraga kõik rühmaliikmed.

Igal rühmaliikmel on varjunimi, mille all teda kõnes näidatakse. Rühmaliikmed võivad igas rühmas endale eri varjunime valida.

Rühmad registreeritakse URL-aadressiga. Rühma URL-aadressi registreerib võrgu kasutaja, kui ta rühmaseansiga esimest korda liitub.

PTT-rühmi on kolme tüüpi.

- Lepingulised rühmad on suletud rühmad, millega lubatakse liituda vaid teenusepakujaga lepingu sõlminud liikmetel.
- Juhurühmad, on rühmad, mida saavad moodustada kasutajad. Võite moodustada oma rühma ja sinna liikmeid kutsuda.
- Eeljuhurühmad on rühmad, mis moodustatakse lepingulise rühma liikmetest. Näiteks võib ettevõtte olla suletud rühm ja veel ka eraldi rühmad, mis on moodustatud eri tegevusvaldkondade jaoks.

Rühma lisamine

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lisa rühm*. Valige mõni järgmistest valikutest.

Juhendatult – uue rühma lisamine. Rühma turvataseme määramiseks valige *Avalik rühm* või *Erarühm*. Kui valite *Erarühm*, koostab telefon rühma-aadressist automaatselt šifreeritud osa, mida liikmed rühmakutse saamisel ei näe. Uusi liikmeid saab kutsuda vaid erarühma moodustanud isik. Sisestage rühmale nimi. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon teatab, et rühm salvestati ja näitab selle olekut. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate

rühmakõne tegemiseks PTT-klahvi, helistatakse vaikerühmale, kui te pole eelnevalt valinud mingit muud kontakti või rühma. Kutse saatmiseks rühmale valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutse on võimalik saata tekstisõnumi, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunaühenduse vahendusel. Isikud, keda kutsute avalikku rühma, võivad sinna veel isikuid kutsuda.

Käsit – olemasoleva rühmaga liitumine. Sisestage rühma aadress. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon teatab, et rühm salvestati ja näitab selle olekut. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate rühmakõne algatamiseks PTT-klahvi, helistab telefon vaikerühmale, kui te pole eelnevalt valinud mingit muud kontakti või rühma.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui teile saadeti rühmakutse tekstisõnumi vahendusel, kuvatakse ekraanil tekst *Vastu võetud kutse rühmalt*.
 2. Kutse saatja varjunime ja rühma aadressi vaatamiseks (kui tegemist ei ole erarühmaga) valige **Vaata**.
 3. Rühma salvestamiseks telefoni valige **Salvesta**. Rühma oleku seadmiseks valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seadeid on kahte tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake [Konfiguratsiooniseadete teenus](#) lk 19. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake [Konfiguratsioon](#) lk 80.

Teenuse ühendusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *Konfig. seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Teenusepakkuja valimiseks valige *Konfiguratsioon*, PTT-teenuse kasutamiseks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse ainult PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Valige *Konto* – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast PTT-teenuse konto.

PTT kasutajanimi, *Vaikimisi hüüdnimi*, *PTT-parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *PTT-seaded*.

Erakõnede vastuvõtu lubamiseks valige *Privaatkõned* > *Sisse*. Erakõne algatamise lubamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis eiravad neid seadeid. Kui soovite, et telefon annaks saabuvalt erakõnest helinaga märku, valige *Teavita*.

Kuulatavate rühmade aktiveerimiseks valige *Kuulatavad grupid* > *Sisse*.

Kui soovite, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühenduse, valige *PTT olek sisselülitamisel* > *Jah*.

Oma PTT-aadressi peitmiseks rühma- ja erakõnede puhul valige *Saada minu PTT-aadress* > *Ei*.

14. Abimees



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse määramiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse aeg. Äratustaja muutmiseks valige **Sees**. Valige **Korduväratuse**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali määramiseks valige **Äratuse toon**.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse aeg**.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub teade **Äratus!** ja kuvatakse kella-aeg. Äratust kõlab ka siis, kui telefon on välja lülitatud. Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete äratussignaali ühe minuti jooksul kõlada või valite **Kordus**, lülitub signaal määratud ajavahemikuks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni kõnele sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, on kuupäev paksum kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädala esitus*. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaates võivad olla järgmised valikud: *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda* või *Korda* märget, *Kopeeri* teisele päevale, *Saada märged* tekstisõnumi või multimeediumsõnumina, infrapuna- või Bluetooth-ühenduse kaudu või teise ühilduva telefoni kalendrisse. Menüüs *Seaded* saate määrata kuupäeva ja kellaaja seaded. Funktsioonis *Kustuta märkmed autom.* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad märkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*. Seejärel valige üks järgmistest märkmetüüpidest:
 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meeslepe*.

Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märged. Kui kuvatakse tähis  , saate kuvatavale numbrile helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Meeldetuletussignaali edasilükkamiseks umbes kümneks minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märget vaadata, valige helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Tähtsate toimingute ülesmärkimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtegi märget pole koostatud, valige märkme koostamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**. Valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaal.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Te saate märkmeid järjestada prioriteedi või tähtaja alusel, saata tekst- või multimeediumsõnumina või infrapuna- või Bluetooth-ühenduse vahendusel teisele telefonile, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalendri.

Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida, et ülesanne on sooritatud.

■ Märkmed

Et kasutada rakendust märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui ühtegi märget pole koostatud, valige märkme koostamiseks **Märgi**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Teised märkmetega seotud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme saab ühilduval seadmele saata tekst- või multimeediumsõnumina või Bluetooth- või infrapunaühenduse vahendusel. Kui

märge on tekstisõnumina saatmiseks liiga pikk, küsib telefon, kas soovite märkmest vajaliku arvu tärke kustutada.

■ Rahakott

Funktsioonis *Rahakott* saate salvestada isiklikke andmeid, näiteks krediitkaartide numbreid, aadresse ja pääsukode teenustele, mis vajavad kasutajanime ja parooli. Kui teenus seda toetab, saate rahakotis oleva teabe abil lihtsalt veebipõhiseid blankette täita.

Kui esimest korda rahakotti sisenete, määrate rahakotikoodi, mis kaitseb teie krüpteeritud andmeid. Vaadake [Rahakotikood](#) lk 19.

Kui soovite kogu rahakoti sisu ja rahakoti koodi kustutada, sisestage ooterežiimis *#7370925538# (*#res wallet# tähtedega). Lisaks vajate ka telefoni turvakoodi. Turvakoodi kohta vaadake [Turvakood](#) lk 18.

Sisu lisamiseks või muutmiseks avage menüü *Rahakott*. Rahakoti sisu kasutamiseks mobiilside teenuses avage rahakott brauserist. Vaadake [Veeb](#) lk 111.

Rahakotimenüü avamine

Rahakotimenüü avamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Rahakott*. Sisestage rahakotikood ja valige mõni järgmistest valikutest.

Kaardikombinatsioonide koostamiseks eri teenuste tarbeks valige *Rahak. profilid*. Rahakotiprofiil on kasulik, kui teenus palub täita mitmeid andmevälju. Erinevate kaartide valimise asemel kasutage lihtsalt vastavat rahakotiprofiili.

Kaardid – isikliku kaarditeabe salvestamine. Saate salvestada *Maksekaardid*, *Kliendikaardid*, *Pääsukaardid*, *Kasutajaandm.* või *Aadressikaardid*. Kui teenusepakkuja toetab vastavat teenust, võite kaarditeabe saada konfiguratsioonisõnumina. Teid teavitatakse kaardi kategooriast. Võtke ühendust kaardi väljastaja või teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik kaardi andmeid võrgu vahendusel vastu võtta.

Piletid – mobiilsideteenuse vahendusel ostetud e-piletite alaste teavituste salvestamiseks. Piletite vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata*.

Kviitungid – mobiilsideteenuse vahendusel sooritatud ostude kviitungite salvestamiseks.

Seaded – rahakoti seadete muutmiseks. Vaadake *Rahakoti seaded* lk 102.

Isiklikud märkmed – isikliku teabe salvestamiseks, mida soovite rahakoti PIN-koodiga kaitsta, nagu kontonumbrid, paroolid või koodid.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui kaardiandmed on salvestatud, on nende andmete baasil võimalik koostada rahakotiprofiile. Profiile saab kasutada erinevate kaardiandmete väljatoomiseks veebilehtede sirvimisel.

1. Avage rahakott ja valige *Rahak. profiilid*.
2. Kui ühtegi profiili pole lisatud, valige uue rahakotiprofiili koostamiseks **Lisa uus**. Muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*.

3. Täitke järgmised väljad. Mõned väljad sisaldavad andmeid, mis valitakse rahakotist. Rahakotiprofiili koostamiseks peavad need andmed eelnevalt salvestatud olema.

Rahakoti seaded

Avage rahakott ja valige *Seaded*. Rahakoti koodi muutmiseks valige *Muuda kood*. Raadiosagedustuvastuse (RFID) koodi ja tüübi määramiseks valige *RFID > RFID-kood* ja *RFID-tüüp*. RFID on kaubandusülekandeid turvav tehnoloogia.

Ostude sooritamine

Ostu sooritamiseks Internetis minge rahakotifunktsiooni toetavale veebisaidile. Teenus peab toetama standardit Electronic Commerce Modeling Language. Vaadake *Ühenduse loomine teenusega* lk 112.

Valige toode, mida soovite osta ning tutvuge teabega, seejärel sooritage ost. Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Seega sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Kui hakkate ostu eest tasuma, pakub telefon rahakotifunktsiooni kasutamist. Telefon palub sisestada rahakoti PIN-koodi.

Valige loendist *Maksekaardid* kaart, millega soovite ostu eest tasuda. Kui teenusepakujalt saadud ankeet toetab standardit Electronic Commerce Modeling Language, sisestab telefon krediitkaardi andmed automaatselt või kasutab rahakotiprofiili.

Kinnitage ost – edastatakse sellekohane informatsioon.

Mõnikord saadetakse ostu kinnitus või digitaalne kviitung.

Rahakoti sulgemiseks valige *Sulge rahakott*. Kui te rahakotti viie minuti vältel ei kasuta, sulgub rakendus automaatselt.

Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele (näiteks pangakonto) või üritanud seda teha, tühjendage pärast kasutamist alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake [Vahemälu lk 117](#).

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri ja kontaktkirjete andmed Interneti-kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui olete salvestanud andmed Interneti-kaugserverisse, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Selleks käivitage sünkroonimine telefonist. Et sünkroonida telefoni kontaktkirjete andmed, kalender ja märkmed ühilduvas personaalarvutis asuvate andmetega, käivitage sünkroonimine arvutist.

SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Serveriga sünkroonimine

Sünkroonimisteenuse kasutamiseks tellige see ja võtke vastu vastavad seaded. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhendeid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded. Vaadake [Serveriga sünkroonimise seaded lk 104](#).

2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Kui kalender või kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusele järgnev sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Serveriga sünkroonimise seaded

Sünkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina teenusepakkuvalt. Seadete haldamise kohta vaadake [Konfiguratsioon](#) lk 80.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkronisatsiooni seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – kuvatakse ainult sünkroonimist toetavad konfiguratsioonid.

Valige sünkroonimise teenusepakkuja – *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*

Konto – sünkroonimisteenus konto valimine aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast.

Kasutajanimi – sisestage oma kasutajanimi.

Parool – sisestage teenuse parool.

Arvutiga sünkroonimine

Menüüde *Kontaktid*, *Kalender* ja *Märkmed* sünkroonimiseks ühilduvast personaalarvutist kasutatakse infrapuna- või Bluetooth-ühendust või andmesidekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia PC Suite abil. Veenduge, et telefon on ooterežiimis ja määratud on kellaaeg ja kuupäev.

Arvutiga sünkroonimise seaded

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkronisatsioon* > *PC sünkroniseerimise seaded*, sisestage *Kasutajanimi*: ja *Parool*:. Telefoni ja arvuti kasutajanimi ning parool peavad kattuma.

15. Rakendused



■ Mängud ja rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* > *Vali mäng* või *Kogumik* > *Vali rakendus*. Leidke mäng või rakendus, valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Mängude ja rakenduste puhul saab kasutada järgmisi valikuid.

Kustuta – rakenduse või mängu kustutamiseks telefonist.

Andmed – rakenduse või mängu lisateabe vaatamiseks.

Uuenda versiooni – et kontrollida, kas teenuse (võrguteenus) vahendusel saab alla laadida uuemaid versioone.

Veebileht – lisaandmete või lisateabe saamiseks Interneti-lehelt. Võrk peab seda funktsiooni toetama.

Rak. ühendus – mängul või rakendusel võrgu kasutamise keelamine ootamatute kulutuste vältimiseks. Valige *Side* > *Võrguühendus*, *Sõnumid* või *Ühenduvus*, või valige *Autom. käivitus*. Valige igas kategoorias üks järgmistest võimalustest.

Mängude ja rakenduste allalaadimine

Telefon toetab J2ME® Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* > *Mängulingid* või *Kogumik* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada järjehoidjate loend menüüs *Veeb*. Vaadake *Järjehoidjad* lk 115.

Valige soovitud veebilehega seotud järjehoidja. Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Allalaaditud rakendus võidakse salvestada menüüsse *Mängud*, mitte menüüsse *Rakendused*.

Mänguseaded

Helide, valgustuse ja värvineate määramiseks mängule valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* > *Raken. seaded*.

Mälu olek

Et vaadata, kui palju on telefonis vaba mälu mängude ja rakenduste installimiseks (kolmas jagatud mälu), valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* või *Kogumik* > *Mälu*.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Lisad* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi #. Valige **Valikud** > *Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur* või *Muuda märki*. Sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda tegevust jada vajalik arv kordi. Enne uue tehte arvutamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Lisad* > *Kalkulaator*. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Koma sisestamiseks vajutage klahvi # ja valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima kuni uue kursi salvestamiseni. Valuuta teisendamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Taimer

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Taimer**. Sisestage meeldetuletusaeg tundides, minutites ja sekundites. Soovi korral kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimis, kostab helisignaal ja kuvatakse kas teie märges või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saate mõõta aega, võtta vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad** > **Stopper** ning mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Kui soovite võtta vaheaja, valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule. Näidu nullimiseks seda salvestamata valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise näidu vaatamiseks.

Näita viimast – viimati mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit pole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille puhul kasutatakse mobiilmärgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatavat hüpertexti märgistuskeelt (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Brausimise seadistamine

Brausimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina teenusepakkujalt. Vaadake [Konfiguratsiooniseadete teenus](#) lk 19. Häälestusseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake [Konfiguratsioon](#) lk 80.

■ Ühenduse loomine teenusega

Esmalt kontrollige, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenusega ühenduse loomiseks vajalike seadete valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse ainult brausimisteenust toetavad konfiguratsioonid. Valige brausimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Vaadake *Brausimise seadistamine* lk 111.
Valige *Konto*; seejärel valige aktiivses häälestusseades sisalduv sirvimiskonto.
Käsitsi autentimiseks sisevõrguühenduse korral valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viiman. aadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress* ja sisestage teenuse aadress.

■ Veebilehtede brausimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede brausimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, kuvatakse brausimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstsõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses servas tähis , mis näitab, et pakettandmesideühenduse on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Brausimine telefoni klahvide abil

Lehtede brausimiseks kasutage juhtnuppu.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Brausimise ajal kasutatavad valikud

Lisaks seadmes olevatele funktsioonidele võib teenusepakkuja pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada brausimise ajal. Te saate helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbri.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Teksti ümberkujundamine > *Sees* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehtedel on palju pilte, võib see funktsioon brausimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – et telefon annaks signaaliga märku, kui turvaline ühendus muutub brausimise ajal ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Vaadake [Brauseri turvalisus](#) lk 118.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – et valida veebilehe sisu kodeerimine.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sees* – telefoni seadistamine selliselt, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

■ Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake [Vahemälu lk 117](#).

Valige brausimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise keelamiseks või lubamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige brausimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Skripti seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadressid järjehoidjatena.

1. Valige brausimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega viige kursor järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Vaata** või **Kustuta**. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle vastuvõtmist valige **Välju** > **OK**.

■ Failide allalaadimine

Uute helinate, piltide, mängude või rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > **Veeb** > **Allalaadimise lingid** > **Helinalingid**, **Pildilingid**, **Mängulingid**, **Videolingid**, **Teemade lingid** või **Rakenduslingid**.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

■ Teenussõnumid

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenussõnumeid (teatesõnumeid) (võrguteenus). Teenussõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või teenuse aadressi.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks ooterežiimis, kui teile on saabunud teenussõnum, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, teisaldatakse sõnum kausta *Vastuv.*

teenused. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Sirvimise ajal kausta *Vastuv. teenused* avamiseks valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum. Brauseri aktiveerimiseks ja märgitud sisu allalaadimiseks valige **Laadi**. Teenussõnumi täpsete andmete vaatamiseks või sõnumi kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Teenussõnumite vastuvõtmise või nendest keeldumise määramiseks valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks teenussõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks teenussõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis brauseri automaatselt, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite teenussõnumi saabumisel *Laadi*.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjen. vahemälu*.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Vajalikud sertifikaadid salvestab turvamoodulisse teenusepakkuja.

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvamooduli seaded** ning mõni järgmistest valikutest.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamiseks.

Mooduli PINi küsimine – et telefon turvamooduli pakutud teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi küsiks. Sisestage kood ja valige **Sees**. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige **Välja**.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage uus PIN-kood kaks korda.

Muuda allkirja PIN – digiallkirja PIN-koodi muutmiseks. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage uus kood kaks korda.

Vaadake ka [Pääsukoodid](#) lk 18.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, et päise tekstiks on **Loe** ja kuvatakse digiallkirja tähis .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Enne teksti allkirjastamist lugege see hoolikalt läbi ja valige **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Seega sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake **Pääsukoodid lk 18**) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefoni seaded* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

18. Ühendamine personaalarvutiga

Kui telefon on Bluetooth- või infrapunaühenduse või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva personaalarvutiga ühendatud, saate saata ja vastu võtta e-kirju ning brausida veebilehti. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ PC Suite

Tarkvara PC Suite võimaldab näiteks loendi *Kontaktid*, kalendri, ülesannete ja märkmete sünkronimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Tarkvara PC Suite kohta leiate lisateavet näiteks Nokia veebilehe tugiteenuste jaotises asuvatest allalaaditavatest failidest aadressil <www.nokia.com/support>.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, kiire kanalikommutatsiooniga andmesidet (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmesidet (CSD, *GSM andmeside*).

Tellimisteabe ja muu teabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake [Pakettandmeside \(EGPRS\)](#) lk 78.

■ Andmesiderakendused

Täiendava teabe andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku kasutusaega. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku kasutusaega ja mahutavust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt üht, kaht, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.
4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides aadressil www.nokia.com/batterycheck toodud juhendeid.

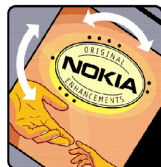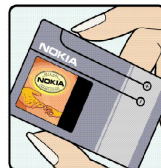

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: Sisestage 20-kohaline kood, näiteks, 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: Sisestage sõna "Aku" ja seejärel 20-kohaline kood, näiteks Aku 12345678919876543210, ja saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaloodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas organisatsiooni Wireless Technology Research sõltumatute uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, et vältida võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja

avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrgu, traatsidevõrgu ning kasutaja programmeeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE
PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvahelisel kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, millega kehtestatakse raadiosagedusliku kiirguse piirnorm elanikkonnale. Nimetatud määrustiku koostamisel osalesid mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse, sõltumata inimese vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 vatti

kilogrammi kohta (W/kg)*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus seadme kasutamisel normaalasendis on 0,72 W/kg.

SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

* Tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammile kehakoele. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-i väärtuste kohta vaadake palun tooteteavet veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abimees	97
äratuskell	97
arvutiga sünkroonimine	105
kalender	98
kalendrimärge	98
märkmed	99
meeldetuletussignaal	98
serveriga sünkroonimine	103
sünkroonimine	103
ülesanded	99
abitekst	74
ajaarvestid	58
aku	124
autentimine	125
laadimine	23, 124
laetuse tase	26
paigaldamine	21
aku laadimine	23
algseaded	82
allalaadimine	20
failid	116
mängud	107
rakendused	20, 107, 116

sisu	20
andmeside	122
antenn	24
äratuskell	97
asukoha määramine	59
asukohateave	59

B

Bluetooth-tehnoloogia	75
brauser	111
digiallkiri	120
esitusviisi seaded	114
häälestus	111
järjehoidjad	115
präänikud	115
sertifikaadid	119
skriptiseaded	115
turvamoodul	118
vahemälu	117
veebilehtede brausimine	112

C

CSD	122
-----------	-----

D

digiallkiri	120
diktofon	85

E

EGPRS	78
ekraani seaded	71
energiasääst	28
e-post	50
IMAP4	50
POP3	50
erakõne	90
erakõne kontakt	
lisamine	93
erisümbolid	35

F

funktsioonid	
helistamine	31
ülevaade	17

G

galerii	84
---------------	----

H

häälkäsud	67
-----------------	----

häälvalimine

helistamine	67
tunnussõnade haldamine	67
tunnussõnade lisamine	67
hädaabikõned	132
heli salvestamine	85
helinad	68, 70, 84, 116
helistajarühmad	68
helistamisfunktsioonid	31
helistamisklahv	25
helitugevusklahvid	25
hooldus	128
HSCSD	122

I

IM	45
IMAP4	50
infosõnumid	53
infrapuna	
liides	26
ühendus	77
Internet	111
IR. Vt infrapuna.	
isiklikud otseteed	70

J

järjehoidjad	115
juhtnupp	25

K

kalender	98	teenus	46
kalkulaator	108	vestluses osalemine	48
kanalikommutatsiooniga andmeside ..	122	kiirvalimine	31, 66
kaustad	40	kirjasuurus	57
minu kaustad	40	kirjavahemärgid	35
muu	52	kirjutuskeel	34
saadetud elemendid	43	klahvid	25
salvestatud elemendid	40, 43	klahvilukk	30
sisendkaust	43, 52	klahvistiku lukustamine	30
väljundkaust	43	valikuklahvid	26
keel	34, 35	klahvilukk	30
kella seaded	72	klahvistik	25
kellaaja seaded	72	klahvistiku avamine	30
kiire kanalikommutatsiooniga		klahvistiku lukustamine	30
andmeside	122	klienditugi	20
kiirsõnumid	45	kõne lõpetamine	31
avamine	49	kõned	
blokeerimine	49	häälvahetamisega helistamine	67
kättesaadavus	48	helistamine	31
kontaktid	49	keeldumine	32
kutse tagasilükkamine	47	kiirvalimine	31
kutse vastuvõtmine	47	koputus	32
lugemine	48	rahvusvaheline	31
rühmad	50	valikud kõne ajal	32
avalikud	50	vastamine	32
era-	50	viimaste kõnede loetelu	58
seansi algatamine	46	kõnepost	53
		kõneregister	58

kõneseaded	72
konfiguratsioon	80
konfiguratsiooniseadete teenus	19
kontaktid	60
andmete muutmine	62
helistajarühmad	68
kiirvalimine	66
kopeerimine	61
kustutamine	62
minu numbrid	68
olekuteave	63
otsing	60
salvestamine	60
seaded	65
teenusenumbrid	68
tellitud nimed	64
visiitkaardid	62
kontaktteave	20
koodid	
pääsu	18
piiranguparool	19
PIN	18
PUK	18
turvalisus	18
koputus	32
korrashoid	20, 128
kustutamine	
e-post	52
sõnumid	53

kuular	25
kuuldavad alarmid	71
kuuldavad olekusignaaliid	71
kuuldeaparaadid	131
kuupäeva seaded	72

L

lisaseadmete seaded	79
loendurid	58
logi	58
lõpetamisklahv	25

M

mallid	39
mälu	
kasutatav mälu	65
olek	107
täis	44
märkmed	99
meditsiiniline aparatuur	130
meediumid	85
meeldetuletussignaal	98
menüü	36
minu numbrid	68
MMS. Vt multimeediumsõnumid.	
mobiil-märgistuskeel	111
modemi seaded	78
multimeediumsõnumid	40

N

nimed. Vt kontaktid.

Nokia tugiteenused ja kontaktteave20

O

ohutus

hädaabikõned	132
juhtnõõrid	13
kasutuskeskkond	130
kuuldeaparaadid	131
lisaseadmed	16
meditsiiniline aparatuur	130
plahvatusohtlikud piirkonnad	132
SAR	133
sertifitseerimisinfo	133
sõidukid	131
täiendav teave	130
olekuteave	63
ooterežiim	26
operaatori menüü	83
osad	25
otseteed	27, 70
isiklik loend	27
juhtnupp	27
ooterežiimis	27

P

pääsukoodid	18
pael	24
paigaldamine	
aku	21
SIM-kaart	21
pakettandmed	78, 122
parandusteenused	20
PC	
PC Suite	122
sünkroonimine	105
ühenduvus	122
piiranguparool	19
pimenduspilt	28
PIN-koodid	18
plahvatusohtlikud piirkonnad	132
POP3	50
Pop-Port	25
präänikud	115
profiilid	69
PTT	87
erakõne	90
helistamine	89
katkestamine	88
kõne vastuvõtmine	89, 91
kutse vastuvõtmine	95
rühma lisamine	94
rühmade koostamine	94

rühmade moodustamine	94
rühmakõne	90
seaded	96
tagasihelistamisnõuded	91
väljahelistamine	89
PTT-klahv	25
PUK-koodid	18

R

Raadiosaatja. Vt PTT.	87
Raadiosaatjaklahv	25
rahakott	100
koodid	19
profiil	101
rakendused	106
rakenduste allalaadimine	20
randmepael	24

S

salvestiste loend	86
SAR	133
seaded	69
algseadete taastamine	82
EGPRS	78
ekraan	71
helinad	70
IR	77

isiklikud otseteed	70
kell	72
kellaaeg	72
kõneseaded	72
konfiguratsioon	80
kuupäev	72
lisaseadmed	79
mängud	107
modemi seaded	78
otseteed	70
pakettandmed	78
profiilid	69
rahakott	102
sõnumid	54
teemad	69
teenussõnumid	117
telefoniseaded	73
ühenduvus	74
sertifikaadid	119
sertifitseerimisinfo	133
serveriga sünkroonimine	103
signaalitugevus	26
SIM-kaardi paigaldamine	21
SIM-teenused	121
sirvimine	36
sirvimisklahv. Vt juhtnupp	
sisse- ja väljalülitamine	23
skriptiseaded	115

SMS	37
mallid	39
SMS-e-post	38
sõidukid	131
sõnastikupõhine tekstisisestus	34
mitmest sõnast koosnevad kirjed ...	35
sõnumid	
infosõnumid	53
kõnepost	53
kustutamine	53
SMS	37
SMS-sõnumi kirjutamine	38
sõnumiloendur	57
sõnumiseaded	54
tärgiloendur	38
teenuse juhtkäsud	53
tekstsõnumi kirjutamine	38
tekstsõnumid	37
välksõnumid	44
sõnumikeskuse number	37
sõnumiseaded	
e-post	56
kirjasuurus	57
MMS	54
SMS	54
tekstsõnumid	54
stopper	109
sünkronimine	103

T

tagasihelistamisnõuded	91
saatja andmete salvestamine	93
saatmine	92
vastuvõtmine	92
tähised	28
taimer	109
tärgiregister	34
tarvikud. Vt lisaseadmed.	
taustpilt	69, 71
tavaline tekstisisestus	35
teatesõnumid	116
teemad	69
teenus	
käsud	53
numbrid	68
sisendkaust	116
sõnumid	116
teenused	111
tekst	
erisümbolid	35
kirjavahemärgid	35
kirjutamine	34
seaded	34
sõnastikupõhine tekstisisestus	34
mitmest sõnast	
koosnevad kirjed	35

tärgiregister	34
tavaline tekstisestus	34, 35
teksti kirjutamine	34
tekstsõnum	37
mallid	39
telefon	
hooldus	128
isikupärastamine	69
keel	35
klahvid	25
konfiguratsioon	80
korrashoid	128
osad	25
seaded	73
telefonilukk. Vt klahvistiku lukustus.	
telefoniraamat	60
tellitud nimed	
kontaktide lisamine	64, 65
nime tellimuse lõpetamine	65
toitenupp	25
tugi	20
tunnussõnad	67
turvalisus	
koodid	18
moodul	118
seaded	81

Ü

ühismälu	16
ülesanded	99
ülevaade	
funktsioonid	17
klahvid ja osad	25
UPIN	18, 19, 23, 82

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.	
vahemälu	117
valgustus	79
valikuklahvid	25, 26
valjuhääldi	25, 32
väljuv kõne (PTT)	89
välksõnumid	44
veeb	111
järjehoidjad	115
ühendus	112
vibroalarm	70
viimaste kõnede loetelu	58
visiitkaardid	62
võrk	
EGSM	15
GSM	15
kuvatav nimi	26
teenused	15

W

WML 111

X

XHTML 111