


Nokia 6021: Návod na použitie

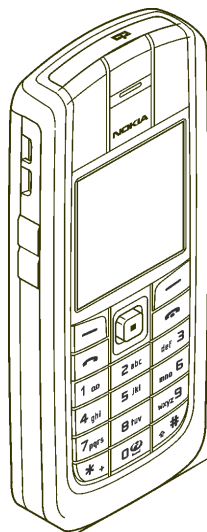

9237297

Vydanie 3.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-94 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkolvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúci osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9237297/Vydanie 3.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	13
Všeobecné informácie	17
Prehľad funkcií	17
Prístupové kódy	18
Bezpečnostný kód	18
PIN kódy.....	18
PUK kódy.....	19
Blokovacie heslo.....	19
Kód peňaženky.....	19
Služba konfiguračných nastavení	19
Načítanie obsahu a aplikácií	20
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	21
1. Začíname.....	22
Inštalácia SIM karty a batérie.....	22
Nabitie batérie.....	24
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	25
Anténa	25
Šnúrka na zápästie.....	26
2. Váš telefón	27
Tlačidlá a súčasti	27
Pohotovostný režim	28
Zoznam osobných skratiek	29
Skratky v pohotovostnom režime	29

Úspora energie	30
Indikátory	30
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	32
3. Funkcie obsluhy hovoru.....	33
Volanie.....	33
Rýchla voľba	33
Prijatie a odmietnutie hovoru	34
Služba čakania na hovor.....	34
Voľby počas hovoru.....	34
4. Písanie textu.....	36
Nastavenia.....	36
Prediktívne písanie	37
Písanie zložených slov	37
Tradičné písanie textu	38
5. Pohyb v systéme menu	39
6. Správy	40
Textové správy (SMS)	40
Písanie a odosielanie SMS správ.....	41
Voľby pri odosielaní správ	42
Čítanie SMS správ a písanie odpovedí	42
Šablóny.....	43
Zložka Uložené položky a Moje zložky.....	43
Multimediálne správy (MMS).....	44
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	44
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	46
Zložky správ	47

Keď sa pamäť naplní.....	47
Bleskové (flash) správy.....	48
Písanie správ.....	48
Prijatie správy.....	48
Okamžité správy – Chat.....	48
Vstup do menu.....	49
Pripojenie k službe okamžitých správ.....	49
Ako začať chat.....	50
Prijatie alebo odmietnutie pozvania.....	51
Čítanie správ.....	51
Ako si počiňať v chatovej diskusii.....	52
Úprava stavu dostupnosti.....	52
Kontakty pre službu okamžitých správ.....	52
Blokovanie a odblokovanie správ.....	53
Skupiny.....	53
Verejné skupiny.....	54
Súkromné skupiny.....	54
E-mailová aplikácia.....	54
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	55
Načítanie elektronickej pošty.....	55
Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	56
Zložka Prijaté a Ďalšie zložky.....	56
Vymazávanie e-mailových správ.....	57
Odkazy.....	57
Info správy.....	57
Príkazy pre služby.....	58
Vymazávanie správ.....	58
Nastavenia správ.....	58
Textové správy a SMS e-maily.....	58
Multimédia.....	59

E-mail	60
Veľkosť písma	61
Počítadlo správ	61
7. Register	62
Zoznamy posledných hovorov	62
Počítadlá a merače času	62
Lokalizačné informácie	63
8. Kontakty	64
Vyhľadávanie kontaktov	64
Ukladanie mien a telefónnych čísel	64
Uloženie čísla, textu alebo obrázku	64
Kopírovanie kontaktov	65
Úprava údajov kontaktu	65
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch	66
Vizitky	66
Moja účasť	67
Vyžiadané mená	68
Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám	68
Zobrazenie vyžiadaných mien	68
Zrušenie vyžiadania kontaktu	69
Nastavenia	69
Rýchla voľba	70
Voľba hlasom	70
Vytváranie a úprava hlasových menoviek	71
Volanie s využitím hlasovej menovky	71
Servisné čísla	72
Moje čísla	72
Skupiny volajúcich	72

9. Nastavenia	73
Profil	73
Témy	73
Tóny	74
Osobné skratky	74
Displej	75
Dátum a čas	76
Hovor.....	76
Telefón	78
Pripojenie	79
Bezdrôtová technológia Bluetooth	79
Vytvorenie Bluetooth spojenia	80
Spojenie cez Bluetooth.....	80
Nastavenia Bluetooth	81
Infračervené.....	81
Indikátor IČ spojenia.....	82
Paketové dáta (EGPRS)	82
Nastavenia modemu	83
Doplňky.....	84
Konfigurácia.....	84
Ochrana	86
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	87
10. Menu operátora	88
11. Galéria.....	89
12. Média	90
Nahrávač.....	90
Nahrávanie zvuku	90
Voľby po nahrávaní.....	91

13. Služba PTT – Stlač a hovor.....	92
Menu PTT	93
Pripojenie a odpojenie od služby PTT	93
Volanie a príjem hovoru cez PTT	94
PTT dial-out volania	94
Vytvorenie skupinového hovoru.....	95
Vytvorenie dvojstranného hovoru	95
Priятие volania cez PTT	96
Žiadosti o hovor	97
Odoslanie žiadosti o hovor.....	97
Odpoveď na žiadosť o hovor.....	98
Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor	98
Ukladanie dvojstranných kontaktov.....	98
Vytváranie a zostavovanie skupín.....	99
Vytvorenie skupiny.....	100
Priятие pozvánky.....	101
Nastavenia služby PTT	101
 14. Organizér	 103
Budík	103
Zastavenie budíka	103
Kalendár	104
Pridanie záznamu do kalendára.....	104
Upozornenie na záznam.....	104
Zoznam úloh	105
Poznámky.....	105
Peňaženka	106
Vstup do menu peňaženky	107
Vytvorenie profilu peňaženky	108

Nastavenia peňaženky	108
Elektronické nákupy	108
Synchronizácia	109
Synchronizácia so serverom.....	110
Nastavenia pre synchronizáciu so serverom.....	110
Synchronizácia s počítačom	111
Nastavenia synchronizácie s počítačom	111
15. Aplikácie	112
Hry a aplikácie.....	112
Načítanie hier a aplikácií	113
Nastavenia hier.....	113
Stav pamäti.....	113
Kalkulačka.....	114
Časovač odpočítavania	114
Stopky	115
16. Web	117
Nastavenia pre prehliadač	117
Pripojenie k službe	117
Prehliadanie stránok	118
Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní	119
Voľby pri prehliadaní.....	119
Priame volanie	119
Nastavenia vzhľadu	120
Cookies	121
Skripty cez bezpečné spojenia	121
Záložky.....	121
Prijatie záložky.....	122
Načítanie súborov	122

Servisná schránka	122
Nastavenia servisnej schránky.....	123
Pamäť prehliadača	124
Bezpečnosť prehliadača	124
Ochranný modul	124
Certifikáty.....	125
Digitálny podpis.....	126
17. Služby SIM	128
18. Prepojenie s počítačom.....	129
PC Suite.....	129
Paketové dáta, HSCSD a CSD	129
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	130
19. Informácie o batérii	131
Nabíjanie a vybíjanie.....	131
Návod na autentizáciu batérií Nokia	132
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	135
Ďalšie bezpečnostné informácie	137
Register	143

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávejte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Abyste telefon mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb. Takéto úpravy konfigurácie zahŕňajú zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy, služba

okamžitých správ (chat), e-mailová aplikácia, kontakty s prezenčnou službou, mobilné služby Internetu, načítanie obsahu a aplikácii a synchronizácia so vzdialenými internetovými servermi si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové správy, okamžité (chatové) správy, SMS e-mail, hlasové menovky, kalendár a zoznam úloh. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho SMS e-mailov, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad kontakty, textové správy, okamžité správy a SMS e-mail, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Uvádame niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Váš telefón ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, napríklad kalendár, hodiny a budík. Váš telefón podporuje aj nasledujúce funkcie:

- Multimediálne správy. Pozrite si časť [Multimediálne správy \(MMS\)](#), str. 44.
- Okamžité správy (chat). Pozrite si časť [Okamžité správy – Chat](#), str. 48.
- Technológiu Bluetooth. Pozrite si časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#), str. 79.
- E-mail. Pozrite si časť [E-mailová aplikácia](#), str. 54.
- *Zvukové hlásenia* pre kontrolu stavu batérie a stavu siete pomocou akustických signálov. Pozrite si časť [Osobné skratky](#), str. 74.
- Kontakty s prezenčnou službou. Pozrite si časť [Moja účasť](#), str. 67.
- Technológia EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution – Rozšírené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM): Pozrite si časť [Paketové dáta \(EGPRS\)](#), str. 82.
- Služba PTT – Stlač a hovor. Pozrite si časť [Služba PTT – Stlač a hovor](#), str. 92.
- Platforma Java 2 Micro Edition, J2ME®. Pozrite si časť [Aplikácie](#), str. 112.
- XHTML prehliadač. Pozrite si časť [Web](#), str. 117.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochrana](#) str. 86.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#), str. 86.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#), str. 124.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#), str. 126.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*. Pozrite si časť *Ochrana*, str. 86.

Kód peňaženky

Kód peňaženky (4 – 8-ciferný) sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ďalšie informácie nájdete v časti *Peňaženka*, str. 106.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať aj priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí si nastavenia musíte uložiť do telefónu. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný na uloženie nastavení. Viac informácií o dostupnosti nastavení získate od operátora svojej siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu

produktov Nokia, a môžete tiež navštíviť zónu podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

Po prijatí konfiguračnej správy telefón oznámi *Konfiguračné nastav. prijaté.*

Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte **Ukáž > Ulož.** Ak telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a vyberte **OK**. PIN kód si vyžiadať od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastaví ako predvolené konfiguračné nastavenia. V opačnom prípade sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Ukonči** alebo **Ukáž > Vyrad'.**

Ak chcete nastavenia upraviť, pozrite si časť **Konfigurácia**, str. 84.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah (napríklad témy) (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia Care na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname


■ Inštalácia SIM karty a batérie

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


1. Snímte zadný kryt telefónu: zatlačte gombík poistky zadného krytu (1) a zosunúťe zadný kryt smerom k spodnej časti telefónu (2). Keď sa zadný kryt uvoľní, snímte ho z telefónu.

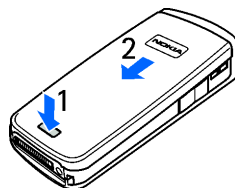


2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku. Vsuňte SIM kartu do štrbiny SIM karty tak, aby zapadla na miesto. Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

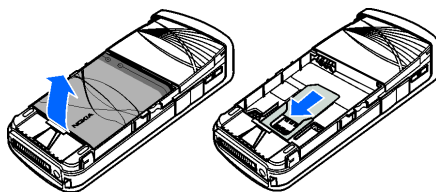


3. Pri vyberaní SIM karty stlačte poistku SIM karty (1) a vysuňte SIM kartu smerom k hornej časti telefónu (2).

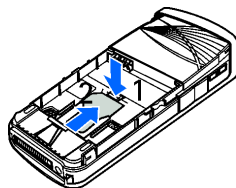

4. Priložte batériu kontaktmi ku zlatým kontaktom v telefóne. Zatlačte batériu do priestoru pre batériu.

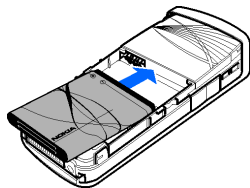

5. Priložte zadný kryt k zadnej strane telefónu (1) tak, aby nad hornou stranou krytu ostala asi 3 mm medzera. Zatlačením zadného krytu k hornej strane telefónu zaistíte zadný kryt na mieste (2).

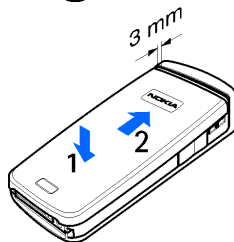

■ Nabitie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre prevádzku s napájaním z nabíjačiek ACP-7 a ACP-12.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.



Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a 20 minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte vypínač.


Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

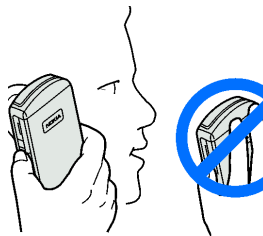

■ Šnúrka na zápästie


Prevlečte šnúrku podľa nákresu a zatiahnite ju.

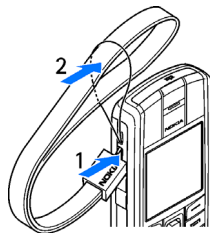


2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- Vypínač (1)
- Slúchadlo (2)
- Reproduktor (3)
- Tlačidlá regulácie hlasitosti (4)
- Tlačidlo PTT a spúšťač tlačidla záznamníka hlasu (5)
- Ľavé, prostredné a pravé výberové tlačidlo (6)
- Päťsmerný ovládač (7)
- Tlačidlo Hovor (8)
- Tlačidlo Koniec (9)
- Tlačidlá (10)
(v závislosti od vašej oblasti)
- Konektor pre nabíjačku (11)
- Pop-Port™ konektor (12)

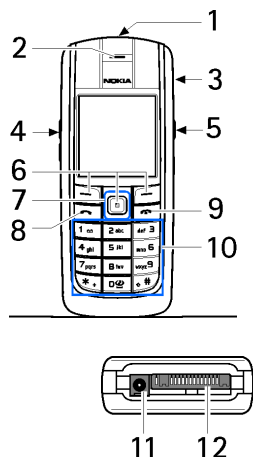


- Tlačidlo PTT a spúšťacie tlačidlo záznamníka hlasu (13)
- Infraport (14)

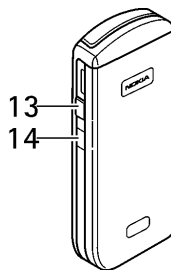

■ Pohotovostný režim

Ked' je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- Názov siete alebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Ľavé výberové tlačidlo je **Ísť na** (4)
- Prostredné výberové tlačidlo je **Menu** (5)
- Právě výberové tlačidlo je **Mená** (6) alebo iná skratka na vami vybranú funkciu. Pozrite si časť **Osobné skratky**, str. 74. Varianty, upravené pre operátorov, môžu mať pre toto tlačidlo definovaný názov podľa výberu operátora a tlačidlo môže otvárať web stránku určenú operátorom.

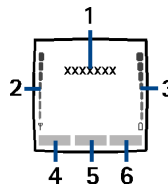

Zoznam osobných skratiek

Ľavé výberové tlačidlo je **Ísť na**.

Ak si chcete zobraziť funkcie na svojom osobnom zozname skratiek, vyberte **Ísť na**.

Ak chcete niektorú funkciu aktivovať, vyberte ju.

Ak si chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, vyberte **Ísť na > Voľby > Vybrať voľby**. Ak chcete niektorú funkciu pridať do zoznamu, vyberte **Označ**. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, vyberte **Neoznač**.

Ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek, vyberte **Ísť na > Voľby > Usporiadať**. Vyberte požadovanú funkciu, potom **Presuň** a pozíciu, kam sa má funkcia presunúť.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor číslo zavolajte.


Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.

Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte **1**.

Aj ovládač môžete použiť ako tlačidlo rýchleho prístupu. Posuňte ovládač doprava, ak chcete použiť službu PTT (ak je dostupná) alebo kalendár, doľava, ak chcete začať písať SMS správu, a hore alebo dolu, ak chcete otvoriť zoznam kontaktov.

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie prekryje displej telefónu zobrazenie digitálnych hodín. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.



Indikátory



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových, obrazových alebo multimediálnych správ. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a písanie odpovedí](#), str. 42, a [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#), str. 46.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť [Register](#), str. 62.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line. Pozrite si časť [Pripojenie k službe okamžitých správ](#), str. 49.



Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ. Pozrite si časť [Pripojenie k službe okamžitých správ](#), str. 49.



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#), str. 32.

-  Telefón nebude zvonieť pri prichádzajúcom hovore alebo pri prijatí textovej správy, ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Vypnuté* a *Tón hlásenia správy* je nastavený na *Vypnutý*. Pozrite si časť *Tóny*, str. 74.
-  Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík. Pozrite si časť *Budík*, str. 103.
-  Keď je režim EGPRS spojenia nastavený na *Vždy online* a je k dispozícii služba EGPRS, zobrazuje sa tento indikátor v ľavom hornom rohu displeja. Pozrite si časť *Paketové dáta (EGPRS)*, str. 82.
-  Keď je vytvorené EGPRS spojenie, zobrazuje sa tento indikátor v ľavom hornom rohu displeja. Pozrite si časť *Paketové dáta (EGPRS)*, str. 82, a *Prehliadanie stránok*, str. 118.
-  EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas EGPRS pripojenia k sieti.
-  Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť *Voľby počas hovoru*, str. 34.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť *Ochrana*, str. 86.
-  Je pripojený headset alebo handsfree súprava.
-  Je pripojená indukčná slučka pre nedoslýchavých alebo hudobný stojan.
-  Spojenie so službou PTT je aktívne alebo podržané.
-  Indikátor Bluetooth spojenia. Pozrite si časť *Bezdrôtová technológia Bluetooth*, str. 79.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aby nedopatrením nedochádzalo k stláčaniu tlačidiel, zablokujte tlačidlá: vyberte **Menu** a do 1,5 sekundy stlačte *.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, vyberte **Odblokuj** a stlačte *.

Keď sú tlačidlá zablockované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkcii *Auto ochrana tlačidiel* nájdete viac v časti **Telefón**, str. 78.

Aj keď sú tlačidlá zablockované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vyhľadať meno alebo číslo v adresári *Kontakty*, pozrite si časť *Vyhľadávanie kontaktov*, str. 64. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. Pozrite si časť *Rýchla voľba*, str. 70. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.

- Ak je funkcia **Rýchla voľba** aktivovaná (**Zapnutá**), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si odstavec **Rýchla voľba** v časti **Hovor**, str. 76.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš**.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O tom, ako aktivovať funkciu **Služba čakania na hovor**, sa dozviete v časti **Hovor**, str. 76.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Voľby počas hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrať*, *Blokovať tlačidlá*, *Auto hlas. zapnutá* alebo *Auto hlas.vypnutá*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Voľby, ktoré sú službami siete, sú *Odpovedať* a *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky* a nasledujúce:

Poslať DTMF — pre odosielanie tónových reťazcov.

Výmeniť — pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom.

Prepojiť — pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte.

Konferenčný — pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru.

Súkromný hovor — pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá 1 až 9, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu signalizuje indikátor  v hornom ľavom rohu displeja, že je aktívny prediktívny režim písania, a indikátor , že je aktívny tradičný režim. Vedľa indikátora režimu písania sa nachádza jeden zo symbolov **Abc**, **abc** a **ABC**, a informuje o veľkosti vkladaných písmen.

Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen a režim písania, stláčajte **#. 123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísl, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Vol'by** > *Jazyk pri písaní*. Prediktívne písanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname slovníkov.

Vyberte **Vol'by** > *Slovník zapnutý*, ak chcete zapnúť prediktívne písanie, alebo *Slovník vypnutý*, ak chcete zapnúť tradičné písanie.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie textu sa zakladá na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Vždy po stlačení ďalšieho tlačidla sa slovo na displeji zmení.
2. Keď ste slovo dopísali a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **0** alebo pohybom ovládača. Posunutím ovládača doľava alebo doprava presuniete kurzor:

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte ***** alebo vyberte **Voľby > Zhody**.
Keď sa objaví požadované slovo, potvrdte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Zadajte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrdte pohybom ovládača doprava. Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu *Jazyk telefónu*; pozrite si časť *Telefón*, str. 78.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo posuňte ovládač a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú zoskupené do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.
2. V jednotlivých menu sa môžete pohybovať pomocou ovládača a vybrať si požadované submenu (napríklad *Nastavenia*). O tom, ako zmeniť zobrazenie menu, sa dozviete v odstavci *Zobrazenie menu* v časti *Displej*, str. 75.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu (napríklad *Nastavenia hovoru*).
4. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Príjem každým tlačidlom*).
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Ak chcete systém menu opustiť, vyberte **Ukonči**.

6. Správy



Služby správ môžete využívať iba ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Keď odosielať správy, váš telefón môže zobraziť slová *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Upozornenie: Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#), str. 58.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti služby SMS e-mail alebo ak si službu chcete nechať aktívovať.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornom riadku displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte môžete zadať. Napríklad 10/2 znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť **Písanie textu**, str. 36. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti **Šablóny**, str. 43. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže preto stáť viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Správu odošlete stlačením **Pošli** alebo tlačidla Hovor.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Voľby pri odosielaní správ

Ak chcete správu odoslať viacerým adresátom, po dopísaní správy vyberte **Voľby** > **Voľby pri poslaní** > **Poslať viacerým**. Vyberte **Poslať ako e-mail**, ak chcete správu odoslať ako SMS e-mail (služba siete). Vyberte **Profil pri poslaní**, ak chcete použiť preddefinovaný profil správy. O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti **Textové správy a SMS e-maily**, str. 58.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď cez službu SMS dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa symbol .

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke **Prijaté**.

1. Ak si chcete novú správu zobraziť, vyberte **Ukáž**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu budete neskôr chcieť prečítať, vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.  označuje neprečítanú správu.

2. Počas čítania správy vyberte **Voľby**, ak chcete správu vymazať, poslať ju ďalej, upraviť ju ako textovú správu alebo ako e-mail, premenovať čítanú správu alebo ju presunúť do inej zložky, alebo ak chcete zobraziť alebo vybrať informácie o správe. Text zo začiatku správy môžete prekopiovať do kalendára svojho telefónu ako pripomienku. Ak čítate obrazovú správu a chcete obrázok uložiť do zložky **Šablóny**, vyberte **Uložiť obraz**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpovedať** > *Textová správa*, *Multimed. správa* alebo *Blesková správa*. Napište odpoveď. Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.
4. Aby sa správa odoslala na zobrazené číslo, vyberte **Pošli** > **OK**.

Šablóny

Váš telefón vám ponúka textové  a obrázkové šablóny , ktoré môžete využiť v textových, obrazových alebo SMS e-mailových správach.

Ak chcete otvoriť zoznam šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.

Zložka Uložené položky a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Uložené položky*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky. Pri čítaní správy vyberte **Volby** > *Presunúť* > zložku, do ktorej chcete správu presunúť, > **Zvoľ**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Moje zložky*. Ak chcete vytvoriť zložku a ešte nemáte žiadnu zložku vytvorenú, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Volby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať, označte ju a vyberte **Volby** > *Vymazať zložku*.

■ Multimediálne správy (MMS)

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázok, záznam z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, beží na ňom hra alebo iná Java aplikácia, alebo počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti [Multimédiá](#), str. 59. O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimed. správa*.
2. Napište text správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#), str. 36.

Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Volby** > *Vložiť* a jednu z nasledujúcich volieb: *Snímka*, *Zvukový klip* alebo *Videoklip* — ak chcete vložiť súbor z menu *Galéria* *Nový zvukový klip* otvára *Nahrávač hlasu* — ak chcete urobiť novú nahrávku a vložiť ju do správy

List — ak chcete vložiť do správy nový list. Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže

nachádzať text, jeden obrázok, záznam z kalendára, vizitka, a jeden zvukový klip. Ak chcete otvoriť vybraný list a správa ich obsahuje niekoľko, vyberte **Voľby** > *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte **Voľby** > *Časovanie listu*. Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec listu, vyberte **Voľby** > *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

Vizitka alebo *Poznámka z kal.* — ak chcete do správy vložiť vizitku alebo záznam z kalendára

Môžu byť k dispozícii aj nasledujúce voľby: *Vymazať*, ktorá umožňuje vymazať zo správy obrázok, list alebo zvukový klip, *Vymazať text*, *Predviest' a Uložiť správu*. V submenu *Ďalšie voľby* môžu byť k dispozícii nasledujúce voľby: *Vložiť kontakt*, *Vložiť číslo*, *Detaily správy* a *Upraviť predmet*.

3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Číslo telefónu*, *E-mailová adresa* alebo *Viacerým*.
4. Vyberte kontakt zo zoznamu, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo vyhľadajte číslo alebo adresu v adresári *Kontakty*. Vyberte **OK**. Správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak sa odoslanie nepodari, telefón sa niekoľkokrát pokúsi správu znova odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak máte nastavenú voľbu *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, správa sa uloží do zložky *Odoslané položky*. Pozrite si časť **Multimédia**, str. 59.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text *Multimediálna správa prijatá*.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Ukáž**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu budete neskôr chcieť prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte si správu, ktorú si chcete prezrieť.

2. Funkcia prostredného výberového tlačidla sa mení podľa zobrazenej prílohy správy.

Ak prijatá správa obsahuje prezentáciu, zvukový klip alebo videoklip, môžete si ich prehrať tak, že vyberiete **Hraj**.

Ak si chcete obrázok zväčšiť, vyberte **Voľby** > *Objekty* > zvolíte obrázok > **Zoom**. Ak si chcete zobrazíť vizitku alebo záznam z kalendára, alebo otvoriť objekt témy, vyberte *Prílohy* > **Otvor**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimed. správa* alebo *Blesková správa*. Napíšte odpoveď a vyberte **Pošli**. Odpoveď môžete poslať iba odosielaťovi pôvodnej správy.

Ak vyberiete **Vofby**, získate prístup k dostupným voľbám.

Zložky správ

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Prijaté*. Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*. Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, môžete uložiť do zložky *Uložené položky*. Odoslané multimediálne správy sa budú ukladať do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*, ak pre *Uložiť odoslané správy* nastavíte **Áno**. Pozrite si časť **Multimédiá**, str. 59.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď ste dostali novú textovú správu a pamäť správ je plná, bliká indikátor  a na displeji uvidíte správu *Pamäť SMS plná, vymažte správy*. Vyberte **Nie** a vymažte niekoľko správ z niektorej zložky. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte **Ukonči** > **Áno**.

Keď na prijatie čaká nová multimediálna správa a pamäť správ je plná, bliká indikátor  a na displeji uvidíte správu *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.* Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Aby ste si mohli čakajúcu správu uložiť, vymažte staršie správy, aby sa uvoľnila pamäť. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte **Ukonči** > **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť správu prezrieť.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

Písanie správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napište text správy. Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte zo zoznamu volieb **Voľby** > *Vložiť blikaj. znak*, aby sa do textu vložila značka. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikáť.

Prijatie správy

Prijatá blesková správa sa automaticky neukladá. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Okamžité správy – Chat

Služba okamžitých správ (chat, služba siete) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ on-line adresátom.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O tom, ako získať potrebné nastavenia pre službu okamžitých správ, sa dozviete v odstavci *Nastav. spojenia* v časti *Vstup do menu*, str. 49. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu

Ak chcete vstúpiť do menu a ste off-line, vyberte *Menu* > *Správy* > *Chat*. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie chatových diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastav. spojenia — úprava nastavení, potrebných pre chat a prezenčnú službu

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, aktivujte niektorú službu okamžitých správ a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte *Odhlásiť sa*.

Ako začať chat

Otvorte menu **Chat** a pripojte sa k službe. Službu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi.

Diskusie — ak si počas aktívneho chatového spojenia chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov. Prejdite k požadovanej správe alebo pozvánke a vyberte **Otvor**, ak si ju chcete prečítať.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.  označuje nové a  prečítané chatové správy.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Chatové kontakty — ak si chcete pozrieť kontakty, ktoré ste si uložili. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat**, alebo **Otvor**, ak sa v zozname objavil nový kontakt. O pridávaní kontaktov sa dozviete v časti **Kontakty pre službu okamžitých správ**, str. 52.

 označuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu.  označuje blokováný kontakt.  označuje kontakt, ktorému ste poslali novú správu.

Skupiny > Verejné skupiny — ak chcete zobraziť zoznam záložiek na verejné skupiny, založené operátorom alebo poskytovateľom služby. Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie so skupinou, prejdite na túto skupinu a vyberte **Pripoj sa**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. O vytváraní privátnych skupín sa dozviete v časti **Skupiny**, str. 53.

Hľadať > *Užívatelia* alebo *Skupiny* – ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete *Skupiny*, budete môcť vyhľadať skupinu podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, vyberte **Voľby** > *Chat* alebo *Pripojiť sa*.

Diskusiu môžete začať aj z adresára *Kontakty*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien*, str. 68.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Prijaté nové pozvanie*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na požadované pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie privátnej skupiny, vyberte **Prijmi** a zadajte prezývku, alebo, ak chcete pozvánku odmietnuť alebo vymazať, vyberte **Voľby** > *Odmietnuť*, resp. *Vymazať*.

Čítanie správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak ste dostali viac než jednu správu, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu *Chat* > *Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*,

zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo diskusiu začať, vyberte **Píš**. Napíšte svoju správu a odošlite ju: vyberte *Pošli* alebo stlačte tlačidlo Hovor. Ak vyberiete **Voľby**, získate prístup k dostupným voľbám.

Úprava stavu dostupnosti

1. Otvorte menu *Chat* a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak si chcete zobrazíť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte *Moje nastavenia*.
3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu dovoliť, aby videli, že ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre všetkých*.

Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, že ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre kontakty*.

Ak sa chcete javiť off-line, vyberte *Dostupnosť* > *Zdať sa off-line*.

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  znamená, že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Ak chcete do zoznamu chatových kontaktov pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Chatové kontakty*. Ak chcete do zoznamu pridať

d'alší kontakt, vyberte **Vol'by** > *Pridať kontakt* alebo, ak je zoznam ešte prázdny, vyberte **Pridaj**. Vyberte *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Kopírovať zo serv.* alebo *Podľa mobil. čísla*.

Prejdite na kontakt a ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat** alebo **Vol'by** > *Info o kontakte*, *Zablokov. kontakt* alebo *Odblokov. kontakt*, *Pridať kontakt*, *Odstrániť kontakt*, *Zmeniť zoznam*, *Kopírov. na server*, alebo *Hlás. dostupnosti*.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Diskusie* > *Chatové kontakty*, zapojte sa do diskusie alebo začinite novú. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete zablokovať, a vyberte **Vol'by** > *Zablokov. kontakt* > *OK*.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Zoznam blokován*. Vyberte kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte *Odblokuj*.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie. Skupiny sa registrujú na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné *Skupiny*, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Verejné skupiny*. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj sa**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Súkromné skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Skupiny* > *Vytvoriť skupinu*. Zadajte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia vám umožňuje pristupovať k vášmu kompatibilnému e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcií SMS a MMS e-mail.

Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a preberať elektronickú poštu, musíte:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Vyžiadať si potrebné nastavenia pre e-mail od svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#), str. 84.
Ak chcete aktivovať nastavenia e-mailovej služby, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť [E-mail](#), str. 60.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Vyberte **Uprav** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu a predmet.
3. Vyberte **Vol'by** > *Editor správ* a zadajte text správy.
4. Vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Načítanie elektronickej pošty

1. Ak chcete vstúpiť do e-mailovej aplikácie, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak si chcete načítať e-mailové správy, ktoré prišli na vaše e-mailové konto, vyberte *Vybrať*.

Ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-mail, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Vybrať a poslať*.

3. Vyberte novú správu v zložke *Prijaté*. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Späť**.



označuje neprečítanú správu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Prijaté* a vyberte požadovanú správu. Počas čítania správy si môžete stlačením **Voľby** zobrazit' dostupné voľby.

Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpovedať** > *Pôvodný text* alebo *Prázdny displej*. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetk..* Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak si chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky

Váš telefón ukladá e-mail, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Prijaté*. Priečinok *Ďalšie zložky* obsahuje nasledujúce zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Archív* pre utriedenie a ukladanie vašich e-mailov, *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odosl. položky* pre ukladanie kópií odoslaných správ.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať e-mailové správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Vymazať správy*. Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **Áno**. Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy* a stlačte **Áno**. Upozorňujeme, že pri vymazaní správy z telefónu nedôjde k jej vymazaniu z e-mailového servera.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Vyberte **Počúvaj**, ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky.

■ Info správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy*. Pomocou tejto služby siete môžete prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. Vyberte *Áno*, a ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte *Áno*.

■ Nastavenia správ

Textové správy a SMS e-maily

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových a SMS e-mailových správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Profil pri poslaní – Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.

Môžu byť k dispozícii nasledujúce voľby: *Číslo centra správ* (dostanete od svojho poskytovateľa služieb), *Formát správ*, *Platnosť správy*, *Predvolené číslo príjemcu* (textové správy), alebo *E-mailový server* (e-mail), *Výpisy o doručení*, *Použiť*

paketové dáta, Odpoveď cez to isté centrum (služba siete) a Premenovať profil pri poslaní.

Uložiť odoslané správy > Áno — Nastaví telefón, aby ukladal odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

Multimédiá

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Uložiť odoslané správy > Áno — Nastaví telefón, aby ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*.

Výpisy o doručení — ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).

Zmenšiť rozmer snímky — ak chcete definovať, na akú veľkosť sa upravia obrázky vkladané do multimediálnych správ.

Predvolené časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť multimediálny príjem > Áno alebo *Nie* — ak chcete povoliť, resp. zablokovať príjem multimediálnych správ. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.

Prichádzajúce multimediálne správy > *Vybrať, Vybrať manuálne* alebo *Odmietnuť* — ak chcete povoliť príjem multimediálnych správ, prijímať ich manuálne po výzve, alebo odmietnuť príjem správ.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* — Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Pre službu multimediálnych správ vyberte *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie nie je dostupné, ak ste *Povoliť multimediálny príjem* nastavili na *Nie*.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 84.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — Zvoľte súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — Uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — Uveďte e-mailovú adresu.

Pridať podpis – Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede – Zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP – Zadaťte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP – Zadaťte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť termínálové okno – Vyberte **Áno**, ak potrebujete vykonať manuálnu autentizáciu pri pripájaní na intranet.

Typ servera prichádzajúcej pošty – V závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte **POP3** alebo **IMAP4**. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**.

Nastavenia prichádzajúcej pošty – Vyberte potrebné voľby pre POP3 alebo IMAP4.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ, vyberte

Menu > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia* > *Veľkosť písma*.

■ Počítadlo správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Počítadlo správ*, ak si chcete pozrieť približné údaje o vašej komunikácii v poslednom čase.

7. Register



Telefón zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj adresátov správ a približnú dĺžku vašich hovorov.

Registrácia je možná iba ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou, a ak sieť tieto funkcie podporuje.

■ Zoznamy posledných hovorov

Keď vyberiete **Volby** v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory*, resp. *Volané čísla*, budete si môcť prezrieť čas hovoru, upraviť, pozrieť si alebo zavolať na zaregistrované telefónne číslo, uložiť číslo do pamäti alebo ho vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vyprázdniť zoznamy posledných hovorov, vyberte *Zmazať zoznamy posled. hovorov*.

■ Počítadlá a merače času



Upozornenie: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

Vyberte **Menu** > *Register* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paketových dát* alebo *Merač času paket. dát. spojenia*, ak si chcete pozrieť približné údaje o vašej komunikácii v poslednom čase.

■ Lokalizačné informácie

Niektoré siete poskytujú lokalizačné služby (služba siete). Menu *Určenie polohy* vám umožňuje zobrazíť si žiadosti o lokalizáciu, prijaté od operátora siete. Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Vyberte **Menu** > *Register* > *Určenie polohy* > *Denník polôh*, ak chcete vidieť zoznam prijatých žiadostí o lokalizáciu.

8. Kontakty



Mená a telefónne čísla (*Kontakty*) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu dokáže uchovávať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázky.

Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Hľadať*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Pridať nový kont.* Zadajte meno a telefónne číslo.

■ Uloženie čísla, textu alebo obrázku

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé číslo, ktoré uložíte, sa automaticky nastaví ako predvolené. Označuje ho rámkik okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Keď zvolíte meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Ako pamäť pre ukladanie správ nastavte buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Prejdite na meno, ku ktorému chcete pridať nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > **Voľby**.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte *Pridať číslo* a niektorý typ čísla.
Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.
Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*.
Ak chcete pridať ďalší údaj, vyberte *Pridať detail* a typ údajja.
Ak chcete pridať obrázok, vyberte *Pridať snímku* a obrázok z menu *Galéria*.
Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť *Moja účasť*, str. 67. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, vyberte **Voľby** > *Uložiť*. Ak chcete indikátor zadať, vyberte *Zadať ID ručne*.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete prekopírovať, a vyberte *Kontakty* > *Kopírovať*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov kontaktu

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte **Detaily** a prejdite podľa potreby na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok.

2. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail*, resp. *Zmeniť snímku*.
Indikátor nemožno zmeniť, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a označte príslušný detail > **Voľby** > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail*, resp. *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty a údaje, ktoré máte pre ne uložené, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať* > *Po jednom* alebo *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyberte kontakt, ktorého informácie chcete odoslať, a potom **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako text. správu*, *Cez infračervené* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* vo vašom adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 84.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k službe Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* – ak sa chcete pripojiť, resp. odpojiť od služby.

Ukázať moju účasť – ak si chcete pozrieť stav v kategóriách *Privátna účasť* a *Verejná účasť*.

Upraviť moju účasť – ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Vyberte *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti* alebo *Ukázať*.

Moji účastníci > Akt. účastníci, Zoznam privátn. alebo Zoznam blokov.

Nastavenia > Ukázať akt. účast' v stave klúdu, Synchronizovať s profilmi, Typ spojenia alebo Nastavenia účastí

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Ak si chcete prezrieť tieto vyžiadané mená, prejdite cez zoznam kontaktov alebo použite menu *Vyžiadané mená*.

Ako pamäť pre ukladanie správ nastavte buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účast' > Pripojiť k službe Moja účast'.*

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Vol'by** > *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných mien.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete v časti *Vyhľadávanie kontaktov*, str. 64.

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

 ,  alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, tichý alebo nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Detaily**, ak si chcete zobrazíť detaily vybraného kontaktu, alebo vyberte **Vol'by** > *Vyžiadať nové*, *Chat*, *Poslať správu*, *Poslať vizitku* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu z adresára *Kontakty*, označte tento kontakt a vyberte **Detaily** > identifikátor užívateľa > **Vol'by** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v zozname *Vyžiadané mená*. Pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien*, str. 68.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vol'ba pamäti — umožňuje vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu.

*Zobrazenie Kontakto*v — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v zozname kontaktov.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Prideľ** alebo, ak je tlačidlu už priradené číslo, vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte **Hľadať** a potom meno a číslo, ktoré chcete priradiť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa pýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež odstavec **Rýchla voľba** v časti **Hovor**, str. 76.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti **Rýchla voľba**, str. 33.

■ Voľba hlasom

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môžu byť ľubovoľné vyslovené slová, napríklad meno osoby. Môžete definovať iba obmedzený počet hlasových menoviek.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte alebo prekopírujte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu vymeníte, budete musieť tieto staré hlasové menovky vymazať, aby ste mohli vytvoriť nové.

1. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku.
2. Vyberte **Detaily**, prejdite na požadované telefónne číslo a vyberte **Voľby** > *Pridať hlas. voľbu*.
3. Vyberte **Štart** a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.

V adresári *Kontakty* sa za telefónnym číslom s hlasovou menovkou objaví ikona .

Ak si chcete pozrieť zoznam hlasových menoviek, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou a môžete si zvoliť, či si chcete zaznamenanú hlasovú menovku vypočuť, vymazať ju alebo zmeniť.

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez GPRS spojenie, musíte túto aplikáciu ukončiť, aby ste mohli použiť hlasovú voľbu.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.

2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržením tlačidla headsetu.

■ Servisné čísla

Váš poskytovateľ služieb môže na SIM kartu uložiť servisné čísla. Tieto menu sa zobrazujú iba v prípade, že ich podporuje vaša SIM karta.

■ Moje čísla

Ak si chcete zobraziť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moje čísla*.

■ Skupiny volajúcich

Ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny osôb*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* a požadovaný profil.

Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.

Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja účasť* > *Moja dostupnosť* alebo *Správa o mojej účasti*. Menu *Moja účasť* bude dostupné, ak nastavíte *Synchronizovať s profilmi* na *Zapnúť*. Pozrite si časť *Moja účasť*, str. 67.

Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému – ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém. Pozrite si časť *Načítanie súborov*, str. 122.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia tónov*. > *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Nastavenia služby Push to talk*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* a *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si časť *Profily*, str. 73.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo *Každý hovor* a vyberte **Označ**.

■ Osobné skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu. Ak chcete pracovať so skratkami, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Osobné skratky* a jednu z nasledujúcich volieb:

Pravé výberové tlačidlo — ak chcete zo zoznamu zvoliť funkciu pre pravé výberové tlačidlo. Pozrite si tiež časť *Pohotovostný režim*, str. 28. Na žiadosť vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu neprístupné.

Hlasové povely — ak chcete aktivovať niektoré funkcie telefónu vyslovením hlasového povelu. Vyberte zložku, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete vytvoriť hlasovú menovku, a vyberte **Pridaj**. Ikona  informuje, že pre danú funkciu existuje hlasový povel. O vytváraní hlasových povelov nájdete viac v časti

Vytváranie a úprava hlasových menoviek, str. 71. O aktivácii hlasových povelov nájdete viac v časti **Volanie s využitím hlasovej menovky** str. 71.

Medzi funkcie, ktoré môžete aktivovať cez *Hlasové povely*, patria *Zvukové hlásenia*, ktoré zvukovými signálmi (pípaním) informujú o stave batérie a stave siete.

jedno pípnutie — nízky stav

dve pípnutia — pomerne nízky stav

tri pípnutia — pomerne vysoký stav

štyri pípnutia — vysoký stav

odlišný tón — nie je signál siete

■ Displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia displeja* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta > *Zapnúť* — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok. Ak si chcete vybrať tapetu, vyberte *Snímka* a niektorý obrázok z menu *Galéria*. Ak si chcete načítať viac obrázkov, vyberte *Načítania grafiky*.

Šetrič displeja > *Zapnuté* — ak chcete aktivovať šetrič displeja. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa bude aktivovať šetrič displeja, vyberte *Časový limit*. Ak chcete vybrať obrázok pre šetrič displeja, vyberte *Snímka* a zvolte obrázok z menu *Galéria*. Ak si chcete načítať viac obrázkov, vyberte *Načítania grafiky*.

Farbná škála — ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov na displeji (napríklad pozadia menu a indikačných stĺpcov intenzity signálu a stavu batérie)

Vyberte *Zobrazenie menu*, ak chcete nastaviť, ako má telefón zobrazovať hlavné menu.

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené žiadne logo operátora, bude toto menu zatemnené. Viac informácií o dostupnosti loga operátora získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

■ Dátum a čas

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia času a dátumu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Hodiny — ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazovali hodiny, a ak chcete nastaviť čas a vybrať časové pásmo a formát času.

Dátum — ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazoval dátum, a ak chcete nastaviť dátum a vybrať formát a oddeľovač dátumu.

Auto aktualizácia dátumu a času (služba siete) — ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia hovoru* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Automatická kontrola hlasitosti — ak chcete, aby telefón automaticky upravoval hlasitosť reproduktora podľa hluku pozadia.

Presmerovanie hovoru (služba siete) — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokovania hovorov* v časti *Ochrana*, str. 86.

Prijem každým tlačidlom > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Koniec a ľavého a pravého výberového tlačidla.

Automatické opakovanie > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov.

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu. O tom, ako definovať priradenia rýchlej voľby, sa dozviete v časti *Rýchla voľba* str. 70. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor*, str. 34.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu (služba siete) > *Áno, Nie* alebo *Nastavená sieťou*

Linka pre odchádzajúce (služba siete) — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia telefónu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Jazyk telefónu — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete *Automaticky*, nastavi telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Stav pamäti — ak si chcete zobrazíť voľnú a obsadenú pamäť v menu *Galéria* a *Správy*

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Aj keď sú tlačidlá zablokovanie, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Zobrazenie informácií MCN > *Zapnutá* — ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie — ak chcete zadať text, ktorý sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Voľba operátora > *Automatická* — ak chcete, aby telefón automaticky vyberal jednu z celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM — Pozrite si časť *Služby SIM*, str. 128.

Aktivácia pomocných textov – Ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.

Tón pri zapnutí – ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón.

■ Pripojenie

Svoj telefón môžete pripájať ku kompatibilným zariadeniam cez infračervené spojenie alebo bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Hands-free, headset profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, service discovery profile, Generic Access Profile, serial port profile a Generic Object Exchange Profile. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože

zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte *Nové*, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte *Pár*. Zadaťte prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Spojenie cez Bluetooth

Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Aktívne zariadenie*. Ak si chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k niektorým z nasledujúcich funkcií, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte *Prideliť skrátené meno*, alebo *Automat. spojenie bez potvrdenia* > *Áno* — ak chcete, aby sa telefón automaticky spájal s párovaným Bluetooth zariadením.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, stlačte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telefónu* alebo *Meno môjho telefónu*.

Odporúčame použiť nastavenie **Skrytý** pre *Viditeľnosť môjho telefónu*. Povolenie komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na odosielanie a príjem dát cez jeho infraport. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Cez infraport telefónu môžete odosielať a prijímať dáta z kompatibilného telefónu alebo dátového zariadenia (napríklad počítača).

Nemierte IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové výrobky Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervené*.

Ak chcete infračervené spojenie vypnúť, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervené*. Keď telefón zobrazí otázku *Deaktivovať infračervené?*, vyberte **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď je ikona  zobrazená a neblíkajú, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  blíkajú, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service – Rozšírená univerzálna paketová rádiová služba), alebo paketové dáta, je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). Služba umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam ako je Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dáta, patria MMS, spojenia prehliadača, služba PTT, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a dial-up pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie*.

Vyberte *Ak je to nutné*, ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón automaticky pripájal k paketovej dátovej sieti po zapnutí.

G označuje paketové dátové spojenie.

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez Bluetooth, infraport alebo dátový kábel pripojiť ku kompatibilnému počítaču a použiť ho ako modem, umožňujúci počítaču pripojiť sa k paketovej dátovej sieti.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenia z počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu*, aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť, a vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*. Vyberte *Iný názov miesta prístupu*, a zadajte krátke meno pre zvolené prístupové miesto. Vyberte *Miesto prístupu paketových dát* a zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN) pre pripojenie k sieti EGPRS.

Nastavenia pre dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť **PC Suite**, str. 129. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia doplnkov*. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — tu môžete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo — a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.

Detektor zapalovania > *Zapnúť* — ak chcete, aby sa telefón pripojený k úplnej automobilovej súprave automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Týmto službami sú prehliadač, multimediálne správy, synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, prezenčná služba a e-mailová aplikácia. Nastavenia môžete získať zo svojej SIM

karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo si môžete vlastné nastavenia zadať manuálne. V telefóne si môžete uložiť konfiguračné nastavenia až od 20 poskytovateľov služieb a v tomto menu ich môžete spravovať.

O tom, ako si môžete uložiť konfiguračné nastavenia, ktoré ste dostali v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, sa dozviete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 19.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konf. nastavenia — ak si chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Vol'by** > *Predvoliť*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktivovať predv. vo vs. aplikáciách — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách.

Prednostné miesto spojenia — ak si chcete zobraziť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Vol'by** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dátové spojenia alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Osobné konfiguračné nastavenia — ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto a ešte žiadne nemáte, vyberte **Pridaj**; inak vyberte **Vol'by** > *Pridať nové*. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu

vybranej služby. Ak chcete niektoré osobné konto vymazať alebo aktivovať, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN alebo UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN/UPIN kódom vypnúť.

Služba blokovania hovorov (služba siete) — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Uzavretá skupina užívateľov (služba siete) — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.

Úroveň ochrany > *Telefón* — telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Vyberte *Pamäť* a telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód a blokovacie heslo.

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri používaní určitých funkcií telefónu, ktoré sú chránené PIN2 kódom.

■ Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete vrátiť niektoré nastavenia menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte

Menu > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nastavenia*. Zadať bezpečnostný kód.

Dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#), str. 122.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky, videoklipy, témy a zvonenia. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu** > **Galéria**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku > **Voľby** pre zložku.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor > **Voľby** pre súbor.

12. Médiá



Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Nahrávač

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke až 5 minút.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač hlasu**.



Upozornenie: Ak v menu vášho telefónu nie je dostupná služba PTT, môžete **Nahrávač hlasu** spustiť aj stlačením tlačidla PTT.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom **Nahrať**. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Vofby** > **Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie, opakujúce sa každých 5 sekúnd.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom **Stop**. Záznam sa uloží do zložky **Nahrávky** v menu **Galéria**.

Voľby po nahrávaní

Vyberte *Menu* > *Médiá* > *Nahrávač hlasu* > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte *Nahrávky* a zobrazí sa zoznam nahrávok. Vyberte **Voľby**, aby sa zobrazil zoznam volieb pre súbory v menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria*, str. 89.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte *Prehrať posl. nahr.*

Ak chcete poslednú nahrávku odoslať, vyberte *Poslať posl. nahr.* Nahrávku môžete odoslať cez Bluetooth, infraport, alebo cez MMS.

13. Služba PTT – Stlač a hovor



Rádiatelefonná služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu. K službe PTT sa pripojíte stlačením tlačidla PTT.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení vášho hovoru nemusí osoba alebo skupina, ktorej voláte, na hovor nijako reagovať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že príjemca hovor počul.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#), str. 101.

Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu. Rádiatelefonná služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre rádiokomunikáciu cez službu PTT dostupné.

■ Menu PTT

Vyberte **Menu** > *Push to talk*.

Ak sa chcete pripojiť, resp. odpojiť od služby PTT, vyberte *Zapnúť PTT*, resp. *Vypnúť PTT*.

Ak si chcete prezrieť prijaté žiadosti o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hov.*

Ak si chcete zobrazíť zoznam PTT skupín, vyberte *Zoznam skupín*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam kontaktov, pre ktoré máte zaznačené PTT adresy získané od poskytovateľa služby, vyberte *Zozn. kontaktov*.

Ak si chcete do telefónu zaznačiť novú PTT skupinu, vyberte *Pridať skupinu*.

Ak chcete upraviť nastavenia pre používanie PTT, vyberte *Nastavenia PTT*.

Ak chcete definovať nastavenia spojenia, potrebné pre službu PTT, vyberte *Konf. nastavenia*.

Ak chcete otvoriť prehliadač a pripojiť sa k sieťovému portálu poskytovateľa služby PTT, vyberte *Web*.

■ Pripojenie a odpojenie od služby PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*.  informuje o pripojení k službe PTT.  signalizuje, že služba je momentálne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojí. Ak máte na telefóne definované skupiny, automaticky sa pripojíte k aktívnym skupinám (*Predvolená* alebo *Sledovaná*) a v pohotovostnom režime sa zobrazí názov predvolenej skupiny.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte **Vypnúť PTT**.

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď ste pripojení k službe PTT, môžete volať a prijímať dial-out volania, skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou.

PTT dial-out volania

Pre PTT dial-out volanie si zo zoznamu kontaktov môžete vybrať niekoľko PTT kontaktov. Prijímcovia dostanú informáciu o prichádzajúcom volaní a budú musieť hovor prijať, aby sa ho mohli zúčastniť. Dial-out volanie vytvára dočasnú skupinu a účastníci sú do tejto skupiny zapojení iba počas trvania hovoru. Po ukončení hovoru sa dočasná dial-out skupina zruší.

Vyberte **Menu** > **Push to talk** > **Zozn. kontaktov** a označte požadované kontakty pre dial-out hovor.

Ikona za menom kontaktu v zozname informuje, či účastník je alebo nie je prihlásený k službe. 🗉, 🗉, alebo 🗉 informujú, že účastník je dostupný, nedostupný, resp. neznámy; 🗉 znamená, že nie je známy stav prihlásenia. Stav prihlásenia je dostupný iba u vyžiadaných kontaktov. Ak chcete urobiť zmeny v zozname vyžiadaných kontaktov, vyberte **Voľby** a zo zoznamu dostupných voľieb vyberte **Vyžiadať kontakt** alebo **Zrušiť vyžiadany**, alebo, ak máte označený jeden alebo viac kontaktov, **Vyžiadať označ.** alebo **Zrušiť vyžiad. ozn.**

Dial-out hovor začnete krátkym stlačením tlačidla PTT. Služba PTT zavolá označené kontakty a pripojené kontakty sa zobrazia na displeji. Keď chcete prehovoriť k pripojeným kontaktom, stlačte tlačidlo PTT. Keď si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo PTT.

Dial-out hovor ukončíte stlačením tlačidla PTT.

Vytvorenie skupinového hovoru

Ak chcete zavolať predvolenej skupine, stlačte tlačidlo PTT. Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov skupiny.

Ak chcete zavolať inej než predvolenej skupine, v menu PTT vyberte *Zoznam skupín*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo PTT.

Stlačte tlačidlo PTT a držte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľníte tlačidlo PTT. Slovo sa prideluje prvému účastníkovi, ktorý o slovo požiada. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo PTT.

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov zaznačenú jeho PTT adresu, vyberte *Zozn. kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Kontakt môžete vybrať aj priamo z adresára *Kontakty*.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s členom niektorej PTT skupiny, vyberte *Zoznam skupín* a prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte **Voľby** > *Aktivní členovia*, prejdite na prezývku účastníka a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hov.* Prejdite na prezývku účastníka a stlačte tlačidlo PTT.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci skupinový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón. Keď dostanete hovor od skupiny, zobrazí sa názov skupiny a prezývka volajúceho. Keď prichádza dvojstranný hovor od účastníka, ktorého údaje máte uložené v adresári *Kontakty*, zobrazí sa uložené meno, ak ho telefón identifikuje, inak sa zobrazí iba prezývka volajúceho.

Dvojstranný hovor môžete prijať alebo odmietnuť, ak ste nastavili telefón, aby vás vždy najskôr upozornil na dvojstranné hovory.

Ak stlačíte tlačidlo PTT s úmyslom odpovedať skupine, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo PTT, na displeji bude zobrazený text *Vporadí*. Stlačte a pridržte tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Keď vám niekto pošle žiadosť o hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Keď dostanete žiadosť o hovor od účastníka, ktorý sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov, môžete si jeho meno uložiť do adresára *Kontakty*.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať rôznymi spôsobmi.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zozn. kontaktov*. Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, prejdite k požadovanému kontaktu a vyberte **Vol'by** > *Info o kontakte*, prejdite na PTT adresu a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu skupín v menu PTT, vyberte *Zoznam skupín* a prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte **Vol'by** > *Aktívni členovia*, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hov.* Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

1. Ak chcete otvoriť zoznam *Prijaté žiad. o hov.*, vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám poslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete účastníka zavolať, stlačte tlačidlo PTT.
3. Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.
Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor

1. Ak chcete otvoriť zoznam *Prijaté žiad. o hov.*, vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám poslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak si chcete zobraziť PTT adresu odosielateľa, vyberte **Vol'by** > *Ukázať adr. PTT*.
Podľa toho, či si chcete uložiť nový kontakt alebo pridať PTT adresu k existujúcemu kontaktu, vyberte **Vol'by** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontakt*.

■ Ukladanie dvojstranných kontaktov

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť viacerými spôsobmi.

Ak chcete pridať PTT adresu ku kontaktu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.

Ak si kontakt chcete uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov* > **Vol'by** > *Pridať kontakt*.

Ak chcete pridať kontakt zo zoznamu skupín, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam skupín* a prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte **Voľby** > *Aktívni členovia*. Prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Voľby**. Ak si chcete poznačiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete pridať PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontakt*.

■ Vytváranie a zostavovanie skupín

Keď zavoláte skupine, budú hovor počuť všetci členovia, pripojení k skupine.

Každý člen skupiny je identifikovaný prezývkou, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho. Členovia skupiny si môžu vybrať prezývku v každej skupine.

Skupiny sa registrujú URL adresami. Jeden z užívateľov zaregistruje URL adresu skupiny v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí k skupine.

Existujú tri typy PTT skupín:

- Vyhradené, „pro“ skupiny sú uzavreté skupiny, ktoré umožňujú prístup iba vybraným účastníkom, stanoveným poskytovateľom služby.
- Ad hoc skupiny sú skupiny, ktoré si môžu vytvárať užívatelia. Môžete si vytvoriť vlastnú skupinu a pozvať do nej členov.
- Ad hoc pro skupiny sú skupiny, ktoré môžete vytvárať z členov vyhradenej, pro skupiny. Napríklad podnik môže mať vlastnú vyhradenú skupinu, plus osobitné skupiny vyhradené určitým podnikovým činnostiam.

Vytvorenie skupiny

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať skupinu*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Podľa návodu — ak chcete vytvoriť novú skupinu. Ak chcete pre skupinu nastaviť úroveň bezpečnosti, vyberte *Verejná skupina* alebo *Privátna skupina*. Ak vyberiete *Privátna skupina*, telefón automaticky vytvorí zakódovanú časť adresy skupiny, ktorú členovia nevidia, keď dostanú pozvanie do skupiny. Nových členov môže do skupiny prizývať iba osoba, ktorá privátnu skupinu vytvorila. Zadáte názov skupiny. Vyberte *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. Telefón oznámi uloženie skupiny a jej status. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne skupiny. Keď stlačíte tlačidlo PTT, aby ste zavolali skupine, zavolá sa predvolená skupina, ak neprejdete na inú skupinu alebo kontakt. Ak chcete skupine poslať pozvánku, na žiadosť telefónu odpovedzte **Áno**. Pozvanie môžete odoslať v textovej správe alebo cez Bluetooth alebo infraport.

Členovia, ktorých pozvete do verejnej skupiny, môžu do skupiny pozývať ďalších členov.

Manuálne — ak sa chcete pripojiť k existujúcej skupine. Zadáte adresu skupiny. Vyberte *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. Telefón oznámi uloženie skupiny a jej status. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne skupiny. Keď stlačíte tlačidlo PTT, aby ste zavolali skupine, zavolá sa predvolená skupina, ak neprejdete na inú skupinu alebo kontakt.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvaním do skupiny, zobrazí sa správa *Prijaté pozvanie od skupiny*.
 2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu skupiny, a nejedná sa o privátnu skupinu, vyberte **Ukáž**.
 3. Ak si chcete skupinu uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**. Ak chcete pre skupinu nastaviť stav, vyberte *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*.
- Ak chcete odmietnuť pozvanie, vyberte **Ukonči** > **Áno**, alebo **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre pripojenie k službe a pre jej používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení**, str. 19. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť **Konfigurácia**, str. 84.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konf. nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — ak si chcete pre službu PTT vybrať poskytovateľa, *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolíte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Meno užívateľa PTT, Predvolená prezývka, Heslo PTT, Doména a Adresa servera

Ak chcete upraviť nastavenia pre používanie PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia PTT*.

Ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúce dvojstranné hovory, vyberte *Individuálne hovory* > *Zapnuté*. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné spojenia, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón najskôr upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Ak chcete aktivovať sledované skupiny, vyberte *Sledované skupiny* > *Zapnuté*.

Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k službe PTT vždy po zapnutí, vyberte *Stav PTT pri zapnutí* > *Áno*.

Ak chcete skrývať svoju PTT adresu pri skupinových a dvojstranných hovoroch, vyberte *Poslať moju adresu PTT* > *Nie*.

14. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnúť*. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete zvoliť zvonenie budíka, vyberte *Tón budenia*.

Ak chcete nastaviť interval opakovaného budenia (driemania), vyberte *Odklad opätovného budenia*.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík prestane zvonieť a znova začne po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory.

Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete prezrieť prehľad týždňa, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete vymazať všetky záznamy v kalendári, prejdite na zobrazenie mesiaca alebo týždňa a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznám*.

Ďalšie voľby v dennom prehľade môžu byť *Poznamenat'si*, *Vymazať*, *Upraviť*, *Presunúť* alebo *Opakovať* záznam; *Kopírovať* záznam do iného dňa; *Poslať poznámku* ako textovú alebo multimedialnú správu, cez Bluetooth alebo infraport, alebo do kalendára iného kompatibilného telefónu. V menu *Nastavenia* si môžete upraviť nastavenia dátumu a času. Voľba *Automaticky vymazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum a vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo* alebo  *Pripomienka*.

Upozornenie na záznam

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**.

Keď chcete odsunúť alarm o asi 10 minút, vyberte **Spánok**. Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznamenať úlohu, ktoré máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznamenať novú úlohu, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > *Pridať* podľa toho, či je zoznam úloh prázdny alebo už máte uložené aj iné úlohy. Napište text a vyberte **Ulož**. Nastavte pre úlohu prioritu, termín a typ upozornenia.

Ak si chcete zobrazíť niektorú úlohu, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Úlohy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybranú úlohu na iný telefón v textovej správe, cez Bluetooth alebo infraport, alebo v multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania zaznamenanej úlohy môžete upraviť aj termín alebo prioritu úlohy, a môžete úlohu označiť za splnenú.

■ Poznámky

Aby ste mohli používať túto aplikáciu na písanie a odosielanie textových poznámok, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Ak si chcete poznamenať novú poznámku, vyberte **Píš novú** alebo **Voľby** > *Poznamenať si* podľa toho, či je zoznam poznámok prázdny alebo už máte uložené aj iné texty. Napište text a vyberte *Uložiť*.

Ďalšie voľby pre poznámky sú voľby pre vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej správe, multimediálnej správe, cez Bluetooth alebo cez infračervené spojenie. Ak je poznámka príliš dlhá na to, aby mohla byť odoslaná ako textová správa, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

■ Peňaženka

Peňaženka slúži na uchovávanie privátnych informácií, ako sú čísla kreditných kariet, adresy a prístupové kódy k službám, ktoré si vyžadujú užívateľské meno a heslo. Informácie z peňaženky môžete ľahko vybrať a vyplniť nimi on-line formuláre, ak túto možnosť podporuje daná služba.

Pri prvom vstupe do peňaženky musíte definovať kód peňaženky, pomocou ktorého sa zašifrujú údaje v peňaženke. Pozrite si časť [Kód peňaženky](#), str. 19.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte v pohotovostnom režime ***#7370925538#** (písmenami ***#res wallet#**). Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu, pozrite si časť [Bezpečnostný kód](#), str. 18.

Ak chcete doplniť alebo upraviť obsah peňaženky, vstúpte do menu *Peňaženka*. Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača. Pozrite si časť [Web](#), str. 117.

Vstup do menu peňaženky

Ak chcete vstúpiť do menu peňaženky, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Peňaženka*. Zadaťte kód peňaženky a vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Profily peňažen., ak chcete vytvárať kombinácie kariet pre rozličné služby. Profil peňaženky je užitočný, ak si služba počas prehliadania žiada vyplnenie veľkého počtu dátových položiek. Môžete si vybrať vhodný profil peňaženky namiesto postupného vyberania jednotlivých kariet.

Karty — ak si chcete uložiť informácie zo svojich kariet. Môžete si uložiť *Platobné karty*, *Zákazníc. karty*, *Karty prístupu*, *Infokarty užív.* alebo *Karty adries*. Ak to umožňuje váš poskytovateľ služieb, môžete prijímať údaje o kartách na svoj telefón vo forme konfiguračných správ. Telefón vám oznámi druh karty. O možnostiach zaslania údajov kariet cez konfiguračné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Lístky — ak si chcete uložiť upozornenia na elektronické vstupenky, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby. Ak si chcete lístky zobrazíť, vyberte **Voľby** > *Ukázať*.

Doklady — ak si chcete ukladať potvrdenky od mobilných nákupov.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia peňaženky. Pozrite si časť **Nastavenia peňaženky**, str. 108.

Osobné poznámky — tu si môžete uložiť všetky typy osobných údajov, ktoré chcete mať chránené PIN kódom peňaženky, napríklad čísla účtov, heslá a podobne.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete použiť na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania Internetu.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Profily peňažen.*
2. Ak chcete vytvoriť nový profil peňaženky a zatiaľ ste žiadny nevytvorili, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Vol'by** > *Pridať*.
3. Vyplňte nasledujúce polia. Niektoré polia obsahujú údaje, vybrané z peňaženky. Aby ste profil peňaženky mohli vytvoriť, musíte mať tieto údaje uložené.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Nastavenia*. Ak chcete zmeniť kód peňaženky, vyberte *Zmeniť kód*. Ak chcete nastaviť rádiový frekvenčný identifikačný (RFID) kód a jeho typ, vyberte *RFID* > *Kód RFID* a *Typ RFID*. RFID je technológia, ktorá zabezpečuje ochranu vašich komerčných transakcií.

Elektronické nákupy

Ak chcete nakupovať, otvorte web stránku služby, ktorá podporuje peňaženku. Služba musí podporovať špecifikáciu ECML (Electronic Commerce Modelling Language – Modelový jazyk pre elektronický obchod). Pozrite si časť [Pripojenie k službe](#), str. 117.

Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť, a kým uskutočníte nákup, pozorne si prečítajte všetky informácie.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Rozhodne preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než uskutočníte nákup.

Pri platbe za položky, ktoré chcete nakúpiť, sa telefón spýta, či chcete použiť peňaženku alebo nie. Telefón si tiež vyžiada PIN kód peňaženky.

Zo zoznamu *Platobné karty* vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Ak dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, podporuje špecifikáciu ECML, telefón z peňaženky automaticky doplní údaje kreditnej karty alebo profilu peňaženky.

Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.

Môžete dostať potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.

Ak chcete zatvoriť peňaženku, vyberte *Zavrieť peňažen..* Ak peňaženku nepoužijete viac ako 5 minút, automaticky sa zavrie.

Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti *Pamäť prehliadača*, str. 124.

■ Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v

adresári kontaktov, kalendári a zozname úloh na vašom telefóne súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači.

Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli využívať synchronizačnú službu, dajte si takúto službu aktivovať a prevezmite príslušné nastavenia. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Zvoľte konfiguračné nastavenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenia pre synchronizáciu so serverom](#), str. 110.
2. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia* > *Synchronizovať cez server* > *Dáta, ktoré budú synchronizované*. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať.
3. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizovať*. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia pre synchronizáciu so serverom

Konfiguračné nastavenia pre synchronizačnú službu môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. O práci s konfiguračnými nastaveniami sa viac dozviete v časti [Konfigurácia](#), str. 84.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizačné nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú synchronizáciu. Pre synchronizáciu vyberte *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.*

Konto — Zvoľte konto synchronizačnej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Meno užívateľa — Uved'te svoje užívateľské meno.

Heslo — Uved'te heslo pre prístup k službe.

Synchronizácia s počítačom

Ak chcete synchronizovať *Kontakty*, *Kalendár* a *Poznámky* z kompatibilného počítača, použite prepojenie cez Bluetooth, infraport alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software Nokia PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača cez Nokia PC Suite. Zabezpečte, aby bol telefón v pohotovostnom režime a bol nastavený dátum a čas.

Nastavenia synchronizácie s počítačom

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia* > *Synchronizačné nastavenia PC* a uved'te *Meno užívateľa*: a *Heslo*:. Užívateľské meno a heslo musia byť rovnaké na telefóne i na počítači.

15. Aplikácie



■ Hry a aplikácie

Software vášho telefónu môže obsahovať niekoľko hier a Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Ak chcete spustiť hru alebo aplikáciu, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry* > *Vybrať hru* alebo *Zbierka* > *Zvoliť aplikáciu*. Prejdite na požadovanú hru alebo aplikáciu a vyberte **Otvor** alebo stlačte tlačidlo Hovor.

Pre hry a aplikácie máte k dispozícii nasledujúce voľby:

Vymazať – umožňuje vymazať hru alebo aplikáciu z telefónu.

Detaily – zobrazí ďalšie informácie o hre alebo aplikácii.

Aktualizov. verziu – umožňuje skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia k načítaniu zo služieb (služba siete).

Web stránka – poskytne ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta z internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť.

Prístup pre aplik. – umožňuje obmedziť prístup hry alebo aplikácie k sieti, aby vám nedopatrením nevznikli nechcené výdavky. Vyberte *Komunikácia* > *Prístup na sieť*, *Správy*, alebo *Pripojiteľnosť*, alebo vyberte *Autoštart*. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Načítanie hier a aplikácií

Váš telefón podporuje J2ME® Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry* > *Načítania hier* alebo *Zbierka* > *Načítania aplikácií*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, aby sa zobrazil zoznam záložiek v menu *Web*. Pozrite si časť *Záložky*, str. 121.

Vyberte záložku pre spojenie s požadovanou službou. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Upozorňujeme, že načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*.

Nastavenia hier

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry* > *Nast. aplikácie*, ak chcete pre hru nastaviť zvukové a svetelné efekty a vibrácie.

Stav pamäti

Ak si chcete zistiť veľkosť dostupnej pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií (tretia spoločná pamäť), vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry* alebo *Zbierka* > *Pamäť*.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Kalkulačka**. Keď sa na displeji zobrazí 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Vyberte **Voľby** > **Sčítanie**, **Odčítanie**, **Násobenie**, **Delenie**, **Druhá mocnina**, **Odmocnina** alebo **Zmeniť znamienko**. Zadajte druhé číslo. Keď chcete zobrazíť výsledok, vyberte **Rovná sa**. Podľa potreby tento postup zopakujte. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Vymaž**.

Ak chcete vykonať menový prevod, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Kalkulačka**. Aby ste mohli uložiť výmenný kurz, vyberte **Voľby** > **Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením #, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Vlastný menový prevod: zadajte čiastku, ktorá sa má previesť, a vyberte **Voľby** > **V domácej** alebo **V cudzej**.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavlia na nulu.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Časovač**. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak

chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte **Zmeniť čas**. Ak chcete časovač zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete odpočítavanie znova spustiť, vyberte **Reštart**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete zastaviť meranie času, vyberte **Stop**. Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**. Ak chcete znova spustiť meranie času, vyberte **Vol'by** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu — ak chcete odčítať okruhové časy. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať — umožňuje zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie.

Ukázať minulý — zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali.

Ukázať časy alebo *Vymazať časy* — pre zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

16. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifikách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadanie môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 19. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#), str. 84.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete zvoliť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Pre prehliadanie vyberte poskytovateľa, *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* Pozrite si časť *Nastavenia pre prehliadač*, str. 117.

Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Vyberte *Zobraziť terminálové okno* > *Áno*, ak potrebujete vykonať manuálnu autentizáciu pri pripájaní na intranet.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Dom. stránka* alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte **0**.
- Ak si chcete zvoliť záložku niektorej služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posled. adresa*.
- Ak chcete ručne zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu* a zadajte adresu služby.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pre pohyb po stránke môžete využiť ovládač.

Ak chcete zvoliť označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvol**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Okrem volieb, ktoré ponúka váš prístroj, môžu niektorí poskytovatelia služieb ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastav. vzhľadu* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > *Zapnuté* — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu > *Extra malé*, *Malé* alebo *Stredné* — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázať snímky > *Nie* — ak chcete, aby sa nezobrazovali obrázky na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechráneného spojenia* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď sa počas prehliadania šifrované spojenie zmení na nešifrované.

Hlásenia > *Hlásenie nechránených položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď šifrovaná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Pozrite si časť *Bezpečnosť prehliadača*, str. 124.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak chcete zvoliť kódovanie pre text na stránke prehliadača.

Kódovanie znakov > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón odosielať internetové adresy (URL) v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným Web stránkam.

■ Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť *Pamäť prehliadača*, str. 124.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

■ Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastaven. skriptu* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Skripty pri chránenom spojení*.
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte *Povoliť*.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Záložky* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.

3. Vyberte **Volby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak chcete záložku uložiť, vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Ak si chcete záložku prezrieť alebo ju vymazať, vyberte **Volby** > *Ukázať*, resp. *Vymazať*. Ak chcete záložku hneď po prijatí vymazať, vyberte **Ukonči** > **OK**.

■ Načítanie súborov

Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií (služba siete), vyberte **Menu** > **Web** > *Odkazy pre načít.* > *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier*, *Načítania videa*, *Načítania tém*, resp. *Načítania aplikácií*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titúľky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servisné*, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Keď neskôr budete chcieť vstúpiť do menu *Prijaté servisné*, vyberte **Menu** > **Web** > *Prijaté servisné*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servisné* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite k požadovanej správe. Ak chcete aktivovať prehliadač a načítať inzerovaný obsah, vyberte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné údaje o upozornení službou alebo správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily*, resp. *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > **Web** > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú prijímať servisné správy, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby telefón v pohotovostnom režime po prijatí servisnej správy automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete *Vyber*.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Nastavenia ochranného modulu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Detaily ochranného modulu – ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a sériové číslo.

Ochrana modulu PIN kódom — ak chcete, aby si telefón žiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte *Zapnutá*. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnutá*.

Zmeniť PIN modulu — ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu — ak chcete zmeniť PIN kód pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si tiež časť *Pristupové kódy*, str. 18.

Certifikáty



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správne certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa

služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobraziť zoznam autorizačných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť [Prístupové kódy](#), str. 18) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od SIM karty.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete telefón nastaviť, aby vám zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia telefónu* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Pristup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom cez Bluetooth, infraport alebo dátový kábel (CA-42), môžete prijímať a odosielať e-mailové správy a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ PC Suite

Pomocou aplikácií PC Suite si môžete napríklad synchronizovať adresár *Kontakty*, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií o PC Suite a súbory na načítanie nájdete v zóne podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com>.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať služby paketových dát, HSCSD (high-speed circuit switched data – vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (circuit switched data – okruhovo spojované dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Paketové dáta \(EGPRS\)](#), str. 82.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii. V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži a jej nabíjacia schopnosť sa zhorší, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.
4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

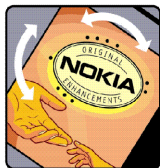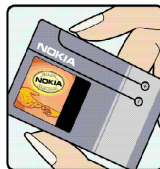

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícké prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných vysielačov zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávejte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích stanicích, napríklad pri benzínových pumpách v servisných

strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaná a vyrobená tak, aby neprekračovala limity na expozíciu rádiových frekvencií (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, stanovený v medzinárodných normách, je 2,0 wattu na kilogram

(W/kg)*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,72 W/kg.

Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

Register

A

anténa	25
aplikácie	112

B

batéria	131
autentizácia	132
inštalácia	22
nabíjanie	24, 131
úroveň nabitia	28

bezpečnosť

ďalšie informácie	137
doplňky	16
explozívne prostredia	139
informácia o certifikácii	141
kódy	18
modul	124
naslúchacie pomôcky	138
nastavenia	86
pokyny	13
prevádzkové prostredie	137
SAR	141
tiesňové volania	140
vozidlá	139

zdravotnícke prístroje	138
bleskové (flash) správy	48
blokovacie heslo	19
blokovanie telefónu. Pozri blokovanie tlačidiel.	
blokovanie tlačidiel	32
budík	103

C

certifikáty	125
cookies	121
CSD	129

Č

časovač odpočítavania	114
číslo centra správ	40

D

dátová komunikácia	129
denník	62
dial out volanie (PTT)	94
digitálny podpis	126
dvojstranný hovor	95
dvojstranný kontakt	
pridanie	98

E

EGPRS	82
e-mail	54
IMAP4	54
POP3	54
explozívne prostredia	139

F

funkcie	
hovor	33
prehľad	17
funkcie obsluhy hovoru	33

G

galéria	89
---------------	----

H

handsfree. Pozri reproduktor.	
hlasové menovky	71
hlasové povely	71
hovory	
medzištátne	33
odmietnutie	34
prijatie	34
rýchla voľba	33
služba čakania na hovor	34
uskutočnenie hovoru pomocou hlasovej voľby	71

volanie	33
voľby počas hovoru	34
zoznamy posledných hovorov	62
HSCSD	129
HTML	117

CH

chat	48
------------	----

I

IČ. Pozri infračervené.	
IMAP4	54
indikátory	30
info správy	57
informácia o certifikácii	141
infračervené	
port	28
spojenie	81
inštalácia	
batéria	22
SIM karta	22
inštalácia SIM karty	22
intenzita signálu	28
Internet	117
interpunkčné znaky	38

J

jazyk	36, 38
jazyk písaného textu	36

K

kalendár	104
kalkulačka	114
kódy	
bezpečnosť	18
blokovacie heslo	19
PIN	18
prístup	18
PUK	19
konfigurácia	84
kontaktné informácie	21
Kontaktné informácie	
a podpora spoločnosti Nokia	21
kontakty	64
hľadanie	64
kopírovanie	65
moja účasť	67
moje čísla	72
nastavenia	69
rychla voľba	70
servisné čísla	72
skupiny volajúcich	72
uloženie	64
úprava detailov	65
vizitky	66
vymazávanie	65
vyžiadané mená	68

L

lokalizačné informácie	63
------------------------------	----

M

médiá	90
mená. Pozri kontakty.	
menu	39
menu operátora	88
merače času	62
MMS. Pozri multimediálne správy.	
moja účasť	67
moje čísla	72
multimediálne správy	44

N

nabitie batérie	24
načítanie	20
aplikácie	20, 113, 122
hry	113
obsah	20
súbory	122
načítanie aplikácií	20
nahrávač	90
nahrávanie zvuku	90
naslúchacie pomôcky	138
nastavenia	73
čas	76
dátum	76

displej	75	nastavenia od výrobcu	87
doplňky	84	nastavenia pre skripty	121
EGPRS	82	nastavenia správ	
hodiny	76	e-mail	60
hry	113	MMS	59
Infráčervené	81	SMS	58
konfigurácia	84	textové správy	58
nastavenia hovoru	76	veľkosť písma	61
nastavenia modemu	83	navigácia	39
nastavenia telefónu	78	navigačné tlačidlo. Pozri ovládač.	
obnovenie pôvodných nastavení	87		
osobné skratky	74	O	
paketové dáta	82	odblokovanie tlačidiel	32
peňaženka	108	odkazy	57
pripojenie	79	okruhovo spojované dáta	129
profily	73	organizér	103
servisná schránka	123	budík	103
skratky	74	kalendár	104
správy	58	poznámky	105
témy	73	synchronizácia	109
tóny	74	Synchronizácia s počítačom	111
nastavenia času	76	synchronizácia so serverom	110
nastavenia dátumu	76	záznam s upozornením	104
nastavenia displeja	75	záznam v kalendári	104
nastavenia doplnkov	84	zoznam úloh	105
nastavenia hodín	76	osobné skratky	74
nastavenia hovoru	76	osvetlenie	84
nastavenia modemu	83	ovládač	27

P

paketové dáta	82, 129	prehliadač	117
pamäť		certifikáty	125
plná	47	cookies	121
stav	113	digitálny podpis	126
voľba pamäti	69	nastavenia pre skripty	121
pamäť prehliadača	124	nastavenia vzhľadu	120
peňaženka	106	nastavenie	117
kódy	19	ochranný modul	124
profil	108	pamäť prehliadača	124
PIN kódy	18	prehliadanie stránok	118
písanie textu	36	záložky	121
počítač		príslušenstvo. Pozri doplnky.	
PC Suite	129	prístupové kódy	18
pripojenie	129	profily	73
synchronizácia	111	PTT	92
počítadlá	62	dvojstranný hovor	95
podpora	21	nastavenia	101
pohotovostný režim	28	odpojenie	93
POP3	54	prijatie hovoru	94
Pop-Port	27	prijatie pozvánky	101
poznámky	105	prijatie volania	96
prediktívne písanie	36, 37	skupinový hovor	95
zložené slová	37	uskutočnenie dial-out volania	94
prehľad		volanie	94
funkcie	17	vytváranie skupín	99
tlačidlá a súčasti	27	vytvorenie skupiny	100

zakladanie skupín	99
žiadosti o hovor	97
PUK kódy	19
pushed správy	122

R

register hovorov	62
reproduktor	27, 34
rýchla voľba	33, 70

S

SAR	141
servis	21
sieť	
EGSM	15
GSM	15
názov na displeji	28
služby	15
skratky	29, 74
osobný zoznam	29
ovládač	29
v pohotovostnom režime	29
skupiny volajúcich	72
slúchadlo	27
služba	
čísla	72
prijaté	122
príkazy	58

správy	122
služba čakania na hovor	34
služba konfiguračných nastavení	19
služba okamžitých správ (chat)	48
aktivácia	50
blokovanie	53
čítanie	51
dostupnosť	52
kontakty	52
odblokovanie	53
odmietnutie pozvania	51
prijatie pozvania	51
skupiny	53
súkromné	54
verejné	54
služba	49
účasť v chatovej diskusii	52
služby	117
Služby SIM	128
smerové tlačidlo. Pozri ovládač	
SMS	40
šablóny	43
SMS e-mail	42
spoločná pamäť	16
správy	
bleskové (flash) správy	48
indikátor dĺžky	41

info správy	57	telefón	
nastavenia správ	58	jazyk	38
odkazy	57	konfigurácia	84
písanie SMS	41	nastavenia	78
písanie textových správ	41	personalizácia	73
počítadlo správ	61	starostlivosť	135
priказы pre služby	58	súčasti	27
SMS	40	tlačidlá	27
textové správy	40	údržba	135
vymazávanie	58	telefónny zoznam	64
starostlivosť	135	témy	73
Stlač a hovor. Pozri PTT.	92	text	
stopky	115	interpunkčné znaky	38
súčasti	27	nastavenia	36
synchronizácia	109	písanie	36
synchronizácia so serverom	110	prediktívne písanie	36, 37
Š		zložené slová	37
šablóny	43	špeciálne znaky	38
šetrič displeja	30	tradičné písanie textu	36, 38
šnúrka	26	veľkosť písmen	36
šnúrka na zápästie	26	textové správy	40
špeciálne znaky	38	šablóny	43
T		tiesňové volania	140
tapeta	73, 75	tlačidlá	27
technológia Bluetooth	79	blokovanie tlačidiel	32
		výberové tlačidlá	28
		tlačidlá regulácie hlasitosti	27

tlačidlo Hovor	27
tlačidlo Koniec	27
tlačidlo PTT	27
tóny	74
tóny zvonenia	72, 74, 89, 122
tradičné písanie textu	38

U

údržba	21, 135
ukončenie hovoru	33
UPIN	18, 19, 25, 86
určenie polohy	63
úspora energie	30

V

veľkosť písma	61
veľkosť písmen	36
vibračné hlásenie	74
vizitky	66
voľba hlasom	
definovanie hlasových menoviek	71
práca s hlasovými menovkami	71
volanie	71
vozdídlá	139
výberové tlačidlá	27, 28
vymazávanie	
e-mail	57
správy	58

vypínač	27
vysokorychlostné dáta	129
vysvetľujúce texty	79
vyžiadané mená	
pridanie kontaktu	68
zrušenie vyžiadania kontaktu	69

W

Web	117
pripojenie	117
záložky	121
WML	117

X

XHTML	117
-------------	-----

Z

zákaznícke služby	21
záložky	121
zapnutie a vypnutie	25
záznam s upozornením	104
zdravotnícke prístroje	138
zložky	43
ďalšie	56
moje zložky	43
na odoslanie	47
odoslané položky	47
prijaté	47, 56

uložené položky	43, 47
zoznam nahrávok	91
zoznam úloh	105
zoznamy posledných hovorov	62
zvuková signalizácia	75
zvukové signály stavu	75

Ž

žiadosti o hovor	97
odoslanie	97
prijatie	98
uloženie odosielateľa	98