


Priručnik za uporabo telefona Nokia 6021

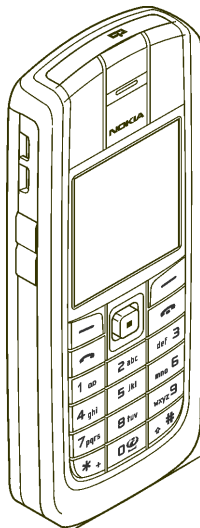

9237298

3. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-94 ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9237298/3. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	13
Splošne informacije	17
Pregled funkcij.....	17
Kode za dostop.....	18
Zaščitna koda	18
Kode PIN	18
Kode PUK.....	18
Geslo za zapore.....	19
Koda denarnice	19
Nastavitvena storitev	19
Nalaganje vsebine in aplikacij	20
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	20
1. Hitri začetek	21
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	21
Polnjenje baterije.....	23
Vklop in izklop telefona	23
Antena	24
Pašček za zapestje.....	24
2. Vaš telefon	25
Tipke in sestavni deli	25
Stanje pripravljenosti	26
Osebn seznam bližnjic	27
Bližnjice v stanju pripravljenosti	27
Varčevanje z energijo.....	28

Znaki na zaslonu	28
Zaklepanje tipkovnice.....	30
3. Klicne funkcije	31
Klicanje.....	31
Hitro klicanje.....	31
Sprejem ali zavrnitev klica.....	32
Čakajoči klic.....	32
Možnosti med klicem	32
4. Pisanje besedila	34
Nastavitve.....	34
Pisanje s slovarjem.....	34
Pisanje zloženk.....	35
Običajni način pisanja.....	35
5. Pomikanje po menijih	36
6. Sporočila	37
Besedilna sporočila (SMS).....	37
Ustvarjanje in pošiljanje sporočil.....	38
Možnosti pri pošiljanju sporočil	38
Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj.....	39
Predloge	40
Shranjeni predmeti in Moje mape.....	40
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	40
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	41
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	42
Mape za sporočila	43
Poln pomnilnik.....	44
Brzjavke.....	44

Pisanje brzojavke.....	45
Prejem brzojavke.....	45
Hitra sporočila (pomenki).....	45
Dostop do menija.....	46
Povezovanje s storitvijo pomenkov.....	46
Začenjanje pomenka.....	46
Sprejem ali zavrnitev vabila.....	48
Branje sporočil.....	48
Sodelovanje v pogovoru.....	48
Urejanje stanja dostopnosti.....	49
Imenik za pomenke.....	49
Blokiranje in odblokiranje sporočil.....	50
Skupine.....	50
Javne skupine.....	50
Zasebne skupine.....	51
E-poštna aplikacija.....	51
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	51
Nalaganje e-pošte.....	52
Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo.....	52
Prejeta sporočila in druge mape.....	53
Brisanje e-poštnih sporočil.....	53
Telefonski predal.....	53
Info sporočila.....	54
Ukazi za storitve.....	54
Brisanje sporočil.....	54
Nastavitve sporočil.....	54
Besedilna sporočila in e-pošta SMS.....	54
Večpredstavnostna sporočila.....	55
E-pošta.....	56

Velikost pisave	57
Števec sporočil	57
7. Zadnji klici	58
Seznami zadnjih klicev.....	58
Merilniki časa in števcí.....	58
Podatki o položaju (lokaciji)	59
8. Imenik	60
Iskanje vizitke	60
Shranjevanje imen in telefonskih števil.....	60
Shranjevanje števil, predmetov ali slike.....	60
Kopiranje vizitk.....	61
Urejanje podrobnosti vizitk.....	62
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke.....	62
Vizitke	62
Moja prisotnost.....	63
Naročena imena.....	64
Dodajanje vizitk na seznam naročenih	64
Pregledovanje naročenih imen.....	65
Preklicavanje naročnine	65
Nastavitve.....	65
Hitro klicanje	66
Glasovno klicanje.....	66
Dodajanje in urejanje glasovnih oznak	67
Klicanje z uporabo glasovne oznake.....	68
Številke storitev	68
Moje številke.....	68
Podskupine	68

9. Nastavitve	69
Profili.....	69
Teme	69
Toni	70
Osebnosti.....	70
Zaslona.....	71
Ura in datum.....	72
Klicne nastavitve.....	72
Telefon	73
Povezovanje.....	74
Brezžična tehnologija Bluetooth	74
Nastavitev funkcije Bluetooth.....	75
Povezava Bluetooth.....	76
Nastavitve Bluetooth	76
Infrardeči vmesnik	76
Znak za infrardečo povezavo.....	77
Paketni podatki (EGPRS)	77
Nastavitve modema	78
Dodatna oprema	79
Konfiguracija.....	80
Varnost	81
Obnovitev tovarniških nastavitvev.....	82
10.Meni operaterja.....	83
11.Galerija	84
12.Predstavnost	85
Snemalnik zvoka	85
Snemanje zvoka	85

Možnosti po snemanju	86
13.Pritisni in govori	87
Meni Pritisni in govori.....	88
Vzpostavlanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori.....	88
Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	89
Vzpostavlanje poziva Pritisni in govori.....	89
Klicanje skupine.....	90
Klicanje enega sogovornika.....	90
Sprejemanje klica Pritisni in govori	91
Zahteve za povratni klic	91
Pošiljanje zahteve za povratni klic.....	92
Odgovor na zahtevo za povratni klic.....	92
Shranjevanje pošiljatelja zahteve za povratni klic	93
Dodajanje vizitk za individualne klice	93
Ustvarjanje in priprava skupin	94
Dodajanje skupine.....	94
Prejemanje vabila.....	95
Nastavitve Pritisni in govori	96
14.Pripomočki	98
Budilka.....	98
Ustavitev bujenja	98
Koledar.....	99
Dodajanje beležke v koledar	99
Opozorilo za beležko	99
Opravlila	100
Beležke.....	100
Denarnica.....	101
Dostop do menija Denarnica.....	101

Ustvarjanje profila denarnice	102
Nastavitve denarnice	103
Nakupi z denarnico.....	103
Sinhronizacija	104
Sinhronizacija s strežnikom	104
Nastavitve za sinhronizacijo s strežnikom	105
Sinhronizacija z osebnim računalnikom.....	105
Nastavitve sinhronizacije z osebnim računalnikom.....	106
15.Aplikacije	107
Igre in aplikacije.....	107
Nalaganje iger in aplikacij.....	108
Nastavitve za igre	108
Stanje pomnilnika	108
Kalkulator.....	109
Odštevalnik časa	109
Štoparica.....	110
16.Splet	112
Priprava brskalnika.....	112
Vzpostavljanje povezave s storitvijo	112
Brskanje po straneh	113
Brskanje s tipkami telefona.....	114
Možnosti med uporabo brskalnika	114
Neposredno klicanje	114
Nastavitve videza	114
Piškotki	115
Skripti prek zaščitene povezave	116
Zaznamki.....	116
Prejemanje zaznamka	117

Nalaganje datotek	117
Prejeta obvestila storitev.....	117
Nastavitve prejetih obvestil	118
Začasni pomnilnik	118
Zaščita brskalnika	119
Zaščitni modul	119
Certifikati.....	120
Digitalno podpisovanje	121
17.Storitve SIM	122
18.Povezovanje z računalnikom	123
PC Suite	123
Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD	123
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	124
19.Informacije o bateriji	125
Polnjenje in praznjenje.....	125
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	126
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	129
Dodatni varnostni napotki	131
Stvarno kazalo.....	136

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brežžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebo.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilni telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev ali ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekaterе funkcije naprave, npr. besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila, e-pošta, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij ter sinhronizacijo z oddaljenim strežnikom mora podpirati tudi omrežje, sicer jih ni mogoče uporabljati.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: imenik, besedilna sporočila, hitra sporočila, e-pošta SMS, glasovne oznake, koledar in beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo e-poštnih sporočil SMS, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrisate nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer imenik, besedilna sporočila, hitra sporočila in e-pošta SMS, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro in budilko. Podpira tudi naslednje funkcije:

- Večpredstavna sporočila. Glejte [Večpredstavna sporočila \(MMS\)](#) na strani [40](#).
- Hitra sporočila. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani [45](#).
- Tehnologija Bluetooth. Glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani [74](#).
- E-pošta. Glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani [51](#).
- *Zvočna opozorila* za preverjanje stanja baterije in omrežja z zvočnimi signali. Glejte [Osebnosti bližnjice](#) na strani [70](#).
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [63](#).
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani [77](#).
- Pritisni in govori. Glejte [Pritisni in govori](#) na strani [87](#).
- Platforma Java 2, Micro Edition, J2MEŽ. Glejte [Aplikacije](#) na strani [107](#).
- Brskalnik XHTML. Glejte [Splet](#) na strani [112](#).

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani [81](#).

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani [81](#).

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani [119](#).

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani [121](#).

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Koda običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4-mestno) potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*. Glejte [Varnost](#) na strani 81.

Koda denarnice

To kodo (4-mestno) potrebujete za uporabo aplikacije Denarnica. Več informacij boste našli v razdelku [Denarnica](#) na strani 101.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu morate potrebne nastavitve shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, <www.nokia.com/support>.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nast. konfiguracije*.

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži > Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*; vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih

nastavitve, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži > Zavrzi**.

Če želite nastavitve urediti, glejte **Konfiguracija** na strani 80.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletni strani lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek


■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


1. Odstranite zadnji pokrovček telefona tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in pokrovček potisnete proti dnu telefona (2). Nato ga snemite s telefona.

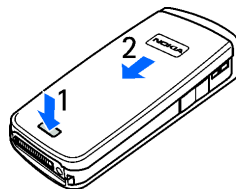


2. Dvignite baterijo, kakor je prikazano na sliki, in jo odstranite iz telefona. Vstavite kartico SIM v ustrezno držalo, da se zaskoči. Poskrbite, da bo kartica SIM vstavljena pravilno in da bodo zlati priključki obrnjeni navzdol.

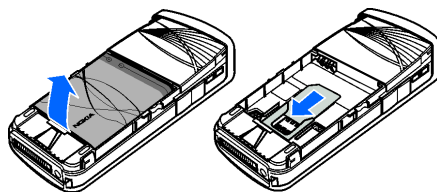


3. Kartico SIM odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in jo potisnete proti vrhu telefona (2).

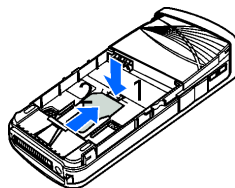

4. Obrnite baterijo tako, da so njeni priključki poravnani z zlatimi priključki na telefonu. Vstavite jo v ležišče za baterijo.

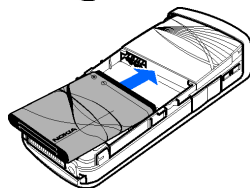

5. Poravnajte pokrovček z zadnjo stranjo telefona (1) in na njegovem vrhu pustite približno 3 mm prostora. Potisnite ga navzgor proti vrhu telefona, da se zaskoči (2).

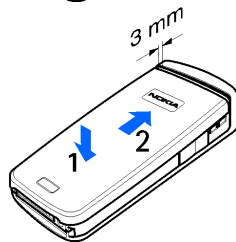

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-7 ali ACP-12.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.



Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo boste na primer s polnilnikom ACP-12 v pripravljenosti polnili približno uro in 20 minut.

■ Vklp in izklp telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pritisnite tipko za vklop/izklp.


Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****) in izberite **OK**.

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Če se antene med uporabo naprave ne dotikate, deluje bolje, pa tudi baterija bo trajala dlje.

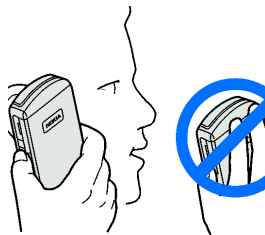

■ Pašček za zapestje


Pašček napeljajte, kakor je prikazano na sliki.

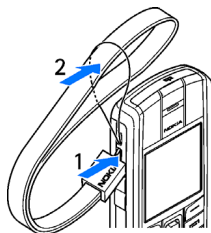


2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- Tipka za vklop/izklop (1)
- Slušalka (2)
- Zvočnik (3)
- Tipki za nastavljanje glasnosti (4)
- Tipka za storitev Pritisni in govori (PG) ali vklop snemalnika zvoka (5)
- Leva, srednja in desna izbirna tipka (6)
- Petsmerna krmilna palčka (7)
- Klicna tipka (8)
- Tipka za konec (9)
- Tipkovnica (10)
(odvisno od vaše regije)
- Priključek za polnilnik (11)
- Priključek Pop-Port™ (12)

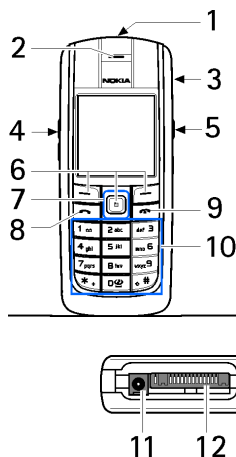


- Tipka za storitev Pritisni in govori (PG) ali vklop snemalnika zvoka (13)
- Infrardeči (IR) vmesnik (14)

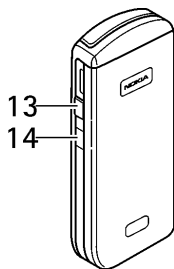

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

- Ime omrežja ali logotip operaterja (1)
- Moč signala mobilnega omrežja na trenutnem mestu (2)
- Raven napolnjenosti baterije (3)
- Leva izbirna tipka je **Pojdi na** (4)
- Srednja izbirna tipka je **Meni** (5)
- Z desno izbirno tipko lahko odprete **Imena** (6) ali drugo funkcijo, ki ste jo izbrali. Glejte **Osebnosti bližnjice** na strani 70. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

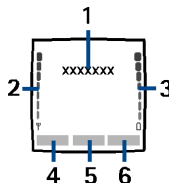

Osebni seznam bližnjic

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**.

Če si želite ogledati funkcije na seznamu lastnih bližnjic, izberite **Pojdi na**.

Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če želite videti seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na > Možnos. > Izberi možnosti**. Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Če želite urediti funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Pojdi na > Možnos. > Urejanje**. Izberite želeno funkcijo, možnost **Premak**. in želeno mesto.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.


Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite **0**.

Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.

Uporabite krmilno palčko kot bližnjico. Premaknite jo v desno, da odprete storitev Pritisni in govori (če je na voljo) ali koledar (če je storitev Pritisni in govori onemogočena), v levo, da začnete pisati sporočilo SMS, ter navzgor ali navzdol, da odprete imenik.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu pojavi digitalna ura, ki porabi manj energije. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke.



Znaki na zaslonu



Prejeli ste vsaj eno besedilno, slikovno ali večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj](#) na strani 39 ali [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 42.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani 58.



Vaš telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je "na zvezi" ali "brez povezave". Glejte [Povezovanje s storitvijo pomenkov](#) na strani 46.



Povezani ste s storitvijo za pomenke in ste prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte [Povezovanje s storitvijo pomenkov](#) na strani 46.



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 30.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Toni](#) na strani 70.

-  Budilka je nastavljena na možnost **Vključena**. Glejte **Budilka** na strani **98**.
-  Če ste za način EGPRS izbrali **Neprek. zveza** in je storitev EGPRS na voljo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže ustrezeni znak. Glejte **Paketni podatki (EGPRS)** na strani **77**.
-  Ko je vzpostavljena povezava EGPRS, se znak prikaže v zgornjem levem kotu zaslona. Glejte **Paketni podatki (EGPRS)** na strani **77** in **Brskanje po straneh** na strani **113**.
-  Povezava EGPRS je začasno prekinjena (zadržana), če je bil na primer med klicno povezavo EGPRS sprejet ali oddan klic.
-  Zvočnik je vključen, glejte **Možnosti med klicem** na strani **32**.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte **Varnost** na strani **81**.
-  Telefon je povezan s sluškami ali opremo za prostoročno telefoniranje.
-  Priključen je komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.
-  Povezava Pritisni in govori je vzpostavljena ali zadržana.
-  Znak povezave Bluetooth. Glejte **Brezžična tehnologija Bluetooth** na strani **74**.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in pritisnete tipko *.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Za *Samozaklepanje tipkovnice* glejte **Telefon** na strani 73.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*; glejte *Iskanje vizitke* na strani 60. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam zadnjih 20 klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od 2 do 9 lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte *Hitro klicanje* na strani 66. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.

- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Klicne nastavitve* na strani 72.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Če želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko za konec.

Če želite izklopiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

■ Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte *Klicne nastavitve* na strani 72.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnos.** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Snemaj*, *Zakleni tipkovnico*, *Vklj. samon. gl.* ali *Izkl. samon. gl.*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti za omrežne storitve so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF – pošiljanje nizov tonov

Menjaj – preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s slovarjem. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključen slovar, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s slovarjem je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa znak . Poleg kazalke se prikaže znak **abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje vnos številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Predvidevanje vpisa je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Slovar je vključen*, da vključite predvidevanje, ali *Slovar je izključen*, če želite uporabljati običajni način.

■ Pisanje s slovarjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali premaknite krmilno palčko. Premaknite krmilno palčko v levo ali desno, da premaknete kazalko.
Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** ali izberite **Možnos.** > *Druge besede*.
Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.
Če se za besedo izpiše **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in ga potrdite, tako da premaknete krmilno palčko v desno. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik telefona*; glejte **Telefon** na strani **73**.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi, ali premaknite krmilno palčko in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo na številski tipki **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**.
2. Pomikajte se po njem s krmilno palčko in izberite na primer *Nastavitve*. Če želite zamenjati način prikaza menija, glejte *Pogled menija* v razdelku *Zaslon* na strani [71](#).
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



Sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je programirana v napravi, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.



Opomba: Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejemate sporočila, sestavljena iz več navadnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem besedilnih, slikovnih ali e-poštnih sporočil morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [54](#).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo. Številka 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Besedilno spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 34. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte **Predloge** na strani 40. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Ko želite sporočilo poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko.



Opomba: Slikovna sporočila lahko pošljate in prejimate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmemo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Možnosti pri pošiljanju sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnos.** > *Mož. pošiljanja* > *Na več imen*, če ga želite poslati več prejemnikom. Če želite poslati sporočilo kot e-pošto SMS, izberite *Pošlji kot e-pošto*. Izberite *Profil pošiljanja*, da pošljete sporočilo z uporabo

shranjenega profila. Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Besedilna sporočila in e-pošta SMS](#) na strani [54](#).

Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto prek storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Da bi lahko prejeli nova sporočila, zbrisate nekaj starih v mapi [Prejeta sporočila](#).

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zeleno. Neprebrana sporočila označuje .
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, preimenovali ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju. Če sporočilo vsebuje sliko, ki jo želite shraniti v mapo *Predloge*, izberite *Shrani sliko*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.* ali *Brzjavka*. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** > **OK**.

Predloge

Telefon vsebuje besedilne  in slikovne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih in slikovnih sporočilih ter e-pošti SMS.

Za dostop do seznama predlog izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

Shranjeni predmeti in Moje mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Shranj. predmeti* ali pa zanje ustvarite nove mape. Med branjem sporočila izberite **Možnos.** > *Premakni* >, premaknite se do nove mape in izberite > **Izberi**.

Če želite dodati mapo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti* > *Besedilna spor.* > *Moje mape*. Če želite dodati mapo in še niste shranili nobene, izberite **Dodaj**. sicer izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če želite zbrisati mapo, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali videoposnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih

sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 55. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 34.

Če želite vstaviti datoteko, izberite **Možnos.** > *Vstavi* in eno od naslednjih možnosti:

Slika, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, da vstavite datoteko iz menija *Galerija*.

Z izbiro možnosti *Nov zvočni posn.* odprete aplikacijo *Snemalnik zvoka*, da bi posneli nov zvočni posnetek, ki bo dodan sporočilu.

Stran, da v sporočilo vstavite novo stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na vrh ali dno strani, izberite **Možnos.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Če želite v sporočilo vstaviti vizitko ali koledarsko beležko, izberite *Vizitka* ali *Beležka koled.*

Na voljo so lahko še naslednje možnosti: *Zbriši* za brisanje slike, strani ali zvočnega posnetka iz sporočila, *Zbriši besedilo*, *Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* so lahko na voljo naslednje možnosti: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji** > *Tel. številka*, *E-naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animiran znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslano sporočilo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte *Večpredstavnostna sporočila* na strani 55.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . Ko sporočilo prejme, se prikaže znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev, zvočni ali videoposnetek in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj**.

Prikaz slike povečate z izbiro **Možnos.** > *Predmeti* > izberite sliko > **Povečaj**.

Če želite prikazati vizitko, koledarsko beležko ali odpreti temo, izberite *Priloge* > **Odpri**.

3. Če želite poslati odgovor na prikazano sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.* ali *Brzjavka*. Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji**. Odgovor lahko pošljete samo pošiljatelju izvirnega sporočila.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos.**

Mape za sporočila

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi

Vpošiljanju. Večpredstavnostna sporočila, ki jih želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp.*, če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte *Večpredstavnostna sporočila* na strani 55.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo besedilno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. je poln, zbršite nekaj besed. sporočil.* Izberite **Ne** in zbršite nekaj sporočil v mapi. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**.

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če si želite ogledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Pred shranjevanjem čakajočega sporočila morate zbrisati nekaj starih, da sprostite pomnilnik. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani**.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzojavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzojavka*. Napišite sporočilo. Brzojavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, na seznamu možnosti izberite **Možnos.** > *Vst. utripajoč znak*, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzojavke

Prejeta brzojavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn.* Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in želeno mapo.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko izveste pri ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povez.* v razdelku *Dostop do menija* na strani 46. Ikone in obvestila na zaslону se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Dostop do menija

Če želite odpreti meni, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava – povezava s storitvijo pomenkov.

Shranjeni pomenki – pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povez. – urejanje nastavitev, potrebnih za povezavo s storitvijo pomenkov in prisotnosti.

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo pomenkov, odprite meni *Pomenki* ter izberite storitev in možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začnenjanje pomenka

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Storitve lahko vključite na več načinov.

Pogovori, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite želeno sporočilo ali vabilo in izberite **Odpri**, da bi ga prebrali.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.  označuje nova,  pa prebrana hitra sporočila.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Imenik pomenkov vsebuje dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in izberite **Pomen.** ali **Odpri**, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku [Imenik za pomenke](#) na strani [49](#).

 v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.  označuje blokirano osebo.  označuje osebo, ki ste ji poslali novo sporočilo.

Skupine > *Javne skupine*, da prikazete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operator ali ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte [Skupine](#) na strani [50](#).

Poišči > *Uporabniki* ali *Skupine*, če želite po telefonski številki, vzdevu, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete *Skupine*, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite

Možnos. > *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.

Pogovor lahko začnete tudi v meniju *Imenik*; glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani [65](#).

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste novo vabilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi** in vnesite vzdevek; če pa želite vabilo zavrniti ali izbrisati, izberite **Možnos**. > *Zavrni* ali *Zbriši*.

Branje sporočil

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več sporočil, se pomaknite do enega in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki* > *Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik pomenkov*, telefon prikaže njegov ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnos**. > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos**.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo.
2. Če želite prikazati in urediti informacije o dostopnosti ali svoj vzdevek, izberite **Moje nastavitve**.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite **Dostopnost > Na voljo za vse**.
Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite **Dostopnost > Na voljo za vizitke**.
Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite **Dostopnost > Povezava skrita**.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite **Imenik pomenkov**. Če želite dodati osebo, izberite **Možnos. > Dodaj vizitko**. Če je imenik prazen, izberite **Dodaj**. Izberite **Ročni vpis ID**, **Iskanje s strežn.**, **Kopiranje s strežn.** ali **Z mobilno številko**.

Pomaknite se do vizitke in izberite **Pomen.** ali **Možnos. > Informacije vizitke**, **Blokiraj pošiljat.** ali **Odblokiraj pošiljat.**, **Dodaj vizitko**, **Odstrani vizitko**, **Zamenjaj imenik**, **Kopir. na strežnik** ali **Opozor. o dostop.**

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* > *Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > *OK.*

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite *Odblokir.*

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne *Skupine*, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Javne skupine*. Poiščite želeno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo označeval v skupini. Izberite **Možnos.** > *Zbriši skupino*, da zbrisete skupino s seznama.

Če želite iskati skupine, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine* > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija omogoča dostop do združljivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejetjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštne storitve.
- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.
Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta*. Glejte [E-pošta](#) na strani 56.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika in izberite **Uredi**.

3. Izberite **Možnos.** > *Urejevalnik spor.* in napišite sporočilo.
4. Izberite **Pošlji** > *Pošlji.*

Nalaganje e-pošte

1. E-poštno aplikacijo odprete z izbiro možnosti **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite e-poštna sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži.*
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapi *Vpošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Sprejmi in pošlji.*
3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeta spor.* Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Nazaj.** Neprebrano sporočilo označuje .

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeta spor.* in v zeleno sporočilo. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.

Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgovori** > *Original. besedilo* ali *Prazen zaslon*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji.*

Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Prejeta spor.* *Druge mape* so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslani pred.* za shranjevanje poslani e-pošte.

Brisanje e-poštnih sporočil

Za brisanje e-poštnih sporočil izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Brisanje sporočil*. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **Da**. Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila* in pritisnite **Da**. Brisanje e-pošte iz telefona ne zbrise pošte iz strežnika.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Ta omrežna storitev omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Brisanje sporočil* in želeno mapo. Izberite *Da*; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite *Da*.

■ Nastavitve sporočil

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-pošte SMS.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Profil pošiljanja – Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitvev za sporočila, izberite želeni niz.

Na voljo so lahko naslednje funkcije: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* (besedilna sporočila) ali *E-poštni strežnik* (e-pošta), *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje*.

Shrani poslana sporočila > *Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, da bi telefon shranjeval poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice, da bi od omrežja zahtevali, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Pomanjšaj sliko, če želite določiti velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da bi izbrali, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži, Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, če želite nastaviti samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Dovoli oglase, da bi dovolili ali preprečili prejetje oglasov. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejetje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 19. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte *Konfiguracija* na strani 80.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite *Meni* > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi izberite:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnih sporočil.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži terminalsko okno – Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika – Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

Velikost pisave

Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Druge nastavitve* > *Velikost pisave*.

■ Števec sporočil

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*.

7. Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter prejemnike sporočil.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Seznami zadnjih klicev

Če izberete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite *Počisti sezname zadnjih klicev*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izda mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od omrežnih storitev, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, *Števec paketnih podatkov* ali *Števec trajanja paketnih povezav*.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

V meniju *Določanje položaja* si lahko ogledate zahteve za podatek o položaju, ki vam jih pošilja mobilni operater. Glede naročnine in podrobnosti o prejemanju informacij o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če si jih želite ogledati, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev*.

8. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.

V prvega lahko shranite imena s števkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Išči*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detajli > Možnos..**
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Dodaj številko* in eno od vrst števil.

Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos. > Spremeni tip.**

Če želite dodati podrobnost, izberite *Dodaj podrobnost* in vrsto podrobnosti.

Če želite dodati sliko, izberite *Dodaj sliko* in sliko iz menija *Galerija*.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati ID, izberite *ID uporabnika > Poišči*. Glejte *Moja prisotnost* na strani 63. Če najdete le en ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnos. > Shrani**. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite *Imenik > Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona na kartico SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do želenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite ime, številko ali beležko urediti ali zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > *Uredi ime, Uredi številko, Uredi podrobnost* ali *Zamenjaj sliko*.

Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, beležko ali sliko, poiščite vizitko in izberite želeno podrobnost > **Možnos.** > *Zbriši številko, Zbriši podrobnost* ali *Zbriši sliko*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši* > *Eno za drugim* ali *Zbriši vse* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

■ Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS, Prek SMS, Prek IR* ali *Prek Bluetooth*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju **Naročena imena** menija **Imenik**. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte **Konfiguracija** na strani 80.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Moja prisotnost** in med naslednjimi možnostmi:

Poveži se z 'Moja prisotnost' ali *Prekini povezavo s storitvijo*, da se povežete s storitvijo ali povezavo prekinete.

Prikaži mojo prisotnost, da si ogledate stanje nastavitve **Zasebna prisot.** in **Javna prisotn.**

Uredi mojo prisotnost, da bi spremenili stanje svoje prisotnosti. Izberite *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*. *Pregledovalci mojih podatkov* > *Trenutnim*, *Sezn. zasebnih* ali *Sezn. blokiranih* *Nastavitve* > *Prikaži prisotn. v pripravljenosti*, *Sinhroniziraj s profili*, *Vrsta povezave* ali *Nastavitve prisotnosti*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko poiščete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer izberite **Možnos.** > *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjen ID, se doda na seznam naročenih imen.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku [Iskanje vizitke](#) na strani 60.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:

 ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, da je zasedena ali da ni na voljo.

 označuje, da informacije o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detajli**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali izberite **Možnos.** > *Možni novi, Pomenek, Pošlji sporočilo, Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Detajli** > ID uporabnika > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Naročnino lahko prekličate tudi v meniju **Naročena imena**. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 65.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da za shranjevanje vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona.

Pogled imenika, da bi izbrali način prikaza imen in števil v imeniku.

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite **Išči** ter ime in zeleno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicne nastavitve* na strani 72.

Če želite izvesti hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje* na strani 31.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke z izgovarjanjem glasovne oznake, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite in uporabljajte jih v tišem okolju.

- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite **Možnos.** > **Dodaj gl. oznako.**
3. Izberite **Začni** in jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Znak  je v meniju **Imenik** prikazan za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka.

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite **Meni** > **Imenik** > **Glasovne oznake**. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek povezave GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Številke storitev

Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani številke storitev. Ta možnost je prikazana le, če to podpira vaša kartica SIM.

■ Moje številke

Meni > *Imenik* > *Moje številke* omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

■ Podskupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite *Meni* > *Imenik* > *Podskupine*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in profil.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite **Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite želene nastavitve in jo spremenite. Če želite spremeniti podatke o svoji prisotnosti, izberite **Moja prisotnost** > **Moja dostopnost** ali **Moje sporočilo o prisotnosti**. Meni **Moja prisotnost** je na voljo, če ste nastavev **Sinhroniziraj s profili** nastavili na **Vključen**. Glejte **Moja prisotnost** na strani 63.

Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želene uro. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**.
Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.

Naloži teme, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte *Nalaganje datotek* na strani 117.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve tonov*. > *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Nastavitve stor.* Pritisni *in govori*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte *Profili* na strani 69.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite zeleno skupino klicancev ali *Vse klice* in izberite **Označi**.

■ Osebnosti bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Osebnosti bližnjice* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Desna izbirna tipka, da na seznamu izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi *Stanje pripravljenosti* na strani 26. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Glasovni ukazi, če želite vklopiti funkcije telefona z izgovarjanjem glasovnih oznak. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in izberite **Dodaj**. Glasovno oznako označuje . Če želite dodati glasovni ukaz,

glejte [Dodajanje in urejanje glasovnih oznak](#) na strani 67. Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte [Klicanje z uporabo glasovne oznake](#) na strani 68.

S funkcijo [Glasovni ukazi](#) lahko med drugim vključite funkcijo [Zvočna opozorila](#), s katero preverite stanje baterije ali omrežja prek zvočnih signalov (piskov):

en pisk > šibek

dva piska > dokaj šibek

tri piski > dokaj močan

štirje piski > močan

drugačen ton > ni signala omrežja

■ Zaslon

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve zaslona](#) in med naslednjimi možnostmi:

[Ozadje](#) > [Vključeno](#), če želite, da telefon v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje. Izberite [Slika](#) in zeleno sliko iz menija [Galerija](#). Če želite naložiti nove slike, izberite [Naloži sličice](#).

[Ohranjevalnik zaslona](#) > Izberite [Vključeno](#), da vključite ohranjevalnik zaslona. Izberite [Zakasnitev](#), po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Sliko za ohranjevalnik izberete tako, da izberete možnost [Slika](#) ter sliko iz menija [Galerija](#). Če želite naložiti nove slike, izberite [Naloži sličice](#).

[Barvne sheme](#), če želite zamenjati barvo nekaterih elementov na zaslonu, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.

Z možnostjo [Pogled menija](#) določite, kako naj telefon prikazuje glavni meni.

Logo operaterja, če naj telefon prikazuje logotip operaterja ali ne. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve za datum in čas* in med naslednjimi možnostmi:

Ura, če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točni čas ter izbrati časovni pas in zapis časa.

Datum, če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastaviti ter izbrati obliko zapisa in ločilo.

Samonastavljanje ure in datuma (omrežna storitev), če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas.

■ Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Samodejno nastavljanje glasnosti, če želite, da telefon samodejno prilagaja glasnost zvočnika glede na hrup v okolju.

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice. Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 81.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec ter leve ali desne izbirne tipke.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da bi omogočili funkcijo hitrega klicanja. Glede nastavitve hitrega klicanja glejte *Hitro klicanje* na strani 66. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 32.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Da, Ne* ali *Privzeta nast.*

Linija za odhodne klice (omrežna storitev), če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* in med naslednjimi možnostmi:

Jezik telefona, da bi določili jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika v menijih *Galerija* in *Sporočila*.

Samozaklepanje tipkovnice, če naj se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav, če želite vpisati pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM – Glejte *Storitve SIM* na strani 122.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek infrardeče povezave ali brezžične povezave Bluetooth. Izberete lahko tudi nastavitve za paketne podatkovne klicne povezave.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Hands-free (prostoročni profil), Headset profile (profil za slušalke), Object push profile (profil za pošiljanje predmetov), File transfer profile (profil za prenos datotek), Dial-up networking profile (profil za omrežje na klic), SIM access profile (profil za dostop do kartice SIM), Service

discovery profile (profil za iskanje storitev), Generic access profile (profil splošnega dostopa), Serial port profile (profil zaporednih vrat) in Generic object exchange profile (splošni profil za izmenjavo predmetov). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas njenega delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo prek radijskih valov, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in drugih elektronskih naprav.

Nastavitev funkcije Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen**, da vključite oziroma izključite funkcijo Bluetooth.  označuje aktivno povezavo Bluetooth.

Poišči zvočne dodatke, da poiščete združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave – da poiščete vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave

in izberite *Seznani*. Vpišite geslo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom. To geslo morate vpisati le pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Aktivna naprava*, da preverite, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Če si želite ogledati seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, izberite *Seznanjene naprave*.

Z izbiro **Možnos.** imate dostop do nekaterih naslednjih možnosti, odvisno od stanja naprave in povezave Bluetooth. Izberite *Določi kratko ime* ali *Samod. povez. brez potrditve* > *Da*, če naj se telefon samodejno poveže s seznanjeno napravo Bluetooth.

Nastavitve Bluetooth

Če želite določiti, kako je vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, pritisnite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth* > *Vidnost mojega telefona* ali *Ime mojega telefona*.

Priporočamo, da za možnost **Vidnost mojega telefona** uporabite nastavev **Skrit**. Vedno sprejmite le komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti

naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**.

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**. Ko telefon prikaže vprašanje **Izključim infrardeči vmesnik?**, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekrine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je povezava pravkar prekinila.

Paketni podatki (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), storitev paketnih podatkov, je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in

prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Brezžičnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne povezave uporabljajo večpredstavnostna sporočila, brskalnik, storitev Pritisni in govori, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*.

Izberite *Po potrebi*, če naj telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Izberite *Neprek. zveza*, če naj se telefon ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.

G označuje paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve modema

Telefon lahko prek povezave Bluetooth, infrardeče povezave ali podatkovnega kabla povežete z združljivim osebnim računalnikom in ga uporabite kot modem za paketne podatkovne povezave iz računalnika.

Če želite določiti nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Nastavitve paketne povezave* > *Aktivna dostopna točka*, vključite želeno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*.

Izberite *Naziv za dostopno točko* in vnesite vzdevek za izbrano dostopno točko. Izberite *Dostopna točka za paketno povez.* in vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS.

Nastavitve za omrežje na klic (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte [PC Suite](#) na strani [123](#). Če ste nastavitve določili v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve dodatkov*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezní meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da bi določili profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozorjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev omogoča trajno vključeno osvetlitev, če izberete nastavev *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko.

Zaznavanje vžiga > *Vključeno*, če želite, da se telefon, ko je priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, samodejno izklopi približno 20 sekund po izklopu motorja vozila.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev, kot so brskalnik, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacija z internetnim strežnikom, prisotnost in e-pošta. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu, lahko pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve do 20 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti konfiguracijske nastavitve, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfiguracije** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguracijske nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnos.** > **Nast. za privzeto**, da bi nastavitve izbranega ponudnika nastavili za privzete. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM omrežja na klic, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > **Podrobnosti**.

Osebné nastav. konfiguracije, če želite ročno dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši* ali *Vključi*.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos PIN kode, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov (omrežna storitev), če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.

Področje zaščite > *Telefon*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo telefona, ki jo varuje koda PIN2.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisete vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

10. Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [117](#).

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, video in zvočne posnetke, teme in tone. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikažete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo > **Možnos.**

Izberite mapo > **Odpri**, da odprete seznam datotek v mapi.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko > **Možnos.**

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v trajanju največ 5 minut.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali paketna podatkovna povezava.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik zvoka**.



Opomba: Če storitev Pritisni in govori v telefonu ni na voljo, lahko s pritiskom tipke PG vključite **Snemalnik zvoka**.

2. Če želite začeti snemanje, izberite **Snemaj**. Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.
3. Če želite snemanje končati, izberite **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo **Zvočni posn.** v meniju **Galerija**.

Možnosti po snemanju

Izberite *Meni* > *Predstavnost* > *Snemalnik zvoka* > *Seznam posn.* Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni posn.*, da prikazete seznam posnetkov. Izberite **Možnos.**, da bi izbrali možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 84.

Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Predv. zadnji posn.*

Če želite zadnji posnetek poslati, izberite *Pošlji zadnji posn.* Pošljete ga lahko prek povezave Bluetooth, infrardeče povezave ali v večpredstavnostnem sporočilu.

13. Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, pritisnite tipko PG.

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte [Nastavitve Pritisni in govori](#) na strani 96.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Meni Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Prit. in govori*.

Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo, izberite *Vključi storitev PG* ali *Izključi storitev PG*.

Če si želite ogledati prejete zahteve za povratne klice, izberite *Zaht. po povr. kl.*

Seznam skupin Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam skupin*.

Če želite odpreti imenik, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev, izberite *Imenik*.

Izberite *Dodaj skupino*, če želite v telefon dodati novo skupino Pritisni in govori.

Če želite določiti nastavitve za storitev Pritisni in govori, izberite *Nastavitve PG*.

Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastav. konfigur.*

Izberite *Splet*, da bi odprli brskalnik in se prijavili v portal Pritisni in govori, ki ga upravlja ponudnik storitev.

■ Vzpostavlanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Vključi storitev PG*.  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali skupine, se

aktivnim skupinam (vrste *Privzeta* ali *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate pozive PG, individualne klice in klice skupin. Individualni klic je klic do samo ene osebe.

Vzpostavljanje poziva Pritisni in govori

Pri vzpostavljanju poziva PG lahko na seznamu vizitk za storitev Pritisni in govori izberete več vizitk. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Pri pozivu PG se ustvari začasna skupina, v kateri udeleženci ostanejo le med klicem. Po klicu se začasna skupina zbriše.

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* in označite osebe, ki jih želite poklicati.

Ikone za vizitkami na seznamu označujejo stanje prijave:  ali  ali  označujejo, da je oseba na voljo, ni na voljo ali pa njeno stanje ni znano.  označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo. Stanje prijave je na voljo le za naročene vizitke. Če želite zamenjati naročene vizitke, izberite **Možnos.**,

v možnostih razpoložljivega imenika pa *Vključi naročnino* ali *Izključi naročnino*. Če je označenih več vizitk, izberite *Naroči označene* ali *Izkl. naroč. na ozn.*

Poziv PG začnete tako, da na kratko pritisnete tipko PG. Storitev Pritisni in govori pokliče označene osebe; pridružene osebe se prikažejo na zaslonu. Pridržite tipko PG, da začnete govoriti z udeleženci klica. Spustite tipko in poslušajte odgovor.

Poziv končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine

Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko PG. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam skupin*, poiščite zeleno skupino in pritisnite tipko PG.

Med govorom ves čas držite tipko PG, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko PG. Do govora je upravičen uporabnik, ki je najhitrejši. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko PG.

Klicanje enega sogovornika

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite osebo in pritisnite tipko PG.

Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija *Imenik*.

Če želite klicati s seznama skupin PG, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko PG.

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite *Zaht. po povr. kl.* Poiščite želeni vzdevek in pritisnite tipko PG.

Sprejemanje klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni skupinski ali individualni klic. Ko prejmete klic skupine, se prikaže ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v *Imenik* in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Dohodni individualni klic lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če želite s pritiskom tipke PG odgovoriti skupini, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje in prikaže obvestilo *Čakam v vrsti*. Držite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, nato lahko govorite vi.

■ Zahteve za povratni klic

Če vzpostavite individualni klic in se oseba ne oglasi, lahko pošljete zahtevo, da vas klicana oseba pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Če vam zahtevo po povratnem klicu pošlje oseba, ki ni v imeniku, lahko njeno ime shranite v *Imenik*.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Prit. in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko, izberite **Možnos.** > *Podrobn. vizitke*, pomaknite se do naslova Pritisni in govori in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo poslati s seznama skupin v meniju Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Prit. in govori*, izberite *Zaht. po povr. kl.* Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

1. *Zaht. po povr. kl.* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če želite vzpostaviti individualni klic, pritisnite tipko PG.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve za povratni klic

1. *Zaht. po povr. kl.* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če si želite ogledati naslov PG pošiljatelja, izberite **Možnos.** > *Prikaži naslov PG*.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za individualne klice

Imena oseb, s katerimi pogosto vzpostavljate individualne klice, lahko shranite na več načinov.

Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*.

Če želite na seznam vizitk PG dodati vizitko, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.

Če želite vizitko dodati s seznama skupin, se povežite s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*. Poiščite člana, katerega kontaktne podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.** Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot*. Če želite naslov Pritisni in govori dodati imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi pridruženi člani.

Vsakemu članu skupine pripada vzdevek, ki ga telefon prikaže kot identifikacijo klicalca. Člani vsake skupine lahko sami izberejo vzdevke.

Skupine označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Pridržane skupine so zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov pridržane skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj skupino*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Vodeno, da bi dodali novo skupino. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite *Javna skupina* ali *Zasebna skupina*. Če izberete *Zasebna skupina*, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zasebno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov. Vpišite ime skupine. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je skupina

shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta vrsti aktivnih skupin. Če pritisnete tipko PG za vzpostavitev skupinskega klica, telefon pokliče privzeto skupino, če niste izbrali druge skupine ali vizitke. Če želite poslati vabilo v skupino, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu, prek povezave Bluetooth ali prek infrardeče povezave. Člani, ki ste jih povabili v javno skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Ročno, da bi se pridružili obstoječi skupini. Vpišite naslov skupine. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta vrsti aktivnih skupin. Če pritisnete tipko PG za vzpostavitev skupinskega klica, telefon pokliče privzeto skupino, če niste izbrali druge skupine ali vizitke.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste povabilo v skup..*
 2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zasebna), izberite **Prikaži**.
 3. Če želite skupino dodati v telefon, izberite **Shrani**. Če želite določiti stanje skupine, izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.
- Če želite zavrniti vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali izberite **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitvev Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastav. konfigur.* in eno od naslednjih možnosti:

Konfiguracija, da bi izbrali ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se le konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun in izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Uporabn. ime za Pritisni in govori, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*

Če želite določiti nastavitve za uporabo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve PG*.

Individualni klici > *Vključeno*, da bi telefonu dovolili prejemanje klicev posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitvev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obv. o nepotrjenih*.

Poslušane skupine omogočite z izbiro možnosti *Poslušane skupine* > *Vključeno*.

Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Stanje st. Pritisni in govori ob vkl. > Da*.

Če želite skriti svoj naslov Pritisni in govori pred klicanimi osebami, izberite *Pošlji moj naslov za storitev PG > Ne*.

14. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Melodijo budilke lahko izberete z možnostjo *Melodija za bujenje*.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali ga želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da ga izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice. Ne izberite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski pregled in izberite **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v dnevnem pregledu koledarja so *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi*, *Prenesi* ali *Ponovi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, prek infrardeče povezave ali tehnologije Bluetooth ali v koledar združljivega telefona. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Če izberete *Samodejno brisanje beležk*, lahko telefon nastavite tako, da bo po določenem času samodejno zbrisal stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in izberite eno od naslednjih vrst beležk:

 *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*.

Opozorilo za beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za

približno 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko prebrali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj*.

Napišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila za beležko.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ter prek infrardeče povezave ali tehnologije Bluetooth pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali koledar odprete.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Med drugimi možnostmi za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom, ne da bi shranili spremembe. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam v besedilnih ali večpredstavnostnih

sporočilih ter prek tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisate določeno število znakov.

■ Denarnica

V meniju *Denarnica* lahko shranjujete osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, naslovi in kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniška imena in gesla. S podatki v denarnici preprosto izpolnite elektronske obrazce, če storitev to podpira.

Ob prvi uporabi denarnice določite kodo za zaščito kodiranih podatkov v njej. Glejte [Koda denarnice](#) na strani 19.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte `*#7370925538#` (ali s črkami: `*#res wallet#`). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona; glejte [Zaščitna koda](#) na strani 18.

Če želite dodati ali urediti vsebino, odprite meni *Denarnica*. Če želite vsebino denarnice uporabiti v mobilni storitvi, odprite meni iz brskalnika. Glejte [Splet](#) na strani 112.

Dostop do menija Denarnica

Če želite odpreti denarnico, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Denarnica*. Vnesite kodo denarnice in izberite eno od naslednjih možnosti:

Profili denarnice, da bi ustvarili kombinacije kartic za uporabo v različnih storitvah. Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto različnih kartic lahko izberete le ustrezni profil denarnice.

Kartice, če želite shraniti podatke o osebnih karticah. Shranite lahko *Plačilne kartice*, *Kart. s popusti*, *Dostop. kartice*, *Kart. z info.o up.* ali *Kartice z naslovi*. Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko podatke o karticah prejmete tudi v nastavitvenem sporočilu. Obveščeni boste o tem, v katero kategorijo sodi kartica. Več pojasnil o prejemanju podatkov o karticah v obliki nastavitvenih sporočil lahko dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Vstopnice, če želite shraniti potrdila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili prek mobilne storitve. Če želite vstopnice pregledati, izberite **Možnos.** > *Prikaži*.

Računi, če želite shraniti potrdila o mobilnih nakupih.

Nastavitve, če želite spremeniti nastavitve denarnice. Glejte **Nastavitve denarnice** na strani 103.

Osebn. beležke, če želite shraniti kakršne koli osebne podatke, ki jih želite zaščititi s kodo za denarnico (na primer številke računov, gesla in kode).

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje kartice, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med brskanjem za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite *Profili denarnice*.
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice in še ni dodan noben profil, izberite **Dod.nov.**, sicer izberite **Možnos.** > *Dodaj novo*.
3. Izpolnite naslednja polja. Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so izbrani iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.

Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite *Nastavitve*. Če želite spremeniti kodo za dostop do denarnice, izberite *Spremeni kodo*. Če želite nastaviti kodo identifikacije radijske frekvence (RFID) in vrsto, izberite *RFID > Koda RFID* in *Vrsta RFID*. RFID je tehnologija, ki lahko zaščiti tržne transakcije.

Nakupi z denarnico

Izberite želeno spletno stran za nakupovanje, ki podpira uporabo denarnice. Storitve mora podpirati specifikacijo ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 112.

Izberite zeleni izdelek in pred nakupom natančno preberite vse informacije. Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred nakupom s pomikanjem preberite vse besedilo.

Pred plačilom vas telefon vpraša, ali želite uporabiti denarnico. Zahteva tudi kodo PIN za denarnico.

Na seznamu *Plačilne kartice* izberite želeno kartico. Če obrazec ponudnika storitev podpira specifikacijo ECML, telefon samodejno uporabi podatke s kreditne kartice ali iz profila denarnice.

Odobrite nakup, in podatki se odpošljejo.

Po nakupu lahko prejmete potrditev ali digitalno potrdilo.

Denarnico zaprete z izbiro možnosti *Zapri denarnico*. Če denarnice 5 minut ne uporabljate, se zapre samodejno.

Če ste pregledovali ali skušali pregledovati zaupne informacije, za katere je potrebno geslo (na primer bančni račun), po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 118.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranjevanje podatkov iz koledarja in imenika v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Sinhronizacijo podatkov z internetnim strežnikom začnete v telefonu. Sinhronizacijo podatkov iz imenika, koledarja in beležk z osebnim računalnikom začnete iz računalnika.

Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati sinhronizacijo s strežnikom, se morate naročiti na ustrezno storitev in pridobiti nastavitve zanjo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Kako začeti sinhronizacijo iz telefona:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo s strežnikom](#) na strani 105.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo s strežnikom

Nastavitve za sinhronizacijo boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Če želite urediti nastavitve, glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nastavitve sinhronizacije* in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo.

Račun – Izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Uporabniško ime – Vpišite svoje uporabniško ime.

Geslo – Vnesite geslo za storitev.

Sinhronizacija z osebnim računalnikom

Če želite *Imenik*, *Koledar* in *Beležke* sinhronizirati z osebnim računalnikom, uporabite infrardečo povezavo, tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnete v računalniku s programskim paketom PC Suite. Prepričajte se, da je telefon v načinu pripravljenosti in da sta ura in datum nastavljeni.

Nastavitve sinhronizacije z osebnim računalnikom

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija* > *Nastavitve za sinhronizacijo PC* ter vpišite *Uporabniško ime:* in *Geslo:*. Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

15. Aplikacije



■ Igre in aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger in aplikacij, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Če želite zagnati aplikacijo ali igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* > *Izberi igro* ali *Zbirka* > *Izberi aplikacijo*. Pomaknite se do želene aplikacije ali igre in izberite **Odpri** ali pritisnite klicno tipko.

Na voljo so lahko naslednje možnosti:

Zbriši zbriše igro ali aplikacijo iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o igri oziroma aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je v spletu na voljo nova različica (omrežna storitev).

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali podatke na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje.

Pravice aplikacije omogoča, da igram oziroma aplikacijam omejite dostop do omrežja in tako preprečite nepredvidene stroške. Izberite *Komunikacija* > *Dostop do omrež.*, *Sporočila*, *Povezovanje* ali *Samodejni zagon*. V vsaki kategoriji izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Nalaganje iger in aplikacij

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME². Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* > *Naloži igre* ali *Zbirka* > *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da bi odprli seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Glejte *Zaznamki* na strani 116.

Izberite zaznamek, da bi vzpostavili zvezo z želeno storitvijo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Ko nalagate aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Aplikacije* shranila v meni *Igre*.

Nastavitve za igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* > *Nastavitve aplik.*, če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibracije za igre.

Stanje pomnilnika

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije (tretji skupni pomnilnik), izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* ali *Zbirka* > *Pomnilnik*.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na tipko #. Izberite **Možnos.** > *Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren* ali *Spr. predznak*. Vpišite drugo število v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite preračunati valute, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko #) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > *V domačo* ali *V tujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Odštevalnik časa**. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če

želite spremeniti čas opozorila, izberite **Spremeni čas**. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa besedilo **Čas odštevanja se je iztekel**. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi: **Vmesni časi**, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete z možnostjo **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro možnosti **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, če si želite ogledati čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas, da bi prikazali zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali *Zbriši čase*, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

16. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Priprava brskalnika

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.

2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebné konfigur.** za brskanje. Glejte **Priprava brskalnika** na strani 112.

Izberite **Račun** in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izberite **Prikaži terminalsko okno > Da**, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni > Splet > Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni > Splet > Zaznamki**.
- Če želite izbrati zadnji URL, izberite **Meni > Splet > Zadnji naslov**.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni > Splet > Pojdi na naslov** in vnesite naslov.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče ali vi koga pokličete ali

če prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se pomikajte s krmilno palčko.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali možnostjo **izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Vaš ponudnik storitev morda poleg možnosti, ki so na voljo v telefonu, ponuja še druge možnosti.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja*, da nastavite velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne*, če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih s šifrirane povezave na nešifrirano.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitenem predmetu* > *Da*, da bi vas telefon opozoril, če šifrirana stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Glejte [Zaščita brskalnika](#) na strani 119.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 118.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* >

Varnostne nastavitve > Piškotki. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Skripti prek zaščitene povezave

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti > Zaščita > Nastav. za skripte* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Skripti prek zaščitene povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki* ali v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet > Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrišete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če želite zaznamek prikazati ali ga zbrisati, izberite **Možnos.** > *Prikaži* ali *Zbriši*. Če želite zavreči zaznamek takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod** > **OK**.

■ Nalaganje datotek

Če želite naložiti več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. nalaganja* > *Naloži melodije*, *Naloži slike*, *Naloži igre*, *Naloži video pos.*, *Naloži teme* ali *Naloži aplikacije*.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Če prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo. **Naloži**, da bi zagnali brskalnik in naložili označeno vsebino. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti na prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*, v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pom.*

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula* in med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo po kodi izključiti, izberite *Izključena*.

Spremeni kodo PIN za modul, če želite spremeniti kodo PIN za modul (če modul to omogoča). Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za digitalno podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 18.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Certifikati certifikatne agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona za zaščito (🔒), je prenos podatkov med telefonom in strežnikom vsebine šifriran in zaščiten.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da bi ga podpisali.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 18) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

17. Storitve SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je prek infrardečega vmesnika, tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla (CA-42) povezan z osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ PC Suite

S programskim paketom PC Suite lahko *Imenik*, koledar, opravila in beležke sinhronizirate z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite in na primer datoteke za nalaganje boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani [77](#).

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji. Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek. Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (–) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost, življenjska doba in sposobnost polnjenja zmanjšajo. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:


Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma


1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

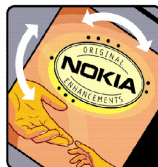

3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

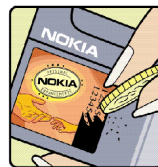

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.

- Samo za Indijo: Vpišite 'Battery' in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih

ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Telefon imejte vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika;
- Naprave ne prenašajte v naprsem žepu;
- Napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in

ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate zamenjati profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg)*. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Vrednost SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižja. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,72 W/kg.

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

* Vrednost SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard vključuje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Informacije o vrednostih SAR za druga območja so na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

antena	24
aplikacije	107

B

baterija	125
polnjenje	23, 125
preverjanje pristnosti	126
raven napolnjenosti	26
vstavljanje	21
beleške	100
besedila s pomočjo	74
besedilno sporočilo	37
predloge	40
besedilo	
ločila	35
nastavitve	34
običajni način pisanja	34, 35
pisanje	34
pisanje s slovarjem	34
zložene besede	35
posebni znaki	35
velikost črk	34

bližnjice	27, 70
krmilna palčka	27
osebni seznam	27
v stanju pripravljenosti	27
brezžični označevalni jezik	112
brisanje	
e-pošta	53
sporočila	54
brskalnik	112
brskanje po straneh	113
certifikati	120
digitalni podpis	121
nastavitve skriptov	116
nastavitve videza	114
piškotki	115
priprava	112
začasni pomnilnik	118
zaščitni modul	119
zaznamki	116
brzjavke	44
budilka	98

C

certifikati	120
CSD	123

Č	
čakajoči klic	32
D	
deli telefona	25
denarnica	101
kode	19
profil	102
digitalni podpis	121
dnevnik	58
dodatki. Glejte dodatna oprema.	
določanje položaja	59
E	
EGPRS	77
e-pošta	51
IMAP4	51
POP3	51
e-poštno sporočilo SMS	38
F	
funkcije	
klicne	31
pregled	17
G	
galerija	84
geslo za zapore	19
glasovne oznake	67
glasovni ukazi	67
glasovno klicanje	
delo z glasovnimi oznakami	67
dodajanje glasovnih oznak	67
klicanje	68
H	
hitra sporočila	45
blokiranje	50
branje	48
dostopnost	49
imenik	49
odblokiranje	50
prejem vabila	48
skupine	50
javne	50
zasebne	51
sodelovanje v pogovoru	48
storitve	46
začetek seje	46
zavrnitev vabila	48
hitri komutirani prenos podatkov	123
hitro klicanje	31, 66
HSCSD	123

I	
IMAP4	51
imena. Glejte imenik.	
imenik	60
brisanje vizitk	62
hitro klicanje	66
iskanje	60
kopiranje	61
moja prisotnost	63
moje številke	68
naročena imena	64
nastavitve	65
podskupine	68
shranjevanje	60
številke storitev	68
urejanje podrobnosti	62
vizitke	62
individualni klic	90
info sporočila	54
informacije o položaju (lokaciji)	59
informacije o potrditvi	134
infrardeča	
povezava	76
vmesnik	26
internet	112
IR. Glejte infrardeči vmesnik.	
izbirne tipke	25, 26

J	
jezik	34, 35
jezik pisanja	34
K	
kalkulator	109
klici	
čakajoči klic	32
hitro klicanje	31
klicanje z glasovnim izbiranjem	68
mednarodni	31
možnosti med klicem	32
sezname zadnjih klicev	58
sprejem	32
vzpostavlanje	31
zavrnitev	32
klici v sili	133
klicna tipka	25
klicne funkcije	31
klicne nastavitve	72
kode	
geslo za zapore	19
PIN	18
PUK	18
za dostop	18
zaščitne	18
kode PIN	18
kode PUK	18

kode za dostop	18
koledar	99
komutirani prenos podatkov	123
končanje klica	31
konfiguracija	80
kontaktni podatki	20
krmilna palčka	25

L

ločila	35
--------------	----

M

mape	40
druge	53
moje mape	40
poslani predmeti	43
prejeta obvestila	43, 53
shranjeni predmeti	40, 43
v pošiljanju	43
medicinske naprave	131
meni	36
meni operaterja	83
merilniki časa	58
MMS. Glejte večpredstavnostna sporočila.	
moč signala	26
moja prisotnost	63
moje številke	68

N

nalaganje	20
aplikacije	20, 108, 117
datoteke	117
igre	108
vsebina	20
nalaganje aplikacij	20
naročena imena	
dodajanje vizitk	64, 65
preključevanje naročnine	65
nastavitve	69
bližnjice	70
datum	72
denarnica	103
dodatna oprema	79
EGPRS	77
igre	108
IR	76
klicne nastavitve	72
konfiguracija	80
nastavitve modema	78
nastavitve telefona	73
obnovitev tovarniških nastavitvev	82
osebne bližnjice	70
paketni podatki	77
povezovanje	74
prejeta obvestila storitev	118
profili	69

sporočila	54
teme	69
toni	70
ura	72
zaslon	71
nastavitve datuma	72
nastavitve dodatne opreme	79
nastavitve modema	78
nastavitve skriptov	116
nastavitve sporočil	
besedilna sporočila	54
e-pošta	56
MMS	55
SMS	54
velikost pisave	57
nastavitve ure	72
nastavitve zaslona	71
nastavitvena storitev	19
navigacija	36
navigacijska tipka.	
Glejte krmilna palčka	
nega	129
nevarnost eksplozije	133
O	
običajni način pisanja	35
odklepanje tipkovnice	30
odštevalnik časa	109

ohranjevalnik zaslona	28
omrežje	
EGSM	15
GSM	15
ime na zaslonu	26
storitve	15
opozarjanje z vibriranjem	70
opozorilo za beležko	99
opravila	100
osebne bližnjice	70
osebni računalnik	
PC Suite	123
povezovanje	123
sinhronizacija	105
osvetlitev	79
ozadje	69, 71

P

paketni podatki	77, 123
pašček	24
pašček za zapestje	24
PG	87
dodajanje skupine	94
individualni klic	90
klicanje	89
nastavitve	96
prejemanje vabila	95
prekinjanje povezave	88

priprava skupin	94	predstavnost	85
skupinski klic	90	pregled	
sprejemanje klica	91	funkcije	17
sprejemanje klicev	89	tipke in sestavni deli	25
ustvarjanje skupin	94	pripomočki	98
vzpostavlanje poziva	89	beležke	100
zahteve za povratni klic	91	budilka	98
pisanje besedila	34	koledar	99
pisanje s slovarjem	34	koledarska beležka	99
zložene besede	35	opozorilo za beležko	99
piškotki	115	opravila	100
podatkovna komunikacija	123	sinhronizacija	104
podpora	20	sinhronizacija s strežnikom	104
podpora in kontaktni podatki		sinhronizacija z osebnim	
družbe Nokia	20	računalnikom	105
podskupine	68	pripravljenost	26
polnjenje baterije	23	Pritisni in govori. Glejte PG.	87
pomeniki	45	profili	69
pomnilnik		prostoročno. Glejte zvočnik.	
izbrani pomnilnik	65	S	
poln	44	SAR	134
stanje	108	servis	20
POP3	51	seznam posnetkov	86
Pop-Port	25	seznam zadnjih klicev	58
posebni znaki	35	sinhronizacija	104
potisna sporočila	117	sinhronizacija s strežnikom	104
poziv PG	89	skupni pomnilnik	16
predloge	40		

slušalka	25	ukazi	54
slušni pripomočki	132	storitve SIM	122
služba za pomoč naročnikom	20	Š	
SMS	37	števcí	58
predloge	40	številka centra za sporočila	37
snemalnik zvoka	85	štoparica	110
snemanje zvoka	85	T	
splet	112	tehnologija Bluetooth	74
povezovanje	112	telefon	
zaznamki	116	deli	25
sporočila		jezik	35
besedilna sporočila	37	konfiguracija	80
brisanje	54	nastavitve	73
brzjavke	44	nega	129
info sporočila	54	prilaganje	69
kazalnik dolžine	38	tipke	25
nastavitve sporočil	54	vzdrževanje	129
pisanje besedilnih sporočil	38	teme	69
pisanje sporočil SMS	38	tipka PG	25
SMS	37	tipka Pritisni in govori	25
sporočila v telefonskem predalu	53	tipka za konec	25
števci	57	tipka za pomikanje.	
ukazi za storitve	54	Glejte krmilna palčka	
sporočila v telefonskem predalu	53	tipka za vklop/izklop	25
storitve	112	tipke	25
prejeta obvestila	117	izbirne tipke	26
sporočila	117		
števke	68		

zaklepanje tipk	30
zaklepanje tipkovnice	30
tipki za nastavljanje glasnosti	25
tipkovnica	25
toni	70
toni zvonjenja	68, 70, 84, 117
tovarniške nastavitve	82

U

UPIN	18, 23, 82
------------	------------

V

varčevanje z energijo	28
varnost	
dodatna oprema	16
dodatne informacije	131
informacije o potrditvi	134
klici v sili	133
kode	18
medicinske naprave	131
nastavitve	81
nevarnost eksplozije	133
okolje delovanja	131
SAR	134
slušni pripomočki	132
smernice	13
vozila	132
zaščitni modul	119

večpredstavnostna sporočila	40
velikost črk	34
velikost pisave	57
vizitka za individualni klic	
dodajanje	93
vizitke	62
vklop in izklop	23
vozila	132
vstavljanje	
baterija	21
kartica SIM	21
vstavljanje kartice SIM	21
vzdrževanje	20, 129

W

WML	112
-----------	-----

X

XHTML	112
-------------	-----

Z

začasni pomnilnik	118
zadnji klici	58
zahteve za povratni klic	91
pošiljanje	92
prejemanje	92
shranitev pošiljatelja	93
zaklepanje telefona. Glejte zaklepanje tipkovnice.	

zaklepanje tipk	30	zvočnik	25, 32
zaklepanje tipkovnice	30	zvočno obveščanje o stanju	71
zaznamki	116	zvočno opozarjanje	71
znaki na zaslonu	28		