

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030



9239452

Versie 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-74 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



De afvalbak met een kruis erdoor geeft aan dat het product binnen de Europese Unie moet worden afgevoerd als klein chemisch afval. Dit geldt niet alleen voor het product zelf, maar ook voor eventuele uitbreidingen die zijn gemarkeerd met dit symbool. Het is niet toegestaan deze producten als gewoon huisvuil aan te bieden.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet,

daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

9239452/Versie 2

Inhoud

VOOR UW VEILIGHEID.....	9
Algemene informatie.....	12
Toegangscodes	12
Beveiligingscode.....	12
PIN-code en PIN2-codes.....	12
PUK-code en PUK2-code	12
Blokkeerwachtwoord	13
Content en toepassingen downloaden (netwerkdienst).....	13
Nokia-ondersteuning op het web.....	13
1. Aan de slag	14
De SIM-kaart en de batterij installeren.....	14
De batterij opladen	16
De telefoon in- en uitschakelen.....	16
Normaal gebruik.....	17
2. De telefoon.....	18
Toetsen en aansluitingen	18
Standby-modus.....	19
Achtergrond.....	19
Screensaver.....	20
Energiebesparing.....	20
Belangrijke symbolen.....	20
Toetsen blokkeren.....	21
De covers verwisselen	21
3. Algemene functies.....	23
Bellen	23
Laatste nummer herhalen.....	23

Uw voicemail bellen (netwerkdienst).....	23
Snelkeuzetoetsen	24
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	24
Wachtfunctie (netwerkdienst)	24
Opties tijdens een gesprek (netwerkdienst).....	24
4. Tekst invoeren	25
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen.....	25
Tekst invoeren met woordenboek.....	25
Samengestelde woorden intoetsen.....	26
Normale tekstinvoer.....	26
Tips voor het invoeren van tekst.....	26
5. Menufuncties	28
Een menufunctie activeren.....	28
Berichten.....	28
Tekstberichten (SMS)	29
Berichten intoetsen en verzenden.....	29
Opties voor het verzenden van berichten.....	30
Berichten lezen en beantwoorden.....	30
De mappen Inbox en Verzonden items.....	31
Sjablonen	31
De map Opgeslagen items en Mijn mappen.....	31
Multimediaberichten (MMS) (netwerkdienst)	32
Multimediaberichten invoeren en verzenden.....	32
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	33
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items	34
Multimediaberichtengeheugen vol	34
Flitsberichten (netwerkdienst)	34
Een flitsbericht intoetsen	34
Een flitsbericht ontvangen	35
Sprakberichten (netwerkdienst)	35
Informatieberichten (netwerkdienst)	35

Dienstopdrachten.....	36
Alle berichten uit een map verwijderen	36
Berichtinstellingen	36
Instellingen voor tekstberichten	36
Instellingen voor multimedieberichten	37
Algemene instellingen.....	38
Oproep-info.....	38
Lijsten met laatste oproepen	38
Tellers en timers	39
Positiebepaling (netwerkdienst)	39
Contacten	39
Zoeken naar een contact	40
Namen en telefoonnummers opslaan	40
Meer informatie toevoegen voor namen	40
Contacten kopiëren	41
Details contactpersoon bewerken.....	41
Contacten of contactgegevens verwijderen.....	41
Visitekaartjes	41
Instellingen	42
Groepen	42
Snelkeuze	42
Overige contactfuncties.....	42
Instellingen	43
Profielen	43
Thema's	44
Tooninstellingen	44
Favorieten	44
Rechterselectietoets	44
Navigatietoets.....	45
Weergave-instellingen	45
Instellingen voor tijd en datum	45
Oproepinstellingen	46
Telefooninstellingen.....	47

Connectiviteit.....	48
GPRS (netwerkdienst).....	48
GPRS-verbinding.....	48
Toebehoren-instellingen	48
Configuratie-instellingen	49
Beveiligingsinstellingen	50
Fabrieksinstellingen terugzetten	51
Operatormenu	51
Galerij	52
Radio	53
Naar de radio luisteren.....	53
Een radiozender instellen	53
Algemene radiofuncties	54
Organiser.....	54
Wekker	54
Als het alarmtijdstip is aangebroken	55
Agenda	55
Een agendanotitie maken	56
Waarschuwing voor een notitie.....	56
Rekenmachine.....	56
Toepassingen	57
Spelletjes en toepassingen	57
Een spelletje of toepassing starten	57
Spelletjes en toepassingen downloaden.....	58
Instellingen voor spelletjes.....	58
Geheugenstatus voor spelletjes en toepassingen	58
Web	59
Toegang tot diensten	59
Dienstinstellingen ontvangen.....	59
Verbinding met een dienst.....	60
Bladeren door de pagina's van een dienst.....	60
Direct bellen.....	61

De verbinding met een dienst verbreken	61
Weergave-instellingen browser	61
Cookies.....	62
Bookmarks.....	62
Bookmarks ontvangen.....	63
Downloaden (netwerkdienst).....	63
Dienstinbox (netwerkdienst).....	63
Instellingen dienstinbox	64
Cachegeheugen	64
Browserbeveiliging	64
Beveiligingsmodule	65
Certificaten	65
Digitale handtekening.....	66
SIM-diensten	67
6. Informatie over de batterij.....	68
Opladen en ontladen	68
Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen	69
7. Toebehoren	71
VERZORGING EN ONDERHOUD	72
AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE	73

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar explosies kunnen ontstaan.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.





AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.

Houd u, wanneer u beelden maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en eerbiedig de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn niet beschikbaar in alle netwerken en mogelijk moet u een specifiek abonnement nemen om van de netwerkdiensten gebruik te kunnen maken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. In sommige netwerken gelden beperkingen die van invloed zijn op het gebruik van de netwerkdiensten. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw telefoon kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan betrekking hebben op een wijziging van menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige functies van dit apparaat, zoals tekstberichten, multimedieberichten en het downloaden van content en toepassingen, vereisen netwerkondersteuning voor deze technologieën.

Algemene informatie

■ Toegangscode

Beveiligingscode

De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code bestaat uit 5 - 10 cijfers. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie [Beveiligingsinstellingen, 50](#) voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt de invoer van de code genegeerd. Wacht vijf minuten en voer de code opnieuw in.

PIN-code en PIN2-codes

- De PIN-code (Personal Identification Number) wordt bij de SIM-kaart geleverd. De SIM-kaart wordt ermee beveiligd tegen onbevoegd gebruik. De code bestaat uit 4 - 8 cijfers. Zie [Beveiligingsinstellingen, 50](#).
- Voor bepaalde functies, zoals gesprekstellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. Zie [Beveiligingsmodule, 65](#).
- De ondertekening-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening, 66](#).

PUK-code en PUK2-code

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. De codes bestaan uit 8 cijfers.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord is nodig bij gebruik van de dienst *Oproepen blokkeren*. Zie [Beveiligingsinstellingen, 50](#). Het wachtwoord bestaat uit 4 cijfers.

Als de codes of wachtwoorden niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator.

■ Content en toepassingen downloaden (netwerkdienst)

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen) en toepassingen naar de telefoon downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

■ Nokia-ondersteuning op het web

Ga naar <www.nokia.com/support> of naar de Nederlandstalige website van Nokia voor de laatste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

1. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.




Opmerking: Schakel altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak geen elektronische componenten aan tijdens het verwisselen van de covers. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

1. Verwijder de achtercover:


Druk op de achtercover en schuif deze naar beneden. Neem vervolgens de cover van de telefoon.




2. Verwijder de batterij door deze uit de telefoon te tillen.

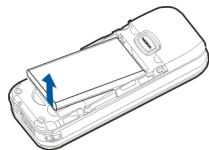


3. Licht de SIM-kaarthouder voorzichtig uit de uitsparing in de telefoon en open het klepje.

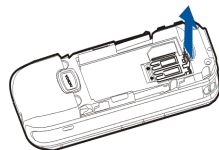


4. Plaats de SIM-kaart zo dat de afgeronde hoek rechtsboven zit en de goudkleurige contactpunten naar beneden wijzen. Sluit de SIM-kaarthouder en klik de houder vast.

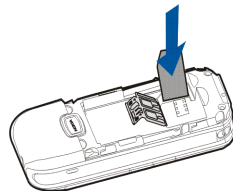

5. Plaats de batterij in de batterijhouder.

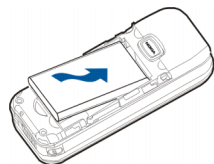

6. Plaats de achtercover op de achterzijde van de telefoon en schuif de cover omhoog. Schuif de cover omhoog totdat deze vastklikt.

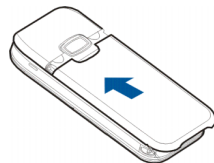

■ De batterij opladen



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7 en ACP-12. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5C-batterij.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat het batterij-symbool wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.
2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.



■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.


Als een PIN-code of beveiligingscode wordt gevraagd, voert u de code in die bij de SIM-kaart is geleverd (weergegeven als ****) en selecteert u **OK**.

Zie ook [Toegangscodes](#), 12.



■ Normaal gebruik

Uw apparaat heeft een interne antenne.



Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennengebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.



2. De telefoon

■ Toetsen en aansluitingen




Waarschuwing: De navigatietoets in vier richtingen van dit apparaat bevat mogelijk nikkel. Langdurig contact met de huid moet worden voorkomen. Langdurige blootstelling aan nikkel kan leiden tot nikkelallergie.

- Aan/uit-toets(1)
- Luistergedeelte (2)
- Luidspreker (3)
- Linker-, rechter- en middelste selectietoetsen (4)
- Navigatietoets in vier richtingen (5)
- Met de beltoets (6) kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de laatstgekozen nummers weergeven.
- Gebruik de einde-toets (7) om het actieve gesprek te beëindigen of een functie af te sluiten.
- Gebruik de cijfertoetsen 0 - 9 om cijfers en tekens in te voeren.
* en # zijn bedoeld voor verschillende bewerkingen in verschillende functies.
- Aansluiting voor de lader (9)
- Aansluiting aan de onderkant (10)
- Aansluiting voor hoofdtelefoon (11)
- Oogje voor draagkoord (12)

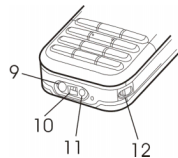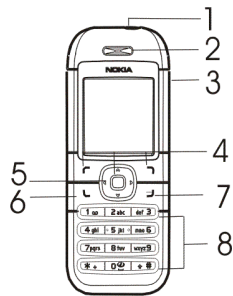




Opmerking: Raak dit contact niet aan vanwege het risico van een elektrische schok.

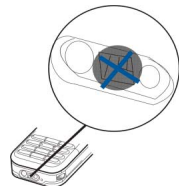

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en er geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus. De volgende informatie wordt weergegeven op het scherm:

- De naam van het netwerk of het logo van de operator (1)
- De signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie (2)
- De lading van de batterij (3)
- De linkerselectietoets (4) in de standby-modus is **Favor.**

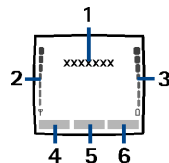

Selecteer **Favor.** om de functies in de lijst met persoonlijke favorieten weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Selectieopties** om de lijst met beschikbare functies te bekijken die u kunt toevoegen aan de lijst met opties. Ga naar de gewenste functie en selecteer **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Niet mrk..** U kunt als volgt de volgorde van de functies in de lijst wijzigen. Selecteer de functie **Organiseren** >

Verpltsn. en kies vervolgens de gewenste locatie.

- **Menu** (5)
- **Namen** (6)

Achtergrond

U kunt terwijl de standby-modus actief is een achtergrondaafbeelding weergeven.

Zie [Weergave-instellingen](#), 45.

Screensaver

U kunt de telefoon instellen om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie [Weergave-instellingen, 45](#).

Energiebesparing

De screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Als u geen tijd hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie [Weergave-instellingen, 45](#).



Belangrijke symbolen

-  U hebt een of meer tekst-, afbeeldings- of multimediaberichten ontvangen. Zie [Berichten lezen en beantwoorden, 30](#) of [Multimediaberichten lezen en beantwoorden, 33](#).
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie [Oproep-info, 38](#).
-  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren, 21](#).
-  De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of bericht wanneer [Oproepsignaal](#) en [Berichtensignaaltoon](#) zijn ingesteld op [Uit](#). Zie [Tooninstellingen, 44](#).
-  De wekker is ingesteld op [Aan](#). Zie [Wekker, 54](#).
-  Wanneer de GPRS-verbindingsmodus [Altijd online](#) is geselecteerd en de GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het symbool linksboven in het display weergegeven. Zie [GPRS-verbinding, 48](#).
-  Wanneer er een GPRS-verbinding actief is, wordt het symbool linksboven in het display weergegeven. Zie [GPRS-verbinding, 48](#) en [Bladeren door de pagina's van een dienst, 60](#).
-  De GPRS-verbinding is onderbroken.
-  De luidspreker is actief. Zie [Opties tijdens een gesprek \(netwerkdienst\), 24](#).

■ Toetsen blokkeren

U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

Selecteer binnen anderhalve seconde **Menu** > * om het toetsenblok te blokkeren of vrij te geven. Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd. Zie [Telefooninstellingen, 47](#) voor het instellen van *Automatische toetsenblokkering*.


Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

■ De covers verwisselen



Opmerking: Schakel altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak geen elektronische componenten aan tijdens het verwisselen van de covers. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


1. Verwijder de cover aan de achterzijde. Zie stap 1 van [De SIM-kaart en de batterij installeren, 14](#).
2. Pak het bovenste deel van de cover vast bij de uitsparingen.

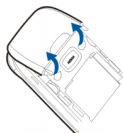

3. Verwijder de voorcover voorzichtig.



4. Verwijder het toetsenblok uit de voorcover en plaats het blok in de nieuwe cover.

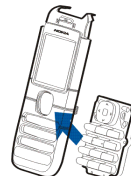

5. Houd de bovenzijde van de voorcover boven de bovenzijde van de telefoon en klik de cover vast.

6. Plaats de achtercover terug.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in. Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd, drukt u op **Wissen** om het teken te wissen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale prefix en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

3. Druk op de eind-toets om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie [Zoeken naar een contact, 40](#) als u wilt zoeken naar een naam of telefoonnummer dat is opgeslagen in [Contacten](#). Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Laatste nummer herhalen

Druk in de standby-modus eenmaal op de beltoets om de lijst met nummers weer te geven die u het laatst hebt gebeld. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Uw voicemail bellen (netwerkdienst)

Druk in de standby-modus op 1 en houd deze toets ingedrukt of druk op 1 en de beltoets.

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Sprakberichten \(netwerkdienst\), 35](#).

Snelkeuzetoetsen

U kunt een telefoonnummer programmeren onder een van de snelkeuzetoetsen (van 2 tot en met 9). Zie [Snelkeuze, 42](#). U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen. Zie [Oproepinstellingen, 46](#).

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets om een inkomende oproep te beantwoorden en druk op de einde-toets om het gesprek te beëindigen.

Druk op de einde-toets om een inkomende oproep te weigeren. Als u op *Stil* drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt het gesprek vervolgens beantwoorden of weigeren.

Wachtfunctie (netwerkdienst)

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op de einde-toets om het actieve gesprek te beëindigen. Zie [Oproepinstellingen, 46](#) voor informatie over het activeren van de *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek (netwerkdienst)



Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt de methode voor normale tekstinvoer of voor tekstinvoer met woordenboek gebruiken.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. Hoofdletters of kleine letters wordt aangegeven met **Abc**, **abc** of **ABC**. U kunt de lettermodus veranderen door op # te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door # ingedrukt te houden.

■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** > *Woordenboek*.

Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** > *Woordenbk uit*.

■ Tekst invoeren met woordenboek

U kunt elke letter met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

Bijvoorbeeld: Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven, drukt u achtereenvolgens op 6, 6, 5, 4, 2.

Zie [Tips voor het invoeren van tekst, 26](#) voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

2. Wanneer het woord klaar is en goed is ingevoerd, drukt u op 0 om het woord te bevestigen en een spatie toe te voegen. U kunt de cursor ook verplaatsen met de navigatietoetsen.

Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u **Opties > Suggesties**.
Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, selecteert u **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en selecteert u **Opslaan**. Als het woordenboek vol is, vervangt het nieuwe woord het laatste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Voer het eerste deel van het woord in en druk op de rechternavigatietoets. Toets vervolgens het laatste deel van het woord in.

■ Normale tekstinvoer

Druk op een cijfertoets tot het gewenste teken wordt weergegeven. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de geselecteerde taal (zie [Telefooninstellingen, 47](#)).

Als de volgende letter op dezelfde toets staat, wacht u tot de cursor verschijnt en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder *.

■ Tips voor het invoeren van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekstinvoer beschikbaar:

- Druk op 0 om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wissen**. Houd **Wissen** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen. Als u alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Tekst wissen**.
- U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het schrijven **Opties** ingedrukt te houden.
- Als u een woord wilt invoegen vanuit de modus voor tekstinvoer met woordenboek, selecteert u **Opties > Woord invoegen**. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en kies **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan het woordenboek.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op *. Als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u * ingedrukt of kiest u **Opties > Symbool invoegen**. Selecteer het teken en druk op **Gebruik**.
- Als u een smiley wilt invoegen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u tweemaal op *. Als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u * ingedrukt of selecteert u **Opties > Smiley invoeg..** Selecteer een smiley en druk op **Gebruik**.

Tijdens het invoeren van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een nummer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, selecteert u **Opties > Nummer invoegen**. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit **Contacten** en druk op **OK**.
- Als u een naam wilt invoegen, selecteert u **Contacten > Opties > Contact invoegen**. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppelde tekstaantekening wilt invoegen, selecteert u **Opties > Gegev. bekijken**.

5. Menufuncties

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

■ Een menufunctie activeren

1. Selecteer **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de navigatietoetsen om door het menu te bladeren. Zie *Menuweergave* in *Weergave-instellingen*, 45 voor het wijzigen van de menuweergave.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en selecteer **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

■ Berichten

De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.



U kunt de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten kiezen door **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Overige inst.* > *Lettergrootte* te selecteren.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst '*Bericht verzonden*' weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.

Tekstberichten (SMS)

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt meestal gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet u eerst een aantal berichtinstellingen opslaan. Zie [Instellingen voor tekstberichten, 36](#).

U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Een afbeeldingsbericht kan ook een samengesteld bericht zijn.



Opmerking: Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven.

Berichten intoetsen en verzenden

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan 160 tekens. Als een bericht langer is dan 160 tekens, wordt het als een reeks van twee of meer berichten verzonden. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Het gebruik van speciale (Unicode)-tekens kost meer ruimte.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **SMS**.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst invoeren, 25](#). Zie [Sjablonen, 31](#) als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend..**.

De verzonden berichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items** als de instelling **Verzonden berichten opslaan** is ingesteld op **Ja**. Zie [Instellingen voor tekstberichten, 36](#).


4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit **Contacten**. Selecteer **OK** om het bericht te verzenden.


Opties voor het verzenden van berichten


Als u een bericht hebt ingetoetst, selecteert u **Opties** > **Verzendopties**. Met de optie **Meer kopiëren** kunt u het bericht naar verschillende ontvangers sturen. Met **Verzendprofiel** kunt u een vooraf gedefinieerd berichtenprofiel gebruiken om het bericht te verzenden. Zie **Instellingen voor tekstberichten, 36** als u een berichtprofiel wilt definiëren.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan het voor één bericht toegestane aantal tekens. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan daarvoor de bijbehorende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere markeringen en karakters van bepaalde talen zoals Chinees, nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Berichten lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, worden het pictogram  en het aantal nieuwe berichten weergegeven, gevolgd door de melding **berichten ontvangen**.

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

1. Selecteer **Tonen** om het nieuwe bericht te lezen of selecteer **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.
Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt aangeduid met .
2. Selecteer in een geopend bericht **Opties** en selecteer een optie. U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen, en u kunt de naam van het bericht wijzigen of het bericht verplaatsen naar een andere map.

Selecteer **Kop. naar agenda** om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.

Selecteer **Details bericht** om (indien beschikbaar) de naam en het telefoonnummer van de afzender, de gebruikte berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer **Gebruik gegev.** om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.

Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingsbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

3. Selecteer **Antwoorden** en het type bericht om een bericht te beantwoorden.

Als u een e-mail via SMS beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.

4. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > **OK**.

De mappen Inbox en Verzonden items

Ontvangen tekst- en multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox*. Verzonden tekstberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verzonden berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor tekstberichten*, 36.

Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

Geef de lijst met sjablonen weer door **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Sjablonen* te selecteren.

- Als u een tekstsjabloon wilt invoegen in het bericht, selecteert u **Opties** > *Sjabloon invgn* en selecteert u de sjabloon die u wilt invoegen.
- Als u een afbeelding wilt invoegen in het tekstbericht, selecteert u **Opties** > *Afb. invoegen*, selecteert u een afbeelding en kiest u **Invoeg..**. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, selecteert u **Opties** > *Bekijken*.

De map Opgeslagen items en Mijn mappen

U kunt uw berichten ordenen door berichten naar de map *Opgeslagen items* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer tijdens het lezen van een bericht **Opties**.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u **Menu > Berichten > Opgeslagen items > Tekstberichten** en **Mijn mappen**. Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de map en selecteert u **Opties > Map verwijderen**.

Multimediaberichten (MMS) (netwerkdienst)



Opmerking: Alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

De grootte van MMS-berichten kan worden beperkt door het draadloze netwerk. Als de ingevoegde afbeelding de ingestelde limiet overschrijdt, kan de afbeelding worden verkleind om verzending als MMS alsnog mogelijk te maken.

Multimediaberichten kunnen tekst, een afbeelding en geluid bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 100 kB. Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.

U kunt geen multimediaberichten ontvangen terwijl u een gesprek voert of een spelletje of een andere Java-toepassing uitvoert. De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimediaberichten invoeren en verzenden

Zie [Instellingen voor multimediaberichten, 37](#) voor de instellingen voor multimediaberichten. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimediaberichtendienst.

Sommige afbeeldingen, muziek, waaronder beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.


1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Multimediabericht**.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst invoeren, 25](#).
 - Als u een bestand in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Opties > Invoegen** en selecteert u de gewenste optie.


- De telefoon ondersteunt het verzenden en ontvangen van multimediaberichten die uit verschillende pagina's bestaan (dia's). Als u een dia in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Opties > Invoegen > Dia**. Elke dia kan tekst en één afbeelding bevatten.

Als het bericht verschillende dia's bevat, kunt u de gewenste dia openen door **Opties > Vorige dia, Volgende dia** of **Lijst met dia's** te selecteren. Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u **Timing dia's**.

3. Verstuur het bericht door **Verzend. > Telefoonnummer, Verz. naar e-mail** of **Meer kopieën** te selecteren.

4. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit **Contacten**.

Terwijl het multimediabericht wordt verzonden, ziet u het symbool  en kunt u de telefoon gewoon blijven gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map **Outbox** en kunt u het later opnieuw proberen.

De verzonden berichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items** als de instelling **Verzonden berichten opslaan** is ingesteld op **Ja**. Zie **Instellingen voor multimediaberichten, 37**. Multimediaberichten worden aangeduid met .

Multimediaberichten lezen en beantwoorden




Belangrijk: Wees voorzichtig bij het openen van berichten. Objecten in multimediaberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, wordt het symbool  weergegeven. Wanneer het bericht is ontvangen, worden het pictogram  en de tekst **Multimediabericht ontvangen** weergegeven.

De manier waarop een multimediabericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

1. Selecteer **Tonen** om het bericht te lezen of selecteer **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.


Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen multimediabericht wordt aangeduid met .

2. De functie van de middelste toets verandert al naargelang de bijlage bij het bericht.
Om het gehele bericht weer te geven als het een presentatie bevat, selecteert u **Spelen**.
Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u **Zoom**. U kunt een visitekaartje of agendavermelding lezen of een themaobject openen door **Openen** te selecteren.
3. Beantwoord het bericht door **Opties > Antwoorden > SMS, Multimediasbericht of Flitsbericht** te selecteren.
Toets het antwoord in en selecteer **Verzend..**
Selecteer **Opties** om de beschikbare opties te bekijken.

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediasberichten worden opgeslagen in de map **Inbox**. Multimediasberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map **Outbox**. Multimediasberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map **Opgeslagen items**. De verzonden berichten worden opgeslagen in de map **Verzonden items** als de instelling **Verzonden berichten opslaan** is ingesteld op **Ja**. Zie **Instellingen voor multimediasberichten, 37**.

Multimediasberichtengeheugen vol

Wanneer er een nieuw multimediasbericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het symbool  en wordt de tekst **Multimediasgehe. vol, wachtend bericht bekijk**. weergegeven. Als u het wachtende bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. U kunt het bericht opslaan door **Opties > Bericht opslaan** te selecteren en oude berichten te verwijderen door eerst het oude bericht te selecteren dat u wilt verwijderen. Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit** en **Ja**. Als u **Nee** selecteert, kunt u het bericht bekijken.

Flitsberichten (netwerkdienst)

Flitsberichten zijn berichten die direct worden weergegeven.

Een flitsbericht intoetsen

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht**. Toets het bericht in. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens. Als u een knipperend teken wilt invoegen in de tekst, selecteert u **Voeg flitstekens in** in

de lijst met opties om een markering in te stellen. De tekst na de markering knippert totdat een tweede markering wordt ingevoegd.



Opmerking: Alleen apparaten die de functie voor flitsberichten ondersteunen, kunnen knipperende flitsberichten ontvangen en weergeven.


Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht wordt niet automatisch opgeslagen. Als u het bericht wilt lezen, selecteert u **Lezen**. Selecteer **Opties** > **Gebruik gegeven**, om telefoonnummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken. Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u **Opslaan** en selecteert u de map waarin u het bericht wilt opslaan.

Spraakberichten (netwerkdienst)

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Spraakberichten**. Selecteer **Luisteren naar voicemail** om uw voicemail te bellen. Selecteer **Nummer voicemailbox** om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te zoeken of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.



Tip Door 1 ingedrukt te houden, wordt het nummer van uw voicemail gebeld, als u dit hebt ingesteld.

Informatieberichten (netwerkdienst)

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Alle berichten uit een map verwijderen

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijd..*. Selecteer de map waaruit u de berichten wilt verwijderen en selecteer **OK** om te bevestigen.

Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Instellingen voor tekstberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten*. Selecteer *Verzendprofiel*. Uw SIM-kaart ondersteunt verschillende berichtprofielsets. Selecteer de set die u wilt wijzigen. Elke profielset heeft de volgende instellingen: *Nr. berichtencentrale* (afkomstig van de serviceprovider), *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten*, *Standaard nr. ontvanger*, *Afleveringsrapporten*, *Packet-gegevens gebruiken*, *Antwoord via zelfde centrale* (netwerkdienst) en *Naam van dit profiel wijzigen* (niet beschikbaar voor het standaardprofiel).

Selecteer *Verzonden berichten opslaan* > *Ja* om in te stellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.

Selecteer *Autom. opnieuw verzenden* > *Aan* of *Uit* om het opnieuw verzenden van berichten met fouten in of uit te schakelen.

Instellingen voor multimediberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichtinstellingen** > **Multimediber.**. Definieer de instellingen voor de opties:

- **Verzonden berichten opslaan.** Selecteer **Ja** om in te stellen dat verzonden multimediberichten moeten worden opgeslagen in de map **Verzonden items**. Als u **Nee** selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- Kies **Afleveringsrapporten** om het netwerk te verzoeken afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- Kies **Afbeelding verkleinen** om het beeldformaat te definiëren wanneer u de afbeelding opneemt in het multimedibericht.
- Kies **Standaard timing dia's** om de standaardtijd te selecteren voor dia's in multimediberichten.
- **Ontvangst multimedia toestaan.** Selecteer **Nee**, **Ja** of **In eigen netwerk** om de multimediaservice te gebruiken. Als **Ontvangst multimedia toestaan** is ingesteld op **Ja** of **In eigen netwerk**, brengt de netwerkdienst of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening. De instelling voor het ontvangen van multimediberichten is standaard ingeschakeld.
- **Inkomende multimediberichten.** Selecteer **Ophalen** om de ontvangst van multimediberichten automatisch toe te staan, **Handm. ophalen** om de ontvangst van multimediberichten alleen toe te staan na bevestiging of **Weigeren** om de ontvangst van multimediberichten niet toe te staan.
- **Configuratie-instellingen.** Selecteer **Configuratie** en selecteer de serviceprovider waarvan u standaard multimediberichten ophaalt. Selecteer **Account** voor een overzicht van de accounts die beschikbaar zijn bij de serviceprovider. Als er meerdere accounts worden weergegeven, selecteert u de account die u wilt gebruiken. Mogelijk ontvangt u de instellingen in een configuratiebericht van de serviceprovider. Zie [Configuratie-instellingen, 49](#) als u de instellingen handmatig wilt invoeren.
- Selecteer **Advertenties toestaan** om aan te geven of u berichten die als advertentie zijn gedefinieerd, wilt ontvangen. Deze instelling is niet beschikbaar als **Ontvangst multimedia toestaan** is ingesteld op **Nee**.

Algemene instellingen

U kunt de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten instellen door **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Overige inst.* > *Lettergrootte* te selecteren.

■ Oproep-info

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte van uw gesprekken. (netwerkdienst)



Deze items worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u **Opties** selecteert in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van de oproep weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in *Contacten* of een bericht naar het nummer zenden. Selecteer *Laatste oproepen wissen* om de lijst met de laatste oproepen leeg te maken.

Lijsten met laatste oproepen

Selecteer **Menu** > *Oproep-info* en de gewenste lijst.


Kies *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het cijfer voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.



Tip Wanneer er een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u **Tonen** selecteren om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op de beltoets.


De lijst *Ontvangen oproepen* bevat de oproepen die u onlangs hebt geaccepteerd of geweigerd (netwerkdienst).

Kies *Laatst gekozen nummers* om de lijst met laatst gekozen nummers weer te geven.

 **Tip** Druk in de standby-modus eenmaal op de beltoets om de lijst met gekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Selecteer *Laatste oproepen wissen* om de lijst met de laatste oproepen leeg te maken. Geef aan of u alle telefoonnummers wilt wissen of alleen de nummers in een bepaalde lijst. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Tellers en timers

 **Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Menu** > *Oproep-info* en *Gespreksduur tonen*, *Packet-gegevenssteller* of *Timer packet-gegev.verbinding* voor informatie over de meest recente communicatie.

Positiebepaling (netwerkdienst)

Sommige netwerken staan aanvragen voor positiebepaling toe. Vanuit het menu *Positiebepaling* kunt u de ontvangen aanvragen voor positiebepaling van de netwerkoperator weergeven. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Selecteer **Menu** > *Oproep-info* > *Positiebepaling*:

Selecteer *Positielogboek* voor een lijst met ontvangen aanvragen voor positiebepaling.

■ Contacten

U kunt namen en telefoonnummers (Contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunt u contacten opslaan met nummers en tekstaantekeningen.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .



Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Zoeken*. Blader door de lijst met contacten of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.

Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Nieuw contact*. Toets de naam en het telefoonnummer in.

Meer informatie toevoegen voor namen

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond het nummertype-symbool. Wanneer u een naam selecteert, wordt het standaardnummer gebruikt, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Blader naar de naam waaraan u een nieuw nummer of een tekstaantekening wilt toevoegen en selecteer **Gegev.** > *Opties* > *Info toevoegen*.
3. Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u *Nummer* en een van de nummertypen.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties** > *Type wijzigen*. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als het standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.

U kunt extra gegevens toevoegen door een teksttype te selecteren bij *E-mail*, *Webadres*, *Postadres* of *Notitie*.

4. Voer het nummer of de tekstaantekening in en selecteer **OK** om op te slaan.
5. Als u wilt terugkeren naar de standby-modus, selecteert u **Terug** > **Uit**.

Contacten kopiëren

Zoek naar het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties** > **Kopiëren**. U kunt namen en telefoonnummers kopiëren van en naar het geheugen van de telefoon en van en naar het geheugen op de SIM-kaart. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Details contactpersoon bewerken

Zoek het contact dat u wilt wijzigen, selecteer **Gegev.** en blader naar de naam, het nummer of de tekstaantekening.

Als u een naam, nummer of tekstaantekening wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam bewerken**, **Nr. bewerken** of **Info bewerken**.

Contacten of contactgegevens verwijderen

U kunt alle contacten en de bijbehorende gegevens verwijderen uit het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart door **Menu** > **Contacten** > **Alle contacten verw.** > **Uit tel.geheugen** of **Van SIM-kaart** te selecteren. Bevestig de wijziging met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u een nummer of tekst wilt verwijderen die aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het contact en selecteert u **Gegev.**. Ga naar de gewenste gegevens en selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Nr. verwijderen** of **Gegev. verwijder.**

Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt versturen, zoekt u het contact waarvan u de gegevens wilt verzenden en selecteert u **Opties** > **Visitek. verzenden** > **Via multimedia** of **Via SMS**.

Wanneer u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties: Selecteer **Actief geheugen** om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Selecteer **Telefoon en SIM** om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon. Om aan te geven hoe de namen en nummers worden weergegeven in de lijst met contacten, selecteert u **Weergave Contacten**. Selecteer **Geheugenstatus** om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

Groepen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Bellergroepen** om de namen en telefoonnummers in het geheugen te ordenen in groepen met verschillende beltonen.

Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** of kies **Opties** > **Wijzigen** als er al een nummer is toegewezen aan de toets. Selecteer **Zoeken** en ga naar het nummer dat u wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u de functie wilt activeren. Zie ook **Snelkeuze** in **Oproepinstellingen, 46**.

Zie **Snelkeuzetoetsen, 24** voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

Overige contactfuncties

Selecteer **Menu** > **Contacten** om eventueel toegang te krijgen tot de volgende functies:

- *Info-nummers* – om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Dienst-nummers* – om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Eigen nummers* – om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toegekend. Deze optie wordt alleen weergegeven als de nummers op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

■ Instellingen



Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de beltonen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Pas de profielen aan uw voorkeuren aan en activeer een profiel als u dit wilt gebruiken. De beschikbare profielen zijn *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten*, *Mijn stijl 1* en *Mijn stijl 2*.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select.**

- Selecteer *Activeer* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer dit tijdstip is aangebroken, wordt het vorige niet-tijdelijke profiel actief.



Tip U kunt snel een ander profiel activeren vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

Thema's

Een thema is een pakket dat kan bestaan uit een screensaver, een achtergrondafbeelding, een beltoon en een kleurenschema. Hiermee kunt u de telefoon aanpassen voor verschillende gelegenheden en omgevingen.

Thema's worden opgeslagen in de *Galerij*.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's*. Als u een thema wilt activeren, selecteert u *Thema selecteren* > *Thema's*. Open de map en selecteer een thema. Zie *Galerij*, 52. Selecteer *Themadownloads* om nieuwe thema's te downloaden. Zie *Downloaden (netwerkdienst)*, 63.

Tooninstellingen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tooninstellingen* en wijzig deze opties: *Oproepsignaal*, *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Trilsignaal*, *Berichtensignaaltoon*, *Toetsenvolume* en *Waarschuwings- tonen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie *Profielen*, 43).

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of kies *Elke oproep* > **Markeer**.

Favorieten

Door favorieten in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Rechterselectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Favorieten* > *Rechterselectietoets* om een telefoonfunctie uit een vooraf gedefinieerde lijst te koppelen aan de rechterselectietoets. Zie ook *Standby-modus*, 19. Sommige netwerkoperators bieden geen ondersteuning voor dit menu.

Navigatietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Favorieten* > *Navigatietoets* om functies te koppelen aan de navigatietoets. Ga naar de gewenste navigatietoets, selecteer **Wijzigen** en selecteer een functie in de lijst. Als u een functie wilt loskoppelen van de toets, selecteert u (*leeg*). Als u weer een functie aan de toets wilt toewijzen, selecteert u **Wijs toe**.

Weergave-instellingen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave-instellingen*. U kunt de volgende instellingen definiëren:

- Selecteer *Achtergrond* om de telefoon in te stellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt.
- Selecteer *Screensaver* > *Afbeelding* om een afbeelding te kiezen in de *Galerij*. Selecteer bij *Timeout* de timeout voor het activeren van de screensaver. Selecteer *Aan* om de screensaver in te schakelen.
- Selecteer *Energiespaarstand* > *Aan* om de levensduur van de batterij te verlengen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt. Zie [Energiebesparing, 20](#).
- Selecteer *Kleurenschema's* om de kleur voor elementen in het display, zoals symbolen, signaleringen en de batterijbalk, te wijzigen.
- Selecteer *Menuweergave* om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven.
- Selecteer *Operatorlogo* om het operatorlogo weer te geven of te verbergen.
- Selecteer *Displaycontrast* om het contrast van het display te wijzigen. Schuif naar links of naar rechts om het contrast te verkleinen of te vergroten.

Instellingen voor tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen tijd en datum*.

Selecteer *Klok* om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, om de klok in te stellen en om de tijdzone en tijdnootatie te selecteren.

Selecteer *Datum* om de datum weer te geven in de standby-modus, om de datum aan te passen en om de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren.

Selecteer *Datum en tijd autom. aanpassen* om in te stellen dat de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

Oproepinstellingen

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Oproepinstellingen* en maak een keuze uit de volgende opties:

- Selecteer *Doorschakelen* (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.
- Selecteer *Opnemen met willekeurige toets* > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de selectietoetsen en de einde-toets.
- Selecteer *Automatisch opnieuw kiezen* > *Aan* om een nummer na een mislukte poging nog 10 keer proberen te kiezen.
- Selecteer *Snelkeuze* > *Aan* om versneld te kiezen met de snelkeuzetoetsen, 2-9, door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.
- Selecteer *Wachtopties* > *Activeer* om door het netwerk gewaarschuwd te worden als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie [Wachtopties \(netwerkdienst\), 24](#).
- Selecteer *Samenvatting na oproep* > *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).
- Stel *Identificatie verzenden* (netwerkdienst) in op > *Ja* of *Netwerkinstelling*.

- Selecteer *Lijn uitgaande oproepen* om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren (netwerkdienst). Deze optie wordt alleen weergegeven als deze functie door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninstellingen* en maak een keuze uit de volgende opties:

- Selecteer *Taal display* om de display-taal voor de telefoon in te stellen. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.
- Selecteer *Geheugenstatus* om te controleren hoeveel ruimte er vrij is in het geheugen van de telefoon.
- Selecteer *Automatische toetsenblokkering* om in te stellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan* en stel een tijd in tussen 5 seconden en 60 minuten.

Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het officiële alarmnummer kiezen. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets.

- Selecteer *Toetsenblokkering* om in te stellen dat de beveiligingscode gevraagd moet worden als u de toetsen weer wilt vrijgeven. Voer de beveiligingscode en in selecteer *Aan*.
- Selecteer *Celinformatie* > *Aan* om informatie van het netwerk te ontvangen over de gebruikte netwerkcel (netwerkdienst).
- Selecteer *Welkomsttekst* en toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als u de tekst wilt opslaan, selecteert u *Opslaan*.
- Selecteer *Operatorselectie* > *Automatisch* om automatisch een van de cellulaire netwerken te selecteren die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft (netwerkdienst).
- *SIM-dienstacties bevestigen*. Zie *SIM-diensten*, 67.
- Selecteer *Automatische Help-tekst* om in te stellen dat Help-tekst al dan niet wordt weergegeven.

- Selecteer *Starttoon* als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of deze toon wilt uitschakelen.

Connectiviteit

GPRS (netwerkdienst)

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)-netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

Toepassingen die gebruik kunnen maken van GPRS zijn MMS, surfen en het downloaden van Java-toepassingen.

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst. Sla GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de tarieven voor het gebruik van deze functie.

GPRS-verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevens-verbinding*.

- Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer het toestel wordt ingeschakeld.
- Als u *Wanneer nodig* selecteert, worden de GPRS-registratie en GPRS-verbinding tot stand gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Toebehoren-instellingen

Dit menu wordt alleen weergegeven als een van de compatibele toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren-instellingen*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

- Selecteer *Standaardprofiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer verbinding wordt gemaakt met het geselecteerde toebehoren. U kunt een ander profiel selecteren terwijl het toebehoren is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, wordt automatisch opnemen niet gebruikt.
- Selecteer *Ontstekings-detector* > *Aan* om de telefoon automatisch uit te schakelen ongeveer 20 seconden nadat u de ontsteking van de auto hebt uitgeschakeld, wanneer de telefoon is aangesloten op de volledige carkit.

Configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. U kunt de instellingen van de SIM-kaart gebruiken, via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig intoetsen. U kunt de configuratie-instellingen van maximaal tien verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu beheren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie-instellingen*. Selecteer

- *Standaardconfig.-instellingen* om een lijst met serviceproviders weer te geven die zijn opgeslagen in de telefoon (de standaardprovider is gemarkeerd) en een andere serviceprovider in te stellen als standaardprovider. Ga naar de provider en selecteer **Gegev.** voor een lijst met ondersteunde toepassingen. Als u een serviceprovider wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u **Opties** > *Verwijderen*.
- *Std. activeren in alle toepassingen* om de instellingen van de standaardprovider te gebruiken in de toepassingen.

- *Voorkeurstoegangspunt* om een ander toegangspunt te selecteren. Normaal gesproken wordt het toegangspunt van de standaardnetwerkoperator gebruikt.
- *Verb. mt onderst. serviceprovider* om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider.

De instellingen handmatig opgeven

Als u de instellingen handmatig wilt invoeren, bekijken en wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Configuratie-instellingen > Persoonlijke config.instellingen**.

U kunt een nieuwe configuratie toevoegen door **Nw tvgn** of **Opties > Voeg nieuwe toe** te selecteren. Selecteer een van de typen toepassingen in de lijst en toets alle benodigde instellingen in. Activeer de instellingen door **Opties > Activeer** te kiezen.

Als u de gebruikersinstellingen wilt weergeven of bewerken, gaat u naar de gewenste toepassing en selecteert u de instelling die u wilt wijzigen.

Beveiligingsinstellingen

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen**.

- Selecteer *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- Selecteer *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms wel officiële alarmnummers kiezen.

- Selecteer *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

- Selecteer *Beperkte groep gebruikers*: dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen.

Wanneer de oproepen beperkt zijn tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

- *Beveiligingsniveau*. Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.
Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.
- Selecteer *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen.
- Selecteer *Code gebruiken* om op te geven of de UPIN- of PIN-code moet worden geactiveerd.

Fabrieksinstellingen terugzetten

U kunt voor sommige menu-instellingen de oorspronkelijke waarden herstellen door **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksinstellingen terugzetten* te selecteren.

■ Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. Dit menu verschilt per operator. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie voor meer informatie [Dienstinbox \(netwerkdienst\)](#), 63.

■ Galerij

In dit menu kunt u thema's, afbeeldingen en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.



Uw telefoon ondersteunt een systeem voor beheer van digitale rechten (DMR, Digital Rights Management) ter bescherming van opgehaalde content. Content, zoals een beltoon, kan beschermd zijn en onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking in aantal te gebruiken keren en periode van gebruik. De regels zijn vastgelegd in de activerings sleutel bij de content, die samen met de content wordt geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van de serviceprovider. Mogelijk kunt u deze activerings sleutels bijwerken. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activerings sleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Vanwege copyright-beveiligingen kunnen sommige afbeeldingen, beltonen en andere inhoud niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

1. Selecteer **Menu** > **Galerij**. Een lijst met mappen wordt weergegeven. *Thema's, Grafisch, Tonen* en *Ontv. best.* zijn de originele mappen op de telefoon.
2. Ga naar de gewenste map en selecteer **Openen** om een lijst met de bestanden in de map weer te geven, of selecteer **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
Downloads, Map verwijderen, Verplaatsen, Map hernoemen, Downloads, Gegevens, Type weergave, Sorteren, Map toevoegen, Geheugenstatus en *Lijst activ.sleutels*.
3. Als u een map hebt geopend, selecteert u het bestand dat u wilt weergeven en kiest u **Openen**.

Selecteer en open een bestand of selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende functies voor het geselecteerde bestand:

Downloads, Verwijderen, Verzenden, Afb. bewerken, Verplaatsen, Naam wijzigen, Inst. als achtergr., Inst. als scr.saver, Inst. als beltoon, Thema toepassen, Gegevens, Type weergave, Sorteren, Alle verwijderen, Open in volgorde, Map toevoegen, Geheugenstatus en *Lijst activ.sleutels*.

4. Alle ontvangen bestanden van OTA worden automatisch opgeslagen in de map *Ontv. best.*. U kunt de ontvangen bestanden in deze map bekijken of uitvoeren. De ontvangen bestanden kunnen *Galerijbestanden*, *Bookmarks* of *Toepassingen* zijn.

■ Radio

De FM-radio is afhankelijk van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Naar de radio luisteren

1. Selecteer **Menu** > *Radio*. De locatie en de naam van de radiozender (als u deze hebt opgeslagen) en de frequentie van de zender worden weergegeven.
2. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, bladert u terug of verder om naar de zender te gaan die u wilt beluisteren.

U kunt ook de locatie van een radiozender selecteren door kort op de bijbehorende cijfertoets te drukken.

Een radiozender instellen

1. Wanneer de radio is ingeschakeld, selecteert u **◀◀** of **▶▶** om de radiofrequentie te wijzigen in stappen van 0,05 MHz. U kunt ook **◀◀** of **▶▶** selecteren en ingedrukt houden om te gaan zoeken naar radiozenders. Het zoeken stopt zodra er een radiozender is gevonden.
2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie tussen 1 - 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt.

Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie tussen 10 - 20, drukt u kort op 1 of 2 en op de gewenste cijfertoets 0 tot en met 9.

3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Algemene radiofuncties

Wanneer de radio is ingeschakeld:

- Selecteer **Opties** > *Uitschakelen* om de radio uit te schakelen.
- U kunt het volume van de radio aanpassen door *Volume* te selecteren.
- Als u de gevonden radiozender wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Kanaal opslaan*. Zie [Een radiozender instellen, 53](#). U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
- Als u de lijst met opgeslagen zenders wilt openen, selecteert u **Opties** > *Kanalen*. U kunt een kanaal verwijderen of hernoemen door naar het gewenste kanaal te gaan en **Opties** > *Kanaal verwijd.* of *Naam wijzigen* te selecteren.
- Als u de frequentie van de gewenste radiozender wilt invoeren, selecteert u **Opties** > *Kies frequentie*.
- Als u via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio wilt luisteren, selecteert u **Opties** > *Luidspreker* of *Hoofdtelefoon*. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een GPRS-verbinding bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

■ Organiser



Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingstoon klinkt. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u **Wektijd** en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u **Aan**. Selecteer **Alarm herhalen** om op te geven dat een waarschuwingssignaal moet klinken op geselecteerde dagen van de week.

Selecteer **Alarmtoon** om een standaard-alarmsignaal te selecteren of het alarmsignaal aan te passen door een toon in de lijst met beltonen of in de Galerij te selecteren.

Als u de time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u **Time-out snoozefunctie** en de gewenste tijd.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmgeluid, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt in het scherm weergegeven, ook als de telefoon uitgeschakeld is. Selecteer **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmgeluid ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer geen **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**.

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijken** te selecteren. Als u een enkele notitie wilt weergeven, selecteert u **Bekijken**.

De overige opties voor de agenda zijn onder meer de optie om een notitie te maken, te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen en te herhalen, de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren, de optie om een notitie als tekstbericht of multimediebericht rechtstreeks naar de agenda van een compatibele telefoon te

zenden. Bij *Instellingen* kunt u de datum, tijd, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week instellen. Met de optie *Notities automatisch verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties** > *Notitie maken*.

Selecteer een van de volgende notietypen: *Vergadering*, *Oproep*, *Verjaardag*, *Memo* of *Herinnering*.

Waarschuwing voor een notitie

Er klinkt een waarschuwingston en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type Oproep wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijken**. Selecteer **Snooze** als de waarschuwingston na tien minuten opnieuw moet klinken. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rekenmachine*. Wanneer 0 wordt weergegeven in het display, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op # voor het decimaalteken. Selecteer **Opties** > *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** voor het resultaat. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wissen** ingedrukt.

Valuta's omrekenen

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rekenmachine*. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op # voor een decimaalteken) en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Om de valuta om te rekenen, toetst u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties** > *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

■ Toepassingen



Spelletjes en toepassingen

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat mogelijk een aantal spelletjes en Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een spelletje of toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes* of *Verzameling*. Ga naar een spelletje of toepassing en selecteer **Openen**.

De volgende opties voor spelletjes en toepassingen kunnen beschikbaar zijn:

- **Verwijderen:** hiermee kunt u het spelletje of de toepassing van de telefoon verwijderen.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het spelletje of de toepassing naar een andere map verplaatsen.
- **Details:** hiermee kunt u meer informatie over het spelletje of de toepassing weergeven.
- **Versiecontrole:** hiermee kunt u controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is om via de diensten te downloaden (netwerkdienst).
- **Webpagina:** voor meer informatie of extra gegevens op een Internet-pagina. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven


- **Toegang toep.:** om te verhinderen dat het spelletje of de toepassing toegang krijgt tot het netwerk en om onverwachte kosten te voorkomen. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen: *Altijd vragen, Alleen 1e keer vr., Altijd toestaan, Niet toegestaan.*

Spelletjes en toepassingen downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Opties* > *Downloads* > *Spel.downloads* of *Toep.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Web* te openen (zie [Bookmarks, 62](#)).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste site. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

 **Belangrijk:** Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

Instellingen voor spelletjes

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Opties* > *Toep.instellingen* om het geluid, de verlichting en trilsignalen in te stellen voor spelletjes.

Geheugenstatus voor spelletjes en toepassingen

U kunt de hoeveelheid geheugen bekijken die beschikbaar is voor spelletjes en toepassingen door **Menu** > *Toepassingen* > *Opties* > *Geheugenstatus* te selecteren.



Belangrijk: Gebruik alleen diensten die u vertrouwt en die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van deze diensten.

Met de browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Mogelijk worden niet alle gegevens op de internetpagina's weergegeven.

Toegang tot diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie [Dienstinstellingen ontvangen](#), 59.
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie [Verbinding met een dienst](#), 60.
3. Blader door de pagina's van de dienst. Zie [Bladeren door de pagina's van een dienst](#), 60.
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie [De verbinding met een dienst verbreken](#), 61.

Dienstinstellingen ontvangen

In de telefoon zijn mogelijk enkele dienstinstellingen opgeslagen. Mogelijk ontvangt u extra instellingen in een configuratiebericht van de serviceprovider die de dienst aanbiedt. Zie [Configuratie-instellingen](#), 49 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met uw serviceprovider.

Verbinding met een dienst



Controleer of de dienstinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd. Activeer de instellingen door **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Configuratie-instellingen** te selecteren. Selecteer **Configuratie** en selecteer de configuratie die u wilt activeren.

U kunt op een van de volgende manieren verbinding maken met de dienst:

- Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de service provider, selecteer **Menu** > **Web** > **Home**, of houd in de standby-modus 0 ingedrukt.
- Selecteer een bookmark van de dienst: selecteer **Menu** > **Web** > **Bookmarks** en een bookmark. Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
- Selecteer het laatste webadres: selecteer **Menu** > **Web** > **Ltste webadres**.
- Voer het adres van de dienst in: selecteer **Menu** > **Web** > **Ga naar adres**. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

Bladeren door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst bladeren. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Tijdens het surfen zijn mogelijk opties zoals Snelkoppelingen, Home en Bookmarks beschikbaar. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Selecteer **Opties** om eventueel een keuze uit de volgende opties te maken. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer *Snelkoppelingen*, *Home*, *Bookmark toevoegen*, *Bookmarks*, *Geschiedenis*, *Download links*, *Opslaan in map*, *Overige opties*, *Opnieuw laden*, *Stoppen*.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Zie [Cachegeheugen, 64](#) voor informatie over het leegmaken van de cache.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

De verbinding met een dienst verbreken

Als u het surfen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > *Stoppen*. Als het bericht *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

U kunt ook tweemaal de einde-toets indrukken of deze toets ingedrukt houden.

Weergave-instellingen browser

Selecteer tijdens het surfen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instellingen*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergaveinstellingen* en een van de volgende opties:

- *Tekstterugloop*. Selecteer *Aan* als u wilt dat de tekst doorloopt op de volgende regel. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekapt.
- Selecteer *Lettergrootte* en kies een grootte.
- *Afbeeldingen tonen*. Selecteer *Nee* als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven.
- *Waarschuwingen*. Selecteer *Waarsch. voor onbev. verbinding* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde verbinding tijdens het browsen verandert in een

onbeveiligde verbinding. Selecteer *Waarsch. voor onbev. items* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie voor meer informatie [Browserbeveiliging, 64](#).

- *Tekencodering*. Selecteer de tekenset die moet worden gebruikt voor de weergave van browserpagina's die geen codegegevens bevatten of om in te stellen of altijd van UTF-8-codering gebruik moet worden gemaakt wanneer een webadres naar een compatibele telefoon wordt verzonden.

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen uw gebruikersgegevens of browservoorkuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [Cachegeheugen, 64](#)).

Selecteer terwijl u surft *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instell.*. Selecteer in de standby-modus *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.

Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het surfen *Opties* > *Bookmarks*,
Selecteer in de standby-modus *Menu* > *Web* > *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en selecteer deze om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.

U kunt ook *Opties* selecteren om de gegevens, de naam en het adres van de geselecteerde bookmark weer te geven, te wijzigen of te verzenden, de geselecteerde bookmark te wijzigen, de bookmark naar een andere telefoon te zenden als bookmark of als tekstbericht of om een nieuwe bookmark te maken.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Bookmarks ontvangen

Na ontvangst van een bookmark wordt de tekst *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Selecteer **Tonen** om de bookmark te bekijken. Als u de bookmark wilt opslaan, selecteert u **Opslaan** > **Opties** > **Bekijken** om de gegevens van de bookmark weer te geven of **Verwijderen** om de bookmark te verwijderen.

Downloaden (netwerkdienst)

U kunt extra tonen, afbeeldingen, spelletjes, video's, thema's of toepassingen downloaden door **Menu** > **Web** > **Download links** te selecteren en het gewenste type downloads aan te geven: *Beltonendownlds*, *Graf. downloads*, *Spel.downloads*, *Themadownloads* of *Toep.downloads*.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Dienstinbox (netwerkdienst)

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

Als u het dienstbericht wilt lezen, selecteert u **Tonen**. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. U kunt de *Dienstinbox* later openen door **Menu** > **Web** > *Dienstinbox* te selecteren.

U kunt de *Dienstinbox* openen tijdens het surfen door **Opties** > **Overige opties** > *Dienstinbox* te selecteren. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Downldn** om de browser te activeren en de gemarkeerde content te

downloaden. U kunt ook **Opties** > **Details** selecteren om gedetailleerde gegevens van het dienstbericht weer te geven of **Verwijderen** om het bericht te verwijderen.

Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Instellingen dienstinbox**. Selecteer **Dienstberichten** > **Aan** (of **Uit**) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten.

Selecteer **Berichtfilter** > **Aan** om in te stellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van content die door de serviceprovider wordt geleverd. Selecteer **Vertrwde kanalen** om een lijst weer te geven met goedgekeurde inhoudkanalen.

Selecteer **Automatisch verbinden**. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dienstberichten en **Aan** selecteert, wordt de browser automatisch geactiveerd vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen. Als u **Uit** selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u **Downldn** selecteert wanneer er een dienstbericht is ontvangen.

Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. U kunt de cache leegmaken door tijdens het surfen **Opties** > **Overige opties** > **Cache wissen** te selecteren. Selecteer in de standby-modus **Menu** > **Web** > **Cache wissen**.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule die beschikbaar zijn op de SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. Het doel van de beveiligingsmodule is de beveiligingsdiensten te verbeteren voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en de mogelijkheid te bieden een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Instell. beveiligingsmodule*. Maak uw keuze uit de volgende opties:

- Selecteer *Gegev. beveiligingsmodule* om de titel, de status, de fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- Selecteer *Verzoek PIN voor module* om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die door de beveiligingsmodule worden geboden. Voer de code in en selecteer *Aan*. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.
- Selecteer *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen*. Selecteer de ondertekenings-PIN die u wilt wijzigen. Toets de huidige PIN-code in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscodes, 12](#).

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

- De telefoon gebruikt een servercertificaat om een beter beveiligde verbinding tot stand te brengen met de server. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen. Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

- Autorisatiecertificaten worden door sommige diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.
- Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule.




Belangrijk: Ook al is het zo dat het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moeten de certificaten wel op de juiste wijze worden gebruikt om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging; de beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.


Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

 **Opmerking:** Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Lees alle tekst en selecteer vervolgens *Tekenen*.

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Neem daarom eerst de hele tekst door voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie *Algemene informatie*, 12) en selecteer **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

■ SIM-diensten

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via dit menu, dat uitsluitend wordt weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu is afhankelijk van de SIM-kaart.



Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkoperator, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

Afhankelijk van de operator, kunt u de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van een SIM-dienst. Selecteer *Telefooninstellingen* > *SIM-dienstacties bevestigen* > *Vragen*.

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

6. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, is het raadzaam de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.


Gooi batterijen nooit in vuur omdat ze daardoor kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen in geval van beschadiging. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

■ Verificatierichtlijnen voor Nokia-batterijen

Gebruik om redenen van veiligheid altijd originele Nokia-batterijen. Om er zeker van te zijn dat u een originele Nokia-batterij hebt, schaft u deze aan bij een erkende Nokia-dealer, kijkt u of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking wordt vermeld en onderzoekt u het hologram door de volgende stappen uit te voeren:

Het met succes voltooien van de vier vermelde stappen is geen volledige garantie van de authenticiteit van de batterij. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen authentieke, originele Nokia-batterij is, laat gebruik van de batterij dan achterwege en breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. Het erkende Nokia-servicepunt of de erkende Nokia-dealer zal de batterij dan onderzoeken op echtheid. Als echtheid niet kan worden vastgesteld, brengt u de batterij terug naar de plaats van aankoop.


Hologram controleren

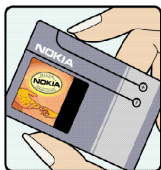

1. Wanneer u het hologram bekijkt, moet u vanuit de ene gezichtshoek het symbool van de Nokia Connecting-handen zien en het Nokia Original Enhancements-logo vanuit een andere gezichtshoek.



2. Wanneer u het hologram naar links, rechts, beneden en boven draait, moet u aan elke zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 punten zien.

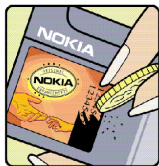

3. Kras de desbetreffende zijde van het etiket weg om een 20-cijferige code weer te geven, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Houd de batterij zodanig dat de cijfers naar boven zijn gekeerd. De 20-cijferige code moet worden gelezen vanaf het nummer in de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck op te volgen.

Wat moet u doen als het geen originele batterij is?

Als niet kan worden bevestigd dat uw Nokia-batterij met het hologram een authentieke Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor advies. Gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot verminderde prestaties en beschadiging van uw apparaat en de bijbehorende toebehoren. Bovendien kan gebruik van een dergelijke batterij de goedkeuring en garantie voor het apparaat doen vervallen.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

7. Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van enige accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed zijn bevestigd en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Maak binnenshuis gebruik van laders.
- Maak altijd een back-up van gegevens die wilt behouden (zoals contacten en agendanotities) voordat u het apparaat opstuurt ter reparatie.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich minimaal op de hierboven vermelde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- de telefoon altijd meer dan 15,3 cm verwijderd van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u denkt dat er storing optreedt, schakelt u de telefoon uit en legt u het apparaat uit de buurt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.



■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk:

Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,70 W/kg.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.