

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 6030



9239461

Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-74 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Przekreślony pojemnik na śmieci na kółkach oznacza, że w Unii Europejskiej produkt po zakończeniu użytkowania musi być osobno utylizowany. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i wszelkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy ich wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Xpress-on są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997–2006) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń firmy RSA Security.



Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub

przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

9239461/Wydanie 2

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA.....	9
Uwagi ogólne.....	12
Kody dostępu	12
Kod zabezpieczający	12
Kody PIN i PIN2	12
Kody PUK i PUK2	12
Hasło zakazu	13
Pobieranie aplikacji i różnych materiałów (usługa sieciowa)	13
Strony pomocy firmy Nokia w internecie	13
1. Pierwsze kroki.....	14
Instalowanie karty SIM i baterii	14
Ładowanie baterii	16
Włączanie i wyłączanie telefonu	16
Prawidłowe korzystanie z telefonu	17
2. Kilka słów o telefonie	18
Klawisze i złącza	18
Tryb gotowości	19
Tapeta	19
Wygaszacz ekranu	20
Oszczędzanie energii	20
Najważniejsze wskaźniki	20
Blokada klawiatury	21
Wymiana obudów	21
3. Funkcje połączeń	23
Nawiązywanie połączeń	23
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	23

Łączenie się z pocztą głosową (usługa sieciowa)	23
Proste wybieranie numeru telefonu	23
Odbieranie lub odrzucanie połączenia	24
Połączenia oczekujące (usługa sieciowa).....	24
Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa).....	24

4. Wprowadzanie tekstu 25

Włączanie i wyłączanie metody słownikowej	25
Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu	25
Wpisywanie wyrazów złożonych	26
Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	26
Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu	26

5. Funkcje menu 28

Dostęp do funkcji menu.....	28
Wiadomości.....	28
Wiadomości tekstowe (SMS)	29
Pisanie i wysyłanie wiadomości	29
Opcje wysyłania wiadomości	30
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości	30
Skrzynka odbiorcza i Wiadomości wysłane.....	31
Szablony.....	31
Pozycje zapisane i Moje foldery.....	31
Wiadomości multimedialne (MMS) (usługa sieciowa)	32
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych	32
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne	33
Foldery: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Wiadomości zapisane i Pozycje wysłane.....	34
Brak pamięci na wiadomości multimedialne.....	34
Wiadomości bezpośrednie (usługa sieciowa).....	34
Wpisywanie wiadomości bezpośrednich.....	34
Odbieranie wiadomości bezpośrednich.....	35
Wiadomości głosowe (usługa sieciowa)	35
Wiadomości z sieci (usługa sieciowa).....	35

Polecenia obsługi	35
Usuwanie wszystkich wiadomości z folderu	36
Ustawienia wiadomości	36
Ustawienia wiadomości tekstowych	36
Ustawienia wiadomości multimedialnych	36
Ustawienia wspólne	37
Spis połączeń	38
Listy ostatnich połączeń	38
Liczniki połączeń	39
Informacje o położeniu w terenie (usługa sieciowa)	39
Kontakty	39
Wyszukiwanie kontaktów	39
Zapisywanie opisów i numerów telefonów	40
Dodawanie informacji szczegółowych do opisów	40
Kopiowanie kontaktów	40
Edycja szczegółów kontaktów	41
Usuwanie kontaktów lub szczegółów kontaktu	41
Wizytówki	41
Ustawienia	41
Grupy	42
Proste wybieranie	42
Inne funkcje związane z kontaktami	42
Ustawienia	43
Profile	43
Tematy	43
Ustawienia dźwięków	43
Skróty własne	44
Prawy klawisz wyboru	44
Klawisz nawigacji	44
Ustawienia wyświetlacza	44
Ustawienia daty i godziny	45
Ustawienia połączeń	45
Ustawienia telefonu	46

Połączenia	47
GPRS (usługa sieciowa)	47
Połączenie GPRS	48
Ustawienia akcesoriów	48
Ustawienia konfiguracji	48
Ustawienia zabezpieczeń	49
Przywracanie ustawień fabrycznych	50
Menu operatora	51
Galeria	51
Radio	52
Słuchanie radia	52
Szukanie kanałów radiowych	52
Podstawowe funkcje radia	53
Organizator	54
Budzik	54
Gdy nadejdzie godzina alarmu	54
Kalendarz	54
Sporządzanie notatek kalendarza	55
Alarm do notatki	55
Kalkulator	55
Aplikacje	56
Gry i aplikacje	56
Uruchamianie gier i aplikacji	56
Pobieranie gier i aplikacji	57
Ustawienia gier	57
Stan pamięci dla gier i aplikacji	57
Sieć Web	57
Dostęp do usług	58
Konfigurowanie usługi	58
Połączenie z usługą	58
Przeglądanie stron usług	59
Połączenia bezpośrednie	60

Rozłączanie się z usługą	60
Ustawienia wyglądu przeglądarki	60
Pliki cookie	61
Zakładki	61
Otrzymywanie zakładek	61
Pobieranie (usługa sieciowa)	62
Skrzynka usług (usługa sieciowa)	62
Ustawienia skrzynki usług	62
Pamięć cache	63
Zabezpieczenia przeglądarki	63
Moduł zabezpieczeń	63
Certyfikaty	64
Podpis cyfrowy	65
Usługi SIM	66
6. Informacje o bateriach	67
Ładowanie i rozładowywanie baterii	67
Sprawdzanie oryginalności baterii	68
7. Akcesoria	70
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA	71
DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	72

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz, zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Telefonu używaj wyłącznie w normalnej pozycji, zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chron go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach EGSM 900 i GSM 1800. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.

Robiąc zdjęcia i wykorzystując je, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów, szanuj lokalne zwyczaje oraz prywatność i uzasadnione prawa innych osób.



Uwaga: Wszystkie funkcje tego urządzenia, z wyjątkiem budzika, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, gdy może ono powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, musisz mieć dostęp do usług dostawcy usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Dane Usługi Sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach dla umożliwienia korzystania z Usług Sieciowych może zaistnieć potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z usługodawcą. Dodatkowe informacje o sposobie korzystania z Usług Sieciowych i związanych z nimi opłatami uzyskasz od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia, które mają wpływ na sposób korzystania z Usług Sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Telefon może być również skonfigurowany w szczególny sposób. Konfiguracja może obejmować zmianę nazw, porządku i ikon menu. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od usługodawcy.

Urządzenie to jest zgodne z protokołami WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Działanie niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne (MMS) czy pobieranie danych i aplikacji, uwarunkowane jest działaniem niektórych funkcji w sieci.

Uwagi ogólne

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Zawiera on od 5 do 10 cyfr. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień go na inny, a nowy kod zachowaj dla siebie i przechowuj w bezpiecznym miejscu (z dala od telefonu). O tym, jak zmienić kod i jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, przeczytasz w punkcie [Ustawienia zabezpieczeń, 49](#).

Jeśli pięć razy z rzędu wprowadzisz błędny kod zabezpieczający, telefon będzie ignorował kolejne próby jego wprowadzenia. Odczekaj wtedy 5 minut i wprowadź kod ponownie.

Kody PIN i PIN2

- Kod PIN (Personal Identification Number), dostarczony wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM. Zawiera on od 4 do 8 cyfr. Zobacz [Ustawienia zabezpieczeń, 49](#).
- Kod PIN2 może być dostarczany z kartą SIM. Jest on niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, np. liczników połączeń.
- Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Zobacz [Moduł zabezpieczeń, 63](#).
- Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Zobacz [Podpis cyfrowy, 65](#).

Kody PUK i PUK2

Kod PUK (Personal Unblocking Key) służy do zmiany zablokowanego kodu PIN, a kod PUK2 do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Kody te składają się z 8 cyfr.

Hasło zakazu

Hasło zakazu jest potrzebne do korzystania z funkcji *Usługa zakazu połączeń*. Zobacz [Ustawienia zabezpieczeń, 49](#). Składa się ono z 4 cyfr.

Jeśli wymienione wyżej kody i hasła nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

■ Pobieranie aplikacji i różnych materiałów (usługa sieciowa)

Do telefonu można pobierać nowe aplikacje i różne materiały (na przykład obrazy).

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

■ Strony pomocy firmy Nokia w internecie

Odwiedź witrynę <www.nokia.com/support> lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki

■ Instalowanie karty SIM i baterii

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i informacji o sposobie korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.




Uwaga: Przed zdjęciem obudowy wyłącz zasilanie i odłącz ładowarkę oraz inne urządzenia. Zmieniając obudowę, unikaj dotykania elementów elektronicznych. Korzystaj z urządzenia i przechowuj je zawsze z założonymi obudowami.

1. Zdejmowanie tylnej obudowy telefonu:





Naciśnij tylną obudowę i przesun ją w dół telefonu, a następnie zdejmij ją z urządzenia.



2. Wyjmij baterię, podnosząc ją w sposób pokazany na rysunku.

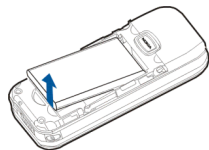

3. Ostrożnie unieś uchwyt karty SIM, odsuwając go zaczepu telefonu, i otwórz uchylną pokrywę.
4. Włóż kartę SIM tak, aby jej ścięty narożnik znajdował się w prawym górnym rogu, a złote złącza były skierowane do dołu. Zamknij uchwyt karty SIM, dociskając go tak, aby się zatrzasnął.
5. Włóż baterię do komory w telefonie.
6. Ułóż równo tylną obudowę telefonu i przesunij ją w górę. Dociśnij ją do górnej części telefonu, aby się domknęła.

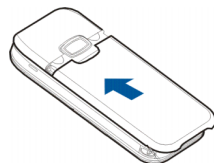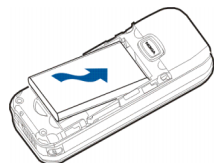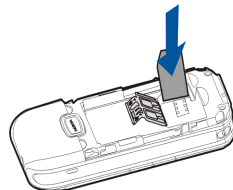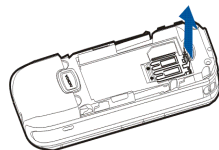

■ Ładowanie baterii



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. To urządzenie jest przeznaczone do pracy z następującym źródłem zasilania: ładowarki ACP-7 i ACP-12. Do zasilania telefonu przeznaczone są baterie BL-5C.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki.

Informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców.

Odłączając przewód któregoś z akcesoriów, chwyć za wtyczkę — nie za przewód.



■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika (zobacz rysunek).




Na żądanie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczającego wprowadź kod dostarczony wraz z kartą SIM (zobaczysz go w postaci gwiazdek ****) i wybierz **OK**.

Zobacz też [Kody dostępu, 12](#).

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.



Uwaga: Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.



2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i złącza




Ostrzeżenie: 4-kierunkowy klawisz nawigacji tego urządzenia może zawierać nikiel. Nie powinien on stykać się ze skórą przez długi czas. Długotrwałe narażenie skóry na kontakt z niklem może spowodować alergię na ten metal.

- Klawisz wyłącznika (1)
- Słuchawka (2)
- Głośnik (3)
- Lewy, prawy i środkowy klawisz wyboru (4)
- 4-kierunkowy klawisz nawigacji (5)
- Klawisz połączenia (6) służy do nawiązywania i odbierania połączeń. Po naciśnięciu tego klawisza w trybie gotowości pojawi się lista ostatnio wybieranych numerów.
- Klawisz zakończenia (7) służy do kończenia aktywnego połączenia i wychodzenia z dowolnej funkcji
- Klawisze numeryczne 0–9 służą do wprowadzania cyfr i znaków. Klawisze * i # pełnią różne funkcje w różnych sytuacjach.
- Złącze ładowarki (9)
- Dolne złącze (10)
- Złącze zestawu słuchawkowego (11)
- Przelotka do przywiązania paska na rękę (12)

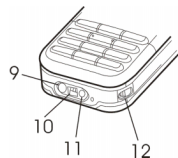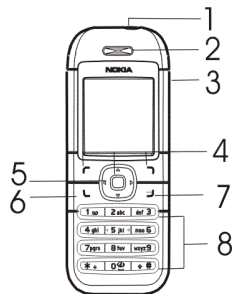




Uwaga: Nie dotykaj tego złącza, ponieważ jest ono wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.

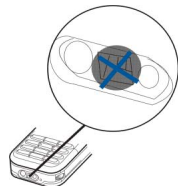

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości. Na wyświetlaczu widoczne są następujące informacje:

- Nazwa sieci lub logo operatora (1)
- Moc sygnału sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu (2)
- Poziom naładowania baterii (3)
- W trybie gotowości opis lewego klawisza wyboru (4) to **Idź do**.

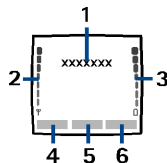

Wybierz **Idź do**, aby wyświetlić funkcje dostępne na liście skrótów własnych. Wybierz **Opcje** > **Wybierz opcje**, aby wyświetlić listę dostępnych funkcji, które można dodać do listy opcji. Przejdź do żądanej funkcji i wybierz **Zaznacz**, aby dodać funkcję do listy skrótów. Aby usunąć funkcję z listy, wybierz **Wyklucz**. Aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów, wybierz funkcję **Ustal kolejność** > **Przesuń**, a następnie wybierz miejsce.

- **Menu** (5)
- **Opisy** (6)

Tapeta

Na wyświetlaczu telefonu w trybie gotowości może być widoczna grafika w tle, czyli tzw. tapeta. Zobacz [Ustawienia wyświetlacza, 44](#).

Wygaszacz ekranu

Telefon można tak ustawić, aby w trybie gotowości wyświetlany był wygaszacz ekranu. Zobacz [Ustawienia wyświetlacza, 44](#).

Oszczędzanie energii

W celu oszczędzania energii na wyświetlaczu nieużywanego przez jakiś czas telefonu pojawia się zegar cyfrowy. Jeśli nie nastawisz zegara, na wyświetlaczu widać będzie tylko 00:00. Zobacz [Ustawienia wyświetlacza, 44](#).



Najważniejsze wskaźniki



Odebrano co najmniej jedną wiadomość tekstową, graficzną lub multimedialną. Zobacz [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości, 30](#) lub [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne, 33](#).



Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie. Zobacz [Spis połączeń, 38](#).



Klawiatura telefonu jest zablokowana. Zobacz [Blokada klawiatury, 21](#).



Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem przychodzących połączeń lub wiadomości, gdy opcje [Sygnał nadejścia połączenia](#) i [Sygnał odbioru wiadomości](#) są ustawione na [Bez dźwięku](#). Zobacz [Ustawienia dźwięków, 43](#).



Budzik jest włączony (wybrano dla niego opcję [Tak](#)). Zobacz [Budzik, 54](#).



Ten wskaźnik widoczny jest w lewym górnym rogu wyświetlacza, jeśli dla połączeń GPRS wybrano tryb [Zawsze online](#) i usługa GPRS jest dostępna. Zobacz [Połączenie GPRS, 48](#).



Ten wskaźnik pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza po nawiązaniu połączenia GPRS. Zobacz [Połączenie GPRS, 48](#) i [Przeglądanie stron usług, 59](#).



Połączenie GPRS zostało zawieszone.



Głośnik jest włączony. Zobacz [Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej \(usługa sieciowa\)](#), 24.

■ Blokada klawiatury

Zablokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy.

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, wybierz **Menu** > i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. W trakcie połączenia telefon działa normalnie. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura pozostanie zablokowana. Aby uzyskać informacje na temat funkcji *Autoblokada klawiatury*, zobacz [Ustawienia telefonu](#), 46.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze możliwe jest połączenie z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

■ Wymiana obudów



Uwaga: Przed zdjęciem obudowy wyłącz zasilanie i odłącz ładowarkę oraz inne urządzenia. Zmieniając obudowy, unikaj dotykania elementów elektronicznych. Korzystaj z urządzenia i przechowuj je zawsze z założonymi obudowami.


1. Zdejmij tylną obudowę. Zobacz punkt 1 procedury [Instalowanie karty SIM i baterii](#), 14.
2. Podnieś górną obudowę za zaczepy.



3. Zdejmij ostrożnie przednią obudowę.



4. Zdejmij nakładkę na klawiaturę z dotychczasowej obudowy przedniej i włóż ją do nowej.

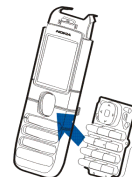

5. Dopasuj górną część obudowy przedniej do górnej części telefonu, dociśnij obudowę przednią tak, aby się zatrzasnęła na swoim miejscu.

6. Załóż tylną obudowę.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć błędnie wprowadzony znak, naciśnij **Usuń**.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego, a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.

2. Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.
3. Aby rozłączyć się lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Sposób wyszukiwania opisu lub numeru telefonu zapisanego w menu **Kontakty** omówiono w punkcie **Wyszukiwanie kontaktów**, 39. Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia, aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów. Przejdź do żądanego numeru i naciśnij klawisz połączenia, aby nawiązać z nim połączenie.

Łączenie się z pocztą głosową (usługa sieciowa)

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj 1 lub naciśnij kolejno 1 i klawisz połączenia.

Na żądanie podania numeru poczty głosowej wprowadź ten numer i wybierz **OK**. Zobacz też **Wiadomości głosowe (usługa sieciowa)**, 35.

Proste wybieranie numeru telefonu

Przypisywanie numeru telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (2–9) opisano w punkcie **Proste wybieranie**, 42. Numer przypisany do klawisza wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Wybierz odpowiedni klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia. Zobacz [Ustawienia połączeń, 45](#).

■ Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia, aby odebrać połączenie przychodzące, i naciśnij klawisz zakończenia, aby połączenie zakończyć.

Naciśnij klawisz zakończenia, aby odrzucić połączenie przychodzące. Aby wyłączyć tylko dźwięk dzwonka, naciśnij **Wycisz**. Nadal będzie można odbierać lub odrzucać połączenia.

■ Połączenia oczekujące (usługa sieciowa)

W trakcie rozmowy naciśnij klawisz połączenia, aby odebrać połączenie oczekujące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć aktywne połączenie. O tym, jak włączyć funkcję *Usługa połączeń oczekujących*, przeczytasz w punkcie [Ustawienia połączeń, 45](#).

■ Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa)

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.



Ostrzeżenie: Gdy używasz głośnika, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być nadzwyczaj głośne.

4. Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać metodą tradycyjną lub słownikową.

Przy wprowadzaniu tekstu wskaźnik  w lewym górnym rogu wyświetlacza informuje o korzystaniu z metody słownikowej, a  — z metody tradycyjnej. O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**. Wielkość liter zmienia się klawiszem #. O trybie numerycznym informuje symbol **123**. Aby przełączyć się z trybu numerycznego na tekstowy lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz #.

■ Włączanie i wyłączanie metody słownikowej

Podczas wpisywania tekstu naciśnij **Opcje** > *Słownik*.

Aby włączyć metodę słownikową wprowadzania tekstu, na liście słowników wskaż żądany język. Metoda słownikowa jest dostępna tylko dla języków wymienionych na tej liście.

Podczas wpisywania tekstu naciśnij **Opcje** > *Bez słownika*.

■ Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu

Każdą literę wprowadzisz, naciskając tylko raz odpowiedni klawisz. W tej metodzie używany jest wbudowany słownik, do którego można także dodawać nowe słowa.

1. Każdej literze odpowiada jedno naciśnięcie klawisza. Wpisywane słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.

Przykład: Aby wpisać słowo Nokia przy wybranym słowniku angielskim, naciśnij kolejno 6, 6, 5, 4, 2.

Więcej o wprowadzaniu tekstu przeczytasz w punkcie [Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu, 26](#).

2. Gdy już skończysz wpisywać słowo i będzie ono właściwe, naciśnij 0, aby je potwierdzić i dodać spację. Klawisze nawigacji umożliwiają także przemieszczanie kursora.

Jeśli słowo będzie nieprawidłowe, naciskaj * albo wybierz **Opcje** > **Odpowiedniki**. Gdy pojawi się żądane słowo, zatwierdź je.

Znak ? na końcu słowa oznacza, że danego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow.**, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **Zapisz**. Po wypełnieniu słownika nowe słowo zastępuje najstarsze z dodanych wcześniej słów.

3. Wpisz kolejne słowo.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wprowadź pierwszą część wyrazu i naciśnij klawisz nawigacji w prawo, a następnie wpisz pozostałą część wyrazu złożonego.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Dostępne znaki zależą od wybranego języka (zobacz [Ustawienia telefonu, 46](#)).

Jeśli następna litera znajduje się na tym samym klawiszu, poczekaj na pojawienie się kursora, a następnie wprowadź literę.

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem *.

■ Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

Przy wpisywaniu tekstu mogą być dostępne następujące funkcje:

- Aby wprowadzić spację, naciśnij 0.
- Aby przemieścić kursor, naciskaj klawisze nawigacji.
- Aby w trybie tekstowym wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz z żadaną cyfrą.

- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij **Usuń**. Aby szybciej usuwać znaki, naciśnij i przytrzymaj **Usuń**. Aby usunąć wszystkie znaki jednocześnie, wybierz **Opcje > Skasuj tekst**.
- Aby w trakcie wpisywania tekstu szybko włączyć lub wyłączyć metodę słownikową, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**.
- Aby wstawić słowo przy włączonej metodzie słownikowej, wybierz **Opcje > Wstaw słowo**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**. Wpisane słowo zostanie także dodane do słownika.
- Aby wprowadzić znak specjalny przy włączonej metodzie tradycyjnej, naciśnij *. W przypadku włączonej metody słownikowej naciśnij i przytrzymaj * lub wybierz **Opcje > Wstaw symbol**. Wybierz znak i naciśnij **Użyj**.
- Aby wstawić ikonę uśmiechu przy włączonej metodzie tradycyjnej, naciśnij dwukrotnie *. W przypadku włączonej metody słownikowej naciśnij i przytrzymaj *, po czym naciśnij ponownie * lub wybierz **Opcje > Wstaw buźkę**. Wybierz buźkę i naciśnij **Użyj**.

Przy wpisywaniu wiadomości tekstowych dostępne są następujące opcje:

- Aby w trybie tekstowym wprowadzić numer, wybierz **Opcje > Wstaw numer**. Wprowadź numer telefonu lub wyszukaj go w menu **Kontakty**, po czym naciśnij **OK**.
- Aby wstawić opis, wybierz **Kontakty > Opcje > Wstaw kontakt**. Aby wstawić numer telefonu lub adnotację dołączoną do kontaktu, wybierz **Opcje > Pokaż szczegóły**.

5. Funkcje menu

Telefon jest wyposażony w szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

■ Dostęp do funkcji menu

1. Aby otworzyć menu, wybierz **Menu**.
2. Do poruszania się po menu służą klawisze nawigacji. O tym, jak zmienić wygląd menu, przeczytasz w podpunkcie *Widok menu* punktu *Ustawienia wyświetlacza*, 44.
3. Jeśli menu zawiera podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Ustawienia połączeń*.
4. Wybierz **Wróć**, aby cofnąć się do poprzedniego poziomu menu, lub **Wyjdź**, aby zamknąć menu.

■ Wiadomości

Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy są one oferowane przez sieć lub usługodawcę.



Aby wybrać rozmiar czcionki stosowany przy odczytywaniu i wpisywaniu wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiad.* > *Inne ustawienia* > *Rozmiar czcionki*.



Uwaga: Wysyłając wiadomości, urządzenie może wyświetlić komunikat „*Wiadomość została wysłana*”. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na numer centrum wiadomości zaprogramowany w urządzeniu. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Korzystając z usługi SMS (Short Message Service), można wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe, złożone z kilku wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę może być naliczany na podstawie liczby wiadomości składających się na wiadomość wieloczęściową.

Aby można było wysyłać wiadomości, należy zapisać w telefonie odpowiednie ustawienia. Zobacz [Ustawienia wiadomości tekstowych, 36](#).

Oprócz zwykłych wiadomości można też wysyłać i odbierać wiadomości zawierające grafikę. Wiadomości graficzne mogą być wieloczęściowe.



Uwaga: Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, których długość przekracza typowy limit 160 znaków. Wiadomość, której długość przekroczy 160 znaków, zostanie wysłana w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Na górze wyświetlacza po prawej stronie wskazywana jest liczba dostępnych znaków/bieżąca liczba części wiadomości wieloczęściowej, na przykład 120/2. Znaki specjalne (kod Unicode) zajmują więcej miejsca.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadom. tekstowa*.
2. Wpisz wiadomość. Zobacz [Wprowadzanie tekstu, 25](#). O tym, jak wstawić do wiadomości szablon tekstowy lub grafikę, przeczytasz w punkcie [Szablony, 31](#).
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Wysłane wiadomości są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*, jeśli opcja *Zapisuj wysłane wiadomości* jest ustawiona na *Tak*. Zobacz [Ustawienia wiadomości tekstowych, 36](#).

4. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub wyszukaj go w menu *Kontakty*. Wybierz **OK**, aby wysłać wiadomość.

Opcje wysyłania wiadomości

Po napisaniu wiadomości wybierz **Opcje** > *Opcje wysyłania*. Funkcja *Wyślij do wielu* umożliwia wysłanie wiadomości do kilku odbiorców. Wybierając *Profil wysyłania*, można do wysłania wiadomości użyć wcześniej zdefiniowanego profilu wiadomości. O tym, jak zdefiniować profil wiadomości, przeczytasz w punkcie *Ustawienia wiadomości tekstowych*, 36.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, których długość jest większa od liczby znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Usługodawca może naliczyć za każdą z nich opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz znaki używane np. w języku chińskim zajmują więcej miejsca, zmniejszając tym samym limit znaków wysyłanych w pojedynczej wiadomości.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości

Po odebraniu wiadomości na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  oraz komunikat *Odebranych wiadomości*: i liczba nowych wiadomości.

Miganie wskaźnika  oznacza, że pamięć przeznaczona na wiadomości jest zapełniona. Aby móc odbierać nowe wiadomości, trzeba wówczas usunąć kilka starszych.

1. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić nową wiadomość, lub **Wyjdź**, aby zrobić to później.

Jeśli zostało odebranych kilka wiadomości, wybierz tę, którą chcesz przeczytać. Nieprzeczytane wiadomości tekstowe są oznaczone symbolem .

2. Podczas czytania wiadomości wybierz **Opcje** i wybierz odpowiednią opcję, aby na przykład usunąć, przekazać lub edytować wiadomość, zmienić jej nazwę bądź przenieść ją do innego folderu.

Wybierz *Kopiuj do kalend.* – aby skopiować początkowy fragment tekstu wiadomości do kalendarza jako notatkę dotyczącą spraw bieżącego dnia.

Wybierz *Detale wiadomości* – aby zobaczyć opis i numer telefonu nadawcy (jeśli jest dostępny), numer użytego centrum wiadomości oraz datę i godzinę odbioru.

Wybierz *Użyj szczegółu* – aby z czytanej wiadomości wyodrębnić numery telefonów oraz adresy e-mail i witryn internetowych.

Przeglądając wiadomość graficzną, wybierz **Zapisz grafikę**, aby zapisać obraz z wiadomości w folderze **Szablony**.

3. Wybierz **Odpowiedz** oraz typ wiadomości, aby odpowiedzieć na czytaną wiadomość.

Odpowiadając na wiadomość SMS e-mail, najpierw potwierdź lub zmień adres e-mail i temat. Następnie wpisz tekst odpowiedzi.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij > OK**.

Skrzynka odbiorcza i Wiadomości wysłane

Przychodzące wiadomości tekstowe i multimedialne są zapisywane w folderze **Skrz. odbiorcza**. Wiadomości wysłane są zapisywane w folderze **Wiadom. wysłane**, jeśli opcja **Zapisuj wysyłane wiadomości** jest ustawiona na **Tak**. Zobacz **Ustawienia wiadomości tekstowych**, 36.

Szablony

W pamięci telefonu zapisane są szablony wiadomości tekstowych (oznaczone symbolem ) i graficznych (oznaczone symbolem ) .

Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Wiad. tekstowe > Szablony**.

- Aby wstawić szablon tekstowy do wiadomości, wybierz **Opcje > Użyj szablonu** i wybierz szablon, który chcesz wstawić.
- Aby wstawić grafikę do wiadomości, wybierz **Opcje > Wstaw grafikę**, wybierz grafikę i naciśnij **Wstaw**. Od rozmiaru dołączonej grafiki zależy liczba znaków, z których może składać się tekst wiadomości.

Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość z dołączoną grafiką, wybierz **Opcje > Podgląd**.

Pozycje zapisane i Moje foldery

Aby uporządkować wiadomości, możesz przenieść niektóre z nich do folderu **Pozycje zapisane** lub utworzyć dla nich nowe foldery. Podczas czytania wiadomości wybierz **Opcje**.

Aby utworzyć lub usunąć folder, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Wiad. tekstowe i Moje foldery**. Aby usunąć dany folder, przejdź do niego i wybierz **Opcje > Usuń folder**.

Wiadomości multimedialne (MMS) (usługa sieciowa)



Uwaga: Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami mogą odbierać i wyświetlać wiadomości multimedialne. Sposób prezentacji wiadomości może zależeć od urządzenia odbierającego taką wiadomość.

Parametry sieci bezprzewodowej mogą ograniczać rozmiar wiadomości MMS. Jeśli dołączone zdjęcie jest większe, telefon może je tak zmniejszyć, aby umożliwić przesłanie go w wiadomości MMS.

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, dźwięk i grafikę. Ten telefon umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości multimedialnych o rozmiarze nie większym niż 100 KB. Jeśli wiadomość zawiera zdjęcie, zostanie ono tak przeskalowane, aby zmieściło się na wyświetlaczu.

Nie można odbierać wiadomości multimedialnych w czasie, gdy trwa rozmowa telefoniczna, uruchomiona jest gra lub inna aplikacja Java. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi potrzeba przekazania ważnych i pilnych informacji.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

O tym, jak skonfigurować ustawienia wiadomości multimedialnych, przeczytasz w punkcie [Ustawienia wiadomości multimedialnych, 36](#). W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych, w tym dźwięków dzwonka, lub innych obiektów bywa niemożliwe.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiad. multimedial.*
2. Wpisz wiadomość. Zobacz [Wprowadzanie tekstu, 25](#).
 - Aby wstawić plik do wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wstaw* i wybierz odpowiednią opcję.
 - Ten telefon pozwala wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne składające się z kilku stron (tzw. slajdów). Aby wstawić slajd do wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wstaw* > *Slajd*. Każdy slajd może zawierać tekst i jedno zdjęcie.

Jeśli wiadomość zawiera kilka slajdów, możesz otworzyć jeden z nich, wybierając **Opcje** > *Poprzedni slajd*, *Następny slajd* lub *Lista slajdów*. Aby ustawić czas wyświetlania jednego slajdu, wybierz *Czas dla slajdu*.

3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Numer telefonu*, *Wyślij na e-mail* lub *Wyślij do wielu*.
4. Wprowadź numer telefonu lub adres poczty elektronicznej odbiorcy albo znajdź go w menu *Kontakty*.

W trakcie wysyłania wiadomości multimedialnej widoczny jest symbol . W tym czasie można korzystać z innych funkcji telefonu. Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie zakłócone, telefon podejmie jeszcze kilka prób jej wysłania. Jeśli te próby się nie powiedą, wiadomość pozostanie w folderze *Skrz. nadawcza*, skąd będzie można ponownie próbować ją wysłać.

Wysłane wiadomości są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*, jeśli opcja *Zapisuj wysłane wiadomości* jest ustawiona na *Tak*. Zobacz *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, 36. Wiadomości multimedialne są oznaczone symbolem .

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne



Uwaga: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować szczególną ostrożność. Wiadomości multimedialne mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie lub w inny sposób być niebezpieczne dla urządzenia lub komputera.

Podczas odbierania wiadomości multimedialnej na wyświetlaczu telefonu widoczny jest symbol .

Po odebraniu wiadomości pojawi się symbol  i komunikat *Odebrano wiadomość multimedialną*.

Sposób prezentacji wiadomości multimedialnej może zależeć od urządzenia odbierającego taką wiadomość.

1. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość, lub **Wyjdź**, aby zrobić to później.

Jeśli zostało odebranych kilka wiadomości, wybierz tę, którą chcesz przeczytać. Nieprzeczytane wiadomości multimedialne są oznaczone symbolem .

2. Funkcja środkowego klawisza zmienia się zależnie od aktualnie wyświetlanego załącznika wiadomości.

Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, wybierz **Odtwórz**, aby obejrzeć całą wiadomość.

Aby powiększyć zdjęcie, wybierz **Powiększ**. Aby zobaczyć wizytówkę lub notatkę kalendarza albo otworzyć obiekt tematu, wybierz **Otwórz**.

3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje** > *Odpowiedz* > *Wiadom. tekstowa*, *Wiad. multimedial.* lub *Wiadomość fletz.* Wpisz odpowiedź i wybierz **Wyślij**.

Wybierz **Opcje**, aby otworzyć dostępne opcje.

Foldery: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Wiadomości zapisane i Pozycje wysłane

Odebrane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Skrz. odbiorcza*. Wiadomości multimedialne, które nie zostały jeszcze wysłane, przenoszone są do folderu *Skrz. nadawcza*. Wiadomości multimedialne przeznaczone do późniejszego wysłania można zapisać w folderze *Wiadom. zapisane*. Wysłane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*, jeśli opcja *Zapisuj wysłane wiadomości* jest ustawiona na **Tak**. Zobacz *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, 36.

Brak pamięci na wiadomości multimedialne

Gdy nadejdzie nowa wiadomość multimedialna, a pamięć na takie wiadomości będzie zapełniona, zostanie wyświetlony migający wskaźnik  i komunikat *Pamięć pełna, pokaż oczekuj. wiad. multimed.* Aby zobaczyć oczekującą wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość* i usuń stare wiadomości, wybierając najpierw odpowiednią wiadomość do usunięcia. Aby odrzucić wiadomość oczekującą, wybierz **Wyjdź** i **Tak**. Wybranie **Nie** pozwoli wyświetlić wiadomość.

Wiadomości bezpośrednie (usługa sieciowa)

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe wyświetlane natychmiast po odebraniu.

Wpisywanie wiadomości bezpośrednich

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość fletz.* Wpisz wiadomość. Maksymalna długość wiadomości bezpośredniej to 70 znaków. Aby do wiadomości wstawić migający tekst, wybierz z listy opcji *Wst. migaj. znak* w celu wprowadzenia znacznika. Tekst umieszczony między tym a następnym znacznikiem będzie migać.



Uwaga: Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości bezpośrednich mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Odbieranie wiadomości bezpośrednich

Odebrana wiadomość bezpośrednia nie jest automatycznie zapisywana. Aby ją przeczytać, wybierz **Odczyt**. Wybierz **Opcje** > **Użyj szczegółów**, aby z czytanej wiadomości wyodrębnić numery telefonów oraz adresy e-mail i witryn internetowych. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz** i wybierz folder, w którym chcesz ją zapisać.

Wiadomości głosowe (usługa sieciowa)

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po jej wykupieniu. Więcej informacji, w tym również numer poczty głosowej, uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości głos.**. Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Odsłuchaj wiadomości głosowe**. Aby wpisać, wyszukać lub zmienić numer poczty głosowej, wybierz **Nr telefoniczny poczty głosowej**.

Nowe wiadomości głosowe sygnalizuje wskaźnik  (jeśli sieć oferuje tę usługę). Wybierz **Odsłuch**, aby połączyć się z pocztą głosową.



Wskazówka: Jeśli numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w pamięci telefonu, pocztę głosową można wywołać, naciskając i przytrzymując 1.

Wiadomości z sieci (usługa sieciowa)

Ta usługa sieciowa umożliwia odbiór wiadomości o różnej tematyce. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Polecenia obsługi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Polecenia obsługi**. Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak na przykład polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Usunięcie wszystkich wiadomości z folderu

Aby usunąć wszystkie wiadomości z folderu, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wiadomości*. Wybierz folder, z którego chcesz usunąć wiadomości, i wybierz **OK**, aby potwierdzić polecenie.

Jeśli w folderze są nieprzeczytane wiadomości, pojawi się pytanie, czy i one mają zostać usunięte.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i wyświetlania wiadomości.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiad.* > *Wiad. tekstowe*. Wybierz *Profil wysyłania*. Jeśli karta SIM obsługuje wiele zestawów profili wiadomości, wybierz profil, który chcesz zmienić. W skład każdego zestawu wchodzi następujące ustawienia: *Numer centrali wiadomości* (określony przez usługodawcę), *Wiadomości wysyłane jako*, *Ważność wiadomości*, *Numer odbiorcy domyślnego*, *Raporty doręczeń*, *Użyj danych pakietowych*, *Odpowiedz przez to samo centrum* (usługa sieciowa) i *Zmień nazwę profilu wysyłania* (nieдоступne dla profilu domyślnego).

Wybierz *Zapisuj wysyłane wiadomości* > *Tak*, aby wysyłane wiadomości były zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*. Jeśli wybierzesz *Nie*, wysyłane wiadomości nie będą zapisywane.

Wybierz *Ponowne autowysyłanie* > *Tak* lub *Nie*, aby włączyć lub wyłączyć ponowne wysyłanie wiadomości w przypadku niepowodzenia wysłania.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiad.* > *Wiadom. multimed.* Określ ustawienia następujących opcji:

- *Zapisuj wysłane wiadomości*. Wybierz *Tak*, aby włączyć zapisywanie wysłanych wiadomości multimedialnych w folderze *Pozycje wysłane*. Jeśli wybierzesz *Nie*, wysyłane wiadomości nie będą zapisywane.

- Opcja *Raporty doręczeń* umożliwia otrzymywanie potwierdzeń dostarczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- Opcja *Pomniejszanie skali zdjęcia* umożliwia określenie rozmiaru zdjęcia wstawianego do wiadomości multimedialnej.
- Opcja *Domyślny czas dla slajdu* pozwala ustawić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.
- *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* Wybierz *Nie*, *Tak* lub *W sieci macierzyst.*, aby korzystać z usługi wiadomości multimedialnych. Jeśli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* jest ustawiona na *Tak* lub *W sieci macierzyst.*, operator lub usługodawca może naliczać opłaty za każdą odebraną wiadomość. Zazwyczaj funkcja odbierania wiadomości multimedialnych jest domyślnie włączona.
- *Przychodzące wiad. multimed.* Wybierz *Pobieraj*, aby wiadomości multimedialne odbierać automatycznie, *Pobierz manualnie*, aby za każdym razem potwierdzać chęć odebrania wiadomości, lub *Odrzucaj*, aby zablokować odbiór tych wiadomości.
- *Ustawienia konfiguracji.* Wybierz *Konfiguracja*, po czym wybierz domyślnego usługodawcę do pobierania wiadomości multimedialnych. Wybierz *Konto*, aby wyświetlić konta udostępniane przez usługodawcę. Jeśli zostanie wyświetlonych wiele kont, wybierz to, z którego chcesz korzystać. Ustawienia można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę oferującego tę usługę. Instrukcje manualnego wprowadzenia ustawień znajdziesz w punkcie *Ustawienia konfiguracji*, 48.
- Opcja *Pozwolenie na odbiór ogłoszeń* umożliwia określenie, czy telefon ma odbierać wiadomości reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* ma wartość *Nie*.

Ustawienia wspólne

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiad.* > *Inne ustawienia* > *Rozmiar czcionki*, aby wybrać rozmiar czcionki stosowany przy odczytywaniu i wpisywaniu wiadomości.

■ Spis połączeń

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych oraz przybliżony czas trwania połączeń (usługa sieciowa).



Informacje te są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.

Wybierając **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* i *Wybierane numery*, można zobaczyć datę i godzinę połączenia, edytować numer telefonu lub usunąć go z listy, zapisać numer w menu *Kontakty* albo wysłać pod ten numer wiadomość. Wybierz *Wyczyść listy os-tatnich połączeń*, aby wyczyścić rejestr ostatnich połączeń.

Listy ostatnich połączeń

Wybierz **Menu** > *Spis połączeń* i odpowiednią listę.

Opcja *Połączenia nieodebrane* udostępnia listę numerów telefonów, z których ostatnio próbowano bez powodzenia nawiązać z Tobą połączenie (usługa sieciowa). Wartość przed numerem telefonu lub opisem oznacza liczbę prób połączenia z danego numeru.



Wskazówka: Gdy pojawi się informacja o nieodebranych połączeniach, wybierz **Lista**, aby wyświetlić listę numerów. Wskaż numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie, i naciśnij klawisz połączenia.

Opcja *Połączenia odebrane* udostępnia listę ostatnio odebranych lub odrzuconych połączeń (usługa sieciowa).

Opcja *Wybierane numery* udostępnia listę ostatnio wybieranych numerów.



Wskazówka: W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia, aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów. Przejdź do żadanego numeru i naciśnij klawisz połączenia, aby nawiązać z nim połączenie.

Opcja *Wyczyść listy os-tatnich połączeń* umożliwia wyczyszczenie rejestru ostatnich połączeń. Wybierz, czy chcesz usunąć wszystkie czy tylko konkretne numery telefonu z określonej listy. Tej operacji nie można cofnąć.

Liczniki połączeń



Uwaga: Rzeczywista kwota wynikająca z faktury za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe usługodawcy zależy od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Wybierz **Menu** > *Spis połączeń* i *Czas połączeń*, *Licznik danych pakietowych* lub *Licznik czasu poł. danych pakietow.*, aby uzyskać przybliżone informacje o ostatnich połączeniach i transmisjach.

Informacje o położeniu w terenie (usługa sieciowa)

Niektóre sieci komórkowe umożliwiają uzyskiwanie informacji o położeniu. Opcja *Ustalanie pozycji* umożliwia wyświetlanie odebranych od operatora sieci zapytań o położenie. Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby wykupić abonament na tę usługę i wyrazić zgodę na ujawnianie informacji o swoim położeniu.

Wybierz **Menu** > *Spis połączeń* > *Ustalanie pozycji*:

Wybierz *Rejestr pozycji*, aby zobaczyć listę odebranych informacji o położeniu.

■ Kontakty

Numery telefonów i ich opisy (czyli tzw. kontakty) można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można przechowywać kontakty z numerami i dodatkowymi adnotacjami tekstowymi.

Opisy i numery telefonów zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone symbolem .



Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy* > *Opcje* > *Szukaj*. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów są zapisywane w wybranej pamięci. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy* > **Opcje** > *Dodaj nowy kont.* Wprowadź opis i numer telefonu.

Dodawanie informacji szczegółowych do opisów

W pamięci telefonu można pod jednym opisem zapisać różne rodzaje numerów telefonów i krótkie adnotacje tekstowe.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniony jest ramką. Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

1. Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telef. i karta SIM*.
2. Przejdź do opisu, do którego chcesz dodać nowy numer telefonu lub adnotację tekstową, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegóły*.
3. Aby dodać numer telefonu, wybierz *Numer* i jeden z typów numerów.
Aby zmienić typ numeru, przejdź dożądanego numeru i wybierz **Opcje** > *Zmień typ*. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*.
Aby dodać kolejne informacje szczegółowe, wybierz typ adnotacji spośród ustawień *Adres e-mail*, *Adres URL*, *Adres pocztowy* i *Notatka*.
4. Wprowadź numer lub adnotację i zapisz je, wybierając **OK**.
5. Aby powrócić do trybu gotowości, wybierz **Wróć** > **Wyjdź**.

Kopiowanie kontaktów

Wyszukaj kontakt, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > *Kopiuuj*. Numery telefonów i opisy można kopiować do i z pamięci telefonu oraz do i z pamięci karty SIM. W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonym jednym numerem telefonu.

Edycja szczegółów kontaktów

Wyszukaj kontakt, którego szczegóły chcesz zmienić, wybierz **Więcej** i przejdź dożądanego opisu, numeru lub adnotacji.

Aby odpowiednio zmienić opis, numer lub adnotację, wybierz **Opcje** > *Edytuj nazwę*, *Edytuj numer* lub *Edytuj szczegóły*.

Usuwanie kontaktów lub szczegółów kontaktu

Aby usunąć wszystkie kontakty i dołączone do nich szczegóły z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń kontakty* > *Z pamięci telefonu* lub *Z karty SIM*. Potwierdź zmianę przez wprowadzanie kodu zabezpieczającego.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go i wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Aby usunąć z kontaktu numer lub adnotację, wyszukaj kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź dożądanego szczegółu i wybierz **Opcje** > *Usuń* > *Usuń numer* lub *Usuń szczegóły*.

Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Opcje** > *Wyslij wizytówkę* > *Przez MMS* lub *Przez SMS*.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i wybierz jedną z następujących opcji: Opcja *Wybór pamięci* umożliwia wybór pamięci do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Aby móc wywoływać opisy

i numery z obu pamięci, wybierz *Telef. i karta SIM*. Opisy i numery telefonów będą wówczas zapisywane w pamięci telefonu. Aby wybrać sposób wyświetlania numerów i opisów w menu Kontakty, wybierz *Widok kontaktów*. Aby zobaczyć ilość wolnej i zajętej pamięci, wybierz *Stan pamięci*.

Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy osób*, aby podzielić zapisane w pamięci opisy i numery na grupy i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybieranie*, a następnie wskaż odpowiedni numer klawisza prostego wybierania.

Wybierz *Przypisz* albo, jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > *Zmień*. Wybierz **Szukaj**, a następnie numer, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Zobacz też podpunkt *Proste wybieranie* punktu **Ustawienia połączeń**, 45.

O nawiązywaniu połączeń przy użyciu klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie **Proste wybieranie numeru telefonu**, 23.

Inne funkcje związane z kontaktami

Wybierz **Menu** > *Kontakty*, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- *Numer info* — służy do łączenia się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Numer usług* — służy do łączenia się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Własne numery* — umożliwia przeglądanie numerów telefonicznych przypisanych do karty SIM, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

■ Ustawienia



Profile

Grupy ustawień, czyli tzw. profile, pozwalają dostosować dźwięki dzwonek do różnych sytuacji i warunków. Dostosuj profile do własnych upodobań i uaktywnij jeden z nich. Dostępne są profile: *Ogólny*, *Milczy*, *Spotkanie*, *Na zewnątrz*, *Mój styl 1* i *Mój styl 2*.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**. Wskaż żądany profil i naciśnij **Wybierz**.

- Aby uaktywnić wybrany profil, wybierz *Uaktywnij*.
- Aby dostosować profil do własnych potrzeb, wybierz *Przystosuj*. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić, i dokonaj odpowiednich modyfikacji.
- Aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz *Tymczasowy* i ustaw czas obowiązywania profilu. Po upływie podanego czasu uaktywni się poprzedni profil, który nie był profilem tymczasowym.



Wskazówka: Aby w trybie gotowości szybko zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika, wskaż wybrany profil i naciśnij **Wybierz**.

Tematy

Temat to pakiet umożliwiający dostosowanie telefonu do różnych sytuacji i warunków. W jego skład może wchodzić wygaszac ekranu, tapeta, dźwięk dzwonka oraz kolorystyka. Tematy są przechowywane w menu *Galeria*.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Tematy**. Aby uaktywnić temat, wybierz *Wybierz temat* > **Tematy**. Otwórz folder i wybierz temat. Zobacz *Galeria*, 51. Aby pobrać nowe tematy, wybierz *Pobier. tematów*. Zobacz *Pobieranie (usługa sieciowa)*, 62.

Ustawienia dźwięków

Ustawienia wybranego aktywnego profilu można zmieniać.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia dźwięków* i zmień dowolną z następujących opcji: *Sygnal nadejścia połączenia*, *Dźwięk dzwonka*, *Głośność dzwonka*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Sygnal odbioru wiadomości*, *Dźwięki klawiszy* i *Dźwięki ostrzeżeń*. Te same ustawienia znajdziesz w menu *Profile* (zobacz [Profile](#), 43).

Aby telefon dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnal dla*. Wskaż wybraną grupę lub wybierz *Wszystkie poł.* > **Zaznacz**.

Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Prawy klawisz wyboru

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Prawy klawisz wyboru*, aby do prawego klawisza wyboru przypisać jedną z funkcji telefonu znajdujących się na predefiniowanej liście. Zobacz też [Tryb gotowości](#), 19. Operator może wyłączyć dostęp do tego menu.

Klawisz nawigacji

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klawisz nawigacji*, aby wybrać funkcje skrótów, które mają zostać przypisane do klawisza nawigacji. Przejdź do żadanego klawisza nawigacji, wybierz **Zmień** i wybierz funkcję z listy. Aby usunąć funkcję skrótu przypisaną klawiszowi, wybierz *(pusty)*. Aby ponownie przypisać funkcję klawiszowi, wybierz **Przypisz**.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia wyświetlacza*. Zmieniać można następujące ustawienia:

- Wybierz *Tapeta*, aby telefon w trybie gotowości wyświetlał w tle grafikę, czyli tzw. tapetę.
- Wybierz *Wygaszacz ekranu* > *Zdjęcie*, aby wybrać grafikę z folderu *Galeria*. W menu *Czas zwłoki* wybierz czas, po którym wygaszacz ekranu ma być uaktywniany. Wybierz *Tak*, aby włączyć funkcję wygaszacza ekranu.

- Wybierz *Oszczędzanie energii* > *Tak*, aby włączyć funkcję oszczędzania baterii. Gdy przez pewien czas użytkownik nie będzie korzystać z żadnej funkcji telefonu, na wyświetlaczu pojawi się wówczas zegar cyfrowy. Zobacz *Oszczędzanie energii*, 20.
- Wybierz *Kolorystyka*, aby zmienić kolor niektórych elementów wyświetlacza, takich jak wskaźniki i paski mocy sygnału oraz stopnia naładowania baterii.
- Wybierz *Widok menu*, aby ustawić sposób wyświetlania menu głównego.
- Wybierz *Logo operatora*, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie logo operatora.
- Wybierz *Kontrast wyświetlacza*, aby wyregulować poziom kontrastu wyświetlacza. Poziom kontrastu można zmniejszać i zwiększać przewijaniem odpowiednio w lewo i w prawo.

Ustawienia daty i godziny

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Ustawienia daty i godziny*.

Wybierz *Zegar*, aby włączyć wyświetlanie zegara w trybie gotowości, ustawić godzinę oraz wybrać strefę czasową i format godziny.

Wybierz *Data*, aby włączyć wyświetlanie daty w trybie gotowości, ustawić ją oraz wybrać jej format i separator.

Wybierz *Autoregulacja daty i godziny* (usługa sieciowa), aby data i godzina w telefonie były ustawiane automatycznie zgodnie z aktualną strefą czasową.

Ustawienia połączeń

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Ustawienia połączeń* i jedną z następujących opcji:

- *Przekazywanie połączeń* (usługa sieciowa), aby przekazywać połączenia przychodzące. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.
- *Odbiór dowolnym klawiszem* > *Tak*, aby odbierać połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem wyłącznika, klawisza wyboru i klawisza kończenia połączeń.

- *Autom. ponowne wybieranie* > *Tak*, aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonywał dziesięć kolejnych prób połączenia się.
- *Proste wybieranie* > *Tak*, nawiązywać połączenia z numerami telefonów przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (2– 9) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego.
- *Usługa połączeń oczekujących* > *Uaktywnij*, aby podczas rozmów telefonicznych sieć informowała o połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Zobacz [Połączenia oczekujące \(usługa sieciowa\)](#), 24.
- *Podsumowanie po połączeniu* > *Tak*, aby po zakończeniu każdego połączenia telefon wyświetlał na krótko przybliżony czas trwania i koszt połączenia (usługa sieciowa).
- *Wyślij moje ID* (usługa sieciowa) > wybierz *Tak* lub *Ustala sieć*.
- *Linia połączeń wychodzących* (usługa sieciowa), aby wybrać linię telefoniczną 1 lub 2 dla połączeń wychodzących. Ta opcja jest dostępna, jeśli umożliwia to karta SIM.

Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* i jedną z następujących opcji:

- *Język telefonu*, aby ustawić język, w którym mają być wyświetlane komunikaty telefonu. W przypadku opcji *Samoczynnie* język zostanie wybrany zgodnie z informacjami zapisanymi na karcie SIM.
- *Stan pamięci*, aby sprawdzić, ile wolnego miejsca pozostało w pamięci telefonu.
- *Autoblokada klawiatury*, aby włączyć automatyczne blokowanie klawiszy telefonu po upływie zdefiniowanego czasu, jeśli telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i żadna jego funkcja nie będzie używana. Wybierz *Tak* i ustaw odpowiedni czas (od 5 sekund do 60 minut).
Przy włączonej blokadzie klawiatury można nadal nawiązywać połączenia z numerami alarmowymi. Wystarczy w tym celu wprowadzić numer alarmowy i nacisnąć klawisz połączenia.
- *Kod zabezpiecz. blokadę klawiat.*, aby telefon żądał podania kodu zabezpieczającego przy odblokowywaniu klawiatury. Wprowadź kod zabezpieczający i wybierz *Tak*.

- *Wyświetlanie informacji o sieci* > *Tak*, aby telefon wyświetlał informacje o sieci komórkowej, z której aktualnie korzysta (usługa sieciowa).
- *Powitanie* >, aby wprowadzić tekst powitania, który będzie na krótko wyświetlany po włączeniu telefonu. Aby zapisać tekst powitania, wybierz **Zapisz**.
- *Wybór operatora* > *Automatyczny*, aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. Dzięki opcji *Manualny* można samodzielnie wybrać sieć komórkową, której operator podpisał umowę roamingową z operatorem sieci macierzystej (usługa sieciowa).
- *Potwierdzaj usługi SIM*. Zobacz *Usługi SIM*, 66.
- *Uaktywnianie tekstu pomocy*, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie tekstów pomocy w telefonie.
- *Dźwięk przy włączaniu telefonu*, aby zdecydować, czy włączaniu telefonu ma towarzyszyć sygnał dźwiękowy.

Połączenia

GPRS (usługa sieciowa)

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu komórkowego do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą na podstawie protokołu internetowego (IP). GPRS jest w istocie nośnikiem danych, który umożliwia bezprzewodowy dostęp do internetu.

Usługa GPRS może być używana do takich zastosowań jak wiadomości MMS, przeglądanie stron internetowych i pobieranie aplikacji Java.

Zanim będzie można korzystać z technologii GPRS, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby dowiedzieć się, jaka jest dostępność usługi GPRS, i wykupić na nią abonament. Dla każdej aplikacji używającej usługi GPRS należy zapisać ustawienia GPRS. Szczegółowe informacje na temat opłat można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy.

Połączenie GPRS

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Połączenia* > *Dane pakietowe* > *Połączenie danych pakietowych*.

- Wybierz *Zawsze online*, aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci GPRS.
- Wybierz *Gdy trzeba*, aby telefon rejestrował się w sieci GPRS i nawiązywał z nią połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację korzystającą z usługi GPRS.

Ustawienia akcesoriów

Menu ustawień akcesoriów jest widoczne tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia akcesoriów*. Dostęp do menu danego akcesorium można uzyskać tylko wtedy, gdy jest ono lub było ono podłączone do telefonu. W zależności od rodzaju akcesorium można wybrać niektóre z następujących opcji:

- *Profil domyślny*, aby wskazać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium. Po podłączeniu akcesorium będzie można wybrać inny profil.
- *Odbiór samoczynny*, aby telefon automatycznie odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Z odbioru samoczynnego nie można korzystać, gdy opcja *Sygnal nadejścia połączenia* jest ustawiona na *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*.
- *Czujnik zapłonu* > *Tak*, aby telefon podłączony do pełnego zestawu samochodowego sam wyłączał się po około 20 sekundach od wyłączenia zapłonu silnika.

Ustawienia konfiguracji

Chcąc korzystać z niektórych usług, należy prawidłowo skonfigurować ustawienia w telefonie. Ustawienia te można odczytać z karty SIM, pobrać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej lub wprowadzić własne ustawienia własnoręcznie. W telefonie można zapisać ustawienia konfiguracji otrzymane od co najwyżej dziesięciu różnych usługodawców.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia konfiguracji*. Wybierz

- *Domyślne ustawienia konfiguracji*, aby wyświetlić listę usługodawców (nazwa domyślnego usługodawcy jest podświetlona) i wybrać innego usługodawcę jako domyślnego. Przejdź do wybranego usługodawcy i wybierz **Więcej**, aby wyświetlić listę obsługiwanych aplikacji. Aby usunąć usługodawcę z listy, wybierz **Opcje** > *Usuń*.
- *Uaktywnij domyślne w aplikacjach*, aby aplikacje korzystały z ustawień od usługodawcy domyślnego.
- *Preferowany punkt dostępu*, aby wybrać inny punkt dostępu. Zazwyczaj używany jest punkt dostępu preferowanego operatora sieci.
- *Połącz. z pom. techn. usługodawcy*, aby pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy.

Ręczne wprowadzanie ustawień

Aby ręcznie wprowadzić, wyświetlić i zmienić ustawienia, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia konfiguracji* > *Własna konfiguracja ustawień*.

Aby dodać nową konfigurację, wybierz **Dodaj** lub wybierz **Opcje** > *Dodaj nowy*. Wybierz z listy typ aplikacji i wprowadź wszystkie wymagane ustawienia. Aby uaktywnić ustawienia, wybierz **Opcje** > *Uaktywnij*.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia zdefiniowane przez użytkownika, wybierz aplikację, której ustawienia chcesz wyświetlić lub zmienić.

Ustawienia zabezpieczeń

Nawet gdy włączone są funkcje zabezpieczeń ograniczające możliwość nawiązywania połączeń (takie jak blokada połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalonych numerów), istnieje możliwość połączenia się z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń*.

- *Żądanie kodu PIN*, aby telefon po włączeniu żądał wprowadzenia kodu PIN. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania kodu PIN.

- **Usługa zakazu połączeń** (usługa sieciowa), aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.
Usługi zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być aktywne jednocześnie.
Nawet po włączeniu funkcji ograniczającej połączenia możliwe jest nawiązywanie połączeń z pewnymi oficjalnymi numerami alarmowymi.
- **Wybieranie ustalonego**, aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji).
Nawet po włączeniu wybierania ustalonego możliwe jest nawiązywanie połączeń z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.
- **Zamknięta grupa użytkowników** (usługa sieciowa), aby określić grupę osób, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą telefonować do Ciebie.
Nawet po włączeniu funkcji ograniczającej połączenia do zamkniętych grup użytkowników możliwe jest nawiązywanie połączeń z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.
- **Poziom zabezpieczenie**. Wybierz **Telefon**, aby po włożeniu nowej karty SIM telefon żądał podania kodu zabezpieczającego.
Wybierz **Pamięć**, aby telefon żądał podania kodu zabezpieczającego przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.
- **Kody dostępu**, aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 lub hasło zakazu.
- **Kod w użyciu**, aby zdecydować, czy aktywny ma być kod UPIN czy kod PIN.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywróć ustawienia fabryczne**.

■ Menu operatora

To menu umożliwia dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Jest ono zależne od wybranego operatora. O nazwie i ikonie menu decyduje operator. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

Operator może aktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie [Skrzynka usług \(usługa sieciowa\)](#), 62.

■ Galeria

To menu umożliwia zarządzanie tematami, grafikami i dzwonekami. Wszystkie te pliki zapisywane są w folderach.



Telefon wyposażono w system ochrony praw do danych cyfrowych, którymi mogą być objęte pobierane materiały. Niektóre zapisane w telefonie materiały, na przykład dźwięki dzwonka, są chronione i podlegają pewnym regułom użytkowania. Ograniczenie może dotyczyć na przykład liczby odtworzeń lub czasu korzystania z danego materiału. Reguły te są określone przez klucz aktywacyjny, który może być dostarczony wraz z materiałem lub osobno (zależy to od usługodawcy). Niekiedy klucze aktywacyjne można uaktualniać. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych grafik, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

1. Wybierz **Menu** > **Galeria**. Na wyświetlaczu pojawi się lista folderów. *Tematy, Grafiki, Dźwięki i Odebr. pliki* są oryginalnymi folderami telefonu.
2. Przejdź dożądanego folderu i wybierz **Otwórz**, aby wyświetlić listę plików w folderze, lub wybierz **Opcje** i użyj jednej z dostępnych opcji:
Pobieranie, Usuń folder, Przenieś, Zmień nazwę, Pobieranie, Szczegóły, Typ widoku, Sortuj, Dodaj folder, Stan pamięci i Lista kluczy akt..
3. Z otwartego folderu wybierz plik, który chcesz otworzyć, i wybierz **Otwórz**.

Wybierz i otwórz plik lub wybierz **Opcje** i użyj jednej z następujących funkcji dostępnych dla wybranego pliku:

Pobieranie, Usuń, Wyślij, Edytuj zdjęcie, Przenieś, Zmień nazwę, Ust. jako tapetę, Ust. jako wygasz., Ust. jako dzwonek, Uaktywnij temat, Szczegóły, Typ widoku, Sortuj, Usuń wszystkie, Otwieraj kolejno, Dodaj folder, Stan pamięci i Lista kluczy akt..

4. Wszystkie pliki otrzymane za pomocą usługi OTA są automatycznie zapisywane w folderze **Odebr. pliki**. Otrzymane pliki można z tego miejsca przeglądać lub uruchamiać. Otrzymanymi plikami mogą być **Pliki Galerii, Zakładki i Aplikacje**.

■ Radio

Radio FM korzysta z własnej anteny, innej niż bezprzewodowa antena telefonu. Aby radio FM działało prawidłowo, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki o umiarkowanym poziomie głośności. Długotrwałe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy używasz głośnika, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być nadzwyczaj głośne.

Słuchanie radia

1. Wybierz **Menu > Radio**. Na wyświetlaczu widoczny będzie numer komórki kanału radiowego, jego nazwa (jeśli została zapisana) i częstotliwość.
2. Jeśli kanały radiowe są zapisane, przejdź w górę lub w dół dożądanego kanału.

Kanał radiowy można również wybrać przez krótkie naciśnięcie odpowiedniego klawisza numerycznego.

Szukanie kanałów radiowych

1. Po włączeniu radia, wybierz ◀ lub ▶, aby zmieniać częstotliwość co 0,05 MHz, lub naciśnij i przytrzymaj ◀ lub ▶, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału. Szukanie zakończy się z chwilą znalezienia kanału.

2. Aby zapisać kanał w jednej z komórek (1– 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.
Aby zapisać kanał w komórce o numerze od 10 do 20, naciśnij krótko **1** lub **2**, po czym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny (**0– 9**).
3. Wprowadź nazwę kanału i wybierz **OK**.

Podstawowe funkcje radia

Gdy radio jest włączone:

- Aby je wyłączyć, wybierz **Opcje** > *Wyłącz radio*.
- Aby wyregulować głośność radia, wybierz *Głośność*.
- Aby zapisać znaleziony kanał radiowy, wybierz **Opcje** > *Zapisz kanał*. Zobacz *Szukanie kanałów radiowych*, 52. Można zapisać 20 kanałów radiowych.
- Aby wybrać kanał zapisany na liście, wybierz **Opcje** > *Kanały*. Aby usunąć kanał lub zmienić jego nazwę, przejdź do niego i wybierz **Opcje** > *Usuń stację* lub *Zmień nazwę*.
- Aby wprowadzić częstotliwość dla żadanego kanału, wybierz **Opcje** > *Ustaw częstotliw.*
- Aby posłuchać radia przez głośnik lub zestaw słuchawkowy, wybierz **Opcje** > *Głośnik* lub *Mikrozestaw*.
Pozostaw zestaw słuchawkowy podłączony do telefonu. Przewód tego zestawu pełni funkcję anteny radiowej.

Podczas słuchania radia można w zwykły sposób nawiązywać i odbierać połączenia. Na czas połączenia radio jest wyciszane.

Wysyłanie i odbieranie danych przez aplikacje korzystające z połączeń GPRS może zakłócać działanie radia.

■ Organizator



Budzik

Telefon może o zadanej godzinie odtwarzać dźwięk alarmu. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Budzik*.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu* i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawiony czas alarmu, wybierz *Tak*. Wybierz *Powtórz alarm*, aby budzik włączał się w wybrane dni tygodnia.

Wybierz *Dźwięk alarmu*, a następnie wybierz domyślny dźwięk alarmu lub dostosuj go, wybierając dźwięk z listy dzwonek lub z galerii.

Aby ustawić czas zwłoki dla funkcji drzemki, wybierz *Czas drzemki* i ustaw odpowiedni czas.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon wyemituje dźwiękowy sygnał alarmu, a na ekranie będzie migać słowo *Alarm!* i aktualna godzina. Alarm uaktywni się nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Wybierz **Stop**, aby wyłączyć alarm. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub po wybraniu opcji **Drzem**, alarm zamilknie na około 10 minut, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie jest wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy naciśniesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z urządzenia do połączeń telefonicznych. Naciśnij **Nie**, aby wyłączyć urządzenie, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie naciskaj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Dаты dni z przypisanymi notatkami są pogrubione. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć wybraną notatkę, wybierz **Pokaż**.

Inne opcje widoku kalendarza mogą dotyczyć sporządzania notatki, usuwania, edytowania, przenoszenia i powtarzania notatki, kopiowania jej do innego dnia oraz wysyłania jej bezpośrednio do kalendarza innego

kompatybilnego telefonu albo wysyłania jej w wiadomości tekstowej lub multimedialnej. Opcja *Ustawienia* pozwala ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny oraz pierwszy dzień tygodnia. W opcji *Automatyczne usuwanie notatek* można ustawić czas, po którym stare notatki będą automatycznie usuwane.

Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca, wybierz **Opcje** > *Usuń wsz. notat.*

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*. Przejdź do wybranej daty, wybierz **Opcje** > *Wpisz notatkę*. Wybierz jeden z następujących typów notatek: *Spotkanie*, *Połączenie*, *Urodziny*, *Adnotacja* lub *Przypomnienie*.

Alarm do notatki

Telefon emituje sygnały dźwiękowe i wyświetla notatkę. Gdy jest to notatka typu „Połączenie”, można zadzwonić pod wyświetlany numer, naciskając klawisz połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Wybierz **Drzem.**, aby alarm został wyciszony i włączył się ponownie po 10 minutach. Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

Kalkulator

Telefon jest wyposażony w kalkulator, który pozwala wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi i pierwiastkowania, a także przeliczać waluty.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #). Wybierz **Opcje** > *Dodaj*, *Odejmij*, *Pomnóż*, *Podziel*, *Do potęgi 2*, *Pierwiastek* lub *Zmień znak*. Wprowadź drugi argument działania. Aby uzyskać wynik, wybierz **Wynik**. Aby zacząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Przeliczanie walut

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje** > *Kurs wymiany*. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wpisz kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #) i wybierz

OK. Wprowadzony kurs wymiany pozostanie zapisany w pamięci do chwili zastąpienia go innym kursem. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > *Na krajową* lub *Na obcą*.



Uwaga: Gdy zmieniasz walutę bazową, należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.

■ Aplikacje



Gry i aplikacje

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier i aplikacji Java przeznaczonych specjalnie dla tego telefonu Nokia.

Uruchamianie gier i aplikacji

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry* lub *Kolekcja*. Przejdź do gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz**.

W przypadku gier i aplikacji dostępne mogą być następujące opcje:

- *Usuń* — usuwanie gry lub aplikacji z pamięci telefonu.
- *Przenieś* — przenoszenie gry lub aplikacji do innego folderu.
- *Szczegóły* — wyświetlanie dodatkowych informacji o grze lub aplikacji.
- *Sprawdź wersję* — sprawdzanie dostępności nowej wersji gry lub aplikacji (usługa sieciowa).
- *Witryna Web* — dostęp do dodatkowych informacji zawartych na stronie internetowej. Funkcja ta musi być oferowana przez sieć.
- *Dostęp aplikacji* — ograniczanie dostępu gry lub aplikacji do sieci, a tym samym eliminowanie nieoczekiwanych kosztów. Dla każdej dostępnej kategorii wybierz jedną z następujących opcji: *Pytaj zawsze*, *Zapytaj tylko raz*, *Zawsze dozwól*, *Niedozwolone*.

Pobieranie gier i aplikacji

Telefon przystosowany jest do aplikacji Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Opcje* > *Pobieranie* > *Pobieranie gier* lub *Pobier. aplikacji*. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek. Wybierz *Więcej zakładek*, aby wyświetlić listę zakładek w menu *Web*, zobacz *Zakładki*, 61.

Wybierz odpowiednią zakładkę, aby połączyć się z żądaną usługą. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

 **Uwaga:** Instaluj jedynie programy ze źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Pobierając aplikację możesz zapisać w menu *Gry* zamiast w menu *Aplikacje*.

Ustawienia gier

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Opcje* > *Ustaw. aplikacji*, aby ustawić opcje dotyczące efektów dźwiękowych i świetlnych oraz wibracji towarzyszących korzystaniu z gier.

Stan pamięci dla gier i aplikacji

Aby sprawdzić ilość wolnej pamięci dostępnej do instalowania gier i aplikacji, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Opcje* > *Stan pamięci*.

■ Sieć Web



 **Uwaga:** Korzystaj jedynie z zaufanych usług oferujących odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.

W sprawie dostępności tych usług oraz związanych z nimi cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie pozwala przeglądać strony utworzone zarówno w języku WML (Wireless Markup Language), jak i w języku XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). Niewielki rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może się różnić od oryginalnego, a niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

Dostęp do usług

1. Zapisz ustawienia niezbędne do uzyskania dostępu do usług, z których chcesz korzystać. Zobacz [Konfigurowanie usługi, 58](#).
2. Nawiąż połączenie z żadaną usługą. Zobacz [Połączenie z usługą, 58](#).
3. Przeglądaj strony usługi. Zobacz [Przeglądanie stron usług, 59](#).
4. Po zakończeniu przeglądania przerwij połączenie z usługą. Zobacz [Rozłączanie się z usługą, 60](#).

Konfigurowanie usługi

Ustawienia niektórych usług mogą być przechowywane w telefonie. Dodatkowe ustawienia można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę oferującego tę usługę. O tym, jak odebrać przesłane w wiadomości konfiguracyjnej ustawienia usług, przeczytasz w punkcie [Ustawienia konfiguracji, 48](#).

W sprawie odpowiednich ustawień skontaktuj się z usługodawcą.

Połączenie z usługą

Ustawienia usługi, z której chcesz korzystać, muszą być uaktywnione. Aby uaktywnić ustawienia, wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia konfiguracji**. Wybierz **Konfiguracja**, a następnie wybierz zestaw ustawień, który chcesz uaktywnić.

Nawiąż połączenie z usługą w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz stronę początkową, na przykład stronę główną usługodawcy, wybierz **Menu** > *Web* > *Strona główna* lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj 0.
- Wybierz zakładkę usługi: wybierz **Menu** > *Web* > *Zakładki* i zakładkę. Jeśli zakładka nie działa przy bieżących ustawieniach aktywnej usługi, włącz inny zestaw ustawień i ponów próbę.
- Wybierz ostatni adres URL: wybierz **Menu** > *Web* > *Ost. adres web*.
- Wprowadź adres usługi: wybierz **Menu** > *Web* > *Idź do adresu*. Wpisz adres usługi i wybierz **OK**.

Przeglądanie stron usług

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do wyświetlanych na ekranie instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Jeśli jako nośnik wybierzesz GPRS, w trakcie przeglądania stron w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik . Jeśli w trakcie połączenia GPRS nawiążesz lub odbierzesz połączenie albo odbierzesz wiadomość tekstową, w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik  informujący, że połączenie GPRS zostało zawieszone. Po zakończeniu rozmowy telefon podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia GPRS.

Podczas przeglądania mogą być dostępne opcje takie jak Skróty, Strona główna i Zakładki. Usługodawca może oferować również opcje dodatkowe.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do wymienionych poniżej opcji. Usługodawca może oferować również inne opcje. Wybierz *Skróty*, *Strona główna*, *Dodaj zakładkę*, *Zakładki*, *Historia*, *Łącza do plików*, *Zapisz folder*, *Inne opcje*, *Przeładuj*, *Zakończ*.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej udanej lub nieudanej próbie uzyskania dostępu do poufnych informacji, które wymagają podania hasła, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby uzyskać informacje o opróżnianiu pamięci cache, zobacz [Pamięć cache, 63](#).

Połączenia bezpośrednie

Przeglądarka oferuje szereg funkcji, które są dostępne w trakcie przeglądania stron. Można na przykład zatelefonować, a w trakcie rozmowy wysyłać sygnały DTMF. Można też wprowadzić do kontaktów opisy i numery telefonów z przeglądaną właśnie strony.

Rozłączanie się z usługą

Aby zakończyć przeglądanie i rozłączyć się z usługą, wybierz **Opcje** > **Zakończ**. W odpowiedzi na pytanie *Zakończyć przeglądanie?* wybierz **Tak**.

Zamiast tego możesz również dwukrotnie nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać klawisz zakończenia.

Ustawienia wyglądu przeglądarki

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Inne opcje** > **Ustaw. wyglądu** albo w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia wyglądu** i wybierz jedną z dostępnych opcji:

- **Zawijanie tekstu.** Wybierz **Tak**, aby tekst był zawijany do następnego wiersza. Po wybraniu **Nie** tekst będzie obcinany.
- Wybierz **Rozmiar czcionki** i określ odpowiedni rozmiar.
- **Pokaż zdjęcia.** Wybierz **Nie**, aby na stronie nie były wyświetlane żadne zdjęcia.
- **Alarmy.** Wybierz **Alarm połączenia bez zabezpieczeń** > **Tak**, aby podczas przeglądania stron telefon alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone. Wybierz **Alarm dla pozycji bez zabezpieczeń** > **Tak**, aby telefon informował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Zabezpieczenia przeglądarki**, 63.
- **Kodowanie znaków.** Umożliwia wybranie zestawu znaków używanych przez telefon do wyświetlania stron przeglądarki, które nie zawierają informacji o zestawie znaków, i zdecydowanie, czy przy wysyłaniu adresu internetowego do kompatybilnego telefonu ma być zawsze stosowane kodowanie UTF-8.

Pliki cookie

Plik cookie to zbiór danych zapisywany przez witrynę w pamięci cache telefonu. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku i jego preferencjach dotyczących przeglądania stron. Pliki cookie są przechowywane w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Zobacz [Pamięć cache, 63](#).

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustaw. cookies*. W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *Cookies*. Aby zezwolić lub nie na odbiór plików cookie, wybierz odpowiednio *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*.

Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Zakładki*
lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Zakładki*.
2. Przejdź do zakładki, której chcesz użyć, i wybierz ją, aby połączyć się z przypisaną do niej stroną.
Możesz także wybrać **Opcje**, aby przejrzeć, zmienić lub wysłać informacje, tytuł i adres wybranej zakładki, poddać zakładkę edycji, wysłać ją bezpośrednio do innego telefonu jako zakładkę bądź wiadomość tekstową albo utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Otrzymywanie zakładek

Po otrzymaniu zakładki na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić zakładkę. Aby zapisać zakładkę, wybierz **Zapisz** > **Opcje** > *Pokaż*, aby wyświetlić szczegóły, lub *Usuń*, aby ją odrzucić.

Pobieranie (usługa sieciowa)

Aby pobrać do telefonu więcej dźwięków, grafik, gier, plików wideo, tematów lub aplikacji, wybierz **Menu** > **Web** > **Łącz do plików**, a następnie wybierz typ materiału do pobrania: *Pobieranie dźwięków*, *Pobieranie grafiki*, *Pobieranie gier*, *Pobier. tematów* lub *Pobier. aplikacji*.



Uwaga: Instaluj jedynie programy otrzymane z wiarygodnych źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności różnych usług oraz związanych z nimi cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Skrzynka usług (usługa sieciowa)

Telefon ma możliwość odbierania wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę. Wiadomościami sieciowymi mogą być różne doniesienia, takie jak nagłówki prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby przeczytać wiadomość sieciową, wybierz **Pokaż**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > **Web** > *Skrzynka usług*.

Aby uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług* podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do wybranej wiadomości i wybierz **Pobierz**, aby uruchomić przeglądarkę i pobrać wybrane materiały, wybierz **Opcje** > *Szczegóły*, aby wyświetlić szczegóły otrzymanej wiadomości, lub wybierz *Usuń*, aby usunąć wiadomość.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > **Web** > *Ustawienia* > *Ustaw. skrzynki usług sieciowych*. Wybierz *Wiadomości sieciowe* > *Tak* (lub *Nie*), aby włączyć lub wyłączyć odbieranie wiadomości sieciowych.

Wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*, aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od nadawców zaakceptowanych przez usługodawcę. Aby wyświetlić listę zatwierdzonych nadawców, wybierz *Zaufane kanały*.

Wybierz **Połączenie automatyczne**. Jeśli telefon jest ustawiony na odbiór wiadomości sieciowych i wybrana jest opcja **Tak**, przeglądarka zostanie uruchomiona automatycznie w momencie odebrania wiadomości sieciowej. W przypadku wybrania opcji **Nie** telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej udanej lub nieudanej próbie uzyskania dostępu do poufnych informacji, które wymagają podania hasła, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby wyczyścić pamięć cache, wybierz podczas przeglądania **Opcje > Inne opcje > Opróżnij cache**. W trybie gotowości wybierz **Menu > Web > Opróżnij cache**.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w zakresie zabezpieczeń i treści jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są wymagane w przypadku niektórych usług, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do połączeń tego typu potrzebne są certyfikaty zabezpieczeń (czasem też odpowiedni moduł zabezpieczeń), które mogą być dostępne na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń może zawierać certyfikaty oraz klucze prywatne i publiczne. Ma on za zadanie zwiększać bezpieczeństwo aplikacji korzystających z przeglądarki i umożliwić składanie podpisu cyfrowego. Certyfikaty zapisywane są w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > Ustawienia modułu zabezpieczeń**.
Do wyboru są następujące opcje:

- **Informacje o module zabezpieczeń** — wyświetla tytuł modułu, jego stan, nazwę producenta i numer seryjny.

- **Żądanie kodu PIN modułu** – pozwala określić, czy do korzystania z usług modułu zabezpieczeń będzie wymagane podanie kodu PIN modułu. Wprowadź kod i wybierz **Tak**. Aby wyłączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu, wybierz **Nie**.
- **Zmień kod PIN modułu** – umożliwia zmianę kodu PIN modułu, jeśli zezwala na to moduł zabezpieczeń. Wpisz aktualny kod PIN modułu, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.
- **Zmień PIN podpisu cyfrowego**. Wybierz kod PIN podpisu cyfrowego, który chcesz zmienić. Wpisz aktualny kod PIN podpisu cyfrowego, a następnie dwukrotnie wpisz nowy kod.

Zobacz też [Kody dostępu, 12](#).

Certyfikaty

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty ośrodka certyfikacji i certyfikaty użytkownika.

- Do zwiększenia bezpieczeństwa połączeń z serwerem telefon używa certyfikatu serwera. Telefon odbiera od usługodawcy certyfikat serwera, zanim jeszcze połączenie zostanie nawiązane. Ważność tego certyfikatu jest sprawdzana przy użyciu certyfikatów autoryzacji zapisanych w pamięci telefonu. Certyfikaty serwera nie są zapisywane.

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń.

Ikona zabezpieczeń nie oznacza, że transmisja między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

- Certyfikaty autoryzacji używane są w niektórych usługach (na przykład bankowych) i służą do sprawdzania ważności innych certyfikatów. Certyfikaty autoryzacji mogą być zapisywane przez usługodawcę w module zabezpieczeń lub pobierane z sieci, o ile dana usługa umożliwia korzystanie z certyfikatów autoryzacji.

- Certyfikaty użytkownika wydaje urząd certyfikacji. Są one potrzebne na przykład do składania podpisów cyfrowych. Certyfikat taki przypisuje do użytkownika określony klucz prywatny, przechowywany w module zabezpieczeń.

 **Uwaga:** Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli korzystanie z certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy z nich korzystać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; dla udostępnienia zwiększonego bezpieczeństwa menedżer certyfikatów musi zawierać właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaś” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Podpis cyfrowy

Telefon umożliwia składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Osobę składającą podpis cyfrowy można zidentyfikować za pomocą klucza prywatnego zapisanego w module zabezpieczeń oraz certyfikatu użytkownika, który został użyty do złożenia podpisu. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne z podpisaniem rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż na przykład tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania, w którym będzie podana na przykład kwota i data zakupu.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo **Odczyt** i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .

 **Uwaga:** Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza naruszenie zabezpieczeń. Nie należy wtedy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak na przykład kod PIN swojego podpisu.

Przeczytaj cały tekst i wybierz **Akceptuj**.

Tekst dokumentu może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim dokonasz zakupu, musisz przewinąć dokument i poznać całą jego treść.

Wybierz odpowiedni certyfikat użytkownika. Wprowadź kod PIN podpisu (zobacz [Uwagi ogólne, 12](#)) i wybierz **OK**. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

■ Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu karta SIM może oferować dodatkowe usługi, do których dostęp zapewnia to menu (jest ono wyświetlane tylko wtedy, gdy jest udostępnia je karta SIM). Nazwa i zawartość tego menu zależą od karty SIM.



Informacje o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM uzyskasz od dostawcy karty SIM, czyli operatora sieci komórkowej, usługodawcy lub innego dostawcy.

W przypadku niektórych operatorów można tak ustawić telefon, aby pokazywał wiadomości potwierdzające przesyłane między telefonem a siecią podczas korzystania z usług karty SIM. Wybierz [Ustawienia telefonu > Potwierdzaj usługi SIM > Tak](#).

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

6. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz w kieszeni lub torbie metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i – baterii. (Zaciski te to metalowe paski na obudowie baterii). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie zacisków może uszkodzić baterię lub przedmiot służący za połączenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Baterie należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C (59 – 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.


Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Baterie mogą eksplodować również, jeśli zostaną uszkodzone. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii

Dla własnego bezpieczeństwa używaj zawsze oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność korzystania z oryginalnych baterii firmy Nokia, kupuj je u autoryzowanego sprzedawcy firmy Nokia, szukaj logo Nokia Original Enhancements (Oryginalne akcesoria firmy Nokia) na opakowaniu i przyglądaj się naklejce z hologramem, wykonując następujące czynności:

Pomyślne wykonanie tych czterech czynności nie daje pełnej gwarancji autentyczności baterii. Jeśli masz podejrzenia, że bateria nie jest autentyczną, oryginalną baterią firmy Nokia, powstrzymaj się od używania jej i zabierz ją do najbliższego autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy produktów firmy Nokia, aby uzyskać pomoc. Autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawca firmy Nokia zbada autentyczność baterii. Jeśli bateria okaże się nieautentyczna, zwróć ją w miejscu zakupu.


Hologram identyfikacyjny

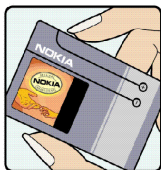


1. Gdy patrzy się na hologram na naklejce pod jednym kątem, widać na nim opracowany przez firmę Nokia symbol podania rąk, a gdy pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements (Oryginalne akcesoria firmy Nokia).



2. Gdy nachylnisz hologram w lewo, w prawo, w dół i w górę, zobaczysz na nim odpowiednio 1, 2, 3 i 4 kropki na każdej stronie.

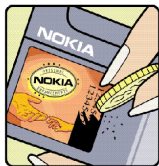

3. Po zdrapaniu bocznej części naklejki odsłonisz 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Obróć baterię tak, aby cyfry były skierowane w górę. 20-cyfrowy kod należy czytać od górnego ciągu cyfr, po którym następuje ciąg dolny.

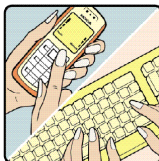

4. Sprawdź ważność tego 20-cyfrowego kodu zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz pod adresem www.nokia.com/batterycheck.

Co zrobić, gdy bateria nie jest autentyczna?

Jeśli nie możesz potwierdzić, że bateria z hologramem na naklejce jest autentyczną baterią firmy Nokia, nie używaj jej. Zabierz ją do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego lub sprzedawcy firmy Nokia, aby uzyskać pomoc. Korzystanie z baterii, która nie jest zatwierdzona przez producenta, może być niebezpieczne i może skutkować niższą wydajnością lub uszkodzeniem urządzenia bądź jego akcesoriów. Może też unieważnić rękojmię lub gwarancję urządzenia. Więcej na temat oryginalnych baterii firmy Nokia znajdziesz na stronie www.nokia.com/battery.

7. Akcesoria

Kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z akcesoriów.

- Wszystkie akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Wszystkie bardziej skomplikowane instalacje akcesoriów w samochodzie muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Ładowarki są przeznaczone do używania w pomieszczeniach zamkniętych.
- Przed wysłaniem urządzenia do serwisu utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować (takich jak kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wymogi w zakresie oddziaływania fal radiowych podczas użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. W etui lub futerałce do noszenia telefonu nie powinno być elementów metalowych, a odległość telefonu od ciała nie powinna być mniejsza niż 2,2 cm. Do przysyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest dobrej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładąć urządzenia do ucha z takim aparatem. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym zalecana przez producentów w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest

zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości co najmniej 15,3 cm (6 cali) od stymulatora
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi oraz
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli zachodzi podejrzenie zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć i odsunąć od siebie urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie może być zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Uwaga:

Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.

4. Naciśnij klawisz .

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał ograniczenia dotyczące oddziaływania fal radiowych (RF) określonych przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Limity te są częścią całościowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe w toku okresowych i szczegółowych badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,70 W/kg.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta zakłada duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić

zależnie od krajowych wymogów raportowania oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.