

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6030



9239459

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-74 ustreza zahtevam Direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je v Evropski skupnosti treba izdelke po izteku njihove življenjske dobe zbirati ločeno. To velja za vašo napravo in tudi za vso opremo, označeno s tem simbolom. Tej izdelkov ne odvrzite v smetnjak za hišne odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Xpress-on so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Nokia pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je „takšna, kot je“. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko razlikuje glede na regijo. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Izvozne omejitve

Ta naprava morda vsebuje proizvode, tehnologijo ali programsko opremo, zavezane zakonom in predpisom o izvozu iz ZDA in drugih držav.

Kršenje zakonov je prepovedano.

9239459/2. izdaja

ZA VAŠO VARNOST	9
Splošne informacije	12
Kode za dostop.....	12
Zaščitna koda	12
Kodi PIN in PIN2.....	12
Kodi PUK in PUK2	12
Geslo za zapore	13
Nalaganje vsebine in aplikacij (omrežna storitev)	13
Spletna podpora Nokia	13
1. Prvi koraki.....	14
Vstavljanje kartice SIM in baterije	14
Polnjenje baterije.....	16
Vklop in izklop telefona	16
Običajni položaj delovanja.....	17
2. Vaš telefon.....	18
Tipke in priključki.....	18
Pripravljenost.....	19
Ozadje.....	19
Ohranjevalnik zaslona.....	20
Varčevanje z energijo.....	20
Pomembni znaki.....	20
Zaklepanje tipkovnice.....	21
Menjavanje pokrovčkov	21
3. Klicne funkcije.....	23
Vzpostavljanje klica	23
Ponovno klicanje zadnje klicane številke	23

Klicanje telefonskega predala (omrežna storitev)	23
Hitro klicanje telefonske številke	23
Sprejem ali zavrnitev klica	24
Klicanje telefonskega predala (omrežna storitev)	24
Možnosti med klicem (omrežna storitev)	24
4. Vnašanje besedila	25
Vklop in izklop slovarja	25
Uporaba slovarja	25
Pisanje zloženih besed	26
Običajni način pisanja	26
Nasveti za pisanje besedila	26
5. Menijske funkcije	28
Dostop do menijskih funkcij	28
Sporočila	28
Besedilna sporočila (SMS)	28
Pisanje in pošiljanje sporočil	29
Možnosti pri pošiljanju sporočil	29
Branje in odgovarjanje na sporočila	30
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	30
Predloge	30
Shranjeni predmeti in Moje mape	31
Večpredstavnostna sporočila (MMS) (omrežna storitev)	31
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	31
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	32
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	33
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	33
Brzjavke (omrežna storitev)	33
Pisanje brzjavke	34
Prejem brzjavke	34
Telefonski predal (omrežna storitev)	34
Info sporočila (omrežna storitev)	34

Ukazi za storitve.....	35
Brisanje vseh sporočil iz mape	35
Nastavitve sporočil	35
Nastavitve za besedilna sporočila.....	35
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila.....	35
Skupne nastavitve.....	36
Zadnji klici.....	36
Seznami zadnjih klicev	37
Merilniki časa in števcji za klice	37
Podatki o položaju (omrežna storitev)	38
Imenik	38
Iskanje vizitke.....	38
Shranjevanje imen in telefonskih številk	38
Dodajanje podrobnosti k imenom	38
Kopiranje vizitk	39
Urejanje podrobnosti vizitk	39
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke	39
Vizitke.....	40
Nastavitve	40
Skupine	40
Hitro klicanje	40
Druge funkcije imenika	41
Nastavitve	41
Profili	41
Teme	42
Nastavitve tonov	42
Osebnosti bližnjice	42
Desna izbirna tipka	42
Navigacijska tipka	43
Nastavitve zaslona.....	43
Nastavitve ure in datuma	43
Klicne nastavitve.....	44
Nastavitve telefona	44

Povezovanje	45
GPRS (omrežna storitev).....	45
Povezava GPRS.....	46
Nastavitve dodatne opreme.....	46
Nastavitve konfiguracije	47
Varnostne nastavitve	47
Povrnitev tovarniških nastavitvev	48
Meni operaterja	49
Galerija	49
Radio	50
Poslušanje radia	50
Iskanje radijskih postaj	50
Osnovne funkcije radia	51
Pripomočki.....	51
Budilka	51
Ob času bujenja	52
Koledar	52
Dodajanje beležke v koledar.....	52
Opozarjanje na beležko.....	52
Kalkulator	53
Aplikacije	53
Igre in aplikacije.....	53
Zaganjanje igre ali aplikacije	53
Nalaganje iger in aplikacij	54
Nastavitve za igre.....	54
Stanje pomnilnika za igre in aplikacije	54
Splet	55
Storitve za dostop.....	55
Priprava na storitev	55
Povezava s storitvijo	56
Brskanje po straneh storitve.....	56
Neposredno klicanje	57

Prekinjanje povezave s storitvijo	57
Nastavljanje videza brskalnika	57
Piškotki	58
Zaznamki	58
Prejemanje zaznamkov	58
Nalaganje (omrežna storitev)	59
Prejeta obvestila (omrežna storitev)	59
Nastavitve prejetih obvestil	59
Začasni pomnilnik	60
Zaščita brskalnika	60
Zaščitni modul	60
Certifikati	61
Digitalno podpisovanje	62
Storitve SIM	63
6. Podatki o bateriji	64
Polnjenje in praznjenje	64
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	65
7. Dodatna oprema	67
NEGA IN VZDRŽEVANJE	68
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	69

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimo morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite , kolikokrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, npr. sporočila, večpredstavnostna sporočila in naganje aplikacij, jih ne boste mogli uporabljati.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

Z zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščno uporabo telefona. Ima 5 do 10 mest. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnostne nastavitve, 47](#).

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Kodi PIN in PIN2

- Koda PIN (Personal Identification Number), ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico SIM pred nepooblaščno uporabo. Ima 4 do 8 mest. Glejte [Varnostne nastavitve, 47](#).
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števecv stroškov.
- Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu kartice SIM. Glejte [Zaščitni modul, 60](#).
- Kodo PIN za podpisovanje potrebujete pri digitalnem podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje, 62](#).

Kodi PUK in PUK2

Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete, da odblokirate blokirano kodo PIN. Kodo PUK2 potrebujete za spremembo blokirane kode PIN2. Ima 4 do 8 mest.

Geslo za zapore

Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*. Glejte [Varnostne nastavitve](#), 47. Ima 4 mesta.

Če kod ali gesel niste dobili s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij (omrežna storitev)

V telefon lahko naložite nove vsebine (na primer slike) in aplikacije.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

■ Spletna podpora Nokia

Na naslovu <www.nokia.com/support> ali krajevni spletni strani Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom znamke Nokia.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.




Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izklopite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

1. Odstranjevanje zadnjega pokrovčka telefona:


Pritisnite zadnji pokrovček proti spodnjemu delu telefona in ga snemite.




2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano.

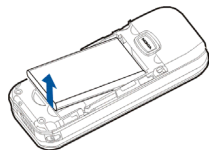


3. Previdno dvignite držalo kartice SIM iz telefona in odprite pokrovček.

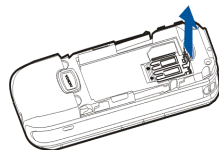


4. Vstavite kartico SIM, tako da je njen poševni kot na zgornji desni strani, zlati priključki pa so obrnjeni navzdol. Zaprite držalo za kartico SIM in ga pritisnite, da se zaskoči.

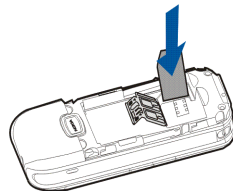

5. Baterijo vstavite v prostor za baterijo.

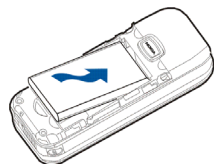

6. Ponovno namestite zadnji pokrovček telefona in ga potisnite navzgor. Potisnite ga do vrha, da se zaskoči.

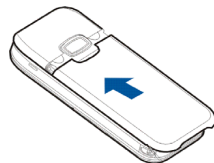

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikoma ACP-7 in ACP-12. Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5C.

1. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico. Če je baterija povsem prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.
2. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.



■ Vklp in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop/izklop, kot je prikazano.




Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, vnesite kodo, ki je bila priložena kartici SIM (na zaslonu se izpiše *****) in izberite **OK**.

Glejte tudi [Kode za dostop, 12](#).

■ Običajni položaj delovanja

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.



2. Vaš telefon

■ Tipke in priključki




Opozorilo: 4-smerne navigacijske tipke v tej napravi lahko vsebujejo nikelj. Ni namenjeno, da bi bile dalj časa v stiku s kožo. Daljše izpostavljanje kože niklju lahko povzroči alergijo.

- Tipka za vklop/izklop (1)
- Slušalka (2)
- Zvočnik (3)
- Leva, desna in sredinska izbirna tipka (4)
- 4-smerne navigacijske tipke (5)
- S klicno tipko (6) pokličete telefonsko številko ali sprejmete klic. V stanju pripravljenosti se prikaže seznam zadnjih klicanih števil.
- S tipko Konec (7) prekinete aktivni klic in izstopite iz katere koli funkcije.
- S številskimi tipkami od 0 do 9 vnašate številke in znake.
* in # sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.
- Priključek za polnilnik (9)
- Priključek na spodnjem delu (10)
- Priključek za slušalke (11)
- Luknjica za pasček za zapestje (12)

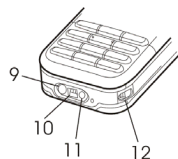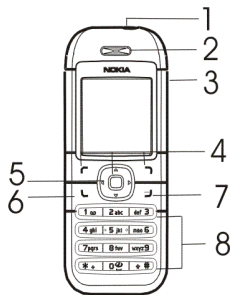




Opomba: Ne dotikajte se tega priključka, ker je občutljiv za sproščanje elektrostatike.

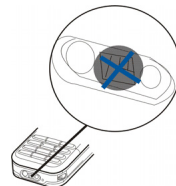

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti. Na zaslonu se prikažejo naslednji podatki:

- Ime omrežja ali logotip operaterja (1)
- Moč signala omrežja na mestu, kjer ste (2)
- Napolnjenost baterije (3)
- Leva izbirna tipka (4) v pripravljenosti je **Pojdi na**

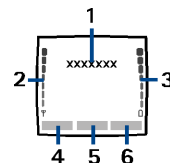

Izberite **Pojdi na**, da si ogledate funkcije na seznamu bližnjic. Izberite **Možnos.** >

Izberi možnosti, da si ogledate seznam funkcij, ki jih lahko dodate na seznam

možnosti. Pomaknite se do zelene funkcije in izberite **Označi**, da dodate funkcijo na seznam. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**. Če želite preurediti funkcije na osebni seznamu bližnjic. Izberite funkcijo **Urejanje** > **Premak**. in izberite želeno mesto.

- **Meni** (5)
- **Imena** (6)

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko ozadja. Glejte [Nastavitve zaslona, 43.](#)

Ohranjevalnik zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže ohranjevalnik zaslona. Glejte [Nastavitve zaslona, 43](#).

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu pojavi digitalna ura, ki porabi manj energije. Če ure ne nastavite, se izpiše 00:00. Glejte [Nastavitve zaslona, 43](#).



Pomembni znaki



Prejeli ste vsaj eno besedilno, slikovno ali večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje in odgovarjanje na sporočila, 30](#) ali [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj, 32](#).



Telefon je zabeležil neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici, 36](#).



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice, 21](#).



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljeni na [Izključeno](#). Glejte [Nastavitve tonov, 42](#).



Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka, 51](#).



Če ste za GPRS izbrali način [Neprek. zveza](#) in je storitev GPRS na voljo, je v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan ustrezen znak. Glejte [Povezava GPRS, 46](#).



Ko se vzpostavi povezava GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava GPRS, 46](#) in [Brskanje po straneh storitve, 56](#).



Povezava GPRS je začasno prekinjena (zadržana).



Zvočnik je vklopljen. Glejte [Možnosti med klicem \(omrežna storitev\), 24](#).

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nehotene pritiske na tipke.

Izberite **Meni** > * v 1,5 sekunde, da tipkovnico zaklenete ali odklenete. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejmete klic s pritiskom na klicno tipko. Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene. Več o možnosti *Samozaklepanje tipkovnice* lahko preberete v razdelku [Nastavitve telefona, 44](#).

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

■ Menjavanje pokrovčkov



Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izklopite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.


1. Odstranite zadnji pokrovček telefona. Glejte 1. korak v razdelku [Vstavljanje kartice SIM in baterije, 14](#).
2. Dvignite zgornji pokrovček.



3. Previdno snemite sprednji pokrovček.



4. Odstranite tipkovnico iz sprednjega pokrovčka in jo vstavite v novega.

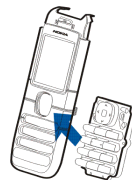

5. Poravnajte vrh sprednjega pokrovčka z vrhom telefona in ga pritisnite, da se zaskoči.

6. Pritrdite še zadnji pokrovček.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, ga zbrišite s tipko **Zbriši**. Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete * in nato vnesite vstopno kodo države, območno kodo in telefonsko številko.
2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. S tipko za zaključevanje klicev končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poiskati ime ali telefonsko številko, ki ste ju shranili v **Imenik**, glejte **Iskanje vizitke, 38**. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

V pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko, da se prikaže seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.

Klicanje telefonskega predala (omrežna storitev)

V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite 1 ali pritisnite 1 in klicno tipko.

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in izberite **OK**. Glejte tudi **Telefonski predal (omrežna storitev), 34**.

Hitro klicanje telefonske številke

Številkam od 2 do 9 lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte **Hitro klicanje, 40**. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Izberite želeno tipko za hitro klicanje in nato še klicno tipko.

- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, držite ustrezno tipko, dokler se ne vzpostavi klic. Glejte [Klicne nastavitve, 44](#).

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s klicno tipko, končate pa s tipko za zaključevanje klica.

Klic zavrnete s tipko za zaključevanje klica. Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Potem lahko klic sprejmete ali zavrnete.

Klicanje telefonskega predala (omrežna storitev)

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic s pritiskom na klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na tipko za zaključevanje. Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte [Klicne nastavitve, 44](#).

■ Možnosti med klicem (omrežna storitev)

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Vnašanje besedila

Besedilo lahko pišete na običajen način ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , običajno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem kotu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom **Abc**, *abc* ali **ABC**. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na #. Način za vpisovanje števil je označen z znakom **123**, med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na #.

■ Vklop in izklop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnos.** > *Slovar*.

Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike na seznamu.

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnos.** > *Slovar izključen*.

■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

Primer: Če želite napisati Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite 6, 6, 5, 4, 2.

Več navodil za pisanje besedila lahko najdete v razdelku [Nasveti za pisanje besedila, 26](#).

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s pritiskom na 0 in dodajte presledek. Z navigacijskimi tipkami premaknete tudi kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * ali izberite **Možnos.** > *Druge besede*. Ko se izpiše želena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in izberite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženih besed

Vpišite prvi del besede in pritisnite desno navigacijsko tipko ter napišite še drugi del besede.

■ Običajni način pisanja

Večkrat pritisnite tipko (od do), dokler se ne izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte [Nastavitve telefona, 44](#).

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi, in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki *.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na 0.
- Z navigacijskimi tipkami premaknete tudi kazalko.
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa. Če želite zbrisati vse besedilo hkrati, izberite **Možnos.** > **Zbriši besedilo**.
- Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnos..**

- Pri pisanju s predvidevanjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnos.** > *Vpiši besedo*. Besedo napišite na običajni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite *, če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite * ali izberite **Možnos.** > *Vstavi simbol*. Izberite znak in pritisnite **Uporabi**.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti smeška, dvakrat pritisnite *, če pišete s slovarjem, pa pridržite * in znova pritisnite *, ali izberite **Možnos.** > *Vstavi smeška*. Izberite smeška in pritisnite **Uporabi**.

Med pisanjem sporočil so na voljo naslednje možnosti:

- V načinu za pisanje črk vnesete številko tako, da izberete **Možnos.** > *Vstavi številko*. Vpišite telefonsko številko ali jo poiščite v meniju *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Ime iz menija vstavite tako, da izberete *Imenik* > **Možnos.** > *Vstavi ime*. Telefonsko številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da izberete **Možnos.** > *Podrobnosti*.

5. Menijske funkcije

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

■ Dostop do menijskih funkcij

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**.
2. Po njem se premikate z navigacijskimi tipkami. Če želite spremeniti pogled, glejte *Pogled menija* v razdelku *Nastavitve zaslona, 43*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menija, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menija.

■ Sporočila

Storitve sporočil lahko uporabljate le, če jih podpira omrežje oziroma ponudnik storitev.

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Druge nastavitve* > *Velikost pisave*.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Besedilna sporočila (SMS)

Storitev SMS (Short Message Service) omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev). Za ta sporočila boste verjetno plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki tvorijo sestavljeno sporočilo.

Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti nekatere nastavitve za sporočila. Glejte [Nastavitve za besedilna sporočila, 35](#).

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Slikovno sporočilo je lahko sestavljeno sporočilo.



Opomba: Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve 160 znakov. Če sporočilo presega 160 znakov, se pošlje kot niz dveh ali več sporočil. Število znakov, ki so na voljo/številka dela sestavljenega sporočila, se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona, na primer 120/2. Posebni znaki (Unicode) zasedejo več prostora.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Besedilno spor..*
2. Vnesite sporočilo. Glejte [Vnašanje besedila, 25](#). Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte [Predloge, 30](#).
3. Za pošiljanje sporočila izberite **Pošlji**.
Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za besedilna sporočila, 35](#).
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija *Imenik*. Izberite **OK**, da pošljete sporočilo.

Možnosti pri pošiljanju sporočil

Ko napišete sporočilo, izberite **Možnos.** > *Mož. pošiljanja*. Z možnostjo *Na več imen* pošljete sporočilo več prejemnikom. Z možnostjo *Profil pošiljanja* lahko pri pošiljanju sporočila uporabite vnaprej določen profil. Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Nastavitve za besedilna sporočila, 35](#).

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Branje in odgovarjanje na sporočila

Ko prejmete sporočilo, se na zaslonu prikažejo znak , obvestilo *Prejeta sporočila: ...* in število novih sporočil. Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil zbrisite nekaj starih.

1. Izberite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali izberite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z .
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos**. in izberite možnost, npr. brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila, premikanje v drugo mapo in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo z začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum prejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko berete slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

3. Izberite **Odgovori** in vrsto sporočila, če želite odgovoriti na sporočilo.

Ko odgovarjate na e-pošto SMS, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

4. Za pošiljanje sporočila izberite **Pošlji > OK**.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za besedilna sporočila, 35](#).

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Za dostop do seznama predlog izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

- Predlogo vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnos.** > *Uporabi predlogo* in izberete želeno predlogo.
- Sliko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnos.** > *Vstavi sliko*, izberite sliko in nato **Vstavi**. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem sporočila pregledati besedilo in sliko skupaj, izberite **Možnos.** > *Prikaži*.

Shranjeni predmeti in Moje mape

Če želite urediti svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Shranj. predmeti* ali pa zanje ustvarite nove mape. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**

Če želite dodati ali odstraniti mapo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti* > *Besedilna spor.* in *Moje mape*. Če želite izbrisati mapo, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo*.

Večpredstavnostna sporočila (MMS) (omrežna storitev)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejema in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika presega omejitev, jo bo morda naprava pomajšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomajša na velikost zaslona.

Ko poteka klic, ko uporabljate igro ali aplikacijo Java, večpredstavnostnih sporočil ne morete prejemati. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila, 35](#). Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če so slike, melodije, vključno s toni zvonjenja in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Vnesite sporočilo. Glejte *Vnašanje besedila*, 25.
 - Datoteko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnos.** > *Vstavi* in želeno možnost.
 - Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnos.** > *Vstavi* > *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo in eno sliko.
Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite *Časi strani*.
3. Če želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji** > *Tel. številka*, *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali e-poštni naslov ali jo priključite iz menija *Imenik*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila*, 35. Večpredstavnostna sporočila so označena z .

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila ali predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže znak . Ko je prejemanje sporočila končano, se prikaže znak  in *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

1. Izberite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali izberite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano večpredstavnostno sporočilo je označeno z ikono .
2. Funkcija srednje tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..** Prikaz slike povečate z izbiro možnosti **Povečaj**. Če želite odpreti vizitko, koledarsko beležko ali temo, izberite **Odpri**.
3. Če želite poslati odgovor na prikazano sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.* ali *Brzjavka*. Napišite odgovor in izberite **Pošlji**. Izberite **Možnos.**, da odprete možnosti, ki so na voljo.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*. Večpredstavnostna sporočila, ki jih želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Shranjeni predm..* Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na **Da**. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila*, 35.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, pregledj čakajoča spor..* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnos.** > *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete sporočilo, ki ga želite zbrisati. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** in **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Brzjavke (omrežna storitev)

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzojavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Napišite sporočilo. Brzjavka je lahko dolga največ 70 znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite *Vst. utripajoč znak* s seznama možnosti, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.



Opomba: Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Prejem brzjavke

Prejeta brzjavka se ne shrani samodejno. Sporočilo preberete s pritiskom na **Prikaži**. Izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti telefonske številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in izberite mapo, kamor ga želite shraniti.

Telefonski predal (omrežna storitev)

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal*. Izberite *Poslušaj glasovna sporočila*, da pokličete na svoj telefonski predal. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Izberite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: Svoj telefonski predal lahko pokličete z daljšim pritiskom na 1, če ste prej nastavili številko.

Info sporočila (omrežna storitev)

Storitev info sporočil omrežja vam lahko omogoča prejemanje različnih sporočil. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Brisanje vseh sporočil iz mape

Če želite iz mape zbrisati vsa sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Brisanje sporočil*. Izberite mapo, iz katere želite zbrisati sporočila, in izberite **OK**, da dejanje potrdite.

Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna spor.*. Izberite *Profil pošiljanja*. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz. Vsak niz nastavitev ima naslednje nastavitve: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika*, *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje (ni na voljo za privzeti profil)*.

Izberite *Shrani poslana sporočila* > *Da*, da telefon shrani poslana sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

Izberite *Samodejno ponovno pošiljanje*. > *Vključeno* ali *Izključeno*, da vključite ali izključite ponovno pošiljanje sporočil, če ta niso bila poslana.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. sp.*. Določite nastavitve za možnosti:

- *Shrani poslana sporočila*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- *Pomanjšaj sliko* določa velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Privzeti časi strani* določa privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če je nastavitev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo. Privzeta nastavitev za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.
- *Dohodna večpredstavnostna spor.* Izberite *Naloži*, da dovolite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, *Ročno nalaganje*, če želite, da vas telefon pred nalaganjem vpraša za dovoljenje, ali *Zavrni*, da preprečite nalaganje večpredstavnostnih sporočil.
- *Nastavitve konfiguracije*. Izberite *Konfiguracija* in izberite privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki jih ima na voljo ponudnik storitev. Če je prikazan več kot en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če jih želite vpisati ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije*, 47.
- *Dovoli oglase*, da izberete možnost prejemanja oglasnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Skupne nastavitve

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Druge nastavitve* > *Velikost pisave*.

■ Zadnji klici

Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. (omrežna storitev)

Telefon beleži take klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.



Ko izberete **Možnos**, in the *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko na primer preverite uro in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete zabeleženo številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate s seznama ali nanjo pošljete sporočilo. Izberite *Počisti sezname zadnjih klicev*, da zbrisate sezname zadnjih klicev.

Seznami zadnjih klicev

Izberite **Meni** > *Zadnji klici* in želeni seznam.

Neodgovorjeni klici vam omogoča pregledovanje seznama števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (omrežna storitev). Številka pred imenom ali telefonsko številko kaže število klicev te osebe.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite **Seznam**, da se izpiše seznam telefonskih števil. Poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na klicno tipko.

Prejeti klici vam omogoča pregledovanje seznama prejetih ali zavrnjenih klicev (omrežna storitev).

Klicane številke vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih klicanih števil.



Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko, da se prikaže seznam klicanih števil. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.

Izberite *Počisti sezname zadnjih klicev*, da zbrisate sezname zadnjih klicev. Izbrisate lahko vse telefonske številke ali le številke z določenega seznama. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Merilniki časa in števcji za klice



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Izberite **Meni** > *Zadnji klici* in *Trajanje klicev*, *Števec paketnih podatkov* ali *Števec trajanja paketnih povezav*, da dobite približne podatke o zadnjih komunikacijah.

Podatki o položaju (omrežna storitev)

Nekatera omrežja omogočajo zahteve po položaju. V meniju *Določanje položaja* si lahko ogledate zahteve za podatek o položaju, ki vam jih pošilja mobilni operater. Glede naročnine in podrobnosti o prejemanju informacij o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Določanje položaja*:

Izberite *Dnevnik položajev*, če si želite ogledati seznam prejetih zahtev po položaju.

■ Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke s telefonskimi številkami in besedilne beležke.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .



Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > *Možnos.* > *Išči*. Pomaknite se po imeniku ali vnesite prve znake imena, ki ga iščete.

Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

Dodajanje podrobnosti k imenom

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirjem okoli znaka za vrsto številke. Ko izberete ime, se uporabi privzeta številka, razen če izberete drugo.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in vrsto številke.
Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.
Če želite dodati še kakšno podrobnost, izberite vrsto besedila, na primer *E-naslov*, *Spletni naslov*, *Poštni naslov* in *Beležka*.
4. Vnesite številko ali besedilo; shranite ga tako, da izberete **OK**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

Kopiranje vizitk

Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate v pomnilnik telefona ali kartice SIM ali obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do zelenega imena, številke, besedila ali beležke.

Če želite ime, številko ali beležko urediti, izberite **Možnos.** > *Uredi ime*, *Uredi številko* ali *Uredi podrobnost*.

Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Spremembo potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do želene podrobnosti in izberite **Možnos.** > *Zbriši* > *Zbriši številko*, or *Zbriši podrobnost*.

Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite želeno ime ter izberite **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS* or *Prek SMS*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in izberite med naslednjimi možnostmi: *Izbrani pomnilnik*, da za uporabo vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona. Če želite izbrati način prikaza imen in števil, izberite *Pogled imenika*. Izberite *Zasedenost pomnilnika*, da si ogledate količino prostega in zasedenega pomnilnika.

Skupine

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Podskupine*, da uredite imena in številke v imeniku v skupine z različnimi toni zvonjenja.

Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnos.** > **Spremeni**. Izberite **Išči** in nato številko. Če je funkcija **Hitro klicanje** izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi **Hitro klicanje** v razdelku **Klicne nastavitve**, 44.

Če želite klicati s hitrimi tipkami, glejte **Hitro klicanje telefonske številke**, 23.

Druge funkcije imenika

Če izberete **Meni** > **Imenik**, so vam lahko na voljo naslednje možnosti:

- **Info številke** omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- **Številke storitev** omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- **Moje številke** omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM. Na voljo je le, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

■ Nastavitve

Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone zvonjenja različnim dogodkom in okoljem. Prilagodite profil svojim zahtevam in ga izberite. Na voljo so profili **Splošni**, **Tihi**, **Sestanek**, **Na prostem**, **Moj slog 1** in **Moj slog 2**.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Za vklop izbranega profila izberite **Vključi**.
- Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite želene nastavitve in jo spremenite.
- Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas do izteka profila. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.





Nasvet: V pripravljenosti profil najhitreje izberete tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

Teme

Tema je paket, ki lahko vsebuje ohranjevalnik zaslona, sliko za ozadje, melodijo zvonjenja in barvno shemo, s katerimi si prilagodite telefon različnim priložnostim in okoljem. Teme so shranjene v mapi **Galerija**.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme**. Če želite vključiti temo, izberite **Izberi temo** > **Teme**. Odprite mapo in izberite eno od tem. Glejte **Galerija**, 49. Če želite naložiti nove teme, izberite **Naloži teme**. Glejte **Nalaganje (omrežna storitev)**, 59.

Nastavitve tonov

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastavitve tonov** in spremenite naslednje možnosti: *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Profili**. Glejte **Profili**, 41.

Izberite **Zvoni za**, da nastavite zvonjenje le za klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali izberite **Vse klice** > **Označi**.

Osebnosti bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Desna izbirna tipka

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Osebnosti bližnjice** > **Desna izbirna tipka**, da desni izbirni tipki določite eno od funkcij s seznama. Glejte tudi **Pripravljenost**, 19. Ta meni pri nekaterih operaterjih ni na voljo.

Navigacijska tipka

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Osebnе bližnjice* > *Navigacijska tipka*, da izberete bližnjice do funkcij na navigacijski tipki. Pomaknite se do želene navigacijske tipke ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve zaslona*. Določite lahko te nastavitve:

- Izberite *Ozadje*, da telefon nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko.
- Izberite *Ohranjevalnik zaslona* > *Slika* in izberite sliko iz *Galerija*. Izberite *Zakasnitev*, po kateri se ohranjevalnik vključi. Izberite *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik zaslona.
- Izberite *Varčevanje z baterijo* > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura. Glejte *Varčevanje z energijo, 20*.
- Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer znakov ter merilnikov signala in napolnjenosti baterije.
- Izberite *Pogled menija*, da nastavite, kako naj telefon prikazuje glavni meni.
- Izberite *Logo operaterja*, da logotip operaterja prikažete ali skrijete.
- Izberite *Kontrast zaslona*, če želite prilagoditi kontrast slike. S pomikanjem v levo ali desno zmanjšujete ali povečujete kontrast.

Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve za datum in čas*.

Izberite *Ura*, da vključite prikaz ure v pripravljenosti, nastavite uro ter izberite časovni pas in zapis časa.

Izberite *Datum*, da vključite prikaz datuma v pripravljenosti, nastavite datum ter izberite njegov zapis in ločilo.

Izberite *Samonastavljanje ure in datuma* (omrežna storitev), da telefon samodejno posodablja uro in datum glede na trenutni časovni pas.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicne nastavitve* in spremenite eno od naslednjih možnosti:

- *Preusmeritev* (omrežna storitev) za preusmerjanje dohodnih klicev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- *Sprejem klicev s katerokoli tipko* > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, izbirnih tipk ali tipke za zaključevanje klicev.
- *Samodejno ponovno klicanje* > *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- *Hitro klicanje* > *Vključeno*, da lahko telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od 2 do 9, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- *Čakajoči klic* > *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Klicanje telefonskega predala (omrežna storitev)*, 24.
- *Povzetek po klicu* > *Vključen* in bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal približno trajanje in stroške klica (omrežna storitev).
- *Pošlji lastno številko* (omrežna storitev) > izberite *Da* ali *Privzeta nast.*
- *Linija za odhodne klice* (omrežna storitev) omogoča, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2. Ta možnost je prikazana le, če to podpira vaša kartica SIM.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* in eno od naslednjih možnosti:

- *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.
- *Zasedenost pomnilnika*, če želite izvedeti, koliko prostora je še na voljo v pomnilniku telefona.

- ***Samozaklepanje tipkovnice***, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija. Izberite ***Vključeno*** in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Ko je tipkovnica zaklenjena, še vedno lahko kličete uradno številko za klic v sili. Vnesite številko za klic v sili in pritisnite klicno tipko.

- ***Varnostno zaklepanje tipkovnice***, da nastavite telefon, da bo pri odklepanju tipkovnice zahteval zaščitno kodo. Vnesite zaščitno kodo in izberite ***Vključeno***.
- ***Informacija o celici*** > ***Vključena***, če želite od omrežja prejemati informacije o uporabljeni omrežni celici (omrežna storitev).
- ***Pozdrav*** > da vnesete pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu. Zapis shranite s pritiskom na ***Shrani***.
- ***Izbira operaterja*** > ***Samodejna***, da telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v vašem območju. Z možnostjo ***Ročna*** lahko izberete omrežje, ki ima podpisano pogodbo z vašim operaterjem (omrežna storitev).
- ***Potrdi dejanja storitev SIM***. Glejte ***Storitve SIM***, 63.
- ***Vklop pomoči***, da vključite ali izključite samodejni prikaz obvestil s pomočjo.
- ***Ton ob vklopu*** vključi ali izključi pozdravni ton ob vklopu telefona.

Povezovanje

GPRS (omrežna storitev)

General Packet Radio Service (GPRS) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejetje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Aplikacije, ki uporabljajo GPRS so večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik in nalaganje aplikacij Java.

Pred uporabo tehnologije GPRS se pozanimajte o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Shranite nastavitve GPRS za vse aplikacije, ki uporabljajo to storitev. Informacije o cenah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Povezava GPRS

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*.

- Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS.
- Če izberete *Po potrebi*, se povezava in prijava GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo zaprete.

Nastavitve dodatne opreme

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve dodatkov*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezní meni. Odvisno od vrste dodatne opreme so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil*, da določite profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo. Ko je dodatna oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- *Zaznavanje vžiga* > *Vključeno*, če želite, da se telefon, ko je priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, samodejno izklopi 20 sekund po izklopu motorja vozila.

Nastavitve konfiguracije

Nekatere storitve omrežja morajo biti v telefonu pravilno nastavljene. Nastavitve so na kartici SIM; lahko pa jih prejmete od ponudnika storitev kot nastavitveno sporočilo ali jih vnesete ročno. V telefonu lahko shranite nastavitve konfiguracije največ desetih ponudnikov storitev in jih upravljate v tem meniju.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*. Izberite

- *Privzete nastavitve konfigur.*, da si ogledate seznam ponudnikov storitev, shranjen v telefonu (privzeti ponudnik je označen), in zamenjate privzetega ponudnika. Pomaknite se na ponudnika in izberite **Detalji**, da si ogledate seznam podprtih aplikacij. Če želite ponudnika zbrisati s seznama, izberite **Možnos.** > *Zbriši*.
- *Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah*, da nastavite aplikacije za uporabo nastavitvev privzetega ponudnika storitev.
- *Prednostna dostopna točka*, da izberete drugo dostopno točko. Običajno je treba uporabiti dostopno točko prednostnega mobilnega operaterja.
- *Povez. s podporo pri ponudniku stor.*, da naložite nastavitve od ponudnika storitev.

Ročni vnos nastavitvev

Za ročno vnašanje, pregled in urejanje nastavitvev izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* > *Osebn. nastav. konfiguracije*.

Če želite dodati novo konfiguracijo, izberite **Nov rač.** or select **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Na seznamu izberite eno vrsto aplikacije in vnesite vse potrebne nastavitve. Za vklop nastavitvev izberite **Možnos.** > *Vključi*.

Če želite pregledati in urediti uporabniške nastavitve, izberite želeno aplikacijo in nastavitvev, ki jo želite urediti.

Varnostne nastavitve

Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko vseeno kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve*.

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu koda PIN.
- **Zapore klicev** (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
Omejitev klicev in preusmerjanje ne moreta delovati hkrati.
Kadar so klici omejeni, morda lahko kličete nekatere številke za klic v sili.
- **Omejeno klicanje**, da omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.
Če je tipkovnica vklopljena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.
- **Zaprta skupina uporabnikov** (omrežna storitev) za določitev skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.
Kadar so klici omejeni za zaprte skupine, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.
Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.
- **Kode za dostop**, če želite spremeniti zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.
- **Uporabljena koda**, da izberete, ali naj bo koda PIN ali UPIN aktivna.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastaviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povrnitev tovarniških nastavitev**.

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ta meni je odvisen od operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij lahko najdete v razdelku [Prejeta obvestila \(omrežna storitev\)](#), 59.

■ Galerija

V tem meniju lahko urejate teme, grafike in tone. Te datoteke so urejene v mape.



Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebino, na primer melodijo za zvonjenje, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnimi ključi, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te vklopne ključe lahko morda tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

1. Izberite **Meni** > **Galerija**. Prikaže se seznam map. *Teme, Grafike, Toni* and *Prej. datot.* so izvirne mape v telefonu.
2. Poiščite želeno mapo in izberite **Odpri**, da si ogledate seznam datotek v mapi, ali izberite **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti:

Nalaganje, Zbriši mapo, Prenesi, Preimenuj mapo, Nalaganje, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Dodaj mapo, Zasedenost pomnilnika in *Seznam ključev*.

3. Če ste odprli mapo, izberite želeno datoteko in izberite **Odpri**.

Izberite datoteko in jo odprite oziroma izberite **Možnos.** in uporabite eno od razpoložljivih funkcij za izbrano datoteko:

Nalaganje, Zbriši, Pošlji, Uredi sliko, Prenesi, Preimenuj, Nastavi za ozadje, Določi kot ohr., Nast. za ton zvonj., Uporabi temo, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Zbriši vse, Odpri v zaporedju, Dodaj mapo, Stanje pomnilnika in Seznam ključev.

4. Vse datoteke, prejete iz storitve OTA, se samodejno shranijo v mapo *Prej. datot.* Tam si jih lahko ogledate ali zaženete. Prejete datoteke so lahko *Datoteke za Galerijo, Zaznamki* ali *Aplikacije*.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Poslušanje radia

1. Izberite **Meni > Radio**. Prikažejo se številka, ime (če je postaja shranjena) in frekvenca radijske postaje.
2. Če že imate shranjene radijske postaje, se pomaknite do zelene postaje.

Shranjeno postajo lahko izberete tudi s kratkim pritiskom ustrezne številke tipke.

Iskanje radijskih postaj

1. Ko je radio vključen, izberite ◀◀ ali ▶▶, da spremenite frekvenco za 0,05 MHz, ali izberite in držite ◀◀ ali ▶▶, da zaženete iskanje postaj. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo.
2. Če želite postajo shraniti na mesto 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko.
Če želite postajo shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2**, potem pa za dalj časa pritisnite tipko s številko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Osnovne funkcije radia

Ko je radio vključen:

- Če ga želite izključiti, izberite **Možnos.** > *Izključi*.
- Glasnost radia prilagodite tako, da izberete *Glasnost*.
- Če želite shraniti najdeno radijsko postajo, izberite **Možnos.** > *Shrani postajo*. Glejte *Iskanje radijskih postaj*, 50. Shranite lahko do 20 radijskih postaj.
- Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite **Možnos.** > *Postaje*. Če želite zbrisati ali preimenovali postajo, poiščite zeleno postajo in izberite **Možnos.** > *Zbriši postajo* or *Preimenuj*.
- Frekvenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Možnos.** > *Nastavi frekvenco*.
- Če želite poslušati radio prek zvočnika oziroma slušalk, izberite **Možnos.** > *Zvočnik* ali *Slušalke*. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje tudi kot radijska antena.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radijskih signalov.

■ Pripomočki

Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zveni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas za bujenje. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Izberite *Melodija za bujenje*, da izberete privzeti ton bujenja ali pa eno od melodij za zvonjenje s seznama melodij ali iz galerije.



Če želite izbrati časovno omejitev dremeža, izberite možnost **Časovna omejitev dremeža** in želeni čas.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bosta utripala napis **Bujenje!...** in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izključen. Izberite **Ustavi**, da ustavite bujenje. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za približno 10 minut, potem se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izklopljena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite odpreti določeno beležko, izberite **Prikaži**.

Druge možnosti prikaza koledarja so lahko možnosti za pisanje, brisanje, urejanje, prenašanje in ponavljanje beležke, za kopiranje beležke na drug dan ter za pošiljanje beležke kot beležko neposredno v koledar drugega telefona oziroma v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila. Meni **Nastavitve** lahko uporabite za nastavljanje datuma, ure, časovnega pasu, zapisa datuma in časa ter prvega dneva v tednu. Možnost **Samodejno brisanje beležk** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesec in izberite **Možnos.** > **Zbriši vse beležke**.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**. Poiščite želeni datum, izberite **Možnos.** > **Zabeleži**. Izbirate lahko med naslednjimi vrstami beležk: **Sestanek**, **Klic**, **Rojstni dan**, **Zapisek** ali **Opomnik**.

Opozarjanje na beležko

Telefon piska in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic, lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Izberite **Dremež**

in bujenje se po desetih minutah ponovi. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše 0, vnesite prvo število v izračunu; decimalno vejico vnesite s pritiskom na #. Izberite **Možnos.** > **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. Vpišite drugo število v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite tečaj, decimalko vpišete s tipko #, in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > **Vdomačo** ali **Vtujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Aplikacije



Igre in aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger in aplikacij, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zaganjanje iger ali aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre** ali **Zbirka**. Poiščite igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Na voljo so lahko naslednje možnosti:

- *Zbriši* zbriše igro ali aplikacijo iz telefona.
- *Prenesi* premakne igro ali aplikacijo v drugo mapo.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o igri oziroma aplikaciji.
- *Posodobi različico* preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica (omrežna storitev).
- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali podatke na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje.
- *Pravice aplikacije* omogoča, da igram oziroma aplikacijam omejite dostop do omrežja in tako preprečite nepredvidene stroške. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: *Vedno vprašaj*, *Vprašaj le prvič*, *Vedno dovoljeno*, *Ni dovoljeno*

Nalaganje iger in aplikacij

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Možnos.* > *Nalaganje* > *Naloži igre* ali *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Glejte *Zaznamki*, 58.

Izberite zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno storitvijo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Nameščajte le aplikacije iz virov, ki zagotavljajo zadostno zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni *Aplikacije* morda shranila v meni *Igre*.

Nastavitve za igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Možnos.* > *Nastavitve aplik.*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igre.

Stanje pomnilnika za igre in aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Možnos.* > *Stanje pomnilnika*.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

Storitve za dostop

1. Shranite nastavitve, ki so potrebne za dostop do zelenih storitev. Glejte [Priprava na storitev, 55](#).
2. Vzpostavite povezavo z želeno storitvijo.
Glejte [Povezava s storitvijo, 56](#).
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte [Brskanje po straneh storitve, 56](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte [Prekinjanje povezave s storitvijo, 57](#).

Priprava na storitev

Telefon je morda shranil nekatere nastavitve storitve. Ponudnik storitev vam lahko pošlje dodatne nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Kako prejmete nastavitve storitve v obliki nastavitvenega sporočila je opisano v razdelku [Nastavitve konfiguracije, 47](#).

Za podrobnejše informacije o ustreznih storitvah se obrnite na ponudnika storitev.

Povezava s storitvijo

Prepričajte se, da so nastavitve za zeleno storitev vključene. Če želite nastavitve vključiti, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfiguracije**. Izberite **Konfiguracija** in izberite konfiguracijski niz, ki ga želite vključiti.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve, in izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko 0.
- Odprite zaznamek za storitev: izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki** in zaznamek. Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.
- Izberite zadnji naslov URL: izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**
- Vnesite naslov storitve: izberite **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**. Vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

Brskanje po straneh storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po njenih straneh. Delovanje tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikuje. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo GPRS.

Med brskanjem so lahko na voljo možnosti Bližnjice, Domov in Zaznamki. Ponudnik storitev morda ponuja tudi dodatne možnosti.

Izberite **Možnos.** in na voljo so vam morda naslednje možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite **Bližnjice**, **Domača stran**, **Dodaj zaznamek**, **Zaznamki**, **Zgodovina**, **Povez. nalaganja**, **Shrani v mapo**, **Druge možnosti**, **Osveži**, **Končaj**.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Praznjenje pomnilnika je opisano v razdelku [Začasni pomnilnik, 60](#).

Neposredno klicanje

Brskalniki podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, izberite **Možnos.** > *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, izberite **Da**.

Druga možnost je, da dvakrat pritisnete tipko za zaključevanje ali jo pridržite.

Nastavljanje videza brskalnika

Med brskanjem izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza*, ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza*, in izberite eno od teh možnosti:

- *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, da se vrstica razdeli v dve vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.
- Izberite *Velikost pisave* in izberite velikost.
- *Prikaz slik*. Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale.
- *Opozorila*. Izberite *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten. Izberite *Opozorilo ob nezaščitenem predmetu* > *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščitena stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij lahko najdete v razdelku [Zaščita brskalnika, 60](#).

- **Kodiranje znakov.** Izberete niz znakov za prikazovanje strani v brskalniku, v katerih te informacije niso vsebovane, ali izberite, naj telefon vedno, ko pošiljate spletne naslove na združljivi telefon, uporablja kodiranje UTF-8.

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte [Začasni pomnilnik](#), 60.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov*. V pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*, če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki*, ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite zeleni zaznamek, ga izberite in tako vzpostavite povezavo s stranjo, na katero kaže.
Lahko pa izberete tudi **Možnos.**, da si ogledate, spremenite ali pošljete podatke, naziv in naslov izbranega zaznamka, ga uredite, pošljete na drug telefon kot zaznamek ali besedilno sporočilo, ali pa ustvarite novega.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Prejemanje zaznamkov

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Izberite **Prikaži**, da si ga ogledate. Če želite zaznamek shraniti, izberite **Shrani** > **Možnos.** > *Prikaži*, da si ogledate podrobnosti ali *Zbriši*, da ga zavrzete.

Nalaganje (omrežna storitev)

Če želite v telefon naložiti več tonov, grafik, iger, videoposnetkov, tem ali aplikacij, izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. nalaganja*, nato pa izberite vrsto nalaganja: *Naloži melodije*, *Naloži sličice*, *Naloži igre*, *Naloži teme* ali *Naloži aplikacije*.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja in/ali ponudnika storitev.

Prejeta obvestila (omrežna storitev)

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik. Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Če želite prebrati obvestilo, izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno sporočilo in izberite **Naloži**, da vklopite brskalnik in naložite označeno vsebino, ali izberite **Možnos.** > *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali izberite **Zbriši**, da ga zberišete.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*. Če želite vključiti (ali izključiti) prejemanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* (ali *Izključena*).

Če želite telefon nastaviti za prejemanje sporočil storitev samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Izberite **Samodejna povezava**. Če ste vključili prejemanje obvestil storitev in potem izbrali **Vključena**, bo ob prejemu obvestila storitve telefon v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik. Če izberete **Izključeno**, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete **Naloži**.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnos.** > **Druge možnosti** > **Zbriši zač. pom..** V pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Zbriši zač. pom..**

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Nastavitve zaščitnega modula**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Podrobnosti zaščitnega modula** prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop, 12](#).

Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati.

- Telefon potrebuje certifikat strežnika za vzpostavitev varnejše povezave z njim. Ta se pred vzpostavitvijo povezave pošlje s strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo certifikatov, shranjenih v telefonu. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti, je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

- Certifikate izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Potrditve izdajatelja lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite z omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
- Uporabniške certifikate izdajajo izdajatelji certifikatov. Uporabniški certifikati se uporabljajo za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, S pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

Izberite zeleni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Splošne informacije, 12](#)) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM

Poleg funkcij, ki so na voljo na vašem telefonu, morda vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju. Meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.



Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Odvisno od operaterja lahko telefon nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. Izberite *Nastavitve telefona > Potrdi dejanja storitev SIM > Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

6. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega (-) pola baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25°C (59°F in 77°F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia


Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Hologram za preverjanje



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.

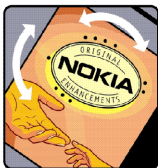

2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

7. Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden odnesete napravo v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (0,86 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika,

- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in,
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za

gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Kllici v sili



Pomembno:

Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  kolikokrat je treba, da se zaslon zbrši in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih priporočajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična hitrost absorpcije, SAR). Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg)*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Vrednost SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižja. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,70 W/kg.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem.

V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* Vrednost SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard vključuje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o vrednostih SAR za druga območja so na voljo na spletnem mestu <http://www.nokia.com> pri informacijah o izdelku.