

Ръководство за потребителя на Nokia 6060



9240679
Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RH-73 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9240679/издание 2

Съдържание

За вашата безопасност	10
Обща информация.....	15
Преглед на функциите.....	15
Кодове за достъп.....	15
Код за защита.....	15
ПИН-кодове.....	16
ПУК-кодове.....	16
Парола за блокиране.....	16
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	17
Изтегляне на съдържание и приложения.....	18
Поддръжка на Nokia в Интернет	18
1. Как да започнем	19
Отворете капака	19
Поставете СИМ-картата и батерията.....	19
Заредете батерията.....	21
Включете и изключете телефона	22
Автоматична конфигурация	22
Нормално положение за работа	23
2. Вашият телефон	24
Клавиши и части.....	24
Режим готовност	26
Дисплей	26
Списък с лични команди за бърз достъп.....	26
Команди за бърз достъп в режим готовност.....	27

Икономия на енергия	28
Индикатори.....	28
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	29
3. Функции за повикване	30
Осъществяване на повикване.....	30
Бързо набиране.....	31
Приемане или отхвърляне на повикване	31
Чакащо повикване.....	32
Опции по време на повикване.....	32
4. Писане на текст	34
Настройки	34
Въвеждане на предсказуем текст.....	35
Писане на съставни думи	35
Традиционно въвеждане на текст.....	36
5. Придвижване в менютата.....	37
6. Съобщения	38
Текстови съобщения (SMS).....	38
Писане и изпращане на кратко съобщение (SMS).....	39
Прочитане и отговор на кратко съобщение (SMS)	40
Шаблони.....	41
Мултимедийни съобщения (MMS)	41
Пишете и изпратете мултимедийно съобщение	42
Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение.....	44
Пълна памет.....	45
Папки.....	46

Бързи съобщения	47
Писане на бързи съобщения	47
Получаване на бързо съобщение	47
Приложение за електронна поща	47
Писане и изпращане на електронна поща	48
Изтегляне на електронна поща	49
Прочети и отговори на електронна поща	49
"Входящи" и други папки	50
Изтрийте съобщения от електронната поща	50
Гласови съобщения	51
Информационни съобщения	51
Команди за услуги	51
Изтрийте съобщения	52
Настройки за съобщения	52
Текст и електронна поща чрез SMS	52
Мултимедия	53
Електронна поща	54
Други настройки	55
Брояч на съобщения	55
7. Регистър	56
Списък на последните повиквания	56
Броячи и таймери	56
8. Контакти	58
Търсене на контакт	58
Запаметяване на имена и телефонни номера	58
Запаметяване на номера, елементи или изображение	58
Копиране на контакти	60
Промяна на детайлите на контакта	60

Изтриване на контакти или детайли за контакти.....	60
Визитки	61
Мое присъствие	61
Поискани имена	63
Добавяне на контакти към поисканите имена	63
Прегледай поискани имена	63
Отказване на абонамент за контакт	64
Настройки	64
Групи.....	65
Клавиши за бързо набиране	65
Номера за информация, услуги и мои номера	65
9. Настройки	67
Профили	67
Палитри	67
Тонове	68
Светлини	68
Мои команди за бърз достъп	69
Дисплей	69
Час и дата.....	70
Повикване	71
Телефон.....	72
Свързване.....	73
Акcesoари	74
Конфигурация	75
Защита	76
Възстановяване на първоначалните настройки	77

10. Галерия.....	78
11. Органайзър	79
Алармен часовник.....	79
Спиране на алармата	79
Календар.....	80
Съставяне на бележка в календара.....	80
Аларма за бележка	80
Списък задачи	81
Бележки	81
Калкулатор	82
Хронометър.....	83
Таймер за обратно отброяване.....	84
12. Приложения.....	85
Игри.....	85
Стартиране на игра.....	85
Изтегляне на игри	85
Настройки на игри	85
Колекция	86
Стартиране на приложение	86
Други опции за приложението	86
Изтегляне на приложение.....	87
13. Интернет.....	88
Настройване на браузването.....	88
Свързване с услуга	89
Браузване на страници	90
Браузване с клавишите на телефона	90
Опции при браузване.....	90

Директно повикване	91
Настройки на показване.....	91
Cookies	92
Скриптове по защитена връзка	92
Маркери	93
Получаване на маркер.....	93
Изтегляне на файлове.....	94
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	94
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата	95
Кеш памет.....	95
Информация за локализация	96
Защита на браузъра.....	96
Модул за защита	97
Сертификати	98
Електронен подпис	99
14. СИМ услуги.....	100
15. Информация за батериите.....	101
Зареждане и разреждане.....	101
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia	102
Грижи и поддръжка	105
Допълнителна информация за безопасността.....	107

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сухо.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

**СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ**

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и

след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 900/1800. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, като например текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща, контакти с функция за присъствие, мобилни Интернет услуги, както и изтегляне на съдържание и приложения, изискват поддръжка от мрежата за тези технологии.

■ **Обща памет**

Телефонът има две памети. Следните функции могат да използват първата памет: контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения (без приложения), групи, календар и бележки за задачи. Втората обща памет се използва от файлове запаметени в *Галерия*, прикачени файлове към мултимедийни съобщения, ел.поща и приложения Java™. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Аксесоари

Ето няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя множество функции, които са удобни за ежедневна употреба – например календар, часовник и алармен часовник. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Extensible hypertext markup language (XHTML), (Вижте "[Интернет](#)", стр. 88.)
- Приложение за електронна поща, (Вижте "[Приложение за електронна поща](#)", стр. 47.)
- Контакти с функция за присъствие, (Вижте "[Мое присъствие](#)", стр. 61.)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), (Вижте "[Приложения](#)", стр. 85.)

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. За да промените кода и да настроите телефона да го изисква, вижте "[Защита](#)", стр. 76.

ПИН-кодове

Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) и универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте ["Защита"](#), стр. 76.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте ["Модул за защита"](#), стр. 97.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте ["Електронен подпис"](#), стр. 99.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ ключ (ПУК-код) и универсалният персонален деблокиращ ключ (УПУК-код) (8 цифри) са нужни за смяна на блокирал ПИН-код и съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията [Блокиране на разговори](#). Вижте ["Защита"](#), стр. 76.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от услугите на мрежата, като например мобилни Интернет услуги и MMS, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Можете да имате възможност да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запаметите в компютъра си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим, за запазване на настройките. За повече информация относно наличността се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на услуги, най-близък оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia – www.nokia.com/support.

След като получите съобщение за конфигурация, на екрана се изписва *Настр. конфиг. получени.*

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамет..** Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките;* въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвър..**

За да промените настройките, вижте "[Конфигурация](#)", стр. 75.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за изтегляне (например в менюто *Галерия*). За достъп до функцията за изтегляне вижте съответните описания на менюта. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia в Интернет

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за употребата на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с център за обслужване на клиенти, проверете списъка на местните центрове за връзка на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката, проверете кой е най-близкият до вас сервизен център на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Отворете капака

Когато отворите капака на телефона, той се отваря на приблизително 154 градуса. Не се опитвайте насила да отваряте капака повече.



■ Поставете СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.


Това устройство е предназначено за употреба с батерията BL-5B.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.


За да свалите задния панел на телефона, го плъзнете (1).

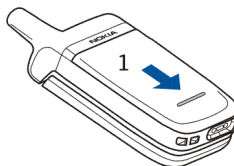


Извадете батерията, както е показано (2).

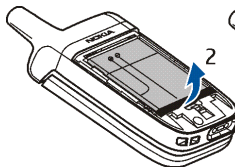


Освободете държача на СИМ-картата (3).

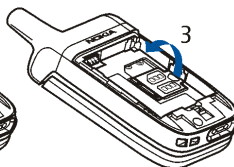

Поставете СИМ-картата (4). Уверете се, че СИМ-картата е поставена правилно и че златната ѝ контактна област е обърната надолу. Затворете държача на СИМ-картата (5) и го натиснете, докато щракне на място.

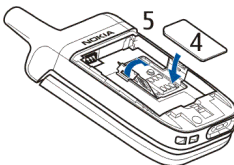

Поставете отново батерията (6). Прегледайте контактите на батерията. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте "[Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia](#)", стр. 102.

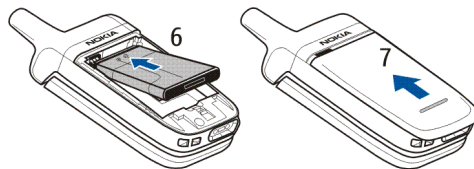

Плъзнете задния панел обратно на мястото му (7).

■ Заредете батерията



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.


Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядно устройство ACP-7 или ACP-12.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към електрически контакт на стената.

2. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия.

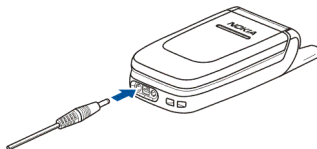

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

■ Включете и изключете телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Ако телефонът поиска ПИН или УПИН-код, въведете кода (показва се като *****) и изберете **OK**.

Автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той мине в режим на готовност, ще получите въпрос дали да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте **Свържи с погръж. доставчик** в "Конфигурация", стр. 75, и "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 17.


■ Нормално положение за работа

Използвайте телефона само в нормално работно положение.

Вашето устройство има външна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

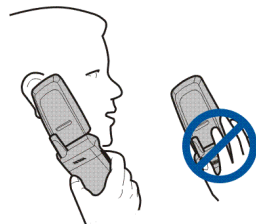

2. Вашият телефон


■ Клавиши и части

- Слушалка (1)
- Дисплей (2)
- Ляв клавиш за избор (3)
Среден клавиш за избор (4)
Десен клавиш за избор (5)
Функцията на тези клавиши зависи от пояснителния текст, който се изписва на дисплея над клавишите.
- 4-посочен клавиш за навигация (6)
Превъртане нагоре, надолу, наляво и надясно.
- Клавиш за повикване (7)
- Клавиш за прекратяване и за захранване (8)
- Конектор за зарядно устройство (9)
- Конектор за слушалки (10)
- Микрофон (11)
- Дупчица за каишката за ръка (12)

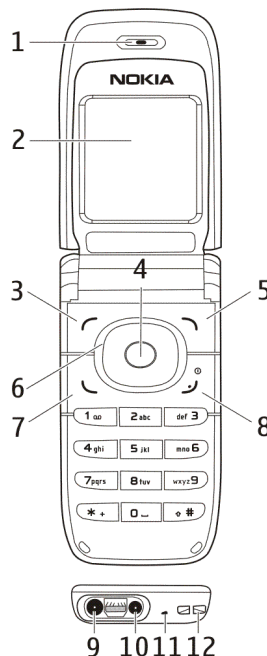


- Високоговорител (13)
- Мигаща светлина (14)

Когато капакът е затворен, мигащата светлина ви известява за състоянието на телефона (например входящо повикване), ако *Светлинни ефекти* са настроени на *Вкл.* Вижте “Светлини,” стр. 68.

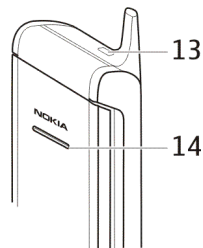

Забележка: Избягвайте допира с конектора, тъй като е предназначен за употреба само от оторизирани сервизни специалисти.

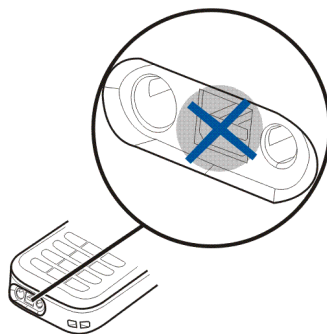


Предупреждение: Някои части на това устройство могат да съдържат никел. Избягвайте продължителен контакт с кожата. Продължителният допир на никел с кожата може да доведе до алергия към никела.

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

Дисплей

- Име на мрежата или лого на оператора (1)
- Сила на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате (2)
- Ниво на зареждане на батерията (3)
- Левият клавиш за избор е **Фавор.** (4).
- Средният клавиш за избор е **Меню** (5).
- Десният клавиш за избор е **Имена** (6), или друга команда за бърз достъп до функция, която сте избрали. Вижте "**Мои команди за бърз достъп**", стр. 69. Различните оператори могат да имат определено име на оператор за достъп до уебсайта на този оператор.

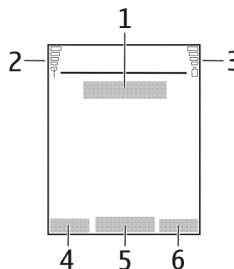

Списък с лични команди за бърз достъп

Левият клавиш за избор е **Фавор.**

За да видите функциите в списъка с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор.** За да активирате дадена функция, я изберете.

За да видите списък с налични функции, изберете **Фавор**. > **Опции** > *Избери опции*. За да добавите определена функция към списъка с команди за бърз достъп, изберете **Маркир**.. За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк**..

За да пренаредите функциите на вашия списък с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор**. > **Опции** > *Погреби*. Изберете желаната функция и **Премест**., както и мястото където искате да преместите функцията.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да отворите списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до желания номер или име и за да наберете номера; натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите уеб браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте клавиша за навигация като команда за бърз достъп. Вижте "**Мои команди за бърз достъп**", стр. 69.

Икономия на енергия

Когато е отворен капакът на телефона, след като телефонът не е използван за известно време, на дисплея се появява екран с цифров часовник. За да активирате икономията на енергия, вижте *Спестяване на енергия в "Дисплей"*, стр. 69. За да деактивирате екранната защита, натиснете произволен клавиш.



Индикатори

-  Получили сте едно или няколко текстови или графични съобщения. Вижте "[Прочитане и отговор на кратко съобщение \(SMS\)](#)", стр. 40.
-  Получили сте едно или няколко мултимедийни съобщения. Вижте "[Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение](#)", стр. 44.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вижте "[Регистър](#)", стр. 56.
-  Клавиатурата е заключена. Вижте "[Заключване на клавиатурата \(защита на клавиатурата\)](#)", стр. 29.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато *Предупредж. за входящо повикв.* и *Тон на предупр. за съобщение* са изключени. Вижте "[Тонове](#)", стр. 68.
-  Аларменият часовник е настроен на *Включен*. Вижте "[Алармен часовник](#)", стр. 79.

- G** Когато при връзка за пакетно предаване на данни е избран режим *Винаги онлайн* и услугата връзка за пакетно предаване на данни е налична, се показва индикаторът. Вижте "Свързване", стр. 73.
- G** Установена е връзка за пакети данни. Вижте "Свързване", стр. 73 и "Браузване на страници", стр. 90.
-  Връзката за пакетно предаване на данни е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на връзка за пакетно предаване на данни по телефона.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете *. Ако *Защита на клавиатурата с ког* е настроен на *Включено*, въведете кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Относно *Защита на клавиатурата с ког* вижте "Телефон", стр. 72.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина) и след това въведете кода на държавата, града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
3. За да прекратите повикване или отмените опит за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете капака на телефона.

За да осъществите повикване с използване на имена, потърсете името или телефонния номер в *Контакти*. Вижте "[Търсене на контакт](#)", стр. 58.

Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка от номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете, натиснете в режим готовност веднъж клавиша за повикване. За да наберете номера, превъртете до даден номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, **2** до **9**. Вижте "[Клавиши за бързо набиране](#)", стр. **65**. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "[Повикване](#)", стр. **71**.

■ Приемане или отхвърляне на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете капака на телефона, когато *Отговаряне при отворен капак* е настроено на *Включено*, вижте "[Повикване](#)", стр. **71**. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете капака на телефона.

За да откажете входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване или ако капакът е отворен, го затворете. За да откажете входящо повикване, когато капакът на телефона е затворен, го отворете и натиснете клавиша за прекратяване.



Съвет: Ако е активирана функцията *Прехвърли, ако ном. гвава заето* за пренасочване на повикванията (например към гласовата ви пощенска кутия), отказът на входящото повикване също ще доведе до прехвърляне на повикването. Вижте "[Повикване](#)", стр. **71**.

Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, за да приемате и прекратявате повиквания натиснете клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активно повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикв.*, вижте "Повикване", стр. 71.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клав.*, *Високоговорител* или *Апарат*.

Опциите за услуги на мрежата са *Отговор* и *Откажи*, *Загръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Крайвсичко* и следните:

Изпрати DTMF — за изпращане на поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и да се изключите

Конференция — за да осъществите конферентно повикване, което позволява участието на до шест души.

Лично повикване — за да говорите дискретно по време на конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текста, въвеждането на предсказуем текст се обозначава от , а въвеждането на традиционен текст – от  горе вляво на дисплея. **Abc**, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви.

За да сменяте между главни и малки букви и режима на въвеждане на текст, натискайте **#**. **123** обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжете **#** и изберете *Цифров режим*.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*. Въвеждането на предсказуем текст е възможно само за изброените езици.

Изберете **Опции** > *Включи речник*, за да включите въвеждането на предсказуем текст или *Изключи речник*, за да включите традиционно въвеждане на текст.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст става на основата на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**.
Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.
Думата се променя след всяко натискане.
2. Когато завършите писането на думата и тя е правилна, за да я потвърдите, натиснете **0**, за да добавите интервал или някой от клавишите за навигация. Натиснете клавиш за навигация, за да придвижите курсора.

Ако думата не е правилна, натиснете * неколкократно или изберете **Опции** > **Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, потвърдете я.

Ако след думата се появи „?“, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата (с традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамет..**

3. Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Въведете първата част от думата и натиснете десния клавиш за навигация, за да я потвърдите. Напишете последната част от думата и потвърдете думата.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от 1 до 9 неколkokратно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от езика на писане. Вижте "[Настройки](#)", стр. 34.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш 1.

5. Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**. За да смените основния екран, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък* или *Решетка*.
2. Превъртете през менюто и изберете подменю (например *Настройки*).
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Отговор чрез всеки клавиш*).
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.



Забележка: При изпращане на съобщения вашият телефон може да изведе на дисплея думите *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

■ Текстови съобщения (SMS)

Използвайки услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпращате и получавате съставни съобщения, съставени от няколко нормални текстови съобщения (услуга на мрежата), които могат да съдържат картинки.

Преди да можете да изпратите текстови, съобщения с картинки или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте [“Настройки за съобщения”](#), стр. 52.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да

таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението, който брой наличните символи. Например, 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Писане и изпращане на кратко съобщение (SMS)

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст.съобщение**.
2. Въведете съобщение. Вижте "**Писане на текст**", стр. 34. За вмъкване на текстови шаблони или картинка в съобщението вижте "**Шаблони**", стр. 41. Всяко съобщение с картинка включва няколко текстови съобщения. Изпращането на една картинка или съставно съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **Последно ползв.**, **На тел. номер**, **На много**, или **На ел. поща**. За да изпратите съобщение използвайки предварително зададен профил за съобщения, изберете **Спрофил за изпр.**. За профил на съобщението вижте "**Текст и електронна поща чрез SMS**", стр. 52. Изберете или въведете телефонен номер или адрес за електронна поща, или изберете профил.



Забележка: Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако такава функция се поддържа от вашия мобилен оператор или от друг доставчик на мрежови услуги. Само съвместими устройства, които предлагат функции за съобщения с картинка, могат да получават и да показват такива съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Прочитане и отговор на кратко съобщение (SMS)

✉ се показва, когато получите SMS или SMS електронна поща. Мигащото ✉ показва, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получавате нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката *Входящи*.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. Ако получите повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете. ✉ — обозначава непрочетено съобщение.

2. Докато четете съобщение, изберете **Опции** и изтрийте или препратете съобщението; редактирайте съобщението като текстово съобщение или електронна поща чрез SMS; преименувайте съобщението, което четете, или го преместете в друга папка; прегледайте или извличете данни от него. Можете също да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си като бележка за напомняне. За да запазите картинката в папката *Шаблони*, когато четете съобщение с картинка, изберете **Опции > Запамети картин..**

3. За да отговорите със съобщение, изберете **Отговор** > *Текст.съобщение*, *Мултим. съобщ.* или *Бързо съобщ.*. Въведете съобщението-отговор. Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата.
4. За да изпратите съобщението на показания номер, изберете **Изпрати** > **ОК**.

Шаблони

Вашият телефон има шаблони на текст  и картинка , които можете да използвате в текст, картинка или електронна поща чрез SMS.

За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запометени* > *Текст.съобщения* > *Шаблони*.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, картинка, календарна бележка или визитка. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузване в Интернет. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "[Мултимедия](#)", стр. 53. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултим. съобщ.**
2. Въведете съобщение. Вижте "[Писане на текст](#)", стр. 34.

За да вмъкнете файл, изберете **Опции** > **Вмъкни** и някоя от следните опции:

Изображение — за вмъкване на файл от **Галерия**

Звуков клип — за вмъкване на звуков файл от **Галерия**

Визитка или **Каленг. бел.** — за вмъкване на визитка или календарна бележка в съобщението.

Слайд — за вмъкване на слайд в съобщението. Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка и визитка. За да отворите желан от вас слайд, ако съобщението съдържа няколко, изберете **Опции** > **Преглешен слайд**,

Следващ слайд или *Списък слайдове*. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** > *Време на слайда*. За да преместите текстовия компонент в горната или долната част на съобщението, изберете **Опции** > *Текст в началото* или *Текст накрая*.

На разположение може да бъдат и следните опции: *Изтрий* — за да изтриете изображение или слайд от съобщението, *Изтрий текста*, *Покажи* или *Запам. съобщ.* В *Още опции* може да са налични следните опции: *Въведи контакт*, *Въведи номер*, *Детайли съобщ.* и *Промени темата*.

3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Последно ползв.*, *На тел. номер*, *На ел. поща* или *На много*.
4. Изберете контакта от списъка или въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя, или го потърсете в *Контакти*. Изберете **ОК**. Съобщението се премества в папката *Изходящи* за изпращане.

Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор  и можете да използвате други функции на телефона. Ако изпращането не се осъществи, телефонът опитва неколкократно да изпрати отново съобщението. Ако не стане, съобщението остава в папката *Изходящи* и можете да се опитате да го изпратите по-късно.

Ако изберете *Запомети изпратени съобщения* > *Да*, изпратеното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вжте "*Мултимедия*", стр. 53. Когато съобщението се изпрати, това не означава, че е получено от желания получател.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение

По принцип е включена основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато телефонът ви получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимираният индикатор . Когато съобщението се получи, се появяват  и *Получено е мултимедийно съобщение.*

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. В списъка със съобщения  обозначава непрочетено съобщение. Изберете съобщението, което искате да видите.

2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показания прикачен файл в съобщението.

За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.

За да увеличите изображението, изберете **Мащаб**. За да видите визитка или календарна бележка, или да отворите елемент от палитрата, изберете **Отвори**.

3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > *Отговор* > *Текст.съобщение*, *Мултим. съобщ.* или *Бързо съобщ.* Въведете отговора на съобщението и изберете **Изпрати**. Можете да изпратите отговора на съобщението само на човека, който ви е изпратил оригиналното съобщение.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до наличните опции.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

■ Пълна памет

Когато получите ново текстово съобщение и паметта за съобщения е пълна, ☒ мига и се показва *Памет текст. съобщ. пълна, изтрий съобщ.* Изберете **Не** и изтрийте някои съобщения от някоя папка. За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**.

Когато имате чакащо ново мултимедийно съобщение и паметта за съобщения е пълна, ☒ мига и се показва *Мултим. памет пълна, виж чакащи съоб.* За да прегледате чакащото съобщение, изберете **Покажи**. Преди да можете да запаметите чакащото съобщение, изтрийте старите съобщения, за да освободите място в паметта. За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > *Запам. съобщ.*

За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**. Ако изберете **Не**, можете да прегледате съобщението.

■ Папки

Телефонът запаметява получените текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входящи*.

Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*.

Ако изберете *Настройки съобщения > Текст.съобщения > Запамети изпратени съобщения > Да* и *Настройки съобщения > Мултим. съобщ. > Запамети изпратени съобщения > Да*, изпратените съобщения се запаметяват в папката *Изпратени*.

За да запаметите текстовото съобщение, което пишете и искате да изпратите по-късно, в папката *Запаметени* изберете *Опции > Запам. съобщ. > Запам. текст. съобщ.* За мултимедийни съобщения изберете *Опции > Запам. съобщ.*  обозначава неизпратени съобщения.

За да подредите вашите текстови съобщения, можете да преместите някои от тях в *Мои папки* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Изберете *Съобщения > Запаметени > Текст.съобщения > Мои папки*.

За да добавите папка, изберете *Опции > Добави папка*. Ако не сте запаметили папки, изберете *Добави*.

За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете *Опции > Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага след получаване.

Писане на бързи съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщ.**. Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на едно бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Символ за мигане** от списъка с опции за задаване на маркер. Текстът след маркера ще мига, докато не бъде вмъкнат втори маркер.

Получаване на бързо съобщение

Полученото бързо съобщение не се запаметява автоматично. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси за електронна поща, потребителска идентификация и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > **Използв. гетайл**. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща (мрежова услуга) ви позволява да отворите своя съвместим акаунт за електронна поща от вашия телефон, когато не се намирате в офиса или у дома. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS и MMS.

Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да сте в състояние да изпращате или изтеглите електронни съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Създайте нов акаунт за електронна поща или ползвайте текущ такъв. За наличността на вашата електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- За настройките, изисквани за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща в конфигурационно съобщение. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 75. За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Настройки съобщения](#) > [Ел. съобщения](#). Вижте "[Електронна поща](#)", стр. 54.

Писане и изпращане на електронна поща

1. Изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#) > [Нов имейл](#).
2. Въведете електронния адрес на получателя, темата и самото електронно съобщение.
За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > [Прикачване](#) и файла от [Галерия](#).
3. Изберете [Изпрати](#) > [Изпращане сега](#).

Изтегляне на електронна поща

1. За да осъществите достъп до приложението за електронна поща изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща**.
2. За да изтеглите електронни съобщения, които са били изпратени на вашия акаунт за електронна поща, изберете **Извличане**.
За да изтеглите нови електронни съобщения и изпратите електронна поща, която е била запаметена в папката **Изходящи**, изберете **Опции** > **Извл. и изпр.**.
За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции** > **Проверка за нови**. След това, за да изтеглите избраната електронна поща, маркирайте тези които желаете и изберете **Опции** > **Извличане**.
3. Изберете новото съобщение в **Входящи**. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.
 — обозначава непрочетено съобщение.

Прочети и отговори на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Входящи** и изберете желаното съобщение. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Празен екран* или *Ориг. текст*. За да отговорите на много, изберете **Опции** > *Отг. до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата; след това напишете вашия отговор. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.

"Входящи" и други папки

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща, в папката *Входящи. Други папки* — съдържа следните папки: *Чернови* — за запаметяване на недовършена електронна поща, *Архив* — за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща, *Изходящи* — за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена и *Изпратени* — за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции** > *Работа с папки*.

Изтрийте съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Работа с папки* и желаната папка. Маркирайте съобщенията, които искате да изтриете. За да ги изтриете, изберете **Опции** > *Изтриване*.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронната поща и от сървъра за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Доп. настройки* > *Оставяне на копие*: > *Изтр. извлечени*.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонира за нея. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Гласови съобщения** > **Прослушване на гласови съобщ.**. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Номер на гласовата поща**.

Ако се поддържа от мрежата, **QD** обозначава, че има нови гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Инфо съобщения**. С мрежовата услуга **Инфо съобщения** можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номер, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Команди за услуги**. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтрийте съобщения

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* и папката, от която искате да изтриете съобщенията. Изберете *Да* и ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях. Изберете отново *Да*.

■ Настройки за съобщения

Текст и електронна поща чрез SMS

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Текст.съобщения* и от следните опции:

Профил изпращ. — ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един профил за съобщения, изберете профила, който искате да промените.

Може да са налични следните опции: *Номер на центъра за съобщения* (предоставен от вашия доставчик на услуги), *Съобщенията да се изпращат като, Валидност на съобщението, Основен номер на получателя* (текстови съобщения) или *Сървър за електронна поща* (електронна поща), *Известия за изпращането, Използвай пакети данни, Отговор чрез същия център* (услуга на мрежата) и *Преименув. профил за изпращ.*

Запомети изпратени съобщения > *Да* — настройте телефона да съхранява изпратените текстови съобщения в папката *Изпратени*.

Автом. повторно изпращане > *Включи* — телефонът автоматично се опитва да изпрати отново дадено текстово съобщение, ако изпращането е било неуспешно.

Мултимедия

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Мултим. съобщ.* и от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > *Да* — за да настроите телефона да съхранява изпратените мултимедийни съобщения в папката *Изпратени Известия за изпращането* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Намаляване на изображението — за да определите размера на изображението, когато вмъкнете изображение в мултимедийно съобщение.

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения.

Разреш. за получ. на мултимедия > *Да* или *Не* — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете *В гом. мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.

Входящи мултимед. съобщения > *Изтегляне*, *Изтегли ръчно* или *Отказване* — за да позволите автоматичното приемане на мултимедийни съобщения, ръчно след подкана, или да отхвърлите приемането

Настройки за конфигурация > Конфигурация — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийните съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигур.* Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Разрешен. за получ. на реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*", стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "*Конфигурация*", стр. 75.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете *Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Ел. съобщения* и от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща — въведете вашия адрес за електронна поща.

Включи подпис — можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.

Потребителско име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.

Тип входящ сървър — изберете *POP3* или *IMAP4*, в зависимост от вида на системата за електронна поща, която ползвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

Настройки за входяща поща — изберете налични опции за POP3 или IMAP4.

Други настройки

За да изберете други настройки за съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Други настройки*. За да смените размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете *Размер на шрифта*. За да замените усмивки на базата на символи с графични усмивки, изберете *Графични усмивки* > *Да*.

■ Брояч на съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Брояч на съобщ.* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

7. Регистър



Телефонът регистрира телефонните номера на идентифицирани неприети, приети и набрани повиквания; получателите на съобщения; и приблизителната продължителност на вашите разговори.

Телефонът се регистрира, ако е включен и е в обхвата на услугите на мрежата и ако мрежата поддържа тази функция.

■ Списък на последните повиквания

Когато изберете **Опции** в менюто *Неприети повиквания*, *Приети повиквания*, *Набрани номера*, или *Получат. на съобщения*, можете да видите времето на повикването; да промените, да прегледате или позвъните на регистрирания телефонен номер; да го добавите към паметта; или да го изтриете от списъка. Можете също така да изпратите текстово съобщение. За да изтриете списъка с последни повиквания, изберете *Изтрий последни пов..*

■ Броячи и таймери



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери, включително вечният таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

Изберете **Меню** > *Регистър* > *Продълж. разговори*, *Брояч пакети данни* или *Таймер пакети данни* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

8. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (*Контакти*) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запаметява контакти с номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение за определен брой имена.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Търси*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата буква от името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер.

■ Запаметяване на номера, елементи или изображение

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен. Това се обозначава от рамка около индикатора за вид на номера (например ). Когато изберете име (например за да проведете разговор), се използва неговият основен номер, освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

2. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер или текстова бележка и изберете *Детайли* > *Опции* > *Добави ганни*.

3. За да добавите номер, изберете *Номер* и вид за номера.

За да добавите друг детайл, изберете вид на текста или изображение от *Галерия*.

За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребит. ИД* > *Търси*. Вижте "*Мое присъствие*", стр. 61. Ако се намери само една идентификация, тя се запаметява автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете *Опции* > *Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвед. ИД ръчно*.

За да промените вида на номера, превъртете до желания номер и изберете *Опции* > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

4. Въведете номера или текстовата бележка, за да я запаметите изберете **ОК**.

5. За да се върнете в режим готовност, изберете *Назад* > *Изход*.

■ Копиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запаzeti имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайлите на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайли** и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.
2. За да редактирате име, номер, текстова бележка или да промените изображение, изберете **Опции** > *Промени име, Промени номера, Промени детайл* или *Смени изображ.*.

Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтриване на контакти или детайли за контакти

За да изтриете всички контакти и детайлите прикачени към тях от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтр. вс. контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* > *Изтрий номер*, *Изтрий детайл* или *Изтрий изображение*. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия* или *Чрез SMS*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запомет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да

персонализираната информация, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 75.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона; същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Мое присъствие** и от следните опции:

Свържи с услуга "Мое присъствие" или **Прекъсни връзката с услугата** — за да се свържете с или прекъснете услугата

Покажи мое присъствие — за да видите състоянието в **Прис.погбрани** и **Присъств.общи**

Промени мое присъствие — за да промените състоянието си на присъствие.

Изберете **Моя наличност**, **Съобщение за мое присъствие**, **Лого за мое присъствие** или **Покажи на**.

Мои наблюдатели > **Тек.наблюдат.**, **Спис. погбрани** или **Блокирани**

Настройки > **Покажи присъствие в готовност**, **Синхронизиране с профили**, **Тип връзка** или **Настройки за присъствие**

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на присъствие искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

За да се свържете с услугата "присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с услуга "Мое присъствие"*.

Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Поискай ново*. Извежда се списъкът с вашите контакти.
3. Изберете контакт от списъка и ако контактът има запаметена потребителска идентификация, той се добавя към списъка с поискани имена.

Прегледайте поискани имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте *"Търсене на контакт"*, стр. 58.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да даде на другите, може да включва текст и някои от следните икони:

 ,  или  — показват, че лицето е налично, заето или не е налично.

 — показва, че информацията за присъствие на лицето не е налична.

2. Изберете **Детайли**, за да видите детайлите на избрания контакт; или изберете **Опции** > *Поискай ново*, *Изпрати съобщ.*, *Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Отказване на абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и **Детайли** >, потребителската идентификация > **Опции** > *Отказ абонамент* > **Да**.

За да откажете абонамент използвайте менюто **Поискани имена**. Вижте "Прегледай поискани имена", стр. 63.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти

Показване на Контакти — за да изберете как да се показват имената и номерата в контактите

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет.

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображение за групата.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои**, или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това номера, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също **Бързо набиране** в "**Повикване**", стр. 71.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "**Бързо набиране**", стр. 31.

■ Номера за информация, услуги и мои номера

Изберете **Меню** > **Контакти** и от следните функции:

Инфономера — за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към СИМ-картата, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда. Изберете **Меню > Настройки > Профили**. Превъртете до профил и го изберете. За да активирате режима, изберете **Активирай**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час — максимум 24 часа, изберете **Въведи време** и задайте времето, в което профилът ще се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

За да персонализирате профила, изберете **Промени**. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените. За да промените информацията си за състояние на присъствие, изберете **Мое присъствие > Моя наличност** или **Съобщение за мое присъствие**. Менюто **Мое присъствие** е налично, ако настроите **Синхронизиране с профили** на **Включено**. Вижте "**Мое присъствие**", стр. 61.

■ Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапети, екранни защиты, цветни схеми и тонове на звънене (вашият телефон поддържа MP3 тонове на звънене).

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте "*Изтегляне на файлове*", стр. 94.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Изберете и променете *Предупрежд. за входящо повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупрежд. чрез вибрация*, *Тон на предупр. за съобщение*, *Тон за лафче*, *Тонове на клавишите* и *Тонове за предупреждение*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте "*Профили*", стр. 67.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете **Маркир..**

■ Светлини

За да включите мигащата светлина да ви информира, когато се сменя състоянието на вашия телефон при затворен капак, изберете **Меню** > *Настройки* > *Светлини* > *Светлинни ефекти* > *Вкл..*

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона. За да управлявате командите за бърз достъп, изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои коман. бърз дост.** и изберете от следните опции:

Десен клавиш за избор — за да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор. Вижте също "**Режим готовност**", стр. 26. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Навигатор — за да изберете команди за бърз достъп на клавиша за навигация. Превъртете до желанния клавиш за навигация и изберете **Промени** и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете **(празно)**. За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присвои**. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

■ Дисплей

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Дисплей** и от следните опции:

Тапет — за да добавите фоновото изображение към дисплея в режим готовност. За да изберете, активирате или деактивирате тапета, изберете **Избери тапет**, **Включи** или **Изключи**. Изберете **Избор слайдове** и папка от **Галерия**, за да използвате изображенията в папката като набор от слайдове. За да изтеглите повече графики за тапет, изберете **Изтегл. графики**.

Екранна защита > Включено — за да активирате екранната защита за дисплея. За да зададете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да изберете графика за екранната защита, изберете *Екранни защиты > Изображение* и след изберете изображение или графика от *Галерия*. За да изтеглите повече изображения за екранна защита, изберете *Изтегл. графики*.

Спестяване на енергия > Включено — за да спестите малко енергия на батерията. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник.

Цветни схеми — за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например цвета на фона на менюто както и цветовете на индикаторите за сигнала и батерията.

Цвят на шрифт в режим готовност — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо, ако не сте запазили логото на оператора. За повече информация относно наличността на лого на оператора, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Час и дата

Изберете *Меню > Настройки > Час и дата* и от следните опции:

Часовник — за да настроите телефона да показва часовника в режим готовност, задайте часа и изберете часовия пояс и часовия формат.

Дата — за да настроите телефона да показва датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ.

Автом. актуализ. на дата и час (услуга на мрежата) — за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с настоящия часови пояс.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) — за да прехвърлите входящите си повиквания. Вероятно е да не можете да прехвърлите вашето повикване, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита", стр. 76.

Отговор чрез всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете кратко произволен клавиш, с изключение на клавиша за прекратяване, както и левия и десния клавиши за избор.

Отговаряне при отворен капак > *Включено* — за да отговаряте на входящо повикване при отворен капак на телефона.

Автоматично пренабиране > *Включено* — за да настроите телефона си да прави максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Бързо набиране > *Включено* — за да активирате бързото набиране. За да настроите бързо набиране, вижте "Клавиши за бързо набиране", стр. 65. За да наберете, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > Активирай — за да настроите мрежата да ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "*Чакащо повикване*", стр. 32.

Резюме след повикване > Включено — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата), след всяко повикване.

Изпрати моя номер (услуга на мрежата) > *Загад. от мреж.* или *Да, Не*

Линия за изходящи повиквания (услуга на мрежата) — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

■ Телефон

Изберете *Меню > Настройки > Телефон* и от следните опции:

Език на телефона — за да зададете езика на дисплея

Състояние на паметта — за да видите свободната и използваната памет в *Галерия, Съобщения и Приложения*

Защита на клавиатурата с код — за да настроите телефона да изисква код за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете код за защита и изберете *Включено*.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата).

Поздрав — за да въведете поздравителна бележка, която да се показва кратко, при включване на телефона

Избор на оператор > Автоматично — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.

Потвържд. действ. на СИМ услуги — вижте “СИМ услуги”, стр. 100.

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва.

■ Свързване

General packet radio service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да бъдат използвани за изпращане и приемане данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи, като например Интернет.

Приложенията, които могат да използват GPRS са MMS, разглеждане в Интернет (браузване) и изтегляне на приложения Java.

Преди да можете да използвате технология GPRS, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за наличност и регистрация към услугата GPRS. Запомнете настройките за GPRS за всяко приложение

използвано през GPRS. За информация относно цените се свържете с
свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка за пакети данни*, за да установите GPRS връзка.

За да настроите телефона автоматично да се регистрира в GPRS мрежа,
когато включите телефона, изберете *Винаги онлайн*.

За да настроите телефона автоматично да се регистрира към GPRS мрежа и
да установи връзка, когато някое приложение се нуждае, както и да прекрати
връзката, когато вие прекратите приложението, изберете *При нужда*.

■ Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към
съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Аксесоари*. Можете да изберете меню за
аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В
зависимост от аксесоара изберете от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира
автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар.

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично
на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупрежд. за входящо повикв.* е
настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е
изключен.

Текстофон > *Използване на текстофон* > *Да* — за да използвате настройките
за текстофон вместо настройките за слушалки или слухов апарат

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са браузър, мултимедийни съобщения, присъствие и приложение за електронна поща. Вземете настройките от вашата СИМ-карта, от доставчика на услуги като съобщение за конфигурация или въведете вашите лични настройки ръчно.

За да съхраните настройките за конфигурация, получени чрез конфигурационно съобщение от доставчик на услуги, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** и от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете

Детайли, за видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > **По погразбиране**. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете **Изтрий**.

Актив. по пограз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > **Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, на носителя на данни и точката за достъп за пакети данни.

Свържи с погдръж. доставчик — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такива, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* и от следните опции:

Искане на ПИН-код — за да настроите телефона да иска вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори (услуга на мрежата) — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затворена група контакти (услуга на мрежата) — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат

Ниво на защита > Телефон — телефонът пита за кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Изберете *Памет* и телефонът ще иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за да зададете използваните ПИН и УПИН-кодове, или да смените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода и паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали да се иска ПИН2-код, когато използвате определена функция на телефона, която е защитена от ПИН2-кода

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете *Меню > Настройки > Възстанови завод. наст..*

Въведете кода за защита. Данните, които сте въвели или изтеглили не се изтриват, например имената и телефонните номера, запазени в *Контакти*.

10. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, палитри и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка и > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папката и > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл и > **Опции**.

Някои от файловете може да са защитени от ключове за активиране.

За да актуализирате ключа за активиране на избрания файл, изберете **Опции > Активир.съдърж..** Тази опция се показва само ако актуализирането на ключа за активиране се поддържа от файла.

За да видите списъка на всички налични ключове за активиране, изберете **Опции > Ключове актив..** Можете да изтриете ключовете за активиране (например изтрийте ключовете с изтекъл срок на валидност).

11. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.*

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма, изберете *Тон за аларма*.

За да зададете интервал на повторение, изберете *Интервал на повторението*.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за зададения интервал и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел.*

Другите опции за екрана за ден могат да бъдат *Напиши бележка*, *Изтрий*, *Промени*, *Премести* или *Повторение* бележка; *Копирай* бележка за друг ден; *Изпрати бележ.* като текстово съобщение, като мултимедийно съобщение или в календара на друг съвместим телефон. В *Настройките* може да зададете настройките за дата и час. В *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и един от следните видове бележки:

 *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате

бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за приблизително 10 минути, изберете **Повтор..** За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да съхраните бележки за задачи, които трябва да свършите, изберете **Меню > Органайзър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции > Добави**. Напишете бележката и изберете **Запомет..** Изберете приоритета, крайният срок и вида аларма за бележката.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

За да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки, изберете **Меню > Органайзър > Бележки**. За да създадете бележка, ако

такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > **Напиши бележка**. Напишете бележка и изберете **Запомети**.

Другите опции за бележки включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запамятвате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства, използвайки текстово съобщение или мултимедийно съобщение.

■ Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Калкулатор**. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете клавиша # за десетична запетая. Изберете **Опции** > **Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен** или **Смяна на знак**. Въведете второто число. За да получите резултата, изберете **Резултат**. Повторете това действие колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да извършите валутно преобразуване, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Калкулатор**. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > **Валутен курс**. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете

клавиша **#** за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции > В местна валута** или **В чужда валута**.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Хронометър

За да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки, използвайте хронометъра. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню > Организър > Хронометър** и от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**. За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет..** За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции > Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запамятавате, изберете **Нулиране**. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Межд. времена — за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

Пок. последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран.

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запамените времена

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер обр. отбр.*. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **OK**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете *Старт*. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или *Край на обратното отброяване*. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 60 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт..**

12. Приложения



■ Игри

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Стартиране на игра

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За опции, свързани с игра, вижте "[Други опции за приложението](#)", стр. 86.

Изтегляне на игри

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегляне игри*. Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто *Интернет*. Вижте "[Маркери](#)", стр. 93.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Настройки на игри

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете *Меню* > *Приложения* > **Опции** > *Настр. прилож..*

■ Колекция

Софтуерът на вашия телефон съдържа някои приложения Java, които са специално проектирани за този телефонен апарат Nokia.

Стартиране на приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

Други опции за приложението

Изтрий — за да изтриете приложението или набора от приложения на телефона.

Детайли — за да дадете допълнителна информация относно приложението.

Актуализ. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп прилож. — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Ако е възможно, изберете във всяка категория едно от следните разрешения: *Питай всеки път* — за да настроите телефона винаги да пита за достъп до мрежата, *Питай само 1 път* — за да настроите телефона да пита за достъп до мрежата само при първи опит, *Винаги позвол.* — за да разрешите достъп до мрежата или *Не е позволено* — за да забраните достъп до мрежата.

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази функция трябва да бъде

поддържана от мрежата. Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа приложения J2ME Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java по различни начини.

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегл. прилож..* Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто *Интернет*. Изберете съответния маркер, за да се свържете с желаната страница. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Линкове за изтегляне*. Изтеглете подходящо приложение или игра. Вижте "[Изтегляне на файлове](#)", стр. 94.

Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте "[Изтегляне на игри](#)", стр. 85.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

13. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с брауъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С брауъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчик на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 17. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 75.

■ Свързване с услуга

Първо се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация* за браузване. Вижте "*Настройване на браузването*", стр. 88.

Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Второ, осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Последен уеб адрес*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*, въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни са избрани пакети данни, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на връзка за пакети данни,  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че връзката за пакети данни е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови връзката за пакети данни.

Браузване с клавишите на телефона

Използвайте клавишите за навигация, за да браузвате през страницата.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Начална страница, Бърз достъп, Добави маркер, Маркери, Опции страница, История, Линкове за изтегляне, Други опции, Запомети в папка, Отвори отново и Прекрати може да са налични. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Директно повикване

Браузърът може да поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществявате повикване, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запамятвате име и телефонен номер от страница.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Размер на шрифта > *Много ситен*, *Дребен* или *Среген размер* — за да зададете размера на шрифта

Показване на изображения > *Не* — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > *Сигнал за незащитена връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана връзка се промени на не кодирана.

Сигнали > *Сигнал за незащитени елементи* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "Защита на браузъра", стр. 96.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдържание* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на брауъра.

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб адреси* > *Включено* — за да зададете на телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* — за да зададете размер на екрана

■ Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "[Кеш памет](#)", стр. 95.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или предотвратите получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

■ Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки скрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Скриптове по защитена връзка*.
2. За да позволите скриптове, изберете *Разрешавам*.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > **Маркери**; или в режим готовност изберете **Меню** > **Интернет** > **Маркери**.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът **1 маркер е получен**. За да запаметите маркера, изберете **Покажи** > **Запамет..** За да прегледате или изтриете маркера, изберете **Опции** > **Покажи** или **Изтрий**. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход** > **ОК**.

■ Изтегляне на файлове

За да изтеглите повече тонове, изображения, игри или приложения във вашия телефон (услуга на мрежата), изберете **Меню** > *Интернет* > *Линкове за изтегляне* > *Изтегл. тонове*, *Изтегл. графики*, *Изтегляне игри*, *Изтегли палитри* или *Изтегл. прилож.*



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в подходящите папки *Галерия* или в *Приложения*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запаметяване* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са известия (например новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата* по-късно, изберете **Меню** > *Интернет* > *Входящи на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Входящи на мрежата*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите

маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.*. Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахожд..* За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация и запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Интернет* > *Локализация* > *Регистр. местон.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

■ Защита на брауъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с брауъра, и ви позволява да използвате електронен подпис.

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Настройка на модула за защита* и от следните опции:

Данни на модула за защита — показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер.

Искане на ПИН за модула — за да настроите телефона да изисква ПИН-кода за модул, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете *Включено*. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете *Изключено*.

Промяна на ПИН-кода на модула — за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.

Промяна на ПИН-кода за подпис — за да промените ПИН-кода за подпис за електронния подпис. Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете ПИН-кода и след това въведете два пъти новия код.

Вижте също "*Кодове за достъп*", стр. 15.

Сертификати



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификатите за достъп и за потребител изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Сертификати за достъп* или *Сертификати на потребителя*.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено.

Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис е подобно на подписването на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "**Кодове за достъп**", стр. 15) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

14. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп. Това меню се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвържд. действ. на СИМ услуги* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

15. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с

положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията, както и способността да се зарежда. Старайте се винаги да държите батерията на температура между 15° C и 25° C (59° F и 77° F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:


Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността



1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

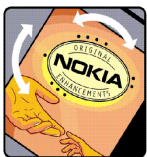

2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.



4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифровия код, например, 12345678919876543210 и изпратете на номер +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия авторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хора с пейсмейкъри трябва да направят следното:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични

телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано и произведено така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от подробните указания и определят разрешени нива за радиочестотно облъчване на населението. Изискванията са

разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в международните указания, е 2,0 вата/килограм W/kg*. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от това, че SAR се определя при най-високото гарантирано ниво на мощност, действителната SAR на устройството при експлоатация може да бъде много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип, колкото сте по-близо до базова станция, толкова по-ниска ще е използваната от устройството мощност.

Най-високата стойност на ниво на SAR за това устройство, показано при тестване на устройството при използване до ухото, е 0,77 W/kg.

Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Използването на аксесоари може да доведе до различни СИП стойности. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

*Граничната стойност на SAR за мобилни устройства, използвани от населението, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури защита на населението и за да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на SAR може да варират в

зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за SAR в други региони можете да намерите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.