

מדריך למשתמש Nokia 6060



9240693
Issue 2

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RH-73 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 434

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך, וכן על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן 'כפי שהוא' (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

10	למען בטחונך.....
14	מידע כללי.....
14	סקירת פונקציות.....
14	קודי גישה.....
14	קוד אבטחה.....
14	קודי PIN.....
15	קודי PUK.....
15	סיסמת חסימה.....
15	שירות הגדרות תצורה.....
16	הורדת תכנים ויישומים.....
17	התמיכה של Nokia באינטרנט.....
18	1. צעדים ראשונים.....
18	פתיחת הכיסוי.....
18	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה.....
20	טעינת הסוללה.....
20	הפעלה וכיבוי של הטלפון.....
21	שירות הכנס-הפעל.....
21	אחידה רגילה.....
22	2. הטלפון.....
22	מקשים וחלקים.....
24	מצב המתנה.....
24	תצוגה.....
24	רשימת קיצורים אישית.....

25	קיצורים במצב המתנה
25	חיסכון באנרגיה
26	מחוננים
27	נעילת מקשים
28	3. פונקציות שיחה
28	חיוג
28	חיוג מהיר
29	מענה לשיחה או דחייתה
29	שיחה ממתנה
30	אפשרויות במהלך שיחה
31	4. כתיבת טקסט
31	הגדרות
31	קלט טקסט חזוי
32	כתיבת צירופי מילים
32	קלט טקסט רגיל
34	5. ניווט בתפריטים
35	6. הודעות
35	הודעות טקסט (SMS)
36	כתיבה ושליחה של הודעת SMS
36	קריאת הודעת SMS ומענה עליה
37	תבניות
37	הודעות מולטימדיה (MMS)
38	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
40	קריאה ומענה להודעת מולטימדיה
41	זיכרון מלא
41	תיקיות

42	הודעות הבזק
42	כתיבת הודעת הבזק
42	קבלת הודעת הבזק
43	יישום הדואר האלקטרוני
43	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
44	הורדת דואר אלקטרוני
44	קריאה ומענה לדואר אלקטרוני
45	דואר נכנס ותיקיות נוספות
45	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
45	הודעות קוליות
46	הודעות מידע
46	פקודות שירות
46	מחיקת הודעות
47	הגדרות הודעה
47	הודעות טקסט ודואר SMS
47	מולטימדיה
48	דואר אלקטרוני
49	הגדרות אחרות
50	מונה הודעות
51	7. יומן שיחות
51	רשימות השיחות האחרונות
51	מונים וטיימרים
52	8. אנשי קשר
52	חיפוש איש קשר
52	שמירת שמות ומספרי טלפון
52	שמירת מספרים, פריטים או תמונה
53	העתקת אנשי קשר

54	עריכת פרטי איש קשר
54	מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר
54	כרטיסי ביקור
55	הנוכחות שלי
56	שמות המנויים
56	הוספת אנשי קשר לשמות המנויים
57	הצגת שמות המנויים
57	ביטול מנוי של איש קשר
57	הגדרות
58	קבוצות
58	חיוג מהיר
58	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי
60	9. הגדרות
60	פרופילים
60	ערכות נושאים
61	צלילים
61	תאורה
61	הקיצורים שלי
62	תצוגה
63	שעה ותאריך
63	שיחה
64	טלפון
65	קישוריות
66	אביזרי העשרה
67	תצורה
68	אבטחה
69	שחזור הגדרות יצרן

70		10. גלריה
71		11. ארגונית
71		שעון מעורר
71		הפסקת הצלצול
72		לוח-שנה
72		כתיבת הערת לוח-שנה
72		תזכורת להערה
73		רשימת מטלות
73		הערות
74		מחשבון
74		שעון עצר
75		טיימר
77		12. יישומים
77		משחקים
77		הפעלת משחק
77		הורדות משחקים
77		הגדרות משחקים
78		אוסף
78		הפעלת יישום
78		אפשרויות אחרות ליישומים
79		הורדת יישום
80		13. אינטרנט
80		הגדרת גלישה
80		התחברות לשירות
81		גלישה בדפים
82		ניווט בעזרת מקשי הטלפון

82	אפשרויות במהלך גלישה
82	חיוג ישיר
82	הגדרות מראה
83	קובצי Cookie
84	סקריפטס בחיבור מאובטח
84	סימניות
84	קבלת סימנייה
85	הורדת קבצים
85	דואר נכנס שירות
86	הגדרות דואר נכנס שירות
86	זיכרון המטמון
87	מידע מיקום
87	אבטחת דפדפן
87	מודול אבטחה
89	תעודות
90	חתימה דיגיטלית
91	14. שירותי SIM
92	15. מידע על סוללות
92	טעינה ופריקה
93	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
96	טיפול ותחזוקה
98	מידע בטיחות נוסף

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 900/1800. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשישמוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליו לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. הפעולה של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים. ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על גבי פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה (כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי אינטרנט סלולריים והורדת תכנים ויישומים) מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

■ זיכרון משותף

הטלפון כולל שני זיכרונות. התכונות הבאות עשויות לשתף את הזיכרון הראשון: אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה (ללא מסמכים מצורפים), קבוצות, לוח-שנה והערות מטלות. הזיכרון המשותף השני משמש קבצים ששמורים בגלריה, מסמכים מצורפים של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלה עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון – נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב תתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח-שנה, שעון ושעון מעורר. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- דפדפן XHTML (Extensible hypertext markup language) (ראה 'אינטרנט' בעמוד 80).
- יישום דואר אלקטרוני (ראה 'יישום הדואר האלקטרוני' בעמוד 43).
- נוכחות משופרת של אנשי קשר (ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 55).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (ראה 'יישומים' בעמוד 77).

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 68.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 68.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודל אבטחה' בעמוד 87.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 90.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (4 עד 8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או קוד UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בשימוש ב**שירות חסימת שיחה**. ראה 'אבטחה' בעמוד 68.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סולריים ו-MMS, נדרשות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות מהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע קוד PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על

זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה המאושר של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הודעת תצורה יוצג **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה < שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**: הזן את קוד PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה או הצגה < התעלם**.

לעריכת ההגדרות, ראה 'תצורה' בעמוד 67.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ התמיכה של Nokia באינטרנט

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, ולמידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי השירות המקומיים של Nokia בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן מוקד השירות של Nokia הקרוב למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים

■ פתיחת הכיסוי

כיסוי הטלפון נפתח בזווית של 154 מעלות לערך. אל תנסה לפתוח את הכיסוי בכוח מעבר לזווית זו.



■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.
שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג היד של ילדים קטנים.
למידע על הזמינות של שירותי כרטיס SIM, ולמידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5B.
כרטיס ה-SIM ומגעייו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, החלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (1).




הסר את הסוללה כמתואר (2).
שחרר את בית כרטיס ה-SIM (3).

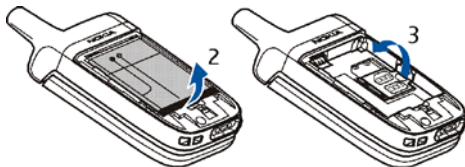

הכנס את כרטיס ה-SIM (4). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה. סגור את בית כרטיס ה-SIM (5) ולחץ אותו עד שיינעל למקומו.

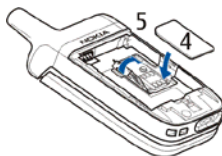

החזר את הסוללה למקומה (6). שים לב למגעי הסוללה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 93.

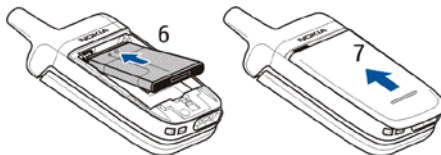


החלק את הכיסוי האחורי למקומו (7).

■ טעינת הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם ACP-7 או ACP-12. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

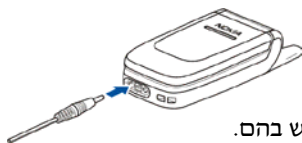

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג על המסך, או עד שניתן יהיה לשוחח בטלפון.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לחץ והחזק את מקש הסיום.

אם הטלפון מבקש קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד (יוצג כ-****) ובחר **אישור**.


שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה **חיבור לתמיכת ספק השירות** בסעיף 'תצורה' שבעמוד 67, וכן 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 15.

■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

למכשיר אנטנה חיצונית.

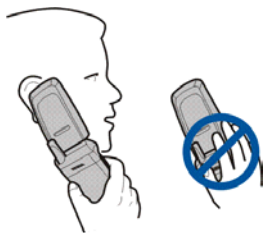


הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמסדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות ממניעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.




2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

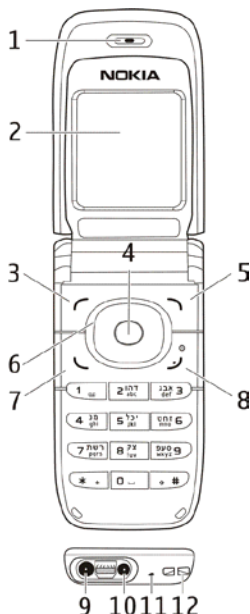


- אפרכסת (1)
- צג (2)
- מקש בחירה שמאלי (3)
- מקש בחירה אמצעי (4)
- מקש בחירה ימני (5)
- התפקיד של מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שמוצג מעליהם.
- מקש ניווט 4-כיוונים (6)
- ניווט מעלה, מטה, שמאלה וימינה.
- מקש חיוג (7)
- מקש סיום והפעלה/כיבוי (8)
- שקע למטען (9)
- שקע לדיבורית אישית (10)
- מיקרופון (11)
- לולאה לחיבור רצועת נשיאה ליד (12)

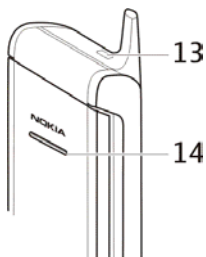

- רמקול (13)

- תאורה פועמת (14)

כשהכיסוי סגור, התאורה הפועמת תודיע על מצב הטלפון (לדוגמה, שיחה נכנסת) אם הפונקציה **אפקטים של תאורה** נקבעה למצב **מופעלת**.
ראה 'תאורה' בעמוד 61.

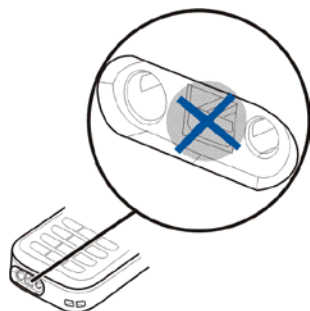

הערה: הימנע מנגיעה במחבר, מכיוון שהוא מיועד לשימוש על ידי אנשי שירות מורשים בלבד.


אזהרה: חלקים מסוימים במכשיר זה עלולים להכיל ניקל. הימנע ממגע ממושך בעור. חשיפה ממושכת של העור לניקל עלולה לגרום לאלרגיה לניקל.



■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

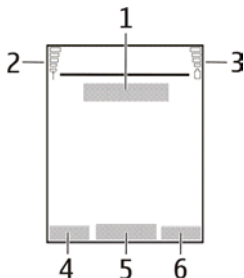

- שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית (1).
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו (2).
- מידת הטעינה של הסוללה (3).
- מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים** (4).
- מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט** (5).
- מקש הבחירה הימני הוא **שמות** (6), או קיצור אחר לפונקציה כלשהי שבחרת. ראה **הקיצורים שלי** בעמוד 61. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה שם ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית.

רשימת קיצורים אישית

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**.

להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים**. להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.

להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**. להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה לחץ **הסרה**.


לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה שברצונך להעביר, לחץ **העברה** ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי; לחיוג למספר לחץ על מקש החיוג.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 61.

חיסכון באנרגיה

כשכיסוי הטלפון פתוח, תצוגת שעון דיגיטלי תדרוס את המוצג על המסך כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.
באנרגיה, ראה **חיסכון באנרגיה** בסעיף 'תצוגה' שבעמוד 62. לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך.

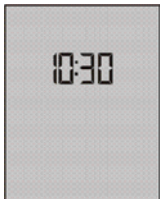

מחווים

-  קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת SMS ומענה עליה' בעמוד 36.
-  קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 40.
-  הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה 'יומן שיחות' בעמוד 51.
-  המקשים נעולים. ראה 'נעילת מקשים' בעמוד 27.
-  הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציות **התראת שיחה נכנסת** ו**צליל התראת הודעה** הופסקו. ראה 'צלילים' בעמוד 61.
-  השעון המעורר **מופעל**. ראה 'שעון מעורר' בעמוד 71.
-  כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות **תמיד מקוון** ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג. ראה 'קישוריות' בעמוד 65.
-  חיבור נתוני מנות נוצר. ראה 'קישוריות' בעמוד 65, וכן 'גלישה בדפים' בעמוד 81.
-  חיבור נתוני המנות הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיוג.

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ * בתוך 1.5 שניות, כדי לנעול את המקשים.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ *. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה **למופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות כן.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'טלפון' בעמוד 64.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
 3. כדי לנתק את השיחה או לבטל את ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום או סגור את כיסוי הטלפון.
- לחיוג בעזרת שמות, חפש שם או מספר טלפון באנשי קשר. ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 52. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- כדי לגשת לרשימת מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש החיוג במצב המתנה. לחיוג למספר, נווט למספר או לשם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 58. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש החיוג המהיר, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

- אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף **'שיחה'** שבעמוד 63.

■ מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג או פתח את כיסוי הטלפון כשהפונקציה **מענה כשהכיסוי נפתח** במצב **מופעל**, ראה **'שיחה'** בעמוד 63. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את כיסוי הטלפון.

לדחיית שיחה נכנסת לחץ על מקש הסיום, או סגור את כיסוי הטלפון אם הוא פתוח. לדחיית שיחה נכנסת כשכיסוי הטלפון סגור, פתח את הכיסוי ולחץ על מקש הסיום.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (אל התא הקולי, לדוגמה), דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה **'שיחה'** בעמוד 63.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתינה

למענה לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת הפונקציה **שיחה ממתינה**, ראה **'שיחה'** בעמוד 63.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות שיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת לוח מקשים**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** וגם הפונקציות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.

ועידה – לבצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד שישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) בעזרת קלט טקסט רגיל או חזוי. בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שחתו הרצוי יוצג. בקלט טקסט חזוי, תוכל להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש.

כשאתה כותב טקסט, קלט טקסט חזוי מסומן על ידי . בחלק העליון של הצג, וקלט טקסט רגיל מסומן על ידי . בחלק העליון של הצג. **ABC** יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים.

לשינוי רישיות התווים ומצב קלט הטקסט, לחץ #. **123** מסמן מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**. **אבג** יוצג כדי לציין כתיבה בעברית.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה.

בחר **אפשרויות** < **המילון מופעל** (כדי להפעיל את קלט הטקסט החזוי), או המילון מופסק (כדי להפעיל קלט טקסט רגיל).

■ קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו גם מילים חדשות.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי לחיצה על המקש 0 להוספת רווח, או לחץ על אחד ממקשי הניווט. לחץ על מקש ניווט כלשהו כדי להזיז את הסמן.
אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות <**
התאמות. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.
אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה (בעזרת קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הזן את החלק הראשון של המילה, ולחץ על מקש הניווט הימני כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים הזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה. ראה 'הגדרות' בעמוד 31.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והקש את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.
2. נווט בתפריט ובחר תפריט משנה כלשהו (לדוגמה, **הגדרות**).
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **שיחה**).
4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **מענה בכל מקש**).
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

6. הודעות



תוכל להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הם נתמכים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות.

הערה: בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היועץ בספק השירות שלך.



■ הודעות טקסט (SMS)

בעזרת שירות ההודעות הקצרות (SMS) ניתן לשלוח ולקבל הודעות מרובות-חלקים, שמורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות.

כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 47.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר שברשותך תומך בשליחת הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שספק השירות שלך יחייב בהתאם. תווים מוטעמים, תווים שמשתמשים בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בחלק העליון של הצג תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה, שעוקב אחר מספר התווים הזמינים. לדוגמה, 10/2 פירושו שעדיין תוכל להוסיף 10 תווים לטקסט כדי שישלח כשתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הזן הודעה. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 31. להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה **'תבניות'** בעמוד 37. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה מרובת-חלקים עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **יותר מדי** או **לכתובת דואר**. לשליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה מוגדר-מראש, בחר **דרך פרופיל שליחה**. למידע על פרופיל ההודעה, ראה **'הודעות טקסט דואר SMS'** בעמוד 47. בחר או הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, או בחר פרופיל.

 **הערה:** תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

 מוצג לאחר קבלת הודעת SMS או הודעת דואר SMS. המחוון המהבהב  מציין שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות שבתיקייה **דואר נכנס**.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**.
לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  מסמך
הודעה שלא נקראה.
2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה; כדי לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS, כדי לשנות את השם של ההודעה שאתה קורא או כדי להעביר אותה לתיקייה אחרת; או כדי להציג או לחלץ פרטי הודעה. תוכל גם להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ללוח-השנה שבטלפון כהערת תזכורת. לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות** במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **אפשרויות** < **שמירת תמונה**.
3. למענה להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט**, **הודעות מולטימדיה**, **הודעת הבזק**. הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא.
4. לשליחת ההודעה למספר שמוצג בחר **שליחה** < **אישור**.

תבניות

- הטלפון שברשותך כולל תבניות טקסט  ותבניות תמונה , שתוכל להשתמש בהן בהודעות טקסט, תמונה או דואר SMS.
- לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **תבניות**.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, תמונה, הערת לוח-שנה או כרטיס ביקור. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את

ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המוליטימדיה.

הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מוליטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



לא ניתן לקבל הודעות מוליטימדיה במהלך שיחה, משחק, יישום Java אחר, או במהלך גלישה פעילה. שידור הודעות מוליטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מוליטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מוליטימדיה, ראה '**מוליטימדיה**' בעמוד 47. לבדיקת זמינות שירות הודעות המוליטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעות מוליטימדיה**.
2. הזן הודעה. ראה '**כתיבת טקסט**' בעמוד 31.
להוספת קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
תמונה – להוספת קובץ מהגלריה.
קליפ קולי – להוספת קובץ צליל מהתיקייה **גלריה**.
כרטיס ביקור או **הערת לוח-שנה** – כדי להוסיף כרטיס ביקור או הערת לוח-שנה להודעה.
שקופית – להוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מוליטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). כל שקופית עשויה להכיל

טקסט, תמונה אחת, הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור. לפתיחת השקופית הרצויה כשההודעה מכילה כמה שקופיות, בחר **אפשרויות < השקופית הקודמת, השקופית הבאה או רשימת שקופיות**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות < תזמון שקופית**. להזזת רכיב הטקסט לראש ההודעה או לתחתית ההודעה, בחר **אפשרויות < הצבת טקסט תחילה או הצבת טקסט בסוף**.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **מחיקה** למחיקת תמונה או שקופית מההודעה, **מחיקת טקסט, תצוגה מקדימה או שמירת הודעה**. באפשרויות נוספות האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הוספת איש קשר, הכנסת מספר, פרטי הודעה, עריכת נושא**.

3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה < בשימוש לאחרונה, למספר טלפון, לכתובת דואר או יותר מדי**.

4. בחר את איש הקשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו) או חפש אותו **באנשי קשר**. בחר **אישור**. ההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה. במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחווה המונפש , ותוכל להשתמש במקביל בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה במועד מאוחר. אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו < כן**, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה 'מולטימדיה' בעמוד 47.

העובדה שהודעה כלשהי נשלחה, אינה מעידה שהיא התקבלה ביעד. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה מופעל בדרך כלל.

חשוב: נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש . עם קבלת הודעה, יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

1. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט < הודעות > דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מסמן הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.
2. תפקידו של מקש הבחירה האמצעי ישתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג כעת בהודעה. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**. להגדלת תמונה, בחר **הגדלה**. להצגת כרטיס ביקור, להצגת הערת לוח-שנה או לפתיחת אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**.
3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות < מענה > הודעת טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעת הבוקר**. הזן את הודעת המענה ובחר **שליחה**. תוכל לשלוח את הודעת המענה רק אל האדם ששלח אליך את ההודעה המקורית. בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהכנסת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

■ זיכרון מלא

אם קיבלת הודעת טקסט חדשה וזיכרון ההודעות מלא, המחוון ✉ יבהב וההודעה **זיכרון הודעות טקסט מלא**. **מחקו הודעות**. תוצג. בחר **לא**, ומחק כמה הודעות מתיקיה כלשהי. להתעלמות מההודעה הממתינה, בחר **יציאה < כן**.

כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה והזיכרון להודעות מלא, המחוון ✉ יבהב ויוצג הצג **הודעה ממתינה**. **זיכרון מולטימדיה מלא**. להצגת ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**. לשמירת ההודעה הממתינה, מחק הודעות ישנות כדי לפנות מקום בזיכרון. לשמירת ההודעה, בחר **אפשרויות < שמירת הודעה**. להתעלמות מההודעה הממתינה, בחר **יציאה < כן**. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקיה דואר נכנס. הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקיה **דואר יוצא**. אם בחרת הגדרות **הודעה < הודעות טקסט < שמירת הודעות שנשלחו < כן**, ואחר כך **הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה < שמירת הודעות שנשלחו < כן**, ההודעות שנשלחו תישמרנה בתיקיה **פריטים שנשלחו**.

לשמירת הודעת הטקסט שאתה כותב ורוצה לשלוח במועד מאוחר בתיקייה **פריטים שמורים**, בחר **אפשרויות** > **שמירת הודעה** > **הוד**. **טקסט שמורות**. עבור הודעות מולטימדיה בחר **אפשרויות** > **שמירת הודעה**.  **מסמן הודעות** שלא נשלחו. לסידור הודעות הטקסט שלך, תוכל להעביר חלק מהן לתיקייה **התיקיות שלי**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **הודעות** > **פריטים שמורים** > **הודעות טקסט** > **התיקיות שלי**. להוספת תיקייה, בחר **אפשרויות** > **הוספת תיקייה**. אם לא שמרת תיקיות כלשהן, בחר **הוספה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, נווט עד התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** > **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** > **הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת הבזק**. כתוב את ההודעה. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מבהבה להודעה, בחר **הוספת תו הבהוב** מרשימת האפשרויות כדי לקבוע סמן. הטקסט שאחרי הסמן יבהבה עד שתוסיף סמן שני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה לא תישמר באופן אוטומטי. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** > **שימוש בנתון**. לשמירת

ההודעה בחר **שמירה**, ואחר כך בחר את התיקיה שברצונך לשמור בה את ההודעה.

■ יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני (שירות רשת) מאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני התואם שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS וה-MMS.

הטלפון תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4. כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני חדשות, ייתכן שתצטרך:

- לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
 - לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 15. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 67.
- להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה **'דואר אלקטרוני'** בעמוד 48.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת דואר**.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, הזן נושא והזן את הודעת הדואר האלקטרוני.
- לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ**, ואחר כך בחר את הקובץ מה**גלריה**.
3. בחר **שלח** < **שלח כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. לגישה ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אחזור**.
להורדת הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקיה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה **בדואר נכנס**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **חזרה**.
 מציין הודעה שלא נקראה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

- חשוב:** נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.
- בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס**, ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.
- למענה להודעת דואר אלקטרוני, בחר **מענה** < **מחיקת מסך** או **טקסט מקורי**. כדי להשיב לכמה נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה. לשליחת ההודעה, בחר **שלח** < **שלח כעת**.

דואר נכנס ותיקיות נוספות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר האלקטרוני שלך בתיקייה **דואר נכנס**. **תיקיות נוספות** מכילה את התיקיות הבאות: **טיטות** (לשמירת הודעות דואר שלא סיימת), **ארכיון** (לסידור ולשמירה של הודעות הדואר שלך), **דואר יצא** (לשמירת הודעות דואר שעדיין לא נשלחו) ו**פריטים שנשלחו** (לשמירת הודעות דואר שנשלחו).
לניהול התיקיות ותכולת הדואר האלקטרוני שבהן, בחר **אפשרויות** > **ניהול תיקיה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **ניהול תיקיה**. סמן את ההודעות שברצונך למחוק. למחיקת ההודעות, בחר **אפשרויות** > **מחיקה**.
מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר האלקטרוני. כדי להורות לטלפון למחוק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** > **הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **הגדרות נוספות** > **עותקים שהושארו** : > **מחק הודע' שאוחזרו**.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון **QQ** יסמן שקיימות הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות מידע**. בעזרת שירות הרשת **הודעות מידע** תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

למחיקת כל ההודעות מתיקייה כלשהי, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות**, ואת התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**, ואם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן. בחר **כן** שוב.

■ הגדרות הודעה

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל שליחה – אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעות אחת בחר את הערכה שברצונך לשנות.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **מספר מוקד הודעות** (יימסר לך על ידי ספק השירות), **שליחת הודעה כ-**, **משך חי הודעה**, **מספר ברירת מחדל לנמען** (להודעות טקסט) או **שרת דואר** (להודעות דואר), **דוחות מסירה**, **שימוש בנתוני מנות**, **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת), **שינוי שם פרופיל שליחה**. **שמירת הודעות שנשלחו כן** – כדי להורות לטלפון לשמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו.

שליחה מחדש אוטומטית < **מופעלת** – הטלפון ינסה לשלוח מחדש הודעת טקסט באופן אוטומטי אם השליחה נכשלה.

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**

דוחות מסירה – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת)

הקטנת תמונה – כדי לקבוע את גודל התמונה כשאתה מכניס תמונה לתוך הודעת המולטימדיה

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה

אפשר קבלת מולטימדיה < כן או לא – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה. אם תבחר **בדשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

מולטימדיה נכנסת < אחזור, אחזור ידני או דחייה – כדי לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה נקבעה לא**.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 15. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 67.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- תצורה** – בחר את הערכה שברצונך להפעיל.
- חשבון** – בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.
- השם שלי** – הזן את השם או את הכינוי שלך.
- כתובת דואר** – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
- כולל חתימה** – תוכל להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות הדואר האלקטרוני שלך כשאתה כותב הודעה.
- כתובת למענה** – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני, שאליה ברצונך שהודעות מענה תישלחנה.
- שם משתמש SMTP** – הזן את השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.
- סיסמת SMTP** – הזן את הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.
- סוג שרת דואר נכנס** – בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים בחר **IMAP4**.
- הגדרות דואר נכנס** – בחר אפשרויות זמינות ל-POP3 או ל-IMAP4.

הגדרות אחרות

לבחירת הגדרות אחרות להודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות אחרות**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**.

כדי להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי, בחר **סמיילי גרפי** < כן.

■ מונה הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **מונה הודעות** להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.

7. יומן שיחות



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; נמעני הודעה; ואת משך הזמן המקורב של שיחותיך. הטלפון ירשום שיחות כשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית, בתנאי שהרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו.

■ רשימות השיחות האחרונות

כשאתה בוחר **אפשרויות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות**, **שיחות יוצאות** או **נמעני ההודעה**, תוכל להציג את שעת השיחה, לערוך את מספר הטלפון הרשום, להציג את המספר או לחייג אליו, להוסיף את המספר לזיכרון או למחוק אותו מהרשימה. תוכל גם לשלוח הודעת טקסט. למחיקת רשימות השיחות האחרונות בחר **מחק שיחות אחרונות**.

■ מונים וטיימרים

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. מונים מסוימים, לרבות מונה משך השיחות הכללי, עלולים להתאפס במהלך שירות או עדכוני תוכנה.

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות**. להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.

8. אנשי קשר



תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (**אנשי קשר**) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. ניתן גם לשמור תמונה עבור חלק מהשמות.

שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **חיפוש**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את האות הראשונה של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוסף איש קשר חדש**. הזן את השם ואת מספר הטלפון.

■ שמירת מספרים, פריטים או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שתשמור ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי. מספר זה מסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה ).

כשתבחר שם (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
2. נווט עד השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פריטים < אפשרויות > הוספת פריטים**.
3. להוספת מספר טלפון, בחר **מספר** וסוג מספר.
להוספת פרט אחר בחר סוג טקסט, או בחר תמונה מה**גלריה**.
לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש < חיפוש**. ראה **הנוכחות שלי** בעמוד 55. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות < שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**.
- לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות < שינוי סוג**.
לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר קביעה כראשי.
4. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **אישור** כדי לשמור אותו.
5. לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה < יציאה**.

■ העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות < העתקה**.
ניתן להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** ונווט עד השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.
2. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פרטים** או **שינוי תמונה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או ברשימה **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

- למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.
- למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.
- למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט לפריט הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **מחיקת מספר**, **מחיקת פרטים** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ כרטיסי ביקור

- תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואליו.

לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מולימדיה** או **דרך הודעות טקסט**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

■ הנוכחות שלי

בעזרת שירות הנוכחות (שירות רשת), תוכל לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים בעלי מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושומבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג **בשמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה **'תצורה'** בעמוד 67.

כשאתה מחובר לשירות הנוכחות תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון; שירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות – כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו

הצגת הנוכחות שלי – להצגת המצב בנכחות פרטית ובנכחות כללית

עריכת הנוכחות שלי – לשינוי מצב הנוכחות שלך. בחר הזמינות שלי, הודעת הנוכחות שלי, לוגו הנוכחות שלי או הצגה בפני.

הצופים שלי < צופים נוכחיים, רשימה פרטית או רשימת חסומים.

הגדרות < הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה, סינכרון עם פרופילים, סוג חיבור או הגדרות נוכחות

■ שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט שמות המנויים.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא טלפון או טלפון ו-SIM.

להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < אנשי קשר < הנוכחות שלי < התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות המנויים.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** < מניי חדש. רשימת אנשי הקשר תוצג.

3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

להצגת מידע הנוכחות, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 52.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט וחלק מהסמלים הבאים:
 או  מסמנים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.
 מציין שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול מנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **פרטים** < זיהוי משתמש < **אפשרויות** < **ביטול מנוי** < **כן**.
לביטול מנוי השתמש בתפריט **שמות המנויים**. ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 57.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את השם ואת מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 63.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 28.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר מבין הפונקציות הבאות:

מספרי מידע – לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

מספרי שירותים – לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך).



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. נווט עד פרופיל כלשהו ובחר אותו.

להפעלת הפרופיל שנבחר בחר **הפעלה**.

להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות) בחר **מתוזמן**, ואחר כך קבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

להתאמת הפרופיל בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים. לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם קבעת את הפונקציה **סינכרון עם פרופילים** למצב **מופעל**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 55.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונות רקע, שומרי מסך, ערכות צבעים וצלצולים (הטלפון שברשותך תומך בצלצולי MP3).

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות ב**גלריה** תיפתח. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. ראה **'הורדת קבצים'** בעמוד 85.

■ צלילים

תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**. בחר ושנה את הפונקציות הבאות: **התראת שיחה נכנסת**, **סוג צלצל**, **עוצמת צלצל**, **התראה ברטט**, **צליל התראת הודעה**, **צלילי לוח מקשים**, **צלילי אזהרה**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה **'פרופילים'** בעמוד 60.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.

■ תאורה

להפעלת התאורה הפועמת כדי לקבל חיווי על שינוי במצב הטלפון כשהכיסוי סגור, בחר **תפריט < הגדרות > תאורה < אפקטים של תאורה > מופעלת**.

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. לניהול הקיצורים, בחר **תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מקש בחירה ימני – כדי לבחור פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה הימני. ראה גם **'מצב המתנה'** בעמוד 24. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

מקש ניווט – לבחירת פונקציות קיצורים עבור מקש הניווט. נווט למקש הניווט הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה כלשהי מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש בחר **(ריק)**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

■ תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע לצג במצב המתנה. לבחירה, להפעלה או להפסקה של תמונת הרקע, בחר **בחירת תמונת רקע**, **מופעלת** או **מופסקת**. בחר **ערכת שקופיות**, ואחר כך בחר תיקייה כלשהי מתוך **גלריה** כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה זו כערכת שקופיות. להורדת תמונות רקע נוספות בחר **הורדות גרפיקה**.

שומר מסך < **מופעל** – להפעלת שומר המסך של הצג. לקביעת פרק הזמן ששומר המסך יופעל אחריו, בחר **השהייה**. לבחירת הגרפיקה לשומר המסך, בחר **שומרי מסך** < **תמונה** ואחר כך בחר תמונה או גרפיקה מהתיקייה **גלריה**. להורדת תמונות נוספות לשומר מסך, בחר **הורדות גרפיקה**.

חיסכון באנרגיה < **מופעל** – לחיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. שרון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. **ערכות צבע** – כדי לשנות את הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, לדוגמה, צבע הרקע של התפריט ופסי עוצמת אות ומצב טעינת סוללה.

צבע גופן במצב המתנה – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.
לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. התפריט יוצג במעומעם אם לא שמרת את לוגו המפעיל. למידע נוסף על הזמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

■ שעה ותאריך

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעון – כדי להורות לטלפון להציג את השעון במצב המתנה, לכוון את השעון ולבחור את אזור הזמן ואת מבנה השעה.

תאריך – כדי להורות לטלפון להציג את התאריך במצב המתנה, לקבוע את התאריך ולבחור את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך.

עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת) – כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי.

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה (שירות רשת) – להפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 68.

מענה בכל מקש < **מופעל** – לחץ לחיצה קצרה על מקש כלשהו כדי לענות לשיחה נכנסת, למעט מקש הסיום ומקשי הבחירה השמאלי והימני.

מענה כשהכיסוי נפתח < מופעל > – מענה ישיר לשיחה נכנסת בעת פתיחת כיסוי הטלפון.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל > – כדי להורות לטלפון לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < מופעל > – כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר. להגדרת החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 58. לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < הפעלה > – כדי להורות לרשת הסלולרית להודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 29.

סיכום לאחר השיחה < מופעל > – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שלח זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת) < הגדרה ע"י הרשת או כן, לא >.

קו טלפון בשימוש (שירות רשת) – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לחיוג (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך).

■ טלפון

בחר תפריט < הגדרות > טלפון, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שפת הטלפון – כדי לקבוע את שפת התצוגה.

מצב זיכרון – להצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שנמצא בשימוש **בגלריה**, **הודעות וישיומים**.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה, אשר אותו ובחר **מופעלת**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

תצוגת מידע תא < מופעלת – כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).

הודעת פתיחה – כדי להזין הודעת פתיחה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

בחירת מפעיל < אוטומטית – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 91.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

■ קישוריות

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר שימוש בטלפונים סלולריים לשליחה ולקבלה של נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol), או IP. GPRS הוא ערוץ נתונים, שמאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש ב-GPRS הם MMS, גלישה והורדת יישום Java.

כדי להשתמש בטכנולוגיית GPRS, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת מידע על זמינות שירות ה-GPRS ולהצטרפות כמנוי לשירות. שמור את הגדרות ה-GPRS עבור כל היישומים שמשמשים ב-GPRS. למידע על זמינות השירות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

בחר **תפריט** < הגדרות > קישוריות < נתוני מנות > חיבור נתוני מנות כדי ליצור חיבור GPRS.

בחר **תמיד מקוון** כדי להורות לטלפון להירשם לרשת GPRS באופן אוטומטי כשהוא מופעל.

בחר **בשעת הצורך** כדי להורות לטלפון להירשם לרשת GPRS וליצור חיבור כשיישום כלשהו זקוק לו (ולנתק את החיבור כשאתה סוגר את היישום).

■ אביזרי העשרה

תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < הגדרות > **אביזרי העשרה**. תוכל לבחור תפריט אביזר העשרה אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר (או שחובר) לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה ל**צפצוף יחיד** או ל**מופסק**, המענה האוטומטי יופסק.

TTY/TDD < שימוש ב-TTY > כן – כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, נוכחות ויישום דואר אלקטרוני. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך, או מספק שירות – כהודעת תצורה. לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו בהודעת תצורה מספק שירות כלשהו, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 15.

בחר **תפריט < הגדרות > תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כברירת מחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – הצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות < פרטים** כדי להציג את השם של ספק השירות, ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוס.חדש**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או קוד UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה (שירות רשת) – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך).

קבוצה סגורה (שירות רשת) – לקביעת קבוצת האנשים, שתוכל לחייג אליהם ושיתוכל לקבל שיחות מהם.

רמת אבטחה < **טלפון** – הטלפון יבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון**, והטלפון יבקש את קוד האבטחה.

כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – כדי לקבוע את קוד PIN וקוד UPIN שיעשה בהם שימוש, או כדי לשנות את קוד האבטחה, את הקודים PIN, UPIN ו-PIN2 ואת סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד PIN או קוד UPIN יהיה פעיל.
דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. הנתונים שהזנת או הורדת לא יימחקו, לדוגמה, השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר.

10. גלריה



בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה, תמונות, ערכות נושאים וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **אפשרויות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **פתיחה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ < **אפשרויות**.

חלק מהקבצים עלולים להיות מוגנים על ידי מפתח הפעלה.

לעדכון מפתח ההפעלה של הקובץ שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הפעלת תוכן**. אפשרות זו תוצג רק אם עדכון מפתח ההפעלה נתמך על ידי הקובץ.

להצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים, בחר **אפשרויות** < **רש. מפתחות הפעלה**. תוכל למחוק את מפתחות ההפעלה, לדוגמה, למחוק מפתחות הפעלה שפג תוקפם.

11. ארגונית



■ שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

לכיוון השעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**. כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.

לבחירת צליל שעון מעורר, בחר **צליל שעון מעורר**.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית (גם כשהטלפון כבוי). להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שנבחר ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום עשויות להיות **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה**, **העברה** או הערה **חוזרת**; **העתקה** של הערה ליום אחר; **שליחת הערה** כהודעת טקסט, כהודעת מולטימדיה או ללוח-השנה של טלפון תואם אחר. **הגדרות** תוכל לקבוע את הגדרות התאריך והשעה. בעזרת האפשרויות **מחיקת הערות** **אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ובחר אחד מסוגי ההערות הבאים:

 פגישה,  להתקשר,  יום הולדת,  תזכיר או  תזכורת.

תזכורת להערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך כ-10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת הערות למשימות שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**.

ליצירת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה** ; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**. בחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

תוכל גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וכן למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת לוח-שנה או לגשת ללוח-השנה.

במהלך הצגת הערה, תוכל, לדוגמה, לבחור גם אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, וכן לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתובה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. ליצירת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה** ; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך עריכת הערה, ניתן לצאת מעורך הטקסט גם מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים בהודעת טקסט או מולטימדיה. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק ממנה את מספר התווים המתאים.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

 **הערה:** למחשבון זה דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות** < **הוספה**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **תוצאה**. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש במידת הצורך. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

לביצוע המרת מטבע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין, לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית, ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו, ויהיה עליך להזין שערי חליפין חדשים.

■ שעון עצר

למדידת זמן, זמני ביניים וזמני הקפה השתמש בשעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגביר את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חייה.

בחר **תפריט < ארגונית > שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות < התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקת הזמנים שנשמרו.

■ טיימר

בחר **תפריט < ארגונית > טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הזנת הערה), או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**.

להפסקת הצפצוף לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר בחר **אתחול**.



12. יישומים

■ משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.
למידע על אפשרויות שקשורות למשחק כלשהו, ראה **אפשרויות אחרות**
ל**יישומים** בעמוד 78.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת
הסימניות הזמינות תוצג. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות
שב**תפריט אינטרנט**. ראה **סימניות** בעמוד 84.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות
שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** <
אפשרויות < **הגדרות יישום**.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת כמה יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה – למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.

פרטים – להצגת מידע נוסף על היישום.

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).

גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג את אחת מההרשאות הבאות (אם זמינה): **אישור בכל פעם** (כדי להורות לטלפון לבקש תמיד אישור כדי לגשת לרשת), **אישור רק בראשונה** (כדי להורות לטלפון לבקש אישור בניסיון הראשון לגשת לרשת בלבד), **מותר תמיד** (כדי לאפשר גישה לרשת) או **אסורה** (כדי לא לאפשר את הגישה לרשת).

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות**. הורד את היישום או את המשחק הרצויים. ראה 'הורדת קבצים' בעמוד 85.

השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה 'הורדת משחקים' בעמוד 77.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



13. אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת WML (Wireless Mark-Up Language) או בשפת extensible HyperText Markup Language (XHTML) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 15. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 67.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהגדרות התצורה הנכונות של השירות שברצונך להשתמש בו הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 80.
- בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- כעת, התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:

 - בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
 - לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 - לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
 - להזנת הכתובת לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את הכתובת לשירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור נתוני מנות,  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושגה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

השתמש במקשי הניווט כדי לנווט בדף.

לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

האפשרויות **בית**, **קיצורים**, **הוספת סימניה**, **סימניות**, **אפשרויות דף**, **היסטוריה**, **הורדות**, **אפשרויות אחרות**, **שמירה לתיקייה**, **טעינה חוזרת**, **יציאה** עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

הדפדפן יכול לתמוך בפונקציות שונות, שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעלת** – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.

גודל גופן < קטן במיוחד, קטן או בינוני – כדי לקבוע את גודל הגופן.

הצגת תמונות < לא – כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < התראה מפני חיבור לא מאובטח < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות < התראה מפני פריטים לא מאובטחים < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 87.

קידוד תווים < קידוד תוכן – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים < כתובת אינטרנט ב- UTF-8 (Unicode) < מופעלת – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < מלא או קטן – לקביעת גודל המסך.

■ קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 86.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < אבטחה < הגדרות < *Cookie*; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות **אבטחה** < קובצי *Cookie*. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפסור** או **דחייה**.

■ סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות סקריפט**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **סקריפטים בחיבור מאובטח**.
2. לאיפשר הסקריפטים, בחר **איפשר**.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימנייה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** < **שמירה**. להצגה או למחיקה של הסימנייה, בחר

אפשרויות < **הצגה** או **מחיקה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר שקיבלת אותה, בחר **יציאה** < **אישור**.

■ הורדת קבצים

להורדת צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות** < **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות ערכות נושא** או **הורדות יישומים**.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו בתיקיות המתאימות **בגלריה** או **ביישומים**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **מוריד הגדרות** < **שמירה אוטומטית** < **מופעלת**.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. לגישה **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד

את התוכן המסומן בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** > **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** > **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** > **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** > **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **ריקון מטמון**; במצב המתנה, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **ריקון מטמון**.

■ מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. באפשרותך לוודא שהרשת תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט > אינטרנט > מיקום > יומן מיקום > פתיחת תיקייה או מחיקת הכל**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שבשרותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית.

מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרטי מודול אבטחה – להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי

דרישת PIN מודול – כדי להורות לטלפון לבקש את דרישת קוד PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובחר **מופעלת**. לביטול דרישת קוד PIN המודול, בחר **מופסקת**.

שינוי PIN מודול – לשינוי PIN המודול, אם הדבר נתמך על ידי מודול האבטחה. הזן את קוד PIN הנוכחי של המודול, ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש.

שינוי PIN חתימה – כדי לשנות את קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את קוד PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד PIN הנוכחי, ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש.

ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 14.

תעודות



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט > אינטרנט > הגדרות > הגדרות אבטחה > תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור כשידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, יוצג. ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את קוד PIN החתימה (ראה 'קודי גישה' בעמוד 14) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

14. שירותי SIM



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שתוכל לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM.

למידע על הזמינות של שירותי כרטיס SIM, ולמידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

15. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג על המסך, או עד שניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתני (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק.

קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.
השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה ואת יכולתה להיטען. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בתווית ההולוגרמה, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו של אביזר ההעשרה המקורי של Nokia כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

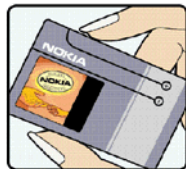

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה כך שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.



ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה
12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.
עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.
עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא
אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה
לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש
בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים
נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם
עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת
www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה) לפני שליחת המכשיר שלך למעבדה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג היד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את

המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב:

- הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ מהקוצב.
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש לקיומה של הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמתקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אביזר העשרה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשיר סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר. שימוש במכשיר שברשותך במהלך טיסה אסור. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך. בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 watts/kilogram (W/Kg)*. בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שדרושה כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לתחנת ממסר, כך ההספק השידור שלו נמוך יותר. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.77 W/Kg.

ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח והבדיקה של מדינות שונות ובתדר הרשת. שימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עלול לשנות את ערכי ה-SAR. מידע SAR נוסף עשוי להיות מפורט תחת מידע המוצר (product information) באתר www.nokia.com.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg במוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עייני במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.