

Nokia 6060 lietošanas pamācība



9240689

2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RH-73 atbilst šādas Eiropas Padomes direktīvas prasībām: 1999/5/EC.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2005 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9240689/2. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai.....	10
Vispārīga informācija	14
Funkciju pārskats.....	14
Piekļuves kodi	14
Drošības kods.....	14
Personiskā identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kodi.....	15
Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key – PUK) kodi	15
Liegumu parole	15
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	16
Satura un programmu lejupielāde.....	17
Nokia atbalsts internetā.....	17
1. Darba sākšana	18
Pārsega atvēršana	18
SIM kartes un akumulatora ievietošana	18
Akumulatora uzlādēšana.....	20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	21
Plug and play pakalpojums	21
Standarta pozīcija	22
2. Jūsu tālrunis	23
Taustiņi un elementi	23
Gaidīšanas režīms.....	25
Displejs.....	25
Personisko īsceļu saraksts.....	25
Gaidīšanas režīma īsceļi	26

Enerģijas taupīšana	26
Indikatori	27
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	28
3. Zvana funkcijas	29
Zvanišana	29
Ātrie zvani	29
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	30
Zvanu gaidīšana	30
Iespējas sarunas laikā	31
4. Teksta ievadišana	32
Uzstādījumi	32
Jutīgā teksta ievade	33
Salikto vārdu rakstīšana	33
Tradicionālā teksta ievade	34
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm	35
6. Ziņas	36
Īsziņas (SMS)	36
Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana	37
Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to	38
Veidnes	38
Multiziņas (MMS)	39
Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana	39
Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to	41
Pilna atmīņa	42
Mapes	42
Zibziņas	43
Zibziņas rakstīšana	43

Zibziņas saņemšana.....	43
E-pasta programma	44
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	44
E-pasta ziņu ielāde.....	45
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	45
Iesūtne un citas mapes.....	46
E-pasta ziņu dzēšana	46
Balss ziņas	46
Infoziņas.....	47
Pakalpojumu komandas.....	47
Ziņu dzēšana.....	47
Ziņu uzstādījumi	47
Īsziņas un SMS e-pasts	47
Multizinas.....	48
E-pasts	49
Citi uzstādījumi.....	50
Ziņu skaitītājs	50
7. Zvanu arhīvs	51
Pēdējo zvanu saraksti	51
Skaitītāji un taimeri	51
8. Kontakti	52
Kontakta meklēšana	52
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana.....	52
Numuru, teksta vai attēla saglabāšana.....	52
Kontaktu kopēšana.....	53
Kontakta datu rediģēšana	54
Kontaktu vai to detaļu dzēšana.....	54
Vizītkartes.....	55

Mana dalība	55
Abonētie vārdi	56
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam.....	57
Abonēto vārdu apskate.....	57
Kontakta abonēšanas atcelšana	58
Uzstādījumi	58
Grupas.....	58
Ātrie zvani.....	59
Info, pakalpojums un mani numuri	59
9. Uzstādījumi	60
Profilis.....	60
Motīvi.....	61
Signāli.....	61
Gaismas	62
Mani īsceļi	62
Displejs.....	63
Laiks un datums	64
Zvani.....	64
Tālrunis.....	65
Savienojumi.....	66
Papildierīces	67
Konfigurācija.....	68
Drošība.....	69
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	70
10. Galerija	71
11. Plānotājs	72
Modinātājs.....	72

Modinātāja signāla izslēgšana	72
Kalendārs	73
Kalendāra piezīmes izveide	73
Piezīmes signāls.....	73
Uzdevumi	74
Piezīmes.....	74
Kalkulators.....	75
Hronometrs.....	75
Atpakaļskaitīšanas taimeris	76
12. Programmas	78
Spēles	78
Spēles palaišana	78
Spēļu ielāde	78
Spēļu uzstādījumi.....	78
Kolekcija	79
Programmas palaišana	79
Citas programmu iespējas	79
Programmas ielāde	80
13. Web	81
Pārlūka uzstādīšana	81
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	82
Lapu pārlūkošana.....	83
Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus.....	83
Iespējas pārlūkošanas laikā	83
Tiešā zvanīšana.....	84
Attēlojuma uzstādījumi	84
Sikfailli	85
Skripti drošā savienojumā	85

Grāmatzīmes.....	86
Grāmatzīmes saņemšana	86
Failu ielāde	87
Pakalpojumu iesūtne	87
Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi	88
Kešatmiņa	88
Pozicionēšanas informācija	89
Pārlūka drošība.....	89
Drošības modulis.....	90
Sertifikāti.....	91
Ciparparaksts.....	92
14. SIM pakalpojumi	93
15. Informācija par akumulatoriem	94
Uzlādēšana un izlādēšana	94
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	95
Apkope un glabāšana	98
Papildinformācija par drošību.....	100

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens moblais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenu.



KVALIFICĒTA APOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEĻOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 900/1800 tīklos. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu lietot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., īsziņas, multizīņas, e-pastu, ar dalības informāciju papildinātus kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, kā arī satura un programmu lejupielādi, tīklam jānodrošina šīs tehnoloģijas.

■ Koplietotā atmiņa

Tālrunim ir divu veidu atmiņa. Pirmo var koplietot šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, multizīņas (bet ne pielikumi), grupas, kalendārs un piezīmes. Otru atmiņu koplieto faili, kas saglabāti programmā *Galerija*, multizīņu pielikumi, e-pasts un Java™ programmas. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot daudz Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus tai atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiert piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni un modinātāju. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (XHTML); sk. "[Web](#)" 81. lpp.
- E-pasta programma, sk. "[E-pasta programma](#)" 44. lpp.
- Ar dalības informāciju papildināti kontakti; sk. "[Mana dalība](#)" 55. lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition (J2ME™), sk. "[Programmas](#)" 78. lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda nomaiņšanu un telefona uzstādīšanu koda pieprasīšanai sk. "[Drošība](#)" 69. lpp.

Personiskā identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kodi

PIN kods un UPIN (universal personal identification number – universālais personiskās identifikācijas numurs) kods (4 – 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. "[Drošība](#)" 69. lpp.

PIN2 kods (4 – 8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. "[Drošības modulis](#)" 90. lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. "[Ciparparaksts](#)" 92. lpp.

Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key – PUK) kodi

PUK kods un UPUK (universal personal unblocking key – universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu attiecīgi bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. "[Drošība](#)" 69. lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem, mobilā interneta pakalpojumus un MMS, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam "Nokia" preču izplatītājam, vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *Ievadiet uzstādījumu PIN*., ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi vēl nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunis aicina izvēlēties *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*.

Lai izņemtu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt** > **Izvest**.

Kā rediģēt uzstādījumus, sk. "Konfigurācija" 68. lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā pieklūt ielādes funkcijai, skatiet attiecīgo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts internetā

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā atrodama informācija par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu izmantošanu. Ja ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas centru, iepazīstieties ar Nokia vietējo kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Darba sākšana

■ Pārsega atvēršana

Tālruņa pārsegs ir atverams par aptuveni 154 grādiem. Nemēģiniet ar spēku atvērt pārsegu plašāk.



■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5B.



SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, tos saskrāpējot vai salokot, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti.

Lai noņemtū aizmugurējo vāciņu, bīdiēt to nost no tālruņa (1).

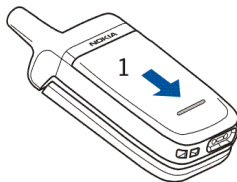


Izņemiet akumulatoru, kā parādīts attēlā (2).

Izvelciet SIM kartes turētāju (3).

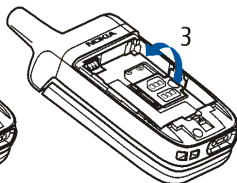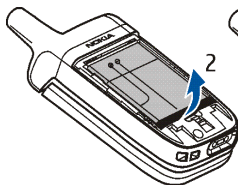


Ievietojiet SIM karti (4).

Pārliedcinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Aizveriet SIM kartes turētāju (5) un spiediet to, līdz tas nofiksējas vietā.

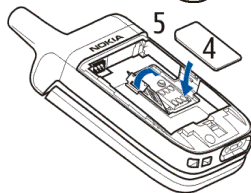

Ielieciet atpakaļ akumulatoru (6). Ievērojiet akumulatora kontaktu novietojumu. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. Sk. "[Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas](#)" 95. lpp.

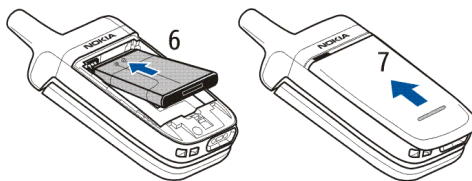

Uzbīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (7).

■ Akumulatora uzlādēšana



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citu veidu akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.


Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju ACP-7 vai ACP-12.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

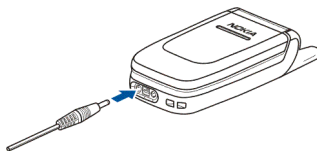

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Ja tālrunis prasa ievadīt PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties *Labi*.

Plug and play pakalpojums

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. nodaļas "[Konfigurācija](#)" sadaļu [Savienoties ar pak. sn. atbalstu](#) 68. lpp. un "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 16. lpp.


■ Standarta pozīcija

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Šai ierīcei ir ārējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

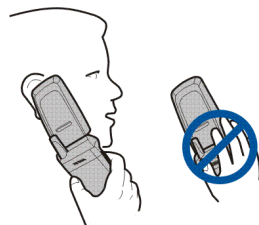

2. Jūsu tālrunis


■ Taustiņi un elementi

- Pie auss liekamā daļa (1)
- Displejs (2)
- Kreisais izvēles taustiņš (3)
- Vidējais izvēles taustiņš (4)
- Labais izvēles taustiņš (5)
- Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem.
- Četrvirzienu navigācijas taustiņš (6)
- Ritiniet uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi.
- Zvanišanas taustiņš (7)
- Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (8)
- Lādētāja savienotājs (9)
- Austiņu savienotājs (10)
- Mikrofons (11)
- Vieta siksnīgas stiprināšanai (12)

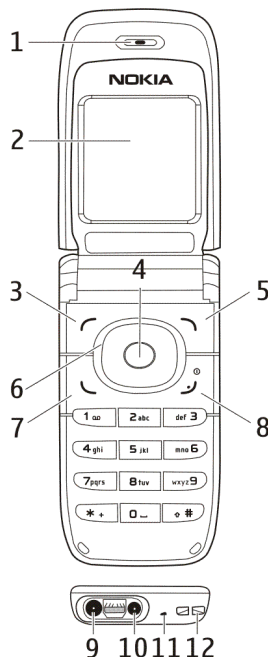


- Skaļrunis (13)
- Pulsējošs indikators (14)

Kad pārsegs ir aizvērts, pulsējošais indikators informē par tālruņa statusu (piem., ienākošu zvanu), ja funkcijas *Gaismas efekti* uzstādījums ir *ieslēgts*. Sk. "Gaismas" 62. lpp.

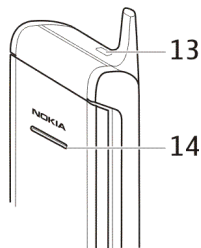

Piezīme. Izvairieties pieskarties savienotājam, jo to ir paredzēts lietot tikai pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

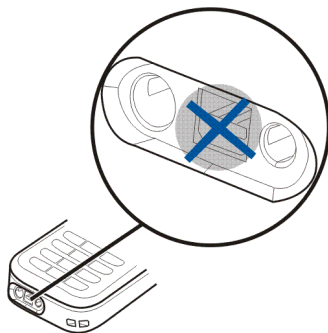


Uzmanību! Dažu šīs ierīces detaļu sastāvā ietilpst niķelis. Izvairieties no ilgstoša kontakta ar ādu. Ilgstoša ādas saskarsme ar niķeli var izraisīt alerģiju.

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (1)
- Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums jūsu pašreizējā atrašanās vietā (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase** (4).
- Vidējā izvēles taustiņa funkcija ir **Izvēlne** (5).
- Labā izvēles taustiņa funkcija ir **Vārdi** (6) vai cits īsceļš uz izvēlētu funkciju. Sk. "**Mani īsceļi**" 62. lpp. Taustiņam var būt operatora piešķirts nosaukums, un tas ļauj piekļūt operatora Web vietai.

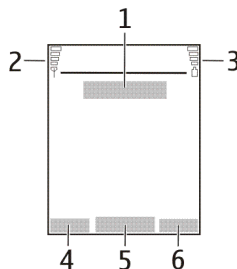

Personisko īsceļu saraksts

Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase**.

Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **Izlase**.

Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** > **Izvēlēties iesp.**. Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izslēgtu funkciju no saraksta, izvēlieties **Atslēgt**.

Lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** > **Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju un **Pārviet.** un norādi, kurp jāpārvieto funkcija.

Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai izsauktu balss pastasti, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustiņu kā īsceļu. Sk. "**Mani īsceļi**" **62**. lpp.

Enerģijas taupīšana

Kad tālruņa pārsegs ir atvērts un noteiktu laika periodu netiek izmantotas tālruņa funkcijas, displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Kā aktivizēt enerģijas taupīšanu, sk. nodaļas "**Displejs**" sadaļu **Enerģijas taupīšana 63**. lpp. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru taustiņu.



Indikatori

-  Saņemta viena vai vairākas īsziņas vai grafiskās īsziņas. Sk. "[Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 38. lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Sk. "[Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 41. lpp.
-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. "[Zvanu arhīvs](#)" 51. lpp.
-  Tastatūra ir bloķēta. Sk. "[Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\)](#)" 28. lpp.
-  Tālrunis nezvana, saņemot ienākošo zvanu vai īsziņu, ja funkcijas [Ienākošā zvana signāls](#) un [Īsziņas signāla tonis](#) ir izslēgtas. Sk. "[Signāli](#)" 61. lpp.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz [Ieslēgts](#). Sk. "[Modinātājs](#)" 72. lpp.
-  Ja ir izvēlēts pakešdatu savienojuma režīms [Pastāv. tiešsaiste](#) un pakešdatu pakalpojums ir pieejams, tiek parādīts šis indikators. Sk. "[Savienojumi](#)" 66. lpp.
-  Ir izveidots pakešdatu savienojums. Sk. "[Savienojumi](#)" 66. lpp. un "[Lapu pārlūkošana](#)" 83. lpp.
-  Pakešdatu savienojums tiek aizturēts, piem., ja pakešdatu iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 1,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet taustiņu *. Ja funkcijas **Drošības taustiņslēgs** uzstādījums ir **ieslēgts**, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju **Drošības taustiņslēgs** sk. "**Tālrunis**" 65. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvana funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai mēģinājumu piezvanīt, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruņa pārsegu.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, meklējiet vārdu vai tālruņa numuru katalogā *Kontakti*. Sk. "[Kontakta meklēšana](#)" 52. lpp. Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu pēdējo numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt, gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam (2–9) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. "[Ātrie zvani](#)" 59. lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanišana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. nodaļas "*Zvani*" sadaļu *Ātrā zvanišana* 64. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet tālruņa pārsegu, kad funkcijas *Atbilde, atverot pārsegu* uzstādījums ir *ieslēgta*; sk. "*Zvani*" 64. lpp. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet pārsegu.

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai, ja tālruņa pārsegs ir atvērts, aizveriet pārsegu. Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālruņa pārsegs ir aizvērts, atveriet pārsegu un nospiediet beigu taustiņu.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piem., uz balss pastkasti, arī atteiktais zvans tiek pāradresēts. Sk. "*Zvani*" 64. lpp.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu notiekošas sarunas laikā, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, sk. "*Zvani*" 64. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Zvana iespējas ir *Bez mikroфона* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* un *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Piev. konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, kā arī:

Sūtīt DTMF – lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.

Pārsūtīt – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos.

Konference – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt ne vairāk par sešām personām.

Privāta saruna – lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu, piem., sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1 – 9) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Ievadot tekstu ar jutīgās ievades metodi, displeja augšējā kreisajā stūrī parādās , bet ar tradicionālo ievades metodi – . Rakstzīmju reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu burtu reģistru un teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu **#**. **123** apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu **#** un izvēlieties *Ciparu režīms*.

■ Uztādījumi

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespēja** > *Rakstītš. valoda*. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā dotajām valodām.

Izvēlieties **iespēja** > *Vārdnīca ieslēgta*, lai uzstādītu jutīgo teksta ievadi, vai *Vārdnīca izslēgta*, lai uzstādītu tradicionālo teksta ievadi.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade darbojas ar iebūvētas vārdnīcas palīdzību, kurai ir iespējams pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, tā apstiprināšanai nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpi, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem. Spiediet navigācijas taustiņu, lai virzītu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** vai izvēlieties **ļespēja > Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir „?”, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikto vārdu rakstīšana

Ievadiet pirmo vārda daļu un nospiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai to apstiprinātu. Ierakstiet pēdējo vārda daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (1 – 9) tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no rakstīšanai izvēlētajā valodas. Sk. "Uzstādījumi" 32. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot ciparu taustiņu 1.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties apakšizvēlni, piem., *Uztādījumi*.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvani*.
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.
Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņas



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Sūtot ziņas, ierīcē var tikt parādīts teksts "*Ziņa nosūtīta*". Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām, kurās var būt attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs. Sk. "[Ziņu uzstādījumi](#)" 47. lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas norāda pieejamo rakstzīmju skaitu. Piem., 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņu**.
2. Ievadiet ziņu. Sk. "**Teksta ievadīšana**" 32. lpp. Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, sk. "**Veidnes**" 38. lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Grafiskās īsziņas vai no vairākām daļām sastāvošas ziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Pēdējie lietotie**, **Uz tālruna numuru**, **Vairākiem** vai **Uz e-pasta adresi**. Lai nosūtītu ziņu, izmantojot iepriekš definētu ziņu profilu, izvēlieties **Pa sūtītš. profilu**. Kā definēt ziņu profilu, sk. "**Īsziņas un SMS e-pasts**" 47. lpp. Izvēlieties vai ievadiet tālruna numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties profilu.



Piezīme. Grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko īsziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemamās ierīces.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona  tiek rādīta, kad tiek saņemta īsziņa vai SMS e-pasts. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām mapē *lesūtne*.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *lesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsiet. Nelasītu ziņu apzīmē .

2. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** un izdzēsiet vai pārsūtiet ziņu, rediģējiet to kā īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārdēvējiet to, pārvietojiet uz citu mapi vai arī apskatiet vai izmantojiet ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*, skatot grafisko īsziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt attēlu*.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņu*, *Multizīņu* vai *Zibziņa*. Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu.

4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** > **Labi**.

Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes  un attēlu veidnes , ko var ievietot teksta vai grafiskajās īsziņās, kā arī SMS e-pasta ziņās.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Veidnes*.

■ Multiziņas (MMS)

Multiziņā var iekļaut tekstu, attēlu, kalendāra piezīmi vai vizītkarti. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.



Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā veikt multivides ziņojumapmaiņas uzstādījumus, sk. "[Multizinas](#)" 48. lpp. Informāciju par multivides ziņojumapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņu**.
2. Ievadiet ziņu. Sk. "[Teksta ievadīšana](#)" 32. lpp.

Lai ievietotu failu, izvēlieties **Iespēja** > **Ielikt** un kādu no šīm iespējām:

Attēls — lai ievietotu failu no izvēlnes **Galerija**.

Skaņas klips — lai ievietotu skaņas failu no izvēlnes **Galerija**.

Vizītkarte vai **Kal. piezīme** — lai ziņā ievietotu vizītkarti vai kalendāra piezīmi.

Slajds — lai ziņā ievietotu slaidu. Ar šo tālruni var sūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lappuses (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi un vienu vizītkarti. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem varat atvērt, izvēloties **iespēja** > *Iepriekš. slajds*, *Nākamais slajds* vai *Slaidu saraksts*. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **iespēja** > *Slaida ilgums*. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **iespēja** > *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: *Dzēst*, lai no ziņas izdzēstu attēlu vai slaidu, *Dzēst tekstu*, *Apskatīt* vai *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Citas iespējas* ir pieejamas šādas papildiespējas: *Ielikt kontaktu*, *Ielikt numuru*, *Ziņas detaļas* un *Rediģēt tēmu*.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruņa numuru*, *Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*.
4. Izvēlieties saturu no saraksta vai ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai meklējiet katalogā *Kontakti*. Izvēlieties **Labi**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Kamēr tiek sūtīta multiziņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja multiziņu neizdodas nosūtīt, tālrunis vairākas reizes atkārtο sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Izvēloties *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. "*Multizinas*" 48. lpp. Tas, ka ziņa ir nosūtīta, vēl nenožīmē, ka norādītais adresāts to ir saņēmis.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana signālu un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Pēc noklusējuma multiziņu pakalpojums parasti ir ieslēgts.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multiziņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multiziņa*.

1. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Iesūtne*. Simbols  ziņu sarakstā apzīmē nelasītu ziņu. Izvēlieties apskatāmo ziņu.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā ziņas pielikuma.

Lai apskatītu visu ziņu, ja saņemtā ziņa satur prezentāciju, izvēlieties **Atskaņot**.

Lai pietuvinātu attēlu, izvēlieties **Tuvināt**. Lai apskatītu vizītkarti, kalendāra piezīmi vai atvērtu motīva objektu, izvēlieties **Atvērt**.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņu, Multiziņu* vai *Zibziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Atbildes ziņu var nosūtīt tikai tai personai, no kuras esat saņēmis šo ziņu.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām izvēlēm.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

■ Pilna atmiņa

Ja gaida jauna multizīņa un zīņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums *Īsziņu atmiņa pilna; izdzēsiet ziņas*. Izvēlieties **Nē** un izdzēsiet dažas ziņas no mapes. Lai izmestu gaidošo zīņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

Ja ir saņemta jauna multizīņa un zīņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums *Multizīņu atmiņa ir pilna. Sk. gaidošo zīņu*. Lai apskatītu gaidošo zīņu, izvēlieties **Parādīt**. Pirms ir iespējams saglabāt gaidošo zīņu, izdzēsiet vecās ziņas, lai atbrīvotu atmiņu. Lai saglabātu zīņu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt zīņu*.

Lai izmestu gaidošo zīņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt zīņu.

■ Mapes

Tālrūnis saņemtais īsziņas un multizīņas saglabā mapē *Iesūtne*.

Vēl nenosūtītās multizīņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*.

Izvēloties *Zīņu uzstādījumi* > *Īsziņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā* un *Zīņu uzstādījumi* > *Multizīņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*.

Lai zīņu, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Saglabātās ziņas*, izvēlieties *Iespēja* > *Saglabāt zīņu* > *Saglabātās īsz*. Multizīņām izvēlieties *Iespēja* > *Saglabāt zīņu*. Nenosūtītās ziņas apzīmē .

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Manas mapes* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām. Izvēlieties *Ziņas* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Manas mapes*.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **iespēja** > *Pievienot mapi*. Ja neesat saglabājis nevienu mapi, izvēlieties **Pievien..**

Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **iespēja** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kuras saņemot ir redzamas nekavējoties.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Uzrakstiet savu ziņu. Maksimālais zibziņas garums ir 70 rakstzīmes. Lai ievietotu ziņā mirgojošo tekstu, no iespēju saraksta izvēlieties *ielikt mirg. rakstz.*, pēc kā tiek uzstādīts marķieris. Teksts pēc marķiera mirgo, līdz ir ievietots otrs marķieris.

Zibziņas saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no pašreizējās ziņas izņemtu tālruņa numurus, e-pasta adreses, lietotāja ID un Web vietu adreses, izvēlieties **iespēja** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā vēlaties saglabāt ziņu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma (tīkla pakalpojums) ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis nodrošina POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 16. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "[Konfigurācija](#)" 68. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**. Sk. "[E-pasts](#)" 49. lpp.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Veidot e-pastu**.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu.

Lai pievienotu e-pastam failu, izvēlieties **Iesp.** > **Pievienot** un nepieciešamo failu izvēlnē **Galerija**.

3. Izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai piekļūtu e-pasta programmai, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts**.
2. Lai lejupielādētu saņemtās e-pasta ziņas no sava e-pasta konta, izvēlieties **Ielādēt**.
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē **Izsūtne**, izvēlieties **Iesp.** > **Ielādēt un nosūtīt**.
Lai vispirms no sava e-pasta konta lejupielādētu saņemto e-pasta ziņu virsrakstus, izvēlieties **Iesp.** > **Skatīt jauno e-p.** Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējiet tās un izvēlieties **Iesp.** > **Ielādēt**.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē **Iesūtne**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.
 apzīmē nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **E-pasts** > **Iesūtne** un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iesp.**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Tukšu ekrānu** vai **Origināla tekstu**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iesp.** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

lesūtne un citas mapes

Tālrūnis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *lesūtne. Citas mapes* satur šādas mapes: *Melnraksti* — nepabeigto e-pasta ziņu glabāšanai, *Arhīvs* — e-pasta ziņu kārtošanai un glabāšanai, *Izsūtne* — nenosūtīto e-pasta ziņu glabāšanai un *Nosūtītās ziņas* — nosūtīto e-pasta ziņu glabāšanai.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **lesp.** > *Darbs ar mapi.*

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts* > **lesp.** > *Darbs ar mapi* un vajadzīgo mapi. Atzīmējiet ziņas, kuras vēlaties izdzēst. Lai tās izdzēstu, izvēlieties **lesp.** > *Dzēst.*

E-pasta dzēšana no tālruņa nedzēš e-pastu no servera. Lai tālruņa uzstādījumi paredzētu e-pasta dzēšanu arī e-pasta serverī, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts* > **lesp.** > *Papilduzstādījumi* > *Atstāt kopiju:* > *Dzēst ielād. ziņas.*

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, **OO** apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Infoziņas**. Izmantojot tīkla pakalpojumu **Infoziņas**, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Pakalpoj. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Dzēst ziņas** un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Izvēlieties **Jā**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās. Vēlreiz izvēlieties **Jā**.

■ Ziņu uzstādījumi

Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** un kādu no šīm iespējām:
Sūtīšanas profils — ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kas jāmaina.

Var būt piejamas šādas iespējas: *Īsziņu centra numurs* (nodrošina pakalpojumu sniedzējs), *Ziņas sūtīt kā, Īsziņas derīgums, Pamatadresāta numurs* (īsziņām) vai *E-pasta serveris* (e-pastam), *Piegādes atskaite, Lietot pakešdatus, Atbilde pa to pašu centru* (tīkla pakalpojums) un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*.

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — uzstādiet tālruni nosūtītās ziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

Automātiska sūtīšana vēlreiz > *ieslēgta* — tālrunis automātiski mēģina atkārtoti nosūtīt ziņu, ja iepriekšējais sūtīšanas mēģinājums nav izdevies.

Multizinas

Multizīņu uzstādījumi nosaka zīņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multizīņas* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — uzstāda tālruni nosūtītās ziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

Piegādes atskaite — pieprasa tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

Samazināt attēlu — norāda attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multizīņā.

Noklusētais slaida ilgums — norāda standarta laiku no viena multizīņu slaida parādīšanas līdz otram.

Atļaut multizīņu saņemšanu > *Jā* vai *Nē* — multizīņu saņemšanai vai to saņemšanas bloķēšanai. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.

Ienākošās multizīņas > *Ielādēt*, *Ielādēt manuāli* vai *Noraidīt* — automātiskai multizīņu saņemšanai, manuālai ielādēšanai pēc apstiprinājuma vai multizīņu saņemšanas noraidīšanai.

Konfigurācijas uzstādījumi > *Konfigurācija* — parādās tikai konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņojumapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Izvēlieties *Konts* un multivides ziņojumapmaiņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Atļaut reklāmas — reklāmu saņemšanai vai to saņemšanas aizliegšanai. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. "*Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums*" 16. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "*Konfigurācija*" 68. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — izvēlieties kopu, ko aktivizēsīt.

Konts — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese — ievadiet savu e-pasta adresi.

Iekļaut parakstu — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

Atpakaļadrese — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.

SMTP lietotājmārds — ievadiet vārdu, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

SMTP parole — ievadiet paroli, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

Ienākošā servera tips — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no jūsu izmantotās e-pasta sistēmas tipa. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

Ienākošā pasta uzstādījumi — izvēlieties POP3 vai IMAP4 pieejamās iespējas.

Citi uzstādījumi

Lai norādītu citus ziņu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi*. Lai mainītu fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties *Burtu lielums*. Lai nomainītu rakstzīmju smaidīgus ar grafiskajiem, izvēlieties *Grafiskie smaidiņi* > *Jā*.

■ Ziņu skaitītājs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu skaitītājs*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

7. Zvanu arhīvs



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto un saņemto zvanu tālrunu numurus, ziņu adresātus, kā arī izsauktos numurus un sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā, kā arī ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

■ Pēdējo zvanu saraksti

Ja izvēlnē *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani*, *Zvanītie numuri* vai *Ziņu adresāti* izvēlaties **iespēja**, varat apskatīt zvana laiku, labot vai apskatīt reģistrēto tālrunu numuru vai piezvanīt uz to, saglabāt numuru atmiņā vai izdzēst to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties *Izdzēst pēd. zv. sarakst.*

■ Skaitītāji un taimeri



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Zvanu arhīvs* > *Zvanu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu sav. taimeris*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

8. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdam skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Meklēt*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev. jaunu kont.*. Ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

■ Numuru, teksta vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādu tipu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā galvenais. Uz to norāda rāmis ap numura tipa indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamajai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Numurs* un numura tipu.
Lai pievienotu citu detaļu, izvēlieties teksta veidu vai attēlu no mapes *Galerija*.
Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (jābūt izveidotam savienojumam ar pieejamības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. "*Mana dalība*" 55. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts.
Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.
Lai mainītu numura tipu, ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.
4. Ievadiet numuru vai tekstu un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.
5. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Atpakaļ** > **Iziet**.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespēja** > *Kopēt*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

■ Kontakta datu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties **Detaļas** un ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.
2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Rediģēt vārdu, Rediģēt numuru, Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*.
ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu vai to detaļu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to detaļas, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst visus kont.* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst* > *Dzēst numuru, Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kas atbalsta standartu vCard, kā arī no tādas saņemt.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodi kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlies **Detaļas > Iespēja > Sūtīt vizītkarti > Ar multizīņu** vai **Ar īsziņu**.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālrunā atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet > Jā**.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un dalības logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālrunā izvēlnes **Kontakti** sarakstā **Abonētie vārdi**. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kurš arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. "**Konfigurācija**" 68. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālrunā funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no

pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** un kādu no šīm iespējām:

Savienojums ar 'Mana dalība' vai **Atvienoties no pakalpojuma** — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

Skatīt manu dalību — lai apskatītu statusu **Privātā dalība** un **Publiskā dalība**.

Rediģēt manu dalību — lai mainītu savu pieejamības statusu. Izvēlieties **Mana pieejamība**, **Mana dalības ziņa**, **Mans dalības logo** vai **Kam rādīt**.

Mani kontakti > **Pašreiz. kont.**, **Privātais sar.** vai **Bloķēto sar.**

Uzstādījumi > **Rādīt pašreizējo dalību gaidītš. rež.**, **Sinhronizēt ar profiliem**, **Savienojuma veids** vai **Dalības uzstādījumi**.

■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**.

Lietojamajai atmiņai jābūt **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**.

Lai izveidotu savienojumu ar pieejamības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** > **Savienojums ar 'Mana dalība'**.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Sarakstā izvēlieties kontaktu, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. "[Kontakta meklēšana](#)" 52. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:

 ,  vai  norāda, ka persona ir vai nu pieejama, aizņemta vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētās kontaktpersonas datus, vai arī izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*, *Sūtīt ziņu*, *Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā *Kontakti* iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un **Detalās** > lietotāja ID > **Iespēja** > **Atcelt abonēšanu** > **Jā**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Sk. "**Abonēto vārdu apskate**" 57. lpp.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai.

Kontaktu skats — lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties *Piešķirt* vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu, bet pēc tam numuru, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. nodaļas "*Zvani*" sadaļu *Ātrā zvanišana* 64. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. "*Ātrie zvani*" 29. lpp.

■ Info, pakalpojums un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un izvēlieties kādu no šīm funkcijām:

Info numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Pakalpojumu numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

9. Uztādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uztādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Profili**. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un izvēlieties to.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku, kad jāatceļ profila uztādījumi. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kam nebija noteikts laika ierobežojums.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uztādījumu un veiciet izmaiņas. Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties **Mana dalība** > **Mana pieejamība** vai **Mana dalības ziņa**. Izvēlne **Mana dalība** ir pieejama, ja funkcijas **Sinhronizēt ar profiliem** uztādījums ir **Ieslēgts**. Sk. "**Mana dalība**" 55. lpp.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piem., fona attēli, ekrānsaudzētāji, krāsu shēmas un zvana signāli (tālrunis nodrošina MP3 zvana signālus).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Sk. "**Failu ielāde**" 87. lpp.

■ Signāli

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Izvēlieties un mainiet uzstādījumus **Ienākošā zvana signāls**, **Zvana signāls**, **Zvana skaļums**, **Vibrējošais signāls**, **Tērzesšanas brīdinājuma signāls**, **Īsziņas signāla tonis**, **Taustiņu toņi** un **Brīdinājuma toņi**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**. Sk. "**Profilī**" 60. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties **Brīdināt par**. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai **Visi zvani** un izvēlieties **Atzīmēt**.

■ Gaismas

Lai pulsējošais indikators informētu par tālruņa statusa izmaiņām, kad tālruņa pārsegs ir aizvērts, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Gaismas** > **Gaismas efekti** > **ieslēgtas**.

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām. Lai pārvaldītu īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Mani īsceļi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Labais izvēles taustiņš — lai sarakstā izvēlētos labā izvēles taustiņa funkciju. Sk. arī "**Gaidīšanas režīms**" 25. lpp. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uztādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama.

Navigācijas taustiņš — lai izvēlētos navigācijas taustiņa īsceļu funkcijas. Ritiniet līdz nepieciešamajam navigācijas taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un sarakstā norādiet atbilstošo funkciju. Lai īsceļa funkciju izmestu no saraksta, nospiediet (**tukšs**). Lai taustiņam atkārtoti piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uztādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama.

■ Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un kādu no šīm iespējām:

Fona attēls — lai pievienotu displejam fona attēlu gaidīšanas režīmā. Lai izvēlētos, aktivizētu vai izslēgtu fona attēlu, izvēlieties **Fona att. izvēle** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Izvēlieties **Slaidu izvēle** un izvēlnes **Galerija** mapi, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus fona attēliem, izvēlieties **Attēlu ielāde**.

Ekrānsaudzētājs > **Ieslēgts** — lai aktivizētu displeja ekrāna saudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties **Taimauts**. Lai izvēlētos grafiku ekrāna saudzētājam, izvēlieties **Ekrānsaudzētāji** > **Attēls** un izvēlieties attēlu vai grafiku no izvēlnes **Galerija**. Lai lejupielādētu vairāk attēlus ekrānsaudzētājam, izvēlieties **Attēlu ielāde**.

Enerģijas taupīšana > **Ieslēgts** — lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Krāsu shēmas — lai nomainītu dažu displeja elementu krāsu, piem., izvēlnes fona krāsu un signāla stipruma un akumulatora uzlādes indikatoru krāsas.

Gaidīšanas režīma fonta krāsa — lai izvēlētos to tekstu krāsu, kas redzami displejā gaidīšanas režīmā.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir pelēkota. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

■ Laiks un datums

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* un kādu no šīm iespējām:

Pulkstenis — lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt pulksteni, regulētu pulksteni un izvēlētos laika joslu un laika formātu.

Datums — lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt datumu, uzstādītu datumu un izvēlētos datuma formātu un atdalītāju.

Datuma un laika pašregulācija (tīkla pakalpojums) — lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai.

■ Zvani

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija (tīkla pakalpojums) — lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas "*Drošība*" sadaļu *Zvanu lieguma pakalpojums* 69. lpp.

Ātrā atbilde > *ieslēgta* — lai atbildētu uz ienākošo zvanu, īsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu vai kreiso un labo izvēles taustiņu.

Atbilde, atverot pārsegu > *ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt uzreiz, atverot tālruņa pārsegu.

Automātisks pārzvans > *ieslēgts* — lai liktu tālrunim desmit reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.

Ātrā zvanišana > leslēgta — lai aktivizētu ātro zvanišanu. Kā uzstādīt ātro zvanišanu, sk. "*Ātrie zvani*" 59. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > Aktivizēt — lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. "*Zvanu gaidīšana*" 30. lpp.

Pārskats pēc zvana > leslēgts — lai pēc katra zvana īsi parādītu aptuvenu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana (tīkla pakalpojums) > *Uzstāda tīkls, Jā* vai *Nē*.

Izejošo zvanu līnija (tīkla pakalpojums) — lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šo iespēju.

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Tālruņa valoda — lai uzstādītu displeja valodu.

Atmiņas statuss — lai apskatītu mapēs *Galerija*, *Ziņas* un *Programmas* izmantoto un brīvo atmiņu.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu, apstipriniet to un izvēlieties *leslēgts*.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Šūnas info parādīšana > leslēgta — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

Sveiciens — lai ievadītu sveiciena frāzi, kas parādās uz īsu brīdi, ieslēdzot tālruni.

Operatora izvēle > Automātiski — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uztādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalpojumus — sk. "SIM pakalpojumi" 93. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai uzstādītu, vai tālrunim jārāda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

■ Savienojumi

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas ļauj bezvadu savienojuma režīmā piekļūt datiem tādos tīklos kā internets.

GPRS var izmantot tādas programmas kā multizīņas, pārlūks un Java programmu lejupielāde.

Lai varētu izmantot GPRS tehnoloģiju, lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam informāciju par GPRS pakalpojuma pieejamību un abonēšanu.

Saglabāji GPRS uzstādījumus katrai programmai, kas izmanto GPRS. Informāciju par cenām iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienojums*, lai izveidotu GPRS savienojumu.

Lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski reģistrētos GPRS tīklā, izvēlieties *Pastāv. tiešsaiste*.

Lai tālrunis reģistrētos GPRS tīklā un izveidotu savienojumu, kad to pieprasa kāda programma, un pārtrauktu savienojumu, kad šī programma tiek aizvērta, izvēlieties *Pēc vajadzības*.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne > Uztādījumi > Papildinājumi*. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētajā papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja funkcijas *Ienākošā zvana signāls* uzstādījums ir *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija ir izslēgta.

Surdoierīce > Lietot surdoierīci > Jā — lai ausiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uzstādījumi.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multizīņas, datība un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt manuāli.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 16. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigurācijas uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusējuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespēja** > **Uzstādīt kā nokl.** Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Dzēst**.

Aktivizēt noklus. visās programmās — lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekļuves punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespēja** > **Detaļas**, lai apskatītu pakalpojuma sniedzēja, datu nesēja un pakešdatu piekļuves punkta nosaukumu.

Savienoties ar pak. sn. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Person. konfigurācijas uzstādījumi — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim

nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **iespēja > Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **iespēja > Dzēst** vai **Aktivizēt**.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt.

Zvanu lieguma pakalpojums (tīkla pakalpojums) — lai ierobežotu tālruni ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju.

Slēgta lietotāju grupa (tīkla pakalpojums) — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums.

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa** — lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai uzstādītu lietoto PIN vai UPIN kodu vai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu un liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 koda pieprasījums, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Ievadiet un ielādētie dati, piem., katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālruņu numuri, netiek izdzēsti.

10. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafiku, attēliem, motīviem un signāliem.

Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis atbalsta aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana signālu un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapei pieejamās iespējas, izvēlieties mapi > **Iespēja**.

Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu failam pieejamās iespējas, izvēlieties failu > **Iespēja**.

Dažus failus, iespējams, aizsargā aktivizācijas atslēga.

Lai atjauninātu izvēlētā faila aktivizācijas atslēgu, izvēlieties **Iespēja** > **Aktivizēt saturu**. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja fails nodrošina aktivizācijas atslēgas atjaunināšanu.

Lai apskatītu visu pieejamo aktivizācijas atslēgu sarakstu, izvēlieties **Iespēja** > **Aktiv. atslēgu sar.** Aktivizācijas atslēgas (piem., tās, kurām ir beidzies derīguma termiņš) var izdzēst.

11. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni dot signālu noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties *Signāla tonis*.

Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties *Atlikšanas taimauts*.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī jūs izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas taimauta laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvaniātu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Pašreizējā diena tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespēja** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu, un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst visas piez.*

Citas dienas skatā pieejamās iespējas ir *Izveidot piezīmi*, *Dzēst*, *Rediģēt*, *Pārvietot* vai *Atkārtot* piezīmi; *Kopēt* piezīmi uz citu dienu; *Sūtīt piezīmi* īsziņā, multizīņā vai uz cita saderīga tālruņa kalendāru. Izvēlnē *Uzstādījumi* var uzstādīt datumu un laiku. Funkcija *Automātiska piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties **Iespēja** > *Izveidot piezīmi* un izvēlieties vienu no šiem piezīmju veidiem:

 *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

Piezīmes signāls

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumu, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Piezīme**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti, izpildes termiņu un signāla veidu.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multizīņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmju rakstīšanai un nosūtīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**. Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **J. piez.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus tam varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Piezīmi var nosūtīt uz saderīgām ierīcēm īsziņā vai multizīņā.

■ Kalkulators

Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, veik kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā parādās 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet **#** taustiņu, lai ieliktu decimālo komatu. Izvēlieties **Iespēja** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.** Atkārtojiet šo ciklu tik reižu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties **Notīrīt** un turiet nospiestu šo taustiņu.

Lai aprēķinātu valūtas kursu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu komatu, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespēja** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojiet hronometru. Kamēr tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruna funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts.

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Atpakaļsk. taim.** Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks. Lai palaistu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt taimerī**.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls, mirgo tālruņa gaismas un displejā tiek parādīts teksts (ja tāds ir uzstādīts) vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Lai izslēgtu signālu, jāspiež jebkurš taustiņš. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimerī, izvēlieties **Atsākt**.

12. Programmas



■ Spēles

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Informāciju par spēļu iespējām sk. "[Citas programmu iespējas](#)" 79. lpp.

Spēļu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm. Sk. "[Grāmatzīmes](#)" 86. lpp.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Spēļu uzstādījumi

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Progr. uzstādījumi*.

■ Kolekcija

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Citas programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.

Detaļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, ko iespējams ielādēt no *Web* (tīkla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no šīm atļaujām, ja tās ir pieejamas: *Vienmēr jautāt*, lai uzstādītu tālruni vienmēr saņemt lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūšanas tīklam, *Pirmoreiz jautāt*, lai uzstādītu tālruni tikai pirmajā reizē saņemt lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūšanas tīklam, *Atļauta vienmēr*, lai atļautu piekļuvi tīklam, vai *Nav atļauta*, lai liegtu piekļuvi tīklam.

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Lai tas varētu notikt, tīklam ir jāatbalsta šī funkcija. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

Programmas ielāde

Tālrunis atbalsta J2ME Java programmas. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos.

Izvēlieties **Izvēlnē** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm. Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlnē** > *Web* > *Ielādes saites*. Ielādējiet vajadzīgo programmu vai spēli. Sk. "**Failu ielāde**" 87. lpp.

Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. "**Spēļu ielāde**" 78. lpp.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

13. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language — XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu. Sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 16. lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "[Konfigurācija](#)" 68. lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** Sk. "**Pārlūka uzstādīšana**" 81. lpp.
Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
- Lai pārietu uz pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Ievadiet adresi**, ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus

Lai caurlūkotu lapu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Var būt pieejamas šādas iespējas: *Mājas lapa*, *Īsceļi*, *Piev. grāmatzīmi*, *Grāmatzīmes*, *Lapas iespējas*, *Vēsture*, *Ielādes saites*, *Citas iespējas*, *Saglabāt mapē*, *Pārlādēt* un *Beigt*. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks, iespējams, nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *Ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > *Ļoti mazi burti*, *Mazi* vai *Parasts* — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā iekļautie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā* — lai uzstādītu tālruni piesardzības režīmā, kad pārlūkošanas laikā notiek pāreja no šifrēta savienojuma uz nešifrētu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā* — lai uzstādītu tālruni brīdināt, kad drošā lapā atrodas nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. "[Pārlūka drošība](#)" 89. lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > Unicode (UTF-8) Web adreses > ieslēgta — lai uzstādītu tālruni sūtīt URL šifrētu UTF-8 sistēmā. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > Pilns vai Mazs — lai uzstādītu ekrāna izmērus.

■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. "[Kešatmiņa](#)" 88. lpp.

Pārļūkošanas laikā izvēlieties *iespēja > Citas iespējas > Drošība > Sīkfailu uzstād.* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai atļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārļūkošanas laikā izvēlieties *iespēja > Citas iespējas > Drošība > Skriptu uzstād.* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > Skripti drošā savienojumā*.
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut*.

■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet un izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai apskatītu vai izdzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespēja** > *Skatīt* vai *Dzēst*. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet** > **Labi**.

■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Ielādes saites* > *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde*, *Motīvu ielāde* vai *Programmu ielāde*.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai automātiski saglabātu visos lejupielādētos failus atbilstošās mapēs izvēlnēs *Galerija* vai *Programmas*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgta*.

■ Pakalpojumu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (tīkla pakalpojums) jeb pakalpojumu ziņas. Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalpojumu iesūtne*. Lai vēlāk piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalpojumu iesūtne*.

Lai pārlūkošanas laikā piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai lai izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Detaļas* vai *Dzēst*.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu iesūtnes uzstād.**

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties **Pakalpojumu ziņas** > **ieslēgtas** vai **Izslēgtas**.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties **Ziņu filtrs** > **ieslēgts**. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties **Uzticamie kanāli**.

Lai tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūkprogrammu, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa, izvēlieties **Automātisks savienojums** > **ieslēgts**. Ja esat izvēlējis iespēju **Izslēgts** un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **Ielādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Tīrīt kešatmiņu** vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Tīrīt kešatmiņu**.

■ Pozicionēšanas informācija

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Tīkls piegādā informāciju par jūsu tālruna atrašanās vietu tikai tad, ja šis pakalpojums ir apstiprināts (tīkla pakalpojums). Lai abonētu pakalpojumu par atrašanās vietas informāciju un vienotos par tās piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Noraid..** Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums *1 neatbildēts vietas pieprasījums*. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Vietas noteikšana* > *Atraš. vietu žurn.* > *Atvērt mapi* vai *Dzēst visus*.

■ Pārlūka drošība

Dāžiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus lietojumprogrammām, kurās jāveido pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības moduli var ietilt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Drošības moduļa uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Drošības moduļa detaļas — lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.

Moduļa PIN pieprasījums — lai, izmantojot drošības moduļa piedāvātos pakalpojumus, tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un izvēlieties **Ieslēgts**. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties **Izslēgts**.

Mainīt moduļa PIN — lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Mainīt paraksta PIN — lai mainītu paraksta PIN ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Sk. arī "Piekļuves kodi" 14. lpp.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārlicinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un saturs serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un saturs serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un saturs serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana ir līdzīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Prakst.**

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. "**Piekļuves kodi**" 14. lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

14. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālruni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne >**

Uzstādījumi > Tālrunis > Apstiprināt SIM pakalpojumus > Jā.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

15. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reizu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva, veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienozošo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku, kā arī uzlādēšanās spēju. Vienmēr centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.


Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas


Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

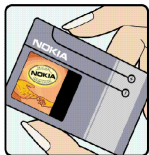

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.

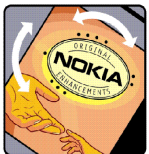

2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punktus.



3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.



4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.

- Pirms nododāt ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Vīsi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas

sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilu sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.
Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJĀM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās

prasības (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu norādījumu sastāvdaļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF starojuma līmeņus. Norādījumus ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Starptautiskajās prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg)*. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks nekā maksimāli pieļaujamais. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos enerģijas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo mazāk enerģijas ierīce patērē.

Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,77 W/kg.

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

*SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg, rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR sk. pie informācijas par izstrādājumiem Web lapā www.nokia.com.