

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6060



9240683
2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-73 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodnega obvestila.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9240683/2. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	10
Splošne informacije	14
Pregled funkcij.....	14
Kode za dostop.....	14
Zaščitna koda	14
Kode PIN	14
Kode PUK.....	15
Geslo za zapore.....	15
Nastavitvena storitev	15
Nalaganje vsebine in aplikacij	16
Spletna podpora Nokia	17
1. Hitri začetek	18
Odpiranje pokrovčka	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	18
Polnjenje baterije.....	20
Vklop in izklop telefona	21
Storitev Plug and play	21
Običajni položaj delovanja.....	21
2. Vaš telefon	23
Tipke in sestavni deli	23
Stanje pripravljenosti	25
Zaslón	25
Osebni seznam bližnjic	25
Bližnjice v stanju pripravljenosti	26

Varčevanje z energijo.....	26
Znaki na zaslonu	27
Zaklepanje tipkovnice.....	28
3. Klicne funkcije	29
Vzpostavljanje klica	29
Hitro klicanje.....	30
Sprejem ali zavrnitev klica.....	30
Čakajoči klic.....	31
Možnosti med klicem	31
4. Pisanje besedila	32
Nastavitve.....	32
Pisanje s predvidevanjem	33
Pisanje zložen.....	33
Običajni način pisanja.....	34
5. Pomikanje po menijih	35
6. Sporočila	36
Besedilna sporočila (SMS).....	36
Pisanje in pošiljanje sporočil SMS.....	37
Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	38
Predloge	38
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	39
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	39
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	42
Poln pomnilnik.....	43
Mape	44
Brzozjavke.....	44
Pisanje brzozjavke.....	45

Prejem brzojavke	45
E-poštna aplikacija.....	45
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	46
Nalaganje e-pošte.....	46
Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo.....	46
Prejeta sporočila in druge mape.....	47
Brisanje e-poštnih sporočil	47
Telefonski predal.....	48
Info sporočila	48
Ukazi za storitve	48
Brisanje sporočil.....	48
Nastavitve sporočil.....	49
Besedilna sporočila in e-pošta SMS.....	49
Večpredstavnostna sporočila	50
E-pošta.....	51
Druge nastavitve	52
Števec sporočil	52
7. Zadnji klici	53
Seznami zadnjih klicev.....	53
Merilniki časa in števcí	53
8. Imenik	54
Iskanje vizitke	54
Shranjevanje imen in telefonskih števil	54
Shranjevanje števil, predmetov ali slike	54
Kopiranje vizitk.....	55
Urejanje podrobnosti vizitk.....	56
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke.....	56
Vizitke	57

Moja prisotnost.....	57
Naročena imena.....	58
Dodajanje vizitk na seznam naročenih	59
Prikaz naročenih imen	59
Preključevanje naročnine	60
Nastavitve.....	60
Skupine.....	60
Hitro klicanje	61
Številke za informacije in storitve ter lastne številke.....	61
9. Nastavitve.....	62
Profili.....	62
Teme	62
Toni	63
Svetlobni učinki.....	63
Moje bližnjice	63
Zaslon.....	64
Ura in datum.....	65
Klicanje.....	65
Telefon	66
Povezovanje.....	67
Dodatna oprema	68
Konfiguracija.....	69
Varnost	70
Obnovitev tovarniških nastavitvev.....	71
10. Galerija.....	72

11. Pripomočki	73
Budilka	73
Ustavev bujenja	73
Koledar	74
Dodajanje beleške v koledar	74
Opozorilo za beleško	75
Oprava	75
Beleške	76
Kalkulator	76
Štoparica	77
Odštevalnik časa	78
 12. Aplikacije	 79
Igre	79
Začetek igre	79
Nalaganje iger	79
Nastavitve za igre	79
Zbirka	80
Zagon aplikacije	80
Druge možnosti za aplikacije	80
Nalaganje aplikacije	81
 13. Splet	 82
Priprava brskalnika	82
Vzpostavlanje povezave s storitvijo	82
Brskanje po straneh	83
Brskanje s tipkami telefona	84
Možnosti med uporabo brskalnika	84
Neposredno klicanje	84
Nastavitve videza	84

Piškotki	85
Skripti prek zaščitene povezave	86
Zaznamki	86
Prejemanje zaznamka	87
Nalaganje datotek	87
Prejeta obvestila storitev	87
Nastavitve prejetih obvestil	88
Začasni pomnilnik	89
Podatki o položaju (lokaciji)	89
Zaščita brskalnika	90
Zaščitni modul	90
Certifikati	91
Digitalno podpisovanje	92
14. Storitve SIM	93
15. Informacije o bateriji	94
Polnjenje in praznjenje	94
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	95
Nega in vzdrževanje	98
Dodatni varnostni napotki	100

Za vašo varnost



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi.

Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi.

Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi.

Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije.

Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo.

Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon.

Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilni telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900/1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev ali ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekaterе funkcije naprave, npr. besedilna in večpredstavnostna sporočila, e-pošto, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve ter nalaganje vsebine in aplikacij mora podpirati tudi omrežje, sicer jih ni mogoče uporabljati.

■ Skupni pomnilnik

Telefon ima dva pomnilnika. Prvega si lahko delijo te funkcije: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila (vendar ne priloge), skupine, koledar in opravila. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za shranjevanje datotek v meniju *Galerija*, prilog večpredstavnostnih sporočil, e-pošte in aplikacij Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Vaš telefon ponuja številne priročne funkcije, na primer koledar, uro in budilko. Podpira tudi naslednje funkcije:

- Brskalnik XHTML (Extensible hypertext markup language) (glejte "[Splet](#)", stran [82](#)).
- E-poštno aplikacijo (glejte "[E-poštna aplikacija](#)", stran [45](#)).
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti (glejte "[Moja prisotnost](#)", stran [57](#)).
- Platformo Java 2, Micro Edition (J2ME™) (glejte "[Aplikacije](#)", stran [79](#)).

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte "[Varnost](#)", stran [70](#).

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte "[Varnost](#)", stran [70](#).

Koda PIN2 (4– do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte "[Zaščitni modul](#)", stran 90.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte "[Digitalno podpisovanje](#)", stran 92.

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane koda PIN2. Koda običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4-mestno) potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klincev*. Glejte "[Varnost](#)", stran 70.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, npr. mobilni internet in sporočila MMS, mora biti telefon pravilno nastavljen. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu morate potrebne nastavitve shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti lahko

dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nast. konfiguracije*.

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži > Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*:, vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*.

Če jih želite zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži > Zavrz**i.

Če želite nastavitve urediti, glejte "[Konfiguracija](#)," stran 69.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Spletna podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletni strani lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji storitveni center Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Odpiranje pokrovčka

Ko odprete pokrovček telefona, se samodejno odpre za približno 154 stopinj. Pokrovčka ne poskušajte odpreti še bolj.



■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5B.



Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Zadnji pokrovček telefona odstranite tako, da ga potisnete in snamete s telefona (1).

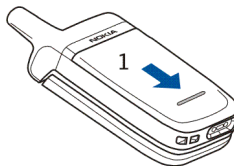



Baterijo odstranite, kakor je prikazano (2).

Sprostite držalo za kartico SIM (3).

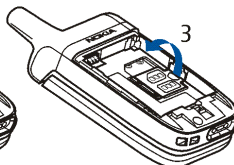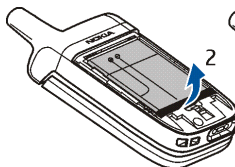



Vstavite kartico SIM (4).

Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol. Zaprite držalo za kartico SIM (5) in ga pritisnite, da se zaskoči.

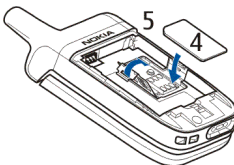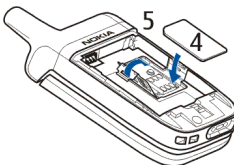

Vstavite baterijo (6).

Upoštevajte polarnost stikov baterije. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte "[Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia](#)", stran 95. Zadnji pokrovček potisnite na njegovo mesto (7).

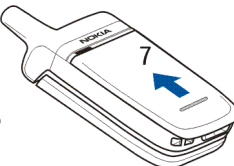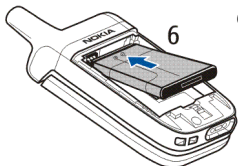

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-7 ali ACP-12.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

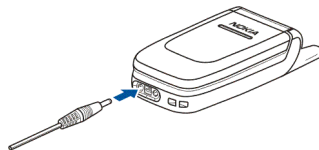

■ Vklop in izklop telefona



Opozorilo: Ne vkloplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za konec.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše ****) in izberite *OK*.

Storitev Plug and play

Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte *Povez. s podporo pri ponudniku stor.* v razdelku "Konfiguracija" na strani 69 in "Nastavitvena storitev" na strani 15.


■ Običajni položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Ta naprava ima zunanjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Če se antene med uporabo naprave ne dotikate, izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

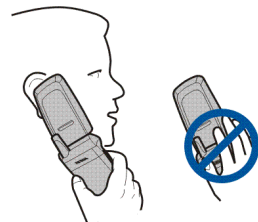

2. Vaš telefon


■ Tipke in sestavni deli

- Slušalka (1)
- Zaslon (2)
- Leva izbirna tipka (3)
Srednja izbirna tipka (4)
Desna izbirna tipka (5)
- Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi.
- 4-smerna navigacijska tipka (6)
Pomikanje navzgor, navzdol, levo in desno.
- Klicna tipka (7)
- Tipka za konec in tipka za vklop/izklop (8)
- Priključek za polnilnik (9)
- Priključek za slušalke (10)
- Mikrofon (11)
- Luknjica za namestitev paščka za zapestje (12)

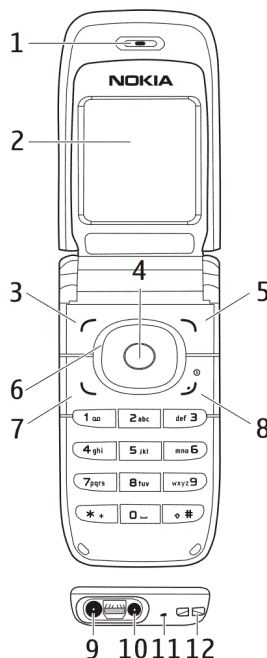


- Zvočnik (13)
- Utripajoča lučka (14)

Ko je telefon zaprt, vas utripajoča lučka obvešča o njegovem stanju (na primer dohodnem klicu), če je nastavev *Svetlobni učinki* nastavljena na *Vključeno*. Glejte "*Svetlobni učinki*", stran 63.

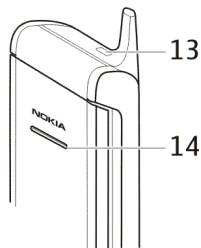

Opomba: Ne dotikajte se priključka; uporablja naj ga le pooblaščen serviser.

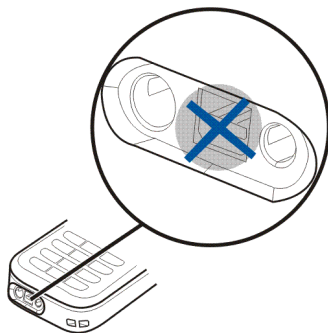


Opozorilo: Nekateri deli naprave morda vsebujejo nikelj, zato ne smejo biti predolgo v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

- Ime omrežja ali logotip operaterja (1)
- Moč signala omrežja na trenutnem mestu (2)
- Stopnja napolnjenosti baterije (3)
- Leva izbirna tipka je **Pojdi na** (4).
- Srednja izbirna tipka odpre **Meni** (5).
- Z desno izbirno tipko lahko odprete **Imena** (6) ali drugo funkcijo, ki ste jo izbrali. Glejte "**Moje bližnjice**", stran 63. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

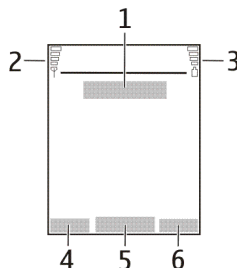

Osebni seznam bližnjic

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**.

Če si želite ogledati funkcije na svojem seznamu bližnjic, izberite **Pojdi na**. Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če želite videti seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na > Možnos. > Izberi možnosti**. Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Če želite urediti funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Pojdi na > Možnos. > Urejanje**. Izberite želeno funkcijo, možnost **Premak.** in želeno mesto.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite zeleno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte "**Moje bližnjice**", stran **63**.

Varčevanje z energijo

Če je telefon odprt in njegovih funkcij nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu pojavi digitalna ura, ki porabi manj energije. Če jo želite vključiti, glejte **Varčevanje z baterijo** v razdelku "**Zaslon**", stran **64**. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke.



Znaki na zaslonu



Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte "[Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj](#)", stran 38.



Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte "[Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#)", stran 42.



Telefon je zabeležil neodgovorjen klic. Glejte "[Zadnji klici](#)", stran 53.



Tipkovnica je zaklenjena. Glejte "[Zaklepanje tipkovnice](#)", stran 28.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) izključeni. Glejte "[Toni](#)", stran 63.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte "[Budilka](#)", stran 73.



Če ste za način paketne podatkovne povezave izbrali nastavitve [Neprek. zveza](#) in je paketna podatkovna storitev na voljo, se na zaslonu prikaže znak. Glejte "[Povezovanje](#)", stran 67.



Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava. Glejte "[Povezovanje](#)" na strani 67 in "[Brskanje po straneh](#)" na strani 83.



Paketna podatkovna povezava je prekinjena (zadržana), na primer če vas je med klicno paketno podatkovno povezavo kdo poklical ali ste vi koga poklicali.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v sekundi in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in pritisnete tipko *.

Če je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Za *Varnostno zaklepanje tipkovnice* glejte "**Telefon**," stran 66.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*. Glejte "Iskanje vizitke", stran 54. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte "[Hitro klicanje](#)", stran [61](#). Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku "[Klicanje](#)", stran [65](#).

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko ali odpiranjem telefona, če je *Sprejem klica z odpiranjem pokr.* nastavljen na *Vključeno*; glejte "[Klicanje](#)", p. [65](#). Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite pokrovček telefon.

Dohodni klic zavrnete s pritiskom na tipko za konec ali, če je pokrovček telefona odprt, z zapiranjem pokrovčka. Ko je telefon zaprt, zavrnete dohodni klic tako, da ga odprete in pritisnete tipko za konec.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klica vključili preusmeritev. Glejte "[Klicanje](#)", stran [65](#).

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte "Klicanje" na strani 65.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnos.** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti za omrežne storitve so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF – za pošiljanje nizov tonov

Menjaj – za preklon med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s slovarjem. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključen slovar, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s slovarjem je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa znak . Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje vnos številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Predvidevanje vpisa je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Slovar je vključen*, da vključite predvidevanje, ali *Slovar je izključen*, če želite uporabljati običajni način.

■ Pisanje s predvidevanjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk. S pritiskom navigacijske tipke hkrati tudi premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** ali izberite **Možnos.** > *Druge besede.*
Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj.** Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani.**

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vnesite prvi del besede in pritisnite navigacijsko tipko v desno, da ga potrdite.
Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte "[Nastavitve](#)", stran [32](#).

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo na številski tipki **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Če želite zamenjati način prikaza menija, izberite **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer *Nastavitve*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



Sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več navadnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem besedilnih, slikovnih ali e-poštnih sporočil morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte "[Nastavitve sporočil](#)", stran 49.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo. Številka 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor..*
2. Napišite sporočilo. Glejte "**Pisanje besedila**", stran 32. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte "**Predloge**" na strani 38. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab., Na telef. številko, Več prejemnikom* ali *Na e-poštni naslov*. Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej določenega profila za sporočila, izberite *S profilom za pošil.*. Več informacij o profilih za sporočila najdete v razdelku "**Besedilna sporočila in e-pošta SMS**", stran 49. Izberite ali vpišite telefonsko številko ali e-poštni naslov ali izberite profil.



Opomba: Slikovna sporočila lahko pošiljate in prejemate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto prek storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Preden boste lahko prejeli nova sporočila, morate zbrisati nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega. Neprebrana sporočila označuje .

2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, preimenovali ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju. Če sporočilo vsebuje sliko, ki jo želite shraniti v mapo *Predloge*, izberite **Možnos.** > *Shrani sliko*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.* ali *Brzobjavka*. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** > **OK**.

Predloge

Telefon vsebuje besedilne  in slikovne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih in slikovnih sporočilih ter e-pošti SMS.

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, sliko, koledarsko beležko ali vizitko. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejema in prikazuje le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Med klicem, uporabo igre, druge aplikacije Java ali brskalnika ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte "[Večpredstavnostna sporočila](#)" na strani [50](#). Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* >, *Ustvari sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte "[Pisanje besedila](#)", stran [32](#).

Če želite vstaviti datoteko, izberite **Možnos.** > *Vstavi* in eno od naslednjih možnosti:

Slika, da vstavite datoteko iz menija *Galerija*

Zvočni posnetek, da vstavite zvočno datoteko iz menija *Galerija*

Vizitka ali *Beležka koled.*, da vstavite vizitko ali koledarsko beležko.

Stran, da v sporočilo vstavite novo stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko in vizitko. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite **Možnos.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Na voljo so lahko še naslednje možnosti: *Zbriši*, da zbrisete sliko, stran ali zvočni posnetek iz sporočila, *Zbriši besedilo*, *Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* so lahko na voljo naslednje možnosti: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Izberite vizitko na seznamu, vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**. Sporočilo se premakne v mapo *V pošiljanju*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animiran znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti,

sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslano sporočilo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte "*Večpredstavnostna sporočila*", stran 50.

Poslano sporočilo ne prispe vedno do naslovnika.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . Ko je prejemanje sporočila končano, se prikaže znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj**.

Prikaz slike povečate z izbiro možnosti **Povečaj**. Če želite odpreti vizitko, koledarsko beležko ali temo, izberite **Odpri**.

3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.* ali *Brzjavka*. Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji**.

Odgovor lahko pošljete samo pošiljatelju izvirnega sporočila.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos..**

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo besedilno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. je poln, zbrisite nekaj besed. sporočil*. Izberite **Ne** in zbrisate nekaj sporočil v mapi. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**.

Če vas čaka novo večpredstavostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če si želite ogledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Pred shranjevanjem čakajočega sporočila morate zbrisati nekaj starih, da sprostite pomnilnik. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnos.** > *Shrani sporočilo*.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

■ Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če ste izbrali *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* > *Shrani poslana sporočila* > *Da* in *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* > *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslana sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite *Možnos.* > *Shrani sporočilo* > *Shranj. bes. spor.*. Pri večpredstavnostnih sporočilih izberite možnost **Možnos.** > *Shrani sporočilo*.  označuje neprebrana sporočila.

Če želite razvrstiti sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**.

Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite zeleno mapo in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzojavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzojavka*. Napišite sporočilo. Brzojavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite *Vst. utripajoč znak* s seznama možnosti, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzojavke

Prejeta brzojavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove, uporabniške ID-je in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn.* Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in želeno mapo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija (omrežna storitev) omogoča dostop do združilivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejetjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštne storitve.
- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "[Nastavitvena storitev](#)", stran 15. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte "[Konfiguracija](#)", stran 69.

Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte "[E-pošta](#)", stran 51.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in želena datoteko iz menija *Galerija*.
3. Izberite *Pošlji* > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite zagnati e-poštno aplikacijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite e-poštna sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapi *V pošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Naloži in pošlji*.
Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > *Prev. za e-pošto*. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila, in izberete **Možnos.** > *Naloži*.
3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeto*. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Nazaj**. Neprebrano sporočilo je označeno z .

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeto*. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.

Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgov.** > *Prazen zaslon* ali *Izvirno besedilo*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Ko želite sporočilo poslati, izberite **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili s svojega e-poštnega računa, se shranjuje v mapo *Prejeto*. *Druge mape* so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslanih e-pošte.

Delo z mapami in e-pošto v njih je mogoče, če izberete **Možnos.** > *Upravljanje map*.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Upravljanje map* in želena mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati. Nato izberite **Možnos.** > *Zbriši*.

Kadar zbrisate e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrisate tudi iz e-poštnega strežnika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zbrisal tudi e-pošto iz e-poštnega strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastav.* > *Pusti kopijo*: > *Zbriši nal. sporočila*.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejetje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* in zeleno mapo. Izberite **Da**; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite **Da**.

■ Nastavitve sporočil

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Profil pošiljanja. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite niz, ki ga želite spremeniti.

Na voljo so lahko naslednje funkcije: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* (besedilna sporočila) ali *E-poštni strežnik* (e-pošta), *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje*.

Shrani poslana sporočila > *Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Samodejno ponovno pošiljanje. > *Vključeno*, da nastavite samodejno ponovno pošiljanje besedilnega sporočila po prvem neuspelem poskusu.

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Pomanjšaj sliko, če želite določiti velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da izberete, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *Vdom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži*, *Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, da določite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ročno nalaganje po potrditvi ali zavrnitev večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitve konfiguracije > Konfiguracija – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebné konfigur.*. Izberite *Račun* in izberite račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Dovoli oglaševanje, da dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu.

Glejte "[Nastavitvena storitev](#)", stran 15. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

Glejte "[Konfiguracija](#)", stran 69.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta** in med naslednjimi možnostmi izberite:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnega sporočila.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemanje odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Vrsta dohodnega strežnika – Izberite *POP3* ali *IMAP4*, glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

Druge nastavitve

Če želite izbrati druge nastavitve za sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Druge nastavitve*. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Velikost pisave*. Če želite vključiti zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi smeški, izberite *Slikovni smeški* > *Da*.

■ Števec sporočil

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*.

7. Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in inhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter prejemnike sporočil.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Seznami zadnjih klicev

Če izberete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici*, *Klicane številke* ali *Prejemniki sporočil*, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite *Zbriši zadnje klice*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popraviлом ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, *Štev. paketnih podatk.* ali *Št. trajanja paket. pov.*

8. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.

V prvega lahko shranite imena s števkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Išči*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detalji** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in vrsto številke.
Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju *Galerija*.
Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte "*Moja prisotnost*", stran 57. Če najdete le en ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, jih shranite tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.
Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.
4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **OK**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do želenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite ime, številko ali beležko urediti ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > *Uredi ime, Uredi številko, Uredi podrobnost* ali *Zamenjaj sliko*.
ID-ja ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši vizitko*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > *Zbriši* > *Zbriši številko, Zbriši podrobnost* ali *Zbriši sliko*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

■ Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, jo poiščite in izberite **Detalji** > **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS* ali *Prek SMS*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte "[Konfiguracija](#)", stran 69.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s

storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in izberite med naslednjimi možnostmi: *Poveži se z 'Moja prisotnost'* ali *Prekini povezavo s storitvijo*, da vzpostavite ali prekinete povezavo s storitvijo.

Prikaži mojo prisotnost in izberite *Zasebna prisotn.* in *Javna prisotn.*, da si ogledate svojo trenutno zasebno ali javno prisotnost.

Uredi mojo prisotnost, da spremenite svojo prisotnost. Izberite *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*.

Pregledovalci mojih podatkov > *Trenutnim*, *Sezn. zasebnih* ali *Sezn. blokiranih*.

Nastavitve > *Prikaži prisotn. v pripravljenosti*, *Sinhroniziraj s profili*, *Vrsta povezave* ali *Nastavitve prisotnosti*.

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnos.** > *Naroči novo*.
Odpre se imenik.
3. Na seznamu izberite osebo, in če ima shranjen ID, se doda na seznam naročenih imen.

Prikaz naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku "[Iskanje vizitke](#)", stran 54.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:



ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.



označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detalji**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali izberite **Možnos.** > *Naroči novo*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicevanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Detajli** > ID uporabnika > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **Da**.

Naročnino lahko prekličete tudi v meniju **Naročena imena**.

Glejte "[Prikaz naročenih imen](#)", stran 59.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da za shranjevanje vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona.

Pogled imenika, da izberete način prikaza imen in števil v imeniku.

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite *Išči* ter ime in zeleno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku "*Klicanje*", stran 65.

Če želite izvesti hitro klicanje, glejte "*Hitro klicanje*", stran 30.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in med naslednjimi možnostmi:

Info številke omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev omogoča klicanje številke storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite *Vključi*.

Če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite želeni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite. Če želite spremeniti podatke o svoji prisotnosti, izberite *Moja prisotnost* > *Moja dostopnost* ali *Moje sporočilo o prisotnosti*. Meni *Moja prisotnost* je na voljo, če ste nastavitvev *Sinhroniziraj s profili* nastavili na *Vključen*. Glejte "*Moja prisotnost*", stran 57.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja (telefon podpira tone zvonjenja vrste MP3).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte "*Nalaganje datotek*", stran 87.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Izberite in spremenite *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte "*Profili*", stran 62.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno skupino klicancev ali *Vse klice* in izberite **Označi**.

■ Svetlobni učinki

Če želite, da lučka zasveti ob spremembi stanja telefona, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Osvetlitev* > *Svetlobni učinki* > *Vključeno*.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Desna izbirna tipka, da na seznamu izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi "*Stanje pripravljenosti*", stran 25. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka, da izberete bližnjice do funkcij na navigacijski tipki. Pomaknite se do zelene navigacijske tipke ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

■ Zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Ozadje, če želite, da telefon na glavnem zaslonu v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje. Če želite izbrati, vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Izberi ozadje* > *Vključeno* ali *Izključeno*. Izberite *Galerija* in mapo v meniju *Izberi niz strani*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite *Naloži slike*.

Ohranjevalnik zaslona > *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik zaslona. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Sliko za ohranjevalnik izberete tako, da izberete možnost *Ohranjev. zaslona* > *Slika* ter sliko ali grafiko iz menija *Galerija*. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite *Naloži slike*.

Varčevanje z baterijo > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.

Barva pisave v pripravljenosti, da izberete barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja, da telefon prikaže ali skriva logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* ter izberite med naslednjimi možnostmi:

Ura, če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točni čas ter izbrati časovni pas in zapis časa.

Datum, če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastaviti ter izbrati zapis in ločilo.

Samonastavljanje ure in datuma (omrežna storitev), če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice.

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku "*Varnost*, stran 70.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec ter leve ali desne izbirne tipke.

Sprejem klica z odpiranjem pokr. > *Vključeno*, če želite sprejemati dohodne klice z odpiranjem telefona.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da omogočite funkcijo hitrega klicanja.

Glede nastavitve hitrega klicanja glejte "*Hitro klicanje*", stran 61. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov klic (omrežna storitev). Glejte "*Čakajoči klic*", stran 31.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Da, Ne* ali *Privzeta nast.*

Linija za odhodne klice (omrežna storitev), če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Jezik telefona, da nastavite jezik obvestil na zaslonu.

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika v menijih *Galerija*, *Sporočila* in *Aplikacije*.

Varnostno zaklepanje tipkovnice, če naj telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav, če želite vpisati pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM – glejte "*Storitve SIM*", stran 93.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Povezovanje

General Packet Radio Service (GPRS) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

GPRS morda uporabljajo aplikacije, kot so sporočila MMS, brskalnik in nalaganje aplikacij Java.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Za aplikacije, ki uporabljajo GPRS,

morate shraniti nastavitve GPRS. Informacije o cenah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če želite vzpostaviti povezavo GPRS, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*.

Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS, izberite *Neprek. zveza*.

Če želite, da se telefon registrira v omrežje GPRS in vzpostavi povezavo, ko jo katera od aplikacij potrebuje, potem pa povezavo prekine, izberite *Po potrebi*.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da določite profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da*, če želite namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev, in sicer brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, prisotnosti in e-poštnih aplikacije. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu, lahko pa jih vnesete ročno.

Če želite shraniti nastavitve konfiguracije, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte "[Nastavitvena storitev](#)", stran 15.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguraijske nastavitve tega ponudnika. Če želite nastavitve izbranega ponudnika uporabljati kot privzete nastavitve, izberite **Možnos.** > **Nast. za privzeto**. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitve, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > **Podrobnosti**.

Povez. s podporo pri ponudniku stor., če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn nastav. konfiguracije, če želite ročno dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši* ali *Vključi*.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos PIN koda, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu koda PIN.

Zapore klicev (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov (omrežna storitev), če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.

Področje zaščite > *Telefon*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop, če želite nastaviti trenutno kodo PIN ali UPIN ali spremeniti zaščitno kodo ali kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo telefona, ki jo varuje koda PIN2.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povrni tovarn.nast.*. Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

10. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, teme in melodije.

Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine.

Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikazete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo > **Možnos..**

Izberite mapo > **Odpri**, da odprete seznam datotek v mapi.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko > **Možnos..**

Nekatere datoteke so morda zaščitene z vklopnim ključem.

Izberite **Možnos.** > **Vključi vsebino**, da posodobite vklopni ključ izbrane datoteke.

Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira vklopni ključ.

Možnos. > **Seznam ključev** prikaže seznam vseh vklopnih ključev. Vkllopne ključee, na primer potekle, lahko tudi zbrisete.

11. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas za bujenje.

Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Ton budilke lahko izberete z možnostjo *Melodija za bujenje*.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitve bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da jo izklopíte, ali **Da**, da boste lahko klicali in prejeli klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski pregled in izberite **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti za dnevni pregled so lahko *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi*, *Prenesi* ali *Ponovi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v koledar drugega združljivega telefona ali kot besedilno ali večpredstavnostno sporočilo. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Možnost *Samodejno brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite zeleni datum, izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in izberite eno od naslednjih vrst beležk: 🗓 *Sestanek*, ☎ *Klic*, 📁 *Rojstni dan*, 📝 *Zapisek* ali 📋 *Opomnik*.

Opozorilo za beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za približno 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer izberite **Možnos.** > *Dodaj*. Napišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila za beležko.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisate, zbrisate pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Beležke**. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer izberite **Možnos.** > **Zabeleži**. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Drugi možnosti za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam v besedilnih ali večpredstavnostnih sporočilih.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu seštevja, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na tipko **#**. Izberite **Možnos.** > **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. Vpišite drugo številko v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite pretvoriti valute, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko **#**) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > **Vdomačo** ali **Vtujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete z možnostjo **Začni**.

Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro možnosti **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, da bi si ogledali čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju

Prikaži zadnji čas, da prikazete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase**, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik časa*. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite znova zagnati odštevalnik, izberite *Začni*. Če želite spremeniti čas opozorila, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje ustavite z možnostjo *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo *Čas odštevanja se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

12. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Začetek igre

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre**. Poiščite zeleno datoteko in pritisnite **Odpri**.
Možnosti pri igrach so opisane v razdelku "**Druge možnosti za aplikacije**", stran 80.

Nalaganje iger

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži igre**. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Splet**. Glejte "**Zaznamki**", stran 86.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nastavitve aplik.**

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Poiščite aplikacijo in izberite **Odpri**.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Privace aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: *Vedno vprašaj*, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje, *Vprašaj le prvič*, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave, *Vedno dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, če želite dostop do interneta preprečiti.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Izberite ustrezeni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. za nalaganje*. Naložite ustrezno aplikacijo ali igro. Glejte "*Nalaganje datotek*", stran 87.

Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte "*Nalaganje iger*", stran 79.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

13. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Priprava brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte "[Nastavitvena storitev](#)", stran 15. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte "[Konfiguracija](#)", stran 69.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.

2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebné konfigur.** za brskanje. Glejte "**Priprava brskalnika**", stran 82.

Izberite **Račun** in izberite račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite uporabiti zaznamek storitve, izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
- Če želite uporabiti naslov URL, izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče, vi koga pokličete ali če prejmete besedilno sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se pomikajte z navigacijskimi tipkami.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali izberite **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Na voljo so lahko možnosti *Domača stran*, *Bližnjice*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki*, *Možnosti strani*, *Zgodovina*, *Povez. za nalaganje*, *Druge možnosti*, *Shrani v mapo*, *Osveži* in *Končaj*. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira nekatere funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in izberite med temi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja*, če želite nastaviti velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne*, če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitenem predmet*. > *Da*, da vas telefon opozori, ko šifrirana stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij najdete v razdelku "*Zaščita brskalnika*", stran 90.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna*, če želite nastaviti velikost zaslona.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte "*Začasni pomnilnik*", stran 89.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovolj* ali *Zavrni*.

■ Skripti prek zaščitene povezave

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. za skripte* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skripti prek zaščitene povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrisete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če želite zaznamek prikazati ali ga zbrisati, izberite **Možnos.** > *Prikaži* ali *Zbriši*. Če želite zavreči zaznamek takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod** > **OK**.

■ Nalaganje datotek

Če želite v telefon naložiti nove töne, slike, igre ali aplikacije (omrežna storitev), izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. za nalaganje* > *Naloži melodije*, *Naloži sličice*, *Naloži igre*, *Naloži teme* ali *Naloži aplikacije*.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Če želite, da se vse datoteke samodejno shranijo v ustrezne mape v meniju *Galerija* ali *Aplikacije*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo

Prejeta obvestila. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu ali ga zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Splet* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula. Vnesite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.

Spremeni kodo PIN za modul, če želite spremeniti kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi "[Kode za dostop](#)", stran 14.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo varnost. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, naloženih v telefon, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Certifikati certifikatne agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugih dokumentih.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte "[Kode za dostop](#)", stran 14) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

14. Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

15. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (–) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost, življenjska doba in sposobnost polnjenja zmanjšajo. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia


Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili originalno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip originalne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma




1. Ko pogledate hologramsko nalepko, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak z rokama, iz drugega pa logotip originalne dodatne opreme Nokia.

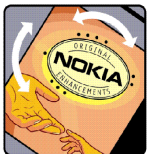

2. Ko hologramsko nalepko nagnete levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi na straneh logotipa videli eno, dve, tri ali štiri pike.



3. Sprskajte stran nalepke z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

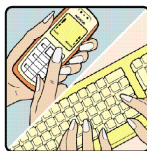

4. Po navodilih na spletni strani www.nokia.com/batterycheck preverite, ali je 20-mestna koda veljavna.

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palcev). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm [6 palcev] od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Telefon imejte vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika;
- Naprave ne prenašajte v naprsnem žepu;
- Napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno,

jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
 2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
 3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 4. Pritisnite klicno tipko.
- Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg)*. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Vrednost SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižja. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omerja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,77 W/kg.

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

* Vrednost SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Informacije o vrednostih SAR za druga območja so na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.