

Nokia 6060 Kullanım Kılavuzu



9240691

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk bildiriminin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 434



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Telif hakkı © 2005 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People; Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9240691/2. baskı

CE 434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	11
Genel bilgiler	15
İşlevlere genel bakış.....	15
Giriş kodları	15
Güvenlik kodu.....	15
PIN kodları.....	15
PUK kodları.....	16
Kısıtlama şifresi	16
Yapılandırma ayarları servisi	16
İçerik ve uygulama indirme	17
Web'de Nokia desteği.....	18
1. Başlarken	19
Katlanın kapağı açma.....	19
SIM kartı ve bataryayı takma.....	19
Bataryayı şarj etme	21
Telefonu açma ve kapatma	22
Tak çalıştır servisi.....	22
Normal çalışma konumu.....	22
2. Telefonunuz	23
Tuşlar ve parçalar	23
Bekleme modu	25
Ekran.....	25
Kişisel kısayol listesi	25
Bekleme modundaki kısayollar.....	26

Güç tasarrufu	26
Göstergeler.....	27
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	28
3. Arama işlevleri.....	29
Arama yapma.....	29
Hızlı arama.....	29
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	30
Arama bekletme servisi	30
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	31
4. Metin yazma	32
Ayarlar	32
Akıllı metin girişi.....	32
Bileşik sözcük yazma.....	33
Normal metin girişi	33
5. Menülerde gezinme.....	34
6. Mesajlar	35
Kısa mesajlar (SMS)	35
SMS mesajı yazma ve gönderme	36
Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama	36
Şablonlar.....	37
Multimedya mesajları (MMS).....	38
Multimedya mesajı yazma ve gönderme.....	38
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama.....	40
Hafıza dolu	41
Klasörler	41
Hızlı mesajlar	42
Hızlı mesaj yazma	42

Hızlı mesaj alma	42
E-posta uygulaması	43
E-posta yazma ve gönderme	43
E-posta indirme	44
E-posta okuma ve yanıtlama	44
Gelen kutusu ve diğer klasörler	45
E-posta mesajlarını silme	45
Ses mesajları	45
Bilgi mesajları	46
Servis komutları	46
Mesajları silme	46
Mesaj ayarları	47
Metin ve SMS e-posta	47
Multimedya	47
E-posta	49
Diğer ayarlar	50
Mesaj sayacı	50
7. Arama kaydı.....	51
Son arama listeleri	51
Sayaçlar ve zamanlayıcılar	51
8. Rehber	52
Kartvizit arama	52
İsim ve telefon numarası kaydetme	52
Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme	52
Rehberi kopyalama	53
Kartvizit bilgilerini düzenleme	54
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme	54
Kartvizitler	54

Durumum	55
Abone isimleri	56
Abone isimlerine kartvizit ekleme	56
Abone isimlerini görüntüleme	57
Kartvizitin aboneliğini bitirme	57
Ayarlar	57
Gruplar	58
Hızlı aramalar	58
Bilgi, servis ve numaralarım	58
9. Ayarlar	59
Tercihler	59
Temalar	59
Zil sesleri	60
Işıklar	60
Kısayollarım	60
Ekran	61
Saat ve tarih	62
Arama	62
Telefon	63
Bağlantılar	64
Donanımlar	65
Yapılandırma	66
Güvenlik	67
Fabrika ayarlarını geri yükle	68
10. Galeri	69
11. Ajanda	70
Çalar saat	70

Alarmı durdurma	70
Takvim	71
Takvim notu oluşturma	71
Not alarmı	71
Yapılacaklar	72
Notlar	72
Hesap makinesi	73
Kronometre	74
Geri sayım sayacı	75
12. Uygulamalar	76
Oyunlar	76
Oyun başlatma	76
Oyun siteleri	76
Oyun ayarları	76
Koleksiyon	77
Uygulama başlatma	77
Diğer uygulama seçenekleri	77
Uygulama indirme	78
13. Web	79
Tarama ayarları	79
Bir servise bağlanma	79
Sayfaları tarama	80
Telefon tuşlarını kullanarak Web tarama	81
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	81
Doğrudan arama	81
Görünüm ayarları	81
Çerezler (Cookies)	82
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri	83

Yer imleri (bookmarks)	83
Yer imi alma.....	84
Dosyaları indirme.....	84
Servis gelen kutusu	84
Servis gelen kutusu ayarları	85
Önbellek.....	86
Konumlama bilgileri.....	86
Tarayıcı güvenliği.....	87
Güvenlik modülü	87
Sertifikalar.....	88
Dijital imza.....	89
14. SIM hizmetleri	90
15. Batarya bilgileri.....	91
Şarj etme ve boşaltma	91
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	92
Bakım ve onarım	95
Ek güvenlik bilgileri	97

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun.

Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın.
Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir.
Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanımı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 900/1800 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki kısa mesajlar, multimedia mesajları, e-posta, durum göstergeli rehber, mobil

İnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme gibi bazı özellikler, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Telefonun iki hafızası vardır. Aşağıdaki özellikler birinci hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları (ek olmadan), gruplar, takvim ve yapılacak notları. İkinci paylaşılan hafıza *Galeri*'de saklanan dosyalar, multimedya mesajlarının ekleri, e-posta ve Java™ uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok sayıda Java uygulaması kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü tüketebilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlarla ilgili birkaç pratik kural aşağıda yer almaktadır:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuzda günlük kullanım için pratik olan takvim, saat ve çalar saat gibi pek çok işlev vardır. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- XHTML – Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language), (Bkz: "[Web](#)," s. 79.)
- E-posta uygulaması (Bkz: "[E-posta uygulaması](#)," s. 43.)
- Durum göstergeli rehber (Bkz: "[Durumum](#)," s. 55.)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (Bkz: "[Uygulamalar](#)," s. 76.)

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5–10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Bu kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için bkz: "[Güvenlik](#)," s. 67.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası kodu (PIN) ve evrensel kişisel tanımlama numarası kodu (UPIN) (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz: "[Güvenlik](#)," s. 67.

PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: "[Güvenlik modülü](#)," s. 87.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: "[Dijital imza](#)," s. 89.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı kodu (PUK) ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı kodu (UPUK) (8 basamaklı), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir. Bkz: "[Güvenlik](#)," s. 67.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisleri ve MMS gibi bazı şebeke servislerini kullanabilmek için, telefonunuz doğru yapılandırma ayarlarına gereksinim duyar. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için,

şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin.

Yapılandırma mesajı aldığınızda *Yapılandırma ayarları alındı* görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin:* görüntülenirse, ayarların PIN kodunu girin ve **Tamam**'ı seçin. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Aksi durumda telefon *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusunu sorar.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil**'i seçin.

Ayarları düzenlemek için bkz: "**Yapılandırma**," s. 66.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, *Galeri* menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Web'de Nokia desteęi

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.


Web sitesinden Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle bağlantı kurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinde yerel Nokia bağlantı merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinde size en yakın Nokia servis merkezinin yerini bulun.

1. Başlarken

■ Katlanan kapağı açma

Telefonun kapağını açtığınızda, yaklaşık 154 dereceye kadar açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

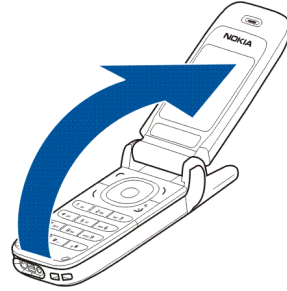

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-5B batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

Telefonun arka kapağını çıkarmak için, arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (1).

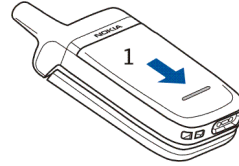


Bataryayı gösterildiği şekilde yerleştirildiği şekilde çıkarın (2).



SIM kart tutucusunu serbest bırakın (3).

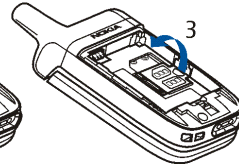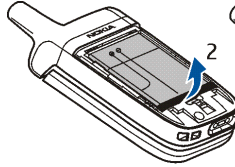

SIM kartı takın (4). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun. SIM kart yuvasını kapatın (5) ve yerine oturana dek bastırın.

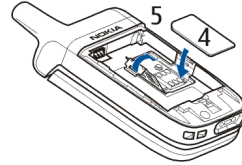

Bataryayı yerine takın (6). Batarya bağlantılarını kontrol edin. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Bkz: "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları," s. 92.

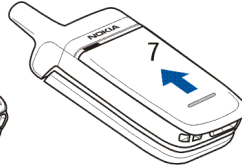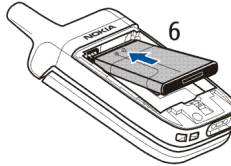

Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (7).

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-7 veya ACP-12 şarj cihazıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir elektrik prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

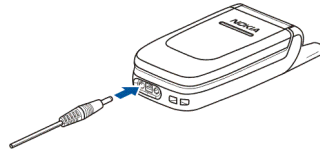

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bitir tuşunu basılı tutun.

Telefon PIN veya UPIN kodu sorarsa, kodu girin (**** olarak görüntülenir) ve *Tamam*'ı seçin.

Tak çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açıp ve telefon bekleme moduna geçtiğinde sizden, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını edinmeniz istenir (şebeke servisi). Sorguyu kabul edin veya reddedin. Bkz: *Servis sağlayıcı desteğine bağlan*, "Yapılandırma," s. 66 ve "Yapılandırma ayarları servisi," s. 16.


■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Cihazınızda harici bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

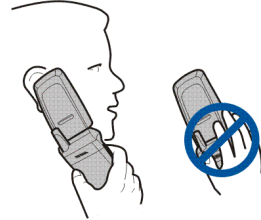

2. Telefonunuz


■ Tuşlar ve parçalar

- Kulaklık (1)
- Ekran (2)
- Sol seçim tuşu (3)
Orta seçim tuşu (4)
Sağ seçim tuşu (5)
- Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlı olarak değişir.
- 4 yönlü gezinme tuşu (6)
Yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırma.
- Arama tuşu (7)
- Bitir tuşu ve açma kapama tuşu (8)
- Şarj cihazı konektörü (9)
- Kulaklıklı mikrofon seti konektörü (10)
- Mikrofon (11)
- Bileklik deliği (12)

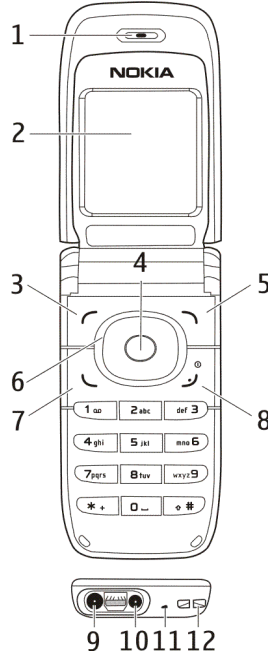


- Hoparlör (13)
- Yanıp sönen ışık (14)

İşık efektleri, Açık olarak ayarlanmışsa, kapak kapatıldığında titreşimli ışık size telefonun durumunu (örneğin gelen arama olduğunu) bildirir. Bkz: "İşıklar," s. 60.

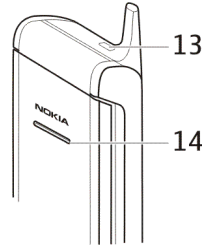

Not: Konektör yalnızca yetkili servisteki kişilerin kullanımı için tasarlandığından dokunmaktan sakının.

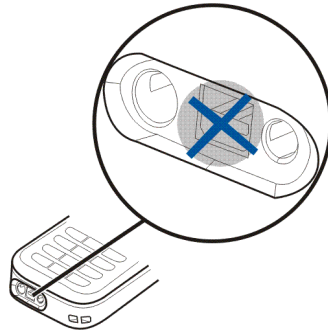


Uyarı: Bu cihazın bazı parçaları nikel içerebilir. Ciltle uzun süre temas etmemesine dikkat edin. Cildin uzun süre nikelle temas etmesi nikel alerjisine neden olabilir.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

- Şebeke adı veya operatör logosu (1)
- Hücresel şebekenin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Sol seçim tuşu **Git** (4) tuşudur.
- Orta seçim tuşu **Menü** (5) tuşudur.
- Sağ seçim tuşu **İsimler** (6) tuşudur veya seçtiğiniz bir işleve giden başka bir kısayoldur. Bkz: "[Kısayollarım](#)," s. 60. Farklı operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

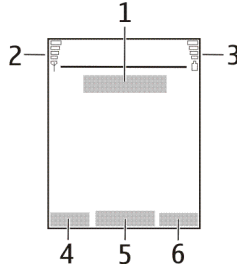

Kişisel kısayol listesi

Sol seçim tuşu **Git** tuşudur.

Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git** seçeneğini seçin. Bir işlevi etkinleştirmek için bu tuşu seçin.

Kullanılabilir işlevlerin listesini görüntülemek için, **Git** > **Seçenek** > **Seçenekleri belirle**'yi seçin. Kısayol listesine bir işlev eklemek için **İşaretle** seçeneğini seçin. Listedenden bir işlev kaldırmak için **Kaldır**'ı seçin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Git** > **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin. İsteddiğiniz işlevi seçin, **Taşı**'yı ve işlevi taşımak istediğiniz yeri belirleyin.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin; numarayı aramak için ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Gezinme tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz: "**Kısayollarım**," s. 60.

Güç tasarrufu

Telefonun kapağı açıldığında, belirli bir süre boyunca telefonun herhangi bir işlevi kullanılmazsa ekrana dijital saat görünümü gelir. Güç tasarrufu işlevini etkinleştirmek için bkz: **Güç tasarrufu**, "**Ekran**," s. 61. Ekran koruyucuyu devreden çıkarmak için herhangi bir tuşa basın.



Göstergeler

-  Bir ya da birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız.
Bkz: "[Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama](#)," s. 36.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız.
Bkz: "[Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#)," s. 40.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz: "[Arama kaydı](#)," s. 51.
-  Tuş takımı kilitlidir. Bkz: "[Tuş takımı kilidi \(tuş kilidi\)](#)," s. 28.
-  *Gelen arama bildirimi* ve *Mesaj bildirim sesi* kapalı olarak ayarlandığında, telefon, gelen aramalarda veya kısa mesajlarda çalmaz. Bkz: "[Zil sesleri](#)," s. 60.
-  Çalar saat *Açık* olarak ayarlanmıştır. Bkz: "[Çalar saat](#)," s. 70.
-  Paket veri bağlantısı modu *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve paket veri servisi bulunduğunda gösterge gösterilir. Bkz: "[Bağlantılar](#)," s. 64.
-  Bir paket veri bağlantısı kurulmuştur.
Bkz: "[Bağlantılar](#)," s. 64 ve "[Sayfaları tarama](#)," s. 80.
-  Örneğin, bir paket veri bağlantısı sırasında arama yapılırsa veya arama gelirse olacağı gibi paket veri bağlantısı askıya (beklemeye) alınmıştır.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek üzere tuş takımını kilitlemek için **Menü**'yü seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç**'ı seçip * tuşuna basın. *Güvenlik tuş kilidi Açık* olarak ayarlıysa, istenirse güvenlik kodunu girin.

Tuşlar kilitliyken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Güvenlik tuş kilidi için bkz: "**Telefon**," s. 63.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredekende de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

İsim kullanarak arama yapmak için, *Rehber*'de isim veya numara arayın. Bkz: "[Kartvizit arama](#)," s. 52. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aradığınız veya aramayı denediğiniz numaraların listesine erişmek için bekleme modunda ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için, bir numara veya isme gidin ve ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 – 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: "[Hızlı aramalar](#)," s. 58. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşlarından birine ve sonra da ara tuşuna basın.

- *Hızlı arama Açık* olarak ayarlanmışsa, bir hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: *Hızlı arama*, "*Arama*," s. 62.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı yanıtlamak için, ara tuşuna basın veya *Kapak açıldığında cevapla* , *Açık* olarak ayarlanmışsa (bkz: "*Arama*," s. 62) telefonun kapağını açın. Aramayı sonlandırmak için, bitir tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

Gelen bir aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın veya telefonun kapağı açıksa, kapağı kapatın. Telefonun kapağı kapalıyken gelen bir aramayı reddetmek için telefonun kapağını açın ve bitir tuşuna basın.



İpucu: Aramaları aktarmak için *Meşgulse aktar* işlevi etkinleştirilmişse, reddedilen arama da (örneğin telesekreterinize) aktarılır. Bkz: "*Arama*," s. 62.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklıklı mikrofon setinin tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için bkz: "*Arama*," s. 62.

■ Görüşme sırasında kullanılabilen seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilitle*, *Hoparlör* veya *Ahize*'dir

Şebeke servis seçenekleri *Cevapla* ve *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — ses dizeleri göndermek için

Değiştir — etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için

Bağla — beklemedeki aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için

Konferans — Altı kişiye kadar katılımcıya izin veren bir konferans araması yapmak için kullanılır

Özel arama — konferans araması sırasında biriyle gizli konuşabilmek için



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazarken akıllı metin girişi  simgesi ile, geleneksel metin girişi ise  simgesi ile ekranın üstünde gösterilir. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görünür.

Büyük/küçük harf ve metin giriş modunu değiştirmek için, **#** tuşuna basın. **123**, sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu*'nu seçin.

■ Ayarlar

Yazma ayarlarını belirlemek için, **Seçenek** > *Yazma dil*'ni seçin. Akıllı metin girişi sadece listelenen dillerde bulunur.

Seçenek >'i seçin ve akıllı metin girişini ayarlamak için *Sözlük açık* seçeneğini, normal metin girişini ayarlamak için *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, içine sizin de yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Tek bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Her tuşa basmadan sonra sözcük değişir.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiğinizde ve sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak üzere **O** tuşuna veya kaydırma tuşlarından birine basın. İmlecı hareket ettirmek için kaydırma tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > **Uygun kayıtlar**'ı seçin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde onaylayın.
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle**'yi seçin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet**'i seçin.
3. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Bileşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını girin ve onaylamak için sağ kaydırma tuşuna basın. Sözcüğün son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişı

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, yazma diline bağlıdır. Bkz: "**Ayarlar**," s. 32.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imlecı görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 tuşu kullanılarak elde edilebilir.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin. Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo*'yu seçin.
2. Menüde ilerleyin ve bir alt menü seçin (örneğin *Ayarlar*).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Ara*).
4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Herhangi bir tuşla cevap*).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü seviyesine dönmek için **Geri**'yi seçin. Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

6. Mesajlar



Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: "[Mesaj ayarları](#)," s. 47.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlandıracak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmında, kullanılabilir karakter sayısını izleyen mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı**'ni seçin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: "**Metin yazma**," s. 32. Mesaja şablon veya resim eklemek için bkz: "**Şablonlar**," s. 37. Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > **Son kullanılan**, **Tel. numarasına**, **Birden çok alıcıya** veya **E-posta adresine**'yi seçin. Önceden tanımlı bir mesaj tercihi kullanarak mesaj göndermek için, **Gönderim tercihi ile**'yi seçin. Mesaj tercihi için bkz: "**Metin ve SMS e-posta**," s. 47. Telefon numarası veya e-posta adresi ya da bir tercih seçin.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama

SMS mesajı veya SMS e-postası aldığınızda  göstergesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce **Gelen kutusu** klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.
Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu**'nu seçin.
Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
2. Bir mesajı okurken, **Seçenek**'i seçin ve mesajı silin veya iletin; kısa mesaj veya SMS e-postası olarak düzenleyin; okumakta olduğunuz mesaja yeni ad verin veya mesajı başka bir klasöre taşıyın ya da mesajın ayrıntılarını görüntüleyin veya alın. Ayrıca mesajın başındaki metni kopyalayarak telefon ajandasına hatırlatıcı notu olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken resmi **Şablonlar** klasörüne kaydetmek için, **Seçenek** > **Resmi kaydet**'i seçin.
3. Mesaj olarak yanıtlamak için **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya mesaj** veya **Hızlı mesaj**'ı seçin. Cevap mesajını girin. Bir e-postayı yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.
4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder** > **Tamam**'i seçin.

Şablonlar

Telefonunuzda kısa, resimli veya SMS e-posta mesajlarında kullanabileceğiniz metin  ve resim  şablonları vardır.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Metin mesajları** > **Şablonlar**'ı seçin.

■ Multimedya mesajları (MMS)

Multimedya mesajı, metin, resim, takvim notu veya kartvizit içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması ve etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletileneme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: "[Multimedya](#)," s. 47. Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Multimedya mesajı* seçin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: "[Metin yazma](#)," s. 32.

Dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle*'yi seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü — *Galeri*'den dosya eklemek için kullanılır

Ses klibi — *Galeri* menüsünden ses dosyası eklemek için kullanılır

Kartvizit veya *Ajanda notu* — mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için kullanılır

Slayt — Mesaja bir slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Her slaytta metin, bir resim, bir ajanda notu ve bir kartvizit bulunabilir. Mesaj birden fazla slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı açmak için **Seçenek** > *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi*'ni seçin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenek** > *Slayt süresi*'ni seçin. Metin bileşenini mesajın en başına veya sona taşımak için **Seçenek** > *Metni başa koy* veya *Metni sona koy*'u seçin.

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: *Sil* mesajdan görüntü veya slayt silmek için kullanılır; *Metni sil*, *Önizleme* veya *Mesajı kaydet*. *Diğer seçenekler*'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Kartvizit ekle*, *Numara ekle*, *Mesaj bilgileri* ve *Konuyu düzelt*.

3. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Son kullanılan*, *Tel. numarasına*, *E-posta adresine* veya *Birden çok alıcıya*'yı seçin.
4. Listedeki kartviziti seçin veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya *Rehber*'de arayın. **Tamam**'ı seçin. Mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet*'i seçerseniz, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: "*Multimedya*," s. 47. Mesajın gönderilmesi, mesajın istenen hedefe ulaştığını göstermez.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle açık ayaradır.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz bir multimedya mesajı aldığında, animasyonlu  simgesi gösterilir. Mesaj alındığında  ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.
Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu*'nu seçin.
Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir.
Alınan mesaj sunum içeriyorsa, mesajın tamamını görüntülemek için **Oynat**'ı seçin.
Görüntü yakınlaştırmak için, **Yakınlaş**'ı seçin. Kartviziti veya takvim notunu görmek ya da tema nesnesini açmak için **Aç**'ı seçin.
3. Mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya mesaj* veya *Hızlı mesaj*'ı seçin. Cevap mesajını girin ve **Gönder**'i seçin. Cevap mesajını yalnızca orijinal mesajı size gönderen kişiye gönderebilirsiniz.
Varolan seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültelir.

■ Hafıza dolu

Yeni bir kısa mesaj aldıysanız ve mesaj hafızası doluyrsa,  yanıp söner ve *Metin mesajları hafızası dolu, mesaj silin* gösterilir. **Hayır**'ı seçin ve bir klasörden birkaç mesaj silin. Bekleyen mesajı silmek için **Çık > Evet**'i seçin.

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluyrsa,  yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin. Bekleyen mesajı kaydetmeden önce hafızada alan açmak için eski mesajları silin. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek > Mesajı kaydet**'i seçin.

Bekleyen mesajı silmek için **Çık > Evet**'i seçin. **Hayır**'ı seçerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

■ Klasörler

Telefon, alınan metin ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Mesaj ayarları > Metin mesajları > Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet ve *Mesaj ayarları > Multimedya msj. > Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet*'i seçerseniz, gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajı *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için, **Seçenek > Mesajı kaydet > Kayıtlı metin msj.**

seeneęini belirleyin. Multimedya mesajları iin **Seenek** > *Mesajı kaydet*'i sein.  gnderilmemiř mesajları gsterir.

Kısa mesajlarınızı dzenlemek iin, bir kısmını *Klasrlerim*'e taşıyabilir veya mesajlarınız iin yeni klasrler ekleyebilirsiniz. *Mesajlar* > *Kayıtlı ğeler* > *Metin mesajları* > *Klasrlerim*'i sein.

Klasr eklemek iin **Seenek** > *Klasr ekle*'yi sein. Herhangi bir klasr kaydetmediyseniz **Ekle**'yi sein.

Bir klasr silmek veya yeniden adlandırmak iin, istedięiniz klasre gidin ve **Seenek** > *Klasr sil* veya *Klasre ad ver*'i sein.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındıęında hemen gsterilen kısa mesajlardır.

Hızlı mesaj yazma

Men > *Mesajlar* > *Mesaj oluřtur* > *Hızlı mesaj*'ı sein. Mesajınızı yazın. Hızlı mesajların maksimum uzunluęu 70 karakterdir. Mesaja yanıp snen bir metin eklemek iin, iřaretiyi belirlemek zere seenek listesinden *Yanıp snme ekle* 'yi sein. İřaretinin ardındaki metin, yeni bir iřareti eklenene dek yanıp sner.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajı okumak iin, **Oku** seeneęini belirleyin. Geerli mesajdaki telefon numarasını, e-posta adresini ve Web sitesi adresini almak iin, **Seenek** > *Ayrıntıyı kullan* seeneęini belirleyin.

Mesajı kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması (şebeke servisi), işyerinde veya evde olmadığınızda uyumlu e-posta hesabınıza erişimsize olanak tanır. Bu e-posta uygulaması, SMS ve MMS e-posta işlevinden farklıdır.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: "[Yapılandırma ayarları servisi](#)," s. 16. Ayrıca ayarları ile de girebilirsiniz. Bkz: "[Yapılandırma](#)," s. 66.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları*'nı seçin. Bkz: "[E-posta](#)," s. 49.

E-posta yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *E-posta oluştur*'u seçin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.
E-postaya dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle*'yi ve *Galeri*'deki dosyayı seçin.

3. **Gönder** > **Şimdi gönder**'i seçin.

E-posta indirme

1. E-posta uygulamasına erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarını okumak için, **Al**'ı seçin.
Yeni e-posta mesajları indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilmiş e-postaları göndermek için, **Seçenek** > **Al ve gönder**'i seçin.
E-posta hesabınıza gönderilen yeni e-posta mesajlarının önce başlıklarını indirmek için, **Seçenek** > **Yeni e-pst kontr.**'u seçin. Ardından, seçilen e-postaları indirmek için, istediklerinizi işaretleyin ve **Seçenek** > **Al**'ı seçin.
3. **Gelen kutusu** klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra okumak için, **Geri**'yi seçin.  okunmamış bir mesajı gösterir.

E-posta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınızı ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > **Mesajlar** > **E-posta** > **Gelen kutusu**'nu ve istediğiniz mesajı seçin. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

Bir e-postayı yanıtlamak için, **Yanıtla** > **Boş ekran** veya **Orijinal metin**'i seçin. Birden fazla yanıt için **Seçenek** > **Tümünü yanıtla**'yı seçin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin; sonra yanıtınızı yazın. Mesajı göndermek için, **Gönder** > **Şimdi gönder**'i seçin.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* aşağıdaki klasörleri içerir: *Taslaklar* tamamlanmamış e-postaları kaydetmek için, *Arşiv* e-postanızı düzenlemek ve kaydetmek için, *Giden kutusu* gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için ve *Gönderilmiş öğeler* gönderilmiş olan e-postaları kaydetmek için kullanılır.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet*'i seçin.

E-posta mesajlarını silme

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet*'i ve istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları seçin. Silmek için **Seçenek** > *Sil*'i seçin.

Bir e-postanın telefonunuzdan silinmesi, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, e-postayı aynı zamanda e-posta sunucusundan da silmeye ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak* > *Alınan mesajları sil*'i seçin.

■ Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Ses mesajlarının dinlenmesi*'ni seçin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası*'nı seçin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **QD** simgesi yeni ses mesajları olduğunu belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle**'yi seçin.

■ Bilgi mesajları

Menü > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları*'nı seçin. *Bilgi mesajları* şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları*'nı seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil*'i ve içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. *Evet*'i seçtiğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden *Evet*'i seçin.

■ Mesaj ayarları

Metin ve SMS e-posta

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları*'nı seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj tercihi – SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Şu seçenekler kullanılabilir: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınızdan alınır), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Standart alıcı numarası* (metin mesajları) veya *E-posta sunucusu* (e-posta), *İletim raporları*, *Paket veri kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihine yeni ad ver*.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – Telefonu, gönderilen kısa mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlar.

Otomatik tekrar gönderme > *Açık* – Telefon, bir kısa mesaj gönderilememişse, otomatik olarak yeniden göndermeyi dener.

Multimedya

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj.*'yi seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – telefonu, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne saklayacak şekilde ayarlamak için

İletim raporları – şebekeden mesajlarınızın iletim raporunun istenmesi için (şebeke servisi)

Görüntüyü küçült – multimedya mesajına bir görüntü eklediğinizde görüntünün boyutunu tanımlamak için

Standart slayt süresi – multimedya mesajlarında slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için

Multimedya alımına izin ver > *Evet* veya *Hayır* – multimedya mesajları almak veya engellemek için kullanılır. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.

Gelen multimedya mesajları > *Al, El ile al* veya *Reddet* – Multimedya mesajlarının otomatik olarak, sorulduktan sonra el ile alınmasına izin vermek veya alımı reddetmek için kullanılır

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* – Yalnızca multimedya mesajları destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma*'yi seçin. *Hesap*'ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Reklamlara izin ver – Reklam almak veya reddetmek için kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* ayarı *Hayır* olarak belirlenirse, bu ayar görünmez.

E-posta

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: "[Yapılandırma ayarları servisi](#)," s. 16. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: "[Yapılandırma](#)," s. 66.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları*'nı seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma – Etkinleştirmek istediğiniz ayar grubunu seçin.

Hesap – Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçin.

İsmim – Adınızı veya takma adınızı girin.

E-posta adresi – E-posta adresinizi girin.

İmza ekle – Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenecek bir imza tanımlayabilirsiniz.

Yanıt adresi – Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

SMTP kullanıcı ismi – Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.

SMTP şifresi – Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

Gelen posta sunucusu türü – Kullanmakta olduğunuz e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneğini kullanın. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4*'ü seçin.

Gelen posta ayarları – POP3 veya IMAP4 için kullanılabilir seçenekleri belirleyin.

Diğer ayarlar

Mesajlarla ilgili diğer ayarları belirlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar*'ı seçin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için, *Yazı tipi boyutu*'nu seçin. Karakter tabanlı gülen suratları grafik gülen suratlarla değiştirmek için, *Grafik suratlar* > *Evet*'i seçin.

■ Mesaj sayacı

Son zamanlardaki iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgiler için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj sayacı*'nı seçin.

7. Arama kaydı



Telefon, belirlenen cevapsız, gelen ve aranan numaraları; mesaj alıcılarını; ayrıca, yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon açıkça, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, aramaları kaydeder.

■ Son arama listeleri

Cevapsız arama, Gelen aramalar, Aranan numaralar veya *Mesaj alıcıları* menüsünde **Seçenek**'i seçtiğinizde, arama zamanını görebilir; kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafızaya ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için *Son aramaları sil*'i seçin.

■ Sayaçlar ve zamanlayıcılar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

Son zamanlardaki iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgiler için **Menü > Arama kaydı > Arama süresi, Paket veri sayacı** veya **Paket veri bağı. sayacı**'nı seçin.

8. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını (*Rehber*) telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Bul*'u seçin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

■ İsim ve telefon numarası kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle*'yi seçin. İsim ve telefon numarasını girin.

■ Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

İlk kaydettiğiniz numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir. Numara türü, etrafında çerçeve gösterge ile gösterilir (örneğin ). Bir ismi

(örneğin aramak için) seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılmakta olan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olmasına dikkat edin.
2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme gidin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle*'yi seçin.
3. Numara eklemek için *Numara* seçeneğini ve bir numara türü seçin.
Başka bilgi eklemek için, bir metin türü veya *Galeri*'den bir görüntü seçin.
Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için *Kullanıcı kimliği* > *Bu*'u seçin. Bkz: "*Durumum*," s. 55. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliği kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet*'i seçin. Kimliği girmek için, *Kimliği el ile girişi*'i seçin.
Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir*'i seçin. Seçilen numarayı öncelikli olarak ayarlamak için, *Öncelikli*'yi seçin.
4. Numara veya metin ögesini girin; kaydetmek için, **Tamam**'ı seçin.
5. Bekleme moduna dönmek için **Geri** > **Çık**'ı seçin.

■ Rehberi kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > *Kopyala*'yı seçin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti seçin, **Bilgiler**'i seçip istediğiniz isme, numara, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.
2. Bir isim, numara veya metin ögesini düzenlemek ya da bir görüntüyü değiştirmek için, **Seçenek** > *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir*'i seçin.
Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesindeki bir kimliği düzeltemezsiniz.

■ Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Tüm kartvizitleri ve bunlara eklenen tüm bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitler sil* > *Tel. hafızasından* veya *SIM karttan*'ı seçin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartviziti sil*'i seçin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İsteddiğiniz bilgiye gidin ve **Seçenek** > *Sil* > *Numarayı sil*, *Ayrıntı sil* veya *Görüntüyü sil*'i seçin. Görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den silmez.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kişiyi arayın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Kartvizit gönder* > *Multimedya*yla veya *Kısa mesajla*'yı seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Kartviziti silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.

■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin **Abone isimleri** menüsünde **Rehber** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve servis ayarlarını aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: "**Yapılandırma**," s. 66.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > **Rehber** > **Durumum**'u seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Durumum' servisine bağlan veya **Servis bağlantısını kes** — servise bağlanmak veya bağlantıyı kesmek için kullanılır

Durumumu göster — durumu *Özel durumu* ve *Genel durumu* olarak görüntülemek için kullanılır

Durumumu düzenle — durumunuzu değiştirmek için. *Uygunluk durumu*, *Durum mesajım*, *Durum logom* veya *Göster*'i seçin.

İzleyicilerim > Mevc. izleyiciler, *Özel liste* veya *Engelliler listesi*

Ayarlar > *Beklemede mevcut durumu göster*, *Tercihe göre senkronize et*, *Bağlantı türü* veya *Durum ayarları*

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılmakta olan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olmasına dikkat edin.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum' servisine bağlan*'ı seçin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri*'ni seçin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle**'yi seçin. Aksi durumda **Seçenek** > *Yeni abone ol*'u seçin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini düzenlemek için, bkz: "[Kartvizit arama](#)," s. 52.

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri**'ni seçin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

 ,  veya  kişinin uygun, meşgul veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin bilgilerini görüntülemek için **Bilgiler**'i seçin veya **Seçenek** > **Yeni abone ol**, **Mesaj gönder**, **Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir**'i seçin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kişinin **Rehber** listesinden aboneliğini kaldırmak için, kişiyi seçin ve **Bilgiler**'i, > kullanıcı kimliğini > **Seçenek** > **Aboneliği bitir** > **Evet**'i seçin.

Aboneliği kaldırmak için, **Abone isimleri** menüsünü kullanın. Bkz: "[Abone isimlerini görüntüleme](#)," s. 57.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar**'ı seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır

Rehber görünümü — rehberdeki isim ve numaraların nasıl gösterileceğini belirlemek için kullanılır

Hafıza durumu — boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görüntülemek için kullanılır

■ Gruplar

Hafızaya kaydedilmiş isim ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan gruplar halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Gruplar*'ı seçin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar*'ı seçip istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata'yı seçin veya tuşa zaten numara atanmışsa **Seçenek** > *Değiştir*'i seçin. **Bul**'u, ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama*, "Arama," s. 62.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: "*Hızlı arama*," s. 29.

■ Bilgi, servis ve numaralarım

Menü > *Rehber*'i seçin ve aşağıdaki işlevler arasından seçim yapın:

Bilgi numaraları — servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını, numaralar SIM kartınıza eklenmişse aramak için (şebeke servisi)

Servis numaraları — servis sağlayıcınızın servis numaralarını, numaralar SIM kartınıza eklenmişse aramak için

Numaralarım — SIM kartınıza atanmış numarayı, numaralar SIM karta dahil edilmişse görmek için

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler**'i seçin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin.

Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir**'i seçin.

Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı**'yı seçip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Tercihi kişiselleştirmek için, **Uyarla**'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Durum bilginizi değiştirmek için, **Durumum** > **Uygunluk durumum** veya **Durum mesajım**'ı seçin. **Durumum** menüsü, **Tercihe göre senkronize et** seçeneğini **Açık** olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: "**Durumum**," s. 55.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıtları, ekran koruyucular, renk düzenleri ve zil sesleri (telefonunuz MP3 zil seslerini destekler) gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar**'ı seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — telefonunuzda bir tema belirlemek için. **Galeri**'de bir klasör listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — başka temalar indirmek üzere bir bağlantı listesi açmak için. Bkz: "*Dosyaları indirme*," s. 84.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri*'ni seçin. *Gelen arama bildirimi*, *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Titreşimle bildirim*, *Mesaj bildirim sesi*, *Sohbet bildirim zil sesi*, *Tuş sesi* ve *Uyarı sesi* öğelerini seçin ve değiştirin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde bulabilirsiniz. Bkz: "*Tercihler*," s. 59.

Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir*'i seçin. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar*'a gidin ve *İşaretle*'yi seçin.

■ Işıklar

Titreşimli ışığı, kapağı kapatıldığında telefonunuzun durumundaki değişikliği bildirecek şekilde yanmaya ayarlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Işıklar* > *Işık efektleri* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kısayolları yönetmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım*'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Sağ seçim tuşu — listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için. Ayrıca bkz: "*Bekleme modu*," s. 25. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Hareket tuşu — kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere kullanılır. İstedığınız kaydırma tuşuna gidin, **Değiştir**'i ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için, *(boş)*'u seçin. Tuşa yeni bir işlev atamak için, **Ata**'yı seçin. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

■ Ekran

Menü > *Ayarlar* > *Ekran*'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Duvar kağıdı — bekleme modunda ekrana arka plan görüntüsünü eklemek için. Duvar kağıdını seçmek, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Duvar kağıdı seç* > *Açık* veya *Kapalı*'yı seçin. *Slayt grubunu seç*'i ve içindeki görüntüleri bir slayt seti olarak kullanmak üzere *Galeri*'deki bir klasörü seçin. Duvar kağıdı olarak daha fazla görüntü indirmek için, *Grafik siteleri*'ni seçin.

Ekran koruyucu > *Açık* — ekran koruyucuyu etkinleştirmek için kullanılır. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, *Zaman aşımı*'ni seçin. Ekran koruyucuya bir grafik seçmek için, *Ekran koruyucular* > *Görüntü*'yü seçip *Galeri*'den bir görüntü veya grafik seçin. Daha fazla ekran koruyucu görüntüsü indirmek için, *Grafik siteleri*'ni seçin.

Güç tasarrufu > *Açık* — batarya tasarrufu delete etmesi için. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Renk düzenleri — bazı ekran bileşenlerinin rengini, örneğin menü arka plan rengini ve sinyal ve batarya çubuğu renklerini değiştirmek için.

Bekleme durumu yazı tipi rengi — bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için

Operatör logosu — telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Saat ve tarih

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih*'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Saat — telefonu, bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için

Tarih — telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için

Tarihi/saati otomatik güncelle — telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara*'yı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama aktarma (şebeke servisi) — gelen aramalarınızı aktarmak için Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi*, "Güvenlik," s. 67.

Herhangi bir tuşla cevap > *Açık* — gelen bir aramayı cevaplamak için, kısa bir süre, bitir tuşu ve sol ve sağ seçim tuşları dışında bir tuşa basın.

Kapak açıldığında cevapla > *Açık* — telefon kapağını açtığınızda, gelen aramayı doğrudan cevaplamak için.

Otomatik tekrar arama > Açık — telefonunuzu, başarısız bir arama girişiminden sonra maksimum 10 kere aramayı bağlamayı denemeye ayarlamak için

Hızlı arama > Açık — hızlı aramayı etkinleştirmek için. Hızlı aramayı ayarlamak için, bkz: "*Hızlı aramalar*," s. 58. Aramak için, ilgili numara tuşunu basılı tutun.

Arama bekleme servisi > Etkinleştir — şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için (şebeke servisi). Bkz: "*Arama bekleme servisi*," s. 30.

Arama sonrası özeti > Açık — her aramanın ardından kısa bir süre yaklaşık arama süresini ve ücretini görüntülemek için (şebeke servisi)

Arayan kimliğini gönder (şebeke servisi) > *Şebeke belirler* veya *Evet*, *Hayır*.

Yapılan aramalar için telefon hattı (şebeke servisi) — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon'u ve aşağıdakilerden birini seçin:

Telefon dili — ekran dilini ayarlamak için

Hafıza durumu — *Galeri*, *Mesajlar* ve *Uygulamalar*'daki boş ve kullanılan hafızayı görmek için

Güvenlik tuş kilidi - Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin, onaylayın ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Hücre bilgi ekranı > Açık — kullanılan şebeke hücresine göre şebeke operatöründen bilgi almak için (şebeke servisi)

Açılış notu — telefon açıldığında kısa süre gösterilecek hoş geldiniz notunu girmek için

Operatör seçimi > Otomatik — telefonu, bulunduğunuz bölgede bulunan hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için. *Elle* seçeneği ile yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı — Bkz: "SIM hizmetleri," s. 90.

Yardım metni — telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini seçmek için

Başlama tonu — telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmamasını seçmek için

■ Bağlantılar

Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service - EGPRS), cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almasına ve göndermesine olanak sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişime olanak veren bir veri taşıyıcısıdır.

GPRS kullanabilecek uygulamalar MMS, tarayıcı ve Java uygulama indirme özelliğidir.

GPRS teknolojisini kullanabilmeniz için önce, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurarak GPRS servisinin olup olmadığını ve abonelik bilgilerini

öğrenin. GPRS üzerinden kullanılan uygulamaların her birinin GPRS ayarlarını kaydedin. Fiyatlar hakkında bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı kurmak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı*'ni seçin.

Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için, *Sürekli bağlantı*'yı seçin.

Telefonu, bir uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda bir GPRS şebekesine kaydolacak ve bağlantı kuracak şekilde ayarlamak için *Gerektiğinde*'yi seçin.

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar*'ı seçin. İlgili donanım telefona bağlıysa, veya daha önce bağlı idiye, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

Aksesuar tercihi — seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için

Otomatik cevap — telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamaya ayarlamak için *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Metin telefonu > *Metin telefonu kullan* > *Evet* — kulaklıklılı mikrofon seti veya indüktif set ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajlar, durum ve e-posta uygulamasıdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin.

Servis sağlayıcıdan gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için, bkz: "[Yapılandırma ayarları servisi](#)," s. 16.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma*'yı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Standart yapılandırma ayarları — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcılardan birine ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için, **Bilgiler**'i seçin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için, **Seçenek** > *Standart yap*'ı seçin. Yapılandırma ayarlarını silmek için, *Sil*'i seçin.

Tüm uygu. standart olarak etkinl. — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için

Tercih edilen erişim noktası — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının, veri taşıyıcısının adını ve paket veri erişim noktasını görüntülemek için bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenek** > *Bilgiler*'i seçin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için

Kişisel yapılan. ayarları — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir

kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle**'yi seçin; eklediyseniz, **Seçenek** > **Yeni ekle**'yi seçin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir**'i seçin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

PIN kodunun sorulması — telefonu, her açtığınızda PIN veya UPIN kodunu sormaya ayarlamak için. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (şebeke servisi) — gelen ve giden aramaları sınırlamak için. Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek bir grup kişiyi belirtmek için

Güvenlik düzeyi > **Telefon** — telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için. **Hafıza**'yı seçerseniz, SIM kart hafızası seçildiğinde ve kullandaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — kullanılan PIN veya UPIN kodunu belirlemek veya güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve kısıtlama şifresini değiştirmek için

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için

Pin2 kodu isteği — PIN2 koduyla korunan bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekip gerekmeyeceğini seçmek için

■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını orijinal değerlerine geri yüklemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Fabr. ayarl. geri yükle*'ü seçin. Güvenlik kodunu girin. Girmiş veya indirmiş olduğunuz veriler, örneğin, *Rehber*'de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları silinmez.

10. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, temaları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasörlerin listesini görmek için **Menü** > **Galeri**'yi seçin.

Bir klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için, klasörü seçin ve > **Seçenek**'i seçin.

Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için, klasörü ve > **Aç**'i seçin.

Bir dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için, dosyayı ve > **Seçenek**'i seçin.

Dosyalardan bazıları bir etkinleştirme anahtarıyla korunuyor olabilir.

Seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncelleştirmek için **Seçenek** > **İçeriği etkinleştir**'i seçin. Bu seçenek yalnızca dosya etkinleştirme anahtarı güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.

Kullanılabilir tüm etkinleştirme anahtarlarının listesini görüntülemek için **Seçenek** > **Etkinl. anah. listesi**. Etkinleştirme anahtarlarını (örneğin geçerlilik süresi dolmuş olanları) silebilirsiniz.

11. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat**'i seçin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saat**'ni seçip alarm saatini girin.

Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, **Alarmı tekrarla**'yı seçin.

Alarm sesini belirlemek için **Alarm zil sesi**'ni seçin.

Erteleme zaman aşımını belirlemek için, **Erteleme süresi**'ni seçin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur**'u seçin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin vererseniz veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, seçtiğiniz erteleme süresi boyunca durur, sonra yine çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı; arama yapmak veya aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim*'i seçin.

Günün tarihi bir çerçeveyle gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster**'i seçin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü*'nü seçin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil*'i seçin.

Gün görünümü için diğer seçenekler *Not yaz*, *Sil*, *Düzeltil*, *Taşı* veya *Tekrarla* (notu); *Kopyala* (bir notu başka bir güne); *Notu gönder* (kısa mesaj olarak, multimedya mesajı olarak veya uyumlu başka bir telefonun takvimine) seçenekleri olabilir. *Ayarlar*'da tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. *Notları otomatik sil*'de, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim*'i seçin. İstedığınız tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > *Not yaz*'ı ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin: 📅 *Toplantı*, 📞 *Arama*, 📺 *Doğum günü*, 📝 *Not* veya 📋 *Hatırlatıcı*.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda 📞 arama notu görüntülendiğinde görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster**'i seçin. Alarmı yaklaşık 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele**'yi seçin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık**'ı seçin.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken görevlerle ilgili notlar kaydetmek için **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak*'ı seçin.

Hiçbir not eklenmemişse, not oluşturmak için **Not ekle**'yi seçin; aksi halde, **Seçenek** > *Ekle*'yi seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin. Notun önceliğini, son tarihini ve alarm türünü seçin.

Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster**'i seçin.

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Bu uygulamayı not yazma ve gönderme amacıyla kullanmak için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar*'ı seçin. Hiçbir not eklenmemişse, not oluşturmak için **Not ekle**'yi, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz*'ı seçin. Not yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Diğer not seçenekleri arasında, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz.

Notu, kısa mesaj veya multimedya mesajı kullanarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama**'yı seçin. Ekranda 0 görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir**'i seçin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir**'i seçin. Bu işlem sırasını kaç kez yapmak gerekiyorsa o kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil**'i basılı tutun.

Kur dönüştürme işlemi yapmak için, **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama**'yı seçin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru**'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam**'i seçin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz**'e seçin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Kronometre

Zamanı, ara süreleri veya tur sürelerini ölçmek için kronometreyi kullanın. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre**'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ara derece — ara süreleri tutmak için. Zaman izlemeyi başlatmak için, **Başlat**'ı seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz **Ara der.**'i seçin. Zaman izlemeyi durdurmak için, **Dur**'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Zaman izlemeyi yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat**'ı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Sıfırla**'yı seçin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — kaydedilen zamanları görüntülemek veya silmek için

■ Geri sayım sayacı

Menü > **Ajanda** > **Geri Sayım Sayacı**'nı seçin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam**'ı seçin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için, **Başlat**'ı seçin. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir**'i seçin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıyorsa yanıp sönmekle notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için, **Çık**'ı seçin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için, **T. başlat**'ı seçin.

12. Uygulamalar



■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Oyun başlatma

Menü > **Uygulamalar** > **Oyunlar**'ı seçin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç**'ı seçin.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: "**Diğer uygulama seçenekleri**," s. 77.

Oyun siteleri

Menü > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Oyun siteleri**'ni seçin.

Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. **Web** menüsündeki yer imlerinin listesine erişmek için **Diğer yer imleri**'ni seçin. Bkz: "**Yer imleri (bookmarks)**," s. 83.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun ayarları

Oyunun seslerini, ışıklarını ve başlama işaretlerini ayarlamak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **Uygu. ayarları**'ni seçin.

■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon*'u seçin. Uygulamalardan birine ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulama seçenekleri

Sil — telefondan uygulama veya uygulama grubu silmek için

Bilgiler — uygulama hakkında ek bilgi almak için

Sürüm güncelle — uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için (şebeke servisi)

Uygulama erişimi — uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için.

Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride, varsa aşağıdaki izinlerden birini seçin:

Her zaman sor telefonu şebeke erişimi için her zaman sormaya ayarlar; *Sadece ilkinde sor* telefonu yalnızca ilk denemede şebeke erişimi için sormaya ayarlar; *Her zaman izinli* şebeke erişimine izin verir; *İzin yok* şebeke erişimine izin vermez.

Web sayfası — bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almak için. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri**'ni seçin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. **Web** menüsündeki yer imlerinin listesine erişmek için **Diğer yer imler**'ni seçin. İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Web** > **İndirme bağlantıları**'ni seçin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirin. Bkz: "**Dosyaları indirme**," s. 84.

Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: **Oyun siteleri**," s. 76.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

13. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: "[Yapılandırma ayarları servisi](#)," s. 16. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: "[Yapılandırma](#)," s. 66.

■ Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanma ayarlarını belirlemek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları**'ni seçin.
2. **Yapılandırma**'ı seçin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma**'yı seçin. Bkz: "**Tarama ayarları**," s. 79.
Hesap'ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir tarama servisi hesabını seçin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa**'yı seçin veya bekleme modunda **O** tuşuna basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için, **Menü** > **Web** > **Yer imleri**'ni seçin.
- Son URL'yi seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi**'ni seçin.
- Servisin adresini girmek için, **Menü** > **Web** > **Adrese git**'i seçin, servisin adresini girin ve **Tamam**'ı seçin.

■ Sayfaları tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak paket veri bağlantısı seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde paket veri

bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarını kullanarak Web tarama

Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarını kullanın.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve sayı girmek için **0 – 9** arası tuşlara basın. Özel karakterler girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Ana sayfa, Kısayollar, Yer imi ekle, Yer imleri, Sayfa seçenekleri, Geçmiş, İndirme bağlantıları, Diğer seçenekler, Klasöre kaydet, Yeniden yükle ve Çık kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekleyebilir. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Görünüm ayarları

Tarama sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları*'nı seçin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Metin sarma > *Açık* — metni ekranda sonraki satırda devam etmeye ayarlamak için. *Kapalı*'yı seçerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu > *Çok küçük*, *Küçük* veya *Orta* — yazı tipi boyutunu ayarlamak için

Resimleri göster > *Hayır* — sayfadaki resimleri gizlemek için. Bu, birçok resim içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* > *Evet* — telefonu, tarama sırasında şifreli bir bağlantı şifresiz bağlantıya döndüğünde uyaracak şekilde ayarlamak için.

Bildirimler > *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* > *Evet* — telefonu, şifreli bir sayfada güvenli olmayan bir öğe varsa uyaracak şekilde ayarlamak için. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için bkz: "*Tarayıcı güvenliği*," s. 87.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — tarayıcı sayfasının içeriğiyle ilgili kodlamayı seçmek için

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adresi* > *Açık* — telefonu URL'leri UTF-8 kodlama olarak göndermeye ayarlamak için. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran Boyutu > *Tam* veya *Küçük* — ekran boyutunu ayarlamak için

■ Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: "*Önbellek*," s. 86.

Tarama sırasında, **Seenek** > *Diğer seenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları*'nı sein veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler*'i sein. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için, *İzin ver* veya *Reddet*'i sein.

■ Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Tarama sırasında, **Seenek** > *Diğer seenekler* > *Güvenlik* > *Komut dizesi ayar.*'ı sein veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bağlantıdan komut dizeleri*'ni sein.
2. Komut dizelerine izin vermek için, *İzin ver*'i sein.

■ Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini, yer imi (bookmark) olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, **Seenek** > *Yer imleri*'ni sein veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri*'ni sein.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu sein veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için, **Seenek**'i sein.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz,

güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Yer imini görüntülemek veya silmek için, **Seçenek** > **Göster** veya **Sil**'i seçin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık** > **Tamam**'i seçin.

■ Dosyaları indirme

Telefonunuza daha başka zil sesleri, görüntüler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için (şebeke servisi), **Menü** > **Web** > **İndirme bağlantıları** > **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri**, **Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri**'ni seçin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak **Galeri** veya **Uygulamalar**'daki uygun klasörlere kaydetmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **İndirme ayarları** > **Otomatik kaydetme** > **Açık**'i seçin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu*'na erişmek için, servis mesajı alındığında **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu*'na taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu*'nu seçin. *Servis gelen kutusu*'na tarama sırasında erişmek için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu*'nu seçin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için, **Al**'i seçin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için, **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil*'i seçin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları*'nı seçin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > **Açık**'ı seçin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar*'ı seçin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > **Açık**'ı seçin. **Kapalı**'yı seçerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al**'i seçmeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için, **Kabul** veya **Reddet**'i seçin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda *1 cevapsız konum isteği* notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster**'i seçin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteğiyle ilgili bilgileri görüntülemek veya silmek için **Menü** > *Web* > *Konumlama* > *Konum kaydı* > *Klasörü aç* veya *Tümünü sil*'i seçin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Böyle bağlantılar için, güvenlik sertifikalarına ve büyük olasılıkla, SIM kartınızda hazır bulunabilen bir güvenlik modülüne gereksinim duyarsınız. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü ayarları'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Güvenlik modülü bilgileri –güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için

Modül PIN kodu isteniyor – güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında, telefonu, modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için. Kodu girin ve **Açık**'ı seçin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, **Kapalı**'yı seçin.

Modül PIN kodunu değiştir – modül PIN kodunu, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa değiştirmek için. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir — dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: "[Giriş kodları](#)," s. 15.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Yetki sertifikası* veya *Kullanıcı sertifikası*'nı seçin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza kullanmak; basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere imza atmaya benzer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve **İmzala**'yı seçin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: "**Giriş kodları**," s. 15) ve **Tamam**'ı seçin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

14. SIM hizmetleri



SIM kartınız, erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntülemeye ayarlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM hizmeti işlemleri onayı** > **Evet**'i seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

15. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini, ömrünü ve şarj edilebilme özelliğini azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arası sıcaklıkta tutun. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları


Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



1. Hologramlı etikete belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmelisiniz.

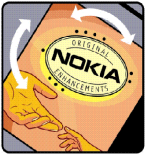

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmelisiniz.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriřimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili taşıyan kişiler ařağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden 15,3 santimetre (6 inç) uzak tutmalıdır
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır ve
- Giriřim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim oluřtuğundan řüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklařtırın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis sağılayıcınıza bařvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğıru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine bařvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğıru bir biçimde monte edilip

edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç-içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı-tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır ve

üretiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık gözetmeksizin güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 watt/kilogram (W/kg)'dır*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,77 W/kg olarak ölçülmüştür.

SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak 10 gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 W/kg olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.