

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6060

**9253689
Issue 1**

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RH-97 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على العنوان /http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

يعني رمز حاوية التفاصيل ذات العجلات المرسوم عليها خطان متلاقيان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية تفاصيل محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن Nokia. خطى مسيقى من

Nokia Connecting People Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة كما هي وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مغلوطية أو محتويات هذه الوثيقة تحتفظ Nokia بالحق في تنفيذ هذه الوثيقة أو سجّلها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات تصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

المحتويات

٢٢	ترشيد استهلاك الطاقة	٧	لسلامتك
٢٢	المؤشرات	١١	معلومات عامة
٢٣	قف لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)	١١	نظرة عامة على الوظائف
٣. وظائف الاتصال		١١	رموز الوصول
٢٤	إجراء مكالمة	١١	رمز الحمایة
٢٤	الاتصال السريع	١٢	رموز PIN
٢٥	الرد على مكالمة أو رفضها	١٢	رموز PUK
٢٥	خدمة انتظار المكالمات	١٢	كلمة سر الحظر
٢٥	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة	١٢	خدمة ضبط الهيئة
٤. كتابة النص		١٣	تنزيل المحتوى والتطبيقات
٢٧	الضبط	١٤	دعم Nokia على الويب
٢٧	الإدخال التبوي للنص	١. لتبّا	
٢٨	كتابة كلمات مركبة	١٥	فتح الغطاء
٢٨	الإدخال التقديري للنص	١٥	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٥. الانتقال خلال القوائم		١٥	شحن البطارية
٦. الرسائل		١٧	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣٠	رسائل النصية (SMS)	١٧	خدمة التوصيل والتشغيل
٣١	كتابة رسالة SMS وارسالها	١٨	وضع التشغيل الطبيعي
٣١	قراءة رسالة SMS والرد عليها	٢. الهاتف	
٣٢	النمذاج	١٩	المفاتيح والأجزاء
٣٣	رسائل الوسانط المتعددة (MMS)	١٩	وضع الانتظار
		٢١	شاشة
		٢١	قائمة اختصاراتي
		٢٢	الاختصارات في وضع الانتظار

٤٦	حفظ الأسماء وأرقام الهاتف.....	كتابة رسائل الوسانط المتعددة وإرسالها ..
٤٦	حفظ أرقام أو عناصر أو صورة	قراءة رسالة وسانط متعددة والرد عليها ..
٤٧	نسخ الأسماء.....	امتلاء الذاكرة
٤٨	تعديل تفاصيل الاسم	الحافظات
٤٨	مسح الأسماء أو تفاصيل الاسم	رسائل فلاش
٤٨	بطاقات الأعمال	كتابة رسالة فلاش
٤٩	تواجدي	استلام رسالة فلاش
٥٠	الأسماء المشترك فيها	تطبيق البريد الإلكتروني
٥٠	إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها ..
٥١	عرض الأسماء المشتركة	تنزيل رسائل البريد الإلكتروني
٥١	إلغاء اشتراك أحد الأسماء	قراءة رسالة بريد إلكتروني
٥١	الضبط	والرد عليها
٥٢	المجموعات	صندوق الوارد والحافظات الأخرى
٥٢	الاتصالات السريعة	مسح رسائل البريد الإلكتروني
٥٢	المعلومات والخدمات وأرقامي	الرسائل الصوتية
٥٣	٩. الضبط	رسائل المعلومات
٥٣	الأوضاع	أوامر الخدمة
٥٣	الموضوعات	مسح الرسائل
٥٤	النغمات	ضبط الرسائل
٥٤	الأضواء	الرسائل النصية
٥٤	الاختصارات الشخصية	و البريد الإلكتروني
٥٥	الشاشة	رسائل الوسانط المتعددة
٥٦	الوقت والتاريخ	البريد الإلكتروني
٥٦	المكالمات	ضبط آخر
٥٧	الهاتف	عداد الرسائل
٥٨	التوصيل	٧. سجل المكالمات
٥٩	التغزيات	قوائم المكالمات الأخيرة
٥٩	التهيئة	العدادات والمؤقتات
٤٦	٨. الأسماء	
٤٦	البحث عن اسم	

الحماية.....	٦٠
استعادة ضبط المصنع.....	٦١
١٠. الاستوديو.....	٦٢
١١. المنسق.....	٦٣
المنبه.....	٦٣
إيقاف المنبه.....	٦٣
التقويم.....	٦٤
تدوين ملاحظة تقويم.....	٦٤
تبيبة الملاحظة.....	٦٤
قائمة المهام.....	٦٥
الملحوظات.....	٦٥
الحساسية.....	٦٦
ساعة الإيقاف.....	٦٦
موقت العد التنازلي.....	٦٧
١٢. التطبيقات.....	٦٨
الألعاب.....	٦٨
بدء لعبة.....	٦٨
تنزيل الألعاب.....	٦٨
ضبط الألعاب.....	٦٨
المجموعة.....	٦٩
تنشيل أحد التطبيقات.....	٦٩
خيارات التطبيق الأخرى.....	٦٩
تنزيل أحد التطبيقات.....	٧٠
١٣. الويب.....	٧١
إعداد التصفح.....	٧١
الاتصال بآحادي الخدمات.....	٧١
تصفح الصفحات.....	٧٢
التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف.....	٧٣
الخيارات المتاحة أثناء التصفح.....	٧٣
الاتصال المباشر.....	٧٣
ضبط الشكل.....	٧٣
بيانات الاسترجاع.....	٧٤
نصوص البرمجة عبر اتصال آمن.....	٧٥
العلامات.....	٧٥
إسلام عالمة.....	٧٦
تنزيل الملفات.....	٧٦
صندوق وارد الخدمة.....	٧٦
إعدادات صندوق الخدمة للوارد.....	٧٧
الذاكرة المؤقتة.....	٧٧
معلومات تحديد الموقع.....	٧٨
حماية المتصفح.....	٧٨
وحدة الحماية.....	٧٨
الشهادات.....	٧٩
التوقيع الرقمي.....	٨٠
١٤. خدمات بطاقة SIM.....	٨١
١٥. معلومات البطارية.....	٨٢
الشحن والتغذية.....	٨٢
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....	٨٣
الغاية والصيانة.....	٨٥
معلومات أمان إضافية.....	٨٦

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً
يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدانها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

التعزيزات والبطاريات



استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصى منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء



هاتفك ليس مقاوماً للماء فحافظ على بقائه جافاً.

النسخ الاحتياطية



تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.

التوصيل بأجهزة أخرى



عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليلاً استخدام هذه الأجهزة للحصول على التفاصيل المفصلة للسلامة. لا توصى منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ



تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنهي المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن جهازك ■

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 900/1800 MHz. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزود خدمات الأجهزة اللاسلكية بعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وأو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصاً وقد تتضمن هذه التهيئة التغيير في أسماء القوائم وترتيبها والتغيير في الرموز لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 و HTTP و SSL وسيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP\IP تتطلب بعض خصائص هذا الجهاز دعم الشبكة لهذه التقنيات، مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وعناوين الاتصالات المعززة وخدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة وتنزيل المحتوى والتطبيق.

■ الذاكرة المشتركة

يتضمن الهاتف نوعين من أنواع الذاكرة قد تشتراك الذاكرة الأولى في الخصائص التالية: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة لكن بدون مرفقات والمجموعات والتقويم وملحوظات المهام **تستخدم الذاكرة المشتركة الثانية من قبل الملفات المخزنة في الاستوديو** ومرفقات رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وتطبيقات Java™. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتوفرة لباقي الخصائص التي تقسم معها الذاكرة على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة حيث قد يعرض الجهاز عيارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيد المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل يوجد قدر من الذاكرة مخصص لبعض الخصائص، على سبيل المثال الرسائل النصية، بالإضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع الخصائص الأخرى.

■ التعزيزات

فيما يلي بعض التعليمات العملية عن الملحقات والتعزيزات.

- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكّد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ نظرة عامة على الوظائف

يتوفر الهاتف وظائف عديدة عملية للاستخدام اليومي، مثل التقويم والساعة والمنبه كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- لغة ترميز النصوص الشعبية الممتدة (XHTML)؛ (انظر "الويب" صفحة ٧١)
- تطبيق البريد الإلكتروني (انظر "تطبيق البريد الإلكتروني" صفحة ٣٧)
- عناوين الاتصال المعززة (انظر "تواجدي" صفحة ٤٩)
- Java 2 Platform Micro Edition (J2ME™) (انظر "التطبيقات" صفحة ٦٨)

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يعمل رمز الحماية المكون (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به رمز الحماية الأفتراضي هو ١٢٣٤ ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" صفحة ٦٠.

PIN رموز

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) المكون (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به انظر "الحماية" صفحة ٦٠.

قد يرافق رمز PIN2 المكون (من ٤ إلى ٨ أرقام) ببطاقة SIM حيث يُطلب بعض الوظائف.
 يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة
 الحماية انظر "وحدة الحماية" صفحة ٧٨
 يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للتوفيق لإجراء التوقيع الرقمي انظر "التوقيع الرقمي"
 صفحة ٨٠

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخص العام
 (UPUK) المكون من (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقفلين على التوالي
 يلزم إدخال رمز PUK2 المكون من (٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفل. إذا
 لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، اتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز
 المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر المكونة من (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات.
 انظر "الحماية" صفحة ٦٠.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة والرسائل
 متعددة الوسائط MMS، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح قد يكون في استطاعتك
 تسلیم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة بعد استلام الضبط يلزم حفظها في الهاتف كما قد يمدك
 مزود الخدمة برمز PIN اللازم لحفظ الضبط ولمزيد من المعلومات حول توافر هذا

الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد، أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة عند استلام رسالة تهيئة.

لحفظ الضبط، حدد عرض > حفظ. إذا عرض الهاتف الرسالة أدخل ضبط الرمز الشخصي:، أدخل الرمز الشخصي الخاص بالضبط، وحدد موافق. للحصول على رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زودك بالضبط في حالة عدم حفظ أي ضبط، يتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي وإلا سوف يسألك الهاتف تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟.

لرفض الضبط الذي تم استلامه، حدد إنهاء أو عرض > رفض.

لتعديل الضبط، انظر "التهيئة" صفحة ٥٩.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد (على سبيل المثال، الموضوعات) إلى الهاتف خدمة شبكة حدد وظيفة التنزيل مثلاً في القائمة الاستوديو وللوصول إلى وظيفة التنزيل؛ انظر الشرح الخاص بالقائمة لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعرifات، اتصل بمزود الخدمة

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم على الويب Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

١. لتبدأ

■ فتح الغطاء

عند فتح غطاء الهاتف، فإنه يفتح بزاوية ١٥٤ درجة. تقرّباً لا تحاول فتح الغطاء بزاوية أكبر من ذلك.




■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.


احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع البطارية BL-5B.



يمكن أن تختلف بطاقة SIM والأسماء المسجلة بها بسهولة بفعل الخدش أو الطي، لذا كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو عند إدخالها أو سحبها.

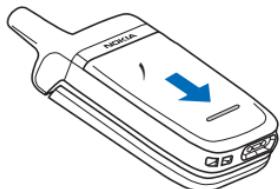


لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف،
قم بتحريكه لإزاحته من على
الهاتف (١).

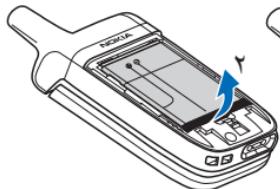


أخرج البطارية بالطريقة
الموضحة (٢). حرر ماسك
بطاقة SIM (٣).

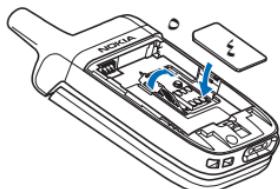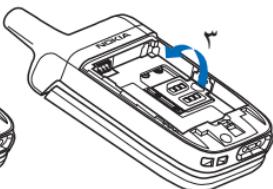

قم بإدخال بطاقة SIM (٤). تأكد من إدخال
بطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيضاً من
اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على
البطاقة إلى أسفلأغلق ماسك بطاقة SIM
(٥)، واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

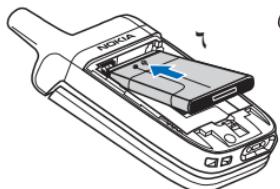

أعد إدخال البطارية (٦).
لاحظ وصلات البطارية
لا تستخدم إلا بطاريات
Nokia الأصلية انظر
الإرشادات الخاصة
بالتأكد من توقيف بطاريات
Nokia صفحة ٨٣.
أزح الغطاء الخلفي إلى
مكانه (٧).

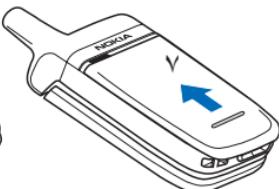

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفيك إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أية موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطراً.




تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع جهاز شحن من طراز ACP-7 أو ACP-12.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس الفيشة وليس السلك

١. صل جهاز الشحن بمقبس تيار متعدد موجود على الحانط.

٢. صل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.

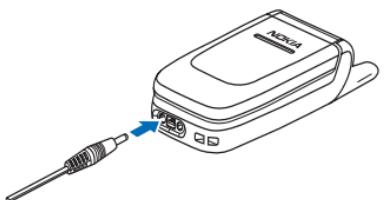

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإناء.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز UPIN؛ فأدخله (يظهر على شكل ****)، ثم حدد موافق.

خدمة التوصيل والتشغيل


عند تشغيل الهاتف لأول مرة ويكون الهاتف في وضع الانتظار، يطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة) أقبل الطلب أو ارفضه راجع [الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة](#) في "التهيئة" صفحة ٥٩ و"خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٢.

■ وضع التشغيل الطبيعي


استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.

لهايكل هوائي خارجي.

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب يؤدي عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.

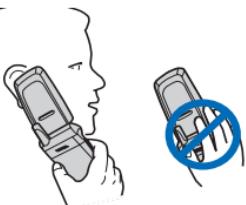

٢. الهاتف

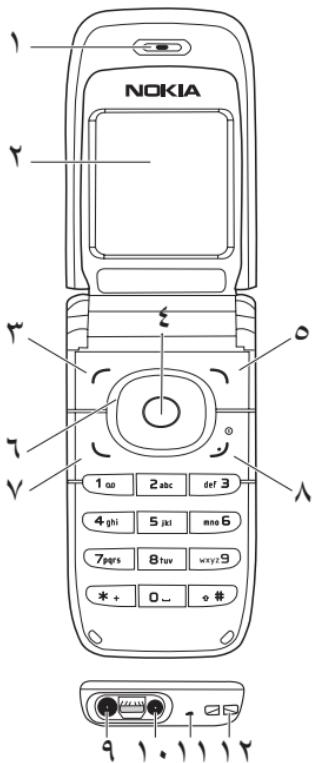


■ المفاتيح والأجزاء


- سماعة (١)
- شاشة (٢)
- مفتاح الاختيار الأيسر (٣)
- مفتاح الاختيار الأوسط (٤)
- مفتاح الاختيار الأيمن (٥)
- تعتمد وظيفة هذه المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح.
- مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات (٦) للانتقال لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.
- مفتاح الاتصال (٧)
- مفتاح الإنهاء والتشغيل (٨)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (٩)
- منفذ توصيل سماعة الأذن (١٠)
- مكبر الصوت (١١)
- حلقة لرباط المعصم (١٢)

- مكبر الصوت (١٣)
- ضوء وامض (١٤)

عندما يكون الغطاء مغلقاً، فإن الضوء الورماني يقوم بإشعارك بحالة الهاتف (على سبيل مثال، مكالمة واردة) إذا تم ضبط مؤشرات الإضاءة تشغيل. انظر "الأضواء" صفحة ٥٤.

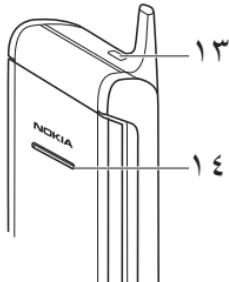

ملاحظة: تجنب لمس الموصول لأنّه مصمم للاستخدام بواسطة مسؤولي الخدمة المعتمدين فقط.

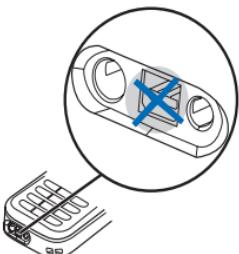


تحذير: قد تحتوي بعض أجزاء هذا الجهاز على النikel. تجنب الاحتكاك بالجلد لفترة طويلة. فاللّتّعرض المستمر للنيكل قد يؤدي إلى حدوث حساسية ضد النikel.



■ وضع الانتظار

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذ في وضع الانتظار.

الشاشة

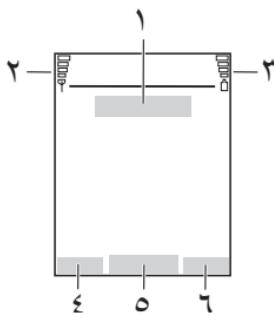

- اسم الشبكة أو شعار المشغل (١)
- قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي (٢).
- مستوى شحن البطارية (٣)
- مفتاح الاختيار الأيسر هو [إلى \(٤\)](#).
- مفتاح الاختيار الأوسط هو [القائمة \(٥\)](#).
- مفتاح الاختيار الأيمن هو [الأسماء \(٦\)](#)، أو أي اختصار آخر لوظيفة يتم تحديدها. انظر "الاختصارات الشخصية" صفحة ٥٤.

قد تتضمن متغيرات المشغل أسماء خاصة بالمشغل للوصول إلى أحد مواقع الويب الخاص بالمشغل.

قائمة اختصاراتي

مفتاح الاختيار الأيسر هو [إلى](#).

عرض الوظائف الموجودة في قائمة اختصاراتي، حدد [إلى](#). لتشغيل وظيفة، قم بتحديدها. عرض قائمة بالوظائف المتاحة، اختر [إلى > خيارات > خيارات التحديد](#). لإضافة وظيفة إلى قائمة الاختصارات، حدد [تحديد](#). لإزالة وظيفة من قائمة الاختصارات، حدد [بلا تحديد](#).

لإعادة ترتيب الوظائف على قائمة اختصاراتي الخاصة بك، حدد [الى](#) > [خيارات](#) > تنظيم. حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على [تحريك](#) ثم حدد المكان المطلوب نقل الوظيفة إليه.

الاختصارات في وضع الانتظار

- للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انقل إلى الرقم أو الاسم الذي تريده، وللاتصال بالرقم اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على رقم **0**.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على رقم **1**.
- استخدم مفتاح الانتقال كاختصار. انظر "[الاختصارات الشخصية](#)" صفحة **٤٥**.

ترشيد استهلاك الطاقة



عند فتح غطاء الهاتف، تظهر صورة الساعة الرقمية في شاشة الهاتف عندما لا يتم استخدام إحدى وظائف الهاتف لمدة محددة. لتشغيل موفر الطاقة، انظر [موفر الطاقة في "شاشة"](#) صفحة **٥٥**. لإيقاف تشغيل شاشة التوقف، اضغط على أي مفتاح.

المؤشرات

- تم استلام رسالة نصية واحدة أو عدة رسائل نصية أو رسائل مصورة. انظر [قراءة رسالة SMS والرد عليها](#) صفحة **٣١**.
- تم استلام رسالة وسانط متعددة واحدة أو عدة رسائل. انظر [قراءة رسالة وسانط متعددة والرد عليها](#) صفحة **٣٥**.
- سجل الهاتف مكالمة فائتة انظر [سجل المكالمات](#) صفحة **٤٥**.

- ١٠ تم قفل لوحة المفاتيح. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" صفحة ٢٣.
- ٩ لا يصدر الهاتف رنيناً عند وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية، وذلك في حالة ضبط **تنبيه المكالمات الواردة ونغمة تنبيه للرسائل** على إيقاف. انظر "النغمات" صفحة ٥٤.
- ٨ تم ضبط المنبه على الوضع **تشغيل**. انظر "المنبه" صفحة ٦٣.
- ٧ يظهر المؤشر عند اختيار وضع اتصال حزمة البيانات متصل دائمًا ويتم توفير خدمة حزمة البيانات. انظر "ال**التوصيل**" صفحة ٥٨.
- ٦ تم تأسيس اتصال حزمة بيانات. انظر "ال**التوصيل**" صفحة ٥٨ و"تصفح الصفحات" صفحة ٧٢.
- ٥ يتم تعليق اتصال حزمة البيانات (قيد الانتظار) على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء اتصال الطلب الهاتفي لحزمة البيانات.

■ **قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)**

لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها، **حدد القائمة** ثم اضغط على مفتاح * في خلال ١,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، **حدد إلغاء القفل** ثم اضغط على *. في حالة ضبط قفل لوحة المفاتيح برمز **الحماية** على **تشغيل**، أدخل رمز الحماية في حالة طلبه.

للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لتتعرف على **قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية**، انظر "الهاتف" صفحة ٥٧ عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ اجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مررتين لإدخال البايطة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر، في حالة الضرورة، ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال؛ اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق غطاء الهاتف.
لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء، ابحث عن اسم أو رقم تليفون في **الأسماء**. انظر "البحث عن اسم" صفحة ٤٦ اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
للوصول إلى قائمة بالأرقام التي قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخراً، اضغط مرة واحدة على مفتاح الاتصال في وضع الانتظار. للاتصال بالرقم حدد رقمًا أو اسمًا ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "**الاتصالات السريعة**" صفحة ٥٢ اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على أحد مفاتيح الاتصال السريع ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
 - في حالة ضبط **الاتصال السريع** على **يعمل**، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال انظر **الاتصال السريع** في "**المكالمات**" صفحة ٥٦.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة واردة، اضغط مفتاح الاتصال أو افتح غطاء الهاتف عند ضبط [رد عند فتح الحافظة على تشغيل](#). انظر "المكالمات" صفحة ٥٦. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق غطاء الهاتف.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق غطاء الهاتف إذا كان مفتوحاً. لرفض مكالمة واردة إذا كان غطاء الهاتف مغلقاً، افتح غطاء الهاتف ثم اضغط على مفتاح الإنهاء.



تلخيص: في حالة تشغيل وظيفة [التحويل عند اشغال الخط](#) لتحويل المكالمات، على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضاً إلى تحويلها. انظر "المكالمات" صفحة ٥٦.

في حالة توصيل سماعة الرأس المترافقه المرفقة بمفتاح سماعة الرأس بالهاتف، يمكن الرد على مكالمة وإنهاوها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

خدمة انتظار المكالمات

للرد على المكالمة المعلقة أثناء إجراء مكالمة أخرى، اضغط على مفتاح الاتصال. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. وإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء. لتشغيل وظيفة [خدمة انتظار المكالمات](#)، انظر "المكالمات" صفحة ٥٦.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من بين خدمات الشبكة. وللمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. أثناء المكالمة، حدد [خيارات](#) ثم حدد من بين الخيارات التالية:

خيارات المكالمات هي [غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون](#)، [الأسماء](#)، [القائمة](#)، [قفل لوحة](#)

المفاتيح، الميكروفون أو سماعة اليد.

خيارات خدمات الشبكة هي رد ورفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة المعلقة.

تحويل – لتوصيل مكالمة معلقة بمحادثة جارية ثم قطع اتصالك.

مكالمة جماعية – إجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة – إجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة رسائل) باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. بينما يمكنك إدخال حرف في وضع الإدخال التنبؤي للنص بضغطة واحدة على المفتاح.

أثناء كتابة النص، يشار إلى طريقة الإدخال التنبؤي للنص بالرمز ، ويُشار إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص بالرمز أعلى يسار الشاشة. يظهر **abc**، **Abc**، أو **ABC**، إلى جوار مؤشر إدخال النص، مما يوضح حالة الحرف.

لتغيير حالة الحرف ووضع إدخال النص، اضغط على #، حيث إن [23] تشير إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع المروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم حدد وضع الأرقام.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة، حدد **خيارات** > **لغة الكتابة**. حيث يتتوفر الإدخال التنبؤي للنص للغات المتوفرة في القائمة فقط.

تشغيل القاموس **خيارات** > تشغيل القاموس لضبط إدخال النص التنبؤي، أو إيقاف القاموس لضبط إدخال النص التقليدي.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس داخلي م ضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. أبدأ كتابة آية كلمة بالضغط على المفتاح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة

- واحدة لإدخال حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، لتأكيدها اضغط على **٠** لإضافة مسافة أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال. اضغط على مفتاح انتقال لتحريك المؤشر.
 - إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * أكثر من مرة، أو حدد **خيارات** > الكلمات المماثلة للكلمات المماثلة لإضافة الكلمة إلى القاموس، حدد **هجاء**. اكتب الكلمة (باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص) ثم اضغط على **حفظ**.
 ٣. أبدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة ثم اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن لتأكيدتها. ثم اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من **١** إلى **٩** أكثر من مرة حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن أي من مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة. انظر "الضبط" صفحة **٢٧**.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس مفتاح الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.

تتوفر أكثر علامات الترقيم والأحرف الخاصة شيئاً تحت مفتاح **١**.

٥. الانتقال خلال القوائم

يتوفر لك الهاتف مجموعة كبيرة من الوظائف التي تم تجميعها في قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، حدد **القائمة**. لـ**التغيير طريقة عرض القائمة**، حدد **خيارات > عرض قائمة رئيسية >** قائمة أو شبكة.

٢. تنقل عبر القائمة وحدد قائمة فرعية (على سبيل المثال، **الضبط**).

٣. وفي حالة احتواء القائمة على قوائم فرعية، حدد القائمة التي تريدها (على سبيل المثال، **المكالمات**).

٤. وفي حالة احتواء القائمة المختارة على مزيد من القوائم الفرعية، حدد القائمة التي تريدها (على سبيل المثال، **ضغط أي مفتاح للرد**).

٥. حدد **الضبط المطلوب**.

٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد **رجوع**. للخروج من القائمة، حدد **إنهاء**.

٦. الرسائل



يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل العبارة تم **إرسـال الرسالة**. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



يمكن فقط للهواتف التي توفر بها ميزات متوافقة استلام الرسائل وعرضها. إن ظهور رسالة الوسانط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل متعددة (SMS) الأجزاء تتكون من العديد من الرسائل النصية العادية (خدمة شبكة) وقد تحتوي على صور، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أيام رسالة نصية أو مصورة أو بريد إلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" صفحة ٤١.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. حيث يتم إرسال الرسائل الأطول على شكل سلسلة مكونة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكنك أن تشاهد في أعلى الشاشة مؤشر طول الرسالة وهو يعد عدد الحروف المتوفر على سبيل المثال ، ٢/١٠ تعني أنه لا يزال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص لإرساله في شكل رسالتين.

كتابة رسالة SMS وإرسالها

١. **حدد القائمة > رسائل > إنشاء رسالة > رسالة نصية.**
٢. إدخال رسالة. انظر "كتابة النص" صفحة ٢٧. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر "النماذج" صفحة ٣٢. تتكون كل رسالة مصورة من رسائل نصية عديدة. قد يتطلب إرسال رسالة مصورة واحدة أو رسالة متعددة الأجزاء أكثر من إرسال رسالة نصية واحدة.
٣. لإرسال الرسالة، **حدد إرسال > المستخدمة أخيراً، إلى رقم هاتف، إلى العديد أو إلى عنوان بريد.** لإرسال رسالة باستخدام وضع رسالة محدد مسبقاً، **حدد عبر وضع الإرسال.** لمعرفة وضع الرسالة، انظر "الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS" صفحة ٤١. **حدد أو أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو حدد أحد الأوضاع.** **ملحوظة:** يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعاة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المترافقه التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد ينقاوتوه استناداً إلى جهاز الاستقبال.



قراءة رسالة SMS والرد عليها

يتم عرض عند استلام رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS. يشير المؤشر الواضح إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. ولذا يلزم حذف بعض الرسائل القديمة في الحافظة صندوق الوارد قبل استلام رسائل جديدة.

١. عرض رسالة جديدة، حدد **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **إنهاء**.
لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **القائمة > رسائل > صندوق الوارد**. في حالة استلام أكثر من رسالة، حدد الرسالة التي تريده قراءتها، حيث يشير إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها.
٢. أثناء قراءة الرسالة، حدد **خيارات** واحذف الرسالة أو قم بإعادة إرسالها، أو قم بتعديل الرسالة كرسالة نصية أو بريد إلكتروني **SMS**، أو أعد تسمية الرسالة التي تقرأها أو نقلها إلى حافظة أخرى، أو اعرض تفاصيل الرسالة أو استخلصها. كما يمكنك أيضًا نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملحوظة تذكرة. لحفظ الصورة في مجلد **نماذج عند قراءة رسالة مصورة، حدد خيارات > حفظ الصورة**.
٣. للرد على هيئة رسالة، حدد **رد > رسالة نصية، رسالة وسائط أو رسالة فلاش**. أدخل رسالة الرد. عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكذ أو لا عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها.
٤. لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض، حدد **إرسال > موافق**.

النماذج

يتضمن الهاتف نماذج نصية ونماذج للصور يمكنك استخدامها في الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني **.SMS**. للوصول إلى قائمة النماذج، حدد **القائمة > رسائل > الرسائل المحفوظة > رسائل نصية > نماذج**.

■ رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص أو صورة أو ملاحظة تقويم أو بطاقة أعمال. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بتبادل الرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتفاقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت اعتمادًا إلى جهاز الاستقبال.



لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة، أو ممارسة لعبة، أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى، أو أثناء جلسة تصفح. ونظرًا لأن تسلیم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعدى لعنة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لتتعديل الضبط الخاص برسائل الوسائط المتعددة، انظر "رسائل الوسائط المتعددة" صفحة ٤٢. لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

١. **حدد القائمة > رسائل > إنشاء رسالة > رسالة وسائط.**

٢. إدخال رسالة. انظر "كتابه النص" صفحة ٢٧.

لإدراج ملف، حدد **خيارات > إدراج** ثم حدد من بين الخيارات التالية:

صورة—لإدراج ملف من الاستوديو

مقطع صوت—لإدراج ملف صوتي من الاستوديو

بطاقة أعمال أو مذكرة تقويم—إدخال بطاقة أعمال أو ملاحظة تقويم في الرسالة

- شريحة** – إدراج شريحة في الرسالة. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (الشراح). يمكن أن تتضمن كل شريحة نصاً، صورة واحدة وملاحظة تقويم وبطاقة شخصية. لفتح شريحة مطلوبة إذا كانت الرسالة تحتوي على شرائح عديدة، حدد **خيارات** > **الشريحة السابقة، الشريحة التالية، أو قائمة الشرائح**. لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، حدد **خيارات** > **توقيت الشريحة**. لنقل النص لأعلى أو أسفل الرسالة، حدد **خيارات** > **وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل**.
- قد تكون الخيارات التالية متاحة أيضاً: **مسح لحذف صورة أو شريحة من الرسالة، مسح النص أو معاينة أو حفظ الرسالة**. بينما قد تتتوفر الخيارات التالية في **خيارات أخرى**:
- **إدراج اسم وإدخال رقم وتفاصيل الرسالة وتعديل الموضوع.**
 - **٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال > المستخدمة أخيراً أو إلى رقم هاتف أو إلى عنوان بريد أو إلى العديد.**
 - **٤. حدد اسم من القائمة، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني، أو ابحث عنه في الأسماء. حدد موافق.** يتم نقل الرسالة إلى حافظة **صندوق الحفظ** لإرسالها.
- يظهر المؤشر المتحرك أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة، بينما يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. وإذا تعذر الإرسال، يحاول الهاتف إعادة الإرسال عدة مرات. بينما إذا تعذر ذلك، تظل الرسالة في حافظة **صندوق الحفظ** حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.
- إذا قمت باختيار **حفظ الرسائل المرسلة > نعم**، يتم حفظ الرسالة المرسلة في حافظة **الرسائل المرسلة**. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" صفحة ٤٢. عندما يتم إرسال الرسالة، فإن هذا لا يعني استلام الرسالة لدى الوجهة المقصودة. قد تعيق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

عادة ما يكون الضبط الاقترافي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة في وضع التشغيل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على  فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك .

يظهر كل من  وتم استلام رسالة وسائط متعددة.

١. لقراءة الرسالة، حدد **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **انهاء**.

لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **القائمة** > **رسائل** > **صندوق الوارد**. يشير  في قائمة الرسائل إلى وجود رسالة لم يتم قرائتها. حدد الرسالة التي ترغب في عرضها.

٢. تغيير وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط طبقاً للملف المعرف المعرض حالياً في الرسالة.

عرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، حدد **تشغيل**.

لتغيير حجم صورة، حدد **تكبير**. لعرض بطاقة أعمال أو ملاحظة توقييم أو لفتح محتوى موضوع، حدد **فتح**.

٣. للرد على الرسالة، حدد **خيارات** > **رد** > رسالة نصية، رسالة وسائط، أو رسالة فلاش.

أدخل رسالة الرد ثم حدد **إرسال**. يمكنك إرسال رسالة الرد فقط إلى الشخص الذي أرسل إليك الرسالة الأصلية.

حدد **خيارات** للوصول إلى الخيارات المتاحة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة MMS. وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتغييرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة MMS.

■ امتلاء الذاكرة

عند استلام رسالة نصية جديدة وذاكرة الرسائل ممتلئة، **يومض وذاكرة الرسائل النصية ممتلئة و تعرض الرسالة امسح الرسائل** حدد لا ثم قم بحذف بعض الرسائل من إحدى الحافظات لرفض الرسالة قيد الانتظار، حدد **إنهاء > نعم.**

إذا كانت لديك رسالة وسائط متعددة جديدة وذاكرة الرسائل ممتلئة، **يومض الذاكرة ممتلئة، عرض الرسالة التي تنتظر** يظهر عرض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد الانتظار، حدد **عرض.** قبل حفظ الرسالة قيد الانتظار، امسح رسائل قديمة لإخلاء مساحة بالذاكرة. لحفظ الرسالة، حدد **خيارات > حفظ الرسائل.**

لرفض الرسالة قيد الانتظار، حدد **إنهاء > نعم.** وإذا اخترت لا، يمكنك عرض الرسالة.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في حافظة صندوق الوارد.

بينما يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها بعد إلى حافظة صندوق الحفظ. إذا قمت بتحديد ضبط الرسائل > **حفظ الرسائل المرسلة > نعم، وضبط الرسائل >** رسائل الوسائط المتعددة > **حفظ الرسائل المرسلة > نعم،** يتم حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

لحفظ الرسالة النصية التي تقوم بكتابتها وترغب في إرسالها في وقت لاحق في حافظة الرسائل المحفوظة، حدد **خيارات > حفظ الرسالة >** رسائل نصية محفوظة. للبحث عن رسائل وسائط متعددة، **خيارات > حفظ الرسالة.** **تشير إلى الرسائل غير المرسلة.** لتظيم رسائلك النصية، يمكنك نقل بعضها إلى **الحافظات الشخصية، أو إضافة حافظات جديدة من أجل رسائلك.** حدد **رسائل > الرسائل المحفوظة >** رسائل نصية > **الحافظات الشخصية.**

لإضافة حافظة، حدد **خيارات** > **إضافة حافظة**. إذا لم تكن قد قمت بحفظ أية حافظات، حدد **إضافة**.

لحفظ حافظة أو إعادة تسميتها انتقل إلى الحافظة المطلوبة ثم حدد **خيارات** > مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

■ رسائل فلاش

تعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند الاستلام.

كتابه رسالة فلاش

حدد **القائمة** > **رسائل** > **إنشاء رسالة** > **رسالة فلاش**. اكتب الرسالة. يبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بحد أقصى. لإدراج نص وامض داخل الرسالة، حدد **إدراج حرف** وامض من قائمة الخيارات لضبط علامة. ويستمر وميض النص الموجود بعد العلامة حتى يتم إدراج علامة ثانية.

استلام رسالة فلاش

لا يتم حفظ رسالة الفلاش المستلمة آلياً. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. لاستخراج أرقام هاتف وعنوانين بريد إلكتروني وهوية المستخدم وعنوانين موقع على الإنترنت من الرسالة الحالية، حدد **خيارات** > **استخدام التفاصيل**. لحفظ الرسالة، حدد **حفظ** بالإضافة إلى الحافظة التي تريده حفظ الرسالة بها.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يسمح لك تطبيق البريد الإلكتروني (خدمة الشبكة) بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المتفاوت الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج المكتب أو المنزل. ويختلف

تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفتي SMS و MMS للبريد الإلكتروني. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 و IMAP4. قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، قد يلزم القيام بما يلي:

- الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. ولمعرفة مدى توافر حساب البريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
- للحصول على الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٢. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٥٩.

لتغليف ضبط البريد الإلكتروني، حدد القائمة > رسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد. انظر "البريد الإلكتروني" صفحة ٤٣.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > إنشاء رسالة.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم والموضوع ورسالة البريد الإلكتروني. لإرفاق ملف بالبريد الإلكتروني، حدد خيارات > إرفاق والملف في الاستوديو.
٣. حدد إرسال > إرسال الآن.

تنزيل رسائل البريد الإلكتروني

١. للوصول إلى تطبيق البريد الإلكتروني، حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني.
٢. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حدد استرداد.

لتنزيل رسائل بريد إلكتروني جديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في حافظة الصادر، **حدد خيارات** > استرداد وإرسال.

للقiam أو لا بتنزيل عنوانين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي تم إinzالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، **حدد خيارات** > تحقق من البريد. ثم لتنزيل البريد الإلكتروني المختار، حدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوبة ثم **حدد خيارات** > استرداد.

٣. **حدد الرسالة الجديدة في الوارد** لقراءة الرسالة في وقت لاحق، **حدد عودة**.

يشير  إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > الوارد ثم **حدد الرسالة المطلوبة**. أثناء قراءة الرسالة، **حدد خيارات** لعرض الخيارات المتاحة.

للرد على رسالة بريد إلكتروني، **حدد رد** > شاشة فارغة أو النص الأصلي. للرد على رسائل عديدة، **حدد خيارات** > رد على الكل. قم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني والموضوع أو تعديلهما، ثم اكتب الرد. لإرسال الرسالة، **حدد إرسال** > إرسال الآن.

صندوق الوارد والحافظات الأخرى

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني في الحافظة **الوارد**. وتشمل **الحافظة الأخرى** ما يلي: **المسودات** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، **والأرشيف** لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، **وال الصادر** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها بعد، **والعناصر المرسلة** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.

لإدارة الحافظات ومحفوظ البريد الإلكتروني الخاص بها، حدد **خيارات** > إدارة الحافظة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > خيارات > إدارة الحافظة ثم حدد الحافظة المطلوبة. حدد الرسائل التي ترغب في حذفها. ولحذفها حدد **خيارات** > حذف.

لاحظ أن مسح أي رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني. لضبط الهاتف بحيث يقوم بمسح رسائل البريد الإلكتروني من مركز خدمة البريد الإلكتروني، حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > خيارات > ضبط إضافي > ترك نسخة: > حذف بريد مسحوب.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد يحتاج الأمر إلى الاشتراك بها. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك، حدد القائمة > رسائل > الرسائل الصوتية > سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم صندوق البريد الصوتي.

إذا كان صندوق البريد الصوتي مدعوماً من قبل الشبكة، فسيشير المؤشر **OO** إلى وجود رسائل صوتية جديدة. حدد **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.

■ رسائل المعلومات

حدد القائمة > رسائل > رسائل المعلومات. يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر

هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد القائمة > رسائل > أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها إلى مزود الخدمة (وتعُرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة.

■ مسح الرسائل

لمسح جميع الرسائل من إحدى الحافظات، حدد القائمة > رسائل > مسح الرسائل ثم حدد الحافظة التي تزيد مسح هذه الرسائل منها. حدد نعم، وإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قرأتها، فسيسألك الهاتف إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا. حدد نعم مرة أخرى.

■ ضبط الرسائل

الرسائل النصية والبريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسائل على إرسالها واستلامها وعرضها.

حدد القائمة > رسائل > ضبط الرسائل > رسائل نصية ثم حدد من بين الخيارات التالية: وضع الإرسال – وإذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع للرسالة، حدد الضبط المطلوب تغييره.

قد تكون الخيارات التالية متاحة: رقم مركز الرسائل (يتم تسلمه من مزود الخدمة)، ورقم المستلم الافتراضي (رسائل نصية) أو مركز البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني)، وتقارير التسلیم، استخدام حزم البيانات، الرد عن طريق

نفس المركز (خدمة الشبكة)، وإعادة تسمية وضع الإرسال.

حفظ الرسائل المرسلة > نعم – ضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة.

إعادة إرسال إلى > تشغيل – يحاول الهاتف آلياً إعادة إرسال رسالة نصية في حالة فشل الإرسال.

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسائل على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

حدد القائمة > رسائل > ضبط الرسائل > رسائل وسائط ثم حدد من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة > نعم – لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المرسلة في المجلد الرسائل المرسلة.

تقارير التسليم – مطالبة الشبكة بارسال تقارير تسليم حول الرسائل (خدمة شبكة)

تصغير الصورة – لتحديد حجم الصورة عند إدراج صورة في رسالة وسائط متعددة

توقيت الشريحة الافتراضي – لتحديد الوقت الافتراضي بين الشرائح في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط > نعم أو لا – لاستلام أو لحظر رسائل الوسائط المتعددة.

إذا حددت **الشبكة المحلية**، لا يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة إذا كنت موجوداً خارج نطاق تغطية الشبكة.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة > استرجاع، جلب يدوي، أو رفض – للسماح باستلام

رسائل الوسائط المتعددة تلقائياً، أو يدوياً عقب المطالبة بها، أو لرفض الاستقبال

ضبط التهيئة > تهيئة – عمليات التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة هي التي تظهر فقط. حدد **مزود الخدمة، الافتراضي**، أو **تهيئة شخصية** لرسائل الوسائط المتعددة. حدد

حساب وحساب خدمة رسائل وسائط متعددة محتوى ضمن إعدادات التهيئة النشطة.
السماح للإعلانات – لاستلام أو رفض الإعلانات. لا يظهر هذا الإعداد في حالة ضبط
السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

البريد الإلكتروني

يؤثر الإعداد على الإرسال والاستقبال وعرض البريد الإلكتروني.
يمكنك استلام إعدادات التهيئة لتطبيق البريد الإلكتروني كرحلة تهيئة. انظر "خدمة ضبط
التهيئة" صفحة ١٢. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٥٩.

لتنشيط الإعدادات الخاصة بتطبيق البريد الإلكتروني، حدد **القائمة > رسائل > ضبط
الرسائل > رسائل البريد** ومن بين الخيارات التالية:
تهيئة – حدد الضبط الذي ترغب في تنشطيه.

حساب – حدد حساب تم توفيره من قبل مزود الخدمة.
اسمي – أدخل اسم الحقيقي أو اسمك المستعار.

عنوان البريد الإلكتروني – أدخل عنوان البريد الإلكتروني.
إدراج التوقيع – يمكنك تحديد توقيع يتم إضافته تلقائياً إلى نهاية رسالتك الإلكترونية عند
كتابية رسالة.

عنوان رد إلى – أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.
اسم مستخدم SMTP – أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.
كلمة سر SMTP – أدخل كلمة المرور التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

نوع مركز الخدمة للوارد – حدد **POP3 أو IMAP4**، حسب نوع نظام البريد الذي تستخدموه. إذا كان كلا النوعين مدعماً؛ فحدد **IMAP4**.
ضبط البريد الوارد – حدد الخيارات المتوفرة لـ **POP3 أو IMAP4**.

ضبط آخر

لتحديد ضبط آخر للرسائل، حدد **القائمة** > رسائل > ضبط الرسائل > الضبط الآخر.
 لتغيير حجم الخط للقارئة والكتابة للرسائل، حدد **حجم الخط**. لاستبدال التعليقات المستندة إلى الحروف مع الرسومات، حدد **صور وجوه مبتسمة** > نعم.

■ عداد الرسائل

حدد **القائمة** > رسائل > **عداد الرسائل** للحصول على معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة.



٧. سجل المكالمات

يسجل الهاتف أرقام هواتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة ومستلمي الرسائل والمدة التقريبية للمكالمات.
يسجل الهاتف إذا كان مفتوحاً وداخل منطقة خدمة الشبكة، وإذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة.

■ قوائم المكالمات الأخيرة

عند قيامك بتحديد خيارات في قائمة مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة، المكالمات الصادرة، أو مستلمو الرسائل، يمكنك عرض وقت المكالمة أو تعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به، أو إضافته إلى الذاكرة، أو مسحه من القائمة. كما يمكنك إرسال رسالة نصية. لمسح قوائم المكالمات الأخيرة، اختر مسح المكالمات الأخيرة.

■ العدادات والموقتات

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت، حسب خصائص الشبكة، وتقرير الكسور الحسابية، والضرائب، إلخ.

بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

حدد القائمة > سجل المكالمات > مدة المكالمات، عداد حزم البيانات، أو موقت اتصال حزم البيانات للحصول على معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة.



٨. الأسماء



يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف ([الأسماء](#)) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف الأسماء مرافقاً بها الأرقام والعناصر النصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد معين من الأسماء.

يشار إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز

■ البحث عن اسم

اختيار القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > بحث. انتقل عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف الأول للاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ الأسماء وأرقام الهواتف

يتم حفظ الأسماء وأرقام الهاتف في الذاكرة المستخدمة. اختيار القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > إضافة اسم جديد. ثم أدخل الاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام أو عناصر أو صورة

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهاتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف الخاصة بالأسماء.

يتم ضبط أول رقم يتم حفظه ليكون هو الرقم الافتراضي آلياً. ويشار إليه بإطار حول مؤشر نوع الرقم (على سبيل مثال،). عند تحديد اسم من الأسماء (على سبيل المثال، إجراء مكالمة) يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

١. تأكّد من أنّ الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.
٢. انتقل إلى الاسم الذي تزيد إضافة رقم جديد أو العنصر النصي، وحدد **التفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل**.
٣. لإضافة رقم، قم باختيار **الرقم** ونوع الرقم.
ولإضافة تفاصيل أخرى، اختر نوع نص أو اختر صورة من **الاستوديو**.
للبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بخدمة التواجد، حدد **هوية المستخدم > بحث**. انظر "تواجهى" صفحة ٤٩. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط؛ يتم حفظها آلياً. وإلا، لحفظ الهوية، حدد **خيارات > حفظ**. لإدخال الهوية، حدد **إدخال الهوية بدويًا**.
- للتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم المطلوب، وحدد **خيارات > تغيير النوع**. لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر الرقم الافتراضي.
٤. أدخل الرقم أو العنصر النصي؛ لحفظه، حدد **موافق**.
٥. للعودة إلى وضع الانتظار، حدد **رجوع > إنهاء**.

■ نسخ الأسماء

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه، ثم حدد **خيارات > نسخ**. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

١. ابحث عن الأسم الذي ترغب في تعديله، حدد **التفاصيل**، انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المرغوبة.
٢. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، حدد **خيارات > تعديل الاسم، تعديل الرقم، تعديل التفاصيل، أو تغيير الصورة.**
لا يمكنك تعديل الهوية عند تشغيل أسماء **IM** أو قائمة الأسماء المشتركة فيها.

■ مسح الأسماء أو تفاصيل الاسم

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، حدد **القائمة > الأسماء > مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM**. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد **خيارات > مسح اسم**.
لمسح رقم أو عنصر نصي، أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم ثم حدد **التفاصيل**. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، وحدد **خيارات > مسح > مسح الرقم، مسح التفاصيل، أو مسح الصورة**. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الاستوديو.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متواافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.
إرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي ترغب في إرسال المعلومات الخاصة به وحدد **التفاصيل > خيارات > إرسال بطاقة > بالوسانط المتعددة أو بر رسالة نصية**

عند استلام بطاقة أعمال، حدد **عرض** > **حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف.**
لرفض بطاقة الأعمال، حدد **إنهاء** > **نعم.**

■ تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متغيرة ويسمح لهم بالدخول إلى هذه الخدمة وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد إمكانية الوصول إليك، تواجدك ورسالة الحاله والشعار الشخصي. وسيتمكن المستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. تم عرض المعلومات المطلوبة في [الأسماء المشتركة فيها](#) في قائمة للمشاهدين. **الأسماء**. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم المطلوبة للحصول عليها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة، وكذلك كلمة المرور، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" صفحة ٥٩.

أثناء الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى، بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجدك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين، بحسب مزود الخدمة.

حدد **القائمة** > **الأسماء** > **تواجدي** من بين الخيارات التالية:

اتصال بخدمة **تواجدي** أو **قطع الاتصال بالخدمة** – للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.
عرض **تواجدي** – لعرض الحالة في **تواجد خاص** و**تواجد عام**

تعديل تواجدي – لتعديل معلومات حالة تواجدك. حدد حالة تواجدي، رسالة تواجدي، شعار تواجدي، أو عرض لـ.

العارضون > مشاهدون حاليون، القائمة الخاصة، أو القائمة المحظورة
ضبط > عرض التواجد الحالي في شاشة الخمول، التزامن مع الأوضاع، نوع الاتصال، أو ضبط التواجد

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدها. يمكنك عرض معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشتركة فيها، انتقل بين الأسماء أو استخدم قائمة الأسماء المشتركة فيها.

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي **الهاتف أو الهاتف والبطاقة**.
 للاتصال بخدمة التواجد، حدد **القائمة > الأسماء > تواجدي >** اتصال بخدمة "تواجدي".

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة

١. حدد **القائمة > الأسماء > الأسماء المشتركة فيها**.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، حدد **إضافة**. وإلا، حدد **خيارات > اشتراك من جديد**. تظهر قائمة الأسماء.
٣. حدد اسمًا من القائمة، وفي حالة وجود هوية مستخدم محفوظة لهذا الاسم، يتم إضافة الاسم إلى قائمة أسماء المشتركين.

عرض الأسماء المشتركة

لعرض معلومات التواجد، انظر "البحث عن اسم" صفحة ٤٦.

١. [حدد القائمة > الأسماء > الأسماء المشترك فيها](#).

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في إعطانها لآخرين على نص وبعض من الرموز التالية:

■، ■، أو ■ يشير إلى أن الشخص إما أن يكون موجوداً أو مشغول أو غير موجود.

■ يشير إلى أن معلومات التواجد الخاصة بالشخص غير متاحة.

حدد التفاصيل لعرض التفاصيل الخاصة بالاسم الذي تم اختياره أو [حدد خيارات > اشتراك من جديد، إرسال رسالة، إرسال بطاقة، أو إلغاء الاشتراك](#).

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة، حدد الاسم و[التفاصيل > هوية المستخدم > خيارات > إلغاء الاشتراك > موافق](#).

لإلغاء الاشتراك، استخدم قائمة [الأسماء المشترك فيها](#). انظر "عرض الأسماء المشتركة" صفحة ٥١.

الضبط

حدد القائمة > الأسماء > الضبط من بين الخيارات التالية:
الذاكرة المستخدمة – لتحديد بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء
عرض الأسماء – لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة

■ المجموعات

حدد القائمة > الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات المتصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، حدد القائمة > الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب الذي تريده.

حدد تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، حدد خيارات > تغيير. حدد بحث، الاسم، ثم الرقم المطلوب تخصيصه. وفي حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها انظر أيضاً الاتصال السريع في "المكالمات" صفحة ٥٦. لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" صفحة ٢٤.

■ المعلومات والخدمات وأرقامي

حدد القائمة > الأسماء من بين الخيارات التالية:

أرقام المعلومات – للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)

أرقام الخدمة – للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)

أرقامي – لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك في حالة وجودها في بطاقة SIM



٩. الضبط

■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متعددة، تسمى "أوضاع"، بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

حدد القائمة > الضبط > الأوضاع. ثم انقل إلى أحد الأوضاع وقم باختياره.
لتتشغيل الوضع الذي تم اختياره، حدد **تشغيل**.

لضبط الوضع بحيث يصبح قيد التشغيل لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة، اختر **محدد**، واضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع المحدد. وعند انتهاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

لتتشغيل الوضع الذي تم اختياره، حدد **ضبط خاص**. ثم اختر الضبط المطلوب **تغيير**، وقم بإجراء التغييرات. لتغيير معلومات حالة تواجدك، حدد **تواجدي** > **حالة تواجدي أو رسالة تواجدي**. القائمة **تواجدي** متاحة في حالة ضبط **التزامن مع الأوضاع** ليكون تشغيل. انظر "**تواجدي**" صفحة ٤٩

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل الخلفية والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.(هاتفك يدعم نغمات رنين MP3).

حدد القائمة > الضبط > الموضوعات من بين الخيارات التالية:
اختيار الموضوع - لضبط موضوع ما في هاتفك. ستظهر قائمة بالحافظات في **الاستوديو** افتح الحافظة **الموضوعات** ثم اختر أحد الموضوعات.

[تنزيل الم الموضوعات](#) – لفتح قائمة الارتباطات لتنزيل مزيد من الم موضوعات. انظر "تنزيل الملفات" صفحة .٧٦

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

حدد القائمة > الضبط > النغمات. حدد وقم بتغيير [تنبيه المكالمات الواردة](#)، [نغمة الرنين](#)، [مستوى صوت الرنين](#)، [التنبيه بالاهتزاز](#)، [نغمة تنبيه للرسائل](#)، [نغمات المفاتيح](#)، [ونغمات التحذير](#). كما يمكنك العثور على نفس ضبط قائمة [الأوضاع](#) انظر "الأوضاع" صفحة .٥٣.

وضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تتنتمي لمجموعة متصلين تم اختيارها، **حدد تنبيه بـ**. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو [تنبيه بالكل](#)، واختر [تحديد](#).

■ الأصوات

لضبط الصو١ الواصم ليكون في وضع التشغيل عند تغيير حالة الهاتف عند إغلاق الغطاء، **حدد القائمة > الضبط > الإضاءة > مؤثرات الإضاءة تشغيل**.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية. لإدارة الاختصارات، **حدد القائمة > الضبط > اختصارات شخصية** ثم حدد من بين الخيارات التالية:

مفتاح الاختيار الأيمن – لتحديد وظيفة من القائمة لمفتاح الاختيار الأيمن. انظر أيضاً "وضع الانتظار" صفحة .٢١. علماً بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

مفتاح الانتقال – لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفتاح الانتقال. انتقل إلى مفتاح الانتقال المطلوب، وحدد **تغير** وحدد إحدى الوظائف من القائمة. لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، اختر **(فارغ)**. لإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، حدد **تخصيص**. علماً بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

■ الشاشة

حدد القائمة > الضبط > الشاشة من بين الخيارات التالية:

ورق حاطن – لإضافة صورة الخلفية إلى الشاشة في وضع الانتظار. لاختيار الخلفية، أو تشغيلها، أو إيقاف تشغيلها، حدد **اختيار ورق حاطن > تشغيل أو إيقاف**. حدد مجموعة شرائح والحافظة الموجودة في **الاستوديو** لاستخدام الصور في الحافظة كمجموعة شرائح. لتنزيل المزيد من الصور لورق الحاطن، حدد **تنزيل رسومات**.

شاشة مؤقتة > تشغيل – لتشغيل الشاشة المؤقتة للشاشة. ضبط الوقت الذي يتم تشغيل الشاشة المؤقتة بعد انقضائه، حدد **المدة المحددة**. لاختيار رسم للشاشة المؤقتة، حدد **صورة واختبر صورة أو رسمًا من الاستوديو**. لتنزيل المزيد من الصور للشاشة المؤقتة، حدد **تنزيل رسومات**.

موفر الطاقة > تشغيل – لترشيد استهلاك طاقة البطارية. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

أنظمة الألوان – لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات الشاشة، على سبيل المثال، لون خلفية القائمة وألوان أشرطة الإشارات والبطارية.

لون الخط في وضع الاستعداد – لاختيار لون النصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد.

شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم يتم حفظ شعار الشبكة تظهر القائمة بلون معتم. لمزيد من المعلومات حول مدى توافق شعار الشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

■ الوقت والتاريخ

حدد القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ ومن الخيارات التالية:

الساعة – لضبط الهاتف لعرض الساعة في وضع الاستعداد، اضبط الساعة واختر منطقة التوقيت وتتنسيق الوقت

التاريخ – لضبط الهاتف لعرض التاريخ في وضع الاستعداد، اضبط التاريخ واختر تتنسيق التاريخ وفواصل التاريخ

التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) – لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لمنطقة التوقيت الحالية

■ المكالمات

حدد القائمة > الضبط > المكالمات ومن الخيارات التالية:

تحويل المكالمات (خدمة شبكة) – لتحويل المكالمات الواردة قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" صفحة ٦٠.

ضغط أي مفتاح للرد > يعمل – للرد على مكالمة واردة، بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الإنهاء ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن.

رد عند فتح الحافظة > تشغيل – للرد على مكالمة واردة مباشرة عند فتح غطاء الهاتف. معاودة الاتصال آلياً > تعمل – لضبط الهاتف لإجراء عدد من المحاولات بعد أقصى عشر محاولات لإجراء المكالمة عقب تعذر محاولة الاتصال

الاتصال السريع > يعمل – لتشغيل الاتصال السريع. لضبط الاتصال السريع، انظر "الاتصالات السريعة" صفحة ٥٢. للاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأرقام المقابل.

خدمة انتظار المكالمات > تشغيل لضبط الشبكة لتعلمك في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" صفحة ٢٥.

ملخص بعد المكالمة > عرض — لعرض المدة والتكلفة التقريرية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمة ولفترة وجيزة.

إرسال هوبيتي (خدمة شبكة) > ضبط بالشبكة أو نعم، لا خط المكالمات الصادرة (خدمة شبكة) — لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة

■ الهاتف

حدد القائمة > الضبط > الهاتف ومن الخيارات التالية:

لغة الهاتف — لضبط لغة الشاشة

حالة الذاكرة — لعرض الذاكرة المستخدمة وغير المستخدمة (الاستوديو، الرسائل، والتطبيقات)

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية — ضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح. أدخل رمز الحماية وأكده، ثم حدد تشغيل.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

عرض معلومات الخلايا > يعمل — لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة تبعاً لخلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة)

رسالة الترحيب — لإدخال رسالة ترحيب حتى يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف

اختيار المشغل > آلي – لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً.
ومع يدوي، فسيمكنك اختيار شبكة تعدد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.
تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة – انظر "خدمات بطاقة SIM" صفحة ٨١.

تشغيل التعليمات – لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا
نغمة التشغيل – لاختيار إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند بدء التشغيل الهاتف أم لا

■ التوصيل

تعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية استخدام الهاتف المحمول لإرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP) يُعد GPRS حامل للبيانات والذي يدعم الوصول اللاسلكي إلى شبكات المعلومات مثل شبكة الإنترنت.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة GPRS هي رسائل الوسائط المتعددة MMS والتصفح وتنزيل تطبيقات Java.

قبل إمكانية استخدام تقنية GPRS، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك لمعرفة مدى توفر خدمة GPRS والاشتراك بها. قم بحفظ ضبط GPRS لكل من التطبيقات المستخدمة من GPRS. ولمزيد من المعلومات عن الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات لإجراء اتصال بـ GPRS.

لضبط الهاتف للتسجيل لشبكة GPRS آلياً عند تشغيلك للهاتف، حدد متصل دائم.
لضبط الهاتف للتسجيل لشبكة GPRS وإجراء اتصال عند احتياج تطبيق لذلك، وإنفهاء الاتصال عند إنهاءك للتطبيق، حدد **عند الحاجة**.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلًا بأحد الملحقات المتواقة.
حدد القائمة > الضبط > الضبط. يمكنك اختيار إحدى قوائم التحسينات إذا كان أحد التحسينات المناظرة متصلًا بالهاتف. حدد أحد الخيارات التالية استنادًا إلى التحسينات:
وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله تلقائيًا عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي – لضبط الهاتف للرد على المكالمة الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. إذا تتبّع المكالمات الواردة تم ضبط **نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل**، فلن يعمل الرد التلقائي.
الهاتف النصي > استخدام الهاتف النصي > نعم – لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الرأس أو طقم السمع

■ التهيئات

يمكنك تهيئه الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. الخدمات هي المتصفح، ورسائل الوسائط المتعددة، والتواجد، وتطبيق البريد الإلكتروني. احصل على الضبط من بطاقة **SIM** أو من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة، أو أدخل الضبط الشخصي الخاص بك يدوياً.

لحفظ ضبط التهيئة المستلم من خلال رسالة تهيئة مرسلة من مزود خدمة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٢.

حدد القائمة > الضبط > التهيئة ومن الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضية – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم **حدد التفاصيل** لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص

بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، حدد **خيارات** > ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة، اختر مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم حدد **خيارات** > **التفاصيل** عرض اسم مزود الخدمة، أو حامل البيانات ونقطة وصول حزم بيانات.

الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة – لتزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة **ضبط التهيئة الشخصية** – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متعددة يدوياً، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، حدد إضافة ج؛ وإلا حفظ **خيارات** > إضافة جيد. حدد نوع الخدمة، ثم حدد كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بداخلها. تختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم حدد **خيارات** > مسح أو تشغيل.

■ **الحماية**

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة > الضبط > الحماية ومن الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي الفريد UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) – لتنقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات

الصادرة منه. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لتنقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدرومة من قبل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة (خدمة شبكة) – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم.

مستوى الحماية > الهاتف – سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM بالهاتف. حدد **الذاكرة**، وسيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول لضبط الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي الفريد UPIN المستخدم أو لتغيير رمز الحماية والرمز الشخصي PIN والرمز الشخصي الفريد UPIN والرمز الشخصي PIN2 وكلمة سر الحظر.

الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل الرمز PIN أم الرمز UPIN
طلب رمز **PIN2** – لتحديد ما إذا كان الرمز PIN2 مطلوباً عند استخدام ميزة هاتف معينة محمية بالرمز PIN2.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض ضبط القائمة إلى قيمه الأصلية، حدد **القائمة** > **الضبط** > استعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية. لن يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها مثل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **الأسماء**.



١٠. الاستوديو

من خلال هذه القائمة يمكنك التعامل مع الرسومات، والصور ، والموضوعات، والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائمًا شروط استنلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحنتويات الأخرى.

لعرض قائمة حافظات، حدد [القائمة > الاستوديو](#).

لعرض الخيارات المتاحة لحافظة، حدد حافظة [خيارات](#).

عرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، حدد [فتح](#).

لعرض الخيارات المتاحة لملف، حدد ملف [خيارات](#).

من المحتمل حماية بعض من الملفات بمفتاح تشغيل

لتحديث مفتاح تشغيل الملف المحدد، حدد [خيارات > تشغيل المحتوى](#). ويظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم الملف لعملية تحديث مفتاح التشغيل.

لعرض قائمة بكافة مفاتيح التشغيل المتوفرة، حدد [خيارات > قائمة مفاتيح التشغيل](#). ويمكنك مسح مفاتيح التشغيل (مثل مسح المفاتيح التي انتهى تاريخ صلاحيتها).



١١. المنسق

■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد **القائمة > المنسق > المنبه**. ولضبط المنبه، حدد **وقت التنبيه**، ثم ادخل وقت التنبيه. بينما لغير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر **تشغيل**. لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر **تكرار التنبيه**. ولاختيار نغمة تنبيه، حدد **نغمة التنبيه**. لضبط انتهاء وقت الغفوة، حدد **انتهاء وقت الغفوة**.

إيقاف المنبه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتوضع كلمة **المنبه!**، ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. لإيقاف التنبيه، حدد **إيقاف**. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو في حالة الضغط على **غفوة**، يتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبداً في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن بسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

■ التقويم

حدد القائمة > المنسق > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، حدد **عرض**. لعرض أسبوع، حدد خيارات عرض الأسبوع. لمسح كافة الملاحظات بالتقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع، ثم حدد خيارات > مسح كل الملاحظات.

الخيارات الأخرى لعرض اليوم هي تدوين ملاحظة، مسح، تعديل، نقل، أو تكرار ملاحظة؛ نسخ ملاحظة ل يوم آخر؛ إرسال ملاحظة كرسالة نصية، أو كرسالة وسائط متعددة، أو تقويم هاتف متوافق آخر. في ضبط يمكنك ضبط التاريخ والوقت. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة آلياً بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة > المنسق > التقويم. انتقل إلى التاريخ الذي ترغبه، وحدد خيارات > تدوين ملاحظة ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

- ﴿ اجتماع، ﴿ مكالمة، ﴿ عيد ميلاد، ﴿ مذكرة، أو ﴿ تذكرة.

تنبيه الملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة ﴿ على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض على الشاشة، بالضغط على مفتاح الاتصال. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد **عرض**. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً، حدد غفوة. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، حدد **انهاء**.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظات لمهام ينكرر القيام بها، حدد **القائمة** > **المنسق** > قائمة المهام.

لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة، حدد إضافة؛ وإلا، حدد **خيارات** > إضافة.

أكتب الملاحظة وحدد **حفظ**. حدد درجة الأولوية وتاريخ الانتهاء ونوع التنبيه للملاحظة.

عرض ملاحظة، انتقل إليها وحدد **عرض**.

يمكنك أيضًا تحديد خيار لحذف الملاحظة المحددة وحذف كافة الملاحظات التي تم وضع علامة الاكمال أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الوصول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة «تنت» أمامها.

■ الملاحظات

لاستخدام هذا التطبيق لكتابة الملاحظات وإرسالها، حدد **القائمة** > **المنسق** > الملاحظات.

لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة، حدد إضافة؛ وإلا، حدد **خيارات** > كتابة ملاحظة. أكتب ملاحظة وحدد **حفظ**.

تضمن الخيارات الأخرى للملاحظة حذف ملاحظة وتعديلها. أثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال الملاحظة إلى الأجهزة المتفقة باستخدام رسالة نصية أو رسالة الوسائط المتعددة.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



حدد القائمة > المنسق > الحاسبة. عند ظهور على الشاشة، ادخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على مفتاح # للعلامة العشرية. حدد خيارات > جمع، طرح، ضرب، قسمة، تربيع، الجذر التربيعي، أو تغيير الإشارة. أدخل الرقم الثاني. للحصول على الناتج، حدد يساوي. كرر هذه الخطوات المتسلسلة عدة مرات إذا لزم الأمر. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح. أولاً.

لإجراء تحويل العملة، حدد القائمة > المنسق > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات > سعر العملة. ثم حدد أيّاً من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة واضغط على المفتاح # للعلامة العشرية، ثم حدد موافق. يظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. لإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات > بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.



■ ساعة الإيقاف

لقياس الوقت أوأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية، استخدم ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

بؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك

طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد القائمة > المنسق > ساعة إيقاف ومن الخيارات التالية:

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء مراقبة الوقت، اختر بدء. اختر تقسيم في كل مرة ترغب فيها فيأخذ وقت مستقطع. لإيقاف مراقبة الوقت، اختر إيقاف. لحفظ الوقت المقيس، اختر حفظ. لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى، اختر خيارات > بدء. تتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر إعادة ضبط. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير – لعرضأحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها

■ موقف العد التنازلي

حدد القائمة > المنسق > موقف العد التنازلي. أدخل وقت التتبّيّه بالساعات، والدقائق، والثواني، وحدد موافق. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقف العد التنازلي، حدد بدء. لتغيير وقت العد التنازلي، اختر تغيير الوقت. لإيقاف الموقف، اختر إيقاف الموقف.

عند حلول وقت التتبّيّه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة انتهي العد التنازلي. لوقف التتبّيّه، اضغط على أي مفتاح. في حالة عدم الضغط على أي مفتاح، يتوقف التتبّيّه تلقائياً في غضون ٦٠ ثانية. لإيقاف التتبّيّه وحذف نص الملاحظة، حدد إنهاء. لإعادة بدء تشغيل موقف العد التنازلي؛ حدد إعادة ضبط.



١٢. التطبيقات

■ الألعاب

تتضمن برامح الهاتف بعض الألعاب.

بدء لعبة

حدد القائمة > التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المرغوبة، ثم حدد فتح. لمعرفة الخيارات المتعلقة باللعبة؛ انظر "خيارات التطبيق الأخرى" صفحة ٦٩.

تنزيل الألعاب

حدد القائمة > التطبيقات > خيارات > التنزيل > تنزيل الألعاب. تظهر قائمة بالعلامات المتأثحة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. انظر "العلامات" صفحة ٧٥.

هام: قم بتنزيل واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



ضبط الألعاب

لضبط الأصوات، والأضواء، والاهتزازات الخاصة باللعبة، حدد القائمة > التطبيقات > خيارات > ضبط التطبيقات.

■ المجموعة

تتضمن برمج الهاتف بعض تطبيقات Java المصممة خصيصاً لهاتف Nokia هذا.

تشغيل أحد التطبيقات

حدد القائمة > التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أحد التطبيقات ثم حدد فتح.

خيارات التطبيق الأخرى

مسح – لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف

التفاصيل – لعرض معلومات إضافية حول التطبيق

تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة).

وصول للتطبيقات – لتفيد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. يتم عرض فئات مختلفة، آخر

من كل فئة، أحد التراخيص التالية، إذا كان ذلك متاحاً: السؤال في كل مرة لضبط الهاتف

بحيث يسأل دائماً عن الوصول إلى الشبكة، السؤال أول مرة فقط لضبط الهاتف بحيث يسأل

في أول محاولة للوصول إلى الشبكة، مسموح دائماً للسامح بالوصول إلى الشبكة أو غير

مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.

صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من إحدى

صفحات الإنترنت. ويلزم دعم هذه الخاصية من قبل الشبكة. حيث يظهر ذلك فقط في حالة

إرافق أحد عنوانين الإنترنت بالتطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات Java J2ME. تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتنزيل واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة.

حدد القائمة > التطبيقات > خيارات > التنزيل > تنزيل التطبيقات. تظهر قائمة بالعلامات المتاحة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

حدد القائمة > ويب > روابط التنزيل. قم بتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة. انظر "تنزيل الملفات" صفحة ٧٦.

استخدم وظيفة تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" صفحة ٦٨.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لموقع لا تتبع له Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه الموقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه الموقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٣. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متعددة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعرifات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعين اللاسلكية (WML) أو لغة ترميز النصوص التشعبية الممتدة (XHTML) على صفحاتها. قد يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. قد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنط.

■ إعداد التصفح

قد تلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٢. كما يمكنك إدخال ضبط التهيئة بالكامل يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٥٩.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تحقق أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. لاختيار ضبط الاتصال بالخدمة، حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط التهيئة**.
 ٢. **حدد تهيئة**. يتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، **الافتراضي**، أو **تهيئة شخصية** من أجل التصفح. انظر "إعداد التصفح" صفحة ٧١.
- حدد حساب** وحساب خدمة التصفح الموجود بضبط التهيئة النشط.
- ثانياً، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- **حدد القائمة > ويب > الصفحة الرئيسية** أو، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **٠**.
 - لتحديد إحدى علامات الخدمة، حدد **القائمة > ويب > العلامات**.
 - لتحديد آخر عنوان URL، **حدد القائمة > ويب > آخر عنوان ويب**.
 - لإدخال عنوان الخدمة، **حدد القائمة > ويب > ذهاب للعنوان وأدخل عنوان الخدمة** و**حدد موافق**.

■ تصفح الصفحات

بعد اجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار حزمة البيانات كحامل البيانات، فسوف يظهر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة بيانات، فسوف يظهر  أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال حزمة البيانات مُعلق (قيد الانتظار). بعد المكالمة، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بحزمة البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

استخدم مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة

لاختيار عنصر مميز، اضغط على مفتاح المكالمات أو حدد اختيار.

لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من **٠** إلى **٩** لإدخال حروف خاصة اضغط على *.

الخيارات المتوفرة أثناء التصفح

اختصارات، الصفحة الرئيسية، إضافة علامة، العلامات، خيارات الصفحة، التاريخ، روابط التنزيل، خيارات أخرى، حفظ في الحافظة، إعادة تحميل، وإنهاء قد تكون متوفرة. وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية، وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد **خيارات** > **خيارات أخرى** > **ضبط الشكل**؛ أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** > **ويب** > **ضبط** > **ضبط الشكل** ومن الخيارات التالية:

التلفاف النص > **تشغيل** – لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وفي حالة اختيار **إيقاف** سيتم اختصار النص.

حجم الخط > **صغير جداً**، **صغير**، أو **متوسط** – لضبط حجم الخط

إظهار الصور > لا – لإخفاء الصور الموجودة على الصفحة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التبنيات > التبنيه بالاتصال غير الآمن > نعم – لضبط الهاتف لإصدار تبنيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التبنيات > التبنيه بالأشياء غير الآمنة > نعم لضبط الهاتف لإصدار تبنيه في حالة احتواء صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التبنيات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح" صفحة ٧٨.

ترميز الحروف > ترميز المحتوى – لتحديد الترميز لمحتوى صفحة المتصفح

ترميز الحروف > عناوين ويب (Unicode) (UTF-8) > تشغيل لضبط الهاتف لإرسال عنوان URL كترميز UTF-8. قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة > كامل أو صغير – لضبط حجم الشاشة

■ بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" صفحة ٧٧.

أثناء التصفح، حدد **خيارات > خيارات أخرى > حماية > ضبط الاسترجاع** أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع**. للスマح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر **سماح أو رفض**.

■ نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك اختيار ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. حيث يدعم الهاتف نصوص برمجة لغة التعيين اللاسلكية WML.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات** > **خيارات أخرى** > **ضبط الحماية** > **ضبط نصوص البرمجة**، أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** > **ويب** > **ضبط** > **ضبط الحماية** > **نصوص البرمجة عبر اتصال آمن**.
٢. للسماح بتشغيل نصوص البرمجة، حدد **سامح**.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات** > **العلامات**، أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** > **ويب** > **العلامات**.
٢. انقل إلى إحدى العلامات وحددتها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
٣. حدد **خيارات** لعرض العلامة أو تعديلها أو حذفها أو إرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لموقع لا تتبع له Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه الواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه الواقع، فينبعي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة، يتم عرض، ثم استلام علامة. لحفظ العلامة، حدد **عرض > حفظ**. لعرض العلامة أو حذفها، حدد **خيارات > عرض أو مسح**. لرفض العلامة مباشرةً عقب استلامها، اضغط على **إنهاء > موافق**.

■ تنزيل الملفات

لتتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات على الهاتف (خدمة شبكة)، حدد **القائمة > ويب > روابط التنزيل >** تنزيل النغمات، تنزيل رسومات، تنزيل الألعاب، تنزيل الموضوعات، أو **تنزيل التطبيقات**.

هام: قم بتنبيه واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لحفظ كل الملفات التي تم تنزيلها آلياً في الحافظات المناسبة في الاستوديو أو في الاستوديو أو في، حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط التنزيل > حفظ آلي > تشغيل**.

■ صندوق وارد الخدمة

بامكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة (مثل عناوين الأخبار)، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** في وضع الاستعداد، عند استلام إحدى رسائل الخدمة، اختر **عرض**. وإذا اخترت **إنهاء** سيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، حدد **القائمة > ويب > صندوق وارد الخدمة**.

للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** أثناء التصفح، حدد **خيارات > خيارات أخرى >**

صندوق وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ولتشغيل المتصفح وتتنزيل المكون المميز، حدد **تنزيل**. لعرض المعلومات التفصيلية حول إخطار الخدمة أو لمسح الرسالة، حدد **خيارات > التفاصيل أو مسح**.

إعدادات صندوق الخدمة للوارد

حدد **قائمة > ويب > الضبط > إعدادات صندوق الخدمة للوارد**.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة، حدد **رسائل الخدمة > تشغيل أو إيقاف**.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة فقط، حدد **مرشح الرسائل > تشغيل**. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر **القنوات المؤثقة**.

لضبط الهاتف لتشغيل المتصفح تلقائياً من وضع الاستعداد عند استلامه لرسالة خدمة، حدد **اتصال آلي > تشغيل**. وفي حالة تحديد **إيقاف** سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد **تنزيل** عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتقريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

لمسح الذاكرة المؤقتة، عليك أثناء التصفح بتحديد **خيارات > خيارات أخرى > تقريغ الذاكرة** أو في وضع الاستعداد؛ حدد **قائمة > ويب > تقريغ الذاكرة**.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطابقتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة تقوم بتسلیم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة السماح بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسلیم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه، اختر **قبول أو رفض**. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفق عليه من قبل مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم يقوم الهاتف بعرض **1 طلب موقع مفقود**. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر **عرض**.

لعرض المعلومات الخاصة بأخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية أو حذفها، حدد **القائمة > ويب > تحديد الموقع > سجل الموقع > فتح حافظة أو مسح الكل**.

■ حماية المتصفح

قد يلزم وجود خصائص الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرافية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب مفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

حدد القائمة > ويب > الضبط > ضبط الحماية > ضبط وحدة الحماية ومن الخيارات التالية:

بيانات وحدة الحماية – لعرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المصنعة لها ورقمها المنسق

طلب الرمز الشخصي للوحدة لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. ادخل الرمز واختر تشغيل. لإيقاف تشغيل طلب الرمز الشخصي للوحدة، اختر إيقاف.

تغيير الرمز الشخصي PIN للوحدة – لتغيير الرمز الشخصي PIN للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك أدخل الرمز الشخصي PIN الحالي للوحدة، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تغيير الرمز الشخصي PIN للتوفيق – لتغيير الرمز الشخصي للتوفيق والخاص بالتوفيق الرقمي. حدد الرمز الشخصي للتوفيق المطلوب تغييره. أدخل الرمز الشخصي الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

انظر أيضاً "رموز الوصول" صفحة ١١.

الشهادات

هام: لاحظ أنه حتى إذا كان استخدام الشهادات يقلل من مخاطر الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير، إلا أنه يجب استخدامها بشكل صحيح للاستفادة من الحماية الزائدة. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكتروني على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوقة بها لتوفر مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجوبين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتقى بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تتنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.



لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف، حدد القائمة > ويب > الضبط > ضبط الحماية > شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر مؤشر الحماية أثناء إجراء اتصال، إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، حدد ارتباطاً على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، غالباً ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي . إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً وحدد توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع PIN (انظر "رموز الوصول" صفحة ١١)، وحدد موافق. يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيداً عملية الشراء.

٤. خدمات بطاقة SIM



قد تتوفر بطاقة SIM الخاصة بك خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها. لا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحفوتها على بطاقة SIM. للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة > الضبط > الهاتف > تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٥. معلومات البطارية

■ الشحن والتفرير

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفرير. يمكن شحن البطارية وتفريرها مرات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا ترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا ثركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا يحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسلاب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

سوف يقل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها ومن قابلية البطارية للشحن. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية بين درجتي ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ فهرنهایت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تتفجر. قد تتفجر البطاريات أيضاً في حالة ثقلها. قم بالخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. لإجراء فحص للتأكد من أن البطارية التي لديك هي بطارية أصلية من Nokia، قم بشرائها من موزع Nokia معتمد وابحث عن شعار ملحقات Nokia الأصلية على غلاف البيع وافحص علامة التسجيل الرسمية باستخدام الخطوات التالية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تماماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان لديك أي سبب يجعلك تعتقد أن البطارية التي لديك ليست بطارية أصلية من Nokia، فينبعي عليك التوقف عن استخدامها والذهاب بها إلى أقرب نقطة خدمة أو موزع Nokia معتمد للحصول على المساعدة. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. عند النظر إلى العلامة، يجب رؤية اليدين رمز Nokia من زاوية وشعار ملحقات Nokia الأصلية Nokia Original Enhancements عند النظر من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة العلامة الرسمية بزاوية ناحية اليسار واليمين ولأسفل وأعلى، ينبغي أن ترى نقطة ونقطتين وثلاثًا وأربع نقاط على كل جانب على التوالي.



٣. اخدش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ لف البطارية بحيث تكون الأرقام متوجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكيد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أيام اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارةتنا على الموقع www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافا. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل قم ب拔الة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة، إن درجات الحرارة العالية قد تضر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتختلف البطاريات وتتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة، عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا شرط للجهاز أو تدق عليه أو تهزه، المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مرکزة أو محليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهي تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملفات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه مخطواً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية بفي هذا المنتج بارشادات التعرض لموجات RF عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢٠ سم (٨")، (بوصة) على الأقل من الجسم عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتنسيقه وهو على الجسم، فينبغي لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، ستحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد توجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكيد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنتهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يتم انجذاب المواد المعدنية إلى الجهاز. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسانط التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهاتف الخلوي، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال.أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومرافق الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستندة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظنت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بامكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حرق الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة ترکيبياً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو

تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تتضمن الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مرکبة ترکيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

■ الطائرات

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنع لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يتطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزويد بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر باللحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة الليث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهاتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراءات مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
٢. قد يتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
٣. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة وتغيير الهاتف للمكالمات.
٤. ادخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٥. اضغط على مفتاح المكالمات.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتنظر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواج الراديو

هاتف النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتلف اللاسلكي (RF) الموصى به من قبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ويشكل مستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

يسخدم معيار التعرض للهاتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية هو ٢٠ واط/كجم*. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. وعلى الرغم من أن قيمة

الاستيعاب المحددة SAR يتم تحديدها في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه، إلا أن قيمة الاستيعاب المحددة SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف تكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به، ذلك لأن الجهاز مصمم للعمل على عدة مستويات من الطاقة بحيث يستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأدنى هو ٠,٧٧ واط/كغم. قد تتغير قيمة SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيمة SAR مختلفة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيمة SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com

* حد SAR للهاتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. تتضمن الإرشادات هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وإيضاح أي تغييرات في القياسات. قد تتغير قيمة SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يُرجى البحث ضمن معلومات المنتج على العنوان www.nokia.com.