

Οδηγός χρήσης Nokia 6060

9253692

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RH-97 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9253692/τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	8	2. Το τηλέφωνό σας	22
Γενικές πληροφορίες.....	13	Πλήκτρα και μέρη του	
Επισκόπηση των λειτουργιών.....	13	τηλεφώνου	22
Κωδικοί πρόσβασης.....	13	Κατάσταση αναμονής	24
Κωδικός ασφαλείας.....	13	Οθόνη.....	24
Κωδικοί PIN.....	14	Λίστα προσωπικών	
Κωδικοί PUK.....	14	συντομεύσεων	25
Κωδικός φραγής.....	14	Συντομεύσεις στην	
Υπηρεσία ρυθμίσεων		κατάσταση αναμονής	25
διαμόρφωσης	15	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	26
Λήψη περιεχομένου και		Ενδείξεις	26
εφαρμογών.....	16	Κλείδωμα του πληκτρολογίου	
Υποστήριξη της Nokia στο Web.....	16	(keyguard)	27
1. Για να ξεκινήσετε	17	3. Λειτουργίες κλήσης.....	29
Άνοιγμα του καλύμματος	17	Πραγματοποίηση κλήσης.....	29
Τοποθέτηση της κάρτας SIM		Ταχείες κλήσεις	30
και της μπαταρίας	17	Απάντηση ή απόρριψη μιας	
Φόρτιση της μπαταρίας	19	κλήσης.....	30
Ενεργοποίηση και		Υπηρεσία αναμονής κλήσεων.....	31
απενεργοποίηση του τηλεφώνου	20	Επιλογές κατά τη διάρκεια	
Υπηρεσία Τοποθέτησης		μιας κλήσης.....	31
και άμεσης λειτουργίας		4. Σύνταξη κειμένου	33
(Plug and play)	20	Ρυθμίσεις	34
Κανονική θέση λειτουργίας.....	21	Έξυπνη δημιουργία κειμένου	34
		Πληκτρολόγηση σύνθετων	
		λέξεων	35

Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	35
--	----

5. Περιήγηση στα μενού 36

6. Μηνύματα 37

Μηνύματα κειμένου (SMS)	37
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS	38
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS	39
Πρότυπα	40
Μηνύματα multimedia (MMS)	41
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	41
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	43
Πλήρης μνήμη	45
Φάκελοι	45
Άμεσα μηνύματα	46
Σύνταξη άμεσου μηνύματος	46
Λήψη άμεσου μηνύματος	47
Εφαρμογή E-mail	47
Σύνταξη και αποστολή e-mail	48
Λήψη e-mail	48
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail	49
Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι	49
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail	50
Μηνύματα ομιλίας	50
Μηνύματα πληροφοριών	51
Εντολές υπηρεσίας	51

Διαγραφή μηνυμάτων	51
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	52
Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS	52
Multimedia	52
E-mail	54
Άλλες ρυθμίσεις	55
Μετρητής μηνυμάτων	55

7. Κλήσεις 56

Λίστες προσφάτων κλήσεων	56
Μετρητές και χρονόμετρα	57

8. Επαφές 58

Αναζήτηση επαφής	58
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	58
Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας	59
Αντιγραφή επαφών	60
Επεξεργασία στοιχείων επαφών	60
Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών	61
Προσωπικά στοιχεία	61
Η παρουσία μου	62
Εγγεγραμμένα ονόματα	63
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα	64
Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων	64
Κατάργηση επαφής	65
Ρυθμίσεις	65

Ομάδες	65	Σημειώσεις	85
Ταχείες κλήσεις.....	66	Αριθμομηχανή.....	85
Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου.....	66	Χρονόμετρο.....	86
9. Ρυθμίσεις	67	Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	87
Προφίλ.....	67	12. Εφαρμογές	89
Θέματα.....	68	Παιχνίδια.....	89
Ήχοι.....	68	Έναρξη παιχνιδιού.....	89
Φωτισμός	69	Λήψεις παιχνιδιών	89
Οι συντομεύσεις μου	69	Ρυθμίσεις παιχνιδιών	89
Οθόνη	70	Συλλογή.....	90
Ημερομηνία και ώρα	71	Έναρξη εφαρμογής.....	90
Κλήσεις.....	71	Λοιπές επιλογές εφαρμογών.....	90
Τηλέφωνο.....	73	Λήψη εφαρμογής.....	91
Συνδεσιμότητα	74	13. Ιστός	93
Αξσουάρ.....	75	Ρύθμιση προγράμματος	
Διαμόρφωση	76	περιήγησης	93
Ασφάλεια.....	77	Σύνδεση με μια υπηρεσία	94
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	79	Σελίδες περιήγησης	95
10. Έκθεση	80	Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου.....	95
11. Ατζέντα.....	82	Επιλογές περιήγησης	96
Αφύπνιση.....	82	Απευθείας κλήσεις.....	96
Διακοπή της αφύπνισης	82	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	96
Ημερολόγιο	83	Cookies.....	97
Δημιουργία σημείωσης		Δέσμες εντολών για ασφαλή	
ημερολογίου.....	83	σύνδεση.....	98
Ειδοποίηση σημείωσης.....	84	Σελιδοδείκτες	98
Λίστα υποχρεώσεων.....	84	Λήψη σελιδοδείκτη.....	99
		Λήψη αρχείων.....	99

Εισερχόμενα υπηρεσίας	100
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας	100
Προσωρινή μνήμη	101
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης	101
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	102
Μονάδα ασφαλείας	102
Πιστοποιητικά	104
Ψηφιακή υπογραφή	105
14. Υπηρεσίες SIM	107

15. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	108
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	108
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	109
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	112
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	114

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 900/1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν

περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Για ορισμένες από τις λειτουργίες της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα e-mail, οι επαφές με παρουσία, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών, απαιτείται υποστήριξη του δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο μνήμες. Οι παρακάτω λειτουργίες ενδέχεται να κάνουν κοινή χρήση της πρώτης μνήμης: επαφές, μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia (αλλά όχι συνημμένα), ομάδες, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων. Η δεύτερη μνήμη χρησιμοποιείται από αρχεία που αποθηκεύονται στην *Έκθεση*, συνημμένα μηνυμάτων multimedia, e-mail και εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα

μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ είναι οι εξής:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι και η αφύπνιση. Το τηλέφωνο υποστηρίζει, επίσης, τις παρακάτω λειτουργίες:

- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) (ανατρέξτε στην ενότητα "Ιστός", σελ. 93.)
- Εφαρμογή e-mail (ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογή E-mail", σελ. 47.)
- Επαφές με παρουσία (ανατρέξτε στην ενότητα "Η παρουσία μου", σελ. 62.)
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογές", σελ. 89.)

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", σελ.77.

Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", σελ. 77.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μονάδα ασφαλείας", σελ. 102.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ψηφιακή υπογραφή", σελ. 105.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", σελ. 77.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου και τα μηνύματα MMS, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης εμφανίζεται η ένδειξη [Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.](#)

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..** Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ερώτηση [Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#).

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ..**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 76.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέο περιεχόμενο (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

1. Για να ξεκινήσετε

■ Άνοιγμα του καλύμματος

Όταν ανοίξετε το κάλυμμα του τηλεφώνου, θα ανοίξει στις 154 μοίρες περίπου. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε περισσότερο το κάλυμμα.



■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5B.



Για να ξεκινήσετε

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο, σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (1).

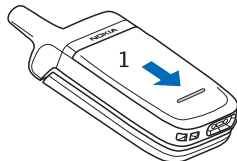



Αφαιρέστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (2). Απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM (3).

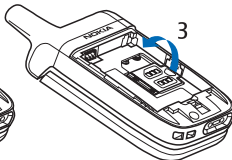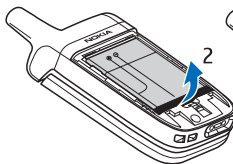

Τοποθετήστε την κάρτα SIM (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσάφι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (5) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

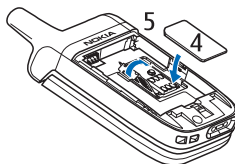

Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (6). Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας.

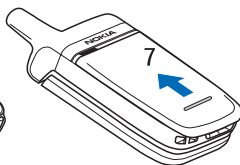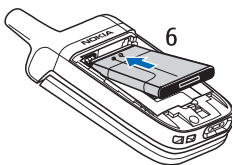

Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia", σελ. 109.

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (7).

■ Φόρτιση της μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή το ACP-7 ή ACP-12, ο οποίος παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και τη μπαταρία που χρησιμοποιείτε.

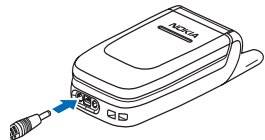

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή ****) και επιλέξτε **OK**.

Υπηρεσία Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and play)

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε το αίτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.](#) στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 76 και "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 15.


■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εξωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

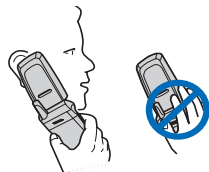

2. Το τηλέφωνό σας


■ Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

- Ακουστικό (1)
- Οθόνη (2)
- Αριστερό πλήκτρο επιλογής (3)
Μεσαίο πλήκτρο επιλογής (4)
Δεξί πλήκτρο επιλογής (5)
- Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα.
- Πλήκτρο περιήγησης (6)
4 κατευθύνσεων (7)
- Μετακινηθείτε πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
- Πλήκτρο κλήσης (7)
- Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο λειτουργίας (8)
- Υποδοχή φορτιστή (9)

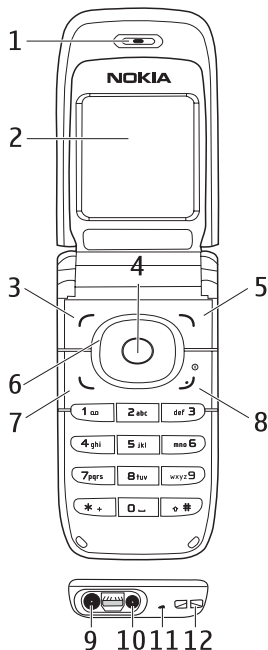


- Υποδοχή σερ μικροφώνου-ακουστικού (10)
- Μικρόφωνο (11)
- Θηλιά για το λουράκι καρπού (12)
- Μεγάφωνο (13)
- Φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει (14)

Όταν το κάλυμμα είναι κλειστό, η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει σας ενημερώνει για την κατάσταση του τηλεφώνου (για παράδειγμα, για μια εισερχόμενη κλήση) εάν η επιλογή [Εφέ φωτισμού](#) έχει ρυθμιστεί στη θέση [Ενεργοποίηση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Φωτισμός", σελ.69.

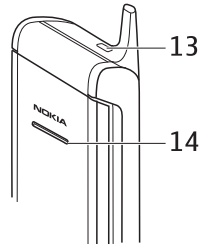

Σημείωση: Μην αγγίζετε την υποδοχή, καθώς προορίζεται για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς συντήρησης.

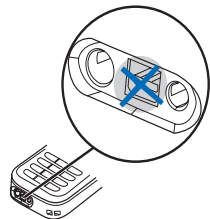




Προειδοποίηση: Συγκεκριμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να περιέχουν νικέλιο. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο ενδέχεται να επιφέρει αλλεργία.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

- Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα (1)
- Ισχύς του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το **Μετάβ.** (4).
- Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής είναι το **Μενού** (5).
- Το δεξί πλήκτρο επιλογής είναι το **Ονόματ.** (6) ή άλλη συντόμευση προς μια λειτουργία που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σελ. 69. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

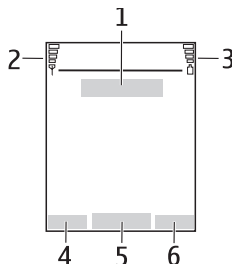

Λίστα προσωπικών συντομεύσεων

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το **Μετάβ.**.

Για να προβάλετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ.**. Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε την.

Για να προβάλετε μια λίστα διαθέσιμων λειτουργιών, επιλέξτε **Μετάβ. > Επιλογ.** > **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Εξάιρ.**.


Για να οργανώσετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων, επιλέξτε **Μετάβ. > Επιλογ. > Οργάνωση**. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σελ. 69.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν το κάλυμμα του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ένα ψηφιακό ρολόι αντικαθιστά ό,τι υπάρχει στην οθόνη, όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας, ανατρέξτε στην επιλογή [Εξοικονόμηση ενέργειας](#) στην ενότητα "Οθόνη", σελ. 70. Για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

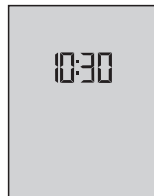

Ενδείξεις



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS", σελ. 39.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia", σελ. 39.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις", σελ. 56.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)", σελ. 27.



Το τηλέφωνο δεν κτυπά όταν λάβει εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν οι επιλογές [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) και [Ήχος](#)

[ειδοποίησης μηνύματος](#) είναι απενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ηχοι", σελ. 68.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφύπνιση", σελ. 82.



Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης πακέτων δεδομένων [Συνεχής σύνδεση](#) και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 74.



Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε στις ενότητες "Συνδεσιμότητα," σελ.74 και "Σελίδες περιήγησης," σελ. 95.



Η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε [Μενού](#) και πατήστε * μέσα σε διάστημα 1,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε [Ξεκλείδ.](#) και πατήστε το πλήκτρο *. Αν η επιλογή [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#) είναι ρυθμισμένη στο [Ενεργοποιημένο](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας αν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης . Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Για [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#), ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλέφωνο," σελ. 73.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ονόματα, αναζητήστε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου στις [Επαφές](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση επαφής", σελ. 58. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχείες κλήσεις", σελ. 66. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν η *Ταχεία κλήση* έχει ρυθμιστεί σε *Nai*, πατήστε και κρατήστε πατημένο κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην επιλογή *Ταχεία κλήση* στην ενότητα "Κλήσεις", σελ. 71.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεφώνου, όταν η επιλογή *Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου* έχει ρυθμιστεί σε *Nai*, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις", σελ. 71. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το κάλυμμα του τηλεφώνου.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το κάλυμμα του τηλεφώνου, αν είναι ανοικτό. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το κάλυμμα του τηλεφώνου είναι κλειστό, ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατελιγμμένο* για την προώθηση των κλήσεων (για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), η απόρριψη συνεπάγεται και προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις", σελ. 71.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις", σελ. 71.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κλείδωμα πληκτρ.*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση* και *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων* και οι εξής:

Αποστολή DTMF – για την αποστολή συμβολοσειρών ήχου

Εναλλαγή – για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση – για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και την αποσύνδεσή σας (εγκατάλειψη των κλήσεων)

Συνακρόαση – για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης, που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων

Προσωπ. κλήση – για τη διεξαγωγή προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται από το εικονίδιο  και η παραδοσιακή δημιουργία κειμένου από το εικονίδιο  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Οι ενδείξεις **Abc** , **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων καθώς και για την αλλαγή της μεθόδου δημιουργίας κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την αλλαγή από την αλφαβητική στην αριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που παρατίθενται.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Με λεξικό** για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή **Χωρίς λεξικό** για να ενεργοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου στηρίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε και νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε πατώντας το **0** για να προσθέσετε ένα κενό ή οποιοδήποτε από τα πλήκτρα περιήγησης. Πατήστε ένα πλήκτρο περιήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**.

Πληκτρολογήστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος δημιουργίας κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ..**

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το δεξί πλήκτρο περιήγησης για να επιβεβαιώσετε. Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σελ.34.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Για αλλαγή της προβολής του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα* ή *Πλέγμα*.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε ένα υπομενού (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Κλήσεις*).
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*).
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) και μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις μηνυμάτων", σελ. 52.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ανιχνεύει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνταξη κειμένου", σελ. 33. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρότυπα", σελ. 40. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Η αποστολή ενός εικονομήνυματος ή ενός σύνθετου μηνύματος ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ., Προς αριθμό τηλ., Προς πολλούς ή Προς δ/νση e-mail*. Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Με προφίλ αποστ.*. Για το προφίλ μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS", σελ. 52. Επιλέξτε ή καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε κάποιο προφίλ.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα SMS

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν λάβετε μήνυμα SMS ή e-mail μέσω SMS. Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μηνύματα μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, διαγράψτε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

- Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** και μπορείτε να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε, να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και να προβάλετε ή να ανακτήσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα** κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθ. εικονιδίου**.
- Για να απαντήσετε ως μήνυμα, επιλέξτε **Απάντηση** > **Μήνυμα κειμένου**, **Μήν. multimedia** ή **Μήνυμα Flash**. Πληκτρολογήστε την απάντηση. Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα.
- Για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται, επιλέξτε **Αποστ.** > **OK**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνο σας διαθέτει πρότυπα κειμένου  και πρότυπα εικόνας  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα κειμένου, εικόνας ή e-mail μέσω SMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία** > **Μηνύμ. κειμένου** > **Πρότυπα**.

■ Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποιο κείμενο, εικόνα, σημείωση ημερολογίου ή προσωπικά στοιχεία. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι ή ενώ χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής περιήγησης. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα "Multimedia", σελ. 52. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήν. multimedia*.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνταξη κειμένου", σελ. 33.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* και ένα από τα παρακάτω:

Εικόνα — για να εισαγάγετε ένα αρχείο από την *Έκθεση*

Κλιπ ήχου — για να εισαγάγετε ένα αρχείο ήχου από την *Έκθεση*

Προσ. στοιχ. ή *Ημερολογίου* — για να εισαγάγετε στο μήνυμα προσωπικά στοιχεία ή μια σημείωση ημερολογίου

Διαφάνεια — για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα, μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια που θέλετε, εάν το μήνυμα περιέχει πολλές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Χρόν.*

διαφάνειας. Για να μετακινήσετε το στοιχείο κειμένου στην αρχή ή το τέλος του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Κείμεν. στην αρχή* ή *Κείμενο στο τέλος*.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες: *Διαγραφή* για διαγραφή μιας εικόνας ή διαφάνειας από το μήνυμα, *Σβήσιμο κειμένου*, *Προεπισκόπηση* ή *Αποθήκευση*. Στο στοιχείο *Άλλες επιλογές* ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: *Εισαγωγή επαφής*, *Εισαγωγή αριθμ.*, *Στοιχεία μηνύμ.* και *Επεξεργ. θέματος*.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Πρόσφ. χρησιμοπ., Προς αριθμό τηλ., Προς δ/ση e-mail ή Προς πολλούς.*
4. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Επιλέξτε **OK**. Το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή αποτύχει, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να στείλει ξανά το μήνυμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Εάν επιλέξετε **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** > **Ναι**, το απεσταλμένο μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Multimedia", σελ. 52. Όταν το μήνυμα αποσταλεί, δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως να είναι ενεργή.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όσο το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Στη λίστα μηνυμάτων η ένδειξη  υποδεικνύει μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, σε περίπτωση που το ληφθέν μήνυμα περιέχει μια παρουσίαση, επιλέξτε **Αναπ/γή**.

Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, επιλέξτε **Ζουμ**. Για να δείτε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή για να ανοίξετε ένα θέμα, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Μήν. multimedia ή Μήνυμα Flash**. Πληκτρολογήστε την απάντηση και επιλέξτε **Αποστ.**. Μπορείτε να στείλετε το απαντητικό μήνυμα μόνο στο άτομο που σας έστειλε το αρχικό μήνυμα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προστελάσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα *Μνήμη μηνυμ. κειμ. πλήρης, διαγρ. μηνύμ.* Επιλέξτε **Όχι** και διαγράψτε ορισμένα μηνύματα από κάποιο φάκελο. Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Όταν βρίσκεται σε αναμονή ένα νέο μήνυμα multimedia και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα *Mn. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής.* Για να δείτε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Εμφάν..** Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, διαγράψτε τα παλαιά μηνύματα για να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ. > Αποθήκευση**.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**. Εάν επιλέξτε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Εάν επιλέξετε *Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι* και *Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. multimedia > Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι*, τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάσσετε και θέλετε να στείλετε αργότερα στο φάκελο [Αποθηκευμ. στοιχεία](#), επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση](#) > [Αποθ. μηνύματα](#). Για μηνύματα multimedia, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση](#). Το εικονίδιο  υποδεικνύει μη σταλθέντα μηνύματα.

Για να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο [Οι φάκελοί μου](#) ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Επιλέξτε [Μηνύματα](#) > [Αποθηκευμ. στοιχεία](#) > [Μηνύμ. κειμένου](#) > [Οι φάκελοί μου](#).

Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Νέος φάκελος](#). Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιον φάκελο, επιλέξτε [Προσθ..](#)

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Διαγρ. φακέλου](#) ή [Μετον. φακέλου](#).

■ Άμεσα μηνύματα

Τα άμεσα μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους.

Σύνταξη άμεσου μηνύματος

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Δημ. μηνύματος](#) > [Μήνυμα Flash](#). Γράψτε το μήνυμα. Το μέγιστο μήκος ενός άμεσου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα ένα κείμενο που αναβοσβήνει, επιλέξτε [Εισαγ. αναβοσβ.](#) από τη λίστα επιλογών για να ορίσετε ένα δείκτη. Το κείμενο μετά τον δείκτη αναβοσβήνει έως ότου καταχωρηθεί ένας δεύτερος δείκτης.

Λήψη άμεσου μηνύματος

Όταν ληφθεί ένα άμεσο μήνυμα, δεν αποθηκεύεται αυτόματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.**. Για την εξαγωγή αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων e-mail, αναγνωριστικού χρήστη και τοποθεσιών web από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρήση στοιχείου**. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φράκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο συμβατό λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS και MMS.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Πριν την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων e-mail, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Αποκτήστε ένα νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης",

σελ. 15. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 76.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα "E-mail", σελ. 54.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Δημ/για e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα του e-mail.
Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επισύναψη** και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο από την **Έκθεση**.
3. Επιλέξτε **Αποστολή** > **Αποστολή τώρα**.

Λήψη e-mail

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail**.
2. Για να λάβετε μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Ανάκτηση**.
Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση/αποστ..**
Για να λάβετε πρώτα τις κεφαλίδες των νέων μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έλεγ. νέου**

e-mail. Στη συνέχεια, για λήψη των επιλεγμένων e-mail, επισημάνετε αυτά που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανάκτηση.**

- Επιλέξτε το νέο μήνυμα στα **Εισερχόμενα**. Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Πίσω**. Το εικονίδιο

 υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα** και το μήνυμα που θέλετε. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** > **Κενή οθόνη** ή **Αρχικό κείμενο**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή** > **Αποστολή τώρα**.

Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail σας στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Η επιλογή **Άλλοι φάκελοι** περιέχει τους παρακάτω φακέλους: **Πρόχειρα** για αποθήκευση μη ολοκληρωμένων e-mail, **Αρχειό** για οργάνωση και αποθήκευση των e-mail σας, **Εξερχόμενα**

για αποθήκευση e-mail που δεν έχουν σταλεί και [Απεσταλμένα](#) για αποθήκευση e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου e-mail τους, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Διαχ/ση φακέλου](#).

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [E-mail](#) > [Επιλογ.](#) > [Διαχ/ση φακέλου](#) και το φάκελο που θέλετε. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε. Για να τα διαγράψετε, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Διαγραφή](#).

Η διαγραφή ενός e-mail από το τηλέφωνό σας δεν το διαγράφει από το διακομιστή e-mail. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει τα e-mail και από το διακομιστή e-mail, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [E-mail](#) > [Επιλογ.](#) > [Επιπλ. ρυθμίσεις](#) > [Διατήρηση αντιγρ.:](#) > [Διαγραφή μηνυμ..](#)

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Μηνύματα ομιλίας](#) > [Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας](#). Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας, επιλέξτε [Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας](#).

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, το εικονίδιο **QQ** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα πληροφορ.**. Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφορ.** μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγραφή μηνυμάτων** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Ναι** και, αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύμ. κειμένου* και ένα από τα παρακάτω:

Προφίλ αποστ. — Αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να διαθέσιμες: *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* (δίδεται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου), *Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* (μηνύματα κειμένου) ή *Διακομιστής e-mail* (e-mail), *Αναφορές παράδοσης, Χρήση πακέτων δεδομένων, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* (υπηρεσία δικτύου) και *Μετονομασία προφίλ αποστ.*

Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων > *Ναι* — Ρυθμίστε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταθθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταθθ. στοιχεία*.

Νέα αποστολή αυτόματα > *Ναι* — Το τηλέφωνο προσπαθεί αυτόματα να στείλει ξανά ένα μήνυμα κειμένου, σε περίπτωση που η αποστολή έχει αποτύχει.

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. multimedia](#) και ένα από τα παρακάτω:

[Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#) — Ρυθμίστε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταθθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο [Σταλθ. στοιχεία](#).

[Αναφορές παράδοσης](#) — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

[Σμίκρυνση εικόνας](#) — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia

[Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας](#) — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών σε μηνύματα multimedia

[Επιτρεπτή λήψη multimedia](#) > [Ναι](#) ή [Όχι](#) —για να λαμβάνετε ή να πραγματοποιείτε φραγή σε μήνυμα multimedia. Αν επιλέξετε [Στο οικείο δίκτυο](#), δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.

[Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia](#) > [Ανάκτηση](#), [Μη αυτ. ανάκτηση](#) ή [Απόρριψη](#) — για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα αφού σας ζητηθεί ή για να απορρίψετε τη λήψη.

[Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) > [Διαμόρφωση](#) — Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, [Προεπιλογή](#) ή [Προσ. διαμόρφ.](#), για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε [Λογαριασμός](#) και ένα λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων – για να λαμβάνετε ή να απορρίπτετε διαφημίσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* είναι ρυθμισμένη στο *Όχι*.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 15. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 76.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail* και ένα από τα παρακάτω:

Διαμόρφωση – Επιλέξτε το σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός – Επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου – Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.

Με υπογραφή – Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4*, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για το POP3 ή το IMAP4.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις για τα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Άλλες ρυθμίσεις*. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και τη σύνταξη των μηνυμάτων, επιλέξτε *Μέγεθος γραμματοσειράς*. Για να αντικαταστήσετε τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών, επιλέξτε *Πρόσωπα με γραφικά* > *Ναι*.

■ Μετρητής μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μετρητής μηνυμ.* για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

7. Κλήσεις



Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, τους παραλήπτες μηνυμάτων καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.

Το τηλέφωνο καταγράφει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

■ Λίστες προσφάτων κλήσεων

Όταν επιλέγετε **Επιλογ.** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις ή Παραλήπτες μηνυμάτων*, μπορείτε να προβάλετε την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στη μνήμη ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Για να διαγράψετε τις λίστες προσφάτων κλήσεων, επιλέξτε *Διαγραφή πρόσφ. κλ.*

■ Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ.** ή **Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.** για κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

8. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου ([Επαφές](#)) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Ονόματα](#) > [Επιλογ.](#) > [Αναζήτηση](#).

Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Ονόματα](#) > [Επιλογ.](#) > [Προσθ. επαφής](#).

Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται από ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ..*
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε *Αριθμός* και τον τύπο του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποια άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε έναν τύπο κειμένου ή μια εικόνα από την *Έκθεση*.

Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε *Αναγν. χρήση* > *Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Η παρουσία μου", σελ. 62. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση*. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόμ. εισαγ..*

Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **OK**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω** > **Έξοδος**.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με συνημμένο μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, στοιχείο κειμένου ή εικόνα.
2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, αριθμό ή στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διόρθωση ονόμ.**, **Διόρθωση αριθμ.**, **Επεξεργασ. στοιχ.** ή **Αλλαγή εικόνας**.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές AM** ή στα **Εγγεγρ. ονόματα**.

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή όλων** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μια επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαгр. επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μια εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμ.**, **Διαγραφή στοιχ.** ή **Διαгр. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή, τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να στείλετε, και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia** ή **Με μνήμ. κειμένου**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε την κατάσταση της παρουσίας σας με άλλους χρήστες που έχουν συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας μπορούν να δουν την κατάσταση σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα [Εγχειρ. ονόματα](#) στο μενού [Επαφές](#) του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 76.

Όσο είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και ένα από τα παρακάτω:
Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου ή *Αποσύνδεση από την υπηρεσία* — για να
 συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία

Προβολή παρουσίας μου — για να προβάλετε την κατάσταση στην *Λεπτ. παρουσία* και την *Γεν. παρουσία*

Επεξεργασία παρουσίας μου — για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας. Επιλέξτε *Η διαθεσιμότητά μου*, *Το μήνυμα παρουσίας μου*, *Το λογότυπο παρουσίας μου* ή *Εμφάνιση σε*.

Οι επισκέπτες μου > *Τρέχ. επισκέπτ.*, *Επισκ. λεπτομ.* ή *Λίστα φραγμ.*

Ρυθμίσεις > *Εμφ. επιλ. παρουσίας σε αδράνεια*, *Συγχρονισμός με τα προφίλ*, *Τύπος σύνδεσης* ή *Ρυθμίσεις Παρουσίας*

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας τους. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσίας μου*.

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Εγγεγρ. ονόματα**.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα σας, επιλέξτε **Προσθ..** Διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εγγραφή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές σας.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα και εάν στην επαφή υπάρχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό χρήστη, η επαφή προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων.

Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση επαφής", σελ. 58.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Εγγεγρ. ονόματα**.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που επιθυμεί να κοινοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ενδέχεται να περιλαμβάνουν κείμενο και μερικά από τα ακόλουθα εικονίδια: Τα εικονίδια

 ,  ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, απασχολημένος ή μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Επιλέξτε **Στοιχεία** για να προβάλετε τα στοιχεία για την επιλεγμένη επαφή ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εγγραφή**, **Αποστ. μηνύματος**, **Αποστολή στοιχ.** ή **Διακ. συνδρομής**.

Κατάργηση επαφής

Για να καταργήσετε μια επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και στη συνέχεια *Στοιχεία* >, το αναγνωριστικό χρήστη, > *Επιλογ.* > *Διακ. συνδρομής* > *Ναι*.

Για την κατάργηση χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγκερ. ονόματα*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή εγγεγραμμένων ονομάτων", σελ. 64.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και ένα από τα παρακάτω:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε *Μενού* > *Επαφές* > *Ομάδες* για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδας.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή, εάν ένας αριθμός αντιστοιχεί ήδη σε κάποιο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.**, το όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα "Κλήσεις", σελ. 71.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχείες κλήσεις", σελ. 30.

■ Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και μια από τις παρακάτω λειτουργίες:

Αριθμοί πληροφορ. — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε το.

Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας σας, επιλέξτε **Η παρουσία μου** > **Η διαθεσιμότητά μου** ή **Το μήνυμα παρουσίας μου**. Το μενού **Η παρουσία μου** είναι διαθέσιμο αν η επιλογή **Συγχρονισμός με τα προφίλ** έχει την τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Η παρουσία μου", σελ. 62.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης (το τηλέφωνο υποστηρίζει ήχους κλήσης σε μορφή MP3).

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και ένα από τα παρακάτω:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μια λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη αρχείων", σελ. 99.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Επιλέξτε και αλλάξτε: **Ειδοποίηση εισ. κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**, **Ήχος ειδοποίησης άμεσων μηνυμ.**, **Ήχοι πλήκτρων** και **Ήχοι προειδοποίησης**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ", σελ. 67.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και επιλέξτε **Επιλογή**.

■ Φωτισμός

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει ώστε να σας ενημερώνει για τις αλλαγές της κατάστασης του τηλεφώνου όταν το κάλυμμα είναι κλειστό, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Φωτισμός* > *Εφέ φωτισμού* > *Ενεργοποίηση*.

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά. Για τη διαχείριση των συντομεύσεων, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* και ένα από τα παρακάτω:

Δεξί πλήκτρο επιλογής — για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κατάσταση αναμονής", σελ. 24. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης — για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, επιλέξτε *(κενό)*. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μια λειτουργία, επιλέξτε **Αντιστ.**. Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανιστεί, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* και ένα από τα παρακάτω:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την εικόνα φόντου (ταπετσαρία) στην κύρια οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να επιλέξετε, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.*, *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*. Επιλέξτε *Επιλογή σετ διαφ.* και έναν φάκελο από την *Έκθεση* για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του φακέλου ως σετ διαφανειών. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την ταπετσαρία, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Προστασία οθόνης > *Ναι* — για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Για να επιλέξετε ένα γραφικό για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Προστασίες οθόν.* > *Εικόνα* και μια εικόνα ή ένα γραφικό από την *Έκθεση*. Για να λάβετε περισσότερες εικόνες για την προστασία οθόνης, επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*.

Εξοικονόμηση ενέργειας > *Ενεργοποίηση* — για να εξοικονομήσετε λίγο από την ενέργεια της μπαταρίας. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Διατάξεις χρωμάτων — για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα το χρώμα του φόντου των μενού και τα χρώματα των ενδεικτικών στηλών σήματος και μπαταρίας

Χρώμα γραμματοσειράς αδράνειας — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο του φορέα. Το μενού αυτό είναι απενεργοποιημένο, εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογότυπο του φορέα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ώρα και ημερομηνία** και ένα από τα παρακάτω:

Ρολόι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή της ώρας

Ημερομηνία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας

Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

■ Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Προώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής

κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στην ενότητα "Ασφάλεια", σελ. 77.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > *Nai* — για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο τερματισμού, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου > *Nai* — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση αμέσως μόλις ανοίξετε το κάλυμμα του τηλεφώνου.

Αυτόματη επανάκληση > *Nai* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης της κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > *Nai* — για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση. Για να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχείες κλήσεις", σελ. 66. Για να καλέσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > *Ενεργοποίηση* — για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία αναμονής κλήσεων", σελ. 31.

Σύνοψη μετά την κλήση > *Nai* — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > *Από δίκτυο* ή *Ενεργοποιημένη, Απενεργοποιημ.*

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και ένα από τα παρακάτω:

Γλώσσα τηλεφώνων — για να ορίσετε τη γλώσσα της οθόνης

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από την *Έκθεση*, τα *Μηνύματα* και τις *Εφαρμογές*

Κλειδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό, επιβεβαιώστε τον και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*..

Όταν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > *Ναι* — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Κείμενο υποδοχής — για να καταχωρίσετε ένα κείμενο υποδοχής που θα εμφανίζεται στιγμιαία όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > *Αυτόματα* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματα*, μπορείτε να επιλέξετε ένα

δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM – Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσίες SIM", σελ. 107.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας – για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Συνδεσιμότητα

Η τεχνολογία GPRS(General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που ενδέχεται να χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι τα MMS, η περιήγηση και η λήψη εφαρμογών Java.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον παροχέα της υπηρεσίας για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε μέσω GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων** για να δημιουργήσετε μια σύνδεση GPRS.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο GPRS μόλις το ενεργοποιείτε, επιλέξτε **Συνεχής σύνδεση**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εγγράφεται σε δίκτυο GPRS και να δημιουργεί σύνδεση όταν το απαιτεί μια εφαρμογή και να διακόπτει τη σύνδεση όταν διακόπτεται η εφαρμογή, επιλέξτε **Όταν απαιτείται**.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδέεται ή έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει ρυθμιστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή την τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Κειμεν/φωνο > **Χρήση κειμενοτηλεφώνου** > **Ναι** — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, η παρουσία και η εφαρμογή e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από κάποιον φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 15.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και ένα από τα παρακάτω:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρύθμ. ως προεπιλ.** Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μετακινηθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε

Επιλογ. > **Στοιχεία** για να προβάλετε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, επιλέξτε και καταχωρίστε κάθε μία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε κάποιον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και ένα από τα παρακάτω:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε

Κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — για να ορίσετε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο— το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μια νέα κάρτα SIM τοποθετείται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN ή UPIN που θα χρησιμοποιείται ή για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε αν θα ζητείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που καλύπτεται από τον κωδικό PIN2.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Επαναφορά εργ. ρυθμία..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δεν διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές**.

10. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε γραφικά, εικόνες, θέματα και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα κλειδιού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και το κλειδί ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε κάποιο αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε τον φάκελο > **Επιλογ..**

Για να προβάλετε τη λίστα των αρχείων που βρίσκονται μέσα σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο > **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε το αρχείο > **Επιλογ..**

Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να προστατεύονται από ένα κλειδί ενεργοποίησης.

Για να ενημερώσετε το κλειδί ενεργοποίησης για το επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργ. περιεχομ..** Η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν το κλειδί ενεργοποίησης υποστηρίζεται από το αρχείο.

Για να προβάλετε τη λίστα όλων των διαθέσιμων κλειδιών ενεργοποίησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λίστα κλειδ. ενερ.**. Μπορείτε να διαγράψετε τα κλειδιά ενεργοποίησης (για παράδειγμα, διαγράψτε αυτά που έχουν λήξει).

11. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, όταν έχει ήδη ρυθμιστεί, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ.**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και ξεκινά ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι**.

για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτήν την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε την προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. των σημ.**

Άλλες επιλογές στην προβολή ημέρας μπορεί να είναι **Νέα σημείωση**, **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Μεταφορά** ή **Επανάληψη** μιας σημείωσης, **Αντιγραφή** μιας σημείωσης σε άλλη μέρα, **Αποστολή σημ.** ως μήνυμα κειμένου, ως μήνυμα multimedia ή στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα. Στην **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης για 10 λεπτά περίπου, επιλέξτε **Αναβ.** Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**.

Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση, καθώς και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως τετελεσμένες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διορθώσετε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως τετελεσμένη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και την αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου ή μηνύματος multimedia.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού του τετραγώνου και της τετραγωνικής ρίζας, καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.**. Όταν εμφανιστεί το 0 στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο # για υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σιασμός**, **Διαίρεση**, **Τετράγωνο**, **Τετραγ. ρίζα** ή **Αλλαγή προσήμου**. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ.**. Επαναλάβετε αυτή τη

διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμ..**

Για να γίνει συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχ..** Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία.** Επιλέξτε μια από τις εμφανιζόμενες επιλογές.

Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK.** Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο.**



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετράτε το χρόνο ή ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού.**

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και ένα από τα παρακάτω:

Ενδιάμ. χρόνοι — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη.** Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακοπεί η

παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.** Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη.** Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός.** Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για να μετράτε χρόνους γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή **Διαгр. χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομετρητής.** Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και επιλέξτε **ΟΚ.** Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη.** Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου.** Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή.**

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται το μήνυμα *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Διακόψτε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε *Έξοδος*. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Επανεκκ.*

12. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Έναρξη παιχνιδιού

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα "Λοιπές επιλογές εφαρμογών", σελ. 90.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδ.*
Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστός*.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Σελιδοδείκτες", σελ. 98.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ρυθμίσετε ήχο, φως και δονήσεις για το παιχνίδι επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Έναρξη εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Λοιπές επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγχετε αν είναι διαθέσιμη για λήψη μια νέα έκδοση της εφαρμογής από το μενού *Ιστος* (υπηρεσία δικτύου)

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: *Ερώτ. κάθε φορά* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρωτά πάντα για πρόσβαση στο δίκτυο, *Ερ. μόνο 1η φορά* να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ρωτά πάντα για πρόσβαση στο δίκτυο μόνο κατά την πρώτη απόπειρα, *Επιτρέπ. πάντα* για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή *Μη επιτρ. ενέργ.* για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Ιστοσελίδα – για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας προτού προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογ.** > *Λήψεις* > *Λήψεις εφαρμογ.*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστός*. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Λήψη συνδέσμων*. Κάντε λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής ή παιχνιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη αρχείων", σελ. 99.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψεις παιχνιδιών", σελ. 89.

Εφαρμογές

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

13. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 15. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 76.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.**, για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης", σελ. 93.

Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **O**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία δ/ση Ιστού**.
- Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβαση στη δ/ση**, καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων έχει διακοπεί προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Οι επιλογές, [Συντομεύσεις](#), [Αρχική σελίδα](#), [Προσθήκη σ/δ](#), [Σελιδοδείκτες](#), [Επιλογές σελίδας](#), [Ιστορικό](#), [Λήψη συνδέσμων](#), [Άλλες επιλογές](#), [Αποθ. σε φάκελο](#), [Επαναφόρτωση](#) και [Έξοδος](#) μπορεί να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > [Άλλες επιλογές](#) > [Ρυθμ. εμφάνισης](#) ή στην κατάσταση αναμονής επιλέξτε **Μενού** > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις εμφάνισης](#) και ένα από τα παρακάτω:

[Αναδίπλωση κειμένου](#) > [Ναι](#) — για να ρυθμίσετε το κείμενο να συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή της οθόνης. Αν επιλέξετε [Όχι](#), το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

[Μέγεθος γραμματοσειράς](#) > [Πολύ μικρή](#), [Μικρή](#) ή [Μεσαία](#) — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

[Εμφάνιση εικόνων](#) > [Όχι](#) — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μετατρέπεται σε μη κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης," σελ. 102.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8) > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να στέλνει μια διεύθυνση URL με κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > Πλήρης ή Μικρό — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης.

■ Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να σβήσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσωρινή μνήμη", σελ. 101.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε *Επιλογ.* > *Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε

Μενού > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Cookies*. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

■ Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε την εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. δέσμ. εντολ.* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Δέσμες εντολών για ασφ. σύνδεση*.
2. Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε *Αποδοχή*.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σελιδοδείκτες* ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή** ή **Διαγραφή**. Για να απορρίψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, επιλέξτε **Έξοδος** > **OK**.

■ Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων** > **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδ.**, **Λήψεις θεμάτων**, ή **Λήψεις εφαρμογ.**.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Για να αποθηκεύετε αυτόματα όλα τα ληφθέντα αρχεία στους κατάλληλους φακέλους στην **Έκθεση** ή στις **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη ρυθμίσεων** > **Αυτόματα αποθήκευση** > **Ναι**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθημένα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (π.χ. τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα [Εισερχόμεν. υπηρεσίας](#) σε κατάσταση αναμονής, αφού λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν..** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα [Εισερχόμεν. υπηρεσίας](#). Για να έχετε πρόσβαση αργότερα στα [Εισερχόμεν. υπηρεσίας](#), επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > [Εισερχόμεν. υπηρεσίας](#).

Για να έχετε πρόσβαση στα [Εισερχόμεν. υπηρεσίας](#) στη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > [Εισερχόμεν. υπηρεσίας](#). Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και, για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** ή **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας](#).

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας, επιλέξτε [Μηνύματα υπηρεσίας](#) > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα

παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε [Φίλτρο μηνυμάτων](#) > [Ναι](#). Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε [Αξιόπ. κανάλια](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Ενεργοποιημένη](#). Αν επιλέξετε [Απενεργοποιημ.](#), το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε [Λήψη](#), αφού λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, κατά την περιήγηση, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμ.](#), σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστοός](#) > [Σβήσ. προσωρ. μνήμης](#).

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης σας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση σας.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ..** Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο το αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα, ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το χαμένο αίτημα θέσης, επιλέξτε **Εμφάν..**

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις και αιτήματα ή για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Εντοπισμός θέσης** > **Μητρώο θέσης** > **Άνοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν τη σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας περιλαμβάνει ενδεχομένως πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα

πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** και ένα από τα παρακάτω:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τον τίτλο, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της μονάδας ασφαλείας

Αίτημα PIN μονάδας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — για να αλλάξετε τον κωδικό PIN για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 13.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν και στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Πιστοποιητικά αξιοπιστίας](#) ή [Πιστοποιητικά χρήστη](#).

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών, εφόσον η κάρτα σας SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή είναι παρόμοια με την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας είναι [Ανάγνωση](#) και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε [Υπογρ..](#)

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μια οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 13) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

14. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM** > **Με επιβεβαίωση**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

15. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της, καθώς και η δυνατότητα φόρτισής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και επάνω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον ακολουθώντας τις οδηγίες στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ (0.87 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να κάνουν τα εξής:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

■ Χρήση σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg)*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτί, είναι 0,77 W/kg.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 W/kg, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.