

Gebruikershandleiding Nokia 6060

9253699

Versie 1

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RH-97 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9253699/versie 1

Inhoud

Voor uw veiligheid.....	8	Display	23
Algemene informatie.....	13	Lijst met persoonlijke favorieten.....	23
Overzicht van functies.....	13	Sneltoetsen in de standby-modus.....	24
Toegangscode.....	13	Energiebesparing	25
Beveiligingscode	13	Indicatoren	25
PIN-codes	14	Toetsen blokkeren	26
PUK-codes	14		
Blokkeerwachtwoord	14	3. Algemene functies.....	27
Dienst voor configuratie-instellingen	15	Bellen.....	27
Content en toepassingen downloaden	16	Snelkeuze	28
Nokia-ondersteuning op het web	16	Een oproep beantwoorden of weigeren	28
1. Aan de slag.....	17	Wachtfunctieopties	29
De telefoon openen	17	Opties tijdens een gesprek	29
De SIM-kaart en batterij installeren	17	4. Tekst invoeren.....	31
De batterij opladen.....	19	Instellingen	31
De telefoon in- en uitschakelen	19	Tekstinvoer met woordenboek	32
Plug-en-play-dienst	20	Samengestelde woorden intoetsen	32
Normaal gebruik.....	20	Normale tekstinvoer.....	33
2. De telefoon.....	21	5. Door de menu's navigeren.....	34
Toetsen en onderdelen	21		
Standby-modus	23		

6. Berichten	35	Overige instellingen.....	52
Tekstberichten (SMS).....	35	Berichtenteller.....	52
SMS-berichten invoeren			
en verzenden	36	7. Oproepinfo	53
SMS-berichten lezen		Lijsten met laatste oproepen.....	53
en beantwoorden	37	Tellers en timers.....	53
Sjablonen	38	8. Contacten	55
Multimediaberichten (MMS).....	38	Zoeken naar een contact.....	55
Multimediaberichten		Namen en telefoonnummers	
invoeren en verzenden.....	39	opslaan.....	55
Multimediaberichten lezen		Nummers, items of	
en beantwoorden	41	een afbeelding opslaan	55
Geheugen vol.....	42	Contacten kopiëren	57
Mappen.....	43	Contactgegevens bewerken	57
Flitsberichten	44	Contacten of contactgegevens	
Een flitsbericht intoetsen.....	44	verwijderen.....	57
Een flitsbericht ontvangen	44	Visitekaartjes.....	58
E-mailtoepassing	44	Mijn aanwezigheid	58
E-mail invoeren en verzenden	45	Geabonneerde contacten	60
E-mail downloaden.....	45	Contacten toevoegen aan	
E-mail lezen en beantwoorden	46	de geabonneerde contacten.....	60
Inbox en andere mappen	47	Geabonneerde contacten	
E-mailberichten verwijderen.....	47	weergeven	60
Spraakberichten	47	Abonnement op	
Informatieberichten	48	een contact opzeggen.....	61
Dienststopdrachten	48	Instellingen.....	61
Berichten verwijderen	48	Groepen	62
Berichtinstellingen	49	Snelkeuze	62
Tekst en e-mail via SMS.....	49	Infonummers, dienstnummers	
Multimedia.....	50	en eigen nummers.....	63
E-mail	51		

9. Instellingen.....	64	12. Toepassingen	85
Profielen	64	Spelletjes	85
Thema's.....	65	Een spelletje starten	85
Tonen	65	Spelletjes downloaden	85
Verlichting.....	66	Instellingen voor spelletjes	85
Mijn snelkoppelingen.....	66	Verzameling	86
Display.....	67	Een toepassing starten.....	86
Tijd en datum	68	Andere opties voor	
Bellen.....	68	toepassingen	86
Telefoon	70	Een toepassing downloaden	87
Connectiviteit.....	71		
Toebehoren	72	13. Web.....	88
Configuratie.....	72	Browsen instellen.....	88
Beveiliging	74	Verbinding maken met	
Fabrieksinstellingen terugzetten	75	een dienst.....	89
		Browsen door pagina's	90
10. Galerij.....	76	Browsen met telefoontoetsen.....	90
		Opties tijdens het browsen	90
11. Organiser	78	Direct bellen.....	91
Wekker	78	Weergaveinstellingen	91
De wekker uitschakelen.....	78	Cookies.....	92
Agenda	79	Scripts via een beveiligde	
Een agendanotitie maken	80	verbinding	92
Waarschuwingstoon		Bookmarks.....	93
voor een notitie.....	80	Een bookmark ontvangen.....	93
Takenlijst	80	Bestanden downloaden	94
Notities	81	Dienstinbox	94
Rekenmachine.....	81	Instellingen diensinbom.....	95
Stopwatch	82	Cachegeheugen	95
Timerfunctie	84	Positiegegevens	96
		Browserbeveiliging	96

Beveiligingsmodule.....	97	Richtlijnen voor het controleren	
Certificaten	98	van de echtheid	
Digitale handtekening.....	99	van Nokia-batterijen.....	102
14. SIM-diensten	100	Verzorging en onderhoud	105
15. Informatie		Aanvullende	
over de batterij	101	veiligheidsinformatie	107
Opladen en ontladen	101		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN Vliegtuigen

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de GSM 900/1800-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van dit apparaat, zoals tekstberichten, multimedieberichten, e-mail, contacten met aanwezigheidsinformatie, mobiele internetdiensten en het downloaden van content en toepassingen, is netwerkondersteuning vereist.

■ Gedeeld geheugen

De telefoon heeft twee geheugens. De volgende functies maken gebruik van het eerste geheugen: contacten, tekstberichten, multimedieberichten (maar geen bijlagen), groepen, agenda en takenlijstnotities. Het tweede gedeelde geheugen wordt gebruikt door bestanden die zijn opgeslagen in de *Galery*, bijlagen van multimedieberichten, e-mail en Java™-toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan het gebeuren dat al het beschikbare geheugen wordt gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer

V o o r u w v e i l i g h e i d

- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok en wekker. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) (zie Web op pagina 88)
- E-mail (zie E-mailtoepassing op pagina 44)
- Contacten met aanwezigheidsinformatie (zie Mijn aanwezigheid op pagina 58)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (zie Toepassingen op pagina 85)

■ Toegangscodes

Beveiligingscode

De beveiligingscode van 5 tot 10 cijfers beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en de telefoon instellen op het vragen naar de code. Zie Beveiliging op pagina 74.

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie Beveiliging op pagina 74.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 97.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 99.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code van 8 cijfers is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om de codes te verkrijgen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig als u de dienst [*Oproepen blokkeren*](#) gebruikt. Zie Beveiliging op pagina 74.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten en MMS, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Mogelijk kunt u de instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u ze opslaan in de telefoon. Mogelijk ontvangt u van de serviceprovider een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te slaan. Neem contact op met uw netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier, of bezoek de website van Nokia, www.nokia.com/support, voor meer informatie over beschikbaarheid.

Na ontvangst van een configuratiebericht wordt *Configuratie-inst. ontv.* weergegeven.

Sla de instellingen op door **Tonen** > **Opslaan** te selecteren. Als de melding *PIN voor inst. invoeren:* verschijnt, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze instellingen opgeslagen en ingesteld als standaardconfiguratie-instellingen. Anders verschijnt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?*

U kunt de ontvangen instellingen verwijderen door **Uit** of **Tonen** > **Wegd.** te selecteren.

Als u de instellingen wilt bewerken, raadpleegt u Configuratie op pagina 72.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ Nokia-ondersteuning op het web

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

1. Aan de slag

■ De telefoon openen

Wanneer u de telefoon opent, springt de klep automatisch ongeveer 154 graden open. Probeer niet de telefoon nog verder te openen.



■ De SIM-kaart en batterij installeren


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.



Dit apparaat is bestemd voor gebruik met een BL-5B-batterij.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk worden beschadigd door krassen of buigen. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijderd.


Verwijder de achtercover door deze van de telefoon af te schuiven (1).

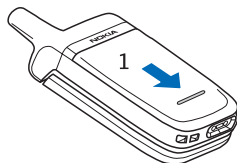


Verwijder de batterij zoals wordt weergegeven (2).
Open de SIM-kaarthouder (3).

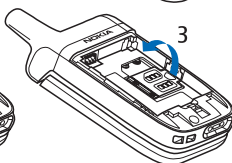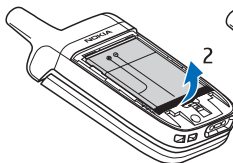


Plaats de SIM-kaart (4). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht. Sluit de SIM-kaarthouder (5) door deze omlaag te drukken totdat u een klik hoort.

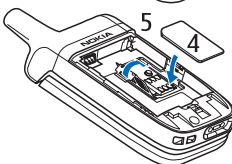

Plaats de batterij terug (6). Let op de juiste positie van de contacten van de batterij. Gebruik altijd originele

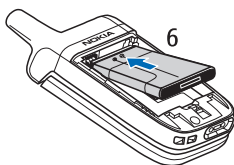

Nokia-batterijen. Zie Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen op pagina 102.

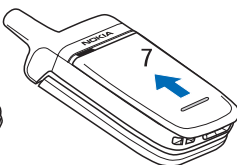

Schuif de achtercover weer op de telefoon (7).

■ De batterij opladen



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.


Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de laders ACP-7 of ACP12, die bij uw telefoon worden meegeleverd.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

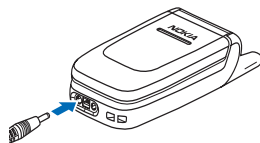

■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de einde-toets ingedrukt.

Als de PIN-code of UPIN-code wordt gevraagd, voert u de code (weergegeven als ****) in en selecteert u **OK**.

Plug-en-play-dienst

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt en als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, wordt u gevraagd om de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de vraag. Zie [Verb. mt onderst. serviceprovider](#) in Configuratie op pagina 72 en Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15.


■ Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Uw apparaat heeft een externe antenne.




Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

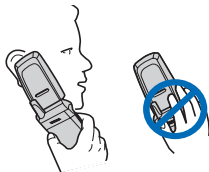

2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen


- Luistergedeelte (1)
 - Display (2)
 - Linkerselectietoets (3)
 - Middelste selectietoets (4)
 - Rechterselectietoets (5)
- De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven.
- Navigatietoets in vier richtingen (6)
 - Omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bladeren.
 - Beltoets (7)
 - Einde-toets en aan/uit-toets (8)
 - Aansluiting voor de lader (9)
 - Aansluiting voor de hoofdtelefoon (10)
 - Microfoon (11)
 - Oogje voor het draagkoordje (12)

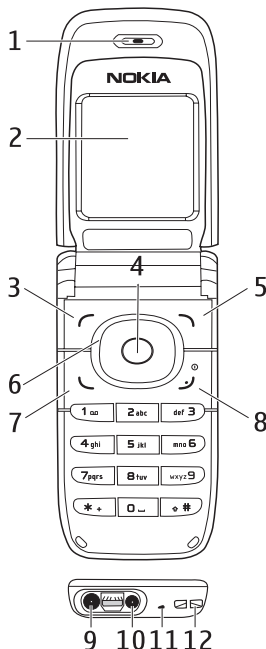


De telefoon

- Luidspreker (13)
- Pulserend licht (14)

Wanneer de telefoon gesloten is, kunt u aan het pulserende licht zien wat de status van de telefoon is (bijvoorbeeld dat u wordt gebeld). Hiervoor moet [Lichteffecten](#) zijn ingesteld op [Aan](#). Zie Verlichting op pagina 66.

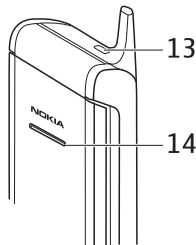

Opmerking: Raak de connector niet aan. De connector is uitsluitend bestemd voor gebruik door bevoegde onderhoudsmonteurs.

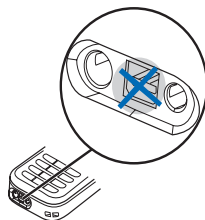


Waarschuwing: Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen nikkel bevatten. Vermijd daarom langdurig contact met de huid om te voorkomen dat u een nikkelallergie ontwikkelt.

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Display

- Naam van het netwerk of het operatorlogo (1)
- Signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige locatie (2)
- Batterijcapaciteit (3)
- De linkerselectietoets is **Favor.** (4).
- De middelste selectietoets is **Menu** (5).
- De rechterselectietoets is **Namen** (6) of een andere snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie Mijn snelkoppelingen op pagina 66. Sommige netwerkoperators kunnen een eigen benaming hebben voor het openen van de website van de operator.

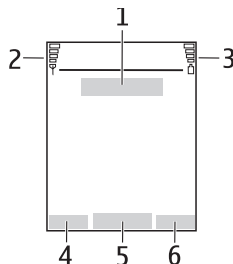

Lijst met persoonlijke favorieten

Linkerselectietoets is **Favor.**.

Als u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten wilt bekijken, selecteert u **Favor.** U activeert een functie door deze te selecteren.

Als u een lijst met beschikbare functies wilt bekijken, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Selectieopties**. Als u een functie aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Markeer**. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Niet mrk.**.


Als u de functies in de lijst met favorieten anders wilt organiseren, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Organiseren**. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn**. en selecteer de plaats waar de functie moet komen te staan.

Sneltoetsen in de standby-modus

- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
- U opent de webbrowser door 0 ingedrukt te houden.
- Houd 1 ingedrukt om uw voicemail te bellen.
- Gebruik de navigatietoets als een snelkoppeling. Zie Mijn snelkoppelingen op pagina 66.

Energiebesparing

Wanneer de telefoon is geopend, verschijnt in het display een screensaver in de vorm van een digitale klok wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Als u energiebesparing wilt activeren, raadpleegt u [Energiespaarstand](#) in Display op pagina 67. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.

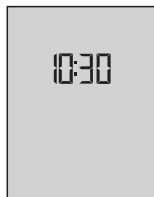

Indicatoren



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie SMS-berichten lezen en beantwoorden op pagina 37.



U hebt een of meer multimediaberichten ontvangen. Zie Multimediam berichten lezen en beantwoorden op pagina 37.



De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Oproepinfo op pagina 53.



De toetsen zijn geblokkeerd. Zie Toetsen blokkeren op pagina 26.



De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of inkomend tekstbericht wanneer [Oproepsignaal](#) en [Berichtensignaaltoon](#) zijn uitgeschakeld. Zie Tonen op pagina 65.



De wekker is ingesteld op [Aan](#). Zie Wekker op pagina 78.



Als de verbindingsmodus [Altijd online](#) voor packet-gegevens is geselecteerd en als de dienst voor packet-gegevens beschikbaar

is, wordt de indicator weergegeven in het display. Zie Connectiviteit op pagina 71.



Er wordt een verbinding voor packet-gegevens tot stand gebracht. Zie Connectiviteit op pagina 71 en Browsen door pagina's op pagina 90.



De verbinding voor packet-gegevens is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een inbelverbinding voor packet-gegevens.

■ Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 1,5 seconden op * om de toetsen te blokkeren.

U geeft de toetsen weer vrij door **Vrijgev.** te selecteren en op * te drukken. Als de **Toetsenblokkering** is ingesteld op **Aan**, voert u de beveiligingscode in indien daarnaar wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie Telefoon op pagina 70 voor informatie over **Toetsenblokkering**.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de einde-toets of sluit de telefoon om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Als u wilt bellen met behulp van de lijst met namen, zoekt u naar een naam of telefoonnummer in [Contacten](#). Zie Zoeken naar een contact op pagina 55. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u de lijst wilt openen met de laatste nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. U belt het nummer door naar een nummer of naam te gaan en op de beltoets te drukken.

Snelkeuze

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Zie Snelkeuze op pagina 62. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* is ingesteld op *Aan*, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie *Snelkeuze* in Bellen op pagina 68.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets of opent u de telefoon als *Beantwoorden bij openen telefoon* is ingesteld op *Aan* (zie Bellen op pagina 68). Druk op de einde-toets of sluit de telefoon om het gesprek te beëindigen.

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op de einde-toets of sluit u de telefoon als deze is geopend. Als u een inkomende oproep wilt weigeren wanneer de telefoon is gesloten, opent u de telefoon en drukt u op de einde-toets.



Tip Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde oproepen doorgeschakeld. Zie Bellen op pagina 68.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Wachtfunctieopties

Als u tijdens een actief gesprek de oproep in de wachtstand wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de einde-toets te drukken.

Zie Bellen op pagina 68 voor informatie over het activeren van *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Opties** tijdens een gesprek en selecteer een van de volgende opties:

Gespreksopties: *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Toetsen blokk.*, *Luidspreker* of *Telefoon*.

Netwerkopties: *Opnemen* en *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toev. aan conf.*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, en de volgende: *DTMF verzenden* om toonreeksen te verzenden.

Wisselen om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentie om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal zes personen kunnen deelnemen.

Privé-oproep om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren (bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden) via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek. Bij gebruik van de methode voor normale tekstinvoer, drukt u herhaaldelijk op een cijfertoets, van 1 tot en met 9, totdat het gewenste teken verschijnt. Bij tekstinvoer met woordenboek kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenlijst aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. **Abc** , **abc** of **ABC** verschijnt naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters en kleine letters aan.

Druk op # om te schakelen tussen hoofd- en kleine letters en de modus voor tekstinvoer. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

■ Instellingen

Als u de schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.

Selecteer **Opties** > *Woordenbk aan* om tekstinvoer met woordenboek in te schakelen of *Woordenbk uit* om normale tekstinvoer te gebruiken.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen 2 tot en met 9 om een woord in te voeren. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.
2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op 0 te drukken om een spatie toe te voegen of door op een van de navigatietoetsen te drukken. Door een navigatietoets in te drukken verplaatst u tevens de cursor.

Als het woord niet klopt, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u [Opties](#) > [Suggesties](#). Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek.

Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u [Spellen](#). Voer het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en selecteer [Opslaan](#).

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op de rechternavigatietoets te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Zie Instellingen op pagina 31.

Als de volgende letter die u wilt intoetsen zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder cijfertoets 1.

5. Door de menu's navigeren

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Selecteer **Menu** om het menu te openen. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Hoofdmenuweerg.* > *Lijst* of *Roosterweergave*.
2. Blader door het menu en selecteer een submenu, bijvoorbeeld *Instellingen*.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepen*.
4. Als het geselecteerde menu ook weer is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Berichten



De berichtdiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft de telefoon mogelijk de tekst *Bericht verzonden* weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

■ Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst) die afbeeldingen kunnen bevatten.

Voordat u een tekstbericht, afbeeldingbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale opslaan. Zie Berichtinstellingen op pagina 49.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Boven aan het display wordt de berichtlengte aangegeven, waarbij het aantal beschikbare tekens wordt geteld. Zo betekent 10/2 dat u nog 10 tekens kunt toevoegen voordat de tekst als twee berichten wordt verzonden.

SMS-berichten invoeren en verzenden

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [SMS](#).
2. Voer een bericht in. Zie Tekst invoeren op pagina 31. Zie Sjablonen op pagina 38 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen. Een afbeeldingbericht bestaat uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht of een bericht uit meerdere delen kan derhalve meer kosten dan het verzenden van één tekstbericht.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u [Verzend.](#) > [Onlangs gebruikt](#), [Naar telef.nummer](#), [Naar meerdere](#) of [Naar e-mailadres](#). Als u een bericht met een vooraf gedefinieerd berichtenprofiel wilt verzenden, selecteert u [Via verzendprofiel](#). Zie Tekst en e-mail via SMS op pagina 49 als u een berichtprofiel wilt definiëren. Geef een telefoonnummer of e-mailadres op of selecteer een profiel.



Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

SMS-berichten lezen en beantwoorden

☑ wordt weergegeven wanneer u een SMS-bericht of e-mail via SMS hebt ontvangen. Het knipperende symbool ☑ geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map [Inbox](#).

1. Als u een nieuw bericht wilt bekijken, selecteert u [Tonen](#). Als u het later wilt bekijken, selecteert u [Uit](#).

Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Inbox](#). Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. ☑ geeft een ongelezen bericht aan.

2. Terwijl u een bericht leest, kunt u [Opties](#) selecteren en het bericht verwijderen of doorsturen, het bericht als een tekstbericht of als een e-mail via SMS bewerken, het bericht dat u leest een andere naam geven of naar een andere map verplaatsen, of berichtdetails bekijken of ophalen. Het is ook mogelijk de begintekst van het bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon te kopiëren. Wanneer u de afbeelding in de map [Sjablonen](#) wilt opslaan als u een afbeeldingbericht leest, selecteert u [Opties](#) > [Afb. opslaan](#).

3. Als u een bericht als antwoord wilt verzenden, selecteert u **Antwoorden** > **SMS**, **Multimediabericht** of **Flitsbericht**. Voer het antwoordbericht in. Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.
4. Om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden, selecteert u **Verzend.** > **OK**.

Sjablonen

De telefoon biedt u tekstsjablonen  en afbeeldingsjablonen  die u in tekst-, afbeelding- of e-mailberichten via SMS kunt gebruiken.

Als u de lijst met sjablonen wilt openen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opgeslagen items** > **Tekstberichten** > **Sjablonen**.

■ Multimediaberichten (MMS)

Een multimediabericht kan tekst, een afbeelding, een agendanotitie of een visitekaartje bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken laten het gebruik toe van tekstberichten die een internetadres bevatten waar u het multimediabericht kunt bekijken.



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het is niet mogelijk multimediaberichten te ontvangen tijdens een gesprek, een spelletje, een andere Java-toepassing of een actieve

browsersessie. De levering van multimedieberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedieberichten invoeren en verzenden

Zie Multimedia op pagina 50 voor de instellingen voor multimedieberichten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimedieberichtendienst.

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [Multimediebericht](#).
2. Voer een bericht in. Zie Tekst invoeren op pagina 31.

Als u een bestand wilt invoegen, selecteert u [Opties](#) > [Invoegen](#) en selecteert u een van de volgende opties.

[Afbeelding](#) om een bestand in te voegen uit de [Galerij](#).

[Geluidsclip](#) om een geluidsbestand in te voegen uit de [Galerij](#).

[Visitekaartje](#) of [Kalendernot.](#) om een visitekaartje of agendanotitie aan het bericht toe te voegen.

[Dia](#) om een dia aan het bericht toe te voegen. De telefoon ondersteunt multimedieberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Elke dia kan bestaan uit tekst, één afbeelding, een agendanotitie en een visitekaartje. Als u een bepaalde dia wilt openen in een bericht dat meerdere dia's bevat, selecteert u [Opties](#) > [Vorige dia](#), [Volgende dia](#) of [Lijst met dia's](#). Als u het interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u [Opties](#) > [Timing dia's](#). Als u het tekstgedeelte boven of onder in het bericht wilt plaatsen, selecteert u [Opties](#) > [Tekst boven](#) of [Tekst onder](#).

Tevens kunnen de volgende opties beschikbaar zijn: *Verwijderen* om een afbeelding of dia uit het bericht te verwijderen, *Tekst wissen*, *Bekijken* of *Bericht opslaan*. Onder *Meer opties* zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Contact invoegen*, *Nummer invoegen*, *Details bericht* en *Onderwerp bew.*

3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u *Verzend.* > *Onlangs gebruikt*, *Naar telef.nummer*, *Naar e-mailadres* of *Naar meerdere*.
4. Selecteer de contactpersoon in de lijst, of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten*. Selecteer *OK*. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox*.

Tijdens het verzenden van het multimediebericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

Als u *Verzonden berichten opslaan* > *Ja* selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map *Verzonden items*. Zie Multimedia op pagina 50. Wanneer het bericht wordt verzonden, wil dat nog niet zeggen dat het daadwerkelijk bij de beoogde bestemming is ontvangen.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere inhoud zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Multimediaberichten lezen en beantwoorden

De multimediaberichtendienst is meestal standaard ingeschakeld.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimediaberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangindicator weergegeven. Als het bericht is ontvangen, worden en de tekst *Multimediabericht ontvangen* weergegeven.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.
 Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox*. In de lijst met berichten geeft een ongelezen bericht aan. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.
2. De functie van de middelste selectietoets verandert al naar gelang de bijlage bij het bericht.
 Als u het hele bericht wilt bekijken als dit een presentatie bevat, selecteert u **Spelen**.
 Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u **Zoom**. Als u een visitekaartje of agendanotitie wilt weergeven of een thema wilt openen, selecteert u **Openen**.

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Antwoorden** > **SMS**, **Multimediabericht** of **Flitsbericht**.. Voer het antwoordbericht in en selecteer **Verzend**.. U kunt het antwoordbericht alleen verzenden naar degene die u het oorspronkelijke bericht heeft toegestuurd.

Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

■ Geheugen vol

Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt **SMS-geheugen vol, verwijder berichten** weergegeven. Selecteer **Nee** en verwijder een aantal berichten uit een map. Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

Wanneer een nieuw multimediabericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt **Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk** weergegeven. Als u het wachtende bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Voordat u het wachtende bericht kunt opslaan, moet u eerst oude berichten verwijderen om geheugenruimte vrij te maken. Selecteer **Opties** > **Bericht opslaan** om het bericht op te slaan.

Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**. Als u **Nee** selecteert, kunt u het bericht bekijken.

■ Mappen

Ontvangen tekst- en multimedial berichten worden opgeslagen in de map *Inbox*.

Multimedial berichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox*.

Als u *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* > *Verzonden berichten opslaan* > *Ja* en *Berichtinstellingen* > *Multimedialber.* > *Verzonden berichten opslaan* > *Ja* hebt geselecteerd, worden de verzonden berichten opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Als u het tekstbericht dat u aan het invoeren bent, wilt opslaan en later vanuit de map *Opgeslagen items* wilt verzenden, selecteert u *Opties* > *Bericht opslaan* > *Opgesl. SMS-ber.*. Voor multimedial berichten selecteert u *Opties* > *Bericht opslaan*.  geeft niet-verzonden berichten aan.

U kunt uw tekstberichten indelen door enkele berichten naar *Mijn mappen* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Mijn mappen*.

Als u een map wilt toevoegen, selecteert u *Opties* > *Map toevoegen*. Als u nog geen mappen hebt opgeslagen, selecteert u *Toevoeg.*.

Als u een map wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, gaat u naar de gewenste map en selecteert u *Opties* > *Map verwijderen* of *Map hernoemen*.

■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

Een flitsbericht intoetsen

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [Flitsbericht](#). Toets het bericht in. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens. Als u een knipperend teken wilt invoegen in de tekst, selecteert u [Voeg flitsteken in](#) in de lijst met opties om een markering in te stellen. De tekst na de markering knippert totdat een tweede markering wordt ingevoegd.

Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht wordt niet automatisch opgeslagen. Selecteer [Lezen](#) om het bericht te lezen. Selecteer [Opties](#) > [Gebruik gegev.](#) om telefoonnummers, e-mailadressen, de gebruikers-ID en websiteadressen uit het huidige bericht te gebruiken. Selecteer [Opslaan](#) en de gewenste map om het bericht op te slaan.

■ E-mailtoepassing

Met de e-mailtoepassing (netwerkdienst) kunt u vanaf de telefoon toegang verkrijgen tot uw compatibele e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS- en MMS-e-mailfunctie.

De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers. Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen:

- Vraag een nieuwe e-mailaccount aan of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de e-mailprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 72.

Als u de e-mailinstellingen wilt activeren, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [E-mailberichten](#). Zie E-mail op pagina 51.

E-mail invoeren en verzenden

1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [E-mail schrijven](#).
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp en het bericht in.

Als u een bijlage bij het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u [Opties](#) > [Koppelen](#) en selecteert u het gewenste bestand in de [Galerij](#).

3. Selecteer [Verzenden](#) > [Nu verzenden](#).

E-mail downloaden

1. U start de e-mailtoepassing door [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) te selecteren.

2. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u [Ophalen](#).

Als u nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en e-mailberichten wilt verzenden die zijn opgeslagen in de map [Outbox](#), selecteert u [Opties](#) > [Ophalen en verz.](#)

Als u eerst de koppen wilt downloaden van de nieuwe e-mailberichten die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u [Opties](#) > [Contr. op e-mail](#). Wanneer u vervolgens de geselecteerde e-mail wilt downloaden, markeert u de gewenste berichten en selecteert u [Opties](#) > [Ophalen](#).

3. Selecteer het nieuwe bericht in [Inbox](#). Als u het later wilt bekijken, selecteert u [Vorige](#).

 geeft een ongelezen bericht aan.

E-mail lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [E-mail](#) > [Inbox](#) en selecteer het gewenste bericht. Selecteer [Opties](#) tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven.

Als u een e-mail wilt beantwoorden, selecteert u [Beantw.](#) > [Leeg scherm](#) of [Oorspr. tekst](#). Als u meerdere berichten wilt beantwoorden, selecteert u [Opties](#) > [Allen beantw.](#). Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer het antwoord in. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u [Verzenden](#) > [Nu verzenden](#).

Inbox en andere mappen

E-mail die u hebt gedownload van uw e-mailaccount, wordt opgeslagen in de map *Inbox*. De map *Ov. mappen* bevat de volgende submappen: *Concepten* voor e-mailberichten die nog niet af zijn, *Archiveren* om uw e-mail in te delen en op te slaan, *Outbox* voor e-mailberichten die nog niet verzonden zijn en *Verzonden items* voor e-mailberichten die eerder verzonden zijn.

Als u de mappen en de bijbehorende e-mailinhoud wilt beheren, selecteert u *Opties* > *Map beheren*.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *E-mail* > *Opties* > *Map beheren* en selecteer de gewenste map. Selecteer de berichten die u wilt verwijderen. Selecteer *Opties* > *Verwijderen* om de berichten te verwijderen.

Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de e-mail ook van de e-mailserver wordt verwijderd, selecteert u *Menu* > *Berichten* > *E-mail* > *Opties* > *Extra instellingen* > *Kopie behouden:* > *Opgeh. ber. verw.*

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als u uw voicemail wilt bellen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Spraakberichten** > **Luisteren naar voicemail**. Selecteer **Nummer voicemailbox** om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

■ Informatieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Informatieberichten**. Met de netwerkdienst **Informatieberichten** kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Dienstopdrachten**. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Berichten verwijderen

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Berichten verwijderen** en selecteert u de map waaruit u de berichten wilt verwijderen. Selecteer **Ja** en als de map ongelezen

berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen. Selecteer nogmaals *Ja*.

■ Berichtinstellingen

Tekst en e-mail via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* en selecteer een van de volgende opties:

Verzendprofiel – Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.

De volgende opties kunnen beschikbaar zijn: *Nr. berichtencentrale* (geleverd door de serviceprovider), *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten*, *Standaard nr. ontvanger* (tekstberichten) of *E-mailserver* (e-mail), *Afleveringsrapporten*, *Packet-gegevens gebruiken*, *Antwoord via zelfde centrale* (netwerkdienst) en *Naam van dit profiel wijzigen*.

Verzonden berichten opslaan > *Ja* – Hiermee geeft u op dat verzonden tekstberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Autom. opnieuw verzenden > *Aan* – De telefoon probeert een tekstbericht automatisch opnieuw te verzenden als het verzenden is mislukt.

Multimedia

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimedieberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [Multimedieber.](#) en selecteer een van de volgende opties:

[Verzonden berichten opslaan](#) > [Ja](#) — Hiermee geeft u op dat verzonden multimedieberichten moeten worden opgeslagen in de map [Verzonden items](#).

[Afleveringsrapporten](#) om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

[Afbeelding verkleinen](#) om het beeldformaat te definiëren wanneer u een afbeelding invoegt in een multimediebericht.

[Standaard timing dia's](#) om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimedieberichten.

[Ontvangst multimedia toestaan](#) > [Ja](#) of [Nee](#) om het multimediebericht te ontvangen of te blokkeren. Als u [In eigen netwerk](#) selecteert, kunt u geen multimedieberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.

[Inkomende multimedieberichten](#) > [Ophalen](#), [Handm. ophalen](#) of [Weigeren](#) om de ontvangst van multimedieberichten automatisch of handmatig na bevestiging toe te staan of om de ontvangst te weigeren.

[Configuratie-instellingen](#) > [Configuratie](#) om alleen de configuraties die multimedieberichten ondersteunen weer te geven. Selecteer een serviceprovider, [Standaard](#) of [Pers. configuratie](#) voor

multimediaberichten. Selecteer [Account](#) en selecteer een account voor multimediaberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

[Advertenties toestaan](#) om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als [Ontvangst multimedia toestaan](#) is ingesteld op [Nee](#).

E-mail

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mail wordt verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de e-mailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 72.

Als u de instellingen voor de e-mailtoepassing wilt activeren, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichtinstellingen](#) > [E-mailberichten](#) en selecteert u een van de volgende opties:

[Configuratie](#): selecteer de set die u wilt activeren.

[Account](#): selecteer een account die door de serviceprovider is verstrekt.

[Mijn mailnaam](#): voer uw naam of alias in.

[E-mailadres](#): voer het e-mailadres in.

[Ondertekening bijvoegen](#): u kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.

Antwoordadres: voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden verzonden.

SMTP-gebruikersnaam: voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

SMTP-wachtwoord: voer het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

Type inkomende server: selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beide typen worden ondersteund, selecteert u *IMAP4*.

Inkomende mailinstellingen: selecteer de beschikbare opties voor POP3 of IMAP4.

Overige instellingen

Als u andere instellingen voor berichten wilt selecteren, selecteert u *Menu* > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Overige inst.*. Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt wijzigen, selecteert u *Lettergrootte*. Als u op tekens gebaseerde smiley's wilt vervangen door grafische smiley's, selecteert u *Grafische lachebekjes* > *Ja*.

■ Berichtenteller

Selecteer *Menu* > *Berichten* > *Berichtenteller* voor informatie over de meest recente communicatie.

7. Oproepinfo



De telefoon registreert herkende gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, de geadresseerden van berichten plus bij benadering de lengte van uw gesprekken.

Als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden deze zaken geregistreerd.

■ Lijsten met laatste oproepen

Als u *Opties* selecteert in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen*, *Gekozen nummers* of *Berichtontvangers*, kunt u het tijdstip van de oproep weergeven, het geregistreerde telefoonnummer wijzigen, weergeven of bellen, het telefoonnummer opslaan in het geheugen of verwijderen uit de lijst met geregistreerde telefoonnummers. Tevens kunt u een tekstbericht verzenden. Als u de lijsten met de laatste oproepen wilt wissen, selecteert u *Laatste opr. verwijderen*.

■ Tellers en timers



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige tijdmeters, inclusief de tijdmetre voor de gebruikstijd, worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

O p r o e p i n f o

Selecteer **Menu** > *Oproepinfo* > *Gespreksduur*, *Packet-gegevenssteller* of *Timer pkt-gegev.verb.* voor informatie over de meest recente communicatie.

8. Contacten



U kunt namen en nummers ([Contacten](#)) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het geheugen van de telefoon kunt u contactgegevens opslaan met nummers en tekstaantekeningen. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

■ Zoeken naar een contact

Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Namen](#) > [Opties](#) > [Zoeken](#). Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letter in van de naam die u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen.

Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Namen](#) > [Opties](#) > [Nieuw contact](#). Toets de naam en het telefoonnummer in.

■ Nummers, items of een afbeelding opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld. Dit wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam selecteert (bijvoorbeeld om te bellen), wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Ga naar de naam waaraan u een nummer of tekstitem wilt toevoegen en selecteer *Gegev.* > *Opties* > *Info toevoegen*.
3. Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u *Nummer* en een van de nummertypen.

Als u andere gegevens wilt toevoegen, selecteert u een teksttype of een afbeelding in de *Galerij*.

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u *Gebruikers-ID* > *Zoeken*. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 58. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door *Opties* > *Opslaan* te selecteren. Selecteer *ID handm. opgev.* om de ID op te geven.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u *Opties* > *Type wijzigen*. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.

4. Voer het nummer of tekstitem in en selecteer *OK* om het op te slaan.
5. Als u wilt terugkeren naar de standby-modus, selecteert u *Terug* > *Uit*.

■ Contacten kopiëren

Zoek naar het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties** > *Kopiëren*. U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en omgekeerd. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

■ Contactgegevens bewerken

1. Zoek het contact dat u wilt bewerken, selecteer **Gegev.** en ga naar de gewenste naam of afbeelding of naar het gewenste nummer of tekstitem.
2. Als u een naam, nummer of tekstitem wilt bewerken of een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Naam bewerken*, *Nr. bewerken*, *Info bewerken* of *Afb. wijzigen*.

U kunt een ID niet bewerken wanneer deze is opgenomen in de lijst met *Chatcontacten* of in de lijst met *Abonneenamen*.

■ Contacten of contactgegevens verwijderen

Als u alle contacten en de bijbehorende gegevens uit het geheugen van de telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Alle contacten verw.* > *Uit tel.geheugen* of *Van SIM-kaart*. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > *Verwijder contact*.

Als u een aan het contact gekoppeld nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen, gaat u naar het contact en selecteert u [Gegev.](#). Ga naar het gewenste gegeven en selecteer [Opties](#) > [Verwijderen](#) > [Nr. verwijderen](#), [Gegev. verwijder.](#) of [Afb. verwijderen](#). Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de [Galerij](#).

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u naar het contact wiens informatie u wilt verzenden en selecteert u [Gegev.](#) > [Opties](#) > [Visitekaartje verzenden](#) > [Via multimedia](#) of [Via SMS](#).

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u [Tonen](#) > [Opslaan](#) om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u [Uit](#) > [Ja](#).

■ Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij [Abonneenamen](#) in het menu [Contacten](#) van de gene die

de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen voor de dienst ophalen. Zie Configuratie op pagina 72.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief in de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* en selecteer een van de volgende opties:

Verbinden met aanwezigh.dienst of *Verbinding met dienst verbreken* om verbinding met de dienst te maken of de verbinding te verbreken.

Mijn aanwezigheid weergeven om de status te bekijken in *Aanwez. privé* en *Aanwez. openb.*

Mijn aanwezigheid bewerken om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen.

Selecteer *Mijn beschikbaarheid*, *Mijn aanwezigheidsbericht*, *Mijn aanwezigheidslogo* of *Tonen aan*.

Mijn toegang > *Huidige toeg.*, *Privélijst* of *Blokkeerlijst*

Instellingen > *Huidige aanwez. standby tonen*, *Synchroniseren met profielen*, *Verbindingstype* of *Aanwezigheidsinstellingen*

■ Geabonneerde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt bijhouden. U kunt de gegevens zien als dat wordt toegestaan door de contacten en het netwerk. De geabonneerde contacten kunt u bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu [Abonneenamen](#) te gebruiken.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen [Telefoon](#) of [Telefoon en SIM](#) is.

Als u verbinding wilt maken met de aanwezigheidsdienst, selecteert u [Menu](#) > [Contacten](#) > [Mijn aanwezigheid](#) > [Verbinden met aanwezigh.dienst](#).

Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten

1. Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Abonneenamen](#).
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u [Toevoeg..](#) Anders selecteert u [Opties](#) > [Nieuw abonneren](#). De lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met geabonneerde contacten.

Geabonneerde contacten weergeven

Zie Zoeken naar een contact op pagina 55 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Abonneenamen](#).

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met geabonneerde contacten wordt weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

 ,  of  geeft aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer [Gegev.](#) om de gegevens van het geselecteerde contact te bekijken of selecteer [Opties](#) > [Nieuw abonneren](#), [Bericht verzenden](#), [Visitek. verzenden](#) of [Abonn. opzeggen](#).

Abonnement op een contact opzeggen

Als u het abonnement op een contact in de lijst [Contacten](#) wilt opzeggen, selecteert u het contact en selecteert u [Gegev.](#) > de gebruikers-ID > [Opties](#) > [Abonn. opzeggen](#) > [Ja](#).

U kunt het abonnement opzeggen vanuit het menu [Abonneenamen](#). Zie Geabonneerde contacten weergeven op pagina 60.

■ Instellingen

Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Instellingen](#) en selecteer een van de volgende opties:

[Actief geheugen](#) om het geheugen van de SIM-kaart of het geheugen van de telefoon te selecteren voor de contacten.

Weergave Contacten om aan te geven hoe de namen en nummers in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.

Geheugenstatus om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Snelkeuze

Als u een nummer aan een snelkeuzetoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze* en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer *Wijs toe*. Als er al een nummer aan de toets is toegewezen, selecteert u **Opties** > *Wijzigen*. Selecteer **Zoeken** en selecteer de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toewijzen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie *Snelkeuze* in Bellen op pagina 68.

Zie Snelkeuze op pagina 28 voor meer informatie over bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

■ Infonummers, dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > *Contacten* en selecteer een van de volgende functies:

Infonummers om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Dienstnummers om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toegekend, als op de SIM-kaart nummers zijn opgeslagen.

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer het.

Selecteer **Activeer** om het geselecteerde profiel te activeren.

Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u **Tijdelijk** en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Selecteer **Aanpassen** om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u uw aanwezigheidsinformatie wilt wijzigen, selecteert u **Mijn aanwezigheid** > **Mijn beschikbaarheid** of **Mijn aanwezigheidsbericht**. Het menu **Mijn aanwezigheid** is beschikbaar als u **Synchroniseren met profielen** instelt op **Aan**. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 58.

■ Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals een achtergrondaafbeelding, een screensaver, een kleurenschema en een beltoon (deze telefoon ondersteunt MP3-beltonen).

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en selecteer een van de volgende opties:

Thema selecteren om een thema voor de telefoon in te stellen. Een lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Zie Bestanden downloaden op pagina 94.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. Selecteer en wijzig *Oproepsignaal*, *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Trilsignaal*, *Berichtensignaaltoon*, *Signaaltoon chatbericht*, *Toetsenvolume* en *Waarschuwingstonen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*. Zie Profielen op pagina 64.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon alleen te laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**.

■ Verlichting

Als u wilt dat het pulserende licht gaat branden als de status van de telefoon verandert terwijl de telefoon gesloten is, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Verlichting](#) > [Lichteffecten](#) > [Aan](#).

■ Mijn snelkoppelingen

Door snelkoppelingen in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt. U kunt de snelkoppelingen beheren door [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Mijn snelkoppelingen](#) te selecteren en een van de volgende opties te kiezen:

[Rechter selectietoets](#) om een functie te selecteren in de lijst voor de rechterselectietoets. Zie ook Standby-modus op pagina 23. Afhankelijk van uw serviceprovider is het mogelijk dat dit menu niet wordt weergegeven.

[Navigatietoets](#) om snelkoppelingen voor de navigatietoets te selecteren. Ga naar de gewenste navigatietoets, selecteer [Wijzigen](#) en selecteer een functie in de lijst. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u [\(leeg\)](#). Als u een functie opnieuw aan de toets wilt toewijzen, selecteert u [Wijs toe](#). Afhankelijk van uw serviceprovider is het mogelijk dat dit menu niet wordt weergegeven.

■ Display

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* en selecteer een van de volgende opties:

Achtergrond om een achtergrondaafbeelding in het display weer te geven wanneer de standby-modus actief is. U kunt de achtergrond selecteren en in- of uitschakelen door *Achtergr. select.*, *Aan* of *Uit* te selecteren.

Selecteer *Selecteer diareeks* en selecteer een map in de *Galerij* om de afbeeldingen in de map als diareeks te gebruiken. Als u meer achtergrondaafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Screensaver > *Aan* om de screensaver voor het display te activeren.

Selecteer *Timeout* om de time-out voor het activeren van de screensaver in te stellen. Selecteer *Screensavers* > *Afbeelding* en kies een afbeelding of foto in de *Galerij* om deze als screensaver in te stellen. Als u meer screensaverafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Energiespaarstand > *Aan* om de batterij te sparen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Kleurenschema's om de kleur voor elementen in het display, zoals de achtergrondkleur voor menu's, signaleringen en de batterijbalk, te wijzigen.

Lettertypekleur bij standby om de kleur te selecteren voor de tekst in het display wanneer de standby-modus actief is.

Operatorlogo om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu grijs weergegeven. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van een operatorlogo.

■ Tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tijd en datum* en selecteer een van de volgende opties:

Klok om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, om de klok aan te passen en om de tijdzone en tijdnnotatie te selecteren.

Datum om de datum weer te geven in de standby-modus, om de datum aan te passen en om de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren.

Datum en tijd autom. aanpassen (netwerkdienst) als u de telefoon zo wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de actieve tijdzone.

■ Bellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en selecteer een van de volgende opties:

Doorschakelen (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Het is mogelijk dat u geen oproep kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in Beveiliging op pagina 74.

Opnemen met willekeurige toets > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de einde-toets en de linker- of rechterselectietoets.

Beantwoorden bij openen telefoon > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door de telefoon te openen.

Automatisch opnieuw kiezen > *Aan* om de telefoon zo in te stellen dat maximaal tien pogingen worden ondernomen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze > *Aan* om snelkeuze te activeren. Zie Snelkeuze op pagina 62 voor meer informatie over het instellen van snelkeuze. U kiest een nummer door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > *Activeer* om in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe inkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtfunctieopties op pagina 29.

Samenvatting na oproep > *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden (netwerkdienst) > *Netwerkinstelling* of *Ja, Nee*
Lijn uitgaande oproepen (netwerkdienst) om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart.

■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en selecteer een van de volgende opties:

Taal display om de taal van het display in te stellen.

Geheugenstatus om de hoeveelheid vrij gebruikt geheugen voor *Galerij*, *Berichten* en *Toepassingen* weer te geven.

Toetsenblokkering om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode in, bevestig deze en selecteer *Aan*.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Celinformatie > *Aan* om informatie te ontvangen van de netwerkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Welkomsttekst om een begroeting in te voeren die kort moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Operatorselectie > *Automatisch* om in te stellen dat automatisch een van de cellulaire netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

SIM-dienstacties bevestigen, zie SIM-diensten op pagina 100.

Automatische Help-tekst om aan te geven of de telefoon helpteksten weergeeft.

Starttoon om aan te geven of de telefoon een toon laat horen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

■ Connectiviteit

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee u mobiele telefoons kunt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP-netwerk (Internet Protocol). GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

Toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van GPRS zijn MMS, browsers en het downloaden van Java-toepassingen.

Voordat u gebruik kunt maken van GPRS-technologie, moet u bij uw netwerkoperator of serviceprovider informeren naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de GPRS-dienst. U moet de GPRS-instellingen opslaan voor alle toepassingen die GPRS gebruiken. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de tarieven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevens-verbinding* om een GPRS-verbinding tot stand te brengen.

Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat de telefoon automatisch bij een GPRS-netwerk wordt geregistreerd wanneer u de telefoon inschakelt.

Selecteer *Wanneer nodig* om in te stellen dat de telefoon bij een GPRS-netwerk wordt geregistreerd en een verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing dit nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer de toepassing wordt afgesloten.

■ Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Toebehoren](#). U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Selecteer afhankelijk van het toebehoren een van de volgende opties:

[Standaard profiel](#) om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

[Automatisch opnemen](#) om inkomende gesprekken na vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als [Oproepsignaal](#) is ingesteld op [1 x piepen](#) of [Stil](#), is Automatisch opnemen uitgeschakeld.

[Teksttelefoon](#) > [Teksttelefoon gebruiken](#) > [Ja](#) om de instellingen voor de teksttelefoon te gebruiken in plaats van die van de hoofdtelefoon of het hoorapparaat.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die bepaalde diensten nodig hebben voor een juiste werking. De diensten zijn browser, multimedias berichten, aanwezigheid en e-mailtoepassing. U kunt de instellingen van de SIM-kaart gebruiken, via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig invoeren.

Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15 als u de configuratie-instellingen wilt opslaan die u in een configuratiebericht hebt ontvangen van een serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en selecteer een van de volgende opties:

Standaardconfig.-instellingen om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Ga naar een serviceprovider en selecteer **Gegev.** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van deze serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u *Verwijderen*.

Std. activeren in alle toepassingen om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

Voorkeurstoegangspunt om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Ga naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt weer te geven.

Verb. mt onderst. serviceprovider om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.

Persoonlijke config.instellingen om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen als deze nog niet aanwezig zijn, selecteert u **Nw tvgn**. Zijn er wel al persoonlijke accounts toegevoegd, dan selecteert u **Opties** > *Voeg nieuwe toe*. Selecteer het

diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters worden bepaald door het geselecteerde diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u [Opties](#) > [Verwijderen](#) of [Activeer](#).

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Beveiliging](#) en selecteer een van de volgende opties:

[PIN-code vragen](#) als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN- of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de code niet.

[Oproepen blokkeren](#) (netwerkdienst) om inkomende en uitgaande oproepen te beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

[Vaste nummers](#) om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

[Beperkte groep gebruikers](#) (netwerkdienst) om een groep mensen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen.

[Beveiligingsniveau](#) > [Telefoon](#) om de beveiligingscode te laten vragen zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer [Geheugen](#) als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes om de gebruikte PIN-code of UPIN-code in te stellen of om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code en het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

Code gebruiken om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

PIN2-codeaanvraag om aan te geven of de PIN2-code vereist is als een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt die door de PIN2-code wordt beschermd.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op hun oorspronkelijke waarde wilt terugzetten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksins. terugzetten*. Voer de beveiligingscode in. De gegevens die u hebt ingevoerd of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in *Contacten*, worden niet verwijderd.

10. Galerij



In dit menu kunt u foto's, afbeeldingen, thema's en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activeringssleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activeringssleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere inhoud zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer [Menu](#) > [Galerij](#) om de lijst met mappen weer te geven.

Selecteer een map > [Opties](#) om de beschikbare opties van die map weer te geven.

Selecteer een map > [Openen](#) om een lijst met bestanden in die map weer te geven.

Selecteer een bestand > [Opties](#) om de beschikbare opties van dat bestand weer te geven.

Sommige bestanden kunnen met een activeringssleutel beveiligd zijn.

Als u de activeringssleutel van een geselecteerd bestand wilt bijwerken, selecteert u [Opties](#) > [Inhoud activeren](#). Deze optie wordt alleen weergegeven als het bijwerken van de activeringssleutel door het bestand wordt ondersteund.

Als u alle beschikbare activeringssleutels wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Lijst activ.sleutels*. U kunt dan bijvoorbeeld de verlopen activeringssleutels verwijderen.

11. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Wekker**.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u **Wektijd** en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u **Aan**. Selecteer **Alarm herhalen** om aan te geven dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer **Alarmtoon** om het alarmsignaal te selecteren.

Selecteer **Time-out snoozefunctie** om een time-out voor de snoozefunctie in te stellen.

De wekker uitschakelen

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt weergegeven in het display, ook als de telefoon is uitgeschakeld. Selecteer **Stop** om de waarschuwingston te stoppen. Als u de wekker een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingston onderbroken gedurende de periode die u als time-out voor de snoozefunctie hebt ingesteld, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u [Stop](#) selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer [Nee](#) als u het apparaat wilt uitschakelen of [Ja](#) als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer [Janiet](#) wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda

Selecteer [Menu](#) > [Organiser](#) > [Agenda](#).

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door [Bekijken](#) te selecteren. Als u een week wilt weergeven, selecteert u [Opties](#) > [Weekweergave](#). Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u [Opties](#) > [Verwijder notities](#).

Andere opties voor de dagweergave van de agenda kunnen zijn: [Notitie maken](#), een notitie [Verwijderen](#), [Bewerken](#), [Verplaatsen](#) of [Herhalen](#), een notitie naar een andere dag [Kopiëren](#) en [Notitie verzenden](#) als tekstbericht, als multimediebericht of naar de agenda van een andere compatibele telefoon. In [Instellingen](#) kunt u de datum- en tijdstellingen aanpassen. Met de optie [Notities automatisch verwijderen](#) kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer [Menu](#) > [Organiser](#) > [Agenda](#). Ga naar de gewenste datum, selecteer [Opties](#) > [Notitie maken](#) en selecteer een van de volgende typen notities:

 [Vergadering](#),  [Oproep](#),  [Verjaardag](#),  [Memo](#) of  [Herinnering](#).

Waarschuwingstoon voor een notitie

Er klinkt een waarschuwingstoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, drukt u op de beltoets om het weergegeven nummer te kiezen. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u [Bekijken](#). Als u de waarschuwingstoon ongeveer 10 minuten wilt onderbreken, selecteert u [Snooze](#). Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u [Uit](#).

Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u [Menu](#) > [Organiser](#) > [Takenlijst](#).

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u [Toevoeg](#).. Selecteer anders [Opties](#) > [Toevoegen](#). Schrijf de notitie en selecteer [Opslaan](#). Selecteer de prioriteit, de deadline en het type alarm voor de notitie.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u [Bekijken](#).

U kunt ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te verwijderen of om alle notities te verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook een optie selecteren om de deadline of prioriteit van de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

■ Notities

Als u deze toepassing voor het schrijven en verzenden van notities wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Organiser > Notities**. Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Selecteer anders **Opties > Notitie maken**. Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

U kunt een notitie ook verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie als tekst- of multimediebericht naar compatibele apparaten verzenden.

■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rek.machine**. Wanneer "0" wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op # voor een decimaalteken. Selecteer **Opties** > **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen**, **Delen**, **Kwadraat**, **Wortel** of **Teken wijzigen**. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** om het resultaat van de berekening weer te geven. Herhaal dit zo vaak als nodig. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Als u valuta wilt omrekenen, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Rek.machine**. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Wisselkoers**. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op # voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Om de valuta om te rekenen, voert u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties** > **In eigen valuta** of **In vreemde valuta**.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Stopwatch** en selecteer een van de volgende opties:

Tussentijden om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** als u de tijdsopname opnieuw wilt starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u een tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stop** om de tijdsopname te beëindigen. Selecteer **Opslaan** om de opgenomen tijd op te slaan. Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > **Starten**. De nieuwe tijd wordt toegevoegd aan de vorige tijd. Selecteer **Opnieuw instellen** om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Rondetijden om rondetijden op te nemen. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Doorgaan om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of **Tijden verwijderen**. om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

■ Timerfunctie

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Timerfunctie**. Voer het gewenste tijdstip in uren, minuten en seconden in en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip wordt bereikt. U start de timerfunctie door **Starten** te selecteren. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Als u de timerfunctie wilt stoppen, selecteert u **Timerstoppen**.

Als het alarmtijdstip wordt bereikt wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt **Tijd timer verstreken** weergegeven. U stopt de waarschuwingstoon door op een willekeurige toets te drukken. Als er geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 60 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U start de timerfunctie opnieuw door **Opn. strt.** te selecteren.

12. Toepassingen



■ Spelletjes

Op de telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Een spelletje starten

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Spelletjes](#). Ga naar het gewenste spelletje en selecteer [Openen](#).

Zie Andere opties voor toepassingen op pagina 86 voor opties bij de verschillende spelletjes.

Spelletjes downloaden

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Downloads](#) > [Spel.downloads](#). De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer [Meer bookmarks](#) om de lijst met bookmarks in het menu [Web](#) te openen. Zie Bookmarks op pagina 93.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Instellingen voor spelletjes

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Toep.instellingen](#).

■ Verzameling

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

Andere opties voor toepassingen

Verwijderen om de toepassing of toepassingenset van de telefoon te verwijderen.

Details om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Versiecontrole om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *Web* te downloaden (netwerkdienst).

Toegang toep. om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen: *Altijd vragen* wanneer altijd om netwerktoegang moet worden gevraagd, *Alleen 1e keer vr.* wanneer alleen de eerste keer om netwerktoegang moet worden gevraagd, *Altijd toestaan* om netwerktoegang toe te staan of *Niet toegestaan* om geen netwerktoegang toe te staan.

Webpagina voor meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is verstrekt.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden.

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Opties* > *Downloads* > *Toep.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Web* te openen. Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Selecteer **Menu** > *Web* > *Download-koppelingen*. Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie Bestanden downloaden op pagina 94.

Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie Spelletjes downloaden op pagina 85.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

13. Web



U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven waar op de pagina's gebruik wordt gemaakt van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Browsen instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 15. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 72.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de juiste configuratie-instellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Configuratie-instellingen**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** om te browsen. Zie Browsen instellen op pagina 88.

Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Vervolgens maakt u op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu** > **Web** > **Home** of houd in de standby-modus **0** ingedrukt.
- Als u een bookmark van de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
- Als u de laatste URL wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Web** > **Laatste webadres**.
- Als u het adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu** > **Web** > **Ga naar adres**, voert u het adres van de dienst in en selecteert u **OK**.

■ Browsen door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als packet-gegevens is geselecteerd als gegevensdrager, wordt tijdens het browsen linksboven in het display  weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een verbinding voor packet-gegevens actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de verbinding voor packet-gegevens is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de verbinding voor packet-gegevens opnieuw tot stand te brengen.

Browsen met telefoontoetsen

Gebruik de navigatietoetsen om door de pagina te browsen.

Druk op de beltoets of selecteer **Select.** om een gemarkeerd item te selecteren.

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen 0 tot en met 9. Voor het invoeren van speciale tekens drukt u op *.

Opties tijdens het browsen

De opties *Snelkoppelingen*, *Home*, *Bookmark toev.*, *Bookmarks*, *Paginaopties*, *Geschiedenis*, *Download-koppelingen*, *Overige opties*, *Opslaan in map*, *Opnieuw laden* en *Stoppen* zijn mogelijk beschikbaar. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Direct bellen

De browser kan functies ondersteunen die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen verzenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

■ Weergaveinstellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergaveinstell.*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergaveinstellingen* en een van de volgende opties:

Tekstterugloop > *Aan* om de tekst te laten doorlopen op de volgende regel van het display. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekap.

Lettergrootte > *Extra klein*, *Klein* of *Normaal* om de lettergrootte in te stellen.

Afbeeldingen tonen > *Nee* — om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Tekstterugloop > *Aan* om de tekst te laten doorlopen op de volgende regel van het display.

Waarschuwingen > *Waarsch. voor onbev. items* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie Browserbeveiliging op pagina 96 voor meer informatie.

Tekencodering > *Inhoudscodering* om de codering voor de inhoud van de browserpagina te selecteren.

Tekencodering > *Unicode (UTF-8)-webadressen* > *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat een URL wordt verzonden als UTF-8-codering. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

Schermsformaat > *Volledig* of *Klein* om het schermformaat in te stellen.

■ Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie Cachegeheugen op pagina 95.

Selecteer tijdens het browsen *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instell.*, of selecteer in de standby-modus *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

■ Scripts via een beveiligde verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

1. Selecteer tijdens het browsen *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Scriptinstellingen*, of selecteer in de stand-by modus *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Scripts via beveiligde verbinding*.
2. Als u de scripts wilt toestaan, selecteert u *Toestaan*.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Bookmarks**, of selecteer in de standby-modus **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt **1 bookmark ontvangen** weergegeven. Als u de bookmark wilt opslaan, selecteert u **Tonen** > **Opslaan**. Als u de bookmark wilt bekijken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bekijken** of **Verwijderen**. Als u de bookmark wilt verwijderen onmiddellijk nadat u deze hebt ontvangen, selecteert u **Uit** > **OK**.

■ Bestanden downloaden

Als u meer tonen, afbeeldingen, spelletjes of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Download-koppelingen](#) > [Beltonendownlds](#), [Graf. downloads](#), [Spel.downloads](#), [Themadownloads](#) of [Toep.downloads](#).



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Als u alle gedownloade bestanden automatisch in de juiste mappen in de [Galerij](#) of in [Toepassingen](#) wilt opslaan, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Download-instellingen](#) > [Automatisch opslaan](#) > [Aan](#).

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de [Dienstinbox](#) openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door [Tonen](#) te selecteren. Als u [Uit](#) selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de [Dienstinbox](#). Als u de [Dienstinbox](#) later wilt openen, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Dienstinbox](#).

Als u de [Dienstinbox](#) wilt openen tijdens het browsen, selecteert u [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Dienstinbox](#). Ga naar het gewenste bericht en om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden, selecteert u [Downldn](#). Om uitgebreide informatie over het dienstbericht

weer te geven of om het bericht te verwijderen, selecteert u [Opties](#) > [Details](#) of [Verwijderen](#).

Instellingen dienstinbox

Selecteer [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Instellingen dienstinbox](#).

Om aan te geven of u dienstberichten wilt ontvangen, selecteert u [Dienstberichten](#) > [Aan](#) of [Uit](#).

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van inhoud die door de serviceprovider is goedgekeurd, selecteert u [Berichtfilter](#) > [Aan](#). Selecteer [Vertrwde kanalen](#) om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u de browser automatisch wilt activeren vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen, selecteert u [Automatisch verbinden](#) > [Aan](#). Als u [Uit](#) selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u [Downlnd](#) selecteert wanneer er een dienstbericht wordt ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Cache wissen](#). In de standby-modus selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Cache wissen](#).

■ Positiegegevens

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van uw telefoon doorstuurt als u daarvoor toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Selecteer [Accept.](#) of [Weiger](#) om het positieverzoek te accepteren of te weigeren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw netwerkoperator of serviceprovider. De melding [1 gemist positieverzoek](#) wordt weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek weergeven door [Tonen](#) te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Positiebepaling](#) > [Positielogboek](#) > [Map openen](#) of [Alles verwijderen](#).

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule, die beschikbaar zijn op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Beveiligingsinstellingen** > **Instell. beveiligingsmodule** en selecteer een van de volgende opties:

Gegev. beveiligingsmodule om titel, status, fabrikant en serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

Verzoek PIN voor module als u de telefoon wilt instellen om naar de module-PIN te vragen wanneer diensten van de beveiligingsmodule worden gebruikt. Voer de code in en selecteer **Aan**. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.

PIN voor module wijzigen om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Ondertekenings-PIN wijzigen om de ondertekenings-PIN voor de digitale handtekening te wijzigen. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Voer de huidige PIN-code in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook Toegangscode op pagina 13.

Certificaten



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Als u de lijst met autorisatie- of gebruikerscertificaten wilt weergeven die naar de telefoon zijn gedownload, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Beveiligingsinstellingen](#) > [Autorisatiecertificaten](#) of [Gebruikerscertificaten](#).

Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is

opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst [Lezen](#) en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, in.

Lees eerst alle informatie voordat u de tekst ondertekent en selecteer vervolgens [Tekenen](#).

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Controleer daarom of u de gehele tekst hebt gelezen voordat u deze ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie Toegangscodes op pagina 13) en selecteer [OK](#). Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

14. SIM-diensten



De SIM-kaart kan extra diensten bieden die u kunt activeren. Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de bevestigingsberichten laten weergeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaardiensten. Hiervoor selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Telefoon](#) > [SIM-dienstacties bevestigen](#) > [Vragen](#).

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

15. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij, evenals de oplaadcapaciteit ervan, nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals

in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verzorging en onderhoud

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm (0,87 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen;
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorarapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

■ Vliegtuigen

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruiden, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.

3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat dit voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd en de gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg (watt/kilogram)*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten

frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik een flink stuk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,77 W/kg.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 W/kg evenredig verdeeld over 10 gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder "product information" op de website van Nokia op www.nokia.com.