

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 6060

9253717
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym, NOKIA CORPORATION, oświadcza, że RH-97 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię "Deklaracji zgodności" znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997-2006) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologie, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9253717 / Wydanie 1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	8	Lista skrótów	24
Uwagi ogólne	13	Skróty w trybie gotowości	25
Przegląd funkcji	13	Oszczędzanie energii	25
Kody dostępu	13	Wskaźniki	26
Kod zabezpieczający	13	Blokada klawiatury	27
Kody PIN	13	3. Funkcje połączeń	28
Kody PUK	14	Nawiązywanie połączeń	28
Hasło zakazu	14	Proste wybieranie	29
Usługa ustawień konfiguracji	15	Odbiór lub odrzucenie	
Pobieranie danych i aplikacji	16	połączenia	29
Strony pomocy firmy Nokia		Połączenia oczekujące	30
w internecie	16	Opcje dostępne w trakcie	
1. Pierwsze kroki	17	rozmowy telefonicznej	30
Otwieranie pokrywy telefonu	17	4. Wprowadzanie tekstu	32
Instalowanie karty SIM i baterii	17	Ustawienia	32
Ładowanie baterii	19	Słownikowa metoda	
Włączanie i wyłączanie telefonu	20	wprowadzania tekstu	33
Usługa plug and play	20	Wpisywanie słów złożonych	33
Prawidłowe korzystanie		Tradycyjna metoda	
z telefonu	20	wprowadzania tekstu	34
2. Kilka słów o telefonie	22	5. Nawigacja po menu	35
Klawisze i inne części	22	6. Wiadomości	36
Tryb gotowości	24	Wiadomości tekstowe (SMS)	36
Wyświetlacz	24		

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS.....	37	Ustawienia wiadomości	50
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości SMS	38	Wiadomości tekstowe i SMS e-mail.....	50
Szablony.....	39	Multimedia.....	51
Wiadomości multimedialne (MMS)	39	E-mail.....	52
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych.....	40	Inne ustawienia	53
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne	42	Licznik wiadomości	53
Zapełnienie pamięci	43	7. Spis połączeń	54
Foldery	44	Listy ostatnich połączeń	54
Wiadomości bezpośrednie.....	45	Liczniki połączeń	54
Tworzenie wiadomości bezpośrednich	45	8. Kontakty.....	56
Odbieranie wiadomości bezpośrednich	45	Wyszukiwanie kontaktów.....	56
Aplikacja e-mail	45	Zapisywanie opisów i numerów telefonów	56
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail	46	Zapisywanie numerów, pozycji lub zdjęć.....	56
Pobieranie wiadomości e-mail.....	47	Kopiowanie kontaktów	57
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail	47	Edycja szczegółów kontaktu.....	58
Skrzynka odbiorcza i inne foldery	48	Usuwanie kontaktów lub szczegółów kontaktu	58
Usuwanie wiadomości e-mail.....	48	Wizytówki	59
Wiadomości głosowe	49	Moja dostępność.....	59
Wiadomości z sieci.....	49	Opisy subskrybowane	60
Polecenia obsługi.....	49	Dodawanie kontaktu do listy subskrybowanych opisów	61
Usuwanie wiadomości.....	50	Przeglądanie opisów subskrypcji.....	61
		Anulowanie subskrypcji kontaktu.....	62
		Ustawienia	62

Spis treści

Grupy.....	62	Notatki.....	79
Proste wybieranie.....	62	Kalkulator.....	79
Numery informacyjne, numery usług i numery własne.....	63	Stoper.....	80
		Minutnik.....	81
9. Ustawienia.....	64	12. Aplikacje.....	82
Profile.....	64	Gry.....	82
Tematy.....	64	Uruchamianie gry.....	82
Dźwięki.....	65	Pobieranie gier.....	82
Światła.....	65	Ustawienia gier.....	82
Skróty własne.....	66	Kolekcja.....	83
Wyświetlacz.....	66	Uruchamianie aplikacji.....	83
Godzina i data.....	67	Inne opcje aplikacji.....	83
Ustawienia połączeń.....	68	Pobieranie aplikacji.....	84
Ustawienia telefonu.....	69		
Połączenia.....	70	13. Web.....	85
Aksesoria.....	71	Konfigurowanie przeglądania.....	85
Konfiguracja.....	71	Nawiązywanie połączenia z usługą.....	86
Zabezpieczenia.....	73	Przeglądanie stron.....	87
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	74	Przeglądanie za pomocą klawiszy telefonu.....	87
		Opcje dostępne w trakcie przeglądania.....	87
10. Galeria.....	75	Połączenia bezpośrednie.....	88
11. Organizator.....	76	Ustawienia wyglądu.....	88
Budzik.....	76	Pliki cookie.....	89
Wyłączanie alarmu.....	76	Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone.....	89
Kalendarz.....	77	Zakładki.....	90
Sporządzanie notatek kalendarza.....	77	Odbieranie zakładki.....	90
Alarm notatki.....	78	Pobieranie plików.....	91
Lista spraw.....	78		

Skrzynka usług sieciowych.....	91	Ładowanie i rozładowywanie baterii	98
Ustawienia skrzynki usług	92	Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	99
Pamięć cache	92	Eksplatacja i konserwacja	101
Informacje o pozycji w terenie	93	Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	103
Zabezpieczenia przeglądarki.....	93		
Moduł zabezpieczeń	94		
Certyfikaty.....	95		
Podpis cyfrowy	96		
14. Usługi SIM.....	97		
15. Informacje o bateriach.....	98		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ
Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA
Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ
Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE
Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ
Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE
Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900/1800. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatami można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie haseł w menu, ich kolejności i zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak SMS, MMS, wiadomości e-mail, kontakty ze stanem dostępności, mobilne usługi internetowe oraz pobieranie danych i aplikacje działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

■ Pamięć współdzielona

W telefonie są dwie współdzielone pamięci. Z pierwszej pamięci współdzielonej korzystać mogą następujące funkcje: kontakty, wiadomości tekstowe i multimedialne (bez załączników), grupy, kalendarz oraz lista spraw. Druga pamięć współdzielona jest używana do przechowywania plików z menu *Galeria*, załączników wiadomości MMS, wiadomości e-mail i aplikacji Java™. Użycie jednej lub kilku tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Na przykład aplikacje Java, gdy zapisane w dużej ilości, mogą zappełnić całą dostępną pamięć. Przy próbie użycia funkcji współdzielącej pamięć może pojawić się komunikat o wyczerpaniu się tej pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy z pamięci współdzielonej usunąć część zapisanych w niej danych. Niektóre funkcje, takie jak wiadomości tekstowe, mogą mieć przydzieloną dodatkową ilość pamięci niezależnie od pamięci współdzielonej.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Uwagi ogólne

■ Przegląd funkcji

Telefon ma wiele przydatnych na co dzień funkcji, takich jak kalendarz, zegar czy budzik. Do innych ważnych funkcji należą także następujące:

- Język XHTML (Extensible hypertext markup language), patrz „Web”, str. 85.
- Aplikacja poczty e-mail, patrz „Aplikacja e-mail”, str. 45.
- Kontakty ze stanem dostępności, patrz „Moja dostępność”, str. 59.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), patrz „Aplikacje”, str. 82.

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. O tym, jak zmienić ten kod i jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, przeczytasz w punkcie „Zabezpieczenia”, str. 73.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz „Zabezpieczenia”, str. 73.

U w a g i o g ó l n e

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz „Moduł zabezpieczeń”, str. 94.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz „Podpis cyfrowy”, str. 96.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), złożone z 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kody te nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, zgłoś się po nie do usługodawcy.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji [Usługa zakazu połączeń](#). Patrz „Zabezpieczenia”, str. 73.

■ Usługa ustawień konfiguracji

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe i wiadomości MMS, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Po ich odebraniu należy zapisać je w telefonie. Usługodawca może dostarczyć kod PIN niezbędny do zapisania ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą lub najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia albo odwiedź dział pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia, pod adresem www.nokia.com/support.

Gdy odbierzesz wiadomość konfiguracyjną, na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano ust. konfiguracji*.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**. Gdy pojawi się żądanie *Dla ustawień wprowadź kod PIN*., wprowadź ten kod i wybierz **OK**. Aby otrzymać kod PIN, skontaktuj się z usługodawcą, który przysłał ustawienia. Jeśli nie zapisano jeszcze żadnych ustawień, przysłane ustawienia konfiguracji zostaną zapisane jako domyślne. W przeciwnym przypadku pojawi się pytanie *Uaktywnić zapisane ustawienia konfiguracji?*

Aby odrzucić odebrane ustawienia, wybierz **Wyjdź** lub **Pokaż** > **Odrzuć**.
O edycji ustawień przeczytasz w punkcie „Konfiguracja”, str. 71.

■ Pobieranie danych i aplikacji

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa). Wybierz funkcję pobierania, na przykład w menu *Galeria*. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do funkcji pobierania znajdują się w opisach poszczególnych pozycji menu. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Strony pomocy firmy Nokia w internecie

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki

■ Otwieranie pokrywy telefonu

Otwierając pokrywę telefonu, możesz ją odchylić o kąt nie większy niż około 154 stopni. Nie próbuj jej bardziej odchyłać.



■ Instalowanie karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Do zasilania telefonu przeznaczona jest bateria BL-5B.



Pierwsze kroki

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


Aby zdjąć tylną obudowę, wysuń ją do tyłu i zdejmij z telefonu (1).

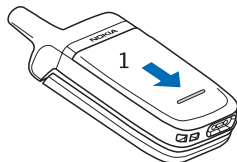



Wyjmij baterię w sposób pokazany na rysunku (2). Zwolnij uchwyt karty SIM (3).

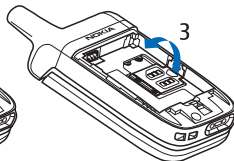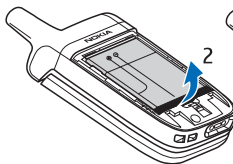

Włóż kartę SIM (4). Sprawdź, czy została włożona prawidłowo i czy jej złote złącza skierowane są do dołu. Zamknij uchwyt karty SIM (5) i naciśnij go, aby zatrzasknął się na swoim miejscu.

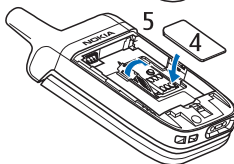

Zainstaluj baterię (6). Sprawdź, czy złącza baterii skierowane są w odpowiednią stronę. Używaj tylko

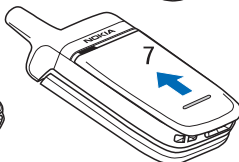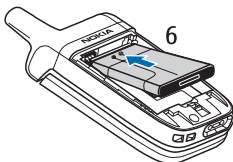

oryginalnych baterii firmy Nokia. Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 99.

Wsuń tylną obudowę na miejsce (7).

■ Ładowanie baterii



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i zagrazać bezpieczeństwu użytkownika.


Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii tego urządzenia należy używać dostarczonej z telefonem ładowarki ACP-7 lub ACP-12.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

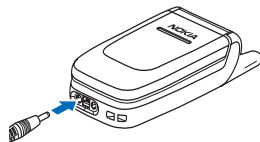

■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź ten kod (wyświetlany jako *****) i wybierz **OK**.

Usługa plug and play

Gdy telefon zostanie włączony po raz pierwszy, to w trybie gotowości pojawi się zapytanie, czy pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy (usługa sieciowa). Zapytanie to możesz przyjąć lub odrzucić. Patrz [Poł. z pom. techn. usługodawcy](#) w punkcie „Konfiguracja”, str. 71 i w punkcie „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 15.


■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Urządzenie to ma antenę zewnętrzną.




Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

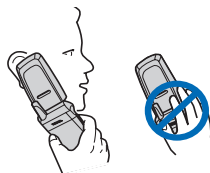

2. Kilka słów o telefonie


■ Klavisze i inne części

- Słuchawka (1)
- Wyświetlacz (2)
- Lewy klawisz wyboru (3)
- Środkowy klawisz wyboru (4)
- Prawy klawisz wyboru (5)
- Funkcje tych klawiszy określa wyświetlany nad nimi tekst.
- 4-kierunkowy klawisz nawigacji (6)
- Służy do przewijania w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Klawisz połączenia (7)
- Klawisz zakończenia i wyłącznika (8)
- Złęczte ładowarki (9)
- Złącze zestawu słuchawkowego (10)
- Mikrofon (11)
- Przelotka do paska na rękę (12)

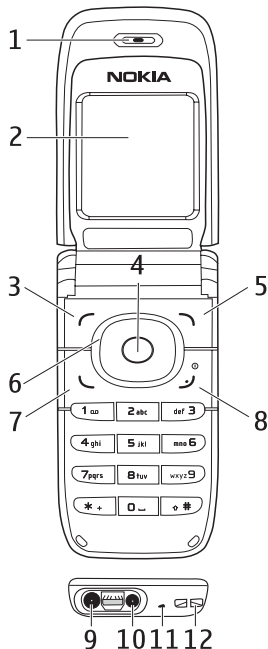


- Głośnik (13)
- Pulsujące światło (14)

Gdy pokrywa jest zamknięta i opcja *Efekty świetlne* ustawiona na *Tak*, wtedy o zmianie stanu telefonu (np. o przychodzącym połączeniu) informuje pulsujące światło. Patrz „Światła”, str.65.

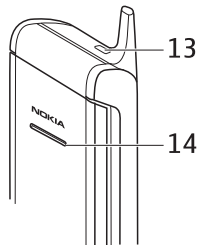

Uwaga: staraj się nie dotykać tego złącza; jest ono przeznaczone tylko do użytku przez specjalistów z autoryzowanego serwisu.

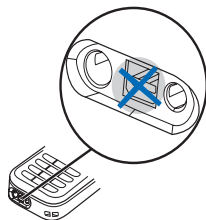


Ostrzeżenie: niektóre części tego urządzenia mogą zawierać nikiel. Unikaj dłuższego kontaktu niklu ze skórą. Częste dotykanie metalicznego niklu może doprowadzić do uczulenia na ten metal.

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

- Nazwa sieci lub logo jej operatora (1)
- Moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkownika telefonu (2)
- Poziom naładowania baterii (3)
- Lewy klawisz wyboru to **Idź do** (4).
- Środkowy klawisz wyboru to **Menu** (5).
- Prawy klawisz wyboru to **Opisy** (6) lub inny skrót do wybranej funkcji. Patrz „Skróty własne”, str. 66. Nazwa funkcji otwierającej stronę główną operatora zależy od usługodawcy.

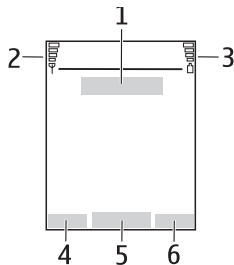

Lista skrótów

Lewy klawisz wyboru to **Idź do**.

Aby wyświetlić funkcje znajdujące się na liście skrótów, wybierz **Idź do**.

Aby uaktywnić funkcję, wystarczy ją wybrać.

Aby zobaczyć listę dostępnych funkcji, wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Wybierz opcje**. Aby dodać funkcję do listy skrótów, wybierz **Zaznacz**. Aby usunąć funkcję z listy, wybierz **Wyklucz**.


Aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów, wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Ustal kolejność**. Wybierz żadaną funkcję i **Przesuń**, po czym wskaż miejsce, na które ma zostać przeniesiona.

Skróty w trybie gotowości

- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Przejdź do żadanego numeru lub nazwy i naciśnij klawisz połączenia, aby nawiązać połączenie.
- Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.
- Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.
- Używaj klawisza nawigacji jako skrótu. Patrz „Skróty własne”, str. 66.

Oszczędzanie energii

Jeśli przez pewien czas nie użyjesz żadnej funkcji telefonu, to przy otwartej pokrywie na wyświetlaczu widoczny będzie tylko zegar cyfrowy. O tym, jak uaktywnić funkcję oszczędzania energii, przeczytasz w podpunkcie **Oszczędzanie energii** punktu „Wyświetlacz”, str. 66. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij dowolny klawisz.

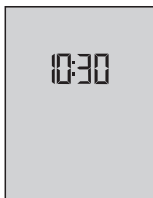

Wskaźniki



Odebrano co najmniej jedną wiadomość tekstową lub graficzną. Patrz „Czytanie i odpowiadanie na wiadomość SMS”, str. 38.



Odebrano co najmniej jedną wiadomość multimedialną. Patrz „Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne”, str. 38.



Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie. Patrz „Spis połączeń”, str. 54.



Klawiatura jest zablokowana. Patrz „Blokada klawiatury”, str.27.



Telefon nie zasygnalizuje dzwonkiem przychodzących połączeń lub wiadomości tekstowych, jeśli *Sygnał nadejścia połączenia* lub *Sygnał odbioru wiadomości* jest wyłączony. Patrz „Dźwięki”, str. 65.



Budzik jest włączony (wybrana jest opcja *Tak*). Patrz „Budzik”, str. 76.



Ten wskaźnik jest wyświetlany, gdy dla połączeń pakietowych wybrano tryb *Zawsze online*, a usługa połączeń pakietowych jest dostępna. Patrz „Połączenia”, str. 70.



Połączenie pakietowe zostało nawiązane. Patrz „Połączenia”, str.70 i „Przeglądanie stron”, str. 87.



Połączenie pakietowe zostanie zawieszono, na przykład w wyniku odebrania lub nawiązania połączenia głosowego w czasie, gdy połączenie pakietowe dial-up jest aktywne.

■ Blokada klawiatury

Chcąc zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciśnij *. Jeśli *Kod zabezpiecz. blokadę klawiat.* jest ustawiony na *Tak*, wprowadź na żądanie kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Kod zabezpiecz. blokadę klawiat. omówiony jest w punkcie „Ustawienia telefonu”, str. 69.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
3. Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę wywołania numeru), naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij pokrywę telefonu.

Aby nawiązać połączenie z użyciem opisu, znajdź żądany opis (lub numer telefonu) w menu *Kontakty*. Patrz „Wyszukiwanie kontaktów”, str. 56. Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Aby otworzyć listę ostatnio wywoływanych numerów, w trybie gotowości naciśnij raz klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż ten numer lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od 2 do 9). Patrz „Proste wybieranie”, str. 62. Numer przypisany do klawisza wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a po nim klawisz połączenia.
- Jeśli *Proste wybieranie* jest ustawione na *Tak*, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz *Proste wybieranie* w punkcie „Ustawienia połączeń”, str. 68.

■ Odbiór lub odrzucenie połączenia

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz pokrywę telefonu, jeśli opcja *Odbierz, gdy pokrywa otwarta* jest ustawiona na *Tak* (patrz „Ustawienia połączeń”, str. 68). Aby połączenie zakończyć, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij pokrywę telefonu.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub, gdy pokrywa telefonu jest otwarta, zamknij tę pokrywę. Gdy pokrywa telefonu jest zamknięta, to aby odrzucić połączenie, otwórz pokrywę i naciśnij klawisz zakończenia.



Wskazówka: Jeśli funkcja *Przekazuj, kiedy zajęte* jest aktywna (np. włączone jest przekazywanie na numer poczty głosowej), odrzucone połączenie zostanie przekazane. Patrz „Ustawienia połączeń”, str. 68.

Jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy z przyciskiem, połączenia możesz odbierać i kończyć, naciskając ten przycisk.

Połączenia oczekujące

Aby odebrać połączenie oczekujące w trakcie rozmowy, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

O tym, jak włączyć funkcję *Usługa połączeń oczekujących*, przeczytasz w punkcie „Ustawienia połączeń”, str. 68.

■ Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

W trakcie rozmowy telefonicznej wybierz **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

Dostępne opcje połączeń to *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokuj klawiaturę*, *Głośnik* lub *Telefon*.

Dostępne opcje usług sieciowych to *Odbierz* i *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Dodaj do konfer.*, *Zakończ połąc.*, *Zakończ wszyst.*, a ponadto:

Wyślij DTMF – pozwala wysyłać łańcuchy sygnałów.

Zamień – aby przełączać się między połączeniem aktywnym a zawieszonym.

Przełącz – aby związać połączenia zawieszono z aktywnym i wyłączyć się z obu połączeń.

Konferencja – aby nawiązać połączenie konferencyjne, w którym może uczestniczyć do sześciu osób.



Rozmowa prywatna – aby w trakcie połączenia konferencyjnego porozmawiać prywatnie z uczestnikiem konferencji.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową. Aby wprowadzić znak metodą tradycyjną, naciskaj kilkakrotnie klawisz numeryczny (1 do 9), aż pojawi się żądany znak. W metodzie słownikowej litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz.

Przy wprowadzaniu tekstu wskaźnik  w lewym górnym rogu wyświetlacza informuje o korzystaniu z metody słownikowej, a wskaźnik  – o użyciu metody tradycyjnej. Natomiast wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC** widoczny obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu informuje o wielkości liter.

Aby zmienić wielkość liter i metodę wprowadzania tekstu, naciśnij **#**. Wskaźnik **123** informuje, że aktywny jest tryb numeryczny. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz *Tryb numeryczny*.

■ Ustawienia

Aby ustawić język wprowadzanego tekstu, wybierz **Opcje** > *Język tekstu*. Słownikowa metoda wprowadzania tekstu jest dostępna tylko dla języków wymienionych na liście.

Wybierz **Opcje** > *Włącz słownik*, aby ustawić słownikową metodę wprowadzania tekstu, lub *Wyłącz słownik*, aby ustawić metodę tradycyjną.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu jest oparta na słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla jednej litery. Wyraz zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Gdy wpisywanie słowa jest zakończone i słowo jest poprawne, zatwierdź je, naciskając klawisz **0**, aby wstawić spację, lub naciśnij jeden z klawiszy nawigacji. Aby przenieść kursor, naciśnij klawisz nawigacji.

Jeśli słowo nie jest prawidłowe, naciskaj ***** lub wybierz **Opcje > Odpowiedniki**. Gdy pojawi się żądane słowo, zatwierdź je.

Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow.**

Wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **Zapisz**.

3. Zaczynij wpisywać następane słowo.

Wpisywanie słów złożonych

Wprowadź pierwszą część słowa i naciśnij prawy klawisz nawigacji, aby ją zatwierdzić. Wprowadź drugą część słowa i zatwierdź całe słowo.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od **1** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można nim wprowadzić. Dostępność znaków zależy od wybranego języka. Patrz „Ustawienia”, str.32.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij jeden z klawiszy przewijania, po czym wprowadź tę literę.

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem **1**.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**. Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > *Widok gł. menu* > *Lista* lub *Tabela*.
2. Przejdź do żądanego menu i wybierz podmenu, na przykład *Ustawienia*.
3. Jeśli menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Ustawienia połączeń*.
4. Jeśli wybrane menu zawiera własne podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Odbiór dowolnym klawiszem*.
5. Wybierz potrzebne ustawienie.
6. Aby wrócić na poprzedni poziom menu, wybierz **Wróć**. Aby opuścić menu, wybierz **Wyjdź**.

6. Wiadomości



Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy świadczy je operator sieci lub usługodawca.



Uwaga: gdy wysyłasz wiadomość, na wyświetlaczu możesz zobaczyć komunikat *Wiadomość została wysłana*. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

■ Wiadomości tekstowe (SMS)

Korzystając z usługi SMS, można przez telefon wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe, złożone z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Wiadomości takie mogą zawierać zdjęcia.

Aby móc wysyłać wiadomości tekstowe, graficzne lub e-mail, trzeba zapisać numer centrum wiadomości. Patrz „Ustawienia wiadomości”, str. 50.

W sprawie dostępności i subskrypcji na usługę SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości będą wysłane jako seria dwóch lub większej liczby wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

W górnej części wyświetlacza pokazana jest liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić do wiadomości. Na przykład 10/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 10 znaków do tekstu, który zostanie wysłany w dwóch wiadomościach.

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS



1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadom. tekstowa*.
2. Wprowadź wiadomość. Patrz „Wprowadzanie tekstu”, str. 32.
O wstawianiu do wiadomości szablonów tekstu lub grafiki przeczytasz w punkcie „Szablony”, str. 39. Każda wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Wysłanie wiadomości graficznej lub wiadomości wieloczęściowej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Ostatnio używane*, *Na numer telefonu*, *Do wielu* lub *Na adres e-mail*. Aby wysłać wiadomość, używając wcześniej określonego profilu, wybierz *Przez profil wysył*.


O profilu wiadomości przeczytasz w punkcie „Wiadomości tekstowe i SMS e-mail”, str. 50. Wybierz lub wprowadź numer telefonu lub adres e-mail, lub wybierz jakiś profil.



Uwaga: z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępni ją operator sieci lub usługodawca. Tylko kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość SMS



Odbiór wiadomości SMS lub SMS e-mail sygnalizowany jest wskaźnikiem . Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć na wiadomości jest zapelniona. Aby móc odbierać nowe wiadomości, trzeba wówczas usunąć z folderu *Skrzynka odbiorcza* kilka starszych wiadomości.

1. Aby zobaczyć nową wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić ją później, naciśnij **Wyjdź**.
Aby przeczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > *Skrzynka odbiorcza*. Jeśli telefon odebrał kilka wiadomości, wybierz tą, którą chcesz przeczytać. Symbol  oznacza nieprzeczytaną wiadomość.
2. W trakcie czytania wiadomości możesz wybrać **Opcje**, aby wiadomość usunąć lub przekazać ją dalej, edytować wiadomość jako SMS lub SMS e-mail, zmienić nazwę czytanej wiadomości lub przenieść ją do innego folderu, lub zobaczyć albo wyodrębnić szczegóły wiadomości. Możesz również skopiować początek wiadomości do kalendarza telefonu jako

przypomnienie. Aby w trakcie czytania wiadomości graficznej zapisać jej grafikę w folderze *Szablony*, wybierz **Opcje** > *Zapisz grafikę*.

3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpowiedz** > *Wiadom. tekstowa*, *Wiad. multimedial.* lub *Wiadomość flesz*. Wprowadź treść odpowiedzi. Odpowiadając na wiadomość e-mail, najpierw potwierdź lub zmień adres i temat wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość na wyświetlony numer, wybierz **Wyślij** > **OK**.

Szablony

W telefonie są szablony tekstowe  i szablony graficzne , z których można korzystać przy tworzeniu wiadomości tekstowych, graficznych i wiadomości e-mail.

Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Wiad. tekstowe* > *Szablony*.

■ Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, zdjęcie, notatkę kalendarza lub wizytówkę. Jeśli rozmiar wiadomości jest zbyt duży, telefon może nie być w stanie jej odebrać. W niektórych sieciach można wówczas otrzymać wiadomość tekstową z adresem internetowym, pod którym taką wiadomość multimedialną będzie można przejrzeć.



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomości multimedialnej nie można odebrać w trakcie rozmowy telefonicznej, w czasie aktywnej sesji przeglądania ani wtedy, gdy uruchomiona jest jakaś gra lub inna aplikacja Java. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

O konfigurowaniu ustawień wiadomości multimedialnych przeczytasz w punkcie „Multimedia”, str. 51. W sprawie dostępności i subskrypcji na usługę wiadomości multimedialnych skontaktuj się z usługodawcą.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiad. multimedial.*
2. Wprowadź wiadomość. Patrz „Wprowadzanie tekstu”, str. 32.

Aby wstawić plik, wybierz **Opcje** > *Wstaw* i wybierz jedną z następujących opcji:

Zdjęcie – aby wstawić plik z folderu *Galeria*

Plik audio – by wstawić taki plik z folderu *Galeria*


Wizytówka lub *Notatka kalen.* – aby do wiadomości wstawić wizytówkę lub notatkę kalendarza

Slajd, aby do wiadomości wstawić slajd. Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości multimedialnych składających się z kilku stron (slajdów). Każdy slajd może zawierać tekst, jedno zdjęcie, notatkę kalendarza i wizytówkę. Jeśli w wiadomości jest kilka slajdów, to aby otworzyć

żądaną slajd, wybierz **Opcje** > *Poprzedni slajd*, *Następny slajd* lub *Lista slajdów*. Aby ustawić czas wyświetlania jednego slajdu, wybierz **Opcje** > *Czas dla slajdu*. Aby przenieść tekst wiadomości na jej początek lub koniec, wybierz **Opcje** > *Tekst na górze* lub *Tekst na dole*.

Dostępne mogą też być następujące opcje: *Usuń*, aby z wiadomości usunąć zdjęcie lub slajd, *Skasuj tekst*, *Podgląd* lub *Zapisz wiadomość*. W menu *Więcej opcji* dostępne mogą być następujące: *Wstaw kontakt*, *Wstaw numer*, *Detale wiadomości* i *Edytuj temat*.

3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Ostatnio używane*, *Na numer telefonu*, *Na adres e-mail* lub *Do wielu*.
4. Kontakt wybierz z listy albo wprowadź jego numer telefonu lub adres e-mail bądź wyszukaj go w menu *Kontakty*. Wybierz **OK**. Wiadomość będzie przeniesiona do folderu *Skrzynka nadawcza*, skąd zostanie wysłana.

W trakcie wysyłania wiadomości multimedialnej widoczny jest animowany symbol , co nie przeszkadza w korzystaniu z innych funkcji telefonu. Jeśli nie uda się wysłać wiadomości, telefon podejmie jeszcze kilka prób jej wysłania. Jeśli i one zawiodą, wiadomość pozostanie w folderze *Skrzynka nadawcza*, skąd później będzie można próbować ją wysłać.

Jeśli opcję *Zapisuj wysłane wiadomości* > ustawisz na *Tak*, wysłana wiadomość zostanie zapisana w folderze *Pozycje wysłane*. Patrz „Multimedia”, str. 51. Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jej odbioru przez adresata.



Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów może być niemożliwe.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne


Usługa wiadomości multimedialnych jest najczęściej domyślnie włączona.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Gdy nadejdzie wiadomość multimedialna, na wyświetlaczu pojawi się animowany symbol . Po odebraniu wiadomości widoczny będzie symbol  i komunikat *Odebrano wiadomość multimedialną.*

1. Aby zobaczyć wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić ją później, naciśnij **Wyjdź**.

Aby przeczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**. Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone na liście symbolem . Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

2. Funkcja środkowego klawisza wyboru zmienia się zależnie od aktualnie wyświetlanego załącznika wiadomości.

Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, to aby zobaczyć ją w całości, wybierz **Odtwórz**.


Aby powiększyć zdjęcie, wybierz **Powiększ**. Aby zobaczyć wizytówkę lub notatkę kalendarza albo otworzyć obiekt tematu, wybierz **Otwórz**.


3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje** > *Odpowiedz* > *Wiadom. tekstowa*, *Wiad. multimedial.* lub *Wiadomość flesz*.
Wprowadź odpowiedź i wybierz **Wyślij**. Odpowiedź można wysłać tylko do osoby, od której pochodzi oryginalna wiadomość.

Wybierz **Opcje**, aby przejść do dostępnych opcji.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

■ Zapewnienie pamięci

Gdy odebrana zostanie nowa wiadomość tekstowa, a pamięć wiadomości jest pełna, wskaźnik  miga i wyświetlany jest komunikat *Pamięć na SMS pełna, usuń wiadomości*. Wybierz **Nie** i usuń niektóre wiadomości z folderu. Aby odrzucić oczekującą wiadomość, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

Gdy oczekuje nowa wiadomość multimedialna, a pamięć wiadomości jest pełna, wskaźnik  miga i wyświetlany jest komunikat *Pamięć pełna, pokaż oczekuj. wiad. multimed.* Aby zobaczyć oczekującą wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby móc zapisać oczekującą wiadomość, trzeba zwolnić trochę pamięci przez usunięcie starych wiadomości. Aby wiadomość zapisać, wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość*.


Aby odrzucić oczekującą wiadomość, wybierz **Wyjdź** > **Tak**. Po wybraniu opcji **Nie** wiadomość będzie można przeczytać.

■ Foldery

Odebrane wiadomości tekstowe i multimedialne są zapisywane w folderze *Skrzynka odbiorcza*.

Wiadomości multimedialne, które nie zostały jeszcze wysłane, są przenoszone do folderu *Skrzynka nadawcza*.

Gdy zostaną ustawione opcje *Ustawienia wiadomości* > *Wiad. tekstowe* > *Zapisuj wysłane wiadomości* > *Tak* i *Ustawienia wiadomości* > *Wiadom. multimed.* > *Zapisuj wysłane wiadomości* > *Tak*, wysłane wiadomości będą zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*.

Aby tworząc właśnie wiadomość tekstową zapisać w folderze *Pozycje zapisane*, żeby móc ją wysłać później, wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość* > *Zapis. wiad. tekst.* Dla wiadomości multimedialnych wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość*. Symbolem  oznaczane są niewysłane wiadomości.

Aby uporządkować wiadomości tekstowe, niektóre z nich możesz przenieść do folderu *Moje foldery* lub utworzyć dla nich nowe foldery. Wybierz *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Wiad. tekstowe* > *Moje foldery*.

Aby dodać folder, wybierz **Opcje** > *Dodaj folder*. Jeśli nie zapisano jeszcze żadnego folderu, wybierz **Dodaj**.

Aby folder usunąć lub zmienić jego nazwę, przejdź dożądanego folderu i wybierz **Opcje** > *Usuń folder* lub *Zmień nazwę*.

■ Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

Tworzenie wiadomości bezpośrednich

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość flesz.*

Wpisz treść wiadomości. Maksymalna długość wiadomości bezpośredniej wynosi 70 znaków. Aby wstawić w wiadomości migający tekst, z listy opcji wybierz *Wst. migaj. znak*, co spowoduje ustawienie znacznika. Tekst wprowadzony za znacznikiem będzie migał aż do wstawienia kolejnego znacznika.

Odbieranie wiadomości bezpośrednich

Odebrana wiadomość bezpośrednia nie jest zapisywana automatycznie.

Aby przeczytać wiadomość, wybierz **Odczyt**. Aby z przeglądanej wiadomości wyodrębnić numery telefonów, adresy e-mail i adresy witryn sieci Web, wybierz **Opcje** > *Użyj szczegółów*. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz** i wskaż folder, w którym chcesz wiadomość zapisać.

■ Aplikacja e-mail

Aplikacja e-mail (usługa sieciowa) pozwala łączyć się przez telefon z kompatybilnym kontem poczty elektronicznej, co jest to szczególnie ważne, gdy przebywa się poza domem czy biurem. Aplikacji e-mail nie należy utożsamiać z funkcjami SMS i MMS e-mail.

Telefon ten współdziała z serwerami e-mail POP3 i IMAP4. Aby wysłać i odbierać wiadomości e-mail, zwykle trzeba najpierw wykonać kilka czynności:

- Załóż nowe konto e-mail lub użyj jednego z już posiadanych.
W sprawie dostępności konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej.
- Skontaktuj się z usługodawcą również w sprawie ustawień niezbędnych do korzystania z poczty elektronicznej. Ustawienia konfiguracji e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 15. Te ustawienia można też wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja”, str. 71.

Aby uaktywnić ustawienia e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadomości e-mail*. Patrz „E-mail”, str. 52.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Utwórz wiadom..*
2. Wpisz adres e-mail odbiorcy, po czym temat i treść wiadomości e-mail.

Aby dołączyć plik do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > *Dołącz*, a w menu *Galeria* wybierz żądany plik.

3. Wybierz *Wyślij* > *Wyślij teraz*.


Pobieranie wiadomości e-mail

1. Aby mieć dostęp do aplikacji e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail*.

2. Chcąc pobrać wiadomości e-mail z własnego konta e-mail, wybierz *Pobierz*.

Aby pobrać nowe wiadomości e-mail i wysłać te, które zostały zapisane w folderze *Skrz. nadawcza*, wybierz **Opcje** > *Pobierz i wyślij*.

Aby najpierw pobrać nagłówki nowych wiadomości e-mail, które zostały wysłane na Twoje konto e-mail, wybierz **Opcje** > *Spr. nową pocztę*. Aby w następnym kroku pobrać wybrane wiadomości e-mail, zaznacz żądane i wybierz **Opcje** > *Pobierz*.

3. Wybierz nową wiadomość z folderu *Skrz. odbiorcza*. Aby przeczytać ją później, wybierz **Wstecz**. Symbol  wskazuje nieprzeczytaną wiadomość.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Skrz. odbiorcza*, po czym wybierz żadaną wiadomość. Podczas czytania wiadomości wybierz **Opcje**, aby przejrzeć dostępne opcje.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierz **Odpow.** > *Pusty ekran* lub *Oryginalny tekst*. Aby odpowiedź wysłać do wielu, wybierz **Opcje** > *Odpow. wszystkim*. Potwierdź lub zmień adres e-mail i temat wiadomości, po czym wpisz tekst odpowiedzi. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Skrzynka odbiorcza i inne foldery

Wiadomości pobrane z konta e-mail są zapisywane w folderze *Skrz. odbiorcza*. Katalog *Inne foldery* zawiera następujące foldery: *Kopie robocze* do zapisywania niedokończonych wiadomości e-mail, *Archiwum* do grupowania zapisywania wiadomości e-mail, *Skrz. nadawcza* do zapisywania niewysłanych jeszcze wiadomości e-mail i *Elementy wysłane* do zapisywania wysłanych wiadomości e-mail.

Aby zarządzać folderami i zawartymi w nich wiadomościami e-mail, wybierz **Opcje** > *Porządkuj folder*.

Usuwanie wiadomości e-mail


Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Porządkuj folder*, po czym wybierz żądany folder. Zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć. Aby je usunąć, wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Usunięcie wiadomości e-mail z telefonu nie powoduje usunięcia jej z serwera e-mail. Jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail były usuwane również z serwera e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Ust. dodatkowe* > *Zostaw kopię:* > *Usuń pobr. wiad.*

■ Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadomości głosowe* > *Odsłuchaj wiadomości głosowe*. Aby wpisać, wyszukać lub edytować numer poczty głosowej, wybierz *Nr telefoniczny poczty głosowej*.

Nowe wiadomości głosowe sygnalizuje symbol  (jeśli tę funkcję sieć udostępnia). Wybierz **Odsłuch**, aby wywołać numer poczty głosowej.

■ Wiadomości z sieci

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadomości z sieci*. Usługa *Wiadomości z sieci* umożliwia odbieranie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce. W sprawie dostępności tej usługi, oferowanych tematów i ich numerów skontaktuj się z usługodawcą.

■ Polecenia obsługi

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Polecenia obsługi*. Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć z folderu wszystkie wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wiadomości* i wskaż folder, z którego wiadomości chcesz usunąć. Wybierz **Tak**. Jeśli folder zawiera nieprzeczytane wiadomości, pojawi się pytanie, czy i one mają zostać usunięte. Jeszcze raz wybierz **Tak**.

■ Ustawienia wiadomości

Wiadomości tekstowe i SMS e-mail

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiad. tekstowe* i z następujących opcji wybierz:

Profil wysyłania – jeśli karta SIM obsługuje kilka zestawów profili, wybierz ten zestaw, który chcesz zmienić.

Dostępne mogą być następujące opcje: *Numer centrali wiadomości* (dostarczony przez usługodawcę), *Wiadomości wysyłane jako*, *Ważność wiadomości*, *Numer odbiorcy domyślnego* (wiadomości tekstowe) lub *Serwer e-mail* (e-mail), *Raporty doręczeń*, *Użyj danych pakietowych*, *Odpowiedz przez to samo centrum* (usługa sieciowa) i *Zmień nazwę profilu wysyłania*.

Zapisuj wysyłane wiadomości > **Tak** – aby wysłane wiadomości zapisywane były w folderze *Pozycje wysłane*.

Ponowne autowysyłanie > **Tak** – aby po nieudanym wysłaniu wiadomości telefon automatycznie ponawiał próby jej wysłania.

Multimedia

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadom. multimed.* i wybierz potrzebne opcje z następujących:

Zapisuj wysłane wiadomości > *Tak* – aby wysłane wiadomości multimedialne zapisywane były w folderze *Pozycje wysłane*.

Raporty doręczeń – aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Pomniejszanie skali zdjęcia – aby określić rozmiar zdjęcia wstawianego do wiadomości MMS.

Domyślny czas dla slajdu – aby ustawić domyślny czas między slajdami w wiadomościach multimedialnych.

Zgoda na odbiór wiad. multimed. > *Tak* lub *Nie* – aby odbierać lub zablokować odbiór wiadomości multimedialnych. Wybranie opcji *W sieci macierzyst.* uniemożliwia odbiór wiadomości MMS poza siecią macierzystą.

Przychodzące wiad. multimed. > *Pobieraj*, *Pobierz manualnie* lub *Odrzucaj* – aby wiadomości multimedialne pobierane były automatycznie, aby pobierać je ręcznie albo też odrzucać.

Ustawienia konfiguracji > *Konfiguracja* – pokazane są tylko konfiguracje do obsługi wiadomości multimedialnych. Wybierz usługodawcę MMS: *Domyślne* lub *Własna konfigur.* Wybierz *Konto* i wskaż takie konto usługi wiadomości MMS, które jest zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Pozwolenie na odbiór ogłoszeń – aby odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* jest ustawiona na *Nie*.

E-mail

Te ustawienia mają wpływ na sposób wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości e-mail.

Ustawienia aplikacji poczty elektronicznej można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 15. Te ustawienia można też wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja”, str. 71.

Aby uaktywnić ustawienia aplikacji e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Wiadomości e-mail* i spośród następujących opcji wybierz:

Konfiguracja – aby wybrać zestaw, który chcesz uaktywnić.

Konto – aby wybrać konto udostępniane przez usługodawcę.

Moja nazwa – aby wprowadzić nazwisko lub pseudonim.

Adres e-mail – aby wprowadzić własny adres e-mail.

Dołącz podpis – aby określić podpis, który będzie automatycznie dodawany na końcu tworzonych wiadomości e-mail.

Adres odpowiedzi – aby wprowadzić adres e-mail, na który mają być wysyłane odpowiedzi.

Nazwa użytkownika serwer. SMTP – aby wprowadzić nazwę, której chcesz używać dla poczty wychodzącej.

Hasło SMTP – aby wprowadzić hasło, którego chcesz używać dla poczty wychodzącej.

Typ serwera poczty przychodzącej – wybierz *POP3* lub *IMAP4* w zależności od używanego systemu e-mail. Jeśli dostępne są oba systemy, wybierz *IMAP4*.

Ustawienia poczty przychodzącej – aby wybrać dostępne opcje dla protokołu POP3 lub IMAP4.

Inne ustawienia

Aby określić inne ustawienia wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustawienia wiadomości* > *Inne ustawienia*. Aby zmienić rozmiar czcionki stosowany przy pisaniu i czytaniu wiadomości, wybierz *Rozmiar czcionki*.

Aby zamienić buźki tekstowe na ich graficzne odpowiedniki, wybierz *Buźki graficzne* > *Tak*.

■ Licznik wiadomości

Aby przejrzeć dane dotyczące ostatnich wydarzeń komunikacyjnych, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Licznik wiadomości*.

7. Spis połączeń



Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, odbiorców wiadomości i przybliżony czas trwania połączeń.

Telefon rejestruje połączenia, jeśli jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci komórkowej, która umożliwia tego typu rejestrację.

■ Listy ostatnich połączeń

Po wybraniu **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane*, *Wybierane numery* lub *Odbiorcy wiadomości* można sprawdzić czas połączeń, edytować lub przeglądać zarejestrowane numery, nawiązywać z nimi połączenia, zapisywać je w pamięci lub usuwać z listy. Na te numery te można też wysyłać wiadomości tekstowe. Aby usunąć listy ostatnich połączeń, wybierz *Usuń ostat. połączenia*.

■ Liczniki połączeń



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Wybierz **Menu** > *Spis połączeń* > *Czas połączeń*, *Licznik danych pakiet.* lub *Czas poł. danych pakiet.*, aby przejrzeć dane związane z ostatnimi wydarzeniami komunikacyjnymi.

8. Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (*Kontakty*) można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z numerami telefonów i adnotacjami. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

Opisy i numery zapisane w pamięci SIM oznaczone są symbolem .

■ Wyszukiwanie kontaktów


Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy* > **Opcje** > *Szukaj*. Przejdź na liście do żądanego kontaktu lub wprowadź pierwszą literę opisu tego kontaktu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów będą zapisywane w wybranej pamięci. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy* > **Opcje** > *Dodaj nowy kont.* Wprowadź opis i numer telefonu.

■ Zapisywanie numerów, pozycji lub zdjęć

W pamięci telefonu można pod jednym opisem zapisać różne rodzaje numerów telefonów i krótkie adnotacje tekstowe.

Pierwszy z zapisanych numerów jest automatycznie ustawiany jako numer domyślny. Jest on oznaczony ramką otaczającą wskaźnik typu numeru (np. ). Po wybraniu opisu, np. w celu nawiązania połączenia, użyty zostanie numer domyślny, chyba że wybierze się inny numer telefonu.

1. Sprawdź, czy w użyciu jest pamięć *Telefon* lub *Telef. i karta SIM*.
2. Przejdź do opisu, do którego chcesz dodać nowy numer telefonu lub adnotację tekstową, po czym wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegóły*.
3. Aby dodać numer telefonu, wybierz *Numer* i wskaż jego typ.
Aby dodać inny szczegół, wybierz typ adnotacji lub zdjęcie z folderu *Galeria*.
Aby po połączeniu się z usługą dostępności znaleźć na serwerze usługodawcy jakiś identyfikator (ID), wybierz *ID użytkownika* > *Szukaj*.
Patrz „Moja dostępność”, str. 59. Jeśli znaleziony zostanie tylko jeden ID, będzie on automatycznie zapisany. Aby zapisać jeden z kilku znalezionych identyfikatorów, wybierz **Opcje** > *Zapisz*. Aby wprowadzić identyfikator, wybierz *ID wpr. manualnie*.
Aby zmienić typ numeru telefonu, przejdź dożądanego numeru i wybierz **Opcje** > *Zmień typ*. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*.
4. Wprowadź numer lub adnotację i zapisz ją, wybierając **OK**.
5. Aby wrócić do trybu gotowości, wybierz **Wróć** > **Wyjdź**.

■ Kopowanie kontaktów

Wyszukaj kontakt, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > *Kopiuuj*.
Opisy i numery można kopiować z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisywać opisy i do każdego opisu dołączyć jeden numer telefonu.

■ Edycja szczegółów kontaktu

1. Wyszukaj kontakt, którego szczegóły chcesz zmienić, wybierz **Więcej** i przejdź dożądanego opisu, numeru, adnotacji lub zdjęcia.
2. Aby edytować opis, numer lub adnotację albo żeby zmienić zdjęcie, wybierz **Opcje** > *Edytuj nazwę*, *Edytuj numer*, *Edytuj szczegóły* lub *Zmień zdjęcie*.

Nie można edytować identyfikatorów znajdujących się na liście *Kontakty czatu* lub *Opisy subskrypcji*.

■ Usuwanie kontaktów lub szczegółów kontaktu

Aby z pamięci telefonu lub karty SIM usunąć wszystkie kontakty wraz z ich szczegółami, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń kontakty* > *Z pamięci telefonu* lub *Z karty SIM*. Potwierdź decyzję przez wprowadzanie kodu zabezpieczającego.

Aby usunąć jakiś kontakt, wskaż go i wybierz **Opcje** > *Usuń kontakt*.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub zdjęcie, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź dożądanego szczegółu i wybierz **Opcje** > *Usuń* > *Usuń numer*, *Usuń szczegół* lub *Usuń zdjęcie*. Usunięcie zdjęcia z kontaktów nie powoduje usunięcia go z folderu *Galeria*.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę** > **Przez MMS** lub **Przez SMS**.

Gdy odbierzesz wizytówkę, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby odebraną wizytówkę zapisać w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

■ Moja dostępność

Dzięki usłudze dostępności, która jest usługą sieciową, możesz ujawniać informacje o stanie swojej dostępności innym użytkownikom, którzy mają kompatybilne urządzenia i dostęp do tej usługi. Informacja o stanie obejmuje dostępność, komunikat stanu i osobiste logo. Inni użytkownicy mający dostęp do usługi będą mogli, na własne życzenie, zobaczyć stan Twojej dostępności. Żądane informacje są widoczne u innych w podmenu **Opisy subskrypcji** w menu **Kontakty**. Informacje udostępniane innym możesz personalizować i decydować o tym, kto będzie mógł je widzieć.

Aby móc korzystać ze stanu dostępności, trzeba najpierw subskrybować tę usługę. W sprawie dostępności, subskrypcji i opłat za tę usługę zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Przy okazji otrzymasz unikatowy ID, hasło i ustawienia tej usługi. Patrz „Konfiguracja”, str. 71.

Po połączeniu z usługą dostępności możesz korzystać z innych funkcji telefonu; usługa ta będzie aktywna w tle. Po rozłączeniu się z usługą stan

Kontakty

Twojej dostępności będzie jeszcze przez jakiś czas widoczny dla innych, a zależy to od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Moja dostępność* i spośród następujących opcji wybierz:

Połącz z usługą 'Moja dostępność' lub *Rozłącz z usługą* – aby połączyć się z usługą lub się z nią rozłączyć

Pokaż moją dostępność – aby zobaczyć swój status w *Dostępny. pryw.* i *Dostępny. publ.*

Edytuj moją dostępność – aby zmienić swój stan dostępności. Wybierz *Moja dostępność*, *Wiadomość o mojej dostępności*, *Logo mojej dostępności* lub *Pokaż*.

Moi upoważnieni > *Osoby upoważ.*, *Lista prywatn.* lub *Lista zablokow.*

Ustawienia > *Aktualną dostępny. pokaż w tr. gotow.*, *Zsynchronizuj z profilami*, *Typ połączenia* lub *Ustawienia dostępności*

■ Opisy subskrybowane

Możesz utworzyć listę kontaktów, których stan dostępności chcesz znać. Informacja ta będzie widoczna, jeśli pozwala na to kontakt i sieć. Aby przejrzeć subskrybowane opisy, przewiń listę kontaktów i użyj menu *Opisy subskrypcji*.

Sprawdź, czy w użyciu jest pamięć *Telefon* lub *Telef. i karta SIM*.

Aby połączyć się z usługą dostępności, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Moja dostępność* > *Połącz z usługą 'Moja dostępność'*.

Dodawanie kontaktu do listy subskrybowanych opisów




1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy subskrypcji*.
2. Jeśli na liście nie ma żadnych kontaktów, wybierz **Dodaj**.
W przeciwnym razie wybierz **Opcje** > *Nowa subskrypcja*. Zostanie wyświetlona lista kontaktów.
3. Wybierz kontakt z listy. Jeśli jego identyfikator (ID) jest zapisany, kontakt ten zostanie dodany do listy opisów subskrypcji.


Przeglądanie opisów subskrypcji

O tym, jak wyświetlić informacje o dostępności, przeczytasz w punkcie „Wyszukiwanie kontaktów”, str. 56.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Opisy subskrypcji*.

Wyświetlone zostaną informacje o stanie dostępności pierwszego kontaktu na liście subskrybowanych opisów. Informacje udostępniane przez tę osobę innym mogą zawierać tekst i niektóre z następujących ikon:

 ,  i  oznaczają, że dany abonent jest dostępny, zajęty lub niedostępny.

 oznacza, że informacje o stanie obecności danej osoby nie są dostępne.

2. Wybierz **Więcej**, żeby zobaczyć szczegóły wybranego kontaktu, lub wybierz **Opcje** > *Nowa subskrypcja*, *Wyślij wiadomość*, *Wyślij wizytówkę* lub *Usuń*.

Anulowanie subskrypcji kontaktu

Aby anulować subskrypcję kontaktu z listy w menu *Kontakty*, wskaż żądany kontakt i wybierz **Więcej** > ID użytkownika > **Opcje** > *Usuń* > **Tak**.

Aby anulować subskrypcję, skorzystaj z menu **Opisy subskrypcji**. Patrz „Przeglądanie opisów subskrypcji”, str. 61.

■ Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybór pamięci – aby dla kontaktów wybrać pamięć telefonu lub karty SIM.

Widok kontaktów – aby wybrać sposób wyświetlania numerów i opisów.

Stan pamięci – aby wyświetlić ilości wolnej i zajętej pamięci.

■ Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy*, aby podzielić opisy i numery zapisane w pamięci na grupy i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybieranie*, a następnie wskaż żądany numer prostego wybierania.

Wybierz *Przypisz*, a jeśli jakiś numer jest już przypisany do tego klawisza, wybierz **Opcje** > *Zmień*. Wybierz **Szukaj**, a następnie opis i numer, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, pojawi się pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz również *Proste wybieranie* w punkcie „Ustawienia połączeń”, str. 68.

O nawiązywaniu połączeń z użyciem klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie „Proste wybieranie”, str. 29.

■ Numery informacyjne, numery usług i numery własne

Wybierz **Menu** > *Kontakty* i spośród następujących funkcji wybierz:

Numer info – aby łączyć się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa)

Numer usług – aby łączyć się z numerami usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa)

Własne numery – aby sprawdzić numery przypisane do karty SIM, jeśli znajdują się one na tej karcie

9. Ustawienia



■ Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile*. Wskaż żądany profil i wybierz go.

Aby włączyć wybrany profil, wybierz *Uaktywnij*.

Aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz *Tymczasowy* i określ, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie zadanego czasu uaktywni się poprzedni profil, który nie był profilem tymczasowym.

Aby dostosować profil do swoich wymagań, wybierz *Przystosuj*. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić, i dokonaj odpowiednich modyfikacji. Aby zmienić informacje o swojej dostępności, wybierz *Moja dostępność* > *Moja dostępność* lub *Wiadomość o mojej dostępności*. Menu *Moja dostępność* będzie pokazane, jeśli opcja *Zsynchronizuj z profilami* ustawiona jest na *Tak*. Patrz „Moja dostępność”, str. 59.

■ Tematy

Na każdy temat składa się szereg elementów, których można użyć do personalizacji telefonu. Na przykład jest wśród nich tapeta, wygaszacz ekranu, schemat kolorów i dźwięki dzwonka (jeśli telefon jest przystosowany do formatu MP3).

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Motywy* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz temat – aby ustawić temat w telefonie. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz folder *Tematy* i wybierz temat.

Pobier. tematów – aby otworzyć listę łączy do pobierania dodatkowych tematów. Patrz „Pobieranie plików”, str. 91.

■ Dźwięki

Ustawienia aktualnie aktywnego profilu można zmieniać.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Dźwięki*. Wybierz i zmień *Sygnał nadejścia połączenia*, *Dźwięk dzwonka*, *Głośność dzwonka*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Sygnał odbioru wiadomości*, *Sygnał czatu*, *Dźwięki klawiszy* i *Dźwięki ostrzeżeń*. Te same ustawienia znajdziesz w menu *Profile*. Patrz „Profile”, str. 64.

Aby ustawić telefon tak, żeby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnał dla*. Wskaż żądaną grupę lub wybierz opcję *Wszystkie poł.*, po czym wybierz **Zaznacz**.

■ Światła

Jeśli chcesz, żeby przy zamkniętej pokrywie telefonu każda zmiana jego stanu była sygnalizowana pulsowaniem świateł, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Światła* > *Efekty świetlne* > **Tak**.

■ Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu. Aby zarządzać skrótami, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* i spośród następujących opcji wybierz:

Prawy klawisz wyboru – aby z listy funkcji wybrać tę, którą chcesz przypisać do prawego klawisza wyboru. Patrz też „Tryb gotowości”, str. 24. To menu może nie być widoczne, a zależy to od usługodawcy.

Klawisz nawigacji – aby wybrać funkcje, których skróty chcesz przypisać do klawisza nawigacji. Przejdź dożądanego klawisza nawigacji, naciśnij **Zmień** i z listy wybierz potrzebną funkcję. Aby usunąć przypisany do klawisza skrót do funkcji, wybierz (*pusty*). Aby przypisać inną funkcję do klawisza, wybierz **Przypisz**. To menu może nie być widoczne, a zależy to od usługodawcy.

■ Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Wyświetlacz* i spośród następujących opcji wybierz:

Tapeta – aby dodać zdjęcie pokazywane w tle będącego w trybie gotowości wyświetlacza. Aby wybrać, włączyć lub wyłączyć tapetę, wybierz *Wybierz tapetę*, *Tak* lub *Nie*. Wybierz *Wyb. zest. slajdów* i folder z menu *Galeria* – aby użyć grafik z folderu jako zestawu slajdów. Aby pobrać więcej zdjęć na tapety, wybierz *Pobieranie grafiki*.

Wygaszacz ekranu > *Tak* – aby włączyć wygaszacz ekranu. Aby ustawić czas, po którym ma się włączać wygaszacz ekranu, wybierz *Czas zwłoki*. Aby ustawić grafikę jako wygaszacz ekranu, wybierz *Wygaszacze ekr.* > *Zdjęcie*,

po czym wskaż grafikę lub zdjęcie z menu *Galeria*. Aby pobrać więcej zdjęć do użycia jako wygaszaczy ekranu, wybierz *Pobieranie grafiki*.

Oszczędzanie energii > *Tak* – aby wyłączyć funkcję oszczędzania baterii. Gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany, na jego wyświetlaczu pojawi się zegar cyfrowy.

Kolorystyka – aby zmienić kolor niektórych elementów wyświetlacza, na przykład kolor tła menu lub kolory wskaźników mocy sygnału i stopnia naładowania baterii.

Kolor czcionki w trybie gotowości – aby wybrać kolor tekstów wyświetlacza w trybie gotowości.

Logo operatora – aby wyłączyć lub włączyć wyświetlanie logo operatora. Jeśli logo operatora nie jest zapisane, wtedy to menu nie będzie aktywne. W sprawie dostępności logo operatora skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

■ Godzina i data

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Data i godzina* i spośród następujących opcji wybierz:

Zegar – aby włączyć wyświetlanie zegara w trybie gotowości, ustawić godzinę oraz wybrać strefę czasową i format godziny.

Data – aby włączyć wyświetlanie daty w trybie gotowości, ustawić ją oraz wybrać jej format i separator.

Autoregulacja daty i godziny (usługa sieciowa) – aby data i godzina w telefonie były ustawiane automatycznie zgodnie z aktualną strefą czasową.

■ Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia połączeń* i spośród następujących opcji wybierz:

Przekazywanie połączeń (usługa sieciowa) – aby ustawić przekazywanie połączeń przychodzących. Niektóre z aktywnych funkcji zakazu połączeń mogą uniemożliwić przekazanie połączenia. Patrz *Usługa zakazu połączeń* w punkcie „Zabezpieczenia”, str. 73.

Odbiór dowolnym klawiszem > *Tak* – aby przychodzące połączenia odbierać przez naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza zakończenia i klawiszy wyboru.

Odbierz, gdy pokrywa otwarta > *Tak* – aby połączenia odbierać wprost przez otwarcie pokrywy telefonu.

Autom. ponowne wybieranie > *Tak* – aby po nieudanej próbie połączenia telefon sam wykonał do 10 prób nawiązania tego połączenia.

Proste wybieranie > *Tak* – aby uaktywnić funkcję prostego wybierania numerów. O ustawieniach prostego wybierania przeczytasz w punkcie „Proste wybieranie”, str. 62. Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Usługa połączeń oczekujących > *Uaktywnij* – aby nawet podczas rozmów telefonicznych dowiadywać się o przychodzących połączeniach. Patrz „Połączenia oczekujące”, str. 30.

Podsumowanie po połączeniu > *Tak* – aby po zakończeniu połączenia telefon na krótko wyświetlał czas i koszt połączenia (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID (usługa sieciowa) > *Ustala sieć* lub *Tak* albo *Nie*.

Linia połączeń wychodzących (usługa sieciowa) – aby wybrać linię telefoniczną 1 lub 2 do nawiązywania połączeń (jeśli umożliwia to karta SIM).

■ Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* i spośród następujących opcji wybierz:

Język telefonu – aby ustawić język tekstów na wyświetlaczu.

Stan pamięci – aby sprawdzić ilości wolnej i zajętej pamięci w menu *Galeria*, *Wiadomości* i *Aplikacje*.

Kod zabezpiecz. blokadę klawiat. – aby klawiaturę można było odblokować tylko po podaniu kodu zabezpieczającego. Wprowadź kod zabezpieczający, potwierdź go i wybierz *Tak*.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wyświetlanie informacji o sieci > *Tak* – aby na wyświetlaczu pojawiała się informacja o aktualnie używanej sieci komórkowej (usługa sieciowa).

Powitanie – aby wpisać tekst powitania, który będzie się na krótko pojawiał po włączeniu telefonu.

Wybór operatora > *Automatyczny* – aby telefon sam wybierał jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych. Wybór opcji

Ustawienia

Manualny umożliwia samodzielny wybór sieci komórkowej, której operator podpisał umowę roamingową z operatorem sieci macierzystej.

Potwierdź usługi SIM – patrz „Usługi SIM”, str. 97.

Uaktywnianie tekstu pomocy – aby zdecydować, czy telefon ma wyświetlać teksty pomocy.

Dźwięk przy włączaniu telefonu – aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

■ Połączenia

GPRS (General packet radio service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu komórkowego do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP). W swej istocie GPRS jest nośnikiem danych, który umożliwia dostęp do sieci takich jak internet.

Z GPRS może korzystać aplikacja MMS, przeglądarka i funkcja pobierania aplikacji Java.

W sprawie dostępności i subskrypcji na usługę GPRS skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Zapisz ustawienia GPRS dla każdej aplikacji, która może używać technologii GPRS. O opłatach za korzystanie z GPRS dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy.

Żeby ustanowić połączenie GPRS, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Połączenia* > *Dane pakietowe* > *Połączenie danych pakietowych*.

Żeby włączany telefon automatycznie rejestrował się w sieci GPRS, wybierz opcję *Zawsze online*.

Żeby telefon rejestrował się w sieci GPRS i ustanawiał z nią połączenie, gdy wymaga tego jakaś aplikacja, a rozłączał się po zamknięciu aplikacji, wybierz opcję *Gdy trzeba*.

■ Akcesoria

To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Akcesoria*. Menu danego akcesorium możesz wybrać, jeśli to akcesorium jest lub była podłączone do telefonu. W zależności od rodzaju akcesorium dostępne mogą być następujące opcje:

Profil domyślny – aby wybrać profil, który ma się uaktywniać z chwilą podłączenia danego akcesorium.

Odbiór samoczynny – aby ustawić telefon na odbiór połączeń po upływie 5 sekund. Jeśli *Sygnal nadejścia połączenia* ustawisz w opcji *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, odbiór samoczynny będzie wyłączony.

Teletekst > *Użycie teletekstu* > *Tak* – aby korzystać z ustawień teletekstu zamiast ustawień zestawu słuchawkowego lub pętli indukcyjnej

■ Konfiguracja

W telefonie można skonfigurować ustawienia odpowiednio do wymagań niektórych usług. Do takich należy przeglądarka, wiadomości multimedialne, dostępność i aplikacja e-mail. Użyj ustawień zapisanych na karcie SIM, odbierz je od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej lub wprowadź ręcznie własne ustawienia.

Ustawienia

O tym, jak zapisać ustawienia konfiguracji odebrane od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej, przeczytasz w punkcie „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 15.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja* i spośród następujących opcji wybierz:

Domyślne ustawienia konfiguracji – aby przejrzeć ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Wskaż usługodawcę i wybierz **Więcej**, aby wyświetlić aplikacje, dla których przeznaczone są ustawienia konfiguracji operatora. Aby zapisać ustawienia konfiguracji otrzymane od usługodawcy jako ustawienia domyślne, wybierz **Opcje** > *Ust. jako domyślne*. Aby usunąć ustawienia konfiguracji, wybierz *Usuń*.

Uaktywnij domyślne w aplikacjach – aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji.

Preferowany punkt dostępu – aby wyświetlić listę zapisanych punktów dostępu. Wskaż żadaną pozycję i wybierz **Opcje** > *Szczegóły*, aby zobaczyć nazwę usługodawcy, rodzaj nośnika i punkt dostępu do danych pakietowych.

Połącz z pom. techn. usługodawcy – aby od usługodawcy pobrać ustawienia konfiguracji.

Własna konfiguracja ustawień – aby ręcznie dodać własne ustawienia różnych usług, uaktywnić je lub usunąć. Aby dodać konto osobiste, gdy żadne konto nie zostało jeszcze dodane, wybierz **Dodaj**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje** > *Dodaj nowy*. Wybierz typ usługi, po czym wybierz i wprowadź wymagane parametry. Parametry są różne i zależą od

wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje** > **Usuń** lub **Uaktywnij**.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i spośród następujących opcji wybierz:

Żądanie kodu PIN – aby po włączeniu telefonu pojawiało się żądanie wprowadzenia kodu PIN lub UPIN. W przypadku niektórych kart SIM nie można wyłączyć żądania podania kodu.

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) – aby ograniczyć możliwości odbioru i nawiązywania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone – aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów (jeśli karta SIM to umożliwia).

Zamknięta grupa użytkowników (usługa sieciowa) – aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których połączenia można odbierać.

Poziom zabezpieczeń > **Telefon** – aby po włożeniu nowej karty SIM pojawiało się żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wybierz **Pamięć**, aby żądanie podania kodu zabezpieczającego pojawiało się przy próbie zmiany używanej pamięci karty SIM na inną pamięć.

Kody dostępu – aby ustawić kod PIN (UPIN) lub zmienić kod zabezpieczający, kod PIN (UPIN), kod PIN2 i hasło zakazu połączeń.

Ustawienia

Kod w użyciu – aby określić, który z kodów ma być aktywny, PIN czy UPIN.

Żądanie kodu PIN2 – aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu trzeba będzie wprowadzić kod PIN2.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Przywr. ust. fabryczne*. Wprowadź kod zabezpieczający. Nie zostaną przy tym usunięte wcześniej wprowadzone lub pobrane dane, np. zapisane w menu *Kontakty* opisy i numery telefonów.

10. Galeria



W tym menu możesz zarządzać grafikami, zdjęciami, tematami i dźwiękami. Odpowiednie pliki zapisane są w różnych folderach.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Przed pobraniem materiałów należy zawsze sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacji, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów bywa niemożliwe.

Aby zobaczyć listę folderów, wybierz **Menu** > **Galeria**.

Aby zobaczyć dostępne opcje folderu, wybierz żądany folder > **Opcje**.

Aby zobaczyć listę zapisanych w folderze plików, wybierz żądany folder > **Otwórz**.

Aby zobaczyć dostępne opcje pliku, wybierz żądany plik > **Opcje**.

Niektóre pliki mogą być zabezpieczone kluczem aktywacji.

Aby uaktualnić klucz aktywacji danego pliku, wybierz **Opcje** > **Uaktyw. zawart.** Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla danego pliku można aktualizować klucz aktywacji.

Aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych kluczy aktywacji, wybierz **Opcje** > **Lista kluczy akt.** Klucze aktywacji można usuwać (np. po ich wygaśnięciu).

11. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie wyemitował dźwięki alarmu. Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Budzik**.

Aby ustawić alarm, wybierz **Godzina alarmu** i nastaw budzik ma żadaną godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz **Tak**. Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtórz alarm**.

Aby ustawić dźwięk alarmu, wybierz **Dźwięk alarmu**.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz **Czas drzemki**.

Wyłączanie alarmu

Telefon wyemituje dźwięki alarmu, a na ekranie pulsować będzie słowo **Alarm!** i aktualna godzina. Alarm uaktywni się nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć dźwięki alarmu, wybierz **Stop**. Jeśli pozwolisz, żeby przez minutę telefon emitował dźwięki alarmu, lub gdy wybierzesz **Drzem.**, alarm wyłączy się na ustawiony czas drzemki, po czym znowu się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz





Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Daty dni z przypisanymi notatkami są pogrubione. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje** > *Widok tygodnia*. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń wsz. notat.*


Inne opcje w widoku dnia to: *Wpisz notatkę*, *Usuń*, *Edytuj*, *Przenieś* lub *Powtórz* notatkę; *Kopiuj* notatkę do innego dnia; *Wyślij notatkę* jako SMS, jako MMS lub do kalendarza innego kompatybilnego telefonu. W menu *Ustawienia* można ustawić datę i godzinę. Korzystając z opcji *Automatyczne usuwanie notatek*, można tak ustawić telefon, aby sam usuwał stare notatki po upływie określonego czasu.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*. Wskaż żadaną datę, wybierz **Opcje** > *Wpisz notatkę*, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek:

 *Spotkanie*,  *Połączenie*,  *Urodziny*,  *Adnotacja* lub  *Przypomnienie*.

Alarm notatki

Telefon wyemituje sygnały dźwiękowe i wyświetla notatkę. Gdy jest to notatka typu „Połączenie” , możesz zadzwonić pod wyświetlany numer, naciskając klawisz połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na blisko 10 minut, wybierz **Drzem..** Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Aby zapisać notatkę dotyczącą spraw do załatwienia, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Lista spraw*.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Notatka**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje** > *Dodaj*. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**. Wybierz ważność, termin załatwienia sprawy i typ alarmu dla notatki.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**.

Możesz też wybrać opcję usunięcia danej notatki lub usunięcia wszystkich notatek, które zostały zaznaczone jako dotyczące spraw już załatwionych. Notatki możesz sortować według ich ważności lub terminu. Wybraną notatkę możesz wysłać do innego telefonu jako wiadomość tekstową lub multimedialną albo też zapisać jako notatkę kalendarza.

Przeglądając notatkę, możesz też wybrać opcję, aby na przykład zmienić termin lub priorytet przypisany do notatki albo zaznaczyć notatkę jako dotyczącą sprawy już załatwionej.

■ Notatki

Aby użyć tej aplikacji do tworzenia i wysyłania notatek, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Notatki**. Aby utworzyć notatkę, gdy jeszcze żadna nie została dodana, wybierz **Dod. not.**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Wprowadź treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Inne opcje służą między innymi do usuwania i edycji notatek. Podczas edytowania notatki można wyjść z edytora tekstu bez zapisywania zmian. Notatki możesz wysyłać do kompatybilnych urządzeń przez SMS lub MMS.

■ Kalkulator

W telefonie jest kalkulator, który pozwala wykonywać działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi i pierwiastkowania, a służyć też może do przeliczania walut.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #. Wybierz **Opcje** > **Dodaj**, **Odejmij**, **Pomnóż**, **Podziel**, **Do potęgi 2**, **Pierwiastek** lub **Zmień znak**. Wprowadź drugi argument działania. Aby zobaczyć rezultat obliczeń, naciśnij **Wynik**. Powtórz opisane czynności tyle razy, ile jest to konieczne. Aby rozpocząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**. Wybierz jedną

Organizator

z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #) i naciśnij **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci do chwili zastąpienia go innym. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia i wybierz **Opcje** > *Na krajową* lub *Na obcą*.



Uwaga: po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.

■ Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu i czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle, podczas gdy używa się innych funkcji, zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Stoper* i spośród następujących opcji wybierz:

Równoległe — aby mierzyć czasy równoległe. Naciśnij **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Wybierz **Równol.**, żeby jednocześnie mierzyć kilka odcinków czasu. Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**. Aby zapisać wynik pomiaru, naciśnij **Zapisz**. Aby wznowić pomiar czasu, wybierz **Opcje** > **Start**. Nowy czas będzie dodawany do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz *Zeruj stoper*. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Pośrednie – aby mierzyć czasy pośrednie. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Kontynuuj – aby zobaczyć czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni – aby zobaczyć ostatni wynik pomiaru, jeśli stoper nie został wyzerowany.

Pokaż czasy lub *Usuń czasy* – aby zobaczyć lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

■ Minutnik

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Minutnik*. Wprowadź czas, po jakim ma się włączyć alarm (w godzinach, minutach i sekundach), i naciśnij **OK**. Możesz też wpisać tekst komunikatu, który ma się pojawić po upływie zadanego czasu. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić nastawę minutnika, wybierz *Zmień czas*. Aby zatrzymać minutnik, wybierz *Stop*.

Po upływie zadanego czasu, jeżeli telefon będzie w trybie gotowości, wyemitowany zostanie alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie tekst wpisanego komunikatu lub standardowy komunikat *Minut czas odliczania*. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli w ciągu 60 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się samoczynnie. Aby wyłączyć alarm i usunąć tekst komunikatu, naciśnij **Wyjdź**. Aby ponownie uruchomić minutnik, wybierz **Restart**.

12. Aplikacje



■ Gry

W oprogramowaniu telefonu jest kilka gier.

Uruchamianie gry

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry*. Przejdź do żądanej gry i wybierz **Otwórz**.

Na temat opcji związanych z grą przeczytasz w punkcie „Inne opcje aplikacji”, str. 83.

Pobieranie gier

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > **Opcje** > *Pobieranie* > *Pobieranie gier*. Pojawi się lista dostępnych zakładek. Wybierz *Więcej zakładek*, aby mieć dostęp do listy zakładek w menu *Web*. Patrz „Zakładki”, str. 90.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Ustawienia gier

Aby ustawić opcje dźwięków, świateł i wibracji w grze, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > **Opcje** > *Ustaw. aplikacji*.

■ Kolekcja

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka aplikacji Java przeznaczonych specjalnie dla tego telefonu Nokia.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Kolekcja*. Wskaż żadaną aplikację i wybierz **Otwórz**.

Inne opcje aplikacji

Usuń – aby usunąć aplikację lub zestaw aplikacji z pamięci telefonu.

Szczegóły – aby zobaczyć dodatkowe informacje o aplikacji.

Sprawdź wersję – aby sprawdzić możliwość pobrania nowej wersji aplikacji z sieci *Web* (usługa sieciowa).

Dostęp aplikacji – aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci. Na wyświetlaczu pojawią się różne kategorie. Dla każdej z dostępnych kategorii wybierz jedną z następujących opcji: *Pytaj zawsze*, aby telefon zawsze pytał o uzyskanie dostępu do sieci, *Zapytaj tylko raz*, aby telefon pytał o uzyskanie dostępu do sieci tylko przy pierwszej próbie, *Zawsze dozwol.*, aby zezwolić na dostęp do sieci, lub *Niedozwolone*, aby zablokować dostęp do sieci.

Witryna Web – aby mieć dostęp do dodatkowych, związanych z aplikacją informacji w internecie. Możliwość korzystania z tej funkcji zależy od sieci. Do tego jest jeszcze potrzebny dostarczony wraz z aplikacją adres internetowy.

Pobieranie aplikacji

Ten telefon jest przystosowany do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z telefonem.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Nowe aplikacje Java można pobierać na kilka różnych sposobów:

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobier. aplikacji**.

Pojawi się lista dostępnych zakładek. Wybierz **Więcej zakładek**, aby mieć dostęp do listy zakładek w menu **Web**. Wybierz odpowiednią zakładkę, aby połączyć się z żądaną stroną. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Menu** > **Web** > **Łącza do plików**. Pobierz odpowiednią aplikację lub grę. Patrz „Pobieranie plików”, str. 91.

Użyj funkcji pobierania gier. Patrz „Pobieranie gier”, str. 82.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

13. Web



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika, taryf i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie pozwala uzyskiwać dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może się różnić od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Konfigurowanie przeglądania

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą prześle Ci operator sieci lub usługodawca. Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 15. Ustawienia te można też wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja”, str. 71.

■ Nawiązywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia wymagane do połączenia się z usługą, wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia konfiguracji*.
2. Wybierz *Konfiguracja*. Na liście widoczne będą tylko konfiguracje związane z przeglądarką. Wybierz usługodawcę i konfigurację usługi przeglądarki w opcji *Domyślne* lub w opcji *Własna konfigur.* Patrz „Konfigurowanie przeglądania”, str. 85.



Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Nawiąż połączenie z żadaną usługą przeglądarki na jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu** > *Web* > *Strona główna* lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu** > *Web* > *Zakładki*.
- Aby wybrać ostatni adres URL, wybierz **Menu** > *Web* > *Ostatni adres web*.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu** > *Web* > *Idź do adresu*, wprowadź adres usługi i wybierz **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Jeśli jako nośnik wybierzesz połączenie pakietowe, w trakcie przeglądania stron w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik . Jeśli w trakcie połączenia pakietowego nawiązesz lub odbierzesz połączenie albo odbierzesz wiadomość tekstową, w prawym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik , informujący, że połączenie to zostało zawieszono. Po zakończeniu rozmowy telefon podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia pakietowego.

Przeglądanie za pomocą klawiszy telefonu

Do przeglądania strony użyj klawiszy nawigacji.

Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij klawisz połączenia lub użyj opcji **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr użyj klawiszy od **0** do **9**. Aby wprowadzić znaki specjalne, naciśnij *****.

Opcje dostępne w trakcie przeglądania

Skróty, Strona główna, Dodaj zakładkę, Zakładki, Opcje strony, Historia, Łącza do plików, Inne opcje, Zapisz folder, Przeładuj i Zakończ.

Usługodawca może oferować również inne opcje.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądarka może udostępniać szereg funkcji również w trakcie przeglądania stron. Można na przykład zatelefonować, a w trakcie rozmowy wysyłać sygnały DTMF. Można też zapisać w kontaktach opisy i numery telefonów znalezione na przeglądanej stronie.

■ Ustawienia wyglądu

W trakcie przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Ustaw. wyglądu* lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia wyglądu* i spośród następujących opcji wybierz:

Zawijanie tekstu > *Tak* – aby tekst, który nie mieści się w jednym wierszu, był przenoszony do wiersza następnego. Jeśli wybierzesz opcję *Nie*, zbyt długi tekst będzie skracany.

Rozmiar czcionki > *B. mała czcionka*, *Mały* lub *Średnia* – aby wybrać rozmiar czcionki.

Pokaż zdjęcia > *Nie* – aby ukryć obrazy na stronie. Może to przyspieszyć przeglądanie stron z dużą liczbą zdjęć.

Alarmy > *Alarm połączenia bez zabezpieczeń* > *Tak* – aby podczas przeglądania stron pojawiało się ostrzeżenie o zmianie połączenia zabezpieczonego na połączenie bez zabezpieczeń.

Alarmy > *Alarm dla pozycji bez zabezpieczeń* > *Tak* – aby ustawić funkcję alarmu o niezabezpieczonych pozycjach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej o tym przeczytasz w punkcie „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 93.

[Kodowanie znaków](#) > [Kodowanie treści](#) – aby wybrać rodzaj kodowania treści przeglądanego strony.

[Kodowanie znaków](#) > [Adresy web w Unicode \(UTF-8\)](#) > [Tak](#) – aby przy wysyłaniu adresów URL stosowane było kodowanie UTF8. Ustawienie to może być potrzebne w przypadku stron utworzonych w innym języku.

[Rozmiar ekranu](#) > [Pełny](#) lub [Mały](#) – aby ustawić rozmiar ekranu.

■ Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie są przechowywane w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Patrz „Pamięć cache”, str. 92.

W trakcie przeglądania wybierz [Opcje](#) > [Inne opcje](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Ustaw. cookies](#) lub w trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Web](#) > [Ustawienia](#) > [Ustawienia zabezpieczeń](#) > [Cookies](#). Aby pozwolić lub nie pozwolić na odbiór cookies, wybierz odpowiednio [Przyjmuj](#) lub [Odrzucaj](#).

■ Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz zdecydować, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron mogą być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

1. W trakcie przeglądania wybierz [Opcje](#) > [Inne opcje](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Ustaw. skryptów](#) lub w trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Web](#) > [Ustawienia](#) > [Ustawienia zabezpieczeń](#) > [Skrypty przez poł. zabezpieczone](#).
2. Aby zezwolić na pobieranie skryptów, wybierz [Przyjmuj](#).

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. W trakcie przeglądania wybierz **Opcje** > *Zakładki* lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Zakładki*.
2. Wskaż żadaną zakładkę, po czym wybierz ją lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.
3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, edytować, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze, lub utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładki

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Aby zapisać zakładkę, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**. Aby zobaczyć lub usunąć zakładkę, wybierz **Opcje** > *Pokaż* lub *Usuń*. Aby odrzucić zakładkę bezpośrednio po jej otrzymaniu, wybierz **Wyjdź** > **OK**.

■ Pobieranie plików

Aby pobrać do telefonu więcej dźwięków, zdjęć, gier lub aplikacji (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > *Web* > *Łącza do plików* > *Pobieranie dźwięk.*, *Pobieranie grafiki*, *Pobieranie gier*, *Pobier. tematów* lub *Pobier. aplikacji*.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Aby wszystkie pobierane pliki były automatycznie zapisywane w odpowiednich folderach menu *Galeria* lub *Aplikacje*, wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia pobierania* > *Automatyczne zapisywanie* > *Tak*.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon może odbierać wiadomości sieciowych (wiadomości „Push”) wysłane przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać np. doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Pokaż**. Jeśli wybierzesz opcję **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > *Web* > *Skrzynka usług*.

Aby w trakcie przeglądania uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Pobierz**, aby uaktywnić przeglądarkę i pobrać

zaznaczony materiał. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* lub *Usuń*.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. skrzynki usług sieciowych*.

Aby zdecydować o odbieraniu lub odrzucaniu wiadomości sieciowych, wybierz *Wiadomości sieciowe* > *Tak* lub *Nie*.

Aby odbierać wiadomości sieciowe tylko od autorów zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*. Aby przejrzeć listę autorów zatwierdzonych treści, wybierz *Zaufane kanały*.

Aby będący w trybie gotowości telefon automatycznie włączył przeglądarkę po odebraniu wiadomości sieciowej, wybierz *Połączenie automatyczne* > *Tak*. Jeśli wybierzesz opcję *Nie*, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie *Pobierz* wydane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby w trakcie przeglądania wyczyścić pamięć cache, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Opróżnij cache*, natomiast w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Opróżnij cache*.

■ Informacje o pozycji w terenie

Możesz otrzymać od sieci zapytanie o Twoją pozycję. Ujawnianie innym osobom informacji o swojej pozycji (usługa sieciowa) wymaga Twojej zgody. Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji.

Aby przyjąć lub odrzucić zapytanie o pozycję, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli nie zauważysz zapytania, telefon sam je przyjmie lub odrzuci w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *1 żądanie podania pozycji pominięto*. Aby wyświetlić pominięte zapytanie o pozycję, wybierz **Pokaż**.

Aby wyświetlić lub usunąć 10 ostatnich powiadomień lub zapytań, wybierz odpowiednio **Menu** > *Web* > *Ustalanie pozycji* > *Rejestr pozycji* > *Otwórz folder* lub *Usuń wszystkie*.

■ Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia składanie podpisu cyfrowego. Moduł zabezpieczeń może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty zapisywane są w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *Ustawienia modułu zabezpieczeń* i spośród następujących opcji wybierz: *Informacje o module zabezpieczeń* – aby zobaczyć tytuł modułu, jego status, nazwę producenta modułu i numer seryjny.

Żądanie kodu PIN modułu – aby włączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu przy próbie skorzystania z usług modułu zabezpieczeń. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*. Aby wyłączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu, wybierz *Nie*.

Zmień kod PIN modułu – aby zmienić kod PIN modułu, jeśli jest to możliwe. Wpisz aktualny kod PIN modułu, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Zmień PIN podpisu cyfrowego – aby zmienić kod PIN podpisu cyfrowego. Wybierz kod PIN podpisu cyfrowego, który chcesz zmienić. Wpisz aktualny kod PIN podpisu cyfrowego, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Patrz też „Kody dostępu”, str. 13.

Certyfikaty




Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia, menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty ośrodka certyfikacji i certyfikaty użytkownika. Certyfikaty te możesz otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia zabezpieczeń** > **Certyfikaty uwierzytelnienia** lub **Certyfikaty użytkownika**.


Podczas szyfrowanej transmisji danych z telefonu do serwera (lub odwrotnie) widoczny jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Przez telefon można składać podpisy cyfrowe, pod warunkiem że karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo *Odczyt* i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .

Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa, i wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak np. kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw go przeczytaj, dopiero wtedy ewentualnie wybierz *Akceptuj*.

Tekst dokumentu może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz żądany certyfikat użytkownika. Wprowadź PIN podpisu (patrz „Kody dostępu”, str. 13) i wybierz *OK*. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

14. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi, do których dostęp daje to menu. Menu to jest pokazane tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość menu zależą od karty SIM.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Chcąc ustawić telefon tak, aby podczas korzystania z usług SIM wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem a siecią, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* > *Potwierdzaj usługi SIM* > *Tak*.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

15. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, zmniejszy jej pojemność, skróci żywotność i utrudni ładowanie. Baterię należy trzymać w temperaturze między 15°C a 25°C. Urządzenie

z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.


Hologram identyfikacyjny



1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek spletających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

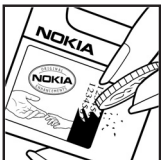

3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.



4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząśnij urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

Eksplatacja i konserwacja

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm (0,87 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest dobrej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora, wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnaly radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostanie nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

■ Samoloty

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniać wymogi w zakresie ograniczeń dotyczących oddziaływania fal radiowych (RF), zalecane przez międzynarodowe wytyczne (ICNIRP). Ograniczenia te są częścią kompleksowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe w toku okresowych i szczegółowych badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. W ogólności, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze jest zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,77 W/kg.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Na wartości SAR mogą

mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta zakłada duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.