Ръководство за потребителя на Nokia 6070

9248974

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-166 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/ЕС.
Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Това устройство съответства с Директива 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

9248974/Издание 1

Съдържание

За вашата безопасност **9**

Обща информация **13**
Преглед на функциите 13
Кодове за достъп 13
Услуга за получаване на настройките за конфигурация 14
Изтегляне на съдържание и приложения 15
Информация за поддръжка и контакт с Nokia 15

1. Как да започнем **17**
Поставете СИМ-картата и батерията 17
Зареждане на батерията 18
Включване и изключване на телефона 19
Антена 20
Каишка за ръка 20

2. Вашият телефон **21**
Клавиши и части 21
Режим готовност 22
Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата) 25

3. Функции за повикване **26**
Осъществяване на повикване 26
Приемане или отхвърляне на повикване 27
Опции по време на повикване 27

4. Писане на текст **29**
Настройки 29
Въвеждане на предсказуем текст 29
Традиционно въвеждане на текст 30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Придвижване в менютата ... 31

6. Съобщения ... 32
Текстови съобщения (SMS) ... 32
Мултимедийни съобщения (MMS) ... 34
Пълна памет ... 37
Папки ... 37
Пощенски картички ... 38
Бързи съобщения ... 39
Звукови съобщения Nokia Xpress ... 39
Мигновени съобщения (лафче) ... 40
Приложение за електронна поща ... 45
Гласови съобщения ... 47
Информационни съобщения ... 48
Команди за услуги ... 48
Изтриване на съобщения ... 48
Настройки за съобщения ... 48
Брояч на съобщения ... 51

7. Контакти ... 52
Търсене на контакт ... 52
Запаметяване на имена и телефонни номера ... 52
Запаметяване на номера, елементи или изображение ... 52
Копиране на контакти ... 53
Промяна на детайлите на контакта ... 53
Изтриване на контакти или детайли за контакти ... 54
Визитки ... 54
Мое присъствие ... 54
Поискани имена ... 55
Настройки ... 57
Групи ... 57
Гласово набиране ... 57
Клавиши за бързо набиране ... 59

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Номера за информация, услуги и мои номера 59

8. Регистър 60
Списък на последните повиквания 60
Броячи и таймери 60

9. Настройки 61
Профили 61
Палитри 61
Тонове 62
Мои команди за бърз достъп 62
Дисплей 63
Час и дата 63
Повикване 64
Телефон 65
Свързване 66
Аксесоари 68
Конфигурация 68
Защита 69
Възстановяване на първоначалните настройки 70

10.Меню на оператора 71

11.Галерия 72

12.Медия 73
Камера 73
Радио 74
Рекордер 75

13.Органайзър 77
Алармен часовник 77
Календар 78
Списък задачи 78
Бележки 79

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Синхронизация ... 79
Калкулатор ... 81
Хронометър ... 82
Таймер за обратно отброяване ... 83

14.Приложения ... 84
Игри ... 84
Колекция ... 84

15."Предаване" ... 87
Меню "Предаване" ... 87
Свържете се и след това прекъснете връзката с "Предаване" ... 88
Осъществяване и приемане на повикване за "Предаване" ... 88
Заявки за обратно повикване ... 91
Добавяне на контакт за разговор "един към един" ... 92
Създаване и настройване на канали ... 93
Настройки за ПР ... 94

16.Интернет ... 96
Настройване на браузването ... 96
Свързване с услуга ... 96
Браузване на страници ... 97
Настройки на показване ... 98
Cookies ... 99
Скриптове по защитена връзка ... 99
Маркери ... 100
Изтегляне на файлове ... 101
Входяща пощенска кутия на мрежата ... 101
Кеш памет ... 102
Защита на браузъра ... 102
Информация за локализация ... 105

17.СИМ услуги ... 106

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18.Възможност за свързване с компютър 107
Nokia PC Suite 107
Пакети данни, HSCSD и CSD 107
Приложения за предаване на данни 108

19.Информация за батериите 109
Зареждане и разреждане 109
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia 110

Грижи и поддръжка 112

Допълнителна информация за безопасност 114

Индекс 118

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО
Не включвайте телефона, когато използването на безжичен телефон е забранено или може да причини смущения или опасности.

НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ
Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ
Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ
Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО
Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ
Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО
Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ
Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ
Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

РЕЗЕРВНИ КОПИЯ
Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, съхранена в телефона ви.

СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА
Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
Проверете дали телефонът е включен и има покритие. Натиснете колкото пъти е необходимо клавиша за прекратяване, за да изчистите дисплея и да се върнете към началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжично устройство може да причини смущения или опасности.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано за вашия доставчик на мрежови услуги. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство като текстовите съобщения, мултимедийните съобщения, звуковите съобщения, услугата за "Лафче", електронната поща, контактите с функция за присъствие, мобилните Интернет услуги, изтеглянето на съдържание и приложения, както и синхронизирането с външен Интернет сървър изискват мрежата да поддържа тези технологии.

■ Обща памет

Телефонът има две памети. Следните функции може да използват общо първата памет: контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения (но без прикачени файлове), звукови съобщения, "Лафче", групи, гласови команди, календар и бележки за задачи. Втората обща памет се ползва от файлове, съхранени в *Галерия*, файлове, включени в мултимедийни съобщения, електронна поща и Java™ приложения. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много Java приложения може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Аксесоари

Няколко полезни съвета за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете здраво и дръпнете щепсела, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите, инсталирани в автомобил, са правилно монтирани и работят.
- Инсталацията на всякакви сложни аксесоари за автомобил трябва да се извършва само от квалифициран персонал.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя множество функции, които са удобни за ежедневно използване - например календар, часовник, алармен часовник, радио и вграден фотоапарат. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE - Усъвършенствани скорости за предаване на данни за развитие в GSM технологиите). Вижте "Пакети данни (EGPRS)" на стр. 67.
- Extensible hypertext markup language (XHTML). Вижте "Интернет" на стр. 96.
- Звукови съобщения. Вижте "Звукови съобщения Nokia Xpress" на стр. 39.
- "Лафче". Вижте "Мигновени съобщения (лафче)" на стр. 40.
- Електронна поща. Вижте "Приложение за електронна поща" на стр. 45.
- Предаване. Вижте "Предаване" на стр. 87.
- Контакти с функция за присъствие. Вижте "Мое присъствие" на стр. 54.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Вижте "Приложения" на стр. 84.
- Синхронизация и прехвърляне на файлове с PC Suite. Вижте "Nokia PC Suite" на стр. 107.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. За да промените кода и да настроите телефона да го изисква, вижте "Защита" стр. 69.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ПИН-кодове

Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) и универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте "Защита" на стр. 69.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "Модул за защита" на стр. 102.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "Електронен подпис" на стр. 104.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ код (ПУК-код) и универсалният персонален деблокиращ код (УПУК-код) (8 цифри) са необходими съответно за промяната на блокирал ПИН и УПИН код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте "Защита" на стр. 69.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, като например мобилни Интернет услуги, MMS, звукови съобщения Nokia Xpress или синхронизация с отдалечен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Можете да имате възможност да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запаметите в компютъра си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим за запаметяване на

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

настройките. За повече информация относно наличността се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на услуги, най-близък оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

След като получите съобщение за конфигурация, на екрана се изписва *Настр. конфиг. получени*.

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамет.**. Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките:*, въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*.

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвър.**.

За да промените настройките, вижте "Конфигурация", стр. 68.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтегляте ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за изтегляне (например в менюто *Галерия*). За достъп до функцията за изтегляне вижте съответните описания на менюта. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация за поддръжка и контакт с Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

От уебсайта можете да получите информация за използването на продукти и услуги на Nokia. Ако имате нужда да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, потърсете в списъка с местните центрове на Nokia на адрес: www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете къде е най-близкият център за обслужване на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Как да започнем

■ Поставете СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Това устройство е предназначено за употреба с батерията BL-5B.

СИМ-картата и контактите на нея лесно могат да се повредят при надраскване или огъване, затова внимавайте при боравене, поставяне или изваждане на картата.

За да свалите задния панел на телефона, натиснете бутона за освобождаване (1) и вдигнете задния панел (2).

Уверете се, че златистата област на контактите на СИМ-картата е обърната надолу и плъзнете СИМ-картата в гнездото на СИМ-картата, докато щракне на място (3).

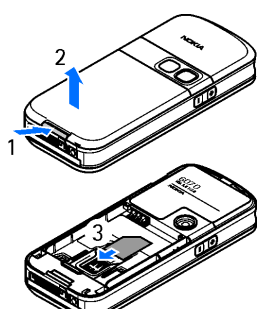

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Поставете батерията (4). Прегледайте контактите на батерията. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте "Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia" на стр. 110.

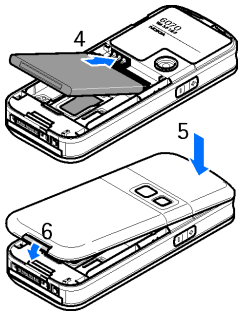

Подравнете горната част на задния панел с горната част на телефона (5) и натиснете долната част на задния панел, за да го заключите (6).

За да извадите батерията, повдигнете долната част на батерията и я извадете от гнездото (7).

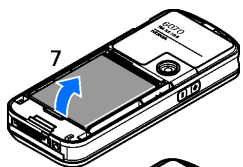

За да извадите СИМ-картата, натиснете освобождаването на СИМ-картата (8) и плъзнете СИМ-картата към горната част на телефона (9).

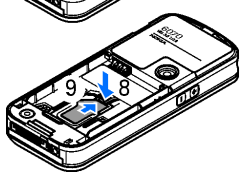

■ Зареждане на батерията

Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за ползване със зарядни устройства AC-3, AC-4, AC-5 и DC-4, както и със зарядно устройство LCH-9, когато се използва с адаптера за зарядни устройства CA-44.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник.
Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете кабела от зарядното устройство към гнездото в долната част на вашия телефон.

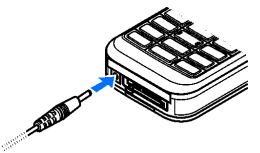

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например зареждането на батерия BL-5B със зарядно устройство AC-3 отнема около 1 час и 10 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включване и изключване на телефона

Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.
Ако телефонът поиска ПИН или УПИН-код, въведете кода (показан като ****) и изберете **OK**.

За да изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Настройване на часа, часовата зона и датата

Въведете местния час, изберете часовата зона на вашето местоположение, като имате предвид часовата разлика със средното време по Гринуич (GMT), и въведете датата. Вижте "Час и дата" на стр. 63.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той мине в режим на готовност, ще получите въпрос дали да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "*Свържи с поддръж. доставчик*", стр. 69 и "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 14.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.

Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Избягването на контакт с областта на антената, когато работите с устройството, подобрява работата на антената и удължава живота на батерията.

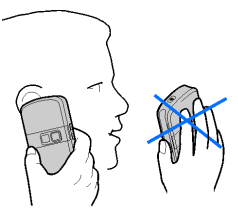

■ Каишка за ръка

За да закачите каишката за ръка към долната част на телефона, отворете задния панел.Прокарайте връзката през отвора, както е показано на картинката, и я увийте около малкия щифт (1). Задръжте връзката в това положение и затворете задния панел (2).

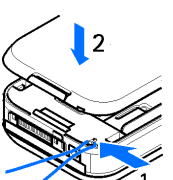

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

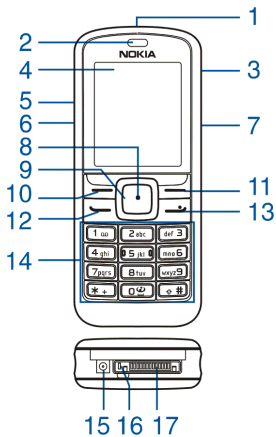

- Клавиш за захранване (1)
- Слушалка (2)
- Високоговорител (3)
- Дисплей (4)
- Клавиш за увеличаване на звука и клавиш за "Предаване" (ПР) (5)
- Клавиш за намаляване на звука и клавиш за гласови команди (6)
- Инфрачервен (ИЧ) порт (7)
- Среден клавиш за избор (8)
- 4-посочен клавиш за навигация (навигатор) (9)
- Ляв клавиш за избор (10)

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Десен клавиш за избор (11)
- Клавиш за повикване (12)
- Клавиш за прекратяване (13)
- Клавиатура - може да се различава според региона (14)
- Конектор за зарядно устройство (15)
- Микрофон (16)
- Pop-Port™ конектор (17)
- Обектив на камерата (18)

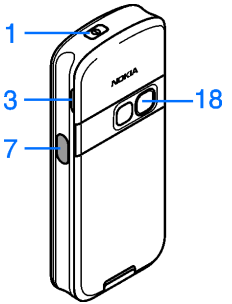

Предупреждение: Навигаторът (9) в това устройство може да съдържа никел. Навигаторът (9) не е предназначен за продължителен контакт с кожата. Продължителният допир на никел с кожата може да предизвика алергия към никела.

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

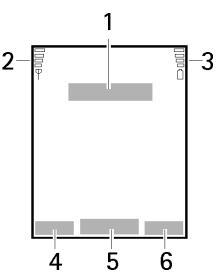

1. Име на мрежата или лого на оператора
2. Сила на сигнала на клетъчната мрежа
3. Ниво на заряда на батерията
4. Ляв клавиш за избор (**Фавор.**)
5. Среден клавиш за избор (**Меню**)
6. Десен клавиш за избор (**Имена**)

Десният клавиш за избор може да бъде бърз достъп до избрана от вас функция. Вижте "Мои команди за бърз достъп" на стр. 62. Различните оператори може да имат определено име на оператор за достъп до уебсайта на този оператор.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Списък с лични команди за бърз достъп

Левият клавиш за избор е **Фавор.**. За да видите функциите в списъка с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор.**. За да активирате дадена функция, изберете я.

За да видите списък с налични функции, изберете **Фавор.** > **Опции** > *Избери опции*. За да добавите определена функция към списъка с команди за бърз достъп, изберете **Маркир.**. За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк.**.

За да пренаредите функциите на вашия списък с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор.** > **Опции** > *Подреди*. Изберете желаната функция, **Премест.** и мястото, където желаете да я преместите.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да отворите списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до номер или име; за да се обадите на този номер, натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите уеб браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте клавиша за навигация като команда за бърз достъп. Вижте "Мои команди за бърз достъп" на стр. 62.

Спестяване на енергия

Когато телефонът не е използван за известно време, на дисплея се появява екран с цифров часовник. За да активирате екранната защита, вижте *Спестяване на енергия* в "Дисплей" на стр. 63. За да деактивирате екранната защита, натиснете произволен клавиш.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Индикатори

Получили сте едно или няколко текстови или графични съобщения. Вижте "Прочитане и отговор на кратко съобщение (SMS)" на стр. 33.

Получили сте едно или няколко мултимедийни съобщения. Вижте "Прочитане и отговор на мултимедийно съобщение (MMS)" на стр. 36.
За електронните и гласовите съобщения може да се появяват различни иконки.

Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вижте "Регистър" на стр. 60.

Клавиатурата е заключена. Вижте "Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)" на стр.25.

Телефонът няма да звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато *Предупр. входящо повикване* и *Тон на предупр. за съобщение* са зададени да бъдат *Без тон*. Вижте "Тонове" на стр. 62.

Аларменият часовник е настроен на *Включен*. Вижте "Алармен часовник" на стр. 77.

Ако режимът за връзка за предаване на пакети данни *Винаги онлайн* е избран, услугата предаване на пакети данни е достъпна. Вижте "Пакети данни (EGPRS)" на стр. 67.

Установена е връзка за пакети данни. Вижте "Пакети данни (EGPRS)" на стр. 67 и "Браузване на страници" на стр. 97.

Връзката за пакетно предаване на данни е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на връзка за пакетно предаване на данни по телефона.

Когато се активира инфрачервената връзка, индикаторът е показан постоянно.

Връзката за предаване е активна или задържана. Вижте "Предаване" на стр. 87.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако *Защита на клавиатурата с код* е настроена на *Включено*, въведете кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За *Автом. защита на клавиатурата* и *Защита на клавиатурата с код* вижте "Телефон" на стр. 65.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

   За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), след това въведете кода на държавата, кода на града без първата нула, ако е необходимо, и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.

3. За да прекратите повикване или отмените опит за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да осъществите повикване с използване на имена, потърсете името или телефонния номер в *Контакти*. Вижте "Търсене на контакт" на стр. 52.
Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да отворите списъка с до 20 набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от **2** до **9**. Вижте "Клавиши за бързо набиране" на стр. 59. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 64.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Приемане или отхвърляне на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

За да откажете входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да изключите звъненето, изберете **Тихо**.

Съвет: Ако е активирана функцията *Прехвърли, ако ном. дава заето* за пренасочване на повикванията (например към гласовата ви пощенска кутия), отказът на входящото повикване ще доведе до прехвърляне на повикването. Вижте "Повикване" на стр. 64.

Ако съвместими слушалки с клавиш за слушалки са свързани с телефона, за да приемате и прекратявате повиквания, натиснете клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активно повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикв.*, вижте "Повикване", стр. 64.

■ Опции по време на повикване

Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Авторегулир.вкл.* или *Авторегул. изкл.*, *Запис*, *Заключи клав.*, *Подобряв. звук*, *Високоговорител*, или *Апарат*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Опциите за услуги на мрежата са *Отговор* и *Откажи*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край-всичко* и следните:

Изпрати DTMF — за изпращане на поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и да се изключите

Конференция — за да правите конферентно повикване, което позволява до пет души да взимат участие в повикването

Лично повикване — за да говорите дискретно по време на конферентно повикване

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текста, въвеждането на предсказуем текст се обозначава от , а въвеждането на традиционен текст - от горе вляво на дисплея. Abc , abc или ABC се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви.

За да сменяте между главни и малки букви и режима на въвеждане на текст, натискайте **#**. 123 обозначава режима за писане на цифри. За да превключите от режим за писане на букви в режим за писане на цифри, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*. За да въведете специален символ, натиснете и задръжте *****.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*. Въвеждането на предсказуем текст е възможно само за изброените езици.

Изберете **Опции** > *Включи T9*, за да включите въвеждането на предсказуем текст или *Изключи T9*, за да включите традиционно въвеждане на текст.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст става въз основа на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква. Думата се променя след всяко натискане.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Когато завършите писането на думата и тя е правилна, за да я потвърдите, натиснете **0**, за да добавите интервал или превъртете в произволна посока. Натиснете клавиш за навигация, за да придвижите курсора.

   Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкократно или изберете **Опции** > *Съвпадения*. Когато се появи търсената дума, потвърдете я.

   Ако след думата се появи „?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата (с традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамет.**.

   За да въведете точка, натиснете **1**.

3. Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Въведете първата част от думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част от думата и потвърдете думата.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от езика на писане. Вижте "Настройки" на стр.29.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш **1**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**. За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък* или *Решетка*.
2. Превъртете през менюто и изберете подменю (например *Настройки*).
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Отговор чрез всеки клавиш*).
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Съобщения

Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.

Забележка: Когато изпращате съобщения, вашият телефон може да изведе на дисплея *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.
Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

■ Текстови съобщения (SMS)

Използвайки услугата за кратки съобщения (SMS), можете да изпращате и получавате съставни съобщения, съставени от няколко нормални текстови съобщения (услуга на мрежата), които могат да съдържат картинки.

Преди да можете да изпратите текстови съобщения, съобщения с картинки или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте "Настройки за съобщения" на стр. 48.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Писане и изпращане на кратки съобщения (SMS)

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Текст.съобщение*.
2. Въведете съобщение. Вижте "Писане на текст" на стр. 29.
   В горната част на дисплея индикаторът за дължина на съобщението брои наличните символи. Например 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.
   За да въведете текстови шаблони или картинка в съобщението, вижте "Шаблони" на стр. 34. Всяко съобщение с картинка включва няколко текстови съобщения. Изпращането на една картинка или съставно съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Последно ползв.*, *На тел. номер*, *На много*, или *На ел. поща*. За да изпратите съобщение, използвайки предварително зададен профил за съобщения, изберете *С профил за изпр.*. За профил на съобщението вижте "Текст и електронна поща чрез SMS" на стр. 48. Изберете или въведете телефонен номер или адрес за електронна поща, или изберете профил.

Прочитане и отговор на кратко съобщение (SMS)

✉ се показва, когато получите SMS или SMS електронна поща. Мигащото ✉ показва, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получавате или да изпращате нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката *Входящи*.

1. За да видите ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

   За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. Ако получите повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.
   ✉ - обозначава непрочетено съобщение.
2. Докато четете съобщение, изберете **Опции** и изтрийте или препратете съобщението, редактирайте го като текстово съобщение или електронна поща чрез SMS, преименувайте съобщението, което четете, или го преместете в друга папка, вижте или извлечете данни от него. Можете също да копирате текст

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

от началото на съобщението в календара на телефона си като бележка за напомняне. За да запаметите картинката в папката *Шаблони*, когато четете съобщение с картинка, изберете *Запамети картин.*.

3. За да отговорите като съобщение, изберете **Отговор** > *Текст.съобщение*, *Мултим. съобщ.*, *Бързо съобщ.*, или *Аудиосъобщение*. Въведете съобщението-отговор. Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата.
4. За да изпратите съобщението на показания номер, изберете **Изпрати** > **ОК**.

Шаблони

Вашият телефон има шаблони на текст и картинки, които можете да използвате в съобщения с текст, картинка или електронна поща чрез SMS.

За да отворите списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст.съобщения* > *Шаблони*.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинка, календарна бележка, визитка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Писане и изпращане на MMS съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "Мултимедия", стр. 49. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Мултим. съобщ.*.
2. Въведете съобщение. Вижте "Писане на текст" на стр. 29.

   За да вмъкнете файл, изберете **Опции** > *Вмъкни* и някоя от следните опции:

   Изображение, *Звуков клип* или *Видеоклип* — за вмъкване на файл от *Галерия*

   Ново изображен. — за снимане на ново изображение, което ще бъде добавено към съобщението

   Нов звуков клип — за правене на нов запис, който ще бъде добавен към съобщението

   Визитка или *Календ. бел.* — за вмъкване на визитка или календарна бележка в съобщението

   Слайд — за вмъкване на слайд в съобщението. Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка, визитка и един звуков клип. За да отворите желан слайд, ако съобщението съдържа няколко слайда, изберете **Опции** > *Предишен слайд*, *Следващ слайд*, или *Списък слайдове*. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** > *Време на слайда*. За да преместите компонента към горната или долната част на съобщението, изберете **Опции** > *Текст в началото* или *Текст накрая*.

   На разположение може да бъдат и следните опции: *Изтрий* за изтриване на изображение, слайд или звуков клип от съобщението, *Изтрий текста*, *Покажи*, или *Запам. съобщ.*. В *Още опции* може да са налични следните опции: *Въведи контакт*, *Въведи номер*, *Детайли съобщ.* и *Промени темата*.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Последно ползв.*, *На тел. номер*, *На ел. поща*, или *На много*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Изберете контакта от списъка или въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя, или го потърсете в *Контакти*. Изберете **ОК**. Съобщението се премества в папката *Изходящи* за изпращане.

   Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор и можете да използвате други функции на телефона. Ако изпращането не се осъществи, телефонът опитва неколкократно да изпрати отново съобщението. Ако не стане, съобщението остава в папката *Изходящи*; можете да се опитате да го изпратите по-късно.

   Ако изберете *Запамети изпратени съобщения* > *Да*, избраното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте "Мултимедия" на стр. 49. Когато съобщението се изпрати, това не означава, че е получено от желания получател.

Прочитане и отговор на мултимедийно съобщение (MMS)

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато телефонът ви получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимираният индикатор . Когато съобщението се получи, се появяват и текстът *Получ. е мултимед. съобщение*.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

   За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. В списъка със съобщения обозначава непрочетено съобщение. Изберете съобщението, което искате да видите.

2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показания прикачен файл в съобщението.

   За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, звуков клип или видеоклип, изберете **Пусни**.

   Изберете **Опции**, за да отворите *Прикач. файлове* (например визитка) и *Обекти* (например изображения).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > *Отговор* > *Текст.съобщение*, *Мултим. съобщ.*, *Бързо съобщ.*, или *Аудиосъобщение*. Въведете отговора на съобщението и изберете **Изпрати**.

   Изберете **Опции** за достъп до наличните опции.

■ Пълна памет

Когато получите ново текстово съобщение и паметта за съобщения е пълна, ✉ мига и се показва *Памет текст. съобщ. пълна, изтрий съобщ.*. Изберете **Не** и изтрийте някои съобщения от някоя папка. За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**.

Когато имате чакащо ново мултимедийно съобщение и паметта за съобщения е пълна, ✉ мига и се показва *Мултим. памет пълна, виж чакащи съоб.*. За да видите чакащото съобщение, изберете **Покажи**. Преди да можете да запаметите чакащото съобщение, изтрийте старите съобщения, за да освободите място в паметта. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.**.
За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**. Ако изберете **Не**, можете да видите съобщението.

■ Папки

Телефонът запаметява получените текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входящи*.

Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*.

Ако сте избрали *Настройки съобщения* > *Текст.съобщения* > *Запамети изпратени съобщения* > *Да*, и *Настройки съобщения* > *Мултим. съобщ.* > *Запамети изпратени съобщения* > *Да*, изпратените съобщения се запаметяват в папката *Изпратени*.

За да запаметите текстовото съобщение, което пишете и желаете да изпратите по-късно в папката *Запаметени*, изберете *Опции* > *Запам. съобщ.* > *Запам.текст.съоб.*. За мултимедийни съобщения изберете опцията *Запам. съобщ.*. обозначава неизпратени съобщения.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да подредите вашите текстови съобщения, можете да преместите някои от тях в *Мои папки* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Изберете *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст.съобщения* > *Мои папки*.

За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. Ако не сте запаметили папки, изберете **Добави**.

За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

■ Пощенски картички

С услугата за пощенска картичка можете да създадете и изпратите пощенски картички, които могат да съдържат изображение и поздравителен текст. Пощенската картичка се изпраща към доставчика на услуги, използвайки мултимедийни съобщения. Доставчикът на услуги отпечатва пощенската картичка и я изпраща до пощенския адрес, споменат в съобщението. Преди да може да се ползва тази услуга, услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана.

Преди да можете да използвате услугата за пощенска картичка, трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Изпращане на пощенска картичка

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Пощенска картичка*. Превъртете до полетата за редактиране и изберете **Пиши**, за да въведете името и пощенския адрес на получателя; след това напишете вашия поздравителен текст. Изберете **Вмъкни** > *Отвори Галерия*, за да вмъкнете изображение от *Галерия* или *Ново изображ.*, за да вмъкнете текуща снимка. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да изпратите пощенската картичка, изберете графични клавиши, или изберете **Опции** > *Изпрати*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага след получаване.

Писане на бързо съобщение

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Бързо съобщ.*. Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на едно бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > *Символ за мигане*, за да зададете маркер. Текстът след маркера ще мига, докато не бъде вмъкнат втори маркер.

Получаване на бързо съобщение

Полученото бързо съобщение не се запаметява автоматично. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси за електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използв. детайл*. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Звукови съобщения Nokia Xpress

С това меню можете да ползвате услугата за мултимедийни съобщения за създаване и изпращане на гласови съобщения по удобен начин. Преди да може да се ползва тази услуга, услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана.

Създаване и изпращане на звуково съобщение

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Аудиосъобщение*. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте "Рекордер" на стр. 75.
2. Когато съобщението бъде готово за изпращане, изберете **Опции** > *Прослушване* за проверка преди изпращане, *Замени звук.клип* за повтаряне на записа, *Запам. съобщ.*, *Зап. звуков клип* за

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

запаметяване на записа в *Галерия*, *Промени темата* за вмъкване на тема в съобщението, *Детайли съобщ.* за преглед на подробностите на съобщението, или *Високоговорител* или *Апарат*.

3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Последно ползв.*, *На тел. номер*, *На ел. поща*, или *На много*. В зависимост от оператора може да има повече опции.
4. Изберете контакта от списъка, въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя, или го потърсете в *Контакти*. Изберете **ОК** и съобщението се премества в папката *Изходящи* за изпращане.

Получаване на звуково съобщение

Когато вашият телефон получи звуково съобщение, се показва *Получено е 1 аудиосъобщение*. Изберете **Покажи**, за да отворите съобщението, или изберете **Покажи** > **Пусни**, ако има повече от едно получено съобщение. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.
За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > *Зап. звуков клип* и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Мигновени съобщения (лафче)

"Лафче" (услуга на мрежата) е начин да изпращате кратки, обикновени текстови съобщения до онлайн потребители.

Преди да можете да използвате "Лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките.

За да зададете необходимите настройки за услугата за "Лафче", вижте "*Настр. за връзка*" във "Влизане в менюто за "Лафче"" на стр. 41. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

В зависимост от мрежата активният разговор в "Лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложи да свържете телефона към зарядно устройство.

Влизане в менюто за "Лафче"

За да влезете в менюто, докато сте още офлайн, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*. Ако има налични повече от един набор настройки за връзка за услугата за "Лафче", изберете желания. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Появяват се следните опции:

Регистриране — за свързване с услугата за "Лафче"

Запам. разговори — за преглед, изтриване или преименуване на разговорите в "Лафче", които сте запаметили по време на "Лафче"

Настр. за връзка — за промяна на настройките за съобщения и присъствие

Свързване с услугата за "Лафче"

За свързване с услугата за "Лафче" отворете менюто *Лафче*, активирайте дадена услуга за "Лафче" и изберете *Регистриране*. Когато телефонът се свърже успешно, се появява *Потребител регистриран*.

За да се изключите от услугата за "Лафче", изберете *Излизане*.

Започване на сесия за "Лафче"

Отворете менюто *Лафче* и се свържете с услугата. Стартирайте услугата по различни начини.

- Изберете *Разговори*, за да видите списъка с нови и прочетени съобщения от "Лафче" или покани за мигновени съобщения по време на активното "Лафче". Превъртете до желаното съобщение или покана и изберете **Отвори**, за да прочетете съобщението.

  обозначава новите, а - прочетените групови съобщения. обозначава новите и - прочетените съобщения от "Лафче".

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

обозначава поканите.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".

- Изберете *Контакти Лафче*, за да видите контактите, които сте добавили. Превъртете до контакта, с когото желаете да говорите, и изберете **Лафче** или **Отвори**, ако в списъка е показан нов контакт. За добавяне на контакти вижте "Контакти за "Лафче"" на стр. 44.

  - обозначава онлайн контактите, а - офлайн контактите в паметта за контакти на телефона. - обозначава блокиран контакт. - обозначава контакт, на който е било изпратено ново съобщение.

- Изберете *Групи* > *Обществ. групи*, за да видите списък с маркери към обществени групи, предоставен от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да започнете сесия за "Лафче" в определена група, превъртете до нея и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. За да създадете лична група, вижте "Групи" на стр. 44.

- Изберете *Търси* > *Потребители* или *Групи* за търсене на други потребители на "Лафче" или обществени групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, адрес за електронна поща или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсете група по член от групата или по име, тема или идентификация. За да започнете разговора, когато намерите желания потребител или група, изберете **Опции** > *Лафче* или *Включв. в група*.
  За да започнете разговор от *Контакти*, вижте "Преглеждане на поисканите имена" на стр. 56.

Приемане или отхвърляне на покана

В режим готовност, когато сте свързани с услугата за "Лафче" и получите нова покана, се показва *Получена е нова покана*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако бъде получена повече от една покана, превъртете до желаната покана и изберете **Отвори**. За да се включите в разговор с лична група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима; за да откажете или изтриете поканата, изберете **Опции** > *Отказ* или *Изтрий*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Прочитане на получено съобщение за "Лафче"

В режим готовност, когато сте свързани към услугата за "Лафче" и получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва *Ново мигновено съобщение*. За да го прочетете, изберете **Четене**. Ако получите повече от едно съобщение, превъртете до него и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче* > *Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Запам. контакт*.

Участие в разговор

За да се включите в съществуващо или да започнете ново "Лафче", изберете **Пиши**. Напишете своето съобщение и изберете *Изпрати*, или натиснете клавиша за повикване, за да го изпратите.
Изберете **Опции** за достъп до наличните опции: *Покажи разговор*, *Запам. контакт*, *Членове на група*, *Блокир. контакт* и *Спри разговор*.

Промяна на вашето състояние на наличност

1. Отворете менюто *Лафче* и се свържете към услугата за "Лафче".
2. За да видите и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним, изберете *Мои настройки*.
3. За да позволите на всички останали потребители на "Лафче" да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност* > *Наличен за всич.*.

   За да позволите само контактите от вашия списък с контакти за "Лафче" да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност* > *Налич. за контак.*.

   За да се появявате като офлайн, изберете *Наличност* > *Невидим*.

Когато сте свързани с услугата за "Лафче", посочва, че сте онлайн, а посочва, че не сте видим за другите.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Контакти за "Лафче"

За да добавите контакти към списъка с контакти за "Лафче", свържете се с услугата за мигновени съобщения и изберете *Контакти Лафче*. За да добавите контакт към списъка, изберете **Опции** > *Добави контакт* или ако нямате добавени контакти, изберете **Добави**. Изберете *Въвед. ИД ръчно*, *Търси от сървър*, *Копир. от сървър* или *Чрез мобил. тел.*.

Превъртете до даден контакт и за да започнете разговор, изберете **Лафче** или **Опции** > *Инфо за контакт*, *Блокир. контакт* или *Деблокирай*, *Добави контакт*, *Изтрий контакт*, *Смени списъка*, *Копир. в сървър*, или *Сигн. наличност*.

Блокиране и деблокиране на съобщения

За да блокирате съобщения, свържете се с услугата за "Лафче" и изберете *Разговори* > *Контакти Лафче*; можете също да се включите в съществуващ или да започнете нов разговор. Превъртете до контакта, от който желаете да блокирате входящите съобщения, и изберете **Опции** > *Блокир. контакт* > *OK*.

За да деблокирате съобщенията, свържете се с услугата за "Лафче" и изберете *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, от когото желаете да деблокирате съобщенията, и изберете *Деблок.*.

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "Лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на "Лафче". Групите са запаметени на сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени групи

Можете да маркирате обществените групи, поддържани от вашия доставчик на услуги. Свържете се с услугата "Лафче" и изберете *Обществ. групи*. Превъртете до група, с която искате да си приказвате, и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашето име като псевдоним за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете **Опции** > *Изтрий група*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да потърсите група, изберете *Групи* > *Обществ. групи* > *Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата, по име на групата, тема или идентификация.

Лични групи

Свържете се с услугата "Лафче" и изберете *Групи* > *Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща ви позволява да отворите своя съвместим акаунт за електронна поща от вашия телефон, когато не се намирате в офиса или у дома. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS и MMS.

Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4. Преди да бъдете в състояние да изпращате или изтегляте електронна поща, може да се наложи да направите следното:

- Да си отворите нов акаунт за електронна поща или да ползвате текущ такъв. За наличността на регистрация за електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- За настройките, изисквани за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща в конфигурационно съобщение. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация" на стр. 14. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация" на стр. 68.

  За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Ел. съобщения*. Вижте "Електронна поща" на стр. 50.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Писане и изпращане на имейл

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Нов имейл*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Въведете електронния адрес на получателя, темата и самото електронно съобщение.

   За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > *Прикачване* и файла от *Галерия*.

3. Изберете *Изпрати* > *Изпращане сега*.

Изтегляне на електронна поща

1. За достъп до приложението за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща*.
2. За да изтеглите електронни съобщения, които са били изпратени на вашия акаунт за електронна поща, изберете *Извличане*.

   За да изтеглите нови електронни съобщения и изпратите електронна поща, която е била запаметена в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Извл. и изпр.*.

   За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции** > *Проверка за нови*. След това, за да изтеглите избраната електронна поща, маркирайте тези, които желаете, и изберете *Опции* > *Извличане*.

3. Изберете новото съобщение във *Входящи*. За да го видите по-късно, изберете **Назад**. обозначава непрочетено съобщение.

Прочитане и отговор на електронна поща

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Входящи* и желаното съобщение. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Празен екран* или *Ориг. текст*. За да отговорите на повече, изберете **Опции** > *Отг. до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата; след това напишете вашия отговор. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

"Входящи" и други папки

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща, в папката *Входящи*. *Други папки* съдържа следните папки: *Чернови* - за запаметяване на незавършени съобщения от електронната поща, *Архив* - за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща,
Изходящи - за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена, и *Изпратени* - за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

За да работите с папките и с тяхното електронно съдържание, изберете **Опции** > *Работа с папки*.

Изтриване на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Работа с папки* и желаната папка. Маркирайте съобщенията, които искате да изтриете. За да ги изтриете, изберете **Опции** > *Изтриване*.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронната поща и от сървъра за електронна поща, изберете *Меню* > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Доп. настройки* > *Оставяне на копие:* > *Изтр. извлечени*.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщения* > *Прослушване на гласови съобщ.*. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласовата поща*.

Ако се поддържа от мрежата, обозначава, че има нови гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Инфо съобщения*. С мрежовата услуга *Инфо съобщения* можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди за услуги*. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтриване на съобщения

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* и папката, от която искате да изтриете съобщенията. Изберете *Да* и ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях. Изберете отново *Да*.

■ Настройки за съобщения

Текст и електронна поща чрез SMS

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Текст.съобщения* и от следните опции:

Профил изпращ. — ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор профили за съобщение, изберете набора, който искате да промените.

Може да са налични следните опции: *Номер на центъра за съобщения* (предоставен от вашия доставчик на услуги), *Съобщенията да се изпращат като*, *Валидност на съобщението*, *Основен номер на получателя* (текстови съобщения) или *Сървър за електронна поща* (електронна поща), *Известия за изпращането*, *Използвай пакети данни*, *Отговор чрез същия център* (мрежова услуга) и *Преименув. профил за изпращ.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Запамети изпратени съобщения > *Да* — настройте телефона да съхранява изпратените текстови съобщения в папката *Изпратени*.

Автом. повторно изпращане > *Включи* - телефонът автоматично се опитва да изпрати отново дадено текстово съобщение, ако изпращането е било неуспешно.

Мултимедия

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Мултим. съобщ.* и от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > *Да* — за да настроите телефона да съхранява изпратените мултимедийни съобщения в папката *Изпратени*.

Известия за изпращането — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения.

Разреш. за получ. на мултимедия > *Да* или *Не* — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете *В дом. мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.

Входящи мултимед. съобщения > *Изтегляне*, *Изтегли ръчно* или *Отказване* — за да позволите автоматичното приемане на мултимедийни съобщения, ръчно след запитване, или да отхвърлите приемането

Настройки за конфигурация > *Конфигурация* — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийните съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения-*Основни* или *Лична конфигур.*. Изберете *Акаунт* и акаунт за мултимедийни съобщения, който се намира в активните конфигурационни настройки.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Разрешен. за получ. на реклами — за да получавате или отхвърляте реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация" на стр. 14. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация" на стр. 68.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Ел. съобщения* и от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който желаете да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща — въведете вашия адрес за електронна поща.

Включи подпис — можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.

Потребителско име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.

Показв. прозорец за регистрация — изберете *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Тип входящ сървър — изберете *POP3* или *IMAP4* в зависимост от системата за електронна поща, която ползвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

Настройки за входяща поща — изберете налични опции за POP3 или IMAP4.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Размер на шрифта и усмивки

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Други настройки*. За да смените размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете *Размер на шрифта*. За да замените усмивки, съставени от символи, с графични усмивки, изберете *Графични усмивки* > *Да*.

■ Брояч на съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Брояч на съобщ.* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (*Контакти*) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запаметява контакти с номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение за определен брой имена.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата буква от името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер.

■ Запаметяване на номера, елементи или изображение

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен. Това се обозначава от рамка около индикатора за вид на номера (например). Когато изберете име (например за да проведете разговор), се използва неговият основен номер, освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "Настройки " на стр.57.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер, или текстова бележка и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни*.
3. За да добавите номер, изберете *Номер* и вид на номера.

   За да добавите друг детайл, изберете вид на текста или изображение от *Галерия*.

   За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребит. ИД* > *Търси*. Вижте "Мое присъствие" на стр. 54. Ако се намери само една идентификация, тя се запаметява автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете **Опции** > *Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвед. ИД ръчно*.
4. Въведете номера или текстовата бележка, за да я запаметите, изберете **OK**.
5. За да се върнете в режим готовност, изберете **Назад** > **Изход**.

■ Копиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайлите на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайли** и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.
2. За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображение, изберете **Опции** > *Промени име*, *Промени номера*, *Промени детайл* или *Смени изображ.*.

   За да промените вида на номера, превъртете до желания номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

   Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Изтриване на контакти или детайли за контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтр. вс.контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* > *Изтрий номер*, *Изтрий детайл* или *Изтрий изображ.*. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация желаете да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия*, *Чрез SMS* или *Чрез ИЧ*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от когото ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "Конфигурация" на стр. 68.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона; същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* и от следните опции:

Свържи с услуга "Мое присъствие" или *Прекъсни връзката с услугата* — за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата.

Покажи мое присъствие — за да видите състоянието в *Присъст. лични* и *Присъств.общи*

Промени мое присъствие — за да промените състоянието си на присъствие. Изберете *Моя наличност*, *Съобщение за мое присъствие*, *Лого за мое присъствие* или *Покажи на*.

Мои наблюдатели > *Тек.наблюдат.*, *Списък лични* или *Блокирани*

Настройки > *Покажи присъствие в готовност*, *Синхронизиране с профили*, *Тип връзка* или *Настройки за присъствие*

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на присъствие искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "Настройки" на страница 57.

За да се свържете с услугата "присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с услуга "Мое присъствие"*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Поискай ново*. Извежда се списъкът с вашите контакти.
3. Изберете контакт от списъка и ако контактът има запаметен персонализиран идентификационен код, той се добавя към списъка с поискани имена.

Преглеждане на поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте "Търсене на контакт", стр. 52.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.

   Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да даде на другите, може да включва текст и някои от следните икони:

   , или показва, че лицето е на разположение, не е видимо за останалите или не е на разположение.

   - показва, че информацията за присъствие на лицето не е налична.
2. Изберете **Детайли**, за да видите детайлите на избрания контакт; или изберете **Опции** > *Поискай ново*, *Лафче*, *Изпрати съобщ.*, *Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Отказване на абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и след това **Детайли** > потребителската идентификация > **Опции** > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент, използвайте менюто **Поискани имена**. Вижте "Преглеждане на поисканите имена" на стр. 56.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет - за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете *Телефон и СИМ* за извличане на имена и номер от двете памети. В този случай, когато запаметявате имена и номера, те се запаметяват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете как да се показват имената и номерата в контактите

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи* за подреждане на имената и телефонните номера в паметта по групи абонати с различни тонове на звънене и групови изображения.

■ Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всяка дума, например име, може да бъде гласов маркер. Броят на гласовите маркери, които можете да създадете, е ограничен.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.

Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Добавяне и работа с гласови маркери

Запаметете или копирайте в паметта на телефона контактите, за които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към имената в СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си с нова, трябва първо да изтриете старите гласови маркери преди да добавите нови.

1. Потърсете контакта, към който искате да добавите гласов маркер.
2. Изберете **Детайли**, превъртете до желания телефонен номер и изберете **Опции** > *Добави гл. марк.*.
3. Изберете **Старт** и кажете ясно думите, които искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

   - появява се зад телефонния номер с гласов маркер в *Контакти*.

За да проверите гласовите маркери, изберете **Меню** > *Контакти* > *Гласови маркери*. Превъртете до желания контакт с гласов маркер и изберете опция дали да прослушате, изтриете или промените записания гласов маркер.

Осъществяване на повикване чрез гласов маркер

Ако в телефона има работещо приложение, което изпраща или получава данни по връзка за пакетно предаване на данни, трябва да го приключите, преди да правите гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте клавиша за намаляване силата на звука. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.
2. Кажете отчетливо гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда разпознатия гласов маркер и набира номера на гласовия маркер след 1,5 сек.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желания номер за бързо набиране.

Изберете *Присвои* или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това номера, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също "*Бързо набиране*" в "Повикване" на стр. 64.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране", стр. 26.

■ Номера за информация, услуги и мои номера

Изберете **Меню** > *Контакти* и от следните функции:

Инфо-номера — за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера - за да видите телефонните номера, присвоени към СИМ-картата, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Регистър

Телефонът регистрира телефонните номера на идентифицираните пропуснати, получени и набрани номера, както и приблизителната продължителност на вашите повиквания. Изберете **Меню** > *Дневник*.

Телефонът регистрира, ако е включен и ако е в зоната на покритие на мрежата и ако мрежата поддържа тези функции.

■ Списък на последните повиквания

Когато изберете **Опции** в менюто *Неприети повиквания*, *Приети повиквания*, *Набрани номера*, или *Получат. на съобщения*, можете да видите времето на повикването; да промените, да прегледате или позвъните на регистрирания телефонен номер; да го добавите към паметта или да го изтриете от списъка. Можете също така да изпратите текстово съобщение. За да изтриете списъците с последните повиквания, изберете **Меню** > *Дневник* > *Изтр.списъци дневник*.

■ Броячи и таймери

Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери, включително вечният таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или инсталиране на нови версии на софтуера.

Изберете **Меню** > *Дневник* > *Продълж. разговори*, *Брояч пакети данни* или *Таймер пакети данни* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Настройки

■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили*. Превъртете до профил и го изберете.

За да активирате избрания профил, изберете *Активирай*.

За да настроите профилът да бъде активен до определен час - максимум 24 часа, изберете *Въведи време* и задайте времето, в което профилът ще се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

За да персонализирате профила, изберете *Промени*. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените. За да промените информацията си за състояние на присъствие, изберете *Мое присъствие* > *Моя наличност* или *Съобщение за мое присъствие*. Менюто *Мое присъствие* е налично, ако настроите *Синхронизиране с профили* на *Включено*. Вижте "Мое присъствие" на стр. 54.

■ Палитри

Една палитра съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон, като например тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра - за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри - за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте "Изтегляне на файлове" на стр. 101.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Изберете и променете *Предупр. входящо повикване*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупрежд. чрез вибрация*, *Настройки на "Предаване"*, *Тон на предупр. за съобщение*, *Тон за лафче*, *Тонове на клавишите* и *Тонове за предупреждение*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте "Профили" на стр. 61.

Ако изберете най-силното ниво на звънене, тонът на звънене достига най-силното си ниво след няколко секунди.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете **Маркир.**.

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона. За да работите с командите за бърз достъп, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* и изберете от следните опции:

Десен клавиш за избор — за да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор. Вижте също "Режим готовност" на стр. 22. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Навигатор — за да изберете команди за бърз достъп на клавиша за навигация. Превъртете до желания клавиш за навигация, изберете **Промени** и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете *(празно)*. За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присвои**. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Гласови команди - за да активирате функциите на телефона чрез изричане на гласов маркер. Изберете папка, превъртете до функция, към която искате да добавите гласов маркер, и изберете **Добави**. - обозначава гласов маркер. За да активирате гласова команда, вижте "Осъществяване на повикване чрез гласов маркер" на стр. 58.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Дисплей

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* и от следните опции:

Тапет — за да добавите фоново изображение към дисплея в режим готовност. За да активирате или деактивирате тапета, изберете *Включи* или *Изключи*. Изберете *Избери тапет* за избор на изображение от *Галерия* или *Избор слайдове* и папка от *Галерия* за ползване на изображенията в папката като поредица от диапозитиви. За да изтеглите повече графики за тапет, изберете *Изтегл. графики*.

Екранна защита > *Включено* - за да активирате екранната защита за основния дисплей. За да зададете времето, след което да се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да изберете графика за екранната защита, изберете *Изображение* и изображение или графика от *Галерия*. Изберете *Набор слайдове* и папка от *Галерия*, за да използвате изображенията в папката като набор от слайдове. За да изтеглите повече изображения за екранна защита, изберете *Изтегл. графики*.

Спестяване на енергия > *Включено* — за да спестите малко енергия на батерията. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник.

Цветни схеми - за да промените цвета на фона на менюто и стълбчетата за сигнала и батерията.

Цвят на шрифт в режим готовност — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо, ако не сте запаметили логото на оператора. За повече информация относно наличността на лого на оператора, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Час и дата

За да смените настройките за час, часова зона и дата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник*, *Дата* или *Автом. актуализ. на дата и час* (услуга на мрежата).

Когато пътувате в различна часова зона, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник* > *Часова зона* и часовия пояс на вашето местонахождение, като се има предвид часовата разлика със средното време по Гринуич (GMT) или Universal Time Coordinated (UTC). Часът и датата се задават според часовата

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

зона и позволяват на телефона ви да показва правилния час на изпращане на приети текстови и мултимедийни съобщения. Например, GMT -5 обозначава часовата зона за Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно Гринуич/Лондон (Великобритания).

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Авт. регулиране силата на звука — за да настроите телефона автоматично да настройва силата на звука според околния шум.

Прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) — за да прехвърлите входящите си повиквания. Вероятно е да не можете да прехвърлите вашето повикване, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита" на стр. 69.

Отговор чрез всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете кратко произволен клавиш, с изключение на клавиша за прекратяване, както и левия и десния клавиши за избор.

Автоматично пренабиране > *Включено* — за да настроите телефона си да прави максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Бързо набиране > *Включено* — за да активирате бързото набиране. За да настроите бързо набиране, вижте "Клавиши за бързо набиране" на стр. 59. За да наберете, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > *Активирай* — за да настроите мрежата да ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване" на стр. 27.

Резюме след повикване > *Включено* — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер (услуга на мрежата) > *Да*, *Не* или *Задад. от мреж.*

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Линия за изходящи повиквания (услуга на мрежата) — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

■ Телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* и от следните опции:

Език на телефона - за да зададете езика на дисплея и езика на писане.

Състояние на паметта — за да видите свободната и използваната памет в *Галерия*, *Съобщения* и *Приложения*

Автом. защита на клавиатурата - за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и задайте интервал от 5 секунди до 60 минути.

Защита на клавиатурата с код — за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Показване на информ. за клетки > *Включено* — за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата).

Поздрав — за да въведете поздравителна бележка, която да се показва кратко при включване на телефона

Избор на оператор > *Автоматично* — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.

Потвърждг. действ. на СИМ услуги — вижте "СИМ услуги" на стр. 106.

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва

■ Свързване

Можете да свържете вашия телефон със съвместимо устройство, използвайки инфрачервена връзка. Можете също така да зададете настройките за връзки за пакети данни по телефона.

Инфрачервена връзка

През инфрачервения (ИЧ) порт на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър). За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо.

Не насочвайте инфрачервения лъч в ничии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон да приема данни чрез ИЧ връзка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*.

За да деактивирате ИЧ връзката, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*. Когато телефонът изпише текста *Да деактивирам ли ИЧ?*, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато **þ** се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато **þ** мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Пакети данни (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS) (Усъвършенствана радиоуслуга за предаване на пакети данни), пакети данни, е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). Позволява безжичен достъп до мрежи, като например Интернет.

Приложенията, които може да ползват пакети данни, са MMS, сесиите с браузъра, електронната поща, дистанционната SyncML, изтеглянето на приложения на Java, "Предаване", "Лафче" и ползването като модем за компютър.

За да определите как да се използва тази услуга, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка за пакети данни*.

Изберете *При нужда*, за да настроите връзката за пакети данни да се осъществява, когато приложението се нуждае. Връзката ще бъде затворена, когато приложението се прекрати.

Изберете *Винаги онлайн*, за да настроите телефона автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато бъде включен.

G обозначава връзка за пакети данни.

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки ИЧ или кабелна връзка (CA-42), със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите връзка за пакети данни от компютъра.

За да определите настройките за връзки от компютъра, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настройки за пакети данни* > *Активна точка на достъп*, активирайте точката за достъп, която искате да използвате, и изберете *Промени активни точки на достъп*. Изберете *Псевдоним на точката за достъп* и въведете псевдоним за текущо избраната точка на достъп. Изберете *Точка на достъп за пакети данни* и въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с EGPRS мрежа.

Можете също да зададете настройките за набиране чрез телефонна линия (име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

"Nokia PC Suite" на стр. 107. Ако сте задали настройките на компютъра и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

■ Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Аксесоари*. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара изберете от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупр. входящо повикване* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да настроите осветлението да е постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да настроите осветлението да се включва за 15 секунди след натискане на клавиш.

Текстофон > *Използване на текстофон* > *Да* — за да използвате настройките за текстофон вместо настройките за слушалки или слухов апарат.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са браузър, мултимедийни съобщения, синхронизация с отдалечен Интернет сървър, присъствие и приложение за електронна поща. Вземете настройките от вашата СИМ-карта, от доставчика на услуги като съобщение за конфигурация или въведете вашите лични настройки ръчно. Можете да запаметявате в телефона настройки за конфигурация от най-много 20 доставчици на услуги и да ги управлявате с това меню.

За да съхраните настройките за конфигурация, получени чрез конфигурационно съобщени от доставчик на услуги, вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 14.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Конфигурация* и от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > *По подразбиране*. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете *Изтрий*.

Актив. по подраз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения.

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с поддръж. доставчик — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такива, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави нов*. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* и от следните опции:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Искане на ПИН-код — за да настроите телефона да иска вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори (услуга на мрежата) — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затворена група контакти (услуга на мрежата) — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат

Ниво на защита > *Телефон* — телефонът пита за кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Изберете *Памет* и телефонът ще иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода и паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН-кодът или УПИН-кодът ще бъде активен

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали да се иска ПИН2-кода, когато използвате функция на телефона, за която се изисква ПИН2-код

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > *Настройки* > *Възстанови завод. наст.*. Въведете кода за защита. Данните, които сте въвели или изтеглили, не се изтриват, например имената и телефонните номера, запаметени в *Контакти*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, следващите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте "Входяща пощенска кутия на мрежата", стр. 101.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11. Галерия

В това меню можете да работите с графики, изображения, записи, видеоклипове, палитри и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Файловете, съхранени в *Галерия* използват памет, която може да има капацитет около 3 MB.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > *Галерия*.

За да видите наличните опции за дадена папка, изберете папка и **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**.

За да видите наличните опции за даден файл, изберете файл и **Опции**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

12. Медия

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Камера

С вградената камера на телефона можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GP.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Това устройство поддържа снимане с разделителна способност на изображенията от 640 x 480 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Правене на снимка

За да направите снимка, изберете **Меню** > *Медия* > *Камера* > **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в *Галерия* > *Изображ.*. За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**. За да видите опциите, изберете **Опции**.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню** > *Медия* > *Фотоапарат*. За да изберете режима за видео, превъртете наляво или надясно или изберете **Опции** > *Видео*; за начало на записа изберете **Запис**. За да спрете за малко записа, изберете **Пауза**, а за да възстановите записването, изберете **Активир.**. За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записа в *Галерия* > *Видеоклип*. За да видите опциите, изберете **Опции**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Радио*. За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀◀ или ▶▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

За да промените силата на звука, натиснете клавишите за звук.

Запаметяване на радиостанции

1. За да започнете търсенето на станции, изберете и задръжте ◀◀ или ▶▶. За да променяте радиочестотата през 0,05 MHz, кратко натиснете ◀◀ или ▶▶.
2. За да запаметите станцията на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите станцията на позиция от 10 до 20, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от **0** до **9**.
3. Въведете името на станцията и изберете **OK**.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > *Медия* > *Радио*. За да превъртите до желаната станция, изберете ▲ или ▼, или натиснете бутона на слушалките. За да изберете място на станцията, натиснете за кратко съответните цифрови клавиши.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Запам. станция — за да запаметите нова станция и въведете името на станцията.

Станции — за да изберете списъка от запаметени станции. За да изтриете или преименувате станция, превъртете до желаната станция и изберете **Опции** > *Изтрий станция* или *Преименувай*.

Моно звук или *Стерео звук* — за да слушате радиото моно или стерео

Високоговорител или *Слушалки* — за да слушате радиото, използвайки високоговорителя или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота — за да въведете честотата на желаната станция.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо пакети данни или HSCSD връзка, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Рекордер

Можете да записвате части от говор, звуци или активното повикване до 5 минути. Реалното време за запис зависи от наличната памет.

Рекордерът не може да се ползва, когато има активно повикване за предаване на данни или връзка с пакетно предаване на данни.

Запишете звук

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер*.

   За да използвате графичните клавиши , или на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 5 секунди. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.
3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.
4. За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни посл. запис*.
5. За да изпратите последния запис, използвайки мултимедийно съобщение или ИЧ, изберете **Опции** > *Прати посл. запис*.

Списък на записи

Изберете *Меню* > *Медия* > *Рекордер* > **Опции** > *Списък записи*. Показан е списъкът с папки в *Галерия*. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите. Изберете **Опции**, за да изберете опции за файлове в *Галерия*. Вижте "Галерия" на стр. 72.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

13. Органайзър

■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.*.

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да зададете станцията като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последната слушана станция като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал на повторение, изберете *Интервал на повторението*.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за зададения интервал и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Календар

Изберете **Меню** >*Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел.*.

Другите опции на екрана за ден могат да са *Напиши бележка*, *Изтрий*, *Промени*, *Премести* или *Повторение* бележка; *Копирай* бележка за друг ден; и *Изпрати бележ.* като текстово или мултимедийно съобщение, с ИЧ или в календара на друг съвместим телефон. В *Настройки* може да зададете настройките за дата и час. В *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и изберете един от следните видове бележки: *Среща*, *Набери*, *Рожден ден*, *Бележка* или *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът показва бележката и, ако е зададено, издава сигнал. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане, за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и видите бележката, изберете **Виж**. За да спрете алармата за около 10 минути, изберете **Повтор.**. За да спрете алармата, без да гледате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да съхраните бележки за задачи, които трябва да свършите, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Напишете бележката и изберете **Запамет.**. Изберете приоритета, крайния срок и вида аларма за бележката.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или краен срок, да изпращате бележка до друг телефон по текстово съобщение или инфрачервена връзка, да запаметите бележката като бележка в календара или да отворите календара. Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

За да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*. За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележка и изберете *Запамети*.

Другите опции за бележки включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запаметявате промените. Можете да изпратите бележката до съвместими устройства, използвайки текстово съобщение, мултимедийно съобщение или ИЧ. Ако бележката е прекалено дълга, за да се изпрати като текстово съобщение, телефонът изисква да изтриете съответния брой символи от бележката.

■ Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и *Контакти* в отдалечен Интернет сървър (услуга на мрежата) или съвместим персонален компютър. Ако сте запаметили данните в отдалечения Интернет сървър, за да можете да синхронизирате вашия телефон, стартирайте синхронизацията от вашия телефон. За да синхронизирате данните от контактите, календара и

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

бележките на вашия телефон така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, стартирайте синхронизацията от компютъра. Данните за контакти в СИМ-картата не се синхронизират.

Ако приемете входящо повикване по време на синхронизация, тя се прекратява и трябва да я стартирате отново.

Синхронизация със сървър

Преди да синхронизирате от вашия телефон, трябва да направите следното:

- Абонирайте се за услуга за синхронизация. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.
- Изтеглете настройките за синхронизация от вашия доставчик на услуги. Вижте "Настройки за синхронизация" на стр. 80.

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон, направете следното:

1. Изберете настройките за конфигурация, които са ви нужни за синхронизация. Вижте "Настройки за синхронизация" на стр. 80.
2. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхрониз.* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Данни за синхронизиране*. Маркирайте данните за синхронизиране.
3. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхрониз.* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Синхронизиране*. Маркираните данни от активния набор се синхронизират след потвърждение.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

Настройки за синхронизация

Можете да получите необходимите за синхронизирането настройки за конфигурацията като конфигурационно съобщение от доставчика на услуги. За да работите с настройките за конфигурация, вижте "Конфигурация", стр. 68.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхрониз.* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Настройки за синхронизация* и от следните опции:

   Конфигурация - показват се само конфигурациите, които поддържат синхронизацията. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за синхронизация.

   Акаунт — изберете акаунт за услугата на синхронизация, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

2. Изберете *Настройки за синхронизиране с PC*, за да въведете настройките за синхронизация след сигнал от сървъра. Задайте *Име на потребителя* и *Парола*.

   Потребителското име и паролата трябва да са същите в телефона и в компютъра.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате *Контакти*, *Календар* и *Бележки* от съвместим компютър, използвайте ИЧ или кабел за данни. Трябва също така да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на вашия телефон в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки Nokia PC Suite.

■ Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.

Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране*, *Изваждане*, *Умножение*, *Деление*, *На квадрат*, *Квадратен корен* или *Смяна на знак*. Въведете второто число, ако е необходимо. За да получите резултата, изберете **Резултат**. Повторете това действие колкото пъти е необходимо. За да започнете ново изчисление, изберете и задръжте **Изтрий**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да извършите валутно преобразуване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете клавиша **#** за десетична запетая и изберете **OK**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.

Забележка: Когато променяте основна валута, трябва да въведете нови валутни курсове, защото всички зададени до сега курсове се изтриват.

■ Хронометър

За да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки, използвайте хронометъра. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометъра или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота й.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Хронометър* и от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**. За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет.**. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > *Старт*. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете *Нулиране*. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Межд. времена — за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Пок. последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запаметените времена

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер*. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **OK**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете *Старт*. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или *Край на обратното отброяване*. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 60 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

14. Приложения

■ Игри

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

За да стартирате игра, изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**. За опции свързани с играта, вижте "Други опции за приложението" на стр. 85.

Изтегляне на игри

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Изберете *Меню* > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегляне игри*. Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто *Интернет*. Вижте "Маркери" на стр. 100.

Настройки на игри

За да настроите звуците, осветлението и вибрациите за игри и приложения, изберете *Меню* > *Приложения* > **Опции** > *Настр. прилож.*.

■ Колекция

Софтуерът на вашия телефон съдържа някои приложения Java, които са специално проектирани за този телефонен апарат Nokia.

За да стартирате приложение, изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до някое приложение и изберете **Отвори**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Други опции за приложението

Изтрий — за да изтриете приложението или набора от приложения на телефона

Детайли — за да видите допълнителна информация относно приложението.

Актуализ. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп прилож. — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Ако е възможно, изберете във всяка категория едно от следните разрешения: *Питай всеки път* - за да настроите телефона винаги да пита за достъп до мрежата, *Питай само 1 път* - за да настроите телефона да пита за достъп до мрежата само при първи опит, *Винаги позвол.* - за да разрешите достъп до мрежата, или *Не е позволено* - за да забраните достъп до мрежата.

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази функция трябва да бъде поддържана от мрежата. Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа приложения J2ME™ Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с вашия телефон, преди да го изтеглите.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтегляте нови приложения Java по различни начини.

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегл. прилож.*. Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто *Интернет*. Изберете съответния маркер, за да се свържете с желаната страница. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Изберете **Меню** > *Интернет* > *За изтегляне*. Изтеглете подходящо приложение или игра. Вижте "Изтегляне на файлове" на стр. 101.

Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте "Изтегляне на игри" на стр. 84.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

15. "Предаване"

"Предаване" (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GSM/GPRS (услуга на мрежата). ПР предоставя директна гласова комуникация. За да се свържете, натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР).

Можете да използвате "Предаване", за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, човекът или групата на която звъните, не трябва да отговарят. Когато е възможно, участниците трябва да потвърдят приемането на комуникация, тъй като няма друго потвърждение за това дали са чули повикването.

За да проверите наличността и цените, както и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата за "Предаване", трябва да зададете нужните настройки. Вижте "Настройки за ПР" на стр. 94.

Докато сте свързани към услугата за "Предаване", можете да използвате другите функции на телефона. Услугата "Предаване" през клетъчната мрежа не е свързана с традиционната гласова комуникация и за това много от услугите, които са налични за традиционните гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за "Предаване" чрез клетъчна комуникация.

■ Меню "Предаване"

Изберете **Меню** > *Предаване*.

За да се свържете или да прекратите услугата "Предаване", изберете *Включи ПР* или *Изключи ПР*.

За да видите получените заявки за обратно повикване, изберете *Кутия обр. повиквания*.

За да видите списъка с канали за "Предаване", изберете *Списък канали*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да видите списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "Предаване", получен от доставчика на услуги, изберете *Списък контакти*.

За да добавите нов канал за "Предаване" в телефона, изберете *Добави канал*.

За да зададете настройките за "Предаване", които да се използват, изберете *Настройки за ПР*.

За да зададете нужните настройки за връзката "Предаване", изберете *Настройки конфигур.*.

За да отворите браузъра и да се свържете към мрежовия портал за "Предаване", предоставен от доставчика на услуги, изберете *Интернет*.

■ Свържете се и след това прекъснете връзката с "Предаване"

За да се свържете с услугата "Предаване", изберете **Меню** > *Предаване* > *Включи ПР*. - обозначава връзката за "Предаване". - обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се свърже с услугата, докато прекъснете връзката с услугата "Предаване". Ако сте добавили канали към телефона, вие автоматично се свързвате към активните канали (*Основна* или *Слушана*) и името на основната група се показва на дисплея в режим готовност.

За да се изключите от услугата за "Предаване", изберете *Изключи ПР*.

■ Осъществяване и приемане на повикване за "Предаване"

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове* > *Настройки на "Предаване"*, за да настроите телефона да използва високоговорителя или слушалките за комуникация с "Предаване".

Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато се свържете с услугата за "Предаване", можете да осъществявате или приемате изходящи повиквания, повиквания за канал или повиквания "един към един". Повикванията "един към един" се правят само към един човек.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Осъществяване на изходящо повикване за "Предаване"

За изходящо повикване за "Предаване" можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Изходящото повикване създава временен канал и участниците се присъединяват към този канал само по време на повикването. След повикването временния изходящ канал се изтрива.

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* и маркирайте желаните контакти за изходящото повикване.

Иконата зад контакта в списъка, обозначава текущото състояние на връзка: , или обозначават, че лицето е достъпно, не е достъпно или е непознато; обозначава, че състоянието на връзка не е достъпно. Състоянието на връзка е налично само за абонирани контакти. За да промените поисканите контакти, изберете **Опции** и от наличните опции за списъка с контакти *Поискай контакт* или *Откажи контакт*; или ако един или повече контакти са вече маркирани, *Поискай избрани* или *Откажи избрани*.

Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР) за кратко, за да стартирате изходящото повикване. Маркираните контакти се набират от услуга за "Предаване" и присъединяващите контакти се показват на дисплея. Натиснете и задръжте отново клавиша за увеличаване на звука (ПР), за да говорите с присъединилите се контакти. Пуснете клавиша за увеличаване на звука (ПР), за да чуете отговора.

Натиснете клавиша за прекратяване, за да прекратите изходящото повикване.

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване към основен канал, натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР). Издава се тон, който уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на канала.

За да осъществите повикване към канал, различен от основния, изберете *Списък канали* в менюто "Предаване", превъртете до желания канал и натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Натискайте и задържайте клавиша за увеличаване на звука (ПР) през цялото време, докато говорите, и дръжте телефона пред себе си, за да можете да виждате дисплея. Когато свършите, освободете клавиша за увеличаване на звука (ПР). Говори този, който е взел ред пръв. Когато някой спре да говори, първият, който натисне клавиша за увеличаване на звука (ПР), ще може да говори след това.

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "Предаване", изберете *Списък контакти*. Превъртете до някой контакт и натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР).

Също така можете да изберете контакта от *Контакти*.

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за "Предаване", изберете *Списък канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Опции** > *Активни членове*, превъртете до желания контакт и натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР).

За да започнете повикване "един към един" от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до желания псевдоним и натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР).

Приемане на повикване за "Предаване"

Кратък тон ви известява за входящо повикване за канал или повикване "един към един". Когато получите повикване за канал, се показват името на канала и псевдонимът на участника. Когато получите повикване "един към един" от лице, чиято информация сте запаметили в *Контакти*, запаметеното име се показва на дисплея, ако се разпознае; в противен случай се показва само псевдонимът на лицето.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ако натиснете и задържите клавиша за увеличаване на звука (ПР), за да се опитате да отговорите на канал, когато друг член говори, ще чуете сигнал за чакане на опашка и *На опашка* ще се появява, докато натискате клавиша за увеличаване на звука (ПР). Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР) и изчакайте другият човек да приключи; после можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повиквания "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на дисплея се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност. Когато получите заявка за обратно повикване от някого, който не е в списъка с контакти, можете да запаметите името във вашите *Контакти*.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*.
- За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желания контакт, изберете **Опции** > *Детайли контакт*, превъртете до адреса за "Предаване" и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*.
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто за "Предаване", изберете *Списък канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Опции** > *Активни членове*, превъртете до желания контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*.
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Отговор на заявка за обратно повикване

1. За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Виж**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.
2. За да осъществите повикване "един към един", натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука (ПР).
3. За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*.

   За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

Запаметяване на изпращача на заявка за обратно повикване

1. За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Виж**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.
2. За да видите адреса за "Предаване" на изпращача, изберете **Опции** > *Виж адрес на ПР*.

   За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за "Предаване" към контакт, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за разговор "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

- За да добавите адрес за "Предаване" към име в *Контакти*, потърсете желания контакт и изберете **Опции** > *Добави данни* > *Адрес на ПР*.
- За да добавите контакт към списъка на контакти за "Предаване", изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.
- За да добавите контакт от списъка с канали, свържете се с услугата за "Предаване", изберете *Списък канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Опции** > *Активни членове*. Превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за "Предаване" към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Създаване и настройване на канали

Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Всеки член в канала се идентифицира по псевдоним, който се показва като идентификация на този, който звъни. Членовете на канала могат да избират псевдоним за себе си във всеки канал.

Каналите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL адреса на канала в мрежата, като се присъедини към канала за първи път.

Има три вида канали за "Предаване":

- Запазени канали са затворени канали, които позволяват само на избрани участници, на които е разрешено от доставчика на услуги, да се присъединяват.
- "Ad hoc" канали са канали, които потребителите могат да създават. Можете да създадете вашия собствен канал и да поканите членове в него.
- Канали "Ad hoc pro" са каналите, които можете да създавате от членове в запазен канал. Например една фирма може да има затворен канал и отделни канали, създадени за различни функции във фирмата.

Добавяне на канал

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал*. Изберете от следните опции:

С помощ — за добавяне на нов канал. За да зададете нивото на защита за канала, изберете *Обществен канал* или *Личен канал*. Ако изберете *Личен канал*, телефонът автоматично създава кодирана част към адреса на канала, която членовете не могат да видят, когато получат покана към канала. Само лицето, което създава личния канал, може да кани още членове в канала. Въведете името на канала. Изберете

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Основна, *Слушана* или *Неактивна*. Телефонът показва, че каналът е запаметен и неговото състояние. *Основна* и *Слушана* са активни канали. Когато натиснете и задържите клавиша за увеличаване на звука (ПР), за да направите повикване до канал, ще се повика основният канал, ако не сте превъртели до друг канал или контакт. За да изпратите покана към канала, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата като използвате текстово съобщение или ИЧ.
Членовете, които каните към обществените канали, могат и да поканят други членове в канала.

Ръчно — за присъединяване към съществуващ канал. Въведете адреса на канала. Изберете *Основна*, *Слушана* или *Неактивна*. Телефонът показва, че каналът е запаметен и неговото състояние. *Основна* и *Слушана* са активни канали. Когато натиснете и задържите клавиша за увеличаване на звука (ПР), за да направите повикване до канал, ще се повика основният канал, ако не сте превъртели до друг канал или контакт.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за канал, на дисплея се изписва *Получена покана за канал:*.
2. За да видите псевдонима на лицето, което ви изпраща поканата и адреса на канала, ако каналът не е личен, изберете **Виж**.
3. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запамет.**. За да зададете състоянието за канала, изберете *Основна*, *Слушана* или *Неактивна*.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход** > **Да** или изберете **Виж** > **Отхвър.** > **Да**.

■ Настройки за ПР

Има два вида настройки за ПР: настройки за връзка с услугата и настройки за използване.

Можете да получите настройките за свързване с услугата от вашия доставчик на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация" на стр. 14. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "Конфигурация" на стр. 68.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки конфигур.* и от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за услуги "Предаване". Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за "Предаване".

Акаунт — и изберете акаунт за услугата на "Предаване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Можете също да изберете от следните опции: *Потребителско име за ПР*, *Основен псевдоним*, *Парола за ПР*, *Домейн* и *Адрес на сървъра*

За да промените ползваните настройки за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки за ПР* и от следните опции:

Повиквания 1 към 1 > *Включено* — за да изберете телефонът да разрешава приемане на входящи повиквания "един към един"

Повиквания 1 към 1 > *Изключено* — да можете да извършвате, но не и да получавате повиквания "един към един". Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете *Уведоми*.

Слушани групи > *Включено* — за активиране на каналите за слушане

Статус на ПР при включване > *Да* - за да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата ПР, когато го включите.

Изпрати моя адрес за ПР > *Не* — за да скриете своя адрес за ПР от повиквания за канал и повикванията "един към един"

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16. Интернет

Можете да ползвате различни услуги за мобилен Интернет с браузъра на вашия телефон (услуга на мрежата).

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции при вашия мобилен оператор.

С браузъра на телефона можете да видите услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Възможно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Може да получите конфигурационните настройки, необходими за браузъра, като конфигурационно съобщение от доставчика на услуги, който предлага желаната от вас услуга. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация" на стр. 14. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "Конфигурация" на стр. 68.

■ Свързване с услуга

Първо се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за браузване. Вижте "Настройване на браузването" на стр. 96.

   Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

   Изберете *Показв. прозорец за регистрация* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Второ, осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Последен уеб адрес*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*, въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни са избрани пакети данни, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва G. Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на връзка за пакети данни, G се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че връзката за пакети данни е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови връзката за пакети данни.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Браузване с клавишите на телефона

Използвайте клавишите за навигация, за да браузвате през страницата.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете ***.

Опции при браузване

Nokia.com, *Начална страница*, *Добави маркер*, *Маркери*, *Опции страница*, *История*, *За изтегляне*, *Други опции*, *Отвори отново*, и *Прекрати* може да са налични. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За изпразване на кеш паметта вижте "Кеш памет" на стр. 102.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Размер на шрифта > *Много ситен*, *Дребен* или *Среден размер* — за да зададете размера на шрифта

Показване на изображения > *Не* — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > *Сигнал за незащитена връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана връзка се промени на некодирана

Сигнали > *Сигнал за незащитени елементи* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "Защита на браузъра", стр. 102.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдържание* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра.

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб адреси* > *Включено* — за да настроите телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* — за избор на размер на екрана

■ Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "Кеш памет" на стр. 102.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

■ Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. WMLскрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскриптове по защитена връзка*.
2. За да позволите скриптове, изберете *Разрешавам*.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да видите, промените, изтриете или изпратите маркера; създадете нов маркер или да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да запаметите маркера, изберете **Покажи** > **Запамет.**. За да видите или изтриете маркера, изберете **Опции** > *Покажи* или *Изтрий*. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход** > **ОК**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Изтегляне на файлове

За да изтеглите повече тонове на звънене, изображения, игри или приложения на телефона си (услуга на мрежата), изберете **Меню** > *Интернет* > *За изтегляне* > *Изтегл. тонове*, *Изтегл. графики*, *Изтегляне игри*, *Изтегляне видео*, *Изтегли палитри* или *Изтегл. прилож.*.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да запаметите всички изтеглени файлове автоматично в съответната папка в *Галерия* или в *Приложения*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запаметяване* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са например информиране за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Входящи на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Входящи на мрежата*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщения за услуги, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.*.. Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, които сте ползвали, се съхраняват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато бразувате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябват сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Настройка на модула за защита* и от следните опции:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Данни на модула за защита — показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер

Искане на ПИН за модула — за да настроите телефона да изисква ПИН-кода за модул, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете *Включено*. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете *Изключено*.

Промяна на ПИНкода на модула — за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.

Промяна на ПИН-кода за подпис — за да промените ПИН-кода за подпис за електронния подпис. Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете ПИН-кода и след това въведете два пъти новия код.

Вижте също "Кодове за достъп" на стр. 13.

Сертификати

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Сертификати за достъп* или *Сертификати на потребителя*.

Индикаторът за защита се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената й. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е *Четене* и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "Кодове за достъп", стр. 13) и изберете **OK**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахожд.*. За да видите пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Интернет* > *Локализация* > *Регистр. местон.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

17. СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп. Това меню се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвърждг. действ. на СИМ услуги* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка или кабел за данни (CA-42). Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате *Контакти*, *Календар*, *Списък задачи* и *Бележки* между вашия телефон и съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Можете да намерите повече информация за Nokia PC Suite, например файлове за изтегляне, в областта за поддръжка на уеб сайта на Nokia на адрес: www.nokia.com/support.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM данни*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "Пакети данни (EGPRS)" на стр. 67.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях. Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията. За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота й. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, като например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията и нейната способност за зареждане. Винаги се старайте да държите батерията при температура между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

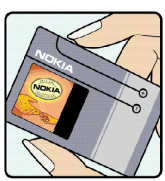

2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

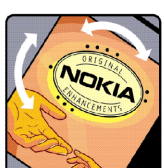

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

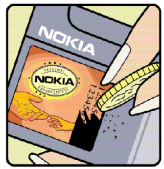

4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

   За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

   Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

   Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (0,84 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания

Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

   Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3. Въведете официалния авариен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,84 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Индекс

ЦиФРово обозначЕние

4-посочен клавиш за навигация (навигатор) ... 21

А

аксесоари ... 12
аксесоари. Вижте аксесоари. ... 12
Аларма за бележка ... 78
алармен часовник ... 77
антена ... 20

Б

батерия
- зареждане ... 18, 109
- ниво на заряд ... 22
- поставяне ... 17
- проверка за автентичност ... 110

безопасност
- аксесоари ... 12
- допълнителна информация ... 114
- работна среда ... 114
- сертификационна информация (SAR) ... 117
- спешни повиквания ... 116
- указания ... 9
- SAR ... 117

бележка в календара ... 78
бележки ... 79
браузър
- браузване на страници ... 97
- електронен подпис ... 104
- кеш памет ... 102
- маркери ... 100
- модула за защита ... 102
- настройване ... 96
- настройки за скриптове ... 99
- настройки на показване ... 98
- сертификати ... 103
- cookies ... 99

брояч на съобщения ... 51
броячи ... 60
бързи съобщения ... 39
бързо набиране ... 26, 57, 59

В

верижно предаване на данни ... 107
видеоклип ... 73
визитки ... 54
високоговорител ... 21, 27

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

високоскоростно верижно предаване на данни ... 107
включване и изключване ... 19
въвеждане на предсказуем текст ... 29

Г

галерия ... 72
гласови команди ... 57, 58
гласови маркери ... 57, 58
гласови съобщения ... 47
гласово набиране
  добавяне на гласови маркери ... 57, 58
  осъществяване на повикване ... 58
  работа с гласови маркери ... 58
  работа с гласовите маркери ... 57
грижи ... 112
групи абонати ... 57

Д

дневник ... 60

Е

EGPRS ... 67
език ... 29, 30
език на писане ... 29
екранна защита ... 23
електронен подпис ... 104
електронна поща ... 45

З

заключване на клавиатурата ... 25
заключване на телефона.
Вижте заключване на клавиатурата.
заключете клавиатурата ... 25
зареждане на батерията ... 18
защита
  кодове ... 13
  модул ... 102
  настройки ... 69
защита на клавиатурата ... 25
звукови съобщения ... 39

И

изтегляне
  приложения ... 15, 101
  съдържание ... 15
  файлове ... 101
изтегляне на приложения ... 15
изтриване
  електронна поща ... 47
  съобщения ... 48
имена. Вижте контакти.
индикатор за дължината на съобщението ... 33
индикатори ... 24
Интернет ... 96
  маркери ... 100

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

свързване ... 96
информационни съобщения ... 48
информация за контакт ... 15
информация за местонахождение ... 105
инфрачервен
връзка ... 66
порт ... 21
ИЧ. Вижте инфрачервена връзка.

К

каишка ... 20
каишка на телефона ... 20
календар ... 78
калкулатор ... 81
камера
записване на видеоклип ... 73
снимане ... 73
кеш памет ... 102
клавиш за "предаване" ... 21
клавиш за гласови команди ... 21
клавиш за захранване ... 21
клавиш за повикване ... 22
клавиш за превъртане. Вижте навигатор.
клавиш за прекратяване ... 22
клавиши ... 21
клавиши за избор ... 21, 22
клавиши за силата на звука ... 21
кодове
защита ... 13
парола за блокиране ... 14
ПИН ... 14
ПУК ... 14
УПИН ... 14
кодове за достъп ... 13
команди за бърз достъп ... 23, 62
в режим готовност ... 23
личен списък ... 23
навигатор ... 23
компютър
свързване ... 107
синхронизация ... 81
контакти
бързо набиране ... 57, 59
визитки ... 54
групи абонати ... 57
запаметяване ... 52
изтриване ... 53
копиране ... 53
мое присъствие ... 54
мои номера ... 59
настройки ... 57
номера за услуги ... 59
поискани имена ... 55
промяна на детайли ... 53
търсене ... 52

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

конфигурация ... 68

Л

"Лафче" ... 40
блокиране ... 44
групи ... 44
деблокиране ... 44
започни сесия ... 41
контакти ... 44
наличност ... 43
отхвърляне на покана ... 42
приемане на покана ... 42
прочитане ... 43
разговор ... 43
услуга ... 41
локализация ... 105

М

маркери ... 100
медия
камера ... 73
радио ... 74
рекордер ... 75
меню ... 31
меню на оператора ... 71
MMS. Вижте мултимедийни съобщения.
мое присъствие ... 54
мои команди за бърз достъп ... 62
мои номера ... 59
мрежа
GSM ... 10
EGSM ... 10
име на дисплея ... 22
услуги ... 11
мултимедийни съобщения ... 34
настройки ... 49

Н

набрани номера ... 60
навигатор ... 21
навигация ... 31
настройки ... 61
аксесоари ... 68
входяща пощенска кутия
на мрежата ... 101
възстановяване на първоначалните
настройки ... 70
дата ... 63
дисплей ... 63
EGPRS ... 67
ИЧ ... 66
команди за бърз достъп ... 62
конфигурация ... 68
модем ... 67
мои команди за бърз достъп ... 62
пакети данни ... 67

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

палитри ... 61
повикване ... 64
профили ... 61
свързване ... 66
съобщения ... 48
телефон ... 65
тонове ... 62
час ... 63
часовник ... 63
настройки за дата ... 63
настройки за електронна поща ... 50
настройки за повикване ... 64
настройки за скриптове ... 99
настройки за съобщения ... 48
настройки за текстови съобщения ... 48
настройки за час ... 63
настройки на аксесоарите ... 68
настройки на дисплея ... 63
настройки на модема ... 67
настройки на телефона ... 65
настройки на часовника ... 63
неприети повиквания ... 60
номер на центъра за съобщения ... 32
HSCSD ... 107

О

обмен на данни ... 107
обслужване на клиенти ... 15
обща памет ... 11
органайзър ... 77
осветление ... 68
отключване на клавиатурата ... 25

П

пакети данни ... 67, 107
палитри ... 61
памет
изберете ... 57
капацитет ... 72
кеш ... 98, 102
копиране ... 53
обща ... 11
пълна ... 33, 37
СИМ ... 52
състояние ... 57, 65
папки
входящи ... 37, 47
други ... 47
запаметени елементи ... 37
изпратени елементи ... 37
изходящи ... 37
парола за блокиране ... 14
персонализиране на телефона ... 61
ПИН-кодове ... 14, 19
писане на текст ... 29
писане на текстово съобщение ... 33

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

повиквания
бързо набиране ... 26
гласово набиране ... 58
международни ... 26
опции по време на повикване ... 27
осъществяване на ... 26
отхвърляне ... 27
приемане ... 27
списък на последните повиквания ... 60
чакащи ... 27
поддръжка ... 15, 112
Поддръжка и контакт с Nokia ... 15
поискани имена
добавяне на контакти ... 56
отказване на абонамент за контакт ... 56
помощен текст ... 65
поставяне
батерия ... 17
СИМ-карта ... 17
Поставяне на СИМ-картата ... 17
ПР ... 87
добавяне на канал ... 93
добавяне на контакт за разговор "един към един" ... 92
заявки за обратно повикване ... 91
изходящо повикване ... 89
клавиш ... 21
меню ... 87
настройване на канал ... 93
настройки ... 94
повикване ... 88
повикване "един към един" ... 90
повикване до канал ... 89
покана ... 94
прекъсване на връзката ... 88
приемане на повикване ... 90
свързване ... 88
създаване на канал ... 93
преглед
клавиши и части ... 21
функции ... 13
"Предаване". Вижте ПР.
предупреждение с вибрация ... 62
прекратяване на повикване ... 26
препинателни знаци ... 30
приети повиквания ... 60
профили ... 61
ПУК-кодове ... 14

Р

радио ... 74
размер на шрифта ... 51
регистър на повикванията ... 60
режим готовност ... 22
рекордер ... 75
ремонт ... 15

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

речник ... 29
POP3 ... 45
Pop-Port конектор ... 22
PC Suite ... 107

С

свободни ръце. Вижте високоговорител.
сертификати ... 103
сертификационна информация ... 117
сила на сигнала ... 22
СИМ услуги ... 106
символи ... 24
синхронизация ... 79
синхронизация със сървър ... 80
слушалка ... 21
снимане ... 73
снимки ... 73
cookies ... 99
спестяване на енергия ... 23
специални символи ... 30
спешни повиквания ... 116
списък задачи ... 78
списък на последните повиквания ... 60
CSD ... 107

Т

таймер за обратно отброяване ... 83
таймери ... 60
тапет ... 61, 63
текстово съобщение ... 32
телефон с високоговорител. Вижте високоговорител.
телефонен указател ... 52
тонове ... 62
тонове на звънене ... 57, 62, 72, 73
традиционно въвеждане на текст ... 29, 30

У

УПИН ... 14, 70
УПИН-код ... 19
услуга
  команди ... 48
  номера ... 59
услуга за настройки за конфигурация ... 14
услуги ... 96

Ф

фабрични настройки ... 70
функции за повикване ... 26

Х

хронометър ... 82

Ч

чакащо повикване ... 27
части ... 21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ш

шаблони 34

I

IMAP4 45

S

SAR 117
SMS 32
електронна поща 33
настройки 48
шаблони 34

W

WML 96
wireless markup language 96

X

XHTML 96

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.