

מדריך למשתמש Nokia 6070



9248992
Issue 1

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-166 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית
הבאה: 1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

סמל מכל האשפה עם האיקס עליו פירושו שבאיחוד האירופי יש לקחת את המוצר למרכז איסוף אשפה נפרד, עם סיום חיי המוצר. כלל זה
חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אין להשליך מוצרים אלה כאשפה עירונית לא ממוינת.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק ממסמך זה או של כולו בצורה כלשהי, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Pop-Port ו-Nokia Xpress-on הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG 4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG 4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG 4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ- MPEG LA, LLC. ראה <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

המכשיר תואם להנחיה 2002/95/EC על הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). פרט לאחריות הנדרשת לפי החוק הישים, לא תינתן אחרייות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות אחרייות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או למשוך אותו בכל עת, ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות היצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

9.....	למען ביטחונך.....
13.....	מידע כללי.....
13.....	סקירת פונקציות.....
13.....	קודי גישה.....
14.....	שירות הגדרות תצורה.....
15.....	הורדת תכנים ויישומים.....
15.....	התמיכה של Nokia ומידע ליצירת קשר.....
16.....	1. צעדים ראשונים.....
16.....	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה.....
17.....	טעינת הסוללה.....
18.....	הפעלה וכיבוי של הטלפון.....
19.....	אנטנה.....
19.....	רצועת יד.....
20.....	2. הטלפון.....
20.....	מקשים וחלקים.....
21.....	מצב המתנה.....
23.....	נעילת מקשים.....
24.....	3. פונקציות שיחה.....
24.....	חיוג.....
25.....	מענה לשיחה או דחיית שיחה.....
25.....	אפשרויות במהלך שיחה.....
27.....	4. כתיבת טקסט.....
27.....	הגדרות.....
27.....	קלט טקסט חזוי.....
28.....	קלט טקסט רגיל.....

5. ניווט בתפריטים 29

6. הודעות 30

30	הודעות טקסט (SMS).....
32	הודעות מולטימדיה (MMS).....
34	זיכרון מלא.....
34	תיקיות.....
35	גלויות.....
35	הודעות הבזק.....
36	שירות הודעות שמע Nokia Xpress.....
37	שירות הודעות מיידיות (IM).....
41	יישום הדואר האלקטרוני.....
43	הודעות קוליות.....
43	הודעות מידע.....
44	פקודות שירות.....
44	מחיקת הודעות.....
44	הגדרות הודעה.....
46	מונה הודעות.....

7. אנשי קשר 47

47	חיפוש איש קשר.....
47	שמירת שמות ומספרי טלפון.....
47	שמירת מספרים, פריטים או תמונה.....
48	העתקת אנשי קשר.....
48	עריכת פרטי איש קשר.....
48	מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר.....
49	כרטיסי ביקור.....
49	הנוכחות שלי.....
50	שמות המנויים.....
51	הגדרות.....
51	קבוצות.....
51	חיוג קולי.....
53	חיוג מהיר.....
53	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי.....

54	8. יומן שיחות
54	רשימות השיחות האחרונות
54	מונים וטיימרים
55	9. הגדרות
55	פרופילים
55	ערכות נושאים
56	צלילים
56	הקיצורים שלי
56	תצוגה
57	שעה ותאריך
57	שיחה
58	טלפון
59	קישוריות
60	אביזרי העשרה
61	הגדרת תצורה
62	אבטחה
62	שחזור הגדרות יצרן
63	10. תפריט מפעיל
64	11. גלריה
65	12. מדיה
65	מצלמה
65	רדיו
67	רשמקול
68	13. ארגונית
68	שעון מעורר
68	לוח שנה
69	רשימת מטלות
70	הערות
70	סינכרון
71	מחשבון

72	שעון עצר
72	טיימר
74	14. יישומים
74	משחקים
74	אוסף
76	15. דיבור/שידור (PTT)
76	תפריט דיבור/שידור
77	התחברות לדיבור/שידור (PTT) והתנתקות ממנו
77	ביצוע וקבלה של שיחת PTT
79	בקשות איתות
80	הוספת איש קשר לשיחה אישית
80	יצירה והגדרה של ערוצים
82	הגדרות PTT
83	16. אינטרנט
83	הגדרת גלישה
83	התחברות לשירות
84	גלישה בדפים
85	הגדרות מראה
85	קובצי Cookie
86	סקריפטים בחיבור מאובטח
86	סימניות
87	הורדת קבצים
87	דואר נכנס שירות
88	זיכרון המטמון
88	אבטחת דפדפן
90	מידע מיקום
91	17. שירותי SIM
92	18. קישוריות למחשב
92	Nokia PC Suite
92	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD
92	יישומים לתקשורת נתונים

93		19. מידע על סוללות
93		טעינה ופריקה
93		הנחיות לאימות המקורות של סוללות Nokia
96		טיפול ותחזוקה
97		מידע בטיחות נוסף
101		אינדקס

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה (call). מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר האלחוטי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM 900, GSM 1800 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשיש בשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליו לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות ייתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה - כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע, שירות הודעות מיידיות, דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי אינטרנט סלולרי, הורדת תכנים ויישומים וסנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק - מחייבות תמיכה של הרשת בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

לטלפון שני זיכרונות. התכונות הבאות עשויות לשתף את הזיכרון הראשון: אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה (ללא מסמכים מצורפים), הודעות שמע, שירות הודעות מיידיות, קבוצות, פקודות קוליות, לוח שנה והערות למטלות. הזיכרון המשותף השני משמש קבצים ששמורים בגלריה, קבצים מצורפים של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו ומצלמה מוכללת. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). ראה "נתוני מנות (EGPRS)" בעמוד 60.
- Extensible hypertext markup language (XHTML). ראה "אינטרנט" בעמוד 83.
- שירותי הודעות שמע. ראה "שירות הודעות שמע Nokia Xpress" בעמוד 36.
- שירות הודעות מיידיות. ראה "שירות הודעות מיידיות (IM)" בעמוד 37.
- יישום הדואר האלקטרוני. ראה "יישום הדואר האלקטרוני" בעמוד 41.
- דיבור/שידור (PTT). ראה "דיבור/שידור (PTT)" בעמוד 76.
- נוכחות משופרת של אנשי קשר. ראה "הנוכחות שלי" בעמוד 49.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). ראה "יישומים" בעמוד 74.
- סינכרון והעברת קבצים באמצעות PC Suite. ראה "Nokia PC Suite" בעמוד 92.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה "אבטחה" בעמוד 62.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה "אבטחה" בעמוד 62.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה "מודול אבטחה" בעמוד 88.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה "חתימה דיגיטלית" בעמוד 89.

קודי PUK

קוד מפתח ביטול נעילה אישי (PUK) וקוד מפתח ביטול נעילה אישי אוניברסלי (UPUK) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סימט חסימה

סימט החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש ב*שירות חסימת שיחות*. ראה "אבטחה" בעמוד 62.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולרי, הודעות מולטימדיה, שירות הודעות שמע Nokia Xpress או סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, לטלפון נדרשות הגדרות התצורה הנכונות. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות, עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי לספק קוד PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. לקבלת מידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת, לספק השירות, למשווק Nokia המורשה הקרוב למקום מגוריך, או בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הודעת תצורה, מוצגת ההודעה *התקבלו הגדרות תצורה*.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה < שמירה**. אם בטלפון מוצג **הזנת PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אחרת, בטלפון מוצגת ההודעה **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

כדי להתעלם מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה או הצגה < התעלמות**.
לעריכת ההגדרות, ראה "**הגדרת תצורה**" בעמוד 61.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושא) אל הטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ התמיכה של Nokia ומידע ליצירת קשר

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.
באתר האינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם עליך ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות, בדוק את הרשימה המקומית של מוקדי יצירת קשר של Nokia בכתובת www.nokia.com/customerservice.
למידע על שירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות של Nokia הסמוך למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5B.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

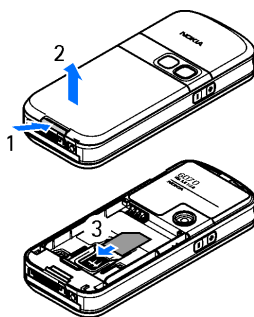

להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, לחץ על לחצני השחרור (1) והרם את הכיסוי האחורי (2).

ודא שאזור המגעים בצבע זהב בכרטיס ה-SIM מופנה כלפי מטה והכנס את כרטיס ה-SIM לבית כרטיס ה-SIM עש שינעל במקומו בנקישה (3).

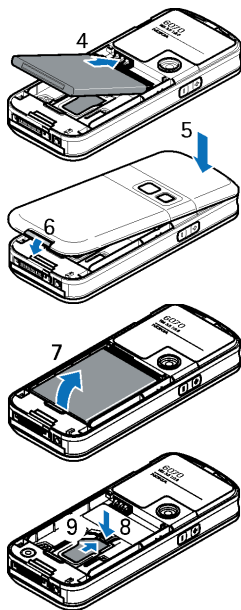

בכנס את הסוללה (4). שים לב למגעי הסוללה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה "הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia" בעמוד 93.

יישר את החלק העליון של הכיסוי האחורי עם חלקו העליון של הטלפון (5) ולחץ על חלקו התחתון של הכיסוי האחורי כדי לנעול אותו (6).

להסרת הסוללה, הרם את הקצה התחתון של הסוללה מחוץ לתא הסוללה (7).

להסרת כרטיס ה-SIM, לחץ על תפס השחרור של כרטיס ה-SIM (8) החלק את כרטיס ה-SIM לכיוון חלקו העליון של הטלפון (9).

■ טעינת הסוללה


אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה מיועד לשימוש עם אספקת חשמל ממטענים AC-3, AC-4, AC-5 ו-DC-4 וממטען LCH-9 בעת שימוש עם מתאם מטען CA-44.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

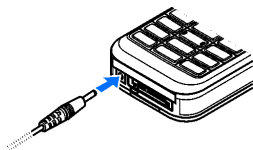

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
 2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.
- אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחונן הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.
- זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שבשימוש. לדוגמה, טעינת סוללה BL-5B באמצעות מטען AC-3 תימשך כשעה ו-10 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון



אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



להפעלת הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה.
אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.
לכיבוי הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה.

הגדרת שעה, אזור זמן ותאריך

הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן של מיקומך במונחים של הבדלי זמן ביחס לשעון גריניץ' (GMT) והזן את התאריך. ראה, "**שעה ותאריך**" בעמוד 57.


שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, ובמצב המתנה, תתבקש לאחזר את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה "**התחברות לתמיכה של ספק שירות**", בעמוד 61 וגם "**שירות הגדרות תצורה**" בעמוד 14.

■ אנטנה


במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.


הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מגגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.

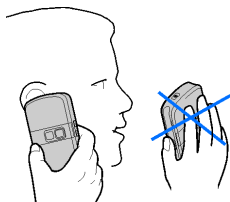

■ רצועת יד

כדי לחבר את רצועת היד לחלקו התחתון של הטלפון, פתח את המכסה האחורי. השחל את הרצועה דרך הרצועה כפי שמוצג באיור ולאחר מכן כרוך אותה סביב לפין הקטן (1). החזק את הרצועה במקומה וסגור את המכסה האחורי (2).

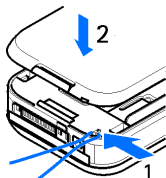

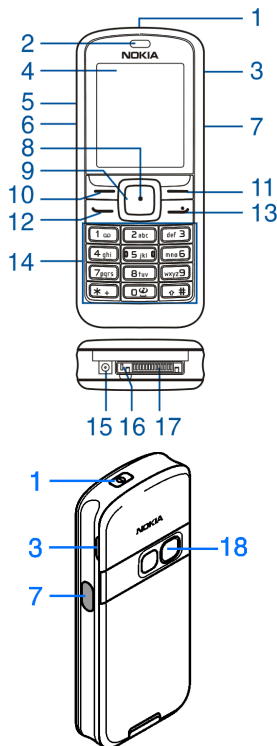

■ מקשים וחלקים


- מקש ההפעלה/כיבוי (1)
- אפרכסת (2)
- רמקול (3)
- תצוגה (4)
- מקש הגברת עוצמת קול מקש דיבור/שידור (PTT) (5)
- מקש הורדת עוצמת קול ופקודות קוליות (6)
- יציאת אינפרא אדום (IR) (7)
- מקש בחירה אמצעי (8)
- מקש ניווט ארבע כיווני (9)
- מקש בחירה שמאלי (10)
- מקש בחירה ימני (11)
- מקש שיחה (12)
- מקש סיום (13)
- לוח מקשים, עשוי להשתנות מאזור לאזור (14)
- שקע למטען (15)
- מיקרופון (16)
- שקע ל-Pop-Port™ (17)
- עדשת מצלמה (18)



אזהרה: מקש הניווט (9) במכשיר עשוי להכיל ניקל. מקש הניווט (9) אינו מתוכנן למגע ממושך עם העור. חשיפת העור למגע ממושך עם ניקל עלולה לגרום רגישות לניקל.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

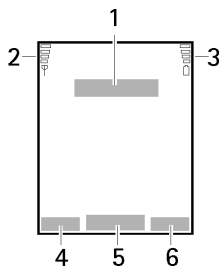

- 1 שם הרשת או לוגו המפעיל
- 2 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 3 רמת הטעינה של הסוללה
- 4 מקש בחירה שמאלי (**קיצורים**)
- 5 מקש בחירה אמצעי (**תפריט**)
- 6 מקש בחירה ימני (**שמות**)

מקש הבחירה הימני עשוי להיות קיצור אחר אל פונקציה שבחרת. ראה "**הקיצורים שלי**" בעמוד 56. ייתכן שמעל מקש זה יוצג שם המפעיל, כדי לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת.

רשימת הקיצורים האישיים

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**. להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים, בחר **קיצורים**. להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.

להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**. להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **הסר סימון**.

לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה הרצויה, **העברה** ואת המקום שאליו ברצונך להעביר את הפונקציה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה. גלול למספר או לשם; לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה "הקיצורים שלי" בעמוד 56.



חיסכון בצריכת חשמל

תצוגת שעון דיגיטלי מחליפה את המוצג על הצג, כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. להפעלת החיסכון באנרגיה, ראה **חיסכון באנרגיה** ב"תצוגה" בעמוד 56. לביטול שומר המסך, לחץ על מקש כלשהו.

מחוננים

- קבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה "קריאת הודעת SMS ומענה עליה" בעמוד 31. 
- הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה "יומן שיחות" בעמוד 54. 
- המקשים נעולים. ראה "נעילת מקשים" בעמוד 23. 
- הטלפון אינו מצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כאשר **התראת שיחה נכנסת** וצליל התראת **הודעה** מוגדרים **כמופסק**. ראה "צלילים" בעמוד 56. 
- השעון המעורר מוגדר **כמופעל**. ראה "שעון מעורר" בעמוד 68. 
- אם נבחר מצב חיבור נתוני המנות **מקוון תמיד** ושירות נתוני המנות זמין. ראה "נתוני מנות (EGPRS)" בעמוד 60. 
- נוצר חיבור נתוני מנות. ראה "נתוני מנות (EGPRS)" בעמוד 60 ו"גלישה בדפים" בעמוד 84. 
- חיבור נתוני המנות מושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיוג. 

כשחיבור האינטראנט מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.
חיבור PTT פעיל או מושהה ראה "דיבור/שידור (PTT)" בעמוד 76.

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ על המקש * תוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

לביטול נעילת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על המקש *. אם **אבטחה לנעילת מקשים** מוגדר **מופעל**, הזן את קוד האבטחה אם תתבקש.

כדי לענות לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה "טלפון" בעמוד 58.
כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ פעמיים על המקש * כדי להוסיף את קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), לאחר מכן הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה.
3. כדי לנתק את השיחה או לבטל את ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום.
כדי לבצע שיחה באמצעות שמות, חפש את השם או מספר הטלפון ב**אנשי קשר**. ראה "**חיפוש איש קשר**" בעמוד 47.
- כדי לחייג למספר, לחץ על מקש השיחה.
לגישה לרשימה של 20 מספרים לכל היותר שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש השיחה.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר - המקשים 2 עד 9. ראה "**חיוג מהיר**" בעמוד 53. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש החיוג המהיר, לאחר כך לחץ על מקש השיחה.
 - אם **חיוג מהיר** מוגדר כ**מופעל**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** ב"**שיחה**" בעמוד 57.

■ מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.

כדי לדחות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשתיק את הצלצול בחר **שקט**.



עצה: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (לדוגמה, אל התא הקולי), גם דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה. ראה "שיחה" בעמוד 57.

אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, ניתן לענות לשיחה ולנתקה על-ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתונה

למענה לשיחה ממתונה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתונה**, ראה "שיחה" בעמוד 57.

■ אפשרויות במהלך שיחה



אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות השיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **ACV מופעלת** או **AVC מופסקת**, **הקלטה**, **נעילת לוח מקשים**, **שיפור שמע**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה ודחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** והאפשרויות הבאות:

חיוג צלילי — משלוח מחרוזות צלילים

החלפה — מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה

העברה — חיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וניתוק

ועידה — ביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת השתתפות של עד חמישה אנשים בשיחת ועידה

שיחה פרטית — ניהול שיחה בפרטיות בשיחת ועידה

באפשרותך להקליד טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) באמצעות קלט טקסט רגיל או חזוי. בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד להצגת התו הרצוי. בקלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על מקש.

בעת כתיבת טקסט, קלט טקסט חזוי מצוין באמצעות . וקלט טקסט רגיל באמצעות , בחלק השמאלי העליון של התצוגה. **ABC**, **abc**, או **ABC** מוצגים ליד מחוון קלט הטקסט, כדי לציין אותיות רישיות או קטנות.

כדי לשנות לאותיות רישיות או קטנות ואת מצב קלט הטקסט, לחץ על #. **123** מצוין מצב נומרי. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש # ובחר **מצב נומרי**. להוספת תו מיוחד, לחץ לחיצה ארוכה על המקש *.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות הרשומות. בחר **אפשרויות** > **חזוי מופעל** כדי להגדיר את קלט הטקסט החזוי או **חזוי מופסק** כדי להגדיר קלט טקסט רגיל.

■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מוכלל, שבאפשרותך להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל לכתוב מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות בודדת. המילה משתנה לאחר כל הקשה על מקש.
 2. אם סיימת לכתוב את המילה והיא נכונה, כדי לאשר לחץ על 0 כדי להוסיף רווח או גלול בכיוון כלשהו. השתמש במקש הכיווץ כדי להניע את הסמן.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** > **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.

אם מוצג סימן שאלה (?) אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הקלד את המילה (נעשה שימוש בקלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.
להזנת נקודה, לחץ על **1**.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת מילים מורכבות

הקלד את החלק הראשון של המילה וגלול שמאלה כדי לאשר. הקלד את החלק האחרון של המילה ואשר את המילה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים **1** עד **9**) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה. ראה "**הגדרות**" בעמוד **27**.
אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והקש את האות.
סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש **1**.

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.
2. נווט בתפריט ובחר תפריט משנה (לדוגמה, **הגדרות**).
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה **שיחה**).
4. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **מענה בכל מקש**).
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.



ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות תומכים בהם.

הערה: בזמן שליחת הודעות, הטלפון עשוי להציג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



■ הודעות טקסט (SMS)

באמצעות שירות הודעות הטקסט (SMS) באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות משורשרות, שמורכבות ממספר הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות.

כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה "**הגדרות הודעה**" בעמוד 44.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **כתיבת הודעה** < **הודעת טקסט**.

2. הזן הודעה. ראה "כתיבת טקסט" בעמוד 27.

בחלק העליון של התצוגה, מחוון אורך ההודעה עוקב אחר מספר התווים הזמינים. לדוגמה, הסימון 10/2 פירושו שעדיין באפשרותך להוסיף 10 תווים לטקסט, שיישלח כשתי הודעות.

להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה "תבניות" בעמוד 32. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה משורשרת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** > **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **למספר אנשים** או **לכתובת דואר**. כדי לשלוח את הודעה עם פרופיל הודעה מוגדר-מראש, בחר **דרך פרופיל שליחה**. לקבלת מידע על פרופיל ההודעה, ראה "הודעות טקסט ודואר SMS" בעמוד 44. בחר או הזן מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, או בחר פרופיל.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

✉ מוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. המחוון ✉ המהבהב מציין שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות מהתיקייה **דואר נכנס**.

1. כדי להציג הודעה חדשה, בחר **הצגה**. כדי להציג במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ✉ מציין הודעה שלא נקראה.

2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה, לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS; לשנות את שם ההודעה שאתה קורא או להעביר אותה לתיקייה אחרת; או להציג או לחלץ פרטי הודעה. נוסף על כך, באפשרותך להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ללוח השנה של הטלפון כהערת תזכורת. לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות** במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **שמירת תמונה**.

3. כדי לענות כהודעה, בחר **מענה** > **הודעת טקסט**, **הודעות מולטימדיה**, **הודעת הבזק**, או **הודעת שמע**. הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא.

4. כדי לשלוח את ההודעה למספר שמוצג, בחר **שליחה** > **אישור**.

הטלפון שברשותך כולל תבניות טקסט ■ ותבניות תמונה ■ שבהן באפשרותך להשתמש בהודעות טקסט, תמונה או דואר SMS.

כדי לגשת לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **תבניות**.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור או וידיאו קליפ. אם ההודעה גדולה מדי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל אותה. רשתות אחדות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שבה באפשרותך להציג את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, משחק, יישום Java אחר, או במהלך גלישה פעילה בערוץ GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת MMS

לקביעת ההגדרות לשירותי הודעות מולטימדיה, ראה "מולטימדיה" בעמוד 44. לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעות מולטימדיה**.

2. הזן הודעה. ראה "כתיבת טקסט" בעמוד 27.

כדי להוסיף קובץ, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ומבין האפשרויות הבאות:

תמונה, קליפ קולי או **וידיאו קליפ** — כדי להוסיף קובץ מהגלריה

תמונה חדשה — צילום תמונה חדשה להוספה להודעה

קליפ קולי חדש — ביצוע הקלטה חדשה להוספה להודעה

כרטיס ביקור או **הערת לוח-שנה** — הוספת כרטיס ביקור או הערת לוח-שנה להודעה

שקופית — הוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות מספר עמודים (שקופיות). כל שקופית יכולה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד. כדי לפתוח את השקופית הרצויה, אם ההודעה מכילה מספר שקופיות, בחר **אפשרויות** > **שקופית קודמת**, **שקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות** > **תזמון שקופית**. כדי להעביר את רכיב הטקסט לראש או לתחתית ההודעה, בחר **אפשרויות** > **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **מחיקה** כדי למחוק מההודעה תמונה, שקופית או קליפ קולי, **מחיקת טקסט**, **תצוגה מקדימה** או **שמירת הודעה**. באפשרויות **נוספות**, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הוספת איש קשר**, **הוספת מספר**, **פרטי הודעה ועריכת נושא**.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** > **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **לכתובת דואר** או **למספר אנשים**.

4. בחר איש קשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון או כתובת הדואר של הנמען, או חפש באנשי קשר. בחרו **אישור**. ההודעה מועברת לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

במהלך שליחת הודעת המולטימדיה, יוצג המחוון המונפש  באפשרותך להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם בכל זאת השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה שוב במועד מאוחר יותר.

אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** > **כן**, ההודעה שנשלחה נשמרת בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה "מולטימדיה" בעמוד 44. כאשר ההודעה נשלחת, אין זאת אומרת שהיא התקבלה ביעד.

קריאת הודעת MMS ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה, מוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה, מוצגים המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

1. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי להציג במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מציין הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.

2. תפקידו של מקש הבחירה האמצעי משתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג באותו זמן בהודעה. כדי להציג את כל ההודעה שהתקבלה, אם היא מכילה מצגת, קליפ קולי, או כדי להציג וידיאו קליפ, בחר **השמעה**.
בחר **אפשרויות** כדי לגשת ל**קבצים מצורפים** (לדוגמה, כרטיס ביקור) ו**אובייקטים** (לדוגמה, תמונות).
3. כדי לענות להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **הודעות מולטימדיה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**. הזן את הודעת המענה ובחר **שליחה**.
בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

■ זיכרון מלא

- אם קיבלת הודעת טקסט חדשה וזיכרון ההודעות מלא, המחוון ✉ מהבהב וההודעה **זיכרון הודעות טקסט מלא**. **מחקו הודעות**. מוצגת. בחר **לא** ומחק הודעות אחדות מתיקייה כלשהי. כדי להתעלם מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < **כן**.
כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה וזיכרון ההודעות מלא, המחוון ✉ מהבהב וההודעה **זיכרון מולטימדיה מלא**. **הצג הודעה ממתינה** מוצגת. כדי להציג את ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**. לפני שתוכל לשמור את ההודעה הממתינה, מחק הודעות ישנות כדי לפנות מקום בזיכרון. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה**. כדי להתעלם מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < **כן**. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

■ תיקיות

- הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**.
הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**.
אם בחרת **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, והגדרות הודעה < **הודעות מולטימדיה** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעות שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו**.
כדי לשמור את הודעת הטקסט, שאתה כותב ומעוניין לשלוח במועד מאוחר יותר, בתיקייה **פריטים שמורים**, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **שמירת הודעות טקסט**. עבור הודעות מולטימדיה, בחר את האפשרות **שמירת הודעה**.  מציין הודעות שלא נשלחו.

כדי לארגן את הודעות הטקסט, באפשרותך להעביר חלק מהן אל התיקיות שלי, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **שירותי הודעות** < פריטים שמורים > הודעות טקסט < התיקיות שלי.

כדי להוסיף תיקייה, בחר **אפשרויות** < הוספת תיקייה. אם לא שמרת תיקיות, בחר **הוספה**.

כדי למחוק תיקייה או לשנות שם של תיקייה, גלול אל התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < מחיקת תיקייה או שינוי שם תיקייה.

■ גלויות

באמצעות שירות הודעות הגלויות, באפשרותך ליצור ולשלוח גלויות שיכולות להכיל תמונה וטקסט ברכה. הגלויה נשלחת לספק השירות באמצעות שירות הודעות מולטימדיה. ספק השירות מדפיס את הגלויה ושולח אותה לכתובת הפיזית המצוינת בהודעה. כדי שניתן יהיה להשתמש בשירות זה, יש להפעיל קודם את שירות הודעות המולטימדיה.

כדי להשתמש בשירות הגלויות, עליך להצטרף לשירות. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

שליחת גלויה

בחר **תפריט** < שירותי הודעות > **יצירת הודעה** < גלויה. גלול לשדות העורך, ובחר **כתיבה** כדי להזין את השם ואת הכתובות הפיזית של הנמען ולאחר מכן כתוב את טקסט הברכה. בחר **הוספה** < פתיחת גלריה > כדי להוסיף תמונה מתוך **הגלריה** או **תמונה חדשה** כדי להוסיף תמונה שצולמה לאחרונה. בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כדי לשלוח את הגלויה, בחר מקש גרפי או בחר **אפשרויות** < שליחה.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. כתוב את הודעתך. האורך המרבי של הודעת הבזק היא 70 תווים. כדי להוסיף להודעה טקסט מהבהב, בחר **אפשרויות** < **הוספת תו הבהוב** על מנת להגדיר שמן. הטקסט אחרי הסמן מהבהב עד להכנסת הסמן השני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שמתקבלת אינה נשמרת אוטומטית. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **קריאה**. כדי לשלוף מההודעה הנוכחית מספרי טלפון, כתובות דואר וכתובות אתרי אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. כדי לשמור את ההודעה, בחר **שמירה** ואת התיקייה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות שמע Nokia Xpress

באמצעות תפריט זה, השתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. כדי שניתן יהיה להשתמש בשירות זה, יש להפעיל קודם את שירות הודעות המולטימדיה.

יצירה ושליחה של הודעת שמע

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשםקול נפתח. כדי להשתמש ברשםקול, ראה "רשםקול" בעמוד 67.

כשההודעה מוכנה לשליחה, בחר **אפשרויות** < **השמעה**, כדי לבדוק את ההודעה לפני השליחה, **החלפת קליפ קולי**, כדי לחזור על ההקלטה, **שמירת קליפ קולי**, כדי לשמור את ההקלטה בגלריה, **עריכת נושא**, כדי להוסיף נושא להודעה, **פרטי הודעה**, כדי להציג את פרטי ההודעה, או **רמקול** או **טלפון**.

2. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **לכתובת דואר** או **למספר אנשים**. ייתכן שאפשרויות נוספות תהיינה זמינות, בהתאם למפעיל.

3. בחר איש קשר מהרשימה, הן את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, או חפש באנשי קשר. בחר **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

קבלת הודעת שמע

כאשר הטלפון מקבל הודעת שמע, הטקסט **התקבלה הודעת שמע 1** מוצג. בחר **הצגה** כדי לפתוח את ההודעה או בחר **הצגה** < **השמעה** אם התקבלה יותר מהודעה אחת. בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כדי להקשיב להודעה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**. כדי לשמור את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שמירת קליפ קולי** ואת התיקיה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות מיידיות (IM)

שירות הודעות מיידיות (שירות רשת) הוא שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת הזמינות והעלויות וכדי להצטרף כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** ב"גישה לתפריט IM" בעמוד 37. הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות.

בהתאם לרשת, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט IM

כדי לגשת לתפריט כשהטלפון עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הודעות מיידיות (IM)**. אם זמינה יותר מערכה אחת להגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת, היא נבחרת אוטומטית.

האפשרויות הבאות מוצגות:

כניסה — התחברות לשירות ההודעות המיידיות

שיחות שמורות — הצגה, מחיקה או שינוי שם של שיחות ההודעות המיידיות ששמרת במהלך שיחת ההודעות המיידיות

הגדרות חיבור — עריכת ההגדרות הדרושות לחיבור שירות הודעות ונוכחות

חיבור לשירות IM

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, פתח את תפריט **הודעות מיידיות (IM)**, הפעל שירות הודעות מיידיות ובחר **כניסה**. לאחר התחברות מוצלחת של הטלפון, מוצגת ההודעה **הכניסה בוצעה**.
כדי להתנתק משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחת IM

- פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות. באפשרותך להפעיל את השירות בדרכים שונות.
- בחר **שיחות** כדי להציג את רשימת ההודעות המיידיות החדשות או שנקראו, או הזמנות להודעות מיידיות, במהלך שיחת ההודעות המיידיות הפעילה. גלול להודעה או להזמנה הרצויה, ובחר **פתיחה** כדי לקרוא את ההודעה.
 מציין את ההודעות החדשות ו-  את ההודעות שנקראו של הקבוצה.  מציין את ההודעות המיידיות החדשות ו-  את אלה שנקראו.
 מציין את ההזמנות.
 - בחר **אנשי קשר ב-IM** להצגת אנשי הקשר שהוספת. גלול אל איש הקשר שאתו ברצונך לשוחח ובחר **צ'אט** או **פתיחה**, אם איש קשר חדש מוצג ברשימה. להוספת אנשי קשר, ראה **"אנשי קשר IM"** בעמוד 40.
 מציין את אנשי הקשר המקוונים ו-  מציין את אנשי הקשר שאינם מקוונים בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.  מציין איש קשר חסום.  מציין איש קשר שהודעה חדשה נשלחה אליו.
 - בחר **קבוצות < קבוצות כלליות** להצגה של רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על-ידי מפעיל הרשת או על-ידי ספק השירות. כדי להתחיל שיחת הודעות מיידיות עם קבוצה, גלול לקבוצה ובחר **הצטרפות**. הזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. ליצירת קבוצה פרטית, ראה **"קבוצות"** בעמוד 40.
 - בחר **חיפוש < משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם תבחר **קבוצות**, באפשרותך לחפש קבוצה לפי מספר בקבוצה או לפי שם קבוצה, נושא או זיהוי. להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות < צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.
להתחלת שיחה מתוך **אנשי קשר**, ראה **"הצגת שמות המנויים"** בעמוד 50.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, גלול להזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **קבלה** והזן את הכינוי; לחילופין, כדי לדחות או למחוק הזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, כשהטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, מוצגת ההודעה **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, גלול להודעה ובחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות** < **שיחות**. בעת קבלת הודעה ממישור שאינו ברשימה **אנשי קשר ב-IM**, זיהוי השולח מוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו נמצא בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף לשיחת הודעות מיידיות או להתחיל אחת, בחר **כתיבה**. כתוב את ההודעה ובחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה כדי לשלוח אותה. בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות. **הצגת שיחה**, **שמירת איש קשר**, **חברי קבוצה**, **חסימת איש קשר**, **סיום שיחה**.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
2. כדי להציג ולערוך את מידע הזמינות או את הכינוי שלך, בחר **ההגדרות שלי**.

3. כדי לאפשר לשאר משתמשי ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות > זמין לכל**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי קשר של ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות > זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות > מוצג לא מקוון**.
לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות,  מציין שאתה במצב מקוון, ו- מציין שאחרים אינם רואים אותך.

אנשי קשר IM

כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר ב- IM**. להוספת איש קשר לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנת מזהה ידנית, חיפוש בשרת, העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.
גלול לאיש קשר, וכדי להתחיל בשיחה, בחר **צ'אט** או **אפשרויות > מידע איש קשר, חסימת איש קשר** או **ביטול חסימת איש קשר, הוספת איש קשר, הסרת איש קשר, החלפת רשימה, העתקה לשרת** או **התראות זמינות**.

חסימה וביטול חסימה של הודעות

כדי לחסום הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות > אנשי קשר ב- IM**; לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. גלול אל איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות > חסימת איש קשר > אישור**.
כדי לבטל חסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. גלול אל איש הקשר שאת חסימת ההודעות ממנו ברצונך לבטל ובחר **פתיחה**.

קבוצות

באפשרותך ליצור קבוצות פרטיות משלך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשיחות קבוצה, כל התפריטים שקשורים לקבוצות יעומעמו.

קבוצות כלליות

באפשרותך לסמן בסימנייה קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות כלליות**. גלול אל קבוצה שעמה ברצונך לשוחח ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**. לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**. באפשרותך לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, שם קבוצה, נושא או מזהה.

קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שבו ברצונך להשתמש. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ יישום הדואר האלקטרוני

- יישום הדואר האלקטרוני מאפשר לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני התואם שלך מהטלפון, כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS והודעות המולטימדיה. הטלפון תומך בשרתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4. לפני שתוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
- קבל חשבון דואר חדש או השתמש בחשבון הדואר הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
 - לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה "**שירות הגדרות תצורה**" בעמוד 14. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה "**הגדרת תצורה**" בעמוד 61.
 - כדי להפעיל את הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה "**דואר אלקטרוני**" בעמוד 45.
- יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת דואר**.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, נושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני.
כדי לצרף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ** ואת הקובץ **בגלריה**.
3. בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. כדי לגשת ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אחזור**.
כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשלוח הודעות שנשמרו בתיקייה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה **בדואר נכנס**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **חזרה**.
 מציין הודעה שלא נקראה.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



- בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס** ובחר את ההודעה הרצויה. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.
- כדי לענות על הודעת דואר אלקטרוני, בחר **מענה** < **מסך ריק** או **טקסט מקורי**. כדי לענות למספר נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ולאחר מכן כתוב את המענה. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

דואר נכנס ותיקיות אחרות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. בתיקיות אחרות נכללות התיקיות הבאות: **טיטות** לשמירת הודעות דואר שלא סיימת, **ארכיון** לארגון ולשמירה של הודעות הדואר האלקטרוני שלך, **הודעות יוצאות** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שעדיין לא נשלחו ו**פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר שנשלחו.

כדי לנהל את התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** > **ניהול תיקייה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **ניהול תיקייה** ואת התיקייה הרצויה. סמן את ההודעות שברצונך למחוק. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **אפשרויות** > **מחיקה**. מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר האלקטרוני. כדי להגדיר את הטלפון כך שימחק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **הגדרות נוספות** > **עותקים שהושארו**: > **מחק הודע'** **שאוחרו**.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך. כדי להתקשר לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** > **שירותי הוד**. > **הודעות קוליות** > **השמעת הודעות קוליות**. כדי להזין, לחפש או לערוך את מספר התא הקולי, בחר **מספר תיבה קולית**. אם התכונה נתמכת על ידי הרשת, המחוון **QQ** מציין שישנן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי להתקשר אל התא הקולי.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **הודעות מידע**. באמצעות שירות הרשת **הודעות מידע**, באפשרותך לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. לקבלת מידע על זמינות, נושאים ומספרי הנושאים המתאימים, פנה לספק השירות.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (נקראות גם פקודות USSD) אל ספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

כדי למחוק את כל ההודעות מתיקייה, בחר **תפריט** < **שירות הודעות** < **מחיקת הודעות** ואת התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**; אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק גם הודעות אלו. בחר **שוב כן**.

■ הגדרות הודעה

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל שליחה — אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכה אחת של פרופיל הודעות, בחר את הערכה שברצונך לשנות.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **מספר מוקד הודעות** (נמסר על-ידי ספק השירות), **שליחת הודעה דרך**, **משך חי' הודעה**, **מספר ברירת מחדל לנמען** (הודעות טקסט) או **שרת דואר** (דואר אלקטרוני), **דוחות מסירה**, **שימוש בנתוני מנות**, **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) ו**שינוי שם פרופיל שליחה**.

שמירת הודעות שנשלחו < **כן** — הגדרת הטלפון כך שישמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**. **שליחה מחדש אוטומטית** < **מופעלת** — הטלפון מנסה אוטומטית לשלוח שוב הודעת טקסט, אם השליחה נכשלה.

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות: שמירת הודעות שנשלחו < כן — הגדרת הטלפון כך שישמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו דוחות מסירה — בקשה מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת) תזמון מחדל לשקופית — קביעת מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה אפשר קבלת מולטימדיה < כן או לא — קבלה או חסימה של הודעת המולטימדיה. אם תבחר ברשת מקומית, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. הודעות מולטימדיה נכנסות < אחזור, אחזור ידני או דחייה — לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה הגדרות תצורה < הגדרת תצורה — רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית עבור שירות הודעות מולטימדיה. בחר חשבון וחשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות. פרסומות מותרות — קבלה או דחייה של פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם האפשרות אפשר קבלת מולטימדיה מוגדרת לא.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה "הגדרת תצורה" בעמוד 61. כדי להפעיל את ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעת דואר ומבין האפשרויות הבאות: תצורה — בחר את הערכה שברצונך להפעיל. חשבון — בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות. השם שלי — הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר — הזן כתובת דואר אלקטרוני שלך.

כולל חתימה — באפשרותך להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף הודעות הדואר האלקטרוני שלך, בעת כתיבת הודעה.

כתובת למענה — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שהודעות המענה תישלחנה אליה.

שם משתמש SMTP — הזן את השם שבו ברצונך להשתמש לדואר יוצא.

סימט SMTP — הזן את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף — בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

סוג שרת דואר נכנס — בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני השבה אתה משתמש. אם שני הסוגים נתמכים, בחר **IMAP4**.

הגדרות דואר נכנס — בחר אפשרויות זמינות עבור POP3 או IMAP4.

גודל גופן וסוגי סמיילי

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות אחרות**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**. כדי להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי, בחר **סמיילי גרפי** < **כן**.

■ מונה הודעות

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **מונה הודעות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.



באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון (**אנשי קשר**) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. באפשרותך גם לשמור תמונה עבור מספר מסוים של שמות. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים באמצעות .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **שמות**. גלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את האות הראשונה של השם שאותו אתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון נשמרים בזיכרון שבשימוש. בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **שמות** > **אפשרויות** > **הוספת איש קשר חדש**. הזן את השם ואת מספר הטלפון.

■ שמירת מספרים, פריטים או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר, באפשרותך לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם. המספר הראשון שנשמר מוגדר אוטומטית כמספר ברירת המחדל. הוא מצוין באמצעות מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). בעת בחירת שם (לדוגמה, כדי לחייג), נעשה שימוש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה "הגדרות" בעמוד 51.
 2. גלול אל השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פריטים** > **אפשרויות** > **הוספת פריטים**.
 3. כדי להוסיף מספר טלפון, בחר **מספר** וסוג מספר.
- כדי להוסיף פרט אחר, בחר סוג טקסט או תמונה מהגלריה.

לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך, אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**.
ראה "הנוכחות שלי" בעמוד 49. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא נשמר באופן אוטומטי. אחרת, בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. כדי להזין את הזיהוי, בחר **הזנת זיהוי ידנית**.

4. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **אישור** כדי לשמור אותו.

5. לחצו לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה** < **יציאה**.

■ העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות** < **העתקה**. באפשרותך להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. בכרטיס ה-SIM ניתן לשמור שמות עם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** וגלול אל השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.

2. כדי לערוך שם, מספר טלפון או פריט טקסט או כדי לשנות תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פרט** או **שינוי תמונה**.

כדי לשנות את סוג המספר, גלול עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. כדי להגדיר את המספר שנבחר כמספר ברירת המחל, בחר **הגדרה כברירת מחל**.

לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר ב-IM** או **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

כדי למחוק מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM את כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים אליהם, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל הקשרים** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר באמצעות קוד האבטחה. למחיקת איש קשר אחד, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. גלול אל הפרט הרצוי, ובחר **אפשרויות** < מחיקה > מחיקת מספר, מחיקת פרט או מחיקת תמונה. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ כרטיסי ביקור

באפשרותך לשלוח ולקבל מידע קשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואילו. כדי לשלוח כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח, ובחר **פרטים** < אפשרויות > שליחת כרטיס < דרך מוליטימדיה, דרך הודעות טקסט או דרך אינפרא אדום. לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < שמירה > כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. כדי להתעלם מכרטיס הביקור, בחר **יציאה** < כן.

■ הנוכחות שלי

באמצעות שירות הנוכחות (שירות רשת) באפשרותך לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שברשותם מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושומבקים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הנדרש יוצג בשמות המנויים בתפריט אנשי קשר של הצופים. באפשרותך להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך. כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות ועלויות ולהצטרפות כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות, אשר מהם באפשרותך גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה "הגדרת תצורה" בעמוד 61.

בזמן שהטלפון מחובר לשירות הנוכחות, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של הטלפון, כאשר שירות הנוכחות נשאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים בפני הצופים, בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < אנשי קשר > הנוכחות שלי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות — התחברות לשירות או התנתקות ממנו

הצגת הנוכחות שלי — הצגת המצב בנוכחות פרטית ובנוכחות כללית

עריכת הנוכחות שלי — שינוי מצב הנוכחות שלך. בחר הזמינות שלי, הודעת הנוכחות שלי, לוגו הנוכחות שלי או הצגה בפני.

הצופים שלי < צופים נוכחיים, רשימה פרטית או רשימת חסומים
הגדרות < הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה, סינכרון עם פרופילים, סוג חיבור או הגדרות נוכחות

■ שמות המנויים

באפשרותך ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין עבורך. באפשרותך להציג את המידע אם הותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת. כדי להציג שמות מנויים אלה, גלול באנשי הקשר או השתמש בתפריט שמות המנויים.

ודא שהזיכרון שבשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM. ראה "הגדרות" בעמוד 51.
כדי להתחבר לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < אנשי קשר < הנוכחות שלי < התחברות לשירות הנוכחות שלי'.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות המנויים.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אחרת, בחר **אפשרויות** < מנוי חדש. כעת מוצגת רשימת אנשי הקשר.
3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה, הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

- להצגת מידע הנוכחות, ראה להוספת אנשי קשר, ראה "חיפוש איש קשר" בעמוד 47.
1. בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות המנויים.
- מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימת שמות המנויים מוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט ואחדים מהסמלים הבאים:
-  או  מציינים שהאדם זמין, לא נראה לאחרים או לא זמין.
-  מצוין שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.

2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרויות** < מני חדש, צ'אט, שליחת הודעה, שליחת כרטיס או ביטול מני.

■ ביטול מני של איש קשר

כדי לבטל מני של איש קשר מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ובחר **פרטים** < את זיהוי המשתמש < **אפשרויות** < **ביטול מני** < **אישור**.

לביטול מני, השתמש בתפריט **שמות המנויים**. ראה "הצגת שמות המנויים" בעמוד 50.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר — בחירה של זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר בחר **טלפון ו-SIM** כדי לשלוף שמות ומספרים משני הזיכרונות. במקרה זה, כאשר תשמור שמות ומספרים, הם יישמרו בזיכרון הטלפון.

תצוגת אנשי קשר — בחירת אופן התצוגה של שמות ומספרי טלפון באנשי קשר

מצב זיכרון — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** כדי לסדר את השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצול ותמונת קבוצה שונים.

■ חיוג קולי

באפשרותך לחייג על-ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה שתהגה, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. באפשרותך ליצור מספר מוגבל של תוויות קוליות.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת הקלטת התווית הקולית.



- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
 - שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משימוש בשמות דומים עבור מספרים שונים.
- הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.

הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון, או העתק אליו, את אנשי הקשר שברצונך להוסיף להם תווית קולית. באפשרותך גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.

2. בחר **פרטים**, גלול אל מספר הטלפון הרצוי ובחר **אפשרויות > הוספת תווית קולית**.

3. בחר **התחלה** ואמור באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.

📎 מוצג לאחר מספר הטלפון בעל התווית הקולית **באנשי קשר**.

כדי לבדוק את התוויות הקוליות, בחר **תפריט > אנשי קשר > תוויות קוליות**. גלול אל איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה ובחר אפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג באמצעות תווית קולית

אם בטלפון ישנו יישום פועל ששולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, עליך לסגור אותו כדי להשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הורדת עוצמת הקול. נשמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** מוצגת.

2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה ויחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

■ חיוג מהיר

כדי להקצות מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** וגלול אל מספר החיוג המהיר הרצוי. בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, את השם ולאחר מכן את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** כבויה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** ב"שיחה" בעמוד 57.

לחיוג באמצעות מקשי החיוג המהיר, ראה "חיוג מהיר" בעמוד 24.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ומבין הפונקציות הבאות:

מספרי מידע — התקשרות למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

מספרי שירותים — התקשרות למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

המספרים שלי — הצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך, אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות מזוהות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; ואת משך הזמן המקורב של שיחותיך. בחר **תפריט < יומן**.
הטלפון מאחסן נתונים אם הוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת, ובתנאי שהרשת תומכת בפונקציות אלו.

■ רשימות השיחות האחרונות

בעת בחירת **אפשרויות בתפריט שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות, מספרים שחוייגו או נמעני ההודעה**, באפשרותך להציג את שעת השיחה; לערוך, להציג או להתקשר למספר הטלפון; להוסיף אותו לזיכרון; או למחוק אותו מהרשימה. באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט. כדי למחוק את רשימות השיחות האחרונות, בחר **תפריט < יומן < מחיקת רשימות יומן**.

■ מונים וטיימרים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



מונים מסוימים, כולל מונה השיחות הכללי, ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

בחר **תפריט < יומן < משך שיחה, מונה לנתוני מנות או מונה לחיבור נתוני מנות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.



■ פרופילים

בטלפון כלולות קבוצות שונות של הגדרות, הנקראות פרופילים, שעבורן באפשרותך להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. גלול לפרופיל ובחר אותו.

להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.

כדי להגדיר הפעלה של הפרופיל לפרק זמן מסוים, עד 24 שעות, בחר **מתוזמן** וקבע את שעת הסיום של הפרופיל. כשמגיעה שעת הסיום של הפרופיל, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.

כדי להתאים את הפרופיל, בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים. כדי לשנות את מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם הגדרת את **סינכרון עם פרופילים כמופעל**. ראה "הנוכחות שלי" בעמוד 49.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים** ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת ערכת נושא — הגדרת ערכת נושא בטלפון. נפתחת רשימה של תיקיות **בגלריה**. פתח את התיקייה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא — פתיחה של רשימת קישורים להורדת ערכות נושא נוספות. ראה "הורדת קבצים" בעמוד 87.

■ צלילים

באפשרותך לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**. בחר ושנה את התראת שיחה נכנסת, סוג צלצול, עוצמת צלצול, התראה ברסט, הגדרות דיבור/שידור, צליל התראת הודעה, צליל התראת הודעה מיידית, צלילי לוח מקשים וצלילי אזהרה. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה "**פרופילים**" בעמוד 55.

אם תבחר את רמת הצלצול הגבוהה ביותר, הצלצול יגיע לרמה הגבוהה ביותר לאחר מספר שניות.

כדי להגדיר את הטלפון כך שישלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. גלול אל קבוצת המתקשרים הרצויה או **כל השיחות** ובחר **סימון**.

■ הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים, באפשרותך לגשת במהירות לפונקציות שבשימוש תכוף בטלפון. לניהול הקיצורים, בחר **תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי** ומבין האפשרויות הבאות:

מקש בחירה ימני — בחירת פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה הימני. ראה גם "**מצב המתנה**" בעמוד 21. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

מקש ניווט — בחירת פונקציות קיצורים עבור מקש הניווט. גלול אל מקש הניווט הרצוי, בחר **שינוי** ופונקציה מהרשימה. כדי להסיר פונקציית קיצור מהמקש, בחר (**ריק**). להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

פקודות קוליות — הפעלת פונקציות טלפון על-ידי הגיית תווית קולית. בחר תיקייה, גלול אל פונקציה שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**.  מצוין תווית קולית. להפעלת פקודות קוליות, ראה "**חיוג באמצעות תווית קולית**" בעמוד 52.

■ תצוגה

בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה** ומבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע — הוספת תמונת רקע לתצוגה כשהטלפון במצב המתנה. להפעלה או לביטול תמונת הרקע, בחר **מופעלת** או **מופסקת**. בחר **בחירת תמונת רקע** כדי לבחור תמונה מתוך **הגלריה** או **בחר ערכת שקופיות** ותיקיה **בגלריה** כדי להשתמש בתמונות שבתיקיה כערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לתמונות רקע, בחר **הורדות גרפיקה**.

שומר מסך < מופעל — הפעלת שומר המסך עבור התצוגה הראשית. כדי להגדיר את פרק הזמן שאחריו יופעל שומר המסך, בחר **פסק-זמן**. כדי לבחור תמונה עבור שומר המסך, בחר **תמונה** ותמונה או גרפיקה מהתיקיה **גלריה**. בחר **ערכת שקופיות** ותיקיה **גלריה**, כדי להשתמש בתמונות שבתיקיה כערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לשומר המסך, בחר **הורדות גרפיקה**.

חיסכון באנרגיה < מופעל — חיסכון בצריכת החשמל של הסוללה. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

ערכות צבע — שינוי צבע רקע התפריט ואת וצבעי האות ובעמודות מצב הסוללה.

צבע גופן במצב המתנה — בחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה

לוגו מפעיל — הגדרת הטלפון כך שייציג או יסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת. אם לא שמרת את לוגו המפעיל, התפריט מעומעם. לקבלת מידע נוסף על זמניות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

■ שעה ותאריך

כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעון**, **תאריך**, או **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).

בעת נסיעה לאזור זמן שונה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעון** < **אזורי זמן** ואת אזור הזמן של מיקומך במונחים של הבדלי זמן ביחס לשעון גריניץ' (GMT). או לזמן אוניברסלי מתואם (UTC). השעה והתאריך נקבעים בהתאם לאזור הזמן ומאפשרים לטלפון להציג את זמן השליחה הנכון של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו. לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב), 5 שעות מערבית לגריניץ'/לונדון (בריטניה).

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

בקרת עוצמה אוטומטית — הגדרת הטלפון כך שיתאים אוטומטית את עוצמת הפלט בהתאם לרעש הרקע

הפניית שיחה (שירות רשת) — הפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** ב"אבטחה" בעמוד 62.

מענה בכל מקש < מופעל — מענה לשיחה נכנסת, על-ידי לחיצה קלה על כל מקש, פרט למקש סיום השיחה ולמקש הבחירה השמאלי והימני.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל — הגדרת הטלפון כך שינסה לחבר את השיחה עד 10 ניסיונות לאחר ניסיון חיוג שנכשל

חיוג מהיר < מופעל — הפעלת חיוג מהיר. להגדרת חיוג מהיר, ראה "חיוג מהיר" בעמוד 53. לחיוג, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתנה < הפעלה — הגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה "שיחה ממתנה" בעמוד 25.

סיכום לאחר שיחה < מופעל — הצגה למשך זמן קצר של משך השיחה והערכה של עלותה, עם סיומה (שירות רשת)

שליחת זיהוי המתקשר שלי (שירות רשת) < כן, לא או הגדרה על-ידי הרשת

קו טלפון בשימוש (שירות רשת) — בחירת קו 1 או קו 2 לחיוג, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך

■ טלפון

בחר תפריט < הגדרות < טלפון ומבין האפשרויות הבאות:

שפת הטלפון — הגדרת שפת התצוגה והכתיבה

מצב זיכרון — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שנמצא ושבישמוש בגלריה, **שירותי הודעות ויישומים**

נעילת מקשים אוטומטית — הגדרת מקשי הטלפון כך שיינעלו באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה מראש, כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש בכל פונקציה. בחר **מופעל** וקבע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.

אבטחה לנעילת מקשים — הגדרת הטלפון כך שישקש את קוד האבטחה בעת ביטול נעילת המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעל**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

תצוגת מידע תא < מופעלת — קבלת מידע ממפעיל הרשת, בהתאם לתא הרשת שבשימוש (שירות רשת)

הודעת פתיחה — הזנת הודעת פתיחה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון

בחירת מפעיל < אוטומטית — הגדרת הטלפון כך שיבחר באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות באזור בו אתה נמצא. באמצעות **ידינית**, באפשרותך לבחור רשת שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM — ראה "שירותי SIM" בעמוד 91.

הפעלת טקסט עזרה — בחירה אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה

צליל הפעלה — בחירה אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו

■ קישוריות

באפשרותך לחבר את הטלפון להתקנים תואמים, באמצעות חיבור אינפרא אדום. באפשרותך גם לקבוע את ההגדרות לנתוני מנות של חיבורים בחיוב.

אינפרא אדום

באפשרותך לשלוח נתונים לטלפון או התקן נתונים תואם (כגון מחשב) ולקבל מהם נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) של הטלפון. כדי להשתמש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקני אינפרא אדום הם מוצרי ליזר Class 1.

בעת שליחה או קבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם.

כדי להפעיל את יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**.

כדי לבטל את חיבור האינפרא אדום, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**. כאשר בטלפון מוצגת ההודעה **להפסיק אינפרא אדום?**, בחר **כן**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ויהיה עליך להפעילו שוב.

מחון חיבור אינפרא אדום

כשהמחון ייב מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כשהמחון ייב מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS), נתוני מנות, הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים ניידים לשלוח ולקבל נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (IP). שירות זה מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם הודעות מולטימדיה, גלישה באינטרנט, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java דיבור/ שידור שירות הודעות מיידיית, וחיוג מהמחשב.

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות, בחר **תפריט** < הגדרות > < קישוריות > < נתוני מנות > < חיבור נתוני מנות >.

בחר **בשעת הצורך** כדי להגדיר הפעלת חיבור נתוני המנות כאשר יישום זקוק לו. החיבור ייסגר עם סיום השימוש ביישום.

בחר **מקוון תמיד** כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר אוטומטית לרשת נתוני מנות עם הפעלתו.  מצוין חיבור נתוני מנות.

הגדרות מודם

באפשרותך לחבר את הטלפון אל מחשב אישי דרך חיבור אינפרא אדום (IR) או כבל נתונים (CA-42), ולהשתמש בטלפון כממודם כדי לאפשר קישוריות נתוני מנות מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים מהמחשב, בחר **תפריט** < הגדרות > < קישוריות > < נתוני מנות > < הגדרות נתוני מנות > < נקודת גישה פעילה >, הפעל את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**. בחר **כינוי עבור נקודת גישה** והזן כינוי לנקודת הגישה שנבחרה כעת. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות** והזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS.

באפשרותך גם לקבוע את הגדרות שירות החיוג (שם נקודת גישה) במחשב, באמצעות התוכנה Nokia Modem Options. ראה "**Nokia PC Suite**" בעמוד 92. אם קבעת את ההגדרות גם במחשב וגם בטלפון, ייעשה שימוש בהגדרות שבמחשב.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה מוצג רק אם הטלפון מחובר, או חובר, לאביזר העשרה סלולרי תואם.

בחר **תפריט** < הגדרות > < אביזרי העשרה >. באפשרותך לבחור תפריט אביזר העשרה, אם אביזר העשרה המתאים מחובר, או חובר, לטלפון. בהתאם לאביזר העשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — בחירת הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר **מענה אוטומטי** — הגדרת הטלפון כך שיענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם האפשרות **התראת שיחה נכנסת** מוגדרת **צפצוף יחיד** או **מופסקת**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — תאורת הטלפון **מופעלת** באופן קבוע. בחר **אוטומטית** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות, אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < שימוש ב-TTY < n — שימוש בהגדרות הטקסט של הטלפון במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה

■ הגדרת תצורה

באפשרותך לקבוע בטלפון את ההגדרות שנדרשות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, נוכחות ויישום דואר אלקטרוני. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך, מספק שירות או כהודעת תצורה. לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. באפשרותך לאחסן בטלפון הגדרות תצורה של עד 20 ספקי שירות ולנהל אותן מתוך תפריט זה.

לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו מספק שירות בהודעת תצורה, ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14.

בחר **תפריט < הגדרות < תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל — הצגת ספקי השירותים ששמורים בטלפון. גלול אל ספק שירות ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שבהם הגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כברירת מחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים — הפעלת הגדרות התצורה המשמשות כברירת מחדל עבור היישומים הנתמכים

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו. גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות < פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיגוי ל-GSM.

התחברות לתמיכה ספק שירות — הורדת הגדרות התצורה מספק השירות

הגדרות תצורה אישיות — הוספה ידנית של חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, והפעלה או מחיקה שלהם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, אם לא הוספת חשבון עדיין, בחר **הוספת חדש**; אחרת, בחר **אפשרויות < הוספת חדש**. בחר את סוג השירות ולאחר מכן בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הנדרשים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. כדי למחוק או להפעיל חשבון אישי, גלול אליו ובחר **אפשרויות < מחיקה** או **הפעלה**.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים מראש), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — הגדרת הטלפון כך שידרוש קוד PIN או UPIN בכל הפעלה שלו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחות (שירות רשת) — חסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, וחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים — הגבלת השיחות היוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם תכונה זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM **קבוצה סגורה** (שירות רשת) — ציון קבוצת האנשים, שבאפשרותך לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות

רמת אבטחה < טלפון — הטלפון מבקש את קוד האבטחה בכל התקנה של כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון** והטלפון יבקש את קוד האבטחה בעת בחירת זיכרון כרטיס ה-SIM וברצונך לשנות את הזיכרון שבשימוש.

קודי גישה — שינוי קוד אבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 וסיסמת חסימה

קוד בשימוש — בחירה אם קוד ה-PIN או ה-UPIN פעיל

דרישת קוד PIN2 — בחירה אם קוד PIN2 יידרש בעת שימוש בתכונה בטלפון שמוגנת באמצעות קוד PIN2

■ שחזור הגדרות יצרן

כדי לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. שים לב, הנתונים שהזנת או הורדת אינם נמחקים. לדוגמה, השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר.

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל של שירותים המוצעים על-ידי מפעיל הרשת. השם והסמל תלויים במפעיל. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם. באפשרות המפעיל לעדכן תפריט זה באמצעות הודעת שירות. לקבלת מידע נוסף, ראה "דואר נכנס שירות" בעמוד 87.



בתפריט זה באפשרותך לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות, וידיאו קליפים, ערכות נושא וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה של כל תוכן ומפתח ההפעלה תוכן לפני רכישתם, כיוון שהם עשויים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

הקבצים ששמורים בגלריה משתמשים בזיכרון שעשוי לתפוס כ- 3 MB.

להצגת רשימת תיקיות, בחר **תפריט > גלריה**.

להצגת אפשרויות הזמינות לתיקייה, בחר תיקייה **ואפשרויות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה, בחר תיקייה **ופתיחה**.

להצגת אפשרויות הזמינות לקובץ, בחר קובץ **ואפשרויות**.



הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

■ מצלמה

באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים באמצעות המצלמה המוכללת. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG ווידאו קליפים בתבנית 3GP.

בעת צילום תמונות או וידאו קליפים ושימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

מכשיר זה תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 640 x 480 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

צילום תמונה

כדי לצלם תמונה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **לכידה**. הטלפון שומר את התמונה ב**גלריה** < **תמונות**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר **שליחה**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**. כדי לבחור את מצב הווידאו, גלול שמאלה או ימינה, או בחר **אפשרויות** < **וידאו**; כדי להתחיל בהקלטה, בחר **הקלטה**. להשהיית ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**. הטלפון שומר את ההקלטה ב**גלריה** < **וידאו קליפים**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

■ רדיו

רדיו FM-תלוי באנטנה השונה מהאנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו FM-הפעל כהלכה.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט < מדיה > רדיו**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ► או ◀ על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

כדי לשנות את עוצמת הקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

שמירת תחנות רדיו

1. כדי להתחיל בחיפוש תחנות, לחץ לחיצה ארוכה על ► או ◀. כדי לשנות את תדר הרדיו בשלבים של 0.05 MHz, לחץ קלות על ► או ◀.
2. כדי לשמור את התחנה במיקום זיכרון מ-1 עד 9, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים. כדי לשמור את התחנה במיקום זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2 ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם התחנה ובחר **אישור**.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט < מדיה > רדיו**. כדי לגלול לתחנה הרצויה, בחר ▲ או ▼ או לחץ על מקש הדיבורית. כדי לבחור מיקום תחנת רדיו, לחץ קלות על מקשי הספרות המתאימים.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

כיבוי — כיבוי הרדיו

שמירת תחנה — שמירת תחנה חדשה והזנה של שם תחנה

תחנות — בחירת רשימת התחנות שנשמרו. כדי למחוק תחנה או לשנות שם של תחנה, גלול אל התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות < מחיקת תחנה או שינוי שם**.

פלט מונו או **פלט סטריאו** — האזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני

רמקול או דיבורית אישית — האזנה לרדיו דרך הרמקול או דרך הדיבורית האישית. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

באפשרותך לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו מושתק. כשיישום המשתמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

באפשרותך להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה באורך של 5 דקות לכל היותר. משך ההקלטה בפועל תלוי במקום הפנוי בזיכרון.

לא ניתן להשתמש ברשמקול כשיחת נתונים או כחיבור נתוני מנות פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

2. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל 5 שניות לערך. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.

3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה נשמרת ב**גלריה** < **הקלטות**.

4. להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.

5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך הודעת מוליטימדיה או אינפרא אדום, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות ב**גלריה** מוצגת. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים ב**גלריה**. ראה "גלריה" בעמוד 64.



■ שעון מעורר

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישמיע צפצוף בשעה הרצויה. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**. כדי לכוון את השעון המעורר, בחר **שעון מעורר** והזן את שעת הצלצול. כדי לשנות את שעת הצלצול כאשר השעון המעורר מוגדר, בחר **מופעל**. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **תזכורת חוזרת**. כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע תחנת רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנה האחרונה שהאזנת לה כצליל לשעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם נתנת את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון משמיע צליל התראה, וההודעה **שעון מעורר!** מהבהבת על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם אם הטלפון כבוי. להפסקת ההתראה בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך לצלצל למשך דקה או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שנבחר ואחר-כך יתחדש. בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח שנה**. היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. כדי להציג את ההערות ליום, בחר **תצוגה**. להצגת שבוע, בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות עבור תצוגת היום כוללות **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה**, **העברה** או **הערה חוזרת** של הערה; **העתקה** של הערה ליום אחר ו**שליחת הערה** כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, עם אינפרא אדום, או ללוח השנה של טלפון תואם אחר. **בהגדרות** באפשרותך לכוון את הגדרות התאריך והשעה. באפשרות **מחיקה אוטומטית** באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שימחק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. גלול אל התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחד מסוגי ההערות הבאים:
📅 פגישה, 📞 שיחה, 📁 יום הולדת, 📝 תזכיר או 📖 תזכורת.

הערת התראה

הטלפון מציג הערה, אם הוגדר לכך, משמיע צליל. כשמוצגת הערת התקשרות 📞 על הצג, באפשרותך לחייג למספר שמוצג על-ידי לחיצה על מקש השיחה. להפסקת ההתראה ולהצגת ההערה, בחר **תצוגה**. להפסקת צליל ההתראה למשך כ- 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת צליל ההתראה מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

כדי לשמור הערות למשימות שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**. בחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה. כדי להציג הערה, גלול אל ההערה הרצויה ובחר **תצוגה**.

באפשרותך גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. באפשרותך למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד; לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה או אינפרא אדום; לשמור הערה כהערת לוח שנה; או לגשת ללוח השנה. במהלך הצגת הערה, באפשרותך גם לבחור אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, או לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתביה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**. אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. באפשרותך לשלוח הערה למכשירים תואמים באמצעות הודעת טקסט, הודעת מוליטימדיה, או אינפרא אדום. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק ממנה את מספר התווים המתאים.

■ סינכרון

סינכרון מאפשר לשמור את נתוני לוח השנה ואנשי הקשר שלך בשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת), או במחשב תואם. אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, כדי לסנכרן את הטלפון הפעל את הסינכרון מהטלפון. כדי לסנכרן את נתוני אנשי הקשר, לוח השנה וההערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים שבמחשב האישי, הפעל את הסינכרון מהמחשב. נתוני אנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM אינם מסונכרנים. מענה לשיחה נכנסת במהלך סינכרון מסיים את הסינכרון ויהיה עליך להפעילו שוב.

סינכרון דרך שרת

כדי לסנכרן מהטלפון, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להצטרף כמנוי לשירות סינכרון. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.
- לאחרז את הגדרות הסינכרון מספק השירות שלך. ראה "הגדרות סינכרון" בעמוד 71.

כדי להפעיל את הסינכרון מהטלפון, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר את הגדרות התצורה הנדרשות לסינכרון. ראה "הגדרות סינכרון" בעמוד 71.
2. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **נתונים לסינכרון**. סמן את הנתונים לסינכרון.
3. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך השרת** < **סינכרון**. הנתונים המסומנים של הערכה הפעילה יסונכרו לאחר אישור.

הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות, אם אנשי הקשר או לוח השנה מלאים.

הגדרות סינכרון

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לסינכרון כהודעת תצורה מספק השירות. לניהול הגדרות התצורה, ראה "**הגדרת תצורה**" בעמוד 61.

1. בחר **תפריט > ארגונית > סינכרון > סינכרון דרך השרת > הגדרות סינכרון** ומבין האפשרויות הבאות:
תצורה — רק התצורות שתומכות בסנכרון מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור סנכרון.
חשבון — בחר חשבון שירות סינכרון מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
2. בחר **הגדרות סינכרון PC** כדי להזין את ההגדרות עבור סנכרון עם התראת שרת. הגדר את **שם המשתמש** וה**סיסמה**. שם המשתמש והסיסמה חייבים להיות זהים בטלפון ובמחשב.

סינכרון ממחשב אישי

כדי לסנכרן **אנשי קשר**, **לוח שנה** ו**הערות** ממחשב אישי, השתמש בחיבור אינפרא אדום או כבל נתונים. כמו כן, התוכנה Nokia PC Suite לטלפון שברשותך חייבת להיות מותקנת במחשב. הפעל את הסינכרון מהמחשב באמצעות Nokia PC Suite.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

 **הערה:** למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

בחר **תפריט > ארגונית > מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הזן את המספר הראשון בחישוב. לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות > חיבור**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **שווה**. חזור על רצף פעולות זה כמספר הפעמים הדרוש. להתחלת חישוב חדש, לחץ לחיצה ארוכה על **ניקוי**.

כדי לבצע המרת מטבעות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **שער חליפין**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **למטבע שלך** או **למטבע זר**.

■ שעון עצר

כדי למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה, השתמש בשעון העצר. במהלך המדידה, ניתן להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר** ומבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה — מדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **עצירה**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה — מדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

המשך — הצגת המדידה שהועברה לרקע

הצגת זמן אחרון — הצגת הזמן האחרון שנמדד אם שעון העצר לא אופס

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** — הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו

■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. אם תרצה, כתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להפעלת הטיימר, בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת ההתראה מגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון משמיע צפצוף ומציג את טקסט ההערה, אם הוגדרה, או את ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. כדי להפסיק את צליל ההתראה, לחץ על כל מקש. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט, בחר **יציאה**. להפעלה מחדש של הטיימר, בחר **אתחול**.



■ משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים אחדים.
כדי להפעיל משחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. גלול למשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.
למידע על אפשרויות שקשורות למשחק, ראה "**אפשרויות אחרות ליישומים**" בעמוד 74.

הורדות משחקים

 **חשוב:** התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. ראה "**סימניות**" בעמוד 86.

הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים עבור משחקים ויישומים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת מספר יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון Nokia זה.
כדי להפעיל יישום, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. גלול ליישום, ובחר **פתיחה**.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה — מחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון
פרטים — קבלת מידע נוסף על היישום

עדכון גרסה — בדיקה אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת)

גישה ליישום — הגבלת הגישה של היישום לרשת. מוצגות קטגוריות שונות. אם זמינה, בחר בכל קטגוריה את אחת מההרשאות הבאות: **אישור בכל פעם** הגדרת הטלפון כך שתמיד יבקש גישה לרשת, **אישור רק בראשונה** הגדרת הטלפון כך שיבקש גישה לרשת רק בניסיון ראשון, **מותר תמיד** לאפשר גישה לרשת או **אסורה** לא לאפשר גישה לרשת.

דף אינטרנט — קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



באפשרותך להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות.

בחר **תפריט > יישומים > אפשרויות > הורדות > הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

בחר **תפריט > אינטרנט > הורדות**. הורד את היישום או את המשחק המתאים. ראה "**הורדת קבצים**" בעמוד 87. השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה "**הורדת משחקים**" בעמוד 74.

השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים ככלל אתר אינטרנט אחר.



15. דיבור/שידור (PTT)

- דיבור/שידור (PTT) ברשת סלולרית הוא שירות רדיו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS (שירות רשת). PTT מספק תקשורת קולית ישירה. לחיבור, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT). באפשרותך להשתמש ב-PTT כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האדם או הקבוצה שאליו אתה מחייג אינו חייב לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר מאשר בשיחות רגילות.
- כדי להשתמש בשירות ה-PTT, עליך לקבוע את ההגדרות הנדרשות לשירות ה-PTT. ראה "[הגדרות PTT](#)" בעמוד 82.
- כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות ה-PTT דרך רשת סלולרית אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה, ולפיכך רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת PTT סלולרית.

■ תפריט דיבור/שידור

בחר **תפריט < PTT**.

כדי להתחבר לשירות ה-PTT או להתנתק ממנו, בחר **הפעלת PTT** או **כיבוי PTT**.

להצגת בקשות האיתות שהתקבלו, בחר **דואר נכנס איתות**.

להצגת רשימת ערוצי ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים**.

להצגת רשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת ה-PTT שהתקבלה מספק השירות, בחר **רשימת אנשי קשר**.

להוספת ערוץ PTT חדש לטלפון, בחר **הוספת ערוץ**.

לקביעת הגדרות ה-PTT לשימוש, בחר **הגדרות PTT**.

לקביעת ההגדרות הנדרשות לחיבור PTT, בחר **הגדרות תצורה**.
לפתיחת הדפדפן ולהתחברות לפורטל רשת ה-PTT שמוצע על ידי ספק השירות, בחר **אינטרנט**.

■ התחברות לדיבור/שידור (PTT) והתנתקות ממנו

כדי להתחבר לשירות ה-PTT, בחר **תפריט < דיבור/שידור (PTT) > הפעלת PTT**. מצוין את חיבור ה-PTT. מצוין שהשירות אינו זמין זמנית. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות, עד שתנתק משירות ה-PTT. אם הוספת ערוצים לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לערוצים הפעילים (**ברירת מחדל** או **מאוחר**), ושם ערוץ ברירת המחדל יוצג במצב המתנה.
כדי להתנתק משירות ה-PTT, בחר **כיווי PTT**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת PTT

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים < הגדרות דיבור/שידור >** כדי להגדיר את הטלפון לשימוש ברמקול או בדיבורית אישית לתקשורת PTT.

 **אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך לבצע או לקבל שיחות ערוץ או שיחות אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.

ביצוע שיחת PTT יוצאת

כדי לחייג שיחת PTT, באפשרותך לבחור מספר אנשי קשר של PTT מרשימת אנשי הקשר. הנמען מקבל שיחה נכנסת ועליו לקבל את השיחה על מנת להשתתף. שיחה יוצאת ערוץ זמני והמשתתפים מצטרפים לערוץ זה רק למשך קיום השיחה. לאחר השיחה, ערוץ החייג הזמני נמחק.

בחר **תפריט < PTT > רשימת אנשי קשר** וסמן את אנשי הקשר הרצויים עבור השיחה היוצאת.

הסמל אחרי איש הקשר ברשימה מצוין מצב חיבור נוכחי:  או  מציינים שהאדם זמין, לא זמין או לא ידוע;  מצוין שמצב החיבור אינו זמין. מצב החיבור זמין רק לאנשי קשר מנויים. לשינוי איש הקשר הרשום,

בחר **אפשרויות** וברשימת האפשרויות הזמינות של אנשי הקשר **רישום איש קשר** או **ביטול ריש' איש קשר**; או אם מסומנים איש קשר אחד או יותר, **רישום מסומנים** או **בטל רישום מסומנים**.

לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) כדי להתחיל את השיחה היוצאת. שירות ה-PTT מתקשר אל אנשי הקשר המסומנים, ואנשי הקשר שמצטרפים מוצגים על הצג. לחץ על מקש ה-PTT והחזק אותו לחוץ כדי לדבר עם אנשי הקשר שהצטרפו. שחרר את מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) כדי לשמוע את התשובה. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה היוצאת.

חיוג שיחת ערוץ

כדי לבצע שיחה לערוץ ברירת המחדל, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT). יישמע צפצוף, שמציין שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הערוץ.

לביצוע שיחה לערוץ שאינו ערוץ ברירת המחדל, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט ה-PTT, גלול לערוץ הרצוי ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT).

לחץ והחזק את מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך, כך שתוכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את מקש הגברת עוצמת הקול (PTT). הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) יוכל לדבר אחריו.

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת להם את כתובת ה-PTT, בחר **רשימת אנשי קשר**. גלול לאיש קשר ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT).

באפשרותך לבחור את איש הקשר גם **מאנשי קשר**.

להתחלת שיחה אישית מרשימת ערוצי ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים** וגלול אל הערוץ הרצוי. בחר **אפשרויות < חברים פעילים**, גלול אל איש הקשר הרצוי ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT).

להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול לכינוי הרצוי ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT).

קבלה של שיחת PTT

צפצוף קצר יודיע לך על שיחת ערוץ או שיחה אישית נכנסת. בקבלת שיחת ערוץ, שם הערוץ וכינוי המתקשר מוצגים. בעת קבלת שיחה אישית מאדם שאת המידע שלו שמרת **באנשי קשר**, השם שנשמר יוצג, אם זוהה. אם השם לא מזוהה, רק הכינוי של המתקשר מוצג.

באפשרותך לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הגדרת את הטלפון כך שיוודיע תחילה על שיחות אישיות. אם תלחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) כדי לנסות לענות לערוץ בזמן שחבר אחר מדבר, תשמע צליל הוספה לתור **ומוסיף לתור** יוצג כל עוד תלחץ על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT). לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, באפשרותך לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה. כשמישהו שולח אליך בקשת איתות, **התקבלה בקשת איתות** מוצג במצב המתנה. לאחר קבלת בקשה לאיתות ממישהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך לשמור את השם **באנשי קשר**.

שליחת בקשת איתות

באפשרותך לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **PTT** בחר **רשימת אנשי קשר**. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר **אפשרויות** < **פרטי איש קשר**, גלול אל כתובת ה-PTT ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הערוצים שבתפריט PTT, בחר **רשימת ערוצים** וגלול אל הערוץ הרצוי. בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**, גלול אל איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **PTT**, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

1. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.
2. כדי לבצע שיחה אישית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT).
3. לשליחת בקשת שיחה חזרה לשולח, בחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**.
למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

שמירת שולח בקשת האיתות

1. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.
2. להצגת כתובת ה-PTT של השולח, בחר **אפשרויות** > **הצגת כתובת PTT**.
לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת ה-PTT לאיש קשר, בחר **אפשרויות** > **שמירה בשם** או **הוספה לאיש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

- באפשרותך לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכוף שיחות אישיות, בדרכים הבאות:
- להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** > **הוספת פרט** > **כתובת PTT**.
 - להוספת איש קשר לאנשי הקשר של ה-PTT, בחר **תפריט** > **PTT** > **רשימת אנשי קשר** > **אפשרויות** > **הוספת איש קשר**.
 - להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשירות הדיבור/שידור (PTT), בחר **רשימת ערוצים** וגלול לערוץ הרצוי. בחר **אפשרויות** > **חברים פעילים**. גלול אל החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש, בחר **שמירה בשם**. להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאיש קשר**.

■ יצירה והגדרה של ערוצים

בעת התקשרות לערוץ, כל החברים שהצטרפו לערוץ שומעים את השיחה במקביל.
כל חבר בערוץ מזהה לפי כינוי, שמוצג כזיהוי מתקשר. חברי ערוצים יכולים לבחור לעצמם כינוי בכל ערוץ.

ערוצים נרשמים בצירוף כתובת URL. משתמש אחד רושם את כתובת ה-URL של הערוץ ברשת על-ידי הצטרפות לשיחת הערוץ בפעם הראשונה.

קיימים שלושה סוגים של ערוצי PTT:

- ערוצי Provisioned הם ערוצים סגורים, שמאפשרים רק למשתתפים נבחרים, שמוצעים על ידי ספק השירות, להצטרף.
- ערוצי Ad hoc הם ערוצים שהמשתמשים יכולים ליצור. באפשרותך ליצור ערוץ משלך, ולהזמין אליו חברים.
- ערוצי Ad hoc pro הם ערוצים שניתן ליצור מחברים בערוצי provisioned. לדוגמה, עסק יכול ליצור ערוץ סגור וגם ערוצים נפרדים שנוצרים לצורך פונקציות עסקיות מסוימות.

הוספת ערוץ

בחר **תפריט < PTT < הוספת ערוץ**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

מונחה — הוספת ערוץ חדש כדי לקבוע את רמת האבטחה לערוץ, בחר **ערוץ כללי** או **ערוץ פרטי**. אם תבחר **ערוץ פרטי**, הטלפון ייצור באופן אוטומטי חלק מעורבל של כתובת הערוץ, שהחברים לא יוכלו לצפות בו כשהם מקבלים את ההזמנה לערוץ. רק מי שיצר את הערוץ הפרטי יוכל להזמין חברים נוספים לערוץ. הזן שם עבור הערוץ. בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעילה**. הטלפון מציין שהערוץ נשמר ואת מצבו. **ברירת מחדל** ו**מאותרת** הם ערוצים פעילים בעת לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) כדי לבצע שיחת ערוץ, הטלפון יתקשר לערוץ ברירת המחדל, אם לא גללת לערוץ או לאיש קשר אחרים. לשליחת הזמנה לערוץ, בחר **כן** כשהטלפון מבקש זאת. באפשרותך לשלוח את ההזמנה באמצעות הודעת טקסט או דרך האינטרנט. החברים שתזמין לערוצים הכלליים יוכלו גם להזמין חברים נוספים לערוץ.

ידינית — הצטרפות לערוץ קיים. הזן את כתובת הערוץ. בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעילה**. הטלפון מציין שהערוץ נשמר ואת מצבו. **ברירת מחדל** ו**מאותרת** הם ערוצים פעילים בעת לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול (PTT) כדי לבצע שיחת ערוץ, הטלפון יתקשר לערוץ ברירת המחדל, אם לא גללת לערוץ או לאיש קשר אחרים.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל בהודעת טקסט הזמנה לערוץ, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה מערוץ**.
2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הערוץ, אם הערוץ אינו ערוץ פרטי, בחר **תצוגה**.

3. להוספת הערוץ לטלפון, בחר **שמירה**. לקביעת המצב עבור הערוץ, בחר **ברירת מחדל**, **מאוחר** או **לא פעיל**.
לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < **כן**, או בחר **תצוגה** < **התעלמות** < **כן**.

■ הגדרות PTT

קיימים שני סוגים של הגדרות PTT: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.
ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות מספק השירות. ראה "**שירות הגדרות תצורה**" בעמוד 14.
באפשרותך להזין את ההגדרות ידנית. ראה "**הגדרת תצורה**" בעמוד 61.
כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:
הגדרת תצורה — בחירת ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות PTT. רק התצורות שתומכות בשירות PTT מוצגות.
חשבון — בחירת חשבון שירות PTT מתוך הגדרות התצורה הפעילות
בחר מבין האפשרויות הבאות: **שם משתמש PTT**, **כינוי ברירת מחדל**, **סיסמת PTT**, **Domain** ו**כתובת שרת**
לעריכת הגדרות ה-PTT לשימוש, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות PTT** ומבין האפשרויות הבאות:
שיחות אישיות < **מופעלות** — כדי להגדיר את הטלפון כך שיאפשר קבלה של שיחות אישיות נכנסות
שיחות אישיות < **מופסקות** — כדי לבצע אולם לא לקבל שיחות אישיות. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שיעקפו הגדרות אלה. כדי להגדיר את הטלפון כך שיודיע תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצול, בחר **הודעה**.
קבוצות מאותרות < **מופעל** — הפעלת הערוצים המאוחרים
מצב PTT בהפעלה < **כן** — הגדרת הטלפון כך שיתחבר באופן אוטומטי לשירות ה-PTT עם הפעלתו
שליחת כתובת PTT שלי < **לא** — הסתרת כתובת ה-PTT שלך בשיחות ערוץ ובשיחות אישיות



באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט ניידים באמצעות הדפדפן שבטלפון (שירות רשת).

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, מחירים, התעריפים ולקבלת הוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך.

באמצעות הדפדפן שבטלפון באפשרותך להציג את השירותים שמשתמשים בשפת wireless markup language (WML) או בשפת extensible hypertext markup language (XHTML) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שבו ברצונך להשתמש. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14. באפשרותך גם להזין את כל הגדרות התצורה ידנית. ראה "הגדרת תצורה" בעמוד 61.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהופעלו הגדרות התצורה הנכונות של השירות שבו ברצונך להשתמש.

1. כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
 2. בחר **הגדרת תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה "הגדרת גלישה" בעמוד 83.
- בחר **חשבון** וחשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
- לאחר מכן, התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:
- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; או במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.

- לבחירת סימנייה של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת כתובת ה-URL האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **כתובת אינטרנט אחרונה**.
- להזנת כתובת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על-פי הטקסט המנחה שמוצג בצג הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או תחייג במהלך חיבור נתוני מנות,  יוצג בחלק העליון של התצוגה, כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט באמצעות מקשי הטלפון

השתמש במקשי הניווט כדי לנווט בדף.
כדי לבחור פריט מואר, לחץ על מקש השיחה, או בחר **בחירה**.
להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ על *.

אפשרויות במהלך גלישה

Nokia.com, **בית**, **הוספת סימנייה**, **סימניות**, **אפשרויות דף**, **היסטוריה**, **הורדות**, **אפשרויות אחרות**, **טעינה חוזרת**, and **יציאה** עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.
מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.
כדי לרוקן את המטמון, ראה "זיכרון מטמון" בעמוד 88.

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שבאפשרותך לגשת אליהן במהלך הגלישה. באפשרותך לבצע שיחה ולשמור שם ומספר טלפון מתוך הדף.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ומבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעלת** — הגדרת הטקסט כך שימשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת**, הטקסט יקוצר.

גודל גופן < **קטן במיוחד**, **קטן** או **בינוני** — קביעת גודל הגופן

הצגת תמונות < **לא** — הסתרת תמונות בדף. אפשרות זו יכולה לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < **התראה מפני חיבור לא מאובטח** < **כן** — הגדרת הטלפון כך שיתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה

התראות < **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** < **כן** — הגדרת הטלפון כך שיתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. לקבלת מידע נוסף, ראה "**אבטחת דפדפן**" בעמוד 88.

קידוד תווים < **קידוד תוכן** — בחירת הקידוד עבור תוכן הדף

קידוד תווים < **כתובת אינטרנט ב-Unicode (UTF-8)** < **מופעל** — הגדרת הטלפון כך שישלח כתובת URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתזדקק להגדרה זו בעת גישה לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < **מלא** או **קטן** — הגדרת גודל מסך

■ קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה "**זיכרון מטמון**" בעמוד 88.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**. כדי לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie בטלפון, בחר **מאושר** או **דחייה**.

■ סקריפטים בחיבור מאובטח

- באפשרותך לבחור אם לאפשר הפעלה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטים של WML.
1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות WMLScript**; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScripts בחיבור מאובטח**.
 2. כדי להתיר סקריפטים, בחר **מאושר**.

■ סימניות

באפשרותך לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 2. גלול אל סימנייה ובחר אותה; לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עלך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים ככלל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה, ששנשלחה כסימנייה, מוצג **התקבלה סימניה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** < **שמירה**. כדי להציג או למחוק את הסימנייה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה** או **מחיקה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר קבלתה, בחר **יציאה** < **אישור**.

■ הורדת קבצים

כדי להוריד צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות** < **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות וידאו**, **הורדות ערכות נושא** או **הורדות יישומים**.

 **חשוב:** התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. גלריה או ביישומים, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **מוריד הגדרות** < **שמירה אוטומטית** < **מופעלות**.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כתורות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות. כדי לגשת **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, לאחר קבלת הודעת שירות, בחר **הצגה**. אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. כדי לגשת **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

כדי לגשת **לדואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. גלול אל ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **אחזור**. כדי להציג מידע מפורט על הודעת השירות, או כדי למחוק את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < **מופעלות** או **מופסקות**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **מופעל**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ניקוי המטמון**; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ניקוי המטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או קנייה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

פרטי מודול אבטחה — הצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי

דרישת PIN מודול — הגדרת הטלפון כך שיבקש את קוד PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובחר **מופעל**. כדי לנטרל את דרישת קוד PIN המודול, בחר **מופסק**.

שינוי PIN מודול — שינוי קוד PIN המודול, אם נתמך על-ידי מודול האבטחה. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

שינוי PIN חתימה — שינוי קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את קוד PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

ראה "קודי גישה" בעמוד 13.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום. קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות האבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחוו האבטחה  מוצג במהלך חיבור, כשידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן. סמל האבטחה אינו מצוין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

באפשרותך ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון, אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. השימוש בחתימה דיגיטלית יכול להיות שווה-ערך לחתימת שמך על שטר חשבון, חוזה או כל מסמך אחר. ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, מוצג.

ודא שטקסט הכותרת הוא **קריאה** ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שלא כל הטקסט ייכנס במסך אחד. לכן, הקפד לגלול ולקרוא את כולו לפני חתימה.
בחר את תעודת המשתמש שבה ברצונך להשתמש. הזן את קוד PIN החתימה (ראה "קודי גישה" בעמוד 13)
ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית נעלם, והשירות עשוי להציג אישור על הרכישה.

■ מידע מיקום

הרשת עשויה לשלוח אליך בקשת מיקום. באפשרותך לוודא שהרשת תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה למפעיל הרשת או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **קבלה** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם לתנאים עליהם הסכמת עם מפעיל הרשת או ספק השירות. בטלפון מוצגת ההודעה **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שבאפשרותך לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם ותוכן התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM. לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיציג את הודעות האישור הנשלחות בין הטלפון לרשת, כאשר אתה משתמש בשירותי SIM, בחר **תפריט > הגדרות > טלפון > אישור פעולות שירות SIM > כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב אישי דרך חיבור אינפרא אדום או כבל נתונים (CA-42). באפשרותך להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ Nokia PC Suite

באמצעות Nokia PC Suite באפשרותך לסנכרן **אנשי קשר**, **לוח-שנה**, **רשימת מטלות**, **הערות** בין הטלפון לבין מחשב אישי תואם או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

באפשרותך למצוא מידע נוסף אודות Nokia PC Suite, לדוגמה, קבצים שניתן להוריד באזור התמיכה באתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

הטלפון שברשותך מאפשר להשתמש בשירותי נתוני מנות, high-speed circuit switched data (HSCSD) ו-circuit switched data (CSD, **GSM data**).

למידע אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה "**נתוני מנות (EGPRS)**" בעמוד 60.

■ יישומים לתקשורת נתונים

לקבלת מידע לגבי שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד המצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים, הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורי מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוף, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה ואת יכולתה להיטען. השתדל להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:


גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולמסור אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך או למשווק לקבלת עזרה. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה


1. במבט על תווית ההולוגרמה אמורים לראות את סמל הידיים המושטות של Nokia כשמביטים מזווית אחת, ואת הסמל Nokia Original Enhancements כשמביטים מזווית אחרת.

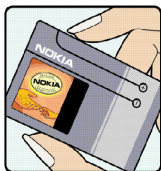

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

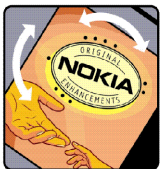


3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

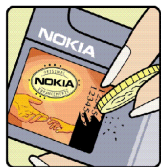

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck. ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלה אותו אל +44 7786 200276.

שליחת ההודעה תחייב בהתאם לתעריפי המפעיל המקומי והבינלאומי.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

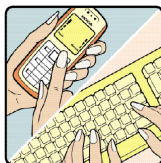

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשורה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, ממור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה לתדר רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן, או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עשויים להימשך למכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. על אנשים בעלי קוצב לב לנהוג בהתאם למפורט להלן:

- החזק תמיד את המכשיר במרחק העולה על 15.3 ס"מ מקוצב הלב
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.

- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שבו מושטל הקוצב, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה. אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של היצוד שנוסף לו. תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוותקן ברכב מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו, עלולה לגרום לפגיעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת. השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימיני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.



חשוב: טלפונים אלחוטיים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר נייד זה עונה לדרישות לחשיפה לגלי רדיו

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלה פותחו בידי ארגון מדעי בלתי תלוי ה- ICNIRP וכוללות את שולי הבטיחות המיועדים להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפי) או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה- ICNIRP הוא 2.2 watts/kilogram (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק הדרוש לו כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר במסגרת הנחיות ICNIRP לשימוש במוצר שהו מוצמד לאוזן הוא 0.84 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'product information' (מידע מוצר) באתר www.nokia.com.

99.....	SAR
30.....	SMS
31.....	דואר אלקטרוני
44.....	הגדרות
32.....	תבניות
62, 14.....	UPIN
83.....	wireless markup language
83.....	WML
83.....	XHTML

א

	אבטחה
62.....	הגדרות
88.....	מודול
13.....	קודים
12.....	אביזרים.ראה אביזרי העשרה
12.....	אביזרי העשרה
83.....	אינטרנט
83.....	חיבור
86.....	סימניות
	אינפרא אדום
59.....	חיבור
19.....	אנטנה
47.....	אנשי קשר
51.....	הגדרות
53.....	המספרים שלי
49.....	הנוכחות שלי

92.....	circuit switched data
92.....	CSD
60.....	EGPRS
92.....	high-speed circuit switched data
92.....	HSCSD
37.....	IM
41.....	IMAP4
59.....	IR. ראה אינפרא אדום
32.....	MMS. ראה הודעות מולטימדיה
92.....	PC Suite
41.....	POP3
76.....	PTT
79.....	בקשות איתות
82.....	הגדרות
80.....	הגדרת ערוץ
80.....	הוספת איש קשר לשיחה אישית
81.....	הוספת ערוץ
81.....	הזמנה
77.....	חיבור
80.....	יצירת ערוץ
77.....	ניתוק
79.....	קבלת שיחה
77.....	שיחה
78.....	שיחה אישית
77.....	שיחה יוצאת
78.....	שיחת ערוץ
76.....	תפריט

83.....	דפדפן
84.....	גלישה בדפים
83.....	הגדרה
85.....	הגדרות מראה
86.....	הגדרות סקריפט
88.....	זיכרון המטמון
89.....	חתימה דיגיטלית
88.....	מודול אבטחה
86.....	סימניות
85.....	קובצי Cookie
89.....	תעודות

ה

55.....	הגדרות
60.....	EGPRS
59.....	IR
60.....	אביזרי העשרה
87.....	דואר נכנס שירות
61.....	הגדרת תצורה
44.....	הודעות
56.....	הקיצורים שלי
58.....	טלפון
60.....	מודם
60.....	נתוני מנות
55.....	ערכות נושאים
55.....	פרופילים
56.....	צלילים
56.....	קיצורים
59.....	קישוריות
62.....	שחזור הגדרות יצרן
57.....	שיחה

48.....	העתקה
53, 51.....	חיוג מהיר
47.....	חיפוש
49.....	כרטיסי ביקור
48.....	מחיקה
53.....	מספרי שירותים
48.....	עריכת פרטים
51.....	קבוצות מתקשרים
50.....	שמות המנויים
47.....	שמירה
20.....	אפרכסת
68.....	ארגונית

ב

	בטיחות
12.....	אביזרי העשרה
9.....	הנחיות
97.....	מידע נוסף
97.....	סביבת הפעלה
99.....	שיחות חירום
99.....	SAR
99.....	מידע אישור (SAR)

ג

46.....	גודל גופן
64.....	גלריה

ד

41.....	דואר אלקטרוני
76.....	דיבור/שידור ראה PTT
25.....	דיבורית.ראה רמקול

55.....	התאמה של הטלפון
	התקנה
16.....	כרטיס SIM
16.....	סוללה
16.....	התקנת כרטיס SIM
56.....	התראה ברטט

65.....	וידיאו קליפ
---------	-------------

I

ז

	זיכרון
47.....	SIM
51.....	בחירה
48.....	העתקה
88, 84.....	מטמון
34, 31.....	מלא
58, 51.....	מצב
11.....	משותף
64.....	קיבולת
88.....	זיכרון המטמון
11.....	זיכרון משותף

53, 51, 24.....	חיגוג מהיר
	חיגוג קולי

52.....	חיגוג
52, 51.....	הוספת תוויות קוליות
52, 51.....	ניהול תוויות קוליות
22.....	חיסכון בצריכת חשמל
20.....	חלקים
89.....	חתימה דיגיטלית

57.....	שעה; הגדרות
56.....	תצוגה
60.....	הגדרות אב.העשרה
45.....	הגדרות דואר אלקטרוני
44.....	הגדרות הודעה
44.....	הגדרות הודעת טקסט
58.....	הגדרות טלפון
62.....	הגדרות יצרן
60.....	הגדרות מודם
86.....	הגדרות סקריפט
57.....	הגדרות שיחה
56.....	הגדרות תצוגה
61.....	הגדרת תצורה
35.....	הודעות הבזק
32.....	הודעות מולטימדיה
44.....	הגדרות
43.....	הודעות מידע
43.....	הודעות קוליות
30.....	הודעת טקסט
	הורדות

87, 15.....	יישומים
87.....	קבצים
15.....	תוכן
15.....	הורדת יישומים
53.....	המספרים שלי
49.....	הנוכחות שלי
70.....	הערות
69.....	הערות התראה
69.....	הערות לוח-שנה
18.....	הפעלה וכיבוי
56.....	הקיצורים שלי

n

מחיקה

43.....	דואר אלקטרוני
44.....	הודעות
71.....	מחשבון
	מחשב אישי
71.....	סינכרון
92.....	קישורים
99.....	מידע אישור
15.....	מידע ליצירת קשר
90.....	מידע מיקום
27.....	מילון
90.....	מיקום
54.....	מספרים שחוייגו
30.....	מספר מוקד הודעות
21.....	מצב המתנה
	מצלמה
65.....	הקלטת וידאו קליפ
65.....	צילום תמונה
20.....	מקשים
21, 20.....	מקשי בחירה
20.....	מקשי עוצמת קול
20.....	מקש גלילה. ראה מקש ניווט
20.....	מקש ההפעלה/כיבוי
20.....	מקש ניווט
20.....	מקש ניווט ארבע כיווני
20.....	מקש סיום
20.....	מקש פקודות קוליות
20.....	מקש שיחה

72.....	טיימר
54.....	טיימרים
96.....	טיפול
20.....	טלפון רמקול. ראה רמקול
17.....	טעינת הסוללה
59.....	טקסט עזרה

54.....	יומן
54.....	יומן שיחות
15.....	יצירת קשר והתמיכה של Nokia

49.....	כרטיסי ביקור
30.....	כתיבת הודעת טקסט
27.....	כתיבת טקסט

68.....	לוח שנה
---------	---------

	מדיה
65.....	מצלמה
65.....	רדיו
67.....	רשמקול
46.....	מונה הודעות
54.....	מונים
31.....	מחונן אורך הודעה
22.....	מחוננים

29.....	ניווט
24.....	ניתוק שיחה
23.....	נעילת טלפון. ראה נעילת מקשים
23.....	נעילת לוח המקשים
23.....	נעילת מקשים
92, 60.....	נתוני מנות

65, 64, 56, 51.....	סוגי צלצול
93.....	סוללה
93.....	אימות
16.....	התקנה
93, 17.....	טעינה
21.....	רמת טעינה
86.....	סימניות
28.....	סימני פיסוק
70.....	סינכרון
70.....	סינכרון דרך שרת
14.....	סיסמת חסימה
22.....	סמלים
47.....	ספר טלפונים
	סקירה
13.....	פונקציות

21.....	עוצמת אות
55.....	ערכות נושאים

24.....	פונקציות שיחה
52, 51.....	פקודות קוליות
55.....	פרופילים
23.....	פתיחת לוח מקשים

65.....	צילום תמונה
56.....	צלילים

51.....	קבוצות מתקשרים
85.....	קובצי Cookie
	קודים
14.....	PIN
14.....	PUK
14.....	UPIN
13.....	אבטחה
14.....	סיסמת חסימה
18, 14.....	קודי PIN
14.....	קודי PUK
13.....	קודי גישה
18.....	קוד UPIN
56, 21.....	קיצורים
22.....	במצב המתנה
22.....	מקש ניווט
21.....	רשימה אישית
27.....	קלט טקסט חזוי
28, 27.....	קלט טקסט רגיל

שירות

53	מספרים
44	פקודות
83	שירותים
91	שירותי SIM
36	שירותי הודעות שמע
14	שירות הגדרות תצורה
	שירות הודעות מיידיות
40	אנשי קשר
39	דחיית הזמנה
38	התחלת שיחה
39	זמינות
40	חסימה
40	פתיחה
40	קבוצות
39	קבלת הזמנה
39	קריאה
39	שיחה
38	שירות
15	שירות לקוחות
15	שירות תיקונים
47	שמות. ראה אנשי קשר
	שמות המנויים
51	ביטול מנוי של איש קשר
50	הוספת איש קשר
68	שעון מעורר
72	שעון עצר
28, 27	שפה
27	שפת כתיבה
20	שקע Pop-Port

65	רדיו
25, 20	רמקול
19	רצועה
19	רצועת יד
54	רשימות השיחות האחרונות
69	רשימת מטלות
67	רשמקול
	רשת
10	EGSM
10	GSM
11	שירותים
21	שם בתצוגה

22	שומר מסך
25	שיחה ממתונה
	שיחות
25	אפשרויות במהלך שיחה
24	בינלאומיות
25	דחייה
24	חיוג
24	חיוג מהיר
52	חיוג קולי
25	ממתנה
25	מענה
54	רשימות השיחות האחרונות
99	שיחות חירום
54	שיחות שהתקבלו
54	שיחות שלא נענו

43, 34.....	דואר נכנס
34.....	פריטים שמורים
34.....	פריטים שנשלחו
65.....	תמונות
55.....	תמונת רקע
15.....	תמיכה
89.....	תעודות
29.....	תפריט
63.....	תפריט מפעיל
92.....	תקשורת נתונים

61.....	תאורה
32.....	תבניות
52, 51.....	תוויות קוליות
28.....	תווים מיוחדים
96, 15.....	תחזוקה
	תיקיות
43.....	אחר
34.....	דואר יוצא