

Používateľská príručka pre telefón Nokia 6070



9248986

1. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-166 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2002/95/EC o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	9
Všeobecné informácie.....	13
Prehľad funkcií	13
Prístupové kódy.....	13
Služba konfiguračných nastavení.....	14
Načítanie obsahu a aplikácií	15
Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie.....	15
1. Začíname	16
Vloženie SIM karty a batérie	16
Nabíjanie batérie	17
Zapnutie a vypnutie prístroja.....	18
Anténa	19
Remienok na zápästie	19
2. Váš telefón.....	20
Tlačidlá a súčasti	20
Pohotovostný režim	21
Blokovanie tlačidiel (ochrana tlačidiel).....	23
3. Funkcie pre hovor	24
Uskutočnenie hovoru.....	24
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	24
Možnosti počas hovoru.....	25
4. Písanie textu.....	27
Nastavenia.....	27
Prediktívne zadávanie textu.....	27
Tradičné zadávanie textu	28

5. Navigácia v menu.....	29
6. Správy.....	30
Textové správy (SMS)	30
Multimediálne správy (MMS).....	32
Zaplnenie pamäte.....	34
Zložky	35
Pohľadnice.....	35
Bleskové správy	36
Zvukové správy Nokia Xpress	37
Služba okamžitých správ	37
E-mailová aplikácia	42
Hlasové správy.....	45
Informačné správy.....	45
Servisné príkazy	45
Vymazávanie správ.....	45
Nastavenia správ	46
Počítadlo správ.....	48
7. Kontakty.....	49
Vyhľadávanie kontaktov	49
Ukladanie mien a telefónnych čísel	49
Uloženie čísla, textu alebo obrázka.....	49
Kopírovanie kontaktov	50
Úprava údajov o kontakte.....	50
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch	51
Vizitky	51
Moja účasť.....	51
Vyžiadané mená.....	52
Nastavenia.....	53
Skupiny.....	54
Hlasová voľba	54
Rýchla voľba	56

Informačné, servisné a moje čísla.....	56
8. Register hovorov.....	57
Zoznamy posledných hovorov.....	57
Počítadlá a merače času.....	57
9. Nastavenia	58
Profily.....	58
Témy.....	58
Tóny.....	59
Moje skratky	59
Displej	60
Čas a dátum	60
Telefonovanie	61
Pristroj	62
Pripojenie.....	62
Doplnky.....	65
Konfigurácia.....	65
Ochrana	66
Obnovenie pôvodných nastavení od výrobcu	67
10.Menu operátora.....	68
11.Galéria	69
12.Médiá.....	70
Kamera	70
Rádio	71
Nahrávač.....	72
13.Organizér	74
Hodiny s budíkom.....	74
Kalendár.....	74
Zoznam naplánovaných úloh	75
Poznámky.....	76

Synchronizácia	76
Kalkulačka	78
Stopky	79
Časovač odpočítavania	79
14.Aplikácie.....	81
Hry	81
Zbierka.....	81
15.Služba Push to talk.....	84
Menu Push to talk.....	84
Pripojenie a odpojenie v rámci služby PTT	85
Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT	85
Žiadosti o spätné hovory	87
Pridanie dvojstranného kontaktu	89
Vytváranie a nastavovanie kanálov.....	89
Nastavenia služby PTT.....	91
16.Web.....	93
Nastavenia prehliadača	93
Pripojenie k službe	93
Prezeranie webových stránok	94
Nastavenia vzhľadu	95
Súbory cookie	96
Skripty pri bezpečnom spojení.....	96
Záložky.....	96
Načítanie súborov	97
Prijaté servisné správy.....	98
Vyrovňavacia pamäť	98
Bezpečnosť prehliadača.....	99
Lokalizačné informácie	101
17.Služby SIM	102

18.Prepojenie s počítačom	103
Nokia PC Suite.....	103
Paketové dáta, HSCSD a CSD	103
Aplikácie pre dátovú komunikáciu	104
19.Informácie o batérii	105
Nabíjanie a vybijanie	105
Návod na autentizáciu batérii Nokia	105
Starostlivosť a údržba.....	108
Ďalšie bezpečnostné informácie	109
Register	113

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť okrem toho špeciálne nakonfigurovaný pre vášho operátora. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy, zvukové správy, služba okamžitých správ, e-mail, kontakty s informáciami o dostupnosti, mobilné internetové služby, načítanie obsahu a aplikácii a synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

Tento telefón má dve pamäte. Prvú pamäť môžu zdieľať nasledujúce funkcie: kontakty, textové správy, multimediálne správy (ale nie prílohy), zvukové správy, okamžité správy, skupiny, hlasové povely, kalendár a poznámky. O druhú spoločnú pamäť sa delia súbory uložené v zložke *Galéria*, prílohy multimediálnych správ, e-maily a aplikácie Java™. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho aplikácií Java, môžete tým obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, majú popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpojíte sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Váš prístroj ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní. Patria sem napríklad hodiny, kalendár, budík, rádio a zabudovaná kamera. Váš telefón podporuje aj nasledujúce funkcie:

- EDGE (vyššie prenosové rýchlosti v sieti GSM). Pozrite si časť [Paketové dátové prenosy \(EGPRS\)](#) na strane [63](#).
- XHTML (rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk). Pozrite si časť [Web](#) na strane [93](#).
- Zvukové správy. Pozrite si časť [Zvukové správy Nokia Xpress](#) na strane [37](#).
- Okamžité správy. Pozrite si časť [Služba okamžitých správ](#) na strane [37](#).
- E-mailová aplikácia. Pozrite si časť [E-mailová aplikácia](#) na strane [42](#).
- Služba Push to talk. Pozrite si časť [Služba Push to talk](#) na strane [84](#).
- Kontakty s prezenčnými informáciami. Pozrite si časť [Moja účasť](#) na strane [51](#).
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Pozrite si časť [Aplikácie](#) na strane [81](#).
- Synchronizácia a prenos súborov pomocou aplikácie PC Suite. Pozrite si časť [Nokia PC Suite](#) na strane [103](#).

■ Prístupové kódy

Ochranný kód

Bezpečnostný kód (5- až 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Postup zmeny kódu a nastavenia prístroja, aby vyžadoval kód, nájdete v časti [Ochrana](#) na strane [66](#).

PIN kódy

PIN kód (osobné identifikačné číslo) spolu s UPIN kódom (univerzálne osobné identifikačné číslo, 4- až 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#) na strane 66.

PIN2 kód (4- až 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pri používaní niektorých funkcií.

PIN kód modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 99.

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 100.

PUK kódy

PUK kód (osobný odblokovací kľúč) a UPUK kód (univerzálny osobný odblokovací kľúč, 8-ciferný) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) sa vyžaduje na zmenu zablokovaného PIN2 kódu. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokovania hovorov](#). Pozrite si časť [Ochrana](#) na strane 66.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, ako napríklad mobilné internetové služby, správy MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete prijať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí nastavení ich musíte uložiť na prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód potrebný na uloženie nastavení. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od operátora siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného predajcu výrobkov Nokia alebo navštívením zóny podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Po prijatí konfiguračných nastavení sa zobrazí správa *Konfiguračné nastav. prijaté*.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Ukáž > Ulož**. Ak telefón zobrazí požiadavku *Zadajte PIN nastavení*;, zadajte PIN kód pre nastavenia a zvolte možnosť **OK**. PIN kód si vyžadajte od poskytovateľa služieb, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastaví ako predvolené konfiguračné nastavenia. V opačnom prípade sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak nechcete použiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Ukonči** alebo **Ukáž > Vyrad'**.

Ak chcete nastavenia upraviť, pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 65.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy). Vyberte funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). Informácie o používaní funkcie načítania nájdete v popise príslušného menu. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách vám poskytne váš poskytovateľ služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na webovej lokalite môžete získať informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ohľadom údržbových služieb kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Tento prístroj je určený na použitie s batériou BL-5B.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.

Pri snímaní zadného krytu prístroja stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a zdvihnite zadný kryt (2).

Zaistite, aby oblasť so zlato sfarbenými kontaktmi na SIM karte smerovala nadol, a potom vložte SIM kartu do držiaka na SIM kartu tak, aby zacvakla na miesto (3).

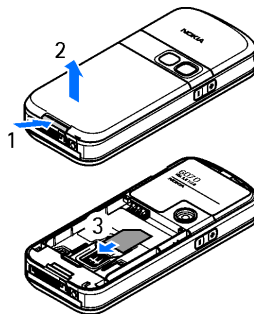

Vložte batériu (4). Dbajte na správnu polohu kontaktov batérie. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť [Návod na autentizáciu batérií Nokia](#) na strane 105.

Hornú časť zadného krytu priložte k hornej časti telefónu (5) a zatlačte na dolnú časť zadného krytu tak, aby zacvakol na miesto (6).

Ak chcete odstrániť batériu, zdvihnite dolný koniec batérie von z priestoru (7).


Ak chcete odstrániť SIM kartu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo SIM karty (8) a posuňte ju smerom k hornej časti prístroja (9).

■ Nabíjanie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4 a z nabíjačky LCH-9, ak sa používa s adaptérom pre nabíjačku CA-44.

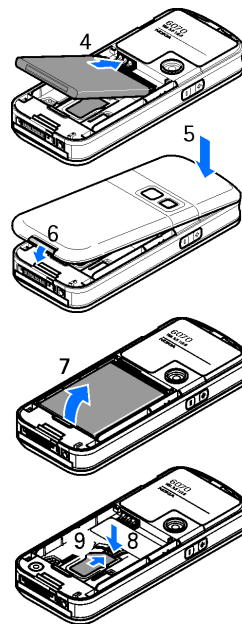


O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Nabíjačku pripojte do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5B nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime prístroja približne 1 hodinu a 10 minút.

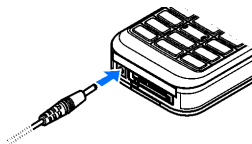

■ Zapnutie a vypnutie prístroja



Výstraha: Nezapínajte prístroj, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Telefón môžete zapnúť stlačením a podržaním tlačidla vypínača.

Ak si prístroj vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****) a vyberte položku **OK**.

Telefón môžete vypnúť stlačením a podržaním tlačidla vypínača.



Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Zadajte miestny čas, vyberte časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) a zadajte dátum. Pozrite si časť **Čas a dátum** na strane 60.

Používanie po prvom zapnutí


Keď telefón zapnete prvý raz a telefón je v pohotovostnom režime, zobrazí sa výzva na získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite požiadavku. Pozrite si časť „**Spojiť sa s podporou posk. služieb**“ na strane 66 a časť **Služba konfiguračných nastavení** na strane 14.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiový frekvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

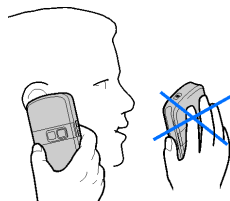

■ Remienok na zápästie


Ak chcete pripnúť remienok na zápästie k spodnej časti prístroja, otvorte zadný kryt. Prevlečte remienok cez očko podľa obrázka a oviňte ho okolo malého kolíka (1). Podržte remienok v danej polohe a zatvorte zadný kryt (2).

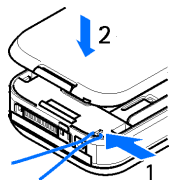

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- Vypínač (1)
- Slúchadlo (2)
- Reproduktor (3)
- Displej (4)
- Tlačidlo zvýšenia hlasitosti tlačidlo push to talk (PTT) (5)
- Tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo hlasového povelu (6)
- Infračervený (IČ) port (7)
- Stredné výberové tlačidlo (8)
- Štvorsmerné smerové tlačidlo (9)
- Ľavé výberové tlačidlo (10)
- Pravé výberové tlačidlo (11)
- Tlačidlo Hovor (12)
- Tlačidlo Koniec (13)
- Klávesnica, môže sa líšiť podľa regiónu (14)
- Konektor pre nabíjačku (15)
- Mikrofón (16)
- Konektor Pop-Port™ (17)
- Objektív kamery (18)

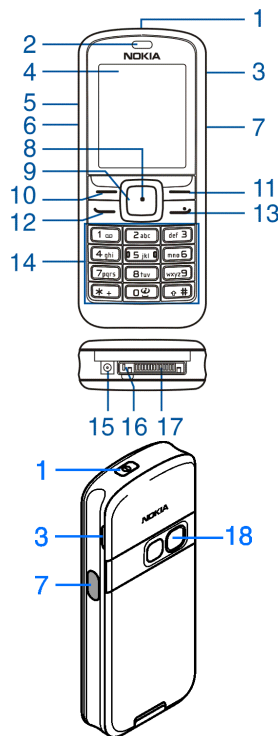




Výstraha: Smerové tlačidlo (9) tohto prístroja môže obsahovať nikel. Smerové tlačidlo (9) nie je navrhnuté na dlhodobý kontakt s pokožkou. Trvalé vystavenie pôsobeniu nikla na pokožku môže spôsobiť alergiu na nikel.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- 1 Názov siete alebo logo operátora
- 2 Intenzita signálu celulárnej siete
- 3 Úroveň nabitia batérie
- 4 Ľavé výberové tlačidlo (**Ľst' na**)
- 5 Stredné výberové tlačidlo (**Menu**)
- 6 Právě výberové tlačidlo (**Mená**)

Právě výberové tlačidlo môže slúžiť ako ďalšia skratka pre funkciu podľa vášho výberu. Pozrite si časť [Moje skratky](#) na strane 59. Varianty upravené pre operátorov môžu mať definovaný názov podľa výberu operátora a môžu slúžiť na prístup na webovú lokalitu určenú operátorom.

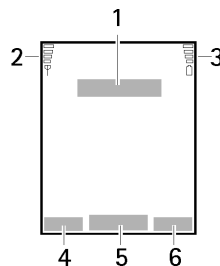

Osobný zoznam skratiek

Ľavé výberové tlačidlo má funkciu **Ľst' na**. Ak chcete zobraziť funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte položku **Ľst' na**. Ak chcete niektorú funkciu aktivovať, vyberte ju.

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, vyberte položku **Ľst' na** > **Vol'by** > **Vybrať vol'by**. Ak chcete do zoznamu skratiek pridať nejakú funkciu, vyberte položku **Označ**. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, vyberte položku **Neoznač**.

Ak chcete usporiadať funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte položku **Ľst' na** > **Vol'by** > **Usporiadať**. Vyberte požadovanú funkciu, vyberte položku **Presuň** a potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.
- Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo 0.
- Ak chcete zavolať odkazovú schránku, stlačte a podržte tlačidlo 1.
- Ako skratku použijete smerové tlačidlo. Pozrite si časť [Moje skratky](#) na strane 59.

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, na displeji telefónu sa zobrazia digitálne hodiny. Informácie o aktivovaní funkcie šetrenia energie nájdete v odseku [Šetrič energie](#) v časti [Displej](#) na strane 60. Šetrič displeja vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.



Indikátory

-  Prijali ste aspoň jednu textovú alebo obrazovú správu. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a písanie odpovedí](#) na strane 31.
-  Prijali ste aspoň jednu multimediálnu správu. Pozrite si časť [Čítanie MMS správ a písanie odpovedí](#) na strane 34.
Pre e-mail a hlasové správy sa môžu zobrazovať odlišné ikony.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť [Register hovorov](#) na strane 57.
-  Klávesnica je zablokovaná. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(ochrana tlačidiel\)](#) na strane 23.
-  Keď sú položky [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) a [Tón hlásenia správy](#) nastavené na hodnotu [Vypnutý](#), prístroj neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvončením. Pozrite si časť [Tóny](#) na strane 59.



Budík je nastavený na hodnotu **Zapnutý**. Pozrite si časť **Hodiny s budíkom** na strane 74.



Zvolený je režim paketového dátového spojenia **Vždy online** a služba paketového dátového spojenia je k dispozícii. Pozrite si časť **Paketové dátové prenosy (EGPRS)** na strane 63.



Je vytvorené paketové dátové spojenie. Pozrite si časť **Paketové dátové prenosy (EGPRS)** na strane 63 a **Prezeranie webových stránok** na strane 94.



Paketové dátové spojenie sa pozastaví (podrží) napríklad v prípade, ak počas paketového telefonického spojenia prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor.



Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor svieti nepretržite.



Spojenie Push to talk je aktívne alebo pozastavené. Pozrite si časť **Služba Push to talk** na strane 84.

■ Blokovanie tlačidiel (ochrana tlačidiel)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a v priebehu 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Tým sa zablokujú tlačidlá.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte položku **Odblok.** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak je položka **Ochrana tlačidiel** nastavená na hodnotu **Zapnutá**, zadajte ochranný kód, ak si ho prístroj vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Informácie o funkciách **Auto ochrana tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel** nájdete v časti **Prístroj** na strane 62.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie pre hovor

■ Uskutočnenie hovoru

1. Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri medzinárodných hovoroch vložte dvomi stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza medzinárodný prístupový kód) a potom zadajte kód krajiny, podľa potreby medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete telefonovať použitím mien, vyhľadajte meno alebo telefónne číslo v menu *Kontakty*. Pozrite si časť *Vyhľadávanie kontaktov* na strane 49. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam až 20 volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor v pohotovostnom režime. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. Pozrite si časť *Rýchla voľba* na strane 56. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je položka *Rýchla voľba* nastavená na hodnotu *Zapnutá*, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si odsek *Rýchla voľba* v časti *Telefonovanie* na strane 61.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.

 **Tip:** Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* na presmerovanie hovorov (napríklad do odkazovej schránky), odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa tento taktiež presmeruje. Pozrite si časť **Telefonovanie** na strane 61.

Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, hovor môžete prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Informácie o aktivovaní funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete v časti **Telefonovanie** na strane 61.

■ Možnosti počas hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Mnohé možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Možnosti hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Auto hlas. zapnutá* alebo *Auto hlas. vypnutá*, *Nahrať*, *Blokovať tlačidlá*, *Zlepšenie zvuku*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Možnosti služieb siete sú *Odpovedať* a *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky* a nasledujúce:

Poslať DTMF – odoslanie nastavení tónovej voľby.

Vymeniť – prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.

Prepojiť – prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.

Konferenčný – vytvorenie konferenčného hovoru pre až piatich účastníkov.

Súkromný hovor – súkromný hovor v rámci konferenčného hovoru.

4. Písanie textu

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou. Pri tradičnom zadávaní textu opakovane stláčajte príslušné číslcové tlačidlá 1 až 9, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom zadávaní textu môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu prediktívnou metódou sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor . Pri písaní tradičnou metódou sa tam zobrazuje indikátor . Vedľa indikátora režimu zadávania textu sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc** alebo **ABC**, ktorý informuje o tom, či zadávate veľké alebo malé písmená.

Ak chcete vykonať zmenu na malé alebo veľké písmená alebo ak chcete zmeniť režim zadávania textu, stláčajte tlačidlo #.

123 označuje režim zadávania čísiel. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísiel, stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku *Režim čísiel*. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a podržte tlačidlo *.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Volby** > *Jazyk pri písaní*. Prediktívna metóda zadávania textu je dostupná iba pre uvedené jazyky.

Výberom položky **Volby** > *Predikcia zapnutá* nastavíte prediktívnu metódu zadávania textu. Tradičnú metódu zadávania textu nastavíte výberom položky *Predikcia vypnutá*.

■ Prediktívne zadávanie textu

Prediktívne zadávanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.
2. Po dopísaní a skontrolovaní slova ho potvrdte vložením medzery stlačením tlačidla **0**, alebo stlačením smerového tlačidla do ľubovoľného smeru. Kurzor sa posúva stlačením niektorého zo smerových tlačidiel.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo *, alebo vyberte položku **Vol'by** > **Zhody**. Keď sa zobrazí požadované slovo, potvrd'te ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Dokončíte slovo v režime tradičného zadávania textu a vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete zadať bodku, stlačte tlačidlo **1**.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova a stlačením smerového tlačidla doprava ho potvrd'te. Napíšte poslednú časť slova a slovo potvrd'te.

■ Tradičné zadávanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez dané číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Dostupné znaky závisia od nastaveného jazyka pri písaní. Pozrite si časť **Nastavenia** na strane **27**.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré smerové tlačidlo a zadajte písmeno.

Najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

5. Navigácia v menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.
2. V menu vyberte vedľajšie menu (napríklad *Nastavenia*).
3. Ak menu obsahuje vedľajšie menu, môžete niektorú vybrať (napríklad *Hovor*).
4. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad *Prijem každým tlačidlom*).
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

6. Správy



Služby správ možno využívať iba v prípade, ak ich podporuje vaša sieť a váš poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Prístroj môže pri odosielaní správ zobraziť text *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy obsahujúce niekoľko obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 46.

Informácie o dostupnosti a aktivácii služby SMS e-mail získate od poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Napísanie a odoslanie SMS správy

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Zadajte správu. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 27.
V hornej časti displeja sa zobrazuje indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte môžete zadať. Napríklad 10/2 znamená, že môžete pridať ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. Informácie o tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, nájdete v časti **Šablóny** na strane 32. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže preto stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > *Nedávno použité*, *Na telefónne číslo*, *Viacerým* alebo *Na e-mail. adresu*. Ak chcete správu odoslať použitím preddefinovaného profilu správ, vyberte položku *Cez profil odosl.*. O profiloch správ sa viac dozviete v časti **Textové správy a SMS e-mail** na strane 46. Vyberte alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, alebo vyberte profil.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď dostanete SMS správu alebo SMS e-mail, zobrazí sa ikona . Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke **Prijaté**.

1. Ak chcete zobrazíť novú správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Ukonči**.
Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte správu, ktorú si chcete prečítať.  označuje neprečítanú správu.
2. Ak potrebujete správu počas čítania vymazať, poslať ďalej, upraviť ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, premenovať alebo presunúť do inej zložky, alebo ak chcete zobrazíť alebo extrahovať informácie o správe, vyberte položku **Voľby**. Text zo začiatku správy môžete aj prekopírovať do kalendára v telefóne ako pripomienku. Ak čítate obrazovú správu a chcete obrázok uložiť do zložky **Šablóny**, vyberte položku **Uložiť obraz**.

3. Ak chcete odpovedať vo forme správy, vyberte položku **Odpovedať** > *Textová správa*, *Multimed. správa*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napište odpoveď. Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.
4. Ak chcete správu odoslať na zobrazené číslo, vyberte položku **Pošli** > **OK**.

Šablóny

Váš telefón ponúka textové  a obrazové  šablóny, ktoré môžete použiť v textových, obrazových alebo SMS e-mailových správach.

Ak chcete zobraziť zoznam šablón, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.

■ Multimediálne správy (MMS)

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázok, poznámku z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy obsahujúce internetovú adresu, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať počas hovoru, hrania hry alebo činnosti inej Java aplikácie, ani počas aktívneho prezerania webových stránok prostredníctvom dátového spojenia GSM. Pretože príjem multimediálnych správ môže z rôznych dôvodov zlyhať, v prípade dôležitej komunikácie sa na ne nespoliehajte ako na jediný prostriedok.

Napísanie a odoslanie MMS správy

Informácie o nastaveniach multimediálnych správ nájdete v časti **Multimédiá** na strane 46. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ získate od poskytovateľa služby.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimed. správa*.

2. Zadajte správu. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 27.

Ak chcete vložiť súbor, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Snímka, **Zvukový klip** alebo **Videoklip** - vloženie súboru zo zložky **Galéria**.

Nová snímka - nasnímanie nového obrázka na pridanie do správy.

Nový zvukový klip - vykonanie novej nahrávky na pridanie do správy.

Vizitka alebo **Poznámka z kal.** - vloženie vizitky alebo poznámky z kalendára do správy.

List - vloženie ďalšieho listu do správy. Váš telefón podporuje multimediálne správy obsahujúce niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok, poznámka z kalendára, vizitka a jeden zvukový klip. Ak správa obsahuje niekoľko listov, požadovaný list otvoríte tak, že vyberiete položku **Voľby** > **Predošlý list**, **Ďalší list** alebo **Zoznam listov**. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte položku **Voľby** > **Časovanie listu**. Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec správy, vyberte položku **Voľby** > **Najprv dať text** alebo **Text dať nakoniec**.

K dispozícii môžu byť aj nasledujúce možnosti: **Vymazať** - vymazanie obrázka, listu alebo zvukového klipu zo správy, **Vymazať text**, **Predviest'** alebo **Uložiť správu**. V menu **Ďalšie voľby** môžu byť k dispozícii nasledujúce možnosti: **Vložiť kontakt**, **Vložiť číslo**, **Detaily správy** a **Upraviť predmet**.

3. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > **Nedávno použité**, **Na telefónne číslo**, **Na e-mail**, adresu alebo **Viacerým**.

4. V zozname vyberte kontakt, zadajte telefónne číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu alebo ju vyhľadajte v zložke **Kontakty**. Vyberte položku **OK**. Správa sa presunie do zložky **Na odoslanie**, odkiaľ sa odošle.

Počas odosielania multimediálnej správy sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak odoslanie správy zlyhá, telefón sa ju niekoľkokrát pokúsi odoslať znova. Ak to zlyhá, správa zostane v zložke **Na odoslanie** a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak vyberiete položku *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, odoslaná správa sa uloží do zložky *Odoslané položky*. Pozrite si časť *Multimédiá* na strane 46. Odoslanie správy neznamená, že správa bola prijatá na mieste určenia.

Čítanie MMS správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text *Multimediálna správa prijatá*.

1. Ak chcete správu prečítať, vyberte položku *Ukáž*. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku *Ukonči*.

Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku *Menu* > *Správy* > *Prijaté*. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte správu, ktorú si chcete prezrieť.

2. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa aktuálne zobrazenej prílohy správy.

Ak prijatá správa obsahuje prezentáciu, zvukový klip alebo videoklip, môžete ju celú prezrieť výberom položky *Hraj*.

Výberom položky *Volby* zobrazíte možnosť *Prílohy* (napríklad vizitka) a *Objekty* (napríklad obrázky).

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku *Volby* > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimed. správa*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napište odpoveď a vyberte položku *Pošli*.

Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky *Volby*.

■ Zaplnenie pamäte

Keď prijmete novú textovú správu a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Pamäť SMS plná, vymažte správy*. Vyberte položku *Nie* a vymažte niektoré správy zo zložky. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte položku *Ukonči* > *Áno*.

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Ak chcete zobraziť čakajúcu správu, vyberte položku **Ukáž**. Pred uložením čakajúcej správy musíte odstrániť staré správy, aby sa uvoľnila pamäť. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**. Správu si môžete prezrieť výberom položky **Nie**.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak ste vybrali položku *Nastavenia správ* > *Textové správy* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno** a *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno**, budú sa odoslané správy ukladať do zložky *Odoslané položky*.

Ak píšete textovú správu a chcete ju odoslať neskôr zo zložky *Uložené položky*, vyberte položku *Voľby* > *Uložiť správu* > *Uložené správy*. Pre multimediálne správy použite možnosť *Uložiť správu*.  označuje neodoslané správy.

Textové správy môžete organizovať ich presúvaním do zložky *Moje zložky* alebo pridaním nových zložiek pre správy. Vyberte položku *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Moje zložky*.

Ak chcete pridať zložku, vyberte položku **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak ešte nemáte uložené žiadne zložky, vyberte položku **Pridaj**.

Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

■ Pohľadnice

Prostredníctvom služby odosielania pohľadníc môžete vytvárať a odosielať pohľadnice, ktoré môžu obsahovať obrázok a pozdrav. Pohľadnica sa odosiela poskytovateľovi služieb prostredníctvom služby multimediálnych

správ. Poskytovateľ služieb pohľadnicu vytlačí a odošle ju na poštovú adresu uvedenú v správe. Služba multimediálnych správ musí byť pred jej použitím aktivovaná.

Službu odosielania pohľadníc si musíte pred jej použitím aktivovať. Informácie o dostupnosti, cenách a aktivácii služby vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb.

Odoslanie pohľadnice

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Pohľadnica*. Prejdite na polia editora a výberom položky **Píš** zadajte meno a poštovú adresu príjemcu. Potom napíšte pozdrav. Výberom položky **Vlož** > *Otvoriť Galériu* môžete vložiť obrázok zo zložky *Galéria* a výberom položky *Nová snímka* môžete vložiť aktuálnu fotografiu. Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**. Pohľadnicu môžete odoslať výberom grafického tlačidla alebo položky **Voľby** > *Poslať*.

■ Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa zobrazujú okamžite po prijatí.

Napísanie bleskovej správy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napíšte svoju správu. Maximálna dĺžka bleskovej správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, výberom položky **Voľby** > *Vložiť blikajú. znak* nastavte značku. Text za značkou bude blikáť až do vloženia druhej značky.

Prijatie bleskovej správy

Prijatá blesková správa sa automaticky neukladá. Ak chcete správu prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Telefónne čísla, e-mailové a webové adresy môžete extrahovať z aktuálnej správy výberom položky **Voľby** > *Použiť detail*. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Ulož** a zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

V tomto menu môžete použiť službu multimediálnych správ na pohodlné vytvorenie a odoslanie hlasovej správy. Pred použitím tejto služby musí byť aktivovaná služba multimediálnych správ.

Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa rekordér. Ak chcete použiť rekordér, pozrite si časť **Nahrávač** na strane 72.
2. Keď je správa pripravená na odoslanie, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať** (kontrola správy pred odoslaním), **Zameniť zvuk. klip** (zopakovanie nahrávky), **Uložiť správu**, **Uložiť zvuk. klip** (uloženie nahrávky do zložky **Galéria**), **Upraviť predmet** (vloženie predmetu do správy), **Detaily správy** (zobrazenie podrobností o správe) alebo **Reproduktor** alebo **Handset**.
3. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > **Nedávno použité**, **Na telefónne číslo**, **Na e-mail. adresu** alebo **Viacerým**. V závislosti od vášho operátora môžete mať k dispozícii aj ďalšie možnosti.
4. V zozname vyberte kontakt, zadajte telefónne číslo prijemcu alebo jeho e-mailovú adresu, alebo ju vyhľadajte v zložke **Kontakty**. Vyberte položku **OK** a správa sa presunie do zložky **Na odoslanie**, odkiaľ sa odošle.

Prijatie zvukovej správy

Keď telefón prijíma zvukovú správu, zobrazuje sa indikátor **1 zvuková správa prijatá**. Vyberte položku **Ukáž** (otvorenie správy) alebo položku **Ukáž** > **Hraj** (ak ste prijali viac ako jednu správu). Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**. Ak si chcete vypočuť nahrávku neskôr, vyberte položku **Ukonči**. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť zvuk. klip** a zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

■ Služba okamžitých správ

Služba okamžitých správ (služba siete) je spôsob odosielania krátkych a jednoduchých textových správ prihláseným používateľom.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju aktivovať. Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby vám poskytne váš operátor alebo poskytovateľ služieb, od ktorého dostanete aj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

Informácie o definovaní požadovaných nastavení pre službu okamžitých správ nájdete v odseku *Nastav. spojenia* v časti *Prístup do menu Chat* na strane 38. Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa služby okamžitých správ.

V niektorých sieťach môže aktívna konverzácia prostredníctvom služby okamžitých správ rýchlejšie vybiť batériu telefónu a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Prístup do menu Chat

Ak chcete zobraziť toto menu a ste ešte v režime off-line, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Chat*. Ak je dostupných viac súborov nastavení spojenia pre službu okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Prihlásiť sa – pripojenie k službe okamžitých správ.

Uložené diskusie – zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie diskusií vykonaných prostredníctvom služby okamžitých správ, ktoré ste si uložili počas aktívneho spojenia.

Nastav. spojenia – úprava nastavení potrebných pre odosielanie správ a prezenčnú službu.

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, otvorte menu *Chat*, aktivujte službu okamžitých správ a vyberte položku *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete odpojiť od služby okamžitých správ, vyberte položku *Odhlísiť sa*.

Začatie diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ

Otvorte menu **Chat** a pripojte sa k službe. Službu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi.

- Ak si počas aktívneho spojenia prostredníctvom služby okamžitých správ chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných správ alebo pozvánok na konverzáciu, vyberte položku **Diskusie**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a výberom položky **Otvor** si ju môžete prečítať.

 označuje nové a  označuje prečítané skupinové správy.  označuje nové a  označuje prečítané okamžité správy.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa služby okamžitých správ.

- Výberom položky **Chatové kontakty** zobrazíte pridané kontakty. Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a vyberte položku **Chat**. Ak je nový kontakt v zozname, vyberte položku **Otvor**. Informácie o pridávaní kontaktov nájdete v časti **Kontakty pre službu okamžitých správ** na strane 41.

 označuje aktívne (pripojené) a  označuje neaktívne (nepripojené) kontakty v pamäti kontaktov prístroja.  označuje blokovaný kontakt a  označuje kontakt, ktorému ste odoslali novú správu.

- Ak vyberiete položku **Skupiny > Verejné skupiny**, zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné kanály, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak sa chcete zapojiť do okamžitej diskusie v rámci kanála, smerovým tlačidlom prejdite na tento kanál a vyberte položku **Pripoj sa**. Zadaťte prezývku, ktorú chcete používať v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii v rámci kanála sa môžete zapojiť do diskusie. Informácie o vytvorení privátneho kanála nájdete v časti **Kanály luboo** na strane 42.
- Ak chcete v sieti vyhľadať iných účastníkov služby okamžitých správ alebo verejné kanály podľa telefónneho čísla, prezývky, e-mailovej adresy alebo mena, vyberte položku **Hľadať > Užívatelia** alebo **Skupiny**. Ak vyberiete položku **Skupiny**, budete môcť vyhľadať kanál podľa niektorého jeho člena, názvu kanála, témy alebo identifikátora. Ak chcete začať diskusiu po nájdení hľadaného účastníka alebo kanála, vyberte položku **Volby > Chat** alebo **Pripojiť sa**.

Ak chcete začať konverzáciu zo zložky **Kontakty**, pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien** na strane 53.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku na diskusiu, zobrazí sa správa *Prijaté nové pozvanie*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, smerovým tlačidlom prejdite na požadované pozvanie a vyberte položku **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie privátneho kanála, vyberte položku **Prijmi** a zadajte prezývku. Ak chcete odmietnuť alebo vymazať pozvanie, vyberte položku **Voľby** > *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete novú správu, ktorá nie je správou pridruženou k aktívnej diskusii, zobrazí sa správa *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak ste dostali viac než jednu správu, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Otvor**.

Nové správy prijaté počas aktívnej diskusie sa ukladajú do zložky *Chat* > *Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti prístroja, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Účasť v diskusii

Ak sa chcete zapojiť do diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ alebo ak chcete začať takúto diskusiu, vyberte položku **Píš**. Napište svoju správu a výberom položky *Pošli* alebo stlačením tlačidla Hovor ju odošlite.

Výberom položky **Voľby** zobrazíte dostupné možnosti: *Ukázať diskusiu*, *Uložiť kontakt*, *Členovia skupiny*, *Zablokov. kontakt* a *Skončiť diskusiu*.

Úprava informácií o dostupnosti

1. Zobrazte menu *Chat* a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak chcete zobraziť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte položku *Moje nastavenia*.

3. Ak chcete všetkým ostatným používateľom služby okamžitých správ povoliť, aby videli, či ste pripojení, vyberte položku *Dostupnosť > Pre všetkých*.
- Ak chcete, aby informácie o tom, či ste pripojení, videli iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov, vyberte položku *Dostupnosť > Pre kontakty*.
- Ak sa chcete zdať off-line, vyberte položku *Dostupnosť > Zdať sa off-line*.
- Indikátor  signalizuje po pripojení k službe okamžitých správ, že ste pripojení. Indikátor  signalizuje, že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Ak chcete do zoznamu kontaktov pre službu okamžitých správ pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Chatové kontakty*. Ak chcete do zoznamu pridať kontakt, vyberte položku **Voľby** > *Pridať kontakt*. Ak ešte nemáte pridané žiadne kontakty, vyberte položku **Pridaj**. Vyberte položku *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Kopírovať zo serv.* alebo *Podľa mobil. čísla*.

Smerovým tlačidlom prejdite na vybraný kontakt a ak chcete začať diskusiu, vyberte položku **Chat** alebo **Voľby** > *Info o kontakte*, *Zablokov. kontakt* alebo *Odblokov. kontakt*, *Pridať kontakt*, *Odstrániť kontakt*, *Zmeniť zoznam*, *Kopírov. na server* alebo *Hlás. dostupnosti*.

Zablokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Diskusia > Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, od ktorého chcete zablokovať prichádzajúce správy, a vyberte položku **Voľby** > *Zablokov. kontakt* > *OK*.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Zoznam blokován..* Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, od ktorého chcete odblokovať prichádzajúce správy, a vyberte položku *Odblokuj*.

Kanály luboo

K dispozícii je možnosť vytvárať vlastné privátne diskusné kanály, alebo sa pripojiť na verejné kanály založené poskytovateľom služby. Privátne kanály existujú iba počas konverzácie prostredníctvom služby okamžitých správ. Kanály sa ukladajú na serveri poskytovateľa služieb. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby kanálov, budú všetky menu týkajúce sa kanálov nedostupné.

Verejné kanály

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné kanály, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Verejné skupiny*. Smerovým tlačidlom prejdite na kanál, v rámci ktorého sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte položku **Pripoj sa**. Ak nie ste členom kanála, zadajte svoju prezývku ako prezývku pre kanál. Ak chcete kanál vymazať zo svojho zoznamu kanálov, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*. Kanál môžete vyhľadať podľa člena kanála, názvu kanála, témy alebo identifikátora.

Súkromné kanály

Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Skupiny* > *Vytvoriť skupinu*. Zadajte názov kanála a prezývku, ktorú v rámci neho chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátneho kanála a napíšte pozvanie.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia umožňuje pristupovať ku kompatibilnému e-mailovému kontu z vášho prístroja aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS a MMS e-mail.

Váš prístroj podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a preberať e-maily, musíte:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. Informácie o možnosti získať emailové konto získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

- Potrebne nastavenia pre e-mail získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) na strane 65.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť [E-mail](#) na strane 47.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a napíšte e-mailovú správu.
Ak chcete pripojiť súbor k e-mailu, vyberte položku **Voľby** > *Pripojiť* a súbor zo zložky *Galéria*.
3. Vyberte položku *Pošli* > *Poslať teraz*.

Načítanie e-mailu

1. E-mailovú aplikáciu môžete spustiť výberom položky **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak chcete načítať e-mailové správy prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte položku *Vybrať*.
Ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, ktoré sú uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte položku **Voľby** > *Vybrať a poslať*.
Ak chcete najskôr načítať hlavičky nových e-mailových správ, ktoré boli prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte položku **Voľby** > *Skon. nové emaily*. Potom, ak chcete načítať vybranú e-mailovú správu, označte ju a vyberte položku **Voľby** > *Vybrať*.
3. Novú správu vyberte v zložke *Schr. prij. správ*. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Späť**.
 označuje neprečítanú správu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Schr. prij. správ* a požadovanú správu. Počas čítania správy môžete výberom položky **Volby** zobrazíť dostupné možnosti.

Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte položku **Odpov.** > *Prázdny displej* alebo *Pôvodný text*. Ak chcete odoslať odpoveď viacerým príjemcom, vyberte položku **Volby** > *Odpov. všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli** > *Poslať teraz*.

Schránka prijatých správ a ďalšie zložky

Váš telefón ukladá e-maily, ktoré ste načítali z vášho e-mailového konta, do zložky *Schr. prij. správ*. Zložka *Ďalšie zložky* obsahuje nasledujúce zložky: *Koncepty* (na ukladanie nedokončených e-mailov), *Archivovať* (na triedenie a ukladanie e-mailov), *Na odoslanie* (na ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie) a *Odoslané položky* (na ukladanie odoslaných e-mailov).

Ak chcete organizovať zložky a e-maily, ktoré sú v nich uložené, vyberte položku **Volby** > *Organiz. zložku*.

Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Volby** > *Organiz. zložku* a požadovanú zložku. Označte správy, ktoré chcete vymazať. Vymazať ich môžete výberom položky **Volby** > *Zrušiť*.

Pri vymazaní e-mailovej správy z prístroja sa správa nevymaže z e-mailového servera. Ak chcete, aby prístroj vymazával e-maily aj z e-mailového servera, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Volby** > *Extra nastavenia* > *Nechať kópiu*: > *Zrušiť vybr. spr.*

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktivovať. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové hlasové správy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Počúvaj**.

■ Informačné správy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Info správy*. Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém získate od vášho poskytovateľa služieb.

■ Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadať a odoslať servisné požiadavky (známe tiež ako USSD príkazy) vášmu poskytovateľovi služieb, ako napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* a potom zložku, z ktorej chcete vymazať správy. Vyberte položku *Áno*. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte položku *Áno*.

■ Nastavenia správ

Textové správy a SMS e-maily

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Profil pri poslaní - ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.

K dispozícii môžu byť nasledujúce možnosti: *Číslo centra správ* (získate od poskytovateľa služieb), *Formát správ*, *Platnosť správy*, *Predvolené číslo príjemcu* (textové správy) alebo *E-mailový server* (e-mail), *Výpisy o doručení*, *Použiť paketové dáta*, *Odpoveď cez to isté centrum* (služba siete) a *Premenovať profil pri poslaní*.

Uložiť odoslané správy > *Áno* - telefón bude ukladať odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

Automaticky poslať zas > *Zapnuté* - ak odoslanie zlyhá, telefón sa automaticky pokúsi odoslať správu znova.

Multimédiá

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy > *Áno* - telefón bude ukladať odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*.

Výpisy o doručení - ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

Predvolené časovanie listu - definovanie predvolenej rýchlosti striedania listov pri prehrávaní multimediálnych správ.

Povoliť multimediálny príjem > *Áno* alebo *Nie* - prijímanie alebo zablokovanie prijímania multimediálnych správ. Ak vyberiete položku *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.

Prichádzajúce multimediálne správy > *Vybrať, Vybrať manuálne* alebo *Odmietnuť* - ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, manuálne po potvrdení výzvy alebo ak chcete ich príjem odmietnuť.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* - zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateľa služieb, položku *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre službu multimediálnych správ. Vyberte položku *Konto* a niektoré konto služby multimediálnych správ, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Povoliť reklamy - ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na hodnotu *Nie*.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 65.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte položku *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia - vyberte súbor, ktorý chcete aktivovať.

Konto - vyberte konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno - zadajte svoje meno alebo svoju prezývku.

E-mailová adresa - zadajte vašu e-mailovú adresu.

Pridať podpis - tu môžete definovať podpis, ktorý sa bude automaticky pridávať na koniec všetkých e-mailových správ pri ich písaní.

Adresa odpovede - zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP - zadajte meno používateľa pre server odchádzajúcej pošty.

Heslo SMTP – zadajte heslo pre server odosielanej pošty.

Zobraziť terminálové okno – výberom položky *Áno* nastavíte manuálne overovanie používateľa pre intranetové pripojenia.

Typ servera prichádzajúcej pošty – v závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď možnosť *POP3*, alebo *IMAP4*. Ak sú podporované oba typy, vyberte položku *IMAP4*.

Nastavenia prichádzajúcej pošty – vyberte dostupné možnosti pre POP3 alebo IMAP4.

Veľkosť písma a smejkovia

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia*. Ak chcete zmeniť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ, vyberte položku *Veľkosť písma*. Ak chcete, aby prístroj nahrádzal znakových smejkov grafickými, vyberte položku *Grafickí smejkovia* > *Áno*.

■ Počítadlo správ

Ak chcete zobraziť približné údaje o vašej nedávnej komunikácii, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Počítadlo správ*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (*Kontakty*) môžete ukladať do pamäte prístroja a do pamäte SIM karty.

Pamäť telefónu dokáže ukladať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Použite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäte. Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > *Voľby* > *Pridať nový kont.*. Zadajte meno a telefónne číslo.

■ Uloženie čísla, textu alebo obrázka

Do pamäte kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé číslo, ktoré uložíte, sa automaticky nastavi ako predvolené číslo. Signalizuje to orámovanie okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Keď zvolíte meno (napríklad za účelom uskutočnenia hovoru), použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či sa používa pamäť *Telefón*, alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia* na strane 53.
2. Smerovým tlačidlom prejdite na meno, pre ktoré chcete pridať nové číslo alebo novú textovú položku, a vyberte položku **Detaily** > *Voľby* > *Pridať detail*.

3. Ak chcete pridať číslo, vyberte **Číslo** a typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textu alebo obrázok z menu **Galéria**.

Ak ste sa pripojili k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte položku **ID užívateľa** > **Hľadať**. Pozrite si časť **Moja účasť** na strane 51. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**. Ak chcete identifikátor zapísať sami, vyberte položku **Zadať ID ručne**.

4. Zadajte číslo alebo textovú položku a výberom položky **OK** údaj uložte.
5. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, vyberte položku **Späť** > **Ukonči**.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete skopírovať, a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäte kontaktov telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Do pamäte SIM karty sa dajú ukladať mená s jedným priradeným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov o kontakte

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte položku **Detaily** a smerovým tlačidlom prejdite podľa potreby na meno, niektoré číslo, textovú položku alebo obrázok.
2. Podľa toho, či chcete upraviť meno, číslo alebo textovú položku, alebo či chcete zmeniť obrázok, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť meno**, **Upraviť číslo**, **Upraviť detail** alebo **Zmeniť snímku**.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte položku **Predvoliť**.

Identifikáciu nemôžete upraviť, ak sa nachádza v zozname **Chatové kontakty** alebo **Vyžiadané mená**.

■ Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré máte pre ne zaznamenané, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail* alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázka zo zložky s kontaktmi nedôjde k jeho vymazaniu zo zložky *Galéria*.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako text. správu* alebo *Cez IČ port*.

Po prijatí vizitky môžete výberom položky **Ukáž** > **Ulož** uložiť vizitku do pamäte prístroja. Ak nechcete prijať vizitku uložiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**.

■ Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší používatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v zložke *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, pričom môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 65.

Počas pripojenia k prezenčnej službe môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba zostane aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služieb, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Moja účasť** a niektorú z nasledujúcich možností:

Pripojiť k službe **Moja účasť** alebo *Odpojiť od služby* – pripojenie k službe resp. odpojenie od nej.

Ukázať moju účasť – zobrazenie stavu v časti *Privátna účasť* a *Verejná účasť*.

Upraviť moju účasť – zmena vášho prezenčného stavu. Vyberte položku **Moja dostupnosť**, **Správa o mojej účasti**, **Moje logo účasti** alebo *Ukázať*.

Moji účastníci > *Akt. účastníci*, *Zoznam privátn.* alebo *Zoznam blokov*.

Nastavenia > *Ukázať akt. účasť v pohotov. režime*, *Synchronizovať s profilmi*, *Typ spojenia* alebo *Nastavenia účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, pre ktoré chcete dostávať informácie o ich prezenčnom stave. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov, alebo v menu **Vyžiadané mená**.

Skontrolujte, či sa používa pamäť **Telefón**, alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť **Nastavenia** na strane 53.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Moja účasť** > **Pripojiť k službe** **Moja účasť**.

Pridanie kontaktu do zoznamu vyžiadaných mien

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných kontaktov.

Zobrazenie vyžiadaných mien

Informácie o zobrazení prezenčných informácií nájdete v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#) na strane 49.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

Ikony ,  a  označujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných resp. nedostupný.

Ikona  oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Ak chcete zobraziť údaje o vybranom kontakte, vyberte položku **Detaily**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať nové**, **Chat**, **Poslať správu**, **Poslať vizitku** alebo **Zrušiť vyžiadanie**.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu zo zoznamu **Kontakty**, vyberte kontakt a **Detaily** > identifikácia používateľa > **Voľby** > **Zrušiť vyžiadanie** > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu **Vyžiadané mená**. Pozrite si časť [Zobrazenie vyžiadaných mien](#) na strane 53.

■ Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Voľba pamäti – výber pamäte SIM karty alebo pamäte telefónu na ukladanie kontaktov. Výberom položky **Telefón a SIM** môžete vyhľadávať mená a telefónne čísla v oboch pamätiach. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäte prístroja.

Zobrazenie Kontaktov – výber spôsobu zobrazovania mien a čísiel v zložke s kontaktmi.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Skupiny

Ak chcete zaradiť mená a telefónne čísla uložené v pamäti do skupín volajúcich, ktoré majú vlastné zvonenie a vlastný obrázok, vyberte položku **Menu > Kontakty > Skupiny**.

■ Hlasová voľba

Telefón umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej voľby priradenej k číslu. Hlasovou voľbou môžu byť ľubovoľné vyslovené slová, napríklad meno osoby. Definovať sa dá iba obmedzený počet hlasových volieb.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových volieb môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na hlasovú voľbu.

Pridávanie a spravovanie hlasových volieb

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú voľbu, uložte alebo skopírujte do pamäte telefónu. Hlasové voľby môžete priradiť aj k menám na SIM karte. Ak však potom SIM kartu vymeníte, budete musieť tieto staré hlasové voľby pred pridaním nových vymazať.

1. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú voľbu.
2. Vyberte položku **Detaily**, smerovým tlačidlom prejdite na požadované telefónne číslo a vyberte položku **Voľby > Pridať hlas. voľbu**.
3. Vyberte položku **Štart** a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú voľbu. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú voľbu prehrá.

V zložke **Kontakty** sa za telefónnym číslom s hlasovou voľbou objaví ikona .

Ak chcete skontrolovať hlasové voľby, vyberte položku **Menu > Kontakty > Hlasové voľby**. Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou voľbou a vyberte, či chcete zaznamenanú hlasovú voľbu prehrať, vymazať alebo zmeniť.

Telefonovanie pomocou hlasovej voľby

Ak je na telefóne spustená aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez paketové dátové spojenie, musíte túto aplikáciu pred použitím hlasovej voľby ukončiť.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Jasne vyslovte hlasovú voľbu. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú voľbu a potom po uplynutí 1,5 sekundy vytočí číslo zodpovedajúce tejto hlasovej voľbe.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete hlasovú voľbu spustiť stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované číslo rýchlej voľby.

Vyberte položku *Pridel'*, alebo ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte položku **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte položku **Hľadaj**, meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si aj kapitolu *Rýchla voľba* v časti **Telefonovanie** na strane 61.

Informácie o telefonovaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby získate v časti *Rýchla voľba* na strane 24.

■ Informačné, servisné a moje čísla

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* a potom vyberte niektorú z nasledujúcich funkcií:

Info čísla – volanie na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Servisné čísla – volanie na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na SIM karte (služba siete).

Moje čísla – zobrazenie telefónnych čísiel priradených k vašej SIM karte, ak sú uložené na SIM karte.

8. Register hovorov



Telefón zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Vyberte položku **Menu** > *Denník*.

Prístroj zaznamenáva tieto údaje iba v zapnutom stave a v prípade dostupnosti siete. Samozrejme platí, že sieť musí tieto funkcie podporovať.

■ Zoznamy posledných hovorov

Keď v menu **Volby**, *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* vyberiete položku *Príjemcovia správy*, budete môcť zobraziť čas hovoru, upraviť, zobraziť alebo vytočiť zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do pamäte alebo ho vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, vyberte položku **Menu** > *Denník* > *Zmazať zoznamy*.

■ Počítadlá a merače času



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní a podobne.

Niektoré merače času vrátane prevádzkového merača času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Ak chcete zistiť približné údaje o nedávnej komunikácii, vyberte položku **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač času paket. spoj.*

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Ak chcete aktivovať zvolený profil, vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete profil aktivovať na istý čas nepresahujúci 24 hodín, vyberte položku **Načasovať** a nastavte čas platnosti profilu. Keď čas nastavený pre profil uplynie, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Ak chcete upraviť profil, vyberte položku **Prispôbiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte položku **Moja účasť** > **Moja dostupnosť** alebo **Správa o mojej účasti**. Menu **Moja účasť** bude k dispozícii, ak nastavíte položku **Synchronizovať s profilmi** na hodnotu **Zapnúť**. Pozrite si časť **Moja účasť** na strane 51.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov na prispôsobenie vášho prístroja, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému - nastavenie témy na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém - otvorenie zoznamu prepojení na načítanie ďalších tém. Pozrite si časť **Načítanie súborov** na strane 97.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Vyberte a zmeňte položky *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Nastavenia služby Push to talk*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* a *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si časť *Profily* na strane 58.

Ak zvolíte najvyššiu hlasitosť tónu zvonenia, tón dosiahne najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte položku *Hlásenie*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na položku *Každý hovor* a vyberte položku **Označ**.

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu. Ak chcete spravovať skratky, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* a niektorú z nasledujúcich možností:

Pravé výberové tlačidlo – výber funkcie v zozname pre pravé výberové tlačidlo. Pozrite si aj časť *Pohotovostný režim* na strane 21. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu nedostupné.

Smerové tlačidlo – výber skratiek pre smerové tlačidlo. Smerovým tlačidlom prejdite na požadované smerové tlačidlo, vyberte položku **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete pre niektoré tlačidlo odstrániť priradenú funkciu, vyberte položku *(prázdne)*. Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte položku **Pridať**. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu nedostupné.

Hlasové povely – aktivácia funkcií telefónu vyslovením hlasovej voľby. Vyberte zložku, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete pridať hlasovú voľbu, a vyberte položku **Pridať**. ☎ označuje hlasovú voľbu. Informácie o aktivácii hlasových povelov nájdete v časti *Telefonovanie pomocou hlasovej voľby* na strane 55.

■ Displej

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich možností:

Tapeta – pridanie obrázka pozadia na displej v pohotovostnom režime. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť tapetu, vyberte položku *Zapnúť* alebo *Vypnúť*. Výberom položky *Zvoliť tapetu* vyberte obrázok v časti *Galéria*, alebo ak chcete použiť obrázky v zložke ako kolekciu listov, vyberte položku *Zvoliť sadu listov* a zložku v časti *Galéria*. Ak chcete načítať viac obrázkov pre tapetu, vyberte položku *Načítania grafiky*.

Šetrič displeja > *Zapnuté* – aktivácia šetriča hlavného displeja. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa zapne šetrič displeja, vyberte položku *Časový limit*. Ak chcete vybrať grafiku pre šetrič displeja, vyberte položku *Snímka* a vyberte obrázok alebo grafiku zo zložky *Galéria*. Ak chcete použiť obrázky v zložke ako súpravy listov, vyberte položku *Sada listov* a zložku v časti *Galéria*. Ak chcete načítať viac obrázkov pre šetrič displeja, vyberte položku *Načítania grafiky*.

Šetrič energie > *Zapnuté* – zvýšená úspora energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Farebná škála – zmena farby pozadia menu a indikátorov intenzity signálu a stavu batérie.

Farba písma v pohotov. režime – výber farby textov na displeji v pohotovostnom režime.

Logo operátora – zobrazenie alebo skrytie loga operátora na telefóne. Ak ste logo operátora neuložili, toto menu je nedostupné. Ďalšie informácie o dostupnosti loga operátora získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

■ Čas a dátum

Ak chcete zmeniť nastavenie času, časového pásma a dátumu, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny, Dátum* alebo *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete).

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny* > *Časová zóna* a časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) alebo svetovému koordinovanému času (UTC). Čas a dátum sa nastaví podľa časového pásma

a umožnía vášmu prístroju zobraziť správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu / Londýna (Veľká Británia).

■ Telefonovanie

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich možností:

Automatická kontrola hlasitosti – telefón bude automaticky upravovať výstupnú hlasitosť podľa hluku okolia.

Presmerovanie hovoru (služba siete) – presmerovanie prichádzajúcich hovorov. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odsek *Služba blokovania hovorov* v časti *Ochrana* na strane 66.

Prijím každým tlačidlom > *Zapnutý* – prijímanie hovorov krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Koniec a ľavého a pravého výberového tlačidla.

Automatické opakovanie > *Zapnuté* – telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba > *Zapnutá* – zapnutie rýchlej voľby. Informácie o nastavení rýchlej voľby nájdete v časti *Rýchla voľba* na strane 56. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* – sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* na strane 25.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* – telefón po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

Poslať moju identifikáciu (služba siete) > *Áno, Nie* alebo *Nastavená sieťou*

Linka pre odchádzajúce (služba siete) – ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

■ Prístroj

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich možností:

Jazyk telefónu - nastavenie jazyka písaného a zobrazovaného textu.

Stav pamäti - zobrazenie voľnej a použitej pamäte v zložke *Galéria*, *Správy* a *Aplikácie*

Auto ochrana tlačidiel - tlačidlá telefónu v pohotovostnom režime sa v prípade, ak sa po uplynutí predvoleného času nepoužije žiadna funkcia telefónu, automaticky zablokujú. Vyberte položku *Zapnutá* a nastavte čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Ochrana tlačidiel - telefón bude pred odblokovaním klávesnice žiadať bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte položku *Zapnutá*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Zobrazenie informácií MCN > *Zapnutá* - od operátora siete budete dostávať informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie - zadanie uvítacej správy, ktorá sa na krátko zobrazí po každom zapnutí telefónu.

Voľba operátora > *Automatická* - telefón automaticky zvolí jednu z celulárnych sietí dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení možnosti *Ručná* môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu operátor vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM - pozrite si časť *Služby SIM* na strane 102.

Aktivácia pomocných textov - nastavenie zobrazovania vysvetľujúcich textov na prístroji.

Tón pri zapnutí - nastavenie prehrávania zapínacieho tónu pri zapnutí prístroja.

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť ku kompatibilným zariadeniam prostredníctvom infračerveného rozhrania. Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové spojenia.

Infračervené spojenie

Infračervený port vášho prístroja umožňuje obojsmerný prenos dát medzi vašim prístrojom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom). Aby ste mohli využiť infračervené rozhranie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA.

Nemierťe IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové výrobky triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infračervené rozhrania odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infračervený port prístroja na prijímanie dát, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak chcete infračervený port vypnúť, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*. Keď prístroj zobrazí otázku *Deaktivovať infračervený port?*, vyberte možnosť **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor infračerveného spojenia

Ak nepretržite svieti ikona , infračervené spojenie je aktívne a telefón je pripravený na odosielanie alebo prijímanie dát prostredníctvom infračerveného rozhrania.

Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dátové prenosy (EGPRS)

EGPRS (rozšírená univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete určená na paketové dátové prenosy, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta prostredníctvom siete využívajúcej protokol IP (internetový protokol). Umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako napríklad Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dátové prenosy, patria MMS, webový prehliadač, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie aplikácií Java, služba Push to talk, okamžité správy a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie*.

Ak chcete nastaviť vytváranie paketového dátového pripojenia podľa potrieb aplikácií, vyberte položku *Ak je to nutné*. Pripojenie sa po skončení aplikácie ukončí.

Ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky pripojil do paketovej dátovej siete, vyberte položku *Vždy online*.

G označuje paketové dátové spojenie.

Nastavenia modemu

Tento prístroj môžete prepojiť prostredníctvom infračerveného portu alebo dátového kábla (CA-42) s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať prostredníctvom paketovej dátovej siete.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenia z vášho počítača, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu*, aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť, a vyberte položku *Upraviť aktívne miesto prístupu*. Vyberte položku *Alias miesta prístupu* a zadajte vlastný názov pre vybrané miesto prístupu. Vyberte položku *Miesto prístupu paketových dát* a zadajte názov miesta prístupu (APN), aby sa vytvorilo spojenie so sieťou EGPRS.

Nastavenie telefonického pripojenia (názov miesta prístupu) môžete vykonať aj na svojom osobnom počítači pomocou aplikácie Nokia Modem Options. Pozrite si časť **Nokia PC Suite** na strane 103. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba v prípade, ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. Po pripojení príslušného doplnku k telefónu môžete vybrať menu pre doplnok. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – výber profilu, ktorý sa bude automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – telefón bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je položka *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavená na hodnotu *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo – osvetlenie bude permanentne *Zapnuté*. Ak chcete, aby sa svetlo zaplo na 15 sekúnd po stlačení ľubovoľného tlačidla, vyberte položku *Automatické*.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* – nastavenia textového telefónu sa použijú namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Týmto službami sú prehliadač, multimediálne správy, synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, prezenčná služba a e-mailová aplikácia. Nastavenia môžete získať zo svojej SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo si môžete manuálne zadať vlastné nastavenia. Telefón umožňuje uložiť konfiguračné nastavenia až od 20 poskytovateľov služieb. Spravovať ich môžete v tomto menu.

Informácie o ukladaní konfiguračných nastavení, ktoré ste dostali v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, nájdete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 14.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolené konf. nastavenia - zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne. Smerovým tlačidlom prejdite na poskytovateľa služieb a výberom položky **Detaily** zobrazte aplikácie, ktoré podporujú konfiguračné nastavenia daného poskytovateľa. Ak chcete nastaviť konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa ako predvolené, vyberte položku **Voľby** > *Predvoliť*. Ak chcete vymazať tieto konfiguračné nastavenia, vyberte položku *Vymazať*.

Aktivovať predv. vo vs. aplikáciách - aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Prednostné miesto prístupu - zobrazenie uložených prístupových miest. Smerovým tlačidlom prejdite na miesto prístupu a výberom položky **Voľby** > *Detaily* zobrazte názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dátové spojenia alebo číslo pre telefonické spojenie GSM.

Spojiť sa s podporou posk. služieb - načítanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb.

Osobné konfiguračné nastavenia - ručné pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto a ešte žiadne nemáte, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > *Pridať nové*. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite na smerovým tlačidlom a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom - telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí telefónu. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN/UPIN kódom.

Služba blokovania hovorov (služba siete) - obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre váš telefón. Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam – obmedzenie odchádzajúcich hovorov iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Uzavretá skupina užívateľov (služba siete) – definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.

Úroveň ochrany > *Telefón* – telefón bude vyžadovať bezpečnostný kód po každom vložení novej SIM karty do telefónu. Vyberte položku *Pamäť* a telefón bude požadovať bezpečnostný kód po každom zvolení pamäte SIM karty a zadaní požiadavky na zmenu používanej pamäte.

Prístupové kódy – zmena ochranného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a blokovacieho hesla.

Voľba kódu – aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

Ochrana PIN2 kódom – zapnutie vyžadovania PIN2 kódu pri používaní funkcií telefónu, ktoré sú chránené PIN2 kódom.

■ Obnovenie pôvodných nastavení od výrobcu

Ak chcete obnoviť pre niektoré z nastavení menu ich pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nast.*. Zadať bezpečnostný kód. Údaje, ktoré ste do telefónu zadali alebo načítali, ako napríklad mená a telefónne čísla uložené v zložke *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, ktoré poskytuje operátor vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie získate od operátora siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prijaté servisné správy](#) na strane 98.

11. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky, videoklipy, témy a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť načítaný obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Súbory uložené v zložke **Galéria** používajú pamäť s kapacitou približne 3 MB.

Ak chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu > Galéria**.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti zložky, vyberte zložku a položku **Voľby**.

Ak chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a položku **Otvor**.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti súboru, vyberte súbor a položku **Voľby**.

12. Médiá



Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

Tento prístroj podporuje snímanie fotografií s rozlíšením 640 x 480 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Zachyť**. Prístroj uloží fotografiu do zložky **Galéria** > **Snímky**. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete fotografiu odoslať v multimedialnej správe, vyberte položku **Pošli**. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

Nahratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera**. Ak chcete vybrať režim videa, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava, alebo vyberte položku **Voľby** > **Video** a potom výberom položky **Nahraj** spustíte nahrávanie. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete v zázname pokračovať, vyberte položku **Pokračuj**. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Prístroj uloží záznam do zložky **Galéria** > **Videoklipy**. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, stlačte tlačidlá na úpravu hlasitosti.

Ukladanie rozhlasových staníc

1. Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, stlačte a podržte tlačidlo ◀ alebo ▶. Ak chcete meniť rádiovú frekvenciu s krokom 0,05 MHz, krátko stláčajte tlačidlo ◀ alebo ▶.
2. Ak chcete príslušnú stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte tlačidlo **1** alebo **2** a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov stanice a vyberte položku **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Požadovanú stanicu môžete zvoliť výberom položky ▲ a ▼ alebo stlačením tlačidla headsetu. Ak chcete naladiť rozhlasovú stanicu uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá.

Vyberte položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností.

Vypnúť – vypnutie rádia.

Uložiť stanicu – uloženie novej stanice a zadanie jej názvu.

Stanice – výber zoznamu uložených staníc. Ak chcete niektorú stanicu vymazať alebo premenovať, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať stanicu** alebo **Premenovať**.

Mono výstup alebo **Stereo výstup** – monofónny alebo stereofónny príjem rozhlasového vysielania.

Reproduktor alebo **Headset** – počúvanie rádia cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu – zadanie frekvencie požadovanej rozhlasovej stanice.

Pri počúvaní rádia môžete obvyklým spôsobom telefonovať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dátové spojenie alebo spojenie HSCSD prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Nahrávač

Nahrávať môžete úseky reči, zvuk alebo prebiehajúci hovor trvajúci až 5 minút. Skutočná doba nahrávania závisí od dostupnej pamäte.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte položku **Vol'by** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria** > **Nahrávky**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať posl. nahr.**

5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať prostredníctvom multimediálnej správy alebo infračerveného portu, vyberte položku **Volby** > *Poslať posl. nahr..*

Zoznam nahrávok

Vyberte položku *Menu* > *Médiá* > *Nahrávač* > **Volby** > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Nahrávky* a zobrazí sa zoznam nahrávok. Výberom položky **Volby** zobrazíte zoznam možností pre súbory v zložke *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 69.

13. Organizér



■ Hodiny s budíkom

Telefón môžete nastaviť tak, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas zapnutia budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte položku **Zapnúť**. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte položku **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset. Prístroj použije ako tón budíka naposledy počúvanú stanicu, pričom rozhlasové vysielanie sa bude prehrávať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo ak vypnete telefón, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť časový interval pre opakované budenie, vyberte položku **Odklad opätovného budenia**.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík zvoniť jednu minútu alebo ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvoniť a začne znova až po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budiku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je označený orámovaním. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobraziť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobraziť týždenný kalendár, vyberte položku **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte zobrazenie mesiaca alebo týždňa a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať poznám.*

Medzi ďalšie možnosti zobrazenia dní patria *Poznamenat'si*, *Vymazať*, *Upraviť*, *Presunúť* alebo *Opakovať* poznámku, *Kopírovať* poznámku do iného dňa, *Poslať poznámku* ako textovú alebo multimediálnu správu prostredníctvom infračerveného rozhrania alebo do kalendára iného kompatibilného telefónu. V časti *Nastavenia* môžete nastaviť dátum a čas. Položka *Automaticky vymazať poznámky* umožňuje nastaviť prístroj tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie poznámky do kalendára

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov poznámok:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo* alebo  *Pripomienka*.

Poznámka s upozornením

Telefón zobrazí poznámku a ak je nastavený tón, tento zaznie. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobraziť text poznámky, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zastaviť budík na približne 10 minút, vyberte položku **Spánok**. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia poznámky, vyberte položku **Ukonči**.

■ Zoznam naplánovaných úloh

Ak chcete uložiť poznámky pre naplánované úlohy, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > *Pridať*. Napište poznámku a vyberte položku **Ulož**. Pre poznámku nastavte prioritu, termín a typ upozornenia.

Ak chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Ukáž**.

Vybranú poznámku môžete aj zobrazíť alebo vymazať. Takisto môžete vymazať všetky poznámky, ktoré ste označili ako splnené. Poznámky môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, ďalej môžete odoslať vybranú poznámku na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe alebo pomocou infračerveného rozhrania, uložiť ju ako poznámku do kalendára alebo zobrazíť kalendár. Počas prezerania poznámky môžete takisto vybrať, či chcete upraviť jej termín alebo prioritu, alebo či ju chcete označiť ako splnenú.

■ Poznámky

Ak chcete použiť túto aplikáciu na písanie a odosielanie poznámok, vyberte položku **Menu > Organizér > Poznámky**. Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Píš novú**. V opačnom prípade vyberte položku **Volby > Poznamenáť si**. Napište poznámku a vyberte položku **Uložiť**.

Ďalšie možnosti pre poznámky zahŕňajú vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej alebo multimediálnej správe alebo cez infračervený port. Ak je poznámka príliš dlhá na zaslanie v textovej správe, prístroj vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

■ Synchronizácia

Synchronizácia umožňuje uložiť údaje z kalendára a zložky **Kontakty** na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu. Ak spustíte synchronizáciu z počítača, zabezpečíte tak, aby dáta v zložke s kontaktmi, kalendár a poznámky vo vašom telefóne súhlasili s dátami vo vašom kompatibilnom počítači. Kontakty z vašej SIM karty sa nebudú synchronizovať.

Ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa ukončí a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia so serverom

Pred synchronizáciou z telefónu musíte:

- Aktivovať synchronizačnú službu. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.
- Prevziať nastavenia synchronizácie od vášho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť **Nastavenia synchronizácie** na strane 77.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Vyberte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť **Nastavenia synchronizácie** na strane 77.
2. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Synchroniz.** > **Synchronizovať cez server** > **Dáta, ktoré budú synchronizované**. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať.
3. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Synchroniz.** > **Synchronizovať cez server** > **Synchronizovať**. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Ak máte zoznam kontaktov alebo kalendár plný a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia synchronizácie

Konfiguračné nastavenia vyžadované na synchronizáciu môžete prijať od poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Ak chcete spravovať nastavenia konfigurácie, pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 65.

1. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Synchroniz.** > **Synchronizovať cez server** > **Synchronizačné nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:
 - Konfigurácia** – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú synchronizáciu. Pre synchronizáciu vyberte poskytovateľa služieb, možnosť **Predvolené** alebo **Osobná konfigur.**
 - Konto** – vyberte niektoré konto synchronizačnej služby uvedené v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

2. Výberom položky *Synchronizačné nastavenia PC* definujete nastavenia pre synchronizáciu inicializovanú serverom. Nastavte polia *Meno užívateľa* a *Heslo*.

Meno používateľa a heslo musí byť rovnaké na telefóne i na počítači.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Na synchronizáciu zložiek *Kontakty*, *Kalendár* a *Poznámky* s kompatibilným počítačom použite infračervené rozhranie alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software Nokia PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača použitím programu Nokia PC Suite.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Desatinnú čiarku vložíte stlačením #. Vyberte položku **Volby** > *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*. Podľa potreby zadajte druhé číslo. Ak chcete zobraziť výsledok, vyberte položku **Rovná sa**. Tento postup podľa potreby zopakujte viackrát. Pred začatím nového výpočtu vyberte a podržte tlačidlo **Vymaž**.

Ak chcete vykonávať menové konverzie, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Ak chcete uložiť výmenný kurz, vyberte položku **Volby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených možností. Zadajte výmenný kurz, stlačením tlačidla # vložte desatinnú čiarku a vyberte položku **OK**. Výmenný kurz zostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Ak chcete vykonať vlastnú menovú konverziu, zadajte čiastku, ktorú chcete skonvertovať, a vyberte položku **Volby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predtým nastavené kurzy sa vymažú.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, medzičas alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich možností:

Časový rozdiel – odčítanie medzičasov. **Štart** – spustenie merania času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte položku **Rozdiel**. Ak chcete zastaviť stopky, vyberte položku **Stop**. Ak chcete uložiť zmeraný čas, vyberte položku **Ulož**. Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte položku **Volby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Vynulovať**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu – meranie okruhovných časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – zobrazenie času nastaveného na pozadí.

Ukázať minulé – zobrazenie najnovšieho zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** – zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač**. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a vyberte položku **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte výberom položky **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku **Zmeniť čas**. Ak chcete zastaviť odpočítavanie, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Ak uplynie nastavený čas budíka a telefón bude v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text poznámky, ak ste ju zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete vypnúť budík a zmazať text poznámky, vyberte položku **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte položku **Reštart..**

14. Aplikácie



■ Hry

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Ak chcete spustiť hru, vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú hru a vyberte položku **Otvor**. Informácie o možnostiach pre hry nájdete v časti *Ďalšie možnosti aplikácií* na strane 82.

Načítania hier



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Vyberte položku *Menu* > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Výberom položky *Viac záložiek* zobrazíte zoznam záložiek v menu *Web*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 96.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hry a aplikácie nastaviť zvuky, osvetlenie a vibrácie, vyberte položku *Menu* > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nast. aplikácie*.

■ Zbierka

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko aplikácií Java vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Smerovým tlačidlom prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ďalšie možnosti aplikácií

Vymazať – vymazanie aplikácie alebo súboru aplikácií z prístroja.

Detaily – zobrazenie ďalších informácií o aplikácii.

Aktualizov. verziu – kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na načítanie cez **Web** (služba siete).

Prístup pre aplik. – obmedzenie prístupu aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: **Žiadať vždy** (prístroj bude zakaždým žiadať o prístup na sieť), **Žiadať prvýkrát** (prístroj požiada o povolenie iba pri prvom pokuse o prístup na sieť), **Vždy povolený** (povolenie prístupu na sieť) alebo **Nie je povolený** (zakázanie prístupu na sieť).

Web stránka – poskytnutie ďalších informácií alebo údajov pre aplikáciu z internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali internetovú adresu.

Načítanie aplikácie

Váš prístroj podporuje aplikácie Java J2ME™. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové aplikácie Java môžete načítateľ rozličnými spôsobmi.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Vofby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Výberom položky **Viac záložiek** zobrazíte zoznam záložiek v menu **Web**. Vyberte vhodnú záložku na pripojenie k požadovanej stránke. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach vám poskytnie váš poskytovateľ služieb.

Vyberte položku **Menu** > **Web** > **Načítania**. Prevezmite požadovanú hru alebo aplikáciu. Pozrite si časť **Načítanie súborov** na strane 97.

Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť [Načítania hier](#) na strane 81.

Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

15. Služba Push to talk



Celulárna služba Push to talk (stlač a hovor, PTT) je obojsmerná rádiová služba dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu. Pripojenie vykonáte stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti (PTT).

Službu PTT môžete použiť na konverzáciu s jednou osobou alebo skupinou ľudí vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusí volaný účastník alebo skupina hovor prijať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cenách a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služby. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než v prípade normálnych hovorov.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte pre ňu definovať potrebné nastavenia. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#) na strane 91.

Počas pripojenia k službe PTT môžete používať ostatné funkcie telefónu. Celulárna služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú cez ňu dostupné.

■ Menu Push to talk

Vyberte položku **Menu** > *Push to talk*.

Ak sa chcete pripojiť alebo odpojiť v rámci služby PTT, vyberte položku *Zapnúť PTT* resp. *Vypnúť PTT*.

Ak chcete zobrazíť prijaté žiadosti o hovor, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*.

Ak chcete zobrazíť zoznam kanálov PTT, vyberte položku *Zoznam kanálov*.

Ak chcete zobrazíť zoznam kontaktov, pre ktoré ste pridali adresy PTT prijaté od poskytovateľa služieb, vyberte položku *Zoznam kontaktov*.

Ak chcete na prístroj pridať nový kanál PTT, vyberte položku *Pridať kanál*.

Ak chcete nastaviť službu PTT, vyberte položku *Nastavenia služby PTT*.

Ak chcete definovať potrebné nastavenia pre spojenie so službou PTT, vyberte položku *Konfigur. nastavenia*.

Ak chcete otvoriť prehliadač a pripojiť sa na sieťový portál PTT poskytovateľa služieb, vyberte položku *Web*.

■ Pripojenie a odpojenie v rámci služby PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*.  označuje pripojenie k službe PTT.  označuje, že služba je dočasne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe PTT, kým sa od služby neodpojíte. Ak máte na prístroji definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom (*Predvolená* alebo *Sledovaná*) a na pohotovostnom displeji sa zobrazí názov predvoleného kanála.

Ak sa chcete odpojiť od služby PTT, vyberte položku *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT

Výberom položky **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny* > *Nastavenia služby Push to talk* prístroj nastavíte tak, aby na komunikáciu v rámci služby PTT používal reproduktor alebo headset.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Po pripojení k službe PTT môžete vykonávať a prijímať telefonické, kanálové a individuálne hovory. Dvojstranné hovory prebiehajú s jedinou osobou.

Vytáčaný hovor cez službu PTT

Pre vytáčaný hovor cez službu PTT môžete vybrať viacero kontaktov PTT zo zoznamu kontaktov. Prijemcovia obdržia prichádzajúci hovor a ak sa chcú zúčastniť, musia ho prijať. Vytáčaný hovor vytvorí dočasný kanál a účastníci sa pripoja na tento kanál iba po dobu trvania hovoru. Po ukončení hovoru sa dočasný vytáčaný kanál vymaže.

Vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov* a označte požadované kontakty pre vytáčaný hovor.

Ikona za kontaktom v zozname označuje aktuálny stav prihlásenia: Ikony ,  alebo  signalizujú, či je daná osoba dostupná alebo neznáma. Ikona  signalizuje, že stav prihlásenia je nedostupný. Stav prihlásenia je dostupný iba pre prihlásené kontakty. Ak chcete zmeniť vyžiadané kontakty, vyberte položku **Vofby** a z dostupných možností zoznamu kontaktov vyberte položku *Vyžiadať kontakt* alebo *Zrušiť vyžiadaný*, alebo ak sú niektoré z kontaktov už označené, vyberte položku *Vyžiadať označ.* alebo *Zrušiť vyžiad. ozn.*

Vytáčaný hovor začnete krátkym stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti (PTT). Služba PTT zavolá označené kontakty a pripájajúce kontakty sa zobrazia na displeji. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti (PTT) sa môžete rozprávať s pripojenými kontaktmi. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).

Vytáčaný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Volanie na kanál

Ak chcete zavolať na predvolený kanál, stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT). Ozve sa tón oznamujúci povolenie prístupu a prístroj zobrazí vašu prezývku a názov kanála.

Ak chcete zavolať na iný než predvolený kanál, v menu PTT vyberte položku *Zoznam kanálov*, potom prejdite smerovým tlačidlom na požadovaný kanál a stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).

Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT) a podržte ho stlačené dovtedy, kým budete rozprávať. Telefón po celý čas držíte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľníte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT). Slovo sa prideliť podľa poradia, v akom sa hovoriaci hlásia. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov pridanú adresu PTT, vyberte položku *Zoznam kontaktov*. Smerovým tlačidlom prejdite na vybraný kontakt a stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).

Požadovaný kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu kanálov PTT, vyberte položku *Zoznam kanálov* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Volby** > *Aktívni členovia*, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú prezývku a stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).

Prijatie hovoru PTT

Na prichádzajúci kanálový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón. Ak prijmete kanálový hovor, zobrazí sa názov kanála a prezývka volajúceho. Ak prijmete dvojstranný hovor od účastníka, ktorého údaje máte uložené v adresári *Kontakty*, a ak ho prístroj identifikuje, zobrazí sa uložené meno. V opačnom prípade sa zobrazí iba prezývka volajúceho.

Ak ste nastavili prístroj tak, aby vás na dvojstranné hovory vždy najskôr upozornil, dvojstranný hovor môžete prijať alebo odmietnuť.

Ak stlačíte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT) s úmyslom odpovedať na kanál, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT), na displeji bude zobrazený text *Vporadi*. Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT) a počkajte, kým druhý účastník dohovori. Potom môžete začať hovoriť.

■ Žiadosti o spätné hovory

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Keď vám niekto odošle žiadosť o spätný hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Keď dostanete žiadosť o hovor od účastníka, ktorý sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov, môžete si jeho meno uložiť do zložky *Kontakty*.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte položku *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor zo zložky *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte položku **Volby** > *Info o kontakte*, smerovým tlačidlom prejdite na adresu PTT a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor zo zoznamu kanálov v menu PTT, vyberte položku *Zoznam kanálov* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Volby** > *Aktívni členovia*, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

1. Ak chcete otvoriť menu *Prijaté žiad. o hovor*, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám odoslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete uskutočniť dvostranný hovor, stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (PTT).
3. Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.
Žiadosť môžete vymazať výberom položky **Vymaž**.

Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor

1. Ak chcete otvoriť menu *Prijaté žiad. o hovor*, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám odoslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete zobraziť adresu PTT odosielateľa, vyberte položku **Volby** > *Ukázať adr. PTT*.

Ak chcete uložiť nový kontakt alebo pridať adresu PTT k existujúcemu kontaktu, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť ako* alebo *Pridať ku kontakt*.

■ Pridanie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, môžete uložiť nasledovne:

- Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.
- Ak chcete pridať kontakt do zoznamu kontaktov PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Voľby** > *Pridať kontakt*.
- Ak chcete pridať kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte položku *Zoznam kanálov* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Voľby** > *Aktívni členovia*. Smerovým tlačidlom prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje chcete uložiť, a vyberte položku **Voľby**. Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku *Uložiť ako*. Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke *Kontakty*, vyberte položku *Pridať ku kontakt*.

■ Vytváranie a nastavovanie kanálov

Keď zavoláte na niektorý kanál, hovor budú počuť všetci členovia pripojení k danému kanálu.

Každý člen kanála je identifikovaný prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho. Členovia kanálov si môžu zvoliť vlastnú prezývku na každom kanáli.

Kanály sa registrujú adresami URL. Jeden z používateľov zaregistruje adresu URL kanála v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí na kanál.

Existujú tri typy kanálov PTT:

- Vyhradené kanály sú uzavreté kanály, ktoré umožňujú prístup iba vybraným účastníkom stanoveným poskytovateľom služby.

- Jednoučelové kanály sú kanály, ktoré môžu vytvárať používatelia. K dispozícii máte možnosť vytvoriť vlastný kanál a pozvať naň členov.
- Jednoučelové vyhradené kanály sa vytvárajú z členov vyhradeného kanála. Napríklad podnik môže mať vlastný uzavretý kanál a v rámci neho osobitné kanály vyhradené určitým podnikovým činnostiam.

Pridanie kanála

Vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

Podľa návodu – pridanie nového kanála. Ak chcete pre kanál nastaviť úroveň ochrany, vyberte položku *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*. Ak vyberiete položku *Privátny kanál*, prístroj automaticky vytvorí zakódovanú časť adresy kanála, ktorú členovia po prijatí pozvánky na účasť v kanáli neuvidia. Nových členov môže na privátny kanál pozývať iba osoba, ktorá tento privátny kanál vytvorila. Zadaťte názov kanála. Vyberte položku *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. Prístroj oznámi uloženie kanála a jeho stav. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne kanály. Ak stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti (PTT) zavoláte na kanál a predtým ste nevybrali žiadny iný kanál alebo kontakt, zavoláte na predvolený kanál. Ak chcete odoslať pozvánku na kanál, po zobrazení výzvy vyberte možnosť **Áno**. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené rozhranie.

Členovia, ktorých pozvete na verejné kanály, môžu na kanál pozývať aj ďalších členov.

Manuálne – pripojenie sa na existujúci kanál. Zadaťte adresu kanála. Vyberte položku *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. Prístroj oznámi uloženie kanála a jeho stav. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne kanály. Ak stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti (PTT) zavoláte na kanál a predtým ste nevybrali žiadny iný kanál alebo kontakt, zavoláte na predvolený kanál.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou na pripojenie na daný kanál, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál:*.
2. Ak chcete zobraziť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu kanála, ktorý nie je privátny, vyberte položku **Ukáž**.
3. Ak chcete kanál pridať do svojho prístroja, vyberte položku **Ulož**. Ak chcete nastaviť stav pre kanál, vyberte položku *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*.

Ak chcete pozvánku odmietnuť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte položku **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Existujú dva typy nastavení služby PTT: nastavenia pre pripojenie k službe a nastavenia pre používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služby. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** na strane 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 65.

Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > **Konfigur.** *nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia – výber poskytovateľa služieb. *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* – pre službu PTT. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto – výber niektorého konta služby PTT, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Môžete si vybrať aj z nasledujúcich možností: *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa servera*

Ak chcete upraviť používané nastavenia služby PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia služby PTT* a niektorú z nasledujúcich možností:

Individuálne hovory > *Zapnuté* – prístroj povolí príjem prichádzajúcich dvojstranných hovorov.

Individuálne hovory > Vypnuté - uskutočňovanie dvojstranných hovorov bež možnosti ich prijímania. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás prístroj vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte položku *Hlásit'*.

Sledované skupiny > Zapnuté - aktivácia sledovaných kanálov.

Stav PTT pri zapnutí > Áno - telefón sa po zapnutí automaticky pripojí k službe PTT.

Poslať moju adresu PTT > Nie - skrytie vašej adresy PTT pri kanálových a dvojstranných hovoroch.



Pomocou prehliadača v telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám (služba siete).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách, tarifikách a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača v telefóne môžete pristupovať k službám, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML alebo XHTML. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvídite.

■ Nastavenia prehliadača

Konfiguračné nastavenia vyžadované na prezeranie webových stránok môžete prijať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby, ktorý ponúka vami požadovanú službu. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 14. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) na strane 65.

■ Pripojenie k službe

Najskôr skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte položku **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Pre službu prehliadača vyberte poskytovateľa služieb, položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigur.**. Pozrite si časť [Nastavenia prehliadača](#) na strane 93.

Vyberte položku **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Ak chcete pre intranetové pripojenia vykonávať manuálne overovanie, vyberte položku **Zobraziť terminálové okno > Áno**.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte položku **Menu > Web > Domovská stránka**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.
- Ak chcete vybrať záložku služby, vyberte položku **Menu > Web > Záložky**.
- Ak chcete vybrať poslednú webovú adresu, vyberte položku **Menu > Web > Posledná web. adresa**.
- Výberom položky **Menu > Web > Ísť na adresu** zadajte adresu služby a vyberte položku **OK**.

■ Prezeranie webových stránok

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prezeráť webové stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa sprievodnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prezerania webových stránok v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v hornej časti displeja indikátor , ktorý oznamuje, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prezeraní webových stránok

Na prezeranie webových stránok používajte smerové tlačidlá.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****.

Možnosti pri prezeraní webových stránok

K dispozícii môžu byť položky Nokia.com, *Domovská stránka*, *Pridať záložku*, *Záložky*, *Voľby stránky*, *História*, *Načítania*, *Ďalšie voľby*, *Znovu načítať* a *Zastaviť*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať ďalšie možnosti.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Informácie o vyprázdnení vyrovnávacej pamäte prehliadača nájdete v časti [Vyrovnávacia pamäť](#) na strane 98.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prezerania webových stránok. Zo stránky môžete začať hovor a uložiť meno a telefónne číslo.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastav. vzhľadu*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Zalomenie textu > *Zapnuté* – text bude pokračovať na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete možnosť *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu > *Extra malé*, *Malé* alebo *Stredné* – nastavenie veľkosti písma.

Ukázať snímky > *Nie* – na stránke sa nezobrazia obrázky. Tým sa môže zrýchliť prezeranie stránok obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechráneného spojenia* > *Áno* – prístroj vás upozorní, keď budete počas prezerania webových stránok prechádzať zo šifrovaného spojenia na nešifrované.

Hlásenia > *Hlásenie nechránených položiek* > *Áno* – telefón vás upozorní, ak šifrovaná stránka bude obsahovať nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Bezpečnosť prehliadača* na strane 99.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* – výber kódovania pre obsah prezeranej stránky.

Kódovanie znakov > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* – prístroj bude odosielať adresy URL v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri pristupovaní k cudzojazyčným webovým stránkam.

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* – nastavenie veľkosti zobrazenia.

■ Súbory cookie

Súbor „cookie“ obsahuje údaje, ktoré lokality ukladajú do vyrovnávacej pamäte telefónu. Súbory „cookie“ zostávajú uložené, kým nevymažete vyrovnávaciu pamäť. Pozrite si časť *Vyrovňavacia pamäť* na strane 98.

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. cookies*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete prístroju povoliť alebo zakázať prijímanie súborov cookie, vyberte položku *Povoliť* resp. *Odmietnuť*.

■ Skripty pri bezpečnom spojení

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje skripty WML.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nast. WMLSkriptov*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkript pri chránen. spojení*.
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte položku *Povoliť*.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Záložky*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Pripojenie k stránke, na ktorú odkazuje záložka, vykonáte prechodom na danú záložku a jej vybratím, alebo stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku alebo uložiť záložku do niektorej zložky, vyberte položku **Voľby**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky odoslanej ako záložka sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak chcete uložiť záložku, vyberte položku **Ukáž** > **Ulož**. Ak chcete zobraziť alebo vymazať záložku, vyberte položku **Voľby** > *Ukázať* alebo *Vymazať*. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, vyberte položku **Ukonči** > **OK**.

■ Načítanie súborov

Ak chcete načítať na prístroj ďalšie tóny, obrázky, hry alebo aplikácie (služba siete), vyberte položku **Menu** > *Web* > *Načítania* > *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier*, *Načítania videa*, *Načítania tém* alebo *Načítania aplikácií*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete automaticky ukladať všetky načítané súbory do príslušnej zložky v menu *Galéria* alebo *Aplikácie*, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Prijaté servisné správy

Telefón dokáže prijímať servisné správy (tzv. zasielané správy), ktoré zasiela váš poskytovateľ služieb (služba siete). Servisné správy sú napríklad upozornenia na najnovší prehľad správ z domova a zo sveta a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte položku **Ukáž**. Ak vyberiete položku **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté serv. správy*. Ak chcete zobraziť zložku *Prijaté serv. správy* neskôr, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Prijaté serv. správy*.

Ak chcete zobraziť zložku *Prijaté serv. správy* počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté serv. správy*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a výberom položky **Vyber** môžete aktivovať prehliadač a načítať označený obsah. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o servisnom upozornení alebo ak chcete správu vymazať, vyberte položku **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia prijatých servisných správ

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*.

Ak chcete nastaviť prijímanie servisných správ, vyberte položku *Servisné správy* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

Ak chcete, aby prístroj prijímal servisné správy iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb, vyberte položku *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte položku *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime automaticky aktivoval prehliadač, vyberte položku *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete položku *Vypnúť*, telefón bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete položku *Vyber*.

■ Vyrovnávacia pamäť

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa môžu vyžadovať v prípade niektorých služieb, ako napríklad online bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať vo vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehliadač a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty a tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Nastavenia ochranného modulu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Detaily ochranného modulu – zobrazenie názvu ochranného modulu, jeho stavu, výrobcu a sériového čísla.

Ochrana modulu PIN kódom – telefón bude požadovať pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom PIN kód modulu. Zadaťte kód a vyberte položku *Zapnúť*. Ak chcete vypnúť ochranu PIN kódom, vyberte položku *Vypnúť*.

Zmeniť PIN modulu – zmena PIN kódu modulu, ak to ochranný modul umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu – zmena podpisového PIN kódu pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN kód, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť *Pristupové kódy* na strane 13.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobraziť zoznam autorizačných alebo užívateľských certifikátov načítaných na váš prístroj, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Indikátor bezpečného spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete na vašom telefóne používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu, ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text **Čítať** a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN kód.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prezreli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte používateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN kód (pozrite si časť **Prístupové kódy** na strane **13**) a vyberte položku **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže odoslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Je iba na vás, či povolíte, aby sieť odovzdávala informácie o polohe vášho telefónu (služba siete). Ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmiet**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Prístroj zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak chcete zobraziť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte položku **Ukáž**.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Určenie polohy** > **Denník polôh** > **Otvoriť zložku** alebo **Vymazať všetky**.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba v prípade, ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisí od SIM karty.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš prístroj prepojený s kompatibilným osobným počítačom cez infračervený port alebo dátový kábel (CA-42), môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa na Internet. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie Nokia PC Suite môžete synchronizovať zložky *Kontakty*, *Kalendár*, *Zoznam úloh* a *Poznámky* medzi vaším prístrojom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Ďalšie informácie o aplikácii Nokia PC Suite môžete nájsť napríklad v súboroch určených na načítanie v časti venovanej podpore na webových stránkach spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

So svojím prístrojom môžete využívať služby paketových dátových prenosov, HSCSD (vysokorýchlostný dátový prenos s prepájaním okruhov) a CSD (dátový prenos s prepájaním okruhov, *GSM dáta*).

Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Paketové dátové prenosy \(EGPRS\)](#) na strane 63.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii. V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia / vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita, životnosť batérie a možnosť jej nabitia sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

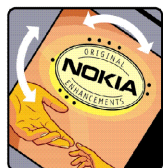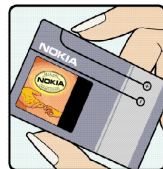

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu - ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.



Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo.

Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklád'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle nainštalované nesprávne a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte

obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,84 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

anténa 19

B

batéria

autentizácia 105

inštalácia 16

nabíjanie 17, 105

úroveň nabitia 21

bezpečnosť

doplňky 12

d ďalšie informácie 109

informácia o certifikácii (SAR) 111

prevádzkové prostredie 109

SAR 111

smernice 9

tiesňové volania 111

bleskové správy 36

blokovacie heslo 14

budík 74

C

certifikáty 100

CSD 103

Č

čakajúci telefonát 25

časovač odpočítavania 79

časovače 57

číslo centra správ 30

D

dátová komunikácia 103

dátový prenos s prepájaním okruhov 103

denník 57

digitálny podpis 100

doplňky 12

E

EGPRS 63

e-mail 42

F

fotografie 70

fotografovanie 70

funkcie pre hovor 24

G

galéria 69

H

handsfree, viď reproduktor	
hlasová voľba	
pridanie hlasových volieb	54, 55
spravovanie hlasových volieb	54, 55
telefonovanie	55
hlasové povely	54, 55
hlasové správy	45
hlasové voľby	54, 55
hlásenie vibrovaním	59
hovory	
čakanie	25
hlasová voľba	55
medzištátne	24
možnosti počas hovoru	25
odmietnutie	24
prijatie	24
rýchla voľba	24
uskutočnenie	24
zoznam posledných hovorov	57
HSCSD	103

I

IM	37
IMAP4	42
indikátor dĺžky správy	31
indikátory	22, 65
informačné správy	45

informácia o certifikácii	111
informácie o polohe	101
infračervený	
port	20
spojenie	63
inštalácia	
batéria	16
SIM karta	16
intenzita signálu	21
Internet	93
interpunkčné znamienka	28
IR, viď infračervené	63

J

jazyk	27, 28
jazyk písaného textu	27

K

kalendár	74
kalkulačka	78
kamera	
fotografovanie	70
nahranie videoklipu	70
konektor Pop-Port	20
konfigurácia	65
kontaktné informácie	15
kontaktné informácie a podpora spoločnosti Nokia	15

kontakty	
kopírovanie	50
moja účasť	51
moje čísla	56
nastavenia	53
rýchla voľba	53, 56
servisné čísla	56
skupiny volajúcich	54
ukadanie	49
úprava údajov	50
vizitky	51
vyhľadávanie	49
vymazanie	50
vyžiadané mená	52
kódy	
blokovacie heslo	14
ochrana	13
PIN	14
PUK	14
UPIN	14

L

lokalizácia	101
-------------------	-----

M

mená, viď kontakty	
menu operátora	68
médiá	

kamera	70
nahrávač	72
rádio	71
MMS, viď multimedialne spravy	
moja účasť	51
moje čísla	56
moje skratky	59
multimedialne spravy	32
nastavenia	46

N

nabíjanie batérie	17
načítania	
aplikácie	15, 97
obsah	15
súbory	97
načítanie aplikácie	15
nahrávač	72
napísanie textovej spravy	31
nastavenia	58
čas	60
dátum	60
displej	60
doplňky	65
EGPRS	63
hodiny	60
infračervený port	63
konfigurácia	65

modem	64
moje skratky	59
obnovenie pôvodných nastavení	
od výrobcu	67
paketový dátový prenos	63
prijaté servisné správy	98
pripojenie	62
prístroj	62
profily	58
skratky	59
správy	46
telefonovanie	61
témy	58
tóny	59
nastavenia dátumu	60
nastavenia displeja	60
nastavenia e-mailov	47
nastavenia hodín	60
nastavenia hovoru	61
nastavenia modemu	64
nastavenia skriptov	96
nastavenia správ	46
nastavenia telefónu	62
nastavenia textových správ	46
nastavenie času	60
nastavenie doplnkov	65
navigácia	29
neprijaté hovory	57

O

odblokovanie klávesnice	23
ochrana	
kódy	13
modul	99
nastavenia	66
ochrana tlačidiel	23
okamžité správy	
čítanie	40
diskusia	40
dostupnosť	40
kanály	42
kontakty	41
odblokovanie	41
odmietnutie pozvania	40
prijatie pozvania	40
služba	38
zablokovanie	41
začatie diskusie	39
organizér	74

P

paketový dátový prenos	63, 103
pamäť	
kapacita	69
kopírovanie	50
plná	31, 34
SIM	49

spoločná	11	ochranný modul	99
stav	54, 62	prezeranie webových stránok	94
vyrovnávacia pamäť	95, 98	súbory cookie	96
výber	54	vyrovnávacia pamäť	98
PC		záložky	96
pripojenie	103	prehľad	
synchronizácia	78	funkcie	13
PC Suite	103	tlačidlá a súčasti	20
PIN kódy	14, 18	prijaté hovory	57
písanie textu	27	prispôsobenie telefónu	58
počítadlá	57	príslušenstvo, viď doplnky	12
počítadlo správ	48	prístupové kódy	13
podpora	15	profily	58
pohotovostný režim	21	PTT	84
pomocný text	62	dvojstranný hovor	86
ponuka	29	nastavenia	91
POP3	42	nastavenie kanála	89
poznámka kalendára	75	odpojenie	85
poznámka s upozornením	75	ponuka	84
poznámky	76	pozvánka	91
pôvodné nastavenia	67	pridanie dvojstranného kontaktu	89
prediktívne zadávanie textu	27	pridanie kanála	90
prehliadač		prijatie hovoru	87
certifikáty	100	pripojenie	85
digitálny podpis	100	telefonovanie	85
nastavenia skriptov	96	tlačidlo	20
nastavenia vzhľadu	95	volanie na kanál	86
nastavenie	93	vytáčaný hovor	85

vytvorenie kanála	89	čísla	56
žiadosť o spätný hovor	87	prikazy	45
PUK kódy	14	služba konfiguračných nastavení	14
R		služba push to talk - viď PTT.	
rádio	71	služby	93
register	57	služby SIM	102
remienok	19	služby zákazníkom	15
remienok na telefón	19	slúchadlo	20
reproduktor	20, 25	smerové tlačidlo	20
reproduktor prístroja - viď reproduktor		SMS	30
rýchla voľba	24, 53, 56	e-mail	31
		nastavenia	46
		šablóny	32
S		spoločná pamäť	11
SAR	111	starostlivosť	108
servis	15	stopky	79
sieť		súbory cookie	96
EGSM	10	súčasti	20
GSM	10	symboly	22
názov na displeji	21	synchronizácia	76
služby	11	synchronizácia so serverom	77
skratky	21, 59	Š	
osobný zoznam skratiek	21	šablóny	32
smerové tlačidlo	22	šetrenie energie	22
v pohotovostnom režime	22	šetrič obrazovky	22
skupiny volajúcich	54	špeciálne znaky	28
slovník	27	štvoersmerné smerové tlačidlo	20
služba			

T

tapeta	58, 60
telefónny zoznam	49
textová správa	30
témy	58
tiesňové volania	111
tlačidlá	20
tlačidlá na reguláciu hlasitosti	20
tlačidlo hlasového povelu	20
tlačidlo Hovor	20
tlačidlo Koniec	20
tlačidlo služby Push to talk	20
tlačidlo vypínača	20
tóny	59
tóny zvonení	54, 59, 69, 70
tradičné zadávanie textu	27, 28

U

ukončenie hovoru	24
UPIN	14, 67
UPIN kód	18

Ú

údržba	15, 108
--------------	---------

V

veľkosť písma	48
videoklip	70

vizitky	51
vloženie SIM karty	16
volané čísla	57
vymazanie	
e-mail	44
správy	45
vyrovňavacia pamäť	98
vysokorychlostné dátové prenosy	
s prepájaním okruhov	103
vyžiadané mená	
pridávanie kontaktov	52, 53
zrušenie vyžiadania kontaktu	53
výberové tlačidlá	20, 21
výberové tlačidlo, vid' smerové tlačidlo	20

W

Web	
pripojenie	93
záložky	96
WML	93

X

XHTML	93
-------------	----

Z

zablokovanie klávesnice	23
zablokovanie telefónu, vid' zablokovanie klávesnice	

zapnutie a vypnutie	18	uložené položky	35
záložky	96	značkový jazyk pre bezdrôtový	
zložky		prenos údajov	93
ďalšie	44	zoznam naplánovaných úloh	75
na odoslanie	35	zoznam posledných hovorov	57
odoslané položky	35	zvukové správy	37
schránka prijatých správ	35, 44		