

Nokia 6070 Kullanım Kılavuzu



9248988

1. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0434



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişikliklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanması konusunda Directive 2002/95/EC ile uyumludur.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9248988/1. baskı

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için	10
Genel bilgiler	14
İşlevlere genel bakış.....	14
Giriş kodları	14
Yapılandırma ayarları servisi	15
İçerik ve uygulama indirme	16
Nokia destek ve yazışma bilgileri.....	16
1. Başlarken.....	17
SIM kartı ve bataryayı takma.....	17
Bataryayı şarj etme.....	18
Telefonu açma ve kapatma.....	19
Anten	20
Bileklik.....	20
2. Telefonunuz	21
Tuşlar ve yedek parçalar.....	21
Bekleme modu.....	22
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	24
3. Arama işlevleri.....	25
Arama yapma.....	25
Aramayı cevaplama veya reddetme	25
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	26
4. Metin yazma	28
Ayarlar.....	28
Akıllı metin girişi	28
Normal metin girişi.....	29

5. Menülerde gezinme.....	30
6. Mesajlar	31
Kısa mesajlar (SMS)	31
Multimedya mesajları (MMS)	33
Hafıza dolu	35
Klasörler	35
Posta kartları	36
Hızlı mesajlar	36
Nokia Xpress sesli mesajlaşma	37
Sohbet mesajları (IM)	38
E-posta uygulaması	42
Ses mesajları	44
Bilgi mesajları	45
Servis komutları	45
Mesajları silme	45
Mesaj ayarları	45
Mesaj sayacı	47
7. Rehber	48
Kartvizit arama	48
İsim ve telefon numarası kaydetme	48
Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme	48
Rehberi kopyalama	49
Kartvizit bilgilerini düzenleme	49
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme	49
Kartvizitler	50
Durum	50
Abone isimleri	51
Ayarlar	52
Gruplar	52
Sesle arama	53
Hızlı aramalar	54

Bilgi, servis ve numaralarım	54
8. Arama kaydı.....	55
Son arama listeleri	55
Sayaçlar ve zamanlayıcılar	55
9. Ayarlar.....	56
Tercihler.....	56
Temalar.....	56
Zil sesleri	56
Kısayollarım.....	57
Ekran	57
Saat ve tarih	58
Arama	58
Telefon.....	59
Bağlantılar.....	60
Donanımlar.....	62
Yapılandırma.....	62
Güvenlik	63
Fabrika ayarlarını geri yükleme	64
10. Operatör menüsü	65
11. Galeri	66
12. Medya	67
Kamera	67
Radyo	68
Kaydedici.....	69
13. Ajanda.....	71
Çalar saat.....	71
Takvim.....	71
Yapılacaklar.....	72
Notlar.....	73

Senkronizasyon	73
Hesap makinesi	75
Kronometre	75
Geri sayım sayacı	76
14.Uygulamalar	77
Oyunlar	77
Koleksiyon	77
15.Bas-konuş.....	80
Bas-konuş menüsü	80
BK'ya bağlanma ve bağlantıyı kesme	81
BK araması yapma ve alma	81
Geri arama istekleri	83
Bire bir kartvizit ekleme	84
Kanal oluşturma ve ayarlama	85
BK ayarları	86
16.Web.....	88
Tarama ayarları	88
Servise bağlanma	88
Sayfaları tarama	89
Görünüm ayarları	90
Çerezler	91
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri	91
Yer imleri	91
Dosya indirme	92
Servis gelen kutusu	92
Önbellek	93
Tarayıcı güvenliği	93
Konumlama bilgileri	96
17.SIM hizmetleri	97

18.PC ile bağlantı.....	98
Nokia PC Suite.....	98
Paket veri, HSCSD ve CSD	98
Veri iletişim uygulamaları	99
19.Batarya bilgileri	100
Şarj etme ve boşaltma	100
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	101
BAKIM VE ONARIM	103
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ	104
Dizin.....	108

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ CİHAZINIZ HAKKINDA

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablolu servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablolu şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki bazı özellikler, örneğin kısa mesajlar, multimedya mesajları, ses mesajları, sohbet servisi, e-posta, durum göstergeli rehber, mobil İnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzak bir İnternet sunucusu ile senkronizasyon bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ PAYLAŞILAN HAFIZA

Telefonun iki hafızası vardır. Şu özellikler ilk hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları (eksiz olarak), ses mesajları, sohbet mesajları, gruplar, ses komutları, ajanda ve yapılacak notları. İkinci paylaşılan hafıza, *Galeri*'de saklanan dosyalar, multimedya mesajlarının ekleri, e-posta ve Java™ uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulaması kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için ajanda, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- GSM gelişimi için geliştirilmiş veri hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution – EDGE) Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 61.
- Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language – XHTML). Bkz: [Web](#) s. 88.
- Sesli mesajlaşma. Bkz: [Nokia Xpress sesli mesajlaşma](#) s. 37.
- Sohbet mesajları. Bkz: [Sohbet mesajları \(IM\)](#) s. 38.
- E-posta uygulaması. Bkz: [E-posta uygulaması](#) s. 42.
- Bas-konuş. Bkz: [Bas-konuş](#) s. 80.
- Durum göstergeli rehber. Bkz: [Durumum](#) s. 50.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Bkz: [Uygulamalar](#) s. 77.
- PC Suite ile senkronizasyon ve dosya aktarımı. Bkz: [Nokia PC Suite](#) s. 98.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5–10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik](#) s. 63.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası kodu (PIN) ve evrensel kişisel tanımlama numarası kodu (UPIN) (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik s. 63](#).

PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s. 93](#).

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza s. 95](#).

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı kodu (PUK) ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı kodu (UPUK) (8 basamaklı), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPINKodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) [Arama kısıtlama servisi](#)'ni kullanılırken gereklidir. Bkz: [Güvenlik s. 63](#).

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinin destek alanını ziyaret edin.

Yapılandırma mesajı aldığınızda [Yapılandırma ayarları alındı](#) yazısı görüntülenir.

Ayarları kaybetmemek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin:* ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam**'a basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleştin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için, **Çık** veya **Göster** > **Sil**'i seçin.

Ayarları düzenlemek için, bkz: **Yapılandırma** s. 62.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin **Galeri** menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia destek ve yazışma bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri servisine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia başvuru merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden en yakın Nokia servis merkezine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


SIM kart edinmek ve SIM kart hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-5B batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkarmak için, serbest bırakma düğmesine (1) basın ve arka kapağı (2) kaldırın.

SIM karttaki altın renkli temas noktalarının aşağı baktığından emin olun ve SIM kartı SIM kart tutucusuna, yerine oturana dek (3) bastırın.

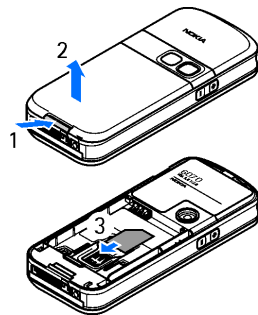


Bataryayı takın (4). Batarya bağlantılarını kontrol edin. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Bkz: [Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları](#) s. 101.

Arka kapağın üstünü telefonun üstü (5) ile hizalayın ve arka kapağın altına, kilitlemek (6) için bastırın.

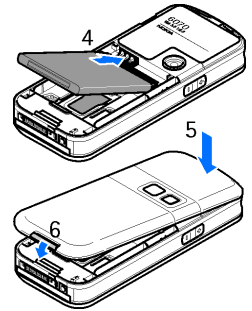

Bataryayı çıkarmak için bataryanın alt ucunu bölmesinden (7) kaldırıp çıkarın.

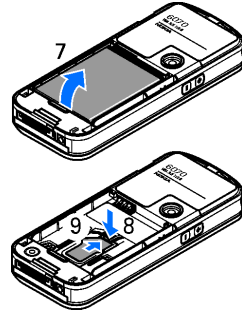

SIM kartı çıkarmak için, SIM kart bırakma düğmesine (8) basın ve SIM kartı telefonun üst tarafına (9) doğru kaydırın.

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3, AC-4, AC-5 ve DC-4 ve CA-44 şarj adaptörü ile birlikte kullanıldığında LCH-9 şarj cihazları ile güç sağlandığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin bir BL-5B bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 10 dakikanızı alır.

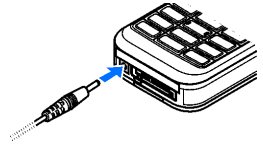

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı:Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonu açmak için, açma / kapama düğmesine basıp basılı tutun. Telefon bir PIN veya UPIN kodu isterse, kodu girin (**** olarak gösterilir) ve **Tamam**'ı seçin.

Telefonu kapamak için, açma / kapama düğmesine basıp basılı tutun.



Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Yerel saati girin, bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile olan saat farkı olarak seçin ve tarihi girin. Bkz: [Saat ve tarih](#) s. 58.

Tak çalıştır servisi


Telefonunuzu ilk kez açıp ve telefon bekleme moduna geçtiğinde sizden, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını edinmeniz istenir (şebeke servisi). Soruyu kabul edin veya reddedin. Bkz. "[Servis sağlayıcı desteğine bağlan](#),"s. 63 ve [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 15.

■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

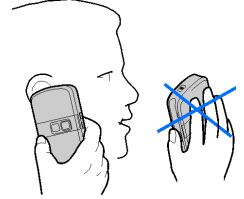

■ Bileklik


Bilekliği telefonun altına tutturmak için arka kapağı açın. Şeridi gözden resimde gösterildiği gibi geçirin ve küçük iğnenin etrafına sarın (1). Şeridi konumunda tutun ve arka kapağı kapatın (2).

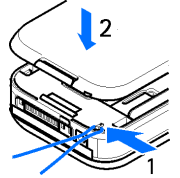

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve yedek parçalar

- Açma / kapama tuşu (1)
- Kulaklık (2)
- Hoparlör (3)
- Ekran (4)
- Ses seviyesi açma ve bas-konuş (BK) tuşu (5)
- Ses seviyesi kısma ve ses komutu tuşu (6)
- Kızılötesi (KÖ) bağlantı noktası (7)
- Orta seçim tuşu (8)
- 4 yönlü gezinme tuşu (9)
- Sol seçim tuşu (10)
- Sağ seçim tuşu (11)
- Arama tuşu (12)
- Bitir tuşu (13)
- Tuş takımı bölgeye göre değişebilir (14)
- Şarj cihazı konektörü (15)
- Mikrofon (16)
- Pop-Port™ konektörü (17)
- Kamera merceği (18)

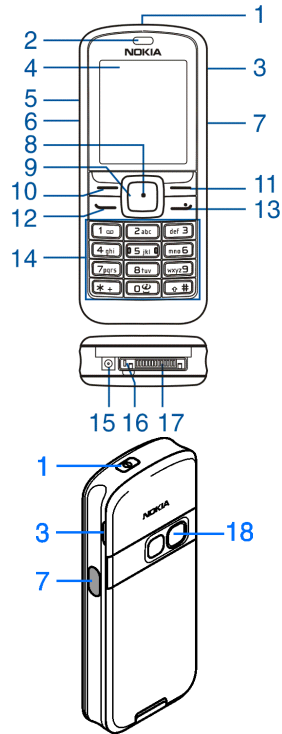




Uyarı: Bu cihazdaki gezinme tuşunda (9) nikel bulunabilir. Gezinme tuşu (9) cilt ile uzun süre temas için tasarlanmamıştır. Cildin uzun süre nikle maruz kalması, nikel alerjisine yolaçabilir.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- 1 Şebeke adı veya operatör logosu
- 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya şarj seviyesi
- 4 Sol seçim tuşu (**Git**)
- 5 Orta seçim tuşu (**Menü**)
- 6 Sağ seçim tuşu (**İsimler**)

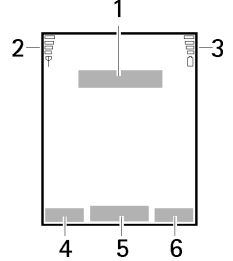

Sağ seçim tuşu, seçtiğiniz işleve bir başka kısayol olabilir. Bkz: [Kısayollarım](#) s. 57.
Farklı operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

Kişisel kısayol listesi

Sol seçim tuşu **Git**'tir. Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git**'i seçin. İşlev etkinleştirmek için, işlevi seçin.

Varolan işlevlerin bir listesini görmek için, **Git** > **Seçenek** > **Seçenekleri belirle**'yi seçin. Kısayol listesine bir işlev eklemek için **İşaretle**'yi seçin. Listedeki bir işlev kaldırmak için **Kaldır**'ı seçin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Git** > **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin. İstenen işlevi, **Taşı**'yı ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. Bir isim veya numaraya ilerleyin; numarayı aramak için, ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için, O'a basıp basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, 1 tuşunu basılı tutun.
- Gezinme tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz: [Kısayollarım](#) s. 57.

Güç tasarrufu

Telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görüntülenir. Güç tasarrufunu etkinleştirmek için, bkz [Güç tasarrufu](#) konu [Ekran](#) s. 57. Ekran koruyucuyu devreden çıkarmak için, herhangi bir tuşa basın.



Göstergeler

-  Bir ya da birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [SMS mesajı okuma ve yanıtlama](#) s. 32.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [MMS mesajı okuma ve yanıtlama](#) s. 34. E-posta ve ses mesajları için farklı simgeler belirebilir.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz: [Arama kaydı](#) s. 55.
-  Tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(tuş kilidi\)](#) s.24.
-  Telefon, [Gelen arama bildirimi](#) ve [Mesaj bildirim sesi](#) [Kapalı](#) olarak ayarlıyken, gelen arama ve kısa mesaj için çalmaz. Bkz: [Zil sesleri](#) s. 56.
-  Çalar saat [Açık](#) olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#) s. 71.



Paket veri bağlantısı modu *Sürekli bağlantı* seçili durumdaysa, paket veri servisi kullanılabilir durumdadır. Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 61.



Bir paket veri bağlantısı kurulur. Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s.61 ve [Sayfaları tarama](#) s. 89.



Örneğin bir paket veri bağlantısı sırasında arama yapılırsa veya arama gelirse paket veri bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.



Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiğinde bu gösterge sürekli görüntülenir.



Bas konuş bağlantısı etkin veya askıdadır. Bkz: [Bas-konuş](#) s. 80.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü**'yü seçip tuş takımını kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç**'i seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. *Güvenlik tuş kilidi Açık* olarak ayarlıysa, istenirse güvenlik kodunu girin.

Tuşlar kilitliken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve *Güvenlik tuş kilidi* için, bkz. [Telefon](#) s. 59.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçeri) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuşuna basın.

Ad kullanarak arama yapmak için, *Rehber*'de bir ad veya telefon numarası arayın. Bkz: [Kartvizit arama](#) s. 48. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

20 numaralık bir aranan numaralar listesine erişmek için, bekleme modundayken arama tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: [Hızlı aramalar](#) s. 54. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşlarından birine, ardından ara tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basıp arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: *Hızlı arama*, konu [Arama](#) 58.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın. Aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Gelen bir aramayı reddetmek için, bitir tuşuna basın.

Zil sesini kısmak için, **Sessiz**'i seçin.



İpucu: Aramaları aktarmak için **Meşgulse aktar** işlevi etkinleştirilmişse, reddedilen arama da (örneğin telesekreterinize) aktarılır. Bkz: **Arama** s. 58.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklıklı mikrofon seti tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: **Arama** s. 58.

■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri **Sustur** ya da **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Otomatik ses açık** ya da **Oto ses kapalı**, **Kaydet**, **Tuşları kilitle**, **Ses düzeltme**, **Hoparlör** veya **Ahize**'tir.

Şebeke servisi seçenekleri, **Cevapla** ve **Reddet**, **Beklet** ya da **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerden biridir:

DTMF gönder — ses dizeleri göndermek için

Değiştir — etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için

Bağla — beklemedeki aramayı ertkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için

Konferans — beş kişiye kadar katılımcıya izin veren bir konferans araması yapmak için

Özel arama — konferans araması sırasında özel konuşmak için

4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 – 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazarken akıllı metin girişi  simgesi ile, geleneksel metin girişi ise  simgesi ile ekranın üstünde gösterilir. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük / küçük harfi belirten **Abc** , **abc** veya **ABC** simgesi görünür.

Büyük / küçük harf ve metin giriş modunu değiştirmek için, **#** tuşuna basın.

123 sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu*'nu seçin. Özel bir karakter girmek için, ***** tuşuna basıp basılı tutun.

■ Ayarlar

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > *Yazma dili*'ni seçin. Akıllı metin girişi sadece listelenen dillerde bulunur.

Akıllı metin girişini belirlemek için **Seçenek** > *Tahmin açığı*, geleneksel metin girişini belirlemek için *Tahmin kapalı*'yı seçin.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, içine yeni sözcükler ekleyebileceğiniz, dahili bir sözlüğe dayanır.

1. **2 – 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Tek bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Her tuşa basmadan sonra sözcük değişir.
2. Sözcüğü yazmayı bitirdiğinizde ve sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak üzere **0** tuşuna veya herhangi bir yöne ilerleyin. İmleci hareket ettirmek için hareket tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, press * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > *Uygun kayıtlar*'ı seçin. İstedığınız sözcük görüntülediğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle**'yi seçin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet**'i seçin.

Nokta girmek için, 1'e basın.

3. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Bileşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını girin ve onaylamak için sağa ilerleyin. Sözcüğün son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, yazma diline bağlıdır Bkz: [Ayarlar s.28](#).

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 tuşu kullanılarak elde edilebilir.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin. Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo*'yu seçin.
2. Menüde ilerleyin ve bir alt menü seçin (örneğin *Ayarlar*).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Ara*).
4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Herhangi bir tuşla cevap*).
5. İstedığınız ayarı seçin.
6. Önceki menü seviyesine dönmek için **Geri**'yi seçin. Menüden çıkmak için, **Çık**'ı seçin.

6. Mesajlar



Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* ifadesini gösterebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#) s. 45.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Metin mesajı*'ni seçin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: *Metin yazma* s. 28.
Ekranın üst kısmında mesaj uzunluğu göstergesi, kullanılabilir karakter sayısını tutar. Örneğin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.
Mesaja şablon veya resim eklemek için, bkz. *Şablonlar* s. 33. Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > *Son kullanılan*, *Tel. numarasına*, *Birden çok alıcıya* veya *E-posta adresine*'yi seçin. Önceden tanımlı bir mesaj tercihi kullanarak mesaj göndermek için, *Gönderim tercihi ile*'yi seçin. Mesaj tercihi için, bkz: *Metin ve SMS e-posta* s. 45. Telefon numarası veya e-posta adresi ya da bir tercih seçin.

SMS mesajı okuma ve yanıtlama

SMS mesajı veya SMS e-postası aldığınızda  simgesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.
Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu*'nu seçin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
2. Mesaj okurken **Seçenek**'i seçin ve mesajı silin veya iletin; kısa mesaj veya SMS e-postası olarak düzenleyin; okumakta olduğunuz mesaja yeni ad verin veya mesajı başka bir klasöre taşıyın ya da mesajın ayrıntılarını görüntüleyin veya alın. Ayrıca mesajın başındaki metni kopyalayarak telefon ajandasına hatırlatıcı notu olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için, *Resmi kaydet*'i seçin.
3. Mesaj yanıtlamak için **Cevap yaz** > *Metin mesajı*, *Multimedya mesaj*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj*'ı seçin. Cevap mesajını girin. E-posta yanıtlarken önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.

4. Mesajı gösterilen numaraya göndermek için, **Gönder** > **Tamam**'i seçin.

Şablonlar

Telefonunuzda kısa, resimli veya SMS e-posta mesajlarında kullanabileceğiniz metin  ve resim  şablonları vardır.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Metin mesajları** > **Şablonlar**'ı seçin.

■ Multimedya mesajları (MMS)

Multimedya mesajı, metin, ses, resim, ajanda notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

MMS mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: **Multimedya** s. 46. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Multimedya mesajı**'nı seçin.

2. Bir mesaj girin. Bkz: **Metin yazma** s. 28.

Dosya eklemek için, **Seçenek** > **Ekle**'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Görüntü, **Ses klipi** veya **Video klip** — **Galeri**'den dosya eklemek için

Yeni görüntü — mesajı eklenecek yeni bir görüntüyü çekmek için

Yeni ses klipi – mesaja eklenecek yeni bir kayıt yapmak için

Kartvizit veya *Takvim notu* – mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için

Slayt – Mesaja bir slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Her slaytta metin, bir resim, bir ajanda notu, bir kartvizit ve bir ses klipi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa istenen slaytı açmak, **Seçenek** > *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi*'ni seçin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için, **Seçenek** > *Slayt süresi*'ni seçin. Metin bileşenini mesajın en üstüne veya en altına taşımak için, **Seçenek** > *Metni başa koy* veya *Metni sona koy*'u seçin.

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: mesajdan görüntü, slayt veya ses klipi silmek için *Sil*; *Metni sil*, *Önizleme* veya *Mesajı kaydet*. *Diğer seçenekler*'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Kartvizit ekle*, *Numara ekle*, *Mesaj bilgileri* ve *Konuyu düzelt*.

3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > *Son kullanılan*, *Tel. numarasına*, *E-posta adresine* veya *Birden çok alıcıya*'yi seçin.
4. Listedeki kartviziti seçin veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya *Rehber*'de arayın. **Tamam**'ı seçin. Mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet*'i seçerseniz, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya* s. 46. Mesajın gönderilmesi, mesajın istenen hedefte ulaştığını göstermez.

MMS mesajı okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz bir multimedya mesajı aldığında, animasyonlu  simgesi gösterilir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

1. Mesajı okumak için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.
Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu**'nu seçin. Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir.
Alınan mesajda bir sunum, ses klipi, veya video klip varsa tüm mesajı görüntülemek için, **Oynat**'ı seçin.
Seçenek'i seçerek **Ekler**'e (örneğin bir kartvizite) ve **Nesneler** (örneğin görüntülere) erişebilirsiniz.
3. Mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj**'ı seçin. Cevap mesajını girin ve **Gönder**'ı seçin.
Kullanılabilir seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

■ Hafıza dolu

Yeni bir kısa mesaj aldıysanız ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve **Metin mesajları hafızası dolu, mesaj silin** gösterilir. **Hayır**'ı seçin ve bir klasörden bazı mesajları silin. Bekleyen mesajı silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.
Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve **Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster** yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin. Bekleyen mesajı kaydetmeden önce hafızada alan açmak için eski mesajları silin. Mesajı kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Bekleyen mesajı silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin. **Hayır**'ı seçerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

■ Klasörler

Telefon, alınan metin ve multimedya mesajlarını **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Mesaj ayarları > **Metin mesajları** > **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet**'i ve **Mesaj ayarları** > **Multimedya msj.** > **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet**'i seçtiyseniz, gönderilen mesajlar **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajı **Kayıtlı öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Seçenek** > **Mesajı kaydet** > **Kayıtlı metin msj.**'ı seçin. Multimedya mesajları için, **Mesajı kaydet** seçeneğini belirleyin.  gönderilmemiş mesajları gösterir.

Kısa mesajlarınızı düzenlemek için, bir kısmını **Klasörlerim**'e taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Metin mesajları** > **Klasörlerim**'ni seçin.

Klasör eklemek için, **Seçenek** > **Klasör ekle**'yi seçin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz **Ekle**'yi seçin.

Klasör silmek veya bir klasöre yeni ad vermek için, istediğiniz klasöre gidin ve **Seçenek** > **Klasörü sil** veya **Klasöre ad ver**'i seçin.

■ Posta kartları

Posta kartı mesajlaşma servisi ile görüntü veya tebrik metni içeren posta kartları oluşturup gönderebilirsiniz. Posta kartı, multimedya mesajlaşma kullanılarak servis sağlayıcıya gönderilir. Servis sağlayıcı posta kartını basar ve mesaj ile verilen posta adresine gönderir. Bu servisin kullanılabilmesi için önce multimedya mesajlaşma servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Posta kartı servisini kullanabilmeniz için önce bu servise abone olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Posta kartı gönderme

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Kartpostal**'ı seçin. Düzenleyici alanlarına ilerleyin ve alıcının adını ve posta adresini girmek için **Yaz**'i seçin; sonra tebrik metnini yazın. **Ekle** > **Galeri'yi aç**'i seçerek **Galeri**'den görüntü ya da **Yeni görüntü**'den yeni çekilmiş bir fotoğraf ekleyin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenek**'i seçin. Posta kartını göndermek için, grafik tuşunu veya **Seçenek** > **Gönder**'i seçin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığında hemen gösterilen kısa mesajlardır.

Hızlı mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj**'i seçin. Mesajınızı yazın. Hızlı mesajların maksimum uzunluğu 70 karakterdir. To insert a blinking text into the message, select **Seçenek** > **Yanıp sönmeye ekle** to set a marker. İşaret yerinin ardındaki metin, yeni bir işaret yeri eklenene dek yanıp söner.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajı okumak için, **Oku**'i seçin. Yürürlükteki mesajdan e-posta adresleri ve Web sitesi adresleri almak için, **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan**'i seçin. Mesajı kaydetmek için, **Kaydet**'i ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Bu menü ile kolayca sesli mesaj oluşturup göndermek için multimedya mesaj servisini kullanın. Bu servisin kullanılabilmesi için önce multimedya mesajlaşma servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Sesli mesaj**'i seçin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz: **Kaydedici** s. 69.
2. Mesaj gönderilmeye hazırsa, göndermeden önce denetlemek için **Seçenek** > **Çal / Oynat**'i, kaydı tekrarlamak için **Ses klibini değiştir**'i, kaydı **Galeri** klasörüne kaydetmek için **Mesajı kaydet**, **Ses klibini kaydet**'i, mesaja konu eklemek için **Konuyu düzelt**'i, mesaj bilgilerini görüntülemek için **Mesaj bilgileri**'ni veya **Hoparlör**'ya da **Ahize**'yi seçin.
3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > **Son kullanılan**, **Tel. numarasına**, **E-posta adresine** veya **Birden çok alıcıya**'yi seçin. Operatörünüze bağlı olarak, daha fazla seçenek kullanılabilir.
4. Listeden kartviziti seçin, alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya **Rehber**'de arayın. **Tamam**'i seçtiğinizde mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli bir mesaj alırken *1 sesli mesaj alındı* ifadesi gösterilir. Mesajı açmak için **Göster**'i, birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat**'ı seçin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenek**'i seçin. Mesajı daha sonra dinlemek için, **Çık**'ı seçin.

Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** > *Ses klipini kaydet*'i ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Sohbet mesajları (IM)

Sohbet mesajları (şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara, kısa ve basit metin mesajları göndermek için kullanılan bir yöntemdir.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet mesajları servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: *Ağ ayarları*, **IM menüsüne erişme** s. 38. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

IM menüsüne erişme

Çevrimdışı durumdayken menüye erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet*'i seçin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş — sohbet servisine bağlanmak için

Kayıtlı oturumlar — sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz sohbet konuşmalarını görüntülemek, silmek veya bunlara başka isim vermek için

Ağ ayarları — mesajlaşma ve durum bağlantısı için gerekli ayarları düzenlemek için

IM servisine bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsünü açın, bir sohbet servisi etkinleştirin ve **Giriş**'i seçin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Çık**'ı seçin.

IM oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve servise bağlanın. Servisi farklı yollarla başlatabilirsiniz.

- Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının veya etkin sohbet oturumları sırasındaki sohbet davetlerinin listesini görmek için **Oturumlar**'ı seçin. İstediğiniz mesaja veya davete gidin ve mesajı okumak için **Aç**'ı seçin.

 simgesi yeni,  simgesi okunmuş grup mesajları gösterir.  simgesi yeni,  simgesi okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

- Sohbet rehberi** - eklediğiniz kartvizitleri görüntülemek içindir. Sohbet başlatmak istediğiniz kartvizite gidin ve **Sohbet** seçeneğini veya listeden yeni bir kartvizit gösteriliyorsa **Aç**'ı seçin. Kartvizit eklemek için, bkz: **IM rehberi** s. 41.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini,  ise çevrimdışı kartvizit sahiplerini gösterir.  engellenen kartviziti gösterir.  yeni mesaj gönderilmiş bir kartviziti gösterir.

- Şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupların yer imlerinin listesini görüntülemek için, **Gruplar** > **Genel gruplar**'ı seçin. Grupla sohbet oturumu başlatmak için, gruba gidin ve **Katıl**'ı seçin. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturmak için, bkz. **Gruplar** s. 41.
- Şebekte telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için, **Bul** > **Kullanıcılar** veya **Gruplar**'ı seçin. **Gruplar**'ı seçerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz. İstediğiniz kullanıcı veya

grubu bulduğunuzda sohbeti başlatmak için, **Seçenek** > *Sohbet* veya *Gruba katıl*'ı seçin. *Rehber*'den konuşma başlatmak için, bkz: *Abone isimlerini görüntüleme* s. 51.

Davet kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, *Yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku**'yu seçin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete gidin ve **Aç**'ı seçin. Özel grup konuşmasına katılmak için, **Kabul**'ü seçin ve ekran adını girin; daveti reddedip silmek için, **Seçenek** > *Reddet*'i veya *Sil*'i seçin.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku**'yu seçin. Birden fazla mesaj alırsanız, mesaja gidin ve **Aç**'ı seçin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet* > *Oturumlar*'da tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için, **Seçenek** > *Kartviziti kaydet*'i seçin.

Oturuma katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturumu başlatmak için, **Yaz**'ı seçin. Mesajınızı yazın ve göndermek için *Gönder*'i seçin veya arama tuşuna basın. Varolan seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i belirleyin. *Oturumu göster*, *Kartviziti kaydet*, *Grup üyeleri*, *Kartviziti engelle* ve *Oturumu kapat*.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. *Sohbet* menüsünü açın ve servise bağlanın.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için, *Ayarlarım*'ı seçin.

3. Çevrimiçi olduğunuzda diğer sohbet kullanıcılarının sizi görmelerini sağlamak için, *Uygunluk > Herkese uygun'u* seçin.
- Hatta olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için, *Uygunluk > Kartvizit. uygun'u* seçin.
- Çevrimdışı görünmek için *Uygunluk > Bağlı değil göster'i* seçin.
- Sohbet servisine bağlandığınızda,  simgesi çevrimiçi olduğunuzu,  ise başkalarına görünmediğinizi gösterir.

IM rehberi

Sohbet rehberi listesine kartvizitler eklemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Sohbet rehberi'*ni seçin. Listeye kartvizit eklemek için, *Seçenek > Kartvizit ekle'*yi, eklediğiniz hiçbir kartvizit yoksa *Ekle'*yi seçin. *Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul, Sunucudan kopya.* veya *Cep numarası ile'*i seçin.

Kartvizitlerden birine gidin ve oturum başlatmak için *Sohbet* ya da *Seçenek > Kartvizit bilgileri, Kartviziti engelle* ya da *Engeli kaldır, Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi değiştir, Sunucuya kopyala'*yi veya *Uygunluk bildirimi'*ni seçin.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Oturumlar > Sohbet rehberi'*ni seçin ya da bir oturma katılın veya oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite gidin ve *Seçenek > Kartviziti engelle > Tamam'*i seçin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listes'*ni seçin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *En. kaldır'*i seçin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar, yalnızca bir sohbet mesajlaşması konuşması sırasında var olurlar. Gruplar

servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilirler. Oturum açtığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa, gruba ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Genel gruplar*'ı seçin. Sohbet etmek istediğiniz gruba gidin ve **Katıl**'ı seçin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. Grup listenizden bir grubu silmek için, **Seçenek** > *Grubu sil*'i seçin.

Grup aramak için, *Gruplar* > *Genel gruplar* > *Grup bul*'u seçin. Grupta yer alan bir üyeye, grup adına, konuya veya kimliğe bakarak bir grup arayabilirsiniz.

Özel gruplar

Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar* > *Grup oluştur* komutunu seçin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda uyumlu e-posta hesabına erişmenize olanak tanır. Bu e-posta uygulaması, SMS ve MMS e-postası işlevinden farklıdır.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinin veya geçerli hesabı kullanın. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için, e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 15. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 62.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları*'nı seçin. Bkz: [E-posta](#) s. 46.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *E-posta oluştur*'ni seçin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.
E-postaya dosya iliştiirmek için, **Seçenek** > *Ekle*'yi ve *Galeri*'den dosyayı seçin.
3. *Gönder* > *Şimdi gönder*'i seçin.

E-posta indirme

1. E-posta uygulamasına erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta*'yı seçin.
2. E-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarını indirmek için, *Al*'ı seçin.
Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilmiş e-postayı göndermek için, **Seçenek** > *Al ve gönder*'i seçin.
Önce e-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarının başlıklarını indirmek için, **Seçenek** > *Yeni e-posta kontr.* komutunu seçin. Ardından seçili e-postayı indirmek için, istediğinizi işaretleyin ve **Seçenek** > *Al*'ı seçin.
3. *Gelen kutusu* klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra okumak için, **Geri**'i seçin.
 okunmamış bir mesajı gösterir.

E-posta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutusu*'nu ve istenen mesajı seçin. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

E-posta yanıtlamak için, **Yanıtla** > *Boş ekran* veya *Original metin* komutunu seçin. Birçok mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* komutunu seçin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin; sonra yanıtınızı yazın. Mesajı göndermek için, **Gönder** > *Şimdi gönder* komutunu seçin.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: bitirilmemiş e-posta için *Taslaklar*, e-postanızı düzene sokmak ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş e-posta için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve içindeki e-postayı yönetmek için, **Seçenek** > *Klasörü yönet* komutunu seçin.

E-posta mesajlarını silme

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet* komutunu ve istenen klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları seçin. Mesajları silmek için, **Seçenek** > *Sil* komutunu seçin.

E-postanın telefonunuzdan silinmesi, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, e-postayı e-posta sunucusundan da silecek şekilde ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak*: > *Alınan mesajları sil*'i seçin.

■ Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Ses mesajlarının dinlenmesi* komutunu seçin. Numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için, *Telesekreter numarası*'ni seçin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **QQ** simgesi yeni ses mesajları olduğunu belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle**'yi seçin.

■ Bilgi mesajları

Menü > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları* komutunu seçin. *Bilgi mesajları* şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları* komutunu seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* komutunu ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. *Evet*'i seçtiğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden *Evet*'i seçin.

■ Mesaj ayarları

Metin ve SMS e-posta

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gönderim tercihi — SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Şu seçenekler kullanılabilir: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınız tarafından iletilir), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Varsayılan alıcı numarası* (kısa mesajlar) veya *E-posta sunucusu* (e-posta), *İletim raporları*, *Paket veri kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihine yeni isim ver*.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – Telefonu, gönderilen mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarla.

Otomatik tekrar gönderme > *Açık* – Telefon, bir kısa mesaj gönderilememişse, otomatik olarak yeniden göndermeyi dener.

Multimedya

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj.* komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – telefonu, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için

İletim raporları – şebekeden mesajlarınızın iletim raporunun istemek için (şebeke servisi)

Varsayılan slayt süresi – multimedya mesajlarında slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için

Multimedya alımına izin ver > *Evet* veya *Hayır* – multimedya mesajlarının alınması veya engellenmesi için. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.

Gelen multimedya mesajları > *Al*, *El ile al* veya *Reddet* – multimedya mesajlarının otomatik olarak, sorulduğunda el ile alınması ya da alımın reddedilmesi için

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* – Yalnızca multimedya mesajları destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* komutunu seçin. *Hesap*'ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Reklamlara izin ver – reklam almak veya reddetmek için. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 15. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 62.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [E-posta mesajları](#) komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

[Yapılandırma](#) — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

[Hesap](#) — Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçin.

[İsmim](#) — Adınızı veya takma adınızı girin.

[E-posta adresi](#) — E-posta adresini girin.

[İmza ekle](#) — Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

[Yanıt adresi](#) — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

[SMTP kullanıcı ismi](#) — Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.

[SMTP şifresi](#) — Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

[Terminal penceresini göster](#) — İntranet bağlantılarında el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, [Evet](#)'i seçin.

[Gelen posta sunucusu türü](#) — Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak [POP3](#) veya [IMAP4](#) seçeneklerinden birini seçin. Her iki tür de destekleniyorsa, [IMAP4](#)'ü seçin.

[Gelen posta ayarları](#) — POP3 veya IMAP4 için var olan seçenekleri seçin.

Yazıtipi boyutu ve gülün suratlar

Menü > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Diğer ayarlar](#)'nı seçin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için, [Yazı tipi boyutu](#)'nu seçin. Karakter tabanlı gülün suratları grafik gülün suratlarla değiştirmek için, [Grafik suratlar](#) > [Evet](#)'i seçin.

■ Mesaj sayacı

En son iletişim işlemlerinizi hakkındaki yaklaşık bilgiler için **Menü** > [Mesajlar](#) > [Mesaj sayacı](#) komutunu seçin.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını (*Rehber*) telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* komutunu seçin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

■ İsim ve telefon numarası kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* komutunu seçin. İsim ve telefon numarasını girin.

■ Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

İlk kaydettiğiniz numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir. Numara türü, etrafında çerçeve gösterge ile gösterilir (örneğin ). Bir ismi (örneğin aramak için) seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: [Ayarlar s.52](#).
2. Yeni numara veya metin eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* komutunu seçin.
3. Numara eklemek için, *Numara*'yı seçip numarayı yazın.

Başka bir ayrıntı eklemek için, metin türünü veya *Galeri*'den bir görüntüyü seçin.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için *Kullanıcı kimliği* > *Bu*'u seçin. Bkz: *Durum* s. 50. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliği kaydetmek için *Seçenek* > *Kaydet*'i seçin. Kimliği girmek için, *Kimliği el ile giriş*'i seçin.

4. Numara veya metin ögesini girin; kaydetmek için, *Tamam*'ı seçin.

5. Bekleme moduna dönmek için *Geri* > *Çık*'ı seçin.

■ Rehberi kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup *Seçenek* > *Kopyala*'yı seçin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti seçin, *Bilgiler*'i seçip istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.

2. İsim, numara veya metin düzenlemek ya da bir görüntüyü değiştirmek için, *Seçenek* > *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir* komutunu seçin.

Numara türünü değiştirmek için, istenen numaraya ilerleyin ve *Seçenek* > *Türünü değiştir* komutunu seçin. Seçilen numarayı öncelikli olarak ayarlamak için, *Varsayılan yap*'yi seçin.

Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesindeki bir kimliği düzeltemezsiniz.

■ Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Telefon veya SIM kart hafızasından tüm kartvizitleri ve bunlara iliştilmiş tüm bilgileri silmek için, *Menü* > *Rehber* > *Tüm kartvizitler sil* > *Tel. hafızasından* veya *SIM karttan* komutunu seçin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Kartvizit silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve *Seçenek* > *Kartviziti sil*'i seçin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İstedığınız bilgiye ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** > **Numarayı sil**, **Ayrıntı sil** veya **Görüntüyü sil** komutunu seçin. Görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü **Galeri**'den silmez.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**yla, **Kısa mesajla**, veya **Kızılötesiyle** komutunu seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Kartviziti silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.

■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin **Abone isimleri** menüsünde **Rehber** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve servis ayarlarını aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: **Yapılandırma** s. 62.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > **Rehber** > **Durumum** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Durumum' servisine bağlan veya *Servis bağlantısını kes* — servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için

Durumumu göster — *Özel durumu* ve *Genel durumu*'ndaki durumu görmek için.

Durumumu düzenle — durumunuzu değiştirmek için. *Uygunluk durumum*, *Durum mesajım*, *Durum logom* veya *Göster*'i seçin.

İzleyicilerim > *Mevc. izleyiciler*, *Özel liste* veya *Engelliler listesi*

Ayarlar > *Beklemede mev-cut durumu göster*, *Tercihe göre senkronize et*, *Bağlantı türü* veya *Durum ayarları*

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz. *Ayarlar* s. 52.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum' servisine bağlan* komutunu seçin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* komutunu seçin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle**'yi seçin. Değilse **Seçenek** > *Yeni abone ol* komutunu seçin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini düzenlemek için, bkz: *Kartvizit arama* s. 48.

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri** komutunu seçin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

 ,  veya  , kişinin uygun olduğunu, başkalarına görünmez durumda olduğunu veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgilerinin bulunmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin bilgilerini görüntülemek için **Bilgiler** komutunu seçin; ya da **Seçenek** > **Yeni abone ol**, **Sohbet**, **Mesaj gönder**, **Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir** komutunu seçin.

Kartvizit aboneliğini bitirme

Rehber listesinden bir kartvizitin aboneliğini kaldırmak için, kartviziti ve **Bilgiler** > kullanıcı kimliğini > **Seçenek** > **Aboneliği bitir** > **Tamam** komutunu seçin.

Aboneliği kaldırmak için, **Abone isimleri** menüsünü kullanın. Bkz: **Abone isimlerini görüntüleme** s. 51.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kullanılan hafıza — kartvizitlerinize SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için, **Telefon ve SIM**'i seçin. Bu durumda, isim ve numara kaydettiğinizde bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — rehberdeki isim ve numaraların nasıl gösterileceğini seçme

Hafıza durumu — boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görüntülemek için

■ Gruplar

Hafızaya kaydedilmiş isim ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan gruplar halinde düzenlemek için, **Menü** > **Rehber** > **Gruplar**'ı seçin.

■ Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. İsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluşturabileceğiniz ses etiketlerinin sayısı sınırlıdır.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeyi önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartviziti bulun.
2. **Bilgiler**'i seçin, istenen telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** > **Ses etiketi ekle** komutunu seçin.
3. **Başlat**'ı seçin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Rehber'de, ses etiketi olan telefon numarasından sonra  görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** > **Rehber** > **Ses etiketleri** komutunu seçin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketiyle arama yapma

Telefonda paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar*'ı seçip istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Select *Ata*'yı veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir*'i seçin. **Bul**'u, ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama*, konu *Arama* s. 58.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: *Hızlı arama* s. 25.

■ Bilgi, servis ve numaralarım

Menü > *Rehber*'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Bilgi numaraları — servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını, numaralar SIM kartınıza eklenmişse aramak için (şebeke servisi)

Servis numaraları — servis sağlayıcınızın servis numaralarını, numaralar SIM kartınıza eklenmişse aramak için

Numaralarım — SIM kartınıza atanmış numara, numaralar SIM karta dahil edilmişse görmek için

8. Arama kaydı



Telefon, belirlenen cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve yaklaşık görüşme süresini kaydeder. **Menü** > *İşlem kaydı*'i seçin.

Telefon, açıkta ve şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, aramaları kaydeder.

■ Son arama listeleri

Cevapsız arama, Gelen aramalar, Aranan numaralar veya *Mesaj alıcıları* menüsünde **Seçenek**'i seçtiğinizde arama zamanını görebilir; kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafızaya ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son aramalar listesini silmek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *İşlem kaydı listelerini sil*'i seçin.

■ Sayaçlar ve zamanlayıcılar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

En son iletişim işlemlerini hakkındaki yaklaşık bilgiler için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi, Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağıl. sayacı* komutunu seçin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* komutunu seçin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin.

Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir*'i seçin.

Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı*'yı seçip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Tercihi kişiselleştirmek için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Geçerli durumunuzu değiştirmek için, *Durum* > *Uygunluk durumum* veya *Durum mesajım*'ı seçin. *Durum* menüsü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: *Durum* s. 50.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tema seç — telefonunuzda bir tema belirlemek için. *Galeri*'de bir klasör listesi açılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — başka temalar indirmek üzere bir bağlantı listesi açmak için. Bkz: *Dosya indirme* s. 92.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** komutunu seçin. **Gelen arama bildirimi**, **Zil sesi tonu**, **Zil sesi seviyesi**, **Titreşimle bildirim**, **Bas-konuş ayarları**, **Mesaj bildirim sesi**, **Sohbet bildirim zil sesi**, **Tuş sesleri** ve **Uyarı sesleri** komutunu seçip değiştirin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz. Bkz: **Tercihler** s. 56.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir**'i seçin. İstedığınız arayan grubuna veya **Tüm aramalar**'a gidin ve **İşaretle**'yi seçin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kısayolları yönetmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım**'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Sağ seçim tuşu — listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için. Ayrıca bkz: **Bekleme modu** s. 22. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Hareket tuşu — kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere kullanılır. İsteddiğiniz kaydırma tuşuna gidin, **Değiştir**'i seçip listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için, **(boş)**'u seçin. Tuşa yeni bir işlev atamak için, **Ata**'yı seçin. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Ses komutları — telefon işlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleştirmek için. Klasör seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve gidin ve **Ekle**'yi seçin. , bir ses etiketini gösterir. Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: **Ses etiketiyle arama yapma** s. 54.

■ Ekran

Menü > **Ayarlar** > **Ekran** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Duvar kağıdı — bekleme modunda ekrandaki arka plan görüntüsünü eklemek için. Duvar kağıdını seçmek, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin. **Galeri**'den bir görüntü seçmek için **Duvar kağıdı seç**'i veya bir klasörde slayt grubu olarak kullanmak üzere **Slayt grubunu seç**'den görüntüleri ve **Galeri**'den bir klasörü seçin. Duvar kağıdı olarak daha fazla görüntü indirmek için, **Grafik siteleri**'ni seçin.

Ekrana koruyucu > Açık – ana ekranın ekran koruyucusunu etkinleştirmek için. Ekran koruyucu etkinleştirilinceye kadar geçen süreyi belirlemek için, **Zaman aşımı'**nı seçin. Ekran koruyucuya bir grafik seçmek için, **Görüntü**'yü seçip **Galeri'**den bir görüntü veya grafik seçin. **Slayt grubu'**i ve içindeki görüntüleri bir slayt seti olarak kullanmak üzere **Galeri'**deki bir klasörü seçin. Daha fazla ekran koruyucu görüntüsü indirmek için, **Grafik siteleri'**ni seçin.

Güç tasarrufu > Açık – batarya tasarrufu etmesi için. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Renk düzenleri – menü arka planının rengini ve sinyal ve batarya çubuklarını değiştirmek için

Bekleme modu yazı tipi rengi – bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için

Operatör logosu – telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat, Tarih** veya **Tarihi / saati otomatik güncelle'**yi değiştirin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat > Saat dilimleri'**ni seçip bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich Ortalama Saati (GMT) veya Evrensel Eşgüdümlü Saat'ten (UTC) olan saat farkı olarak belirleyin. Saat ve tarih, telefonunuzun, alınan metin ve multimedya mesajlarının gönderilme saatini doğru göstermesini sağlamak için saat dilimine göre ayarlanır. Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini, Greenwich - Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısını belirtir.

■ Arama

Menü > Ayarlar > Ara komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Otomatik ses kontrolü – telefonu, çıkış ses seviyesini arka plandaki gürültüye göre otomatik ayarlayacak şekilde ayarlamak için

Arama aktarma (şebeke servisi) — gelen aramalarınızı aktarmak için Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi*, konu *Güvenlik 63*.

Herhangi bir tuşla cevap > *Açık* — gelen bir aramayı cevaplamak için, kısa bir süre, bitir tuşu ve sol ve sağ seçim tuşları dışında bir tuşa basın.

Otomatik tekrar arama > *Açık* — telefonunuzu, başarısız bir arama girişiminden sonra maksimum 10 kere aramayı bağlamayı denemeye ayarlamak için

Hızlı arama > *Açık* — hızlı aramayı etkinleştirmek için. Hızlı aramayı ayarlamak için, bkz: *Hızlı aramalar* s. 54. Aramak için, ilgili numara tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* — şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için (şebeke servisi). Bkz: *Arama bekletme servisi* s. 26.

Arama sonrası özeti > *Açık* — her aramanın ardından kısa bir süre yaklaşık arama süresini ve ücretini görüntülemek için (şebeke servisi)

Arayan kimliği gönder (şebeke servisi) > *Evet*, *Hayır* veya *Şebeke belirler*

Yapılan aramalar için telefon hattı (şebeke servisi) — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için

■ Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon* komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Telefon dili — ekran ve yazma dilini seçmek için

Hafıza durumu — *Galeri*, *Mesajlar* ve *Uygulamalar*'daki boş ve kullanılan hafızayı görmek için

Otomatik tuş kilidi — telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlev kullanılmadığında tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesi için. *Açık*'ı seçerseniz 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik tuş kilidi — telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için. Güvenlik kodunu girin ve *Açık*'ı seçin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* — kullanılan şebeke hücrelerine göre şebeke operatöründen bilgi almak için (şebeke servisi)

Açılış notu — telefon açıldığında kısa süre gösterilecek açılış notunu girmek için

Operatör seçimi > *Otomatik* — telefonu, bulunduğunuz bölgede bulunan hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için. *Elle* seçeneği ile yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı — Bkz. *SIM hizmetleri* s. 97.

Yardım metni — telefonun yardım metinlerini gösterme uyarı için

Başlama tonu — telefonun, açıldığında başlama tonu çalıp çalmayacağını belirlemek için

■ Bağlantılar

Telefonunuzu kızılötesi bir bağlantı kullanarak uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

kızılötesi

Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi (IR) bağlantı noktası yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır.

Kızılötesi ışını kimsenin gözlerine tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Kızılötesi cihazlar Sınıf 1 lazer ürünleridir.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kızılötesi kullanarak veri alacak şekilde etkinleştirmek için, *Menü* > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Kızılötesi*’ni seçin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi**'ni seçin. Telefonunuz **Kızılötesi kapatılsın mı?** iletisini görüntülediği zaman, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri (EGPRS)

Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service – EGPRS) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme, bas-konuş, sohbet mesajları ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı**'ni seçin.

Paket veri bağlantısını, bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda kurulacak şekilde ayarlamak için **Gerektiğinde**'yi seçin. Bağlantı, uygulama kapatıldığında kapatılır.

Telefonu, açıldığında otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için **Sürekli bağlantı**'yi seçin.

, paket veri bağlantısını gösterir.

Modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu (CA-42) bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan paket veri bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası**'nı seçin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve **Etkin erişim noktasını düzelt** komutunu seçin. **Erişim noktası takma adı**'nı seçip halen seçili erişim noktası için bir takma ad girin. **Paket veri erişim noktası**'nı seçin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin.

Bilgisayarınızdaki bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: **Nokia PC Suite** s. 98. Ayarları hem PC'de hem de telefonda yaptıysanız, PC ayarları kullanılır.

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** > **Donanımlar** komutunu seçin. İlgili donanım telefona bağlıysa, veya daha önce bağlı idiyse, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

Varsayılan tercih — seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için

Otomatik cevap — telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamaya ayarlamak için **Gelen arama bildirimi** seçeneği **Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma — aydınlatmanın sürekli **Açık** olmasını sağlamak için. Işıkları, tuşa bastıktan sonra 15 saniye yanmaya ayarlamak için, **Otomatik**'i seçin.

Metin telefonu > **Metin telefonu kullan** > **Evet** — kulaklıklılı mikrofon seti veya indüktif set ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajları, uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu, durumum ve e-posta uygulamasıdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin.

20 adede kadar servis sağlayıcısından gelen yapılandırma ayarlarını, telefonda saklayabilir ve bu menüden yönetebilirsiniz.

Servis sağlayıcıdan gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için, bkz: *Yapılandırma ayarları servisi*, s. 15.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Varsayılan yapılandırma ayarları – telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcılardan birine ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için, **Bilgiler**'i seçin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için, **Seçenek** > *Varsayılan yapı*'i seçin. Yapılandırma ayarlarını silmek için, **Sil**'i seçin.

Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir – desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için

Tercih edilen erişim noktası – kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için. Erişim noktalarından birine ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için, **Seçenek** > *Bilgiler*'i seçin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan – servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için

Kişisel yapılan. ayarları – çeşitli servislerle el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için. Henüz eklemiyerseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle**'yi; eklediyseniz **Seçenek** > *Yeni ekle*'yi seçin. Servis türünü seçin ve gerekli parametrelerin her birini seçip girin. Parametreler seçili servis türüne göre değişiklik gösterir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil* veya *Etkinleştir*'i seçin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > *Ayarlar* > *Güvenlik* komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

PIN kodu sorma — telefonu, her açtığınızda PIN veya UPIN kodunu sormaya ayarlamak için. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (şebeke servisi) gelen ve giden aramaları sınırlamak için. Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için

Güvenlik düzeyi > *Telefon* — telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için. *Hafıza*'yı seçerseniz, SIM kart hafızası seçildiğinde ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve kısıtlama şifresini değiştirmek için

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını belirlemek için

PIN2 kodu sorma — PIN2 kodunun kapsadığı bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekip gerekmediğini belirlemek için

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabr. ayarl. geri yükle* komutunu seçin. Güvenlik kodunu girin. Girmiş veya indirmiş olduğunuz, *Rehber*'de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi veriler silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu](#) s. 92.

11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları, video klipleri, temaları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Galeri'de saklanan dosyalar, yaklaşık 3 MB'lik kapasitesi olan bir hafıza kullanırlar.

BK grupları listesini görüntülemek için **Menü** > **Galeri**'yi seçin.

Kullanılabilen klasör seçeneklerini görmek için, bir klasörü seçip **Seçenek**'i belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü seçip **Aç**'i belirleyin.

Kullanılabilen dosya seçeneklerini görmek için, bir dosya seçip **Seçenek**'i belirleyin.



Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ve bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara uyum ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Bu cihaz 640 x 480 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekmek için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Çek** komutunu seçin. Telefon, fotoğrafı **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

Video klip kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera** komutunu seçin. Video modunu seçmek için, sola veya sağa ilerleyin ya da **Seçenek** > **Video**'yu seçin; kaydetmeye başlamak için **Çek**'i seçin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, kayda devam etmek için de **Devam**'ı seçin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur**'u seçin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri** > **Video klipler** klasörüne kaydeder. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Radyo** komutunu seçin. Ekranda ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarına basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

- İstasyon aramayı başlatmak için, ◀ veya ▶ simgesini seçip tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için, ◀ veya ▶ simgelerine kısa süre basın.
- İstasyonu 1 – 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. İstasyonu 10 – 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için **1** veya **2** tuşuna kısaca basıp **0 – 9** arasındaki istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
- İstasyon adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

Radyo dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** komutunu seçin. İsteddiğiniz istasyona ilerleyin, ▲ veya ▼ simgesini seçin ya da kulaklık seti tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için, karşılık gelen sayı tuşlarına kısa süre basın.

Seçenek'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kapat — radyoyu kapatmanızı sağlar

İstasyonu kaydet — yeni bir istasyon kaydetmek ve istasyonun adını girmek için

İstasyonlar — kaydedilmiş istasyonlar listesini seçmek için. İstasyon silmek veya bir istasyona yeni ad vermek için, istediğiniz klasöre gidin ve **Seçenek** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver**'i seçin.

Mono çıkış veya *Stereo çıkış* — radyoyu mono veya stereo dinlemek için

Hoparlör veya *Kulaklık* — hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Kaydedici

5 dakikaya kadar konuşma, ses veya etkin aramayı kaydedebilirsiniz. Gerçek kayıt süresi, kullanılabilen hafıza alanına bağlıdır.

Kaydedici, veri araması veya paket verisi bağlantısı etkin durumdayken kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** komutunu seçin.

Ekranada ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemi başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Arama kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemi bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için, **Seçenek** > **Son kaydı çal**'i seçin.
5. Son kaydı multimedya mesajı veya kızıltötesi ile göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder**'i seçin.

Kayıt listesi

Menü > Medya > Kaydedici > Seçenek > Kayıt listesi komutunu seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için, *Kayıtlar* klasörünü açın. *Galeri*'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için, **Seçenek**'i seçin. Bkz: *Galeri* s. 66.

13. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** komutunu seçin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saatı**'ni seçip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, **Alarmı tekrarla**'yı seçin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo istasyonunu alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi**'ni seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son istasyonu alarm olarak kullanır ve alarm hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını belirlemek için, **Erteleme süresi**'ni seçin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur**'u seçin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, seçtiğiniz erteleme süresince durur, sonra yine çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, arama yapmak veya aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > **Ajanda** > **Takvim**'i seçin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün kalın olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster**'i seçin. Haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü*'nü seçin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil*'i seçin.

Gün görünümünün diğer seçenekleri, *Not yaz*, *Sil*, *Düzelt*, *Taşı* veya notu *Tekrarla*; notu başka güne *Kopyala*; ve kısa mesaj veya multimedya olarak, KÖ ile veya uyumlu bir telefonun ajandasında *Notu gönder* komutlarıdır. *Ayarlar*'da tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. *Notları otomatik sil*'de, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ajanda notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* komutunu seçin. İstedığınız tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > *Not yaz*'ı ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*.

Not alarmı

Telefon notu gösterir ve ayarlıysa bir zil sesi çalar. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster**'i seçin. Alarmı yaklaşık 10 dakika süreyle durdurmak için, **Ertele**'yi seçin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık**'ı seçin.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken işlere ait notlar kaydetmek için, **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak*'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > *Ekle*'yi seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin. Notun önceliğini, son tarihini ve alarm türünü seçin.

Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster**'i seçin.

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir; notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı kullanarak

gönderebilir; ajanda notu olarak kaydedebilir; ya da erişebilirsiniz. Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Bu uygulamayı not yazma ve gönderme amacıyla kullanmak için, **Menü** > **Ajanda** > **Notlar**'ı seçin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Not yaz**'yi seçin. Not yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Diğer not seçenekleri arasında, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kısa mesaj, multimedya mesajı veya IR kullanarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa, telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

■ Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda ve **Rehber** verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için, senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın. Telefonun rehberinde, ajandasında ve notlarında bulunan verileri, uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize etmek için, senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmez.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamak, senkronizasyona son verir ve yeniden başlatmanız gerekir.

Sunucu senkronizasyonu

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Senkronizasyon servisine abone olmak. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) s. 74.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için, aşağıdakileri yapın:

1. Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını seçin. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) s. 74.
2. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize edilecek veriler** komutunu seçin. Senkronize edilecek verileri işaretleyin.
3. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize et** komutunu seçin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etmek veya kesintiye uğramış bir senkronizasyona devam etmek 30 dakikaya kadar sürebilir.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını yönetmek için, bkz: [Yapılandırma](#) s. 62.

1. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senk ayarları** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yapılandırma – Yalnızca senkronizasyonu destekleyen yapılandırmalar gösterilmektedir. Senkronizasyon için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** komutunu seçin.
Hesap – Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir senkronizasyon servisi hesabını seçin.
2. Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarlarını girmek için, **PC senkronizasyon ayarları**'nı seçin. **Kullanıcı adı** ve **Şifre**'yi girin.
Kullanıcı adı ve şifre, telefonda ve bilgisayarda aynı olmalıdır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Rehber, **Takvim** ve **Notlar**'ı uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için, kızılötesi veya bir veri kablosu bağlantısı kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. Nokia PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayardan başlatın.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** komutunu seçin. Ekranda 0 görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök**, or **İşaret değiştir** komutunu seçin. Gerekirse ikinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir**'i seçin. Bu işlem sırasını kaç kez yapmak gerekiyorsa o kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, **Sil**'i seçip basılı tutun.

Döviz kuru çevirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama** komutunu seçin. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** > **Döviz kuru** komutunu seçin. Göüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam**'i seçin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz**'i seçin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

■ Kronometre

Zamanı, ara dereceleri veya tur zamanlarını ölçmek için kronometreyi kullanın. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ara derece — ara dereceleri tutmak için. Zaman izlemeyi başlatmak için, **Başlat**'i seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz **Ara der.**'i seçin. Zaman izlemeyi durdurmak için, **Dur**'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için,

Kaydet'i seçin. Zaman izlemeyi yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat**'ı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Sıfırla**'yı seçin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı — tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için

Sonu göster — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için.

■ Geri sayım sayacı

Menü > **Ajanda** > **Geri say. syc.** komutunu seçin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam**'ı seçin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için, **Başlat**'ı seçin. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir**'i seçin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönmekle notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için, **Çık**'ı seçin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için, **T. başlt.** komutunu seçin.



■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Oyun başlatmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Oyunlar** komutunu seçin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç**'i seçin. Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: **Diğer uygulama seçenekleri**, s. 78.

Oyun siteleri



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Menü > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Oyun siteleri** komutunu seçin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. **Diğer yer imleri** menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, **Web**'i seçin. Bkz: **Yer imleri** s. 91.

Oyun ayarları

Oyun ve uygulama seslerini, ışıklarını ve oyunun başlama işaretlerini ayarlamak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **Uygu. ayarları** seçeneğini belirleyin.

■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

Uygulama başlatmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Koleksiyon** komutunu seçin. Uygulamalardan birine ilerleyip **Aç**'i seçin.

Diğer uygulama seçenekleri

Sil – telefondan uygulama veya uygulama grubu silmek için

Bilgiler – uygulama hakkında ek bilgi almak için

Sürüm güncelle – uygulamanın **Web** üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için (şebeke servisi)

Uygulama erişimi – uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride, varsa aşağıdaki izinlerden birini seçin: Telefonu her zaman şebeke erişimini soracak şekilde ayarlamak için **Her zaman sor**, telefonu yalnızca ilk girişimde şebeke erişimini soracak şekilde ayarlamak için **Sadece ilkinde sor**, şebeke erişimine izin vermek için **Her zaman izinli** ya da şebeke erişimine izin vermemek için **İzin yok**.

Web sayfası – bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almak için. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri komutunu seçin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. **Diğer yer imleri** menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, **Web'i** seçin. İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Web > İndirilenler komutunu seçin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirin. Bkz: **Dosya indirme** s. 92. Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: **Oyun siteleri** s. 77.

Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

15. Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi). BK doğrudan sesli iletişim sağlar. Bağlanmak için, ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun.

BK işlevini, uyumlu cihazlara sahip bir veya bir grup kişi ile görüşme yapmak için kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişi veya grubun telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

BK servisini kullanabilmeniz için önce gerekli BK servisi ayarlarını yapmanız gerekir. Bkz: [BK ayarları](#) s. 86.

BK servisine bağliken telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden BK servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin telesekreter), hücresel iletişim üzerinden BK için kullanılamaz.

■ Bas-konuş menüsü

Menü > *Bas-konuş*'i seçin.

BK servisine bağlanmak veya bu servisin bağlantısını kesmek için, *BK'yi aç* veya *BK'yi kapat*'ı seçin.

Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için *Geri ara. gelen kutusu*'nu seçin.

BK grupları listesini görüntülemek için, *Kanal listes*'ni seçin.

Servis sağlayıcıdan alınan BK adresini eklediğiniz rehberi görüntülemek için *Rehber listes*'ni seçin.

Telefona yeni bir BK grubu eklemek için *Kanal ekle*'yi seçin.

BK kullanım ayarlarını yapmak için, *Bas-konuş ayarları*'nı seçin.

BK bağlantısının gerekli ayarlarını yapmak için *Yapılandırma ayarları*'nı seçin.

Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan BK şebekesi portalına bağlanmak için *Web* seçeneğini belirleyin.

■ BK'ya bağlanma ve bağlantıyı kesme

BK servisine bağlanmak için, **Menü** > *Bas-konuş* > *BK'yi aç* seçin.  BK bağlantısını gösterir.  , servisin geçici bir süre kullanılmadığını gösterir. Telefon, BK servisi bağlantısını siz kesene kadar, otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona kanallar eklediyseniz, etkin (*Standart* veya *Dinlenen*) kanallara otomatik olarak katılırsınız ve standart kanalın adı bekleme modunda görüntülenir.

BK servisi bağlantısını kesmek için, *BK'yi kapat*'ı seçin.

■ BK araması yapma ve alma

Telefonu, BK iletişimi için hoparlör veya cep telefonu kulaklığını kullanmak üzere ayarlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Zil sesleri* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

BK servisine bağlıyken, numaralı arama, kanal aramaları veya bire bir aramalar yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kişi ile yaptığınız aramalardır.

Toplu BK araması yapma

Toplu BK araması için, rehber listenizden birden çok BK kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar gelen bir arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Toplu bir arama, geçici bir kanal oluşturur ve katılımcılar bu kanala sadece arama süresince katılabilirler. Aramadan sonra, geçici toplu arama grubu silinir.

Menü > *Bas-konuş* > *Rehber listesi*'ni seçip, istenen kartvizitleri toplu arama için işaretleyin.

Listede kartvizitin arkasındaki simge, oturma bağlanma durumunu gösterir:  ,  veya  , kişinin uygun olduğunu, uygun olmadığını veya durumunun bilinmediğini gösterir;  , oturma açma durumunun bilinmediğini gösterir. Oturma durumu, sadece abone olan kartvizitler için vardır. Abone olan kartvizitleri değiştirmek için, **Seçenek**'i ve kartvizit listesi seçenekleri **Kartviz. abone ol** veya **Kartviz. abon. bitir**'i seçin; ya da bir veya daha fazla kartvizit zaten işaretliyse, **İşaretli. abone ol** veya **İşaretli. abon. bitir**'i seçin.

Toplu aramayı başlatmak için, ses seviyesi açma (BK) tuşuna kısa süre basın. İşaretli kişiler BK servisi tarafından aranır ve katılan kartvizitler ekranda gösterilir. Katılan kişiler ile konuşmak için, ses seviyesi açma (BK) tuşuna tekrar basıp tutun. Yanıtlarını duymak için, ses seviyesi açma (BK) tuşunu bırakın.

Toplu aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın

Kanal araması yapma

Standart kanalı aramak için, ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve kanal adı görüntülenir.

Standart olmayan bir kanalı aramak için, BK menüsünde **Kanal listesi**'ni seçin, istenen kanala ilerleyin ve ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun.

Konuştüğunuz süre boyunca ses seviyesi açma (BK) tuşunu basılı ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde tutun. Bitirince ses seviyesi açma (BK) tuşunu bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlar ilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, ses seviyesi açma (BK) tuşuna ilk basan kişi konuşabilir.

Bire bir arama yapma

BK adresini eklediğiniz kartvizit listesinden bire bir arama başlatmak için, **Rehber listesi**'ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyin ve ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun.

Kartviziti **Rehber**'den de seçebilirsiniz.

BK kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, **Kanal listesi**'ni seçip istediğiniz kanala ilerleyin.

Seçenek > **Etkin üyeler**'i seçin, istenen kartvizite ilerleyin ve ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bir bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İstenen takma adlardan birine ilerleyin ve ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun.

BK ile aranma

Kısa bir sinyal, size bir kanal araması veya bire bir arama geldiğini bildirir. Kanal araması alınırken kanal adı ve arayanın takma adı görüntülenir. Bilgilerini *Rehber'e* kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama alırken, tanımlanmışsa, kayıtlı isim görüntülenir; aksi takdirde yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.

Telefonu, bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Başka bir üye konuşurken kanala yanıt vermek için ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp tutarsanız, bir kuyruğa alma sinyali duyarsınız ve ses seviyesi açma (BK) tuşuna bastığınız sürece *Kuyrukta* ifadesi gösterilir. Ses seviyesi açma (BK) tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin; sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Birisi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu görüntülenir. Rehber listenizde olmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, ismi, *Rehber'inize* kaydedebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

- *Bas-konuş* menüsünde rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listes'i*ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip *Seçenek > Geri ara. is. gönder'i* seçin.
- *Rehber'den* geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun, *Seçenek > Kartvizit bilgileri'i*ni seçin, BK adresine ilerleyin ve *Seçenek > Geri ara. is. gönder'i* seçin.

- BK menüsünde kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için, *Kanal listes'i*ni seçin ve istenen kanala ilerleyin. **Seçenek** > *Etkin üyeler'i* seçin, istenen kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder* komutunu seçin.
- *Bas-konuş* menüsünde geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için, *Geri ara. gelen kutusu'*nu seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

1. *Geri ara. gelen kutusu'*nu açmak için, **Göster'i** seçin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Bire bir arama yapmak için, ses seviyesi açma (BK) tuşuna basıp basılı tutun.
3. Gönderene tekrar bir geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin. İsteği silmek için **Sil'i** seçin.

Geri arama isteği göndereni kaydetme

1. *Geri ara. gelen kutusu'*nu açmak için, **Göster'i** seçin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Gönderenin BK adresini görmek için, **Seçenek** > *BK adresini göster* komutunu seçin. Yeni bir kartvizit kaydetmek veya kartvizite BK adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet'i* veya *Kartvizite ekle'*yi seçin.

■ Bire bir kartvizit ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- *Rehber'deki* bir isme BK adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *BK adres'i*ni seçin.

- BK kartvizitleri listesine bir kartvizit eklemek için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Rehber listesi** > **Seçenek** > **Kartvizit ekle**'yi seçin.
- Kanal listesinden kartvizit eklemek için, BK servisine bağlanın, **Kanal listes**'ni seçin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Seçenek** > **Etkin üyeler**'i seçin. Kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin. Yeni bir kartvizit eklemek için **Farklı kaydet**'i seçin. **Rehber**'deki bir isme BK adresi eklemek için, **Kartvizite ekle**'yi seçin.

■ Kanal oluşturma ve ayarlama

Kanal aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Kanaldaki her üye, arayan kimliği olarak gösterilen bir takma adla tanınlanır. Kanal üyeleri kendileri için her kanalda bir takma ad seçebilir.

Kanallar bir URL adresiyle kaydedilir. Kullanıcı, kanal oturumuna ilk kez katılarak kanal URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç tür BK kanalı vardır:

- Sağlanan kanallar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanmış seçili katılımcıların katılmalarına izin veren kapalı kanallardır.
- Özel kanallar, kullanıcıların oluşturabildikleri kanallardır. Kendi kanalınızı oluşturabilir ve kanala üye davet edebilirsiniz.
- Karma kanallar, sağlanan kanaldaki üyelerden oluşturabildiğiniz kanallardır. Örneğin bir işletmede kapalı bir kanal ve ayrıca belirli işletme işlevleri için oluşturulmuş ayrı kanallar olabilir.

Kanal ekleme

Menü > **Bas-konuş** > **Kanal ekle** komutunu seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yol gösterimli – yeni bir kanal eklemek için. Kanalin güvenlik düzeyini ayarlamak için, **Genel kanal** veya **Özel kanal**'ı seçin. **Özel kanal**'ı seçerseniz, telefon otomatik olarak kanal adresinde, üyelerin kanala davet

aldıklarında göremeyecekleri karışık bir bölüm oluşturur. Yalnızca özel kanalı oluşturan kişi, gruba başka üyeler davet edebilir. Kanalın ismini girin. *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'ı seçin. Telefon kanalın kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen* etkin kanallardır. Kanal araması yapmak için ses seviyesi (BK) tuşuna basıp tuttuğunuzda, başka bir kanala veya kartvizite ilerlemediyseniz standart kanal aranır. Kanala davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet**'i seçin. Kısa mesaj veya KÖ kullanarak da davet gönderebilirsiniz. Genel kanallara davet ettiğiniz üyeler, kanala başka üyeleri de davet edebilir.

El ile — varolan bir kanala katılmak için. Kanal adresini girin. *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'ı seçin. Telefon kanalın kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen* etkin kanallardır. Kanal araması yapmak için ses seviyesi (BK) tuşuna basıp tuttuğunuzda, başka bir kanala veya kartvizite ilerlemediyseniz standart kanal aranır.

Davet alma

1. Gruba kısa mesajla davet aldığınızda, *Kanal daveti alındı*: görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma adını ve kanal özel bir kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster**'i seçin.
3. Kanalı telefonunuza eklemek için, **Kaydet**'i seçin. Kanalın durumunu ayarlamak için *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet**'i veya **Göster** > **Sil** > **Evet**'i seçin.

■ BK ayarları

İki çeşit BK ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 15. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 62.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandırma ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin.

Yapılandırma — BK servisine servis sağlayıcı seçmek için, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma*.. Yalnızca BK servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir BK servisi hesabını seçmek için

Ayrıca aşağıdaki seçeneklerden de seçebilirsiniz: *BK kullanıcı ismi*, *Varsayılan takma isim*, *BK şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*

BK kullanım ayarlarını düzenlemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

1'e 1 konuşma > *Açık* — telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için

1'e 1 konuşma > *Kapalı* — bire bir arama yapmak, ancak almamak için. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir*'i seçin.

Dinlenen gruplar > *Açık* — dinlenen kanalları etkinleştirmek için

Açılıştaki BK durumu > *Evet* — telefonu, açtığınızda otomatik olarak BK servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için

BK adresimi gönder > *Hayır* — BK adresinizi kanal aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz (şebeke servisi).



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 15. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 62.

■ Servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları**'nı seçin.
2. **Yapılandırma**'ı seçin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma**'yı seçin. Bkz: [Tarama ayarları](#) s. 88.

Hesap'ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir tarama servisi hesabını seçin.

İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, **Terminal penceresini göster** > **Evet**'i seçin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa**'yı seçin veya bekleme modunda **0** tuşuna basıp basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için, **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL'yi seçmek için, **Menü** > **Web** > **Son web adresi** komutunu seçin.
- Servisin adresini girmek için, **Menü** > **Web** > **Adrese git**'i seçin, servisin adresini girin ve **Tamam**'i seçin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak paket veri bağlantısı seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın üst tarafında paket veri bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarını kullanarak Web tarama

Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarını kullanın.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve rakam girmek için, **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakterler girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Nokia.com, **Ana sayfa**, **Yer imi ekle**, **Yer imleri**, **Sayfa seçenekleri**, **Geçmiş**, **İndirilenler**, **Diğer seçenekler**, **Yeniden yükle**, ve **Çık** kullanılabilir. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için, bkz. [Önbellek](#) s. 93.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sayfalardan telefon araması yapabilir, isim ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.

■ Görünüm ayarları

Tarama yaparken, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları*'nı seçin; ya da bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Metin sarma > *Açık* — metni ekranda sonraki satırda devam etmeye ayarlamak için. *Kapalı*'yı seçerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu > *Çok küçük*, *Küçük* veya *Orta* — yazı tipi boyutunu belirlemek için

Resimleri göster > *Hayır* — sayfadaki resimleri gizlemek için. Bu, birçok resim içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvenli olmayan bağlantı bildirim* > *Evet* — telefonu, tarama sırasında şifreli bir bağlantı şifresiz bağlantıya döndüğünde uyaracak şekilde ayarlamak için

Bildirimler > *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* > *Evet* — telefonu, şifreli bir sayfada güvenli olmayan bir öğe varsa uyaracak şekilde ayarlamak için. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#) s. 93.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — tarayıcı sayfası içeriğinin şifrelemesini seçmek için

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adresi* > *Açık* — telefonu, URL'leri UTF-8 şifrelemesi ile gönderecek şekilde ayarlamak için. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > *Tam* veya *Küçük* — ekran boyutunu belirlemek için

■ Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 93.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları*'ni seçin; ya da bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler*'i seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için, *İzin ver* veya *Reddet*'i seçin.

■ Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları*'ni seçin; ya da bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. üzerin-den WMLScripts*'ni seçin.
2. Komut dizelerine izin vermek için, *İzin ver*'i seçin.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini, yer imi (bookmark) olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken, **Seçenek** > *Yer imleri*'ni seçin; ya da bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri*'ni seçin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfaya bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için, **Seçenek**'i seçin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Yer imini görüntülemek veya silmek için, **Seçenek** > **Göster** veya **Sil**'i seçin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık** > **Tamam**'ı seçin.

■ Dosya indirme

Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar ve uygulamalar indirmek için (şebeke servisi), **Menü** > **Web** > **İndirilenler** > **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri**, **Video siteleri**, **Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri**'ni seçin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak **Galeri** veya **Uygulamalar**'daki uygun klasöre kaydetmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **İndirme ayarları** > **Otomatik kaydetme** > **Açık**'ı seçin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutusu**'na erişmek için, servis mesajı alındığında **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj **Servis gelen kutusu**'na taşınır. **Servis gelen kutusu**'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > **Servis gelen kutusu**'nu seçin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutusu**'na erişmek için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Servis gelen kutusu**'nu seçin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için, **Al**'i seçin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için, **Seçenek** > **Bilgiler** veya **Sil**'i seçin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları*'nı seçin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık*'ı veya *Kapalı*'yı seçin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık*'ı seçin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar*'ı seçin.

Telefon bir servis mesajı aldığı anda, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık*'ı seçin. *Kapalı*'yı seçerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda *Af*'ı seçmeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin; bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenlik modülü ayarları* komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

Güvenlik modülü bilgileri –güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için

Modül PIN'i sorma – güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında, telefonu, modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için. Kodu girin ve *Açık*'ı seçin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı*'yı seçin.

Modül PIN kodunu değiştir – modül PIN kodunu, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa değiştirmek için. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir – dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) s. 14.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki ve kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası**'nı seçin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve **İmzala**'yı seçin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: **Giriş kodları** s. 14) ve **Tamam**'ı seçin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme işlemine abone olmak ve bu işlemi kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için, **Kabul** veya **Reddet**'i seçin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster**'i seçin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteğindeki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **Web** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** komutunu seçin.

17. SIM hizmetleri



SIM kartınız, erişebileceğiniz ek hizmetler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği SIM karta bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntülemeye ayarlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *SIM hizmeti işlemleri onayı* > *Evet*'i seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz, kızılötesi veya veri kablosu (CA-42) bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlıyken e-posta gönderip alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile *Rehber, Takvim, Yapılacak* ve *Notlar*'ı telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzak İnternet sunucusu arasında (şebeke servisi) senkronize edebilirsiniz.

Nokia PC suite hakkında, örneğin www.nokia.com/support Nokia Web sitesinin destek alanındaki indirilebilir dosyalar gibi, daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD, *GSM verisi*) servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 61.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın. İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez. Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı, yüzü aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü ve şarj olma yeteneğini azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.


■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Hologramlı etikete belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

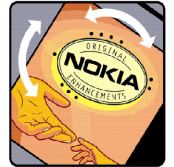

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210'ı girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (0,84 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metal malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

■ Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- Cihazı, kalp pilinden en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı

- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanılmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radio frekans sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol

gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg)* olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken,

standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,84 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

abone isimleri	
kartvizit aboneliğini bitirme	52
kartvizit ekleme	51
acil aramalar	106
açma / kapama tuşu	21
açma ve kapatma	19
adlar. Bkz. rehber.	48
ahizesiz. Bkz. hoparlör.	26
ajanda	71
ajanda notu	72
akıllı metin girişi	28
aksesuarlar. Bkz. donanımlar.	13
anten	20
arama ayarları	58
arama bekleme servisi	26
arama işlevleri	25
arama kaydı	55
arama tuşu	21
aramalar	
arama sırasında seçenekler	26
bekleme	26
cevaplama	25
hızlı arama	25
reddetme	25
sesle arama	54
son arama listesi	55
uluslararası	25
yapma	25
aramayı bitirme	25
aranan numaralar	55
arayan grupları	52
arayan numaralar	55
ayarlar	56
arama	58
bağlantılar	60
çalar saat	58
donanımlar	62
EGPRS	61
ekran	57
fabrika ayarlarını geri yükleme	64
kısayollar	57
kısayollarım	57
KÖ	60
mesajlar	45
modem	61
paket veri bağlantısı	61
saat	58
servis gelen kutusu	92
tarih	58

telefon	59
temalar	56
tercihler	56
yapılandırma	62
zil sesleri	56

B

bakım	16, 103
baş-konuş tuşu	21
baş-konuş. Bkz. BK.	80
başvuru bilgileri	16
batarya	
kimlik doğrulama	101
Şarj etme	18
şarj etme	100
Şarj seviyesi	22
takma	17
bataryayı şarj etme	18
bekleme modu	22
bilgi mesajları	45
bitir tuşu	21
BK	80
arama	81
aranma	83
ayarlar	86
bağlanma	81
bağlantı kesme	81
bire bir arama	82

bire bir kartvizit ekleme	84
davet	86
geri arama istekleri	83
kanal araması	82
kanal ayarlama	85
kanal ekleme	85
kanal oluşturma	85
menü	80
toplu arama	81
tuş	21

C

cevapsız aramalar	55
CSD	98

Ç

çalar saat	71
çalar saat ayarları	58
çerezler	91

D

destek	16
dijital imza	95
dil	28, 29
donanım ayarları	62
donanımlar	13
durumum	50
duvar kağıdı	56, 57

E

EGPRS	61
ekran ayarları	57
ekran koruyucu	23
e-posta	42
e-posta ayarları	46

F

fabrika ayarları	64
fotoğraf çekme	67
fotoğraflar	67

G

galeri	66
genel bakış	
işlevler	14
tuşlar ve yedek parçalar	21
geri sayım sayacı	76
gezinme	30
gezinme tuşu	21
giriş kodları	14
göstergeler	23
güç tasarrufu	23
güvenlik	
acil aramalar	106
ayarlar	63
çalışma ortamı	104
donanımlar	13

ek bilgiler	104
ilkeler	10
kodlar	14
modül	93
SAR	106
sertifika bilgileri (SAR)	106

H

hızlı arama	25, 52, 54
hızlı mesajlar	36
hafıza	
dolu	32, 35
durum	52, 59
kapasite	66
kopyalama	49
önbellek	89, 93
paylaşılan	12
seçme.	52
SIM	48
hesap makinesi	75
hoparlör	21, 26
HSCSD	98

I

IM	38
IMAP4	42
Işıklar	62

i

indirmeler	
dosyalar	92
içerik	16
uygulamalar	16, 92
İnternet	88
işlem kaydı	55

K

kısıtlama şifresi	15
kısa mesaj ayarları	45
kısa mesaj yazma	32
kısa mesajlar	31
kısayollar	22, 57
bekleme modunda	23
gezinme tuşu	23
kişisel liste	22
kısayollarım	57
kızılötesi	
bağlantı	60
bağlantı noktası	21
kablosuz biçimlendirme dili	88
kamera	
fotoğraf çekme	67
video klip kaydetme	67
kartvizitler	50
kayış	20
kaydırma tuşu. Bkz. gezinme tuşu.	21

kaydedici	69
klasörler	
diğer	44
gelen kutusu	35, 44
giden kutusu	35
gönderilmiş öğeler	35
kaydedilmiş öğeler	35
kodlar	
güvenlik	14
kısıtlama Şifresi	15
PIN	15
PUK	15
UPIN	15
komut dizesi ayarları	91
konum bilgileri	96
konumlama	96
konuşma mikrofonu. Bkz. hoparlör.	21
KÖ. Bkz. kızılötesi.	60
kronometre	75
kulaklık	21

M

medya	
kamera	67
kaydedici	69
radyo	68
menü	30
mesaj ayarları	45

N

mesaj merkezi numarası	31
mesaj sayacı	47
mesaj uzunluğu göstergesi	32
metin yazma	28
MMS. Bkz. multimedya mesajları.	33
modem ayarları	61
multimedya mesajları	33
ayarlar	46
müşteri servisi	16

O

Nokia başvuru ve destek	16
noktalama işaretleri	29
normal metin girişi	28, 29
not alarmı	72
notlar	73
numaralarım	54

Ö

önbellek	93
Özel karakterler	29

P

paket veri bağlantısı	61, 98
parçalar	21
paylaşılan hafıza	12
PC	
bağlantılar	98
senkronizasyon	74
PC Suite	98
PIN kodları	15, 19
POP3	42
Pop-Port konektörü	21
PUK kodları	15

R

radyo	68
rehber	
abone isimleri	51
arama	48
arayan grupları	52
ayarlar	52
bilgileri düzenleme	49
durumum	50
hızlı arama	52, 54
kartvizitler	50
kaydetme	48
kopyalama	49
numaralarım	54
servis numaraları	54

S

silme	49
saat ayarları	58
SAR	106
sayaçlar	55
seçim tuşları	21, 22
senkronizasyon	73
sertifika bilgileri	106
sertifikalar	94
servis	
komutlar	45
numaralar	54
servisler	88
ses etiketleri	53
ses komutları	53
ses komutu tuşu	21
ses mesajları	44
ses seviyesi tuşları	21
sesle arama	
arama yapma	54
ses etiketi ekleme	53
ses etiketlerini yönetme	53
sesli mesajlaşma	37
SIM hizmetleri	97
SIM kart takma	17
silme	
e-posta	44

mesajlar	45
simgeler	23
sinial gücü	22
SMS	31
ayarlar	45
e-posta	32
Şablonlar	33
sohbet mesajları	
blokajı kaldırma	41
bloke etme	41
davet kabul etme	40
davet reddetme	40
gruplar	41
okuma	40
oturum	40
oturum başlatma	39
rehber	41
servis	39
uygunluk	40
son arama listesi	55
sözlük	28
sunucu senkronizasyonu	73

Ş

Şablonlar	33
Şebeke	
EGSM	11
ekrandaki ad	22

T

GSM	11
servisler	12
şebeke	
EGSM	11
takma	
batarya	17
SIM kart	17
takvim	71
tarayıcı	
ayarlar	88
çerezler	91
dijital imza	95
görünüm ayarları	90
güvenlik modülü	93
komut dizesi ayarları	91
önbellek	93
sayfaları tarama	89
sertifikalar	94
yer imleri	91
tarih ayarları	58
telefon ayarları	59
telefon kayışı	20
telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.	24
telefon rehberi	48
telefonu kişiselleştirme	56

temalar	56
tercihler	56
titreşimle bildirim	57
tuş kilidi	24
tuş takımı kilidi	24
tuş takımı kilidini açma	24
tuş takımını kilitle	24
tuşlar	21

U

UPIN	15, 64
UPIN kodu	19
uygulama indirme	16

V

veri iletim verisi	98
veri iletişimi	98
video klip	67

W

Web	
bağlanma	88
yer imleri	91
WML	88

X

XHTML	88
-------------	----

Y

yapılacaklar	72
yapılandırma	62
yapılandırma ayarı servisi	15
yardım metni	60
yazıtipi boyutu	47
yazma dili	28

Z

yer imleri	91
yüksek hızlı veri iletimi verisi	98
zamanlayıcılar	55
zil sesleri	52, 56, 66, 67